



CE 0168

MMBB0285102 (1.0) 

KF310 Användarhandbok

Gratulerar till ditt val av den avancerade och kompakta mobiltelefonen KF310 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.

Kassering av den gamla telefonen



1. När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Bluetooth QD ID B013987

BEGRÄNSAD GARANTI

LG Electronics garanterar den ursprunglige köparen (slutanvändaren) att produkten och de medföljande tillbehören är fria från material- och tillverkningsfel i enlighet med följande villkor och bestämmelser:

1. FÖLJANDE TÄCKS AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1) Den begränsade garantin för mobiltelefonen är giltig i 24 (tjugofyra) månader från och med inköpsdatumet (gäller inte batteriet där Garantiperioden är 6 månader).
- (2) Den begränsade garantin gäller vid överlåtelse endast tillsammans med ursprungskvitto.
- (3) Under garantiperioden kan LG eller någon officiellt utnämnd servicerepresentant utföra reparationsarbete på eller byta ut defekta produkter eller delar efter eget gottfinnande. En reparerad eller ersatt produkt får inte förlängd eller förnyad garantiperiod.
- (4) Den här begränsade garantin gäller för den kund/slutanvändare som har köpt produkten av en officiell återförsäljare i Sverige.
- (5) För att kunna utnyttja den här begränsade garantin måste köparen (slutanvändaren) spara originalfakturan/-kvittot.

2. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1) Defekter eller skador som uppkommit till följd av felaktig användning.
- (2) Defekter eller skador som uppkommit till följd av onormal användning, onormala förhållanden, felaktig förvaring, obehöriga ingrepp, obehörig reparation, försummelse, missbruk, olycka, ändring, felaktig installation, utlöst säkring, mat eller dryck, force majeure, skador vid leverans eller att produkten utsatts för fukt eller väta.
- (3) Om antennen bryts av eller skadas, annat än om det sker direkt till följd av material- eller tillverkningsfel.

- (4)** Köparen (slutanvändaren) ska själv stå för kostnaden för transport eller leverans av produkten till återförsäljare eller officiellt utnämnt servicecenter.
- (5)** Produkter som tas emot för reparation av återförsäljare eller auktoriserat servicecenter efter det att produktgarantin har löpt ut.
- (6)** Produkter där serienumret har tagits bort eller gjorts oläsligt.
- (7)** En garantireparation täcks inte om kunden inte meddelat LG:s kundtjänst eller någon annan servicerepresentant om produktens påstådda defekt eller funktionsfel inom den giltiga begränsade garantiperioden.
- (8)** Skador som uppstår till följd av användning av tillbehör som inte godkänts av LG.
- (9)** Vanligt slitage till följd av normal användning.
- (10)** Produkter som använts i miljöförhållanden som bryter mot de rekommenderade värdena.
- (11)** Konsumtionsvaror, t.ex. säkringar.
- (12)** Produkter som utsatts för oauktorerat borttagande eller avaktivering av operatörslåsfunktionen.

Svenska

Gratulerar till köpet av mobiltelefonen KF310

Användarhandböcker kan vara ganska tålamodsprövande,
eller hur?

Av den anledningen har vi gjort den här så enkel som
möjligt.



KF310

Användarhandbok



Handboken ger dig vägledning på två områden.

Först ges en beskrivning av hur man använder KF310. Med hjälp av den kommer du snart att kunna mobilen utan och innan.

Därefter presenteras det breda urval av tjänster som tillhandahålls så att du kan välja de tjänster som passar dig bäst. Om du bara vill ladda mobilen så fort som möjligt och börja använda den ska du naturligtvis göra det.

Innehåll

KF310: Funktioner	6	Spel & program	25
Mobilens delar	6	Mina applikationer	26
Komma igång	10	Inställningar	26
Sätta i SIM-kortet och batteriet	10	Samtalsinställn.	27
Ladda batteriet.....	12	Samtalslistor	28
Koppla ur laddaren.....	13	Alla samtal	28
Så här använder du ett microSD- minneskort	13	Uppringda	28
Formatera minneskort.....	14	Mottagna	28
Slå PÅ/AV mobilen	15	Missade samtal	28
Allmänna funktioner	16	Samtalslängd	28
Ringa och ta emot samtal	16	Datavolyt	28
Ta emot samtal	17	Samtalskostnader	29
Skriva text.....	19	Vidarekoppl.....	29
Så fungerar KF310	21	Samtalspär	30
Översikt av menyfunktioner	22	Fasta nummer	31
		Samtal väntar	31
		Allmänna inst.	31
		Videosamtalsinst.	33
		Profil	35

Multimedia	39	Mallar	53
Kamera	40	SMS-mall	53
Videokamera	41	MMS-mallar	54
Musik	43	Smileys	54
Senast spelade	43	Inställningar	54
Alla spår	43	SMS	54
Artister	43	MMS	55
Album	43	E-post	56
Genrer	43	Videomeddelande.....	57
Spellistor	43	Röstmedd.	57
Blanda spår	43	Tjänstmeddelande	57
Videospellistor	44	Infotjänst	58
Röstmemo	44	Mina saker	59
Meddelanden	47	Mina bilder	60
Skapa nytt medd	48	Mina ljud	61
Meddelande	48	Mina videor	62
E-post	49	Mina applikationer	63
Inkorg	50	Andra	64
Brevlåda	51	Mitt minneskort	64
Utkast	52	Verktyg	65
Utkorg	52	Snabbmeny	66
Skickat	53	Alarm	66
Mina mappar	53		

Innehåll

Miniräknare	67	Webbläsare	75
Tidtagarur	67	Planet 3	76
Enhetsomvandlare	67	Ange adress	76
Världstid	67	Bokmärken	76
Kontakter	69	RSS-läsare	76
Lägg till ny	70	Sparade sidor	76
Sök	70	Historik	76
Kortnummer	70	Inställningar	76
Grupper	71	Profiler	76
Service nummer	71	Inställningar för utseende	77
Eget nummer	71	Cache	77
Mitt visitkort	71	Cookies	77
Inställningar	71	Säkerhet	77
Inst.för kontaktl.	71	Återställ inställningar	77
Synkronisera	72	Anslutningar	79
Kopiera	72	Bluetooth	80
Flytta	72	Server-synk.	82
Skicka alla kontakter via Bluetooth	72	USB-anslutningsläge	82
Säkerhetskopiera kontakter	72	Nät	83
Återställ kontakter	73	Välj nät	83
Rensa kontakter	73	Nättyp	83
Minnesinfo.	73	Förvald lista	83
		Internetprofiler	83

Uppkopplingar	84	Välkomstmeddelande	90
Streaminginställn.	84	Tid och datum	91
Kalender	85	Automatiskt knappläs	92
Kalender	86	Säkerhet	92
Att-göra	87	Energisparläge	93
Anteckning	87	Språk	93
Privat anteckning	87	Minneshanterare	94
Hitta datum	87	Mobilens gemensamma minne	94
Inställningar	87	Mobilens tilldelade minne	94
Kalender	87	SIM-minne	94
Skicka alla kalendrar och att göra via Bluetooth	87	Externt minne	94
Säkerhetskopiera kalender och Att göra- uppgifter	88	Huvudlagringsinställning	94
Återställa kalender och Att göra-uppgifter	88	Mobilinfo	94
Minnesinfo.	88	Återst. inställn.	94
Ta bort alla	88	Tillbehör	96
Inställningar	89	Ordlista	98
Skärm	90	Register	103
Skärmtema	90	Nödtjänster och säkerhetsåtgärder	110
Menyutseende	90	Så sköter du KF310	115
Font	90		
Bakgrundsbelysning	90		
Tema för mobilen	90		

KF310: Funktioner

Mobilens delar

Öppen vy

Högtalare

Navigeringsknappar

I viloläge:

◀ Menyn Profiler

▶ Menyn

Meddelanden

I menyer: Navigerar mellan menyerna.

OK-knapp
(Bekräfta)

Tangenten för
fleruppgiftskörning



Inåtriktad kamera

LCD-skärm

Överst: Ikoner som visar signalstyrka, batterinivå samt en del andra funktioner.

Nederst: Funktionsknappar

Snabbknapp för kamera

▶ Gå direkt till kameran

Alfanumeriska knappar

I viloläge: Ange det nummer du vill ringa

Tryck ned:


0 för internationella samtal.

1 för att ringa röstbrevlådecenter.

2 för att ringa videopost-center.


3 till **9** för snabbuppringning.

I redigeringsläge: Ange nummer och tecken.

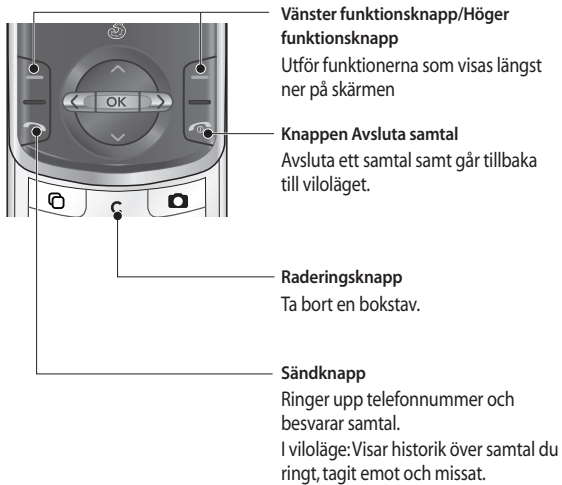

KF310: Funktioner

Vy från höger



Kontakt för headset/
laddare/datakabel

Vy från vänster




Hål för bärrem

MicroSD-kortplats

Sidoknappar

Vy bakifrån

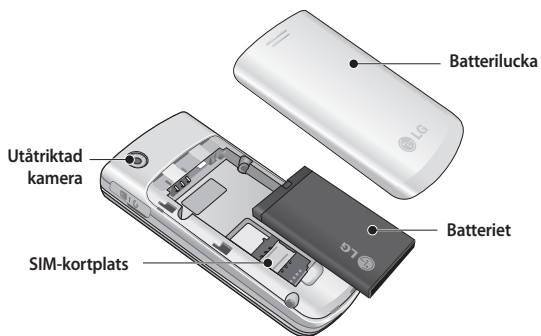


Komma igång


Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Sätta i SIM-kortet

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, information om tjänster och kontakter och måste sättas i inuti mobilen. Om SIM-kortet tas ut ur mobilen blir den obrukbar (utom för nödsamtal) tills ett giltigt kort sätts i. Koppla alltid ur laddaren och andra tillbehör från mobilen innan SIM-kortet sätts i och tas ut. Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att kontaktytan i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i motsatt riktning.

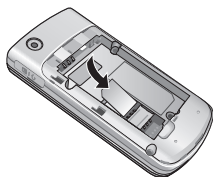

För att sätta i SIM-kortet

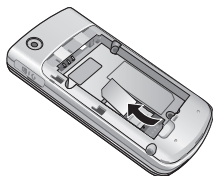



För att ta bort SIM-kortet

Obs!

- SIM-kortets metallkontakter är ömtåliga och repas lätt. Var speciellt uppmärksam på SIM-kortet när det hanteras. Följ de instruktioner som medföljer SIM-kortet.
- Ta ur batteriet och sätt därefter i SIM-kortet.

2. Sätta i batteriet

Skjut batteriet uppåt tills det snäpper fast.

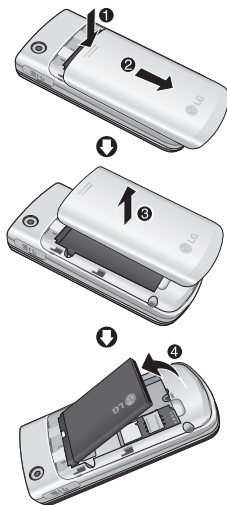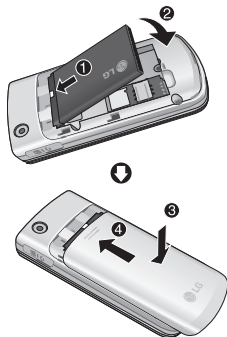

3. Ta bort batteriet.

Slå av mobiltelefonen. (Om mobilen är påslagen finns det risk för att förlora lagrade telefonnummer och meddelanden.)

Håll frigöringsknappen för batteriet nedtryckt och skjut batteriet nedåt.

Komma igång

Ladda batteriet

Innan du ansluter laddaren till mobilen måste du installera batteriet.



- 1 Med pilen riktad mot dig (enligt illustrationen) sätter du in laddarens kontakt i uttaget på mobilens högra sida tills den fästs med ett klick.
- 2 Anslut den andra änden av laddaren till eluttaget.

Obs!

- Använd endast den laddare som medföljde i förpackningen.

- 3 De rörliga staplarna i batteriikonen stannar när batteriet är fulladdat.

- 4 Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen första gången.

WARNING!


- Pressa inte i kontakten. Det kan skada mobilen eller laddaren.
- Om du använder batteriladdaren utomlands så måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.
- Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.

Varning!

- Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål som exempelvis djurtänder eller naglar. Det kan orsaka brand.

Koppla ur laddaren

Ta bort laddaren från mobilen enligt nedanstående diagram.

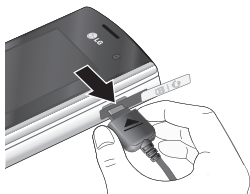

Så här använder du ett microSD-minneskort



<MicroSD-minneskort>

<Så här sätter du i ett microSD-minneskort>

1 Stäng av mobilen. Om du tar ut eller sätter i ett microSD-minneskort när mobilen är påslagen kan filer som finns lagrade på kortet skadas.

2 Öppna plastluckan som skyddar platsen för microSD-minneskortet.



3 Sätt in minneskortet i kortplatsen. Guldkontakterna ska vara på baksidan av minneskortet. Tryck inte för hårt på minneskortet. Om kortet inte går lätt in i kortplatsen så kanske du försöker sätta in det åt fel håll eller så kanske det finns ett främmande föremål i kortplatsen.

4 När det är isatt, tryck på minneskortet tills du hör ett klick, först då sitter microSD-kortet ordentligt på plats.

Komma igång



5 Stäng plastluckan

6 För att ta ut minneskortet, stäng av mobilen, öppna skyddsluckan och tryck på microSD-kortet för att få loss det. Dra försiktigt ut minneskortet.

Obs!

- Undvik att använda minneskortet när batterinivån är låg.
- När du skriver till kortet ska du vänta tills uppgiften är slutförd innan du tar ur kortet.
- Kortet passar bara på ett sätt i mobilen.
- Undvik att böja eller tvinga in kortet i kortplatsen.


- Använd inga andra minneskort än microSD-kort.
- Om microSD-kortet har formaterats till FAT32, formatera microSD-kortet till FAT16 igen.

Se handboken för minneskortet för mer information om microSD.

Formatera minneskort

Innan första användningen av minneskortet måste det formateras.

Sätt i minneskortet, välj **Meny** →

Inställningar → **Minneshanteraren** → **Externt minne**, och tryck sedan på .

Det här bör endast utföras när du sätter i minneskortet för första gången. Under formateringen skapas diverse mappar för olika datatyper.

Slå PÅ/AV mobilen

Slå på mobilen

Kontrollera att SIM-kortet sitter i mobilen och att batteriet är laddat. Tryck ned



tills mobilen är påslagen. Ange SIM-kortets PIN-kod (som kom tillsammans med kortet) om **PIN-begäran** är **aktiverad**.

Efter några sekunder registreras du på nätet.


Slå av mobilen

Tryck ned  tills mobilen slås av.

Det kan dröja en stund innan mobilen stängs av. Slå inte på mobilen igen under den tiden.

Nödsamtal





Vid den högra funktionsknappen står det "Ej aktiverad/Nödsamtal" på skärmen.

För att ringa ett nödsamtal trycker du på den högra funktionsknappen eller slår ditt nödnummer med hjälp av sifferknapparna. Tryck sedan  för att ringa upp.


Allmänna funktioner

Ringa och ta emot samtal




Ringa ett röstsamtal

- 1 Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
 - Ta bort en siffra genom att trycka på .
 - Ta bort alla siffror genom att hålla ned .
- 2 Ring upp genom att trycka på .
- 3 Tryck på  eller skjut ihop mobilen när du vill avsluta samtalet.

Obs!

- Aktivera högtalartelefonen under ett samtal genom att aktivera funktionsknapparna och trycka på .



Ringa ett tidigare uppringt samtal

- 1 Tryck på  i viloläget så visas de senast inkomna, utgående och missade samtalen.
- 2 Välj önskat nummer med hjälp av  /  knapparna.

- 3 Tryck på  så ringer du upp numret.


Ringa ett videosamtal

Du kan ringa och ta emot videosamtal när både du och din kontakt har 3G-täckning. Ring/besvara ett videosamtal så här:

- 1 Ange telefonnummer med knappsetsen eller välj telefonnumret i någon av listorna Ringda samtal/ Mottagna samtal.
 - Ångra feltryckningar genom att kort trycka på  för att radera den sista knapptryckningen, eller genom att trycka och hålla ned  för att radera alla angivna siffror.
- 2 Om du inte vill använda högtalartelefon, kontrollera att du har anslutit headsetet.
- 3 Starta videofunktionen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val] och välja **Ring videosamtal**.
 - Du får en uppmaning om att andra program måste stängas innan du ringer videosamtalet.



Obs!


- Det tar ett tag innan videosamtalet kopplas. Ha tålamod. Kopplingstiden beror också på hur snabbt samtalet besvaras. När videosamtalet kopplas ser du din egen bild på skärmen, som sedan ersätts av samtalspartens bild när samtalet besvarats.

- 4 Justera kamerapositionen vid behov.
- 5 Tryck på  eller skjut ihop mobilen när du vill avsluta samtalet.



Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter

Det är lätt att ringa någon vars nummer du har sparat i Kontakter.

- 1 Tryck  så öppnas kontaktlistan.
- 2 Bläddra till rätt kontakt.
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett röstsamtal. Ring ett videosamtal genom att trycka på vänster funktionsknapp och välja **Ring videosamtal**.

- 4 Tryck på  när du vill avsluta samtalet..

Ringa utlandssamtal

- 1 Tryck på och håll ned  för prefixet för utlandssamtal. Symbolen "+" föregår internationella landskoder.
- 2 Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
- 3 Tryck på .




Ta emot samtal


När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån kan identifieras visas telefonnumret (eller ett namn om numret sparats i Kontakter).

- 1 Öppna luckan för att besvara ett inkommande samtal.

Allmänna funktioner

Obs!


- Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på  eller genom att trycka två gånger på höger funktionsknapp.
- Om du ställer in **Svarsläge** till **Tryck grön lur** (Meny 2.0.4), kan du besvara samtalet genom att trycka på  efter du har skjutit upp luckan.
- Om svarsläget är inställt på **Valfri knapp**, besvaras samtalet genom tryck på valfri knapp förutom .

- 2 Avsluta samtalet genom att skjuta ihop mobilen eller trycka på .

Obs!

- Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder Kontakter eller andra menyfunktioner.
- När det kompatibla headsetet är anslutet kan du svara både genom att använda knappen på headsetet och med mobilens knappar. Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på .
- Du kan stänga av ringsignalen vid inkommande samtal genom att trycka på och hålla in höger volymfunktionsknapp.

Genväg för att aktivera vibreringsläge

Aktivera läget Endast vibration genom att trycka och hålla ned  efter att du öppnat mobilen.

Signalstyrka

Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn på mobilens display. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.


Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med knappsatzen.

När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och personliga hälsningar samt antecknar händelser i kalendern måste du skriva text.

Ändra textinmatningsläge

1 När du har ett fält där det går att skriva tecken kan du se en indikator för textinmatningsläge i LCD-skärmens övre högra hörn.

2 Om T9-läget är på kan du ändra inmatningsläget till T9Abc, T9ABC, 123, eller T9abc genom att trycka på . Är T9-läget avstängt, kan inmatningsläget ändras till Abc, ABC, 123, abc.

Använda T9-läget

I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du



med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i mobilen. Allt eftersom fler tecken skrivs ändras ordet till den mest troliga möjligheten från ordboken.

Använda ABC-läget

Använd  till  för att skriva in din text.

1 Tryck på den knapp som är märkt med den bokstav du vill skriva in:

- En gång för den första bokstaven.
- Två gånger för den andra bokstaven.
- Och så vidare.

2 Om du trycker en gång på  infogas ett mellanrum. Ta bort bokstäver genom att trycka på .

Allmänna funktioner

I tabellen nedan kan du läsa om de tecken som du kan välja med de alfanumeriska knapparna.

Knapp	Tecken i den ordning de visas på skärmen	
	Versaler	Gemener
1	.,?!' " 1 - () @ / : _	.,?!' " 1 - () @ / : _
2	ABC2 Å Ä Ä Æ Å Ć	abc2 å ä ä æ å ć
3	DEF3ÉÐ	def3éð
4	GHI4Ī	ghi4ī
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÖØŊ	mno6öøŋ
7	PQRS7	pqr7
8	TUV8ŮȚ	tuv8ůț
9	WXYZ9Ž	wxyz9ž
0	Blanksteg, 0	Blanksteg, 0

Obs!

- Tecknen tillhörande varje knapp och deras inbördes ordning beror på vilket språk som är valt som Inmatningssätt. Tabellen ovan visar teckenuppsättningen för engelska.

Använda 123-läget (siffror)

I 123-läget kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer). Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Använda symbolläget

Med symbolläget kan du skriva ett antal symboler och specialtecken. Infoga symboler genom att välja **Alternativ** → **Infoga** → **Symbol**. Välj önskad symbol med hjälp av navigerings- och sifferknapparna och tryck på knappen

Så fungerar KF310

Ikonfältet

I ikonfältet visas de funktioner som är i gång samt aktuell batteri- och signalstyrka. Denna information visas under all användning. I tabellen nedan ges en kort förklaring av ikonerna och deras funktioner.

Snabbstartare

Tryck på vänster funktionsknapp så visas grafikinformation som tillhandahålls av nätoperatören på startskärmen. När du har valt önskat innehåll trycker du på **OK** så får du direkt åtkomst till publicerat innehåll.

Fönstret Profiler

Startskärmen

I mittenfältet finns startskärmen, som visar den bild som du väljer. När mobilen används visas här alla funktioner och tjänster som du använder.


Planet 3

Den här mobilen har funktioner för Java™ så att du kan hämta spel från Planet 3 och spela dem på mobilen.



Huvudmeny

Snabbstartare

Tryck på vänster funktionsknapp  [3eXplore] så visas grafikinformationen från nätoperatören på viloskärmen. Sedan kan du bläddra i innehållet med uppåt-/nedåtpilen. När du har valt önskat innehåll trycker du på OK-knappen och får direkt åtkomst till publicerat innehåll.

Översikt av menyfunktioner

Du öppnar en meny genom att trycka **OK** på viloskärmen. Markera önskat objekt och tryck **OK** så öppnas undermenyn.

Du kan också gå direkt från huvudmenyn till en undermeny genom att trycka på sifferknappen för motsvarande funktion enligt följande. Huvudmenyn består av följande toppmenyer och undermenyer.

1. Spel & program	3. Profil	5. Meddelanden
1.1 Mina applikationer	3.1 Normal	5.1 Skapa nytt medd.
1.2 Inställningar	3.2 Tyst	5.2 Inkorg
2. Samtalsinställn.	3.3 Utomhus	5.3 E-post
2.1 Samtalslistor	3.4 Flygläge	5.4 Utkast
2.2 Ring videosamtal	3.5 Egna inställn. 1	5.5 Utkorg
2.3 Samtalslängd	3.6 Egna inställn. 2	5.6 Skickat
2.4 Datavolymer	3.7 Egna inställn. 3	5.7 Mina mapper
2.5 Samtalskostnader	4. Multimedia	5.8 Mallar
2.6 Vidarekoppl.	4.1 Kamera	5.9 Smiley
2.7 Samtalsspärr	4.2 Videokamera	5.0 Inställningar
2.8 Fasta nummer	4.3 Musik	6. Mina saker
2.9 Samtal väntar	4.4 Video-spellistor	6.1 Mina bilder
2.0 Allmänna inst.	4.5 Röstmemo	6.2 Mina ljud
2.* Videosamtalsinst.		6.3 Mina videor



6. Mina saker
6.4 Mina applikationer
6.5 Andra
6.6 Mitt minneskort
7. Verktyg
7.1 Snabbmeny
7.2 Alarm
7.3 Miniräknare
7.4 Tidtagarur
7.5 Enhetsomvandlare
7.6 Världstid
8. Kontakter
8.1 Lägg till ny
8.2 Sök
8.3 Kortnummer
8.4 Grupper
8.5 Servicenummer
8.6 Eget nummer
8.7 Mitt visitkort
8.8 Inställningar

9. Webbläsare
9.1 Planet 3
9.2 Ange adress
9.3 Bokmärken
9.4 RSS-läsare
9.5 Sparade sidor
9.6 Historik
9.7 Inställningar
*. Anslutningar
*.1 Bluetooth
*.2 Server-synk
*.3 USB-anslutningsläge
*.4 Nät
*.5 Internetprofiler
*.6 Uppkopplingar
*.7 Streaminginställn.

0. Kalender
0.1 Kalender
0.2 Att-göra
0.3 Anteckning
0.4 Privat anteckning
0.5 Hitta datum
0.6 Inställningar
#. Inställningar
#.1 Skärm
#.2 Tid och datum
#.3. Automatiskt knapplås
#.4 Säkerhet
#.5 Energispar
#.6 Språk
#.7 Minneshanterare
#.8 Mobilinfo
#.9 Återst.inställn.

1

Spel & program

1. Tryck på  (Menyknappen).
2. Tryck på  för Spel & program.



Spel & program

Mina applikationer Meny 1.1

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Kan ha två mappar, eller Spel och Program. Standardmappen kan vara beroende av operatör/land. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster. Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Inställningar Meny 1.2

- **Profiler:** Du kan visa en profil och lägga till en ny profil.
- **Certifikatlista:** Se certifikatlistan för att använda Javaprogram

2

Samtalsinställn.

1. Tryck på **OK** (Menyknappen).
2. Tryck på **2abc** för Samtalsinställn.



Samtalsinställn.

Samtalslistor Meny 2.1

Alla samtal (Meny 2.1.1)

Med den här funktionen kan du visa en lista med missade, mottagna och uppringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till numret som du har markerat i listan. Du kan också spara numret i Kontakter.

Uppringda (Meny 2.1.2)

Med den här funktionen kan du visa en lista över ringda nummer, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Mottagna (Meny 2.1.3)

Med den här funktionen kan du visa en lista över mottagna samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Missade samtal (Meny 2.1.4)

Med den här funktionen kan du visa en lista över missade samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Ring videosamtal Meny 2.2

Med den här menyn kan du ringa ett videosamtal. mer information finns på sidorna 16 och 17.

Samtalslängd Meny 2.3

Du kan visa samtalstid sorterat på samtalstyp. Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen delvis eller fullständig nollställning. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

Datavolym Meny 2.4

Du kan kontrollera skickad, mottagen och all volym data som överförs. Tryck på vänster funktionstangent för att välja fullständig nollställning, eller nollställning av den valda volymtypen. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

Samtalskostnader Meny 2.5

- 1** Den här funktionen visar samtalskostnader för Senaste samtal och Alla samtal.
- 2** Gör ändringar genom att trycka på mittknappen [Ändra] och ange PIN2-koden.
- 3** Välj mellan Enhet eller Valuta i Ange samtalskostnader. Beroende på dina inställningar, ditt SIM-kort och din operatör, visas samtalskostnaden under samtalets gång.
- 4** I inställningen Ange gräns, välj På om du vill ange en kostnadsgräns. När en kostnadsgräns är bestämd och samtalskostnaden når gränsen kommer det inte vara möjligt att ringa upp samtal.

Vidarekoppl. Meny 2.6

Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

1 När det inte finns några vidarekopplingar

Du kan mata in numret för vidarekoppling av ett samtal direkt eller söka efter det i en telefonbok. Om du trycker på [Vidarekoppla], så skickar mobilen begäran till operatören när numret har matats in. Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation.

2 När vidarekopplingar redan är angivna

Visa en lista över angivna vidarekopplingar. Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation.

3 Alternativ-menyer

Om du efter du aktiverat menyn Alla röstsamtal väljer menyn Val längst ner i listan visas menyerna Avaktivera, Avaktivera alla, Visa status och Rensa listan.

Samtalsinställn.

Menyn Visa status visar dina nätinställningar. Om du väljer den här menyn, visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. Därefter visas nätinställningarna när informationen tas emot från nätet. Väljer du menyn Avaktivera tas samtliga vidarekopplingar bort efter att du bekräftat ditt val. Menyvalet Rensa listan tar bort alla nummer i listan med vidarekopplingar.

Samtalspär

Meny 2.7

Det finns menyer för att spärra Röst- och Videosamtal.

Menyerna består av Röstsamtal, Videosamtal och Avakt. alla samt.

Menyvalen Röstsamtal och Videosamtal har följande undermenyer.

Menyn Samtalspär innehåller undermenyerna Alla utgående, Utg. utlandssamtal, Utg. utl. samt. utom t. Sverige, Alla ink. samtal och Inkommande utomlands.

Väljer du Alla utgående så spärras alla utgående samtal, väljer du Utgående

utlandssamtal spärras samtal till utlandet och väljer du Utgående utlandssamtal utom till Sverige spärras alla utgående samtal utom samtal till nummer inom Sverige. Alla ink. samtal avvisar alla inkommande samtal och Inkommande utomlands avvisar alla inkommande samtal när du inte befinner dig i ditt hemmanät.

Röst- och Videosamtal

- 1 För att aktivera spärrtjänst, tryck ok O och skriv sedan in lösenordet för samtalspärren. Mobilen skickar en begäran om att nätet ska aktivera spärrtjänsten och mottar sedan resultatet av aktiveringen. När resultatet kommer från nätet visas det.
- 2 Tryck på menyn Val för att öppna menyn för Utgående samtal. Välj menyn Val med funktionsknapparna från lägsta menynivån. Då visas Avaktivera, Avaktivera alla, Visa status och Ändra lösenord. På menyn Avaktivera kan du ta bort spärrtjänsten genom att skriva in ditt lösenord för Spärrservice. På menyn Avaktivera alla

kan du ta bort samtliga samtalsspärrar för nätet genom att skriva in ditt lösenord för Spärrservice.

Menyn Visa status gör att du kan se den nuvarande konfiguration för nätet. När du väljer Visa status visas ett meddelande med en animering om att mobilen begär status från nätet och sedan visas statusen när nätet har svarat. Menyn Ändra lösenord gör att du kan ändra lösenordet för spärrtjänster.

Avaktivera alla

Du kan välja att avaktivera alla eller att inte göra det.

Fasta nummer Meny 2.8

■ Slå på/Stäng av

- **PÅ:** Välj om du vill aktivera FDN (fasta uppringningsnummer) eller ej. Autentisering med PIN2-kod krävs.
- **AV:** Välj om du vill aktivera FDN (fasta uppringningsnummer) eller ej. Autentisering med PIN2-kod krävs.

- **Fasta nummer:** Visar fasta nummer. Du kan ändra, lägga till eller radera fasta uppringningsnummer. Autentisering med PIN2-kod krävs om du vill göra ändringar, lägga till eller ta bort nummer i listan. Konfigurationen sparas på SIM-kortet. Informationen som sparats på SIM-kortet används när FDN begränsar utgående samtal.

Samtal väntar Meny 2.9

Aktiverar tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

Allmänna inst. Meny 2.0

Avvisa samtal

Du kan ställa in om du vill avvisa samtal.

Visa mitt nummer

- **Anges av nät:** Konfigurerar mobilen med operatörens standardinställningar.

Samtalsinställn.

- **På:** Ditt telefonnummer skickas när du ringer ett samtal.
- **Av:** Ditt telefonnummer skickas inte när du ringer ett samtal.

Återuppringning

Låter dig ställa in funktionen för återuppringning när ett samtal inte kopplats fram.

Svara metod


Låter dig ställa in hur du vill svara. Välj mellan **Tryck grön lur**, **Skjut upp** och **Valfri knapp**.

Minut-ton

Åtgör om en ljudsignal ska låta en gång varje minut under ett samtal.

BT svarsläge

- **Handsfree:** Besvara ett samtal genom att använda ett Bluetooth-headset om det är anslutet.

- **Mobil:** Svarar du genom att trycka på  kan du tala i luren. Om du trycker på knappen på Bluetooth-headsetet för att svara kan du tala i Bluetooth-headsetet. Det här är det ursprungligt valda svarssättet. När du pratar kan du byta från mobilen till headsetet eller från headsetet till mobilen.

Spara nytt nummer

På en meny kan du spara telefonnummer när du avslutar ett samtal om telefonnumret inte sparas i en telefonbok.

Bild stäng inställn.

Bestäm huruvida samtalet ska avslutas eller inte när du skjuter ihop luckan.

Välj linje (SIM-beroende)

Om det finns stöd för 2-linjetjänster på ditt SIM-kort, kan du välja den linje du önskar.


Videosamtalsinst. Meny 2.*

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när du ringer/tar emot ett videosamtal.

- **Använd privat bild:** Bestäm om en privat bild ska visas eller inte.
- **Välj privat bild:** Välj vilken stillbild som ska visas.
- **Spiegel:** Välj det här alternativet för att aktivera spegeleffekten.
 - På: Visar bilden spegelvänd.
 - Av: Visar bilden som den är.

3 Profil

1. Tryck på **OK** (Menyknappen).
2. Tryck på **3 del** för Profil.

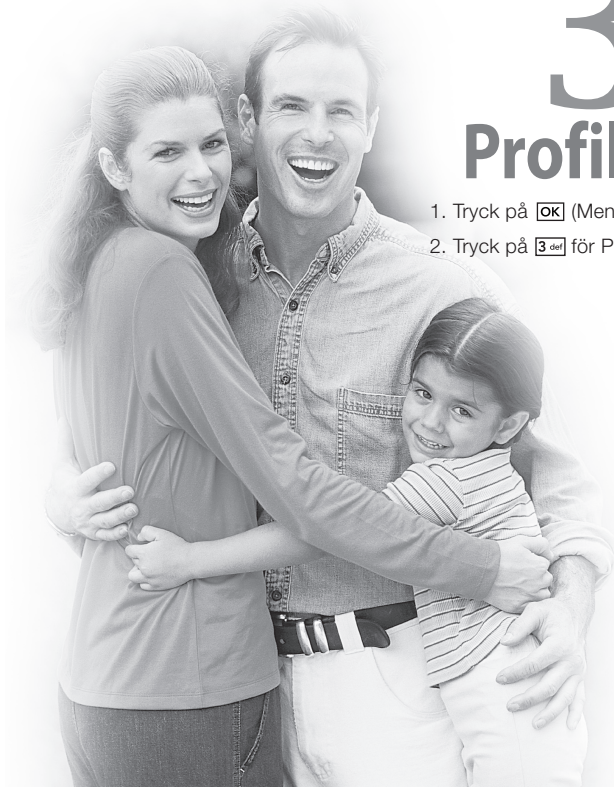

Profil

På profilmenyerna kan du anpassa och ställa in ringsignaler, meddelandesignaler och händelsesignaler i mobilen.

Profilerna Normal och Högt är förinställda av tillverkaren, men de kan anpassas.

Profilerna Tyst och Endast vibration är förinställda och kan INTE ändras av användaren.

De användardefinierade menyerna 1, 2 och 3 är fullt tillgängliga för användarna och alla deras behov.

1. Normal
2. Tyst
3. Utomhus
4. Flygläge
5. Egna inställn. 1
6. Egna inställn. 2
7. Egna inställn. 3

Profilerna kan anpassas från följande menyer:

- **Signaltyp:** Välj typ av ringsignal för mobilen. Välj mellan Ringsignal, Vibration, Tyst, Ringsignal och vibration, Ringer efter vibration och Max ringsignal och vibration.
- **Röst - signal:** Välj en fil bland dina egna filer eller standardfilerna som signal för när ett röstsamtal tas emot.
- **Ringsignal video:** Välj en fil bland dina egna filer eller standardfilerna som signal för när ett videosamtal tas emot.
- **Volym:** Du kan välja mellan 7 olika volymnivåer på ringsignalen.
- **Meddelandesignal:** Du kan ställa in hur ofta mobilen ska påminna dig om ett mottaget meddelande fram tills du har läst det.
- **Meddelandesignal:** Välj en fil bland dina egna filer eller standardfilerna som signal för när ett meddelande tas emot.
- **Knappljud:** Välj vilken ljudeffekt som ska spelas upp när du tycker på knapparna..

- **Knappljudsvolym:** Du kan välja mellan 7 olika volymnivåer för den valda effekten.
- **Bildsignal:** Välj en av de tillgängliga filerna, som sedan spelas upp när mobilen lucka öppnas.
- **Varningssignal:** Välj en bekräftelsesignal som mobilen sedan spelar upp för att bekräfta olika åtgärder.
- **Startljud:** Välj vilken effekt som ska spelas upp när mobilen slås på.
- **Välj avslutsljud:** Välj vilken fil som ska spelas när mobilen slås på.
- **Avstängningsljud:** Välj vilken effekt som ska spelas upp när mobilen slås av.
- **Välj avstängningsljud:** Välj vilken fil som ska spelas när mobilen slås av.

4

Multimedia


1. Tryck på **OK** (Menynappen).
2. Tryck på **4 gh** för Multimedia.








Multimedia


Kamera


Meny 4.1

Med det här programmet kan du ta stillbilder. Ta bilder i önskad storlek och använd dem i adressboken, startskärmen och andra mer generella ändamål. När bilden är tagen kan den skickas som meddelande, e-post eller via Bluetooth .

1 Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna **Val**-menyn och göra följande inställningar.

- Bläddra mellan valmenyerna med  / .
- Välj önskat värde med  /  och bekräfta valet med .

Meny	Beskrivning
Gå till	Mappen Bilder öppnas och visar miniatyrbilder av de bilder som finns. Titta på bilderna genom att trycka  . Du kan också skicka den markerade bilden till någon annan som meddelande, e-post, eller via Bluetooth.
Storlek	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Bakgrundsbild, 176x144, Kontakter
Kvalitet	Superfin, Fin, Standard
Bildserie	En, Tre, Sex, Nio (Obs: bildstorleken avgör bildseriens längd.)
Ljusstyrka	Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5. Ju högre värde, desto ljusare skärm.
Vitbalans	Justera bakgrundstonen på bilden i enlighet med miljön. Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga, Lysrörsljus
Nattläge	Ta bättre bilder när det är mörkt genom att välja På.

Meny	Beskrivning
Rambild	Lägg på en av 10 rameffekter när du tar en bild. (endast tillgängligt i storleken Bakgrundsbild)
Timer	Fördröj kamerans utlösning Ingen, 3 sek, 5 sek, 10 sek  visas när självutlösaren är aktiverad.
Effekt	Ingen, Svartvitt, Negativ och Sepia
Ljud	Välj slutarljud för kameran.
Minne	Välj vilket minne du vill använda, antingen mobilens minne eller det externa minnet.
Spegel	Aktivera speglingseffekten genom att välja På.
Växla kamera	Du kan ställa in kameran för aktivering av antingen den interna eller den externa kameran.
Förh.gr. skärm	Välj mellan att förhandsgranska i helbildsläge eller i helskärmsläge.

2 När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].





3 Rikta kameran mot det du vill fota och ställ in fokus. Tryck sedan på **[OK]**.

4 Spara bilden genom att trycka på **[OK]**. Den sparas i mappen Bilder som ligger under Mina filer.

Videokamera Meny 4.2

Med det här programmet kan du spela in en videosekvens. I den här menyn kan du spela upp och titta på sparade videofiler. När en videosekvens har spelats in kan det skickas som Meddelande, E-post eller via Bluetooth.

1 Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.

- Bläddra mellan valmenyerna med  / .
- Välj önskat värde med  /  och bekräfta valet med **[OK]**.

Multimedia

Meny	Beskrivning
Gå till	Mappen Videor öppnas och visar miniatyrbilder av de videosekvenser som finns. Titta på videoklippen genom att trycka <input type="checkbox"/> . Du kan också skicka det markerade videoklippet till någon annan via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
Storlek	176x144, 128x96
Kvalitet	Superfin, Fin, Standard
Ljusstyrka	Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5. Ju högre värde, desto ljusare skärm.
Vitbalans	Justera bakgrundstonen på videosekvensen i enlighet med miljön. Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga, Lysrörsljus

Meny	Beskrivning
Nattläge	Ta bättre sekvenser när det är mörkt genom att välja På.
Effekt	Ingen, Svartvitt, Negativ och Sepia
Längd	Välj önskad inspelningstid. MMS, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.
Minne	Välj önskat minne, antingen Mobil eller Ext. minne.
Spegel	Aktivera speglingseffekten genom att välja På.
Röst	Välj om du vill spela in ljudet eller inte.
Växla kamera	Växla mellan kameror och aktivera den interna eller den externa..

2 När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].

3 Rikta kameran mot det du vill filma och ställ in fokus. Tryck på **[OK]** för att spela in.

Tryck på **[OK]** för att stoppa inspelningen.

- Pausa inspelningen genom att trycka på höger funktionsknapp [Paus].

4 Spara videoklipppet genom att trycka på **[OK]**. Den sparas i mappen Videor som ligger under Mina filer.

Musik

Meny 4.3

Senast spelade (Meny 4.3.1)

Spela upp den musik du lyssnade på senast i "Min musik".

Alla spår (Meny 4.3.2)

Du kan visa alla musikfiler som är lagrade i mobilen/det externa minnet.

Artister (Meny 4.3.3)

Du kan visa och spela musik sorterat per artist.

Album (Meny 4.3.4)

Du kan visa och spela musik sorterat per album.

Genrer (Meny 4.3.5)

Du kan visa och spela musik sorterat per genre.

Spellistor (Meny 4.3.6)

Du kan skapa dina egna spellistor genom att välja spår från menyn på Alla spår.

Blanda spår (Meny 4.3.7)

Om du vill spela upp musiken kontinuerligt och slumpvis väljer du det här alternativet.

Multimedia

Videospellistor Meny 4.4

Alla videoklipp sparas i menyn Videospellistor.

- 1 Tryck på **OK** och sedan **4.ghj**.
- 2 Välj **Video-spellistor** och sedan **Alla videor**.
En lista över alla videoklipp visas.



- 3 Tryck på **Spela upp** för att titta på en video.

Hantera dina videoklipp genom att skapa spellistor.





- 1 Tryck på **OK** och sedan **4.ghj**.
- 2 Välj **Video-spellista** och sedan **Spellistor**.
- 3 Välj **Lägg till**, skriv in spellistans namn och välj **Spara**.
- 4 Alla videoklipp visas i en lista.
Markera de du vill ha med i spellistan så att en bockmarkering visas bredvid namnet.
- 5 Välj **Klar**.

Röstmemo Meny 4.5

- 1 Tryck på vänster funktionsknapp [Val] för att visa alternativmenyn innan du spelar in.

- 2 Gå till önskat menyval med /
 och tryck på **OK**.

- **Längd:** Välj inspelningslängd mellan MMS-storlek, 30 sek, eller 1 min.
 - **Kvalitet:** Välj mellan 3 inspelningskvaliteter: Superfin (högst), Fin och Normal (lägst).
 - **Minne som används:** Välj om du vill spara ljudinspelningarna i mobilminnet eller i det externa minnet.
 - **Gå till Mina ljud:** Öppna mappen Ljudinspelningar i Ljud.
- 3 Genom att trycka på **OK** sätts inspelningen igång. När en inspelning är påbörjad visas inspelningsstiden på skärmen. Avbryt inspelningen genom att trycka på **Bakåt**.

- 4 När du är klar med inspelningen avslutar du genom att trycka på **[OK]**. Den inspelade filen sparas automatiskt i mappen Röstanteckningar i Mina Filer. Om du trycker på **[OK]** igen kan du göra en ny röstinspelning.
- 5 Tryck på vänster funktionsknapp för att välja alternativ efter röstanteckningen.
- 6 Välj önskad meny med / och tryck sedan **[OK]**.
- **Spela:** Spela upp röstinspelningen.
 - **Skicka:** Välj att skicka den inspelade filen med Meddelande, E-post eller Bluetooth genom att använda knapparna / och sedan trycka på **[OK]**.
 - **Fil:** Du kan ändra namn på filen och visa filens information.
 - **Ta bort:** Välj den här menyn om du vill radera en inspelad fil.
 - **Använd som:** Använd den inspelade filen som ringsignal för röstsamtal eller videosamtal.
- **Gå till Mina ljud:** Öppna mappen Ljudinspelningar i Mina filer.
- 7 Tryck höger funktionsknapp om du vill stänga undermenyns fönster.





5

Meddelanden

1. Tryck på **[OK]** (Menyknappen).
2. Tryck på **[5]** för Meddelanden.

Meddelanden

Skapa nytt medd. Meny 5.1

Meddelande (Meny 5.1.1)

Du kan skriva och redigera meddelanden med en kombination av text, bild, video och ljud.

1 Skriv in ditt meddelande i Meddelandefältet.

Val-menyer i Meddelandefältet

■ **Infoga:** Du kan utföra följande åtgärder:

1 Bilder: Infoga en bild. (Befintlig bild/ta bild)

2 Video: Infoga ett videoklipp. (Ett videoklipp per sida)

3 Ljud: Infoga en ljudfil. (En ljudfil per sida)

4 Symboler: Infoga symboler. När du angett motsvarande siffror tryck på .

5 Mall: Infoga en färdig textmall. När du valt en mall tryck på . Den markerade mallen infogas då i meddelandefönstret.

6 Smiley: Infoga en smiley i ett meddelande.

7 Namn och nummer: När du har sökt efter ett namn och ett nummer i telefonboken kan du infoga posten.

8 Lägg till ny sida: Lägg till en ny bild.

9 Ämne: Infoga ett ämne.

■ **Spara som utkast:** Spara meddelandet som utkast.

■ **Inmatningsätt:** Välj önskat läge för ordlistan.

■ **Skriftspråk:** Välj det språk du vill skriva meddelandet på.

■ **Lägg till i:** Lägg till ett ord i ordlistan.

- 2 Stäng menyn eller återgå till föregående meny efter inställningsundermenyerna genom att trycka höger funktionsknapp [Bakåt].
- 3 Tryck på mittknappen [Skicka] för att infoga mottagarens adress. När du har fyllt i minst ett mottagarfält skickar du meddelandet genom att trycka på bekräftelseknappen [Skicka]. Meddelandet sparas automatiskt i mappen Skickade objekt. Om meddelandet inte skickas blir det kvar i Utkorgen och får status misslyckat.

E-post (Meny 5.1.2)

Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 Skriv in e-postadresserna till mottagarna i fälten To, Cc och Bcc. Sök i Kontakter genom att trycka .

Obs!

- Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en kopia av meddelandet till i Kopja.
- Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en dold kopia av meddelandet till i Bcc-fältet (Dold kopia).
- I fälten To (till), CC (kopia) och BCC (dold kopia) kan du endast ange korrekta e-postadresser. När du skrivit in en e-postadress visas ytterligare ett fält där du kan skriva in en adress till. Du kan ange upp till 20 mottagare i till To och Cc-fälten och 10 mottagare i BCC-fältet.

- 2 Flytta markören till Ämnesfältet och skriv in ämnet.
- 3 Skriv in meddelandetexten genom att flytta markören till Meddelandefältet.
- 4 Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.
 - **Infoga:** Använd den här menyn för att infoga specialtecken, mallar och

Meddelanden

kontakter. Det är också möjligt att bifoga multimediefiler (bilder, videor och ljud).

- **Sök kontakter:** Använd den här menyn för att använda e-postadresser sparade i Kontakter. (Visas bara i Val-menyn när markören står i To/Cc/Bcc-fälten.)
- **Senaste:** Du kan använda den e-postadress du senast skickade till.
- **Infoga:** Använd den här menyn för att infoga specialtecken, mallar och kontakter. Det är också möjligt att bifoga multimediefiler (bilder, videor och ljud).
- **Spara som utkast:** Spara meddelandet som utkast.
- **Visa bifogad fil:** Visar bifogade filer. (Det här valet är bara tillgängligt när det finns filer bifogade.)
- **Ta bort:** Tar bort den bifogade filen. (Det här valet är bara tillgängligt när filerna redan är bifogade.)

- **Inmatningssätt:** Välj önskat läge för ordlistan.
 - **Lägg t. ordlista:** Lägg till ett ord i ordlistan..
 - **Skriftspråk:** Ändra skriftspråk.
 - **Ange prioritet för e-post:** Välj prioriteten för de e-postmeddelanden du skickar.
- 5 Tryck på **[OK]** när du skrivit färdigt ett e-postmeddelande så skickas det.

Inkorg

Meny 5.2

- 1 Visa mottagna meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan **[OK]** så visas det.
- 2 Visa föregående eller nästa meddelande genom att använda **[<]** / **[>]**.
- 3 Visa ett MMS (avisering) genom att välja Hämta på meddelandeskärm bilden. Filen överförs och du kan titta på den när överföringen slutförts.

Obs!

- MMS (avisering) och WAP push-meddelanden stöds inte.

Brevlåda

Meny 5.3

- 1 Markera ett e-postkonto och tryck på **OK** så visas mottagna e-postmeddelanden..
- 2 I e-postlistan kan du använda den vänstra funktionsknappen [Val] för följande funktioner.
 - **Svara:** Svara på valt e-postmeddelande.
 - **Vidarebefordra:** Vidarebefordra det markerade e-postmeddelandet till andra mottagare.
 - **Hämta (endast POP3):** Hämta nya e-postmeddelanden.
 - **Kopiera till (endast IMAP):** Kopiera det valda e-postmeddelandet.
 - **Sök:** Sök efter ett e-postmeddelande.
 - **Radera:** Ta bort e-postmeddelande.
 - **Ta bort (endast POP3):** Ta bort meddelande eller e-postmeddelande från servern.
 - **Ta bort från server (endast IMAP):** Synkronisera e-post för att hämta meddelanden från e-postservern.
 - **Skapa nytt medd.:** Skapa ett meddelande, ett e-postmeddelande eller ett röstmeddelande.
 - **Markera/avmarkera:** Med det här alternativet kan du ta bort flera poster samtidigt.
 - **Ange som läst/oläst:** Ange valt e-postmeddelande som läst eller oläst.
 - **Sortera efter:** Du kan sortera e-post enligt villkoren.
 - **Töm (endast IMAP):** Ta bort valda e-postuppgifter.
 - **Meddelandeinformation:** Kortfattad information om meddelandet, bl.a. storlek, typ, datum, tid och filnamn.

Meddelanden

Utkast

Meny 5.4

Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan **OK** för att göra ändringar i meddelandet. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

- **Skicka:** Skicka det markerade meddelandet.
- **Ring:** Gör ändringar i det valda meddelandet.
- **Ta bort:** Ta bort det markerade meddelandet.
- **Skapa nytt medd.:** Du kan skriva ett nytt Meddelande eller e-postmeddelande.
- **Markera/avmarkera:** Markera ett eller flera meddelanden som ska tas bort.
- **Filtrera:** Meddelanden visas enligt önskad meddelandetyp.
- **Meddelandeinfo.:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid.

Utkorg

Meny 5.5

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats för meddelanden som ska skickas. Meddelanden som misslyckas att skickas hamnar också i Utkorgen. Till exempel hamnar e-post i utkorgen om e-postkontot inte är korrekt konfigurerat.

1 Välj ett meddelande.

2 Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

[För meddelanden som skickas/väntar på att skickas]

- **Skapa nytt medd.:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- **Skicka inte:** Avbryt meddelandets status som skickar/väntar.
- **Meddelandeinfo.:** Kontrollera meddelandetyp, datum, tid, storlek och var meddelandet är sparat.

[För ett meddelande som har misslyckats]

- **Skicka igen:** Skicka valt meddelande igen.
- **Ta bort:** Ta bort det aktuella meddelandet.
- **Spara som utkast:** Flytta meddelandet till Utkast.
- **Skapa nytt medd.:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- **Meddelandeinfo.:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid.
- **Ta bort:** Ta bort det markerade meddelandet.
- **Skapa nytt medd.:** Skriv ett nytt meddelande.
- **Markera/avmarkera:** Markera ett eller flera meddelanden som ska tas bort.
- **Filtrera:** Meddelanden visas enligt önskad meddelandetyp.
- **Kopiera och flytta**
- **Info.:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid.

Skickat

Meny 5.6

Här visas de meddelanden som du har skickat (meddelande/e-post).

[Alternativ]

- **Svara:** Skapar ett svarsmeddelande till avsändaren eller till alla mottagare av meddelandet.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar det markerade meddelandet.
- **Ring:** Gör ändringar i det valda meddelandet.

Mina mappar

Meny 5.7

Du kan flytta meddelanden som finns i Inkorgen eller i Skickade meddelanden till Mina mappar och tillbaka (till ursprungsmapparna).

Mallar

Meny 5.8

SMS-mall (Meny 5.8.1)

Vanligt förekommande fraser kan du lägga till, ändra och radera med vänster funktionsknapp [Val].

Meddelanden

Obs!

- Beroende på operatör sparas användbara fraser som standard.

MMS-mallar (Meny 5.8.2)

Skapa, ändra och visa tillgängliga mallar när du skapar MMS. Fem typer av mallar (Födelsedag, Hälsning, Semester, Tack, Förlåt) finns som standard.

Smileys

Meny 5.9

Du kan lägga till, ändra och ta bort smileys. Du kan infoga en smiley när du skriver ett meddelande. Om du trycker på bekräftelseknappen kan du visa ikonen.

Inställningar

Meny 5.0

SMS (Meny 5.0.1)

Konfigurera inställningar för textmeddelanden.

1 SMS-central: Skriv in adressen till din SMS-central.

2 Leveransrapport: Genom att aktivera den här funktionen kan du se om ditt meddelande har kommit fram till mottagaren.

3 Giltighetstid: Med den här nättjänsten kan du ange hur länge dina SMS ska sparas av meddelandetjänsten.

4 Meddelandetyper: text, röst, fax, X.400, e-post.

Normalt används meddelandetyper Text. Du kan konvertera din text till andra format. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om den här funktionen.

5 Teckenkodning: Auto/Standardalfabet/Unicode.

■ **Auto (standard):** Meddelanden med enkelbyttecken kodas normalt med standardalfabet (GSM7). Meddelanden med dubbelbyttecken (double-byte character) kodas automatiskt i unicode (UCS2).

■ **Standardalfabet:** Meddelanden med dubbelbyttecken kodas

som enkelbyte. Observera att dubbelbyttecken med accenter eventuellt konverteras till enkelbyttecken utan accent.

- **Unicode:** Meddelanden kodas i dubbelbyte. Observera att du kanske betalar för dubbelt så många tecken.

6 Skicka lång text som: Välj att skicka ett långt meddelande som flera SMS eller MMS.

MMS (Meny 5.0.2)

Konfigurera inställningar för MMS-meddelanden.

1 Hämtningsläge: Du kan välja olika hämtningslägen för när du använder ditt hemmanät och för när du använder ett roamingnät. Välj **Automatiskt** om du vill ta emot MMS automatiskt. Om du väljer **Manuell** får du bara ett aviseringsmeddelande i inkorgen och du bestämmer då om du vill hämta ditt MMS eller inte.

2 Leveransrapport: Välj om du vill begära en leveransbekräftelse av en mottagare och om du tillåter att en leveransbekräftelse skickas till en avsändare.

- **Begär rapport:** Välj om en leveransbekräftelse ska begäras för ett MMS

- **Tillåt rapport:** Tillåt att leveransrapport skickas på begäran om sådan.

3 Svaralternativ: Välj om du vill begära ett läskvitto av en mottagare och om du tillåter att läskvitto skickas till en avsändare.

- **Begär svar:** Begär en bekräftelse på att ett MMS har lästs.

- **Tillåt svar:** Tillåt att en bekräftelse på att ett meddelande har lästs skickas på begäran om sådan.

4 Prioritet: Ange prioritet för meddelanden (Låg, Normal eller Hög).

Meddelanden

- 5 Giltighetstid:** Ställ in giltighetstiden för ett meddelande när du skickar ett MMS. Meddelandet sparas endast på multimediasevernen under den tidslängd som konfigurerats.
- 6 Bildvisn.tid:** Bestäm hur länge varje sida i ett meddelande ska visas.
- 7 Skaparläge:** Välj meddelandeläge.
- 8 Leveranstid:** Bestäm när meddelandet ska levereras till mottagaren. MMS-centralen levererar meddelandet när leveranstiden passerats.
- 9 MMS- tjänst:** Inställningar för MMS har laddats i mobilen i förväg och ska inte ändras. Om du av misstag ändrar eller raderar dessa kontakter du 3:s kundtjänst så får du hjälp. Du kan lägga till eller redigera profilen för MMS, med undantag för standardprofilen.
- 10** Ställ in nätinformation, till exempel MMSC eller Internetprofilen, för att skicka MMS.

E-post (Meny 5.0.3)

Konfigurera inställningarna för att ta emot och skicka e-post.

- 1 E-postkonton:** Skapa eller konfigurera ett e-postkonto, inklusive e-postserver och användar-ID.
- 2 Tillåt svarsmeddelande:** Här bestäms om bekräftelse på att e-postmeddelande har lästs ska skickas på begäran om sådan.
- 3 Begär e-postsvar:** Här anger du om du vill begära en bekräftelse på att ett e-postmeddelande har lästs.
- 4 Hämtningsintervall:** Ställ in hämtningsintervall för automatisk hämtning av inkommande e-post från e-postservern. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda funktionen Hämtningsintervall.
- 5 Inkludera meddelander i Vidarebefordra och Svara:** Ange om du vill ha med originalmeddelandet när du vidarebefordrar eller svarar på det.

6 Inkludera bilaga: Bestäm om du vill ta med den bifogade filen när du vidarebefordrar meddelandet.

7 Autohämtning vid roaming: Ansluter automatiskt till e-postkonto när du rör dig i roaming-område.

8 Meddelande vid ny e-post: Du aviseras om nya e-postmeddelanden.

9 Signatur: Skapa en textsignatur som kan läggas till i slutet av e-postmeddelanden. När ett e-postmeddelande skickas kan signaturen läggas till (manuellt eller automatiskt) i slutet av det.

10 Prioritet: Ange prioritet för e-postmeddelanden (Låg, Normal eller Hög).

Videomeddelande (Meny 5.0.4)

Med den här menyn kan du hämta videopost om nätoperatören tillhandahåller den funktionen. Kontrollera vilka tjänster nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen därefter.

Röstmedd. (Meny 5.0.5)

Med den här menyn kan du hämta röstmeddelanden om nätoperatören tillhandahåller den funktionen. Kontrollera vilka tjänster nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen därefter.

Tjänstmeddelande (Meny 5.0.6)

Du kan konfigurera inställningar som Push-meddelanden (SI/SL).

- **Tjänstmeddelande:** Om det här alternativet är På, kommer alla tjänstmeddelande att tas emot.
- **Tjänstsäkerhet:** Du kan ändra de generella inställningarna för kvitton på Push-meddelanden (SI/SL).

Meddelanden

Infotjänst (Meny 5.0.7)

- **Områdesinfo:** Ställ in status för mottagningen.
- **Kanaler:** Lägg till eller ändra kanaler.
- **Språk:** Välj språk genom att trycka på . Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du valt.

6 Mina saker

1. Tryck på  (Menyknappen).
2. Tryck på  för Mina saker.



Mina saker

Mina bilder

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar för att hämta bilder från Internet och Standardbilder.

Bilder tagna med kameran lagras i mappen Bilder och du kan skapa nya mappar för att hantera dem.

När en fil är markerad visas följande val när du trycker på vänster funktionsknapp [Val].

- **Skicka meddelande:** Skicka den markerade bilden som meddelande, e-post eller via Bluetooth/via Meddelande, E-post eller Bluetooth

- **Använd som**

- **Bakgrundsbild:** Du kan använda en bild som tema för startskärmen.

- **Kontaktbild:** Lägg till en bild till en kontakt. Den bilden visas sedan när du ringer eller blir uppringd av din kontakt.

- 1.Start:** Välj en bild som skärmtema vid start.

- 2 Avstängning:** Välj en bild till avstängningsbild.

- **Flytta:** Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera:** Kopiera filen till en annan mapp.
- **Ta bort:** Ta bort den markerade bilden.
- **Markera/avmarkera:** Med markeringsfunktionen kan du skicka, ta bort, flytta och kopiera flera filer åt gången.
- **Filer**
 - **Ändra namn:** Döp om en bild.
 - **Ändra:** Redigera bilder.
 - **Filinfo.:** Information om den markerade bildfilen visas.

Obs!

- Ändra-menyn visas inte i mappen Standardbilder.
- Lämna den grå rutan - det här är ett separat alternativ.

- **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp i den markerade mappen.
- **Bildspel:** Bilderna kan visas som ett bildspel.

- **Sortera efter:** Sortera filer efter datum, filtyp eller namn.
- **Listvy/Rutnätsvy:** Visa bilderna i en Listvy eller Rutnätsvy.
- **Minneshanterare:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

Mina ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns det färdiga länkar för att hämta ringsignaler och musik, samt mappar med Standardljud och Röstanteckningar. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud och ringsignaler. När en fil är markerad visas följande val när du trycker på vänster funktionsknapp [Val].

- **Skicka meddelande:** Skicka den markerade ljudfilen som meddelande, e-post eller via Bluetooth/via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
- **Använd som**
 - **Röstringsignal:** Du kan använda ljudfilen som ringsignal för inkommande samtal.

- **Videoringsignal:** Du kan använda ljudfilen som ringsignal för inkommande videosamtal.
- **Meddelandesignal:** Du kan använda ljudfilen som meddelandesignal.
- **Start:** Du kan använda ljudfilen som uppstartsljud.
- **Avstängning:** Du kan använda ljudfilen som avstängningsljud.
- **Flytta:** Flytta filen till en annan mapp.
- **Kopiera:** Kopiera filen till en annan mapp.
- **Ta bort:** Radera den markerade ljudfilen.
- **Markera/Avmarkera:** Markera eller avmarkera den valda filen.
- **Filer**
 - **Ändra namn:** Ändra namn på ljudfilen.
 - **Filinfo.:** Information om den markerade ljudfilen visas.
- **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp i den markerade mappen.


Mina saker

- **Sortera efter:** Sortera filer efter datum, filtyp eller namn.
- **Minneshanterare:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

Mina videor

Meny 6.3

Här kan du hantera eller skicka hämtade eller tagna videosekvenser.

Aktivera videofilen genom att trycka på .

Följande funktioner kan du utföra med den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med Videosekvenser.

- **Skicka meddelande:** Skicka det markerade videoklipplet som meddelande, e-post eller via Bluetooth/ via Meddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som:** Du kan använda videofilen som signal för när du får ett röst- eller videosamtal.
- **Flytta:** Flytta filerna till mobilminnet eller till det externa minnet.
- **Kopiera:** Kopiera filen som finns i mobilens minne eller ett externt minne.

- **Ta bort:** Ta bort den markerade videon.
- **Markera/avmarkera:** Med markeringsfunktionen kan du skicka, ta bort, flytta och kopiera flera filer åt gången.

- **Filer**
 - **Ändra namn:** Ändra videons namn.
 - **Filinfo:** Visar information om den markerade videofilen.
- **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp.
- **Sortera efter:** Sortera filer efter namn, datum eller filtyp.
- **Listvy/Rutnätsvy:** Visa bilderna i en Listvy eller Rutnätsvy.
- **Minneshanterare:** Visa minnesstatus (för mobilen eller det externa minneskortet).

Med videospelaren kan du visa videor.

Videofiler visas som miniatyrer i listan.

Välj önskad video med knapparna

   . Markera önskad

video och tryck Spela upp för att visa videosekvensen.

- **Liggande visning:** Du kan visa videon i läget för liggande visning.

Obs!

- Du kan även visa videon i läget för bred visningsvinkel genom att trycka på **[**]****.

- **Ljud av/Ljud på:** Sätt på/stäng av ljudet.
- **Ta bild:** Spara det som visas på den pausade skärmen som en bildfil (endast möjligt när uppspelningen är pausad).
- **Upprepa:** Ställ in val för upprepning (Av/En/Alla).
- **Filinfo.:** Kontrollera informationen för den fil som spelas upp.
- **Skicka:** Skicka videon som meddelande, e-post eller via Bluetooth/via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
- **Ta bort:** Ta bort den markerade videon.

- **Använd som:** Du kan använda videofilen som signal för när du får ett röst- eller videosamtal. Den här menyn förändras beroende på vilken typ av fil som väljs.

Mina applikationer Meny 6.4

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Kan ha två mappar, eller Spel och Program. Standardmappen kan vara beroende av operatör/land. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster. Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Andra

Meny 6.5

Övriga filer förutom bilder, ljud, videor, spel och program lagras i den här mappen.

Mitt minneskort


Meny 6.6

Om du köper ett externt microSD-minneskort kan du hantera större mängder innehåll. Se avsnittet Så här använder du ett microSD-minneskort på sidorna 19 och 20 för information om hur du sätter i och tar ur minneskortet.

Du kan hantera innehållet på samma sätt som du gör på mobilen.

7 Verkttyg

1. Tryck på **OK** (Menyknappen).
2. Tryck på **7 pars** för Verkttyg.

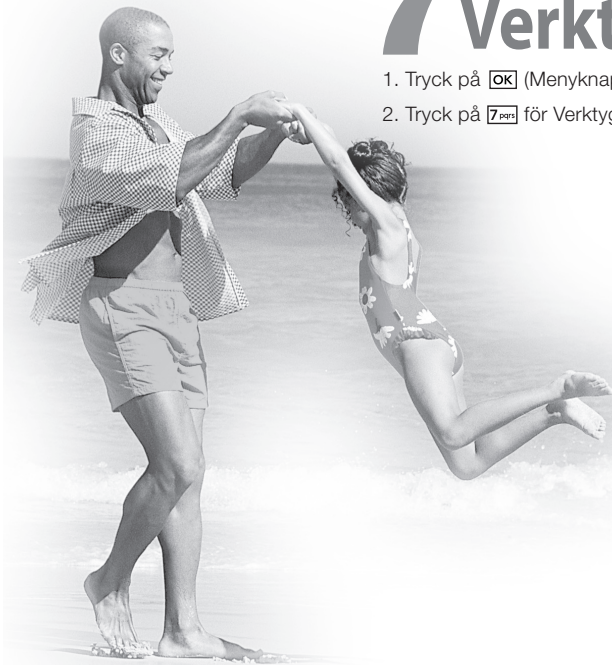

Verktyg


Snabbmeny


Meny 7.1

Du kan ange funktioner som ska sparas i snabbmenyn. Om du sparar de funktioner som du ofta använder i snabbmenyn så kan du komma åt dem enkelt med en enda knapptryckning.

Alarm

Meny 7.2

När du ställt alarmet, visas  i indikatorfältet. Alarmet ljuder på den inställda tiden.

Stäng av alarmet genom att trycka på . Tryck på den vänstra funktionsknappen [Snooze] och välj hur långt snooze-intervall du vill ha. Alarmljudet tystnar och återtas efter den valda snooze-tiden. Du kan ställa in upp till 5 alarm.

- 1 Välj önskat alarm som du vill ställa in i alarmlistan. Om det inte finns något alarm trycker du på den vänstra funktionsknappen [Lägg till], så kan du ställa in ett alarm.
- 2 **Ställ/Avbryt alarm:** Ställ eller avbryt alarmet med hjälp av alternativen för

att ställa eller välja alarmtid.

- 3 **Ange alarmtid:** Ange önskad alarmtid genom att ange timme och minut. Välj antingen "AM" eller "PM". De valen är synliga om mobilen är inställd på att visa tid med 12-timmarsformat.
- 4 **Välj repetitionsinställning:** Välj önskad repetitionsinställning med  /  eller välj önskad inställning från listan genom att trycka på vänster funktionsknapp [Lista].
- 5 **Välj alarmsignal:** Välj alarmsignal genom att trycka på vänster funktionsknapp [Redigera].
- 6 **Skriv anteckning:** Ange alarmnamn.
- 7 **Snooze:** Ange alarmets snooze-tid.
- 8 När du är färdig med inställningarna av alarmet trycker du på mittknappen [Spara].

Obs!

- Alarmet slås på även om mobilen är avslagen.

Miniräknare Meny 7.3

Med räknarmodulen kan du utföra grundläggande aritmetiska funktioner som addition, subtraktion, multiplikation och division samt några matematiska funktioner. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Tidtagarur Meny 7.4

Med tidtagaruret kan du ta reda på hur lång tid något tar/ta tid på lite olika saker.

Enhetsomvandlare Meny 7.5

Om du vill konvertera valuta, ytmått, längd, vikt, temperatur, volym och hastighet ska du använda den här menyn.

Världstid Meny 7.6

Världstidsfunktionen ger information om vad klockan är i större städer i världen.

Kontakter 8

1. Tryck på **OK** (Menyknappen).
2. Tryck på **8** tuv för Kontakter.



Kontakter

Med den här menyn kan du spara och hantera kontaktadresser. Funktionen Kontakter ger möjlighet att lägga till nya adresser eller söka bland sparade adresser efter namn, telefonnummer och gruppinformation.

Lägg till ny

Meny 8.1

Du kan lägga till ny kontaktinformation. Du kan ange namn, olika telefonnummer och e-postadresser till en ny kontakt. Du kan också lägga kontakten till grupper, lägga till en bild eller avatar, ge kontakten en speciell ringsignal och till och med skriva en anteckning om kontakten.

I de andra fälten kan du bland annat ange hemsida, URL, hemadress, företag, titel och företagsadress.

Möjligheten att lägga till och hantera kontaktinformation beror på tillgängligt minne.

Sök

Meny 8.2

Här kan du söka i kontaktinformationen. Som standard söker du på namn. Aktuell sökmetod och resultat visas i Sökfönstret. Du kan ringa ett telefonsamtal eller skicka ett meddelande till det markerade telefonnumret. Du kan söka efter telefonnummer eller gruppinformation i Kontakter.

Obs!

- På menyn Inställningar kan sökningen utföras via efternamn.

Kortnummer

Meny 8.3

Med den här menyn kan du ställa in kortnummer. Kortnummer ställs in på tangenterna 2-9. Du kan lägga till kortnummer för en specifik kontakt med upp till 5 olika nummer och en kontakt kan ha flera kortnummer.

Grupper

Meny 8.4

Med hjälp av den här menyn kan du hantera gruppinformation (såväl information sparad i mobilen som på simkortet). Du kan lägga till, ändra och ta bort grupper. Om en personlig ringsignal inte valts för ett visst nummer används gruppsignalen för den grupp kontakten tillhör.

Servicenummer

Meny 8.5

Visa listan med servicenummer, SDN (Service Dialling Numbers) tilldelade av din operatör (om det stöds av SIM-kortet). Bland dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor. När du valt ett servicenummer ringer du upp tjänsten.

Eget nummer

Meny 8.6

Med den här funktionen kan du visa telefonnumret på SIM-kortet. Du kan spara egna nummer som används på SIM-kortet.

Mitt visitkort

Meny 8.7

Skapa ett eget visitkort genom att trycka på den vänstra funktionsknappen Lägg till. När du har lagt in namn, nummer, e-postadress och bild kan du använda det som ett visitkort när du skickar ett meddelande.

Inställningar

Meny 8.8

Inst.för kontaktl. (Meny 8.8.1)

- **Visa kontakter från:** Välj vilken kontaktinformation som ska visas (från mobilens minne, SIM-kortet eller bäggedera). Alla är standardinställningen.
- **Visa namn:** Ställ in visningsordningen efter namn.
- **Visa bild:** Välj om en bild ska visas eller inte.

Kontakter

Synkronisera (Meny 8.8.2)

Skicka telefonbokens innehåll direkt till servern.

Obs!

- Den här tjänsten är inte tillgänglig i alla länder. Kontakta din operatör för mer information.

Kopiera (Meny 8.8.3)

Du kan kopiera kontakter från mobilens minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet till mobilens minne. Du kan kopiera alla poster samtidigt eller en i taget.

- **Mobil till SIM:** Kopiera en post från mobilminnet till SIM-kortet (alla data kommer inte att kopieras).
- **SIM till mobil:** Kopiera en post från SIM-kortet till mobilminnet.

Flytta (Meny 8.8.4)

Du kan flytta kontakter från mobilens minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet till mobilens minne. Du kan flytta alla objekt samtidigt eller flytta ett i taget.

- **Mobil till SIM:** Flytta en post från mobilminnet till SIM-kortet.
- **SIM till mobil:** Flytta en post från SIM-kortet till mobilminnet.

Skicka alla kontakter via Bluetooth (Meny 8.8.5)

Skicka all information i din mobilens telefonbok till andra mobiler via Bluetooth.

Säkerhetskopiera kontakter (Meny 8.8.6)

Spara all information som finns i mobilens telefonbok på ett externt minne som ett vcard.

Återställ kontakter (Meny 8.8.7)

Återställ all telefonboksinformation som finns i ett externt minne till mobilminnet i form av ett vcard.

Rensa kontakter (Meny 8.8.8)


Ta bort all kontaktinformation. Du kan ta bort alla kontakter i såväl mobilminnet som i SIM-kortet.

Minnesinfo. (Meny 8.8.9)


Du kan kontrollera statusen för kontaktminnet på den här menyn.



Webbläsare 9

1. Tryck på  (Menyknappen).

2. Tryck på  för Webbläsare.

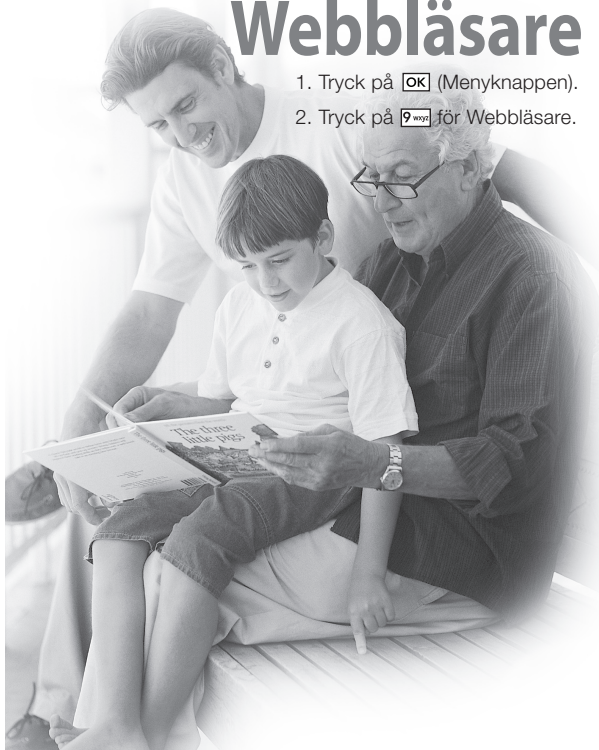

Webbläsare

Planet 3

Meny 9.1

Du kan starta en webbläsare och få tillgång till den aktiverade profilen i Webbläsarinställningar.

Ange adress

Meny 9.2

Du kan själv skriva in en URL-adress och öppna den tillhörande webbsidan.

Bokmärken

Meny 9.3

Du kan spara dina favoriter eller oftast besökta URL-adresser/sidor. I dina Favoriter kan du använda funktionerna Skicka, Lägg till ny, Ändra, Markera/avmarkera och Ta bort. Ett flertal förkonfigurerade URL-adresser finns lagrade som favoriter.

RSS-läsare

Meny 9.4

RSS-läsaren hämtar och ger dig uppdaterade nyheter från de webbplatser som finns registrerade i din mobil.

Sparade sidor

Meny 9.5

Mobilens kan spara sidan som visas som en offlinesida. Upp till 20 sidor kan sparas.

Historik

Meny 9.6

Du kan visa en lista med de sidor som du har besökt.

Inställningar

Meny 9.7

Du kan ändra webbläsarens inställningar för hur du ansluter och visar sidor.

Profiler (Meny 9.7.1)

Välj en lämplig profil genom att trycka på . Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

Inställningar för utseende

(Meny 9.7.2)

► Teckenkodning

Änger webbläsarens standardtecken.

► Skrollning

Med den här funktionen kan du ange bläddringshastigheten genom att välja antalet rader som ska bläddras. På menyn kan du välja 1, 2 eller 3 rader.

► Visa bild

Här kan du aktivera eller avaktivera visning av bilder i webbläsaren.

Obs!

- Om du aktiverar den här funktionen fördröjs visning av bilder till dess överföringen slutförts. Om du avaktiverar den här funktionen hindras webbläsaren från att hämta bilder från servern, vilket gör överföringen snabbare.

► Javascript

Välj om JavaScript ska vara På eller Av.

Cache (Meny 9.7.3)

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i mobilen. När en sida har lagrats i cachen går det mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill visa samma sida.

Cookies (Meny 9.7.4)

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som överförs från servern. Om du avaktiverar den här funktionen kommer cookies inte att lagras i mobilen.

Säkerhet (Meny 9.7.5)

Certifikatlista

Välj det certifikat som du vill visa.

Rensa session

Välj det här för att rensa säkra datasessioner (WTLS/TLS).



Återställ inställningar (Meny 9.7.6)

Välj det här om du vill återställa webbläsaren till mobilens standardinställningar.





Anslutningar

1. Tryck på  (Menyknappen).
2. Tryck på  för Anslutningar.



Anslutningar

Bluetooth

Meny *.1

Bluetooth-anslutning

Din mobil har inbyggd Bluetooth trådlös teknologi som gör det möjligt att ansluta din mobil trådlöst till andra Bluetooth-enheter som till exempel en handsfree, PC, PDA eller andra mobiler.

Du kan till exempel ha en konversation via ett trådlöst headset eller surfa på Internet trådlöst uppkopplad genom en mobiltelefon. Du kan också till exempel utbyta visitkort, kalenderposter och bilder.

Obs!

- Vi rekommenderar att mobilen och Bluetooth-enheten du vill upprätta kommunikation emellan befinner sig inom 10 meter från varandra. Anslutningen kan förbättras om det inte står några fasta föremål mellan mobilen och Bluetooth-enheten.

1 Komma igång

- **Meny** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Slå på/Stäng av**

För att använda Bluetooth-funktionerna måste du först **Slå på** dem.

2 Bluetooth-inställningar

- **Meny** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Inställningar**

- **Enhetssynlighet:** När [Mobilens synlighet] är inställd på [Synlig] kan andra enheter hitta din mobil när de söker efter en Bluetooth-enhet. Väljer du [Dold] kommer andra enheter inte hitta din mobil när de söker efter en Bluetooth-enhet.

- **Enhetsnamn:** Ge din mobil ett namn eller döp om den. Det namn du väljer visas när mobilen hittas av andra enheter. Mobilens namn visas bara på andra enheter när [Mobilens synlighet] är inställd på [Synlig].

- **Tjänster som stöds:** Du kan visa en lista över enheter, t.ex. headset- och handsfree-tillbehör som kan användas på den här Bluetooth-kompatibla mobilen.
- **Min adress:** Här kontrollerar du Bluetooth-adressen.

Obs!

• När du använder Bluetooth-enheten i mobilen medför det säkerhetsrisker för mobilen. Därför rekommenderar vi att Bluetooth-synligheten sätts till Dold efter att inställningar och hoppningar är gjorda. För inkommande filer via Bluetooth, oavsett om det är mellan hopparade enheter eller ej, kan du välja att ta emot eller avvisa överföringen efter att du verifierat sändaren.

3 Söka efter och para ihop en ny enhet

<Söka efter enhet>

Du kan söka efter en ny enhet på följande meny.

- Meny → Anslutningar → Bluetooth
→ Sök efter ny enhet

<Hoppning av enheter>

- 1 Om du vill söka efter en Bluetooth-enhet att para ihop trycker du på Läggtill ny enhet.
- 2 På skärmen visas meddelandet Söker efter enheter. Bluetooth-enheter inom 10 meters räckvidd hittas.
- 3 Om några Bluetooth-enheter hittas visas de i en lista på skärmen. Om inga Bluetooth-enheter hittas får du en fråga om du vill söka på nytt.

4 Ihoppningsprocedur

- Tryck på **OK**. En dialogruta öppnas på skärmen där du anger ditt lösenord.
- När du har skapat ett lösenord (med mellan 1 och 16 siffror) måste användaren av den andra enheten ange lösenordet för hoppning. Användaren av den andra enheten måste känna till lösenordet i förväg för att bli autentiserad.

Anslutningar

<Ta bort enheter>

- 1 Välj en enhet du vill koppla bort på skärmen Hoppade enheter.
- 2 Välj enhet genom att trycka på Ta bort eller genom att trycka på Val > Ta bort. Ta bort alla hopparade enheter genom att välja Val > Ta bort alla.

<Överföra data med Bluetooth>

- 1 Om du vill överföra data från din mobil till en annan Bluetooth-enhet, välj först det program där informationen finns sparad. Om du till exempel vill skicka data från mappen Mina filer till en annan enhet, välj Meny → Mina saker → Mina bilder/Mina ljud/Mina videor/Andra/Externt minne → Välj de data som ska skickas → Skicka → Bluetooth

2 Överföra data

- 1) Hopparad enhet visas. Om den önskade enhet inte finns med i listan väljer du [Uppdatera].
- 2) Välj den enhet du vill överföra data till bland enheterna på skärmen och tryck på **OK**.

- 3) Om den andra parten väljer [Ja] på [Anslutningsförfrågan] överförs uppgifterna.

Server-synk.

Meny *.2

Obs!

- Den här tjänsten är inte tillgänglig i alla länder. Kontakta din operatör för mer information.

Om din operatör stödjer synkroniseringstjänster kan du använda den här funktionen för att synkronisera data i mobilen med data på en server som exempelvis Kontakter, Kalender, Att göra och Anteckningar över nätet.

USB-anslutningsläge

Meny *.3

Du kan aktivera USB-anslutningsläget i mobilen för flera olika ändamål. Om du använder masslagringsfunktionen med exempelvis USB-minnen väljer du Masslagring på den här meny.

Masslagring är endast tillgängligt för externa minneskort.

Om du använder datatjänster som datorprogram kan du välja Datatjänst på den här menyn.

Nät

Meny *.4

Välj nät (Meny *.4.1)

Välj mellan Automatisk eller Manuell.

- **Automatisk:** Med den här funktionen utförs nätsökning och registrering på nätet automatiskt. Den rekommenderas för bästa service och kvalitet.
- **Manuell:** Alla för tillfället tillgängliga nät för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du kan välja att registrera dig på ett av dem. Om registreringen på nätet misslyckas visas nätlistan igen och du kan välja ett annat att registrera dig på.

Obs!

- När mobilen förlorar kontakten med nätet i manuellt läge visas i viloläge. Meddelandet där du kan välja bland tillgängliga nät.

Nättyp (Meny *.4.2)

Du kan ha flera aktiva dataanslutningar samtidigt när du använder mobilen i nättypen Automatisk, Endast 3G, 3G/GSM och GSM1900.

Förvald lista (Meny *.4.3)

Om nät söks automatiskt kan du lägga till nät som du föredrar att ansluta till. Du kan välja mellan följande alternativ:

Internetprofiler Meny *.5

På den här menyn visas Internetprofiler. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Val-menyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Uppkopplingar Meny *.6

I den här menyn visas en lista över anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Val-menyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Streaminginställn. Meny *.7

Du kan ändra nätinställningarna för uppspelning av streaming-innehåll.

Kalender 0

1. Tryck på **OK** (Menyknappen).
2. Tryck på **0±** för Kalender.



Kalender





Kalender

Meny 0.1

Kalenderfunktioner och sökningar

1 Kalenderinnehållet månadsvis.

Kontrollera kalenderns innehåll månad för månad. När du går in på den här menyn står markören på dagens datum.

Det som planerats för datumet som markören står på visas som en grå ruta. Tryck på snabbtangenter **[1_{oo}]** så visas föregående år och på **[3_{oaf}]** så visas nästa år. Genom att trycka på **[5_{ai}]** visas dagens datum. Tryck på **[7_{oaf}]** eller **[x_{..}]** så visas föregående månad och på **[9_{oaf}]** eller **[#_{oaf}]** så visas nästa månad. Bläddra mellan datum med hjälp av  /  /  / .

2 Detaljerad visning

Du kan använda ett detaljerat schema som visar hela innehållet i det schema som konfigurerats.

Lägga till ny händelse

Du kan lägga till en händelse. Konfigurera startdatum, slutdatum, starttid, sluttid, innehåll, typ av schema, repetition och påminnelse för varje schemapost.

Ta bort alla scheman

Med den här funktionen kan du ta bort allt sparad kalenderinnehåll.

Markera helgdagar

Du kan markera helgdagar i kalendern. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj Skriv in semester. Valt datum visas nu i rött.

Ta bort helgdagen genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val] och välja Rensa semester.

Påminnelser

Om du ställt in alarmer ringer det med det valda ljudet på inställd tid. Om påminnelsetiden är före kalendernoteringens starttid kan du ställa in alarmer på en ny tid.

Att-göra

Meny 0.2

Visa ändra och lägg till uppgifter. Uppgifter visas i tidsordning. Uppgifter visas på olika sätt beroende på om de är slutförda eller inte.

Anteckning

Meny 0.3

Med anteckningar kan du visa och hantera sparade anteckningar och lägga till nya anteckningar.

Privat anteckning

Meny 0.4

Du kan skriva en privat anteckning om du vill skydda informationen. Ange en säkerhetskod för att få använda den här menyn.

Hitta datum

Meny 0.5

Du kan ange namn och datum för t.ex. födelsedagar. Du kan kontrollera hur många dagar det är kvar till en viss händelse eller hur många dagar som gått sen en händelse.

Inställningar

Meny 0.6

Kalender (Meny 0.6.1)

Ange inställningar för visning av kalendern.

- **Standardvy:** Du kan ange standardvy för kalendern: månadsvy, veckovy
- **Starttid veckovis:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- **Veckan börjar på:** Du kan ange en dag som standarddag för att inleda veckan, söndag, måndag osv.

Skicka alla kalendrar och att göra via Bluetooth (Meny 0.6.2)

Skicka alla data i din kalender och/eller att göra-lista från din mobil till andra mobiler med Bluetooth.

Kalender

Säkerhetskopiera kalender och Att göra-uppgifter (Meny 0.6.3)

Du kan säkerhetskopiera filer i kalendern eller att göra-listan som finns sparade i mobilen när du sätter in ett externt minne.

Återställa kalender och Att göra-uppgifter (Meny 0.6.4)

Du kan återställa säkerhetskopieringsfiler för kalender eller aktiviteter när du sätter in ett externt minne.

Minnesinfo. (Meny 0.6.5)

Du kan visa information om tillgängligt minne för Kalendern, Uppgifter, Anteckningar och Privata anteckningar.

Ta bort alla (Meny 0.6.6)

Du kan ta bort alla data från Kalendern, Uppgifter, Anteckningar och Privata anteckningar.

Inställningar

1. Tryck på  (Menyknappen).
2. Tryck på  för Inställningar.



Inställningar

Skärm

Meny #.1

På den här menyn kan du göra skärmvisningsalternativen och menyns grafiska gränssnitt personliga.

Skärmtema (Meny #.1.1)

Du kan välja vilket skärmtema som ska visas på huvudskärmen.

■ Startskärm

- **Bakgrundsbild:** Välj en bild som ska visas på huvudskärmen.
- **Visa:** Välj vilka objekt som ska visas på skärmen: Inget, Kalender och Klocka, Kalender, Klocka, Klocka och knappguide, Dubbel klocka.

■ Start

Du kan välja bilden som ska visas när du slår på mobilen.



■ Avstängning

Du kan välja bilden som ska visas när du stänger av mobilen.

Menyutseende (Meny #.1.2)

Välja önskat menyutseende, Rutnätsstil eller Liststil.

Font (Meny #.1.3)

Du kan ställa in stil, storlek och färg på de tecken du slår in med hjälp av  / .

Bakgrundsbelysning (Meny #.1.4)

Du kan ange tidsgräns för bakgrundsbelysning och ljusstyrka på startskärmen och tidsgräns för knappsatsen individuellt.

Tema för mobilen (Meny #.1.5)

Du kan ställa in mobiltema: vitt eller svart

Välkomstmeddelande (Meny #.1.6)

Du kan mata in meddelandet som visas när mobilen slås på.

Tid och datum Meny #.2

Även om lokal tid automatiskt ställs in när mobilen registreras på nätet kan användare konfigurera tid och datum direkt i den här menyn. Tiden som konfigureras av användaren är giltig endast så länge mobilen är påslagen.

Tid

- 1 Välj Tid-objekt på Tid och datum-listan och tryck sedan **[OK]**.
- 2 Ställ markören på önskat fält, Timmar, Minuter eller am/pm med hjälp av navigeringsknapparna. (När du valt 12-timmar som Tidformat)
- 3 Ange Timmar och Minuter med sifvertangenterna.
- 4 Välj tidsformat med hjälp av **[<]**/**[>]**.
- 5 Bläddra neråt för att välja hur timsignalen ska låta, t.ex. Av, Gökur eller Ringklocka.

- 6 Tryck på mittknappen **[OK]** för att ställa in den tid du angivit.

Datum

- 1 Välj Datum på Tid och datum-listan och tryck sedan **[OK]**.
- 2 Välj datumformat med hjälp av **[<]**/**[>]**.
- 3 Ange Dag, Månad och År med sifvertangenterna.
- 4 Tryck på mittknappen **[OK]** för att ställa in den tid du angivit.

Auto. datum/tid

När den automatiska uppdateringen är På uppdateras datum och tid automatiskt utifrån den aktuella tidszonen. Om Bekräfta först är valt bekräftas tid och datum innan de uppdateras automatiskt.

Sommartid

Välj om du vill aktivera funktionen för sommartid eller inte. Du kan ställa in sommartid med en eller två timmars förskjutning.

Inställningar

Automatiskt knapplås

Meny #.3

Om du aktiverar den här funktionen så låses knappsatsen automatiskt efter en förinställd tid när luckan stängs.

Säkerhet

Meny #.4

PIN-begäran (Meny #.4.1)

När det här är valt till På blir du ombedd att slå PIN-koden varje gång du slår på mobilen.

Obs!

- Tryck på höger funktionsknapp i fönstret för PIN-kod så återgår du till föregående steg.
- Om felaktig PIN-kod anges 3 gånger blir PIN-koden ogiltig. Då måste du ange PUK-koden för att konfigurera PIN-koden på nytt.
- Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10. (Obs: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras SIM-kortet och måste ersättas.)
- Om begäran om PIN-kod inte kan avaktiveras p.g.a. inställningar från din operatör kommer du inte kunna välja det här menyalternativet.

Mobillås (Meny #.4.2)

Du kan låsa mobilen. Följande fyra låsfunktioner finns tillgängliga.

- **Vid påslagning:** Låser mobilen varje gång den slås på.
- **Vid byte av SIM-kort:** Låser mobilen när SIM-kortet har bytts ut.
- **Omedelbart:** Låser mobilen omedelbart.
- **Ingen:** Avaktiverar låsfunktionen.. Du måste slå in din säkerhetskod för att bekräfta ditt val.
 - För att låsa upp mobilen måste du ange säkerhetskoden.

Ändra koder (Meny #.4.3)

Du kan ändra PIN, PIN2 och mobilens lösenord.

■ PIN-kod

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörigt användande.

Obs!

- Om du anger en felaktig PIN-kod 3 gånger i följd i textfönstret för PIN-kod blir PIN-koden ogiltig. Om det händer måste du ange PUK-koden för att konfigurera PIN-koden på nytt. Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10. (Obs: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras SIM-kortet och måste ersättas.)

■ Pin2-kod

PIN2 är en förkortning för Personal Identification Number 2 och används för att förhindra obehörigt användande, precis som med PIN-koden. Proceduren för att ändra PIN2 är samma som för att ändra PIN-kod. Om en felaktig PIN2-kod anges 3 gånger blir PIN2-koden ogiltig. Om det händer måste du ange PUK2-koden för att konfigurera PIN2-koden på nytt. Det högsta antalet gånger du får försöka att skriva in PUK2-koden är 10, precis som för PUK1. Om PUK-koden anges felaktigt 10 gånger blir PIN2-koden ogiltig.

■ Säkerhetskod

Säkerhetskoden används för att ändra mobiltelefonens lösenord. Högsta antalet gånger du får skriva in säkerhetskoden är inte begränsat, till skillnad från PIN och PIN2.

Energisparläge Meny #.5

När du inte använder mobilen kan du spara på ström genom att aktivera den här menyn.

Språk Meny #.6

Välj språk för skärmtexterna. Du kan välja Automatisk på språkmenyn så används det språk som används på SIM-kortet.

Inställningar

Minneshanterare Meny #.7

Mobilens gemensamma minne

(Meny #.7.1)

Den här funktionen visar status för användarminnet på mobiltelefonen. Eftersom funktionen genomsöker hela filsystemet tar den några sekunder att genomföra.

Mobilens tilldelade minne

(Meny #.7.2)

Den här funktionen visar status för minnet tilldelat till användaren. Normalt innehåller det SMS, Kontakter, Kalender, Att göra, Anteckningar, Alarm, Samtalslistor, och Bokmärken. Det ger en klar bild över utnyttjat värde jämfört med totalt värde för varje post.

SIM-minne (Meny #.7.3)

Den här funktionen visar status för användarminne på SIM-kortet.

Externt minne (Meny #.7.4)

Den här funktionen visar status för användarminne på det externa

minneskortet. Den här funktionen visar förhållandet mellan använt och ledigt minne.

Huvudlagringsinställning

(Meny #.7.5)

Du kan välja att lagringsplats för den hämtade filen: i mobilen eller på ett externt minne.

Mobilinfo

Meny #.8

Den här menyn används till att visa telefonnummer, modellnummer och information om programvaruversion.

Återst. inställn. Meny #.9

Välj det här alternativet för att återställa mobilen till dess ursprungliga standardinställningar. För att kunna göra detta måste du ange säkerhetskoden.



Och så vidare...

Tillbehör

Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov.

Laddare



Europa



Storbritannien och
Hongkong



Australien

Standardbatteri



Stereoheadset



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en representant.

Ordlista

2G

Andra generationens system för trådlös kommunikation. 2G-systemet hanterar enklare röst tjänster och paketdatatjänster med låg hastighet. 2G syftar på GSM i Europa och CDMA i Amerika.

3G

Tredje generationens system för trådlös kommunikation. 3G är nästa generations system för trådlös kommunikation och har utvecklats utifrån andra generationens system för trådlös kommunikation. 3G-system hanterar kommunikation i realtid och paketdatatjänster med hög hastighet. 3G syftar på UMTS som har utvecklats baserat på GSM i Europa.

Anslutningspunkt

Anslutningspunkten är en punkt via vilken användare kan ansluta sig till ett nät för att på så sätt kunna använda sig av nättjänsterna, som egen uppkoppling och WAP-tjänster via Internet.

AMR

Adaptive Multirate codec. Talkodningsteknik som utvecklades av ETSI (European Telecommunications Standards Institute) för GSM. AMR hanterar 8 kodningshastigheter (från 4,75 till 12,2 Kbps) för att ge bästa samtalskvalitet under olika radiokanalsförhållanden.

Att hämta

Att hämta innebär att man överför filer från ett datasystem till ett annat. När man hämtar filer överför man vanligtvis filer från ett större datasystem till ett mindre.

Java

Ett programmeringsspråk som skapar program som kan användas på alla maskinvarusystem oavsett storlek, utan att ändringar måste göras. Java har marknadsförts och anpassats särskilt för webben, både för offentliga webbplatser och Intranät. När ett Java-program används på en webbsida kallas det för Java-applet. När det används på en mobiltelefon eller personsökare kallas det MIDlet.

Line Identification Services (Inkommande-ID)

Med denna tjänst kan abonnenter se vem som ringer och dessutom blockera mobilnummer som ringer till mobilen.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface. Ett filformat som används för att spara digitala musikdata. Ursprungligen var MIDI (Music Instrument Digital Interface) ett protokoll för att utväxla data mellan en dator och ett musikinstrument.

MMS (Multimedia Message Service)

En meddelandetjänst som används på mobiltelefoner och som standardiserats av WAP Forum och 3rd Generation Partnership Program (3GPP). För användarna påminner MMS om Short Message Service (SMS). MMS innebär automatisk, omedelbar överföring av ett innehåll som användaren skapat från en mobil till en annan. Adressen som meddelandet överförs till är först och främst mobilnummer och trafiken går mellan olika. MMS kan också skickas till e-postadresser, vilket innebär att meddelanden också kan skickas med e-post. Utöver textinnehållet i SMS kan MMS-meddelanden också innehålla stillbilder, röst- eller ljudklipp och i framtiden även videoklipp och presentationer.

Ordlista

MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. Ett filformat som används för att ge hög ljudkvalitet som kan jämföras med kvaliteten hos en cd-skiva. MP3 är en digital ljudstandard som utvecklats av MPEG (Moving Picture Experts Group) och används mest för att hantera digitala ljudfiler.

MPEG4

Motion Picture Experts Group 4. En digital videostandard som utvecklats av MPEG (Moving Picture Experts Group). Med MPEG4 kan du komprimera videodata för att lättare kunna överföra och spara en stor videofil. MPEG4 lämpar sig framför allt i mobila miljöer.

Multimedia

Multimedia är ett samlingsbegrepp för en mängd olika mediedata, som teckensträngar, bild-, tal- och videodata. I dag syftar multimedia på tjänster som erbjuds via multimedia.

Flerpartssamtal

Möjligheten att upprätta ett konferenssamtal med högst fem deltagare.

Roaming

Användning av mobilen när du befinner dig utanför ditt hemområde (när du reser).

SDN (Service Dial Number)

Mobilnummer som tillhandahålls av nätoperatören och som ger åtkomst till speciella tjänster, som t.ex. röstbrevlåda, katalogförfrågningar, Kundservice och SOS-tjänster.

SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort med ett chip där all information som behövs för användning av mobilen finns (nät- och minnesinformation, liksom abonnentens personuppgifter). SIM-kortet sätts fast i en fördjupning på baksidan av mobilen och skyddas av batteriet.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol.

Ett protokoll för överföring av e-postmeddelanden mellan datorer via Internet. SMTP definierar formatet på kontrollmeddelanden mellan datorer samt inte raktionen mellan dem för att skicka e-post.

Streaming

Streaming är en ny typ av tjänst som gör att användaren kan lyssna på musik/ljud eller titta på video utan att först behöva hämta en hel ljud- eller videofil. På så vis kan innehållsleverantören leverera ljud- eller videodata, t.ex. nyheter eller film, via nätet i realtid på användarnas förfrågan.

Sync

Sync betyder synkronisering av PIM-data (Personal Information Management), som kontaktinformation, kalender, att-göra och anteckningar, med hjälp av en dator eller en extern server.

UMTS

Universal Mobile Telephony System.

UMTS syftar på asynkron trådlös 3G-teknik från WC DMA som har utvecklats baserat på GSM, den trådlösa 2G-tekniken.

USB

Universal Serial Bus. Ett gränssnitt av buss-typ som ger snabb och flexibel anslutning mellan olika enheter och en dator.

SIM

SIM levereras av en operatör och innehåller autentiseringsdata och uppgifter om tjänstegraden för operatören samt användarspecifika uppgifter.

Ordlista

Videosamtal

En kommunikationstjänst med hjälp av vilken användare har möjlighet att se personen de talar med via en datakanal på 64 Kbps. Videosamtal i realtid är en ny typ av tjänst som levereras via WCDMA, ett system för trådlös kommunikation som har utvecklats baserat på GSM- och GPRS-teknik.

Röstbrevlåda

Datoriserad mobilsvareare som automatiskt besvarar samtal när du inte kan svara, spelar upp en hälsning och spelar in meddelanden som lämnas.

Register

A

Alarm.....	66
Album.....	43
Alla samtal.....	28
Alla spår.....	43
Allmänna inst.....	31
AMR.....	98
Andra.....	64
Ändra koder.....	92
Ange adress.....	76
Anslutningar.....	79
Anslutningspunkt.....	98
Anteckning.....	87
Använda ABC-läget.....	19
Använda T9-läget.....	19
Artister.....	43
Återställa kalender och Att göra-uppgifter.....	88
Återställ inställningar.....	77
Återställ kontakter.....	73
Att-göra.....	87
Att hämta.....	98
Automatiskt knappläs.....	92

B

Bakgrundsbelysning.....	90
Blanda spår.....	43
Bluetooth.....	80
Bokmärken.....	76
Brevlåda.....	51

C

Cache.....	77
Cookies.....	77

D

Datavolymer.....	28
------------------	----

E

E-post.....	49, 56
Eget nummer.....	71
Energisparläge.....	93
Enhetsomvandlare.....	67
Externt minne.....	94

Register

F

Fasta nummer	31
Flerpartssamtal.....	100
Flytta	72
Font	90
Förvald lista	83

G

Genrer.....	43
Grupper.....	71

H

Historik.....	76
Hitta datum	87
Huvudlagringsinställning.....	94

I

Infotjänst	58
Inkorg.....	50
Inst.för kontaktl.....	71
Inställningar.....	26, 54, 71, 76, 87, 89
Inställningar för utseende	77
Internetprofiler	83

J

Java.....	99
-----------	----

K

Kalender.....	85, 86, 87
Kamera	40
Kontakter	69
Kopiera.....	72
Koppla ur laddaren	13
Kortnummer.....	70

L

Ladda batteriet.....	12
Lägg till ny.....	70
Line Identification Services.....	99

M

Mallar	53
Meddelande	48
Meddelanden	47
Menyutseende.....	90
MIDI	99
Mina applikationer.....	26, 63

Mina bilder.....	60
Mina ljud.....	61
Mina mappar.....	53
Mina saker.....	59
Mina videor.....	62
Miniräknare.....	67
Minneshanterare.....	94
Minnesinfo.....	73, 88
Missade samtal.....	28
Mitt minneskort.....	64
Mitt visitkort.....	71
MMS.....	55, 99
MMS-mallar.....	54
Mobilens gemensamma minne.....	94
Mobilens tilldelade minne.....	94
Mobilinfo.....	94
Mobilläs.....	92
Mottagna.....	28
MP3.....	100
MPEG4.....	100
Multimedia.....	39, 100
Musik.....	43

N

Nät.....	83
Nättyp.....	83

O

Ordlista.....	98
---------------	----

P

PIN-begäran.....	92
Planet 3.....	76
Privat anteckning.....	87
Profil.....	35
Profiler.....	76

R

Rensa kontakter.....	73
Ring videosamtal.....	28
Roaming.....	100
Röstbrevlåda.....	102
Röstmedd.....	57
Röstmemo.....	44
RSS-läsare.....	76

Register

S

Säkerhet.....	77, 92
Säkerhetskopiera kalender och Att göra-uppgifter.....	88
Säkerhetskopiera kontakter	72
Samtalsinställn.....	27
Samtalskostnader.....	29
Samtalslängd	28
Samtalslistor.....	28
Samtalspärr.....	30
Samtal väntar	31
Sätta i SIM-kortet och batteriet	10
SDN.....	100
Senast spelade.....	43
Server-synk.....	82
Servicenummer	71
SIM	100, 101
SIM-minne.....	94
Skapa nytt medd.....	48
Skärm.....	90
Skärmtema.....	90
Skicka alla kontakter via Bluetooth	72
Skickat	53
Skicka alla kalendrar och att göra via Bluetooth	87

Skriva text.....	19
Slå PÅ/AV mobilen	15
Smileys	54
SMS.....	54
SMS-mall.....	53
SMTP	101
Snabbmeny	66
Sök	70
Sparade sidor	76
Spel & program	25
Spellistor.....	43
Språk	93
Streaming.....	101
Streaminginställn.....	84
Sync	101
Synkronisera.....	72

T

Ta bort alla	88
Tema för mobilen	90
terst. inställn.....	94
Tid och datum	91
Tidtagarur.....	67
Tillbehör.....	96
Tjänstmeddelande	57

U

UMTS.....	101
Uppkopplingar.....	84
Uppringda.....	28
USB.....	101
USB-anslutningsläge.....	82
Utkast.....	52
Utkorg.....	52

V

Välj nät.....	83
Välkomstmeddelande.....	90
Världstid.....	67
Verktyg.....	65
Vidarekoppl.....	29
Videokamera.....	41
Videomeddelande.....	57
Videosamtal.....	102
Videosamtalsinst.....	33
Videospellistor.....	44

W

Webbläsare.....	75
-----------------	----

Temperaturgränser

Normalt (55°C), laddar(45°C)

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF310

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V2.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration


I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 31.Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

- Låt inte batteriet komma i direktkontakt med eluttag eller cigarettändaruttag
- Gör inga hål i batteriet med vassa föremål
- Tappa inte mobilen eller utsätt den för stötar
- När batteriet är uttjänt kasserar du det i enlighet med miljöföreskrifterna. Kasta inte batteriet bland hushållsoporna.
- Nedsänk inte i vatten
- Ta inte isär eller modifiera batteriet
- Sluta använda batteriet om du upptäcker onormal värme, lukt, missfärgning, deformation eller något annat onormalt vid användning, laddning eller lagring
- Använd inte skadade eller deformerade batterier. Om ett batteri mot förmodan skulle läcka bör du se till att inte få något av läckaget i ögonen eller på huden.
- Om du får läckande vätskor i ögonen eller på huden sköljer du noga med rent vatten och kontaktar läkare
- Högtalaren kan bli varm vid normal användning. Mobilen kan bli varm när batteriet laddas
- Använd en fuktig eller antistatisk trasa när du rengör mobilen. Använd inte en torr eller statiskt laddad trasa. Använd inga kemiska eller slipande rengöringsmedel. De kan skada mobilen
- Spara pappförpackningen som mobilen levereras i. Den bör användas om mobilen måste skickas tillbaka för service. Pappförpackningen kan återvinnas när den inte längre behövs
- Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data i mobilen
- Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.

Flygsäkerhet

I enlighet med CAA-föreskrifter måste du stänga av mobilen när du befinner dig i ett flygplan. Signaler från mobiltelefoner kan störa flygplansutrustning. Följ alltid flygplanspersonalens instruktioner

Sjukhussäkerhet

Stäng av mobilen när du befinner dig i områden där mobiltelefoner inte får användas. Följ de instruktioner som ges av vårdinstitutioner för bruket av mobiltelefoner i deras lokaler

Allmän säkerhet

- Stäng av mobilen när du ser skyltar där du uppmanas stänga av tvåvägs radioapparater, till exempel vid bensinstationer, nära kemikalier och sprängämnen.
- Låt inte barn leka med mobilen, laddaren eller batterier.
- Använd inte mobilen på platser där det pågår sprängning.

- En del medicinsk elektronisk apparatur, som hörapparater och pacemaker, kan påverkas om mobiler används i närheten av dem. Följ uppmaningar på varningsskyltar, samt tillverkares rekommendationer.

Undvik hörselskador

- Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.
- Under lyssning av musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framför allt då du är ute i trafiken och går över gatan.

Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

Trafiksäkerhet

- Du måste alltid ha ordentlig kontroll över ditt fordon. Koncentrera dig helt på körningen
- Följ lagar och förordningar för bruket av mobiltelefon vid framförande av fordon
- Stanna vid vägkanten på en säker plats innan du ringer upp eller svarar.
- Du får inte stanna i vägrenen på en motorväg för att ta emot ett samtal eller ringa upp, utom om det uppstår en nödsituation
- Stäng av mobilen när du befinner dig vid en bensinstation, även om du inte tankar bilen
- Förvara eller bär inte lättantändliga eller explosiva ämnen nära mobilen
- Elektroniska fordonssystem som låsningsfria bromsar, farthållare och bränsleinsprutningsystem påverkas normalt inte av radiosändning

- Tillverkare av sådan utrustning kan informera dig om den är skyddad mot radiosändningar. Kontakta försäljaren och slå inte på mobilen förrän den har kontrollerats av kvalificerade installatörer

Fordon utrustade med airbag

En airbag blåses upp med stor kraft. Placera inga föremål som till exempel fast eller portabel trådlös utrustning i området ovanför airbagen eller i området där airbagen utlöses. Om trådlös utrustning i fordonet är felaktigt installerad och airbagen blåses upp kan det leda till allvarliga skador.

Utrustning från tredjepartsleverantör

Om du använder utrustning från tredjepartsleverantör som kablar och tillbehör, som inte tillverkats eller godkänts av LG, kan det göra mobilens garanti ogiltig, samt påverka mobilens funktion negativt.

Service

Mobilens batteri och laddare innehåller inga delar som användaren själv kan reparera. Vi på LG rekommenderar att LG KF310-mobilens batteri och laddare repareras vid ett LG- auktoriserat servicecenter.

Effektiv användning

Mobilens antenncykel har en antenn. För att uppnå optimala prestanda med lägsta strömförbrukning bör du inte täcka över antennen med handen. Om du täcker över den interna antennen påverkas samtalskvaliteten och mobilen kan tvingas att förbruka mer ström än nödvändigt. Det förkortar samtals- och passningstid.

Radiofrekvensenergi

Mobilens är en svag radiosändare och -mottagare. När du slår på den skickar den ut och tar emot energi (radiovågor) i radiofrekvensbandet (RF). Systemet som styr samtalet (nätet) styr också med vilken styrka mobilen sänder.

- Närmare information finns i denna användarhandbok.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och Specific Absorption Rate (SAR)

- Denna mobil av modellen KF310 har utformats så att den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.
- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med en standardiserad metod, där mobilen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.

Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-mobilers SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) är 2W/kg per tio (10) gram vävnad
- Det högsta SAR-värde som uppmätts för den här mobilen vid tester av användning vid örat var 0.562 W/kg och när den bärs mot kroppen, som det beskrivs i den här användarhandboken, uppmättes värdet 1.31 W/kg. (Mätningar av när mobilen bärs mot kroppen skiljer sig mellan telefonmodeller och är beroende av tillgängliga tillbehör och FCC-krav.) SAR-nivåerna kan alltså skilja sig mellan olika telefoner och i olika positioner, men alla motsvarar myndigheternas krav på säker exponering.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) är 1,6 W/kg per ett (1) gram vävnad (gäller till exempel i USA, Canada, Australien och Taiwan).

Så sköter du KF310

KF310 har utformats med fokus på tålighet och pålitlighet samt att ge flera års problemfri användning. Läs följande användningstips:

- Var försiktig så att mobilens skärm inte repas. Håll skärmen ren. Använd den medföljande pekpennan eller pennorna med plastspets som är anpassade för pekskärmen när du hanterar KF310. Använd aldrig vanliga pennor av något slag eller andra vassa föremål på skärmen.
- KF310 tål inte vatten och får inte utsättas för regn eller fukt. Vid extrema förhållanden kan vatten tränga in i kretsarna via knapparna på framsidan. Hantera KF310 ungefär som en fickräknare eller en annan mindre elektronisk apparat.
- Var försiktig så att du inte tappar eller utsätter KF310 för stötar. Bär inte mobilen i bakfickan eftersom den kan skadas om du sätter dig.
- Skydda mobilen mot extrema temperaturer. Lämna den till exempel inte i bilen i mycket varmt eller kallt väder, och förvara den inte i närheten av värmeelement eller andra värmekällor.
- Förvara inte och använd inte mobilen på ställen som är mycket dammiga, fuktiga eller våta.
- Rengör KF310 med en mjuk, fuktig trasa. Om ytan på telefonskärmen blir smutsig rengör du den med en mjuk trasa som fuktats med en lösning av utspätt fönsterrengöringsmedel.

