

MAGYAR

## Használati útmutató LG KS360

© Vodafone Group 2009. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0303630 (1.0) G



vodafone

Általános tudakozó  
<LG ügyfélinformációs központ>  
06-40-545454

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Bluetooth QD ID B014200



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.



## KS360 Használati útmutató | MAGYAR



Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG KS360 mobiltelefon megvásárlásához.



#### **A hulladékká vált régi eszközök kezelése**

- 1** A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő elhelyezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

# Tartalom

## 01 BEÁLLÍTÁS

Általános tudnivalók.....	8
Nyitott nézet .....	9
A SIM és az akkumulátor telepítése .....	11
Memóriakártya .....	15
A memóriakártya behelyezése .....	15
A memóriakártya kivétele .....	15
A memóriakártya formázása .....	15

## 02 KÉSZENLÉTI KÉPERNYŐ

Készzenléti képernyő.....	16
Állapotsáv .....	16

## 03 ALAPOK

Hívások.....	17
Hívás kezdeményezése .....	17
Partner hívása .....	17
Hívás fogadása és elutasítása.....	17
A hívás hangerejének beállítása.....	18
Gyorstárcsázás .....	18
Hívásnaplók megtekintése .....	18
Hívásátírányítás használata.....	19
Híváskorlátozás használata.....	19
Hívásbeállítások módosítása .....	20

Nevek.....	21
Partner keresése .....	21
Új partner hozzáadása.....	21
Partner opciók.....	21
Partner hozzáadása csoporthoz .....	22
Csoport átnevezése .....	22
Kép hozzárendelése partnerhez .....	22
Partnerek másolása a SIM-kártyára .....	23
Összes partner törlése .....	23
Információ megtekintése .....	23
Üzenetküldés.....	24
Üzenetküldés.....	24
Üzenet küldése.....	24
Szövegbevitel .....	25
Szövegbevitel billentyűzettel .....	25
E-mail beállítása.....	25
E-mail küldése az új e-mail fiókról .....	25
Üzenet mappák .....	26
Üzenetek kezelése .....	26
Sablonok használata .....	27
Szöveges üzenet beállításainak módosítása .....	28
Multimédia üzenet beállításainak módosítása .....	28
E-mail beállítások módosítása .....	29
Egyéb beállítások módosítása.....	29

## 04 KREATIVITÁS

<b>Multimédia</b> .....	30
Gyors fényképfelvétel készítése .....	30
A fénykép elkészítése előtt .....	30
A fénykép elkészítése után .....	31
Gyors beállítások használata.....	31
Képméret módosítása .....	32
Az elmentett fényképek megtekintése .....	32
Fénykép beállítása Háttérképnek vagy Azonosító képnek.....	32
Gyors videó készítése.....	33
Videofelvétel készítése után.....	33
A kereső megismerése .....	34
Gyors beállítások használata.....	34
Az elmentett videók megtekintése.....	34
Hangerő-beállítás videó lejátszása közben .	34
MP3 lejátszó .....	35
Zene átvitele a telefonra.....	35
Dal lejátszása .....	35
Opciók használata zenelejátszás közben..	36
Lejátszási lista létrehozása .....	36
Lejátszási lista lejátszása.....	36
Lejátszási lista szerkesztése .....	37
Lejátszási lista törlése .....	37
Az FM rádió használata .....	38
Állomások keresése .....	38
Csatornák visszaállítása .....	39
Rádióhallgatás.....	39
Diktafon használata .....	39
Hangjegyzet felvétele .....	39
Hangfelvétel küldése.....	40
<b>Saját mappa</b> .....	41
Képek .....	41
Képek menüopciói .....	41
Fénykép küldése.....	42
Képek rendezése .....	42
Kép törlése.....	42
Több kép törlése .....	42
Diavetítés létrehozása .....	43
Hangok .....	43
Hang használata.....	43
Videók .....	44
Videó lejátszása.....	44
Opciók használata a videó szüneteltetése közben.....	44
Videoklip küldése.....	44
Videó menüopciók .....	45
Dokumentumok.....	45
Dokumentum megtekintés .....	45
Egyebek.....	45
Külső memória .....	46
<b>JAVA</b> .....	47
JAVA.....	47
Játék lejátszása .....	47
Alkalmazások megtekintése .....	47
A hálózati profil módosítása.....	47

# Tartalom

## 05 SZERVEZÉS

Szervező és Eszközök.....	48
Esemény hozzáadása a naptárban .....	48
Naptári esemény szerkesztése.....	48
Naptári esemény megosztása.....	49
Emlékeztető hozzáadása .....	49
Az ébresztőóra beállítása.....	49
A számológép használata.....	50
A stopperóra használata.....	50
Átváltás.....	50
Város hozzáadása a világrához.....	51
SIM szolgáltatások.....	51

## 06 BÖNGÉSZŐ

Böngésző.....	52
Web-hozzáférés.....	52
Yahoo! .....	52
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	52
Hozzáférés egy mentett oldalhoz.....	53
A böngészőelőzmények megtekintése .....	53
A webes böngésző beállításainak módosítása .....	53

## 07 BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások .....	54
Profilok módosítása .....	54
Profilok testreszabása .....	54
Dátum és idő módosítása.....	54
Nyelv módosítása.....	54
Kijelző beállítások módosítása .....	55
Biztonsági beállítások módosítása.....	55
A repülési üzem mód használata .....	56
Energiatakarékosság.....	56
Telefon alaphelyzetbe állítása .....	56
Memória állapotának megtekintése.....	56
Bluetooth beállítások módosítása .....	56
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása .....	57
Párosítás másik Bluetooth eszközzel .....	57
A Bluetooth fejhallgató használata .....	58
A telefon használata tömegtaroló egységként .....	58
Fájltávitel a telefonra.....	59
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül .....	59

## 08 TARTOZÉKOK

Tartozékok.....	61
Hálózati szolgáltatás .....	62
Műszaki adatok .....	62
Általános.....	62
Üzemi hőmérséklet .....	62
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz .....	64

# Általános tudnivalók

## Hangerő gomb


- **Készenléti módban:** A csengetés hangerejét szabályozza.
- **Hívás közben:** A vevő hangerejét szabályozza.



# Nyitott nézet




# Nyitott nézet

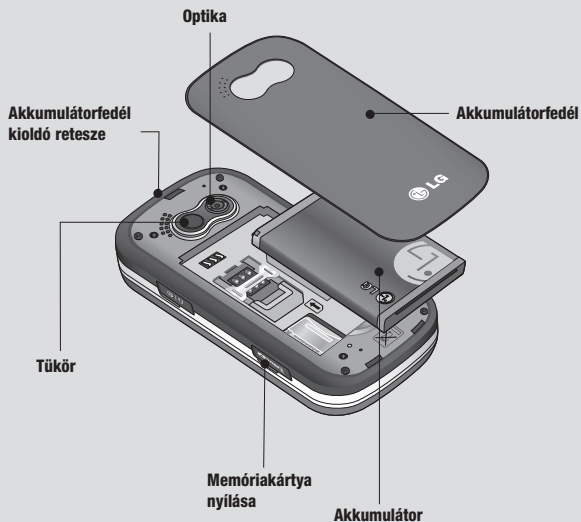

# A SIM és az akkumulátor telepítése


## 1 Az akkumulátorfedél eltávolítása

Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó reteszeit. Az akkumulátorfedél könnyen felemelhető.

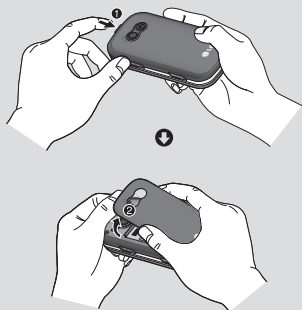

## 2 Az akkumulátor eltávolítása

Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.

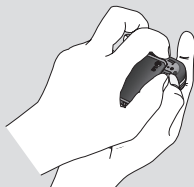

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a készüléket.



# A SIM és az akkumulátor telepítése

## 3 A SIM-kártya behelyezése

Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek. A SIM-kártya eltávolításához tolja ki azt felülről a tartójából.




**FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezze be a SIM-kártyát nyitott billentyűzet mellett, mert ez a telefon és a SIM-kártya sérülését okozhatja.

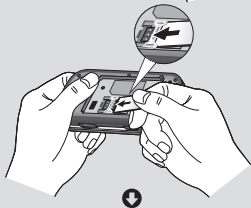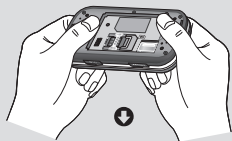



#### 4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

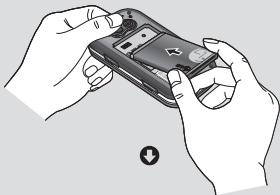

#### 5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése

Illessze be az akkumulátorfedél alját, és tolja lefelé, míg a helyére kattan.

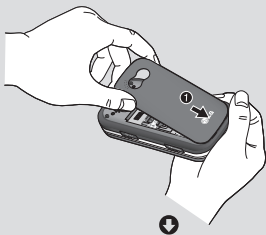

# A SIM és az akkumulátor telepítése

## 6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a KS360 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KS360-at addig kell tölteni, amíg megjelenik a képernyőn a Töltés befejezve üzenet.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Tilos a telefont puha felületű bútoron tölteni. A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.



# Memóriakártya

## A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

**TIPP!** A memóriakártya opcionális tartozék.

Nyissa ki a memóriakártya nyílását  
Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, míg az a helyére kattán. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozó lefelé néz-e.



## A memóriakártya kivétele

Nyissa fel a fedelet, és óvatosan vegye ki a memóriakártyát; ehhez kissé tolja be a telefonba, majd gyorsan engedje fel, a lenti ábrán láthatóan megfelelően.



## A memóriakártya formázása

Használat előtt a még nem formázott memóriakártyát formázza meg.

- 1 A készüléki képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza ki a **Memória állapota**, majd a **Külső memória** menüket.

**FIGYELMEZTETÉS:** A memóriakártya formázásakor annak teljes tartalma törlődik. Ha nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt adatokat, először készítsen róluk biztonsági mentést.









# Készletléti képernyő

## Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth funkció aktív-e.





Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változik)
	Nincs hálózat jelzés
	Roaming szolgáltatás
	Bluetooth® aktív
	WAP szolgáltatáshoz kapcsolódva
	Ébresztés beállítva
	Új üzenet

Ikon	Leírás
	Új hangüzenet
	Általános profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Rezgő profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült


# Hívások

## Hívás kezdeményezése


- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonja be van-e kapcsolva.
- 2 A leggyorsabban az érintési módot aktiváló  gomb megnyomásával kezdeményezhet hívást. A gomb megnyomása után a képernyő megérintésével megadhatja a megfelelő telefonszámot. A billentyűzetet is használhatja a csúsztató kinyitása után. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot, vagy a vissza nyilat.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, vagy csúsztatással zárja be a billentyűzetet.

**TIPP!** Nemzetközi hívások esetén a „+” beírásához érintse meg és tartsa lenyomva a **0** gombot.

## Partner hívása

- 1 Válassza a **Nevek** menüpontot, majd a Keresés opciót.
- 2 A billentyűzettel adja meg a partner nevének első betűjét, majd görgessen a partnerhez.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.

## Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, nyomja meg a **Elfogadás** vagy a  gombot a hívás fogadásához.

Csengetés közben nyomja meg a kamera gombot, és a **Néma** opcióval némtísa el a csengetést. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját **Néma** beállításra változtatni egy értekezleten.

A bejövő hívás elvetéséhez nyomja meg a  gombot, vagy válassza a

**Visszautasítás** opciót.

**TIPP!** Megváltoztathatja a telefon beállításait, hogy különböző módokon fogadhassa a hívásokat. Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás** opciót. Jelölje be a **Hívás fogadás** opciót, és válasszon a **Flip nyitása**, **Bármelyik gomb** vagy **Csak a hívás gomb** lehetőségek közül.

# Hívások


## A hívás hangerejének beállítása

A hangerő hívás közbeni beállításához nyomja meg a telefon bal oldalán levő hangerőszabályzó gombot.

## Gyorstárcsázás

A gyakran hívott partnerekhez gyorsárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Nevek**, majd a **Gyorstárcsázások** menüt.
- 2 A hangposta beállítása gyorshívás az 1-es gombbal; ezt nem módosíthatja. Válasszon másik számot a navigációs gombok segítségével és a **Hozzáad** gomb vagy a számgomb megnyomásával.
- 3 Megnyílik a címjegyzék. A navigációs gombok segítségével válassza ki a számhoz hozzárendelni kívánt partnert, majd válassza az **OK** gombot.

Gyorstárcsázási szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hozzárendelt számot, míg megjelenik a partner a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan megtörténik, nem szükséges megnyomnia a  gombot.

## Hívásnaplók megtekintése

Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **Hívásinfó** menüt. Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

**Összes** - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

**Nem fogadott** - Megtekintheti a nem fogadott hívások listáját.

**Tárcsázott** - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

**Fogadott** - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

**Hívás időtartam** - Megtekintheti a fogadott és tárcsázott hívások időtartamát.


**Hívásköltségek** - Megtekintheti az Utolsó hívásra vagy a Minden hívásra vonatkozó költségeket. A szolgáltatás hálózattfüggő; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják.

**GPRS infó** - Megtekintheti az összes fogadott, ill. küldött adat mennyiségét kilobájtban.

**TIPP!** A kiválasztott elemek törléséhez válassza bármelyik hívásnapló **Opciók** lehetőségét, majd jelölje be a **Törlés** parancsot.

**TIPP!** A navigációs gombok segítségével jelölje ki az adott hívást, és tekintse meg annak dátumát és idejét. A hívás időtartamának megtekintéséhez válassza a **Nézet** gombot.


## Hívásátírányítás használata

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Beállítások**, majd a **Hívás** menüt.
- 2 Válassza ki a **Hívásátírányítás** elemet.
- 3 Válassza ki, hogy a telefon minden hívást átírányítson-e, ha a vonal foglalt, ha nem veszik fel, ha Ön nincs telefonközéiben, illetve átírányítsa-e az összes adathívást vagy összes faxhívást.
- 4 Válassza az **Aktívál** opciót, és adja meg, hogy hangpostára, más telefonszámra vagy kedvenc számára kívánja átírányítani a hívást.
- 5 Adja meg a számot, melyre az átírányítást kéri, vagy válassza ki a **Keresés** opcióval a **Nevek** menüben a megfelelő számot.

**Megjegyzés:** A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**TIPP!** A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza a **Hívásátírányítás** menü **Összes kikapcsolása** opcióját.


## Híváskorlátozás használata

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Beállítások**, majd a **Hívás** menüt.
- 2 Válassza ki a **Híváskorlátozás** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hét opció közül:
  - Összes kimenő hívás**
  - Kimenő nemzetközi**
  - Kimenő nemzetközi, kivéve hazai**
  - Összes bejövő hívás**
  - Bejövő hívások barangoláskor**
  - Minden letiltás törlése**
  - Jelszó megváltoztatása**
- 4 Válassza az **Aktívál** opciót, és adja meg a híváskorlátozó jelszót. További információért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

**TIPP!** Válassza ki a **Hívás** menü **Rögzített tárcsázási szám** opcióját, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

# Hívások

## Hívásbeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Beállítások**, majd a **Hívás** menüt.
- 2 Ezen a helyen a következő opciók beállításait adhatja meg:

**Hívásátírányítás** - Kiválaszthatja, hogy át kívánja-e irányítani a hívásait.

**Híváskorlátozás** - Kiválaszthatja, hogy mely hívásokat kívánja korlátozni.

### **Rögzített tárcsázási szám-**

Kiválaszthatja azon számok listáját, melyeket a telefonról hívni lehet.

**Hívás fogadás** - Kiválaszthatja, hogy a hívásokat a fogadás gombbal, bármelyik gombbal vagy a készülék kinyitásával kívánja-e fogadni.

**Saját szám küldése** - Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

**Hívásvárakoztatás** - Figyelmeztetés várakozó hívásra.

**Percjelzés** - Válassza a **Be** opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

**Autom. újrahívás** - Ha a funkció aktív, a telefon sikertelen kapcsolás esetén automatikusan újratárcsáz.

**DTMF küldése** - Hívás közben elküldheti a kijelzőn látható telefonszám DTMF (dual tone multi-frequency; kéthangú, többfrekvenciás hang) hangjelzését. Az opció hasznos, amikor automatikus rendszert, például bankot tárcsázva jelszót vagy számlaszámot kell megadnia.

# Nevek

## Partner keresése

- 1 Válassza ki a főképernyőn levő **Nevek** menüt, majd a **Keresés** pontot.
- 2 A billentyűzet vagy érintőpad segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 3 A partnerek listájának és telefonszámának görgetéséhez használja a navigációs gombokat.

## Új partner hozzáadása

- 1 Válassza a **Nevek** elemet, majd az **Új partner** menüt.
- 2 Válassza ki, hogy a **Telefon** on vagy a **SIM**-kártyán kívánja tárolni az új partnert.
- 3 Adja meg a mezőkben a rendelkezésre álló információkat, és válassza a **Mentés** parancsot.

Folyamodhat azonban egy valamivel gyorsabb módszerhez is...

- 1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot, és válassza az **Opciók** menüt.
- 2 Válassza a **Mentés** vagy a **Adja meg a szám típusát** opciót.
- 3 Adja meg a fontos adatokat a fent leírtak szerint, és válassza a **Mentés** parancsot.

## Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetőség. Így érheti el és használhatja az **Opciók** menüt:

- 1 Nyissa meg a kívánt partnert. Lásd fent: **Partner keresése**.
- 2 Az **Opciók** gomb megnyomásával nyissa meg az opciók listáját.

Itt a következő műveletekre van lehetőség:

**Szerkesztés** - A partner adatainak bármely részletét megváltoztathatja.

**Új üzenet** - Üzenetet küldhet a partnernek. Ha a partnernek van e-mail címe, válasszon **Üzenet** vagy **E-mail** küldése között.

**Küldés** - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés módja lehet **SMS**, **MMS**, ill. **Bluetooth** vagy **E-mail** kapcsolat.

**Törlés** - Törölheti a partnert. Érintse meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.

**Új partner** - Új partnert adhat hozzá.

**Többszörös törlés** - Több partnert kijelölhet törléshez.

# Nevek

## Másolás a telefonra / SIM-re

- Áthelyezheti vagy másolhatja a partner adatait a SIM-kártyára vagy a telefonra (attól függően, hogy hova mentette eredetileg).

## Partner hozzáadása csoporthoz

A partnereket csoportokban tárolhatja, külön választhatja például a munkatársait és a családtagjait. Számos, a telefonon már meglévő csoport közül választhat: **Család, Barátok, Munkatárs, VIP, 1. csoport és 2. csoport, Nincs csoport.**

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd a **Csoportok** pontot.
- 2 Görgessen a hozzáadni kívánt csoportig, válassza a **Nézet** gombot és a **Hozzáad** opciót.
- 3 Megnyílik a Partnerek menü. Görgessen a csoporthoz hozzáadni kívánt partnerekig, majd nyomja meg a  gombot, és válassza a **Kész** opciót.
- 4 Nyomja meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.

**TIPP!** Csengőhangot rendelhet hozzá a csoportokhoz. Válassza ki a csoportot, amelyhez a csengőhangot vagy ikont hozzá kívánja rendelni, majd válassza az **Opciók** menüt, és jelölje ki a megfelelő elemet.

## Csoport átnevezése

A csoportokat tetszés szerint átnevezheti.

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd a **Csoportok** pontot.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt csoportot.
- 3 Válassza ki az **Opciók** menü **Átnevezés** opcióját, és adja meg a csoport új nevét.
- 4 Válassza a **Mentés** opciót.

**Megjegyzés:** Csak abban az esetben adhat hozzá egy partnert csoporthoz vagy egy képet partnerhez, ha azt a telefon memóriájában (nem a SIM-kártyán) tárolta.

## Kép hozzárendelése partnerhez

Megváltoztathatja a partner megjelenését a címjegyzékben úgy, hogy képet ad hozzá.

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd a **Beállítások** pontot.
- 2 Válassza a **Nézetek** és a **Képpel** lehetőséget.
- 3 Térjen vissza a Címjegyzékhez, és válassza ki azt a partnert, akihez képet szeretne hozzárendelni.
- 4 Válassza az **Opciók** menü **Szerkesztés** opcióját.

- 5 Görgessen lefelé a **Fénykép** részletig. Válassza az **Opciók** menü **Képek** vagy **Új kép** opcióját. A **Képek** opció kiválasztásakor, a telefon memóriájában tárolt képet válasszon. Az **Új kép** opció kiválasztásakor kinyílik a kamera keresője; elkészítheti a partner fotóját. Készítse el a fényképet, majd nyomja meg a **Beállítás** gombot.
- 6 Válassza a **Mentés** parancsot.

## Partnerek másolása a SIM-kártyára

A partnereket átmásolhatja a SIM-kártyáról a készülékre vagy a készülékről a SIM-kártyára.

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd az **Összes másolása** parancsot.
- 2 Az opció kiválasztásával átmásolhatja a partnereket a **SIM-ről telefonra** vagy a **Telefonról SIM-re**.
- 3 Válasszon a következő két lehetőség közül: **Eredeti megtartása** vagy **Eredeti törlése**.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot, ha biztos benne.

## Összes partner törlése

- 1 Válassza a **Nevek** menüt, majd az **Összes törlése** parancsot.
- 2 Az opció kiválasztásával törölheti a partnereket a **SIM**-ről vagy a **Telefon** ról.
- 3 Válassza az **Igen** lehetőséget, ha biztos benne.
- 4 Adja meg a jelszót (alapértelmezés szerint 0000), és nyomja meg az **OK** gombot.


## Információ megtekintése

Válassza a **Nevek** menüt, majd az **Információ** pontot. Az opció alatt megtekintheti a **Szolgáltatói számok**, a **Saját szám** és a **Névjegy**.

**TIPPI!** Ha még nem hozott létre névjegyet, a **Névjegy** képernyőn megteheti ezt. Válassza az **Új** opciót és adja meg a saját adatait, ahogyan bármely partner esetén tenné. Válassza a **Mentés** parancsot.

# Üzenetküldés

## Üzenetküldés

A KS360 számos funkciót kínál az SMS (Rövid üzeneteket küldő szolgáltatás), az MMS (Multimédiás üzenetküldő szolgáltatás) és az e-mail, valamint a hálózat szolgáltatói üzeneteivel összefüggésben. Nyomja meg egyszerűen az  gombot, és válassza az **Üzenetküldés** opciót.

## Üzenet küldése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza előbb az **Üzenetek** menüt, majd az **Új üzenet** pontot. Gyorsabb, ha nyitott telefon mellett megnyomja a billentyűzet  gombját.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. (**E-mail** küldéséről lásd a 25-26. oldalt, **Bluetooth-üzenet** segítségével történő üzenetküldésről pedig a 59. oldalt.)
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat üzemmódot. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.

- 4 Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével. A szövegbevitel részleteit lásd a 25-26. oldalon.
- 5 Nyomja meg az **Opciók** gombot, a **Beszúrás** opció használatával adja hozzá az üzenethez a következők egyikét: **Kép, Hang, Videó, Szimbólum, SMS sablonok, Hangulatjel, Név és szám, Új dia, Tárgy** vagy **Továbbiak (Partner/Saját névjegy/Naptár)**.
- 6 Válassza a **Címzett** opciót.
- 7 Adja meg a telefonszámot, vagy az **Opciók** gomb megnyomásával válassza a **Nevek** vagy **Legutóbbiak listája** elemet, és nyissa meg a partnerek listáját. Több partnert is hozzáadhat.
- 8 Válassza a **Küldés** parancsot.





**FIGYELMEZTETÉS:** Ha **Képet, Hangot, Videót, Új diát** vagy **Tárgyat** ad hozzá az üzenetszerkesztőben, azt a készülék automatikusan MMS módba konvertálja, a vonatkozó díjak felszámítása mellett.

## Szövegbevitel

A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus (betűk és számok kombinációja) karaktereket vihet be. Nevek menüben való tárolásához, üzenet írásához és események létrehozásához a naptárban például szöveget kell bevinnie. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésre: ABC kézi beviteli mód és 123 mód.

**Megjegyzés:** Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a címjegyzék telefonszám mezője).

Szimbólum beviteléhez a szövegbeviteli mezőben, nyomja meg a  gombot, válassza ki a szimbólumot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A navigációs gombokkal további szimbólumokhoz görgethet.

A szavak után hagyjon szóközt a  gomb megnyomásával.

Karakter törléséhez nyomja meg a  gombot.


## Szövegbevitel billentyűzettel

Szöveg bevitelkor, például üzenetek írásakor, a billentyűzet alapértelmezett szövegbeviteli módja az ABC mód. Ha például számot ír be például hívás kezdeményezésekor, a billentyűzet alapértelmezés szerint számok bevitelére van beállítva.

ABC módban úgy adhat meg számokat, hogy előbb megnyomja a  gombot, majd a megfelelő számjegyet.


## E-mail beállítása

A KS360 készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza előbb az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** pontot.
- 2 Válassza ki az **E-mail**, majd az **E-mail fiók** opciót.
- 3 Válassza ki az **Új** menüpontot.
- 4 Válasszon a Yahoo, Gmail, MSN vagy Egyéb lehetőségek közül.

## E-mail küldése az új e-mail fiókról

E-mail küldéséhez és fogadásához először létre kell hoznia az email fiókot (lásd a 26. oldalt).

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciót.
- 2 Válassza az **E-mail** opciót az új e-mailek megnyitásához.
- 3 Adja meg az üzenet tárgyát, és nyomja meg az OK gombot.

# Üzenetküldés

- Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével.
- Válassza ki az **Opciók** menüt, és válassza ki a csatolandó elemet: **kép, hang, videó, dokumentumok, Továbbiak (partner, saját névjegy és Naptár) Egyebek**.
- Nyomja meg a **Küldés** gombot, adja meg a címzett címét, vagy érintse meg az **Opciók** gombot, válassza a **Nevek** menüt a partnerek listájának megnyitásához.
- Nyomja meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

## Üzenet mappák

A **Menü** vagy  megnyomásával válassza ki az **Üzenetek** opciót. A KS360 mappaszerkezete logikus felépítésű.

**Bejövő** - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek megválaszolására, továbbítására és egyéb műveletekre, a részleteket lásd alább.

**E-mail** - Az e-mail üzenetek tárolóhelye. Válassza ki a használni kívánt fiókot, majd nyomja meg a **Tartás ki** gombot. A KS360 kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

**Piszkozatok** - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

**Kimenő** - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

**Elküldött** - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.


**Hangposta meghallgatása** - Hozzáférés a hangpostához (ha elérhető a hálózaton). Új hangüzenet érkezésekor a készenléti képernyőn megjelenik a vonatkozó szimbólum.

**Információs üzenetek** - A szolgáltatótól érkezett információs üzenetek és frissítések tárolóhelye.

**Sablonek** - Hasznos, előre megfogalmazott üzenetek listája, a gyors válaszadáshoz.

## Üzenetek kezelése

A **Bejövő** mappát üzeneteinek kezelésére használhatja.

- Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza előbb az **Üzenetek**, majd a **Bejövő** pontot.
- Válassza az **Opciók** menüpontot, majd válasszon a következők közül:

**Törlés** - Törölheti a kiválasztott üzenetet.

**Válasz** - Válasz küldése a kiválasztott üzenetre.

**Továbbítás** - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

**Visszahívás** - Az üzenet feladójának felhívása.

**Láncnézet/Általános nézet** -

Kiválaszthatja, hogyan jelenjenek meg az üzenetek a bejövő üzenetek mappában.

**Információ** - Az üzenet adatainak, például küldési idejének megtekintése.

**Másolás/Áthelyezés** - Kiválaszthatja, hogy a kijelölt üzeneteket másolni vagy áthelyezni kívánja a SIM-kártyára illetve a telefonra.

**Többszörös törlés** - A kiválasztott üzenetek törlése.

**Összes olvasott törlése** - A megnyitott üzenetek törlése.

**Összes törlése** - Szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, illetve az összes üzenet törlése.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára a SIM-kártyán** üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő üzenetek mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is felszabadíthat tárhelyet.

## Sablonok használata

A leggyakrabban küldött **SMS** és **Multimédia** üzenetekhez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza az **Üzenetek**, majd a **Sablonok** pontot.
- 2 Válasszon a **SMS** vagy **Multimédia** opció közül. A meglévő sablonok módosításához válassza az **Opciók** menü **Szerkesztés** lehetőségét. Az **Opciók** menü **Új sablon** lehetőségével új sablont hozhat létre, a **Törlés** opcióval pedig sablonokat törölhet.
- 3 Sablon küldéséhez jelölje ki a megfelelőt, majd válassza az **Opciók** és **Küldés módja** opciókat.
- 4 Adja meg a sablon küldésének módját: **Üzenet**, **Bluetooth-üzenet** vagy **E-mail**.
- 5 Válasszon partnert, és nyomja meg a **Küldés** gombot.

# Üzenetküldés

## Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KS360 előre meghatározott üzenet-beállításaival azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza az **Üzenetek, Beállítások** és **SMS** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

**Üzenettípus:** - A következők között válthat: SMS, Hang, Fax, Személyhívás, X.400, E-mail vagy ERMES.

**Érvényességi idő** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Kézbesítési jelentés** - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

**Válasz fizetése** - Megadhatja, hogy Ön viseli az üzenet címzettjének válaszáért felszámított költséget.

**Üzenetközpont száma** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

**Karakterkódolás** - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.


**Hosszú szöv. küldése mint** - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS formájában történjen, ha az üzenetmezőben levő szöveg 2 oldalnál hosszabb terjedelmű.

**Hordozótípus** - Kiválaszthatja, hogy az üzenetküldés GSM preferált vagy GPRS preferált legyen.

## Multimédia üzenet beállításainak módosítása

A KS360 előre meghatározott üzenet-beállításaival azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza az **Üzenetek, Beállítások** és **MMS** lehetőséget.

A következő beállításokat módosíthatja:

**Dia időtartama** - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

**Prioritás** - Kiválaszthatja multimédia üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi idő** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Kézbesítési jelentés** - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

**Olvasási jelentés** - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás jelentés küldését.


**Autom. letöltés** - Automatikusan vagy manuálisan letöltheti a multimédia üzeneteket, attól függően, hogy belföldön tartózkodik-e vagy roaming szolgáltatást vesz igénybe.

**Hálózati profil** - Szolgáltató-specifikus hálózati profilt választhat a multimédia üzenetek küldéséhez.

**Engedélyezett üzenettípus** - Kiválaszthatja az engedélyezett üzenettípusokat.

## **E-mail beállítások módosítása**

Saját preferenciáinak megfelelő e-mail beállításokat hozhat létre.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza előbb az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** pontot.
- 2 A következő beállítások megadásához válassza az **E-mail** menüpontot:

**E-mail fiók** - E-mail fiókot állíthat be.

**Hozzáférési pont** - Beállíthatja az e-mail hozzáférési pontot.

**Lekérés időköze** - Válassza ki, hogy a KS360 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

**Aláírás** - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

## **Egyéb beállítások módosítása**

Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza az **Üzenetek** menüt, a **Beállítások** pontot, majd a következőt:

**Hangposta szám** - A készülék ezen a helyen tárolja a hangpostafiók számát. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.


**Push üzenet** - Megváltoztathatja a szolgáltatói üzenetek beállításait.


**Információs üzenet** - Beállíthatja a fogadási opciókat, a figyelmeztetéseket és a nyelvet.

**Szöveges üzenet mentése** - Kiválasztatja, hogy a készülék a szöveges üzenetet a telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentse.


# Multimédia


## Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 Tartsa lenyomva a készülék bal oldalán levő kamera gombot. A kamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lenszét a fénykép tárgya felé.
- 3 Tartsa úgy a telefont, hogy pontosan lássa azt, akiről/amiről felvételt kíván készíteni.
- 4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen a  vagy a kamera gombot.


**Megjegyzés:** A készletléti képernyőről is megnyithatja a kamera menüt. Nyomja meg a  gombot, **Multimédia** menü és válassza a **Kamera** opciót.


## A fénykép elkészítése előtt


A következő opciók eléréséhez nyomja meg a  gombot:

 **Őnkioldó** - Az őnkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válasszon a 3, 5 vagy 10 másodperces késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

 **Több felvétel** - Ezzel a lehetőséggel automatikusan, gyors egymásutánban akár 6 felvételt is készíthet, ami kiválóan alkalmazható például mozgó tárgyak vagy sportesemények fotózásához.

 **Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságghűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon a következők közül: **Automatikus**, **Napfény**, **Izzólámpa**, **Borult**, **Fluoreszkáló** vagy **Éjszakai mód**.

 **Színeffektus** - Négy színtónus közül választhat: **Ki** (normál/színes), **Szépia**, **Mono** (fekete-fehér) vagy **Negatív**.

 **Fényerő** - A makró mód bekapcsolása, amikor nagyon közelről fényképezi az adott témát.

## A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A kép nevét a képernyő alján láthatja. A kijelző bal oldalán hat opció jelenik meg.

**OK** - Megérintésével azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



**Uj kép** - Megérintésével azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



**Beállítás** - Megérintésével megnyithat egy almenüt, mely alatt beállíthatja a képet **Háttérkép** vagy **Azonosító kép**.



**Küldés** - Elküldheti a fényképet **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**. Lásd a 24. oldalon levő **Üzenet küldése** c. részt.



**Album** - Megérintésével megtekintheti az albumban levő többi fényképet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül. A részletes leírást lásd a 32. oldalon: **Az elmentett fényképek megtekintése**.

**Törlés** - Az éppen elkészült fénykép törlése; a választást az **Igen** gomb megérintésével hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.

## Gyors beállítások használata

A gyorsbeállítások eléréséhez válassza az **Opciók** lehetőséget. A beállítások között fényképkészítési opciókat találhat.

**Videókamera** - Váltás kamera módról videókamera módra.

**Kijelző** - Választhat Szabványos vagy Törles mód között.

**Felbontás** - Lásd a **Képméret módosítása** c. részt a 32. oldalon.

**Minőség** -Választhat **Normál**, **Kiváló** és **Legjobb** között. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez megnöveli a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

**Kamerahang** - Válasszon egyet a három rekeszszár hang közül.

**Mentés helye** - A telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentheti a fényképeket.

**Gyári beállítások visszaállítása** - Az **Igen** opció kiválasztásával visszaállíthatja a telefon eredeti kamera-beállításait.

# Multimédia

## Képméret módosítása

Memória megtakarításához lecsökkentheti a fénykép méretét. Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza ki az eszköztár **Felbontás** elemét.
- 2 Válasszon négy képpontérték közül: (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 A módosítások jóváhagyásához nyomja meg az **OK** gombot.

## Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez a kamera üzemmódból, valamint a készenléti képernyőről is hozzáférhet. A kereső képernyőn érintse meg az **Album** gombot. A készenléti képernyőn érintse meg a **Menü** vagy  gombot, majd válassza a **Saját mappa** és **Képek** menüt.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.

- 3 A navigációs gombokkal jelölje ki a megtekinteni kívánt fényképet, és nagyításához nyomja meg a **Nézet** gombot.

## Fénykép beállítása Háttérképnek vagy Azonosító képnek

A Képgalériában használja a navigációs gombokat a fénykép kiválasztásához. Az **Opciók**, **Beállítás** lehetőséggel állítsa be a kijelölt képet **Háttérképnek** vagy **Azonosító kép** az egyik partnerhez. Ha Fényképes azonosítónak állítja be a képet, kiválaszthatja, hogy a fotó mely részét használja ehhez.

**Megjegyzés:** Fényképes azonosító csak abban az esetben adhat hozzá a partner(ek)hez, ha az(oka)t a telefonon, nem a SIM-kártyán tárolja.

## Gyors videó készítése


- 1 Nyomja meg röviden a készülék bal oldalán levő kamera gombot.
- 2 Válassza a **Videókamera** opciót.
- 3 A kamera lencséjét irányítsa a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel elindításához nyomja meg a készülék bal oldalán levő kamera gombot.
- 5 A kereső jobb alsó sarkában megjelenik a **REC** felirat, az időzítő pedig a videó hosszát jelzi.
- 6 A **Szünet** gomb megérintésével szüneteltetheti a videót, a folytatáshoz pedig nyomja meg ismét a Szünet gombot.
- 7 A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** opciót.

**Megjegyzés:** A készenléti képernyőről is megnyithatja a **Videókamera** menüt. A kereső megnyitásához nyomja meg a  gombot, válassza a **Multimédia** menüt, görgessen lefelé és válassza ki a **Videókamera** menüt.


## Videofelvétel készítése után


A videó nevét a képernyő alján láthatja. A kijelző bal oldalán hat opció jelenik meg.

**OK** - Megérintésével azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 **Uj videó** - Megérintésével azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 **Indítás** - Megérintésével lejátszhatja az éppen elkészített videofelvételt.

 **Küldés** - Megérintésével elküldheti a videót **MMS** vagy **E-mail**. Lásd a 24. oldalon levő **Üzenet küldése** c. részt.

 **Album** - Megérintésével megtekintheti az albumban levő többi videoklipet. A jelenlegi videoklip mentésre kerül. Lásd a 34. oldalon levő **Az elmentett videók megtekintése c. részt**.

**Törlés** - Az éppen elkészült videó törlése; a választást az Igen gomb megérintésével hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.

# Multimédia

## A kereső megismerése

**Megjegyzés:** A zoom fokozatát a telefon bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokkal állíthatja be.

## Gyors beállítások használata

A gyorsbeállítások eléréséhez válassza az **Opciók** lehetőséget. A beállítások videofelvételek készítéséhez tartalmaznak különböző opciókat.

**Kamera** - Váltás videokamera módról álló kamera módra.

**Kijelző** - Választhat Szabványos vagy Törlés mód között.



**Felbontás** - Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét. Két videobeállítás közül választhat: 176x144 vagy 320x240.

**Minőség - Legjobb/ Kiváló/ Normál.**

**Mentés helye** - A telefon memóriájába vagy külső memóriába mentheti a videoklipeket.

**Gyári beállítások visszaállítása** - Az **Igen** lehetőség kiválasztásával visszaállíthatja a telefon eredeti videokamera-beállításait.

## Az elmentett videók megtekintése


- 1 A mentett videókat videokamera módból vagy a készenléti képernyőről tekintheti meg. A kereső képernyőn érintse meg az **Album** gombot. A készenléti képernyőn érintse meg a **Menü** vagy  gombot, majd válassza a **Saját mappa** és **Videók** menüt.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 A navigációs gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt videót, majd nyomja meg a  gombot.

## Hangerő-beállítás videó lejátszása közben

A videofelvétel lejátszás közbeni hangerejének beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőgombokat. A hangerőszint a videó alatt látható, a bal oldalon.

## MP3 lejátszó

Az LG KS360 beépített MP3-lejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zenéjét.

Az MP3-lejátszó megnyitásához érintse meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Multimédia**, majd az **MP3 lejátszó** menüt. A menüben a következő opciók állnak rendelkezésére:

**Összes szám** - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

**Saját lejátszási lista** - Tartalmazza az összes Ön által létrehozott lejátszási listát, valamint a következőket: **Aktuális dalok**, **Legutóbbi dalok** és **Kedvenc dalok**.

**Beállítások** - Módosíthatja a zenei beállításokat.

## Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:


- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékeli egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.

3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.


4 A fájl megjelenik az **Összes szám** opció alatt.


## Dal lejátszása


1 Érintse meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **MP3 lejátszó** menüt.

2 Válassza ki az **Összes szám** opciót, majd a lejátszani kívánt zeneszámot. Válassza a  gombot.

3 A zeneszám szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot.

4 A következő számra ugráshoz nyomja meg a  gombot.

5 Az előző számra ugráshoz nyomja meg a  gombot.

6 Érintse meg a  gombot a szám megállításához és az MP3 lejátszó menübe való visszatéréshez.

**TIPPI!** Ha állítani kíván a hangerőn zenehallgatás közben, használja a telefon bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat, vagy a fel / le mutató navigációs gombokat.

# Multimédia

## Opciók használata zenelejátszás közben

Az **Opciók** menüben a következők közül választhat:

**Kis méret** - Elrejtethi a zenelejátszó képernyőjét; így a megszokott módon használhatja telefonját zenelejátszás közben.

**Lejátszási lista** - Megtekintheti a jelenleg hallgatott lejátszási listát.

**Keresés** - Műsorszámot választhat a telefon zeneszámokat tartalmazó listájából.

**Felvétel a lejátszási listába** - Hozzáadhatja a jelenlegi zeneszámot a lejátszási listához.

**Beállítás** - Beállíthatja az aktuális műsorszámot **Csengőhang** vagy

**Üzenethang**.

**Információ** - Megtekintheti az éppen hallgatott zenefájl adatait.



**Beállítások** - Módosíthatja a Léptetés, Lejátszási mód vagy Hangszínszabályozó beállításokat.

## Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre az **Összes szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3 lejátszó**, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Nyomja meg az **Új** gombot, adja meg a lejátszási lista nevét, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 4 Megjelenik az **Új lejátszási lista** mappa. Jelölje ki a lejátszási listába felvenni kívánt zeneszámokat; ehhez görgessen a megfelelő dalokhoz, és válassza a  lehetőséget.
- 5 A lejátszási lista tárolásához válassza a **Mentés** parancsot.

## Lejátszási lista lejátszása

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3 lejátszó**, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Jelölje ki a lejátszani kívánt lejátszási listát, válassza a **Nézet** opciót, majd nyomja meg a  gombot.

## Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan.

A lejátszási listák rendezéséhez szerkessze azokat az **Opciók** menü használatával.

- 1 A **Menü** vagy **OK** gomb megnyomásával válassza ki a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3-lejátszó**, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Görgessen a szerkeszteni kívánt lejátszási listához és válassza a **Nézet**, majd az **Opciók** lehetőséget. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Indítás** - Lejátszhatja a kiválasztott zenét.

**Hozzáad** - Az opció használatával zeneszámokat adhat hozzá a lejátszási listához.

**Eltávolít** - Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról. A választás jóváhagyásához válassza az **Igen** gombot.

**Ugrás lefelé / Vissza.**

**Többszörös törlés** - Kiválaszthatja és törölheti a kiválasztott zeneszámokat a lejátszási listából.

**Összes eltávolítása** - Eltávolíthatja az összes zeneszámot a lejátszási listáról.

**Információ** - Megtekintheti a lejátszási listához tartozó információt.

## Lejátszási lista törlése

- 1 A **Menü** vagy **OK** gomb megnyomásával válassza ki a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3 lejátszó**, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Görgessen a törölni kívánt lejátszási listához, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 Válassza az **Összes törlése** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot a választás jóváhagyásához.

## Megjegyzés:

A Digitális jogok kezelése (Digital Rights Management, DRM) rendszer miatt elképzelhető, hogy az internetről letöltött vagy MMS-ben kapott médiatartalmak hozzáférésehez „vásárlási jog” szükséges. A jog megvásárlásához szükséges kódot a tartalomhoz kapcsolódó jogokat birtokló honlapról lehet igényelni.

A zene nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt áll.

# Multimédia

Elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy másolásához engedélyt vagy licencet kell beszereznie. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Kérjük, ellenőrizze az adott országban az ilyen anyagokra érvényes törvényeket, rendelkezéseket.

## Az FM rádió használata


Az LG KS360 FM rádióval felszerelt, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

**Megjegyzés:** A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Illeszze a csatlakozót a fejhallgató csatlakozójába (ugyanaz a csatlakozó, mint amelyet a töltő csatlakoztatásához használ).

## Állomások keresése


Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat. A készülék ezt követően saját csatornaszám alatt tárolja az állomásokat, így nem kell újra hangolnia azokat. Maximum 12 csatornát tárolhat telefonjában.

Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **FM rádió** menüt.

- 2 Válassza az **Opciók**, majd az **Autom. keresés** opciót, és végül az **Igen** lehetőséget.
- 3 Amikor a KS360 állomást talál, megkérdezi, hogy tárolni kívánja-e azt. A csatorna tárolásához válassza az **Igen** lehetőséget; ha nem kívánja tárolni, válassza a **Nem** lehetőséget. A tárolásra kiválasztott állomásokhoz a telefon automatikusan hozzárendel egy csatornaszámot.


A kézi hangoláshoz:

- 1 Érintse meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **FM rádió** menüt.
- 2 Válasszon csatornaszámot a tárolni kívánt állomáshoz, és válassza a **Szerkesztés** opciót.
- 3 Az állomás megadásához keresse meg a navigációs gombokkal a megfelelő frekvenciát, vagy adja meg azt a billentyűzet segítségével, majd válassza a **Mentés** parancsot.

**Megjegyzés:** A csatornaszám alatt tárolt állomásokat szerkesztheti.

**TIPP!** A vétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

## Csatornák visszaállítása

- 1 Érintse meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **FM rádió** menüt.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Csatornák törlése** opciót. A visszaállítás jóváhagyásához válassza az **Igen** lehetőséget. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 Mhz frekvenciára.

## Rádióhallgatás

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, válassza a **Multimédia**, majd az **FM rádió** menüt.
- 2 Válassza ki a hallgatni kívánt állomás csatornaszámát.

**Megjegyzés:** A rádiót a beépített hangszóróval hallgathatja. Nyomja meg az **Opciók** menüpontot, majd válassza a **Hallgatás módja:** és a **Kihangosítás** opciókat.

## Diktafon használata

A **Hangrögzítő** segítségével hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzíthet.

## Hangjegyzet felvétele

- 1 Nyomja meg a  gombot, válassza a **Multimédia**, majd a **Hangrögzítő** menüt.
- 2 Nyomja meg a  gombot a felvétel indításához.
- 3 A **Szünet** opció kiválasztásával szüneteltetheti a felvételt.
- 4 A felvétel leállításához válassza a **Leállítás** parancsot.
- 5 Válassza a  lehetőséget a felvétel meghallgatásához.

**Megjegyzés:** A tárolt hangfelvételek meghallgatásához válassza az **Album** opciót.

# Multimédia

## Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Jelölje ki a **Küldés** elemet, majd válasszon egyet a következő opciók közül: **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék az üzenethez csatolja a felvételt; az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.


**TIPP!** Ha üzenetként kívánja elküldeni a felvételt, válassza az **Opciók** menüt, majd a **Felvételi mód** és **MMS** opciókat a rögzítés megkezdése előtt. Ezzel biztosítja, hogy a felvétel „elférjen” egy üzenetben.

# Saját mappa

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolható, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet.

A fájlokat memóriakártyára is mentheti.

A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A multimédia fájlok tárolása a **Saját mappa** menüben történik. Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt a mappalista megnyitásához.

## Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy mappát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket és flash fájlokat, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

## Képek menüopciói

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképekhez valamennyi opció elérhető. Az alapértelmezett képekhez csak a **Beállítás**, **Fájladatok**, **Diavetítés**, **Rendezés** és **Nézet** opciók elérhetők.

A **Képek** mappában válassza az **Opciók** pontot az opciók listájának megjelenítéséhez.

**Törlés** - Törölheti a kiválasztott képet.

**Beállítás**- Beállíthatja a kiválasztott képet **Háttérkép** vagy **Azonosító kép**.

**Küldés** - A kiválasztott képet elküldheti egy barátjának **MMS**, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

**Megjegyzés:** Lehetséges, hogy a képet át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz.

**Fájl:** A kiválasztott képet **Kép szerkesztése**, **átnevezheti**, **animáció létrehozása** belőle, ill. megtekintheti a hozzá tartozó **információ** (Név, Méret, Dátum, Idő, Felbontás, Típus és Szerzői jog). Ha külső memóriakártyát használ, még két további opció is megjelenik: **Áthelyezés külső memóriába** és **Másolás külső memóriába**.

**Nyomatás** - Kép nyomtatása **Bluetooth** vagy **PictBridge** használatával.

**Diavetítés** - Megtekintheti a képeket diavetítés formájában. További részletért lásd a 43. oldalon levő **Diavetítés létrehozása** c. részt.

# Saját mappa

**Új mappa** - A fő Képek mappán belül új mappát hozhat létre.

**Jel./Jel. törl.** - Egynél több kép kijelölése törléshez.

**Összes törlése** - Az összes fénykép törlése a Képek mappában.


**Rendezés** - Képek rendezése **Dátum**, **Típus** vagy **Név** szerint.

**Nézet** - Módosíthatja a fényképek megjelenítésének módját.


## Fénykép küldése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza a **Képek** opciót.
- 3 Jelöljön ki egy fényképet, és válassza az **Opciók** menüt.
- 4 Jelölje ki a **Küldés** elemet, majd válasszon egyet a következő opciók közül: **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**.
- 5 Ha az **MMS** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.


## Képek rendezése



- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Rendezés** opciót.
- 4 Válasszon a **Dátum**, **Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

## Kép törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válasszon ki egy képet és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 Válassza a **Törlés** opciót, és hagyja jóvá a választást az **Igen** gomb megnyomásával.


## Több kép törlése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza a **Képek** opciót.
- 3 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Jel./Jel. törl.** és **Törlés** opciókat.

- 4 Minden kép mellett egy mező jelenik meg. A képek megjelöléséhez válassza a  lehetőséget. A kép jelölésének törléséhez válassza ki újra a  lehetőséget; így eltűnik a pipa a mezőből. Választhatja az **Opciók** menüt is, majd az **Összes megjelölése** vagy **Összes megjel. ki** opciót.
- 5 Ha az összes kívánt mezőt megjelölte, válassza a **Kész** parancsot, és erősítse meg, hogy törölni szeretné az összes kijelölt képet.

## Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia majd bezárnia az egyes képeket.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Képek** mappát.
- 3 Válassza ki a fényképet, amellyel a diavetítés kezdődjön, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 A kezdéshez válassza a **Diavetítés** opciót.

- 5 Nyomja meg a **Szünet** gombot a diavetítés szüneteltetéséhez, vagy a **Kilépés** gombot, hogy befejezze a diavetítést, és visszatérjen a **Képek** mappába.

Diavetítés közben nyomja meg az **Opciók** gombot, és válasszon **Teljes kép** és **Teljes képernyő** közül. A **Fekvő nézet** opció segítségével megváltoztathatja a kép megjelenítését.

## Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza az alapértelmezett hangok mappát, az elkészített **hangfelvételeit** és a letöltött hangfájlokat. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

## Hang használata



- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Hangok** mappához, és válassza ki.
- 3 Válassza ki az **Alapértelmezett hangok** mappát, vagy válasszon a hangfelvételek listájáról.
- 4 Válasszon hangot, és meghallgatásához nyomja meg a  gombot.
- 5 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Beállítás** opciót, és válasszon **Csengőhang**, **Partner csengőhang** és **Üzenethang** közül.

# Saját mappa

## Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefontal felvett videók listája.

## Videó lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappához, és válassza ki.
- 3 Válasszon videót, és nyomja meg a  gombot.

## Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Az **Opciók** menü kiválasztásával, az éppen játszott videó szünet módba kerül. A következő lehetőségek közül választhat:

**Törlés** - Törölheti a videót.

**Küldés** - A videót elküldheti egy barátjának **MMS**, **Bluetooth** on keresztül vagy **E-mail**.

**Információ** - A kiválasztott fájl nevének, méretének, dátumának, idejének, típusának és szerzői jogi információjának megtekintése.

## Videoklip küldése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappához, és válassza ki.
- 3 Válassza ki a megfelelő videoklipet, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 Válassza a **Küldés** lehetőséget, majd válasszon egyet a következő opciók közül: **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**.
- 5 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

**Megjegyzés:** Lehetséges, hogy a videót át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz. Előfordulhat, hogy néhány videó mérete túl nagy az MMS-ben való küldéshez.

## Videó menüopciók

Jelöljön ki egy videót a **Videók** mappában, és az **Opciók** gomb megnyomásával jelenítse meg az opciók listáját.

**Törlés** - Törölheti a kiválasztott videót.

**Küldés** - A kiválasztott videót elküldheti egy barátjának **MMS**, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

**Fájl** - Átnevezheti a videót, vagy megtekintheti az adatait (Név, Méret, Dátum, Idő, Típus és Szerzői jog).

Ha külső memóriakártyát használ, még két további opció is megjelenik: **Áthelyezés külső memóriába** és **Másolás külső memóriába**.

**Új mappa** - A fő Videók mappán belül új mappa létrehozása.

**Jel./Jel. törl.** - A **Törlés** opció kiválasztása előtt jelöljön ki egynél több videoklipeket.

**Összes törlése** - Az összes klip törlése a Videók mappában.

**Rendezés:** Videók rendezése **Dátum**, **Típus** vagy **Név** szerint.

**Következő szám automatikus lejátszása** - Beállíthatja a lejátszás módját: **Ki**, **Egyszer ismétli** és **Összes ismétlése**.


- **Ki:** A kiválasztott fájl lejátszása.
- **Egyszer ismétli:** A listában szereplő összes fájl egyszeri lejátszása.
- **Összes ismétlése:** A listában szereplő összes fájl folyamatos lejátszása.

**Lista nézet / Miniatúr nézet** - Módosíthatja a videók megjelenítésének módját.

## Dokumentumok

A **Dokumentumok** menü alól érhető el.

## Dokumentum megtekintés

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Válassza ki a **Dokumentumok** mappát.
- 3 Válasszon dokumentumot, és nyomja meg a **Nézet** gombot.

## Egyebek

Az **Egyebek** menü alól megtekintheti azokat a fájlokat, melyeket nem a Képek, Hangok, Videók vagy Dokumentumok mappában tárolt.

Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a

# Saját mappa

**Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

## Külső memória

A készülék a behelyezett memóriakártyát mappaként jeleníti meg a **Saját mappa** menü alatt. A külső memória mappa öt további mappát tartalmaz: **Képek, Hangok, Videók, Dokumentumok** és **Egyebek**.


A mappák a memóriakártyán - nem a készüléken - tárolt valamennyi adott típusú fájlt tartalmazzák.

# JAVA

## JAVA

A KS360 előretelepített játékokat tartalmaz, melyek jó időtöltést jelentenek. Ha további játékokat vagy alkalmazásokat töltsz le, a készülék ebben a mappában tárolja azokat.


### Játék lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **JAVA**, majd a **Játékok** menüt.
- 2 Tetszés szerint letölthet játékokat weboldalakról.

**MEGJEGYZÉS:** A csatlakozás a szolgáltatáshoz többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen a szolgáltatójával.


### Alkalmazások megtekintése

Az **Alkalmazások** menü használatával kezelheti a telefonján található Java-alkalmazásokat. A letöltött alkalmazásokat törölheti.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **JAVA - Alkalmazások** menüt.
- 2 Megtekintheti és kezelheti a meglévő alkalmazásokat.


## A hálózati profil módosítása

Ha játékot szeretne letölteni, akkor a **Hálózati profil** opció alatt állíthatja be a hálózathoz való csatlakozást.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza ki a **JAVA**, majd a **Hálózati profil** menüt.
- 2 Új hálózati profilt adhat hozzá ill. szerkeszthet.


# Szervező és Eszközök

## Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Dátum beírásához görgessen a navigációs gombokkal a dátumhoz, vagy válassza ki az **Opciók**, majd a **Dátumra ugrás** opciót.
- 3 Válassza az **Új bejegyzés** lehetőséget, és görgessen lefelé az időponthoz, amikor az eseményt indítani szeretné. Görgessen lefelé, és adja meg az esemény végének idejét.
- 4 Újra görgessen lefelé, ahol az eseményhez kiválaszthatja az **Ébresztőóra** funkció bekapcsolását. Görgessen balra vagy jobbra az elérhető opciók megtekintéséhez. Kiválaszthatja, hogy az ébresztőóra az esemény kezdetének időpontjában kapcsoljon be vagy meghatározott idővel az esemény kezdetének időpontja előtt, hogy így emlékeztesse az esemény közeledtére.
- 5 Görgessen lefelé, és adja meg az esemény **Tárgyát**. Betűk és számok beviteléhez használja a billentyűzetet.

- 6 Görgessen ismét lefelé, és válassza ki az esemény gyakoriságát; válasszon a következők közül: **Egyszer** vagy többször (**Naponta**, **Hetente**, **Havonta** vagy **Évente**). Ha az esemény ismétlődik, lefelé görgetve a **Lejárat dátuma** mezőben megadhatja azt a napot, amikor az események ismétlése befejeződik.
- 7 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény mentésre kerül a naptárba. A mentett események napjait négyzetleges kurzor jelöli.


## Naptári esemény szerkesztése

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, majd az **Összes bejegyzés** opciót az események listájának megtekintéséhez. Görgessen a szerkeszteni kívánt eseményhez, majd válassza a **Nézet** elemet. Vagy válassza ki az esemény napját a naptárban, és érintse meg a **Nézet** gombot.


- 3 Válassza a **Szerkesztés** opciót, és görgessen az esemény részletéhez, amelyet meg akar változtatni. Módosítsa a kívánt részleteket, és válassza a **Mentés** opciót a szerkesztett esemény mentéséhez.

**Megjegyzés:** Úgy is törölhet eseményt a naptárból, hogy az esemény megtekintését választja, majd megnyomja az **Opciók** és a **Törlés** gombot.

## Naptári esemény megosztása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza a **Szervező**, majd a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt eseményt, és érintse meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza a **Küldés** opciót, majd egyet a következő opciók közül: **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**.

## Emlékeztető hozzáadása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza a **Szervező** menüt, majd a **Jegyzet** pontot.
- 2 Válassza az **Új** opciót, és billentyűzze be a jegyzetet.

- 3 Válassza az **Opciók**, majd a **Mentés** opciót.
- 4 Az Emlékeztető alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

**TIPP!** Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza ki a **Szerkesztés** opciót.

## Az ébresztőóra beállítása


- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd az **Ébresztőóra** pontot.
- 2 Válassza az **Új** opciót.
- 3 Görgessen lefelé és adja meg az ébresztőóra bekapcsolásának idejét.
- 4 Válassza ki az ismétlés típusát: **Egyszer**, **Naponta**, **Hét - pén**, **Hét - szo**, **Szo- Vas** vagy **Hétköznap kiválasztása**.
- 5 Görgessen lefelé, és válasszon az alábbi ébresztési funkciók közül: **Profil követése**, **Hangjelzés mindig** vagy **Rezgés mindig**.

# Szervező és Eszközök

- 6 Görgessen lefelé és válassza ki az ébresztőóra hangját. Válassza a **Hangok** opciót, és válasszon új hangot.
- 7 Görgessen lefelé és adjon meg nevet az ébresztéshez, vagy tartsa meg a felajánlott nevet.
- 8 Válassza a **Mentés** parancsot.

**Megjegyzés:** Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.


## A számológép használata

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd a **Számológép** pontot.
- 2 A számbillentyűk megérintésével vihet be számokat.
- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához válassza ki a kívánt funkciót(+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz válassza a **Funkció** opciót és a megfelelő parancsot.
- 5 A képernyő törléséhez és új számítás végzéséhez válassza a **Törlés** opciót.

## A stopperóra használata

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd a **Stopperóra** pontot.
- 2 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 3 A **Részidő** opció kiválasztásával részidőt mérhet. Max. 20 részidőt tárolhat a telefonon.
- 4 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.
- 5 Válassza a **Folytatás** elemet a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy nullázza le az időt a **Visszaállítás** opcióval.

## Átváltás

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd az **Átváltás** pontot.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.

- 3 Görgesse felfelé a listát a megadni kívánt mértékegységig. Balra és jobbra görgetéssel válasszon egységet, majd görgesse lefelé a listát a mennyiség megadásához.
- 4 Görgesse lefelé a listát az átváltási mezőig, és válassza ki azt a mértékegységet, amelyre konvertálni szeretne. A mező alatti sorban automatikusan megjelenik az átváltás.

## Város hozzáadása a világhórához

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot a készenléti képernyőn, és válassza az **Eszközök** menüt, majd a **Világóra** pontot.
- 2 Felfelé, lefelé, balra vagy jobbra görgetéssel navigáljon a világon, és válasszon kontinenst.
- 3 A **Nagyítás** opcióval kinagyíthatja az adott területet, és választhat a régió városai közül.
- 4 Nyomja meg a **Beállítás** gombot.

## SIM szolgáltatások


Ez a funkció a SIM-kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ.

Ha a SIM-kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü a kártyán tárolt szolgáltatófüggő szolgáltatás nevével jelenik meg.

# Böngésző

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné. Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

## Web-hozzáférés

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt. A böngészőt közvetlenül is megnyithatja a jobb oldali funkciógombbal.
- 2 Az **Otthon** kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót is, ahol írja be a kívánt URL-t, majd válassza a **Kapcs.** parancsot.


**Megjegyzés:** A csatlakozás a szolgáltatóhoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

## Yahoo!


A menü kiválasztásával gyorsan és egyszerűen szörfözhet a világhálón.

## Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.


- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók** menüt, majd az **Új könyvjelző** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Nyomja meg a **Mentés** gombot. A könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listájában.
- 5 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és válassza a **Kapcs.** opciót. A telefon megnyitja a könyvjelzővel ellátott oldalt.

## Hozzáférés egy mentett oldalhoz


- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt oldalt, és érintse meg a **Megnyit** gombot.

**TIPP!** A menüben a mentett oldalakat is törölheti.

## A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza az **Előzmények** menüt és az **OK** parancsot.
- 3 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. A megfelelő oldal megnyitásához egyszerűen görgesse a listát az adott oldalig, és válassza a **Kapcs.** opciót.

## A webes böngésző beállításainak módosítása


- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 3 Kiválaszthatja, hogy a mobiltelefonja hogyan kezelje, jelenítse meg és használja az információkat az internet böngészése közben. A beállításokat a következő helyeken módosíthatja: **Hálózati profilok, Törlési mód, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonsági tanúsítványok, Kép megjelenítése, Javascript, Tárolási hely.**
- 4 A beállítások módosítása után válassza az **OK** gombot.

# Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KS360 készülékét személyre szabhatja.

**Megjegyzés:** A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 20. oldalon.


## Profilok módosítása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. A navigációs gombok segítségével válassza a  lehetőséget, és jelölje ki az aktiválni kívánt profilt. A következők közül választhat:

**Általános, Néma, Rezgő, Utcai és Fejhallgató.**


## Profilok testreszabása

A profilbeállításokat személyre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Profilok** menüt.
- 2 Jelölje ki a megfelelő profilt, és válassza ki a **Testreszabás** opciót.
- 3 A **Néma** és **Rezgő** profilok esetében módosíthatja a rezgést. Más profilok esetén, valamennyi, a listán szereplő hangjelzést és figyelmeztetést megváltoztathat.

## Dátum és idő módosítása

Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat.

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Nyissa meg a **Dátum és idő** menüt, és válasszon a lenti listából:

**Dátum megadása** - Megadhatja az aktuális dátumot.

**Dátumformátum** - Megadhatja a dátum formátumát. (ÉÉÉÉ/HH/NN, NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ)

**Idő beállítása** - Megadhatja az aktuális időt.


**Időformátum** - 24 vagy 12 órás időformátum közül választhat.

**Automatikus frissítés** - A **Be** opció kiválasztásával, a telefon automatikusan frissíti a dátumot és időt.

## Nyelv módosítása

A telefonon megjelenő szöveg nyelvének megváltoztatásához válassza a **Nyelvek** menüt. A változtatás érinti a szövegbeviteli mód nyelvét is.

## Kijelző beállítások módosítása

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza a **Kijelző** menüt, és válasszon a következők közül:

**Háttérkép** - Kiválaszthatja a képernyő hátterét.

**Óra** - Beállíthatja az idő és dátum kijelzését a készenléti képernyőn. Válasszon a **Nincs dátum és idő** vagy **Normál** opciók közül.

**Háttérvilágítás** - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

**TIPP!** A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

**Fényerő** - A fényerőt a navigációs gombokkal állíthatja be. Válasszon 40%, 60%, 80% vagy 100% közül, majd nyomja meg az OK gombot a beállítás mentéséhez.

**Gyorsmenü kijelzése** - 4 menü parancsikonzjának a készenléti képernyő közepén képként történő megjelenítéséhez válassza a **Be** elemet.

**Betűméret** - A következők betűméretét módosíthatja: **Menü**, **Tárcsázás** és **Üzenatküldés**.

**Téma** - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

**Menüstilus** - Megváltoztathatja a menü megjelenését **Rács nézet**, **Lista nézet**.

**Menü betűtípusa** - A betűtípus beállítása.

**Tárcsázás stílusa** - Telefonszám tárcsázásához használt betűtípus módosítása.

**Háttérszöveg** - Üzenetet jeleníthet meg a készenléti képernyőn.

**Hálózat neve** - Válassza ezt a menüt a hálózat nevének megváltoztatásához.

## Biztonsági beállítások módosítása

A KS360 és az azon tárolt fontos információk védelméhez módosíthatja a biztonsági beállításokat.

- 1 A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Beállítások** menüt.
  - 2 Jelölje ki a **Biztonság** menüt, és válasszon a lenti listából:
- PIN kód kérés** - Beállíthatja, hogy a készülék kérje a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.
- Automata billentyűzár** - Adja meg a billentyű lezárásának idejét arra az esetre, amikor nem használja a telefont.

# Beállítások

**Telefonzár** - Biztonsági kódot választhat a telefon lezárásához; a következők közül választhat: **Bekapcsoláskor**, **SIM csere után** vagy **Azonnal**.

**Kódcseré** - Megváltoztathatja a **Biztonsági kód**, **PIN1 kód** vagy **PIN2 kód**.

## A repülési üzem mód használata

A funkcióval **Be-** vagy **Ki**kapcsolhatja a repülési módot. **Be**kapcsolt **Repülési üzem mód** mellett, nem kezdeményezhet hívásokat, nem csatlakozhat az internetre és nem küldhet üzeneteket.

## Energiatakarékosság

Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások **Be** vagy **Ki** kapcsolását


## Telefon alaphelyzetbe állítása

A beállítások gyári alapbeállításra való visszaállításához használja a **Visszaállítás** opcióját. A funkció aktiválásához szükség van a biztonsági kódra.

## Memória állapotának megtekintése

A KS360 készülék három memóriatípusú képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A **Menü** vagy  gomb megnyomásával válassza ki a **Beállítások** menüt. A **Memória állapot** opció alatt megtekintheti a KS360 memóriáinak (Közös, Fenntartott, SIM-kártya és Külső memória) aktuális állapotát.

**TIPP!** A memóriakártya behelyezésével kapcsolatos információkat lásd a 15. oldalon.

## Bluetooth beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Kapcsolatok** menüt, majd a **Bluetooth** pontot.
- 2 Válassza a **Bluetooth-beállítások** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

**Láthatóság** - Választhat, hogy készülékét megmutatja (**Megjelenítés**) vagy elrejtí (**Elrejtés**) mások előtt.

**Saját név** - Adjon nevet KS360 készülékének.

**Saját cím** - Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

## A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Kapcsolatok** menüt. A választható opciók a következők:

**Bluetooth** - Állítsa be a KS360 készüléket a Bluetooth kapcsolat használatára.

Módosíthatja a készülék láthatóságát, vagy kereshet a telefonjával párosított készülékek között.

**Hálózat** - A KS360 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat is meghatározhat.

**USB-kapcsolat** - Válassza az **Modem** opciót, és szinkronizálja KS360 készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. Behelyezett memóriakártya esetén válassza az **Adattár** opciót; ezzel ugyanolyan módon használhatja a telefonját, mint egy USB-kulcsot. Csatlakozzon a számítógéphez, és áthúzással vigye át a fájlokat a KS360 cserélhető eszköz mappájába.

## Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KS360 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **bekapcsolt** és **látható** állapotban van-e. A láthatóságát a **Bluetooth beállítások** menüben módosíthatja, a **Láthatóság**, majd a **Megjelenítés** opció kiválasztásával.
- 2 Válassza a Bluetooth menü **Eszközlista** és **Új** opcióit.
- 3 A KS360 eszközöket keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Párosítás** és **Frissítés** opciók jelennek meg a képernyőn.

# Beállítások

- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, válassza a **Párosítás** opciót, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van-e.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.
- 3 A KS360 automatikusan csatlakozik a Bluetooth fülhallgatóhoz és fülhallgató profilra vált.

## A telefon használata tömegtároló egységként

A KS360 telefont, USB-tárhelyhez hasonlóan, adattárként használhatja. Ezzel a módszerrel egyszerűen átviheti a fájljait a számítógépről a telefonra. Ha **Adattárként** való csatlakozáskor memóriakártyát helyezett be, a telefon két meghajtóként jelenik meg a számítógépen: készülék- és külső memóriaként.

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot, és válassza a **Kapcsolatok** menüt.
- 2 Válassza ki az **USB kapcsolat**.
- 3 Görgessen az **Adattár** elemre, és érintse meg az **OK** gombot.
- 4 Illesse az USB-kábel kisebb végét a KS360 szélén levő USB-csatlakozóba. A nagyobb végét csatlakoztassa a számítógép USB-portjába.
- 5 A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be, kettő.
- 6 Áthúzással vigye át a képeket, videókat, zenét vagy dokumentumokat a megfelelő mappákba.
- 7 A telefon biztonságos eltávolításához kattintson **A hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.
- 8 Ha azt követően meg kívánja nyitni az egyik fájlt például egy képet, nyomja meg a **Menü** vagy **OK** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa**, **Külső memória** és **Képek** opciót. A fájl az összes átvitt képet tartalmazza.

## Fájltvitel a telefonra

Bluetooth-on keresztül fájlokat vihet át a számítógépről a telefonra.

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.
- 4 A készülék a megfelelő mappában tárolja a fájlt, annak típusától függően. A fényképeket például a **Képek** mappában, a zenét pedig a **Hangok** mappában. Ha a telefon nem ismeri fel a fájl típust, az **Egyebek** mappában tárolja a fájlt.


**Megjegyzés:** A Bluetooth-on keresztül küldött fájlokat a készülék a telefon memóriájában tárolja.

## Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

A fájlok Bluetooth-on keresztüli megosztása előtt párosítania kell a készüléket egy másik Bluetooth eszközzel. Az eszközök párosításáról lásd: **Párosítás másik Bluetooth eszközzel**, 57. oldal.

### Bluetooth bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg a **Menü** vagy  gombot, és válassza a **Kapcsolatok** menüt, majd a **Bluetooth** pontot.
- 2 Válassza a **Bluetooth be/ki**, majd a **Be** opciót.
- 3 A Bluetooth kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

# Beállítások

## Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Válassza ki az **Opciók**, majd a **Küldés módja** és a **Bluetooth** opciókat.
- 3 A még nem aktív Bluetooth funkció bekapcsolásához válassza az **Igen** lehetőséget.
- 4 A KS360 automatikusan keresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Küldés** gomb megnyomásával.

## Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. További részletekért lásd: **A Bluetooth beállítások módosítása**, 56. oldal.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

**TIPP!** A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

**Megjegyzés:** A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi; az LG Electronics licencengedéllyel használja azokat. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei.

# Tartozékok

A KS360 telefon tartozékai a következők:

## Töltő



## Sztereó fejhallgató



## Akkumulátor



## Használati útmutató

További információk a KS360 telefonkészülekről

### Megjegyzés

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

## Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800 és PCS1900 hálózatban való használatra vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

## Műszaki adatok

### Általános

Terméknév : KS360

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Üzemi hőmérséklet

Max. +55 °C (kisütés)

+45 °C (töltés)

Min : -10 °C

# Megfelelőségi nyilatkozat



## Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Termék adatai

Termék név

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 háromsávós végberendezés.

Modell név

KS360

Márka név

LG

# CE 0168

## Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360: 2001/EN 62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolja.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

Kiállítás dátuma

18. Aug. 2009

Képviselő aláírása

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai A KS360 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,635 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,949 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

## Termékkezelés és karbantartás

### FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.

- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont, amikor az textil burkolatú berendezésen van.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.

- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

## **Hatékony telefonhasználat**

### **Elektronikus berendezések**

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

## Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

## Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefonnak vannak üvegből készült elemei. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget kicserélik a hivatalos szervizben.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

## Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.







