



### **Pytania ogólne**

Infolinia LG Electronics Polska

**0801-54-54-54**

**022-4-54-54-54**

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0291407 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013855



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

## KF750 Instrukcja obsługi



Gratulujemy zakupu telefonu KF750 firmy LG. To niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie zostało wyposażone w najnowocześniejszą technologię komunikacji komórkowej.



#### **Utylizacja starego urządzenia**

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadków lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

# Spis treści

Przygotowanie telefonu do pracy		Korzystanie z funkcji blokowania	
Opis telefonu.....	10	połączeń.....	25
Wkładanie karty SIM i baterii.....	12	Pol. oczekujące .....	26
Moja karta pamięci .....	14	Zmiana ogólnych ustawień	
Mapa menu .....	16	połączeń.....	26
Ekran gotowości		Zmiana ustawień wideorozmowy ....	27
Wskazówki dotyczące ekranu		Kontakty.....	28
dotykowego .....	18	Wyszukiwanie kontaktu .....	28
Pasek stanu .....	19	Dodawanie nowego kontaktu .....	28
Podstawy		Opcje kontaktów.....	29
Połączenia .....	21	Tworzenie grupy .....	30
Nawiązywanie połączenia		Korzystanie z numerów	
głosowego.....	21	serwisowych.....	31
Nawiązywanie wideorozmowy.....	21	Wyświetlanie własnego numeru.....	31
Nawiązywanie połączenia głosowego		Tworzenie wizytówki.....	31
lub wideorozmowy z poziomu		Zmiana ustawień kontaktów .....	31
kontaktów .....	22	Wiadomości.....	33
Nawiązywanie połączeń		Wiadomości .....	33
międzynarodowych.....	22	Wysyłanie wiadomości .....	33
Odbieranie i odrzucanie połączenia	22	Wprowadzanie tekstu .....	33
Szybkie wybieranie .....	22	Słownik T9 .....	34
Nawiązywanie drugiego połączenia	23	Wprowadzanie ręczne Abc.....	34
Sygnały DTMF.....	23	Konfiguracja konta e-mail .....	34
Wyświetlanie historii połączeń .....	24	Wysyłanie wiadomości e-mail z	
Korzystanie z funkcji		nowego konta.....	36
przekierowywania połączeń.....	24	Foldery wiadomości.....	36
		Zarządzanie wiadomościami.....	37

Korzystanie z szablonów .....	37	Korzystanie z Foto Portalu Orange...	49
Korzystanie z emotikonów .....	38	Kamera .....	50
Zmiana ustawień SMS .....	38	Szybkie filmowanie .....	50
Zmiana ustawień MMS .....	39	Po sfilmowaniu sekwencji wideo .....	50
Zmiana ustawień wiadomości e-mail .....	39	Regulacja jasności .....	51
Zmiana innych ustawień .....	40	Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	51
<b>Możliwości twórcze</b>		Zmiana rozmiaru klipu wideo .....	52
Aparat .....	42	Wybór efektu tonacji .....	53
Szybkie robienie zdjęć .....	42	Oglądanie zapisanych klipów wideo .....	53
Po zrobieniu zdjęcia.....	42	Zdjęcia i klipy wideo.....	54
Korzystanie z lampy błyskowej.....	43	Menu opcji edycji albumu fotograficznego .....	54
Regulacja jasności .....	43	Menu opcji edycji albumu wideo .....	54
Wybór trybu wykonywania zdjęcia..	44	Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo .....	54
Korzystanie z trybu nagrywania ciągłego.....	44	Przechwytywanie obrazu z klipu wideo .....	55
Korzystanie z trybu zdjęć z ramką ....	45	Wysyłanie klipu wideo lub zdjęcia z albumu .....	55
Robienie zdjęcia panoramicznego...	45	Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów.....	56
Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	45	Ustawianie zdjęcia jako tapety .....	56
Zmiana rozmiaru obrazu .....	47	Edycja zdjęć .....	56
Wybór tonacji barwnej .....	48	Dodawanie efektu do zdjęcia .....	57
Wyświetlanie zapisanych zdjęć.....	48	Morfing zdjęcia.....	57
Ustawianie zdjęcia jako Tapety, Obrazu kontaktu, Obrazu uruchomienia lub Obrazu podczas wyłączania .....	49		

# Spis treści

Używanie oświetlenia punktowego na zdjęciu.....	58	Sprawdzanie stanu pamięci.....	65
Prycinanie klipów wideo.....	58	Moje dźwięki .....	66
Łączenie dwóch klipów wideo.....	58	Korzystanie z zawartości folderu dźwięków.....	66
Łączenie zdjęcia i klipu wideo.....	59	Moje wideo .....	66
Dodawanie tekstu do klipu wideo....	59	Wyświetlanie klipu wideo.....	66
Nakładanie zdjęcia .....	60	Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo .....	66
Dodawanie nagrania głosowego.....	60	Wysyłanie klipu wideo .....	67
Dodawanie ścieżki dźwiękowej do klipu wideo .....	61	Używanie klipu wideo jako dzwonka.....	67
Zmiana prędkości odtwarzania klipu wideo .....	61	Korzystanie z menu opcji wideo .....	67
Dodawanie efektu przyciemnienia ..	61	Gry i aplikacje.....	68
Multimedia.....	62	Włączanie funkcji Touch media .....	68
Orange Music .....	62	Korzystanie z menu M-Toy.....	68
Moje obrazy .....	62	Pobieranie gier i aplikacji .....	68
Menu opcji folderu Moje obrazy .....	62	Opcje konfiguracji każdej z gier .....	69
Wysyłanie zdjęcia.....	63	Korzystanie z menu opcji gier .....	69
Korzystanie z zawartości folderu obrazów .....	63	Wyświetlanie pliku SWF/SVG.....	69
Porządkowanie obrazów.....	64	Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie wyświetlania pliku SWF/SVG69	
Usuwanie obrazu .....	64	Dokumenty .....	70
Przenoszenie i kopiowanie obrazu...64		Przesyłanie pliku do telefonu .....	70
Edycja obrazu .....	65	Wyświetlanie pliku .....	70
Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia obrazów .....	65	Inne.....	70
Tworzenie pokazu slajdów .....	65	Studio wideo .....	71

Tworzenie wideo.....	71	Dodawanie miasta do czasu globalnego.....	81
Muzyka .....	71	Korzystanie z dyktafonu.....	81
Przesyłanie muzyki do telefonu.....	72	Nagrywanie dźwięku lub głosu.....	82
Odtwarzanie utworów .....	72	Wysyłanie nagrania głosowego.....	82
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki.....	73	Synchronizacja z komputerem.....	83
Tworzenie list odtwarzania .....	73	Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze.....	83
Edycja listy odtwarzania.....	74	Łączenie telefonu z komputerem.....	83
Usuwanie listy odtwarzania.....	74	Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie.....	83
Korzystanie z radia .....	74	Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze.....	84
Wyszukiwanie stacji.....	75	Synchronizacja kontaktów .....	84
Edycja kanałów.....	75	Synchronizacja wiadomości .....	84
Resetowanie kanałów .....	76	Synchronizacja muzyki.....	85
Organizacja czasu		Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej.....	85
Terminarz i inne.....	77	Internet	
Dodawanie zdarzeń do kalendarza..	77	Orange World.....	86
Zmiana domyślnego widoku kalendarza .....	78	Dostęp do Internetu .....	86
Dodawanie pozycji do listy zadań ....	78	Dodawanie zakładki i korzystanie z nich .....	86
Wysyłanie pozycji z listy zadań .....	78	Zapisywanie strony .....	87
Dodawanie notatki.....	79	Korzystanie z zapisanej strony .....	87
Szukanie dnia .....	79		
Ustawianie alarmu.....	79		
Korzystanie ze stopera.....	80		
Korzystanie z kalkulatora .....	80		
Konwersja jednostek .....	80		

# Spis treści

Wyświetlanie historii przeglądarki ...87	Aksesoria ..... 97
Korzystanie z czytnika kanałów RSS 88	Usługi sieciowe..... 98
Dodawanie kanału .....88	Dane techniczne ..... 98
Aktualizacja czytnika kanałów RSS...88	Wskazówki
Zmiana ustawień przeglądarki internetowej.....88	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego korzystania z telefonu 100
Używanie telefonu jako modemu ....89	
Za pomocą łącza Bluetooth .....89	

## Ustawienia

Dostosowywanie profili.....91
Zmiana ustawień ekranu.....91
Zmiana ustawień telefonu.....92
Ustawianie daty i godziny.....92
Zmiana ustawień łączności .....92
Korzystanie z menedżera pamięci ....93
Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth .....94
Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth.....96
Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth .....96
Ustawianie menu bezpieczeństwa...96
Resetuj ustawienia .....96



# Opis telefonu

## Główny wyświetlacz LCD

- **U góry:** siła sygnału, stan naładowania baterii i różne funkcje.
- **U dołu:** oznaczenia opcji Idź do/Menu/Kontakty.

## Lewy/prawy klawisz funkcyjny


Realizuje funkcje pokazywane u dołu wyświetlacza. W trybie bezczynności dotknij lewego klawisza funkcyjnego, aby otworzyć menu Idź do.

Dotknij prawego klawisza funkcyjnego, aby uzyskać dostęp do kontaktów.

## Klawisz połączenia

Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

## Słuchawka

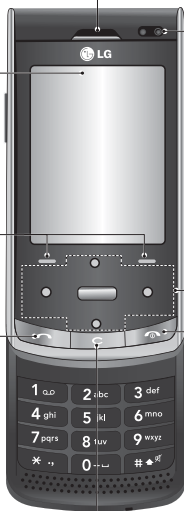

## Obiektyw aparatu wewnętrznego

## Dotykowe przyciski nawigacji

### • W trybie gotowości:



Korzystanie z ekranu menu głównego



(W prawo) Lista profili



(W lewo) Wiadomości

- **W trybie menu:** poruszanie się po menu.

## Klawisz Zakończenia/zasilania

Zakończenie lub odrzucenie połączenia. Włączanie/wyłączanie telefonu. Pojedyncze naciśnięcie powoduje powrót do ekranu gotowości.

## Klawisz Wyczyść

Każde jego naciśnięcie powoduje skasowanie jednego znaku.

Gniazdo ładowarki, kabla, zestawu głośnomówiącego/ słuchawkowego

**WSKAZÓWKA:**

Przed podłączeniem przewodu USB należy zaczekać na uruchomienie telefonu i zarejestrowanie go w sieci.

Klawisze boczne

- Kiedy ekran jest beczynny: regulacja głośności dzwonka.
- Podczas połączenia: głośność słuchawki.
- Przy odtwarzaniu muzyki w tle
  - **Krótkie naciśnięcie:** sterowanie głośnością.
  - **Długie naciśnięcie:** przejście do następnego lub poprzedniego pliku muzycznego.


**Przycisk ekranu dotykowego:** przełączenie ekranu LCD w tryb ekranu dotykowego, aby uzyskać dostęp do Multimedii na ekranie.  
**Otwiera menu Wielozadaniowość.**  
**Przycisk fotografowania/filmowania**

Soczewka zewnętrznego aparatu

Lampa błyskowa

Gniazdo karty SIM

Pokrywa komory baterii

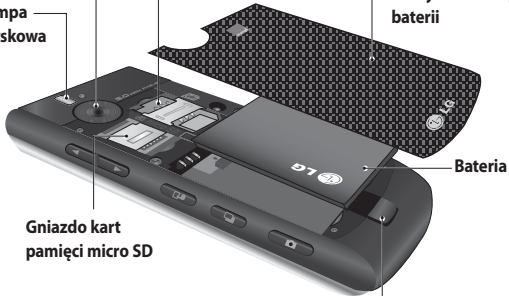

Gniazdo kart pamięci micro SD

Bateria

**Zatrząsk zwalniania pokrywy komory baterii**

Naciśnięcie tego przycisku pozwala wyjąć pokrywę baterii.

# Wkładanie karty SIM i baterii

## 1 Zdejmij pokrywę komory baterii

Naciśnij przycisk zwalniania baterii w dolnej części telefonu, a następnie zdejmij pokrywę komory baterii.



## 2 Wyjmij baterię

Wyjmij baterię z komory, trzymając za dolną krawędź.




**⚠ OSTRZEŻENIE:** Do wyjmowania baterii nie należy używać paznokci.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

## 3 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM w uchwyt. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w stronę telefonu. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w dół.

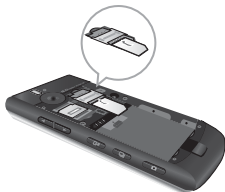

#### 4 Włóż baterię

Najpierw wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają blaszek w telefonie. Dociśnij dolną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).



#### 5 Ładowanie telefonu

Zsuń pokrywę gniazda ładowarki z boku telefonu KF750. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon KF750 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu informującego o całkowitym naładowaniu baterii.



# Moja karta pamięci

## Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie. Telefon KF750 obsługuje karty pamięci o pojemności do 4 GB.

**WSKAZÓWKA:** Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.


- 1 Zdejmij pokrywę komory baterii zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.
- 2 By otworzyć gniazdo przesunąć metalową część tak jak wskazuje strzałka obok napisu OPEN. Otwórz gniazdo. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu (jak na rysunku poniżej). Następnie zamknij metalową część i ją przesunąć zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę obok napisu LOCK.



- 3 Ponownie załóż pokrywę komory baterii zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.

## Formatowanie karty pamięci

Jeśli karta pamięci jest już sformatowana, można rozpocząć korzystanie z niej. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować.

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij klawisz , wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Menedżer pamięci**, a następnie wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Wybierz **Formatuj** i potwierdź swój wybór.


- 4 Po wprowadzeniu hasła, jeśli zostało ono ustawione, karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

**WSKAZÓWKA!** Aby zmienić domyślne miejsce przechowywania danych, z menu Ustawienia otwórz Menedżera pamięci i wybierz opcję Pamięć domyślna.

**UWAGA:** Jeśli na karcie znajdują się jakieś pliki, zostaną one automatycznie umieszczone we właściwych folderach, np. klipy wideo zostaną zapisane w folderze Wideo.

## Przenoszenie kontaktów

Aby przenieść kontakty z karty USIM do telefonu:

- 1 Na panelu dotykowym wybierz , a następnie wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie polecenie **Kopiuj**.
- 3 Wybierz opcję Z telefonu na kartę USIM i dotknij opcji **Gotowe**.
- 4 Wybierz opcję Wszystkie lub Wybrane i dotknij opcji **Gotowe**.

# Mapa menu



## Rozrywka

- 1 Multimedia na ekranie dotykowym
- 2 Telewizja i wideo
- 3 Muzyka
- 4 Radio FM
- 5 Gry i aplikacje
- 6 Edytor multimedialny
- 7 Studio wideo



## Kontakty

- 1 Dodaj nowe
- 2 Wyszukaj
- 3 Szybkie wybieranie
- 4 Grupy
- 5 Numery serwisowe
- 6 Własny numer
- 7 Moja wizytówka
- 8 Ustawienia



## Album multimedialny

- 1 Orange Music
- 2 Moje obrazy
- 3 Moje dźwięki
- 4 Moje wideo
- 5 Gry i aplikacje
- 6 Pliki Flash
- 7 Dokumenty
- 8 Inne
- 9 Moja karta pamięci



## Wiadomości

- 1 Nowa wiadomość
- 2 Odebrane
- 3 Skrzynka e-mail
- 4 Robocze
- 5 Nadawane
- 6 Wysłane
- 7 Moje Pliki
- 8 Szablony
- 9 Emotikony
- 0 Ustawienia



## Orange World

- 1 Strona główna
- 2 Wprowadź adres
- 3 Zakładki
- 4 Czytnik kanałów RSS
- 5 Zapisane strony
- 6 Historia
- 7 Ustawienia



## Ustawienia

- 1 Profile
- 2 Telefon
- 3 Ekran
- 4 Data i godzina
- 5 Łączność
- 6 Bezpieczeństwo
- 7 Menedżer pamięci
- 8 Zresetuj ustawienia



## Połączenia

- 1 Wideorozmowa
- 2 Historia połączeń
- 3 Czas trwania połączeń
- 4 Ilość danych
- 5 Koszty połączeń
- 6 Przekierowania
- 7 Blokowanie połączeń wychodzących
- 8 Numery ustalone
- 9 Poł. oczekujące
- 0 Ustawienie wspólne
- \* Ustaw. wideorozmowy



## Aparat

- 1 Aparat
- 2 Kamera



## Terminarz

- 1 Kalendarz
- 2 Zadania
- 3 Notatka
- 4 Notatka tajna
- 5 Szukanie dnia
- 6 Ustawienia




## Więcej

- 1 Ulubione
- 2 Kalkulator
- 3 Stoper
- 4 Konwerter jednostek
- 5 Czas globalny
- 6 Usługi SIM
- 7 Dyktafon

# Ekran gotowości

Po pozostawieniu telefonu KF750 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran gotowości. Ekran gotowości umożliwia dostęp do wszystkich opcji menu, szybkie wykonanie połączenia oraz zmianę profilu, a także dostęp do wielu innych funkcji.


## Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Po naciśnięciu przycisku  ekran przełączy się w tryb interaktywnej klawiatury ekranu dotykowego.

W stanie bezczynności naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu dotykowego, aby przejść do dalszego menu multimedialnych.

Aby wybrać element, dotknij precyzyjnie odpowiedniej ikony. Telefon KF750 delikatnie wibruje, gdy wykryje dotknięcie opcji na ekranie.

- Nie należy zbyt silnie naciskać – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie.

- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć żadnych innych przycisków.
- Nie przykrywaj ekranu etui ani innym materiałem, ponieważ ekran dotykowy nie będzie wtedy działał.
- Aby wyjść z ekranu dotykowego, dotknij raz ikonę ekranu głównego w prawym górnym rogu ekranu lub ponownie naciśnij przycisk . Telefon powróci do głównego ekranu gotowości.
- Przycisków dotykowych znajdujących się poniżej ekranu można używać jako czteropozycyjnego przycisku strzałek, który umożliwia nawigację po menu telefonu.

**WSKAZÓWKA!** Ekran dotykowy zapewnia łatwy i szybki dostęp do: Muzyki, Zdjęć, Gier(M-Toy), Dokumentów oraz Radia.



Panel dotykowy

**UWAGA:** Gdy podświetlenie ekranu jest wyłączone, naciśnij dowolny, niedotykowy klawisz aby przywrócić ekran gotowości.

#### Porada dla klienta

W celu zapewnienia lepszej czułości anteny firma LG sugeruje trzymanie telefonu w sposób przedstawiony poniżej.



Nie należy zakrywać obszaru anteny ręką w trakcie trwania połączenia lub korzystania z łączności Bluetooth. Może to spowodować obniżenie jakości sygnału.















#### Pasek stanu

Ikony na pasku stanu wskazują m.in. siłę sygnału, nowe wiadomości i stan baterii, a także informują, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Wielozadaniowość
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Rozładowana bateria





# Ekran gotowości

<b>Ikona</b>	<b>Opis</b>
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Ustawiono alarm
	Na zewnątrz
	Tryb lotu
	Niestanadardoy
	Pamięć zewnętrzna
	Połączenia są przekierowywane
	Dostępna łączność GPRS
	Aktywna łączność EDGE
	Praca w roamingu
	Aktywna łączność Bluetooth
	Połączenia są odrzucane
	Dostępna łączność 3G

**WSKAZÓWKA!** Skorzystaj z ikon po lewej stronie ekranu gotowości, aby uzyskać szybki dostęp do kalendarza, kontaktów, listy połączeń, wiadomości, multimediiów i strony Orange World.

# Połączenia

## Nawiązywanie połączenia głosowego

- 1 Wprowadź numer wraz z pełnym numerem kierunkowym.  
Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz .  
Aby usunąć wszystkie cyfry, naciśnij i przytrzymaj klawisz .
- 2 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 3 Naciśnij klawisz  lub zamknij telefon, aby zakończyć połączenie.

## Nawiązywanie wideorozmowy


Wideorozmowy można nawiązywać w obszarach, w których dostępna jest sieć 3G, jeśli odbiorca ma telefon z funkcją 3G i znajduje się w obszarze, w którym dostępna jest usługa 3G. Można również odbierać wideorozmowy. Aby nawiązać lub odebrać wideorozmowę, wykonaj następujące czynności.

- 1 Wprowadź numer telefonu, jak wcześniej.
- 2 Jeśli nie chcesz korzystać z głośnika telefonu, upewnij się, że podłączony jest zestaw słuchawkowy.

- 3 Aby uruchomić funkcję wideo, naciśnij lewy klawisz funkcyjny **Opcje** i wybierz pozycję **Wideorozmowa**.

Zasygnalizowana zostanie konieczność zamknięcia innych aplikacji, aby możliwe było nawiązanie wideorozmowy.

**UWAGA:** Nawiązywanie wideorozmowy może zająć nieco czasu. Prosimy o cierpliwość. Czas nawiązywania połączenia jest także zależny od tego, jak szybko odbiorca odbierze połączenie. W trakcie nawiązywania wideorozmowy wyświetlany będzie obraz z Twojego telefonu; po odebraniu telefonu na ekranie pojawi się obraz odbiorcy.

- 4 W razie konieczności dostosuj ułożenie aparatu.
- 5 Naciśnij przycisk  lub zamknij telefon, aby zakończyć połączenie.



### WSKAZÓWKA!

Możesz również przejść do wideorozmowy z głównego menu i wprowadzić numer, pod który chcesz zadzwonić.



# Połączenia

## Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideorozmowy z poziomu kontaktów


Nawiązywanie połączeń z osobami, których numery są na liście kontaktów, jest proste.


- 1 Dotknij prawego klawisza funkcyjnego, aby uzyskać dostęp do listy kontaktów.
- 2 Przewiń do kontaktu, aby nawiązać połączenie.
- 3 Naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie głosowe. Jeśli chcesz nawiązać wideorozmowę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny i wybierz opcję **Wideorozmowa**.
- 4 Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

## Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

- 1 W tego typu połączeniach, przed numerem konieczne jest wprowadzenie znaku "+". Aby tego dokonać, wciśnij i przytrzymaj przycisk .
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.
- 3 Naciśnij przycisk .


## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz  w celu odebrania połączenia.

Naciśnij klawisz  lub OK, a następnie prawy przycisk funkcyjny, aby wyciszyć dzwonek.


Ta funkcja bywa bardzo pomocna, jeśli na przykład przed spotkaniem użytkownik zapomniał o zmianie profilu na Milczy.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny jeszcze raz, aby odrzucić połączenie przychodzące.

W tym celu możesz również nacisnąć klawisz .


## Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Naciśnij przycisk  wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Szybkie wybieranie**.

- 3 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Tego ustawienia nie można zmienić. Wybierz inny dowolny numer i naciśnij **Dodaj**, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 4 Zostanie otwarta lista kontaktów. Wybierz pozycję, która ma zostać przypisana do tego numeru, poprzez Wybierz.


Aby nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania:

- 1 naciśnij przypisany numer, a następnie klawisz  lub
- 2 naciśnij i przytrzymaj przypisany numer do momentu wyświetlenia ekranu nawiązywania połączenia.

## Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij lewego klawisza funkcyjnego i wybierz polecenie **Dodaj nowe połączenie**.
- 2 Wprowadź numer lub wciśnij lewy klawisz funkcyjny i opcję Szukaj, aby wybrać numer z listy kontaktów. (szczegółowe informacje

o nawiązywaniu połączeń z poziomym kontaktów znajdują się na stronie 28).

- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 4 Obydwa połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 5 Wybierz opcję **Zamień**, aby przełączać się między połączeniami.
- 6 Aby zakończyć jedno lub obydwa połączenia, wybierz kolejno **Opcje** → **Zakończ**, a następnie **Wszystkie** lub **Aktywne**.


**UWAGA:** Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

## Sygnaly DTMF

Wybieranie DTMF pozwala na użycie poleceń numerycznych do nawigacji między opcjami menu w przypadku połączeń z komunikatami automatycznymi. Domyślnie wybieranie DTMF jest włączone.

# Połączenia

## Wyświetlanie historii połączeń

Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno **Połączenia- Historia połączeń**.

Wybierz typ połączeń do wyświetlenia:

**Wszystkie** – zostanie wyświetlona pełna lista wszystkich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.

**Wybrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń wybranych przez użytkownika.

**Odebrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń odebranych przez użytkownika.

**Nieodebrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich nieodebranych połączeń.

Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Połączenia**.

Z tego menu można także wyświetlić:


**Czas trwania połączeń** – zostanie wyświetlony czas trwania połączeń (wszystkich, ostatniego, odebranych i wybranych).

**Ilość danych** – zostanie wyświetlona ilość wszystkich odebranych i wysłanych danych, wyrażona w kilobajtach.

**WSKAZÓWKA!** Z poziomu dowolnej listy połączeń dotknij lewego klawisza funkcyjnego oraz opcji Usun wszystko, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

**Koszty połączeń** – wyświetlone zostaną opłaty naliczone za wybrane połączenia (ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów).

## Korzystanie z funkcji przekierowywania połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Połączenia**.
- 2 Wybierz opcję **Przekierowania**, a następnie **Połączenia głosowe** oraz/lub **Połączenia wideo**.
- 3 Wybierz opcję: Wszystkie lub Wszystkie wideorozmowy (dla połączeń wideo), Przy zajętości, Brak odpowiedzi, lub Niedostępne i naciśnij **Aktywuj**.

**4** Wybierz którąś z opcji lub pozycję Do innego numeru, aby wprowadzić numer, na który ma nastąpić przekierowanie.

**5** Wybierz opcję **Przekaż**, aby uaktywnić przekierowania.

**UWAGA:** Za przekierowania połączeń są pobierane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

**WSKAZÓWKA!**

Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

### Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

**1** Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Połączenia**.

**2** Wybierz opcję **Blokowanie połączeń wychodzących**, a następnie **Połączenia głosowe** oraz/lub **Połączenia wideo**.

**3** Wybierz dowolną lub wszystkie pięć opcji:

**Wychodzące**

**Wychodzące międzynarodowe**

**Wychodzące z wyjątkiem kraju macierzystego**

**Przychodzące**

**Przychodzące, gdy w roamingu**

**4** Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

**WSKAZÓWKA!** Wybierz opcję **Numer ustalone**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. Do tego wymagany jest kod PIN2 od operatora. Po uaktywnieniu tej opcji, z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

# Połączenia

## Pol. oczekujące

**Włącz** – Po wybraniu opcji Włącz można odbierać połączenia oczekujące (przychodzące).

**Wyłącz** – W przypadku wybrania opcji Wyłącz, telefon nie będzie akceptował połączeń oczekujących (przychodzących).

**Sprawdź status** – Wyświetla stan usługi połączeń oczekujących.

## Zmiana ogólnych ustawień połączeń

1 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Połączenia**.

2 Wybierz opcję **Ustawienie wspólne**. Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia następujących funkcji:

**Odrzucanie połączeń** – wybierz opcję Wyłączone lub Włączone i określ, czy mają być odrzucane wszystkie połączenia, tylko połączenia z określonych grup, kontaktów lub niezarejestrowanych numerów (nieznajdujących się na liście kontaktów lub bez ID abonenta).

**Wysyłaj mój numer** – wybierz, czy twój numer ma być wyświetlany, gdy nawiązujesz połączenie.

**Ponowne wybieranie** – wybierz opcję Włączone lub Wyłączone.

**Tryb odbioru** – wybierz, czy połączenia mają być odbierane przy użyciu klawisza odbioru, rozsunięcia telefonu (i klawisza odbioru) lub dowolnego klawisza.

**Sygnal co 1 min** – opcja Włączone powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.


**Tryb odbioru BT** - wybierz opcję Zestaw BT, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję Telefon, aby do odebrania połączenia za pomocą zestawu Bluetooth konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.

**Zapisz nowy numer** - wybierz opcję Tak, aby zapisać nowy numer.

**Ustaw. Zamyk. Klapki** - wybierz opcję Zakończ aby móc zakończyć połączenie po zamknięciu części wysuwanej lub Kontynuuj połączenie, aby połączenie trwało pomimo zsunięcia telefonu.

**Czystosc głosu** - wybierz, czy funkcja cyfrowej korekcji dźwięku ma być włączona.

## Zmiana ustawień wideorozmowy

- 1 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Połączenia**.
- 2 Wybierz opcję **Ustaw. wideorozmowy**.
- 3 Wybierz, czy chcesz korzystać z opcji **Użyj obrazu prywatnego**, a następnie wybierz ten obraz i/lub włącz opcję **Lustro** (aby widzieć swój obraz na ekranie).

# Kontakty

## Wyszukiwanie kontaktu


Aby wyszukać kontakt należy otworzyć listę kontaktów. Można to zrobić dwiema metodami:

- 1 Z poziomu ekranu gotowości - dotknij prawego klawisza funkcyjnego na panelu dotykowym.
- 2 Z poziomu menu głównego - wybierz opcję **Kontakty**, a następnie **Wyszukaj**.

## W widoku listy kontaktów:

- 1 Wprowadź pierwsze kilka liter wyszukiwanego kontaktu za pomocą klawiatury.
- 2 W książce telefonicznej zostanie wyświetlona lista kontaktów odpowiadających wprowadzonemu literom.

## Dodawanie nowego kontaktu


- 1 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz polecenie **Dodaj nowe**.
- 3 Za pomocą opcji **Telefon** lub **SIM** określ miejsce, gdzie ma być zapisany kontakt.

- 4 Wprowadź imię i nazwisko nowego kontaktu. Nie trzeba wprowadzać obydwo danych, wystarczy wpisać samo imię lub nazwisko.
- 5 Wprowadź do pięciu różnych numerów i określ typ każdego z nich. Dostępne opcje to: **Komórka, Dom, Biuro, Pager, Faks, WT** oraz **Ogólne**.
- 6 Dodaj nie więcej niż dwa adresy e-mail.
- 7 Przypisz kontakt do grupy. Wybierz jedną z opcji: **Bez grupy, Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła** lub **VIP**.
- 8 Można również dodać inne informacje o kontakcie w polach **Obraz, Dźwięk dzwonka, Strona domowa, Adres domowy, Nazwa firmy, Zawód, Adres firmy** oraz **Notatka**.

**WSKAZÓWKA!** Istnieje możliwość tworzenia własnych grup kontaktów — patrz punkt **Tworzenie grupy** patrz strona 30.

## Opcje kontaktów

Podczas przeglądania kontaktów można wykonać wiele czynności.

Wciśnij klawisz  i wybierz Kontakty, a następnie lewy klawisz funkcyjny aby wyświetlić opcje listy kontaktów.

**Wideorozmowa** – umożliwia nawiązanie wideorozmowy z kontaktem.

**Wyślij wiadomość** – umożliwia wysyłanie wiadomości lub wiadomości e-mail do kontaktu. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłania wiadomości znajdują się na stronie 37.

**Wyślij wizytówkę** – umożliwia wysyłanie szczegółowych danych kontaktu do innej osoby w postaci wizytówki. Wybierz, czy wysłać jako SMS, MMS, e-mail lub za pomocą połączenia Bluetooth.

**Poł. głosowe** – połączenie z danym kontaktem.

**Dodaj kontakt** – aby dodać nową pozycję do listy kontaktów.

**Edytuj** – zmiana szczegółowych danych kontaktu.

**Zaznacz/Odznacz** – zaznaczanie wielu kontaktów.

**Szukaj według** – umożliwia wyszukiwanie według numeru lub grupy.

**Zapisz na karcie SIM/w telefonie** – możliwość przeniesienia lub skopiowania danych kontaktu na kartę SIM lub do telefonu (w zależności od tego, gdzie zostały pierwotnie zapisane).

**Usuń** – wybierz, aby usunąć kontakt.

**Wprowadź tekst** – dotyczy pola wprowadzania nazwy szukanego kontaktu. Przy jego pomocy można: wprowadzić symbol, zmienić tryb tekstu, język, oraz dodać słowo do słownika.

Aby skorzystać z opcji dotyczących pojedynczego kontaktu:

- 1 Otwórz kontakt, którego chcesz użyć. Patrz punkt **Wyszukiwanie kontaktu** na stronie 28. Naciśnij klawisz Pokaż, aby wyświetlić szczegóły.
- 2 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby otworzyć listę opcji. Dostępne są następujące polecenia:

# Kontakty

**Edytuj** – zmiana szczegółowych danych kontaktu.

**Wyślij wiadomość** – umożliwia wysłanie wiadomości lub wiadomości e-mail do kontaktu. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłania wiadomości znajdują się na stronie 33.

**Wyślij wizytówkę** – umożliwia wysyłanie szczegółowych danych kontaktu do innej osoby w postaci wizytówki. Wybierz, czy wysłać jako SMS, MMS, Email lub za pomocą połączenia Bluetooth.


**Poł. głosowe** – połączenie z danym kontaktem.

**Zacznij wideorozmowę** – umożliwia nawiązanie wideorozmowy z kontaktem.

**Zapisz na karcie SIM/w telefonie** – możliwość przeniesienia lub skopiowania danych kontaktu na kartę SIM lub do telefonu (w zależności od tego, gdzie zostały pierwotnie zapisane).

**Usuń** – wybierz, aby usunąć kontakt.


## Tworzenie grupy

- 1 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz pozycję **Grupy** i dotknij lewego klawisza funkcyjnego.
- 3 Wybierz polecenie **Dodaj nową grupę**.
- 4 Wprowadź nazwę nowej grupy.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

**UWAGA:** Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one w książce adresowej.

**WSKAZÓWKA!** Istniejącą grupę można edytować po jej zaznaczeniu i wybraniu lewego przycisku funkcyjnego. Wybierz opcję Dodaj osobę do grupy z listy kontaktów lub przypisz dzwonek grupy.

## Korzystanie z numerów serwisowych

Pozwala wyświetlić listę numerów serwisowych przypisanych przez dostawcę usług (jeśli funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM). Do tej grupy należą m.in. numery alarmowe, biura numerów i poczty głosowej. Aby zadzwonić pod daną usługę, zaznacz jej numer i naciśnij przycisk .

## Wyświetlanie własnego numeru


Wyświetla własny numer telefonu zapisany na karcie USIM.

## Tworzenie wizytówki

Naciśnięcie środkowego klawisza umożliwia utworzenie własnej wizytówki. Po wprowadzeniu szczegółów jak dla nowego kontaktu - patrz strona 28 - utworzony szablon można używać jako wizytówki dołączanej do wysyłanej wiadomości.

## Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia kontaktów można dostosować, tak aby książka adresowa działała zgodnie z oczekiwaniami.

- 1 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**. Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

**Ust. listy kontaktów** - umożliwia wskazanie, skąd mają pochodzić wyświetlane kontakty: Telefon i SIM, Telefon lub SIM. Można również wybrać opcję pokazywania jako pierwszego imienia lub nazwiska kontaktu, a także wyświetlania obrazu kontaktu.

**Synchronizuj kontakty** - umożliwia połączenie z serwerem w celu synchronizowania kontaktów. Patrz punkt **Synchronizacja kontaktów** na stronie 84.

**Kopiuj** – umożliwia kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub wybranych kontaktów.

# Kontakty

**Przenieś** – to polecenie działa analogicznie do polecenia Kopiuj, jednak z tą różnicą, że kontakt zostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostanie przeniesiony. W przypadku przeniesienia kontaktu z karty SIM do telefonu zostanie on usunięty z pamięci karty SIM.

**Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth** - wysłanie wszystkich informacji o kontaktach zapisanych w pamięci telefonu do innego telefonu za pomocą połączenia Bluetooth.

**Zrób kopię kontaktów** - patrz punkt **Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie** na stronie 83.

**Przywróć kontakty** - patrz punkt **Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie** i ich odzyskiwanie na stronie 83.

**Wyczyść kontakty** – umożliwi usunięcie wszystkich kontaktów. Potwierdź wybór, dotykając Tak, jeśli na pewno chcesz usunąć wszystkie kontakty z książki adresowej.

**Status pamięci** - możliwość sprawdzenia ilości wolnej pamięci przeznaczonej na wpisy w telefonie lub na karcie SIM.

# Wiadomości


## Wiadomości


W telefonie KF750 obsługa wiadomości SMS, MMS oraz e-mail jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.


## Wysyłanie wiadomości

- 1 Wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz opcję **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz opcję **E-mail**. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 34-36.

**UWAGA:** Usługa nie jest dostępna we wszystkich krajach. W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- 3 Po wprowadzeniu wiadomości, naciśnij klawisz  **Wyślij**. Wprowadź nazwę kontaktu lub wybierz **Numer**. Można dodać wiele kontaktów naciskając klawisz w dół.


 **OSTRZEŻENIE:** Za każdy wysłany SMS składający się ze 160 znaków jest pobierana opłata. W przypadku wysyłania wiadomości do kilku odbiorców, będzie ona liczona jako kilka wiadomości.

 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki dla wiadomości MMS.

## Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu:


Ze słownikiem T9 i wprowadzanie ręczne Abc.


Aby przełączać się między metodami wprowadzania tekstu, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przy otwartej wiadomości.


# Wiadomości

**Słownik T9** – włącz słownik T9, a następnie wybierz opcję **T9 abc, T9 Abc, T9 ABC** lub **123**.

**Tryb ręczny Abc** – wybierz opcję **Abc, abc, ABC** lub **123**.

Do zmiany liter z wielkich na małe oraz jak w tytułach służy przycisk .

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz  pod ekranem.

Aby wprowadzić symbol, wybierz kolejno **Opcje, Wstaw, Symbole** lub wciśnij przycisk .

## Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy dotknąć klawisza numerycznego odpowiadającego literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter. Na przykład naciśnij kolejno klawisze 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, aby napisać słowo „telefon”.

## Wprowadzanie ręczne Abc

W celu wprowadzenia litery w trybie Abc należy kilkakrotnie naciskać odpowiadający jej klawisz. Na przykład, aby napisać słowo „witaj”, naciśnij raz klawisz **9**, trzykrotnie klawisz **4**, jeden raz **8**, jeden raz **2** oraz jeden raz klawisz **5**.

## Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie KF750 umożliwia pozostanie w kontakcie z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

- 1 Wybierz menu **Wiadomości**, a następnie **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **E-mail**, a następnie **Konta poczty e-mail**.
- 3 Aby skonfigurować konto, naciśnij lewy klawisz funkcyjny i wybierz opcję **Edytuj**.
- 4 Teraz można skonfigurować konto:  
**Tytuł** - Wprowadź nazwę konta.  
**Moja nazwa** - Nazwa, jaką zobaczy odbiorca wiadomości.

**Nazwa użytkownika** - Podaj nazwę użytkownika konta.

**Hasło** - Podaj hasło do konta.

**Adres e-mail** – wprowadź adres e-mail konta.

**Zwrotny adres e-mail** – wprowadź adres e-mail dla odpowiedzi.

**Serwer poczty wych.** – wprowadź szczegółowe informacje.

**Serwer poczty przych.** – wprowadź szczegółowe informacje.

**Maks. rozm. odb. wiad.** – wybierz limit rozmiaru wiadomości (maks. 1 MB).

**Typ skrzynki** - wprowadź typ skrzynki pocztowej (POP3 lub IMAP).

**Zapisz na serwerze** – określ, czy wiadomości e-mail mają być zapisywane na serwerze. W przypadku kont IMAP4 kopie wiadomości są zawsze zapisywane na serwerze.

**Zapisz wysłane w** – wybierz lokalizację, w której mają być zapisywane wiadomości e-mail IMAP4. W przypadku kont POP3 kopie wiadomości są zawsze zapisywane w telefonie.

**Punkt dostępu** – wybierz punkt dostępu do Internetu.

**Odbieranie autom.** – określ, czy nowe wiadomości e-mail mają być pobierane automatycznie.

**Ust. zaawansowane** - określ, czy chcesz korzystać z ustawień zaawansowanych.

**Numer portu SMTP** – zwykle stosuje się wartość 25.

**Port serw. przych.** – zwykle 110 dla kont POP3 oraz 143 dla kont IMAP4.

**Uwierzytel. SMTP** – określ ustawienia zabezpieczeń dla serwera poczty wychodzącej

**Nazwa użytka. SMTP** – wprowadź nazwę użytkownika serwera SMTP.

**Hasło SMTP** – wprowadź hasło dostępu do serwera SMTP.

# Wiadomości

**Bezp. logowanie APOP** – wybierz, aby aktywować bezpieczne logowanie APOP dla konta POP3. W przypadku kont IMAP4 ta opcja jest zawsze wyłączona.

Po wykonaniu tych czynności konto zostanie skonfigurowane i będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

## Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 Wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz opcję **E-mail**, aby otworzyć nową wiadomość e-mail.
- 3 Wprowadź adresy odbiorców i napisz wiadomość. Opcja **Wstaw** służy do dodawania obrazów, wideo, dźwięków oraz plików innych typów.
- 4 Wybierz polecenie **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

**WSKAZÓWKA!** Do telefonu KF750 można wysłać wiadomości e-mail z załączonymi dokumentami Word, Excel, Power Point oraz PDF, by następnie przeglądać je poza biurem.

## Foldery wiadomości

**Odebrane** – wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w skrzynce odbiorczej. Z tego miejsca możesz między innymi odpowiadać i przekazywać dalej.

**Skrzynka e-mail** - wszystkie odebrane wiadomości e-mail są umieszczane w tej skrzynce.

**Robocze** – w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

**Nadawane** – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** – wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

**Moje Pliki** – wiadomości pogrupowane w folderach zdefiniowanych przez użytkownika.

## Zarządzanie wiadomościami

Folder Odebrane można używać do zarządzania wiadomościami.

- 1 Wybierz menu **Wiadomości**, a następnie **Odebrane**.
- 2 Wybierz Opcje, a następnie jedną z opcji:

**Odpowiedz** – wysyłanie odpowiedzi na wybraną wiadomość.

**Przekaż** - wysyłanie wybranej wiadomości do kolejnej osoby.

**Połączenie** – nawiązanie rozmowy głosowej lub wideorozmowy z nadawcą wiadomości.

**Usuń** – usunięcie wiadomości.

**Nowa wiadomość** – otwarcie nowej, pustej wiadomości lub wiadomości e-mail.

**Zaznacz/odznaczyć** – zaznaczenie wiadomości przeznaczonych do usunięcia bądź przeniesienia.

**Kopuj i przenieś** - kopiowanie lub przenoszenie wiadomości do telefonu, karty SIM lub Moich folderów.

**Filtr** – wyświetlanie wiadomości według ich typu. Spowoduje to oddzielenie wiadomości SMS i MMS.

**Właściwości** - wyświetlenie dodatkowych informacji o wiadomości, w tym godziny odebrania i nadawcę

W przypadku wyświetlenia komunikatu **Brak miejsca dla wiadomości na karcie SIM** należy usunąć część wiadomości zapisanych na karcie SIM ze skrzynki odbiorczej.

W przypadku wyświetlenia komunikatu **Brak miejsca na wiadomości** należy usunąć wiadomości lub zapisane pliki w celu zwolnienia pamięci.

## Korzystanie z szablonów

Istnieje możliwość utworzenia szablonów dla często wysyłanych wiadomości SMS oraz MMS. Niektóre szablony są już zapisane w telefonie. Można je modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami.

- 1 Wybierz menu **Wiadomości**, a następnie otwórz **Szablony**.

# Wiadomości

- Wybierz opcję **Szablony SMS** lub **Szablony MMS**. Następnie można wybrać Opcje i wybrać jedną z możliwości postępowania z szablonami: **Dodaj**, **Edytuj**, **Usuń** lub **Usuń wszystko** w przypadku szablonów SMS lub **Dodaj**, **Utwórz** MMS i **Edytuj** w przypadku szablonów MMS.

## Korzystanie z emotikonów

Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe. W telefonie znajdują się już najczęściej używane emotikony.

- Wybierz menu **Wiadomości**, a następnie wybierz **Emotikony**.
- Wybierz Opcje, aby wybrać jedno z poleceń dotyczących emotikonów: **Dodaj**, **Edytuj**, **Usuń** lub **Usuń wszystko**.

## Zmiana ustawień SMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KF750 zostały wcześniej skonfigurowane tak, aby można było od razu wysyłać wiadomości. Jeśli chcesz je zmienić, możesz zrobić to w następujący sposób.

Wybierz pozycję **Wiadomości** a następnie wybierz **Ustawienia** oraz **SMS**. Można zmienić następujące szczegóły:

**Centrum SMS** - dane centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** – wybranie tej opcji umożliwia otrzymywanie potwierdzenia doręczenia wiadomości.

**Okres ważności** – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Typy wiadomości** – przekształcenie tekstu na **Tekst**, **Głos**, **Faks**, **X.400** lub **Email**.

**Kodowanie znaków** – sposób kodowania znaków w wiadomościach wpływający na ich rozmiar, a tym samym na opłaty za przesyłanie danych.

**Wyślij długi SMS jako** – wysyłanie jako **Kilka SMSów** lub **MMS**.

## Zmiana ustawień MMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KF750 zostały wcześniej skonfigurowane tak, aby można było od razu wysłać wiadomości. Jeśli chcesz je zmienić, możesz zrobić to w następujący sposób.

Wybierz pozycję **Wiadomości** a następnie wybierz **Ustawienia** oraz **MMS**. Można zmienić następujące szczegóły:

**Tryb odbierania – Sieć krajowa** lub **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, będą odbierane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

**Raport doręczenia** – zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

**Potw. Odczytu** – zezwolenie i/lub wysłanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej przeczytanie odebranej wiadomości.

**Ważność** – poziom ważności wiadomości MMS

**Okres ważności** – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Czas trwania slajdu** – okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

**Tryb tworzenia** - ogranicza możliwości dodawania niedozwolonych plików. Ograniczony nie pozwala na dołączanie niedozwolonych plików, Uwaga! - pozwala na dołączenie niedozwolonych plików wyświetlając ostrzeżenie, Wolne - do wiadomości można dołączyć wszystkie rodzaje plików.

**Godzina dostarczenia** - opcja umożliwiająca dostarczenie wiadomości o określonej godzinie.

**Centrum MMS** - szczegółowe dane centrum wiadomości.

## Zmiana ustawień wiadomości e-mail

Istnieje możliwość dostosowania ustawień wiadomości e-mail do własnych preferencji.

- 1 Wybierz menu **Wiadomości**, a następnie otwórz **Ustawienia**.
- 2 Po wybraniu opcji **E-mail** oraz można dostosować następujące ustawienia:

# Wiadomości

**Konta poczty e-mail** - wybierz konto e-mail dla ustawień e-mail.

**Zezwalaj na wysłanie raportu** – zezwolenie na wysłanie potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Żądanie odpowiedzi** – określ, czy żądać wysyłania potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Odstępy pobierania** – wybór częstotliwości, z jaką telefon KF750 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

**Załącz oryg. w ODP** - określ, czy oryginalne wiadomości mają być dołączane w odpowiedzi.

**Dołączaj załączniki** – określ, czy załącznik ma być dołączany.

**Autom. odbier. w roamingu** - określ, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone lub zostać wyłączone za granicą.

**Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail** - wybór, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

**Podpis** – umożliwia utworzenie podpisu do wiadomości e-mail i włączenie funkcji dołączania podpisu.

**Ważność** – poziom ważności tworzonych wiadomości e-mail.

**WSKAZÓWKA!** Wybierając ikonę koperty po lewej stronie ekranu gotowości, możesz szybko utworzyć wiadomość, przejść do skrzynki odbiorczej lub do skrzynki pocztowej.

## Zmiana innych ustawień

Wybierz pozycję **Wiadomości**, a następnie **Ustawienia**.

**Poczta wideo** – tutaj możesz wprowadzić numer poczty na wiadomości wideo.


**Poczta głosowa** – tutaj możesz wprowadzić numer poczty na wiadomości głosowe.

**Wiadomości serwisowe** – odbieranie lub blokowanie wiadomości serwisowych. Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc listy zaufanych i niezaufanych nadawców.

**Wiadomości sieciowe** – konfiguracja odbierania języka oraz kanałów serwisów sieciowych. Niektóre kanały mogą być niedostępne w zależności od operatora.


# Aparat


## Szybkie robienie zdjęć


- 1 Naciśnij klawisz fotografowania/filmowania  z prawej strony telefonu, aby przejść w tryb wykonywania zdjęć. Kwadrat na środku ekranu to pole AF (punkt nastawienia ostrości).
- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3 Skieruj telefon tak, aby obiekt zdjęcia znajdował się w polu ostrości.
- 4 Po lekkim naciśnięciu przycisku fotografowania/filmowania nastąpi ustawienie ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie i pole ostrości przybierze kolor zielony.
- 5 Naciśnij do końca przycisk fotografowania/filmowania.


## Po zrobieniu zdjęcia


Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa obrazu pojawi się na dole obróconego ekranu, a a po jego prawej stronie zostanie wyświetlonych pięć ikon.

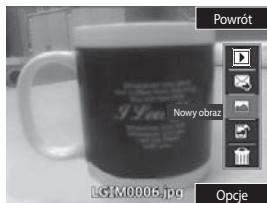



 Powrót do poprzedniego menu.

 Przeglądanie znajdujących się w Albumie zdjęć wykonanych przez użytkownika.

 Wysyłanie zdjęcia jako wiadomości MMS, Email lub przez łącze Bluetooth. Na stronie 33 omówione zostało **Wysyłanie wiadomości**, natomiast na stronie 94 **Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth**.

 Wykonanie od razu następnego zdjęcia. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.


 Użycie obrazu jako tapety, obrazu kontaktu, obrazu uruchomienia lub obrazu podczas wyłączenia.

 Usunięcie właśnie zrobionego zdjęcia; potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się obraz z obiektywu.

**WSKAZÓWKA!** W trybie aparatu wybierz ikonę Album, aby otworzyć album ze zdjęciami. Szczegółowe informacje zawiera punkt **Wyświetlanie zapisanych zdjęć** na stronie 48.

## Korzystanie z lampy błyskowej

Domyślnie lampa jest wyłączona, ale ustawienie to można zmienić.



- 1 W trybie robienia zdjęć wybierz ikonę  z prawej strony ekranu, aby przejść do podmenu lampy błyskowej.
- 2 Do wyboru są trzy ustawienia lampy błyskowej:
  - ON** – lampa błysnie w momencie wykonywania zdjęcia niezależnie od warunków zewnętrznych.
  - Auto** – aparat oceni warunki oświetlenia wymagane do wykonania dobrego zdjęcia i w razie konieczności użyje lampy błyskowej.

**OFF** – aparat nigdy nie użyje lampy błyskowej. Ta opcja jest przydatna, jeśli zależy nam na oszczędzaniu baterii.

- 3 Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej.
- 4 Po dokonaniu wyboru menu lampy błyskowej zostanie automatycznie zamknięte i aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.
- 5 Wybrany nowy tryb lampy będzie wskazywany przez ikonę na ekranie.

**UWAGA:** Po wyjściu z trybu aparatu przywracane jest domyślne ustawienie lampy błyskowej: AUTO.

## Regulacja jasności

- 1 Wybierz pozycję **Jasność** z menu **Ustawienia**.
- 2 Przesuń wskaźnik wzdłuż paska, w kierunku ikony  w celu uzyskania niższego kontrastu i bardziej zamglonego obrazu lub w kierunku ikony  rozjaśnienia obrazu.

# Aparat

## Wybór trybu wykonywania zdjęcia

- 1 Wybierz pozycję **Ustaw.**, a następnie z zakładki Podgląd pozycję Tryb zdjęcia, aby otworzyć menu dostępnych trybów zdjęć.
- 2 Wybierz jedną z pięciu opcji:  
**Normalny** - domyślny rodzaj zdjęcia; zdjęcie wykonywane jest w zwykły sposób, zgodnie z opisem w punkcie **Szybkie robienie zdjęć** na stronie 42.  
**Nagryw. ciągle** – ta opcja pozwala na automatyczne, szybkie wykonanie dziewięciu zdjęć jedno po drugim. Szczegółowe informacje zawiera punkt **Korzystanie z trybu zdjęć z ramką** na stronie 45.  
**Zdjęcia z ramką** - wybierz jedną z zabawnych ramek, aby zmienić znajomego w pirata lub po prostu zmienić tło zdjęcia.  
**Tryb panoramiczny** – ten rodzaj najlepiej nadaje się do fotografowania dużych grup ludzi lub widoku panoramicznego. Szczegółowe informacje zawiera punkt Robienie zdjęcia panoramicznego na stronie 46.

**Teledysk** - ta opcja pozwala na utworzenie klipu w formacie mp4.

## Korzystanie z trybu nagrywania ciągłego

Tryb nagrywania ciągłego doskonale nadaje się do robienia zdjęć poruszających się obiektów lub zdjęć o tematyce sportowej.

- 1 Wybierz opcję **Nagryw. ciągle**.
- 2 Ustaw pole AF na temat zdjęcia i naciśnij przycisk fotografowania/filmowania, tak jak podczas wykonywania zwykłego zdjęcia.
- 3 Aparat wykona szybko serię dziewięciu zdjęć i wyświetli pierwsze z nich oraz osiem miniatur po lewej stronie ekranu.
- 4 Wybierz zdjęcie, które chcesz zapisać, poprzez wybór miniatury obrazu, na której pojawi się zaznaczenie.
- 5 Wybierz opcję **Wybierz**, aby zakończyć operację.

## Korzystanie z trybu zdjęć z ramką

Zdjęcia z ramką pozwolą przemienić Twojego przyjaciela w pirata lub po prostu zmienić tło.

- 1 W menu Tryb zdjęcia wybierz Zdjęcia z ramką.
- 2 Ustaw pole AF tak, by temat zdjęcia znajdował się w środku zabawnej ramki, i naciśnij przycisk fotografowania/filmowania.
- 3 Obraz zostanie zapisany automatycznie.

## Robienie zdjęcia panoramicznego

Tryb panoramiczny umożliwia uchwycenie na zdjęciu sceny o znacznej szerokości. Pozwala na zrobienie trzech zdjęć, które potem będzie łatwo połączyć w całość.

- 1 Wybierz **Tryb panoramiczny**.
- 2 Wykonaj pierwsze zdjęcie tak jak zwykle. Kontur wykonanego zdjęcia ukaże się po prawej stronie ekranu.

- 3 Podczas robienia drugiego i trzeciego zdjęcia wyrównaj kontur poprzedniego obrazu z następnym obrazem widocznym na wyświetlaczu
- 4 W albumie zdjęcia te zostaną zapisane w postaci trzech osobnych obrazów oraz jednego obrazu panoramicznego.

## Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Naciśnij Ustaw. Oprócz opcji opisanych wyżej, masz dostęp również do innych funkcji. Poniżej ustawienia z zakładki Podgląd.

**Rozm.** – zmiana wymiaru zdjęcia w celu zmniejszenia zajętości pamięci lub dopasowania rozmiaru do wielkości zdjęcia kontaktu. Patrz punkt **Zmiana rozmiaru obrazu** na stronie 47.

**Tryb krajobrazu** - ustawienie aparatu tak, aby dostosował się do otoczenia. Dostępne opcje to **Auto, Pionowo, Poziomo, Noc, Plaża, Sport i Przyjęcie**.

**Jasność** - ustawienie kontrastu obrazu.

# Aparat

**Efekty** - wybór tonacji barwnej i efektów wizualnych, które mają zostać użyte przy wykonywanym zdjęciu.

Patrz punkt **Wybór tonacji barwnej** na stronie 48.

**Balans bieli** - balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach zdjęciach będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, konieczne jest określenie warunków oświetlenia. Wybierz opcję **Auto**, **Światło dzienne**, **Pochmurno**, **Oświetlenie** lub **W pomieszczeniu**.

**Samowyzwalacz** - umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania. Wybierz jedną z opcji:

**Wyłączone**, **3s**, **5s** lub **10s**. Funkcja ta jest nieoceniona, gdy chce się wykonać zdjęcie grupowe i jednocześnie być na nim.

**Tryb zdjęcia** - patrz strona 44.

Wybierz Ustaw. i naciśnij klawisz w dół, aby zmienić zakładkę z Podgląd na Inne. Masz w niej dostęp do następujących opcji:

**ISO** – wartość ISO określa czułość czujnika oświetlenia aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można użyć lampy błyskowej. Wybierz jedną z wartości ISO: **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** lub **ISO 800**.

**Jakość** - zmiana jakości zapisu obrazu bazująca na stopniu kompresji zdjęcia. Jakość Bardzo dobra zajmuje największą ilość miejsc, Normalna - najmniej. Ilość możliwych do zapisania zdjęć pojawia się w dolnym lewym rogu wyświetlacza.

**Pamięć w użyciu** – określ miejsce zapisu zdjęć: **Telefon** lub **Zewnętrzna**.

**Ukryj ikony** - ustawienie automatycznego ukrywania ikon znajdujących się z boku ekranu. Dostępne opcje: Auto i Ręczny.

**Tryb ustawiania ostrości** - wybierz sposób ustawiania ostrości. Dostępne opcje: Auto, Ręczny, Śledzenie twarzy.

**Dźwięk** – wybierz jeden z trzech dźwięków migawki.

**Makro** - tryb Makro pozwala na wykonywanie zdjęć w bardzo dużym zbliżeniu. Można go włączyć lub wyłączyć na ekranie z obrazem z obiektywu. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie ze zbliżeniem, ale pole ostrości pozostaje czerwone, spróbuj fotografować z włączonym trybem makro.

**Dźwięk** - wybierz jeden z trzech dźwięków migawki.

**UWAGA:** Po wybraniu nowego ustawienia należy zawsze wybrać polecenie **Wybierz** w celu zastosowania dokonanych zmian.

**WSKAZÓWKA!** Po opuszczeniu trybu aparatu zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień, z wyjątkiem rozmiaru i jakości obrazu. Każde ustawienie niestandardowe, takie jak tonacja barwna i ISO, będzie musiało zostać ponownie skonfigurowane. Sprawdź ustawienia przed wykonaniem kolejnego zdjęcia.

**WSKAZÓWKA!** Menu ustawień jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych można obserwować zmiany obrazu w tle menu. Pamiętaj, aby zastosować każdą zmianę ustawień poleceniem **Wybierz** przed zamknięciem menu.

## Zmiana rozmiaru obrazu

Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że zdjęcia zajmują więcej pamięci. Jeśli chcesz zmieścić więcej zdjęć w telefonie lub na karcie pamięci, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w liczbie pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Na ekranie wybierz pozycję **Ustaw.** w prawym dolnym rogu.
- 2 Wybierz pozycję **Rozm..**
- 3 Wybierz wartość w pikselach spośród sześciu dostępnych opcji (**5 M: 2592x1944**, **3 M: 2048x1536**, **2 M: 1600x1200**, **1 M: 1280x960**, **VGA: 640x480**, **QVGA 320x240**) lub wybierz ustawienie:

# Aparat

**Kontakt** - ta opcja powoduje takie ustawienie aparatu, aby wielkość zdjęcia idealnie odpowiadała rozmiarowi obrazu dodawanego do kontaktu.

- 4 Wybierz żadaną opcję rozmiaru pliku i następnie kliknij na opcję **Wybierz** w celu zastosowania zmian. Menu Rozmiar zostanie automatycznie zamknięte. Naciśnij **Zamknij** aby całkowicie wyjść z menu i móc wykonać zdjęcie.

## Wybór tonacji barwnej

- 1 Na ekranie celownika wybierz pozycję **Ustawienia** w lewym dolnym rogu.
- 2 Wybierz pozycję **Efekty**.
- 3 Dostępnych jest dwanaście opcji tonacji barwnych: **Wyłączone, Czarno-biały, Negatyw, Sepia, Niebieski, Wytłoczenie, Szkic, W odcieniu purpury, W odcieniu koloru niebieskiego, Monochromatyczny, Kontur** oraz **Plakat**.
- 4 Wybierz wybraną opcję tonacji i następnie kliknij na opcję **Wybierz**.

- 5 Po dokonaniu wyboru menu tonacji barwnej zostanie automatycznie zamknięte. Naciśnij **Zamknij** aby całkowicie wyjść z menu i móc wykonać zdjęcie.

**WSKAZÓWKA!** Zdjęcie kolorowe można zmienić na czarno-białe lub sepia po zrobieniu, ale zdjęcia zrobionego w trybie czarno-białym lub sepia nie da się zmienić na kolorowe.


## Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne z poziomu Albumu w górnej części menu ikon.
- 2 Na ekranie będzie widoczny album z miniaturkami zdjęć na dole.
- 3 Aby powiększyć obraz w albumie, wybierz go przyciskami kierunku góra/dół.
- 4 Wybierz **Opcje**, a następnie **Pokaż**, aby go otworzyć bez miniaturki i móc powiększać.

## Ustawianie zdjęcia jako Tapety, Obrazu kontaktu, Obrazu uruchomienia lub Obrazu podczas wyłączenia

Z albumu obrazów wybierz zdjęcie, a następnie opcję **Użyj jako**, aby użyć zdjęcie jako Tapety, Obrazu kontaktu, Obrazu uruchomienia lub Obrazu podczas wyłączenia.

**UWAGA:** Obrazy kontaktów można dodać tylko do kontaktów zapisanych w telefonie, a nie na karcie SIM.




**WSKAZÓWKA!** Dostęp do zdjęć można uzyskać także za pomocą ekranu dotykowego. W tym celu z prawej strony telefonu naciśnij klawisz . Następnie na ekranie dotknij ikony **Zdjęcie**. Można następnie przewijać zdjęcia, dotykając ekranu.

## Korzystanie z Foto Portalu Orange

Możesz przygotować album lub udostępniać swoje zdjęcia za pośrednictwem usługi Foto Portalu Orange. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

# Kamera

## Szybkie filmowanie

- 1 Nacisnij przycisk fotografowania/filmowania  z prawej strony telefonu, aby przejść w tryb fotografowania. Następnie z menu po prawej stronie wybierz ikonę , a następnie . Z trybu fotografowania przejdziesz wtedy w tryb filmowania.
- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 3 Naciśnij przycisk fotografowania/filmowania jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania.
- 4 Na dole ekranu wyświetlony zostanie napis **Rec**.
- 5 Nacisnij przycisk fotografowania/filmowania jeszcze raz, aby zakończyć filmowanie.

## Po sfilmowaniu sekwencji wideo

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa pliku, a po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlonych pięć ikon.



Album.



Odtwórz.



Nowy klip wideo.



Wyslij filmu jako Wiadomość, Email lub przy użyciu Bluetooth.




Na stronie 33 omówione zostało

**Wysyłanie wiadomości**, natomiast na stronie 94 **Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth**.



Usun właśnie zarejestrowanego klipu wideo; potwierdź wybór za pomocą opcji Tak. Na ekranie ponownie pojawi się obraz z obiektywu.

## Regulacja jasności

- 1 Wybierz opcję .
- 2 Przesuń wskaźnik wzdłuż paska, w kierunku ikony  w celu przyciemnienia obrazu lub w kierunku ikony  w celu rozjaśnienia obrazu.

## Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Naciśnij Ustaw. Oprócz opcji regulacji jasności, masz dostęp również do innych funkcji. Poniżej ustawienia z zakładki Podgląd.

**Szybkość nagrywania** - możesz zmienić prędkość, z jaką zostanie nagrany film. W opcji Wideo, wolne film będzie spowolniony, Normalny - film zostanie nagrany z rzeczywistą prędkością, Wideo, szybkie - film zostanie nagrany jako przyspieszony.

**Rozm.** - patrz punkt **Zmiana rozmiaru klipu wideo** na stronie 52.

**Tryb krajobrazu** - ustawienie obrazu tak, aby dostosował się do otoczenia. Dostępne opcje to **Auto, Pionowo, Poziomo, Noc, Plaża, Sport i Przyjęcie**.

**Efekty** - wybór tonacji barwnej i efektów wizualnych, które mają zostać użyte w wykonywanym filmie. Patrz punkt **Wybór efektu tonacji** na stronie 53.

**Balans bieli** – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie klipu wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, konieczne jest określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Auto, Światło dzienne, Pochmurno, Oświetlenie, W pomieszczeniu**.

**Teledysk** - nagranie ruchomego obrazu z użyciem różnych ustawień.

**Jakość** – zmiana jakości zapisu obrazu wpływająca na rozmiar pliku. Jakość Bardzo dobra zajmuje najwięcej miejsca, Normalna - najmniej.

**Czas** - ustaw na **Wiadomość**, aby nagrać klip wideo o wielkości umożliwiającej jego dołączenie do wiadomości **MMS** (długość nagrania zależy od jego jakości) lub Normalny, aby nagrać plik wideo o wielkości ograniczonej pojemnością pamięci. Poniżej ustawienia z zakładki Inne.

# Kamera

**Pamięć w użyciu** – określ miejsce zapisu klipów wideo: **Telefon** lub **Zewnętrzna**.

**Ukryj ikony** - ustaw automatyczne bądź ręczne ukrywanie ikon znajdujących się z boku ekranu.

**Głos** - wybierz polecenie **Wycisz**, aby zapisać klip wideo bez dźwięku.

**UWAGA:** Po wybraniu nowego ustawienia należy zawsze wybrać polecenie **Wybierz** w celu zastosowania dokonanych zmian.

**WSKAZÓWKA!** Po opuszczeniu trybu kamery zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień, z wyjątkiem rozmiaru i jakości. Każde ustawienie niestandardowe, takie jak tonacja barwna i balans bieli, będzie musiało zostać ponownie skonfigurowane. Sprawdź ustawienia przed nagraniem kolejnego klipu wideo.

## Zmiana rozmiaru klipu wideo

Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że pliki zajmują więcej pamięci. Jeśli chcesz zmieścić więcej klipów w telefonie, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Z menu ustawień wybierz opcję **Rozm..**
- 2 Wybierz jedną z czterech opcji wyrażających liczbę pikseli:
  - 640x480** – opcja najwyższej jakości.
  - 320x240** – mniejszy rozmiar obrazu i pliku. Świetna opcja, jeśli zależy ci na oszczędzaniu pamięci.
  - 176x144** – najmniejsze rozmiary obrazu i pliku.
- 3 Wybierz opcję rozmiaru, a następnie polecenie **Wybierz** w celu zastosowania zmian. Menu ustawień zostanie automatycznie zamknięte. Naciśnij **Zamknij** aby całkowicie wyjść z menu i móc nagrać klip wideo.

**UWAGA:** Podczas wyświetlania klipów wideo prędkość odtwarzania wynosi 30 klatek na sekundę. Wyjątkiem jest klip nagrany z prędkością 120 klatek na sekundę, gdzie prędkość odtwarzania wynosi 15 klatek na sekundę.



#### **OSTRZEŻENIE:**

Oprogramowanie do edycji wideo w telefonie LG KF750 jest zgodne z wszystkimi typami klipów wideo za wyjątkiem rozdzielczości 640x480. Nie nagrywaj klipów w tym formacie, jeśli planujesz ich edycję.

### **Wybór efektu tonacji**

- 1 Wybierz kolejno opcje **Ustaw.** oraz **Efekty.**
- 2 Dostępnych jest dwanaście opcji tonacji barwnych: **Wyłączone, Czarno-biały, Negatyw, Sepia, Niebieski, Wytłoczenie, Szkic, W odcieniu purpury, W odcieniu koloru niebieskiego, Monochromatyczny, Kontur** oraz **Plakat.**
- 3 Wybierz tonację barwną a następnie polecenie **Wybierz.**

- 4 Po dokonaniu wyboru menu tonacji barwnej zostanie automatycznie zamknięte. Naciśnij Zamknij aby całkowicie wyjść z menu i móc nagrać klip wideo z wybranymi ustawieniami.

**WSKAZÓWKA!** Kolorowy klip wideo można zmienić na czarno-biały lub sepia już po nagraniu, ale filmu nagranego w trybie czarno-białym lub sepia nie da się zmienić z powrotem na kolorowy.

### **Oglądanie zapisanych klipów wideo**

- 1 Wybierz ikonę albumu. Na ekranie zostanie wyświetlony album z pierwszymi klatkami nagranych klipów..
- 2 Aby powiększyć klip wideo w albumie, zaznacz go.
- 3 Wybierz **Opcje**, a następnie Odtwórz, aby uruchomić odtwarzanie klipu wideo.

# Zdjęcia i klipy wideo

## Menu opcji edycji albumu fotograficznego

Obrazy można wyświetlać i edytować za pomocą menu **Opcje** albumu fotograficznego.

**Pokaż** - wyświetla obraz.

**Wyślij** - umożliwia wysłanie obrazu do innej osoby.

**Usuń** - umożliwia usunięcie obrazu.

**Użyj jako** – ustawienie obrazu jako Tapety, Obrazu kontaktu, Obrazu uruchomienia lub Obrazu podczas wyłączania.

**Pokaz slajdów** - umożliwia przeglądanie automatyczne obrazów.

**Edytuj** - edycja obrazu.

**Drukuj** - drukowanie pliku obrazu za pomocą łącza PictBridge lub połączenia Bluetooth.

**Wyświetlanie daty** - umożliwia wyświetlenie daty i godziny wykonania zdjęcia.

## Menu opcji edycji albumu wideo

Klipy wideo można wyświetlać i edytować za pomocą menu **Opcje** albumu wideo.

**Odtwórz** - umożliwia odtworzenie klipu wideo.

**Wyślij** – umożliwia wysłanie klipu wideo do innej osoby.

**Usuń** – umożliwia usunięcie klipu wideo.

**Zmień nazwę** – umożliwia zmianę nazwy klipu wideo.


**Edytuj** - edycja klipu wideo.

**Wyświetlanie daty** - umożliwia wyświetlenie daty i godziny nagrania klipu wideo.

## Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo


Aby ustawić głośność dźwięku w klipie wideo, skorzystaj z przycisków dotykowych strzałek w górę i w dół lub przycisków głośności z prawej strony telefonu.

## Przechwytywanie obrazu z klipu wideo

1 Otwórz folder zawierający pliki wideo zaczynając z poziomu ekranu gotowości wybierając  a następnie Album multimedialny i Moje wideo.

**UWAGA:** Jeżeli otworzysz klip z poziomu albumu, funkcja przechwytywania obrazu nie będzie dostępna.

2 Wybierz klip wideo, z którego chcesz przechwycić obraz.

3 Naciśnij przycisk , aby wstrzymać odtwarzanie klipu na klatce, która ma być przekształcona w obraz.

4 Z menu wybierz opcję **Przechwyć**.

5 Na ekranie pojawi się obraz wraz z przypisaną nazwą.

6 Wybierz pozycję **OK**.


7 Wybierz opcję **Powrót**, aby wrócić do folderu.

8 Obraz zostanie zapisany w folderze Moje obrazy.



**OSTRZEŻENIE:** Jeśli plik multimedialny nie został nagrany przy pomocy telefonu, niektóre funkcje mogą nie działać właściwie.

## Wysyłanie klipu wideo lub zdjęcia z albumu

1 Otwórz zdjęcie lub klip poprzez Album Multimedialny w menu. W przypadku klipu wideo dotknij ikony  aby zatrzymać odtwarzanie. W przypadku albumu, jedynie wybierz miniaturkę.

**WSKAZÓWKA!** Istnieje możliwość zmiany nazwy zdjęcia lub klipu wideo. Wybierz zdjęcie lub klip wideo, a następnie wybierz pozycję **Opcje i Zmień nazwę**. Wprowadź nową nazwę zdjęcia lub klipu wideo.

2 Otwórz menu opcji za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.

3 Wybierz opcję **Wyślij** i wskaż metodę wysłania klipu wideo lub zdjęcia: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.

# Zdjęcia i klipy wideo

- Wybrana aplikacja zostanie otwarta i umożliwi wysłanie klipu wideo lub zdjęcia.

**UWAGA:** Przed wysłaniem w wiadomości MMS może zaistnieć konieczność zmiany rozmiarów klipu wideo lub zdjęcia. Niektóre klipy wideo mogą być za duże, aby je wysłać w wiadomości MMS, należy wtedy wybrać inną opcję wysyłania.

## Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

W trybie pokazu slajdów wszystkie zdjęcia z albumu będą wyświetlane pojedynczo, jedno po drugim. Klipy wideo nie mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów.

- Wybierz zdjęcie, od którego chcesz rozpocząć pokaz slajdów.
- Otwórz menu **Opcje** za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.
- Wybierz opcję **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć pokaz slajdów.

## Ustawianie zdjęcia jako tapety

- Wybierz zdjęcie, które chcesz ustawić jako tapetę i wybierz pozycję **Opcje**.
- Wybierz opcję **Użyj jako – Tapeta**.

## Edycja zdjęć

Istnieje dużo możliwości modyfikacji zdjęć, dodawania do nich nowych elementów oraz ich ożywiania. Aby tego dokonać, musisz otworzyć interesujące cię zdjęcie w trybie edycji. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

- Jeżeli jesteś w folderze **Moje obrazy**, otwórz zdjęcie przeznaczone do edycji naciskając **Pokaż** i wybierz **Opcje**, a następnie **Plik i Edytuj**.
- Jeżeli jesteś w albumie, wybierz zdjęcie, które chcesz edytować i naciśnij **Opcje i Edytuj**.

W trybie edycji możesz wybrać następujące ikony w celu modyfikacji zdjęcia:




Obrócenie zdjęcia w lewo lub w prawo.




Zmiana rozmiaru zdjęcia.





Dodanie elementu do zdjęcia.


 Przytnij obraz do rozdzielczości 640 x 480, 320 x 240, 176 x 146, 160 x 120, Rozmiaru kontaktu, Rozmiaru tapety lub Zdefiniowany przez użytkownika.

 Rozmycie - prostokąt.

 Efekty specjalne takie jak: zmiany tonacji barwnej, jasności, kontrastu, wyostanie i rozmywanie obrazu.

 Zmiana lub dodanie ramki do obrazu.

 Wykonanie lustrzanego odbicia obrazu.

 Zmiana zdjęcia za pomocą morfingu, lustra zniekształcającego lub oświetlenia punktowego.

## Dodawanie efektu do zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji wybierz **Efekty specj.** lub **Efekt ramki**.
- 2 Zastosuj jedną z dwóch opcji efektów:

**Efekty specj.** - zmiana koloru zdjęcia na **Czarno-biały**, **Sepia** lub **Negatyw Kolor.**, **Negatyw bialo-czarny**, **Zmiana RGB**, **Kontrast**, **Jasność**, **Wyostrz**, **Rozmyj**.

**Efekt ramki** - dodanie ramki do zdjęcia. Wybierz typ ramki. Wybierz przycisk **OK**, aby żądana ramka została nałożona na zdjęcie.

- 3 Aby cofnąć zastosowany efekt, dotknij opcji **Cofnij**.

**WSKAZÓWKA!** Do zdjęcia można dodawać większą liczbę efektów, z wyjątkiem efektu kolorystycznego.

## Morfing zdjęcia

Morfing zdjęcia doskonale nadaje się do zmiany wyrazu twarzy przyjaciół, a także do zniekształcania zdjęcia w celu uzyskania efektu artystycznego.

- 1 Na ekranie edycji wybierz opcję **Więcej**, a następnie **Morfing**.
- 2 Jeśli twarz na zdjęciu nie zostanie wykryta, wyświetlony zostanie komunikat **Nie wykryto twarzy**, Aby uzyskać lepszy rezultat: - zdjęcie powinno być w orientacji poziomej, - twarz powinna zajmować połowę ekranu, - oświetlenie powinno być dobre i zrównoważone p.

# Zdjęcia i klipy wideo

- 3 Jeśli twarz zostanie wykryta, na twarzy zostanie zastosowany pierwszy styl morfingu.
- 4 Wybierz styl morfingu, który ma zostać użyty dla danego zdjęcia.
- 5 Wybierz intensywność morfingu.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby zastosować zmiany.

## Używanie oświetlenia punktowego na zdjęciu

- 1 Wybierz lokalizację środka na obrazie.
- 2 Wybierz rozmiar oświetlenia punktowego.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby zastosować zmiany.

**WSKAZÓWKA!** Skorzystaj z lustra zniekształcającego, aby skopiować lewą stronę obrazu na prawą, co daje zabawne efekty.


**WSKAZÓWKA!** W przypadku zdjęcia można cofnąć więcej niż jeden efekt, z wyjątkiem zmiany rozmiaru. Jeśli przed zmianą rozmiaru zastosowany został jakiś efekt, zapisany zostanie aktualny efekt oraz zmiana rozmiaru. Licznik cofania zostanie wyzerowany.

## Przycinanie klipów wideo

- 1 Wybierz klip wideo, który chcesz edytować, a następnie wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz kolejno **Plik**, **Edytuj** i **Przycinanie**.
- 3 Wybierz opcje **Początek** i **Zakończ**, aby zaznaczyć nowe punkty początkowe i końcowe.


## Łączenie dwóch klipów wideo

- 1 Wybierz klip wideo, który chcesz edytować, a następnie wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz kolejno **Plik** a następnie **Edytuj** oraz **Scalanie wideo**.
- 3 Zostanie otwarty folder **Moje wideo**. Wybierz klipy wideo przeznaczone do scalenia i dotknij opcji **Wybierz**.

- 4 Za pomocą opcji **Efekty** określ efekt scalenia klipów: **Brak, Ściemnij, Panorama, Owal, Odkryj, Zasłoń, Szachownica** lub **Rozmiar**.
- 5 Aby zapisać nowy, scalony klip wideo, naciśnij klawisz . Wybierz opcję zapisu zmian w oryginalnym pliku lub jako nowy plik.
- 6 Powtarzaj powyższe czynności w celu scalenia większej liczby klipów wideo.

## Łączenie zdjęcia i klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, który chcesz edytować, a następnie wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz kolejno **Plik** a następnie **Edytuj** oraz **Scalanie obrazu**.
- 3 Zostanie otwarty folder **Moje obrazy**. Wybierz zdjęcie, które ma zostać scalone z klipem wideo, a następnie **Wybierz**.
- 4 Naciśnij lewo/prawo aby przesunąć zdjęcie przed lub na koniec klipu.

- 5 Za pomocą opcji **Effekt** określ żądany efekt scalenia zdjęcia i klipu: **Brak, Ściemnij, Panorama, Owal, Odkryj, Zasłoń, Szachownica** lub **Rozmiar**.
- 6 Naciśnij przycisk . Wybierz opcję zapisu zmian w oryginalnym pliku lub jako nowy plik.
- 7 Powtórz powyższe czynności w celu scalenia większej liczby zdjęć.

## Dodawanie tekstu do klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, który chcesz edytować, a następnie wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz kolejno **Plik** a następnie **Edytuj** oraz **Nakładka tekstowa**.
- 3 Wprowadź tekst za pomocą klawiatury, a następnie **Zapisz**.
- 4 Wybierz żądany obszar ekranu, na którym ma zostać wyświetlony tekst.
- 5 Wybierz opcję **Początek**, a następnie zaznacz miejsce, w którym ma pojawić się tekst.
- 6 Za pomocą opcji **Cofnij** i **Powrót** możesz zmienić miejsce w klipie pojawienia się napisu.

# Zdjęcia i klipy wideo

- Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać zmiany. Zmian można dokonać w oryginalnym pliku lub zapisać jako nowy plik.
- Powtórz powyższe czynności w celu dodania kolejnych nakładek tekstowych.

## Nakładanie zdjęć

- Wybierz klip wideo, który chcesz edytować, a następnie wybierz **Opcje**.
- Wybierz kolejno **Plik** a następnie **Edytuj** oraz **Nakładka obrazowa**.
- Zostanie otwarty folder Moje obrazy. Wybierz zdjęcie, które ma zostać nałożone na klip wideo, a następnie **Wybierz**.
- Wybierz żądany obszar ekranu, na którym ma zostać wyświetlone zdjęcie. Jeśli zdjęcie jest zbyt duże, zakryje ono cały ekran, a nie tylko zaznaczony obszar.
- Wybierz opcję **Początek**, a następnie zaznacz miejsce, w którym ma pojawić się zdjęcie.
- Za pomocą opcji **Cofnij** i **Powrót** możesz zmienić miejsce w klipie pojawienia się zdjęcia.

- Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać zmiany. Zmian można dokonać w oryginalnym pliku lub zapisać jako nowy plik.
- Powtórz powyższe czynności w celu dodania większej liczby zdjęć.

## Dodawanie nagrania głosowego

- Wybierz klip wideo, który chcesz edytować, a następnie wybierz **Opcje**.
- Wybierz kolejno **Plik** a następnie **Edytuj** oraz **Dyktafon**. Dodanie nagrania głosowego będzie miało wpływ na jakość oryginalnej ścieżki dźwiękowej.
- Wybierz opcję **Tak**, aby kontynuować.
- Wybierz opcję **Odtwórz**, aby wyświetlić klip wideo. Po dotarciu do fragmentu, w którym ma być nagrany głos, naciśnij przycisk **Pauza**.
- Naciśnij przycisk **Początek**, aby rozpocząć nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk **Zakończ**, aby zatrzymać nagrywanie i uruchomić odtwarzanie.

- 6 Wybierz kolejno opcje **Zapisz** oraz **Tak** w celu zapisania efektów. Zmian można dokonać w oryginalnym pliku lub zapisać jako nowy plik.
- 7 Powtórz powyższe czynności w celu dodania do klipu wideo większej liczby nagrań głosowych.

### Dodawanie ścieżki dźwiękowej do klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, który chcesz edytować, a następnie wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz kolejno **Plik** a następnie **Edytuj** oraz **Dubbing**.
- 3 Zostanie otwarty folder Dźwięki. Wybierz ścieżkę dźwiękową, która ma zostać dodana do klipu wideo, a następnie **Wybierz**.
- 4 Oryginalna ścieżka dźwiękowa klipu wideo zostanie wymazana.
- 5 Jeśli wybrany dźwięk jest krótszy niż klip wideo, wybierz opcję jego odtwarzania: **Raz** lub **Powtórz**.
- 6 Wybierz opcję zapisu zmian w oryginalnym pliku lub jako nowy plik.

### Zmiana prędkości odtwarzania klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, który chcesz edytować, a następnie wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz kolejno **Plik** a następnie **Edytuj** oraz **Skalowanie czasu**.
- 3 Wybierz jedną z czterech opcji prędkości: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Wybierz opcję zapisu zmian w oryginalnym pliku lub jako nowy plik.

### Dodawanie efektu przyciemnienia

- 1 Wybierz klip wideo, który chcesz edytować, a następnie wybierz i **Opcje**.
- 2 Wybierz kolejno **Plik** a następnie **Edytuj** oraz **Przyciemnienie**.
- 3 Wybierz opcję zapisu zmian w oryginalnym pliku lub jako nowy plik.
- 4 Klip wideo będzie rozjaśniany na początku nagrania i przyciemniany na końcu.

# Multimedia

W pamięci telefonu, w folderze Album multimedialny można przechowywać dowolne pliki multimedialne, posegregowane w podfolderach, w celu ułatwienia dostępu do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Można również zapisać pliki na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

## Orange Music

Przenosi cię do portalu Orange World, skąd możesz pobrać muzykę.

## Moje obrazy

Folder **Moje obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

## Menu opcji folderu Moje obrazy

Opcje dostępne w folderze **Moje obrazy** zależą od rodzaju wybranego obrazu. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem telefonu będą dostępne wszystkie opcje, lecz w przypadku obrazów domyślnych do dyspozycji pozostaną jedynie polecenia **Użyj jako, Sortuj według, Widok siatki/Widok listy, Właściwości i Informacja o pamięci**.

W przypadku pozostałych obrazów dostępne opcje to:

**Wyślij** – umożliwi wysłanie obrazu do innej osoby.

**Użyj jako** - umożliwi użycie obrazu jako tapety, obrazu kontaktu, obrazu uruchomienia bądź obrazu podczas wyłączenia.

**Przenieś** – umożliwi przenoszenie obrazu między pamięcią telefonu i kartą pamięci.

**Kopiuj** – umożliwi skopiowanie obrazu z pamięci telefonu na kartę pamięci i odwrotnie.

**Usuń** – umożliwi usunięcie obrazu.

**Zaznacz/Odznacz** – zaznaczanie wielu plików.

**Drukuj** - umożliwia wydrukowanie pliku obrazu za pośrednictwem opcji PictBridge lub Bluetooth®.

**Plik** - umożliwia zmianę nazwy, edycję bądź podgląd szczegółowych danych pliku.

**Utwórz folder** - tworzenie nowego folderu w ramach folderu Moje obrazy.

**Pokaz slajdów** – umożliwia rozpoczęcie pokazu slajdów.

**Sortuj według** – umożliwia sortowanie obrazów według Daty, Typu, Nazwy.

**Widok siatki/ Widok listy** - wyświetlanie obrazów w widoku listy lub widoku siatki.

**Informacja o pamięci** – umożliwia wyświetlenie stanu pamięci w telefonie i na karcie pamięci.

## Wysyłanie zdjęć

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Moje obrazy**.
- 2 Wybierz obraz, który chcesz wysłać, i wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz polecenie **Wyślij**, a następnie jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **Email** lub **Bluetooth**.

- 4 W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **Email** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

## Korzystanie z zawartości folderu obrazów

Obrazy mogą być używane jako tapety, wygaszacze ekranu, a nawet do identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Obrazy**.
- 2 Wybierz obraz, a następnie pozycję **Opcje**.
- 3 Wybierz pozycję **Użyj jako** i następnie jedną z następujących opcji:  
**Tapeta** - ustawienia tapety dla ekranu gotowości.  
**Obraz kontaktu** - przypisanie do konkretnej osoby z listy kontaktów, tak aby obraz pojawiał się, gdy ta osoba dzwoni.

# Multimedia

## **Obraz uruchomienia** –

skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie włączenia telefonu.

## **Obraz podczas wyłączenia** –

obraz pojawi się w momencie wyłączenia telefonu.

## Porządkowanie obrazów

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Moje obrazy**.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Sortuj według**.
- 3 Wybierz jedną z opcji: **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

## Usuwanie obrazu

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Moje obrazy**.
- 2 Wybierz obraz, który chcesz usunąć, i wybierz pozycję **Opcje**.
- 3 Z listy wybierz **Usuń**, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**.

**WSKAZÓWKA!** Aby szybko usunąć dowolny plik z folderu Album multimedialny, wybierz plik do skasowania, po czym naciśnij klawisz **C**. Potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Opcja ta nie działa w folderze Zdjęcia z aparatu.

## Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość przenoszenia i kopiowania obrazów z pamięci telefonu na kartę pamięci i odwrotnie. Ta funkcja może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednej z pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Moje obrazy**.
- 2 Wybierz obraz, a następnie wybierz pozycję **Opcje**.
- 3 Wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopiuj**.
- 4 Wybierz rodzaj pamięci oraz folder zapisu.

## Edycja obrazu

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Moje obrazy**.
- 2 Wybierz obraz, który chcesz edytować, i wybierz pozycję **Opcje**.
- 3 Wybierz **Plik** a następnie **Edytuj**. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 56-57.

## Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia obrazów

Aby jednocześnie przenieść, skopiować, wysłać lub usunąć kilka obrazów, należy je najpierw wskazać, zaznaczając je znacznikiem wyboru.

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Moje obrazy**.
- 2 Wybierz kolejno pozycję **Opcje**, a następnie **Zaznacz/Odznacz**.  
Możesz wybrać od razu wszystkie pliki, lub samemu zdecydować, które chcesz zaznaczyć.
- 3 Po lewej stronie każdego obrazu pojawi się pole wyboru. Aby zaznaczyć, najedź na wybrany obraz i wybierz pozycję **Zaznacz**.
- 4 Aby anulować zaznaczenie, najedź na wybrany obraz i wybierz pozycję **Odnzacz**.

- 5 Po zaznaczeniu wszystkich obrazów wybierz jedną z opcji, aby zastosować ją dla wszystkich obrazów.

## Tworzenie pokazu slajdów

W celu przejrzenia wszystkich obrazów zapisanych w telefonie można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania każdego obrazu po kolei.

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Moje obrazy**.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Pokaz slajdów**.

## Sprawdzanie stanu pamięci

Istnieje możliwość sprawdzenia ilości zajętej pamięci oraz pamięci pozostałej do wykorzystania.

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Moje obrazy**.
- 2 Wybierz kolejno pozycję **Opcje**, a następnie **Informacja o pamięci**.
- 3 Wybierz **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzną**.

**UWAGA:** W przypadku braku karty pamięci opcja Pamięć zewnętrzną będzie niedostępna.

# Multimedia

## Moje dźwięki

Folder **Moje dźwięki** zawiera podfoldery **Dźwięki domyślne**, Nagrania głosowe oraz dźwięki wgrane przez użytkownika. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.

## Korzystanie z zawartości folderu dźwięków

- 1 Wybierz kolejno folder **Album multimedialny** oraz **Moje dźwięki**.
- 2 Wybierz dźwięk, a następnie wybierz opcję **Odtwórz**, aby go odsłuchać.
- 3 Jeżeli chcesz go wykorzystać w inny sposób, wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Użyj jako**.
- 4 Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Dzwonek poł. głosowych**, **Dzwonek poł. wideo**, **Dzwonek wiadomości**, **Włączanie** lub **Wyłączanie**.

## Moje wideo

Folder **Moje wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych w telefonie.

## Wyświetlanie klipu wideo

- 1 Wybierz kolejno foldery **Album multimedialny** oraz **Moje wideo**.
- 2 Wybierz klip wideo i wybierz opcję **Odtwórz**.

**WSKAZÓWKA!** Aby szybko usunąć dowolny plik z folderu **Moje wideo**, zaznacz go, po czym naciśnij klawisz **C**.  
Potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**.

## Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo

W trybie wstrzymania odtwarzania wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

**Widok poziomy** - wyświetlenie klipu wideo w pełnym ujęciu.

**Wycisz/Włącz dźwięk** - umożliwia wyłączenie lub włączenie dźwięku.

**Przechwyć** - umożliwia przechwycenie wyświetlanej klatki klipu jako obrazu.

**Powtórz** - umożliwia ponowne odtworzenie pliku wideo.

**Właściwości** - umożliwia wyświetlenie następujących szczegółowych informacji o pliku: Nazwa, Rozmiar, Data, Typ, Czas trwania, Wymiary, Ochrona oraz Prawa autorskie.

**Wyślij** - umożliwia wysłanie klipu wideo w wiadomości, wiadomości e-mail lub przez Bluetooth.

**Usuń** – umożliwia usunięcie klipu wideo.

**Użyj jako** – umożliwia użycie klipu jako dzwonka połączeń głosowych bądź wideo.

### Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, a następnie wybierz pozycję **Opcje**.
- 2 Wybierz polecenie **Wyślij**, a następnie jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.
- 3 W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można dodatkowo opatrzyć tekstem. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

### Używanie klipu wideo jako dzwonka

- 1 Wybierz klip wideo, a następnie wybierz pozycję **Opcje**.
- 2 Dotknij polecenia **Użyj jako**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: **Dzwonek poł. głosowych** lub **Dzwonek poł. wideo**.

### Korzystanie z menu opcji wideo

Z poziomu folderu **Moje wideo** można wybrać jedną z następujących opcji:

**Wyślij** – wysłanie klipu wideo do innej osoby.

**Przenieś** – przeniesienie klipu wideo między pamięcią telefonu i kartą pamięci.

**Kopiuj** – kopiowanie klipu wideo między pamięcią telefonu i kartą pamięci.

**Usuń** – usunięcie klipu wideo.

**Zaznacz/Odznacz** – zaznaczanie wielu plików.

**Plik** - zmiana nazwy pliku, edycja pliku oraz jego właściwości.

# Multimedia

**Utwórz folder** – umożliwia utworzenie nowego folderu w ramach folderu **Moje wideo**.

**Sortuj według** – sortowanie klipów wideo według Daty, Typu i Nazwy.


**Widok siatki/ Widok listy** - wyświetlanie zawartości folderu w widoku listy lub widoku siatki.

**Informacja o pamięci** – umożliwia wyświetlenie stanu pamięci.

## Gry i aplikacje

W telefonie znajduje się szereg przydatnych aplikacji i uatrakcyjnających czas gier. Oprócz już wgranych, można pobierać nowe przy pomocy połączenia z internetem.

## Włączanie funkcji Touch media

Ekran dotykowy można uaktywnić, naciskając przycisk  znajdujący się po prawej stronie telefonu. Po uaktywnieniu funkcji można korzystać z menu **Multimedia** poprzez dotknięcie ekranu.

## Korzystanie z menu M-Toy

Zagrać może w sześć domyślnych gier:

**Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

**About** - wyświetlanie informacji o grze.

**Setting** - ustawianie dźwięku (Sound) i wibracji (Vibration) w grze.

**Reset data** - resetowanie wszystkich ustawień i wyników.

**Exit** - wyjście z gry.

## Pobieranie gier i aplikacji

- 1 Z menu wybierz kolejno folder **Album multimedialny, Gry i aplikacje, Moje gry i aplikacje.**
- 2 Wybierz pozycję **Pobierz gry** i naciśnij opcję **Połącz.**
- 3 Zostanie nawiązane połączenie z portalem internetowym, gdzie można wyszukać grę do pobrania.

**WSKAZÓWKA!** Aby szybko usunąć dowolny plik z folderu **Moje gry i aplikacje**, wybierz plik do usunięcia, po czym naciśnij klawisz **C**. Potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**.

## Opcje konfiguracji każdej z gier

1 Wybierz grę, w którą chcesz zagrać.

2 Wybierz **Menu**, a następnie:

**Resume** - kontynuacja gry.

**Setting** - dźwięku (Sound) i wibracji (Vibration) w grze.

**Use as Wallpaper** - ustawienie gry jako tapety.

**UWAGA:** Funkcja Użyj jako tapetę dotyczy gier **Dart**, **Magic Ball** i **Maze**.

**Main Menu** - powrót do ekranu menu w celu wybrania gry.

## Korzystanie z menu opcji gier

W folderze Moje gry i aplikacji dostępne są następujące opcje:

**Utwórz folder** – umożliwia utworzenie nowego folderu w ramach folderu Moje gry i aplikacji.

**Sortuj według** – sortowanie gier i aplikacji według następujących parametrów: **Data**, **Rozmiar** lub **Nazwa**.

**Informacje o pliku** - zobacz informacje na temat pliku.

**Menedżer pamięci** – umożliwia wyświetlenie stanu pamięci.

## Wyświetlanie pliku SWF/SVG

1 Wybierz kolejno foldery **Album multimedialny** a następnie **Pliki Flash**.

2 Wybierz interesujący cię plik plik a następnie opcję **Odtwórz**.

## Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie wyświetlania pliku SWF/SVG

W trybie odtwarzania wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

**Odtwórz/Pauza** – wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

**Pełny ekran** - umożliwia wyświetlenie pliku SWF/SVG w trybie pełnoekranowym. Aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

**Wycisz/Wył. wyc.** - umożliwia wyłączenie lub włączenie dźwięku.

**Użyj jako tapetę** - plik SWF/SVG można ustawić jako tapetę.

**Właściwości** - umożliwia wyświetlenie następujących szczegółowych informacji o pliku: Nazwa, Rozmiar, Data oraz Typ.

# Multimedia

## Dokumenty

Menu Dokumenty umożliwia wyświetlanie wszystkich plików dokumentów. Za jego pomocą można wyświetlać pliki w formacie Excel, PowerPoint, Word, tekstowym i PDF.

## Przesyłanie pliku do telefonu

Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu.

Przesyłanie pliku za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.

- 4 Plik zostanie automatycznie sklasyfikowany i pojawi się w folderze zgodnym z jego zawartością (np. zdjęcie pojawi się w folderze **Moje obrazy**, a plik SWF w folderze **Pliki Flash**). Jeżeli telefon nie rozpozna pliku, szukaj go w folderze **Inne**.

## Wyświetlanie pliku

- 1 Wybierz kolejno foldery **Album multimedialny** oraz **Dokumenty**.
- 2 Wybierz dokument a następnie **Pokaż**.

## Inne


Folder **Inne** służy do przechowywania plików innych niż obrazy, dźwięki, filmy, gry oraz aplikacje. Używa się go tak samo, jak folderu **Dokumenty**. Zdarza się, że pliki przesyłane z komputera do telefonu pojawiają się w folderze **Inne** zamiast w odpowiadającym im folderze. W takim przypadku można je przenieść. Przenoszenie pliku z folderu **Inne** do pozostałych folderów:

- 1 Wybierz kolejno foldery **Album multimedialny** oraz **Inne**.

- Wybierz plik, a następnie wybierz **Opcje**.
- Wybierz opcję **Przenieś**.
- Wybierz rodzaj pamięci, a następnie folder w którym chcesz umieścić plik.

## Studio wideo

Studio wideo służy do tworzenia pokazu slajdów składających się z obrazów i muzyki lub wideo i muzyki.

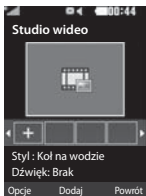

## Tworzenie wideo

- Przejdź do menu **Rozrywka** i wybierz **Studio wideo**.
- Za pomocą ikony **+** dodaj obraz lub wideo. Wybierz obraz lub wideo przeznaczone do dołączenia do prezentacji, po czym potwierdź wybór naciskając **Wybierz**.

- Wybierz **Opcje** a następnie **Styl**, aby wybrać styl klipu wideo.
- Wybierz **Opcje** a następnie **Dźwięk**. Wybierz dowolny dźwięk, w razie potrzeby wycinając część długiego pliku dźwiękowego. Będzie on odtwarzany w tle pokazu.
- Naciśnij kolejno **Opcje** i **Zapisz**, aby przetworzyć i zachować stworzony pokaz slajdów. Pliku szukaj w folderze **Moje wideo**.

## Muzyka

Telefon LG KF750 posiada wbudowany odtwarzacz muzyczny, umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Odtwarzacz muzyczny jest dostępny po wybraniu opcji **Muzyka** w menu **Rozrywka**. Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

**Ostatnio odtwarzane** – wyświetlane są wszystkie ostatnio odtwarzane utwory.

**Wszystkie utwory** – ten folder zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie.

# Multimedia

**Listy odtwarzania** - folder zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

**Wykonawcy** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

**Albumy** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

**Gatunki** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

**Wymieszaj utwory** - odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

## Przesyłanie muzyki do telefonu

Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth. Przesyłanie pliku za pomocą łącza Bluetooth:

**1** Upewnij się, że obydwa urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.

**2** Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.


**3** Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.

**4** Plik powinien pojawić się w folderze **Muzyka** → **Wszystkie utwory**.

## Odtwarzanie utworów

**1** Wybierz kolejno opcje **Muzyka** oraz **wybranego folderu**.

**2** Wybierz żądany utwór i wybierz polecenie **Odtwórz**.


**3** Naciśnij klawisz , aby wstrzymać odtwarzanie utworu. Naciśnij jeszcze raz, aby wznowić.

**4** Dotknij ikony  (w prawo), aby przejść do następnego utworu.

**5** Dotknij ikony  (w lewo), aby przejść do poprzedniego utworu.

## Corzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki

Wybierz **Opcje**, a następnie jedną z opcji:

**Minimalizuj** – opcja powoduje zniknięcie ekranu odtwarzacza muzyki, dzięki czemu można kontynuować normalne korzystanie z telefonu. Odtwarzacz wciąż będzie działał w tle - można do niego wrócić przy pomocy klawisza .

**Idź do Moja muzyka** - przeniesienie do folderu Muzyka.

**Powtórz** - umożliwia ustawienie opcji ponownego odtwarzania utworów.

**Losowo** - odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

**Korektor** - dostęp do ustawień w menu korektora.

**Wizualizacja** – wybór efektów wizualnych.

**Dodaj do listy odtwarzania** - dodanie pliku do listy odtwarzania.

**Właściwości** - zobacz informacje na temat utworu.


**Wyślij** - umożliwia wysłanie utworu przy użyciu opcj: Wiadomość, Email, Bluetooth.

**Usuń** – usunięcie utworu.

**Użyj jako** – użycie utworu jako jednego z dzwoneków bądź dźwięku włączania/wyłączenia telefonu.

## Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu Wszystkie utwory, możesz tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Wybierz kolejno **Muzyka** oraz **Listy odtwarzania**.
- 2 Wybierz polecenie **Dodaj**, wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz polecenie  **Zapisz**.
- 3 Zostanie wyświetlony folder **Wszystkie utwory**. Zaznacz nazwy utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania. Gdy skończysz, naciśnij Gotowe.

Aby rozpocząć odtwarzanie listy odtwarzania, wybierz ją i wybierz polecenie **Odtwórz** na którymś z jej utworów.

**UWAGA:** Aby dodać drugą listę odtwarzania, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz polecenie **Nowa lista**.

# Multimedia

## Edycja listy odtwarzania

Od czasu do czasu możesz dodać lub usunąć niektóre utwory z listy odtwarzania. W takim przypadku należy przeprowadzić edycję listy odtwarzania.

**1** Wybierz kolejno **Muzyka** oraz **Listy odtwarzania**.

**2** Wybierz listę odtwarzania.

**3** Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie:

**Dodaj nowe utwory** – umożliwia dodanie nowych utworów do listy odtwarzania. Zaznacz żądane utwory i wybierz opcję **Gotowe**.

**Przesuń w górę/w dół** – umożliwia przesunięcie utworu w górę lub w dół listy w celu zmiany kolejności odtwarzania.

**Wyślij** – umożliwia wysłanie utworu w wiadomości, wiadomości e-mail lub przez Bluetooth.

**Usuń z listy** – umożliwia usunięcie utworu z listy odtwarzania. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

**Zaznacz/Odznacz** - zaznaczanie /odznaczanie jednego bądź wielu plików.

**Użyj jako** – użycie utworu jako jednego z dzwonekó**w** bądź dźwięku włączania/wyłączania telefonu.

**Właściwości** - zobacz informacje na temat utworu.

**Informacja o pamięci** - umożliwi wyświetlenie stanu pamięci telefonu lub karty pamięci.

## Usuwanie listy odtwarzania

**1** Wybierz kolejno **Muzyka** oraz **Listy odtwarzania**.

**2** Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz polecenie **Usuń**, aby usunąć jedną, lub **Usuń wszystko** w celu usunięcia wszystkich list odtwarzania.

## Korzystanie z radia

Telefon LG KF750 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można odnaleźć ulubione stacje i słuchać ich w drodze.


**UWAGA:** Aby móc słuchać radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do tego samego gniazda, co ładowarkę.

## Wyszukiwanie stacji

Stacje można zaprogramować, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 50 kanałów.



### Wyszukiwanie stacji automatycznie:

- 1 W menu **Rozrywka** wybierz pozycję **Radio FM**, a następnie **Opcje**.
- 2 Wybierz kolejno opcje: **Skanowanie** oraz **Tak**. Wszystkim odnalezionym stacjom zostanie automatycznie przypisany numer kanału.

**WSKAZÓWKA!** Dostęp do muzyki lub radia można uzyskać także za pomocą ekranu dotykowego. Naciśnij klawisz  z prawej strony telefonu i wybierz ikonę **Radio FM** lub **Muzyka**. Można potem przewinąć i wybrać pliki muzyczne lub funkcje radia, dotykając ekranu.

## Programowanie stacji ręcznie:

- 1 Wybierz pozycję **Radio FM**, a następnie **Opcje**.
- 2 Wybierz pozycję **Lista kanałów**, a następnie wybierz numer kanału, na którym ma zostać zapisana stacja.
- 3 Wprowadź częstotliwość stacji, a następnie wybierz pozycję **Wybierz**, aby ją zapisać.

**UWAGA:** Można również ręcznie dobrać radio do stacji za pomocą ikon  (w lewo) oraz  (w prawo) znajdujących się obok częstotliwości radiowej.

## Edycja kanałów

Istnieje możliwość przeniesienia stacji pod inny numer kanału, tak aby stacje najczęściej słuchane były łatwiejsze do odnalezienia.

- 1 Wybierz pozycję **Radio FM**, a następnie **Opcje**.
- 2 Wybierz pozycję **Lista kanałów** a następnie wybierz kanał, który chcesz zmienić.
- 3 Wybierz stację z jednego z pozostałych kanałów lub ręcznie ustaw żądaną częstotliwość.

# Multimedia

Każdy kanał można edytować po jego zaznaczeniu i dotknięciu pozycji

## Opcje:

**Zmień nazwę** – umożliwia zmianę nazwy kanału.

**Zastąp** - wybierz nową częstotliwość dla wybranego kanału.

**Resetuj kanał** - resetowanie kanału.

**Resetuj wszystkie kanały** - resetowanie wszystkich kanałów.




## Resetowanie kanałów

- 1 Wybierz pozycję **Radio FM**, a następnie **Opcje**.
- 2 Wybierz pozycję **Lista kanałów**, a następnie **Opcje**.
- 3 Wybierz polecenie **Resetuj kanał**, aby skasować aktualny kanał, lub **Resetuj wszystkie kanały**, aby skasować wszystkie kanały. Każdy zresetowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87,5 MHz.

**WSKAZÓWKA!** Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.

# Terminarz i inne

## Dodawanie zdarzeń do kalendarza


- 1 Na panelu dotykowym naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **Terminarz**. Wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Dodaj nowe**.
- 4 Wybierz rodzaj zdarzenia: **Spotkanie**, **Rocznica** lub **Urodziny**.
- 5 Sprawdź datę i wprowadź czas rozpoczęcia zdarzenia.
- 6 W przypadku spotkań i rocznic w drugim polu daty i godziny wprowadź czas zakończenia zdarzenia.
- 7 Do zdarzenia możesz dodać temat lub nazwę - wpisz wtedy w odpowiednie pola tekst.
- 8 W polu lokalizacja możesz wpisać nazwę lokalizacji (dotyczy tylko spotkań).
- 9 W polu poprzedzonym ikoną  możesz ustawić, na ile przed rozpoczęciem zdarzenia ma zostać włączony alarm. Opcja domyślnie jest wyłączona.
- 10 W polu oznaczonym ikoną  dla zdarzeń cyklicznych możesz ustawić co jaki czas są powtarzane. Dostępne opcje to: Raz, Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc oraz Corocznie.
- 11 Po wybraniu polecenia **Gotowe** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Funkcja kalendarza pomaga zapamiętać ważne terminy – dzień, w którym zapisano zdarzenie jest oznaczony ikonką kartki, a jego rozpoczęcie sygnalizowane jest dzwonkiem (o ile został ustawiony alarm).

# Terminarz i inne

## **WSKAZÓWKA!** W

kalendharzu można ustawić dni wolne. Wybierz po kolei każdy dzień wolny i wybierz pozycję **Opcje** oraz **Ustaw dzień wolny**. Każdy z wybranych dni będzie zaznaczony na czerwono. W momencie ustawiania alarmu można wybrać opcję wyłączenia dni określonych jako wolne.

## Zmiana domyślnego widoku kalendarza

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **Terminarz**. Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Kalendarz**, następnie **Opcje** i wybierz **Widok miesięczny** lub **Widok tygodniowy**.
- 3 Naciśnij przycisk **Gotowe**, aby potwierdzić wybór.

## Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **Terminarz**.

- 2 Wybierz pozycję **Zadania**, a następnie **Dodaj** lub naciśnij **Opcje**, a następnie Dodaj nowe jeśli jakieś zadania już istnieją.
- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Średnia** lub **Niska**.
- 4 Zapisz pozycję listy zadań za pomocą polecenia **Gotowe**.


**WSKAZÓWKA!** Pozycję może edytować, wybierając ją, a następnie wybierając menu **Opcje** i **Edytuj**. Zatwierdź zmiany poleceniem **Gotowe**.

## Wysyłanie pozycji z listy zadań

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **Terminarz**. Wybierz opcję **Zadania**.
- 2 Wybierz pozycję, którą chcesz wysłać z listy zadań, a następnie wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz polecenie **Wyślij**. Dostępne są następujące możliwości **SMS**, **MMS**, **Email** lub **Bluetooth**.

**WSKAZÓWKA!** Kalendarz telefonu można zsynchronizować z komputerem oraz wykonać jego kopię zapasową. Patrz punkt Synchronizacja z komputerem na stronie 83.

## Dodawanie notatki



- 1 Na panelu dotykowym naciśnij przycisk , a następnie kolejno wybierz opcje **Terminarz - Notatka**.
- 2 Wybierz polecenie **Dodaj** lub naciśnij najpierw **Opcje**, a następnie **Dodaj** jeśli jakieś notatki już istnieją..
- 3 Wpisz notatkę i wybierz polecenie **Pamięć, aby zapisać**
- 4 Notatka pojawi się na ekranie aplikacji **Notatka**.

**WSKAZÓWKA!** Istniejące notatki można modyfikować. Wybierz notatkę przeznaczoną do edycji i wybierz polecenie **Opcje** a następnie **Edytuj**. Notatkę można też dodać do Notatek tajnych. Wymagane jest tu podanie kodu zabezpieczającego. Domyślny kod to 0000.

## Szukanie dnia

Szukanie dnia to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład 60 dni od 10.10.08 przypada 09.12.2008. To bardzo pomocna funkcja, jeżeli musimy pamiętać o ważnych terminach.

## Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **Alarmy**.
- 2 Wybierz kolejno **Opcje** oraz **Dodaj Pamięć, aby zapisać**.
- 3 Ustaw czas alarmu.
- 4 Wybierz okres działania alarmu: **Raz, Codziennie, Pn-Pt, Pn-So, So-Nd**, lub **Oprócz świąt**.
- 5 Wybierz rodzaj sygnalizacji alarmu: Dzwonek, Wibracja, Dzwonek & wibracja, Według profilu.
- 6 Wybierz ikonę  oraz polecenie **Edytuj** i wybierz dźwięk alarmu. Jeżeli po wybraniu dźwięku nie zostanie odtworzony automatycznie, wybierz polecenie **Odtwórz**.

# Terminarz i inne


7 Dodaj notatkę do alarmu w miejsce domyślnego tekstu **Budzik**. Notatka będzie się wyświetlała równocześnie z sygnalizacją dźwiękową.

8 Można też ustawić jeden z następujących czasów drzemki: **Drzemka 5 min., Drzemka 10 min., Drzemka 20 min., Drzemka 30 min., Drzemka 1 godz** lub **Wyłącz drzemkę**.

9 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie **Gotowe**.

**UWAGA:** Można ustawić do 5 alarmów. Alarm zostanie uruchomiony nawet wówczas, kiedy telefon jest wyłączony.

## Korzystanie ze stopera

1 Na panelu dotykowym naciśnij przycisk , następnie wybierz opcję **Więcej**. Wybierz **Stoper**.

2 Wybierz opcję **Początek**, aby rozpocząć odliczanie czasu.


3 Wybierz opcję **Stop**, aby zatrzymać pomiar czasu.

4 Wybierz opcję **Międzyczas**, aby rejestrować każdy międzyczas (do 20).

5 Aby ponownie uruchomić Stoper, wybierz polecenie **Wznów**.

6 Wybierz polecenie **Kasuj**, aby licznik wrócił do zera.

## Korzystanie z kalkulatora


1 Na panelu dotykowym naciśnij przycisk , następnie wybierz opcję **Więcej**. Wybierz funkcję **Kalkulator**.

2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiatury numerycznej.

3 W przypadku prostych obliczeń wybierz żadaną funkcję (+, -, x, ÷), a następnie znak =.

4 W przypadku bardziej złożonych obliczeń wybierz Opcje i wybierz jedną z dostępnych funkcji: +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** lub **rad**.


## Konwersja jednostek

1 Na panelu dotykowym naciśnij przycisk , następnie wybierz opcję **Więcej**. Wybierz funkcję **Konwerter jednostek**.

2 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość** lub **Prędkość**.

- Wybierz jednostkę i wartość, a następnie jednostkę, na którą ma zostać dokonana konwersja.
- Odpowiednia wartość pojawi się na ekranie.

### Dodawanie miasta do czasu globalnego

- Na panelu dotykowym naciśnij przycisk , następnie wybierz opcję **Więcej**. Wybierz **Czas globalny**.
- Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Dodaj miasto**. Rozpocznij wpisywanie nazwy miasta. Nazwa powinna pojawić się w górnej części ekranu. Można również wybrać opcję **Mapa** i wskazać wybrane miasto na mapie.
- Naciśnij **Wybierz**, aby potwierdzić wybór.

**WSKAZÓWKA!** W trakcie pobytu za granicą za pomocą aplikacji **Czas globalny** można zmienić strefę czasową, wybierając kolejno **Opcje** oraz **Zmień miasto**. Wybierz miasto zgodnie z powyższym opisem i a następnie **Wybierz**.

### Korzystanie z dyktafonu

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

- Wybierz menu **Więcej**.
- Wybierz pozycję **Dyktafon**, a następnie wybierz **Opcje**. Możesz ustawić następujące parametry:

**Czas** – umożliwia ustawienie czasu trwania nagrania. Wybierz jedno z możliwych ustawień: Rozmiar MMS, 30 sekund, 1 min. lub Bez ograniczeń.

**Jakość** – umożliwia wybór jakości dźwięku. Wybierz jedno z możliwych ustawień: Bardzo dobra, Dobra lub Normalna.

**Pamięć w użyciu** - umożliwia wybór miejsca nagrania głosowego: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

**Przejdź do nagrywania głosu** – powoduje otwarcie folderu Nagrania głosowe w folderze **Moje dźwięki**.

# Terminarz i inne

## Nagrywanie dźwięku lub głosu

- 1 Wybierz menu **Więcej**.
- 2 Wybierz opcję **Dyktafon**.
- 3 Wybierz polecenie **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Wybierz w opcjach polecenie **Odtwórz**, aby posłuchać nagrania.

## Wysyłanie nagrania głosowego


- 1 Po zakończeniu nagrywania wybierz pozycję **Opcje**.
- 2 Wybierz polecenie **Wyślij**, a następnie jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.  
W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** nagranie zostanie dodane do wiadomości, którą można dodatkowo opatrzyć tekstem. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth.

**UWAGA:** Po zakończeniu nagrywania możesz wybrać pozycję **Opcje** a następnie jedno z poleceń: **Odtwórz**, **Wyślij**, **Plik**, **Usuń**, **Użyj jako** (aby użyć nagrania jako dzwonka) lub **Przejdź do nagrywania głosu**.

# Synchronizacja z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera i telefonu celem zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat w obu urządzeniach oraz wykonania kopii zapasowej istotnych danych.

## Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij klawisz , a następnie wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
- 3 Wybierz **tryb połączenia USB** i kliknij przycisk **OK**.
- 4 Otwórz stronę <http://pl.lgservice.com>. Wybierz 'Sterowniki i BIOSy', a następnie 'Telefon komórkowy GSM'. Znajdź swój model i pobierz plik instalatora programu LG PC Suite. Rozpakuj pobrany plik i uruchom Setup.exe.
- 5 Wybierz język, w którym ma być uruchomiony instalator, po czym kliknij **OK**.
- 6 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator **LG PC Suite**, **postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi** na ekranie.

- 7 Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się **ikona LG PC Suite**.

## Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Połącz kablem USB telefon z komputerem.
- 2 Dwukrotnie kliknij **ikonę LG PC Suite** na pulpicie.
- 3 Kliknij kolejno **Kreator połączenia** oraz **USB**.
- 4 Kliknij przycisk **Dalej**, potem jeszcze raz **Dalej**, po czym **Zakończ**. Telefon i komputer zostaną połączone.

## Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Kopia zapasowa**, a następnie wybierz polecenie **Utwórz kopię zapasową** lub **Przywróć**.
- 3 Zaznacz zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć lub którą chcesz przywrócić. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij przycisk **OK**.

# Synchronizacja z komputerem

- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji.

## Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Zawartość**.
- 3 Wszystkie dokumenty, zawartość flash, obrazy, dźwięki i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone na ekranie komputera w folderze Telefon LG.

### WSKAZÓWKA!

Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia organizowanie plików i dokumentów oraz usuwanie zbędnych elementów.

## Synchronizacja kontaktów

- 1 Połącz telefon z komputerem.
- 2 Kliknij ikonę **Kontakty**.
- 3 Wybierz kolejno polecenia **Przenieś** oraz **Importuj z telefonu komórkowego**. Komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane na karcie SIM oraz w telefonie.

- 4 Kliknij menu **Plik** i wybierz polecenie **Zapisz**. Można teraz wskazać miejsce, gdzie mają być zapisane kontakty.

**UWAGA:** Aby wykonać kopię zapasową kontaktów zapisanych na karcie SIM, kliknij folder karty SIM po lewej stronie ekranu komputera. Wybierz polecenie **Edytuj** w górnej części ekranu, po czym wybierz opcję **Wybierz wszystko**. Prawym klawiszem myszy kliknij kontakty i wybierz polecenie **Kopiuj do kontaktu**. Następnie kliknij folder **Telefon** po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić numery telefonów.

## Synchronizacja wiadomości

- 1 Połącz telefon z komputerem.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w komputerze i telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.
- 4 Pasek narzędzi w górnej części ekranu służy do edycji i zmiany kolejności wiadomości.

## Synchronizacja muzyki


- 1 Połącz telefon z komputerem.
- 2 Kliknij ikonę **Muzyka**.
- 3 Zapisane pliki muzyczne zostaną wyświetlone na ekranie w folderze Muzyka.

**UWAGA:** Aby móc korzystać z ikony Muzyka, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- system operacyjny Windows XP Service Pack 2 lub nowszy,
- program Windows Media Player 11 lub nowszy,
- tryb połączenia USB oraz tryb Synchronizacja muzyki powinny być aktywne.

## Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon może być używany jako pamięć masowa tylko wtedy, gdy został wyposażony w kartę pamięci.

- 1 Odłącz telefon od komputera.
- 2 Na ekranie gotowości naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **Ustawienia**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **Łączność** oraz **Tryb połączenia USB**.

4 Wybierz pozycję **Pamięć masowa**, a następnie polecenie **Wybierz**.

5 Połącz telefon z komputerem. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat: **Łączenie w trybie pamięci masowej...**, a następnie **Podłączony w trybie pamięci masowej**. Nie rozłączaj połączenia podczas przesyłania.

6 Wszystkie pliki z telefonu zostaną automatycznie zapisane na dysku twardym komputera.

**UWAGA:** Aby włączyć tryb pamięci masowej, telefon musi zostać odłączony od komputera.

**UWAGA:** W trybie pamięci masowej zapisywana jest jedynie kopia zawartości karty pamięci, nie pamięci telefonu. Aby przesłać zawartość pamięci telefonu (np. kontakty), konieczna jest synchronizacja z użyciem programu PC Sync.

# Orange World

Mając do dyspozycji internet, można w dowolnym momencie sprawdzić serwisy wiadomości, prognozę pogody, a także informacje sportowe oraz dotyczące ruchu drogowego. Internet pozwala ponadto pobierać najnowszą muzykę, dzwonki, tapety i gry.


## Dostęp do Internetu

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij klawisz , a następnie wybierz pozycję **Orange World**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej, wybierz opcję **Strona główna**. Można również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać żądany adres URL, a następnie wybrać opcję **Otwórz**.

**UWAGA:** Łączenie z tą usługą i pobieranie zawartości wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

## Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.


- 1 Na panelu dotykowym naciśnij klawisz , a następnie wybierz pozycję **Orange World**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby utworzyć nowy folder, wybierz kolejno pozycję **Opcje i Utwórz folder**. Podaj nazwę foldera zakładek.
- 4 Aby dodać nową zakładkę, wybierz pozycję **Opcje** a następnie polecenia **Dodaj**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.
- 5 Wybierz opcję **Gotowe**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 6 Aby otworzyć zakładkę, po prostu przewiń do żądanej zakładki i wybierz polecenie **Otwórz**.

## Zapisywanie strony


- 1 Otwórz stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie kolejno **Zapisz elementy - Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

**WSKAZÓWKA!** To menu umożliwia też edycję tytułów zapisanych stron, zabezpieczanie i odbezpieczanie notatek ekranowych oraz usuwanie zapisanych stron.

## Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij klawisz , a następnie wybierz pozycję **Orange World**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz polecenie **Otwórz**, aby połączyć się z zapisaną stroną.

## Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij klawisz , a następnie wybierz pozycję **Orange World**, a następnie **Historia**.
- 2 Wyświetlona zostanie pozycja **Historia wizualnie**. Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Dodaj do zakładek**, aby dodać bieżącą stronę do zakładek.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Historia listy**, aby wyświetlić listę nazw stron, które były ostatnio otwierane.
- 4 Aby przejść do jednej ze stron na liście, po prostu zaznacz ją i dotknij polecenia **Otwórz**.

# Orange World

## Korzystanie z czytnika kanałów RSS

RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowanie często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany **kanałem**, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst.

Kanały RSS umożliwiają śledzenie na bieżąco ulubionych stron internetowych w automatyczny sposób, co jest o wiele łatwiejsze od ręcznego ich sprawdzania.

Użytkownik subskrybuje kanał poprzez wprowadzenie jego łącza do czytnika lub poprzez kliknięcie ikony RSS w przeglądarce, co uruchamia proces subskrypcji. Czytnik na bieżąco regularnie sprawdza kanały subskrybowane przez użytkownika w poszukiwaniu aktualizacji i pobiera je.


## Dodawanie kanału

Kanał można dodać samodzielnie, wybierając kolejno: **Internet** → **Czytnik kanałów RSS** → **Opcje** → **Dodaj** Można też kliknąć łącze kanału, wybierając ikonę RSS na stronie internetowej.

## Aktualizacja czytnika kanałów RSS

- 1 Można wybrać opcje **Aktualizowanie** lub **Aktualizuj wszystko**.
- 2 Jeśli chcesz, aby aktualizacje były wykonywane automatycznie, wybierz opcję **Aktualizuj termin**.

## Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij klawisz , a następnie wybierz pozycję **Orange World**. Wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 2 Można edytować następujące ustawienia: **Profile**, **Ustawienia wyglądu**, **Pamięć Cache**, **Pliki cookie**, **Zabezpieczenia** lub **Zresetuj ustawienia**.

- 3 Po zmodyfikowaniu ustawień dotknij polecenia **Wybierz**.

## Używanie telefonu jako modemu

Telefon KF750 może pełnić funkcję modemu komputera, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu nawet przy braku przewodowego dostępu komputera do Internetu. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

### Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon KF750 z komputerem za pomocą kabla USB i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.
- 3 Na komputerze kliknij opcję **InternetKit**. Następnie wybierz kolejno opcje **Nowe** oraz **Modem**.
- 4 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **Dalej**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 5 Po wybraniu modelu zapisz profil.

- 6 Kliknij przycisk **Połącz**, a komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu KF750.

**UWAGA:** Więcej informacji na temat synchronizowania urządzeń za pomocą oprogramowania LG PC Suite zawarto na stronach 83 - 86.

### Za pomocą łącza Bluetooth

- 1 Upewnij się, że łącze Bluetooth jest **Włączone** oraz **Widoczne** w komputerze i telefonie KF750.
- 2 Sparuj komputer i telefon KF750, aby uzyskać połączenie wymagające podania hasła.
- 3 Za pomocą **Kreatora połączenia** w oprogramowaniu LG PC Suite utwórz aktywne połączenie Bluetooth.
- 4 Na komputerze kliknij opcję **InternetKit**. Następnie kliknij opcję **Ustawienia**.
- 5 Kliknij opcję **Modem**.
- 6 Wybierz opcję **Modem standardowy za pomocą łącza Bluetooth**, a następnie kliknij przycisk **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.

# Orange World

**7** Kliknij przycisk **Połącz**, a komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu KF750.

**UWAGA:** Więcej informacji na temat Bluetooth można znaleźć na stronach 94-95.


# Ustawienia

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu KF750 zgodnie z preferencjami użytkownika.


**UWAGA:** Informacje o ustawieniach połączeń znajdują się na stronach 26.

## Dostosowywanie profili

Profil można szybko zmienić z poziomu ekranu gotowości. Wybierz lewy klawisz funkcyjny na panelu dotykowym, a pojawią się ikony profili. Każde z ustawień profilu może zostać dostosowane za pomocą menu ustawień.

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij klawisz .
- 2 Wybierz opcję **Profile** i wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Edytuj**.
- 4 Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i alertów dostępnych na liście, w tym następujących ustawień: **Typ dzwonka**, **Dzwonek poł. głos.**, **Dzwonek poł. Wideo**, **Głośność**, **Sygnal wiadomości** i wiele innych.

## Zmiana ustawień ekranu

- 1 Na panelu dotykowym naciśnij klawisz , a następnie wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz pozycję **Ekran**, a następnie wybierz jedną z opcji:

**Temat ekranu** – wybór tapety lub motywu podczas włączania i wyłączenia.

**Styl menu** - wybór stylu wyświetlania menu Dostępne opcje: Siatka i Lista.

**Wybieranie** – ustawienia ekranu w trakcie wybierania numeru.

**Czcionka** – dostosowanie rozmiaru czcionki.

**Podświetlenie** – określenie czasu trwania podświetlenia Korekta jakości obrazu -.

**UWAGA:** Im dłuższy czas trwania podświetlenia, tym większe zużycie baterii, z czego może wynikać konieczność częstszego ładowania telefonu.

**Korekta jakości obrazu** - wprowadzanie komunikatu powitalnego, który wyświetlany jest podczas uruchamiania telefonu.

# Ustawienia


**Motyw telefonu** – opcja pozwalająca na szybką zmianę wyglądu całego ekranu Dostępne opcje: Czarny lub biały.

**Powitanie** - wprowadzanie komunikatu powitalnego, który wyświetlany jest podczas uruchamiania telefonu.

- 3 Wybierz polecenie **Wybierz**, aby zapisać ustawienia.

## Zmiana ustawień telefonu

Telefon KF750 oferuje szerokie możliwości dostosowania aparatu do własnych gustów i potrzeb.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie Telefon wybierz jedno z ustawień z poniższej listy.  
**Autom. blok. klawiszy** - automatyczne blokowanie klawiatury w trybie gotowości oraz ustawianie czasu po jakim zostanie zablokowana klawiatura telefonu.  
**Język** – umożliwi zmianę języka wyświetlanego w telefonie KF750.

**Oszczędność energii** – umożliwia włączenie lub wyłączenie ustawień oszczędzania energii.

**Tabliczka dotykowa** - wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu KF750.

**Efekty ekranu dotykowego** - ustawianie efektu przy dotykaniu ekranu.


**Informacje** - wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu KF750.

## Ustawianie daty i godziny

Ustaw datę i godzinę lub wybierz automatyczne ustawienie, kiedy podróżujesz lub w przypadku zmiany czasu letniego.

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Na ekranie gotowości naciśnij , a następnie wybierz opcję **Ustawienia i łączność**.

**Bluetooth** - umożliwia skonfigurowanie połączenia Bluetooth w telefonie KF750. Umożliwia dostosowanie widoczności dla innych urządzeń lub przeszukiwanie sparowanych urządzeń.

**Usługa synchronizacji** - więcej informacji na temat synchronizacji można znaleźć na stronie 83.

**Tryb połączenia USB** - opcja Usługa danych służy do synchronizowania telefonu KF750 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Więcej informacji na temat synchronizacji można znaleźć na stronie 85.

**Sieć** - telefon KF750 łączy się automatycznie z preferowaną siecią. Za pomocą tej opcji można zmienić te ustawienia.

**Transmisja strumieniowa** - Zmiana ustawień dla internetowej transmisji strumieniowej.

**Profil internetowy** - ustawianie profili służących do łączenia się z Internetem.

**Punkty dostępowe** - operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tej opcji można dodawać nowe punkty dostępu.

**Transmisja pakietów danych** - ustawienia transmisji pakietów danych.

**Ustawienia Java** - Zmiana ustawień aplikacji Java.

**Wyjście TV** - wybierz system PAL lub NTSC w przypadku połączenia telefonu KF750 z telewizorem.

**Uwaga:** Wyjściowy kabel telewizyjny należy zakupić oddzielnie.

**PIN do połączeń z DivX przez komputer** - Set, kod PIN dla połączenia konwertera DivX.

## **Korzystanie z menedżera pamięci**

W telefonie KF750 dostępne są trzy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu).

Menedżer pamięci umożliwia sprawdzenie ilości zajętego i wolnego miejsca w każdej z tych pamięci.

# Ustawienia

Naciśnij przycisk  na panelu dotykowym. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** oraz **Menedżer pamięci**.

**Pamięć telefonu** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu KF750 przeznaczonej do przechowywania obrazów, dźwięków, klipów wideo, zawartości Flash, wiadomości MMS oraz e-mail, aplikacji Java oraz innych plików.

**Pamięć zarezerwowana** – wyświetlenie informacji o pamięci wewnętrznej telefonu przeznaczonej do przechowywania wiadomości SMS, kontaktów, kalendarza, listy zadań, notatek, alarmów, historii połączeń, zakładek oraz elementów różnych.

**Pamięć karty SIM** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na karcie SIM.

**Pamięć zewnętrzna** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na karcie pamięci zewnętrznej (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

**Pamięć domyślna** - wybierz Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzną.

**WSKAZÓWKA!** Informacje na temat **Wkładania karty pamięci** znajdują się na stronie 14.

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Umożliwia również korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth do nawiązywania i odbierania połączeń.

### Wysyłanie plików:


- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to zdjęcie, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Wyślij**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby aktywować łączność Bluetooth.
- 4 Telefon KF750 automatycznie wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 5 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, po czym wybierz opcję **Wybierz**, aby przesłać ten plik.
- 6 Plik zostanie wysłany.

**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby mieć pewność, że plik został wysłany.

### Odbieranie plików:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** oraz **Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy zaakceptować plik od nadawcy. Wybierz opcję **Tak**, aby odebrać plik.
- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku i będzie można wybrać jedną z opcji dotyczących pliku: **Pokaż** lub **Użyj jako tapetę**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Moje pliki**.

### Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

- 1 Naciśnij przycisk  na tabliczce dotykowej i wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Łączność**, a następnie **Bluetooth** i **Ustawienia**. Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:
  - Moja Widoczność** – określa widoczność urządzenia i umożliwia wybór jednej z następujących wartości: Widoczny, Ukryty, Widoczny przez 1 min.
  - Nazwa urządzenia** – wprowadź nazwę dla telefonu KF750.
  - Obsługiwane usługi** - wyszukiwanie profilu obsługiwanego przez telefon KF750. Patrz punkt **Używanie telefonu jako modemu** na stronie 89 oraz **Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth** na stronie 96.
  - Mój adres** – wyszukiwanie adresu Bluetooth urządzenia.

# Ustawienia

## Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Po sparowaniu telefonu KF750 z innym urządzeniem można skonfigurować połączenie chronione hasłem.

Oznacza to, że połączenie będzie bezpieczniejsze.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**. Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Urządzenia sparowane** oraz **Nowe**.
- 3 Telefon KF750 wyszuka urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Odśwież** oraz **Dodaj**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, wprowadź hasło i naciśnij przycisk **Wybierz**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcjami zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby nawiązać połączenie.

**WSKAZÓWKA!** Na stronie 26 został szczegółowo opisany **Tryb odbioru BT**, umożliwiający określenie sposobu odbierania połączeń po podłączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

## Ustawianie menu bezpieczeństwa

Umożliwia ustawienie żądania podania kodu PIN dla danej karty SIM po włączeniu telefonu. Dodatkowo można zablokować telefon, aby uniknąć użycia przez niepowołane osoby. Wymagany będzie kod zabezpieczający. Domyślny kod to 0000.

## Resetuj ustawienia

Przywrócenie wszystkim ustawieniom wartości fabrycznych.

# Akcesoria

W zestawie z telefonem KF750 znajdują się następujące akcesoria.

## Ładowarka



## Zestaw słuchawkowy stereo



## Bateria



## Instrukcja obsługi

Więcej informacji na temat telefonu KF750.

## UWAGA:

- Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

## Usługi sieciowe

Telefon opisany w tej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM 900, DCS 1800, PCS1900 oraz W-CDMA.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane przez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować u operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcje dotyczące korzystania z nich.

## Dane techniczne

### Ogólne

Nazwa produktu: KF750

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA 2100 MHz

Waga telefonu z baterią: 122g

### Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie),  
+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20.  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Nazwa Modelu

KF750

Nazwa handlowa

LG

# CE 0168

## Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.6.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director

21, Mar, 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

Podpis przedstawiciela

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego korzystania z telefonu

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

## Narażenie na wpływ fal radiowych

TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Telefon komórkowy jest zarazem nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Został tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby spełniał z należytą precyzją ograniczenia narażenia na energię o częstotliwościach radiowych (RF) zalecane przez wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Limity te należą do ogólnych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy energii o częstotliwościach radiowych dla całej populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowej i starannej oceny wyników badań. Wytyczne uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa

wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest SAR (Specific Absorption Rate - współczynnik absorpcji swoistej). Określona w międzynarodowych wytycznych graniczna wartość współczynnika SAR wynosi 2,0 W/kg\*. Badania współczynnika SAR zakładają standardowe pozycje pracy i transmisję z najwyższym certyfikowanym poziomem mocy we wszystkich badanych pasmach częstotliwości. Mimo że współczynnik SAR jest określany dla najwyższego certyfikowanego poziomu mocy, rzeczywista wartość SAR podczas pracy telefonu może być znacznie niższa od wartości maksymalnej. Wynika to z faktu, że telefon został tak zaprojektowany, aby wykorzystywał wyłącznie moc niezbędną do połączenia z siecią. Wraz ze zbliżaniem się do stacji bazowej obniża się poziom mocy wyjściowej urządzenia. Przed wprowadzeniem modelu telefonu do ogólnej sprzedaży

istnieje obowiązek udokumentowania zgodności z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z głównych celów opracowania dyrektywy jest wymóg ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i innych osób.

Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego telefonu trzymanego przy uchu wynosi 0,5 W/kg.

To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub uchwyt używany do noszenia telefonu nie powinien zawierać elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość

podaną w powyższych instrukcjach. Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego telefonu noszonego przy ciele wynosi 0,755 W/kg.

\* Wartość graniczna współczynnika SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku wynosi 2,0 waty/kilogram (W/kg) w przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki ludzkiej. Wytyczne zakładają znaczny margines bezpieczeństwa w celu dodatkowej ochrony użytkowników i uwzględnienia odchyień wyników pomiarów. Wartości współczynnika SAR mogą się różnić w zależności od obowiązujących w danym kraju lokalnych wymagań i pasma użytkowanej sieci.

Aby uzyskać informacje dotyczące współczynnika SAR w innych regionach, prosimy o odwiedzenie strony informacji o produktach pod adresem [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego korzystania z telefonu

## Czyszczenie i konserwacja produktu



### **OSTRZEŻENIE**

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, telefon należy oddać do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Telefon należy wyłączać w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część telefonu należy czyścić suchą szmatką (nie korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie należy kłaść ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.

- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

## **Prawidłowe korzystanie z telefonu**

### **Urządzenia elektroniczne**

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

## **Bezpieczeństwo na drodze**

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na kierowaniu pojazdem.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego korzystania z telefonu

- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

## Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

## Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie należy dotykać go ani próbować samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

## Obszar prac z użyciem materiałów wybuchowych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z telefonu w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Informacje o baterii

- Przed rozpoczęciem ładowania bateria nie musi być całkowicie rozładowana. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić wydajności baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego korzystania z telefonu

- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich wydajności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.















# KF750

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR  
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

Your new LG KF750 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. Though it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...





# Defining features



## Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, navigate the KF750 with the greatest of ease.

Learn more on page 6

## Camera

Super sharp 5.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

Learn more on page 9

## Auto Luminance Control

Controls the ambient brightness automatically.

Learn more on page 10

## Auto Rotating Display

Adjust screen size easily and rotate the screen depending on hand movement freely.

Learn more on page 10



## Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 7](#)

## Music


Play your favourite tracks with quality sounds, anytime and anywhere.

[Learn more on page 8](#)


# Touchscreen

Your LG KF750 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

## Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the  key on the right side of the phone. Then, you can the access and use the multimedia menu by just touching the screen.

## Touch screen tips

If you press , the screen will switch to the Interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen key from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.


**TIP!** Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photos, M-toy, Document and Radio.



**NOTE:** When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

# Video recording and Playing

## Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to  and press the centre button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 The remained time will appear at the bottom of the viewfinder.

< Before recording the video >



< On recording >



< After recording the video >



### TIP!


- 120 fps Slow video: If you record by 120 fps, you can play the video clip in slow motion.
- 5 fps Fast video: If you record by 5 fps, you can play back the video clip by X6 speed.
- Dvix Support: You can play the file in high quality.

# Music

Your LG KF750 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KF750 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

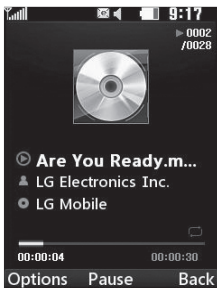

# Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KF750 beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KF750 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.



# Smart Display


## Auto Luminance Control

Auto Luminance Control automatically adjusts screen brightness according to ambient brightness. KF750's smart luminance control provides clear screen under bright lights and is gentle on the eyes when dark, all while saving battery power.



## Auto Rotating Display

KF750's display technology offers easy screen size adjustment and horizontal or vertical rotation of the screen depending on hand movement. Using the motion sensor, the phone automatically adjusts the view whether you are taking pictures or viewing video clips or documents.

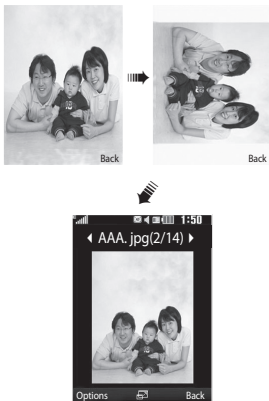



**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

**Autoryzowany Partner Serwisowy:**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

ul. LG Electronics 7  
06-500 Mława  
e-mail: [plcic@lge.com](mailto:plcic@lge.com)

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

### Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepkę ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skręceń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez ograniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednio spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dylerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

**LG Electronics Polska Sp. z o. o.**  
**Dział Serwisu**  
**Al. Jerozolimskie 162a**  
**02-342 Warszawa**

<http://pl.lgservice.com>

**INFOLINIA SERWISOWA**  
**0-801 54 54 54 \***  
**0-22 454 54 54 \*\***

\* Infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.

\*\* Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej



# LG

**KARTA GWARANCYJNA**

**0-801 54 54 54**

**0-22 454 54 54**

**[www.lge.pl](http://www.lge.pl)**

## TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model<sup>(1)</sup>

Nr fabryczny<sup>(2)</sup>

Nr IMEI<sup>(3)</sup>

Data sprzedaży<sup>(4)</sup>

Imię i nazwisko klienta<sup>(5)</sup>

Adres zamieszkania<sup>(6)</sup>

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

<sup>(4)</sup>wypełnia sprzedawca

Pieczęćka sklepu i podpis sprzedawcy

