

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0291403 (1.0) G

KF750 Benutzerhandbuch

LG Electronics Inc.



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

KF750 Benutzerhandbuch

Bluetooth QD ID B013855



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Telefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KF750 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten, kompakten Telefons KF750 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3** Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4** Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Richtlinien	
Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch	6
Installation	
Ihr neues Telefon	13
SIM-Karte und Akku einsetzen	14
Speicherkarte.....	16
Standby-Bildschirm	
Tipps zum Touchscreen.....	18
Statusleiste.....	19
Erste Schritte	
Anrufe	21
Sprachanrufe.....	21
Videoanrufe tätigen.....	21
Sprach- oder Videoanrufe mithilfe der Kontakte	22
Anrufe ins Ausland	22
Sprachanrufe annehmen oder ablehnen	22
Kurzwahl	23
Weiterer Anruf.....	23
MFV-Ton.....	23
Anruflisten anzeigen	24
Rufumleitung	24
Anrufsperrung	25
Kontakte	26
Kontakte suchen.....	26
Neuen Kontakt hinzufügen	26
Kontaktoptionen.....	27
Gruppen erstellen	27
Servicernummern verwenden.....	28
Eigene Nummer anzeigen	28
Visitenkarte erstellen.....	28
Nachrichten	29
Nachrichten	29
Senden von Nachrichten.....	29
Text eingeben	29
T9-Modus.....	30
Nachrichtenordner.....	30
Vorlagen	30
Emoticons	31
Werden Sie selbst kreativ	
Kamera	32
Fotografieren	32
Nach der Bildaufnahme	32
Blitz.....	33
Helligkeit anpassen.....	33
Aufnahmemodus wählen	34
Erweiterte Einstellungen	34
Videokamera	37
Video aufnehmen.....	37
Nach der Videoaufnahme.....	37
Erweiterte Einstellungen	37
Ihre Fotos und Videos	39
Fotos und Videos ansehen.....	39
Standbild aus Videoaufnahmen	39
Video bearbeiten	39

Länge des Videos zuschneiden.....	40	Ort zur Weltzeit hinzufügen	49
Videos mischen	40	Sprachmemos verwenden	49
Fotos und Videos mischen	40	PC-Synchronisation	51
Text zu Video hinzufügen.....	41	LG PC Suite auf Ihrem PC	
Foto-Überlagerung.....	41	installieren	51
Multimedia.....	42	Telefon mit PC verbinden.....	51
Diashow erstellen	42	Telefoninformationen sichern und	
Spiele und Anwendungen.....	42	wiederherstellen.....	51
Touch-Medien aktivieren	42		
M-Toy-Menü.....	42	Das Internet	
Optionen während der Anzeige der		Orange World.....	52
SWF/SVG-Datei.....	42	RSS-Reader verwenden.....	52
Dokumente	43	Browsereinstellungen ändern.....	52
Datei auf das Telefon übertragen.....	43		
Andere.....	43	Einstellungen	
Film erstellen	44	Profil anpassen.....	53
Musik.....	44	Bildschirmeinstellungen ändern.....	53
Musik auf Telefon übertragen.....	45	Telefoneinstellungen ändern	54
Titel abspielen	45	Datum und Uhrzeit einstellen	54
Radio.....	45	Verbindungseinstellungen ändern....	54
Sender suchen	45	Speicherverwaltung	55
		Dateien über Bluetooth senden und	
Organizer-Funktionen		empfangen.....	56
Organizer.....	47	Sicherheitsmenü einstellen.....	57
Neue Termine hinzufügen	47	Einstellungen zurücksetzen	57
Aufgaben hinzufügen.....	47		
Wecker einstellen	48	Zubehör	58
Stoppuhr verwenden.....	48	Netzdienste	59
Taschenrechner	48	Technische Daten	59
Einheiten umrechnen	49		

Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche

Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien 2,0 W/kg*. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum

Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,5 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung, bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung

von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0,755 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch

Pflege und Wartung des Telefons



Hinweis

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Telefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Telefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Telefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Telefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen vorgeschrieben ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da hier die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag und einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammaren Materialien auf, da es heiß werden und somit Brandgefahr entstehen kann.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem trockenen Tuch (keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol verwenden).
- Bitte legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehör wie z. B. Kopfhörer immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.

Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch

- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Dies könnte sonst dazu führen, dass der Airbag nicht funktioniert oder schwere Verletzungen verursacht, indem er unsachgemäß auslöst.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Gerätes bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Telefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Telefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Telefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.


Ihr neues Telefon



SIM-Karte und Akku einsetzen

1 Akkuabdeckung abnehmen


Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.




2 Akku entnehmen

Halten Sie das obere Ende des Akkus fest, und entnehmen Sie den Akku mit Hilfe der Akkuabdeckung aus dem Akkufach.



 **Hinweis:** Verwenden Sie zum Entfernen des Akkus nicht die Fingernägel.

 **Hinweis:** Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon verursachen.

3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.



4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KF750 zurück. Ladegerät einstecken und dann an eine Netzsteckdose anschließen. Wenn **Vollständig geladen** angezeigt wird, ist das KF750 aufgeladen.



HINWEIS: Das KF750-Ladegerät darf nur wie abgebildet am Telefon eingesteckt werden.

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz in Ihrem Telefon mittels Speicherkarte erweitern. Das KF750 unterstützt Speicherkarten bis zu 4 GB.

TIPP: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.


- 1 Nehmen Sie die Akkuabdeckung wie gehabt ab.
- 2 Speicherkarte einsetzen. Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen.



- 3 Bringen Sie die Akkuabdeckung wie gehabt an.

Formatieren der Speicherkarte

Eine bereits formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Ist die Karte noch nicht formatiert, müssen Sie dies erst tun.


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , **Einstellungen** und anschließend **Telefon**.
- 2 Wählen Sie **Speicherverwaltung** und anschließend **Speicherkarte**.
- 3 Wählen Sie **Format** und bestätigen Sie die Formatierung.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein, sofern festgelegt. Die Karte wird formatiert und kann jetzt verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü **Telefon** die **Speicherverwaltung** öffnen und **Standardspeicher** wählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert, Videos werden z. B. in **Meine Videos** gespeichert.

Kontakte übertragen


Kontakte von Ihrer SIM auf das Telefon übertragen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Kopieren**.
- 3 Wählen Sie **SIM auf Telefon** und anschließend **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **Alle** oder **Einträge auswählen** und anschließend **Fertig**.

Standby-Bildschirm

Wenn das KF750 nicht in Gebrauch ist, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Von hier aus können Sie auf Menüoptionen zugreifen, schnell einen Anruf tätigen, Ihr Profil ändern und vieles mehr.

Tipps zum Touchscreen

Wenn Sie  drücken, schaltet die Anzeige auf das interaktive Touchscreen-Tastenfeld um.

Halten Sie im Standby-Bildschirm die Touchscreen-Taste gedrückt, um ein weiteres Multimedia-Menü aufzurufen. Um ein Element auszuwählen, berühren Sie direkt das Symbol auf dem Touchscreen. Nach dem Berühren einer Option vibriert das KF750 zur Bestätigung leicht.

- Der sensible Touchscreen reagiert bereits auf leichte Berührung.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie keine anderen Funktionen berühren.
- Der Touchscreen reagiert nicht, wenn sich das Telefon in einer Handytasche befindet und Sie ihn durch die Folie berühren.

- Berühren Sie zum Beenden des Touchscreens einmal das Startseitensymbol in der oberen rechten Ecke. Das Telefon kehrt zum Standby-Bildschirm zurück.
- Das Touchpad unterhalb des Bildschirms kann als Navigationsfeld mit vier Richtungen genutzt werden, um sich durch die Telefonmenüs zu bewegen.

TIPP! Nutzen Sie den Touchscreen für den schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Musik, Fotos, Spiele, E-Books und das Radio.



Tastatur

HINWEIS: Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie die Kamera-Taste an der rechten Seite des Telefons, um wieder zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Kundenhinweis

LG empfiehlt, das Telefon wie unten abgebildet zu halten, um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.



Achten Sie darauf, dass Sie die interne Antenne während eines Anrufs oder einer Bluetooth-Verbindung nicht versehentlich mit der Hand abdecken. Das kann die Signalqualität verringern.















Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole wird auf der Statusleiste u. A. Folgendes angezeigt: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulebensdauer und ob Bluetooth oder GPRS aktiv sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzsignal



Standby-Bildschirm

Symbol	Beschreibung
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue E-Mail
	Alarm ist eingestellt
	Profil Normal wird verwendet
	Profil Stumm wird verwendet
	Speicherkarte
	Anrufe werden umgeleitet
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	Roaming
	Bluetooth ist aktiv
	Anrufe werden abgewiesen
	3G verfügbar

TIPP! Nutzen Sie die Symbole links im Standby-Bildschirm für einen schnellen Zugriff auf Kalender, Kontakte, Anruflisten, Nachrichten, Musik und Orange World.

Anrufe

Sprachanrufe

- 1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie **C**.
Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.
- 2 Drücken Sie , um die Verbindung herzustellen.
- 3 Drücken Sie , oder klappen Sie das Telefon zu, um die Verbindung zu beenden.

Videoanrufe tätigen

In Gebieten mit 3G-Netz können Sie Videoanrufe tätigen. Die Verbindung wird hergestellt, wenn die angerufene Person über ein 3G-Telefon in einem Gebiet mit 3G-Netz verfügt. Sie können auch Videoanrufe empfangen. Um einen Videoanruf zu tätigen, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.

Drücken Sie zur Korrektur der Eingabe kurz **C**, um die letzte Ziffer zu löschen, oder halten Sie **C** gedrückt, um alle Ziffern zu löschen.

- 2 Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.
- 3 Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahltaste **Optionen**, und wählen Sie **Videoanruf**.
Es wird ein Hinweis angezeigt, dass Sie alle anderen Anwendungen schließen müssen, um einen Videoanruf tätigen zu können.

HINWEIS: Es kann eine gewisse Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.



Anrufe

- 4 Drücken Sie , oder klappen Sie das Telefon zu, um die Verbindung zu beenden.



TIPP! Oder rufen Sie aus dem Hauptmenü-Bildschirm **Videoanruf** auf, und geben Sie die Nummer ein, die Sie anrufen möchten.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe der Kontakte


Sie können bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie unter **Kontakte** gespeichert haben.

- 1 Durch Berühren der rechten Auswahltaste öffnen Sie die Kontaktliste.
- 2 Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
- 3 Drücken Sie , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahltaste und wählen Sie **Videoanruf**, um einen Videoanruf zu initiieren.
- 4 Zum Beenden des Anrufs drücken Sie .

Anrufe ins Ausland

- 1 Halten Sie  für die Landesvorwahl gedrückt. Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
- 2 Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
- 3 Drücken Sie .

Sprachanrufe annehmen oder ablehnen


Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie die linke Auswahltaste, um das Klingeln stumm zu schalten. Dies ist speziell dann hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf **Stumm** zu schalten.


Drücken Sie die rechte Auswahltaste, um den eingehenden Anruf abzuweisen.

Kurzwahl


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Ihre Mobilbox ist bereits auf Kurzwahl 1 voreingestellt. Diese Standardeinstellung kann nicht geändert werden. Jede Nummer kann einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihre Kontakte werden angezeigt. Durch einmaliges Berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen.

So rufen Sie eine Kurzwahlnummer an:

- 1 Drücken Sie die zugewiesene Nummer und dann die Sendetaste .
- 2 Halten Sie die zugewiesene Nummer gedrückt, bis der Kontakt angezeigt wird.

Weiterer Anruf

- 1 Berühren Sie während des ersten Anrufs die linke Auswahl Taste, und wählen Sie **Neuer Anruf**.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Drücken Sie die Taste , um die Verbindung herzustellen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Der erste Anruf wird gehalten.
- 5 Wählen Sie **Wechsel**, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, wählen Sie **Optionen** → **Ende** und dann **Alle** oder **Aktiv**.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

MFV-Ton

Mit MFV können Sie durch numerische Befehle in automatischen Nachrichten navigieren. MFV ist standardmäßig aktiviert.

Anrufe

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie , und wählen Sie

Anrufe – Anruflisten.

Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle Anrufe: vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Ausgehende Anrufe: eine Liste aller gewählten Nummern.

Eingehende Anrufe: eine Liste aller empfangenen Anrufe.

Entgangene Anrufe: eine Liste aller verpassten Anrufe.

Drücken Sie , und wählen Sie dann **Anrufe**.


Sie können anschließend Folgendes anzeigen:

Datenvolumen: Anzeige der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste die linke Auswahltaste und anschließend **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

Anrufkosten: Anzeige der Gebühren für alle gewählten Nummern (Dienst nicht in allen Netzen verfügbar, Funktion wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie der Dauer der empfangenen und gewählten Anrufe.


Rufumleitung

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung** und anschließend **Sprachanruf** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe umgeleitet werden sollen, wenn die Leitung besetzt ist, ein Anruf nicht angenommen wird oder Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Wählen Sie **Aktivieren**, um die Rufumleitung zu aktivieren.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

TIPP! Wählen Sie im Menü **Optionen Alle deaktivieren**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Anrufsperr** und anschließend **Sprachanruf** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
 - Alle ausgehenden**
 - Ausgehende international**
 - Ausgehende international, ausgen. Heimatland**
 - Alle eingehenden**
 - Eingehende, wenn im Ausland**
- 4 Sperrkennwort eingeben
Erkundigen Sie sich bezüglich dieses Dienstes bitte bei Ihrem Netzbetreiber.

TIPP! Wählen Sie **Feste Rufnummer**, um eine Liste von Nummern zu erstellen und zu aktivieren, die von Ihrem Telefon aus angerufen werden können. Sie benötigen dazu den von Ihrem Netzbetreiber erhaltenen PIN2-Code. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können von diesem Telefon nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:


Im Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm die rechte Auswahl Taste, um die Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens, den Sie anzeigen möchten. Das heißt, für **Home** wählen Sie **E-H**.

Im Hauptmenü

- 1 Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Suchen**, und geben Sie über das Tastenfeld die ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts ein.
- 3 Ihr Adressbuch zeigt eine Liste der Namen an, deren Buchstaben Sie eingegeben haben.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Neu hinzufügen**.

- 3 Legen Sie den Speicherort für den Kontakt fest: **Telefon** oder **SIM**.
- 4 Geben Sie den Vor- und Nachnamen des neuen Kontakts ein. Zum Speichern reicht die Eingabe eines Namens.
- 5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie sie einer Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax, Videotelefon** und **Allgemein**.
- 6 Fügen Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer Gruppe zu. Wählen Sie **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 8 Sie können dem Kontakt auch ein Bild und einen Klingelton zuordnen und eine **Startseite**, eine **Privatadresse**, einen **Firmennamen**, eine **Position**, **Firmenadresse** und **Notiz** hinzufügen.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü **Optionen** zu und nutzen die folgenden Funktionen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt.
- 2 Drücken Sie die linke Auswahl Taste, um die Liste mit den Optionen zu öffnen. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:

Nachricht senden: Senden Sie eine Nachricht an den Kontakt. Wenn der Kontakt über eine E-Mail-Adresse verfügt, wählen Sie, ob Sie eine E-Mail, eine SMS/MMS senden möchten.

Visitenkarte senden: Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie **SMS, MMS, E-Mail** oder **Über Bluetooth**.

Sprachanruf tätigen: Rufen Sie einen Kontakt an.

Videoanruf tätigen: Rufen Sie den Kontakt mittels Videoanruf an.

Neuen Kontakt hinzufügen:

Sie können einen neuen Eintrag hinzufügen.

Bearbeiten: Ändern Sie beliebige Kontaktdaten.

Markieren/Markierung aufheben: Wählen Sie mehrere Kontakte aus.


Suchen nach: Suchen Sie eine Nummer oder Gruppe.

Auf SIM/Telefon speichern: Kopieren oder verschieben Sie den Kontakt wahlweise auf die SIM-Karte oder das Telefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Löschen: Löschen Sie den Kontakt. Berühren Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Texteingabe: Geben Sie den Text ein.

Gruppen erstellen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Gruppen**, und berühren Sie die linke Auswahl Taste.
- 3 Wählen Sie **Neue Gruppe**.

Kontakte


4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.

5 Berühren Sie **Fertig**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die der Gruppe zugewiesenen Kontakte erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPP! Sie können eine vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie diese markieren und die linke Auswahltaste berühren. Sie können der Gruppe mit **Hinzufügen** ein Mitglied aus Ihren Kontakten hinzufügen oder einen **Gruppen-Rufton** zuweisen.

Service-rufnummern verwenden

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Servicenummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Auskunftsdienste und Mobilbox-Rufnummern. Drücken Sie nach der Auswahl einer Servicenummer die Taste , um den Dienst anzurufen.

Eigene Nummer anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen.

Visitenkarte erstellen

Sie können Ihre persönliche Visitenkarte erstellen, indem Sie die mittlere Taste zum Hinzufügen drücken. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild ein, und verwenden Sie diese Visitenkarte beim Senden von Nachrichten.

Nachrichten


Nachrichten

Auf Ihrem KF750 finden Sie SMS-, MMS- und E-Mail-Funktionen in einem benutzerfreundlichen, intuitiven Menü.

Senden von Nachrichten

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Nachricht erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden. Sie können wahlweise auch eine **E-Mail** senden.

HINWEIS: Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

- 3 Eine neue SMS wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um ein Bild, Video, Ton oder einen Betreff hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie  **Senden**. Geben Sie den Namen des Kontakts ein, oder wählen Sie **Nummer**. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.



Hinweis: Für jeden Empfänger wird pro 160 gesendete Zeichen eine Nachricht berechnet.




Hinweis: Wenn Sie einer SMS Bild, Video oder Ton hinzufügen, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Sie haben zwei Möglichkeiten, Text einzugeben:


T9-Modus und manueller ABC-Modus.

Halten Sie zum Umschalten zwischen den beiden Texteingabemethoden die Taste  gedrückt.

T9-Modus: Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren, und wählen Sie dann **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** oder **123**.

Manueller ABC-Modus: Wählen Sie **abc**, **Abc**, **ABC** oder **123**.

Nachrichten

Drücken Sie die Taste , um zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und der Großschreibung des ersten Buchstabens zu wechseln.

Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Taste **C** unter der Anzeige. Zur Eingabe eines Symbols wählen Sie **Einfügen**.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die eingegebenen Tastensequenz reagiert. Drücken Sie einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste. Das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für **Telefon** drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Nachrichtenordner

Eingang: Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von dort können sie Sie beantworten, weiterleiten und mehr.

E-Mail: Alle empfangenen E-Mails werden in Ihrer Mailbox abgelegt.

Entwürfe: Sie können begonnenen Nachrichten speichern, wenn Sie gerade keine Zeit haben, sie fertig zu stellen.

Ausgang: Hier werden Nachrichten vorübergehend während der Übertragung gespeichert.

Gesendet: Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner **Gesendet** abgelegt.

Archiv: In diesem Ordner können Sie Ihre Nachrichten verwalten.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Auf Ihrem Telefon sind bereits einige Vorlagen vorhanden, die Sie nach Wunsch bearbeiten können.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Wählen Sie dann unter **Optionen** die Option **Neu hinzufügen, MMS schreiben, Bearbeiten, Löschen** oder **Alle löschen**.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Telefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Emoticons**.
- 2 Wählen Sie unter **Optionen** für Emoticons die Option **Neu hinzufügen, Bearbeiten, Löschen** oder **Alle löschen**.


Kamera

Fotografieren

- 1 Drücken Sie die Taste rechts am Telefon, um den Sucher der Kamera auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- 2 Halten Sie das Telefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste halb durch, um in der Mitte des Sucherbildschirms eine Fokusbox anzuzeigen.
- 4 Halten Sie das Telefon so, dass Sie das Motiv in der Fokusbox sehen.
- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf das Motiv eingestellt.
- 6 Drücken Sie die Aufnahmetaste ganz durch.


Nach der Bildaufnahme


Das aufgenommene Foto wird angezeigt. Der Name des Bildes wird unten im Bildschirm angezeigt. Rechts sehen Sie fünf Symbole.

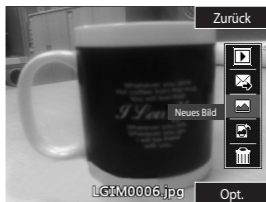



Zurück Navigieren Sie zum vorherigen Menü.

 Zeigen Sie die aufgenommenen Bilder im Album an.

 Senden Sie das Foto als MMS, E-Mail, über Bluetooth. Sie können das Bild auch in das Fotoalbum übertragen oder in einen Blog übernehmen.

 Machen Sie gleich ein weiteres Foto. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.


 Verwenden Sie das Bild als Hintergrund, als Kontaktbild oder für den Einschalt- oder Ausschalt-Bildschirm.

 Löschen Sie das gerade aufgenommene Foto. Bestätigen Sie den Löschvorgang durch Berühren von **Ja**. Der Sucher wird erneut angezeigt.

TIPP! Wählen Sie im Kameramodus das Wiedergabesymbol, um das Fotoalbum zu öffnen.

Blitz

Der Blitz ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie in der oberen linken Bildecke des Suchers , um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es stehen drei Blitz-Optionen zur Auswahl:

Immer ein: Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.

Bei Aufnahme: Die Kamera blitzt zur Vermeidung roter Augen zweimal.

Aus: Der Blitz ist immer ausgeschaltet. Diese Funktion ist zur Schonung des Akkus nützlich.

- 3 Wählen Sie die gewünschte Blitz-Option.
- 4 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.
- 5 Der Sucher zeigt das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.



HINWEIS: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird der Blitz in den Modus **Aus** zurückgesetzt. Schalten Sie den Blitz ggf. beim erneuten Aktivieren der Kamera ein.

Helligkeit anpassen

Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild verschwommen wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **Helligkeit**.

Kamera

- 2 Verschieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste: für ein verschwommeneres Bild zur Verringerung des Kontrasts in Richtung  oder für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast in Richtung .

Aufnahmemodus wählen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**, um die verfügbaren Aufnahmemodi anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie aus vier Optionen:
- Normales Bild:** (Standard-Aufnahmeeinstellung) Das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter **Foto machen** auf beschrieben.
 - Serienaufnahme:** Hiermit können Sie neun Bilder in schneller Folge aufnehmen.
 - Rahmen:** Wählen Sie einen der Rahmen aus, und verwandeln Sie z. B. einen Freund in einen Piraten oder schmücken Sie einfach den Hintergrund aus.

Panorama: Diese Bildeinstellung eignet sich optimal, um große Menschengruppen oder ein Panorama aufzunehmen.

Musikvideo-Aufnahme – Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher **Einstellungen**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungen für alle Optionen unter **Andere**.

Größe: Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mit der richtigen Größe für Kontakte auf.

Aufnahmemodus: Passen Sie die Kameraeinstellungen an die Umgebung an. Wählen Sie zwischen **Automatisch, Porträt, Landschaft, Nacht, Strand, Sport** und **Party**.

Helligkeit: Stellen Sie den Kontrast des Bildes im Sucher der Kamera ein.

Effekt: Wählen Sie einen Farbton, der auf das aufgenommene Foto angewendet werden soll.

Weißabgleich: Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen.

Wählen Sie aus **Automatisch**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Schattig** oder **Leuchtstoffröhre**.

Timer: Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**.

Optimal für Gruppenfotos, auf denen Sie auch selbst sein möchten.

Aufnahmemodus: Siehe Seite 35.

ISO: Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto lichtempfindlicher ist der Sensor. Die ist bei schwachen Lichtverhältnissen nützlich, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen ISO-Wert: **Automatisch**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** oder **ISO 800**.

Qualität: Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mit der richtigen Größe für Kontakte auf.

Speicherort: Wählen Sie, ob Fotos im **Telefon** oder auf der **Speicherkarte** gespeichert werden sollen.

Symbole ausblenden: Legen Sie fest, ob die Symbole seitlich im Sucher automatisch ausgeblendet werden sollen.

Autofokus: Legt fest, dass die Kamera automatisch fokussiert.

Ton: Wählen Sie eins der drei Auslösegeräusche.

HINWEIS: Wählen Sie nach einer neuen Einstellung immer **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.


Kamera

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Überprüfen Sie diese vor der nächsten Aufnahme.

TIPP! Das Menü **Einstellungen** überlagert den Sucher. Wenn Sie die Bildfarbe oder Bildqualität ändern, werden die Änderungen im Hintergrund des Menüs **Einstellungen** angezeigt. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, **Speichern** zu wählen, um die Änderungen zu übernehmen.

Videokamera

Video aufnehmen

- 1 Stellen Sie den Kameramodussschalter auf  ein. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Telefon horizontal, und richten Sie das Objektiv auf das Motiv.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Unten im Sucher wird **REC** angezeigt.

Nach der Videoaufzeichnung

Ein Standbild des aufgenommenen Videos wird angezeigt. Der Name des Bildes wird unten im Bildschirm angezeigt. Rechts sehen Sie fünf Symbole.



Zeigen Sie Ihr Videoalbum an.



Geben Sie die Datei wieder.



Zeichnen Sie das bewegte Bild erneut auf.



Senden Sie das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth.



Löschen Sie das gerade aufgenommene Video, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **Ja**. Der Sucher wird erneut angezeigt.

TIPP! Wählen Sie das Albumsymbol, um das Videoalbum zu öffnen.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher **Einstellungen**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungen für alle Optionen unter **Andere**.

Größe: Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen.

Aufnahmemodus: Passen Sie die Kameraeinstellungen an die Umgebung an. Wählen Sie zwischen **Automatisch, Porträt, Landschaft, Nacht, Strand, Sport** und **Party**.

Effekt: Wählen Sie einen Effekt, der auf das aufgenommene Video angewendet werden soll.

Videokamera

Weißabgleich: Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus

Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Schattig und **Leuchtstoffröhre**.

Musikvideo-Aufnahme: Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Spezialaufn.: Zeichnen Sie das Video im Modus **Normales Bild, QSP** oder **Zeitlupe** auf.

Qualität: Ändern Sie die Videoqualität, um Speicherplatz einzusparen.

Dauer: Stellen Sie die Option auf **Nachricht** ein, um ein Video aufzuzeichnen, das als MMS gesendet werden kann, oder auf **Normal**.

Wählen Sie im Sucher **Einstellungen**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungen für die Optionen unter **Vorschau**.

Speicherort: Wählen Sie, ob Videos im **Telefon** oder auf der **Speicherkarte** gespeichert werden sollen.

Symbole ausblenden: Legen Sie fest, ob die Symbole seitlich im Sucher automatisch ausgeblendet werden sollen.


Sprache: Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzuzeichnen.

HINWEIS: Berühren Sie nach einer neuen Einstellung immer **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

TIPP! Wenn Sie den Videokameramodus verlassen, werden mit Ausnahme der Bildgröße und Bildqualität die Standardeinstellungen wiederhergestellt. Alle erforderlichen benutzerdefinierten Einstellungen müssen manuell zurückgesetzt werden, z. B. Farbton und Weißabgleich. Überprüfen Sie diese vor der nächsten Aufnahme.


Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Wählen Sie nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos **Album**.
- 2 Ihr Album wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Video oder Foto einmal aus, um es im Vordergrund anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie es ein zweites Mal aus, um es ganz zu öffnen.
- 5 Das Video wird automatisch wiedergegeben. Zum Anhalten der Wiedergabe wählen Sie .

TIPP! Sie können ein Foto oder ein Video löschen. Wählen Sie das Foto oder Video aus, und wählen Sie dann **Optionen** und anschließend **Löschen**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen Sie das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Drücken Sie , um das Video bei dem Bild anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild erstellen wollen, und öffnen Sie das Menü **Optionen** auf der rechten Seite des Bildschirms.

- 3 Wählen Sie im Menü **Optionen** den Eintrag **Aufnehmen**.
- 4 Das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um zum Album zurückzukehren.
- 7 Das Bild wird im Ordner **Dateien** gespeichert und im Album angezeigt. Damit das Bild im Album angezeigt wird, müssen Sie dieses schließen und wieder öffnen.



Hinweis: Manche Funktionen funktionieren u. U. nicht korrekt, wenn die Multimedia-Datei nicht auf dem Telefon aufgenommen wurde.

Video bearbeiten

Bearbeitungsfunktionen stehen für alle Videotypen außer 640x480 zur Verfügung. Dieses Formate nicht verwenden, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

Ihre Fotos und Videos

Länge des Videos zuschneiden


- 1 Wählen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Zuschneiden**.
- 3 Wählen Sie **Start** und **Ende**, um die neuen Start- und Endpunkte zu markieren.

Videos mischen

- 1 Wählen Sie das zu bearbeitende Video und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner **Videos** wird geöffnet. Wählen Sie das zu mischende Video und dann **Auswählen**.
- 4 Wählen Sie **Effekt**, um die Mischoption für die Videos festzulegen: **Aus**, **Ausblenden**, **Zoom**, **Oval**, **Aufdecken**, **Balken**, **Schachbrett** oder **Auflösen**.
- 5 Drücken Sie , um das neu gemischte Video zu speichern. Überschreiben Sie wahlweise die Originaldatei, oder speichern Sie die Datei als neue Datei.

- 6 Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Fotos und Videos mischen

- 1 Wählen Sie das zu bearbeitende Video und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner **Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto aus, das Sie in das Video mischen möchten, und wählen Sie dann **Auswählen**.
- 4 Wählen und verschieben Sie das Foto an das Ende oder den Anfang des Videos.
- 5 Wählen Sie **Effekt**, um die Mischoption für die Videos und Fotos festzulegen: **Aus**, **Ausblenden**, **Zoom**, **Oval**, **Aufdecken**, **Balken**, **Schachbrett** oder **Auflösen**.
- 6 Drücken Sie . Überschreiben Sie wahlweise die Originaldatei, oder speichern Sie die Datei als neue Datei.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen

- 1 Wählen Sie das zu bearbeitende Video und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie **Start**, und legen Sie fest, wann der Text eingeblendet werden soll.
- 5 Wählen Sie den Anzeigebereich für den Text.
- 6 Wählen Sie **Abbrechen**, um festzulegen, wann der Text ausgeblendet werden soll.
- 7 Wählen Sie **Speichern**.
Überschreiben Sie wahlweise die Originaldatei, oder speichern Sie die Datei als neue Datei.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

Foto-Überlagerung

- 1 Wählen Sie das zu bearbeitende Video und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Bild einblenden**.

- 3 Der Ordner **Bilder** wird geöffnet.
Wählen Sie ein Foto zur Überlappung des Videos aus, und wählen Sie dann **Auswählen**.
- 4 Wählen Sie **Start**, und legen Sie fest, wann das Foto eingeblendet werden soll.
- 5 Wählen Sie den Anzeigebereich für das Bild. Wenn das Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm und nicht nur der gewählte Bereich überlappt.
- 6 Wählen Sie **Abbrechen**, um festzulegen, wann das Foto ausgeblendet werden soll.
- 7 Wählen Sie **Speichern**.
Überschreiben Sie wahlweise die Originaldatei, oder speichern Sie die Datei als neue Datei.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Multimedia

Diashow erstellen


Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Telefon anzeigen oder einfach sehen möchten, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Wählen Sie **Medienalbum** und dann **Meine Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Diashow**.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen zur Unterhaltung auf das Telefon herunterladen.

Touch-Medien aktivieren

Sie können den Touchscreen aktivieren, indem Sie rechts auf dem Telefon die Taste  drücken. Auf diese Weise können Sie einfach durch Berühren des Bildschirms auf das Multimedia-Menü zugreifen.

M-Toy-Menü

Sechs Standard-Spiele stehen sofort zur Verfügung.

Info: Zeigen Sie die Informationen zu einem Spiel an.

Einstellungen: Legen Sie Töne und Vibrationen für Spiele fest.

Zurücksetzen: Setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Beenden: Beenden Sie ein Spiel.

Optionen während der Anzeige der SWF/SVG-Datei

Wählen Sie im Pausemodus **Optionen** und dann zwischen:

Wiedergabe/Pause: Legen Sie eine Pause ein oder setzen Sie die Wiedergabe fort.

Vollbild/Querformat:

Zeigen Sie die SWF/SVG-Datei auf dem ganzen Bildschirm oder im Querformat an. (Diese Option ist nur Verfügbar, wenn Sie **Optionen** ohne Unterbrechung wählen).

Ton aus/Ton ein: Schalten Sie den Ton ein/aus.

Als Hintergrund verwenden: Richten Sie die SWF/SVG-Datei als Hintergrund ein.

Dateiinfo: Zeigen Sie Name, Größe, Datum, Zeit und Typ der Datei an.

Dokumente

Im Menü **Dokumente** können Sie alle Dokument-Dateien anzeigen. Hier können Sie Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- und PDF- Dateien anzeigen.

Datei auf das Telefon übertragen

Bluetooth ist der wohl einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Telefon zu übertragen.

So übertragen Sie über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon und dem Computer Bluetooth aktiviert ist und sich die Geräte gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Telefon bestätigen. Wählen Sie dazu **OK**.

- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** aufgeführt sein.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die keine Bilder, Töne, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** verwendet. Gelegentlich werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Telefon übertragen wurden, nicht im Ordner **Meine Dokumente**, sondern im Ordner **Andere** angezeigt. Sie können die Dokumente In diesem Fall einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:

- 1 Wählen Sie **Medienalbum** und dann **Andere**.
- 2 Wählen Sie eine Datei und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Verschieben**.

Multimedia

Film erstellen

Mit dem Film erstellen können Sie eine Diashow erstellen und mit Musik unterlegen.



- 1 Wechseln Sie zu **Unterhaltung**, und wählen Sie **Film erstellen**.
- 2 Wählen Sie **+**, um ein Bild hinzuzufügen. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann unter **Optionen** die Option **Fertig**.
- 3 Wählen Sie zur Auswahl eines.
- 4 Mit **Wiedergabe** können Sie den erstellten Film ansehen.

Musik

Das LG KF750 verfügt über ein Programm zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf den Music Player zuzugreifen, wählen Sie im Untermenü **Unterhaltung** die Option **Musik**. Von hier aus können Sie auf verschiedene Ordner zugreifen:

Zuletzt gespielt: Zeigen Sie die zuletzt gespielten Titel an.

Alle Titel: Enthält alle Titel auf dem Telefon.

Playlists: Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Künstler: Durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung nach Künstlern.

Alben: Durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung nach Alben.

Genres: Durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung nach Genres.


Zufällig: Hören Sie Musik in zufälliger Reihenfolge.



Musik auf Telefon übertragen

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Telefon zu übertragen, ist über Bluetooth. So übertragen Sie über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät als Sendeoption Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Telefon bestätigen. Berühren Sie dazu **OK**.
- 4 Die Datei wird unter **Musik** → **Alle Titel** angezeigt.

Titel abspielen

- 1 Wählen Sie **Musik** und dann **Alle Titel**.
- 2 Wählen Sie einen Titel und dann **Wiedergabe**.
- 3 Drücken Sie , um den Titel anzuhalten.

- 4 Berühren Sie  (rechts), um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Berühren Sie  (links), um zum vorherigen Titel zu wechseln.

Radio

Ihr LG KF750 hat ein integriertes UKW-Radio, sodass Sie unterwegs jederzeit Ihren Lieblingssender hören können.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Schließen Sie diese an dieselbe Buchse wie das Ladegerät an.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Telefon speichern.

So stellen Sie die Sender automatisch ein:

- 1 Wählen Sie unter **Musik** zunächst **Radio**, dann **Optionen**.


Multimedia

- 2 Wählen Sie **Autom. Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Sender werden auf Ihrem Telefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

TIPP! Sie können auch auf Ihre Musik mithilfe des Touchscreens zugreifen. Drücken Sie dazu die Kamerataste am Telefon rechts, und wählen Sie das Symbol **Radio** oder **Musik**. Sie können durch Berühren des Bildschirms durch Ihre Musikdateien blättern bzw. die Radiofunktionen wählen.

Organizer


Neue Termine hinzufügen

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Organizer**. Wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Hinzufügen**.
- 4 Fügen Sie einen **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag** hinzu, und wählen Sie **Fertig**.
- 5 Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 6 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem das Ereignis endet.
- 7 Wenn Sie dem Ereignis einen Betreff oder Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff** oder **Name**, und geben Sie Ihre Notiz ein.

- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses wird zur Erinnerung ein Alarmton ausgegeben.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Wählen Sie jeden Tag Ihres Urlaubs einzeln aus, wählen dann **Optionen** und schließlich **Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag wird rot markiert. Beim Einstellen eines Weckrufs haben Sie die Möglichkeit, Urlaubstage auszuschließen.



Aufgaben hinzufügen

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben** und dann **Hinzufügen**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Priorität: **Hoch, Mittel** oder **Niedrig**.

Organizer

- Speichern Sie Ihre Aufgaben mit **Fertig**.


Wecker einstellen

- Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Wecker**.
- Wählen Sie **Optionen**, und berühren Sie **Neu hinzufügen**.
- Geben Sie die Weckzeit ein.
- Wählen Sie, wann Ihr Weckruf erfolgen soll: **Einmal**, **Täglich**, **Mo – Fr**, **Mo – Sa**, **Sa – So** oder **Außer Feiertage**.
- Wählen Sie  und **Bearbeiten**, um einen Ton für Ihren Weckruf einzustellen. Um einen Ton anzuhören, wählen Sie ihn aus, und berühren Sie **Wiedergabe**.
- Fügen Sie dem Weckruf eine Notiz hinzu, und wählen Sie **Fertig**, wenn Sie die Eingabe beenden möchten. Sobald Ihr Alarm ertönt, wird die Notiz angezeigt.
- Sie können die Snooze-Intervalle auf **5**, **10**, **20**, **30 Minuten**, **1 Stunde** oder **Aus** stellen.
- Wenn Sie den Weckruf eingerichtet haben, wählen Sie **Fertig**.


HINWEIS: Sie können bis zu fünf Weckrufe eingeben.

Der Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon.

Stoppuhr verwenden


- Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Extras**. Wählen Sie **Stoppuhr**.
- Wählen Sie **Start**, um die Zeitmessung zu beginnen.
- Wählen Sie **Stopp**, um die Zeitmessung zu beenden.
- Berühren Sie **Runde**, um die einzelnen Rundenzeiten zu messen.
- Um die Stoppuhr neu zu starten, wählen Sie **Weiter**.
- Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitnahme wieder auf null zu stellen.

Taschenrechner


- Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Extras**. Wählen Sie **Rechner**.
- Benutzen Sie die Zifferntasten zur Eingabe von Zahlen.

- 3 Für einfache Berechnungen, wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen, wählen Sie Optionen und dann +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg oder Radius.

Einheiten umrechnen

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Extras**. Wählen Sie **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie den Wert zur Umrechnung gefolgt von der Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 4 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Extras**. Wählen Sie **Weltzeit**.

- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, wird dieser oben im Bildschirm angezeigt. Oder wählen Sie **Karte** und anschließend den Ort auf der Karte.
- 3 Bestätigen Sie mit **Auswählen**.

TIPP! Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, ändern Sie Ihre Zeitzone unter Weltzeit, indem Sie **Optionen** wählen und anschließend **Aktuelle Stadt ändern**. Wählen Sie den gewünschten Ort aus und berühren **Auswählen**.

Sprachmemos verwenden

Mit Sprachmemos können Sie Sprachnotizen oder andere Töne aufnehmen.

- 1 Wählen Sie **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Sprachmemo**, dann **Optionen** und anschließend zwischen folgenden Optionen:

Organizer

Dauer: Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie die Größe der MMS-Nachricht: **30 Sek.**, **1 Minute** oder **Unbegrenzt**.

Qualität: Wählen Sie die Tonqualität.

Wählen Sie **Superfein**, **Fein** oder **Normal**.

Speicherort: Überprüfen Sie den aktuellen Status der einzelnen Speicher.

Meine Sprachmemos: Öffnet den Ordner mit den Sprachmemos unter Sounds.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Telefon synchronisieren, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen, und Ihre Daten zu sichern.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindung** und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 3 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und klicken Sie auf **OK**.
- 4 Rufen Sie „www.lgmobile.com“ auf, und wählen Sie Region und Land aus. Klicken Sie auf **Produkte**, wählen Sie **Bedienungsanleitung & Software** aus, und klicken Sie auf **Zum Bereich für Bedienungsanleitungen und Software Downloads gehen**. Klicken Sie auf **Ja (Download)**. Der Installationsassistent für die LG PC-Suite erscheint auf dem Bildschirm.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den **LG PC Suite Installer Assistenten** abzuschließen.

- 7 Wenn die Installation beendet ist, wird das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop angezeigt.

Telefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Telefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten** und dann auf **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Telefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon wie oben beschrieben mit dem PC.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Sicherung**, und wählen **Sicherung** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort, an dem Sie die Informationen sichern oder von wo aus Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Orange World

Mit dem praktischen Browser stehen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Außerdem können Sie über Ihren Browser aktuelle Chart-Hits, Klingeltöne, Hintergrundbilder und Spiele herunterladen.

RSS-Reader verwenden

Bei RSS (Really Simple Syndication) handelt es sich um eine Gruppe von Webfeed-Formaten, die zur Veröffentlichung häufig aktualisierter Inhalte wie Blog-Einträge, Schlagzeilen oder Podcasts eingesetzt werden. Ein RSS-Dokument, das als **Feed**, **Webfeed** oder **Kanal** bezeichnet wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts einer zugehörigen Website oder den gesamten Text.

RSS ermöglicht es, bzgl. bevorzugter Websites immer automatisch auf dem neuesten Stand zu bleiben, ohne diese immer wieder manuell überprüfen zu müssen.

Sie abonnieren ein Feed, indem Sie die Adresse des Feeds in einen Reader eingeben. Ein solches Abonnement

wird durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser gestartet. Der Reader überprüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt jegliche Aktualisierungen herunter.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Orange World**. Wählen Sie **Browsereinstellungen**.
- 2 Hier können Sie Folgendes bearbeiten: **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies**, **Sicherheit** oder **Einstellungen zurücksetzen**.
- 3 Wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben, berühren Sie **Auswählen**.


Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KF750 zu personalisieren.


Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach das derzeitige aktive Profil in der oberen rechten Ecke.

Mit dem Menü **Einstellungen** können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Profile** und dann das zu bearbeitende Profil. Das Profil **Stumm** kann nicht bearbeitet werden.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.
- 4 Sie können dann alle Sounds und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Rufton** und **Lautstärke, Nachrichtensignal** und mehr.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Einstellungen**.
 - 2 Wählen Sie **Anzeige** und dann zwischen folgenden Optionen:
 - Bildschirmthema:** Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm oder ausgehende Anrufe.
 - Menüstil:** Wählen Sie den Stil zur Anzeige des Menüs.
 - Anrufen:** Stellen Sie die Anzeige beim Telefonieren ein.
 - Schriftart:** Passen Sie die Schriftfarbe an.
 - Beleuchtung:** Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.
- HINWEIS:** Die Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Telefon möglicherweise häufiger aufladen.
- Optimierung der Bildqualität :** Wählen Sie dieses Menü, um die Qualität des ausgewählten Bildes zu verbessern.

Einstellungen

Telefonschema: Ändern Sie das Aussehen Ihres Bildschirms schnell und einfach.


Grußnachricht: Geben Sie den Begrüßungstext ein, der beim Einschalten des Telefons erscheint.

- 3** Wählen Sie **Auswählen**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Telefoneinstellungen ändern

Genießen Sie die Freiheit, Ihr KF750 entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen einzurichten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1** Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Einstellungen**.
- 2** Wählen Sie **Telefon** und dann eine Option aus folgender Liste:
- Autom. Tastensperre:** Sperren Sie das Tastenfeld automatisch, wenn der Standby-Bildschirm aktiv ist.

Sprache: Ändern Sie die Spracheinstellungen des KF750-Displays.

Energiesparmodus: Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkseinstellungen für den Stromsparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Touchpad-Vibration: Stellen Sie das Touchpad auf Vibrieren ein.

Touchscreen-Effekt: Stellen Sie den Bestätigungston bei Berührung des Bildschirms ein.

Information: Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KF750 an.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein, die automatische Zeitaktualisierung auf Reisen oder die Umstellung auf die Sommerzeit.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, sodass Sie Ihr Telefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie dann

Einstellungen und Verbindungen.

Bluetooth: Richten Sie Ihr KF750 für Bluetooth ein. Sie können die Sichtbarkeit des Telefons für andere Geräte einstellen oder nach gekoppelten Geräten suchen.

Server-Synchr.

USB-Verbindung: Wählen Sie Datenservice, und synchronisieren Sie Ihr KF750 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Telefon zu kopieren.

Netz: Ihr KF750 wählt automatisch das bevorzugte Netz. Verwenden Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

Streaming: Legen Sie die Einstellungen für Internet-Streaming fest.

Internetprofile: Legen Sie die Profile für die Verbindung zum Internet fest.

Zugangspunkte: Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon festgelegt. Mit dieser Option können Sie einen neuen Zugangspunkt hinzufügen

GPRS-Verbindung herstellen: Richten Sie eine GPRS-Verbindung ein.

Einstellungen: Legen Sie die Java-Einstellungen fest.

TV-Ausgang: Wählen Sie PAL oder NTSC zum Anschluss des KF750 an ein TV-Gerät.

HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.


PIN für DivX-Verbindung zu

PC: Richten Sie den PIN-Code zur Verbindung mit einem DivX-Converter ein.

Speicherverwaltung

Ihr KF750 hat drei Speicher: Telefon, SIM-Karte und eine externe Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie ermitteln, wie viel Speicher belegt bzw. verfügbar ist.

Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Speicherverwaltung**.

Gemeinsamer Telefonspeicher: Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sound, Video, Flash, MMS, E-Mail, Java-Anwendungen und Sonstiges auf Ihrem KF750 sehen.

Einstellungen

Datenbankspeicher: Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für Textnachrichten, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher: Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte: Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher: Legen Sie den Telefonspeicher oder die Speicherkarte als Standardspeicher fest.

Dateien über Bluetooth senden und empfangen

Bluetooth eignet sich optimal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach hergestellt werden kann. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

So senden Sie eine Datei:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten, z. B ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Ihr KF750 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**, um die Datei zu senden.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

So empfangen Sie eine Datei:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth eingeschaltet (**Ein**) und **sichtbar** sein. Weitere Informationen zum Ändern von Bluetooth-Einstellungen finden Sie unter **Bluetooth-Einstellungen ändern**.

- 2 Sie werden in einer Nachricht aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Anzeigen** oder **Als Hintergrund verwenden**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter „Mein Telefon“ gespeichert.

Sicherheitsmenü einstellen

Sie können das Telefon so einstellen, dass es beim Einschalten zur Eingabe der PIN Ihrer SIM-Karte auffordert. Außerdem können Sie das Telefon sperren, um eine unberechtigte Nutzung zu verhindern. Dazu benötigen Sie einen Sicherheitscode.

Einstellungen zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Zubehör

Das KF750 wird mit folgendem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Stereo-Kopfhörer



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KF750.

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800-, PCS 1900- und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KF750

System: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/
W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen), +45°C (laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative



Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.

Guide de l'utilisateur du KF750

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KF750, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** La mise au rebut conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- 4** Pour plus d'informations concernant la mise au rebut de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Contenu

Recommandations	
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	7
Configuration	
Familiarisation avec le téléphone.....	14
Installation de la carte USIM et de la batterie.....	15
Carte mémoire.....	17
Écran de veille	
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	19
Barre d'état.....	20
Fonctions de base	
Appels.....	22
Émission d'un appel vocal.....	22
Émission d'un appel visio	22
Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts.....	23
Émission d'appels internationaux	23
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	23
Numérotation rapide.....	24
Émission d'un second appel	24
Son DTMF	24
Affichage des journaux d'appel.....	24
Utilisation du Renvoi d'appels	25
Utilisation de l'interdiction d'appels	26
Répertoire	27
Recherche d'un contact.....	27
Ajout d'un nouveau contact.....	27
Options des contacts.....	27
Création d'un groupe	28
Utilisation des numéros de service ..	29
Affichage de votre numéro personnel.....	29
Création d'une carte de visite	29
Messagerie.....	30
Messages	30
Envoi d'un message	30
Saisie de texte	30
Saisie intuitive T9.....	31
Dossiers de messages	31
Utilisation de modèles	32
Utilisation d'émoji.....	32
Création	
Appareil photo	33
Prise de vue rapide	33
Après une prise de vue	33
Utilisation du flash.....	34
Réglage de la luminosité.....	34
Choix d'un mode de prise de vue.....	35
Utilisation des paramètres avancés ..	35
Caméra vidéo.....	38
Enregistrement d'une vidéo rapide ..	38
Après avoir filmé votre vidéo.....	38

Utilisation des paramètres avancés	38	Lecture d'une chanson	46
Utilisation de Photo Orange	39	Utilisation de la radio	46
Vos photos et vidéos	40	Recherche de stations	46
Visualisation de vos photos et vidéos	40	Organisation	
Capture d'une image à partir d'une vidéo	40	Agenda	48
Édition de vos vidéos	41	Ajout d'un événement au calendrier	48
Rognage d'une vidéo	41	Ajout d'un élément à la liste des tâches	48
Fusion de deux vidéos	41	Réglage de l'alarme	49
Fusion d'une photo et d'une vidéo	41	Utilisation du chronomètre	49
Ajout de texte à une vidéo	42	Utilisation de la calculatrice	49
Superposition d'une photo	42	Conversion d'une unité	50
Multimedia	43	Ajout d'une ville aux fuseaux horaires	50
Création d'un diaporama	43	Utilisation de Memo vocal	50
Jeux et applications	43	PC Sync	52
Activation de Applications tactiles	43	Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur	52
Menu M-Toy	43	Connexion de votre téléphone à votre ordinateur	52
Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG	43	Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone	52
Documents	44	Wap	
Transfert d'un fichier sur votre téléphone	44	Orange World	54
Autres	44	Utilisation de la fonction RSS reader	54
Studio multimédia	45		
Réalisation d'un film	45		
Musique	45		
Transfert de musique sur votre téléphone	46		

Contenu

Modification des paramètres du navigateur Web	54
Réglages	
Personnalisation de vos profils	55
Modification des réglages de l'écran	55
Modification des paramètres du téléphone	56
Réglage de la date et de l'heure	56
Modification des paramètres de connectivité	56
Utilisation du Gestionnaire de mémoire	57
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	58
Configuration du menu Sécurité	59
Réinit. réglages	59
Accessoires	60
Service réseau	61
Données techniques	61

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de $2,0 \text{ W/kg}^*$. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0,5 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les

instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 0,755 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.


Familiarisation avec le téléphone



Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Maintenez le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone enfoncé et soulevez le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie

Tenez la partie supérieure de la batterie, puis à l'aide du couvercle de cette dernière, retirez-la de son emplacement.



AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



Installation de la carte USIM et de la batterie

4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KF750. Insérez la prise du chargeur, puis branchez ce dernier au secteur. Vous devez charger la batterie de votre KF750 jusqu'à ce qu'un message indique que le chargement est terminé.



REMARQUE : Le chargeur du KF750 doit uniquement être inséré dans le téléphone comme indiqué.

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KF750 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4 Go.

ASTUCE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez.
- 2 Sélectionnez **Gestionnaire de mémoire**, puis choisissez **Mémoire externe**.
- 3 Sélectionnez le **format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.


Astuce : Pour modifier la destination de stockage par défaut, ouvrez le Gestionnaire de mémoire à partir du menu Téléphone, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

Carte mémoire

Transfert de contacts


Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Réglages**, puis sur **Copier**.
- 3 Choisissez **Tél. vers USIM**, puis appuyez sur **Terminé**.
- 4 Choisissez **Tous ensemble** ou **Un par un**, puis appuyez sur **Terminé**.

Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KF750, celui-ci affiche l'écran de veille. À partir de cet écran, vous pouvez entre autres accéder aux options des menus, émettre un appel rapide et modifier votre profil.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Si vous appuyez sur , l'écran bascule vers le clavier de l'écran tactile interactif.

Maintenez enfoncée la touche d'écran tactile depuis l'écran de veille pour accéder à un nouveau menu multimédia.

Pour sélectionner un élément, touchez l'icône correspondante de l'écran tactile. Votre KF750 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une légère pression.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

- Ne placez pas votre téléphone dans un étui, car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un quelconque matériau.
- Pour quitter l'écran tactile, touchez une fois l'icône Accueil dans l'angle supérieur droit. Le téléphone retourne alors à l'écran de veille principal.
- Le pavé tactile situé sous l'écran peut être utilisé comme un pavé à quatre flèches directionnelles pour naviguer dans les menus du téléphone.

Astuce : Utilisez l'écran tactile pour accéder rapidement et aisément à vos musiques, photos, jeux, livres électroniques et radio.

Écran de veille



Pavé tactile

REMARQUE : Pour restaurer l'écran de veille lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone.

Conseil à l'utilisateur

Pour améliorer la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir l'appareil comme indiqué ci-dessous.




















Ne placez pas votre main sur la zone d'antenne durant un appel ou lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth. Cela pourrait réduire la qualité du signal.

Barre d'état

Les icônes de la barre d'état indiquent l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est active.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouvel email
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Mémoire externe
	Transfert d'appels activé
	GPRS disponible
	EDGE activé
	Itinérance
	Bluetooth activé
	Rejet d'appels activé
	3G disponible

Astuce : Utilisez les icônes situés à gauche de l'écran de veille pour accéder rapidement au Calendrier, aux Contacts, aux Listes d'appel, aux Messages, à votre Musique et à Orange World.

Appels

Émission d'un appel vocal

- 1 Composez un numéro en indiquant l'indicatif de zone complet.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur **C**.
Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche **C** enfoncée.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Appuyez sur  ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel.

Émission d'un appel visio

Vous pouvez émettre un appel visio dans une zone de couverture 3G. L'appel est établi si l'utilisateur appelé dispose d'un téléphone visio 3G et se trouve dans une zone de couverture 3G. Vous pouvez également recevoir un appel visio. Pour émettre/recevoir un appel visio, procédez comme suit.

- 1 Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou reçus.
Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur **C** pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la


touche **C** enfoncée pour effacer le numéro entier.

- 2 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le casque est branché.

- 3 Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche **Options**, puis sélectionnez Émettre **appel visio**.

Un message vous indique que vous devez fermer les autres applications pour effectuer un appel visio.



REMARQUE : La connexion à un appel visio peut prendre quelques instants. Veuillez patienter. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.

- 4 Appuyez sur  ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel.



Astuce : Sinon, accédez à **Appel visio** à partir de l'écran du menu principal et saisissez le numéro que vous souhaitez appeler.

Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts


Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans vos contacts.

- 1 Pour accéder au menu Répertoire, appuyez sur la touche de fonction droite.
- 2 Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Émettre appel visio** pour émettre un appel visio.
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux

- 1 Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère « + » s'affiche devant l'indicatif d'accès international.
- 2 Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour rendre la sonnerie muette, appuyez sur la touche de fonction gauche.


Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fonction droite.


Appels

Numérotation rapide

Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre répondeur et ne peut pas être modifié. Sélectionnez un autre numéro à associer à un contact.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé :

- 1 Appuyez sur le numéro affecté, puis sur la touche d'envoi  ou
- 2 Appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran.

Émission d'un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Aj. nouvel appel**.

- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Bascul**.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, sélectionnez **Options** → **Fin**, puis **Tous** ou **Actif**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Son DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des messages automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels - Journaux des appels**.

Vous pouvez afficher :

Tous les appels : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels émis : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.

Vous pouvez alors consulter :


Volume des données : permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées en kilo-octets.

Astuce : À partir de n'importe quelle liste d'appel, appuyez sur la touche de fonction gauche et choisissez **Tout effacer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Coût d'appel : permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau et certains opérateurs ne prennent pas

en charge cette fonction), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Utilisation du Renvoi d'appels


- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appels** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Sélectionnez **Activer** pour activer la fonction.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu Options.

Appels

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction d'appels** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Vers inter. Sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - Entrants quand à l'étranger**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.


Astuce : Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes à partir de votre téléphone.

Répertoire

Recherche d'un contact

Il existe deux façons de rechercher un contact :


Depuis l'écran de veille

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur la touche  de fonction droite pour ouvrir le répertoire.
- 2 Sélectionnez l'onglet alphabétique correspondant à la première lettre du contact à afficher. Pour « École », sélectionnez **E-H**.

Depuis le menu principal

- 1 Sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**, puis entrez les premières lettres du contact à rechercher à l'aide du clavier.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau**.
- 3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.

- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 5 Entrez jusqu'à cinq numéros et affectez un type à chacun. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**.
- 6 Vous pouvez ajouter jusqu'à deux adresses email.
- 7 Associez le contact à un groupe. Vous pouvez choisir **Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
- 8 Vous pouvez également associer une image et une sonnerie de contact, puis choisir **Page d'accueil, Adresse dom., Nom société, métier, Adr. société** et **Mémo**.

Options des contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser.

Répertoire

- 2 Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir la liste des options. Ce menu vous permet de choisir les options suivantes :

Envoyer message : permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse email est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un email, un SMS/MMS.

Env. carte de visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS, MMS, email** ou via **Bluetooth**.

Appeler : permet d'appeler le contact.

Appeler en visio : permet d'appeler le contact via un appel visio.

Ajouter contact : permet d'ajouter une nouvelle entrée.

Modifier : permet de modifier les détails d'un contact.

Sélect./Désélect. : permet de sélectionner plusieurs fichiers.


Rechercher par : permet d'effectuer une recherche par numéro ou par groupe.

Enregistrer sur USIM/Téléphone : choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Supprimer : permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

Saisie de texte : permet de saisir du texte.


Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Groupes** et appuyez sur la touche de fonction gauche.
- 3 Sélectionnez **Ajouter grp.**
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

Astuce : Pour modifier un groupe existant, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur la touche de fonction gauche. Vous pouvez alors choisir **Ajout membre** pour ajouter un membre au groupe depuis vos contacts ou **Sonnerie groupe**.

Utilisation des numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialling Numbers, SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM). Ces numéros incluent les numéros de boîtes vocales, ainsi que les renseignements téléphoniques. Une fois un numéro de service sélectionné, appuyez sur  pour accéder au service.

Affichage de votre numéro personnel

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte USIM.

Création d'une carte de visite

Vous pouvez créer une carte de visite personnalisée en déplaçant la touche centrale sur Ajouter. Entrez vos nom, numéro de téléphone, adresse email et insérez une image. Vous disposez ainsi d'une carte de visite à envoyer avec vos messages.

Messagerie


Messages

Votre KF750 réunit les fonctions SMS, MMS et email de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer nouveau msg.**
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**. Vous pouvez aussi choisir d'envoyer un **E-mail**.

REMARQUE : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 3 Un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Sélectionnez **Options**, puis **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un objet.
- 5 Appuyez sur  **Envoyer**. Entrez le nom du contact ou sélectionnez **Numéro**. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.



AVERTISSEMENT :
Vous serez facturé par SMS (160 caractères) et pour chaque destinataire du message.




AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte


Il existe deux méthodes pour saisir du texte :

la saisie intuitive T9 et la saisie manuelle Abc.

Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, maintenez la touche  enfoncée.

Saisie textuelle intuitive T9 : appuyez sur cette icône pour activer la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez **T9 abc, T9 Abc, ABC** ou **123**.

Saisie manuelle Abc : choisissez **Abc, ABC, abc** ou **123**.

Pour basculer entre majuscules, minuscules et première lettre en majuscule, appuyez sur .

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche **C** située au-dessous de l'écran.

Pour entrer un symbole, sélectionnez **Insérer**.

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Dossiers de messages

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

Email : tous les e-mails que vous recevez sont placés dans votre messagerie.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer le début.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire pour les messages en cours d'envoi.

Éléments envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers : permet de gérer les messages.

Messagerie

Utilisation de modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone.

Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles texte** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez ensuite sélectionner **Options**, puis **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.

Utilisation d'émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Emoticônes**.
- 2 Sélectionnez **Options** pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le bouton déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez à fond sur le déclencheur.

Après une prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.



Préc. Retour au menu précédent.

-  Afficher les prises de vue effectuées dans votre album photo.
-  Envoyer la photo sous forme de MMS, email ou via Bluetooth. Il est également possible de télécharger l'image vers l'album Photo ou de l'ajouter au blog.
-  Prendre immédiatement une nouvelle. Votre photo actuelle est enregistrée.
-  Utiliser l'image comme Fond d'écran principal, image de contact ou pour votre écran de démarrage ou de fermeture.
-  Supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Appareil photo

Astuce : En mode Appareil photo, sélectionnez l'icône Lecture pour ouvrir l'album photo.

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.


- 1 Sélectionnez  dans le coin supérieur droit du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options de flash :
 - Tjrs activé :** votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.
 - Lorsque vous prenez :** l'appareil photo active le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.
 - Désactivé :** l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
- 3 Sélectionnez l'option de flash à utiliser.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au mode de flash sélectionné.

REMARQUE : Lorsque vous quittez le mode appareil photo, le paramètre de flash est de nouveau désactivé. Vous devrez éventuellement activer de nouveau le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible apparaîtra floue, alors qu'une image au contraste élevé apparaîtra beaucoup plus nette.

- 1 Sélectionnez **Luminosité** dans le menu **Réglages**.
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers **+** pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Choix d'un mode de prise de vue

- 1 Sélectionnez **Réglages** pour afficher les modes de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des quatre options suivantes :
 - Mode normal** : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme décrit dans la section **Prise de vue rapide**.
 - Rafale** : permet de prendre automatiquement et rapidement neuf photos successives. Voir **Utilisation du mode Prise de vue en cont.**
 - Vue fixe** : sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis en pirates ou simplement décorer vos photos.
 - Vidéo musicale** : permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.
 - Panorama** : ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Autres** des paramètres avancés.

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts.

Mode scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sport** et **Fête**.

Luminosité : réglez le contraste de l'image dans le viseur de l'appareil photo.

Effet : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre photo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombé** ou **Fluorescent**.

Appareil photo

Minuteur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur.

Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous photographiez.

Mode de prise de vue : voir 35.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Cette fonction est utile lorsque la luminosité est faible et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ou **ISO 800**.

Qualité : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant une taille adaptée pour un contact.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Aperçu** des paramètres avancés.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Vous avez le choix entre **Mémoire téléphone** et **Mémoire externe**.

Masquer les icônes : permet de masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Mode de mise au point : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique.

Son : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.


REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner **Enreg.** après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Astuce : Lorsque vous quittez le mode Appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

Astuce : Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments concernant la couleur ou la qualité de l'image, l'image est modifiée en aperçu derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas de sélectionner **Enreg.** pour appliquer les modifications.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Déplacez l'interrupteur de mode Appareil photo sur . Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 4 **REC** s'affiche en bas du viseur.


Après avoir filmé votre vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

 Afficher votre Album vidéo.

 Lire le fichier.

 Enregistrer de nouveau l'image en mouvement.

 Envoyer la vidéo sous forme de MMS, d'email ou via Bluetooth.

 Supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmer en touchant Oui. Le viseur réapparaît.

Astuce : Sélectionnez l'icône de l'album pour ouvrir l'album vidéo.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Autres** des paramètres avancés.

Taille : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire.

Mode scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto, Portrait, Paysage, Nuit, Plage, Sport** et **Fête**.

Vidéo musicale : permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

Effet : permet de sélectionner un effet sonore pour la vidéo que vous prenez.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage.

Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombé** et **Fluorescent**.

Prise spéciale : permet d'enregistrer la vidéo en **Mode normal**, **QSP** ou **Accélééré**.

Qualité : permet de modifier la qualité de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire.

Durée : définissez-la sur **Message** pour enregistrer une vidéo que vous pouvez envoyer comme MMS, ou **Général**.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les options **Aperçu** des paramètres avancés.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos vidéos dans la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

Masquer les icônes : permet de régler l'appareil photo pour masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner **Enreg.** après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.


Astuce : Lorsque vous quittez le mode caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.

Utilisation de Photo Orange

Vous pouvez créer un album ou partager vos photos en vous connectant à **Photo Orange**. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.


Vos photos et vidéos


Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Après avoir pris une photo ou une vidéo, sélectionnez **Album**.
- 2 Votre album s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez la vidéo ou la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 4 Sélectionnez-la une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.
- 5 Les vidéos sont lues automatiquement. Pour interrompre la lecture, sélectionnez .

Astuce : Vous pouvez supprimer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou vidéo, puis sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et touchez le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 À partir du menu des options, sélectionnez **Capter**.
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'album.
- 7 L'image est enregistrée dans le dossier **Mes Documents** et apparaît dans l'album. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album puis l'ouvrir de nouveau.

 **AVERTISSEMENT :** Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Édition de vos vidéos

Des fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception du format 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez monter votre vidéo.


Rogner d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Rogner**.
- 3 Sélectionnez **Démarrer** et **Fin** pour marquer les nouveaux points de début et de fin.

Fusion de deux vidéos

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Fusionner** vidéo.
- 3 Le dossier **Vidéos** s'ouvre. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et choisissez **Sélectionner**.
- 4 Sélectionnez **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner les vidéos : **Aucun, Fondu, Zoom**


pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier ou **Fondu enchaîné**.

- 5 Appuyez sur  pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 6 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusion d'une photo et d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Fusionner** image.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et choisissez **Sélectionner**.
- 4 Sélectionnez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo. Sélectionnez **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner la photo et la vidéo : **Aucun, Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier** ou **Fondu enchaîné**.

Vos photos et vidéos

- 6 Appuyez sur . Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajout de texte à une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition** texte.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez **Enreg.**
- 4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter plus de texte.

Superposition d'une photo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et choisissez **Sélectionner**.
- 4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo.
- 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que la photo disparaisse.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Multimedia

Création d'un diaporama


Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Diaporama**.

Jeux et applications

Votre téléphone vous permet de télécharger des jeux et des applications à utiliser pendant votre temps libre.

Activation de Applications tactiles

Vous pouvez activer Applications tactiles en appuyant sur la touche  située sur le côté droit du téléphone. Vous pouvez accéder au menu multimédia et l'utiliser en touchant simplement l'écran.

Menu M-Toy

Votre téléphone contient six jeux par défaut.

À propos de : permet d'afficher les informations d'un jeu.

Paramètre : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Remise à zéro : permet de réinitialiser tous les réglages.

Sortie : permet de mettre fin à un jeu.

Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Sélectionnez **Options** en mode pause et choisissez l'une des options suivantes :

Lecture/Pause : permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

Plein écran/Aff. paysage : permet d'afficher votre fichier SWF/ SVG en mode plein écran ou paysage. Ces options s'affichent uniquement si vous sélectionnez **Options** sans mettre la lecture du fichier sur pause.

Muet/Son : permet d'activer/de désactiver le son.

Multimedia

Utiliser comme fond d'écran : permet de définir le fichier SWF/SVG comme fond d'écran.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure et le type du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.

3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **OK**.

4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Autres

Le dossier **Autres** est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Vous pouvez cependant les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Autres**.
- 2 Sélectionnez un fichier, puis choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Déplacer**.

Studio multimédia

Studio multimédia vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.



Réalisation d'un film

- 1 Rendez-vous dans **Divertissement** et sélectionnez **Studio multimédia**.
- 2 Sélectionnez **+** pour ajouter une image. Choisissez les images à inclure, puis sélectionnez **Terminé** dans **Options**.
- 3 Sélectionnez le menu **Style** pour choisir un style de film.
- 4 Sélectionnez **Lecture** pour voir votre création.

Musique

Votre LG KF750 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **Musique** dans le menu **Divertissement**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.


Multimedia


Transfert de musique sur votre téléphone


La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et envoyez-le via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **OK**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique** † **Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 2 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis choisissez **Lecture**.
- 3 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.

4 Touchez  (à droite) pour passer à la chanson suivante.

5 Touchez  (à gauche) pour revenir à la chanson précédente.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM de votre LG KF750 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Branchez-le dans la même prise que le chargeur.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.


Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Dans le menu **Divertissement**, sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Recherche automatique**, puis **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Astuce : Vous pouvez accéder à la musique à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone et choisissez l'icône **Radio** ou **Musique**. Vous pouvez alors faire défiler et sélectionner vos fichiers musicaux ou les fonctions radio en touchant l'écran.

Agenda


Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Nouveau**.
- 4 Choisissez d'ajouter un **Rendez-vous**, un **Événement** ou un **Anniversaire** et sélectionnez **Terminé**.
- 5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 6 Pour les rendez-vous et les événements commémoratifs, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure du bas.
- 7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, touchez **Objet** ou **Nom** et entrez un commentaire.

- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie sera émise à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.



Astuce : Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de congé, puis choisissez **Options** et sélectionnez **Déf. congé**. Les jours concernés s'affichent en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Ajout d'un élément à la liste des tâches

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.

- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Terminé**.


Réglage de l'alarme

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis appuyez sur Nouveau.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Une fois, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim** ou **Sauf congés**.
- 5 Sélectionnez  et **Modifier** pour sélectionner une sonnerie pour votre alarme. Pour écouter les sonneries, sélectionnez le son à écouter, puis appuyez sur **Lecture**.
- 6 Ajoutez un mémo pour l'alarme et sélectionnez **Terminé** une fois la saisie terminée. Lorsque l'alarme sonne, le mémo apparaît.
- 7 Enfin, définissez la fréquence de répétition **5, 10, 20, 30** minutes, **1 heure** ou **Désactivé**.
- 8 Une fois l'alarme programmée, sélectionnez Terminé.


REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

L'alarme se déclenche même si le téléphone est éteint.

Utilisation du chronomètre

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis sélectionnez **Extras**. Sélectionnez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** pour lancer la minuterie.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 4 Appuyez sur **Tour** pour mesurer la durée de chaque tour.
- 5 Pour redémarrer le chronomètre, sélectionnez **Reprendre**.
- 6 Sélectionnez **Réinit.** pour remettre le chronomètre à zéro.


Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.


Agenda

- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction requise (+, -, x, ÷), puis =.
- 4 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur **Options**, puis choisissez +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad**.

Conversion d'une unité

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 4 Le résultat s'affiche.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci

s'affiche en haut de l'écran. Vous pouvez également choisir **Carte** et sélectionner une ville sur la carte.

- 3 Appuyez sur **Sélectionner** pour valider votre choix.

Astuce : Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en sélectionnant **Options**, puis **Modif. fuseau hor**. Choisissez la ville souhaitée comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Utilisation de Memo vocal

Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Sélectionnez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Memo vocal**, puis **Options** et choisissez :

Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Taille du message, 30 sec, 1 minute** ou **Sans limite**.

Qualité : permet de sélectionner la qualité du son.

Sélectionnez **Super avancé, Avancé** ou **Général**.

Mémoire utilisée : permet de contrôler l'état actuel de chaque mémoire.

Aller dans Enregistrements

vocaux : permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **OK**.
- 4 Allez sur www.lgmobile.com et sélectionnez Europe, puis votre pays. Sélectionnez le menu **Produits**, puis **Manuel et Logiciel**, et cliquez sur **Aller à la section de téléchargement du manuel et du logiciel**. Cliquez sur **Oui** ; le programme d'installation de LG PC Suite apparaît sur votre écran. (Windows XP, Windows Media Player, etc.).
- 5 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.

6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'**Assistant du programme d'installation de LG PC Suite**.

7 Une fois l'installation terminée, l'**icône LG PC Suite** apparaît sur le Bureau.

Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'**icône LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.

- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Orange World

Avec un navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et la circulation quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.


Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé **fil d'information**, **bulletin d'informations Web** ou **canal**, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet.

RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Orange World**. Sélectionnez **Règlages**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 3 Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur **Sélectionner**.


Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KF750.


Personnalisation de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône du profil actif, dans le coin supérieur droit de l'écran.

Le menu des réglages vous permet de personnaliser chaque profil.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier le profil **Silencieux**.
- 3 Sélectionnez **Options** et choisissez **Modifier**.
- 4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie** et **Volume, Alerte message**, etc.

Modification des réglages de l'écran

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Écran**, puis choisissez :

Thème écran : permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.

Style de menu : permet de choisir le style utilisé pour l'affichage du menu.

Numérotation : permet de définir l'affichage lors de l'émission d'un appel.

Police : permet de régler la couleur de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Amélioration qualité img : permet d'améliorer la qualité de l'image sélectionnée.

Réglages

Thème : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.


Message d'accueil : permet de saisir le message d'accueil qui s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

- 3 Choisissez **Sélectionner** pour enregistrer vos réglages.

Modification des paramètres du téléphone

Vous pouvez adapter votre KF750 en toute liberté de sorte qu'il fonctionne selon vos préférences.

Astuce : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

Langue : permet de modifier la langue d'affichage de votre KF750.

Économie d'énergie : permet d'**activer** ou de **désactiver** les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Pavé tactile : permet de définir la vibration du pavé tactile.

Effets de l'écran tactile : permet de définir les effets de tonalité lorsque vous touchez l'écran.


Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre KF750.

Réglage de la date et de l'heure

Permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages** et **Connectivité**.

Bluetooth : permet de paramétrer votre KF750 pour qu'il utilise Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité par les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Synchro. serveur

Mode connexion USB : choisissez Service de données et synchronisez votre KF750 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers de votre téléphone.

Réseau : votre KF750 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

Paramètres streaming : permet de définir les paramètres de streaming Internet.

Profils Internet : permet de définir les profils de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Cette option vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet : permet de définir la connexion par paquets de données.

Paramètres Java : permet de définir les paramètres Java.

Sortie TV : pour connecter votre KF750 à votre téléviseur, choisissez PAL ou NTSC.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.


PIN pour connexion DivX sur PC : permet de définir le code PIN pour connecter un convertisseur DivX.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KF750 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Réglages

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur  en mode veille et choisissez **Réglages**. Sélectionnez **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KF750 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale : permet de définir la mémoire du téléphone ou la mémoire externe comme mémoire principale.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4 Votre KF750 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.

6 Le fichier est envoyé.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de **Afficher** Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Mes documents.

Configuration du menu Sécurité

Permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension. Vous pouvez également verrouiller le téléphone pour éviter toute utilisation non autorisée. Vous aurez besoin d'un code de sécurité.

Réinit. réglages

Permet de réinitialiser tous les paramètres d'usine par défaut.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KF750.

Chargeur



Écouteurs stéréo



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KF750.

REMARQUE :

- N'utilisez que des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900 et DCS 1800, PCS 1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : KF750

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55°C (en décharge),
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Modèle

KF750

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

Déclaration

Je déclare par la présents que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director 21. Mar. 2008

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature du représentant



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.

Guida per l'utente KF750

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KF750 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Linee guida	
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	7
Configurazione	
Introduzione al telefono	13
Inserimento della USIM e della batteria.....	14
Scheda di memoria.....	16
Schermata di standby	
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	18
Barra di stato	19
Funzioni di base	
Chiamate	21
Effettuare una chiamata voce	21
Effettuare una videochiamata.....	21
Effettuare una chiamata voce/video da Contatti.....	22
Effettuare chiamate internazionali...22	
Rispondere e rifiutare una chiamata22	
Selezione rapida.....	23
Effettuare una seconda chiamata23	
Tono DTMF	23
Visualizzazione dei registri delle chiamate	24
Uso del trasferimento di chiamata...24	
Uso del blocco chiamate.....	25
Rubrica	26
Ricerca di un contatto	26
Aggiunta di un nuovo contatto	26
Opzioni relative ai contatti	27
Creazione di un gruppo.....	27
Utilizzo dei numeri di servizio	28
Visualizzazione del proprio numero 28	
Creazione di un biglietto da visita ...28	
Messaggi.....	29
Messaggi.....	29
Invio di un messaggio.....	29
Inserimento di testo.....	29
Scrittura intuitiva T9.....	30
Cartelle dei messaggi	30
Uso dei modelli.....	30
Uso delle emoticon	31
Creatività	
Fotocamera.....	32
Scattare una foto	32
Dopo aver scattato la foto	32
Uso del flash.....	33
Regolazione della luminosità	33
Scelta di una Modalità Cornice	34
Uso delle impostazioni avanzate34	
Videocamera	37
Registrazione di un video	37
Dopo la registrazione di un video....37	
Uso delle impostazioni avanzate	37

Foto e video.....	39	Uso della radio.....	45
Visualizzazione di foto e video.....	39	Ricerca di stazioni.....	46
Acquisizione di un'immagine da un video.....	39	Organizzazione	
Modifica dei video.....	40	Agenda.....	47
Tagliare la lunghezza del video.....	40	Aggiunta di un evento al calendario.....	47
Unione di due video.....	40	Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività.....	47
Unione di foto a un video.....	40	Impostazione della sveglia.....	47
Aggiunta di testo a un video.....	41	Uso del cronometro.....	48
Sovrapposizione di una foto.....	41	Uso della calcolatrice.....	48
File multimediali.....	42	Conversione di un'unità.....	48
Creazione di una presentazione.....	42	Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	49
Uso delle opzioni durante la Invio di un video clip.....	42	Utilizzo del registratore vocale.....	49
Uso di un video clip come suoneria.....	42	PC Sync.....	50
Giochi e applicazioni.....	42	Installazione di LG PC Suite sul computer.....	50
Attivazione di Touch media.....	42	Connessione del telefono e del computer.....	50
Menu M-Toy.....	42	Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.....	50
Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG... ..	43	Il Web	
Documenti.....	43	Orange World.....	51
Trasferimento di un file sul telefono.....	43	Utilizzo di RSS Reader.....	51
Altri.....	44	Modifica delle impostazioni del browser Web.....	51
Regista.....	44		
Creazione di un video.....	44		
Musica.....	44		
Trasferimento di musica sul telefono.....	45		
Riproduzione di un brano.....	45		

Sommario

Impostazioni

Personalizzazione dei profili52

Modifica delle impostazioni dello
schermo.....52

Modifica delle impostazioni del
telefono53

Impostazione Data e ora53

Modifica delle impostazioni di
connettività.....54

Uso dello stato memoria55

Invio e ricezione di file mediante
Bluetooth.....55

Impostazione del menu Sicurezza.....56

Ripristino totale56

Accessori..... 57

Servizio di rete..... 58

Dati tecnici 58

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0,5 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0,755 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.



Introduzione al telefono



Inserimento della USIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.

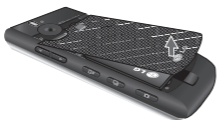

2 Rimuovere la batteria

Afferrare l'estremità superiore della batteria ed estrarre la batteria dal relativo comparto utilizzando il coperchio della batteria.



ATTENZIONE! non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

ATTENZIONE! non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la scheda USIM

Far scorrere la scheda USIM nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda USIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.



4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



5 Caricare il telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo KF750. Collegare il cavo del caricabatteria nel telefono e a una presa elettrica. Caricare il dispositivo KF750 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.



NOTA: collegare il cavo del caricabatteria nel telefono KF750 solo nel modo illustrato.

Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna. Il dispositivo KF750 supporta schede di memoria fino a 4 GB.

SUGGERIMENTO! la scheda di memoria è un accessorio opzionale.


- 1 Rimuovere il coperchio della batteria come descritto in precedenza.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.



- 3 Reinscrivere il coperchio della batteria come descritto in precedenza.

Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è necessario formattarla.

- 1 Dalla schermata di standby, premere , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Telefono**.
- 2 Selezionare **Stato memoria** e scegliere **Memoria esterna**.


- 3 Selezionare il formato e quindi confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

SUGGERIMENTO! Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Telefono e selezionare Impostazione memorizzazione primaria.

Nota: se la memoria esterna contiene dei file, essi saranno automaticamente salvati nella cartella corretta, per esempio i video saranno salvati nella cartella Video.

Trasferimento dei contatti


Per spostare i contatti della rubrica dalla USIM al telefono:

- 1 Dalla schermata di standby selezionare , quindi scegliere **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Impostazioni** e quindi **Copia**.
- 3 Scegliere **Da telefono a SIM** e toccare **OK**.
- 4 Scegliere **Tutti insieme** o **Uno alla volta** e toccare **OK**.

Schermata di standby

Quando il dispositivo KF750 non è in uso, consente di tornare alla schermata di standby, dalla quale è possibile accedere alle opzioni dei menu, effettuare una chiamata rapida, modificare il proprio profilo e altro ancora.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Premendo , lo schermo attiva la tastiera interattiva dello schermo a sfioramento.

Tenere premuto il pulsante dello schermo a sfioramento sulla schermata di standby per accedere a un ulteriore menu Multimedia.

Per selezionare una voce, toccare l'icona dello schermo a sfioramento. Il dispositivo KF750 emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

- Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare altri tasti.
- Non coprire il telefono con custodie od oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.
- Per uscire dallo schermo a sfioramento, toccare una volta l'icona Home nell'angolo superiore destro. Il telefono torna alla schermata di standby principale.
- La tastiera a sfioramento sotto allo schermo può essere utilizzata come una freccia a quattro direzioni per spostarsi all'interno dei menu del telefono.

SUGGERIMENTO! Utilizzare lo schermo a sfioramento per accedere in modo semplice e rapido a Musica, Foto, Giochi, E-Book e Radio.



Tastiera a sfioramento

NOTA: quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto della fotocamera situato sul lato destro per ripristinare la schermata di standby.

Suggerimento

Per consentire una migliore ricezione dell'antenna, LG consiglia di tenere il telefono come mostrato nella figura.



Per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata, non coprire l'antenna con la mano durante una telefonata o una connessione Bluetooth. La qualità del segnale potrebbe essere compromessa.
















Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Di seguito, è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)



Schermata di standby

Icona	Descrizione
	Nessun segnale di rete
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuova e-mail
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Memoria esterna
	Le chiamate sono trasferite
	GPRS disponibile
	EDGE in uso
	Roaming
	Bluetooth attivo
	Chiamate rifiutate
	3G disponibile

SUGGERIMENTO! Usare le icone sul lato sinistro della schermata di standby per l'accesso rapido alle opzioni Calendario, Contatti, Elenchi chiamate, Messaggi, Musica e Orange World.

Chiamate

Effettuare una chiamata voce


- 1 Digitare il numero preceduto dal prefisso. Per cancellare una cifra, premere **C**. Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto **C**.
- 2 Premere  per effettuare la chiamata.
- 3 Premere  o chiudere il telefono per terminare una chiamata.

Effettuare una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area di copertura del servizio 3G. Se l'utente chiamato possiede un videotelefono 3G e si trova in un'area di copertura 3G, è possibile effettuare la chiamata. È anche possibile ricevere una videochiamata. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

- 1 Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate. Per correggere eventuali errori, premere brevemente **C** per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo **C** per cancellare tutte le cifre.
- 2 Se non si desidera utilizzare il microfono, verificare che l'auricolare sia collegato.
- 3 Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro **Opzioni** e selezionare **Videochiama**.
L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una videochiamata.
NOTA: la connessione potrebbe richiedere del tempo. Attendere. Il tempo della connessione dipende anche dal tempo impiegato dal ricevente per rispondere. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.



Chiamate

- 4 Premere  o chiudere il telefono per terminare la chiamata.



SUGGERIMENTO! In alternativa, accedere a **Videochiamata** nella schermata del menu principale e immettere il numero che si desidera chiamare.

Effettuare una chiamata voce/video da Contatti


Per chiamare i numeri memorizzati in Contatti, la procedura è molto semplice.

- 1 Toccare il tasto funzione destro per accedere all'elenco dei contatti.
- 2 Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
- 3 Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Videochiamata**.
- 4 Premere  per terminare la chiamata.

Effettuare chiamate internazionali

- 1 Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
- 2 Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
- 3 Premere .

Rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.


Premere il tasto funzione sinistro per disattivare l'audio della suoneria.

Questa funzione è utile nel caso in cui si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.


Premere il tasto funzione destro per rifiutare la chiamata in entrata.

Selezione rapida


È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Selezione rapida**.
- 3 La Segreteria è già impostata su selezione rapida 1 e tale impostazione non può essere modificata. Selezionare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando una volta il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida:

- 1 Premere il numero assegnato e quindi premere il tasto Invio , o
- 2 Tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato nella schermata.

Effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare il tasto funzione sinistro e selezionare **Nuova chiamata**.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Selezionare **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** → **Fine** seguito da **Tutte** o **Attiva**.


NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Tono DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno dei messaggi automatizzati. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

Chiamate

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Premere , selezionare **Chiamate - Registri chiamate**.

Scegliere di visualizzare:

Tutte - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

Effettuate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

Ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Premere , selezionare **Chiamate**.

Sarà quindi possibile visualizzare:

Traffico dati - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori) e la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute.

SUGGERIMENTO! Da tutti gli elenchi chiamate, toccare il tasto funzione sinistro, quindi **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Uso del trasferimento di chiamata

1 Premere , selezionare **Chiamate**.

2 Selezionare **Trasferimento chiamate** e scegliere **Chiamate voce** e/o **Videochiamate**.

3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.


4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

5 Selezionare **Attiva** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO! Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Opzioni**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Premere , selezionare **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Blocco chiamate** e scegliere **Chiamate voce** e/o **Videochiamate**.
- 3 Scegliere una delle cinque opzioni elencate di seguito:
 - Tutte in uscita**
 - Internazionali in uscita**
 - Internazionali in uscita eccetto proprio paese**
 - Tutte in entrata**
 - In entrata se all'estero**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO! Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Quando attivato, dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Rubrica

Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:


Dalla schermata di standby

- 1 Dalla schermata di standby, toccare il tasto funzione destro per aprire la Rubrica.
- 2 Selezionare la scheda alfabetica corrispondente alla prima lettera del contatto che si desidera visualizzare, ad esempio, per "Casa" selezionare **E-C**.

Dal menu principale

- 1 Selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Cerca** e immettere le prime lettere del contatto che si desidera trovare utilizzando la tastiera.
- 3 Viene visualizzato un elenco dei contatti che corrispondono alle lettere immesse.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Aggiungi nuovo**.

- 3 Scegliere se salvare il contatto sul **Telefono** o nella **SIM**.
- 4 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 5 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria ad ognuno. Scegliere tra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersona**, **Fax**, **VT** e **Generale**.
- 6 Aggiungere fino a due indirizzi di posta elettronica.
- 7 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Collegi**, **Scuola** o **VIP**.
- 8 È anche possibile assegnare una immagine di contatto e una suoneria e aggiungere una **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Ind. Azienda** e **Appunti**.

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto, è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito, viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare.
- 2 Premere il tasto funzione sinistro per aprire l'elenco di opzioni:

Invia messaggio - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto dispone di un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un messaggio e-mail, SMS/MMS.

Invia vCard - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare i dettagli come **SMS, MMS, Email** o tramite **Bluetooth**.

Chiama - Consente di chiamare il contatto.

Videochiama - Consente di effettuare una videochiamata al contatto.

Nuovo contatto - Consente di aggiungere una nuova voce.

Modifica - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più contatti.


Cerca per - Consente di cercare per Numero o Gruppo.

Salva su SIM/telefono - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Cancella - Consente di eliminare il contatto. Toccare Sì per confermare l'operazione.

Inserimento testo - Consente di immettere il testo.

Creazione di un gruppo


- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Gruppi** e toccare il tasto funzione sinistro.
- 3 Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 5 Toccare **OK**.

Rubrica

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella rubrica.

SUGGERIMENTO! È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando il tasto funzione sinistro. Scegliere di aggiungere un **Nuovo membro** al gruppo dai contatti o, assegnare una **Suoneria gruppo**.

Utilizzo dei numeri di servizio

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Numbers) assegnati dall'operatore (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

Visualizzazione del proprio numero

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono nella scheda SIM.

Creazione di un biglietto da visita

È possibile creare il proprio biglietto da visita premendo il tasto funzione centrale Aggiungi. Dopo aver inserito il nome, il numero, l'indirizzo e-mail e l'immagine, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

Messaggi


Messaggi

Il dispositivo KF750 combina SMS, MMS ed e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS. È anche possibile scegliere di inviare un **E-mail**.

NOTA: questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

- 3 Si apre un nuovo SMS.
- 4 Selezionare **Opzioni** quindi **Inserisci**, per aggiungere un'immagine, un video, una suoneria o un oggetto.
- 5 Premere  **Invia**. Immettere il nome del contatto o selezionare **Numero**. È possibile aprire più contatti.



ATTENZIONE! l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.




ATTENZIONE! se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo

È possibile inserire il testo in due modi:

Scrittura intuitiva T9 e Abc manuale.

Per passare da un metodo di immissione del testo all'altro, tenere premuto il tasto .

Scrittura intuitiva T9 - Toccare per attivare la scrittura intuitiva T9, quindi selezionare **T9 abc**, **T9 Abc**, **123** o **T9 ABC**.

Abc manuale - Scegliere **Abc**, **ABC**, **123** o **abc**.

Messaggi

Per alternare le modalità lettere maiuscole, minuscole e maiuscoletto, premere il tasto .

Per eliminare un carattere, utilizzare il tasto **C** sotto il display.

Per inserire un simbolo, selezionare **Inserisci**.

Scrittura intuitiva T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. È sufficiente toccare il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 per scrivere "telefono".

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata in Messaggi per il dispositivo KF750 è piuttosto chiara e facile da usare.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni.

Posta - Tutte le e-mail ricevute vengono inserite in questa cartella.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

Archivio - Consente di gestire i messaggi in questa cartella.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli, se lo si desidera.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile selezionare **Opzioni** per **Aggiungi**, **Modifica**, **Cancella** o **Cancella tutto**.

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Emoticon**.
- 2 Selezionare **Opzioni** per **Aggiungi**, **Modifica**, **Cancella** o **Cancella tutto**.


Fotocamera

Scattare una foto






- 1 Tenere premuto il tasto sul lato destro del telefono: sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il telefono in modo da poter vedere il soggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 6 Premere completamente il pulsante di acquisizione.

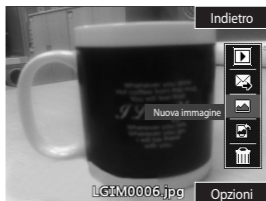Dopo aver scattato la foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.




Indietro Tornare al menu precedente.

-  Visualizzare le immagini scattate nell'album.
-  Inviare la foto come MMS, e-mail, tramite Bluetooth. È possibile, inoltre, caricare la foto su Album multimediale o In blog.
-  Scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
-  Utilizzare l'immagine come sfondo principale, come immagine di un contatto o nelle schermate di Avvio o Spegnimento.
-  Eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

SUGGERIMENTO! In modalità Fotocamera, selezionare l'icona Riproduci per aprire l'album fotografico.

Uso del flash

Il flash è in automatico per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.



- 1 Selezionare  nell'angolo superiore destro del mirino per accedere al sottomenu del flash.
- 2 È possibile selezionare tre opzioni del flash:
 - ON** - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.
 - AUTO** - La fotocamera attiva il flash due volte per ridurre l'effetto degli occhi rossi.
 - OFF** - Il flash non viene mai attivato. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.
- 3 Selezionare l'opzione del flash che si desidera utilizzare.

- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu del flash si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.
- 5 L'icona del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.

NOTA: quando si esce dalla modalità fotocamera, il flash si disattiva nuovamente. Alla successiva riapertura della fotocamera, è necessario attivare nuovamente il flash.

Regolazione della luminosità

Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Selezionare **Luminosità** in **Impost.**
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un contrasto minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

Fotocamera

Scelta di una Modalità Cornice

- 1 Selezionare **Impostazioni** per aprire le modalità di scatto disponibili.
- 2 Sono disponibili quattro opzioni:

Normale - È il tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata nel modo normale, come riportato nella sezione che spiega come **Scattare una foto**.

Scatti continui - Questa opzione consente di effettuare nove scatti automaticamente in rapida successione.

Ripresa video musicale - È disponibile una selezione di cornici spiritose per trasformare il tuo amico in un pirata o semplicemente per dare un tocco di vivacità alla foto.

Panorama - Questo tipo di scatto consente di scattare una foto a un gruppo numeroso di persone o per l'acquisizione di una vista panoramica.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, selezionare **Impost.** e aprire la scheda **Altri** delle impostazioni avanzate.

Velocità di registrazione : Video lento/ Normale/ Video veloce.

Dim. - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto.

Modalità Scena - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra **AUTO, Ritratto, Panorama, Notte, Spiaggia, Sport e Party**.

Luminosità - Consente di impostare il contrasto dell'immagine nel mirino della fotocamera.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto da scattare.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario impostare le condizioni di luminosità. Consente di scegliere tra **Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Penombra** o **Luce artificiale**.

Timer - Il timer consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **No, 3sec, 5 sec, 10sec**. Ideale per scattare una foto di gruppo al quale fare parte!

Modalità Cornice - Vedere pagina 34.

ISO - L'opzione ISO consente di determinare la sensibilità del sensore di luce della telecamera. La sensibilità alla luce della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. I valori disponibili per ISO sono **Automatico, ISO 100, 200, 400** o **800**.

Qualità - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di impostare le dimensioni corrette di un'immagine da allegare a un contatto.

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Anteprima** delle impostazioni avanzate.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del **telefono** o nella **memoria esterna**.

Nascondi icone - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato del mirino.

Modalità di messa a fuoco - Consente di impostare la messa a fuoco automatica della fotocamera.

Suono - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

NOTA: per implementare le modifiche apportate, selezionare sempre **Salva** dopo aver selezionato una nuova impostazione.


Fotocamera

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni. Ricordare di selezionare **Salva** prima di applicare le modifiche.

Videocamera

Registrazione di un video

- 1 Spostare l'interruttore relativo alla modalità della fotocamera su . Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 3 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 4 **REC** verrà visualizzato nella parte inferiore del mirino.

Dopo la registrazione di un video

Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.



Visualizzare l'album video.



Riprodurre il file.



Registrazione nuovamente le immagini video.



Inviare il video come messaggio MMS, e-mail o via Bluetooth.



Eliminare il video appena registrato e confermare toccando Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

SUGGERIMENTO! Selezionare l'icona Album per aprire l'album video.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, selezionare **Impost.** e aprire la scheda **Altri** delle impostazioni avanzate.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni del video da salvare nella memoria.

Modalità Scena - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra **ATUO**, **Ritratto**, **Panorama**, **Notte**, **Spiaggia**, **Sport** e **Party**.

Effetti - Consente di scegliere un tono effetto da applicare al video che si sta registrando.

Videocamera

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nel video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario impostare le condizioni di luminosità. Consente di scegliere tra **Automatico**, **Luce solare**, **Nuvoloso**, **Penombra** e **Luce artificiale**.

Ripresa video musicale - Consente di registrare utilizzando le opzioni **Scatto normale**, **QSP** o **TimeLapse**.

Qualità - Consente di modificare la qualità del video da salvare nella memoria.

Durata - Consente di impostare **Messaggi** per la registrazione di un video da inviare come MMS, su una durata di **Normale**.

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Anteprima** delle impostazioni avanzate.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare i video nella **memoria del telefono** o nella **memoria esterna**.

Nascondi icone - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato del mirino.


Voce - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

NOTA: per implementare le modifiche apportate, toccare sempre Salva dopo aver selezionato una nuova impostazione.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla videocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e il bilanciamento del bianco. Prima di riprendere il video successivo, verificare le impostazioni.


Foto e video

Visualizzazione di foto e video

- 1 Dopo aver scattato la foto o registrato un video, selezionare **Album**.
- 2 L'album viene visualizzato sul display.
- 3 Selezionare una volta il video o la foto che si desidera visualizzare per spostarli nella schermata dell'album.
- 4 Selezionarli una seconda volta per aprirli completamente.
- 5 La riproduzione dei video inizia automaticamente. Per sospendere la riproduzione, selezionare .

SUGGERIMENTO! È possibile eliminare una foto o un video. Selezionare la foto o il video, quindi selezionare **Opzioni** e scegliere **Elimina**. Selezionare **Si** per confermare.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Premere  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato destro del display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare **Cattura**.
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.
- 5 Selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Indietro** per ritornare all'album.
- 7 L'immagine verrà salvata nella cartella Archivio e verrà visualizzata nell'album. Per riaprirla, è necessario uscire dall'album.



ATTENZIONE: se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Foto e video

Modifica dei video


Le funzioni di modifica sono disponibili per tutti i tipi di video, eccetto 640 x 480. Se si ha intenzione di modificare un video, non riprendere il video nei formati sopra citati.

Tagliare la lunghezza del video


- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e toccare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Ritaglia**.
- 3 Selezionare **Inizio** e **Fine** per contrassegnare i nuovi punti di inizio e di fine.

Unione di due video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Unione video**.
- 3 La cartella Video si apre. Scegliere il video che si desidera unire e quindi **Seleziona**.
- 4 Selezionare **Effetti** per scegliere la modalità di unione dei video: **Nessuno, Fade-out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav di contr.** o **Dissolv.**

- 5 Premere  per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 6 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

Unione di foto a un video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Unione immagine**.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera unire al video e quindi **Seleziona**.
- 4 Selezionare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Selezionare **Effetti** per scegliere la modalità di unione della foto al video: **Nessuno, Fade-out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav di contr.** o **Dissolv.**
- 6 Premere . È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

Aggiunta di testo a un video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Sovrapposizione testo**.
- 3 Immettere del testo usando la tastiera e selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare **Inizio** e contrassegnare quando si desidera che venga visualizzato il testo.
- 5 Selezionare l'area del display in cui si desidera inserire il testo.
- 6 Selezionare **Annulla** e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga rimosso.
- 7 Selezionare **Salva** per salvarlo. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

Sovrapposizione di una foto

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Sovrapposizione immagine**.
- 3 La cartella Immagini si apre.

Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video e selezionare **Seleziona**.

- 4 Selezionare **Inizio** e contrassegnare quando si desidera che venga visualizzata la foto.
- 5 Selezionare l'area del display in cui si desidera inserire la foto. Se la foto è troppo grande verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
- 6 Selezionare **Annulla** e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga rimossa.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare la foto. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

File multimediali

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Selezionare **Album multimediale**, quindi **Immagini**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Presentazione**.

Uso delle opzioni durante la Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **Email** o **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **Email**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale.
Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.


Uso di un video clip come suoneria

- 1 Selezionare un video e quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Usa come** e scegliere tra **Sfondo**, **Immagine contatti**, **Immagine avvio** o **Immagine spegnimento**.

Giochi e applicazioni

È possibile scaricare giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

Attivazione di Touch media

È possibile attivare lo schermo a sfioramento premendo il tasto  sul lato destro del telefono. Sarà quindi possibile accedere e utilizzare il menu multimediale, semplicemente toccando lo schermo.

Menu M-Toy

Consente di giocare con sei giochi predefiniti, inclusi.

Info - Consente di visualizzare le informazioni su un gioco.

Impostazioni - Consente di impostare il suono e la vibrazione quando si attiva un gioco.

Azzera I dati - Consente di ripristinare tutti i dati.

Esci - Consente di terminare un gioco.

Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/ SVG

Selezionare **Opzioni** in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

Play/Pausa - Consente di interrompere o riprendere la registrazione.

Schermo intero/Tuttoschermo - Consente di visualizzare i file SWF/ SVG in modalità schermo intero o panoramica (disponibile solo se si seleziona **Opzioni** senza mettere in pausa).

Mute/Sonoro - Consente di attivare/ disattivare l'audio.

Usa come sfondo - Consente di impostare il file SWF/SVG come sfondo.

Dettagli - Consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, ora e tipo del file.

Documenti

Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, PowerPoint, Word, PDF e di testo.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **OK**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.

File multimediali

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Per spostare un file da Altri a Documenti:

- 1 Selezionare **Album multimediale** quindi **Altri**.
- 2 Selezionare un file e scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Sposta**.

Regista

Regista consente di creare una presentazione di immagini e musica.



Creazione di un video

- 1 Accedere a **Giochi** e selezionare **Regista**.
- 2 Selezionare **+** per aggiungere un'immagine. Scegliere le immagini che si desidera includere, quindi selezionare **OK** in **Opzioni**.
- 3 Selezionare il menu **Stile** per scegliere uno stile di filmato.
- 4 Selezionare **Riproduci** per controllare la propria creazione.

Musica

Il dispositivo LG KF750 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, selezionare **Musica** dal menu **Giochi**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani riprodotti - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Playlist - Contiene le playlist create.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.




Brani casuali - Consente di ascoltare la musica in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **OK**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica** → **Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Selezionare **Musica**, quindi **Tutti i brani**.
- 2 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e scegliere **Riproduci**.
- 3 Premere  per sospendere la riproduzione.
- 4 Toccare  (destra) per passare al brano successivo.
- 5 Toccare  (sinistra) per passare al brano precedente.

Uso della radio

Il dispositivo LG KF750 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici in qualsiasi luogo.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nella stessa presa del caricabatteria.

File multimediali

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 50 canali nel telefono.


Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Da **Musica** selezionare **Radio FM** quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Scansione automatica**, quindi **Si**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale nel telefono.

SUGGERIMENTO! È possibile accedere alla musica usando lo schermo a sfioramento. Premere il tasto della fotocamera sulla parte destra del telefono e scegliere l'icona **Radio** o **Musica**. Toccando lo schermo, sarà quindi possibile scorrere e selezionare i file musicali o le funzioni radio.


Agenda

Aggiunta di un evento al calendario


- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Agenda**.
Selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Aggiungi nuovo**.
- 4 Selezionare se si desidera aggiungere una voce **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno** e toccare **OK**.
- 5 Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 6 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 7 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Oggetto** o **Nome** e inserire la nota.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

SUGGERIMENTO! È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Selezionare tutti i giorni in cui si è in vacanza uno alla volta, quindi scegliere **Opzioni** e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni selezionati vengono evidenziati in rosso. Quando si imposta un allarme, è possibile scegliere di escludere i giorni impostati come vacanze.


Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Attività** e quindi **Aggiungi**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Normale** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'elenco delle attività selezionando **OK**.

Impostazione della sveglia


- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Sveglia**.
- 2 Selezionare **Opzioni** e toccare **Aggiungi nuovo**.

Agenda

- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Una volta**, **Quotidiana**, **Lun - Ven**, **Lun - Sab**, **Sab - Dom** o **Escluse vacanze**.
- 5 Selezionare  e **Modifica** per scegliere un suono per l'allarme. Per ascoltare i suoni, selezionare il suono e toccare **Play**.
- 6 Aggiungere un appunto per l'allarme e selezionare **OK** una volta terminata la digitazione. All'ora prestabilita, il memo verrà visualizzato.
- 7 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni **5**, **10**, **20**, **30 minuti** o **1 ora** oppure **Non ripetere**.
- 8 Dopo aver impostato l'allarme, selezionare **OK**.


NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi. La sveglia funziona anche dopo lo spegnimento del telefono.

Uso del cronometro


- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Altro**. Selezionare **Cronometro**.

- 2 Selezionare **Inizio** per avviare il timer.
- 3 Selezionare **Stop** per arrestare il timer.
- 4 Selezionare **Giro** per misurare il tempo trascorso.
- 5 Per riavviare il cronometro, selezionare **Ripr.**
- 6 Selezionare **Reset** per azzerare.

Uso della calcolatrice

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere Strumenti. Selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Selezionare i tasti numerici per inserire i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, selezionare **Opzioni** e scegliere +/-, **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo**, **logaritmo naturale**, **esponente**, **radice quadrata**, **grado** o **radiante**.


Conversione di un'unità

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Altro**.

Selezionare **Convertitore**.

- 2 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume o Velocità**.
- 3 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 4 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Altro**. Selezionare **Fusi orari**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, seguito da **Aggiungi città**. Quando si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display. In alternativa, scegliere **Mappa** e selezionare la città dalla mappa.
- 3 Premere **Scegli** per confermare la selezione.

SUGGERIMENTO! Se ci si trova all'estero, è possibile modificare il fuso orario dell'orologio mondiale selezionando **Opzioni**, quindi **Modifica città corrente**. Scegliere la città desiderata e toccare **Seleziona**.

Utilizzo del registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Selezionare **Altro**.
- 2 Selezionare **Registratore vocale** quindi **Opzioni** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. È possibile selezionare **Dimensioni MMS, 30 sec., 1 minuto o Nessun limite**.

Qualità - Consente di selezionare la qualità audio.

Sono disponibili le seguenti opzioni: **Ottima, Buona o Normale**.

Memoria in uso - Controllare lo stato della memoria corrente.

Vai a RegISTRAZIONI vocali - Consente di aprire la cartella Registratore vocale in Suoni.

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 3 Selezionare **Modalità connessione USB** e fare clic su **OK**.
- 4 Accedere a www.lgmobile.com e scegliere prima Europe, quindi il proprio paese. Scegliere il menu **Prodotti**, selezionare **Manuali & Software** e fare clic su **Vai alla sezione Download Manuali e Software**. Fare clic su **Sì**, verrà visualizzato il programma di installazione di LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player e altro).
- 5 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la **procedura d'installazione guidata di LG PC Suite**.

- 7 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'**icona di LG PC Suite**.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'**icona di LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**. Adesso, il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup o Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Orange World

Con il browser a disposizione, è possibile visualizzare, quando necessario, le ultime notizie, le previsioni meteo e le informazioni su sport e traffico. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.


Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato **feed**, **feed Web** o **canale**, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi.

RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Orange World**. Selezionare **Impostazioni**.
- 2 È possibile scegliere di aggiornare **Profili**, **Ripristino totale aspetto**, **Cache**, **Cookie**, **Sicurezza** o **Ripristina impostazioni**.
- 3 Una volta modificate le impostazioni, toccare **Scegli**.


Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KF750.


Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. È sufficiente toccare l'icona del profilo correntemente attivo nell'angolo superiore destro.

Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e quindi **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Profili** e quindi scegliere il profilo che si desidera modificare. Non è possibile modificare il profilo **Silenzioso**.
- 3 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Modifica**.
- 4 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **suonerie, volume, avvisi messaggio, suoni del display** e altro.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e quindi **Impostazioni**.

- 2 Selezionare **Display** per scegliere tra le seguenti opzioni:

Display interno - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby o le chiamate in uscita.

Stile menu - Consente di scegliere lo stile di visualizzazione del menu.

Composizione font - Consente di impostare il display quando si effettua una chiamata.

Carattere - Consente di regolare il colore del carattere.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Saturazione immagine - Sì/ No.

Tema - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Testo di benvenuto - Consente di immettere il messaggio iniziale all'accensione del telefono.


Testo di benvenuto - Testo di benvenuto/ Messaggio.

- 3 Scegliere **Selezione** per salvare le impostazioni.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KF750 in base alle proprie esigenze.

SUGGERIMENTO! Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e quindi **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Telefono** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Blocco tastiera - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby.

Lingua - Consente di modificare la lingua del display del KF750.

Risparmio energetico - Consente di **attivare** o **disattivare** le impostazioni predefinite.

Touchpad - Consente di attivare la vibrazione tastiera.

Effetto schermo a sfioramento - Consente di impostare il tono effetto quando si sfiora lo schermo.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KF750.


Impostazione Data e ora

Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Dalla schermata di standby, premere  e selezionare **Impostazioni e Connettività**.

Connettività.

Bluetooth - Impostazione del KF750 per l'uso del Bluetooth. È possibile modificare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi con i quali si è collegati.

Server SyncML

Modalità connessione USB -

Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il dispositivo KF750 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono.

Rete - Il dispositivo KF750 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questa opzione.

Impostazioni streaming - Consente di configurare le impostazioni per lo streaming Internet.

Profili Internet - Consente di impostare i profili di connessione a Internet.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questa opzione.

Connessione dati pacchetto -

Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.

Profili connessione - Consente di configurare le impostazioni Java.

TV out - Scegliere PAL o NTSC per collegare il dispositivo KF750 a una TV.

NOTA: il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.

PIN per connessione DivX su PC

- Consente di impostare il codice PIN per la connessione del convertitore DivX.

Uso dello stato memoria

Il dispositivo KF750 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda USIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Premere  nella schermata di standby e scegliere **Impostazioni**.

Selezionare **Stato memoria**.

Memoria multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KF750 per le applicazioni Java, Immagini, Suoni, Video, Flash, MMS, Email e altro.

Memoria normale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Preferiti e Varie.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda USIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Impostazione memorizzazione

primaria - Consente di scegliere come memoria principale tra Memoria telefono o Memoria esterna.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Si** per attivare Bluetooth.

Impostazioni

- 4 Il dispositivo KF750 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Selezione** per inviare il file.
- 6 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO! Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Selezionare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Visualizza** o **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella Archivio.

Impostazione del menu Sicurezza

È possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono. Inoltre, consente di impostare il blocco del telefono per evitare un uso non autorizzato. Sarà necessario un codice di sicurezza.

Ripristino totale

Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il dispositivo KF750.

Caricabatteria



Cuffie stereo



Batteria



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KF750.

NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere concordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KF750

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento),
+45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KF750 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF750 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents


Set up	
Getting to know your phone	7
Installing the USIM and battery	8
Memory card.....	10
Your standby screen	
Touch screen tips.....	12
The status bar	13
The basics	
Calls	14
Making a voice call	14
Making a video call	14
Making a voice/video call from	
Contacts	15
Making international calls	15
Answering and rejecting a call.....	15
Speed dialling	15
Making a second call	16
DTMF Tone.....	16
Viewing your Call history	16
Using call divert.....	17
Using call barring.....	17
Address book.....	18
Searching for a contact.....	18
Adding a new contact.....	18
Contact options.....	18
Creating a group	19
Using service dial numbers	19
Viewing your own number.....	19
Creating a business card	19
Messaging.....	20
Messaging	20
Sending a message	20
Entering text	20
T9 predictive	21
Message folders.....	21
Using templates	21
Using emoticons	21
Get creative	
Camera	22
Taking a quick photo	22
After you've taken your photo	22
Using the flash	23
Adjusting the brightness	23
Choosing a shot mode.....	23
Using the advanced settings	24
Video camera	26
Shooting a quick video	26
After you've shot your video.....	26
Using the advanced settings	26
Using Orange photo	27
Your photos and videos	28
Capturing an image from a video	28
Spotlighting a photo	28
Trimming the length of your video	28
Merging two videos together	29
Merging a photo with a video.....	29

Adding text to a video	29	Converting a unit	37
Overlaying a photo	30	Adding a city to your world time	37
Multimedia.....	31	Using voice recorder	37
Creating a slide show	31	PC Sync.....	38
Games and Applications	31	Installing LG PC Suite on your computer	38
Activating Touch media	31	Connecting your phone and PC.....	38
M-Toy menu	31	Backing up and restoring your phone's information.....	38
Using options viewing the SWF/SVG file	31		
Documents.....	31	The web	
Transferring a file to your phone.....	32	Orange World.....	39
Others	32	Accessing the web.....	39
Movie maker	32	Adding and accessing your bookmarks	39
Creating a movie	32	Using RSS reader	40
Music	33	Changing the web browser settings	40
Transferring music onto your phone.....	33		
Playing a song.....	33	Settings	
Using the radio	33	Personalising your profiles	41
Searching for stations.....	34	Changing your screen settings.....	41
		Changing your phone settings.....	41
Get organised		Setting Date & Time	42
Organiser & More	35	Changing your connectivity settings.....	42
Adding an event to your calendar	35	Using memory manager	43
Adding an item to your to do list	35	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	43
Using date finder	36	Using a Bluetooth headset.....	44
Setting your alarm.....	36		
Using your stopwatch	36		
Using your calculator.....	36		

Contents

Setting the security menu	44
Reset settings	44
Accessories	45
Network service	46
Technical data	46
Guidelines	
Guidelines for safe and efficient use	48



Getting to know your phone

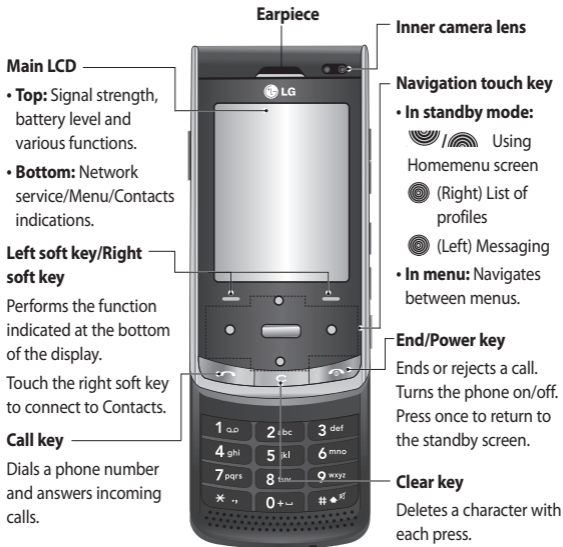

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover


Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.

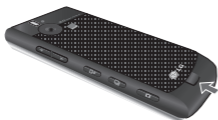


2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment using the battery cover.



 **WARNING:** Do not use your fingernail when removing the battery.

 **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the reverse direction.



4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KF750. Insert the charger with the arrow to the back of the phone and plug into a mains electricity socket. Your KF750 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KF750 will support up to a 4GB memory card.

TIP: A memory card is an optional accessory.


- 1 Remove the battery cover as before.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Replace the battery cover.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it. If your card isn't formatted you will need to do so.


- 1 From the standby screen press  select **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Select **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Select **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the standby screen select  and choose **Address book**.
- 2 Select **Settings** then **Copy**.
- 3 Choose **Handset to USIM** and touch **Done**.
- 4 Choose **All together** or **One by one** and touch **Done**.

Your standby screen

Whenever your KF750 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Touch screen tips

If you press the touch screen button on the right-hand side of the handset, the screen will switch to an interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen button from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item, touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when you've touched an option.

- There's no need to press too hard, the touch screen is sensitive enough to pick up on a light touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require.
- Don't cover the phone with a case or cover, as the touch screen will not work with any material covering it.
- To exit the touch screen, touch the Home icon in the top right corner once. The phone will return to the main standby screen.

- The touch pad below the screen can be used as a four way arrow pad to navigate you through the phone menus.

TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your music, photos, games, Document and radio.



Touch pad

NOTE: When the screen light goes off, you can press the capture button on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown below.



Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may reduce signal quality.

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Battery empty

Icon	Description
	New text message
	New email
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	External memory
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Bluetooth is active
	Calls are rejected
	3G available

TIP! Use the icons on the left side of the standby screen for quick access to your Calendar, Contacts, Call lists, Messaging, Music and Orange World.

Calls

Making a voice call

- 1 Enter the number including the full area code.
To delete a digit press **C**.
To delete all digits press and hold **C**.
- 2 Press  to make the call.
- 3 Press  or close the handset to finish the call.

Making a video call


You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, a video call will be established. You can also receive video calls. To make a video call, do the following.

- 1 Input the phone number as before.
- 2 If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.

- 3 To start the video function, press the left soft key [**Options**] and select **Make video call**.

You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.



NOTE: The video call may take some time to connect. Please be patient. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.

- 4 Press  or close the handset to finish the call.



TIP! Alternatively, go to **Video call** from the main menu screen and enter the number you would like to call.

Making a voice/video call from Contacts


It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

- 1 Touch the right soft key to access the contacts list.
- 2 Scroll to the contact to make a call.
- 3 Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
- 4 Press  to finish the call.

Making international calls

- 1 Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
- 2 Enter the country code, area code, and the phone number.
- 3 Press .

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Press the right soft key to mute the ringing.

This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting!


Press the right soft key to reject the incoming call.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.


- 1 Press  and select **Address book**.
- 2 Select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. Select any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your address book will open. Select the contact you would like to assign to that number.

To call a speed dial number:

- 1 Press the assigned number then press the send key , or
- 2 Press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

Calls

Making a second call


- 1 During your initial call, touch the left soft key and select **Add new call**.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 Select **Swap** to change between the calls.
- 6 To end one or both calls select **Options** → **End** followed by **All** or **Active**.

NOTE: You will be charged for each call you make.

DTMF Tone

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated messages. DTMF is switched on as default.

Viewing your Call history

Press , select **Calling- Call history**.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

Press , select **Calling**.


You can then view:

Data volume - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call list touch the left soft key and **Clear all** to delete all the recorded items.

Call costs - View the charges applied to your dialled numbers (this service is network dependant, some operators are unable to support this function) and the call duration of all your calls; received and dialled.


Using call divert

- 1 Press , select **Calling**.
- 2 Select **Call divert** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Select **Activate** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the Options menu.

Using call barring

- 1 Press , select **Calling**.
- 2 Select **Call barring** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Address book

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:


From the standby screen

- 1 From the standby screen touch the right soft key to open the address book.
- 2 Select the number key corresponding to the first letter of the contact you'd like to view. So, for home, press **4** (GHI) twice.

From the main menu

- 1 Select **Address book**.
- 2 Select **Search** and enter the first few letters of the contact you'd like to find using the keypad.
- 3 Your address book will bring up a list of the contacts corresponding to the letters you've entered.

Adding a new contact

- 1 Press  and select **Address book**.
- 2 Select **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one

or the other.

- 5 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 6 Add up to two email addresses.
- 7 Assign the contact to a group. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 8 You can also assign a Contact image and ringtone, and add a **Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use.
- 2 Press the left soft key to open the list of options.
From here you can:

Send message - Send a message, email or postcard to the contact.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message, Multimedia**

message, Email or via **Bluetooth**.

Make voice call - Call the contact.

Make video call - Make a video call to the contact.

Add new contact - You can add a new entry.

Edit - Change any of the contact's details.

Mark/ Unmark - Select multiple contacts.


Search by - Search by Number or Group.

Save to USIM/ Handset - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

Delete - Delete the contact.

Text input - You can set the text input method.

Creating a group


- 1 Press  and select **Address book**.
- 2 Select **Groups** and touch the left soft key.
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Done**.

NOTE: If you delete a group, the

contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching the left soft key. Choose to **Add a member** to the group from your contacts or, assign a **Group ringtone**.

Using service dial numbers

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include directory enquiries and voicemail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

Viewing your own number

Allows you to display your phone number in the USIM card.

Creating a business card

You can create your own business card by pressing the centre key to Add. After entering the name, number, email and image, you can use it as a business card when sending a message.

Messaging


Messaging


Your KF750 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


Sending a message

- 1 Select **Messaging** then choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. You can also choose to send an **Email**.

NOTE: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

- 3 A new SMS will open.
- 4 Select **Options** then **Insert**, to add an image, video, sound, or subject.
- 5 Press  **Send**. Enter the name of the contact or select **Number**. You can add multiple contacts.


 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text


There are two ways to enter text:

T9 predictive and Abc manual.

To switch between text entry methods press and hold the  key.

T9 predictive text - Touch to turn on T9 predictive text then select **T9 abc**, **T9 Abc**, **ABC** or **123**.

Abc manual - Choose **Abc**, **ABC**, **abc** or **123**.

To change between upper, lower and title case press the  key.

To delete a character use the **C** hard key below the screen.

To enter a symbol select **Insert**.

T9 predictive

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Message folders

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can reply, forward and more.

Mailbox - All emails you receive are placed into your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder for messages that are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, and you can edit these if you wish.

- 1 Select **Messaging** then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then select **Options** to **Add new**, **Write MMS**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** templates.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Select **Messaging** then choose **Emoticons**.
- 2 Select **Options** to **Add new**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

Camera

Taking a quick photo


- 1 Press the capture button on the right hand side of the handset and the camera's viewfinder will appear on the screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly depress the capture button, and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button fully.


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.





Back Go back to previous menu.

 View the pictures you have taken in your Album.

 Send the photo as an MMS, Email, via Bluetooth.

 Take another photo straight away. Your current photo will be saved.


 Use the image as your wallpaper, as a Contact image, or in your Start-up or Shut down screen.

 Delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

TIP! In camera mode select the Play icon to open the photo album.

Using the flash



The flash is set to off as default, but there are other options.

- 1 Select  from the top right corner of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - On** - Your camera will always flash when taking a picture.
 - Auto** - Your camera will assess whether or not the flash is necessary for a good picture.
 - Off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 Select the flash option you'd like to use.
- 4 When you've made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 5 The flash icon in the viewfinder will change according to your flash mode.

NOTE: Whenever you exit the camera, the flash setting will revert to off mode. You'll need to switch the flash back on if you still need it when you reopen the camera.

Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Select **Brightness** in **Settings**.
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier image or towards  for a higher contrast, sharper image.

Choosing a shot mode

- 1 Select **Settings** to open the available shot modes.
- 2 Choose from the four options:
 - Normal shot** - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in **Taking a quick photo**.
 - Continuous shot** - This enables you to take nine shots automatically in very quick succession.
 - Frame shot** - Choose from one of the fun frames to transform your friend into a pirate or just decorate their surroundings.

Camera

Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view.

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach, Sports, and Party**.

Brightness - Set the contrast of the image in the viewfinder of the camera.

Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking.

White Balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate** or **Indoors**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. Great for a group photo that you want to be in too!

Shot mode - See page 24.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be to light. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** or **ISO 800**.

Quality - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for a contact.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

Hide icons - Set whether to automatically hide the icons to the side of the viewfinder.

Focus mode - Set the camera to focus automatically.

Sound - Select one of the three different shutter sounds.

NOTE: Always select **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to select **Save** before exiting to apply any changes.






Video camera

Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to  and press the centre button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.

-  View your video Album.
-  Play the file.
-  Re-record the video.
-  Send the video as an MMS, Email or via Bluetooth.
-  Delete the video you have just made and confirm by touching Yes. The viewfinder will reappear.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

Recording speed - Record the video using **Slow video**, **Normal**, or **Fast video**.

Size - Change the size of the video to save on memory space.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Night**, **Beach**, **Sports**, and **Party**.

Effect - Choose an effect tone to apply to the video you're taking.

White Balance - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Cloudy**, **Illuminate** and **Indoors**.

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

Quality - Change the quality of the video.

Duration - Set to **Message** to record a video you can send as an MMS, or **Normal**.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

Hide icons - Set the camera to automatically hide the icons to the side of the viewfinder.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

NOTE: Always touch Save after selecting a new setting to implement the changes you've made.


TIP! When you exit the video camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and white balance. Check them before you shoot your next video.

Using Orange photo

You can make an album or share your photos by connecting to **Orange photo**. Please check with your network operator for this service.

Your photos and videos

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Press  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 From the Options menu select **Capture**.
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Select **OK**.
- 6 Select **Back** to return to the album.
- 7 The image will be saved in the My files folder and will appear in the album. You need to exit the album and then re-open for this to appear.



WARNING: Some functions may not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Spotlighting a photo

- 1 Select the desired location on the image.
- 2 Select the size of spotlight.
- 3 Select **OK** to apply the changes.


TIP! Use the Fun mirror to copy the left side of the image over the right side to make fun pictures.

TIP! You can undo more than one effect on a photo, except for a resize. If any effect is already applied before the resize effect, the current applied and resize effect will be saved. The undo count will then be reset.

Trimming the length of your video


- 1 Choose the video you'd like to edit, and touch **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim**.
- 3 Select **Start** and **End** to mark the new start and end points.

Merging two videos together

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge and choose **Select**.
- 4 Select **Effect** to choose how the videos merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board** or **Dissolve**.
- 5 Press  to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 6 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and choose **Select**.

- 4 Select and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Select **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board** or **Dissolve**.
- 6 Press . Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Select **Start** and mark when you'd like the text to appear.
- 5 Select the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Select **Cancel** to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.

Your photos and videos

- 8 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video and choose **Select**.
- 4 Select **Start** and mark when you'd like the photo to appear.
- 5 Select the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Select **Cancel** to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more photos.

Multimedia

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

1 Select **Media Album** then **My images**.

2 Select **Options** then **Slide show**.

Games and Applications

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the touch screen button on the right side of the phone. You can the access and use the multimedia menu by just touching the screen.

M-Toy menu

You can enjoy six default games:

Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze and Fishing.

About - View the information for a game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Reset data - Reset all settings.

Exit - End a game.

Using options viewing the SWF/ SVG file

Select **Options** while in pause mode and choose from:

Play/Pause - Pause or resume playback.

Full screen - View your SWF/SVG in full screen or landscape view mode. (this only appears if you select **Options** without pausing).

Mute/Unmute - Switch the sound on/off.

Use as wallpaper - Set the SWF/SVG file as a wallpaper.

File info. - View the Name, Size, Date, Time and Type of the file.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Power point, Word, Text and pdf files.

Multimedia

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **OK**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Others


The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- 1 Select **Media Album** then **Others**.
- 2 Select a file and choose **Options**.
- 3 Select **Move**.

Movie maker

The Movie maker allows you to create an image slide show combined with music.

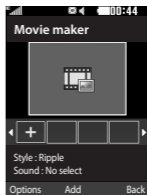

Creating a movie

- 1 Go to **Entertainment** and select **Movie maker**.
- 2 Select **+** to add an image. Choose the images you want to include then select **Options**.
- 3 Select **Style** menu to choose a movie style.
- 4 Select **Play** to see what you've created.

Music

Your LG KF750 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select **Music** from the **Entertainment** menu. From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.




Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth.

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **OK**.
- 4 The file should appear in **Music** → **All tracks**.

Playing a song

- 1 Select **Music**, then **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Touch  (right) to skip to the next song.
- 5 Touch  (left) to skip to the previous song.

Using the radio

Your LG KF750 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.

Multimedia

Searching for stations

You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.


To auto tune:

- 1 From **Entertainment** select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to a channel number in your phone.

TIP! You can access music using the touch screen. Press the touch screen button on the right side of the phone and choose the **Radio** or **Music** icon. You can then scroll through and select your music files or the radio functions by touching the screen.


Organiser & More

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Select **Options** then **Add new event**.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment, Anniversary** or **Birthday** and select **Done**.
- 5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 7 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Subject** or **Name** and type in your note.
- 8 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Select each day you are on holiday, then choose **Options** and select **Set holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holidays.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and select **Add**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.



TIP! You can write the private memo to protect your privacy in Secret memo menu. You enter the security code to use this menu.

Organiser & More

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.08 will be 09.12.2008. This is great for keeping tabs on deadlines.


Setting your alarm

- 1 From the standby screen press  and choose **Alarms**.
- 2 Select **Options** and touch **Add new**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun** or **Except holiday**.
- 5 Select  and **Edit** to select a sound for your alarm. To listen to sounds select the sound, and touch **Play**.
- 6 Add a memo for the alarm and select **Done** when you have finished typing. When the alarm sounds the memo will be displayed.
- 7 Finally you can set the snooze interval at **5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour** or **off**.


- 8 Once you have set your alarm, select **Done**.

NOTE: You can set up to 5 alarms. The alarm will be alerted on even if the phone is switched off.

Using your stopwatch


- 1 From the standby screen press  and choose **More**. Select **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Select **Stop** to stop the timer.
- 4 Touch **Lap** to measure each lap time.
- 5 To restart the stopwatch, select **Resume**.
- 6 Select **Reset** to return to zero.

Using your calculator


- 1 From the standby screen press  and choose **More**. Select **Calculator**.
- 2 Select the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.

- 4 For more complex calculations, select **Options** and choose from **+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad**.

Converting a unit

- 1 From the standby screen press  and choose **More**. Select **Converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Select the unit and the value to convert from, and the unit to convert to.
- 4 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen press  and choose **More**. Select **World time**.
- 2 Select **Options** and **Add city**. Type the name of the city and it will show at on the screen. Alternatively choose **Map**, and select your chosen city.
- 3 Press **Select** to confirm your choice.

TIP! If you are abroad change your time zone from World time by selecting **Options**, and **Change city**. Choose the city as above, and touch **Select**.

Using voice recorder


Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Select **More**.
- 2 Select **Voice recorder** then **Options** and choose from:
 - Duration** – Set the recording duration. Choose from **MMS message size, 30 secs, 1 minute** or **No limit**.
 - Quality** – Select the sound quality. Choose from **Super Fine, Fine** or **Normal**.
 - Memory in use** - Check the current status of each memory.
 - Go to Voice recordings** – Open the Voice recordings folder in **Sounds**.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also as a backup to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and choose **Settings**.
- 2 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 3 Select **USB connection mode** and click **OK**.
- 4 Go to www.lgmobile.com and choose your region and then your country. Choose **Products** menu, select **Manual & Software** and click **Go to Manual & S/W download** section. Click **Yes** and LG PC Suite installer will then appear.
- 5 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 6 Follow the instructions on screen to complete the **LG PC Suite Installer wizard**.
- 7 Once installation is complete, the **LG PC Suite icon** will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite icon** on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard** and **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, and **Finish**. Your phone and PC are now connected.


Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup Tool** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Start**.
- 4 Your information will be backed up.

Orange World

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.


Accessing the web

- 1 From the standby screen press  and choose **Orange World**.
- 2 You will access the browser homepage directly by selecting **Home**. Alternatively select **Enter address** and type in your desired address, followed by **Open**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen press  and choose **Orange World**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To create a new folder, select **Options** and touch **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.
- 4 To add a new bookmark, select **Options** and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.
- 6 To access the bookmark simply scroll to it and select **Open**.

Orange World


Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a **feed**, **web feed**, or **channel**, contains either a summary of content from an associated web site or the full text.

RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.

The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen press  and choose **Orange World**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, touch **Select**.


Settings

Within this folder you can adapt your settings to personalise your KF750.


Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the currently active profile icon in the top right corner.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 From the standby screen, press  and then **Settings**.
- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Select **Options** and choose **Edit**.
- 4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ring tone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your screen settings

- 1 From the standby screen, press  and then **Settings**.
- 2 Select **Screen** to choose from:
Screen theme - Choose the theme for your standby screen or outgoing calls.

Menu style - Choose the style used to display the menu.

Dialling - Set the display when making a call.

Font - Adjust the font colour.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Image quality enhancement - Chooosed the menu to enhance the quality of the selected image.


Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message- Input the greeting message when switching on the phone.

- 3 Choose **Select** to save your settings.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KF750 so that it works in a way that suits you best.

- 1 From the standby screen, press  and then **Settings**.

Settings

2 Select **Phone** then choose from the list below.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Language - Change the language of your KF750's display.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On** or **Off**.

Touchpad - Set the touch pad to vibrate.

Touch screen effect - Set the effect tone when touching the screen.


Information - View the technical information for your KF750.

Setting Date & Time

Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

From the standby screen, press 

and select **Settings** and **Connectivity**.

Bluetooth - Setup your KF750 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices you're paired with.

Server sync

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KF750 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

Network - Your KF750 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

Streaming settings - Set the settings for internet streaming.

Internet profiles - Set the profiles for connecting to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this option.

Packet data conn.- Set the packet data connection.

Java settings - Set the setting of Java.

TV out - Choose PAL or NTSC for connecting your KF750 to a TV.

NOTE: The TV output cable is available

for purchase separately.


PIN for DivX connection on PC-

Set the PIN code to connect DivX converter.

Using memory manager

Your KF750 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press  in standby screen and choose **Settings**. Select **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KF750 for Images, Sounds, Videos, FlashContentns, Multi.msg, Email, Java and Others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for Text msg., Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Set the primary storage as handset memory or external memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1** Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2** Select **Options** and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3** Select **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4** Your KF750 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5** Choose the device you want to send the file to and touch **Select** to send the file.
- 6** Your file will be sent.

Settings

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the relevant folder in My Files.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Select **Yes** to **Connect now**.

Setting the security menu

You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when switching on the phone. In addition, you can lock the phone to avoid unauthorised use. You will need a security code.

Reset settings

Reset all the settings to the factory definitions.

Accessories

These accessories were supplied with KF750.

Charger



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about
your KF750.

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KF750

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model KF750 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.5 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.755 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician

when repair work is required.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Guidelines for safe and efficient use

- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A
Wienerbergstraße 11/16A
A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

- 1 Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.
In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

- 2 Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
- 3 LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
- 4 Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
- 5 Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
- 6 Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.







