



Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0291410 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013855



Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Guía del usuario de KF750

Enhorabuena por su adquisición del avanzado y compacto teléfono móvil KF750 de LG, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más innovadora.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta eliminación y tratamiento de los dispositivos obsoletos contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Contenido

Directrices	
Directrices para un uso seguro y eficaz.....	10
Configuración	
Conocer su teléfono.....	16
Instalar la tarjeta SIM y la batería.....	18
Tarjeta de memoria.....	20
Mapa de menús.....	22
Pantalla de inactividad	
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	24
Barra de estado.....	25
Características básicas	
Llamadas.....	27
Realizar una llamada de voz.....	27
Realizar una videollamada.....	27
Realizar una llamada de voz o una videollamada desde Contactos.....	28
Realizar llamadas internacionales.....	28
Aceptar o rechazar una llamada.....	28
Marcación rápida.....	29
Realizar una segunda llamada.....	29
Tono DTMF.....	30
Ver los registros de llamadas.....	30
Usar el desvío de llamadas.....	30
Usar la restricción de llamadas.....	31
Cambiar los ajustes de llamada comunes.....	31
Cambiar los ajustes de videollamada.....	32
Contactos.....	33
Buscar un contacto.....	33
Añadir un contacto nuevo.....	33
Opciones de contacto.....	34
Crear un grupo.....	34
Usar números de marcación de servicio.....	35
Ver el número propio.....	35
Crear una tarjeta de visita.....	35
Cambiar los ajustes de contactos.....	35
Mensajes.....	37
Mensajes.....	37
Enviar un mensaje.....	37
Introducir texto.....	37
T9 predictivo.....	38
Abc manual.....	38
Configurar el correo electrónico.....	38
Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva.....	40
Carpetas de mensajes.....	40
Administrar mensajes.....	41
Usar plantillas.....	42
Usar emoticonos.....	42
Cambiar los ajustes de mensajes de texto.....	42

Cambiar los ajustes de mensaje multimedia.....	43	Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo.....	55
Cambiar los ajustes del correo electrónico	43	Elegir un tono de efecto	56
Cambiar otros ajustes.....	44	Ver los vídeos guardados.....	56
Características creativas		Utilizar Fotografía	56
Cámara	45	Sus fotografías y vídeos.....	57
Tomar una fotografía rápida	45	Menú de opciones de edición del álbum de fotos	57
Después de tomar la fotografía	45	Menú de opciones de edición del álbum de vídeos.....	57
Utilizar el flash.....	46	Ver sus fotografías y vídeos.....	57
Ajustar el brillo.....	46	Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo.....	58
Elegir un modo de disparo	47	Capturar una imagen de un vídeo....	58
Utilizar el modo de disparo en ráfaga	47	Enviar una fotografía o un vídeo del álbum	58
Utilizar el modo de marcos	48	Ver las fotografías como una presentación de diapositivas.....	59
Tomar una fotografía panorámica....	48	Definir una fotografía como papel tapiz.....	59
Utilizar la configuración avanzada ...	48	Editar las fotografías	60
Cambiar el tamaño de la imagen.....	50	Añadir un efecto a una fotografía.....	60
Elegir un tono de color	51	Transformar una fotografía	61
Visualizar las fotografías guardadas.	51	Aplicar un foco a una fotografía.....	61
Definir una fotografía como pantalla de inicio o imagen de un contacto...51		Editar los vídeos	62
Videocámara	53	Recortar la duración del vídeo.....	62
Filmar un vídeo rápido.....	53	Fusionar dos vídeos	62
Una vez filmado el vídeo.....	53	Fusionar una fotografía con un vídeo.....	62
Ajustar el brillo.....	53		
Utilizar la configuración avanzada ...	54		

Contenido

Añadir texto a un vídeo	63	Utilizar opciones con un vídeo en pausa	70
Superponer una fotografía.....	63	Enviar un videoclip.....	71
Añadir una grabación de voz	64	Utilizar un videoclip como tono de llamada.....	71
Añadir una banda sonora al vídeo ...	64	Utilizar el menú de opciones de vídeo	71
Cambiar la velocidad del vídeo	64	Juegos y aplicaciones.....	72
Añadir un efecto de oscurecimiento	65	Activar Multimedia táctil	72
Multimedia.....	66	Disfrutar con el menú M-Toy.....	72
Descargas	66	Descargar un juego o una aplicación	72
Mis imágenes	66	Opciones de configuración de los juegos	72
Menú de opciones de Mis imágenes	66	Utilizar el menú de opciones de juegos	73
Enviar una fotografía	67	Visualizar un archivo SWF/SVG.....	73
Utilizar una imagen.....	67	Utilizar las opciones al ver el archivo SWF/SVG	73
Organizar sus imágenes	68	Documentos.....	74
Eliminar una imagen.....	68	Transferir un archivo al teléfono.....	74
Mover o copiar una imagen.....	68	Ver un archivo	74
Editar una imagen	68	Otros.....	74
Seleccionar y deseleccionar imágenes	69	Estudio de Vídeo	75
Crear una presentación de diapositivas	69	Crear una película.....	75
Comprobar el estado de la memoria	69	Música.....	75
Mis sonidos	70	Transferir música al teléfono.....	76
Utilizar un sonido.....	70	Reproducir una canción	76
Mis vídeos.....	70		
Ver un vídeo.....	70		

Utilizar las opciones durante la reproducción de música.....	76	PC Sync.....	85
Crear una lista de reproducción	77	Instalar LG PC Suite en el ordenador	85
Editar una lista de reproducción	77	Conectar el teléfono y el PC.....	85
Eliminar una lista de reproducción...	78	Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono.....	85
Utilizar la radio.....	78	Ver los archivos del teléfono en el PC.....	86
Buscar emisoras.....	78	Sincronizar los contactos	86
Editar los canales.....	79	Sincronizar los mensajes.....	87
Restablecer los canales.....	79	Sincronizar la música.....	87
Características organizativas		Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo.....	87
Organizador y herramientas.....	80	La Web	
Añadir un evento al calendario.....	80	Orange World.....	89
Cambiar la vista predeterminada del calendario.....	80	Acceder a la Web.....	89
Añadir un elemento a la lista de tareas.....	81	Añadir marcadores de favoritos y acceder a ellos.....	89
Compartir un elemento de tarea	81	Guardar una página	90
Añadir una nota.....	81	Acceder a una página guardada	90
Definir una alarma.....	82	Ver el historial del navegador.....	90
Usar el cronómetro.....	82	Usar el lector RSS	90
Usar la calculadora	82	Añadir la fuente.....	91
Convertir una unidad	83	Actualizar el lector RSS	91
Añadir una ciudad al reloj mundial..	83	Cambiar los ajustes del navegador Web.....	91
Usar la grabadora de voz	83		
Grabar sonido o voz.....	84		
Enviar la grabación de voz.....	84		

Contenido

La Web.....	92
Usar el teléfono como módem	92
Si usa Bluetooth:.....	92
Ajustes	
Personalizar sus perfiles	93
Cambiar los ajustes de la pantalla	93
Cambiar los ajustes del teléfono	94
Ajustar fecha y hora	94
Cambiar los ajustes de conectividad.....	94
Usar el Memoria	95
Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	96
Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	97
Usar auriculares Bluetooth	98
Ajustar el menú de seguridad	98
Reiniciar configuración.....	98
Accesorios	99
Servicio de red.....	100
Datos técnicos	100

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas directrices. Ignorar estas directrices puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS
NORMATIVAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN
A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas,

independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2,0 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, en función de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea

R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 0,5 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya

completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso de este dispositivo cerca del cuerpo es 0,755 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar en función de los requisitos de cada país y la banda de red.

Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, y puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.

- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipamiento de seguridad.
- Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Conocer su teléfono



**Conector del manos libres/
cable/cargador**

SUGERENCIA:

Para conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y registrado en la red.

Teclas laterales

• **Con la pantalla inactiva:** volumen del teclado.

• **Durante una llamada:** volumen del auricular.

• **Al reproducir una pista BGM**

- **Pulsación breve:** controla el volumen.

- **Pulsación larga:** se desplaza al siguiente o al anterior archivo de música.

Botón de acceso a la pantalla táctil:

convierte el LCD en pantalla táctil para que pueda acceder a sus archivos.

Abre el menú multitarea

Botón de captura

Lente de la cámara externa

Flash

Ranura de tarjeta SIM

Tapa de la batería

Ranura de tarjeta de memoria Micro SD

Batería

Pestillo de liberación de la batería

Presione este botón para extraer la batería.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Mantenga pulsado el botón de liberación de la batería de la parte superior del teléfono y levante la tapa de la batería.




2 Extraiga la batería

Sujete el borde superior de la batería y levántela de su compartimento mediante la tapa de la batería.



 **ADVERTENCIA:** No utilice las uñas para extraer la batería.

 **ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Instale la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire con cuidado en la dirección opuesta.



4 Instale la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.



5 Cargar el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador situada en el lateral del KF750. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El KF750 deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que la carga se ha completado.



NOTA: El cargador del KF750 sólo debe insertarse en el teléfono tal y como se muestra en la ilustración.

Tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria. El KF750 admite tarjetas de memoria de hasta 4 GB.

SUGERENCIA: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.


- 1 Extraiga la tapa de la batería tal y como se ha indicado anteriormente.
- 2 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados esté orientada hacia abajo.



- 3 Vuelva a colocar la tapa de la batería tal y como se ha indicado anteriormente.

Formatear la tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria ya está formateada, puede empezar a utilizarla. En caso contrario, deberá formatearla.


- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla , seleccione **Ajustes** y, a continuación, **Ajustes del teléfono**.
- 2 Seleccione **Memoria** y, a continuación, **Memoria externa**.
- 3 Seleccione el formato y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 4 Introduzca la contraseña (si hay una definida) y la tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

SUGERENCIA: Para cambiar el destino de almacenamiento predeterminado, abra el Memoria desde el menú Ajustes del teléfono y seleccione Ajuste de almacenamiento principal.

NOTA: Si la tarjeta de memoria tiene contenidos previos, estos se archivarán automáticamente en la carpeta correspondiente; así por ejemplo, los vídeos se almacenarán en la carpeta Mis vídeos.

Transferir contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione  y, a continuación, **Contactos**.
- 2 Seleccione **Ajustes** y, a continuación, **Copiar**.
- 3 Seleccione **Terminal a SIM** y toque **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Todo** o **Uno a uno** y toque **Aceptar**.

Mapa de menús



Entretenimiento

- 1 Multimedia táctil
- 2 TV Y Cine
- 3 Música
- 4 Radio FM
- 5 Juegos y aplicaciones
- 6 Editor de contenido
- 7 Estudio de Video



Contactos

- 1 Añadir
- 2 Buscar
- 3 Marcación rápida
- 4 Grupos
- 5 Números de marcado de servicio.
- 6 Número propio
- 7 Mi tarjeta de visita
- 8 Ajustes



Álbum Multimedia

- 1 Descargas
- 2 Mis imágenes
- 3 Fotografía
- 4 Mis sonidos
- 5 Mis vídeos
- 6 Juegos y aplicaciones
- 7 Flash
- 8 Documentos
- 9 Otros
- 0 Mi tarjeta de memoria externa



Descargas

- 1 Tonos reales
- 2 Imágenes
- 3 Juegos
- 4 Acerca de Descargas



Mensajes

- 1 Crear nuevo
- 2 Bandeja entrada
- 3 Bandeja entrada email
- 4 Borradores
- 5 Bandeja de salida
- 6 Elementos enviados
- 7 Mis carpetas
- 8 Plantillas
- 9 Emoticonos
- 0 Ajustes



Orange World

- 1 Inicio
- 2 Introducir dirección
- 3 Favoritos
- 4 Lector RSS
- 5 Páginas guardadas
- 6 Historial
- 7 Ajustes



Ajustes

- 1 Perfiles
- 2 Teléfono
- 3 Pantalla
- 4 Fecha y Hora
- 5 Conectividad
- 6 Seguridad
- 7 Memoria
- 8 Reiniciar configuración



Llamadas

- 1 Realizar videollamada
- 2 Registros de llamadas
- 3 Duración de las llamadas
- 4 Volumen de datos
- 5 Conste de llamadas
- 6 Desvío de llamadas
- 7 Restringir llamadas
- 8 Números de marcado fijos
- 9 Llamada en espera
- 0 Configuración llamadas
- # Ajustes de videollamada



Cámara

- 1 Cámara
- 2 Videocámara
- 3 Fotografía



Organizador

- 1 Calendario
- 2 Tareas
- 3 Notas
- 4 Nota secreta
- 5 Buscador de fechas
- 6 Ajustes



Alarmas



Más

- 1 Menú rápido
- 2 Calculadora
- 3 Cronómetro
- 4 Conversor
- 5 Reloj mundial
- 6 Grabadora

Pantalla de inactividad

Cuando no se utilice el KF750, éste volverá a la pantalla de inactividad. Desde ella, podrá tener acceso a las opciones de menú, realizar una llamada rápida y cambiar su perfil, entre otras muchas cosas.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

Si pulsa , la pantalla cambiará al teclado táctil interactivo.

Mantenga pulsada la tecla de pantalla táctil de la pantalla de inactividad para acceder a otro menú multimedia.

Para seleccionar un elemento, toque con precisión el icono en la pantalla táctil. El KF750 vibrará un poco cuando reconozca que ha tocado una opción.

- No es necesario presionar con fuerza, ya que la pantalla es lo suficientemente sensible como para percibir un toque ligero.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- No cubra el teléfono con una funda o una cubierta, ya que la pantalla táctil no funcionará si algún material la cubre.

- Para salir de la pantalla táctil, toque una vez el icono de Inicio de la esquina superior derecha. El teléfono volverá a la pantalla de inactividad principal.
- El teclado táctil situado debajo de la pantalla se puede utilizar como teclado de flechas de cuatro direcciones para navegar por los menús del teléfono.

SUGERENCIA: Utilice la pantalla táctil para acceder de una forma rápida y sencilla a su música, fotografías, juegos, libros electrónicos y radio.



Pantalla táctil

NOTA: Si la luz de la pantalla está apagada, pulse la tecla de la cámara situada en la parte derecha del teléfono para restaurar la pantalla de inactividad.

Aviso para el cliente

Para mejorar la sensibilidad de la antena, LG recomienda sostener el teléfono tal y como se muestra en la imagen siguiente.



No cubra el área de la antena con la mano durante una llamada o mientras esté utilizando una conexión Bluetooth. De lo contrario, podría disminuir la calidad de la señal.

Barra de estado

La barra de estado informa (mediante iconos) de aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, al tiempo que indica si Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.



Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Hay una alarma establecida
	Perfil Normal en uso
	Perfil Silencio en uso
	Memoria externa
	Desvío de llamadas activado
	GPRS disponible
	EDGE en uso
	Itinerancia
	Bluetooth activo
	Rechazo de llamadas activado
	3G disponible

Pantalla de inactividad

SUGERENCIA: Utilice los iconos de la parte izquierda de la pantalla de inactividad para acceder rápidamente a Calendario, Contactos, listas de Llamada, Mensajes, Música y Orange World.


Llamadas

Realizar una llamada de voz

- 1 Introduzca el número, incluido el prefijo local.
Para eliminar un dígito, pulse la tecla **C**.
Para eliminar todos los dígitos, mantenga pulsada la tecla **C**.
- 2 Para realizar una llamada, pulse la tecla .
- 3 Para finalizar una llamada, pulse la tecla  o cierre el teléfono.

Realizar una videollamada

Puede realizar videollamadas en zonas con cobertura de servicio 3G. La llamada se podrá establecer siempre que el usuario al que se llama tenga un teléfono de vídeo 3G y se encuentre en un área con cobertura de servicio 3G. También puede recibir videollamadas. Para realizar o responder a una videollamada, lleve a cabo el procedimiento siguiente.



- 1 Introduzca el número de teléfono con el teclado, o selecciónelo en las listas de llamadas realizadas o recibidas.
Para corregir errores, pulse brevemente la tecla **C** para eliminar el último número, o bien, mantenga pulsada la tecla **C** para eliminar todos los números.
- 2 Si no desea utilizar el altavoz del teléfono, asegúrese de que ha conectado los auriculares.
- 3 Para iniciar la función de vídeo, pulse la tecla de función izquierda **Opcion.** y seleccione **Realizar videollamada.**
Antes de realizar la videollamada se le avisará que debe cerrar las demás aplicaciones.
NOTA: Es posible que la videollamada tarde un poco en establecer la conexión. Tenga paciencia. El tiempo de conexión dependerá también de la rapidez con la que la otra persona responda a la llamada. Mientras se establece la conexión de la videollamada, verá su propia imagen en la pantalla; una vez que el destinatario haya respondido, su imagen se mostrará en la pantalla.
- 4 Ajuste la posición de la cámara, si fuese necesario.
- 5 Para finalizar una llamada, pulse la tecla  o cierre el teléfono.

Llamadas



SUGERENCIA: También puede ir a **Videollamada** desde la pantalla de menú principal e introducir el número al que desee llamar.

Realizar una llamada de voz o una videollamada desde Contactos


Es muy fácil llamar a una persona cuyo número esté almacenado en Contactos.

- 1 Pulse la tecla de función derecha para acceder a la lista de contactos.
- 2 Desplácese hasta el contacto al que desee llamar.
- 3 Para realizar una llamada de voz, pulse la tecla . Para realizar una videollamada, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Realizar videollamada**.
- 4 Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

Realizar llamadas internacionales

- 1 Mantenga pulsada la tecla  para introducir el prefijo internacional. El carácter “+” se antepone al código de acceso internacional.
- 2 Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
- 3 Pulse la tecla .

Aceptar o rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse la tecla fija  para responder a la llamada.


Para silenciar la llamada, pulse la tecla de función izquierda.

Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.


Para rechazar la llamada entrante, pulse la tecla de función derecha.

Marcación rápida


Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 Pulse la tecla  y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Marcación rápida**.
- 3 Su buzón de voz tiene asignado el 1 para la marcación rápida y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.
- 4 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número de marcación rápida:

- 1 Pulse el número asignado y, a continuación, la tecla , o bien,
- 2 Mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en la pantalla.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **llamada nueva**.
- 2 Marque el número o búsquelo en sus contactos (consulte las página 33 para obtener información detallada sobre cómo realizar una llamada desde Contactos).
- 3 Pulse la tecla  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y permanecerá en espera.
- 5 Seleccione **Alternar** para pasar de una llamada a otra.
- 6 Para finalizar una o ambas llamadas, seleccione **Opciones** → **Fin** y, a continuación, **Todas** o **Activa**.

NOTA: Se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

Llamadas

Tono DTMF

DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de los mensajes automatizados. DTMF está activado de manera predeterminada.

Ver los registros de llamadas

Pulse la tecla , seleccione **Llamadas- Registro de llamadas.**

Seleccione qué desea ver:

Todas las llamadas: permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Llamadas realizadas: permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.

Llamadas recibidas: permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

Llamadas perdidas: permite ver la lista de todas las llamadas perdidas.

Pulse la tecla , seleccione **Llamadas.**


Podrá ver:

Volumen de datos: permite ver la cantidad en kilobytes de todos los datos enviados y recibidos.

SUGERENCIA: En cualquier lista de llamadas, toque la tecla de función izquierda y, a continuación, **Eliminar todo** para eliminar todos los elementos registrados.

Coste de llamadas: permite ver los cargos aplicados a los números marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten), así como la duración de todas las llamadas, tanto recibidas como realizadas.

Usar el desvío de llamadas


- 1 Pulse la tecla , seleccione **Llamadas.**
- 2 Seleccione **Desvío de llamadas** y elija **Llamada de voz y/o Videollamada.**
- 3 Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta, o bien, cuando no se encuentre accesible.
- 4 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.
- 5 Para activarlo, seleccione **Activar.**

NOTA: El desvío de llamadas conlleva los gastos derivados correspondientes.

Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.


SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** en el menú Opciones.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Pulse la tecla , seleccione **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Restringir llamadas** y elija **Llamada de voz y/o Videollamada**.
- 3 Seleccione una o varias de las siguientes cinco opciones:
 - Enviadas**
 - Internacionales**
 - Internacionales excep. Nacionales**
 - Recibidas**
 - Entrante en el extranjero**
- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

SUGERENCIA: Seleccione **Números de marcado fijos** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Pulse la tecla , seleccione **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Configuración llamadas de voz**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:
 - Llamada rechazada:** permite seleccionar **Activado** o **Desactivado** y elegir si rechazar todas las llamadas, las de grupos o contactos específicos, las que no posean Id. de llamada o las de números no registrados (aquellos que no se encuentren en sus contactos).

Llamadas

Enviar mi número: permite elegir si se mostrará su número cuando llame a alguien.

Marcación automática: permite seleccionar **Activado** o **Desactivado**.

Modo respuesta: permite elegir si responder al teléfono mediante la tecla de envío, abriendo la cubierta deslizante o usando cualquier tecla.

Aviso de minutos: permite seleccionar **Activado** para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.


Modo de respuesta BT: permite seleccionar Manos libres para responder a una llamada mediante unos auriculares Bluetooth.

Guardar nuevo número: permite seleccionar Sí para guardar un número nuevo.

Ajustar cierre diapositiva: permite seleccionar **Fin** llamada para poder finalizar una llamada al cerrar la cubierta deslizante.

Claridad de voz: permite elegir **Activado** o **Desactivado**.

Cambiar los ajustes de videollamada

- 1 Pulse la tecla , seleccione **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Ajustes de videollamada**.
- 3 Si lo desea, elija **Utilizar imagen privada** y seleccione una y/o active el **Espejo** (para verse reflejado en la pantalla).

Contactos

Buscar un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:


Desde la pantalla de inactividad

- 1 En la pantalla de inactividad, toque la tecla de función derecha para abrir la agenda de contactos.
- 2 Seleccione la etiqueta alfabética que corresponda a la primera letra del contacto que desee que aparezca en pantalla. Así, para "Hospital", seleccione **E-H**.

Desde el menú principal

- 1 Seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Buscar** e introduzca con el teclado las primeras letras del contacto que desee buscar.
- 3 La agenda de contactos mostrará una lista de los contactos correspondientes a las letras especificadas.

Añadir un contacto nuevo

- 1 Pulse la tecla  y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Añadir**.

- 3 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 4 Introduzca el nombre y apellido del nuevo contacto. No es necesario introducir ambos, si bien debe especificar uno u otro.
- 5 Introduzca hasta cinco números distintos y asigne un tipo a cada uno de ellos. Seleccione entre **Móvil, Inicio, Oficina, Localizador, Fax, VT** y **General**.
- 6 Añada hasta dos direcciones de correo electrónico.
- 7 Asigne el contacto a un grupo. Seleccione entre **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Colegio** o **VIP**.
- 8 También puede asignar una imagen y un tono de timbre, y añadir una **Pág. Inicio, Dirección Inicio, Empresa, Profesión, Dirección empresa** y una **Notas**.

SUGERENCIA: Puede crear grupos personalizados para sus contactos; para ello, consulte **Crear un grupo** en la página 34.

Contactos

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe cómo acceder a y usar el menú de opciones:

- 1 Abra el contacto que desee usar. Consulte **Buscar un contacto** en la página 33.
- 2 Para abrir la lista de opciones, pulse la tecla de función izquierda. Desde aquí podrá:

Enviar mensaje: permite enviar un mensaje al contacto. En caso de que el contacto tenga una dirección de correo electrónico, seleccione si enviar un mensaje de correo electrónico, un SMS/MMS o bien una postal multimedia. Consulte la página 37 para obtener información detallada sobre cómo enviar mensajes.

Enviar tarjeta de visita: permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Elija entre enviarlo como SMS, MMS, mensaje de correo electrónico o mediante Bluetooth.

Realizar llamada: permite llamar al contacto.

Realizar videollamada: permite llamar al contacto mediante una videollamada.

Añadir nuevo contacto: permite añadir una nueva entrada.

Editar: permite modificar cualquier detalle del contacto.

Selec./Deselec.: permite seleccionar varios contactos.


Buscar por: permite buscar por número o por grupo.

Guardar en la SIM/Guardar en el teléfono: permite elegir entre mover o copiar a la tarjeta SIM o al teléfono (en función de cuál sea la ubicación original del contacto guardado).

Eliminar: permite eliminar el contacto. Toque Sí si está seguro.

Entrada de texto: permite introducir texto.

Crear un grupo

- 1 Pulse la tecla  y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** y toque la tecla de función izquierda.
- 3 Seleccione **Nuevo grupo**.


4 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.

5 Toque **Aceptar**.

NOTA: Si se elimina un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Al contrario, continuarán almacenados en su agenda de contactos.

SUGERENCIA: Puede editar un grupo existente si lo resalta y toca la tecla de función izquierda. Puede **Añadir** al grupo de sus contactos, o bien, asignar un **Tono de grupo**.

Usar números de marcación de servicio

Puede ver la lista de números de marcación de servicio (SDN, Service Dialling Numbers) asignados por su proveedor de servicios (si lo admite la tarjeta SIM). Entre estos números se incluyen los de información telefónica y buzón de voz. Después de seleccionar un número de servicio, pulse la tecla  para llamar al servicio.

Ver el número propio


Le permite mostrar su número de teléfono en la tarjeta USIM.

Crear una tarjeta de visita

Puede crear su propia tarjeta de visita pulsando la tecla central para **Añadir**. Después de introducir el nombre, número, correo electrónico e imagen, podrá utilizarla como tarjeta de visita al enviar un mensaje.

Cambiar los ajustes de contactos

Con los ajustes de contactos podrá adaptar su agenda de contactos según sus preferencias.

- 1** Pulse la tecla  y seleccione **Contactos**.
- 2** Seleccione **Ajustes**. Aquí podrá modificar los ajustes siguientes:

Ajustes contactos: permite elegir si ver los contactos guardados tanto en el teléfono como en la SIM, sólo en el teléfono o sólo en la SIM. También puede seleccionar que se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto.

Contactos

Sincronizar: permite conectarse al servidor para sincronizar sus contactos. Consulte Sincronizar contactos en la página 85.

Copiar: permite copiar los contactos de la SIM al teléfono o viceversa. Elija entre hacerlo de uno en uno o todos a la vez. Si elige de uno en uno, deberá seleccionar cada uno de los contactos para copiarlo de manera individual.

Mover: funciona del mismo modo que Copiar, pero el contacto sólo se guardará en la ubicación a la que haya sido movido. Si mueve un contacto de la SIM al teléfono, se eliminará de la memoria SIM.

Enviar todos los contactos por Bluetooth: permite enviar todos los contactos por Bluetooth a otro teléfono.

Realizar copia de seguridad de contactos: consulte Realizar una copia de seguridad y restaurar la información del teléfono en la página 85.

Restaurar contactos: consulte Realizar una copia de seguridad y restaurar la información del teléfono en la página 85.

Borrar contactos: permite eliminar todos los contactos. Toque Sí si está seguro de que desea borrar todos los contactos de la agenda.

Estado de memoria: permite consultar cuánto espacio libre queda en el teléfono y en la tarjeta SIM.

Mensajes

Mensajes


KF750 combina SMS, MMS y correo electrónico en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Seleccione **Mensajes** y luego **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS. También puede seleccionar **Correo** para enviar un mensaje de correo electrónico. Consulte la página 40 para obtener más detalles sobre cómo enviar un mensaje de correo electrónico. Seleccione **Postal Multimedia** para enviar un mensaje con formato Postal Multimedia.

NOTA: Este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- 3 Se abrirá un nuevo SMS.
- 4 Para añadir una imagen, un vídeo, sonido o asunto, seleccione **Opciones** y, a continuación, **Insertar**.

- 5 Pulse  **Enviar**. Introduzca el nombre del contacto o seleccione **Número**. Se pueden añadir varios contactos.




ADVERTENCIA: Deberá asumir el coste de cada mensaje de texto de 160 caracteres para cada persona a la que lo envíe.



ADVERTENCIA: Si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el coste correspondiente.

Introducir texto

Hay dos maneras de introducir texto: T9 predictivo y Abc manual.

Para alternar entre estos métodos mantenga pulsada la tecla .

Texto T9 predictivo: toque la tecla para activar el texto predictivo T9 y luego seleccione **T9 abc**, **T9 Abc** o **123**.

Mensajes

Abc manual: elija **Abc**, **ABC** o **123**.

Para alternar entre mayúsculas, minúsculas y título, pulse la tecla



Para eliminar un carácter, use la tecla fija **C** situada debajo de la pantalla.

Para introducir un símbolo, seleccione **Insertar**.

T9 predictivo

El modo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Simplemente toque la tecla de número asociada a la letra que desee introducir y el diccionario identificará la palabra una vez que se hayan introducido todas las letras. Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 para escribir 'teléfono'.

Abc manual

En este modo, deberá pulsar la tecla repetidamente para introducir una letra. Por ejemplo, para escribir 'hielo', pulse **4** dos veces, **4** tres veces, **3** dos veces, **5** tres veces y **6** tres veces.

Configurar el correo electrónico

Puede mantener el contacto durante sus desplazamientos gracias a la función de correo electrónico del KF750. La configuración de una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Seleccione **Mensajes** y luego **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Correo** y, a continuación, **Cuentas de e-mail, Opciones y Editar**.
- 3 En este punto puede seleccionar el modo en que funcionará la cuenta:
Título: introduzca un nombre para la cuenta.
Mi nombre: escriba su nombre.
Nombre de usuario: escriba el nombre de usuario de su cuenta.
Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta.
Dirección E-mail: introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta.
Direcc. de respuesta: introduzca la dirección de correo electrónico de respuesta.

Servidor saliente: introduzca los detalles de la cuenta.

Servidor entrante: introduzca los detalles de la cuenta.

Tam máx recepción: establezca el límite de tamaño de los correos electrónicos. El máximo es 1 MB.

Tipo buzón: introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

Guardar en servidor: elija si desea guardar los mensajes de correo electrónico en el servidor. En el caso de las cuentas IMAP4 siempre se guardan copias.

Guardar enviados en: elija dónde desea guardar sus correos electrónicos IMAP4. En el caso de las cuentas POP3 siempre se guardan copias de las cuentas en el teléfono.

Punto acceso: elija el punto de acceso a Internet.

Recuperación auto.: elija si desea recuperar los mensajes de correo electrónico de forma automática.

Configuración avanzada: elija si desea usar la configuración avanzada.

Núm. puerto SMTP: normalmente, es el 25.

Pto serv entrante: normalmente, está establecido en 110 para las cuentas POP3 y en 143 para las cuentas IMAP4.

Autenticación SMTP: elija los ajustes de seguridad para el servidor de correo saliente.

Nombre usuario SMTP: introduzca el nombre de usuario SMTP.

Contraseña SMTP: introduzca la contraseña SMTP.

Seguridad APOP: elija si desea activar el inicio de sesión segura APOP para una cuenta POP3. Esta opción siempre está desactivada para las cuentas IMAP4.

Ahora que la cuenta está configurada, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta Email.

Mensajes

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Correo** y se abrirá un nuevo mensaje de correo electrónico.
- 3 Use las etiquetas y **Opciones** para introducir la dirección del destinatario y escribir el mensaje. Para adjuntar imágenes, vídeos, sonidos o cualquier otro tipo de archivo, utilice **Insertar**.
- 4 Para enviar el mensaje de correo electrónico, seleccione **Enviar**.

SUGERENCIA: El KF750 puede recibir mensajes de correo electrónico con documentos Word, Excel, PowerPoint y PDF, por lo que podrá revisarlos mientras se desplaza.

Carpetas de mensajes

La estructura de carpetas utilizada por el KF750 es muy fácil de entender y utilizar.

Bandeja entrada: todos los mensajes que reciba se almacenarán en la bandeja de entrada. Desde aquí podrá, entre otras cosas, contestar y reenviar mensajes.

Bandeja entrada Email: todos los mensajes de correo electrónico que reciba se almacenarán en el buzón de correo.

Borradores: si no tiene tiempo de terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Bandeja de salida: es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Elementos enviados: todos los mensajes que envíe se colocarán en la carpeta Elementos enviados.

Mis carpetas: permite administrar los mensajes en esta carpeta.

Administrar mensajes

Puede usar la bandeja de entrada para administrar los mensajes.

1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Bandeja entrada**.

2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, elija entre las siguientes opciones:

Responder: permite responder al mensaje seleccionado.

Reenviar: permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Llamar: permite realizar una llamada de voz o una videollamada a la persona que le envió el mensaje.

Eliminar: permite eliminar el mensaje.

Crear nuevo mensaje: permite escribir un mensaje o correo electrónico nuevo.

Selecc./Deselec.: permite marcar varios mensajes para eliminarlos de una sola vez.

Copiar y mover: permite guardar una copia o mover el mensaje al teléfono o la SIM.

Mover a mis carpetas: permite mover el mensaje a Mis carpetas.

Filtro: permite ver los mensajes por tipo. Con esta opción los SMS y los MMS se agrupan de forma separada.

Detalles: permite consultar información adicional relativa al mensaje, por ejemplo, la hora a la que se envió. También puede ver el informe de entrega y el de lectura.

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensaje SIM**, será necesario eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para liberar espacio.

Mensajes

Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe con mayor asiduidad. El teléfono ya contiene algunas plantillas, que puede editar si así lo desea.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Plantillas**.
- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. A continuación, seleccione **Opciones** para **Añadir**, **Editar**, **Eliminar** o **Eliminar todo** las plantillas.

Usar emoticonos

Agregue sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Emoticonos**.
- 2 Seleccione **Opciones** para **Añadir**, **Editar**, **Eliminar** o **Eliminar todo** los emoticonos.

Cambiar los ajustes de mensajes de texto

Los ajustes de mensajes del KF750 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Sin embargo, el usuario puede cambiar esos ajustes.

Para ello, seleccione **Mensajes**, elija **Ajustes** y por último **Mensaje de texto**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Centro SMS: permite introducir los detalles del centro de mensajes.

Informe de entrega: permite elegir si recibir confirmación de que el mensaje se ha entregado.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Tipos mensajes: permite convertir el texto a **Voz**, **Fax**, **X.400** o **Email**.

Codificación: permite elegir cómo se codificarán los caracteres de sus mensajes. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto a los costes de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: permite elegir realizar el envío como **SMS múltiple** o como un **MMS**.

Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Los ajustes de mensajes del KF750 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Seleccione **Mensajes**, elija **Ajustes** y por último **MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Modo recuperación: permite elegir la red **Doméstica** o la de **Itinerancia**. Si, a continuación, selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Informe entrega: permite elegir si permitir y/o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura: permite elegir si permitir y/o enviar un mensaje de respuesta de confirmación de lectura.

Prioridad: permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración diapositiva: permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Modo de creación: permite elegir el modo de mensaje.

Hora entrega: permite entregar los mensajes a una hora específica.

Perfil MMS: permite introducir los detalles del centro de mensajes.

Cambiar los ajustes del correo electrónico

Puede cambiar los ajustes del correo electrónico según sus preferencias.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, abra **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Correo** para modificar los ajustes siguientes:

Cuentas de e-mail: Puede cambiar los ajustes del correo electrónico según sus preferencias.

Permitir e-mail de respuesta: permite elegir si permitir el envío de mensajes de "confirmación de lectura".

Solicitar e-mail de respuesta: permite elegir si solicitar mensajes de "confirmación de lectura".

Mensajes

Intervalo de recuperación:

permite elegir la frecuencia con la que el KF750 comprobará si hay nuevos mensajes de correo electrónico.

Incluir mensaje en Reenvío y

Respuesta: permite elegir si incluir el mensaje original.

Incluir archivo adjunto: permite elegir si incluir el archivo adjunto original.

Recuperación auto. en itinerancia:

permite elegir si recuperar los mensajes cuando se encuentra en el extranjero, o bien, detener la recuperación automática.

Notificación de nuevo email:

permite elegir si recibir avisos de nuevos mensajes de correo electrónico.

Firma: permite crear una firma de correo electrónico y activar esta función.

Prioridad: permite elegir el nivel de prioridad de los mensajes de correo electrónico.

SUGERENCIA: Si pulsa la tecla de función izquierda de la pantalla de inactividad, podrá crear un mensaje y acceder a la Bandeja de entrada o al Bandedja entrada Email.

Cambiar otros ajustes

Seleccione **Mensajes** y, a continuación, elija **Ajustes**.

Mensaje de servicio: permite elegir si recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

Información servicio: permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.


Cámara

Tomar una fotografía rápida


- 1 Pulse la tecla situada en el lado derecho del teléfono y el visor de la cámara aparecerá en la pantalla.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema de la fotografía.
- 3 Presione ligeramente el botón de captura; aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor.
- 4 Coloque el teléfono de modo que pueda ver el tema de la fotografía en el cuadro de enfoque.
- 5 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 6 Pulse por completo el botón de captura.

Después de tomar la fotografía


La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se encontrará en la parte inferior de la pantalla, así como cinco iconos en el lado derecho.

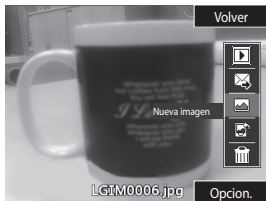



Volver Permite volver al menú anterior.

 Permite ver en el Álbum las fotografías que haya tomado.

 Permite enviar la fotografía por MMS, correo electrónico, Bluetooth, o como Postal Multimedia. Consulte la página 37 para **Enviar un mensaje** o la página 96 para **Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth**.

 Permite tomar otra fotografía inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

 Permite utilizar la imagen como papel tapiz principal, como imagen de un contacto, o en su pantalla de inicio o apagado.


 Permite eliminar la fotografía que acaba de tomar y confirmarlo tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Cámara

SUGERENCIA: En modo cámara seleccione el icono de Abrir para abrir el álbum de fotos. Consulte el apartado **Visualizar las fotografías guardadas** de la página 51 para obtener más información.

Utilizar el flash

El flash está desactivado de forma predeterminada, pero existen otras opciones.



- 1 Seleccione  en la esquina superior derecha del visor para acceder al submenú del flash.
- 2 Existen tres opciones de flash:
 - Siempre activo:** la cámara evaluará la iluminación necesaria para tomar una buena fotografía y utilizará el flash si es necesario.
 - Con foto:** el flash lanzará dos destellos para reducir los ojos rojos.
 - Desactivado:** no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar energía de la batería.
- 3 Seleccione la opción de flash que desee utilizar.

- 4 Una vez realizada la selección, el menú de flash se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar la fotografía.
- 5 El icono de flash del visor cambiará en función del modo de flash seleccionado.

NOTA: Cuando salga de la función de cámara, el ajuste de flash volverá al modo desactivado. Deberá volver a activar el flash si lo necesita cuando vuelva a abrir la cámara.

Ajustar el brillo

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Seleccione **Brillo** en **Ajustes**.
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia  para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o bien, hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Elegir un modo de disparo

- 1 Seleccione **Ajustes** para abrir los modos de disparo disponibles.
- 2 Seleccione una de las cuatro opciones:

General: es el tipo de disparo predeterminado; hace fotografías de modo normal, tal como se describe en el apartado Tomar una fotografía rápida en la página 45.

Disparo continuo: permite hacer nueve disparos automáticamente en una sucesión muy rápida.

Marcos: seleccione uno de los marcos originales para transformar sus amigos en piratas o simplemente para decorar el entorno.

Panorama: este tipo de disparo es perfecto para tomar fotografías de un grupo grande de personas o de una vista panorámica. Consulte el apartado Tomar una fotografía panorámica en la página 48 para obtener más información.

Utilizar el modo de disparo en ráfaga

El modo de disparo en ráfaga es perfecto para tomar fotografías de objetos en movimiento o de eventos deportivos.

- 1 Seleccione **Disparo continuo**.
- 2 Encuadre el tema en el visor y pulse el botón de captura como si hiciera una fotografía normal.
- 3 La cámara realizará nueve disparos en una sucesión rápida y mostrará la primera imagen y ocho miniaturas en el lado izquierdo de la pantalla.
- 4 Escoja la imagen que desee conservar seleccionando la miniatura para verla y, a continuación, seleccione **Guardar** para guardarla.
- 5 Aparece una marca de verificación junto a la miniatura de la imagen. Seleccione **Guardar** para salir.

Cámara

Utilizar el modo de marcos

El modo de marcos puede usarse para convertir a sus amigos en piratas, o simplemente para encuadrar la fotografía en un marco.

- 1 Seleccione el menú **Marcos**.
- 2 Encadre el tema dentro de un marco divertido y pulse el botón capturar.
- 3 Guarde la imagen seleccionando **Guardar**.

Tomar una fotografía panorámica

Capture la vida tal como se muestra con una fotografía panorámica. La cámara permite tomar tres fotografías alineadas y combinarlas en una sola imagen para convertirlas en una fotografía panorámica.

- 1 Seleccione **Panorama**.
- 2 Haga la primera fotografía normalmente. En el visor aparecerá una versión semitransparente del lado derecho de la imagen.

- 3 Cuando haga la segunda y la tercera fotografía, alinee la parte semitransparente de la imagen anterior con la siguiente imagen del visor.
- 4 Las fotografías se guardarán en el álbum de fotos como tres imágenes distintas y como una imagen panorámica.

NOTA: Debido al tamaño de la imagen, la fotografía panorámica aparecerá ligeramente distorsionada en la vista del Álbum.

Utilizar la configuración avanzada

Desde el visor, seleccione **Ajustes** y abra todas las opciones de configuración avanzada de **Otros**.

Tamaño: permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria, así como seleccionar un valor preconfigurado para tomar fotografías con el tamaño correcto para un contacto. Consulte el apartado **Cambiar el tamaño de la imagen** de la página 50.

Modo escena: permite configurar la cámara para que se adapte al entorno.

Elija entre **Auto, Retrato, Paisaje, Noche, Playa, Deportes y Fiesta.**

Brillo: permite ajustar el contraste de la imagen en el visor de la cámara.

Efectos: permite elegir un tono de color para aplicarlo a la fotografía que desea tomar. Consulte el apartado **Seleccionar un tono de color** de la página 51.

Balance de blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus fotografías será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto, Exteriores, Nublado, Iluminado o Interiores.**

Temporizador: permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 Segundos, 5 Segundos o 10 Segundos.** Esta función es perfecta para que usted pueda aparecer también en fotografías de grupo.

Modo disparo: consulte la página 47.

ISO: el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea este

valor, más sensible a la luz será la cámara. Resulta útil en condiciones de oscuridad en las que no se puede utilizar el flash. Elija uno de los valores ISO entre **ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400 o ISO 800.**

Calidad: permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria, así como seleccionar un valor preconfigurado para tomar fotografías con el tamaño correcto para un contacto. Consulte el apartado **Cambiar el tamaño de la imagen** de la página 50.

Macro: el modo Macro permite realizar primeros planos muy cercanos. Si intenta tomar un primer plano pero el cuadro de enfoque permanece rojo, active el modo Macro.

Desde el visor, seleccione **Ajustes** y abra todas las opciones de configuración avanzada en **Vista previa.**

Memoria en uso: permite seleccionar si guardar las fotografías en la memoria del **Teléfono** o en la memoria **Externa.**

Cámara

Ocultar iconos: permite definir que los iconos se oculten automáticamente en el lateral del visor.

Auto focus: permite definir que el enfoque de la cámara sea automático.

Sonido: permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

NOTA: Después de modificar los ajustes, seleccione siempre **Guardar** para implementar los cambios realizados.

SUGERENCIA: Cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer los ajustes no predeterminados que necesite, por ejemplo el tono de color y el valor de ISO. Compruébelos antes de tomar la siguiente fotografía.

SUGERENCIA: El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes. No olvide seleccionar **Guardar** antes de salir para aplicar los cambios realizados.

Cambiar el tamaño de la imagen

Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotografías en el teléfono o en la tarjeta de memoria, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Desde el visor, seleccione **Ajustes** en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño**.
- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones numéricas (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) o bien elija el valor preconfigurado:

Contactos: permite configurar la cámara para tomar fotografías con el tamaño perfecto para un contacto del teléfono.

- 4 Seleccione la opción de tamaño que desee utilizar y toque **Guardar** para implementar los cambios. El menú de ajustes se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para tomar la fotografía.

Elegir un tono de color

- 1 Desde el visor, seleccione **Ajustes** en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione **Efectos**.
- 3 Hay doce opciones de tono de color: **Desactivado, Blanco y negro, Negativo, Sepia, Azul, Relieve, Esbozo, Purpúreo, Azulado, Monocromático, Mapa de bordes, o Posterizar**.
- 4 Elija el tono de color que desee utilizar y toque **Seleccionar**.
- 5 Una vez realizada la selección, el menú de tono de color se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar la fotografía.

SUGERENCIA: Se puede cambiar una fotografía hecha en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color una fotografía hecha en blanco y negro o sepia.

Visualizar las fotografías guardadas

- 1 Puede acceder a las fotografías guardadas desde el modo de cámara y desde el Álbum situado en la parte superior del menú de iconos.
- 2 El álbum aparecerá en la pantalla.
- 3 Seleccione la fotografía que desee ver para traerla al principio del álbum.
- 4 Selecciónela otra vez para abrirla totalmente.

Definir una fotografía como pantalla de inicio o imagen de un contacto

Desde el álbum de imágenes, elija una imagen y seleccione **Usar como** para usarla como imagen de pantalla de inicio o imagen de un contacto.


Cámara

NOTA: Las imágenes de contactos sólo pueden añadirse a los contactos almacenados en el teléfono, no a los de la tarjeta SIM.

SUGERENCIA: También puede acceder a sus fotografías mediante la pantalla táctil. Pulse la tecla de función izquierda situada en el lado derecho del teléfono y toque el icono de **Foto**. A continuación, ya podrá desplazarse por sus imágenes mediante la pantalla táctil.

Videocámara

Filmar un vídeo rápido

- 1 Mueva el botón de modo de cámara a . Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 3 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 4 **REC** aparecerá en la parte inferior del visor.

Una vez filmado el vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. El nombre de la imagen se encontrará en la parte inferior de la pantalla, así como cinco iconos en el lado derecho.



Permite ver el Álbum de vídeos.



Permite reproducir el archivo.



Permite grabar de nuevo la imagen.



Permite enviar el vídeo por MMS, correo electrónico o Bluetooth. Consulte la página 37 para **Enviar un mensaje**, o la página 96 para **Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth**.






Permite eliminar el vídeo que acaba de filmar y confirmarlo tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

SUGERENCIA: Seleccione el icono de álbum para abrir el álbum de vídeos. Consulte el apartado **Visualizar fotografías y vídeos** de la página 56 para obtener más información.

Ajustar el brillo

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Seleccione .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia  para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o bien, hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Videocámara

Utilizar la configuración avanzada

Desde el visor, seleccione **Ajustes** y abra todas las opciones de configuración avanzada de **Otros**.

Tamaño: permite cambiar el tamaño del vídeo para ahorrar espacio en la memoria. Consulte el apartado

Cambiar el tamaño de la imagen de la página 55.

Modo escena: permite configurar la cámara para que se adapte al entorno. Elija entre **Auto**, **Retrato**, **Paisaje**, **Noche**, **Playa**, **Deportes** y **Fiesta**.

Efectos: permite elegir un tono de efecto para aplicarlo a la fotografía que desea tomar. Consulte el apartado **Elegir un tono de efecto** de la página 56.

Balance de blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Luz de día**, **Nublado**, **Iluminar** o **Bajo techo**.

Grabación especial: grabe el vídeo mediante **Disparo normal**, **QSP** o **Intervalo de tiempo**.

Calidad: permite cambiar la calidad del vídeo para ahorrar espacio en la memoria. Consulte el apartado **Cambiar el tamaño de la imagen** de la página 55.

Duración: seleccione **Mensaje** para grabar un vídeo que pueda enviar como MMS, o **60 min**.

Desde el visor, seleccione **Ajustes** y abra las opciones de configuración avanzada en **Vista previa**.

Memoria en uso: permite elegir si guardar los vídeos en la memoria del **Teléfono** o en la memoria **Externa**.

Ocultar iconos: defina si desea que los iconos se oculten automáticamente en el lateral del visor.

Voz: seleccione **Silencio** para grabar un vídeo sin sonido.

NOTA: Toque siempre **Guardar** después de seleccionar un ajuste nuevo para implementar los cambios realizados.

SUGERENCIA: Cuando salga de la función de vídeo, se restablecerán todos los ajustes predeterminados excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer los ajustes no predeterminados que necesite, por ejemplo el tono de color y el balance de blancos. Compruébelos antes de filmar el siguiente vídeo.

Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo

Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más vídeos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Seleccione **Tamaño** en el menú de ajustes.
- 2 Seleccione un valor de píxeles de entre las cuatro opciones:
640x480(W): corresponde a la opción de pantalla panorámica con la calidad más alta.

320x240: el tamaño de la imagen es más pequeño, por lo que también lo será el tamaño del archivo. Perfecto para ahorrar espacio en la memoria.

176x144: el tamaño de la imagen es el más pequeño, por lo que el tamaño del archivo también será más pequeño.

ANCHO 16:9: opción de pantalla panorámica.

- 3 Seleccione la opción de tamaño que desee utilizar y toque **Guardar** para implementar los cambios. El menú de ajustes se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para filmar el vídeo.

NOTA: Al visualizar los vídeos, la velocidad de reproducción es de 30 fotogramas por segundo, excepto en el caso de 120fps, en que la velocidad es de 15 fotogramas por segundo.



ADVERTENCIA: El impresionante software de edición del LG KF750 es compatible con todos los tipos de vídeo excepto 640x480. No grabe en este formato si va a editar el vídeo.

Videocámara

Elegir un tono de efecto

- 1 Seleccione **Ajustes** y elija **Efectos**.
- 2 Hay doce opciones de tono de color: **Desactivado, Blanco y negro, Negativo, Sepia, Azul, Relieve, Esbozo, Purpúreo, Azulado, Monocromático, Mapa de bordes o Posterizar**.
- 3 Elija el tono de color que desee utilizar y toque **Seleccionar**.
- 4 Una vez realizada la selección, el menú de tono de color se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para filmar el vídeo.

SUGERENCIA: Se puede cambiar un vídeo filmado en color a blanco y negro o sepia después de grabarlo, pero no es posible cambiar a color un vídeo filmado en blanco y negro o sepia.

Ver los vídeos guardados

- 1 Seleccione el icono de álbum. El álbum aparecerá en la pantalla.
- 2 Seleccione una vez el vídeo que desee ver para traerlo al principio del álbum.
- 3 Selecciónelo otra vez para abrirlo totalmente.

Utilizar Fotografía

Si se conecta a **Fotografía**, podrá crear un álbum o compartir sus fotografías. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

Sus fotografías y vídeos

Menú de opciones de edición del álbum de fotos

Con el menú Opciones del álbum de fotos podrá ver y editar sus imágenes.

Ver: permite ver la imagen.

Enviar: permite enviar la imagen a un amigo.

Eliminar: permite eliminar la imagen.

Usar como: permite definir la imagen como papel tapiz/imagen de un contacto/imagen de la pantalla de inicio o de apagado.

Modo diapositivas: permite ver las fotografías como una presentación de diapositivas.

Editar: permite editar la imagen.

Imprim.: permite imprimir un archivo de imagen mediante PictBridge o Bluetooth.

Visualización de fecha: permite configurar la opción de visualización de fecha.

Menú de opciones de edición del álbum de vídeos

Con el menú Opciones del álbum de vídeos podrá ver y editar sus vídeos.

Abrir: permite reproducir el vídeo.

Enviar: permite enviar el vídeo a un amigo.

Eliminar: permite eliminar el vídeo.

Renombrar: permite renombrar el vídeo.


Editar: permite editar el vídeo.

Visualización de fecha: permite configurar la opción de visualización de fecha.

Ver sus fotografías y vídeos

- 1 Después de tomar una fotografía o filmar un vídeo, seleccione **Álbum**.
- 2 El álbum aparecerá en la pantalla.
- 3 Seleccione una vez el vídeo o la fotografía que desee ver para traerlo al principio del álbum.
- 4 Selecciónelo otra vez para abrirlo totalmente.

Sus fotografías y vídeos


- Los vídeos se empezarán a reproducir automáticamente. Para pausar la reproducción, seleccione .

SUGERENCIA: Puede eliminar las fotografías o los vídeos. Para ello, seleccione la fotografía o el vídeo y, a continuación, seleccione **Opciones** y elija **Eliminar**. Seleccione **Sí** para confirmar la acción.

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen del audio en un vídeo, utilice las teclas arriba y abajo del teclado táctil.

Capturar una imagen de un vídeo


- Seleccione el vídeo del que desee capturar una imagen.
- Pulse  para pausar el vídeo en el fotograma que desee convertir en imagen y toque la parte derecha de la pantalla para abrir el menú de opciones.
- En el menú de opciones, seleccione **Capturar**.

- Aparecerá la imagen en la pantalla con su nombre de imagen asignado.
- Seleccione **OK**.
- Seleccione **Atrás** para regresar al álbum.
- La imagen se guardará en la carpeta Mis cosas y aparecerá en el álbum. **Deberá** salir del álbum y volver a abrirlo para que aparezca.



ADVERTENCIA: Algunas funciones no funcionarán correctamente si el archivo multimedia no ha sido grabado en el teléfono.

Enviar una fotografía o un vídeo del álbum

- Seleccione una fotografía o un vídeo dos veces para abrirlo. Si selecciona un vídeo, pulse  cuando empiece la reproducción.

SUGERENCIA: Puede cambiar el nombre de una fotografía o un vídeo. Seleccione la fotografía o el vídeo y, a continuación, seleccione **Opciones** y elija **Archivos- Renombrar**. Escriba el nuevo nombre para la fotografía o el vídeo.

- 2 Seleccione la tecla de función izquierda para abrir el menú de opciones.
- 3 Seleccione **Enviar** y elija cómo desea enviar el vídeo o la fotografía: **Mensaje, Email** o **Bluetooth**.
- 4 Se abrirá la aplicación de mensajería seleccionada para que pueda enviar el vídeo o la fotografía.

NOTA: Es posible que sea necesario cambiar el tamaño de la fotografía o el vídeo para poder enviarlos por MMS. Puede que algunos vídeos sean demasiado grandes para enviarlos por MMS, en cuyo caso deberá seleccionar una de las otras opciones de envío.

Ver las fotografías como una presentación de diapositivas

El modo de presentación de diapositivas mostrará todas las fotografías del álbum de una en una, como una presentación de diapositivas. Los vídeos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.

- 1 Toque dos veces la fotografía con la que desee empezar la presentación de diapositivas para abrirla.
- 2 Seleccione la tecla de función izquierda para abrir el menú de opciones.
- 3 Seleccione **Modo diapositivas** y empezará la presentación.

Definir una fotografía como papel tapiz

- 1 Seleccione la fotografía que desee definir como papel tapiz y, a continuación, seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Usar como: Fondo de pantalla**.

Sus fotografías y vídeos


Editar las fotografías


Hay muchas cosas interesantes que puede hacer con las fotografías para modificarlas, mejorarlas o animarlas un poco.


1 Abra la fotografía que desee editar y seleccione **Opciones**.


2 Seleccione **Editar**.

3 Seleccione un icono para modificar su fotografía:


 Permite rotar la imagen hacia la izquierda o derecha.


 Permite cambiar el tamaño de la fotografía.


 Permite insertar un icono en la imagen.


 Permite recortar la imagen a 640X480, 320X240, 176X146.

 Permite distorsionar la imagen.

 Permite Cambiar el tono de color a Blanco y negro, Sepia o Negativo de color.

 Permite cambiar o añadir un marco a la imagen.

 Permite invertir la imagen convirtiéndola en imagen reflejada.

 Permite cambiar la imagen utilizando los efectos de transformación, espejo o foco.

Añadir un efecto a una fotografía

1 Desde la pantalla de edición, seleccione **Efec. Especial** o **Efecto marco**.

2 Seleccione una de las dos opciones para aplicarla a la fotografía:

Efec. Especial: permite cambiar el color de una fotografía a **Blanco y negro, Sepia** o **Negativo en color**.

Efecto marco: permite añadir un marco a la fotografía. Seleccione el tipo de marco deseado. Seleccione **OK** para sobreponer el marco elegido sobre la fotografía.

3 Para deshacer un efecto, sólo tiene que seleccionar **Deshacer**.

SUGERENCIA: Puede aplicar más de un efecto a una fotografía, excepto en el caso de los efectos de color.

Transformar una fotografía

La opción Transformar una foto es perfecta para cambiar la expresión facial de los amigos o simplemente para distorsionar una fotografía con el fin de conseguir un efecto artístico.

- 1 Desde la pantalla de edición, seleccione **Más** y, a continuación, **Transformación**.
- 2 Si no se detecta la cara de la fotografía, aparecerá el mensaje emergente **Cara no detectada** y se cancelará el efecto de transformación.
- 3 Si se detecta la cara, se aplicará sobre la fotografía el primer estilo de transformación.
- 4 Seleccione el estilo de transformación que desee aplicar a la fotografía.
- 5 Seleccione la intensidad de la transformación.
- 6 Seleccione **OK** para aplicar los cambios.

Aplicar un foco a una fotografía

- 1 Seleccione la ubicación deseada en la imagen.
- 2 Seleccione el tamaño del foco.
- 3 Seleccione **OK** para aplicar los cambios.

SUGERENCIA: Utilice el Espejo deformante para copiar la zona izquierda de la imagen sobre la zona derecha y crear así divertidas imágenes.

SUGERENCIA: Puede deshacer más de un efecto en una fotografía, excepto en el caso del cambio de tamaño. Cuando se aplica un efecto y luego un cambio de tamaño, la imagen conservará dicho efecto con el nuevo tamaño. Entonces, se reiniciará el recuento de acciones deshechas.

Sus fotografías y vídeos

Editar los vídeos


Las funciones de edición están disponibles para todos los tipos de vídeo excepto 640x480. No grabe en este formato si va a editar el vídeo.

Recortar la duración del vídeo

- 1 Elija el vídeo que desee editar y toque **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Recortar**.
- 3 Seleccione **Inicio** y **Fin para marcar** los nuevos puntos de inicio y final.


Fusionar dos vídeos

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de vídeo**.
- 3 Se abrirá la carpeta Vídeos. Elija el vídeo que desee fusionar y, a continuación, **Seleccionar**.
- 4 Seleccione **Efectos** para elegir el modo de fusión de los vídeos: **Ninguno, Apagado, Panorám., Oval, Revelar, Tapar, Tablr. revis.** o **Fundir**.

- 5 Pulse  para guardar el nuevo vídeo fusionado. Elija si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 6 Repita estos pasos para fusionar otros vídeos.

Fusionar una fotografía con un vídeo

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta Imágenes. Elija la fotografía que desee fusionar con el vídeo y, a continuación, elija **Seleccionar**.
- 4 Seleccione la fotografía y desplácela para fusionarla al final o al principio del vídeo.
- 5 Elija **Efectos** para seleccionar el modo de fusión de la fotografía y el vídeo: **Ninguno, Apagado, Panorám., Oval, Revelar, Tapar, Tablr. revis.** o **Fundir**.

- 6 Pulse la tecla . Elija si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otras fotografías.

Añadir texto a un vídeo

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superposición de texto**.
- 3 Escriba el texto con el teclado y seleccione **Guardar**.
- 4 Seleccione **Inicio** y marque cuándo desea que aparezca el texto.
- 5 Seleccione el área de la pantalla en la que desea que aparezca el texto.
- 6 Seleccione **Cancelar** para marcar cuándo desea que desaparezca el texto.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardarlo. Elija si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 8 Repita estos pasos para añadir más texto.

Superponer una fotografía

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superposición de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta **Imágenes**. Elija la fotografía que desee superponer en el vídeo y, a continuación, elija **Seleccionar**.
- 4 Seleccione **Inicio** y marque el momento en el que desea que aparezca la fotografía.
- 5 Seleccione el área de la pantalla en la que desea que aparezca la fotografía. Si la fotografía es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- 6 Seleccione **Cancelar** para marcar cuándo desea que desaparezca la fotografía.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios. Elija si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 8 Repita estos pasos para añadir más fotografías.

Sus fotografías y vídeos

Añadir una grabación de voz

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Grabación de voz**. La calidad del archivo de audio original se verá afectada al añadir una grabación de voz.
- 3 Seleccione **Sí** para continuar.
- 4 Pulse **Abrir** para ver el vídeo. Cuando llegue a la parte en la que desee grabar la voz, pulse **Pausa**.
- 5 Pulse **Inicio** para comenzar la grabación y **Fin** para detener la grabación y la reproducción.
- 6 Seleccione **Guardar** y, a continuación, **Sí** para guardar los cambios. Elija si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para añadir más grabaciones de voz al vídeo.

Añadir una banda sonora al vídeo


- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Doblaje de audio**.

- 3 Se abrirá la carpeta Sonidos. Elija la pista que desee añadir al vídeo y toque **Seleccionar**.
- 4 Se borrará el audio original del vídeo.
- 5 Si el audio es más corto que el vídeo, elija si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.
- 6 Elija si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.

Cambiar la velocidad del vídeo

- 1 Elija el vídeo que desee editar y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Escala temporal**.
- 3 Seleccione una de las cuatro opciones de velocidad: **x4**, **x2**, **x1/4** o **x1/2**.
- 4 Elija si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.

Añadir un efecto de oscurecimiento

- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y, a continuación, **Opciones**.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Oscurecimiento**.
- 3 Elija si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 4 Ahora el vídeo aparecerá atenuado al inicio y al final.

Multimedia

Para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos, puede almacenar cualquier archivo multimedia en **Álbum multimedia** de la memoria del teléfono. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Descargas

Descargas contiene los archivos o programas descargados de la red.

Mis imágenes

Mis imágenes contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas precargadas en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Menú de opciones de Mis imágenes

Las opciones disponibles en **Mis imágenes** dependen del tipo de imagen que haya seleccionado. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono, estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas, sólo estarán disponibles las opciones **Usar como**, **Imprimir**, **Ordenar por**, **vista Rejilla (Lista)** y **Memoria**.

Enviar: permite enviar la imagen a un amigo.

Usar como: permite configurar la imagen para que aparezca en determinados momentos.

Mover: permite trasladar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Copiar: permite copiar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Eliminar: permite eliminar una imagen.

Selec./Deselec.: permite seleccionar varios archivos.

Imprim.: permite imprimir una imagen mediante PictBridge o Bluetooth®.

Archivos: permite cambiar el nombre o mostrar la información de un archivo.

Modo diapositivas: permite iniciar una presentación de diapositivas.

Ordenar por: permite clasificar las imágenes en un orden específico.

Estado de memoria: permite ver el estado de la memoria.

Enviar una fotografía

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y elija **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione la fotografía que desee enviar y toque **Opciones**.
- 3 Seleccione **Enviar** y, a continuación, elija entre las opciones **Mensaje**, **Correo** o **Bluetooth**.

- 4 Si selecciona **Mensaje** o **Correo**, la fotografía se adjuntará al mensaje, que podrá ser escrito y enviado normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como papeles tapiz y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione la imagen que desee utilizar y toque **Opciones**.
- 3 Pulse **Usar como** y elija una de las opciones:

Fondo de pantalla: permite definir un papel tapiz para la pantalla de inactividad.

Imagen de contactos: permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

Multimedia

Imagen de inicio: permite definir una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

Imagen de apagado: permite definir una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.

Organizar sus imágenes

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y luego Ordenar por.
- 3 Seleccione entre **Fecha, Tipo** o **Destinatario**.

Eliminar una imagen

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione la imagen que desee eliminar y toque **Opciones**.
- 3 Seleccione **Eliminar** y luego **Sí** para confirmar la acción.

SUGERENCIA: Para eliminar rápidamente cualquier archivo del Álbum Multimedia, selecciónelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla fija **C**. Confirme la eliminación seleccionando **Sí**.

Mover o copiar una imagen

Puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o viceversa. Esta función es útil para liberar espacio en una de las dos memorias o para evitar que se pierdan las imágenes.

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Mis imágenes**.
- 2 Elija una imagen y seleccione **Opciones**.
- 3 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

Editar una imagen

Puede editar una imagen mediante el menú **Opciones**.

- 1 Seleccione el menú **Entretenimiento**.
- 2 Seleccione **Editor de contenido**.

- 3 Seleccione **Imagen**, luego la fotografía que desee editar y elija entre las diferentes opciones.

Seleccionar y deseleccionar imágenes

Si desea mover, copiar, enviar o eliminar varias imágenes al mismo tiempo, primero debe identificarlas señalándolas con una marca de verificación.

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y luego **Selec./Deselec.**
- 3 Aparecerá un cuadro a la izquierda de cada imagen. Si selecciona una imagen, esta quedará señalada con una marca de verificación en el cuadro.
- 4 Para deseleccionar una imagen, vuelva a seleccionarla y la marca de verificación desaparecerá del cuadro.

- 5 Una vez marcadas todas las imágenes deseadas, elija una de las opciones para aplicarla a todas esas imágenes.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y luego **Modo diapositivas**.

Comprobar el estado de la memoria

Puede comprobar cuánto espacio de memoria ha utilizado y cuánto queda.

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y luego **Estado de memoria**.
- 3 Seleccione **Teléfono** o **Memoria externa**.

Multimedia

NOTA: Si no tiene insertada una tarjeta de memoria, no podrá seleccionar Memoria externa.

Mis sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene **Sonidos por defecto** y **Grabadora**. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Utilizar un sonido

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Sonidos**.
- 2 Seleccione **Sonidos por defecto** o **Grabadora**.
- 3 Elija un sonido y seleccione **Abrir** para escucharlo.
- 4 Seleccione **Opciones** y luego **Usar como**.
- 5 Elija entre **Tono llamada**, **Tono videollamada**, **Tono mensaje**, **Inicio** o **Apagado**.

Mis vídeos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con su teléfono.

Ver un vídeo

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Mis vídeos**.
- 2 Seleccione un vídeo y pulse **Abrir**.

SUGERENCIA: Para eliminar rápidamente cualquier archivo del Álbum Multimedia, púlselo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla fija **C**. Confirme la eliminación seleccionando **Sí**.

Utilizar opciones con un vídeo en pausa

Seleccione **Opciones** durante el modo de pausa y elija una de las opciones:

Vista paisaje: permite ver el vídeo en modo de vista completa.

Silencio/Act. Sonido: permite activar y desactivar el sonido.

Capturar: permite capturar el fotograma congelado como imagen.

Repetir: permite repetir el archivo de vídeo.

Info. archivo: permite ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, dimensión, protección y copyright.

Enviar: permite enviar el vídeo en un mensaje, correo electrónico o Bluetooth.

Eliminar: permite eliminar el vídeo.

Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un vídeo y luego **Opciones**.
- 2 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje, Correo** o **Bluetooth**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **Correo**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente.
Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

Utilizar un videoclip como tono de llamada

- 1 Seleccione un vídeo y luego **Opciones**.
- 2 Seleccione **Usar como** y elija **Tono llamada** o **Tono videollamada**.

Utilizar el menú de opciones de vídeo

En la carpeta **Vídeos**, puede elegir entre las opciones siguientes:

Enviar: permite enviar un vídeo a un amigo.

Mover: permite mover un videoclip de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Copiar: permite copiar un videoclip de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Eliminar: permite eliminar un vídeo.

Selec./Deselec.: permite seleccionar varios archivos.

Archivos: permite editar el nombre del archivo y mostrar su información.

Crear nueva carpeta: permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta **Vídeos**.

Ordenar por: permite clasificar los vídeos en un orden específico.

Ver lista/Ver cuadrícula: permite ver las imágenes en cuadrícula o como lista.

Estado de memoria: permite ver el estado de la memoria.

Multimedia

Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse en sus momentos de su ocio.

Activar Multimedia táctil

Puede activar la pantalla táctil pulsando la tecla [insertar gráfico] situada en el lado derecho del teléfono. Podrá acceder y utilizar el menú multimedia con sólo tocar la pantalla.

Disfrutar con el menú M-Toy

Podrá disfrutar de los seis juegos incluidos en el teléfono.

Acerca de: permite ver información sobre el juego.

Configuración: permite ajustar el sonido y la vibración del juego.

Restaurar datos: permite reiniciar todos los ajustes.

Salir: permite finalizar un juego.

Descargar un juego o una aplicación

- 1 Vaya a **Descargas** y seleccione **Juego** o bien el tipo de aplicación que desee descargar.
- 2 Seleccione **Conectar**.
- 3 Se conectará al portal Web en el que se encuentre el juego para descargarlo.

SUGERENCIA: Para eliminar rápidamente cualquier archivo del Álbum Multimedia, tóquelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla fija **C**. Confirme la eliminación pulsando **Sí**.

Opciones de configuración de los juegos

- 1 Seleccione el juego al que desee jugar.
- 2 Seleccione **Menú** y, a continuación, elija entre las siguientes opciones:
 - Reanudar:** permite continuar con el juego.
 - Configuración:** permite ajustar el sonido y la vibración del juego.
 - Usar como tapiz:** permite definir el juego como papel tapiz.

NOTA: La función Usar como tapiz es compatible con los juegos.

Menú principal: permite volver a la pantalla de menús para seleccionar un juego.


Utilizar el menú de opciones de juegos

En las carpetas Juegos y Aplicaciones hay disponibles las siguientes opciones:

Ordenar por: permite ordenar los juegos y aplicaciones por **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.

Info. archivo: permite ver la información del archivo.

Memoria: permite ver el estado de la memoria.

SUGERENCIA: También puede acceder a los juegos con la pantalla táctil. Pulse la tecla  del lado derecho del teléfono y toque el icono de **Juegos**. A continuación podrá acceder a los juegos mediante la pantalla táctil.

Visualizar un archivo SWF/SVG

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Contenidos Flash**.
- 2 Seleccione el archivo y pulse **Abrir**.

Utilizar las opciones al ver el archivo SWF/SVG

Seleccione **Opciones** durante el modo de pausa y elija una de las opciones:

Abrir/Pausa: permite poner en pausa o reanudar la reproducción.

Vista Pantalla completa/Paisaje: permite ver el archivo SWF/SVG en modo pantalla completa o paisaje. (Esta opción sólo aparece si selecciona **Opciones** sin poner en pausa).

Silencio/Act. Sonido: permite activar y desactivar el sonido.

Usar como tapiz: permite definir el archivo SWF/SVG como papel tapiz.

Info. archivo: permite ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora y tipo del archivo.

Multimedia

Documentos

El menú Documentos permite ver todos los archivos de documentos. Aquí puede ver los archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y pdf.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la forma más fácil de transferir un archivo del ordenador al teléfono.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **OK**.
- 4 El archivo debería aparecer en la carpeta **Documentos** u **Otros**.

Ver un archivo

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Documentos**.
- 2 Seleccione un documento y elija **Ver**.

Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**. En tal caso, puede moverlos.

Para mover un archivo desde Otros a Documentos:

- 1 Seleccione **Álbum multimedia** y luego **Otros**.
- 2 Seleccione un archivo y elija **Opciones**.
- 3 Seleccione **Mover**.

Estudio de Vídeo

Estudio de Vídeo permite crear una presentación de diapositivas combinadas con música.



Crear una película

- 1 Vaya a Entretenimiento y seleccione **Estudio de Vídeo**.
- 2 Seleccione **+** para añadir una imagen. Elija las imágenes que desee incluir y luego, en **Opciones**, seleccione **Aceptar**.
- 3 Seleccione el menú **Estilo** para elegir un estilo de película.
- 4 Seleccione **Abrir** para ver el resultado.

Música

El LG KF750 posee un reproductor de música integrado para que pueda escuchar sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, seleccione **Música** en el menú **Entretenimiento**. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Recientes: permite ver todas las canciones reproducidas recientemente.

Todas las pistas: contiene todas las canciones del teléfono.

Listas reproducción: contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Artistas: permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes: permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros: permite desplazarse por la colección de música por género.

Pistas aleatorias: permite escuchar la música en orden aleatorio.

Multimedia


Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **OK**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Música** → **Todas las pistas**.

Reproducir una canción

- 1 Seleccione **Música** y luego **Todas las pistas**.
- 2 Seleccione la canción que desee reproducir y elija **Abrir**.
- 3 Pulse la tecla  para pausar la canción.

4 Pulse la tecla  (derecha) para pasar a la siguiente canción.

5 Pulse la tecla  (izquierda) para ir a la canción anterior.

Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opciones** y elija una de las siguientes opciones:

Minimizar: permite ocultar la pantalla del reproductor de música para que pueda seguir utilizando el teléfono normalmente.

Repetir: permite repetir el tema seleccionado.

Aleatorio: permite escuchar la música en orden aleatorio.

Ecuualizador: permite definir el menú del ecualizador.

Visualización: permite seleccionar los efectos visuales.

Añadir a la lista de reproducción: permite añadir un archivo a la lista de reproducción.

Info. archivo: permite ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, dimensión, protección y copyright de la canción.

Enviar: permite enviar la canción como mensaje o por Bluetooth.

Eliminar: permite eliminar la canción.

Usar como: permite usar la canción como tono de llamada.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Seleccione **Música** y luego **Listas de reproducción**.
- 2 Seleccione **Añadir**, escriba el nombre de la lista de reproducción y pulse  **Guardar**.
- 3 Aparecerá la carpeta Todas las pistas. Seleccione todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; junto a los nombres de archivo aparecerá una marca de verificación.

Para reproducir una lista de reproducción, selecciónela y seleccione **Abrir**.

NOTA: Para añadir una segunda lista de reproducción, seleccione **Opciones** y luego **Agregar nueva lista de reproducción**.

Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee añadir nuevas canciones o eliminar algunas de una lista de reproducción. En tal caso, puede editar la lista de reproducción.

- 1 Seleccione **Música** y luego **Listas de reproducción**.
- 2 Seleccione la lista de reproducción.
- 3 Seleccione **Opciones** y, a continuación, seleccione:

Añadir canciones nuevas: permite añadir canciones a la lista de reproducción. Marque las que desee y seleccione **Aceptar**.

Mover arriba/abajo: permite mover la canción arriba o abajo en la lista para cambiar el orden de reproducción.

Enviar: permite enviar una canción como mensaje o vía Bluetooth.

Eliminar de la lista: permite eliminar una canción de la lista de reproducción. Seleccione **Sí** para confirmar la acción.

Multimedia

Selec./Deselec.: permite seleccionar varios archivos.

Usar como: permite definir una canción como efecto de sonido.

Eliminar una lista de reproducción

- 1 Seleccione **Música** y luego **Listas de reproducción**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Eliminar** o **Eliminar todo** para eliminar todas las listas de reproducción.

Utilizar la radio

El LG KF750 tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

NOTA: Para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Insértelos en la misma toma que para el cargador.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 50 canales en el teléfono.



Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 En **Entretenimiento**, seleccione **Radio FM** y luego **Opciones**.
- 2 Seleccione **Exploración automática** y luego **Sí**. Se asignarán automáticamente las emisoras encontradas a un número de canal del teléfono.

SUGERENCIA: Puede acceder a la música mediante la pantalla táctil. Pulse la tecla de cámara situada en el lado derecho del teléfono y seleccione el icono de **Radio** o **Música**. A continuación podrá desplazarse y seleccionar archivos de música o funciones de radio mediante la pantalla táctil.

Para sintonizar las emisoras manualmente:

- 1 Seleccione **Radio FM** y luego **Opciones**.
- 2 Seleccione **Lista de canales** y elija el número de canal en el que desea guardar la emisora.
- 3 Introduzca la frecuencia de la emisora y toque **Seleccionar** para guardarla.

NOTA: También puede sintonizar una emisora manualmente mediante  (izquierda) y  (derecha) que aparecen junto a la frecuencia de radio.

Editar los canales

Puede mover las emisoras a otro canal para acceder más fácilmente a las que escucha más a menudo.

- 1 Seleccione **Radio FM** y luego **Opciones**.
- 2 Seleccione **Lista de canales** y elija el canal que desee modificar.
- 3 Seleccione una emisora de uno de los otros canales o sintonice manualmente el canal en la frecuencia que desee.

Puede editar cada canal resaltándolo y tocando **Opciones**:

Renombrar: permite renombrar el canal.

Sustituir: permite definir una nueva frecuencia para el canal seleccionado.

Restablecer canales: permite restablecer el canal.

Rest. todos los canales: permite restablecer todos los canales.


Restablecer los canales

- 1 Seleccione **Radio FM** y luego **Opciones**.
- 2 Seleccione **Lista de canales** y luego **Opciones**.
- 3 Elija **Restablecer canales** para restablecer el canal actual o bien **Rest. todos los canales** para restablecer todos los canales. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.

SUGERENCIA: Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

Organizador y herramientas


Añadir un evento al calendario

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y, a continuación, **Organizador**. Seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desee añadir un evento.
- 3 Seleccione **Opcion** y luego **Nuevo evento**.
- 4 Seleccione si desea añadir una **Cita**, un **Aniversario** o un **Cumpleaños** y, a continuación, seleccione **Aceptar**.
- 5 Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento.
- 6 Para citas y aniversarios, indique la fecha y hora en la que finaliza el evento en los dos cuadros inferiores de fecha y hora.
- 7 Si desea añadir un asunto o una nota al evento, seleccione **Asunto** o **Nombre** y escriba el contenido de la nota.


- 8 Seleccione **Aceptar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se han guardado eventos y sonará un timbre a la hora de inicio del evento para que pueda organizar su tiempo.

SUGERENCIA: Puede definir sus vacaciones en el calendario. Seleccione uno a uno los días que esté de vacaciones, luego elija **Opciones** y seleccione **Definir vacaciones**. Cada uno de estos días quedará sombreado en rojo. Cuando defina una alarma, puede seleccionar excluir los días que están definidos como vacaciones.

Cambiar la vista predeterminada del calendario


- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y, a continuación, **Organizador**. Seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Calendario**, toque **Opciones** y elija entre **Vista mensual** o **Vista semanal**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar su selección.

Añadir un elemento a la lista de tareas

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y, a continuación, **Organizador**.
- 2 Seleccione **Tareas** y luego **Añadir**.
- 3 Defina la fecha del elemento de tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Para guardar el elemento de tarea, seleccione **Aceptar**.

SUGERENCIA: Para editar un elemento, selecciónelo, toque **Opciones** y, a continuación, **Editar**. Confirme las modificaciones seleccionando **Aceptar**.


Compartir un elemento de tarea

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y, a continuación, **Organizador**. Seleccione **Tareas**.
- 2 Seleccione el elemento de tarea que desee compartir y, a continuación, seleccione **Opciones**.

- 3 Seleccione **Enviar**. Puede elegir compartir el elemento de tarea por **SMS**, **MMS**, **Correo** o **Bluetooth**.

SUGERENCIA: Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador. Consulte el apartado PC Sync en la página 85.



Añadir una nota

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Organizador**. Seleccione **Notas**.
- 2 Si no hay notas guardadas, seleccione **Añadir**.
- 3 Escriba la nota y, a continuación, seleccione **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla la próxima vez que abra la aplicación **Notas**.

SUGERENCIA: Puede editar una nota existente. Seleccione la nota que desee editar y toque **Editar**.

Organizador y herramientas


Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Alarmas**.
- 2 Seleccione **Opciones** y toque **Añadir**.
- 3 Defina la hora a la que desee que suene la alarma.
- 4 Seleccione cuándo desea que suene la alarma: **Una vez, Diario, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom** o **Excepto vacaciones**.
- 5 Seleccione  y **Editar** para seleccionar un sonido de alarma. Para escuchar los sonidos, seleccione el sonido en cuestión y toque **Abrir**.
- 6 Añada una nota a la alarma y seleccione **Aceptar** cuando haya acabado de escribir. Cuando suene la alarma, se mostrará la nota.
- 7 Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en **5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora**, o **Alarma desactivada**, desactivado.


- 8 Una vez definida la alarma, seleccione **Aceptar**.

NOTA: Puede configurar hasta 5 alarmas.

Usar el cronómetro


- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y seleccione **Más**. Seleccione **Calculadora**.
- 2 Seleccione **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione **Parar** para detener el temporizador.
- 4 Pulse **Vuelta** para medir el tiempo parcial.
- 5 Para reiniciar el cronómetro, seleccione **Reanudar**.
- 6 Seleccione **Reiniciar** para poner el cronómetro a cero.

Usar la calculadora


- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Más**. Seleccione **Calculadora**.
- 2 Para introducir números, utilice las teclas numéricas.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, x, ÷), seguida de =.

- 4 Para cálculos más complejos, vaya a **Opciones** y elija entre **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** o **rad**.

Convertir una unidad

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Más**. Seleccione **Convertor**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 3 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 4 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

Añadir una ciudad al reloj mundial

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Más**. Seleccione **Reloj mundial**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Añadir ciudad**. Empiece a escribir el nombre de la ciudad que necesite y se mostrará en la parte superior de la pantalla.

Otra opción es elegir **Mapa** y seleccionar la ciudad deseada en el mapa.

- 3 Pulse **Selecc** para confirmar su elección.

SUGERENCIA: Si se encuentra en el extranjero, puede cambiar la zona horaria en el Reloj mundial si selecciona **Opciones** y, a continuación, **Cambiar ciudad actual**. Elija la ciudad pertinente como se indica más arriba y toque **Seleccionar**.

Usar la grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

- 1 Seleccione **Más**.
- 2 Seleccione **Grabadora**, **Opciones**, y, a continuación, una de las opciones siguientes:

Duración: permite definir la duración de la grabación. Elija Tamaño del mensaje **MMS**, **30 seg.**, **1 min.** o **Sin límite**.

Calidad: permite seleccionar la calidad del sonido.

Organizador y herramientas

Puede elegir entre **Super fina**, **Fina** o **General**.

Memoria en uso: permite comprobar el estado actual de cada memoria.

Ir a grabaciones de voz: permite abrir la carpeta **Grabadora** en **Sonidos**.

NOTA: Una vez finalizada la grabación, seleccione **Opciones** y, a continuación, **Abrir**, **Enviar**, **Archivos**, **Eliminar**, **Usar como** (para utilizarla como tono de llamada) o **Ir a Mis sonidos**.

Grabar sonido o voz

- 1 Seleccione **Más**.
- 2 Seleccione **Grabadora**.
- 3 Seleccione **Grabar** para comenzar la grabación.
- 4 Seleccione **Parar** para finalizar la grabación.
- 5 En **Opciones**, seleccione **Abrir** para escuchar la grabación.


Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje**, **Correo** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **Email**, la grabación se adjuntará al mensaje, que podrá ser escrito y enviado normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active **Bluetooth**.

PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coincidan, pero también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **USB**.
- 3 Seleccione **USB** y haga clic en **OK**.
- 4 Vaya a www.lgmobile.com y seleccione **Europe** en primer lugar y, a continuación, su país. En el menú principal, seleccione **Manual & Software** y haga clic en **Ir a la sección de Manual y Descarga de software**. Haga clic en Sí. A continuación, aparecerá el instalador de LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player, etc.)
- 5 Seleccione el idioma en el que desee que se ejecute el instalador y haga clic en **OK**.
- 6 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el **asistente de LG PC Suite Installer**.
- 7 Una vez completada la instalación, el **icono de LG PC Suite** aparecerá en el escritorio.

Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en **Asistente para conexión** y luego en **USB**.
- 4 Haga clic en **Sig.**, a continuación en **Sig.** de nuevo, y por último en **Finalizar**. El teléfono y el PC estarán conectados.

Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del cual desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad

PC Sync

de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en **OK**.

- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Contenido**.
- 3 Todos los documentos, contenido Flash, imágenes, sonidos y vídeos que haya guardado en el teléfono se mostrarán en la pantalla, en la carpeta LG Phone.

SUGERENCIA: La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Contactos**.
- 3 Seleccione **Transferir** y luego **Importar de teléfono móvil**. El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta USIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

NOTA: Para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta USIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM situada en la parte izquierda de la pantalla del PC. Seleccione **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, elija **Seleccionar todo**. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione **Copiar a contacto**. A continuación, haga clic en la carpeta **Teléfono** de la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

Sincronizar la música


- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Música**.
- 3 Los archivos de música que haya guardado aparecerán en la pantalla en la carpeta **Música**.

NOTA: Para poder usar la función Música se deben cumplir las siguientes condiciones.

- Windows XP Service Pack 2 o superior.
- Windows Media Player 11 o superior.
- El modo Conexión USB y el modo Sincronizar deben estar activados.

Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El teléfono sólo se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Ajustes**.
- 3 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **USB**.
- 4 Resalte **Almac. masivo** y toque **Selecc.**
- 5 Conecte el teléfono al PC. Aparecerá el mensaje **Conect. como Almac. Masivo...** en el teléfono, seguido de **Conec. como Modo Almac. Masivo**. No desconecte el teléfono del PC durante el proceso de transferencia.
- 6 Todos los archivos del teléfono se almacenarán automáticamente en la unidad de disco duro del PC.

NOTA: Para iniciar Almacenamiento masivo, el teléfono debe estar desconectado del PC.

NOTA: Almacenamiento masivo realiza


PC Sync

copias de seguridad únicamente del contenido guardado en la tarjeta de memoria, no del contenido guardado en la memoria del teléfono. Para transferir el contenido de la memoria del teléfono (por ejemplo, los contactos) deberá realizar la sincronización con PC Sync.

Orange World

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico. Además, el navegador le permite descargar las últimas novedades musicales, tonos de llamada, papeles tapiz y juegos.


Acceder a la Web

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Orange World**.
- 2 Seleccionando **Orange World**, accederá directamente a la página de inicio del navegador. También puede seleccionar **Introducir dirección**, escribir la dirección URL que desee y, a continuación, seleccionar **Abrir**.

NOTA: La conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los cargos de datos con su proveedor de red.

Añadir marcadores de favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores de favoritos y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Orange World**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para crear una nueva carpeta, seleccione **Opciones** y toque **Crear nueva carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta de favoritos.
- 4 Para añadir un marcador de favoritos, seleccione **Opciones** y toque **Añadir nuevo**. Escriba un nombre para el marcador de favoritos, seguido de la dirección URL.
- 5 Seleccione **Aceptar**. El marcador de favoritos aparecerá en la lista de favoritos.
- 6 Para acceder a un favorito, simplemente desplácese hasta él y seleccione **Abrir**.


Orange World

Guardar una página


- 1 Acceda a la página Web que desee, tal como se describe anteriormente.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Guardar elementos - Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página Web de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Seleccione **Guardar**.

SUGERENCIA: Este menú también le permitirá editar los títulos de páginas guardadas, proteger o desproteger la nota de la pantalla y eliminar páginas guardadas.

Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Orange World**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione **Abrir** para conectarse a la página guardada.

Ver el historial del navegador

- 1 Desde la pantalla de inactividad, pulse la tecla , elija **Orange World** y, a continuación, seleccione **Historial**.
- 2 Se mostrará **Historial visual**. Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Agregar a favoritos** para añadir la página actual a sus favoritos.
- 3 Seleccione **Opciones** y **Seleccionar Lista de historial** para ver una lista de las páginas Web que haya visitado recientemente.
- 4 Para acceder a una de estas páginas, seleccione la página en cuestión y pulse **Abrir**.

Usar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuente Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, por ejemplo, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado **fuentes**, **fuentes Web** o **canal**, contiene un resumen de contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo.

RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera sencilla sin tener que acceder a ellos manualmente.

El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector, o haciendo clic en el icono de RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción. Con regularidad, el lector comprueba y descarga las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.


Añadir la fuente

El propio usuario puede introducir directamente la fuente: **Orange World** → **Lector RSS** → **Opciones** → **Añadir nuevo**; o bien, puede hacer clic en el enlace de la fuente seleccionando el icono de RSS en la página Web.

Actualizar el lector RSS

- 1 Puede seleccionar las opciones **Actualizar** o **Actualizar todo**.
- 2 Si desea actualizarlo automáticamente, seleccione **Actualizar plan**.

Cambiar los ajustes del navegador Web

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y elija **Orange World**. Seleccione **Ajustes**.
- 2 Puede editar las opciones **Perfiles, Apariencia, Caché, Cookies, Seguridad** o **Reiniciar configuración**.
- 3 Una vez haya cambiado los ajustes, toque **Seleccionar**.

La Web

Usar el teléfono como módem

El KF750 puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su correo electrónico y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el KF750 al PC con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Ajustes** y seleccione **Módem**.
- 4 Elija **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 5 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KF750.

NOTA: Para obtener más información acerca de la sincronización con LG PC Suite, consulte la página 85.

Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **Activado** y **Visible** tanto para el PC como para el KF750.
- 2 Vincule el PC y el KF750 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Ajustes**.
- 5 Haga clic en **Módem**.
- 6 Elija **Módem estándar a través de vínculo Bluetooth** y haga clic en **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 7 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KF750.

NOTA: Para obtener más información acerca de Bluetooth, consulte las páginas 96-97.

Ajustes


En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar su KF750.

NOTA: Para obtener información sobre los ajustes de llamada, consulte la página 27.


Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil rápidamente en la pantalla de inactividad. Simplemente tiene que tocar el icono de perfil activo actualmente en la esquina superior derecha.

Con el menú de ajustes puede personalizar la configuración de cada perfil.

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y, a continuación, **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Perfiles** y, a continuación, elija el perfil que desee editar. El perfil **Silencio** no se puede editar.
- 3 Seleccione **Opciones** y elija **Editar**.
- 4 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono de timbre** y los ajustes de **Volumen**, **Alertas de mensaje**, **Sonido de pantalla**, etc.

Cambiar los ajustes de la pantalla

1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y, a continuación, **Ajustes**.

2 Seleccione **Pantalla** y elija entre las siguientes opciones:

Fondo pantalla: permite elegir el fondo de la pantalla de inactividad o de las llamadas salientes.

Estilo del menú: permite elegir el estilo con que se mostrará el menú.

Marcación: permite definir la pantalla durante la realización de llamadas.

Fuente: permite ajustar el color de fuente.

Luz de fondo: permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo.

NOTA: Cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Tema: permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

Ajustes


Saludo inicial: permite introducir un mensaje de saludo que aparecerá al encender el teléfono.

- 3 Para guardar los ajustes, elija **Seleccionar**.

Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el funcionamiento del KF750 a sus preferencias personales.

SUGERENCIA: Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y, a continuación, **Ajustes**.

- 2 Seleccione **Teléfono** y, a continuación, elija una de las opciones siguientes.

Bloqueo teclado auto: permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla de inactividad.

Idioma: permite cambiar el idioma de la pantalla del KF750.

Ahorro de energía: permite alternar los ajustes de ahorro de energía predeterminados entre **Activar** o **Desactivar**.

Teclado táctil: permite activar o desactivar la vibración del teclado táctil.

Efecto de pantalla táctil: permite definir un tono de efecto al tocar la pantalla.


Información: permite ver la información técnica del KF750.

Ajustar fecha y hora

Ajuste la fecha y hora o elija actualizar automáticamente la hora cuando viaje o para el horario de verano.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

En la pantalla de inactividad, pulse la tecla  y seleccione **Ajustes y Conectividad**.

Bluetooth: permite configurar el KF750 para usar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad hacia otros dispositivos, o bien, buscar otros dispositivos a los que esté vinculado.

Sinc. servidor: consulte la página 85 para obtener más información acerca de la sincronización.

Modo de conexión USB: seleccione Servicio de datos y sincronice el KF750 usando el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Consulte la página 85 para obtener más información acerca de la sincronización.

Red: el KF750 se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use esta opción.

Ajustes de streaming: permite definir los ajustes para la transmisión por secuencias de Internet.

Perfiles de Internet: permite definir los perfiles de conexión a Internet.

Puntos de acceso: el operador de red ya ha guardado esta información.

Puede añadir nuevos puntos de acceso con esta opción.

Conexión de datos empaquetados: permite definir la conexión de datos empaquetados.

Ajustes de Java: permite definir los ajustes de Java.

Salida de TV : permite seleccionar PAL o NTSC para conectar el KF750 a un aparato de TV.

NOTA: El cable de salida de TV se vende por separado.

PIN para la conexión de DivX en el PC: permite definir el código PIN para conectar el conversor DivX.

Usar el Memoria

El KF750 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta USIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el Memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Ajustes

Pulse la tecla  en la pantalla de inactividad y elija **Ajustes**. Seleccione **Memoria**.

Memoria común del teléfono:

permite ver la cantidad de memoria disponible en el KF750 para imágenes, sonidos, vídeo, contenido Flash, MMS, correo electrónico, aplicaciones Java, etc.

Memoria reservada del teléfono:

permite ver la cantidad de memoria disponible en el teléfono para SMS, Contactos, Calendario, Lista de tareas, Notas, Alarmas, Historial de llamadas, Favoritos y Varios.

Memoria SIM: permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta SIM.

Externa: permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

Ajuste de almacenamiento

principal: permite definir la memoria del teléfono o la memoria externa como espacio de almacenamiento principal.

SUGERENCIA: Consulte la página 20 para obtener información sobre cómo **Instalar una tarjeta de memoria**.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.
- 2 Seleccione **Opciones** y elija **Enviar**. Elija **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth.
- 4 El KF750 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desee enviar el archivo y toque **Seleccionar** para enviar el archivo.


6 El archivo se enviará.

SUGERENCIA: Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado** y **Visible**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y podrá elegir entre **Ver** el archivo o **Usar como tapiz**. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis archivos.

Cambiar los ajustes de Bluetooth:

- 1 Pulse la tecla  en la pantalla de inactividad y elija **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **Bluetooth** y **Ajustes**. Realice cambios en:
Visibilidad: permite seleccionar entre Visible, Visible 1 minuto u Oculto.

Nombre dispositivo: permite escribir un nombre para el KF750.

Servicios admitidos: permite buscar el perfil admitido por el KF750. Consulte el apartado Usar el teléfono como módem en la página 98 o el apartado Usar auriculares Bluetooth que aparece más adelante.

Mi dirección: permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula su KF750 con otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Dispositivos vinculados** y luego **Nuevo**.
- 3 El KF750 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, las opciones **Actualizar** y **Añadir** aparecerán en la pantalla.

Ajustes

- 4 Seleccione el dispositivo con el que desee vincularse y escriba la contraseña; a continuación, pulse **Añadir**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña estará ya lista.

Usar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado y Visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyan con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y vincular los dispositivos.
- 3 Seleccione **Sí** para **Conectarse ahora**. El KF750 cambiará automáticamente al perfil Auriculares.

SUGERENCIA: Consulte la página 32 para obtener más información sobre el **Modo de respuesta BT** a fin de saber cómo responder a las llamadas cuando los auriculares Bluetooth se encuentren conectados.

Ajustar el menú de seguridad

Puede ajustar el teléfono para que solicite el código PIN de su tarjeta SIM cada vez que lo encienda. Además, puede bloquear el teléfono para evitar el uso no autorizado. Para ello necesitará un código de seguridad.

Reiniciar configuración

Restablezca todos los ajustes a su definición predeterminada de fábrica.

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el KF750.

Cargador



Auriculares estéreo



Batería



Guía del usuario

Más información
acerca del KF750.

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- De lo contrario, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región; consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

Servicio de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en redes GSM 900, DCS 1800, PCS1900 y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

Datos técnicos

General

Nombre del producto: KF750

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperaturas ambiente

Máx.: + 55 °C (descargando),
+ 45 °C (cargando)

Mín.: -10 °C

Declaración de conformidad



Detalles del proveedor

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Producto

GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modelo

KF750

Compañía

LG

CE 0168

Detalles de estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Información adicional

Declaración

Declaro bajo nuestra entera responsabilidad que el producto arriba mencionado, al cual esta declaración hace referencia, cumple con los estándares y directivas anteriores

Name

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director

03.SEP.2008

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : jacob @ lge.com

Firma del representante





KF750

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

Your new LG KF750 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. Though it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...





Defining features



Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, navigate the KF750 with the greatest of ease.

Learn more on page 6

Camera

Super sharp 5.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

Learn more on page 9

Auto Luminance Control

Controls the ambient brightness automatically.

Learn more on page 10

Auto Rotating Display

Adjust screen size easily and rotate the screen depending on hand movement freely.

Learn more on page 10



Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

Learn more on page 7

Music


Play your favourite tracks with quality sounds, anytime and anywhere.

Learn more on page 8


Touchscreen

Your LG KF750 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the  key on the right side of the phone. Then, you can the access and use the multimedia menu by just touching the screen.

Touch screen tips

If you press , the screen will switch to the Interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen key from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.


TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photos, M-toy, Document and Radio.



NOTE: When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

Video recording and Playing

Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to  and press the centre button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 The remained time will appear at the bottom of the viewfinder.

< Before recording the video >



< On recording >



< After recording the video >



TIP!


- 120 fps Slow video: If you record by 120 fps, you can play the video clip in slow motion.
- 5 fps Fast video: If you record by 5 fps, you can play back the video clip by X6 speed.
- Dvix Support: You can play the file in high quality.

Music

Your LG KF750 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KF750 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

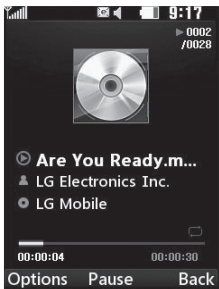

Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KF750 beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KF750 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.


You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.



Smart Display


Auto Luminance Control

Auto Luminance Control automatically adjusts screen brightness according to ambient brightness. KF750's smart luminance control provides clear screen under bright lights and is gentle on the eyes when dark, all while saving battery power.

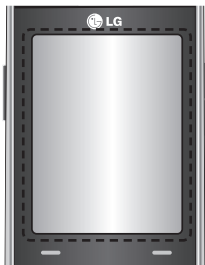

Auto Rotating Display

KF750's display technology offers easy screen size adjustment and horizontal or vertical rotation of the screen depending on hand movement. Using the motion sensor, the phone automatically adjusts the view whether you are taking pictures or viewing video clips or documents.

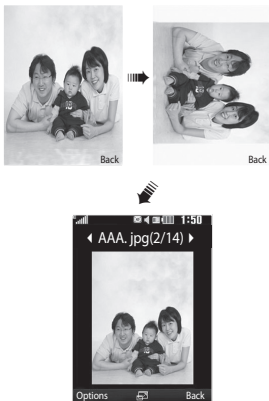

CE 0168

www.lgmobile.com



TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonia)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax:(+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA



