

CE 0168 

P/N : MMBB0325605 (1.1) H

LG ELECTRONICS INC.

KC910 Guide de l'utilisateur

KC910 Guide de l'utilisateur



FRANÇAIS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014448



Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.

Guide de l'utilisateur du **KC910**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KC910, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configurer	01
Votre écran d'accueil	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Web	06
Paramètres	07
Accessoires	08

Table des matières

Configurer

Familiarisation avec le téléphone.....	8
Vue après ouverture.....	10
Installation de la carte USIM et de la batterie.....	11
Carte mémoire.....	14
Navigation dans les menus.....	16

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	17
Touches de raccourci.....	18
Barre d'état.....	19
Utiliser la fonction Multitâche.....	21

Fonctions de base

Appels.....	22
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo.....	22
Émission d'un appel depuis les contacts.....	22
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	23
Options en cours d'appel.....	24
Réglage du volume pendant l'appel.....	25
Numérotation abrégée.....	25
Émettre un second appel.....	25
Désactivation de DTMF.....	26
Utilisation du transfert d'appel.....	28
Restriction d'appels.....	28
Modification des paramètres d'appel courants.....	29

Modifier les paramètres d'appel vidéo.....	30
Contacts.....	31
Recherche d'un contact.....	31
Ajout d'un nouveau contact.....	31
Options Contact.....	32
Création d'un groupe.....	33
Modifier les paramètres des contacts.....	34
Affichage des informations.....	36
Messagerie.....	37
Messagerie.....	37
Envoyer un message.....	37
Saisie de texte.....	38
Saisie intuitive T9.....	38
Saisie manuelle Abc.....	39
Clavier.....	39
Reconnaissance de l'écriture manuscrite.....	40
Configuration de la messagerie électronique.....	43
Récupération des e-mails.....	45
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte.....	46
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	46
Dossiers de messages.....	48
Gestion des messages.....	49
Utilisation des modèles.....	50
Utilisation des émoticônes.....	50
Modification des paramètres de message texte.....	50
Modification des paramètres MMS.....	51
Modification des autres paramètres.....	52

Création

Appareil Photo	53
Prendre une photo rapide	53
Après la prise de vue.....	54
Familiarisation avec le viseur.....	55
Utilisation du flash.....	56
Choix d'un mode de prise de vue	56
Réglage de l'exposition	57
Prise en mode rafale	57
Prendre une prise de vue panoramique	58
Utiliser les paramètres avancés.....	59
Paramètres de l'aperçu	59
Autres paramètres	60
Modification de la taille de l'image	61
Choix d'un effet de couleur	62
Utilisation de l'appareil photo intégré.....	62
Afficher vos photos enregistrées.....	63
Caméra vidéo.....	64
Enregistrement d'une vidéo rapide	64
Après l'enregistrement vidéo	65
Familiarisation avec le viseur.....	66
Réglage de l'exposition	67
Utiliser les paramètres avancés.....	67
Modification du format d'image vidéo	69
Choix d'un ton.....	70
Utilisation de la caméra intégrée	70
Visualisation des vidéos enregistrées.....	71
Regarder vos vidéos sur votre téléviseur.....	71
Vos photos et vidéos.....	72

Visualisation de vos photos et vidéos ..	72
Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo	72
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	72
Capture d'une image à partir d'une vidéo.....	73
Visualisation des photos sous forme de diaporama	73
Définition d'une photo comme papier peint.....	74
Modification des photos	75
Ajout d'un texte à une photo	76
Ajout d'un effet à une photo	77
Rogner une photo	78
Effectuer un morphing sur une photo ..	78
Renforcement des couleurs d'une photo	79
Modification des couleurs d'une photo	79
Éditer vos vidéos	80
Ajuster la longueur de votre vidéo	80
Fusionner deux vidéos.....	80
Fusionner une photo avec une vidéo ..	81
Ajouter du texte à une vidéo	82
Superposer une photo	83
Ajouter un enregistrement vocal.....	83
Ajouter une bande sonore à votre vidéo.....	84
Modifier la vitesse de votre vidéo.....	85
Ajouter un affaiblissement lumineux ..	85

Table des matières

Multimédia.....	86	Transférer de la musique sur votre	
Images	86	téléphone.....	96
Menus d'options de Mes images.....	86	Lecture d'une chanson.....	97
Envoi d'une photo	87	Utiliser des options tout en écoutant de	
Utilisation d'une image.....	88	la musique	98
Marquage de vos images	88	Création d'une liste d'écoute.....	98
Impression d'une image.....	89	Modification d'une liste d'écoute	99
Déplacement ou copie d'une image ...	89	Suppression d'une liste d'écoute	100
Création d'un diaporama	90	Utilisation de la radio.....	100
Vérification de l'état de la mémoire	90	Rechercher des stations.....	100
Sons.....	90	Réinitialisation des stations.....	101
Utilisation d'un son	90	Écoute de la radio	101
Vidéos	91		
Utilisation des options alors que la vidéo		Organisation	
est en pause	91	Agenda.....	102
Envoi d'une vidéo	92	Ajout d'un événement à votre	
Jeux et applications	92	calendrier	102
Téléchargement d'un jeu	92	Modifier l'affichage Calendrier par	
Utilisation d'un jeu	92	défaut	103
Utilisation du menu d'options des		Ajout d'un élément à votre liste des	
jeux.....	93	tâches	103
Contenus Flash	93	Partage d'une tâche	103
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	93	Trouver jour J.....	104
Utilisation d'options lors de l'affichage		Réglage des alarmes.....	104
du fichier SWF/SVG.....	93	Ajouter un mémo.....	105
Documents.....	94	Enreg. voix.....	106
Affichage d'un fichier	94	Enregistrement d'un son ou d'une	
Transfert d'un fichier vers votre		voix.....	106
téléphone.....	94	Envoi du mémo vocal.....	107
Autres.....	94	Utiliser la calculatrice.....	107
Musique.....	96	Convertir une unité	108

Chronomètre	108
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires	108
Entraîneur perso	109
PC Sync	110
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	110
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	110
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone.....	111
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	111
Synchroniser vos contacts.....	112
Synchroniser vos messages.....	112
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse...113	
Enregistrement VOD DivX	114

Web

Navigation	115
Accéder au Web.....	115
Ajouter des favoris et y accéder.....	115
Utilisation de la fonction RSS reader...116	
Enregistrement d'une page	116
Accès à une Page enregistrée.....	117
Affichage de l'historique du navigateur.....	117
Modification des paramètres du navigateur Web	117
Utiliser votre téléphone en tant que modem	117

Paramètres

Modification des paramètres de l'Écran	119
Personnalisation des Profils	120
Modification des paramètres du Téléphone.....	120
Modification des réglages des touches	121
Modification des paramètres de Connectivité.....	122
Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	124
Utilisation du mode Avion.....	125
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	125
Association à un autre périphérique Bluetooth	127
Utilisation d'un casque Bluetooth	127
Wi-Fi	128

Accessoires 129

Service réseau..... 130

Données techniques 130

Recommandations

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	132
Dépannage.....	140

Familiarisation avec le téléphone

Objectif de l'appareil photo intégré

Capteur de proximité


Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel.
Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche multitâche

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

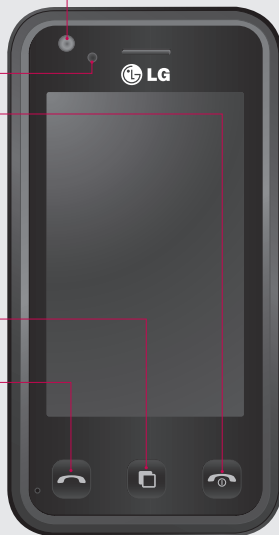

⚠️ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

Connecteur de carte mémoire Micro SD



Touches latérales

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une piste BGM :** contrôle le volume sans interruption.

Touche Verrouillage/ Déverrouillage (touche de stabilisation de l'image dans l'appareil photo)

Déclencheur

01

02

03

04


05

06

07

08

Vue après ouverture

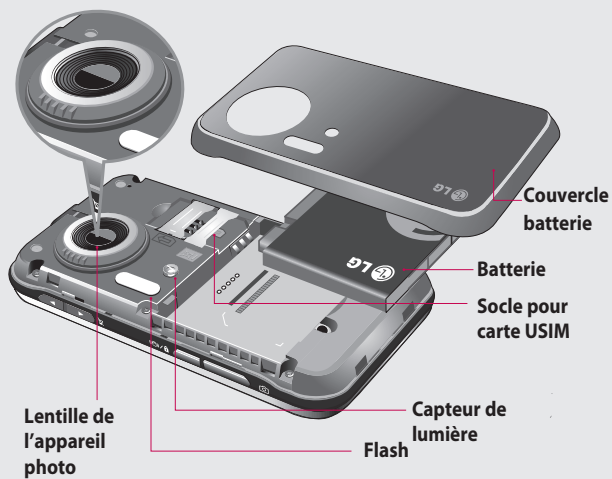

Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



⚠ AVERTISSEMENT :

N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte USIM et de la batterie

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

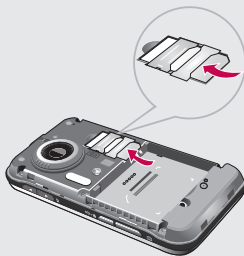


4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre KC910. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KC910 jusqu'à ce qu'un message indiquant « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.

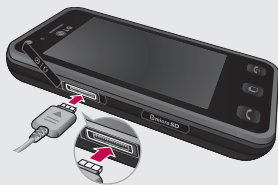

01

02

03

04

05

06

07

08


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Retirez le couvercle de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

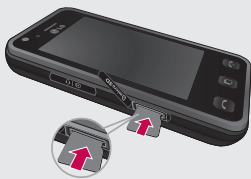

- 3 Remettez en place le couvercle de la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **⋮**, puis appuyez sur Réglages et choisissez Téléphone.
- 2 Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Touchez **Formater**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE! pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Réglages mémoire principale.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez **Contacts**, puis **Réglages des contacts**.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Choisissez Tél. vers USIM, puis appuyez sur Terminé.
- 4 Choisissez **Tout sélectionner** ou chaque nom un par un, puis appuyez sur **OK**.

01

02

03

04


05

06








07

08









Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu de la page d'accueil**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.

Communication

-  Numérotation
-  Numéros abrégés
-  Contacts
-  Journal des appels
-  Ecrire message
-  Nouvel e-mail
-  Messages









Divertissement

-  Galerie
-  Perso
-  Appareil photo
-  Caméra vidéo
-  Muvee Studio
-  Musique
-  Radio FM
-  Jeux et applications

Utilitaires

-  Navigateur
-  Google
-  Agenda
-  Alarmes
-  Mémo
-  Mémo vocal
-  Outils

Réglages

-  Profils
-  Écran
-  Téléphone
-  Appel
-  Réglages des touches
-  Connectivité
-  Bluetooth
-  Wi-Fi

Votre écran d'accueil

Lorsque vous n'utilisez pas votre KC910, il revient sur l'écran d'accueil. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KC910 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.

01

02

03

04

05


06

07

08

Votre écran d'accueil

- Lorsque vous appuyez sur **W** vous pouvez faire défiler les widgets et les faire glisser sur l'écran principal pour bénéficier des raccourcis. Dès que les widgets sont sur l'écran principal, cliquer immédiatement sur ce dont vous avez besoin.

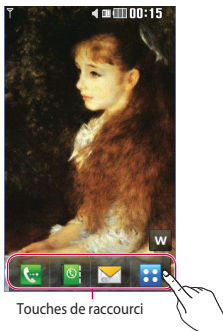


Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .

Pour lancer un appel visio avec un numéro, appuyez sur  après avoir inséré le numéro et choisissez **Appel visio**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 22.



Permet d'accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 37.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Permet de rechercher le numéro que vous voulez appeler. Saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 32.



Touchez pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Touchez les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

01

02

03

04
















05




06

07

08


Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Wi-Fi activé

Icône	Description
	GPS activé (Étiquetage Géo, Entraîneur perso)
	BGM play
	BGM pause

Modification de l'état depuis la barre d'état


Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3, Bluetooth et Wifi. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver Bluetooth et Wifi.

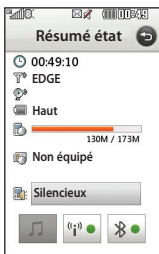

Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Lorsque vous appuyez sur cette touche à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le menu raccourci vers certaines fonctions courantes, notamment vers les menus **Ecrire message** et **Alarmes**.

01

02

03

04

05




06


07

08


Appels


Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .


ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, touchez deux fois .


ASTUCE! Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton verrouiller/déverrouiller situé sur le côté droit du téléphone pour verrouiller l'écran tactile.

ASTUCE! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE! Vous pouvez accéder à **Appel visio, Envoyer message, Enreg. Le numéro, Rech. Répertoire** en appuyant sur .


Émission d'un appel depuis les contacts


- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Touchez Nom et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur **Appeler**.


ASTUCE! Appuyez sur  pour choisir l'une des options suivantes : **Ajouter contact**, **Envoyer message**, **Supprimer**, **Numéros abrégés**, **Ma carte de visite** et **Rech. par groupe**.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  et sélectionnez **Rech. répertoire**. Faites défiler vos contacts ou entrez les premières lettres du nom afin de restreindre la liste.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

01

02

03

04

05


06

07


08

Appels

Options en cours d'appel

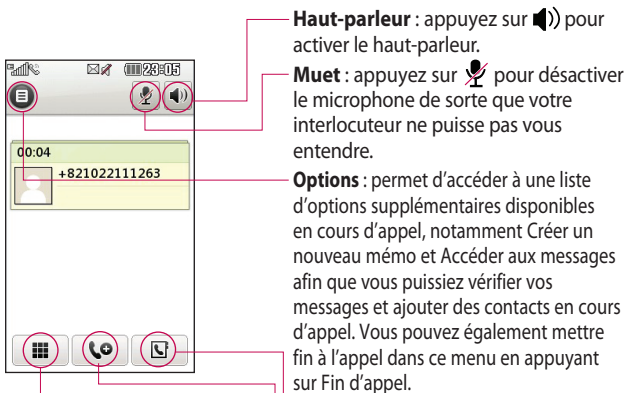



Haut-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Muet : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Options : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 - permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

 - permet d'ajouter une autre personne à l'appel.

 - Touchez cette icône pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.


ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.


Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.



Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, touchez  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appeler**.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (pour plus d'informations sur **l'émission d'un appel**, reportez-vous à la page 22).
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.

01

02

03

04



05

06

07

08

Appels


- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous, En attente** ou **Actif**.

ASTUCE! Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Joindre**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez DTMF désactivé.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Afficher les journaux d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez **Communication** avant d'appuyer sur **Journal d'appels**.


Vous pouvez afficher :

Tous les appels : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels émis : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

ASTUCE! Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

01

02

03

04

05


06

07

08

Appels


Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Renvoi d'appel**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.


ASTUCE! pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Restriction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Interdiction d'appels**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
Tous appels sortants
Vers l'international
Vers inter. sauf pays d'origine
Tous entrants
App. entrant à l'étranger
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE! sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :
Rejet d'appel : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la

zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

Mode de réponse : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque

01

02

03

04

05

06

07

08

Appels


minute d'un appel.

Mode réponse BT : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Modifier les paramètres d'appel vidéo



- 1 Touchez , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Paramètres appel vidéo**.
- 2 Choisissez les paramètres de votre appel visio. Définissez si vous souhaitez activer Utiliser photo privée et en sélectionner une, et/ou activer le Miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.


Contacts

Recherche d'un contact


Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Contacts. Touchez Nom, puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur **Appeler** ou sur la touche  pour émettre l'appel.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher par groupe, en appuyant sur  et en sélectionnant **Rech. par groupe**. La liste de tous vos groupes s'affiche.


Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Communication**.
- 2 Appuyez sur **Contacts** et sur **Rechercher**.

ASTUCE! Une fois que vous avez touché Nom, le clavier téléphonique s'affiche.

ASTUCE! Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.

01

02

03

04


05

06

07

08

Contacts

ASTUCE! Lorsque vous avez saisi un nom, appuyez sur  pour modifier le reste des informations de votre contact.

- 4 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**.
- 5 Ajoutez des adresses email.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe, Famille, Amis, Collègues, École** et **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, une **célébration**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société** et un **mémo**.


- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE! Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section **Création d'un groupe**, page 33.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur la **recherche d'un contact**, reportez-vous à la page 31.
- 2 Vous pouvez directement appeler ou envoyer un message à partir de cet endroit.

- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options. À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Appeler en visio : permet d'appeler le contact via un appel visio.

Modifier : permet de modifier les détails du contact concerné.

Supprimer : permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Copier ou déplacer sur USIM/ Téléphone : permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Envoyer carte de visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

ASTUCE! Message : permet d'envoyer un message au contact. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 34.

Création d'un groupe

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez l'onglet **Communication**. Touchez **Contacts** puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Ajouter un groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

01

02

03

04


05

06

07

08

Contacts

ASTUCE! Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter des contacts, renommer le groupe ou le supprimer, ou définir une sonnerie de groupe.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez Contacts et sélectionnez Paramètres contacts.

2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Paramètres : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre Téléphone + USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement.

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact. Une touche de raccourci vous permet d'effectuer votre choix entre les options Émettre appel vocal, Émettre appel visio ou Envoyer message. Dans la liste des contacts, appuyez sur  pour passer votre appel directement. Vous pouvez changer ce paramètre. (Appeler / Appeler en visio / Envoyer message / Ne pas afficher)

Synchroniser les contacts : pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Pour plus d'informations sur la **synchronisation de vos**

contacts, reportez-vous à la page 112.

Copier : permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer : cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.

Envoyer tous les contacts via

Bluetooth : permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

Sauvegarder contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 111.

Restaurer contacts : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 111.

Effacer contacts : permet de supprimer tous les contacts. Touchez **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Affichage des informations

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez **Contacts** et **Infos**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéros de fixe**, votre **Numéro personnel**, vos **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

ASTUCE! Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

Messagerie


Messagerie

Votre KC910 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez **Communication** et **Ecrire message**.

Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Créer nouveau** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un email, choisissez **Nouvel Email** dans l'onglet Communication. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 45.

- 3 Touchez **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, du son, une nouvelle diapo, un objet ou un autre élément (Carte de visite, Calendrier, Mémo, Tâches ou Ma carte de visite).
- 4 Touchez **À 1** en haut de l'écran et saisissez le numéro du destinataire, ou touchez l'icône Rechercher pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, touchez **Envoyer**.

AVERTISSEMENT :

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et par destinataire du message.

AVERTISSEMENT : Si

une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie


ASTUCE! Réponse rapide : permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.


Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.

Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.


 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.


 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte

(par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur **Ortho**. Lorsque vous appuyez sur **Ortho**, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi

est alors ajouté au dictionnaire.

ASTUCE! Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

⬆ pour passer en majuscules

⌵ pour insérer un espace

Saisie manuelle Abc

T9 s'affiche en mode Saisie manuelle Abc.

En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

⬆ permet de passer en majuscules

⌵ permet d'insérer un espace

ASTUCE! Si vous choisissez l'orientation paysage dans le mode de messagerie, le téléphone fera automatiquement apparaître le clavier.

ASTUCE! Le mode clavier devine et affiche le mot que vous souhaitez saisir. Il devine les mots en fonction des phrases que vous avez déjà saisies. Si aucune des propositions ne vous convient, continuez à saisir de nouveaux mots. Si vous acceptez les suggestions, appuyez sur la barre d'espace pour les confirmer.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre KC910 se charge de convertir votre écriture en message. Sélectionnez **Écran** ou **Boîte** selon vos préférences d'affichage. (Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double)

L'Écran Écriture manuscrite permet de saisir des lettres en continu sur le plein écran.

La boîte de dialogue Boîte Écriture manuscrite vous permet de saisir les lettres une par une. Une zone séparée permet la saisie des symboles, des nombres et des lettres.

La boîte de dialogue Boîte Écrit. manusc. double est composée de deux boîtes permettant tour à tour la saisie des lettres, et ainsi, la saisie

des lettres en continu.

AVERTISSEMENT :

Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

Remarque : La plupart des lettres peuvent être écrites dans différents styles de traits. Voir les tableaux ci-dessous. La flèche permet de sélectionner la casse des lettres, pas le style d'écriture.

Alphabet

Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.

Lettre	Traits
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'

Lettre	Traits
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'
W	W W w w'
X	X X x x'
Y	Y Y y y'
Z	Z Z z z'
ß	ß

01

02

03

04

05

06

07

08

Caractères accentués

Accent	Traits
Espace	—
Retour arrière	—
Entrée	└
Changer de mode texte	┆


Messagerie

Signes de ponctuation

Ponctuation	Traits
Point	•
Arobase @	@

Remarque : Démarrez chaque trait au niveau du point.















Chiffres

Touchez  pour passer du mode de saisie de texte au mode de saisie numérique.

Chiffre	Traits
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Lettres accentuées



Écrivez les caractères comme décrit ci-dessus, puis écrivez l'accent au-dessus de la lettre saisie. Les autres caractères du même type, par exemple ö et ü, suivent le même principe.

grave		
aigu		
circonflexe		
tilde		
cercle		
tréma		
cédille		

Configuration de la messagerie électronique

La messagerie électronique de votre KC910 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. La configuration d'un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est simple et rapide.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- 1 Touchez  dans l'écran d'accueil, puis .
- 2 Sélectionnez **Paramètres de messagerie** puis **Comptes Email**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter nouvelle**.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :

Titre : permet d'entrer un nom pour ce compte.

Mon nom : permet de saisir votre nom.

Nom utilisateur : permet d'entrer le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Adresse e-mail : entrez l'adresse e-mail du compte.

Adresse élec. De rép. : permet d'entrer l'adresse email de réponse.

Serv msg sortant : entrez l'adresse du serveur de messagerie sortant

Serv msg entrant : entrez l'adresse du serveur de messagerie entrant

Taille récep. max : permet de définir la taille maximale des emails (1 Mo max).

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Type de messagerie : permet de saisir le type de messagerie, POP3 ou IMAP4.

Enregistrer sur serveur : permet de choisir de sauvegarder ou non vos e-mails sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg env. sous : permet d'enregistrer les e-mails envoyés (lorsque le type de messagerie est défini sur IMAP4). Lorsque le type de messagerie est POP3, les messages envoyés sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

Récup. Nouveau uniqt : permet de choisir de supprimer les e-mails déjà téléchargés.

Point d'accès : permet de sélectionner votre point d'accès Internet.

E-mail à récupérer : permet de choisir le mode de téléchargement des e-mails. Choisissez entre En-tête uniquement ou Tout y compris le corps pour POP3, En-tête uniquement, En-tête + corps ou Tout pour IMAP4.

Récupération auto. : permet de spécifier si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés : permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP : cette valeur sera normalement égale à 25.

SMTP TLS/SSL : permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur sortant.

Port serv entrant : en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

TLS/SSL entrant : permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur entrant.

Authentification SMTP : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP : entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP : entrez le mot de passe SMTP.

Conn. sécur. APOP : permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour plus d'informations sur la vérification automatique, reportez-vous à la section **Modification des Paramètres de messagerie** page 46.

Pour vérifier manuellement :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Sélectionnez **Messagerie**.
- 3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .
- 4 Choisissez **Récupérer**. Votre KC910 se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte


- 1 Touchez  dans le menu Communication, puis sélectionnez **Créer nouveau**.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

ASTUCE! vous pouvez charger des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre KC910 afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez  dans l'écran d'accueil, puis .
- 2 Sélectionnez **Paramètres de messagerie**.
- 3 Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :
Comptes Email : permet de gérer vos comptes Email.

Autoriser e-mail de réponse :

permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Demander e-mail de réponse :

permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération :

permet de définir la fréquence à laquelle votre KC910 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Nombre d'e-mails à récupérer :

permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

Inclure message d'origine :

permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance :

permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Nouvelle notification e-mail :

permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Taille env msg : permet de choisir la taille de l'e-mail que vous envoyez.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du KC910, car elle est très logique.

Créer nouveau msg : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

Mail : tous les e-mails que vous recevez sur votre KC910 sont placés dans votre messagerie.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Modèles : permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.

Émoticônes : permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

Paramètres des messages : permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

1 Appuyez sur , puis sur **Reçus**.

2 Appuyez sur , puis choisissez :

Supprimer : permet de supprimer les messages marqués.

Créer nouveau msg : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

Dépl. vers mes doss. : permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.

Rechercher : permet d'effectuer

une recherche dans les messages à l'aide d'une date et/ou d'un numéro de téléphone.

Filtrer : permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les messages.

Si le message **Pas d'espace pour message USIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception.

Si le message **Espace insuffisant** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

01

02

03

04

05

06



07

08

Messagerie



Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur , puis choisissez les modèles **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez vos modifications, puis touchez **Enreg.**

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter nouveau** ou sur  pour **Supprimer** les émoticônes ou pour **Tout supprimer**.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KC910 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Appuyez sur , puis choisissez **Paramètres des messages** et

SMS. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.


Types de message : permet de convertir votre texte en **Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KC910 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Appuyez sur , puis choisissez **Paramètres des messages** et **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Domicile** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).


Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Centre MMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur , et sélectionnez **Paramètres des messages** puis :

Répondeur : touchez **Nouveau** ou  pour ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Appareil Photo

Prendre une photo rapide

ASTUCE! L'objectif de l'appareil photo dispose de son propre cache. Ouvrez le cache en le tournant afin d'utiliser l'appareil photo et de rapidement ouvrir le viseur.


- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Il vous sera demandé d'ouvrir le cache. Le viseur apparaîtra à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 5 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 6 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil

photo a effectué la mise au point.

- 7 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

ASTUCE!

Prise de vue depuis l'écran

Vous pouvez également prendre une photo en touchant l'écran. Après avoir sélectionné un objet d'une simple pression, le sujet de votre photo s'affiche dans le cadre de mise au point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, vous avez la possibilité de prendre une photo simplement en retirant votre doigt de l'écran.

ASTUCE!

Recherche des visages

Cette fonction détecte automatiquement les visages et effectue une mise au point pour vous aider à prendre des photos plus nettes.

01

02

03

04

05

06

07


08

Appareil Photo


Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.





 permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.


 permet d'envoyer la photo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou de MMS Carte Postale, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 37 ou à la page 125 pour

plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.

 permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.

 permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Familiarisation avec le viseur

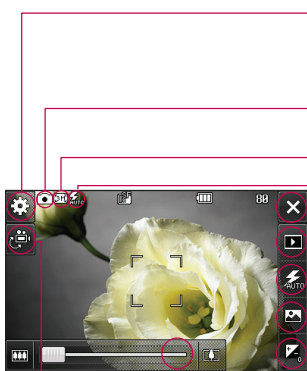

Vidéo : permet de passer au mode Caméra vidéo

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres avancés, reportez-vous à la page 59.

Mode Appareil photo : le mode Appareil photo est sélectionné.

Tile

Etat Flash



Retour : appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil.

Galerie

Flash : reportez-vous à la section Utilisation du flash page 56.

Mode de prise de vue : reportez-vous à la section Choisir un type de prise de vue à la page 56.

Exposition : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page 57.

Zoom : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

01

02

03

04

05

06


07

08



Appareil Photo

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est sur auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin droit du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
 - Auto** - l'appareil photo utilise à chaque fois le flash.
 - Réduction yeux rouges** : l'appareil photo activera le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.
 - Toujours désactivé** - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Choix d'un mode de prise de vue

- 1 Touchez  pour ouvrir les modes de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des sept options suivantes :
 - Mode normal** : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).
 - Prise de vue Sourire** : ce type de prise de vue est idéal pour photographier des personnes. Effectuez la mise au point sur la personne à photographier et appuyez sur , la photo sera alors automatiquement prise lorsque la personne sourira.
 - Prise de vue Beauté** : cette prise de vue vous permet de photographier le visage d'une personne de façon claire et brillante, particulièrement utile

pour les gros plans.

Prise de vue artistique : permet de choisir différents effets de photo (original, noir et blanc, chaleureux, froid).




Prise de vue en cont. : permet de prendre automatiquement et rapidement sept photos successives. Pour plus d'informations sur la prise de vue en continu, reportez-vous à la page 57.

Panorama : ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique. Pour plus d'informations sur la prise de vue panoramique, reportez-vous à la page 58.


Vue fixe : sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis ou simplement décorer les endroits dans lesquels ils se trouvent.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Prise en mode rafale

- 1 Touchez  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez Prise de vue en cont.
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.

01

02

03

04


05

06

07


08

Appareil Photo

- 3 L'appareil photo prend sept photos en rafale et affiche la première avec sept miniatures sur la partie gauche de l'écran.
 - 4 Une fois que vous avez sélectionné l'image que vous souhaitez conserver, touchez . Vous aurez la possibilité d'enregistrer plusieurs images.
- 2 Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la droite de l'image s'affiche dans le viseur.
 - 3 Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photo, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.

Prendre une prise de vue panoramique


Capturez la vie telle que vous la voyez grâce à une prise de vue panoramique. L'appareil photo permet de prendre trois photos, toutes alignées, et de les assembler en une seule image grand angle.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez **Prise de vue : Panorama**.

- 4 Dans la galerie de photos, les photos sont enregistrées en tant que trois images séparées et une image panoramique.

REMARQUE : En raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparaîtra légèrement déformée dans l'affichage Galerie. Appuyez deux fois dessus pour l'afficher correctement.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, touchez  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Pour plus d'informations sur la Modification de la taille des images, reportez-vous à la page 61.

Mode scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options suivantes : **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage** et **Sport**.

Effet de couleur : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le choix d'un

effet de couleur, reportez-vous à la page 62.

Détection des yeux fermés : l'appareil photo arrête de prendre des photos lorsqu'il détecte des yeux fermés.

Balance des blancs : choisissez parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Macro : à activer pour prendre des photos en gros plan.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil Photo

ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** ou **ISO 1600**.

Qualité : choisissez parmi **Super fien, Fine** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Compensation contre-jour : lorsque vous prenez une photo avec un arrière plan lumineux, le sujet risque d'être sombre. Cette fonction vous permet d'y remédier. Le sujet de la photo sera plus clair.

Appareil photo interne, appareil photo extérieur : pour des autoportraits, activez l'appareil

photo intégré de LG KC910. Pour plus d'informations sur l'**utilisation de l'appareil photo intégré**, reportez-vous à la page 62.

Autres paramètres

Mémoire : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Étiquetage Géo : permet d'activer les informations EXIF pour inscrire la position GPS sur la photo.

Zoom : choisissez le rapport de zoom 4X, 8X ou 16X.

Stabilisation de l'image : permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Mise au pt : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options suivantes : Auto, Manuel ou Recherche des visages.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

ASTUCE! Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille** dans le menu Aperçu.

01

02

03

04

05

06

07


08

Appareil Photo

- 3** Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**8M : 3264x2448 ; 5M : 2592x1944 ; 3M : 2048x1536 ; 2M : 1600x1200 ; 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie :

Contacts : permet de régler l'appareil photo pour prendre une photo de la taille appropriée pour être ajoutée aux contacts du téléphone.

Choix d'un effet de couleur


- 1** Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2** Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3** Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé, Nori & blanc, Négatif, Sépia** ou **Posters**.
- 4** Une fois votre sélection effectuée, le menu Ton se ferme

après avoir sélectionné l'icône de retour. Vous êtes prêt à prendre votre photo.

ASTUCE! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en une photo en couleur.

Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG KC910 est équipé d'un appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des photos.

- 1** Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez Appareil photo intégré dans le menu Aperçu.
- 2** Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le

viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

ASTUCE! Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la qualité de l'image, la balance des blancs et le retardateur peuvent être modifiés et définis en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

- 3 Après avoir pris la photo, les options identiques à l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, touchez  puis sélectionnez **Appareil photo extérieur** dans le menu Aperçu.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

01

02

03

04

05

06

07

08




Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2 Vous pouvez également appuyer sur  dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode vidéo.

ASTUCE! Pour ouvrir rapidement la caméra vidéo, appuyez sur la touche Caméra et maintenez-la enfoncée.


- 3 Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.

- 6 **Enreg.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, un minuteur indique la durée de votre vidéo.
- 7 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Après l'enregistrement vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.





 Appuyez pour filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 Appuyez pour envoyer la vidéo sous forme de message ou d'**Email**, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'**envoi d'un message**, reportez-vous à la page 37 ou à la page 125 pour plus d'informations sur l'**envoi et la réception de fichiers via Bluetooth**.

 Appuyez pour charger sur le blog de votre compte.

 Permet d'afficher une galerie des vidéos et des photos enregistrées.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

01

02

03

04

05


06

07


08

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

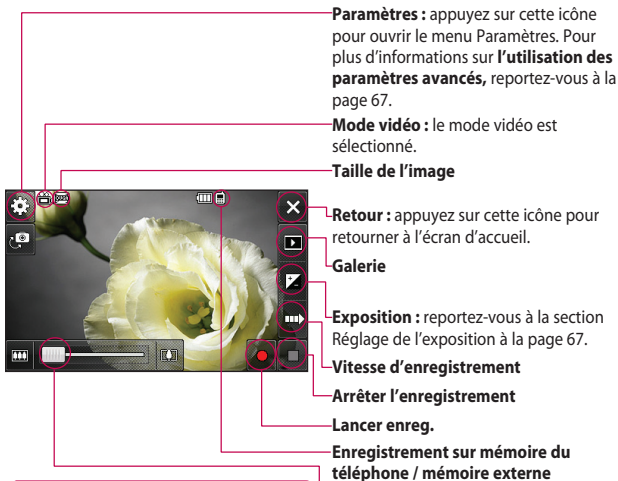




ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Zoom : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille de la vidéo : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la **modification de la taille des images vidéo**, reportez-vous à la page 69.

Mode Scène : permet de sélectionner entre Auto et Nuit.

Effet de couleur : permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le **choix d'un ton**, reportez-vous à la page 70.

Balance des blancs : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**,

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Fluorescent ou **Nuageux**.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fine**, **Fine** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

ASTUCE! si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

Appareil photo interne, appareil photo extérieur : permet d'activer la caméra intégrée pour vous filmer. Pour plus d'informations sur l'**utilisation de la caméra intégrée**, reportez-vous à la page 70.

Autres paramètres

Mémoire : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.


Microphone anti-bruit : permet d'obtenir une qualité de son élevée.


Zoom : choisissez entre 4X, 8X et 16X.


Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les cinq options suivantes :


 **640x384(W)** : l'option grand écran de la plus haute qualité.

 **400x240(W)** : il s'agit également d'une option grand écran, mais d'une résolution inférieure.

 **640x480** : VGA de taille

standard.

 **320x240** : taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour conserver de l'espace mémoire.

 **176x144** : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.

- 4 Touchez l'icône de retour pour revenir au viseur.

AVERTISSEMENT :

Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KC910 est compatible avec tous les types de vidéos, sauf 640x384 et 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous ne prévoyez pas d'éditer votre vidéo.

ASTUCE! Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre KC910.

01

02

03

04

05


06

07

08

Caméra vidéo


Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé** (couleur), **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**, **Posters**.
- 4 Appuyez sur le ton à utiliser.

ASTUCE! Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

Utilisation de la caméra intégrée


Votre LG KC910 est équipé d'un appareil photo intégré 320x240, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des vidéos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil photo intégré** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.

- 4 Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur , puis sur **Appareil photo extérieur**.

ASTUCE! La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés et définis en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.


Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie. Elle se lance automatiquement.

Regarder vos vidéos sur votre téléviseur

Connectez votre KC910 à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

 **AVERTISSEMENT :** Tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144, sont compatibles avec votre téléviseur.

01

02

03

04

05


06

07

08


Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre caméra.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.



ASTUCE! Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE! Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur **+**. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur **-**. Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Capture d'une image à partir d'une vidéo


- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Touchez  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et sélectionnez  sur le côté droit de l'écran.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur l'image, puis sur  pour revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans le dossier Mes dossiers et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album, puis l'ouvrir de nouveau.

AVERTISSEMENT :

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Touchez la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Le diaporama démarre.

01

02

03

04

05

06





07

08



Vos photos et vidéos



Il existe plusieurs options dans les diaporamas :


-  Permet d'ignorer les photos.
-  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.
-  Permet de revenir à la lecture du diaporama.
-  Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


Définition d'une photo comme papier peint


- 1** Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2** Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3** Appuyez sur .
- 4** L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez effectuer des zooms avant ou arrière sur l'image et déplacer la section tronquée à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.
- 5** Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur .

Modification des photos


Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :


 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.

T Permet d'écrire sur l'image. Pour plus d'informations sur **l'ajout d'un texte à une photo**, reportez-vous à la page 76.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

01

02

03

04


05


06

07

08

Vos photos et vidéos

 Permet d'annuler le dernier **Effet** ou les modifications apportées à la photo.

 Pour plus d'informations sur l'**ajout d'un effet à une photo**, reportez-vous à la page 77.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Pour plus d'informations sur le **morphing d'une photo**, le **renforcement des couleurs** et la **modification des couleurs sur une photo**, reportez-vous à la page 79.


 Permet de revenir à la galerie.



Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez **Signature** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez parmi les dix-huit options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo

Embellissement du visage

visage : permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.

Effet tunnel : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une photo prise avec un appareil photo Lomo ancien.


Négatif couleur : effet de couleur négatif.

Noir et blanc : effet de couleur noir et blanc.

Sépia : effet sépia.

Flou : permet d'appliquer un effet flou.

Netteté : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre

la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

Mosaïque floue : permet d'appliquer un effet pixélisé flouté à la photo.

Peinture à l'huile : effet de peinture à l'huile.

Esquisse : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une esquisse.

Relief : effet de relief.

Surexposition : permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

Net : effet de clarté et de brillance.

Clair de lune : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

Sépia : effet de photo ancienne.

Éclat : effet de léger faisceau.

Manga : effet de manga.

01

02

03

04

05


06

07

08



Vos photos et vidéos

Aquarelle : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit de toucher .


ASTUCE! Vous pouvez ajouter plusieurs effets à une photo.


Rogner une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la forme que vous souhaitez utiliser pour rogner la photo.
- 3 Faites glisser la boîte sur la zone que vous souhaitez rogner.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur .



Effectuer un morphing sur une photo


Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Morphing** ; quatre croix apparaissent sur la photo.
- 3 Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur les parties que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.
- 4 Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.

- 5 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Color accent**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en touchant  puis en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 5 Touchez **OK**.

- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Color swapping**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Touchez  et sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Vos photos et vidéos



- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.






Éditer vos vidéos


Les fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception des formats 640x384 et 640x480.

N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.



Ajuster la longueur de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.

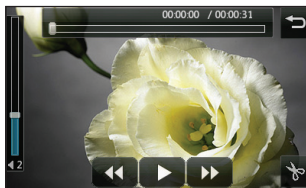- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Touchez  pour vous assurer que le nouveau découpage vous convient.
- 5 Touchez  ; si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications, touchez .



Fusionner deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.

- 3 Le dossier Mes vidéos s'ouvre. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez fusionner.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Touchez  pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de diamant**.
- 6 Appuyez sur , puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusionner une photo avec une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur  pour choisir le mode de fusion des photos et des vidéos : **Aucun, Fondu, Zoom pan, Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de diamant**.

01

02

03

04

05

06

07

08




Vos photos et vidéos

- Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajouter du texte à une vidéo



- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.
- Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **Enreg.**
- Touchez  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .
- Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.





- Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- Touchez  pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- Appuyez sur , puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de .
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.

- 7 Touchez  pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Appuyez sur , puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Ajouter un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez **Oui** pour continuer.

01

02

03

04

05


06

07

08

Vos photos et vidéos

- 4 Touchez ► pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur ●.

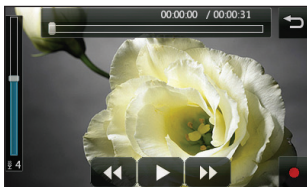



- 5 Appuyez sur □ pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Touchez □ pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Appuyez sur 📁, puis sur **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.



Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez || et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez 🗣️ et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier Mes sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo.
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Modifier la vitesse de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps.**
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4, x2, x1/4, x1/2.**
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Ajouter un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Affab. lumineux.**
- 3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sur **Divertissement**. Touchez **Perso** pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme**, **Imprimer**, **Trier par** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

ASTUCE! Lorsque vous regardez une image, passez le téléphone en mode Paysage pour faire apparaître d'autres options sur le côté droit de l'écran. Choisissez parmi Envoyer, Charger, Définir comme écran d'accueil, Modifier et Supprimer.

Envoyer : permet d'envoyer l'image à un ami.

Modifier : permet de modifier l'image.

Déplacer : permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier : permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Utiliser comme : permet de définir une image comme Thème écran principal, Image Contacts, Appel entrant, Appel sortant, ou comme image d'allumage ou d'arrêt.

Renommer : permet de renommer une image.

Lumin. intell. : permet de changer la lumière sur votre image pour l'améliorer automatiquement.

Imprimer : permet d'imprimer l'image sélectionnée à l'aide d'une imprimante prise en charge par Pictbridge ou Bluetooth.

Diaporama : permet d'afficher vos images sous forme de diaporama.

Info. fichier : permet d'afficher les informations sur le fichier.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer et appuyez sur **Envoyer**. Sélectionnez **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimédia

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Appel entrant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels entrants.


Appel sortant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.


Démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.


3 Sélectionnez une image et appuyez sur , puis sur **Lumin. intell.**

4 La luminosité change automatiquement et vous avez la possibilité d'enregistrer la nouvelle image.

Impression d'une image

1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**

2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images.**

3 Sélectionnez une image, puis touchez .

4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge.**


ASTUCE! Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en connectant une imprimante PictBridge.

Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**

2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images.**

3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .

4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier.**

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimédia



Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Etat mémoire**.



- 4 Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne pouvez pas sélectionner Mémoire externe.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son


- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.

- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, Démarrage, Fermeture.**

Vidéos


Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes vidéos.**
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

ASTUCE! Le KC910 prend en charge la lecture des formats vidéo DivX et Xvid pour vous assurer l'accès à plus large éventail de contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 114.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capturer : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Envoyer : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un email ou via Bluetooth.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme : permet de définir la Sonnerie appel vocal ou la Sonnerie appel vision (peut être limitée par la taille du cadre de la vidéo).

Modifier : permet de modifier le nom du fichier.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia


Envoi d'une vidéo


- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail, Bluetooth** ou **youtube**.
- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Jeux et applications


Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications**, puis sur **Mes jeux** et sur **Jeux**.
- 3 Sélectionnez **Plus de jeux**.
- 4 Vous serez connecté au portail Web à partir duquel se trouvent des jeux à télécharger.

ASTUCE! Pour supprimer un fichier dans Perso, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications**, puis sur **Mes jeux** et sur **Jeux**.
- 3 Choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Jeux et applications contient les options suivantes :

Créer dossier : permet de créer un dossier dans **Jeux et applications**.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.


Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Info. fichier : permet d'afficher les informations sur le jeu.


Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Affichage d'un fichier SWF/ SVG

- 1 Appuyez sur  , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/ SVG

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Muet : permet de désactiver le son.

Envoyer : permet d'envoyer le fichier en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fond d'écran : permet de définir le fichier en tant que fond d'écran.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimédia

Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro. Pour plus d'informations, reportez-vous à la

page 123.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.



Autres

Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre


ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents.**

Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Autres.**
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis de nouveau sur **Déplacer.**


Réaliser un film


- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**
- 2 Touchez **Muvee Studio.**
- 3 Touchez  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer.**

4 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.

5 Touchez l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un enregistrement vocal.

6 Touchez le bouton **Lecture** pour voir votre création.

7 Touchez , puis **Lire commande** pour modifier la commande.

8 Appuyez sur , sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film, puis sur **Durée** pour sélectionner long ou court.

9 Pour enregistrer votre film, appuyez sur **Lecture**, puis touchez l'icône **Enreg.** dans le coin supérieur gauche.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Musique

Votre LG KC910 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis

Divertissement et enfin **Musique**.

Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher les derniers fichiers écoutés.

Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter de la musique en mode aléatoire.

Transférer de la musique sur votre téléphone


La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync.


Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 123. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.

- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer, puis appuyez sur **Lecture**.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

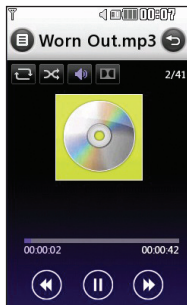

ASTUCE! Le KC910 est le premier téléphone au monde à utiliser la technologie Dolby Mobile pour la musique et vous permet ainsi de profiter d'une qualité de son Dolby™.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réduire : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Visualisation : permet de sélectionner un effet visuel.


Ajouter à la liste d'écoute : permet d'ajouter le morceau à l'une de vos listes d'écoute.

Info. fichier : permet d'afficher des informations, y compris le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Envoyer : permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.


Supprimer : permet de supprimer la chanson.

Utiliser comme : permet d'utiliser la chanson comme Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, un démarrage ou une fermeture.

ASTUCE! Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

Création d'une liste d'écoute


Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste de lecture**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enreg.**

4 Le dossier **Toutes les pistes** s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

5 Touchez **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez **Lecture**.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur **Ajouter** une nouvelle liste de lecture.


Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.

2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.

3 Sélectionnez la liste d'écoute.

4 Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter nouvelles chansons :

permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute.

Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur

Terminé.

Vers le bas : permet de déplacer la chanson vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

Modifier l'ordre de lecture :

permet de modifier l'ordre de lecture de la liste d'écoute.

Envoyer : permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer de la liste : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez **Oui** pour

01

02

03

04

05

06

07

08



Multimédia

confirmer.

État mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG KC910 permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio,

vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).



Rechercher des stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 3 Touchez **Recherche automatique** puis **Oui**.
Les stations trouvées sont automatiquement associées à


des numéros de canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant près de la fréquence radio.

Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tt réinit** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

01

02

03

04

05



06


07

08


Agenda

Ajout d'un événement à votre calendrier


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Célébration** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur carré en couleur. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir les congés**. Les jours concernés s'afficheront en vert.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Touchez **Param. organisateur** et sélectionnez **Affichage mois** ou **Affichage semaine**.
- 3 Définissez **La semaine démarre le**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer votre choix.


Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche à effectuer**.
- 3 Définissez la date de la tâche,

ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Elevé**, **Moyen** ou **Faible**.

- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg.**

Partage d'une tâche

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez partager, puis touchez .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

ASTUCE!

Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Voir la section PC Sync, page 110.

01

02

03

04

05

06

07


08

Agenda



Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter nouvelle**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg.**
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Régler type d'alarme** pour sélectionner un type d'alarme.
- 6 Appuyez sur **Régler alarme**, puis sélectionnez l'alarme. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .

- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, touchez **Enreg.**
- 10 Pour éteindre l'alarme, vous pouvez appuyer sur Répéter ou sur Arrêt.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

ASTUCE! Appuyez sur l'icône activer/désactiver située à droite de l'alarme.

Ajouter un mémo

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Mémo.**
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo.**
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer.**
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo.**

ASTUCE! vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.

01

02

03

04

05

06



07

08

Agenda

Enreg. voix

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Appuyez sur **Mémo vocal**, puis sur  et choisissez l'une des options suivantes :





Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du msg.


MMS, 1 minute ou **Sans limite**.

Qualité : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super avancé, Avancé et Général.

Aller dans Mes sons : permet d'ouvrir le dossier Mémos vocaux dans **Mes sons**.


Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Touchez **Mémo vocal**.
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.

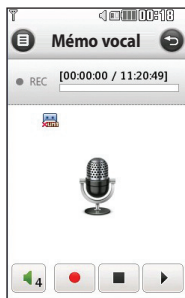



Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.
Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

REMARQUE : après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoyer, Fichiers, Supprimer, Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), **Durée, Qualité** ou **Aller dans Mes sons**.


Utiliser la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad**.


01
02
03
04
05
06
07
08

Agenda

Convertir une unité



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.



- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.
- 4 Touchez la ville pour la sélectionner. Celle-ci sera ajoutée à la liste Fuseaux horaires.

Entraîneur perso

Qu'il s'agisse de marche, de course ou de jogging, le KC910 vous fournit des informations en temps quasi réel sur la distance parcourue ou le temps de votre performance, tout en enregistrant un journal de vos exercices à l'aide d'une technologie GPS avancée.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Entraîneur perso**.
- 3 Appuyez sur << >> pour définir la distance ou la durée du jogging.
- 4 Permet d'activer ou de désactiver le bip régulier.
- 5 Après avoir connecté le GPS, le bouton de démarrage s'illumine. Appuyez sur  pour démarrer.



- Bouton de réinitialisation

Bip régulier : lorsque l'intervalle de temps ou de distance défini est dépassé, votre téléphone émet un bip.



- Bouton de démarrage



- Bouton de pause



- Bouton d'arrêt

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, choisissez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **OK**.
Musique : mode Sync musique.
Autres : mode Service de données.
- 3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.
- 4 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.

- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 6 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder les **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE! Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.
REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran de votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez **Tout sélect.**, puis **Copier** ou **Déplacer vers mémoire téléphone**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis

sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis mode **Connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnect. pdt le transfert.

- 6 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

REMARQUE : Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Enregistrement VOD DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.

L'application Convertisseur s'ouvre. Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus.

Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.


Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 113) ou Charger les contenus via le logiciel PC Sync (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 112).

Web

Navigation

Navigation vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accéder au Web



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Enter une adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais

supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Touchez **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder au signet, il vous

01

02

03

04

05

06

07

08

Web


suffit d'appuyer dessus, puis sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le


processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enregistrer**.

ASTUCE! Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et de toucher **Connexion**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Paramètres navigateur**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param. d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Réinitialiser les paramètres**.
- 3 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KC910 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KC910 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 110.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité

Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** aussi bien au niveau de votre ordinateur que de votre KC910.

- 2 Associez votre ordinateur à votre KC910 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard** sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous à la page 127.

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier les réglages afin de personnaliser le KC910.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 29.

Modification des paramètres de l'Écran

1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.

2 Appuyez sur **Écran**, puis choisissez :

Fond d'écran : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.

Numérotation : permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du

rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Police : permet de régler la taille de la police.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Thème : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Réinitialiser menu principal : pour réinitialiser le menu principal, appuyez sur Oui.

Message d'accueil : permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.

Choisissez une image pour les **Appels entrants, les Appels sortants, le Démarrage et la Fermeture**.

3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Paramètres

Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.


Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio** et **Volume, Alerte message**, etc.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KC910 pour l'adapter à vos propres préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Touchez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante **Data & heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie : permet d'**activer, de désactiver** ou d'**automatiser** les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langue : permet de modifier la langue d'affichage de votre KC910.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.


Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.


Gestionnaire de mémoire : pour plus d'informations sur **l'Utilisation du gestionnaire de mémoire**, reportez-vous à la page 124.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre KC910.

Modification des réglages des touches

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Appuyez sur **Réglages des touches**. Pour réinitialiser le pavé tactile et faciliter son utilisation, sélectionnez **Calibrage écran tactile**, puis touchez les croix. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, enregistrez-les.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Réglages des touches**, puis **Effet Écran tactile**. Ce menu permet de réinitialiser le **type**, la **tonalité** et la **vibration** des touches.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur

Réglages. Appuyez sur **Connectivité**.

Paramètres réseau : votre KC910 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

Profil Internet : vous pouvez modifier les paramètres de connexion à Internet.

Point d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Type de GPS : permet de choisir **GPS assisté** ou **Autonome**.

GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour l'atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son lieu géographique.
- Ce processus peut prendre entre deux secondes et plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable sert à récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquets.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement lorsque nécessaire.
- Prenez des photos de l'endroit où vous vous trouvez et étiquetez-y les informations de lieu.

Remarque : Le service GPS a rencontré une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

Mode connexion USB :

synchronisez le KC910 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 110. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire externe, vous pouvez utiliser « Mémoire externe » comme mémoire principale. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire interne, vous pouvez utiliser « Mémoire interne » comme mémoire principale.

Service Synch : la fonction Service Synch synchronise les données d'un téléphone avec celles d'un serveur, telles que les informations d'adresse de contact, les éléments d'agenda, de tâches et de mémo via un réseau sans fil.

Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Sortie TV : permet de connecter votre KC910 à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est commercialisé séparément.

Paramètres Java : permet de définir les Profils.

Enregistrement VOD DivX

Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <<http://vod.divx.com/>>.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KC910 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur

Réglages. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KC910 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

ASTUCE! Pour plus d'informations sur **l'installation d'une carte mémoire**, reportez-vous à la page 14.

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.

- 2 Touchez , puis choisissez **Envoyer**.

Choisissez **Bluetooth**.

- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.

- 4 Si vous avez déjà couplé le périphérique Bluetooth, votre KC910 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Sinon, le KC910 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.

- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.

- 6 Le fichier est envoyé.

ASTUCE! Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

01

02

03

04

05

06

07


08

Paramètres

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Perso.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  et choisissez **Réglages**.

- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibil. Mon périph. : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

Nom de mon pér. : permet d'entrer un nom pour votre KC910.

Serv. compatibles : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la section **Utilisation de votre téléphone en tant que modem**, à la page 117, ou **Utilisation d'un casque Bluetooth**, à la page 127.

Mon adresse : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KC910 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le KC910 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KC910, saisissez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth

protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Toujours demander** ou sur **Autoriser sans demander**, puis sur **Oui** pour que Connecter maintenant votre KC910 passe automatiquement au profil Casque.

ASTUCE! Pour plus d'informations sur le mode réponse BT, reportez-vous à la page 30 pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre kit piéton Bluetooth est connecté.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi et Bluetooth de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou à Internet sans fil. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE : Le KC910 prend en charge le cryptage WEP, WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP, WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Si vous ne connaissez pas le code, vous devez le demander à votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi.

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur

LG KC910 | Guide de l'utilisateur

l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à niveau, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KC910.

Chargeur



Batterie



Stylet et dragonne



Casque stéréo



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KC910 et votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KC910.



Guide de l'utilisateur du KC910

01

02

03

04

05

06

07

08

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KC910

Système : GSM / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) : le modèle KC910 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont

effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,590 W/kg (10 g) et à 0,492 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un

technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé. Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez les réglages.



KC910 Defining Features

Your new LG KC910 is designed to look great,
perform to the highest standard and operate all
the latest mobile communication technology.
Though it's the truly innovative special features
that make this phone a real joy to own...





Defining features



Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, touch the KC910 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

Wireless Internet

Superior connection speeds to keep you navigation has never been easier or more fun.

[Learn more on page 7](#)

Music

For your own choice of great music, played with quality sound, anywhere you feel the need.

[Learn more on page 8](#)

Defining features



Camera

Super sharp 8.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 11](#)

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Touchscreen

Your LG KC910 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

Activating Touch media


You can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen.

Touchscreen tips

If you unlock the screen, the screen will switch to the interactive touchscreen keypad.

Press and hold the touchscreen key from the home screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touchscreen. Your KC910 will vibrate when it recognises you've touched an option.

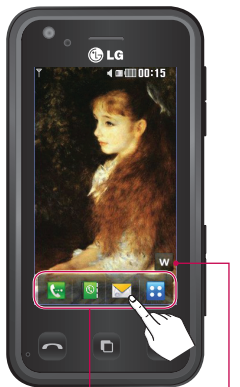

Quick keys

Widget

Activating Widget

When you touch this, the widget features show up. With its online widget function the KC910 provides instant access to information like weather forecasts on the home screen.

Just drag and drop the features you want to see.

Truly Mobile Life - Wireless Applications

Wireless Internet



With HSDPA connectivity at 7.2 Mbps and seamless connections through Wi-Fi, users can browse the internet at blazing speeds in areas where wireless internet service is available.

Navigation

KC910 allows user to navigate via Google Maps or a carriers' own map application using advanced GPS technology.

Geo-Tagging

Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

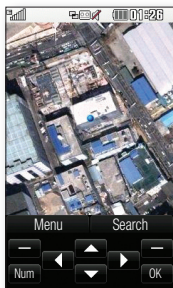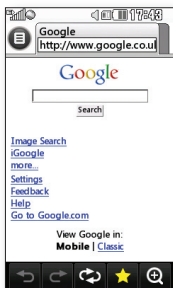

Music


Your LG KC910 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KC910 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

The KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Users can enjoy a dramatically enhanced music experience with Dolby Mobile Application.

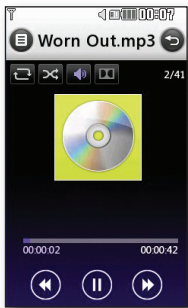


Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KC910 beautifully conceals a huge 8 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.


Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KC910 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

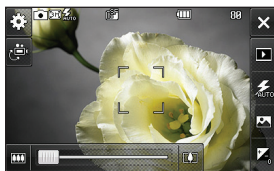

<Camera preview>

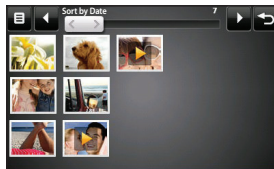

<Photo Gallery>

Camera

KC910 helps you take pictures like a professional.

Touch Shot

Users can select an object to focus on simply by selecting and touching a focal point on the phone's 3.0-inch wide screen. After selecting an object with touch, users can take a photo simply by removing their finger from the screen. This feature means that users will never miss a shot while searching for the right button to press or get a blurry image because of camera shake.

Remote Shutter

The KC910 includes a Remote Shutter feature that gives users more freedom by allowing them to trigger the shutter by pressing a button on the earphone cable, rather than on the phone itself. This makes it easier to take stable shots from a high angle at concerts or in stadiums, and also helps keep you in the frame for self portraits.

Face Tracking


Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

Blink Detection

Detects if people are blinking in the photo and automatically does not save the picture.

Smile Shot

Smile Shot is an attractive new feature for mobile handset cameras. With this function, people who are smiling are identified by the camera and photos are automatically timed to capture their best moment.

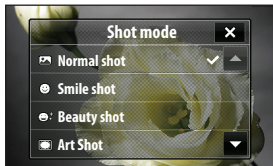

<Shot mode>

Video

Capture your best moments with advanced recording technologies.

Fast Video Recording (@ 120 fps)/ Slow Video Recording (@ 5 fps)

LG-KC910 can record QVGA video at up to 120fps, which allows it to catch every detail in slow motion, making it perfect for capturing fast-moving objects, like at sporting events.

The LG-KC910 can also handle the opposite extreme, slowing recording down to 5 fps to record very slow-moving objects with a time lapse effect. For example, users can capture the full impact of a sunset or the beautiful blooming of a flower and play it back in seconds, not minutes or hours.

Users can also make break-free videos, even when playing back in slow motion. This function is usually only found in advanced camcorders.



<Video preview>



KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

Users can download DivX & Xvid video format and play.

KC910

CE 0168 

www.lgmobile.com

ضمان هواتف إل جي النقالة
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG
GARANTIE
Moyen Orient & Afrique



www.lgservice.com
www.lgmobile.com





شروط وأحكام Termes et Conditions

Votre téléphone portable LG ainsi que tous les accessoires compris dans ce paquet sont sous la garantie de LG à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat. (Veuillez vous reporter s'il vous plaît à la liste de couverture à l'arrière). (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a:

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou déformé de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.

الهااتف النقال إل جى، وجميع الأكسسوارات الملحقة به فى هذه الباقة، خاضعة لضمان إل جى فى جميع البلدان المذكورة خلف هذه البطاقة ولمدة اثنا عشر (12) شهراً (الرجاء مراجعة قائمة تغطية الضمان فى الخلف) ابتداءً من تاريخ الشراء. (الضمان على البطاريات 6 أشهر). خدمات الضمان تسري فقط فى مراكز الخدمة المعتمدة من إل جى، وعند إبراز هذه البطاقة الخاصة بالضمان. ويشمل هذا الضمان الموديلات المباعة فى أسواق محددة.

لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان فى حالة:

1. أسىء استخدامه، تعرّض للضرر بشكل عمدي أو بسبب الإهمال، تعرّض للتشويه أو للإستعمال غير العادي، تعرّض للسوائل، تم إصلاحه أو تعديله، أو تعرّض للتشويه بأي شكل كان.
2. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة النقل فى تنفيذ التعليمات أو استخدام المواصفات كما تظهر فى دليل الاستخدام.
3. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة استخدام أي من الأكسسوارات أو الملحقات غير الأصلية المعتمدة حصرياً من إل جى، والتي تكون على ارتباط بعمل الهاتف النقال.



بطاقة الضمان Carte de Garantie

Veuillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.: رقم المرجع:
Nom du Client: اسم العميل:
Produit/ Model: المنتج/ النوع:
No. de Série: الرقم التسلسلي:
No. de IMEI: رقم IMEI:
Nom du Marchand: اسم البائع:
Date d'Achat: تاريخ الشراء:
Facture/ Détails du Cash mémo:..... الفاتورة/ نقداً بالتفصيل:

Opérateur/ Timbre du Distributeur

ختم الوكيل/ الموزع



إستمارة تسجيل العميل Formulaire d'enregistrement du Client

Veillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

REFERENCE NO:
Date d'Achat:
Nom du Client:
Tel: Fax:
Email:
Adresse:
Produit/ Model:
No. de Série:
No. de IMEI:
Date d'Achat:
Nom du Distributeur:
Nom du Marchand:

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

رقم المرجع:
تاريخ الشراء:
اسم العميل:
هاتف: فاكس:
بريد إلكتروني:
العنوان:
المنتج / النوع:
الرقم التسلسلي:
رقم IMEI:
تاريخ الشراء:
اسم الموزع:
اسم البائع:



مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

LG Electronics Morocco S.A.R.L

Tel No. 081005454 (LG Centre d'information pour consommateur

Fax No. +21222975959, Email : abdelhamid@lge.com

Regional

Moyen Orient

Emirats Arab Unis 800 54	٨٠٠ ٥٤	إ.ع.م.
Arabie Saoudite +96612112345	+٩٦٦١٢١١٢٣٤٥	السعودية:
+96638343000	+٩٦٦٣٨٣٤٣٠٠٠	
Qatar +9744315865	+٩٧٤٤٣١٥٨٦٥	قطر:
Oman +96824502866/8	+٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦ /٨	عمان:
Bahrain +97317403304	+٩٧٣١٧٤٠٣٣٠٤	البحرين:
Yemen +96771503240	٩٦٧٧١٥٠٣٣٠٤	اليمن:
Iran +982188302922	٩٨٢١٨٨٣٠٢٩٢٢	إيران:
Egypte 19960	١٩٩٦٠	مصر:
Syrie +963113347720/1	+٩٦٣١١٣٣٤٧٧٢٠ /1	سوريا:
Jordanie +96265510137	+٩٦٢٦٥٥١٠١٣٧	الأردن:

الشرق الأوسط

Afrique

Maroc 081005454	081005454
Tunisie +21670838424	+21670838424
Libye +218213405695	+218213405695
Algérie +21321917494	+21321917494
Kenya +25420252240/1	+25420252240/1
Niger +23418935454	+23418935454
Afrique du Sud 0861545454	0861545454

Autres

Turquie +902165450404	+٩٠٢١٦٥٤٥٠٤٠٤
Pakistan +92214388271/74	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤

أفريقيا

+٨١٠٠٥٤٥٤	المغرب:
+٢١٦٧٠٨٣٨٤٢٤	تونس:
+٢١٣٢١٩٠٥٦٩٥	ليبيا:
+٢١٣٢١٩١٧٤٩٤	الجزائر:
+٢٥٤٢٠٧٥٣٢٤ / ١	كينيا:
+٢٣٤١٨٩٣٤٥١٥	نيجيريا:
+٨٦١٥٤٥٤٥٤	جنوب أفريقيا:

أخرى

+٩٠٢١٦٥٤٥٠٤٠٤	تركيا:
+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤	باكستان:



Cachet

To:

Immeuble 3&4, Zenith
Millenium, Lotissement
Attaoufik, Sidi Maarouf,
Casablanca, Morocco

