



Č E S K Ý
S L O V E N S K Ý
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka

KM570



CE0168

P/N : MMBB0369607(1.0)

www.lg.com

FM Vysílač	Vysílač FM je určen k používaniu ve všech evropských zemích kromě Kypru a Řecka, kde platí omezení pro jeho použití.
-----------------------	--

FM Vysielač	Vysielač FM je určený na používanie vo všetkých krajinách Európy okrem Cypru a Grécka, v ktorých platí obmedzené používanie.
--------------------	--

Bluetooth QD ID B016265



LG KM570 Uživatelská příručka

- ČESKY

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KM570 od společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi pro digitální mobilní komunikaci.

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	5
Informace o telefonu	10
Instalace karty SIM a baterie	12
Paměťová karta	14
Instalace paměťové karty	14
Formátování paměťové karty	14
Domovská obrazovka	15
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	15
Snímač blízkosti	15
Ovládání dotykové obrazovky.....	15
Klávesy rychlé volby.....	17
Použití funkce Souběžné zpracování úloh.....	17
Změna stavu ze stavového řádku...	17
Stavový řádek.....	18
Hovory	19
Uskutečnění hovoru nebo videohovoru	19
Uskutečnění hovoru z kontaktů	19
Příjem a odmítnutí hovoru	19
Dostupné možnosti v průběhu volání.....	20
Rychlá volba	20
Uskutečnění druhého hovoru	21
Zobrazení záznamů hovorů.....	21
Změna nastavení hovoru	21
Změna společného nastavení hovorů	22
Adresář	24
Hledání kontaktu	24
Přidání nového kontaktu.....	24
Vytvoření skupiny.....	24
Změna nastavení kontaktu	25
Zobrazení informací	25
Posílání zpráv/e-mail	27
Posílání zpráv	27
Odeslání zprávy	27
Zadávání textu.....	27
Režim T9	28
Režim Abc.....	28
Režim 123	28
Rozeznání rukopisu.....	28
Nastavení e-mailu.....	28
E-mailový účet Microsoft Exchange	28
Stahování e-mailů.....	29
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu.....	29
Změna nastavení e-mailu.....	29
Složky zpráv	30
Změna nastavení SMS	31
Změna nastavení MMS	31
Změna dalších nastavení.....	32
Služby sociálních sítí (SNS).....	32
Facebook.....	33
Fotoaparát	34
Seznámení s hledáčkem	34
Rychlé pořízení fotografie	35

Po pořízení fotografie	35
Použití pokročilých nastavení	36
Videokamera.....	38
Seznámení s hledáčkem	38
Pořízení rychlého videozáznamu	39
Po pořízení videozáznamu	39
Použití pokročilých nastavení	40
Vaše fotografie a videozáznamy	41
Prohlížení fotografií a videozáznamů	41
Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie	41
Úprava hlasitosti při sledování videa	41
Zachycení snímku z videozáznamu	41
Zobrazení fotografií formou prezentace	42
Nastavení fotografie jako tapety	42
Úprava fotografií	43
Přidání textu k fotografii	43
Oříznutí fotografie	44
Změna fotografie	44
Přidání efektu k fotografii	44
Zkrácení délky videozáznamu	45
Sloučení dvou videozáznamů dohromady	46
Sloučení fotografie s videozáznamem	46
Přidání textu k videozáznamu	47
Překrývání fotografie	47
Přidání zvukové stopy k videozáznamu	48
Přidání záznamu hlasu	48
Změna rychlosti videozáznamu	49
Vytvoření filmu.....	49
Zábava	50
Obrázky	50
Menu složky Obrázky	50
Odeslání fotografie	50
Použití obrázku	50
Tisk snímku.....	51
Přesouvání nebo kopírování obrázku..	51
Zvuky.....	52
Použití zvuku	52
Video	52
Sledování videa	52
Odeslání videoklipu.....	52
Hry a aplikace	53
Instalace her a aplikací Java.....	53
Dokumenty.....	53
Přenesení souboru do telefonu	54
Ostatní.....	54
Hudba.....	54
Přenesení hudby do telefonu	55
Přehrání skladby.....	56
Vytvoření seznamu skladeb	56
Vytvoření vyzváněcího tónu.....	56
Rádio FM	57
Vyhledávání stanic	57
Použití vysílače FM k přehrávání hudby	58

Obsah

Nástroje	59	Uložení stránky	68
Nastavení budíku	59	Přechod k uložené stránce	68
Přidání události do kalendáře	59	Zobrazení historie prohlížeče	68
Přidání položky do seznamu úkolů	60	Změna nastavení webového prohlížeče	68
Použití vyhledávače data	60	Použití telefonu jako modemu.....	69
Přidání poznámky	60	Nastavení	70
Záznam hlasu.....	61	Přizpůsobení profilů	70
Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	61	Změna nastavení displeje.....	70
Používání kalkulačky	61	Změna nastavení telefonu	71
Převod jednotek.....	62	Změna nastavení dotykového ovládání	72
Přidání města ke světovému času..	62	Použití správy paměti	72
Používání stopek.....	62	Změna nastavení připojení Bluetooth	72
Milá kresba	63	Párování s jiným zařízením Bluetooth	73
Přidání poznámky s milou kresbou.	63	Používání sluchátek Bluetooth	74
Synchronizace s počítačem	64	Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth.....	74
Instalace programu LG PC suite do počítače.....	64	Změna nastavení připojení	75
Připojení telefonu k počítači.....	64	Aktualizace softwaru.....	76
Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu.....	64	Technické údaje	77
Zobrazení souborů v telefonu na počítači.....	65	Příslušenství	78
Synchronizace kontaktů	65	Odstraňování problémů	79
Synchronizace zpráv	65		
Použití telefonu jako Mass storage.	65		
Prohlížeč	67		
Přístup k webu	67		
Google	67		
Přidání záložek a přechod k nim	67		
Použití čtečky RSS zpráv	67		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate) Tento mobilní telefon KM570 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0.994 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1.20 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí a oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle,

Návod pro bezpečné a efektivní použití

nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi. Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.

- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

Informace o telefonu

Konektor pro sadu handsfree nebo stereofonní sluchátka



Klávesa Napájení/klávesa Zamknout/Odemknout
Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon.

Sluchátko

Objektiv vnitřního fotoaparátu

Snímač blízkosti

⚠ VAROVÁNÍ: Vlhkost na snímači blízkosti může způsobit chybnou funkci snímače. Setřete jakékoli stopy vlhkosti z povrchu snímače.

Klávesa Ukončit

Umožňuje odmítnutí hovoru.

Jedním stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

Klávesa Volání

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

Klávesa pro souběžné zpracování úloh

⚠ VAROVÁNÍ: Pokud na telefon položíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte snímač blízkosti ochrannou fólií ani krytem. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.





Klávesa Fotoaparát

Stisknutím a podržením klávesy přejdete přímo do menu fotoaparátu.



Klávesy hlasitosti


Je-li zobrazena domovská obrazovka: Slouží k nastavení hlasitosti tónu při stisknutí nebo vyzváněcího tónu, dlouhým stisknutím dolní klávesy se zapíná a vypíná tichý režim.

Během hovoru: Hlasitost sluchátka.

Při přehrávání skladby: Souvisle ovládají hlasitost.


Konektor pro připojení nabíječky a datového kabelu USB

TIP! Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.

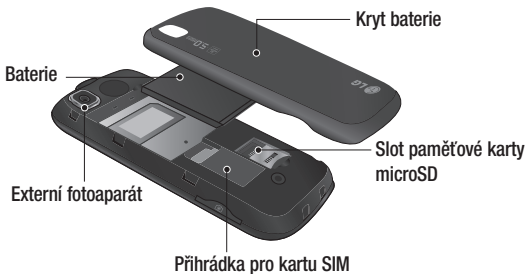

Instalace karty SIM a baterie

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění baterie v horní části telefonu a potom zvedněte kryt baterie.

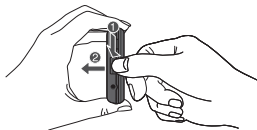

Baterii uchopte za horní hranu a vyjměte ji z přihrádky na baterie.



VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu SIM vyjmout, vytáhněte ji jemně směrem ven.



- 3 Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Ztlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.



- 4 Zajistěte, aby baterie byla plně nabita dříve, než ji začnete poprvé používat.
- 5 Zatlačte zástrčku cestovního adaptéru do konektoru na straně telefonu, dokud nezaklapne na své místo. Strana se šipkou přitom musí být obrácena k vám, jak je vyobrazeno ve schématu.
- 6 Připojte druhý konec cestovního adaptéru do síťové zásuvky.

7 Jakmile je nabíjení dokončeno, sloupečky na ikoně baterie se zastaví.

POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji před prvním použitím zcela nabít. První zprávu „Baterie nabita“ ignorujte a telefon nechte nabíjet přes noc.




Paměťová karta

Instalace paměťové karty

Paměť telefonu lze rozšířit pomocí paměťové karty microSD.

POZNÁMKA: Paměťová karta je volitelné příslušenství.

- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Stisknutím slotu paměťové karty microSD uvolníte zámek.
- 3 Překlopte slot nahoru.

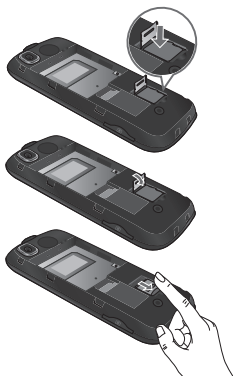

- 4 Vložte paměťovou kartu microSD do přihrádky pro kartu. Zkontrolujte, zda oblast se zlatě


zbarvenými kontakty směřuje dolů.

- 5 Překlopte telefon dolů a poté zatlačením na slot telefon uzamkněte.
- 6 Kryt opět nasadte.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud ne, před použitím ji bude nutné zformátovat.

POZNÁMKA: Při formátování se vymažou všechny soubory.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Telefon** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Stiskněte možnost **Informace o paměti** a poté zvolte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formát** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud je nastaveno. Karta bude poté naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po naformátování změnit, protože všechny soubory budou vymazány.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

- Nevytvářejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Kdykoliv telefon nepoužíváte, přepne se zpět na obrazovku pro uzamknutí.
- Pokud je obrazovka zhasnutá, vraťte se na domovskou obrazovku stisknutím klávesy napájení nebo posunutím po dotykové obrazovce.

Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovoru tento snímač automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy mobilu v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů. Například při přiblížení telefonu k uchu.

Díky tomu je životnost baterie delší a je tak zabráněno tomu, že by klávesy mobilu při stisknutí nefungovaly, pokud by došlo k automatickému zamčení kláves mobilu během hovoru.

Uživatelé tak nemusí při prohledávání seznamu kontaktů

během hovoru podstupovat nepohodlné odemýkání telefonu.

Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu KM570 se dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.


Spouštění aplikací

Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout střed ikony.



Posouvání

Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu. Na některých obrazovkách, například na historii volání, také můžete procházet nahoru nebo dolů.

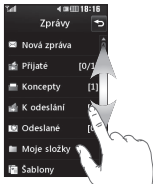


Domovská obrazovka

Na všech typech domovských obrazovek můžete přetáhnout a kliknout na položku, kterou právě potřebujete.

Aktivní



Domovská obrazovka Widget – po stisknutí možnosti  v pravé dolní části obrazovky se zobrazí panel mobilních aplikací. Pokud zaregistrujete aplikaci přetažením, aplikace se vytvoří v bodě, kam byla přetažena.

Aktivní



Domovská obrazovka Rychlá volba – po stisknutí možnosti  se zobrazí seznam rychlých voleb. Na této domovské obrazovce můžete zahájit hovor, odeslat zprávu nebo upravit kontakt.

Aktivní



Domovská obrazovka služby Livesquare – na obrazovce služby Livesquare můžete snadno uskutečnit hovor a odeslat zprávu na číslo přidělené zástupci. Chcete-li použít funkci hovoru, zpráv nebo kontaktů, vyberte zástupce a zvolte ikonu **klávesy rychlé volby**, kterou chcete použít.

Všechny avatary můžete přetahovat po šesti a zprávu dokonce můžete odeslat najednou.

klávesy rychlé volby

TIP! Uživatelské rozhraní využívá tři typy domovských obrazovek. Chcete-li přepínat mezi domovskými obrazovkami, pouze rychle přejeďte po displeji zleva doprava nebo zprava doleva.

Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazíte klávesnici pro vytáčení čísla pro hovor.



Stisknutím otevřete složku **Kontakty**. Číslo, na které chcete volat, vyhledáte zadáním jména kontaktu v horní části obrazovky pomocí touchpadu. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.





Stisknutím otevřete menu **Zprávy**. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS nebo zobrazit složku zpráv.



Stisknutím otevřete hlavní menu, které je rozděleno do čtyř kategorií: **KOMUNIKACE**, **ZÁBAVA**, **NÁSTROJE** a **NASTAVENÍ**.

Použití funkce Souběžné zpracování úloh

Stisknutím klávesy pro souběžné zpracování úloh  otevřete menu Multitasking. Z tohoto menu můžete prohlížet všechny spuštěné aplikace a ovládat je jedním dotykem.

Pokud je na pozadí spuštěna aplikace, zobrazí se na stavovém řádku ikona .

Změna stavu ze stavového řádku










Stisknutím střední části stavového řádku otevřete možnost Shnutí stavu. Zobrazuje aktuální Čas, položky Síť, ID SVC, Baterie, Paměť telefonu, Externí paměť, Profil, MP3 a stav Bluetooth. Můžete nastavit typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a aktivovat/deaktivovat Bluetooth.











Domovská obrazovka

Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth či GPRS.



Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku nejpravděpodobněji zobrazí.


Ikona	Popis
	Souběžné zpracování úloh
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	Používá se EDGE
	Roaming
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	Hovory přesměrovány
	Zbývající životnost baterie
	Vybitá baterie

Ikona	Popis
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Odesílání MMS se nezdařilo
	Budík je nastaven
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý režim
	Používají se sluchátka
	Letový režim je zapnutý
	Používá se profil Vlastní (Číslo na ikoně se bude lišit)
	Přehrávání BGM
	Pozastavení BGM
	Paměťová karta je připravena k použití

Hovory


Uskutečnění hovoru nebo videohovoru


- 1 Stisknutím klávesy  otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu Ukončit.

TIP! Chcete-li zadat znak + při uskutečňování mezinárodního hovoru, stiskněte a podržte klávesu .

TIP! Pomocí klávesy Napájení zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.


Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Stisknutím klávesy  na domovské obrazovce otevřete seznam **Kontakty**.
- 2 Klepněte na pole **Jméno** v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte několik prvních písmen jména kontaktu, kterému chcete volat.

- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu vedle kontaktu, kterému chcete volat. Hovor použije výchozí číslo, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.
- 4 Nebo můžete stisknout jméno kontaktu a vybrat číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel. Hovor pomocí výchozího čísla můžete také zahájit stisknutím možnosti .


Příjem a odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, přijměte hovor stisknutím klávesy Odeslat.


Chcete-li vyzvánění ztlumit, stiskněte možnost . Tato funkce je užitečná, pokud před zahájením schůzky zapomenete změnit profil na **Tichý**. Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte možnost **Odmítnout**.


Hovory


Dostupné možnosti v průběhu volání


 Stisknutím této ikony přidržíte hovor.


 Stisknutím této ikony vypnete mikrofon, aby vás neslyšela osoba, s níž hovoříte.

 Stisknutím této ikony zapnete hlasitý telefon.

 Můžete zvolit další z možností dostupných v průběhu volání, včetně možnosti Přejít na zprávy, která umožňuje kontrolovat zprávy, a možnosti Přejít na kontakty, která umožňuje přidávat nebo vyhledávat kontakty během hovoru. Můžete také ukončit hovor stisknutím množnosti Ukončit hovor.

 Zvolením této možnosti otevřete numerickou klávesnici pro procházení menu s očíslovanými možnostmi. Například při volání call center nebo jiných automatických telefonních služeb.


 Tuto možnost zvolte, chcete-li přidat další osobu k hovoru.

 Tuto možnost zvolte, chcete-li vyhledávat kontakty během hovoru.

TIP! V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.





Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Kontakty** na kartě **KOMUNIKACE** a zvolte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasovou poštu již máte nastavenou na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.

- 3 Otevřou se kontakty. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, vyberte jedním stisknutím jeho telefonního čísla. Chcete-li kontakt vyhledat, klepněte na pole **Jméno** a zadejte první písmeno jména požadovaného kontaktu.


Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost  a zadejte číslo, které chcete volat.
- 2 Stisknutím klávesy  spojíte hovor.
- 3 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidržen.
- 4 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte možnost  nebo číslo přidřzeného hovoru.
- 5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte možnost , vyberte položku **Konec** a poté možnost **Vše, Přidrženo** nebo **Aktivovat**.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.


POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Poslední historie** na kartě **KOMUNIKACE**.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

Změna nastavení hovoru

Můžete nastavit menu související s hovorem. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.

Přesměrování hovoru – zvolte, zda chcete hovory přesměrovat.

Čekající hovor – umožňuje nastavit upozornění na čekající hovor. (Závislé na poskytovateli sítě.)

Blokování hovoru – vyberte, kdy mají být hovory zablokovány.

Hovory

Pevná volba čísel – zvolte seznam čísel, na která lze z telefonu volat. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

Zpráva s omluvou – když odmítnete hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Cena hovorů – umožňuje zobrazit poplatky týkající se posledního hovoru nebo všech hovorů. (Tato služba je závislá na síti a někteří operátoři ji nejsou schopni podporovat.)


Trvání hovoru – umožňuje zobrazit poplatky týkající se volaných čísel a dobu trvání hovoru pro všechny hovory, přijaté a uskutečněné. (Tato služba je závislá na síti a někteří operátoři ji nejsou schopni podporovat.)

Objem dat – umožňuje zobrazit množství všech přijatých a odeslaných dat v kilobajtech.

Společné nastavení – viz část **Změna společného nastavení hovorů**.

Nastavení videohovorů – umožňuje změnit nastavení videohovorů.

Změna společného nastavení hovorů

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Společná nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Odmítnutí hovorů – posunutím přepínače do polohy **ZAPNUTO** zvýrazníte seznam odmítnutých hovorů. Stisknutím textového pole můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin, volání z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech) nebo neidentifikovaných volajících. Stisknutím možnosti **Uložit** nastavení změníte.

Odeslat vlastní číslo – zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

Automatické opakování vytáčení – posunutím přepínače směrem doleva funkci **ZAPNETE** a směrem doprava ji **VYPNETE**.

Upozornění po minutách – posunutím přepínače směrem doleva funkci **ZAPNETE** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.


Režim odpovědi BT – vyberte možnost **Hands-free**, chcete-li hovor přijmout pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost **Telefon**, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na telefonu.

Uložit nové číslo – zvolením možnosti **Ano** uložíte nové číslo.

Snímač blízkosti – posunutím přepínače směrem doleva funkci **ZAPNETE** a směrem doprava **VYPNETE**.

Adresář

Hledání kontaktu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Kontakty** na kartě **KOMUNIKACE**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Uvidíte seznam kontaktů. Po zadání prvního písmene jména kontaktu do pole **Jméno** přejdete do oblasti seznamu začínající tímto písmenem.



TIP! Po klepnutí na pole **Jméno** se zobrazí klávesnice s písmeny.

Přidání nového kontaktu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Kontakty** na kartě **KOMUNIKACE** a stiskněte položku **Přidat kontakt**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefonu** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat různá čísla. Každý záznam obsahuje přednastavené typy **Mobil**, **Domů**, **Kancelář**, **Pager**, **Fax**, **VT** a **Všeobecný**. Po dokončení stiskněte možnost **Zavřít**.

- 5 Přidejte e-mailovou adresu a adresu IM.
- 6 Kontakt přiřadíte do jedné nebo více skupin. Zvolte některou z možností **Žádná skupina**, **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **Škola** a **VIP**.
- 7 Můžete také přidat položky **Vyzvánění**, **Narozeniny**, **Výročí**, **Domovská stránka**, **Domácí adresa**, **Název spol.**, **Pracovní zařazení**, **Adresa spol.**, **Poznámky** a **Livecon**.
- 8 Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.


Vytvoření skupiny

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Kontakty** na kartě **KOMUNIKACE**. Stiskněte položku **Skupiny**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat skupinu** nebo stiskněte možnost  a vyberte položku **Přidat skupinu**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovávají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v seznamu kontaktů.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby seznam kontaktů vyhovoval vašim představám.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Kontakty** na kartě **KOMUNIKACE** a stiskněte položku **Nastavení**.
- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Seznam kontaktů – upravte nastavení položek **Umístění kontaktů**, **Způsob zobrazení** a **Rychlá příkazová klávesa**.

Kopírovat – umožňuje kopírovat kontakty z přístroje na kartu SIM nebo z karty SIM do přístroje. Můžete zvolit kopírování po jednotlivých kontaktech nebo kopírování všech kontaktů najednou.

Přesunout – tato možnost se používá stejným způsobem jako možnost **Kopírovat**, ale kontakt bude uložen pouze na místě, kam jej přesunete.


Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth – umožňuje odeslání všech kontaktů do jiného zařízení pomocí připojení Bluetooth. Pokud vyberete tuto možnost, budete vyzváni, abyste Bluetooth zapnuli.

Zálohovat kontakty – slouží k zálohování kontaktů na paměťovou kartu.

Obnovit kontakty – umožňuje obnovit kontakty na paměťové kartě.

Vymazat kontakty – tato možnost umožňuje vymazat všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete kontakty odstranit, zvolte možnost **Telefon** nebo **SIM** a stiskněte položku **Ano**.

Zobrazení informací

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Kontakty** na kartě **KOMUNIKACE** a stiskněte položku **Informace**.

Adresář

- 2 Odtud můžete prohlížet položky **Číslo volání asistenční služby**, **Vlastní číslo**, **Informace o paměti** (zobrazuje využití paměti) a **Moje vizitka**.


TIP! Chcete-li přidat svou vlastní vizitku, vyberte možnost **Moje vizitka** a zadejte podrobné údaje jako v případě jakéhokoli jiného kontaktu. Postup ukončete stisknutím možnosti **Uložit**.


Posílání zpráv/e-mail

Posílání zpráv

Telefon obsahuje v jednom intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Zprávy** na kartě **KOMUNIKACE**. Stisknutím možnosti **Nová zpráva** můžete začít sestavovat novou zprávu.
- 2 Stisknutím možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk, šablonu apod.
- 3 Stisknutím možnosti **Příjemce** v dolní části obrazovky zadejte příjemce. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost  a vyberte kontakt. Můžete přidat i více kontaktů.
- 4 Je-li zpráva připravena, stiskněte možnost **Odeslat**.


 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva SMS, automaticky na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Zadávání textu

K dispozici je pět způsobů zadávání textu:

Klávesy mobilu, Plná klávesnice, Displej pro ruční psaní, Pole rozpoznání písma a Dvojitě pole rozpoznání písma.

Způsob zadávání můžete **zvolit** klepnutím na možnost  a položku **Způsob vložení**.

Stisknutím možnosti  zapnete režim zadávání prediktivního textu T9. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že jako způsob zadávání zvolíte možnost **Klávesy mobilu**.

Stisknutím možnosti  můžete zvolit jazyk, kterým budete psát.

Stisknutím možnosti  lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Posílání zpráv/e-mail

Pomocí klávesy **Shift** můžete přepínat mezi zadáváním velkých a malých písmen.

Režim T9

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, podle pořadí stisknutých kláves. Předvídá slovo, které vkládáte, a navrhuje alternativy.

Režim Abc

Tento režim umožňuje zadávat písmena jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi stisknutími klávesy označené požadovaným písmenem, dokud se dané písmeno nezobrazí.


Režim 123

Tento režim umožňuje mnohem rychlejší zadávání čísel do textových zpráv (například telefonního čísla). Před ručním přepnutím zpět do příslušného režimu zadávání textu stiskněte klávesy odpovídající požadovaným číslicím.


Rozeznání rukopisu

V režimu ručního psaní píše jednoduše na obrazovku a telefon převede ručně psaný text na zprávu. Vyberte položku **Displej pro ruční psaní** nebo **Pole rozpoznání písma** podle toho, jakému zobrazení dáváte přednost.

Nastavení e-mailu

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.

Pokud není e-mailový účet nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu a účet nastavte.

Nastavení můžete zkontrolovat a upravit výběrem možnosti . Můžete také zkontrolovat další nastavení, jež byla při vytváření účtu vyplněna automaticky.

E-mailový účet Microsoft Exchange

E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu účtu.

Adresa serveru – zadejte adresu e-mailového serveru.

Doména – zadejte doménu účtu (volitelné).

Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno pro účet.


Heslo – zadejte heslo účtu.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.


Stahování e-mailů

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně.

Ruční kontrola:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.
- 2 Stisknutím možnosti **Nový e-mail** otevřete nový e-mail.
- 3 Dokončete zprávu.
- 4 Stiskněte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

Změna nastavení e-mailu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.
- 2 Stiskněte klávesu , vyberte položku **Nastavení e-mailu** a poté můžete upravit následující nastavení

E-mailové účty – můžete nastavit e-mailový účet.

Preferovaný e-mail

Povolit odpověď na E-mail – zvolte, zda povolíte odeslání potvrzovacích zpráv o přečtení.

Požadovat odpověď na E-mail – zvolte, zda budete vyžadovat potvrzovací zprávy o přečtení.

Interval načtení – zvolte, jak často má telefon KM570 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

Obnovit počet – zvolte počet e-mailů, které chcete načíst najednou.

Zahrnout zprávu při předání a v odpovědi – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

Posílání zpráv/e-mail

Zahrnout přílohu – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

Automatické načítání při roamingu – zvolte, zda chcete automaticky načítat zprávy, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

Nový e-mail - upoz. – zvolte, zda chcete být upozorňováni na nové e-maily.


Podpis – **ZAPNĚTE** tuto funkci a vytvořte e-mailový podpis.

Priorita – zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

Maximální velikost odeslané pošty – nastavte maximální velikost odesílaného e-mailu.


Počítadlo e-mailů – zadejte požadované datum. Můžete zkontrolovat e-mailové zprávy odeslané během tohoto období.

Složky zpráv

Oceníte strukturu složek používanou v telefonu KM570, která je velmi snadno pochopitelná. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Zprávy** na kartě **KOMUNIKACE**. Poté zvolte položku z následujícího seznamu.

Přijaté – do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny.

TIP! Když obdržíte zprávu, můžete rychle odpovědět pomocí funkce **Rychlá odpověď**. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

TIP! Ponechte zprávu zobrazenou, stiskněte možnost  a vyberte položku **Vymout**. Z vybrané zprávy můžete vymout informace, jako jsou číslo, e-mailová adresa nebo webová adresa.

Koncepty – do této složky můžete ukládat rozepsané neodeslané zprávy.

K odeslání – toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

Odeslané – do této složky jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

Moje složky – zde vytvořte složky pro ukládání zpráv.

Šablony – seznam užitečných zpráv, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze rychle odpovědět.

Emotikony – můžete přidávat, upravovat a odstraňovat emotikony. Můžete vložit emotikon, který jste si oblíbili při psaní zprávy.

Nastavení – nastavení zpráv jsou předdefinována tak, že můžete okamžitě začít odesílat zprávy. Chcete-li nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti nastavení.

Změna nastavení SMS

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **☰**, vyberte možnost **Zprávy** na kartě **KOMUNIKACE** a stiskněte položku **Nastavení**. Vyberte možnost **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Centrum SMS – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Hlášení o doručení – po posunutí přepínače směrem doleva do polohy **ZAPNUTO** budete přijímat potvrzení, že zprávy byly doručeny.

Doba platnosti – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Typy zpráv – umožňuje převést text na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** nebo **E-mail**.

Kódování znaků – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

Odeslat dlouhý text jako – zvolte, zda mají být dlouhé zprávy odesílány jako **Hromadná SMS** nebo **MMS**.

Změna nastavení MMS

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **☰** a vyberte možnost **Zprávy** na kartě **KOMUNIKACE**. Procházejte dostupné možnosti a zvolte položky **Nastavení** a **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Způsob přijetí – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud poté zvolíte možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

Hlášení o doručení – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o doručení.

Posílání zpráv/e-mail

Hlášení o přečtení – zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o přečtení.

Priorita – zde můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.


Trvání snímku – zvolte, jak dlouho se budou snímky zobrazovat na obrazovce při výchozím nastavení.


Režim vytváření – zvolte, zda budou multimediální zprávy vytvářeny bez omezení nebo s omezeními.

Doba doručení – zvolte, po jaké době čekání bude zpráva doručena.

Centrum MMS – zvolte jedno centrum multimediálních zpráv ze seznamu nebo přidejte nové centrum.

Změna dalších nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Zprávy** na kartě **KOMUNIKACE**. Stiskněte položku **Nastavení**.

Hlasová schránka - stisknutím ikony  přidáte novou službu hlasové schránky. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

Servisní zpráva – umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zpráv můžete také nastavit vytvořením seznamů důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů po zvolení možnosti **Zabezpečení služeb**.

Počítadlo zpráv – umožňuje nastavit dobu pro počítání zpráv.

Info služba – zvolte, zda chcete zapnout nebo vypnout informační službu, a vyberte kanály a jazyky.

Služby sociálních sítí (SNS)

Můžete aktualizovat svůj stav ve službách SNS a zobrazovat aktualizace sociálních sítí přátel. Stiskněte menu Sociální sítě a vyberte si z těchto stránek: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr a Myspace.

TIP! Facebook je snadno přístupná aplikace předinstalovaná v telefonu. Twitter je aplikace založená na technologii Java. Ostatní aplikace přistupují ke službám WAP (Wireless Application Protocol).

POZNÁMKA: Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky.

Facebook

Domovská obrazovka: Po přihlášení se vám zobrazí aktualizovaný stav vašich přátel. Vložte svůj komentář o novém stavu nebo si prohlédněte stav ostatních. Komentáře můžete psát také výběrem ikony +.

Profil: Můžete vybrat možnost Zeď > Aktualizace stavu a napsat momentální stav. Zobrazte si detailní informace a odešlete fotografie pomocí položky Album > Načíst fotografii. Vyberte si z možností Přejít na obrázky nebo Pořídít snímek a vložte do nich popisky.

Přátelé: Pomocí služeb SNS můžete nalézt mnoho přátel a zobrazit jejich stav. Volbou karty Hledat vyhledávejte přátele v síti Facebook.

Zpráva: Můžete zobrazit složky přijatých a odeslaných zpráv a psát zprávy sítě SNS.

TIP! Použití aplikace Facebook Feed Widget


Aplikaci Facebook Feed Widget můžete přidat na domovskou obrazovku. Přetáhněte aplikaci Facebook Feed Widget z prostoru pro widgety a stiskněte možnost OK. K aplikaci Facebook můžete přistupovat také přímo stisknutím kanálu widgetu.

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

Expozice – umožňuje nastavit jas snímku v hledáčku fotoaparátu. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „—“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použít lze i boční klávesy hlasitosti. Tato funkce je dostupná v závislosti na velikosti pořízeného snímku.

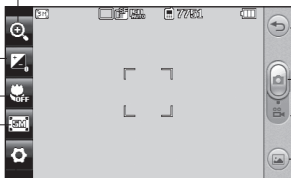

Zpět – stisknutím této možnosti se vrátíte na mapu menu.

Pořízení fotografie

Režim videokamery – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.

Galerie – umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu fotoaparátu. Jednoduše stisknete ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

NASTAVENÍ – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

Velikost – změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek přednastavený na správnou velikost pro kontakt. Vyberte počet pixelů z následujících číselných možností: 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240) a QVGA (320x240).

Makro – tuto funkci zapněte pro záběry zblízka.

TIP! Možnosti zobrazíte klepnutím na obrazovku. Po několika sekundách se automaticky vypnou.

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2 Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 3 Stiskněte lehce klávesu fotoaparátu a ve středu obrazovky hledáčku se zobrazí pole zaostření.
- 4 Upravte polohu telefonu tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v poli zaostření.
- 5 Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 6 Úplným stisknutím klávesy fotoaparátu pořídíte snímek.

TIP! Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. Název snímku se zobrazí na pravé straně.



Stisknutím odešlete fotografii prostřednictvím zprávy, e-mailu nebo připojení Bluetooth. Také sdílet na Blogger.



Umožňuje nastavit snímek, který jste právě pořídili, jako obrázek pro domovskou obrazovku, obrázek kontaktu nebo obrázek pro obrazovku spuštění/vypnutí.



Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit fotografii.



Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.



Stisknutím se vrátíte do předchozího menu.



Stisknutím smažete právě pořízený snímek. Smazání potvrdíte stisknutím možnosti **Ano**. Zobrazí se zpráva „Odstraněno“.



Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.



Stisknutím zobrazíte galerii uložených fotografií.

Fotoaparát

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

Režim fotografování – zvolte některou z možností **Normální záběr**, **Sekvence** a **Panoramatický snímek**.

Barevný efekt – zvolte barevný tón pro pořizovanou fotografii. K dispozici jsou čtyři možnosti barevného tónu: **Vypnuto**, **Černobílý**, **Negativ** a **Sépie**.

POZNÁMKA: Snímek pořízený v barvách můžete převést na černobílý nebo sépiový, avšak převést černobílý nebo sépiový snímek na barevný nelze.

ISO – hodnota ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk. Hodnotu ISO zvolte z těchto možností: **Automaticky**, **100**, **200**, **400** a **800**.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

Samospoušť – samospoušť umožňuje nastavit prodlevu mezi stisknutím tlačítka pro pořízení fotografie a pořízením fotografie fotoaparátem. Zvolte některou z možností **3 sekundy**, **5 sekund** a **10 sekund**. Tato funkce je skvělá pro pořizování skupinových fotografií, pokud chcete být jejich součástí.

Kvalita – zvolte některou z možností **Vysoká**, **Střední** a **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude i velikost souboru. To znamená, že na paměť budete moci uložit méně fotografií.

Zaostření – zvolte některou z možností **Automatické ostření**, **Sledování obličeje** a **Vypnuto**.

- **Automatické ostření** – fotoaparát může automaticky upravit zaostření, aby umožnil pořízení jasného, ostrého snímku jediným stisknutím tlačítka.
- **Sledování obličeje** – fotoaparát může automaticky rozpoznat obličej a použít další pravoúhlou oblast pro lepší zaostření.
- **Vypnuto** – režim zaostření je vypnutý.
- **Zobrazit pořízený snímek** – tuto možnost zvolte, chcete-li po pořízení fotografie zobrazit snímek s možnostmi.
- **Zvuk spouště** – vyberte jeden ze tří zvuků spouště.
- **Obrazovka s mřížkou** – zvolte některou z možností **Vypnuto**, **Jednoduchý kříž** a **Roztrojení**.
- **Původní nastavení** – umožňuje obnovit všechna nastavení fotoaparátu.

Režim zobrazení – zvolte režim zobrazení.

Přepnout objektiv – umožňuje přepínat mezi vnitřním a vnějším fotoaparátem.

Další...

- **Paměť** – výběrem možnosti **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť** zvolte, kam se budou ukládat fotografie.
- **Skrýt ikony** – zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.
- **Stabilizace obrazu** – chcete-li kompenzovat třesoucí se ruce, vyberte možnost **Zapnuto**.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použít lze i boční klávesy hlasitosti.

Velikost snímku

**Ukládání do paměti telefonu/
externí paměti**



Zpět

Režim Fotoaparát – stisknutím této ikony přepnete do režimu fotoaparátu.

Zahájit nahrávání

Galerie

Režim Video – je zvolen režim Video.

NASTAVENÍ – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

Rychlost záznamu – zvolte rychlost nahrávání videozáznamů.

Velikost videa – zvolte velikost obrazu videozáznamu z možností D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) a QCIF (176x144).




Expozice – umožňuje nastavit jas v hledáčku videokamery. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „—“ snižíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.


TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Pořízení rychlého videozáznamu

1 Na několik sekund stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.







TIP! Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

- 2 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 3 Jedním stisknutím klávesy fotoaparátu na telefonu spustíte nahrávání. Nebo stiskněte možnost .
- 4 V dolní části hledáčku se zobrazí text **NAHR.** s časovačem, který zobrazuje délku videozáznamu.
- 5 Chcete-li nahrávání videozáznamu pozastavit, stiskněte možnost . V nahrávání můžete pokračovat výběrem možnosti .



6 Nahrávání zastavíte stisknutím možnosti  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka fotoaparátu.

Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazuje název videozáznamu.

-  Stisknutím přehrajete video.
-  Stisknutím odešlete videozáznam prostřednictvím zprávy, e-mailu nebo připojení Bluetooth. Také sdílet na Youtube.
-  Stisknutím upravíte fotografii.
-  Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.
-  Stisknutím se vrátíte do předchozího menu.
-  Stisknutím smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

Videokamera

-  Stisknutím můžete ihned pořídit další videozáznam.
-  Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

Barevný efekt – zvolte barevný tón, jenž se použije pro nový videozáznam, z možností **Vypnuto**, **Černobílý**, **Negativ**, a **Sépie**.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Možná bude potřebné určit světelné podmínky, aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé. Vyberte z těchto možností:

Automaticky, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka**, nebo **Zataženo**.

Kvalita – zvolte některou z možností **Vysoká**, **Střední** a **Normální**. Čím vyšší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledný videozáznam, ale také větší velikost souboru. Budete tak moci

v paměti telefonu uložit menší počet videosouborů.

Nastavit čas – nastavte limit trvání videa. Zvolte, zda chcete nebo nechcete odeslat videozáznam jako zprávu MMS.

TIP! Vyberete-li pro trvání možnost MMS, pak výběrem nižší kvality snímku umožníte pořídit delší videozáznam.

Režim zobrazení – zvolte režim zobrazení.

Vybrat úložiště – výběrem možnosti **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť** zvolte, kam se budou ukládat videozáznamy.

Hlas – zvolte, zda chcete nebo nechcete nahrávat videozáznam se zvukem.





Skrýt ikony – zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.

Přepnout objektiv – umožňuje přepínat mezi vnitřním a vnějším fotoaparátem.


Původní nastavení – umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.

Vaše fotografie a videozáznamy

Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Galerie** na kartě **ZÁBAVA**. Nebo stiskněte možnost  na obrazovce náhledu fotoaparátu. Obrázky a videa můžete zkontrolovat a upravit.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.
- 4 Chcete-li přehrát videozáznam, stiskněte možnost . Přehrávání pozastavíte stisknutím možnosti .

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

TIP! Chcete-li smazat fotografii nebo videozáznam, otevřete danou fotografii nebo videozáznam a vyberte možnost . Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.



Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie

Zvětšení dosáhnete opakovaným stisknutím ikony „+“. Zmenšení dosáhnete stisknutím ikony „—“. Pro přesun oblasti zaostření použijte miniaturu v pravém dolním rohu.




Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li upravit hlasitost přehrávaného videozáznamu, stiskněte symbol reproduktoru a pak lištu hlasitosti v dolní části obrazovky. Případně použijte klávesy pro nastavení hlasitosti na straně přístroje.

Zachycení snímku z videozáznamu

- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Stisknutím možnosti  pozastavte videozáznam na záběru, který chcete převést na snímek, a stisknutím levé horní strany obrazovky otevřete menu .


Vaše fotografie a videozáznamy

- 3 Stiskněte možnost  a poté vyberte položku .
- 4 Snímek se zobrazí na obrazovce se svým názvem.
- 5 Stisknutím možnosti  přejděte zpět na videozáznam.
- 6 Snímek se uloží do složky **Moje soubory** a zobrazí se ve složce **Obrázky**.

 **VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor zaznamenan telefonem, nebudou některé funkce správně pracovat.





Zobrazení fotografií formou prezentace

V režimu Prezentace se zobrazí všechny fotografie ve složce **Obrázky**, jedna po druhé jako prezentace. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 Stiskněte možnost  ve složce **Obrázky**, procházejte dostupné možnosti a vyberte položku **Prezentace**.
- 2 Spustí se prezentace.

Během prezentace jsou k dispozici následující možnosti:

Stisknutím možnosti  se vrátíte zpět.

-  Stisknutím pozastavíte prezentaci na určité fotografii.
-  Opětovným stisknutím lze pokračovat v přehrávání.
-  Stisknutím zvýšíte nebo snížíte rychlost prezentace.
-  Chcete-li zobrazovat snímky v náhodném pořadí, stiskněte možnost.


Nastavení fotografie jako tapety


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Galerie** na kartě **Zábava**.
- 2 Stiskněte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Stiskněte ikonu .
- 4 Velikost snímku můžete změnit pomocí možnosti .
- 5 Jste-li se snímek spokojeni, stiskněte možnost **Nastavit**.
- 6 Zvolte možnost, kterou chcete změnit: **Vše**, **Widget** nebo **Rychlá volba**.

Úprava fotografií


1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravit, a stisknutím možnosti  zobrazíte dostupné možnosti.


2 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:


 Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.


 Můžete ručně dokreslit obsah fotografie. Vyberte jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry a poté barvu, kterou chcete použít.


 Můžete přidat k obrázku popis.


 Můžete ozdobit fotografii razítky. Zvolte některé z rozličných razítek a barev a umístěte razítka stisknutím požadovaného místa na fotografii.


 Můžete smazat, co jste nakreslili. Lze také vybrat velikost gumy.


 Stisknutím odešlete fotografii prostřednictvím zprávy, e-mailu nebo připojení Bluetooth.

 Stisknutím se vrátíte do galerie.

 Uložení změn provedených na fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny do **Původního souboru** nebo jako **Nový soubor**. Vyberete-li možnost **Nový soubor**, zadejte název souboru.


 Můžete zrušit poslední efekt nebo úpravu provedenou na fotografii.

 Stisknutím zobrazíte další možnosti efektů. K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav.

 Stisknutím zobrazíte dostupné možnosti pro položku Filtr.

 Můžete upravit vybranou fotografii.

Přidání textu k fotografii



1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .

2 Výběrem možnosti **Podpis** přidáte neorámovaný text nebo zvolíte jeden z tvarů bubliny.

Vaše fotografie a videozáznamy

- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Stisknutím a posunutím umístěte text na požadované místo.

Ořiznutí fotografie

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Zvolte tvar, který chcete použít pro ořiznutí snímku.
- 3 Přetáhněte rámeček přes oblast, kterou chcete ořiznout.
- 4 Po dokončení výběru stiskněte možnost .

Změna fotografie

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Zvolte typ úpravy fotografie:
 - Otočit** – umožňuje otočit nebo překlopit fotografii pro zábavu nebo z důvodu dosažení lepšího pohledu.
 - Zrcátko** – slouží k vytvoření zrcadlového obrazu fotografie.
 - Změnit velikost** – umožňuje změnit velikost fotografie.

Záběr – umožňuje přidat k fotografii rámeček.

Morphing – deformace obsahu fotografie je skvělá funkce umožňující změnit výraz obličeje přátel nebo pouze dosáhnout uměleckého efektu. Pokud je rozpoznán obličej, funkce označí na fotografii polohu očí a koncové body úst. Vyberte styl deformace, který chcete použít v telefonu.


Barevný akcent – umožňuje přidat barevný akcent do fotografie.

Přesun barev – zajišťuje výměnu barev na fotografii.

Přidat obrázky – umožňuje přidat některý klipart do fotografie.

Redukce efektu červených očí – zajišťuje redukci efektu červených očí na fotografii.

Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Zvolte libovolnou z možností, která se použije pro fotografii:

Vylepšení obličeje – automaticky zjistí obličej na snímku a rozjasní jej.


Tunelový efekt – fotografický efekt Lomo.

Barevný negativ – zajišťuje efekt barevného negativu.

Černobíle – zajišťuje černobílý efekt.

Sépie – zajišťuje sépiový efekt.

Rozostření – zajišťuje efekt rozostření.

Zostřit – posunováním ukazatele po liště zostříte fotografii. Po výběru ikony **OK** se změny použijí, po zvolení možnosti  se zruší.

Mozaikové rozostření – stisknutím možnosti se na fotografii použije efekt rozostřené mozaiky.

Olejomalba – zajišťuje efekt olejomalby.

Skica – při použití tohoto efektu vypadá fotografie jako skica.

Otisk – zajišťuje efekt otisku.

Přesvícení – změni efekt expozice vůči světlu.

Živý – zajišťuje efekt jasu a lesku.

Měsíční svit – změni světlo tak, že vypadá jako měsíční.

Starožitný – zajišťuje efekt starého vzhledu.






Zář – zajišťuje efekt světelného paprsku.

Kresba – zajišťuje efekt kresby.

Akvarel – zajišťuje efekt akvarelové malby.

- 3 Chcete-li efekt zrušit, stačí stisknout možnost **Zpět** .

Zkrácení délky videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte možnost  a stiskněte položku .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Zkrátit**.
- 3 Stiskněte možnost  a nastavte nové počáteční a koncové body pomocí položky .
- 4 Stisknutím možnosti **Uložit** nebo možnosti  se vrátíte do galerie a změny odstraní.

Vaše fotografie a videozáznamy






Sloučení dvou videozáznamů dohromady

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte možnost  a stiskněte položku .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Sloučit video**.
- 3 Otevře se složka **Moje soubory**. Vyberte možnost **videa** nebo **Paměťová karta** (pokud je vložena paměťová karta). Zvolte videozáznam, který chcete sloučit, a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Stiskněte a posunutím přesuňte fotografii na konec nebo začátek videozáznamu.
- 5 Stiskněte možnost **Efekt** a zvolte způsob sloučení videozáznamů: **Žádné, Pan zoom, Elipsa, Odkrýt, Zastínit, Šachovnice, Rozp., Oddělen** nebo **Tvar diamantu**.
- 6 Postupným stisknutím možností **Uložit** a **Ano** uložte nový sloučený videozáznam. Vyberte nahrazení původního souboru nebo uložení jako nový soubor.
- 7 Pro sloučení více videozáznamů zopakujte tyto kroky.

Sloučení fotografie s videozáznamem

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte možnost  a stiskněte položku .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Sloučit obrázek**.
- 3 Otevře se složka **Moje soubory**. Vyberte možnost **Obrázky** nebo **Paměťová karta** (pokud je vložena paměťová karta). Vyberte fotografii, kterou chcete sloučit s videozáznamem, a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Stiskněte a posunutím přesuňte fotografii na konec nebo začátek videozáznamu.
- 5 Stiskněte možnost **Efekt** a zvolte způsob sloučení fotografie a videozáznamu: **Žádné, Pan zoom, Elipsa, Odkrýt, Zastínit, Šachovnice, Rozp., Oddělen** nebo **Tvar diamantu**.
- 6 Stiskněte možnost **Uložit** a poté tlačítko **Ano**. Vyberte nahrazení původního souboru nebo uložení jako nový soubor.
- 7 Chcete-li sloučit více fotografií, opakujte tyto kroky.

Přidání textu k videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte možnost  a stiskněte položku .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Překrývání textu**.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Stiskněte možnost  a pomocí  určete čas zobrazení textu.
- 5 Stiskněte oblast na obrazovce, kde chcete zobrazit text, a poté stiskněte možnost **OK**.
- 6 Stisknutím možnosti  určete čas, kdy má text zmizet.
- 7 Stiskněte možnost **Náhled** a přesvědčte se, zda jste s překrýváním textu spokojeni.
- 8 Stiskněte možnost **Uložit** a zvolte, zda se má přepsat původní soubor nebo uložit nový soubor.
- 9 Chcete-li přidat další text, opakujte tyto kroky.

Překrývání fotografie

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte možnost  a stiskněte položku .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Překrývání obrázku**.
- 3 Otevře se složka **Moje soubory**. Vyberte možnost **Obrázky** nebo **Paměťová karta** (pokud je vložena paměťová karta). Zvolte fotografii, kterou chcete překrýt videozáznam, a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Stiskněte a pomocí možnosti  označte okamžik, kdy se má fotografie zobrazit.
- 5 Stiskněte oblast na obrazovce, kde chcete zobrazit fotografii, a poté stiskněte možnost **OK**. Pokud je fotografie příliš velká, překryje celou obrazovku, nikoli jen vybranou oblast.
- 6 Stisknutím možnosti  určete čas, kdy má fotografie zmizet.
- 7 Stiskněte možnost **Náhled** a přesvědčte se, zda jste s překrýváním fotografie spokojeni.







Vaše fotografie a videozáznamy

- 8 Stiskněte možnost **Uložit** a zvolte, zda se má přepsat původní soubor nebo uložit nový soubor.
- 9 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

Přidání zvukové stopy k videozáznamu



- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte možnost  a stiskněte položku .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Vyrovňávání audia**.
- 3 Otevře se složka **Moje soubory**. Vyberte možnost **Zvuky** nebo **Paměťová karta** (pokud je vložena paměťová karta). Vyberte stopu, kterou chcete přidat do videa, a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Původní zvuková stopa ve videozáznamu bude vymazána. Pokračujte stisknutím možnosti **Ano**.
- 5 Pokud je zvuk kratší než videozáznam, zvolte způsob jeho přehrávání výběrem možnosti **Jednou** nebo **Opakovat**.

Přidání záznamu hlasu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte možnost  a stiskněte položku .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Záznam hlasu**.
- 3 Kvalita původního zvuku bude přidáním záznamu hlasu ovlivněna. Pokračujte stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Stisknutím možnosti  zobrazíte video. Jakmile se dostanete k části, do které chcete nahrát svůj hlas, stiskněte tlačítko .
- 5 Stisknutím možnosti  nebo  ukončíte záznam a přehrávání.
- 6 Po stisknutí možnosti **Náhled** se přesvědčíte, zda se vám záznam hlasu líbí.
- 7 Stisknutím možnosti **Uložit** a tlačítka **Ano** jej uložíte. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.




- 8 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

Změna rychlosti videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, vyberte možnost  a stiskněte položku .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Časování**.
- 3 Vyberte jednu ze čtyř možností rychlosti: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.


POZNÁMKA: Upravovat lze pouze videosoubory 3gp, které jsou v rozlišení 320 x 240.

Vytvoření filmu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Studio Muvee** na kartě **ZÁBAVA**.
- 2 Stisknutím možnosti  přidáte obrázek. Klepněte na zaškrťávací políčko pro obrázky, které chcete zahrnout, a poté vyberte možnost **Vložit**.
- 3 Stiskněte kartu stylů a zvolte možnost **Styl Muvee**. Výchozí styl je **Klasické hnědé**.
- 4 Stiskněte možnost **Výchozí zvuk** a změňte zvuk.
- 5 Stisknutím možnosti  zobrazte, co jste vytvořili.
- 6 Stiskněte možnost  a poté položku **Pořadí pro přehrávání** a vytvořte pořadí. Můžete vytvořit náhodné nebo postupné pořadí.
- 7 Stiskněte možnost  a poté položku **Uložit do** a zvolte, kam se film uloží.

Zábava

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Svě obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu.

Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu. Chcete-li zpřístupnit album médií, stiskněte klávesu  a vyberte možnost

Moje soubory na kartě **ZÁBAVA**.

Můžete otevřít seznam složek, ve kterých jsou uloženy všechny vaše multimediální soubory.

TIP! Chcete-li smazat jakékoliv soubory ze složky **Moje soubory**, stiskněte možnost  a poté položku **Smazat**.


Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků, včetně výchozích obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Menu složky Obrázky



Možnosti dostupné ve složce **Obrázky** závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti budou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky budou dostupné pouze možnosti **Použit jako**, **Prezentace** a **Informace o souboru**.

Odeslání fotografie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Moje soubory** na kartě **ZÁBAVA** a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek.
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a zvolte některou z položek **MMS**, **E-mail** a **Bluetooth**.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety nebo obrázky zamčené obrazovky nebo dokonce pro identifikaci volajícího.

1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Moje soubory** na kartě **ZÁBAVA** a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek. Stiskněte položku .

2 Stiskněte možnost **Použit jako** a vyberte z položek:

Tapeta – umožňuje nastavit tapetu pro domovskou obrazovku.



Zamknutá obrazovka – nastaví tapetu pro zamčenou obrazovku.

Obrázek kontaktů – umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.

Obrázek při spuštění – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

Obrázek při vypnutí – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.



Tisk snímku

1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Moje soubory** na kartě **ZÁBAVA** a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek. Stiskněte položku .

2 Stiskněte položku **Tisk** a poté zvolte možnost **Bluetooth** a **PictBridge**.

Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Moje soubory** na kartě **ZÁBAVA**, zvolte položku **Obrázky** a stiskněte možnost .

2 Vyberte možnost **Přesunout** nebo **Kopírovat**.



Zábava

- 3 Postupným stisknutím můžete označit snímky nebo zrušit jejich označení. Označte obrázek, který chcete přesunout nebo kopírovat, a stiskněte možnost **Kopírovat/ Přesunout**.

Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje seznam zvuků, včetně stažených zvuků, výchozích zvuků a hlasových záznamů. Z této složky můžete spravovat či odesílat zvuky nebo je nastavovat jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Moje soubory** na kartě **ZÁBAVA** a zvolte položku **Zvuky**.
- 2 Vyberte požadovaný zvuk. Zobrazí se potvrzovací zpráva.
- 3 Stiskněte možnost **Ano**. Tím se spustí přehrávání.
- 4 Stiskněte možnost  a zvolte položku **Použít jako**.

- 5 Zvolte některou z možností **Vyzvánění hlas. hovoru**, **Vyzvánění videohovoru**, **Tón zprávy**, **Spuštění** a **Vypnutí**.


Video

Ve složce **Video** se zobrazuje seznam stažených videozáznamů a videozáznamů, které jste nahráli pomocí telefonu.

Sledování videa


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Moje soubory** na kartě **ZÁBAVA** a zvolte položku **Video**.
- 2 Vyberte videozáznam pro přehrávání.

Odeslání videoklipu

- 1 Vyberte videozáznam, který chcete odeslat.
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Odeslat** a zvolte některou z možností **Zpráva**, **E-mail** a **Bluetooth**.

3 Pokud vyberete možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě, kterou můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Pokud zvolíte možnost **Bluetooth**, telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné videozáznam odeslat.


Hry a aplikace

Do telefonu můžete nainstalovat nové hry a aplikace, které vás zabaví ve volném čase. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Moje soubory** na kartě **ZÁBAVA** a zvolte položku **Hry a aplikace**.

Hry a aplikace můžete zpřístupnit pomocí menu **Hry** na kartě **ZÁBAVA**.

Můžete zvolit možnost **Pocket apps** a poté vybrat hru Kterou chcete spustit.

Instalace her a aplikací Java

1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Moje soubory** na kartě **ZÁBAVA**.

2 Pokud vložíte novou paměťovou kartu, stiskněte kartu externí paměti.

3 Vyberte soubor (*.jad nebo *.jar), který chcete stáhnout, a nainstalujte jej.

POZNÁMKA: Programové soubory Java mají formát *.jad nebo *.jar. Soubor .jad by měl obsahovat svůj vlastní soubor .jar.

4 Po instalaci lze program Java prohlížet v menu **Hry** nebo **Aplikace**, kde jej lze vybrat, spustit nebo odstranit.

TIP! Je také možné stáhnout do telefonu MIDlet Java pomocí služeb WAP (Wireless Application Protocol). Pamatujte si, že používání těchto služeb může být dále zpoplatněno.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** ve složce **Moje soubory** můžete zobrazit všechny soubory s dokumenty. Můžete zde zobrazovat soubory ve formátu Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF.

Zábava

Přenesení souboru do telefonu

Technologie Bluetooth představuje patrně nejsnazší způsob přenosu souboru z počítače do telefonu. Můžete také použít program LG PC suite prostřednictvím kabelu USB.


Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Ostatní**.

Ostatní

Složka **Ostatní** obsahuje seznam souborů, které neobsahují obrázky, zvuky, videozáznamy, dokumenty, hry ani aplikace. Používá se stejně jako složka **Dokumenty**. Při přenosu souborů z počítače do telefonu můžete zjistit, že se objeví ve složce **Ostatní**. Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

Hudba

Telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, takže si můžete přehrávat všechny své oblíbené skladby. Chcete-li spustit hudební přehrávač, stiskněte klávesu  na domovské obrazovce a vyberte možnost **Hudba** na kartě **ZÁBAVA**.

TIP! Telefon KM570 je jedním z mála mobilních telefonů, které pro hudbu používají aplikaci Dolby Mobile™, jež vašemu mobilnímu telefonu zajišťuje zvuk v kvalitě Dolby™.



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Naposledy přehrané – umožňuje přehrávat nedávno přehrávané skladby.

Všechny skladby – obsahuje všechny skladby, které máte v telefonu, kromě předem načtené výchozí hudby.

Interpreti – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Seznamy skladeb – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

Tvůrce vyzvánění – můžete upravit a uložit skladbu, pokud ji chcete nastavit jako vyzváněcí tón. Naleznete ji v menu nastavení pro profil. Viz část **Vytvoření vyzváněcího tónu**.

Náhodný výběr skladeb – umožňuje přehrát hudební skladby v náhodném pořadí.

Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.





Můžete také použít program LG PC suite. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.

Zábava

- 3 Jakmile je soubor připraven k odeslání, bude nutné jej přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Hudba** na kartě **ZÁBAVA**.
- 2 Vyberte jednu ze složek a skladbu, kterou chcete přehrát.
- 3 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 4 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  se vrátíte do menu **Hudba**. K návratu do menu bude možná potřebné stisknout možnost vícekrát než jednou.


TIP! Chcete-li při poslechu hudby změnit hlasitost, stiskněte tlačítko




Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky

Seznamy skladeb můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Hudba** na kartě **ZÁBAVA**.
- 2 Stiskněte možnost **Seznamy skladeb**, poté položku **Přidat nový seznam skladeb**, zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.
- 3 Ve složce **Všechny skladby** se zobrazí všechny skladby v telefonu. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.
- 4 Stiskněte možnost **Hotovo**.

Vytvoření vyzváněcího tónu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Hudba** na kartě **ZÁBAVA**.
- 2 Vyberte jednu ze složek a skladbu, kterou chcete přehrát.

- 3 V seznamech hudby vyberte hudbu, kterou chcete použít, a poté zvolte možnost **OK**.
- 4 Chcete-li během přehrávání skladby začít nahrávat hudbu, kterou použijete jako **Vyzvánění**, vyberte možnost **Vymout**.
- 5 Nahrávání ukončíte výběrem možnosti **Zastavit**.
- 6 Vyberte možnost **Uložit** a zvolte položku **Původní soubor** nebo **Nový soubor**. Poté vyberte možnost **Uložit**.

POZNÁMKA: Autorská práva na hudební soubory mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte s národními zákony platnými v dané zemi, které se týkají používání takového materiálu.

Rádio FM



Telefon je vybaven funkcí rádia FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: K poslechu rádia je potřebné připojit sluchátka. Chcete-li poslouchat rádio a zajistit trvalý dobrý příjem rádiového signálu, zasuňte zástrčku do konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice ručním nebo automatickým vyhledáním. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. Nejprve k telefonu připojte sluchátka – ta fungují jako anténa.

Automatické ladění:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , projděte kartu **ZÁBAVA** a vyberte možnost **FM rádio** a poté zvolte možnost .


Zábava

2 Stiskněte možnost **Automaticky vyhledat**. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Zvolte možnost **Ano**, poté se automaticky vyhledají dostupné rozhlasové stanice a budou přiděleny kanálu v telefonu.

POZNÁMKA: Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek ◀ a ▶ zobrazených ve středu obrazovky. Stisknutím a přidržením tlačítka ◀ a ▶ budou stanice vyhledány automaticky.

Použití vysílače FM k přehrávání hudby

Telefon vám pomocí integrovaného vysílače FM umožňuje poslouchat hudbu prostřednictvím libovolného tuneru FM v dosahu telefonu, např. doma nebo v automobilu.

1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , projděte kartu **NÁSTROJE** a vyberte možnost **Nástroje** a poté zvolte položku **Vysílač FM**.

2 Vyberte frekvenci, na které chcete přenášet signál FM, a poté stiskněte možnost **Vysílání**.

3 Poté nastavte tuner na stejnou frekvenci.



POZNÁMKA: Provozní vzdálenost vysílače FM jsou maximálně 2 metry. Vysílání může být rušeno překážkami, jako jsou zdi, jiná elektronická zařízení nebo veřejné rádiové stanice.

Vysílač FM nelze používat současně s rádiem FM vašeho zařízení.

VAROVÁNÍ: Vysílač FM není k dispozici v zemích s odlišnými standardy.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Budík** na kartě **NÁSTROJE**. **Widget budík** se zobrazí v seznamu jako výchozí a ikonu nelze odstranit.
- 2 Stiskněte možnost **Nový budík**.
- 3 V poli **Čas** nastavte čas, kdy chcete budík spustit.
- 4 V poli **Opakovat** zvolte požadované opakování spouštění budíku: **Bez opakování**, **Denně**, **Po ~ Pá**, **Po ~ So**, **So ~ Ne**, **Kromě svátků** nebo **Zvolit den v týdnu**. Ikony označují vybraný den v týdnu.
- 5 Výběrem možnosti **Typ budíku** zvolíte typ požadovaného budíku.
- 6 Zvolte možnost **Zvonek budíku** a vyberte zvuk ze složky. Zvuky lze přehrát stisknutím jednotlivého zvuku a možnosti .
- 7 V poli **Poznámky** přidejte poznámku pro budík.

- 8 Nakonec můžete nastavit interval odložení na hodnotu 5, 10, 20 nebo 30 minut či 1 hodina nebo můžete odložení vypnout.
- 9 Po nastavení budíku stiskněte možnost **Uložit**.

POZNÁMKA: Můžete nastavit až 5 budíků, včetně možnosti **Widget budík**.

TIP! Nastavení budíku provedete posunutím přepínače **ZAPNUTO/ VYPNUTO**.


Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE** a zvolte položku **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Přidat událost**.
- 4 Stiskněte položku **Kategorie** a poté zvolte možnost **Schůzka**, **Výročí** nebo **Narozeniny**.

Nástroje

- 5 Zadejte **Předmět**.
- 6 Ověřte a zadejte datum a čas, kdy má událost začít. U **Schůzek** a **Výročí** zadejte datum a čas ukončení události do dvou polí času a data dole. Zadejte také místo, pokud jde o **Schůzku**.
- 7 Nastavte možnost **Budík** a **Opakovat**.
- 8 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.


Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte možnost **Úkoly** a stiskněte položku **Nový úkol**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámky a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.


- 4 Uložte úkol výběrem možnosti **Uložit**.

Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj, který pomáhá vypočítat datum po uplynutí určitého počtu dní. Například 60 dní od 10.10.2010 bude 09.12.2010.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledávač data**.
- 3 Nastavte požadované datum na kartě **Od**.
- 4 Na kartě **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

Přidání poznámky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Poznámky** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Stiskněte možnost **Poznámky**.

- 3 Zadejte poznámku a poté stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce v aplikaci **Poznámky**.

Záznam hlasu





Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné audio soubory. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , projděte kartu **NÁSTROJE** a vyberte položku **Záznam hlasu**, zvolte možnost  a poté položku **NASTAVENÍ** a změňte nastavení:

Trvání – umožňuje nastavit dobu trvání záznamu. Zvolte některou z možností **Bez omezení**, **MMS** a **1 minuta**.


Kvalita – zvolte kvalitu zvuku. Zvolte některou z možností **Vysoká**, **Střední** a **Normální**.

Používaná paměť – zvolte, do které paměti se budou ukládat zvukové soubory. Vyberte možnost **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť**.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stisknutím možnosti  zahájíte nahrávání.
- 2 Stisknutím možnosti  pozastavíte nahrávání.
- 3 Stisknutím možnosti  ukončíte nahrávání.
- 4 Nahrany záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .

Používání kalkulačky



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , projděte kartu **NÁSTROJE** a vyberte možnost **Nástroje**. Poté zvolte položku **Kalkulačka**.
- 2 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves na malé klávesnici.
- 3 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, -, x, ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte možnost  a zvolte některou z funkcí **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** nebo **rad** atd.


Nástroje

Převod jednotek

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , projděte kartu **NÁSTROJE** a vyberte možnost **Nástroje** a poté zvolte položku **Převodník jednotek**.
- 2 Zvolte veličinu, kterou chcete převést: **Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 3 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si přejete převést, a jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 4 Odpovídající hodnota se zobrazí na displeji.

Přidání města ke světovému času

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , projděte kartu **NÁSTROJE** a vyberte možnost **Nástroje** a poté zvolte položku **Světový čas**.
- 2 Stiskněte možnost  a poté položku **Nové město**.

- 3 Vyberte na zeměkouli oblast a na mapě město. Nebo stiskněte možnost  a napište název města do pole vyhledávání.


Používání stopky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , projděte kartu **NÁSTROJE** a vyberte možnost **Nástroje** a poté zvolte položku **Stopky**.
- 2 Stisknutím možnosti **Start** v dolní části obrazovky spustíte časovač.
- 3 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 4 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 5 Stisknutím možnosti **Pokrač.** stopky znovu spustíte od okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti **Vynulovat** začít měření času znovu od začátku.

Milá kresba

Při používání telefonu můžete dvakrát stisknout klávesu fotoaparátu a zachytit aktuální obrázek. Poté můžete přidat poznámku k zachycenému obrázku pomocí funkce **Milá kresba**. Pamatujte si, že funkce pro zachycení je dostupná ve službě WAP, klientovi SNS, programu JAVA a prohlížeči dokumentů.

Pokud je pro funkci **Automatické ukládání** nastavena možnost **Vypnuto**, můžete obrázek po zachycení upravit pomocí funkce **Milá kresba**.

Chcete-li změnit nastavení funkce **Milá kresba**, stiskněte klávesu  na domovské obrazovce, projděte kartu **NÁSTROJE** a vyberte možnost **Milá kresba**.

POZNÁMKA: Tato funkce nesmí být používána způsobem, který by vedl k porušení autorského práva jakékoli třetí strany, například snímek galerie, tapety, rychlé volby atd.

Přidání poznámky s milou kresbou


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , projděte kartu **NÁSTROJE** a vyberte možnost **Milá kresba**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat kresbu**.
- 3 Nakreslete poznámku na dotykové obrazovce LCD a poté stiskněte možnost .
- 4 Stiskněte možnost **Ano**, poznámka se poté zobrazí na obrazovce v aplikaci **Milá kresba**.

Synchronizace s počítačem

Telefon můžete synchronizovat se svým počítačem a udržovat tak všechny důležité informace ve vzájemném souladu. Pro svůj klid můžete soubory také zálohovat.

TIP! Bude potřebné nainstalovat aplikaci PC suite z webu <http://www.lge.cz> (Cesta: www.lge.cz – vyberte Servis a podpora – Mobilní telefony LG > Ovladače a software)

Instalace programu LG PC suite do počítače

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Připojení** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Vyberte možnost **Režim připojení USB** a stiskněte položku **PC suite**.
- 3 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Zobrazí se zpráva průvodce instalací.
- 4 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce instalací LG PC suite Installer.

- 5 Po dokončení instalace se na obrazovce počítače zobrazí ikona LG PC suite.

Připojení telefonu k počítači

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Připojení** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB**.
- 3 Stiskněte možnost **PC suite**.
- 4 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Automaticky se spustí program PC suite.

Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klikněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Zvolte, zda chcete zálohovat data obsahu nebo data telefonního seznamu, plánu, úkolů a poznámek. Zvolte místo, na které se mají informace zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klikněte na možnost **OK**.
- 4 Proběhne záloha informací.

Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klikněte na ikonu **Správa souborů**.
- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí obrázky a videozáznamy uložené v telefonu.

TIP! Zobrazení obsahu telefonu v počítači pomáhá při správě souborů, které již nepotřebujete.

Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klikněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Po kliknutí na tlačítko **Synchronizovat kontakty** počítač naimportujte a zobrazí všechny kontakty uložené v telefonu.
- 4 Klikněte na možnost **Menu** a vyberte položku **Export**. Nyní můžete zvolit, kam se mají kontakty uložit.


Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klikněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Na obrazovce počítače se zobrazí složky se všemi zprávami v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

VAROVÁNÍ: Během přenosu neodpojujte telefon.

Použití telefonu jako Mass storage

Telefon můžete použít i jako velkokapacitní paměťové zařízení.


- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Připojení** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 3 Zvolte režim **Připojení USB**.
- 4 Stiskněte možnost **Mass storage**. Nastavený režim bude uložen.

Synchronizace s počítačem

- 5 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Na telefonu se zobrazí zpráva **Připojeno**.
- 6 Přetáhněte obrázky, videa, hudbu nebo dokumenty do správných složek.
- 7 Kliknutím na ikonu Bezpečně odebrat hardware na panelu nástrojů počítače odeberte bezpečně telefon.

Prohlížeč

Přístup k webu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Prohlížeč** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Přímo na domovskou stránku prohlížeče přejdete výběrem možnosti **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat adresu URL. Poté zvolte možnost **Připojit**.


Google

Máte možnost přístupu ke službě Google. Pro přístup ke službě Google, na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost Google na kartě **Nástroje**.

POZNÁMKA: V některých zemích možná nebudete moci získat přístup ke službě Google. Závisí to na síťových službách.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Prohlížeč** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte stisknutím možnosti **Přidat záložku**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL do odpovídajícího pole.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte jednoduše stisknutím ikony **Připojení** vedle záložky nebo stisknutím názvu záložky a stisknutím možnosti **Připojit**. Budete připojeni k záložce.

Použití čtečky RSS zpráv

RSS (Really Simple Syndication) představuje skupinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo

Prohlížeč


kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživatelům automaticky udržovat přehled o aktuálním obsahu jejich oblíbených webů. To je mnohem snazší než ruční kontrolování.

Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání.

Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.


Upozornění – Některé aplikace (např. Widget aplikace, SNS) vyžadují, pro správnou funkčnost, změnu nastavení profilu prohlížeče (Prohlížeč - Nastavení - Profily), který nevyužívá proxy server .

Uložení stránky


- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Uložit tuto stránku**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.

4 Stiskněte možnost **Uložit**.


Přechod k uložené stránce

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Prohlížeč** na kartě **NÁSTROJE**. Zvolte možnost **Uložené stránky**. Vyberte a tím otevřete stránku, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení historie prohlížeče

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Prohlížeč** na kartě **NÁSTROJE**. Zvolte možnost **Historie**. Zobrazí se webové stránky, které jste naposledy navštívili. Kteroukoli z těchto stránek otevřete jejím výběrem.

Změna nastavení webového prohlížeče

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Prohlížeč** na kartě **NÁSTROJE**. Vyberte možnost **Nastavení**. Můžete upravit nastavení položek **Profily**,

Nastavení vzhledu, Cache, Cookies, Zabezpečení. Tyto funkce lze jednoduše zapnout nebo vypnout stisknutím prepínací ikony.

Použití telefonu jako modemu

Telefon lze využít jako modem pro počítač, jenž poskytuje přístup k e-mailu a síti Internet, i když nemůžete použít kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda je v počítači nainstalován program LG PC suite.
- 2 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC suite.
- 3 V počítači klikněte na položku **KOMUNIKACE**. Poté klikněte na položku **Nastavení** a zvolte možnost **Modem**.
- 4 Vyberte položku **LG Mobile USB Modem** a zvolte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.

- 5 Po kliknutí na tlačítko **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu.


Pomocí Bluetooth:

- 1 Ověřte, zda jsou v počítači i v telefonu nastaveny pro připojení Bluetooth možnosti **Zapnuto** a **Viditelné**.
- 2 Spárujte počítač a telefon tak, aby bylo pro jejich propojení vyžadováno heslo.
- 3 Použijte **Průvodce připojením** v programu LG PC suite a vytvořte aktivní připojení Bluetooth.
- 4 V počítači klikněte na položku **KOMUNIKACE**. Poté klikněte na položku **Nastavení**.
- 5 Klikněte na možnost **Modem**.
- 6 Zvolte možnost **Standardní modem přes Bluetooth spojení** a klikněte na tlačítko **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 7 Po kliknutí na tlačítko **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu.

Nastavení


Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete na domovské obrazovce rychle změnit. **NASTAVENÍ** všech profilů lze také přizpůsobit pomocí menu nastavení.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Profily** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Poté můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu, včetně nastavení vyzváněcího tónu, hlasitosti, tónu zprávy a dalších.

TIP! Aktivace požadovaného nastavení nebo funkce lze provést stisknutím tlačítka **ON/OFF**.

Změna nastavení displeje

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Displej** na kartě **NASTAVENÍ** a poté zvolte některou položku z níže uvedeného seznamu.

Tapeta – Vyberte téma pro své domovské obrazovky, např. domovské obrazovky Widget a Rychlá volba nebo zamknuté obrazovky.

Livesquare – chcete-li zkontrolovat funkce služby Livesquare, stiskněte možnost **Průvodce Livesquare**.

Motiv telefonu – zvolte téma pro menu. Pokud vyberete možnost **Černá**, můžete upravit barvu bodů. Pokud vyberete možnost **Bílá**, nastaví se ve vašem telefonu uživatelské rozhraní v kresleném stylu.

Hlavní menu – zvolte styl pro hlavní menu z možností **Cikcak**, **Posouvání** a **Obrazovky za sebou**.

Zamknutá obrazovka – umožňuje upravit typ zamknuté obrazovky, která se aktivuje po automatickém vypnutí obrazovky.

Vytáčení – umožňuje upravit barvu čísel.

Písmo – můžete upravit velikost a styl písma.

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.


Uvítací zpráva – vyberte možnost **Zapnuto** a zadejte uvítací zprávu do textového pole. Uvítací zpráva se zobrazí po zapnutí telefonu.

Název sítě – zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt název sítě.

Spuštění/Vypnutí – zvolte téma pro obrazovku spuštění nebo vypnutí.

Změna nastavení telefonu

Vychutnejte si svobodu, kterou máte při přizpůsobení činnosti telefonu vašemu vlastnímu stylu.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Telefon** na kartě **NASTAVENÍ** a poté zvolte některou položku z níže uvedeného seznamu.

Datum a čas – umožňuje upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

Úspora energie – umožňuje změnit nastavení úspory energie stanovené výrobcem na některou z možností **Vypnuto**, **Jen v noci** nebo **Vždy zapnuto**.

Jazyky – umožňuje změnit jazyk displeje telefonu.

Ztišení pohybem – umožňuje ztlumit telefon nebo aktivovat

nastavení odložení obrácením vyzvánějícího telefonu.

Automatické zamknutí klávesnice – Umožňuje nastavit čas automatického zamknutí klávesnice.

Zabezpečení – umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně vyžadování kódů PIN a zámku telefonu. Chcete-li změnit **Kód PIN**, **Kód PIN2** nebo **Bezpečnostní kód**, můžete vybrat možnost **Změnit kódy**.

POZNÁMKA: Bezpečnostní kód

Výchozím bezpečnostním kódem je „0000“. Tento bezpečnostní kód je třeba k odstranění všech zadaných telefonních čísel a k aktivaci menu **Původní nastavení**. Výchozí nastavení bezpečnostního kódu lze změnit v menu **Zabezpečení > Změnit kódy**.


Informace o paměti – můžete použít správce paměti a zobrazit informace o využití a dostupném volném místě pro jednotlivé paměti.

Původní nastavení – umožňuje obnovit výchozí tovární hodnoty všech nastavení.

Nastavení

Informace o telefonu – umožňuje zobrazit technické informace o telefonu. Můžete také aktualizovat software pomocí webu.


Změna nastavení dotykového ovládání

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Dotykové ovládání** na kartě **NASTAVENÍ** a poté zvolte některou položku z níže uvedeného seznamu.

Kalibrace touchpadu – umožňuje znovu nastavit obrazovku tak, aby ji bylo možné snadno používat.

Efekt dotykové obrazovky – umožňuje změnit nastavení dotykové obrazovky.

Použití správy paměti

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Telefon** na kartě **NASTAVENÍ** a poté zvolte položku **Informace o paměti**.

Běžná paměť telefonu – slouží k zobrazení paměti dostupné v telefonu pro obrázky, zvuky, videozáznamy, zprávy MMS, e-maily, aplikace Java a další soubory.



Paměť vyhrazená telefonu – slouží k zobrazení paměti dostupné v přístroji pro zprávy SMS, kontakty, kalendář, seznam úkolů, poznámky, budík, historii hovorů, záložky a různé položky.

Paměť SIM – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě SIM.

Externí paměť – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

Volba paměti – výběrem možnosti **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť** zvolte místo, kam se budou přednostně ukládat data.

Změna nastavení připojení Bluetooth

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , a vyberte možnost **Bluetooth** na kartě **NASTAVENÍ**. Vyberte možnost  a zvolte položku **Nastavení**. Můžete změnit nastavení následujících možností:

Moje viditelnost – po nastavení možnosti **Viditelné** nebo **Viditelné na 1 minutu** budou další zařízení moci při vyhledávání zařízení

Bluetooth rozpoznat váš telefon. Vyberete-li možnost **Skryté**, ostatní zařízení nebudou schopna při vyhledávání zařízení Bluetooth váš telefon rozpoznat.

Jméno mého tel. – můžete pojmenovat nebo přejmenovat svůj telefon. Tento název se zobrazí na jiných zařízeních. Název telefonu se zobrazí na jiných zařízeních pouze v případě, že je pro možnost **Moje viditelnost** nastavena položka **Viditelné**.

Podporované služby – můžete zobrazit seznam zařízení, jako jsou sluchátka a zařízení handsfree, podporovaných vaším telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

Režim vzdálené SIM – pro propojení sady handsfree s telefonem můžete aktivovat režim vzdálené karty SIM související s profilem SAP (SIM Access Profile).

Moje adresa – umožňuje zobrazit adresu Bluetooth.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu a jiného zařízení můžete nastavit připojení chráněné heslem.

- 1 Zkontrolujte, zda je Bluetooth **ZAPNUTO** a **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém bude nutné zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

POZNÁMKA: Přečtěte si uživatelskou příručku každého příslušenství Bluetooth, s nímž se pokoušíte spárovat, protože jeho pokyny se mohou lišit.

TIP! Připojení bude lepší, pokud mezi telefonem a druhým Bluetooth zařízením nebudou žádné neprostupné předměty.

Nastavení

Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta** a zařízení **Viditelné**.
- 2 Podle pokynů dodaných ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Zeptat se před připojením** nebo **Vždy připojit** a stiskněte možnost **Ano** pro volbu položky Připojit nyní. Telefon se automaticky přepne na profil sluchátek. Pokud vyberete možnost **Vždy připojit**, přístroj zobrazí výzvu pokaždé, když bude k dispozici připojení Bluetooth.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Zvolte možnost **Odeslat**. Zvolte možnost **Bluetooth**.

- 3 Pokud jste již spárovali zařízení **Bluetooth**, telefon nebude automaticky vyhledávat další zařízení **Bluetooth**. V opačném případě telefon vyhledá další zařízení s technologií **Bluetooth** v dosahu.

- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.
- 5 Soubor bude odeslán.

TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.


Přijem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **ZAPNUTO** a **Viditelné**. Další informace získáte v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.

POZNÁMKA: Značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost LG Electronics tyto značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní značky jsou známkami a značkami příslušných vlastníků.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li jakákoliv nastavení změnit, použijte toto menu.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu , vyberte možnost **Připojení** na kartě **NASTAVENÍ** a poté zvolte některou položku z níže uvedeného seznamu.

Nastavení sítě

- **Vybrat síť** – pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky vyhledá síť a zaregistruje se do sítě. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepší kvality a služeb.

Nastavíte-li hodnotu **Ručně**, zobrazí se všechny aktuálně dostupné sítě a pro registraci můžete zvolit jednu z nich.

- **Režim sítě** – můžete nastavit typ sítě, který se má vyhledat při hledání sítí v nabídce **Vybrat síť**. Zvolte možnost **Automaticky** nebo **Pouze GSM**.
- **Seznamy preferovaných** – můžete přidat preferovanou síť pro připojení. Jestliže se síť vyhledává automaticky, jednoduše vyberte jednu síť ze seznamu sítí. Pokud ne, přidejte novou síť ručně.

Profily internetu – toto menu zobrazuje profily sítě Internet. Nemůžete však mazat a upravovat konfigurace závislé na regionální odchylce podle země.

Přístupové body – tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

Paketové připojení – zvolte, zda má být zařízení připojeno k síti prostřednictvím paketového připojení.

Nastavení

Režim připojení USB – umožňuje zvolit datovou službu z dostupných možností a synchronizovat telefon pomocí programu LG PC suite kopírováním souborů z telefonu. Další informace o synchronizaci naleznete v části **Synchronizace s počítačem**.

Java – umožňuje nastavit profily pro připojení uskutečňovaná programy Java a zobrazit certifikáty.

Nastavení streamingu – tyto údaje již uložil síťový operátor. Chcete-li provést změny, můžete tyto údaje upravit.

Aktualizace softwaru

Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Další informace o instalaci a používání tohoto programu najdete na webu. (Cesta: www.lge.cz – Servis a podpora – Mobilní telefony LG > Navod, jak aktualizovat SW)
Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí sítě Internet bez potřeby navštívit

naše středisko služeb. Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Ujistěte se, že zkontrolujete všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat.

Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení) Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850/GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KM570

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames, Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyun, Ji / Director

Issued Date

23. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands



Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KM570 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Příslušenství

Pro tento mobilní telefon je k dispozici různé příslušenství, přičemž některé se prodává samostatně. Zvolte příslušenství, které splňuje vaše osobní potřeby. O dostupnosti se poraďte se svým místním prodejcem. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Nabíječka



Datový kabel a CD



Baterie



Stereofonní náhlavní souprava



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání vašeho operátora, vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Odstraňování problémů

V této kapitole je uvedeno několik problémů, s nimiž se můžete při používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není žádná karta SIM, nebo jste ji možná vložili nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné připojení k síti	Slabý signál mimo pokrytí sítě	Přesuňte se na vyšší místo, k oknu nebo do otevřeného prostoru. Zkontrolujte mapu pokrytí poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Pokud chcete změnit bezpečnostní kód, je nutné nový kód potvrdit tím, že jej zadáte znovu. Zadané kódy se neshodují.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Funkci nelze nastavit	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení, byla vložena nová karta SIM, byl dosažen limit nabití.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb nebo znovu nastavte limit pomocí kódu PIN2.

Odstraňování problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/ Vypnout byla stisknuta příliš krátce Vybitá baterie Kontakty baterie jsou znečištěné	Stiskněte klávesu Zapnout/ Vypnout alespoň na dobu 2 sekund. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor baterie na obrazovce. Vyčistěte kontakty.
Chyba nabíjení	Baterie je zcela vybitá Teplota je mimo provozní rozsah Problém s kontakty Žádné napětí Vadná nabíječka Špatná nabíječka Vadná baterie	Nabijte baterii. Zkontrolujte, zda okolní teplota odpovídá provoznímu rozsahu, počkejte a poté pokračujte v nabíjení. Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte. Použijte jinou elektrickou zásuvku nebo zkontrolujte napětí. Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji. Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.
Telefon ztrácí síť	Příliš slabý signál	Připojení k jinému poskytovateli služeb probíhá automaticky.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolujte nastavení.



LG KM570 Návod na používanie

- SLOVENSKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KM570 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie. Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	5	Vytvorenie skupiny	23
Zoznámte sa so svojim telefónom	10	Kontakty	24
Ľnštalácia SIM karty a batérie.....	12	Zmena nastavení kontaktov	24
Pamäťová karta	14	Zobrazenie informácií	24
Ľnštalácia pamäťovej karty	14	Správy/E-mail	25
Formátovanie pamäťovej karty ..	14	Správy.....	25
Východisková obrazovka	15	Odoslanie správy.....	25
Tipy pre dotykovú obrazovku	15	Zadávanie textu	25
Snímač blízkosti.....	15	Režim T9	25
Ovládanie dotykovej obrazovky ..	15	Režim Abc	25
Rýchle tlačidlá.....	17	Režim 123.....	26
Používanie funkcie multitasking.	17	Rozpoznanie rukopisu.....	26
Zmena Stavů v stavovom riadku	17	Nastavenie e-mailu	26
Stavový riadok	18	E-mailový účet Microsoft Exchange	26
Hovory	19	Načítavanie e-mailov	26
Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru	19	Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu.....	26
Uskutočnenie hovoru z kontaktov .	19	Zmena nastavení e-mailu	27
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	19	Priečinky správ	27
Možnosti počas hovoru.....	20	Zmena nastavení SMS.....	28
Rýchla voľba	20	Zmena nastavení MMS.....	29
Uskutočnenie druhého hovoru...	21	Zmena ostatných nastavení	29
Zobrazenie protokolov hovorov ..	21	Služby sociálnej siete (SNS)	30
Zmena nastavenia hovorov	21	Facebook.....	30
Zmena bežného nastavenia hovorov	22	Fotoaparát	31
Adresár	23	Zoznámte sa s hľadáči kom	31
Vyhľadávanie kontaktov	23	Rýchle fotografovanie	32
Pridanie nového kontaktu	23	Po odfotografovaní	32
		Používanie rozšírených nastavení.....	33

Videokamera.....	35	Zábava.....	46
Zoznámte sa s hľadáčikom	35	Obrázky	46
Rýchle snímanie videa	36	Možnosti menu Obrázky	46
Po nasnímaní videa	36	Odoslanie fotografie	46
Používanie rozšírených nastavení.....	37	Používanie obrázka.....	46
Vaše fotografie a videá.....	38	Tlač obrázka	47
Prezeranie fotografií a videí.....	38	Presun alebo kopírovanie obrázka	47
Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií.....	38	Zvuky	47
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	38	Používanie zvuku.....	47
Zaznamenanie obrázka z videa..	38	Videá	48
Prezeranie fotografií pomocou prezentácie.....	39	Sledovanie videa	48
Nastavenie fotografie ako tapety.....	39	Odoslanie videoklipu.....	48
Upravovanie fotografií.....	39	Hry a aplikácie	48
Pridanie textu k fotografii	40	Inštalácia hry alebo aplikácie typu Java.....	48
Orezanie fotografie	40	Dokumenty	49
Zmeny fotografie.....	41	Prenos súborov do telefónu	49
Pridanie efektu k fotografii	41	Iné	49
Odstrihnutie dĺžky videa.....	42	Hudba	49
Zlúčenie dvoch videí.....	42	Prenos hudby do telefónu	50
Zlúčenie fotografie s videom	43	Prehrávanie skladieb	50
Pridanie textu k videu	43	Vytvorenie zoznamu skladieb	51
Prekrytie fotografie.....	43	Vytvorenie vlastného vyzváňania..	51
Pridanie soundtracku k videu	44	FM rádio.....	52
Pridanie hlasového záznamu.....	44	Vyhľadávanie staníc	52
Zmena rýchlosti videa	45	Používanie FM vysielача na prehrávanie hudby	53
Vytvorenie filmu	45	Pomôcky	54
		Nastavenie budíka.....	54
		Pridávanie udalostí do kalendára	54

Obsah

Pridanie položky do zoznamu úloh	55	Používanie snímača RSS.....	61
Používanie vyhľadávania dátumu	55	Uloženie stránky	62
Pridávanie poznámok	55	Otvorenie uloženej stránky	62
Hlasový záznamník	55	Zobrazenie histórie prehliadania.....	62
Nahrávanie zvuku alebo hlasu	56	Zmena nastavení webového prehliadača.....	62
Používanie kalkulačky	56	Používanie telefónu ako modemu.....	63
Prevod jednotiek	56	Nastavenia.....	64
Pridávanie mesta do svetového času.....	57	Prispôsobenie profilov	64
Používanie stopiek.....	57	Zmena nastavení displeja	64
Milá kresba.....	57	Zmena nastavení telefónu.....	65
Pridanie poznámky k milej kresbe.....	58	Zmena nastavení dotykového ovládania.....	65
Synchronizácia s PC	59	Používanie správcu pamäte.....	66
Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača	59	Zmena nastavení Bluetooth.....	66
Pripojenie telefónu a PC	59	Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth.....	67
Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu.....	59	Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth	67
Prezeranie súborov telefónu na počítači	60	Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth....	68
Synchronizovanie kontaktov	60	Zmena nastavení možnosti pripojenia	68
Synchronizovanie správ	60	Inovácia softvéru	70
Používanie telefónu ako Mass storage.....	60	Technické údaje.....	71
Prehliadač.....	61	Príslušenstvo	72
Prístup na web.....	61	Riešenie problémov	73
Google	61		
Pridávanie a otváranie záložiek..	61		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodrievanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvencnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR) Tento model mobilného telefónu KM570 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na

maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 g tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,994 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1,20 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácie o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách/oblastiach, ktoré prijali limit SAR odporúčaný Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) a ktorý priemerne predstavuje 1,6 W/kg na 1 g tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponě na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou,

že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.

- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.

- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali

povoľenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových

volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu,

ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.

- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Konektor pre súpravu Handsfree alebo stereof. slúchadlá



Vypínač/tlačidlo Zamknúť a odomknúť
Zapína a vypína telefón.

Slúchadlo

Vnútrotný objektív fotoaparátu

Snímač blízkosti

⚠ VÝSTRAHA: Vlhkosť na snímači blízkosti môže spôsobiť jeho nefunkčnosť. Utrite prípadnú vlhkosť z povrchu snímača.

Tlačidlo Koniec

Odmietnutie hovoru.

Jedným stlačením sa vrátite na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo Hovor

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

Tlačidlo prepínania medzi úlohami

⚠ VÝSTRAHA: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu.
Snímač blízkosti nezakrývajte ochrannou fóliou ani puzdrom. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.



Tlačidlo fotoaparátu

Stlačením a podržaním tlačidla prejdite priamo do menu fotoaparátu.



Tlačidlá hlasitosti

- Keď je zapnutú východisková obrazovka: Hlasitosť tónu pri dotyku alebo hlasitosť vyzváňacieho tónu, dlhým stlačením tlačidla nadol zapnete/vypnete tichý režim.
- Počas hovoru: hlasitosť slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvislé ovládanie hlasitosti.


Konektor nabíjačky a dátového kábla USB

TIP! Pred pripojením USB kábla počkajte, kým sa telefón zapne a prihlási do siete.



Inštalácia SIM karty a batérie

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie nachádzajúce sa na hornej časti telefónu a nadvihnite kryt batérie.

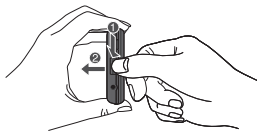

Podržte vrchný okraj batérie a vyberte ju z priestoru pre batériu.



⚠ VÝSTRAHA: Batériu nevyberajte, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho tým poškodiť.

- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, či časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete kartu SIM vybrať, opatrne ju vytiahnite smerom von.



- 3 Do hornej okrajovej časti priehradky pre batériu najskôr vložte vrch batérie. Zaisťte, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte dolnú časť batérie tak, aby dosadla na svoje miesto.



- 4 Pred prvým použitím telefónu sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
- 5 Podľa zobrazenia na obrázku zasuňte konektor (so šípkou smerujúcou k vám) na cestovnom adaptéri do zásuvky na bočnej strane telefónu, až kým nezapadne na svoje miesto.
- 6 Opačný koniec cestovného adaptéra pripojte do sieťovej zásuvky.

7 Pohybujúce sa paličky ikony batérie sa po dokončení nabíjania zastavia.

POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť. Nevšímajte si prvú správu „Batéria nabitá“ a nechajte telefón nabíjať celú noc.




Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty microSD.

POZNÁMKA: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

- 1 Odstránenie krytu batérie.
- 2 Stlačením zásuvky na pamäťovú kartu microSD uvoľnite uzamknutie.
- 3 Vyklopte zásuvku.

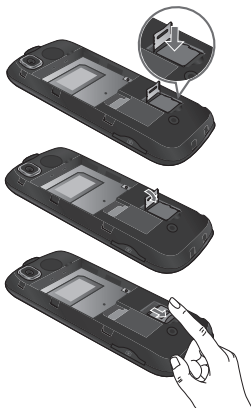


- 4 Kartu microSD vložte do priečinka na kartu. Uistite sa, že plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.
- 5 Sklopte zásuvku a potom ju stlačením zaistite.
- 6 Opäť nasadte kryt.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Formátovaním sa vymažú všetky súbory.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Telefón**.
- 2 Stlačte **Informácie o pamäti** a potom vyberte položku **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdte.
- 4 Zadať heslo, ak je nastavené. Karta sa potom naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory budú vymazané.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali žiadne iné klávesy.
- Počas nečinnosti sa telefón vždy vráti na uzamknutú obrazovku.
- Keď je vypnuté podsvietenie obrazovky, stlačte tlačidlo vypínača alebo vysuňte dotykovú obrazovku, aby ste prešli späť na východiskovú obrazovku.

Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru tento snímač automaticky vypne podsvietenie a uzamkne dotykovú klávesnicu pri zaznamenaní predmetov, keď telefón priblížite k uchu.

To predlžuje životnosť batérie a zabraňuje nesprávnej činnosti dotykovej klávesnice, ktorá by sa pri dlhších hovoroch mohla automaticky uzamknúť.

Používatelia teda nemusia telefón zdĺhavo odomykať, keď chcú počas hovorov vyhľadať kontakty.

Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu KM570 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú práve vykonávate.

Otváranie aplikácií


Aplikáciu otvoríte jednoduchým stlačením strednej časti danej ikony.



Posúvanie

Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu.

Na niektorých obrazovkách, ako je zoznam histórie hovorov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.

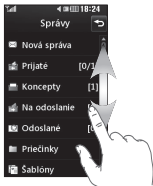

Východisková obrazovka

Na všetkých typoch východiskovej obrazovky môžete okamžite potiahnuť a kliknúť na to, čo práve potrebujete.

Aktívne




Východisková obrazovka pre Widget – keď vpravo dole na obrazovke stlačíte tlačidlo , zobrazí sa panel mini aplikácie widget. Keď zaregistrujete mini aplikáciu jej potiahnutím, vytvorí sa na mieste, na ktorom ste ju pustili.

Aktívne



Aktívne



Východisková obrazovka pre rýchlu voľbu – keď stlačíte , zobrazí sa zoznam rýchlych volieb. Priamo na tejto východiskovej obrazovke môžete uskutočniť hovor, odoslať správu alebo upraviť kontakt.

Východisková obrazovka pre aplikáciu Livesquare – na obrazovke aplikácie Livesquare môžete jednoducho uskutočniť hovor a odoslať správu na číslo priradené k avatarovi. Ak chcete použiť funkciu hovoru, správy alebo kontaktov, vyberte avatara a zvolte ikonu **Rýchleho tlačidla**, ktoré chcete použiť. Môžete presúvať všetkých avatarov po šiestich a dokonca okamžite odoslať správu.

Rýchleho tlačidla

TIP! Používateľské rozhranie je založené na troch typoch východiskových obrazoviek. Ak chcete prepínať medzi východiskovými obrazovkami, rýchlym pohybom prsta prejdite po displeji zľava doprava alebo sprava doľava.

Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor.



Stlačením otvoríte priečinok **Kontakty**. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, zadajte pomocou dotykovej klávesnice navrchu obrazovky meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.




Stlačením získate prístup k menu **Správy**. Tu môžete vytvárať nové správy SMS alebo MMS, prípadne prezerať priečinok správ.



Stlačením otvoríte hlavné menu, ktoré je rozdelené do štyroch kategórií:
KOMUNIKÁCIA,
ZÁBAVA, POMÔCKY a
NASTAVENIA.

Používanie funkcie multitasking

Stlačením tlačidla multitasking

 otvoríte menu multitasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvárať.

Ak je na pozadí spustená aplikácia, v stavovom riadku sa zobrazí ikona



Zmena Stavů v stavovom riadku

Stlačením stredu stavového riadku otvoríte Prehľad stavů. Tento prehľad ukazuje aktuálny Čas, Sieť, SVC ID, Batériu, Pamäť telefónu, Externú pamäť, Profil, MP3 a stav funkcie Bluetooth. Tu môžete nastaviť typ profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth.















Východisková obrazovka

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.



Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje význam ikon, ktoré možno najčastejšie vidieť v stavovom riadku.


Ikona	Popis
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Bluetooth aktívny
	Hovory sú presmerované
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa

Ikona	Popis
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Odosielanie správy zlyhalo
	Nepodarilo sa odoslať multimediálnu správu
	Je nastavený budík
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa náhlavná súprava
	Režim počas letu je zapnutý
	Používa sa profil Prispôsobený (Číslo v ikone sa bude meniť)
	Prehráva sa hudba na pozadí
	Pozastavená hudba na pozadí
	Pamäťová karta je aktivovaná a možno ju používať

Hovory


Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu s tlačidlami.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice.
- 3 Stlačením tlačidla  iniciujete hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo koniec.

TIP! Ak chcete zadať symbol + na uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .

TIP! Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.


Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Stlačením  na východiskovej obrazovke otvoríte priečinok **Kontakty**.
- 2 Klepnite do poľa **Meno** v hornej časti obrazovky a pomocou tlačidiel zadajte prvých niekoľko písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.

- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte ikonu hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť. Hovor na predvolené číslo môžete uskutočniť aj stlačením .








Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzváňa, hovor prijmete stlačením tlačidla odoslať.

Stlačením tlačidla  vyzváňanie stlmíte. Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**. Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo **Odmietnuť**.

Hovory


Možnosti počas hovoru

-  Stlačením tejto ikony podržíte hovor.
-  Stlačením tejto ikony vypnete mikrofón, takže vás osoba, s ktorou telefonujete, nebude môcť počuť.
-  Stlačením tejto ikony zapnete reproduktor na telefóne.
-  Vyberte spomedzi ďalších možností počas hovoru vrátane možností prejsť do správ, pomocou ktorej možno počas hovoru kontrolovať správy, a prejsť do kontaktov, ktorou možno počas hovoru pridať alebo vyhľadať kontakty. Tu môžete tiež ukončiť hovor stlačením ukončiť hovor.
-  Vybratím otvoríte číselné klávesy pre navigáciu v menu pomocou číselovaných možností. Napríklad pri vytáčaní call centier alebo iných automatizovaných telefonických služieb.
-  Vyberte, ak chcete do hovoru pridať ďalšiu osobu.
-  Vyberte, ak chcete počas hovoru vyhľadať kontakty.





TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže bude vidno viac položiek.

Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **KOMUNIKÁCIA** vyberte položku **Kontakty** a stlačte možnosť **Rýchle voľby**.
- 2 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1. Nie je možné ju zmeniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 3 Otvoria sa kontakty. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla. Ak chcete nájsť kontakt, klepnite do poľa **Meno** a zadajte prvé písmeno mena požadovaného kontaktu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte  a zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Stlačením  pripojte hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.
- 4 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  alebo číslo podržaného hovoru.
- 5 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a vyberte položku **Koniec** a potom možnosť **Všetky, Podrzaný** alebo **Aktívny**.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.


POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **KOMUNIKÁCIA** vyberte položku **Aktuálna história**.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

Zmena nastavenia hovorov

Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovorov. Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Hovory** na karte **NASTAVENIA**.

Presmerovanie hovoru – vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.

Čakajúci hovor – slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)

Blokovanie hovorov – túto funkciu si vyberte vtedy, ak chcete, aby boli hovory blokované.

Pevná voľba – vyberte si zoznam čísel, ktoré je možné vytáčať z vášho telefónu. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

Správa s ospravedlnením – keď odmietnete hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

Ceny hovorov – zobrazenie poplatkov za posledný hovor alebo všetky hovory. (Táto služba závisí od siete, niektorí operátori ju nemusia nepodporovať.)

Hovory

Trvanie hovorov – zobrazenie poplatkov za volané čísla a trvania hovoru pri všetkých hovoroch – prijatých aj volaných. (Táto služba závisí od siete, niektorí operátori ju nemusia nepodporovať.)

Objem dát – zobrazenie množstva všetkých prijatých aj odoslaných dát v kilobajtoch.

Spoločné nastavenia – pozri si časť **Zmena bežného nastavenia hovorov**.

Nastavenie videohov. – slúži na zmenu nastavení videohovorov.

Zmena bežného nastavenia hovorov

1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Spoločné** na karte **NASTAVENIA**.

2 Nalistujte a stlačte **Spoločné NASTAVENIA**. Tu môžete upraviť nastavenia pre:

Odmietnutie hovorov – posunutím prepínača do polohy **ZAP**, zvýrazníte zoznam odmietnutých. Stlačením textového poľa môžete vybrať všetky hovory, konkrétne kontakty alebo skupiny, hovory z

nezaregistrovaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch) alebo hovory bez ID volajúceho. Stlačením **Uložiť** nastavenie zmeníte.

Odoslať moje číslo – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

Automatické opakované vytáčanie – posuňte prepínač vľavo na možnosť **ZAPNUTÉ** alebo vpravo na možnosť **VYPNUTÉ**.

Minútový pripomienkovač – posuňte prepínač vľavo na možnosť **ZAPNUTÉ**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.


Režim odpovedania BT – vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth, alebo vyberte možnosť **Telefón**, ak chcete hovor prijať stlačením tlačidla na telefóne.

Uložiť nové číslo – zvolením možnosti **Áno** uložíte nové číslo.

Snímač blízkosti – Posunutím prepínača doľava ho **ZAPNITE** a posunutím doprava ho **VYPNITE**.

Adresár

Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **KOMUNIKÁCIA** vyberte položku **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Zobrazí sa zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu do poľa **Meno** otvoríte menu tejto abecednej časti zoznamu.



TIP! Abecedné klávesy mobilu sa zobrazia, keď klepnete na pole **Meno**.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **KOMUNIKÁCIA** vyberte položku **Kontakty** a potom možnosť **Pridať kontakt**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **Telefónu** alebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadajte svoje meno a priezvisko.
- 4 Pri jednom kontakte možno zadať niekoľko rôznych čísiel. Každá položka má predvolené typy čísla: **Mobilný, Domov, Kancelária, Pager, Fax, VT** a **Všeobecné**. Po dokončení stlačte **Zatvoriť**.

- 5 Pridajte e-mailovú adresu a adresu IM.
- 6 Priradíte kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Vyberte jednu z možností **Žiadna, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP**.
- 7 Pridať môžete aj možnosti **Vyzváňanie, Narodeniny, Výročie, Domovská stránka, Adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti, a Poznámka a Livecon**.
- 8 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

Vytvorenie skupiny


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **KOMUNIKÁCIA** vyberte položku **Kontakty**. A potom stlačte **Skupiny**.
- 2 Stlačte **Pridať skupinu** alebo stlačte  a vyberte položku **Pridať skupinu**.
- 3 Zadajte názov novej skupiny. Skupine možno tiež priradiť tón zvonenia.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

Kontakty

POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené tejto skupine sa nestratia. Zostanú v adresári.

Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia kontaktov môžete prispôbiť tak, aby kontakty vyhovovali vašim preferenciám.

1 Na východiskovej obrazovke stlačte , vyberte položku **Kontakty** na karte **KOMUNIKÁCIA** a stlačte položku **Nastavenia**.

2 Na tomto mieste môžete meniť nasledujúce nastavenia:

Zoznam kontaktov – upravte nastavenia položky **Umiestnenie kontaktov**, **Zobrazenie mena**, a **Rýchle príkazové tlačidlo**.

Kopírovať – kopírovanie kontaktov z telefónu na kartu SIM alebo z karty SIM do telefónu. Môžete si vybrať jeden kontakt alebo všetky naraz.

Presunúť – funguje rovnako ako príkaz **Kopírovať**, ale kontakt sa uloží iba na miesto, kam ste ho presunuli.

Poslať všetky kontakty cez Bluetooth – odoslanie všetkých


kontaktov do iného zariadenia pomocou rozhrania Bluetooth. Ak zvolíte túto možnosť, objaví sa výzva, aby ste zapli Bluetooth.

Zálohovať kontakty – zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu.

Obnoviť kontakty – obnovenie kontaktov na pamäťovú kartu.

Vymazať kontakty – odstránenie všetkých kontaktov. Vyberte medzi položkami **Telefón** a **SIM** a stlačte možnosť **Áno**, ak chcete naozaj vymazať svoje kontakty.

Zobrazenie informácií

1 Na východiskovej obrazovke stlačte , vyberte položku **Kontakty** na karte **KOMUNIKÁCIA** a stlačte položku **Informácie**.

2 Tu môžete zobraziť svoje **Servisné číslo**, **Vlastné číslo**, **Informácie o pamäti**. (koľko pamäťového miesta vám zostáva) a položku **Moja vizitka**.


TIP! Ak chcete pridať vlastnú vizitku, vyberte položku **Moja vizitka** a zadajte svoje údaje ako pri každom inom kontakte. Stlačením položky **Uložiť** proces dokončíte.

Správy/E-mail

Správy

Tento telefón kombinuje správy SMS a MMS do jedného intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Odoslanie správy

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Správy** na karte **KOMUNIKÁCIA**. Následne stlačte **Nová správa** a začnete zostavovať novú správu.
- 2 Stlačením možnosti **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu, atď.
- 3 Stlačte možnosť **Prijemca** v spodnej časti obrazovky a zadajte prijímateľov. Potom zadajte číslo alebo stlačte  a zvolíte kontakt. Pridať môžete aj viac kontaktov.
- 4 Stlačte **Odoslať**, keď je pripravené.

 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Zadávanie textu

Text možno zadávať piatimi spôsobmi:

Tlačidlá mobilu, Klávesnica, Obrazovka na písanie, Políčko na písanie, Dvojité okno rukopisu.

Spôsob zadávania **vyberiete** klepnutím na položku  a **Spôsob zadávania.**

Stlačením  zapnete režim T9.

Táto ikona sa zobrazí, len keď ako spôsob zadávania zvolíte položku **Tlačidlá mobilu.**

Stlačením  zvolíte jazyk zápisu.

Stlačením  meníte medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu.

Pomocou tlačidla **Preraďovač** (Shift) prepínajte medzi zadávaním veľkých a malých písmen.

Režim T9

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti zadávaných tlačidiel. Predvída zadávané slová a navrhuje alternatívy.

Režim Abc

Tento režim umožňuje zadávať písmená stlačením tlačidla označeného požadovaným písmenom jeden, dva, tri alebo štyrikrát, kým sa písmeno nezobrazí.

Správy/E-mail

Režim 123

Tento režim umožňuje rýchlejšie zadávať čísla do textových správ (napr. telefónne číslo). Stlačíte tlačidlá zodpovedajúce požadovaným čísliciam, potom sa manuálne prepnete späť do príslušného režimu zadávania textu.


Rozpoznanie rukopisu

V režime Rukopis stačí písať na obrazovku a telefón premení váš rukopis na správu. V závislosti od preferovaného zobrazenia vyberte možnosť **Obrazovka na písanie** alebo **Políčko na písanie**.

Nastavenie e-mailu

Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **E-mail** na karte **KOMUNIKÁCIA**.

Ak nie je nastavený e-mailový účet, spustíte sprievodcu nastavením e-mailu a nastavte ho.

Nastavenia možno skontrolovať a upraviť tak, že vyberiete . Môžete tiež skontrolovať ďalšie nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní konta.

E-mailový účet Microsoft Exchange

E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu účtu.

Adresa servera – zadajte adresu e-mailového servera.

Doména – zadajte doménu účtu (voliteľné).


Meno používateľa – zadajte meno používateľa účtu.

Heslo – zadajte heslo účtu.


Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

Načítavanie e-mailov

V účte môžete automaticky alebo manuálne skontrolovať nové e-maily. Manuálna kontrola:


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **E-mail** na karte **KOMUNIKÁCIA**.
- 2 Stlačte požadovaný účet.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **E-mail** na karte **KOMUNIKÁCIA**.
- 2 Stlačte **Nový e-mail** a otvorí sa nový e-mail.

- 3 Dokončíte správu.
- 4 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

Zmena nastavení e-mailu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **E-mail** na karte **KOMUNIKÁCIA**.
- 2 Stlačte  a vyberte položku **Nastavenia e-mailu** a potom môžete prispôsobiť nasledujúce nastavenia:

E-mailové kontá – môžete si vytvoriť e-mailový účet.

Preferovaný e-mail Povolit' odpoveď formou e-mailu – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

Vyžiadať odpoveď – vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

Interval načítania – vyberte, ako často má telefón KM570 vyhľadať nové e-mailové správy.

Množstvo na načítanie – vyberte počet e-mailov, ktoré sa majú načítať naraz.

Pridať správu do Posl. ďalej a a odpovedať – vyberte, či chcete

pridať pôvodnú správu do vašej odpovede.

Pridať prílohu – vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

Aut. načítanie v roamingu – Vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

Upozornenie na nový e-mail – vyberte, či chcete zobrazovať upozornenia na nové e-maily.


Podpis – aktivujte túto funkciu a vytvorte si podpis e-mailových správ.

Priorita – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

Maximálna veľkosť odosielania e-mailu – nastavte maximálnu veľkosť odosielania e-mailu.

Počítadlo e-mailov – zadajte požadovaný dátum. Môžete kontrolovať e-maily, ktoré ste v tomto období odoslali.

Priečinky správ


Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne KM570 je veľmi prehľadná. Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte

Správy/E-mail

položku **Správy** na karte **KOMUNIKÁCIA**. A vyberte si z nasledovného zoznamu:

Prijaté – všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ.

TIP! Keď prijmete správu, môžete na ňu rýchlo odpovedať pomocou funkcie **Rýchla odpoveď**. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

TIP! Kým je správa zobrazená, stlačte  a vyberte možnosť **Vyňať**. Z vybratej správy môžete vybrať rôzne informácie, ako napríklad číslo, e-mailovú adresu alebo webovú adresu.

Koncepty – ak správu nedopíšete, môžete ju zatiaľ uložiť do tohto priečinka.

Na odoslanie – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

Odoslané – všetky odoslané správy sa uložia do tohto priečinka.

Priečinky – vytvorte priečinky na ukladanie správ.

Šablóny – zoznam vopred pripravených užitočných správ, ktoré slúžia na rýchlu odpoveď.

Emotikony – môžete pridávať, upravovať a odstraňovať emotikony. Do písanej správy môžete vkladať obľúbené emotikony.

Nastavenia – nastavenia správ sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možností položky Nastavenia.

Zmena nastavení SMS

Na východiskovej obrazovke, stlačte , vyberte **Správy** na karte **KOMUNIKÁCIA** a stlačte položku **Nastavenia**. Vyberte položku **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Centrum SMS – zadajte podrobnosti o centre správ.

Hlásenie o doručení – posunutím prepínača doľava na **ZAP** aktivujete prijímanie potvrdení o doručení správ.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

Typy správ – slúži na prevod textu na **Text, Hlas, Fax, X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

Poslať dlhý text ako – vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako **Niekoľko SMS** alebo ako **MMS**.

Zmena nastavení MMS

Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Správy** na karte **KOMUNIKÁCIA**. Nalistujte a vyberte možnosť **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Režim prijatia – vyberte si medzi možnosťami **Domáca sieť** a **Roamingová sieť**. Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať celé.

Hlásenie o doručení – vyberte, či chcete vyžiadať a/alebo povoliť hlásenie o doručení.

Hlásenie o prečítaní – vyberte, či chcete vyžiadať a/alebo povoliť hlásenia.

Priorita – vyberte úroveň priority multimedialnej správy.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.


Trvanie snímky – vyberte, ako dlho sa majú snímky zobrazovať na obrazovke.


Režim vytvorenia – vyberte, či chcete správy MMS vytvárať voľne alebo obmedzene.

Dodacia lehota – vyberte dobu, ako dlho chcete čakať pred doručením správy.

Centrum MMS – vyberte si jedno zo zoznamu alebo pridajte nové centrum MMS.

Zmena ostatných nastavení

Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Správy** na karte **KOMUNIKÁCIA**. A stlačte **Nastavenia**.

Hlasová pošta – stlačením  pridáte novú službu Hlasová pošta. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

Servisná správa – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov v možnosti **Zabezpečenie služby**.

Počítadlo správ – vyberte, či chcete nastaviť obdobie počítania správ.

Informačná služba – vyberte, či chcete zapnúť/vypnúť informačnú službu a vyberte si kanály a jazyky.

Správy/E-mail

Služby sociálnej siete (SNS)

Prostredníctvom svojho telefónu si môžete vychutnať služby sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblog v sieti SNS. Môžete aktualizovať svoj vlastný stav miesta sociálnej siete SNS a prezeráť si aktualizácie sociálnej siete vašich priateľov. Stlačte menu Sociálna sieť a vyberte niektorú z týchto lokalít: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr a Myspace.

TIP! Facebook je natívna aplikácia vopred nainštalovaná do telefónu, ktorá je jednoducho dostupná. Twitter je aplikácia založená na technológii Java. Ostatné aplikácie využívajú služby WAP (Wireless Application Protocol).

UPOZORNENIE: Za používanie služieb online vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Facebook

Domov: Prihláste sa a budete môcť sledovať aktualizovaný stav konta vášho priateľa. Zadajte váš komentár

k novému stavu alebo skontrolujte ostatných. Komentár môžete napísať aj po výbere ikony +.

Profil: Môžete vybrať Stenu > Aktualizácie stavu a napísať aktuálny stav. Pozrite si podrobné informácie a odovzdajte fotografie stlačením položky Album > Odovzdať fotografiu. Vyberte možnosť Prejsť na obrázky alebo Fotografovať a potom zadajte nadpisy obrázkov.

Priatelia: Pomocou služieb sociálnej siete môžete nájsť veľa priateľov a zobrazíť ich stav. Ak chcete vyhľadať svojich priateľov na sieti Facebook, vyberte možnosť Hľadať.

Správa: Môžete zobrazíť priečinok Prijaté/odoslané a napísať správu pre sociálnu sieť.

TIP! Používanie kanála aplikácie Facebook Mini aplikácia


Mini aplikáciu pre kanál Facebook môžete pridať na svoju východiskovú obrazovku. Presuňte mini aplikáciu pre kanál Facebook z panela mini aplikácií a stlačte OK. Stlačením tejto mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu Facebook.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom

Expozícia – nastavenie jasnosti fotografie v hľadáčiku fotoaparátu. Posúvajte indikátor jasnosti pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižšiu jasnosť obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyššiu jasnosť obrázka.

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti. Táto funkcia sa aktivuje v závislosti od veľkosti odfoťovaného obrázka.

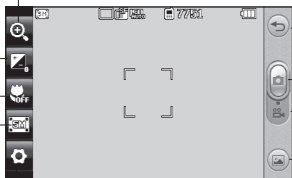

Späť – stlačením sa vrátite na schému menu.

Fotografovanie

Režim videa – posunutím tejto ikony nadol prepnete do režimu videa.

Galéria – umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám z režimu fotoaparátu. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

Veľkosť – zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho bolo možné pripojiť ku kontaktu. Vyberte počet pixelov spomedzi číselných hodnôt: 5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480), WQVGA (400 x 240), QVGA (320 x 240).

Makro – zapnite túto možnosť, ak chcete snímať zábery zblízka.

TIP! Možnosti otvoríte klepnutím na obrazovku. Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa automaticky vypnú.

Fotoaparát


Rýchle fotografovanie


- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Jemne stlačte tlačidlo fotoaparátu a v strede obrazovky hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia.
- 4 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete v rámčeku zaostrenia.
- 5 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostri.
- 6 Úplným stlačením tlačidla fotoaparátu nasnímate záber.

TIP! Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.


Po odfotografovaní


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Názov obrázka sa zobrazí na pravej strane.


 Stlačením tohto tlačidla odošlete fotografiu ako správu, e-mail alebo prostredníctvom rozhrania Bluetooth, aj cez bloger.


 Práve nasnímanú fotografiu nastavte ako východiskovú obrazovku, obrázok kontaktu alebo na obrazovku pri spustení/vypnutí.


 Stlačením fotografiu upravíte.

 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.


 Stlačením sa vrátite do predošlého menu.

 Stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením **Áno**. Objaví sa správa „Odstránené“.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Režim záberu – vyberte z možností **Bežný záber**, **Nepretržitý záber** a **Panoramatický záber**.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť. K dispozícii sú štyri možnosti farebného odtieňa:

Vypnuté, **Čierno-biele**, **Negatív** alebo **Sépiovo hnedá**.

POZNÁMKA: Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné zmeniť na čiernobiely alebo sépiovo hnedú, ale fotografia nasnímaná v čiernobielej alebo sépiovej farbe sa nedá zmeniť na farebnú.

ISO – hodnotenie ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu.

Čím je vyššie ISO, tým je fotoaparát citlivejší. Zíde sa vám to v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **Automaticky**, **100**, **200**, **400** a **800**.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte z možností **Automatické**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** a **Zamračené**.

Samospúšť – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie medzi stlačením tlačidla spúšte a nasnímaním obrázka fotoaparátom. Vyberte spomedzi možností **3 sekundy**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Táto funkcia je veľmi praktická pri fotení skupinovej fotografie, na ktorej chcete byť aj vy.

Kvalita – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia ostrejšia, ale narastie veľkosť súboru. To znamená, že do pamäte bude možné uložiť menej fotografií.

Zaostrenie – vyberte jednu z možností **Automatické zaostrenie**, **Sledovanie tváre** a **Vypnuté**.

Fotoaparát

- **Automatické zaostrenie** – tento fotoaparát umožňuje jednoduchým stlačením tlačidla automaticky nastaviť zaostrenie, ktorým dosiahnete jasný a ostrý záber.
- **Sledovanie tváre** – tento fotoaparát dokáže automaticky rozpoznať tvár a vytvoriť iný obdĺžnik s lepším zaostrením.
- **Vypnuté** – režim zaostrenia je vypnutý.
- **Zobrazíť obrázok** – výberom tejto možnosti zobrazíte po nasnímaní fotografie obrázok s možnosťami.
- **Zvuk spúšte** – vyberte spomedzi troch zvukov spúšte.
- **Zobrazenie mriežky** – vyberte spomedzi možností **Vypnuté**, **Jednoduchý kríž** alebo **Trojdielna**.
- **Obnoviť nastavenia** – obnovenie všetkých nastavení fotoaparátu.

Režim zobrazenia – vyberte si režim zobrazenia.

Vymeniť fotoaparát – slúži na prepínanie medzi možnosťou vnútorný fotoaparát a vonkajší fotoaparát.

Viac...

- **Pamäť** – vyberte, či sa majú fotografie ukladať do **Pamäte telefónu**, alebo do **Externej pamäte**.
- **Skryť ikony** – vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne, alebo automaticky.
- **Stabilizácia obrazu** – nastavením možnosti **Zap.** vyrovnáte neželané otrasy spôsobené pohybom rúk.


Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

Priblíženie – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.

Veľkosť obrázka

Uloženie do pamäte telefónu/externej pamäte

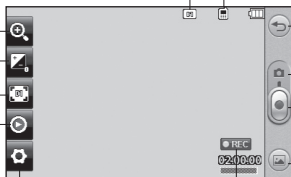

Späť

Režim fotoaparátu – stlačením tejto ikony prepnete do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie

Galéria

Režim Video – je zvolený režim Video.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

Rýchlosť nahrávania – vyberte si rýchlosť nahrávania videa.

Veľkosť videa – vyberte si z nasledujúcich veľkostí videa D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) alebo QCIF (176x144).

Expozícia – nastavenie jasů v hľadáčiku videokamery. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáčika, môžete zatvoriť všetky voľby skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Videokamera

Rýchle snímanie videa



1 Na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.


TIP! Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.

2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.

3 Nahrávanie spustíte jedným stlačením tlačidla fotoaparátu na telefóne. Alebo stlačte .

4 V dolnej časti hľadáča sa objaví nápis **NAHR.** a časomiera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.


5 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .

6 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte položku  alebo druhýkrát stlačte tlačidlo fotoaparátu.


Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky sa zobrazuje názov videa spolu so siedmimi ikonami po ľavej a pravej strane.


 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

 Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako správu, e-mail alebo cez Bluetooth, aj cez Youtube


 Stlačením upravíte video.

 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením sa vrátite do predošlého menu.

 Stlačením tohto tlačidla odstránite práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáček.

 Stlačením tlačidla okamžite nahráte ďalšie video.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením položky  v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý chcete použiť pre nové video: **Vypnuté**, **Čierno-biele**, **Negatív**, a **Sépiová hnedá**.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte z možností **Automatické**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo**, a **Zamračené**.

Kvalita – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššia kvalita, tým bude video ostrejšie, ale zvýši sa aj veľkosť súboru. V dôsledku toho budete môcť uložiť do pamäte telefónu menej videí.

Nastaviť čas – nastavte limit trvania videa. Vyberte, či chcete video odoslať ako MMS, alebo nie.

TIP! Ak vyberáte dĺžku MMS, vyberte nižšej kvality obrazu vám umožní nasnímať dlhšie video.

Režim zobrazenia – vyberte si režim zobrazenia.

Vybrať úložný priestor – vyberte si, či sa majú videá ukladať do **Pamäte telefónu** alebo do **Externej pamäte**.

Hlas – vyberte, či sa bude video nahrávať so zvukom, alebo bez zvuku.





Skrýť ikony – vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne, alebo automaticky.

Vymeniť fotoaparát – slúži na prepínanie medzi možnosťou vnútorný fotoaparát a vonkajší fotoaparát.


Obnoviť nastavenia – obnovte všetky nastavenia videokamery.

Vaše fotografie a videá

Prezeranie fotografií a videí

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Galéria** na karte **ZÁBAVA**. Prípadne stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu. Môžete skontrolovať vaše obrázky a videá.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.
- 4 Ak chcete prehrať video, stlačte . Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte .

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

TIP! Ak chcete odstrániť fotografiu alebo video, otvorte ich a vyberte možnosť . Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.






Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií

Priblíženie vykonáte opakovaným stláčaním tlačidla „+“. Oddialenie vykonáte tlačidlom „-“. Na posunutie oblasti zaostrenia použite miniatúru v pravom dolnom rohu.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete počas prehrávania videa nastaviť hlasitosť, na spodnej strane obrazovky najskôr stlačte symbol reproduktora a potom lištu nastavenia hlasitosti. Môžete použiť aj tlačidlá hlasitosti umiestnené na boku telefónu.

Zaznamenanie obrázka z videa

- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením  pozastavíte video na snímke, ktorú chcete zmeniť na obrázok, a potom stlačením hornej ľavej strany na obrazovke otvoríte menu .
- 3 Stlačte  a potom vyberte možnosť .
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu so svojím názvom.
- 5 Stlačením  sa vrátite do menu videa.
- 6 Obrázok sa uloží do priečinka **Obrázky** a objaví sa v položke **Galéria**.

 **VÝSTRAHA:** Niektoré funkcie nemusia fungovať správne, ak multimediálny súbor nebol nahratý týmto telefónom.

Prezeranie fotografií pomocou prezentácie


Režim Prezentácia zobrazí prostredníctvom prezentácie po jednej všetky fotografie v **Galéria**. Videá nie je možné zobrazíť ako prezentáciu.


1 V položke **Galéria** stlačte , potom prejdite na a vyberte možnosť **Prezentácia**.


2 Spustí sa prezentácia.

V rámci prezentácie sú k dispozícii možnosti:

Vrátite sa stlačením tlačidla .

 Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii.

 Opätovným stlačením tohto tlačidla budete pokračovať v prehrávaní.




 Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite rýchlosť prezentácie.

 Stlačením tohto tlačidla spustíte náhodné zobrazenie.

Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **Zábava** vyberte možnosť **Galéria**.
- 2 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu.
- 3 Stlačte .
- 4 Pomocou tlačidla  môžete zmeniť veľkosť obrázku.
- 5 Keď budete s obrázkom spokojní, stlačte položku **Nastaviť**.
- 6 Spomedzi možností vyberte, čo chcete zmeniť: **Všetky**, **Widget**, **Rýchla voľba**.

Upravovanie fotografií

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačením  vyvolajte možnosti.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:
 -  Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť.
 -  Nakreslite niečo na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku čiar z štyroch možností, a

Vaše fotografie a videá

potom farbu, ktorú chcete použiť.



Pridajte k obrázku text.



Ozdobte svoje fotografie pečiatkami. Vyberte si z rôznych pečiatok a farieb a dotknite sa fotografie tam, kde ich chcete umiestniť.



Vymažte všetko, čo ste nakreslili. Môžete si vybrať aj veľkosť gumičky.



Stlačením tohto tlačidla odošlete fotografiu ako správu, e-mail alebo prostredníctvom rozhrania Bluetooth.



Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.



Uložte zmeny, ktoré ste na fotografiách vykonali. Zvoľte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.



Zrušenie posledného efektu alebo úprav, ktoré ste na fotografii vykonali.



Stlačením tohto tlačidla otvoríte ďalšie možnosti efektov. K dispozícii sú aj pokročilejšie možnosti upravovania.




Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti filtra.




Vybranú fotografiu môžete upraviť.

Pridanie textu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Zvolením **Podpis** pridajte neorámovaný text alebo vyberte jeden z tvarov bubliny s textom.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Uložiť**.
- 4 Text premiestnite tak, že ho stlačíte a posuniete na požadované miesto.

Orezanie fotografie

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte tvar, ktorý chcete pri orezaní obrázka použiť.
- 3 Posuňte výrez na oblasť, ktorú chcete orezať.
- 4 Po dokončení výberu stlačte



Zmeny fotografie

1 Na obrazovke úprav stlačte .

2 Ak chcete fotografiu upraviť, vyberte možnosť:

Otočiť – fotografiu môžete otočiť alebo obrátiť, aby ste dosiahli zábavnejší alebo lepší pohľad.

Zrkadlo – otočenie obrázka na zrkadlový obraz.

Zmeniť veľkosť – slúži na zmenu veľkosti fotografie.

Snímka – prídanie rámu na fotografiu.

Morfing – morfing fotografie je výborný, ak chcete zmeniť výraz tváre vašich priateľov alebo iba skresliť fotografiu, aby získala umelecký efekt. Ak sa rozpozná tvár, oznámi vám polohu očí a koncové body úst na fotografii. Vyberte štýl morfingu, ktorý chcete na fotografii použiť.

Farebný odtieň – prídanie farebného odtieňa na fotografiu.

Zámena farieb – zámena farieb na fotografii.

Pridať obrázky – slúži na prídanie obrázka ClipArt na fotografiu.

Redukcia efektu červených očí – slúži na redukciu efektu červených očí na fotografii.

Pridanie efektu k fotografii

1 Na obrazovke úprav stlačte .

2 Vyberte spomedzi možností, ktoré sa majú na fotografii použiť:

Skrášlenie tváre – automatická detekcia tváre v obrázku a jej vyjasnenie.

Tunelový efekt – efekt fotoaparátu Lomo.

Farebný negatív – efekt farebného negatívu.

Čiernobielo – efekt čiernobielej.

Sépiovo hnedá – efekt sépiovo hnedej.

Rozmazanie – použitie efektu rozmazania.

Zvýšiť ostrosť – posúvaním indikátora po paneli zvýšite ostrosť fotografie. Zvolením ikony **OK** aplikujete zmeny alebo ich výberom možnosti  zrušíte.

Mozaikové rozmazanie – stlačením sa na fotografii použije mozaikový efekt.

Olejomal'ba – prídanie efektu olejomal'by.

Vaše fotografie a videá

Skica – použitie efektu, po ktorom obrázok vyzerá ako skica.

Reliéf – pridanie efektu reliéfu.

Solarizovať – zmena efektu expozície na svetlo.

Pastelové farby – pridanie efektu jasných a výrazných farieb.

Mesačný svit – zmena svetla, aby vyzeralo ako mesačný svit.

Starožitný – pridanie efektu starého vzhľadu.





Žiara – pridanie efektu svetelného lúča.


Kreslený film – pridanie efektu kresleného filmu.

Vodové farby – pridanie efektu akvarelu.

- 3 Ak chcete efekt zrušiť, stačí stlačiť možnosť **Vrátiť späť** .

Odstrihnutie dĺžky videa


- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Vyberte položku **Upraviť** a vyberte možnosť **Odstrihnúť**.
- 3 Stlačte  a pomocou  nastavte nové začiatkové a koncové body.

- 4 Stlačením **Uložiť** alebo stlačením  sa vrátite do galérie a zrušíte zmeny.

Zlúčenie dvoch videí

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Vyberte položku **Upraviť** a vyberte možnosť **Zlúčenie videí**.
- 3 Otvorí sa priečinok **Moje súbory**, vyberte buď **Videá**, alebo **Pamäťová karta** (ak je vložená). Vyberte video, ktoré chcete zlúčiť, a stlačte **Zvoliť**.
- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju presuniete na koniec alebo začiatok videa.
- 5 Stlačením položky **Efekt** vyberte spôsob zlúčenia videí: **Žiadne**, **Pan zoom**, **Ovál**, **Odkryť**, **Zacloniť**, **Šachovnica**, **Rozpustiť**, **Rozdelený** alebo **Tvar diamantu**.
- 6 Stlačením položky **Uložiť** a následne možnosti **Áno** uložíte nové zlúčené video. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 7 Ak chcete zlúčiť viac videí, opakujte tieto kroky.

Zlúčenie fotografie s videom

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Vyberte **Upraviť** a zvolte možnosť **Zlúčenie obrázkov**.
- 3 Otvorí sa priečinok **Moje súbory**, vyberte buď položku **Obrázky**, alebo **Pamäťová karta** (ak je vložená). Vyberte fotografiu, ktorú chcete zlúčiť s videom, a stlačte položku **Zvoliť**.
- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju presuniete na koniec alebo začiatok videa.
- 5 Stlačením položky **Efekt** vyberte spôsob zlúčenia fotografie a videa: **Žiadne**, **Pan. zoom**, **Ovál**, **Odkryť**, **Začloniť**, **Šachovnica**, **Rozpustiť**, **Rozdelený** alebo **Tvar diamantu**.
- 6 Stlačte **Uložiť** a následne možnosť **Áno**. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 7 Ak chcete zlúčiť ďalšie fotografie, zopakujte tieto kroky.

Pridanie textu k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Vyberte položku **Upraviť** a zvolte možnosť **Prekrytie textu**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a vyberte možnosť **Uložiť**.
- 4 Stlačte  a označte, kedy chcete zobraziť text, pomocou .
- 5 Stlačte oblasť na obrazovke, kde sa má zobraziť text, a stlačte položku **OK**.
- 6 Stlačením  označte, kedy chcete zrušiť zobrazenie textu.
- 7 Stlačením položky **Náhľad** sa presvedčte, či ste spokojní s prekrytím textu.
- 8 Stlačte **Uložiť** a vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor, alebo ho uložiť ako nový súbor.
- 9 Tieto kroky zopakujte, ak chcete pridať ďalší text.

Prekrytie fotografie

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .



Vaše fotografie a videá

- 2 Vyberte položku **Upraviť** a zvolte možnosť **Prekrytie obrázkov**.
- 3 Otvorí sa priečnik **Moje súbory** a vyberte buď možnosť **Obrázky**, alebo **Pamäťová karta** (ak je vložená). Vyberte fotografiu, ktorou chcete video prekryť, a stlačte položku **Zvoliť**.
- 4 Stlačte a pomocou položky  označte, kedy chcete zobrazíť fotografiu.
- 5 Stlačte oblasť na obrazovke, kde sa má zobrazíť fotografia, a stlačte položku **OK**. Ak je fotografia príliš veľká, prekryje celú obrazovku, nie len zvolené miesto.
- 6 Stlačením  označte, kedy chcete zrušiť zobrazenie fotografie.
- 7 Stlačením **Náhľad** sa presvedčte, či ste spokojný s prekrytím fotografie.
- 8 Stlačte **Uložiť** a vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor, alebo ho uložiť ako nový súbor.
- 9 Ak chcete pridať ďalšie fotografie, opakujte tieto kroky.

Pridanie soundtracku k videu



- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Vyberte položku **Upraviť** a zvolte možnosť **Vyrovňavanie zvuku**.
- 3 Otvorí sa priečnik **Moje súbory** a vyberte buď možnosť **Zvuky**, alebo **Pamäťová karta** (ak je vložená). Vyberte skladbu, ktorú chcete k videu pridať, a stlačte **Zvoliť**.
- 4 Pôvodná zvuková stopa videa bude vymazaná. Ak chcete pokračovať, stlačte **Áno**.
- 5 Ak je zvukový záznam kratší ako video, vyberte, či ho chcete prehrať **Raz** alebo sa má **Opakovať**.
- 6 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.

Pridanie hlasového záznamu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Vyberte položku **Upraviť** a zvolte možnosť **Hlasový záznam**.

- 3 Kvalita pôvodného zvukového záznamu bude pridaním hlasového záznamu ovplyvnená. Ak chcete pokračovať, stlačte **Áno**.
- 4 Stlačením  zobrazíte video. Keď prídete k časti, v ktorej chcete prekryť zvuk hlasovým záznamom, stlačte .
- 5 Stlačením položky  alebo  zastavíte nahrávanie a prehrávanie.
- 6 Stlačením **Náhľad** sa presvedčte, či ste spokojný s hlasovým záznamom.
- 7 Stlačením **Uložiť** a následne **Áno** ho uložíte. Vyberte, či chcete nahraďiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 8 Ak chcete pridať k videu viac hlasových záznamov, opakujte tieto kroky.

Zmena rýchlosti videa

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, vyberte  a stlačte .
- 2 Vyberte položku **Upraviť** a zvolte možnosť **Vymedzenie času**.
- 3 Vyberte spomedzi štyroch možných rýchlosti: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.


- 4 Vyberte, či chcete nahraďiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.


POZNÁMKA: Upraviť možno len videosúbory vo formáte 3gp.

Vytvorenie filmu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **ZÁBAVA** vyberte položku **Muvee studio**.
- 2 Stlačením položky  pridajte obrázok. Klepnite na začiarokavacie políčko obrázkov, ktoré chcete zaradiť, a potom vyberte možnosť **Vložiť**.
- 3 Stlačte kartu štýlu a vyberte **Štýl Muvee**. Prednastaveným štýlom je **Klasická sépia**.
- 4 Stlačením položky **Predvolený zvuk** zmeňte zvuk.
- 5 Stlačením položky  zobrazíte, čo ste vytvorili.
- 6 Ak chcete vytvoriť poradie, stlačte  a potom **Poradie prehrávania**. Môžete vytvoriť náhodné alebo sekvenčné poradie.
- 7 Stlačte  a potom zvolte možnosť **Uložiť do**, čím vyberiete miesto, kam sa film uloží.

Zábava

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu. Ak chcete otvoriť priečinok albumu médií, stlačte položku  a na karte **ZÁBAVA** vyberte položku **Moje súbory**. Môžete otvoriť zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

TIP! Ak chcete odstrániť nejaký súbor v **Moje súbory**, stlačte položku  a potom možnosť **Zmazať**.

Obrázky


Priečinok **Obrázky** obsahuje zoznam obrázkov vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami prevzali, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Možnosti menu Obrázky

Možnosti, ktoré máte k dispozícii v priečinku **Obrázky**, závisia od typu vybraného obrázka. Všetky možnosti sú k dispozícii pre obrázky, ktoré


ste urobili pomocou fotoaparátu telefónu, ale pri predvolených obrázkoch sú dostupné len možnosti **Použiť ako**, **Prezentácia** a **Informácie o súbore**.

Odoslanie fotografie

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , vyberte položku **Moje súbory** na karte **Zábava** a potom možnosť **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok.
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte z možností **MMS**, **E-mail** a **Bluetooth**.

Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky na tapety a na uzamknutie obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , a na karte **ZÁBAVA** zvoľte položku **Moje súbory** a potom možnosť **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok. A následne stlačte .
- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi:
Tapeta – nastavenie tapety východiskovej obrazovky.
Uzamknutá obrazovka – nastavenie tapety uzamknutej obrazovky.

Obrázok kontaktov – pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, ktorý sa objaví pri volaní kontaktu.

Obrázok pri spustení – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapínaní telefónu.



Obrázok pri vypnutí – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypínaní telefónu.

Tlač obrázka

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **ZÁBAVA** vyberte položku **Moje súbory** a potom možnosť **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok. A následne stlačte .
- 2 Stlačte **Tlač**, potom vyberte spomedzi možností **Bluetooth** a **PictBridge**.

Presun alebo kopírovanie obrázka


Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **ZÁBAVA** vyberte položku **Moje súbory**, vyberte **Obrázky** a potom stlačte .
- 2 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.
- 3 Obrázky môžete označiť/zrušiť označenie postupným klepnutím na ne. Označte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a stlačte položku **Kopírovať/Presunúť**.


Zvuky

Priečinok **Zvuky** obsahuje zoznam zvukov vrátane prevzatých zvukov, predvolených zvukov a hlasových záznamov. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , a na karte **ZÁBAVA** vyberte položku **Moje súbory** a potom možnosť **Zvuky**.
- 2 Zvoľte želaný zvuk a objaví sa potvrdzujúca správa.
- 3 Stlačte **Áno**. Zvuk sa začne sa prehrávať.

Zábava

- 4 Stlačte  a zvolte **Použiť ako**.
- 5 Vyberte spomedzi možností **Zvonenie hlas. hovoru, Zvonenie videohovoru, Tón správy, Spustenie a Vypnutie**.

Videá

Priečinok **Videá** zobrazuje zoznam prevzatých videí a videí, ktoré ste nahrali pomocou telefónu.

Sledovanie videa


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , vyberte položku **Moje súbory** na karte **ZÁBAVA** a potom možnosť **Videá**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video, ktoré chcete odoslať.
- 2 Stlačte  a potom **Odoslať** a vyberte jednu z možností **Správa, E-mail** a **Bluetooth**.
- 3 Ak vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, váš videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne.

Ak vyberiete **Bluetooth**, telefón bude hľadať zariadenie, na ktoré odošle video.


Hry a aplikácie

Do telefónu môžete nainštalovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Na východiskovej obrazovke stlačte , vyberte položku **Moje súbory** na karte **ZÁBAVA** a potom možnosť **Hry a aplikácie**.

Tento priečinok môžete otvoriť pomocou menu **Hry** alebo **Aplikácie** na karte **ZÁBAVA**.

Otvoriť môžete aj menu **Pocket apps** a potom si vyberte hru ktorú chcete spustiť.

Inštalácia hry alebo aplikácie typu Java

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Moje súbory** na karte **ZÁBAVA**.
- 2 Ak vložíte novú pamäťovú kartu, stlačte kartu **Externá pamäť**.
- 3 Vyberte súbor (*.jad alebo *.jar), ktorý chcete prevziať a nainštalovať.

POZNÁMKA: Programové súbory v jazyku Java sú vo formáte .jad alebo .jar. Súbor .jad by mal obsahovať svoj vlastný súbor .jar.

4 Po nainštalovaní sa program v jazyku Java zobrazí v menu **Hry** alebo **Aplikácie**, kde ho môžete vybrať, spustiť alebo odstrániť.

TIP! Java MIDlet tiež môžete prevziať do telefónu pomocou služieb WAP (Wireless Application Protocol). Pozor, za používanie on-line služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** v položke **Moje súbory** môžete zobrazíť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, PowerPoint, Word, PDF a textové súbory.

Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Je možné použiť aj softvér LG PC Suite prostredníctvom kábla USB.


Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Dokumenty** alebo v priečinku **Iné**.

Iné

V priečinku **Iné** sa nachádza zoznam súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, dokumentmi, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečink **Dokumenty**. Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, objavia sa v priečinku **Iné**. Ak sa to stane, môžete ich presunúť.

Hudba

Tento telefón má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Hudobný prehrávač otvoríte tak, že na východiskovej obrazovke stlačíte položku  a potom na karte **ZÁBAVA** vyberiete možnosť **Hudba**.

Zábava

TIP! Model KM570 je jedným z mála mobilných telefónov, ktorý pri hudbe využíva systém Dolby Mobile™ a poskytuje tak prostredníctvom vášho mobilného telefónu zvuk v kvalite Dolby™.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.

Naposledy prehrané – prehrá naposledy prehrávané skladby.

Všetky skladby – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

Interpreti – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov

Albumy – prehliadanie hudobných súborov podľa albumu

Žánre – prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra

Zoznamy skladieb – obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

Tvorca vyzváňania – skladby môžete upraviť a uložiť, ak ich chcete nastaviť ako vyzváňanie.

Túto funkciu nájdete v menu profilu nastavení. Pozrite si časť **Vytvorenie vlastného vyzváňania**.

Náhodný výber – prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel.


Môžete použiť aj softvér LG PC suite. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na oboch zariadeniach je zapnutá funkcia Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, musíte ho na vašom telefóne prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

Prehrávanie skladieb

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Hudba** na karte **ZÁBAVA**.

- 2 Vyberte jeden z priečinkov a skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 3 Stlačením **||** pozastavte skladbu.
- 4 Stlačením **▶▶** preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 5 Stlačením **◀◀** sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Stlačením **↶** sa vrátite do menu **Hudba**. Možno ho budete musieť stlačiť viac ako jedenkrát, aby ste sa vrátili do menu.


TIP! Ak chcete zmeniť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte .

Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Zoznamy skladieb**.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Hudba** na karte **ZÁBAVA**.
- 2 Stlačte **Zoznamy skladieb**, potom možnosť **Pridať nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte položku **Uložiť**.
- 3 V priečinku **Všetky skladby** sa zobrazujú všetky skladby nachádzajúce sa v telefóne. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Vedľa názvov skladieb sa objaví značka začiarknutia.
- 4 Stlačte **Hotovo**.

Vytvorenie vlastného vyzváňania

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Hudba** na karte **ZÁBAVA**.
- 2 Vyberte jeden z priečinkov a skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 3 Z hudobného zoznamu vyberte hudbu, ktorú chcete použiť, a potom vyberte položku **OK**.
- 4 Počas prehrávania hudby vyberte položku **Vystrihnúť** vtedy, keď chcete začať nahrávať hudbu, ktorá sa má použiť ako **Vyzváňanie**.
- 5 Nahrávanie zastavíte výberom možnosti **Zastaviť**.
- 6 Stlačte **Uložiť** a vyberte možnosť **Pôvodný súbor** alebo **Nový súbor**. Potom vyberte možnosť **Uložiť**.

Zábava

POZNÁMKA: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si, prosím, preštudujte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

FM rádio

Telefón má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené rozhlasové stanice a počúvať ich kdekoľvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné pripojiť slúchadlá. Zapojte zástrčku do konektora slúchadiel, aby ste mohli počúvať rádio a zachovať dobrý príjem rozhlasového signálu.

Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Najprv je potrebné pripojiť k telefónu slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

Automatické ladenie:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **Zábava** vyberte možnosť **FM Rádio** a potom .
- 2 Stlačte **Vyhľadať automaticky**. Objaví sa potvrdzujúca správa. Stlačte **Áno**. Potom budú automaticky vyhľadané stanice a budú priradené k číslu kanála v telefóne.

POZNÁMKA: Stanicu si tiež môžete naladiť ručne pomocou tlačidiel ◀ a ▶ zobrazených v strede obrazovky. Ak stlačíte a podržíte tlačidlá ◀ a ▶, stanice budú vyhľadané automaticky.

Používanie FM vysielача na prehrávanie hudby

Telefón umožňuje vďaka zabudovanému vysielачu FM počúvať hudbu prostredníctvom ľubovoľného rozhlasového prijímača FM v dosahu telefónu, napr. doma alebo v aute.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , potom na karte **Pomôcky** vyberte možnosť **Nástroje a Vysielač FM**.
- 2 Vyberte si frekvenciu, ktorou chcete vysielat' FM signál, a potom stlačte **Vysielat'**.
- 3 Potom nastavte aj svoj rozhlasový prijímač na rovnakú frekvenciu.



POZNÁMKA: Prevádzková vzdialenosť vysielачa FM je maximálne 2 metre (6,5 stopy). Prenos môže byť rušený pôsobením prekážok, ako sú steny, iných elektronických zariadení alebo verejných rozhlasových staníc. Aby ste sa vyhli rušeniu, pred použitím vysielачa FM vždy na vysielачi vyhľadajte voľnú frekvenciu FM.

Vysielač FM nie je možné používať súčasne s rádiom FM v zariadení.

VÝSTRAHA: Vysielač FM nie je dostupný v krajinách s odlišnými normami.

Pomôcky

Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **POMÔCKY** vyberte položku **Budík**. **Widget budík** by sa mal v zozname zobrazovať ako predvolený. Nemôžete ho odstrániť.
- 2 Stlačte **Nový budík**.
- 3 V poli okna **Čas** nastavte čas, kedy sa má spustiť budík.
- 4 V poli **Opakovať** zvolte, ako často si želáte, aby sa budík opakoval: **Bez opakovania**, **Denne**, **Po – Pi**, **Po – So**, **So – Ne**, **Okrem sviatkov** alebo **Zvoľte deň**. Ikony budú následne označovať zvolený deň.
- 5 Výberom možnosti **Typ budíka** vyberte požadovaný typ budíka.
- 6 Zvoľte položku **Zvonček budíka** a vyberte zvuk z priečinka. Ak si chcete vypočuť zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne .
- 7 Do poľa **Poznámka** pridajte poznámku k budíku.
- 8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10, 20 alebo 30 minút, 1 hodinu alebo ho vypnúť.
- 9 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.

POZNÁMKA: Nastaviť možno maximálne 5 budíkov vrátane **Widget budíka**.


TIP! Aktiváciu požadovaného nastavenia alebo funkcie možno vykonať stlačením tlačidla **ON/OFF**.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **POMÔCKY** vyberte možnosť **Organizér a Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať udalosť**.
- 4 Stlačte **Kategória**, potom vyberte spomedzi možností **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny**.
- 5 Zadajte **Umistenie**.
- 6 Skontrolujte a zadajte dátum a čas želaného začiatku udalosti. Pri možnostiach **Stretnutie** a **Výročie** zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných políčok pre čas a dátum. Ak ide o **Stretnutie**, zadajte miesto.


- 7 Nastavte **Budík** a **Opakovať**.
- 8 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, v ktorom sú uložené nejaké udalosti a na začiatku udalosti zazvoní zvonček, čo vám umožní mať prehľad.

Pridanie položky do zoznamu úloh


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **POMÔCKY** vyberte možnosť **Organizér**.
- 2 Vyberte **Úlohy** a stlačte **Nová úloha**.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredná** alebo **Nízka**.
- 4 Uložte úlohu zvolením položky **Uložiť**.

Používanie vyhľadávania dátumu



Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte dátumu po uplynutí určitého počtu dní. Napríklad 60 dní od 10. 10. 2010 bude 09. 12. 2010.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **POMÔCKY** vyberte možnosť **Organizér**.
- 2 Zvoľte **Vyhľadávanie dátumu**.
- 3 Na karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 Dole sa zobrazí **Cieľový dátum**.

Pridávanie poznámok

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte možnosť **Poznámka** na karte **POMÔCKY**.
- 2 Stlačte **Pridať poznámku**.
- 3 Napíšte poznámku a potom stlačte **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa následne zobrazí na obrazovke v aplikácii **Poznámka**.

Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov. Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **Pomôcky** prejdite na možnosť **Hlasový záznamník**, potom zvolte  a následne možnosť **Nastavenia**, aby ste mohli zmeniť nastavenia:





Pomôcky

Trvanie – nastavenie trvania nahrávania. Vyberte spomedzi možností **Bez obmedzenia**, **MMS** alebo **1 minúta**.


Kvalita – výber kvality zvuku. Vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** alebo **Normálna**.


Voľba pamäte – vyberte, kam sa majú ukladať zvukové súbory. Vyberte spomedzi možností **Externá pamäť** a **Pamäť telefónu**.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačením  spustíte nahrávanie.
- 2 Stlačením  pozastavíte nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.

Používanie kalkulačky




- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , a vyberte položku **Nástroje** na karte **POMÔCKY** a potom vyberte možnosť **Kalkulačka**.

- 2 Stláčaním číselných tlačidiel na klávesnici zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, −, ×, ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte spomedzi možností **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** alebo **rad** a pod.

Prevod jednotiek

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **POMÔCKY** prejdite na položku **Nástroje** a vyberte možnosť **Prevodník jednotiek**.
- 2 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena**, **Plocha**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 3 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 4 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **POMÔCKY** prejdite na položku **Nástroje** a potom možnosť **Svetový čas**.
- 2 Stlačte  a následne položku **Nové mesto**.
- 3 Pohybujte sa po zemeguli, stlačte želanú oblasť a vyberte mesto na mape. Prípadne môžete stlačiť  a zadať názov želaného mesta do vyhľadávacieho poľa.

Používanie stopiek

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **POMÔCKY** prejdite na a vyberte položku **Viac** a potom možnosť **Stopy**.
- 2 Stlačením možnosti **Spustiť** v spodnej časti obrazovky spustíte časovač.
- 3 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 4 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 5 Stlačením **Pokračovať** znova spustíte stopy v bode predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Vynulovať** vrátite čas znova na začiatok.


Milá kresba

Pri používaní telefónu môžete dvakrát stlačiť tlačidlo fotoaparátu, aby ste nasnímali aktuálny obrázok, a potom môžete k nasnímanému obrázku pridať poznámku pomocou funkcie **Milá kresba**.

Upozorňujeme, že funkcia snímania je dostupná na nasledujúcich obrazovkách: WAP, SNS (Natívne/JAVA), Skladateľ správ a e-mailov (Natívny e-mail/Push e-mail), Prijaté správy (SMS/MMS), Obrazovka zobrazenia e-mailov, Hry a aplikácie JAVA, Natívne hry flash a aplikácie Pocket Apps.

Ak nastavíte funkciu Automatické ukladanie na Zap., nasnímaný záber obrazovky sa uloží do priečinka Moje súbory.



Keď je funkcia **Automatické ukladanie** nastavená na možnosť **Vypnuté**, obrázok môžete po nasnímaní upraviť pomocou funkcie **Milá kresba**.

Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie **Milá kresba**, na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **POMÔCKY** vyberte položku **Milá kresba**.

Pomôcky

POZNÁMKA: Táto funkcia sa nesmie používať, ak by dochádzalo k porušeniu autorských práv tretích strán, ako obrázkov galérie, tapety, rýchlej voľby a pod.

Pridanie poznámky k milej kresbe

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **POMÔCKY** vyberte možnosť **Milá kresba**.
- 2 Stlačte **Pridať obrázok**.
- 3 Nakreslite na dotykovú obrazovku LCD svoju poznámku a potom vyberte .
- 4 Stlačte **Áno** a poznámka sa následne zobrazí na obrazovke v aplikácii **Milá kresba**.

Synchronizácia s PC

Môžete synchronizovať počítač s telefónom pre zabezpečenie súladu všetkých dôležitých detailov a údajov. Môžete tiež zálohovať súbory, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

TIP! Budete musieť nainštalovať aplikáciu PC Suite zo stránky <http://www.lge.sk>

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB** a stlačte **PC suite**.
- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.
- 4 Pri dokončovaní sprievodcu inštaláciou LG PC Suite sa riadťe pokynmi na obrazovke.
- 5 Po dokončení inštalácie sa na obrazovke počítača zobrazí ikona softvéru LG PC Suite.

Pripojenie telefónu a PC

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB**.
- 3 Stlačte **PC suite**.
- 4 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Automaticky sa spustí softvér PC Suite.

Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Telefón môžete pripojiť k PC pomocou kábla USB.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Vyberte zálohovanie pre Údaje obsahu a/alebo Údaje telefónneho zoznamu/Rozvrh/Ulohy/Poznámka. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnoviť informácie. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

Synchronizácia s PC

Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Telefón môžete pripojiť k PC pomocou kábla USB.
- 2 Kliknite na ikonu **Správa súborov**.
- 3 Obrázky a videá, ktoré ste si uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu v počítači vám uľahčí usporiadať súbory, ktoré už nepotrebuje.

Synchronizovanie kontaktov

- 1 Telefón môžete pripojiť k PC pomocou kábla USB.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Kliknite na **Synch. kontaktov** – naimportujú sa a zobrazia všetky kontakty uložené v telefóne.
- 4 Kliknite na **Menu** a vyberte položku **Exportovať**. Teraz môžete vybrať, kam chcete kontakty uložiť.

Synchronizovanie správ

- 1 Telefón môžete pripojiť k PC pomocou kábla USB.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke počítača.

- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

VÝSTRAHA: Počas prenosu telefón neodpájajte.


Používanie telefónu ako Mass storage

Telefón možno použiť ako veľkokapacitné ukladacie zariadenie.


- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Pripojenie**.
- 3 Vyberte **Režim pripojenia USB**.
- 4 Stlačte **Mass storage**. Tento režim sa uloží.
- 5 Telefón pripojte k počítaču pomocou kábla USB. V telefóne sa zobrazí položka **Pripojené**.
- 6 Uchopením a presunutím možno premiestňovať obrázky, videá, hudbu alebo dokumenty do príslušných priečinkov.
- 7 Telefón bezpečne odoberte kliknutím na ikonu Bezpečné odstránenie hardvéru, ktorá sa nachádza na paneli s nástrojmi v počítači.

Prehliadač

Prístup na web

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **POMÔCKY** vyberte položku **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadať adresu**, napíšte vašu požadovanú adresu URL a následne stlačte **Pripojiť**.

Google

K dispozícii je služba Google. Ak chcete otvoriť službu Google, Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **POMÔCKY** vyberte položku **Google**.

VÝSTRAHA: Môže sa stať, že v niektorých krajinách nebude Google dostupné. Závisí to od služieb siete.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **POMÔCKY** vyberte položku **Prehliadač**.

- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, stlačte **Pridať záložku**. Zadajte názov záložky a do príslušného poľa zadajte adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho stlačte ikonu **Pripojiť** vedľa záložky alebo stlačte názov záložky a potom stlačte **Pripojiť**. Budete pripojení k svojej záložke.


Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. Služba RSS umožňuje ľuďom automaticky sledovať ich obľúbené webové stránky. Je to jednoduchšie, ako ich kontrolovať manuálne.


Prehliadač

Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatných kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.


Uloženie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.


Otvorenie uloženej stránky

Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **POMÔCKY** vyberte položku **Prehliadač**. Následne vyberte **Uložené stránky**. Vyberte stránku, ktorú chcete zobrazíť, a tá sa otvorí.

Zobrazenie histórie prehliadania

Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **POMÔCKY** vyberte položku **Prehliadač**. Následne vyberte **História**. Zobrazí sa zoznam naposledy navštívených webových stránok. Ak sa chcete dostať na ktorúkoľvek z týchto stránok, jednoducho ju vyberte.

Zmena nastavení webového prehliadača

Na východiskovej obrazovke stlačte  a na karte **POMÔCKY** vyberte položku **Prehliadač**. Následne vyberte položku **NASTAVENIA**. Môžete upraviť nastavenia položiek **Profily**, **Nastavenia vzhľadu**, **Cache**, **Súbory cookie** alebo **Bezpečnosť**. Stlačením ikony prepínania ich môžete jednoducho nastaviť na zapnuté alebo vypnuté.

Používanie telefónu ako modemu

Telefón môžete používať ako modem k počítaču, ktorý vám umožňuje prístup k e-mailu a na Internet, aj vtedy, keď sa nemôžete pripájať pomocou káblov. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

Pomocou kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali v počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Telefón pripojte pomocou kábla USB k počítaču a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na **KOMUNIKÁCIA**. Potom kliknite na **NASTAVENIA** a vyberte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolíte **OK**. Objaví sa na obrazovke.
- 5 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu.

Pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľný** pre počítač aj telefón.
- 2 Spárujte počítač s telefónom. Tak, aby sa na pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3 V softvéri LG PC Suite použite **Sprievodcu pripojením**, aby ste vytvorili aktívne pripojenie cez Bluetooth.
- 4 V počítači kliknite na **KOMUNIKÁCIA**. Potom kliknite na položku **Nastavenie**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Vyberte položku **Štandardný modem** cez prepojenie Bluetooth a kliknite na **OK**. Objaví sa na obrazovke.
- 7 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu.

Nastavenia

Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu profilu na východiskovej obrazovke. Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť každé nastavenie profilu.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení vyzváňacieho tónu, hlasitosti, tónu správy a ďalších nastavení.

TIP! Aktiváciu požadovaného nastavenia alebo funkcie možno vykonať stlačením tlačidla **ON/OFF**.

Zmena nastavení displeja

Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Displej** a následne si vyberte z nižšie uvedeného zoznamu.

Tapeta – Vyberte motív pre východiskovú obrazovku, ako je Východisková obrazovka pre widget

a Východisková obrazovka pre rýchlu voľbu alebo Uzamknutá obrazovka.

Livesquare – stlačte možnosť **Sprievodca Livesquare** a skontrolujte jej funkcie.

Motív telefónu – vyberte motív pre menu. Ak vyberiete položku **Čierna**, môžete upraviť farbu bodu. Ak vyberiete možnosť **Biela**, v telefóne sa nastaví používateľské rozhranie v kreslenom štýle.

Hlavné menu – vyberte štýl hlavného menu a vyberte si z možností **Čikcak**, **Posúvanie** a **Jednotlivé obrazovky**.

Uzamknutá obrazovka – upravte typ uzamknutej obrazovky, keď sa obrazovka automaticky vypne.

Vytáčanie – nastavte farbu čísel.

Písmo – môžete tiež upraviť veľkosť a štýl písma.

Jas – nastavte jas obrazovky.

Uvitacia správa – zvolte položku **ZAP** a do textového poľa napíšte uvítaciu správu. Keď telefón zapnete, zobrazí sa uvítacia správa.

Názov siete – vyberte, či sa má zobrazovať, alebo skryť názov siete.

Zapnutie/Vypnutie – vyberte motív obrazovky zapnutia/vypnutia.

Zmena nastavení telefónu

Vychutnajte si voľnosť pri prispôbovaní telefónu, aby fungoval presne podľa vášho štýlu.

Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Telefón** a následne si vyberte z nižšie uvedeného zoznamu.

Dátum a čas – upravte nastavenia dátumu a času alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času alebo možnosť používania letného času.

Úspora energie – zmena výrobných nastavení úspory energie: **Vyp.**, **Len v noci** alebo **Vždy zapnuté**.

Jazyky – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje text na displeji telefónu.

Stíšenie pohybom – telefón nastavte tak, aby ste ho v prípade zvonenia obrátením stlmili alebo odložili.

Autom. blokovanie tlačidiel – Umožňuje vám nastaviť čas pre Aut. uzamknutie klávesnice.

Bezpečnosť – upravte nastavenia bezpečnosti vrátane požadovania kódov PIN a uzamknutia telefónu. Pomocou položky Zmeniť kódy môžete zmeniť **kód PIN**, **kód PIN2** a **Bezpečnostný kód**.

POZNÁMKA: Bezpečnostný kód

Predvolený bezpečnostný kód je „0000“. Bezpečnostný kód je potrebný na odstránenie všetkých záznamov z telefónu a na aktiváciu menu **Obnoviť nastavenia**.


Predvolené nastavenie bezpečnostného kódu je možné zmeniť v menu **Zabezpečenie > Zmeniť kódy**.

Informácie o pamäti – správcu pamäte môžete používať na zistenie toho, ako sú pamäte využívané a koľko miesta máte k dispozícii.

Obnoviť nastavenia – vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

Informácie o telefóne – zobrazenie technických informácií o telefóne. Softvér môžete aktualizovať prostredníctvom webovej stránky.

Zmena nastavení dotykového ovládania


Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Dotykové ovládanie** a následne si vyberte z nižšie uvedeného zoznamu.

Nastavenia

Kalibrácia dotykového displeja – obnoví nastavenie obrazovky, aby sa jednoducho používala.

Efekt dotykovkej obrazovky – zmení nastavenia dotykovkej obrazovky.

Používanie správcu pamäte

Na východiskovej obrazovke stlačte , potom na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Telefón** a následne vyberte možnosť **Informácie o pamäti**.

Bežná pamäť telefónu – zobrazenie dostupnej pamäte v telefóne pre obrázky, zvuky, videá, MMS, e-mail, aplikácie Java a iné súbory.

Vyhradená pamäť telefónu – zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre správy SMS, kontakty, kalendár, zoznam úloh, poznámky, budík, históriu hovorov, záložky a rôzne položky.

Pamäť karty SIM – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte SIM.

Externá pamäť – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

Nastavenia ukladania – vyberte miesto na uloženie položiek podľa toho, či preferujete **Pamäť telefónu** alebo **Externú pamäť**.

Zmena nastavení Bluetooth

Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Bluetooth** na karte **NASTAVENIA**. Následne vyberte položku  a zvolte možnosť **Nastavenia**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

Viditeľnosť môjho zariadenia – nastavte možnosť **Viditeľný** alebo **Viditeľné počas 1 min.**, aby ostatné zariadenia mohli pri vyhľadávaní zariadení s rozhraním Bluetooth rozpoznať váš telefón. Ak vyberiete možnosť **Skryté**, ostatné zariadenia nedokážu pri vyhľadávaní zariadení s funkciou Bluetooth rozpoznať váš telefón.

Názov môjho zariadenia – môžete zadať názov, pod ktorým budú ostatné zariadenia vidieť váš telefón, prípadne ho môžete premenovať. Názov vášho telefónu sa v ostatných zariadeniach zobrazí, len ak bude položka **Viditeľnosť môjho zariadenia** nastavená na hodnotu **Viditeľný**.

Podporované služby – zobrazí zoznam zariadení, ako sú slúchadlá a súpravy handsfree podporované týmto telefónom s funkciou Bluetooth.

Režim vzdialenej SIM – pri pripájaní hands-free súpravy k telefónu môžete aktivovať funkciu režim vzdialenej SIM spojený so SAP (Profil prístupu k SIM).

Moja adresa – zobrazí adresu Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón bude hľadať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

POZNÁMKA: Pri pokuse o spárovanie si prečítajte návod na používanie daného príslušenstva s funkciou Bluetooth, pretože pokyny sa môžu líšiť.

TIP! Kvalita spojenia môže byť lepšia, ak sa medzi telefónom a pripojeným zariadením s technológiou Bluetooth nenachádzajú žiadne pevné prekážky.

Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je Bluetooth **Zap.** a **Viditeľný**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Požiadat pred pripojením** alebo **Vždy pripojiť** a stlačte **Áno**, ak sa chcete pripojiť teraz. Telefón sa automaticky prepne do profilu slúchadiel. Ak vyberiete možnosť **Vždy pripojiť**, telefón vám vždy oznámi, že je k dispozícii pripojenie Bluetooth.

Nastavenia

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte **Odoslať**.
Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Ak už ste spárovali **zariadenie Bluetooth**, telefón nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v dosahu.
- 4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.
- 5 Súbor sa odošle.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:


- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**. Vid' ďalej **Zmena nastavení Bluetooth**, kde nájdete ďalšie informácie.

- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.

POZNÁMKA: Značky a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou LG Electronics podlieha licenciám. Ďalšie obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu.

Na východiskovej obrazovke stlačte , na karte **NASTAVENIA** vyberte položku **Pripojenie** a potom si vyberte z nižšie uvedeného zoznamu.

Nastavenia siete

- **Zvoliť sieť** – ak zvolíte možnosť **Automaticky**, telefón automaticky vyhľadáva sieť a zaregistruje do nej telefón. Odporúča sa pre najlepšiu službu a kvalitu. Ak zvolíte možnosť **Ručne**, zobrazia sa všetky dostupné siete a môžete vybrať jednu z nich, do ktorej chcete telefón zaregistrovať.
- **Režim siete** – pri vyhľadávaní siete v menu **Zvoliť sieť** môžete nastaviť vyhľadávanie konkrétneho typu siete. **Vyberte iba** z možností **Automaticky** alebo **GSM**.
- **Zoznam preferovaných** – sem môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej chcete telefón pripojiť. Ak sa sieť vyhľadáva automaticky, jednoducho zvolíte jednu zo zoznamu sietí. Ak nie, pridajte novú sieť ručne.

Internetové profily – toto menu zobrazuje internetové profily. Nie je možné mazať ani upravovať predvolené nastavenia podľa krajiny.

Prístupové body – sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

Paketové pripojenie – vyberte, kedy má zariadenie nadviazať paketové dátové pripojenie k sieti.

Pripojenie USB – spomedzi možností vyberte Dátovú službu a synchronizujte svoj telefón pomocou softvéru LG PC Suite určeného na kopírovanie súborov z telefónu. Viac informácií o synchronizácii nájdete v časti **Synchronizácia s PC**.

Nastavenia Java – umožňuje nastaviť profily pre pripojenia vytvárané programami Java a zobraziť certifikáty.

Nastavenia streamingu – váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

Nastavenia

Inovácia softvéru

Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní tohto programu nájdete na webovej stránke www.lge.sk

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne aktualizovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko. Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku.

Pozor – pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: + 55 °C (vybíjanie), + 45 °C (nabíjanie)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850/GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KM570

Trade Name

LG

CE 0168 

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 60950-1: 2001
EN 60960: 2001/ EN 62209-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foreyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames, Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyun, J / Director

Issued Date

23. Feb. 2010


LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1527 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón je k dispozícii rôzne príslušenstvo, ktoré sa predáva samostatne. Vyberte si príslušenstvo, ktoré spĺňa vaše osobné potreby. Informácie o dostupnosti jednotlivých položiek vám poskytne váš miestny predajca. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné).

Nabíjačka



Dátový kábel a disk CD



Batéria



Stereofónna slúchadlová súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa zoznamy niektorých problémov, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefón. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je vložená karta SIM alebo ste ju možno vložili nesprávne.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Nedá sa pripojiť na sieť	Slabý signál mimo siete	Presuňte sa na vyššie položené miesto, k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy nesúhlasia	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania, Vložená nová karta SIM, vyčerпали ste kredit.	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo zmeňte limit kreditu pomocou kódu PIN 2.

Riešenie problémov

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko Batéria vybitá Špinavé kontakty batérie	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené na minimálne 2 sekundy. Nabite batériu. Na obrazovke skontrolujte indikátor nabitia batérie. Očistite kontakty.
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá Teplota je mimo prevádzkového rozsahu Problém s kontaktmi Žiadne sieťové napätie Chybná nabíjačka Nesprávna nabíjačka Chybná batéria	Nabite batériu. Dbajte na to, aby teplota okolia zodpovedala prevádzkovému rozsahu, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite. Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite. Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie. Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju. Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG. Batériu vymeňte.
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia pevného vytáčaného čísla.	Skontrolujte nastavenia.

KM570 Quick Reference Guide

- ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM570 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This guide is the instruction for foreigners.

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting know your phone

Handsfree or Stereo earphone connector



Power key / Lock&Unlock key

Turns the phone on/off.

Earpiece

Inner camera lens

Proximity Sensor

⚠ WARNING: Moisture on the proximity sensor may cause it to malfunction. Please wipe any moisture off the sensor surface.

End key

Rejects a call.

Touch once to return to the home screen.

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the proximity sensor with a protective film or cover. It can cause the sensor to malfunction.



Camera key

Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.




Volume keys

- When the screen is at the home screen: Touch tone or ring tone volume, press long the down key to silent on/off.
- During a call: Earpiece volume.
- When playing a track: Controls the volume continuously.

Charger and USB data cable connector

TIP! Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.

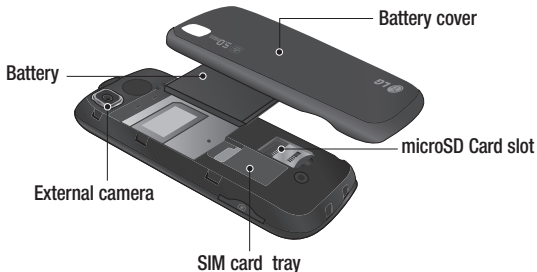

Your home screen

Touch screen tips

- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your phone is not in use, it will return to the lock screen.
- When the screen light is off, either press the power key or slide up the touch screen to return the home screen.

Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlighting off and locks the touch keypad by sensing objects when the phone is near the ear.

This makes the battery life last longer and prevents the touch keypad from malfunctioning through automatic key locking during calls.

Users, therefore, do not have the inconvenience of unlocking the phone when searching the address book during calls.

Control the touch screen

The controls on the KM570 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.


Opening Applications

To open any application, simply touch the centre of the icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

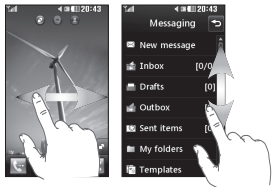

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.





Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.



Touch to open the top menu which is divided into four categories: **COMMUNICATION**, **ENTERTAINMENT**, **UTILITIES** and **SETTINGS**.

Using the multitasking function

Touch the multitasking key  to open the multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.



When you have an application running in the background  will appear in the status bar.


Changing your status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the **Status Summary**. It shows the current time, network, service ID, battery, handset memory, external memory, profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set the profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

Calls


Making a call or a video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, touch the end key.

TIP! To enter + for making an international call, touch and hold .

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the **Name** field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.







- 3 From the filtered list, touch the call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the send key to answer the call.

To mute the ringing, touch . This is useful if you forgot to change your profile to **Silent** for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.

In-call options


-  Touch this icon to put a call on hold.
-  Touch this icon to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.
-  Touch this icon to turn on the speaker phone.
-  Choose from a list of further in-call options, including go to messages, so you can check your messages, go to contacts to add or search contacts during a call. You can also end the call from here by touching end call.
-  Choose to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.
-  Choose to add another person to the call.

 Choose to search your contacts during a call.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen, touch  and select **Contacts** on the **COMMUNICATION** tab, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the **Name** field box and enter the first letter of the name of the contact required.


Messaging/E-mail

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 From the home screen, touch  and select **Messaging** on the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS, it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text

There are five ways to enter text: **Keypad**, **Keyboard**, **Handwriting-Screen**, **Handwriting-Box**, and **Handwriting-Double Box**.

You can **choose** your input method by tapping  and **Input method**.


Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change from numbers, symbols and text input.

Use **Shift** to change between capital or lowercase input.

Sending an email using your new account

- 1 From the home screen, touch  and select **E-mail** on the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 3 Complete the message.
- 4 Touch **Send** and your email will be sent.

Camera









Taking a quick photo

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the camera key lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the photo subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the camera key fully to capture the shot.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The following options are available:





-  Touch to send the photo as a message, e-mail or via Bluetooth.
-  Set the image you have just taken as home screen, a contact image or in your start up/shut down screen.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.

Video camera

Making a quick video









- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch .
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the camera key a second time to stop recording.


After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The following options are available:






-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a message, e-mail or via Bluetooth.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.


Entertainment

Music

Your phone has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, from the home screen, touch  and select **Music** on the **ENTERTAINMENT** tab.

Playing a song

- 1 From the home screen, touch  and select **Music** on the **ENTERTAINMENT** tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch .

FM radio





Your phone has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Searching for stations


To auto tune:

- 1 From the home screen, touch  and select **FM radio** on the **ENTERTAINMENT** tab, then choose .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.




NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Utilities

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files. From the home screen, touch  and scroll then select **More** on the **UTILITIES** tab and select **Voice recorder**.

Recording a sound or voice


- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Sweet draw

When using your phone, you can press the camera key twice to capture the current image, then adding a memo on the captured image by using **Sweet draw** feature. Please note, the capture function is available on the following screens: WAP, SNS (Native/JAVA), Message & E-mail (Native email/Push email) composer, Received messages (SMS/MMS), E-mail view screen, JAVA game & application, Native flash game, and Pocket apps.



If you set the **Auto save** to **On**, the captured screen image will be saved in **My stuff** folder.

When **Auto save** is **Off**, you can edit the image with **Sweet draw** after capturing an image.

To change the setting of the **Sweet draw** feature, from the home screen, touch  and scroll then select **Sweet draw** on the **UTILITIES** tab.

NOTE: This feature may not be used for infringement upon the copyright of any third party like the image of the gallery, wallpaper etc.

Adding a memo with the sweet draw

- 1 From the home screen, touch  and scroll then select **Sweet draw** on the **UTILITIES** tab.
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Sweet draw** application.



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na : www.lge.cz

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Potrebuje poradit' ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		

