



TÜRKÇE
ENGLISH



GB230

Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları,
telefonunuzdaki yazılıma ya da servis
sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda
farklı olabilir.



Bluetooth QD ID B015321

GB230 Kullanım Kılavuzu - Türkçe

Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır.
Size, telefonunuzda bulunan özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır.

Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.




Eski Cihazınızı imha etme

- 1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunan ürün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen yerel yönetim yetkililerinizle, atık yönetimi servisiyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçiniz.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.




Genel Bilgiler

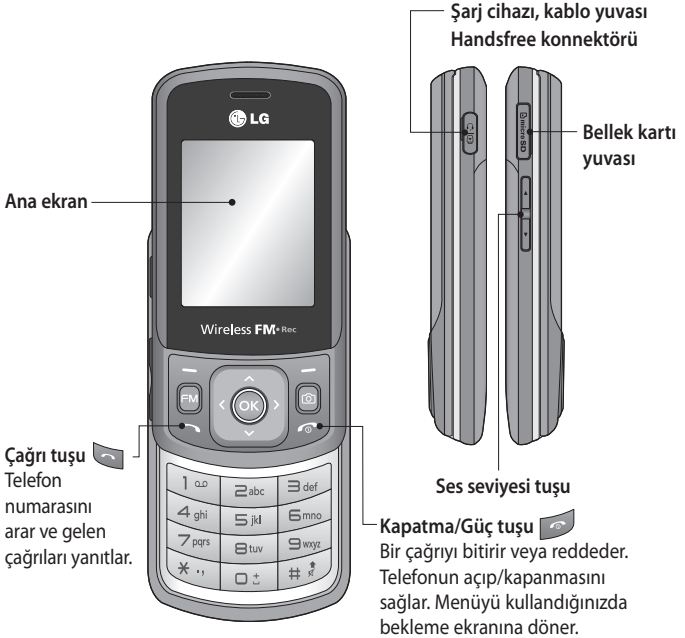

Bellek kartının takılması

Bellek kartının kapağını kaldırın ve bir mikro SD kartını altın temas alanı aşağı bakacak şekilde takın. Bellek kartı kapağını klik sesi duyulana kadar kapatın. Bellek kartını çıkartmak için şekilde gösterildiği gibi yavaşça itin.

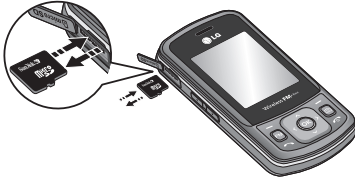

Not: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Menü'ye basın ve **Ayarlar'ı** seçin.

Hafıza Yöneticisi'ni ve ardından **Harici bellek'i** seçin, **Biçimlendir'e** basın.

UYARI: Bellek kartınızı biçimlendirdiğiniz zaman, kart üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek kartınızdaki bilgileri kaybetmek istemiyorsanız, bilgilerinizi önceden yedekleyin.

SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi


SIM Kartın takılması

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler gibi abonelik detaylarınızı içeren, telefona takılmaya hazır bir SIM kart size verilmektedir.

Önemli! > Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde bulunan iletken kısım, bükülme ya da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir, bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken dikkatli olun. Tüm SIM kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Resimler

- 1 Pil kapağını açın
- 2 Pili çıkartın
- 3 SIM kartınızı takın
- 4 Pil kapağını kapatın
- 5 Pilinizi şarj edin

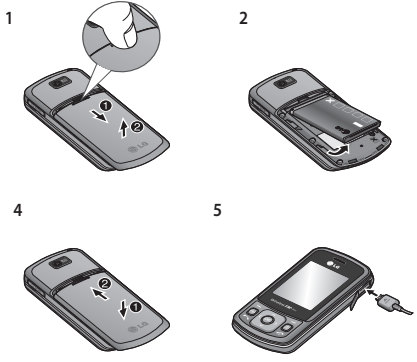

UYARI: Telefona zarar verebileceğinden ötürü telefon açıkken pili çıkarmayın.

Menü haritası

Sadece EDGE Rx

Mesajlar

Mesaj oluřtur
Gelen kutusu
Posta kutusu
Taslaklar
Giden kutusu
Gönderilenler
Kaydedilen öğeler
İfadeler
Mesaj ayarları

Rehber

Kiřiler
Ayarlar
Gruplar
Hızlı aramalar
Servis arama numaraları
Kendi numaram
Kartvizitim

Çağrı geçmiři

Çağrı geçmiři
Cevapsız çağrılar
Gelen aramalar
Yapılan aramalar
Arama süreleri
Paket veri sayacı
Arama ücretleri

Ayarlar

Profiller
Ekran
Tarih ve Saat
Bağlantı
Çağrı
Telefon
Şebeke
İnternet profilleri
Eriřim noktaları
Paket veri bağlantısı
Güvenlik
Hafıza yöneticisi
Fabrika ayarına döndür

Galeri

Hafıza kartım
Görüntülerim
Seslerim
Videolarım
Oyunlarım ve uygulamalarım
Diğerleri

Multimedya

Kamera
Video kamera
Müzik
FM radyo
Ses kaydeditci

Ajanda

Alarm
Takvim
Yapılacaklar listesi
Notlar
Gizli notlar
Hesap makinesi
Kronometre
Tarih bulucu
Birim dönüřtürücü
Dünya saati
Kısayol
Ayarlar

Uygulamalar



Oyunlarım ve uygulamalarım
Ayarlar

Tarayıcı

Ana sayfa
Sık kullanılanlar
Enson ziyaret edilen sayfalar
Ayarlar
Adrese git
Kaydedilen sayfalar


Çağrılar

Çağrı yapma


- 1 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın. Bir basamak silmek için **Sil** tuşuna basın.
- 2 Çağrıyı başlatmak için  tuşuna basın.
- 3 Çağrıyı bitirmek için  tuşuna basın.

İpucu! Uluslararası bir arama yaparken + işaretini girmek için **0**'a basılı tutun.


Rehberden çağrı yapılması

- 1 Bekleme **ekranından Kişiler** ögesini seçin.
- 2 Tuş takımını kullanarak, aramak istediğiniz kişinin ilk harfini girin. Örneğin, **Ofis** için 6 tuşuna üç kez basarak ilk karakter olan "O"yu seçin.
- 3 Çağrıyı başlatmak için **Ara'yı** seçin ya da  tuşuna basın.

Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında çağrıyı yanıtlamak için **Kabul et'e** ya da  tuşuna basın.

Yan tuşlara basarak sesi kontrol edebilirsiniz.

Gelen çağrıyı reddetmek için  tuşuna basın ya da **Reddet'i** seçin.

İpucu! Çağrılarınıza farklı şekillerde cevap verebilmek için telefonunuzdaki ayarları değiştirebilirsiniz. Menü ögesine **basın**, Ayarlar ögesini **seçin** ve Ara ögesini **seçin**. Cevap modunu seçin ve **Arama tuşu ile**, **Kapağı açarak** ve **Herhangi bir tuş ile** arasından seçim yapın.

Hızlı arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiye bir hızlı arama numarası atayabilirsiniz.

Çağrı Geçmişi'nin görüntülenmesi

Cevapsız çağrıların, gelen ve yapılan aramaların kaydını yalnızca şebeke Aranan Numaranın tanınması (CLI) özelliğini servis alanında destekliyorsa kontrol edebilirsiniz.

Arama ayarlarının değiştirilmesi

Menüyü bir çağrıya uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Menü ögesine **basın**, Ayarlar ögesini **ve** ardından **Ara ögesini seçin**.

- **Çağrı yönlendirme** - Çağrılarınızın yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin.
- **Çağrı engelleme** - Çağrıları engellemek istediğinizde seçin.
- **Sabit arama numarası** - Telefonunuzdan aranabilecek numaraların bir listesini seçin. Operatörünüzden PUK2 kodunu öğrenmelisiniz. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.
- **Çağrı bekletme** - Beklemede bir çağrı varken uyarı alın. (Servis sağlayıcınıza bağlıdır.)
- **Arama reddetme** - Reddedilen arama listesini ayarlayın.
- **Numaramı gönder** - Birini aradığınızda numaranızın görünüp görünmemesini seçin. (Servis sağlayıcınıza bağlıdır.)
- **Otomatik tekrar arama** - Açık veya Kapalı konumlarından birini tercih edin.
- **Cevap modu** - Telefona herhangi bir tuşla mı yoksa yalnızca gönder tuşuyla mı cevap vereceğinizi seçin.
- **Ücretsiz çağrı sayacı** - Görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

- **Dakika hatırlatıcı** - Bir arama sırasında, dakikada bir sinyal duymak için Açık öğesini seçin.
- **BT cevap modu** - Handsfree ya da Telefon olarak ayarlayın.
- **Yeni numarayı kaydet** - Evet veya Hayır seçeneklerinden birini tercih edin.
- **Kayar kapak ayarları** - Aramayı bitir ya da Aramaya devam et arasından seçim yapınız.

Rehber

Rehberin aranması

- 1 Bekleme ekranından **Kişiler**'i seçin.
- 2 Tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini girin.
- 3 Rehberdeki kişiler arasında gezinmek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın.

Yeni kişinin eklenmesi

- 1 **Rehber**'e basın ve **Kişiler**'i seçin. Ardından **Seçenekler-Yeni** kayıt ekle'ye basın.
- 2 Sahip olduğunuz tüm bilgileri boş alanlara girin ve **Seçenekler-Tamam**'ı seçin.

Bir gruba kiři ekleme

Kiři kayıtlarınızı gruplar halinde kaydedebilir, örneğın iş arkadaşlarınızla aile üyelerini birbirinden ayrı tutabilirsiniz.

Telefonunuzda önceden oluşturulmuş, **Aile, Arkadaşlar, İş arkadaşları, VIP, Grup1, Grup2 ve Grup3** gibi gruplar bulunmaktadır.

Mesajlar

GB230 telefonunuz metin mesajı, multimedya mesaj, **E-posta** gönderme ve şebeke servis mesajları gibi işlevlere sahiptir.

Mesajın gönderilmesi

- 1 Menü öğesine **basın**, Mesajlaşma öğesini **ve** ardından **Mesaj oluştur öğesini seçin**.
- 2 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır. Mesaj editörü **Metin mesajı ve Multimedya mesajları** sezgisel ve birbirleri arasında kolayca geçiş sağlayan bir düzenleyicide toplamıştır. Mesaj düzenleyicinin varsayılan ayarı metin mesajlarıdır.
- 3 Mesajınızı girin.

4 Bir **Görüntü, Video klip, Ses klibi, Program, Kartvizit, Not, Metin alanı, Yapılacaklar** ya da **Metin şablonu** eklemek için **Seçenekler-Ekle** öğesini seçin.

5 **Seçenekler - Gönder tuşuna** basın.

E-postanın ayarlanması

GB230'daki e-postayı kullanarak iletişiminizi devam ettirebilirsiniz. Bir POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı oluşturmak kolay ve hızlıdır.

- 1 Menü öğesine **basın**, Mesajlaşma öğesini **ve** ardından **Mesaj Ayarları öğesini seçin**.
- 2 **E-posta'yı** **ve** ardından **E-posta hesapları'nı** seçin.
- 3 **Ekle'ye** basın **ve** ardından **E-posta hesabını** ayarlayın.

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

E-posta alıp göndermek için bir e-posta hesabı açmak durumundasınız.

- 1 Menü öğesini **seçin**, Mesajlaşma öğesini **ve** ardından **Mesaj oluştur öğesini seçin**.
- 2 **E-posta** öğesi seçildiğinde yeni bir e-posta açılır.
- 3 Bir konu yazın.

- 4 Mesajınızı girin.
- 5 Seçenekler'e basın, bir **Görüntü, Video Klip, Ses Klipi, Kartvizit, Program** ya da **Not** eklemek için Ekle'yi seçin.
- 6 **Gönder**'e basın ve alıcının adresini girin ya da rehber listenizi açmak için **Seçenekler'e** basarak **Ekle-Kayıt**. öğesini seçin.
- 7 **Gönder** öğesine bastığınızda e-postanız gönderilecektir.

Metin girilmesi

Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. Telefonda aşağıdaki metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: T9 tahmini mod, ABC normal modu ve 123 modu.

Not: Bazı alanlar sadece tek giriş moduna izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında telefon numarası).

T9 tahmini mod

T9 modu, basarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki yerleşik bir sözlüğü kullanır. Yalnızca girmek istediğiniz harf ile ilgili rakam tuşuna basın, sözlük tüm harfler girildiğinde sözcüğü tanıyacaktır.

ABC normal modu

Bu modda, istenilen harfe sahip tuşa, harf görüntülenene kadar bir, iki, üç veya dört kez basarak harfleri girebilirsiniz.

123 modu

Her numara için bir kez tuşa basarak numaraları yazın. İstenilen tuşu basılı tutarak harf modunda kalırken rakamlar da ekleyebilirsiniz.

Mesaj klasörleri

Menü'ye basın, **Mesajlar'**ı seçin. GB230 telefonunuzda kullanılan klasör yapısı oldukça anlaşılırdır.

Mesaj oluşturun - Yeni mesajlar oluşturmanızı sağlar.

Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar Gelen kutunuzda tutulur.

Posta kutusu - Tüm e-posta mesajlarını içerir.

Taslaqlar - Bir mesajı tamamlamaya zaman bulamadıysanız, o ana kadar yazdıklarınızı burada saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Bu gönderilen mesajların geçici olarak saklandığı bir klasördür.

Gönderilenler - Gönderdiğiniz tüm mesajlar **Gönderilen klasörünüzde** tutulur.

Sesli mesaj dinle - Sesli mesaj kutunuza erişebilirsiniz (şebekeniz tarafından sağlanıyorsa).

Bilgi mesajı - Operatörünüzden alınan tüm bilgi mesajları ve güncellemeler.

Şablonlar - Hızlı yanıtlama amacıyla oluşturulmuş kullanışlı mesajların yer aldığı bir liste.

Multimedya

Müzik

GB230 telefonunuz yerleşik bir **Müzik** çalara sahiptir, böylece sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz.

Şarkı çalınması

- 1 **Menü'ye** basın ve **Multimedya'yı** seçin, ardından **Müzik'i** seçin.
- 2 **Tüm parçaları** ve ardından çalmak istediğiniz parçayı seçin.
- 3 Şarkıyı durdurmak için **||** ögesini seçin.
- 4 Bir sonraki şarkıya geçmek için **▶▶** ögesini seçin.
- 5 Bir önceki şarkıya geçmek için **◀◀** ögesini seçin.

6 Müziği durdurmak ve Müzik çalar menüsüne dönmek için Geri ögesini seçin.

Parça listesinin oluşturulması


Tüm şarkılar klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi çalma listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1 **Menü'ye** basın ve **Multimedya'yı** seçin.
- 2 **Müzik'i** ve ardından **çalma listesini** seçin.
- 3 **Seçenekler'e** basın ve **Yeni çalma listesini** seçin, çalma listesi adını girin ve **Kaydet'e** basın.
- 4 **Tüm şarkılar** klasörü görüntülenecektir. Çalma listenize eklemek istediğiniz tüm şarkıları üzerlerine gelip ögesini seçerek ekleyin.
- 5 Çalma listesini saklamak için **Tamam'ı** seçin.

Kamera


Hızlı fotoğraf çekilmesi

- 1 Menü'yü ve ardından **Multimedya** ögesini seçin. Vizörü açmak için **Kamera** ögesini seçin.

- 2 Telefonu tutarak merceęi resmi çekilecek nesneye doęru çevirin.
- 3 Telefonu resmi çekilecek nesneyi görebileceęiniz şekilde konumlandırın.
- 4 Resim çekmek için **Orta**  **tuş**a basın.

Video kamera

Hızlı video çekimi

- 1 Bekleme ekranından **Menü'yü** ve **Multimedya** öęesini seçin.
- 2 **Video'yu** seçin.
- 3 Kameranın merceęini videonun konusuna çevirin.
- 4 Kayda başlamak için  tuşuna basın.
- 5 Vizörün alt sol kısmında REC ibaresi görüntülenecek ve bir zamanlayıcı videonuzun uzunluęunu gösterecektir.
- 6 Kaydı durdurmak için **Dur** öęesini seçin.

FM radyo

FM radyoyu kullanma


LG GB230'un **FM radyo** özellięi bulunmaktadır, böylece sevdięiniz

istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

Radyonun dinlenmesi

- 1 **Menü'ye** basın ve **Multimedya'yı** seçin, ardından **FM radyo'yu** seçin.
- 2 Dinlemek istedięiniz istasyonun kanal numarasını seçin.

Radyonun kaydedilmesi

- 1 **Radyoyu** dinlerken orta tuş'a basın.
- 2 Kayıt süresi telefonunuzda gösterilir. Kaydı durdurmak isterseniz **Orta**  **tuş**a basın. Kayıt işlemi tamamlandığında kaydedilen içerik Mp3 dosyası olarak **Galeri** içinde tutulur.
- 3 Kayıt işlemi tamamlandığında **Seçenekler'i** seçin ve **Çal, Sil, Ses düzenle, Kullanım şekli, Dosyayı yeniden adlandır, Bilgi** ya da **Şu yolla gönder** arasından bir tercih yapın.

Not: Radyo sinyali alımının zayıf olduęu bir bölgedeyse **Radyoyu** dinlemeniz zorlaşabilir.

Bu yüzden, **Radyoyu** dinlemek ve radyo sinyali alımını iyi tutmak için Handsfree konektörüne Kulaklık-mikrofon takmanızı öneririz.

Ses kaydedicisi

Sesli notları veya dięer sesleri kaydetmek için **Ses kaydedici'yi** kullanın.

Galeri

Telefonunuzun belleęine tüm **Ortam dosyalarını** kaydedebilir, böylece tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza, oyunlarınıza ve dięer öğelerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir. Tüm multimedya dosyalarınız Galeride içine kaydedilecektir. Klasör listesi açmak için **Menü'ye** basın ve ardından **Galeri'yi** seçin.

Görüntülerim

Görüntüler bölümünde, telefonunuzdaki varsayılan görüntüler, indirdiğiniz görüntüler ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen görüntülerin bulunduğu bir klasör bulunur.

Seslerim

Sesler klasörü Varsayılan sesleri, ses kayıtlarınızı ve indirdiğiniz ses dosyalarını içerir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Videolarım

Videolar klasörü indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

Dięer dosyalar

Dięerleri menüsünden Görüntüler, **Sesler** ya da **Videolar klasörüne** kayıtlı olmayan dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

Oyunlar ve Uygulamalar

GB230 telefonunuz boş vakitlerinizde sizi eğlendirecek, önceden yüklenmiş oyunlarla birlikte gelmektedir. Ek bir oyun veya uygulama indirmeyi tercih ettiğinizde, bunlar bu klasöre kopyalanacaklardır.

Hafıza kartım

Bir bellek kartı takıldığında Öğelerim altında bir klasör olarak görüntülenir.

Ajanda

Takvimin kullanılması

Bu menüye girdiğinizde bir takvim görüntülenir. Geçerli tarihte kare bir imleç bulunur.

Gezinme tuşlarıyla imleci başka bir tarihe taşıyabilirsiniz.

Not eklenmesi

Kendi notlarınızı buraya girebilirsiniz.

Yapılacaklar listesine konu eklenmesi

Yapılacak işleri görebilir, düzenleyebilir ve ekleyebilirsiniz.

Alarmin ayarlanması

Belli bir zamanda çalacak şekilde 5 adete kadar alarm ayarlayabilirsiniz.

Hesap makinesi kullanılması

Hesap makinesi toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini yapar.

Kronometre'yi kullanma

Bu seçenek, kronometre fonksiyonunu kullanmanızı sağlar.

Birim dönüştürülmesi

Bu fonksiyon çoğu ölçümü istediğiniz birime dönüştürür.

Dünya saatine şehir eklenmesi

Dünya saati listesine istediğiniz bir şehri ekleyebilirsiniz. Ayrıca Greenwich Saat Dilimi (GMT) ve dünyanın pek çok yerindeki büyük şehirlerin saatini kontrol edebilirsiniz.

Kısayol

Aradığınız şeye sizi doğrudan götürür. Ögeyi Kısayol olarak ayarlayabilirsiniz.

SIM servisleri

Bu özellik SIM ve şebeke hizmetlerine göre değişiklik gösterebilir. SIM kartın SAT'ı (SIM Application Toolkit - SIM Uygulama Araçları Kiti) hizmetlerini desteklemesi durumunda bu menü, SIM kartta kayıtlı bulunan operatöre özgü hizmet adı olacaktır.

Tarayıcı

Web erişimi

Wap tarayıcısını çalıştırabilir ve ayarlar kısmında etkinleştirilen profilin ana sayfasına erişebilirsiniz. Ayrıca kendiniz bir URL adresi

girebilir ve adresteki wap sayfasına ulaşabilirsiniz.

- 1 **Menü'ye** basın ve **Tarayıcı'ya** seçin.
- 2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, **Ana sayfa'yı** seçin. Bunun yerine **Adresi girin'i** seçip istediğiniz URL'yi de yazabilirsiniz.

Bağlantı

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk açılıştan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek isterseniz bu menüyü kullanın.

Bu menüden şebeke ayarlarını ve veri erişim profillerini yapılandırabilirsiniz.

- **Bluetooth** - Bluetooth® kullanımı için GB230'unuzu ayarlayın. Diğer cihazlarda görünürlüğünüzü ayarlayabilir veya eşleştirdiğiniz cihazlar arasında arama yapabilirsiniz.
- **USB bağlantısı - Veri hizmetini** seçin ve GB230'unuzu LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize

edin. Takılı bir bellek kartınız varsa, telefonunuzu USB bellek gibi kullanmak için **Veri saklama'yı** seçin. Bilgisayarınıza bağlayın ve dosyaları GB230 çıkarılabilir aygıt klasörünüze sürükleyip bırakın.

Not: USB yığın depolama fonksiyonunu kullanmak için telefonunuza bir harici bellek kartı takmanız gerekir.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Menü ögesine **basın** ve **Ayarlar - Bağlantı ögesini** seçin. Bluetooth'u seçin.

- 2 **Bluetooth ayarlarını** seçin. Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

- **Görünme durumum** - Cihazınızı başkalarının Görmesini veya Gizlenmesini seçin.
- **Cihazımın adı** - LG GB230'unuz için bir isim girin.
- **Desteklenen servisler** - Nelerin desteklendiğini gösterir.
- **Adresim** - Bluetooth adresinizi görüntüleyin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

GB230'unuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu, eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına gelir.

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık ve Görünür** olduğunu kontrol edin. Görünme durumum'u ve ardından **Göster'i** seçerek **Bluetooth ayarları** menüsünden görünme durumunuzu değiştirebilirsiniz.
- 2 Bluetooth **menüsünden Aktif cihaz'ı** ve ardından **Yeni'yi** seçin.
- 3 GB230'unuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Ekle** ve **Yenile** belirir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı, ardından **Ekle'yi** seçerek parolayı girin ve **Tamam'a** dokunun.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 www.lgmobile.com adresine gidin ve önce Avrupa'yı ardından ülkenizi seçin.
- 2 Ürünler menüsünü seçin, Manuel & Yazılım öğesine gidin ve Manuel & Yazılım indirme kısmına tıklayın. Evet'i tıkladığınızda, LG PC Suite kurucu görünür. (Windows XP, Windows Media Player ve daha fazlası).
- 3 Yükleyicinin çalışmasını istediğiniz dili seçin ve **Tamam'a** tıklayın.
- 4 Ekranda verilen talimatları izleyerek LG PC Suite Kurulum sihirbazını tamamlayın.
- 5 Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde LG PC Suite simgesi belirir.

Ayarlar

Tarih & saatinizi değiştirme

Tarih ve saate ilişkin işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Profillerin Değiştirilmesi

Her profil ayarını kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 İstedığınız profili seçin ve **Kişiselleştir** seçeneğini tercih edin.
- 2 Sessiz ve Sadece titreşim profillerini yalnızca etkinleştirebilirsiniz.

Uçuş modunu kullanma

Uçuş modunu Açmak veya Kapatmak için bu işlevi kullanın. Uçuş modu açıkken arama yapamaz, Internet'e bağlanamaz, mesaj gönderemez veya Bluetooth'u kullanamazsınız.

Ekran ayarlarınızın değiştirilmesi

Telefonun ekranı için ayarları değiştirebilirsiniz.

Kısayol ayarlarınızın değiştirilmesi

4 gezinme tuşunun kısayollarını değiştirebilirsiniz.

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi

GB230'unuzu ve içerdiği önemli bilgileri korumak için güvenlik ayarlarınızı değiştirin.

- **PIN kodu isteği** - Telefonunuzu açtığınızda sizden istenecek bir PIN kodunu seçin.

- **Otomatik tuş kilidi** - Tuş takımını hiçbir tuşa basılmadan bekleme ekranında otomatik olarak kilitleyin.
- **Telefon kilidi** - Telefonunuzu kilitlemek için bir güvenlik kodu seçin **Açıldığında, SIM değiştirildiğinde** veya **Hemen**.
- **Kodları değiştir** - Güvenlik kodunuzu, PIN2 kodunu veya ATMT kodunu değiştirin.

Telefonunuzun sıfırlanması

Tüm ayarları fabrika tanımlarına sıfırlamak için **Fabrika ayarına döndür** ögesini kullanın. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır.

Bellek durumunu görüntüleme

Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz: **Ortak, Rezerve edilmiş, SIM kart** ve **Harici bellek**. Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

GB230 modeli cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu koşul, yaşlarına ve sağlık durumlarına bakılmaksızın tüm kullanıcıların güvenliğini temin etmek için konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel veriler üzerine kurulmuştur.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten edilmiş en yüksek SAR değeri 0,618 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,805 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devamı)

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.

- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmeyin; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devamı)

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Kalp pili üzerine (göğüs cebi) yerleştirmekten kaçının.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.

- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve arama sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devamı)

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara uyun, ilgili yönetmelikleri ve kuralları takip edin.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devamı)

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Aksesuarlar

Cep telefonunuz için pek çok aksesuar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda tanımlanmıştır.



Şarj cihazı



Pil

- Stereo kulaklık
- Kullanıcı Kılavuzu
GB230'unuz hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

- Veri kablosu ve CD
GB230'unuzu bilgisayara bağlayın ve senkronize edin.

NOT

- Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
- Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Danışmak için lütfen yerel servis firmamızla ya da temsilcimizle irtibat kurun.

Teknik veriler

Genel

Ürün adı: GB230

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj)

+45°C (şarj)

Min: -10°C

NOT

- Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<<http://tr.lgmobile.com/>>> adresinden ulaşabilirsiniz.
- Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde 3GPPTS 23.038 V8.1.0 (2008-06) ve 3GPP TS 23.040 V8.2.0 (2008-06) standartlarını desteklemektedir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Uyumluluk Bildirisi



Üretici Bilgileri

Adı

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model adı

GB230

Marka adı

LG

CE 0168

Uygun olunan standartlar

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Tanımlama
işareti: 0168

Beyan

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara
tam olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm
sorumluluğun bize ait olduğunu temin ederiz.

Avrupa standart merkezi
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

İsim

Seung Hyoun, Ji / Director

Yayın Tarihi

21, APR, 2009

Yetkili kişi imzası

GB230 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.




Getting to know your phone



Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

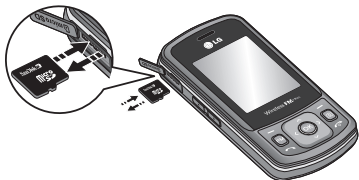

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **Menu** and select **Settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert the SIM
- 4 Close the battery cover
- 5 Charge the battery



3

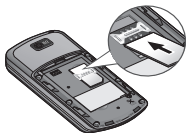

4



5



WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map

EDGE Rx only

Messaging

Create message
Inbox
My mailbox
Drafts
Outbox
Sent items
Saved items
Emoticons
Message settings

Contacts

Names
Settings
Groups
Speed dials
Service dial numbers
Own number
My business card

Call log

Call log
Missed calls
Received calls
Dialed numbers
Call duration
Packet data counter
Call costs

Settings

Profiles
Display
Date & Time
Connectivity
Call
Phone
Network
Internet profiles
Access points
Packet data conn.
Security
Memory manager
Restore factory settings

Gallery

My memory card
My images
My sounds
My videos
My games & apps
Others

Media

Camera
Video
Music
FM radio
Voice recorder

Organiser

Alarm clock
Calendar
To-do list
Notes
Secret notes
Calculator
Stopwatch
Date finder
Converter
World time
Go to
Settings

Applications



My games & apps
Settings

Web

Home
Bookmarks
Last web address
Settings
Go to address
Saved pages


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad.
To delete a digit press **Clear**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Names** from the **Standby screen**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, Press 6 three times to select the first character, "O"
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. You can control the volume by pressing the side keys.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings**, and choose **Call**. Select Answer mode and choose from **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose to divert your calls.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only.
- **Free call timer** - Choose whether it shows or not.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set Hands-free or Handset.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.
- **Slide close setting** - Choose **End call** or **Continue call**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Names** from the standby screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.

- 3 To scroll through the contacts use the up and down arrows.

Adding a new contact

- 1 Press **Contacts** and choose **Names**. Then press **Options-Add** new contact.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Done**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family, Friends, Colleagues, School, VIP** already set up on the phone.

Messaging

Your GB230 includes functions to send text messages and multimedia messages and **E-mail**, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Create message**.

- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options-Insert** to add an **Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Note, Text field, To do,** or a **Text template.**
- 5 Press **Options - Send key.**

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GB230. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings.**
- 2 Select **Email** then **Email accounts.**
- 3 Press **Add** then set the **E-mail** account.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message.**
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press options, select **Insert** to add an **Image, Video Clip, Sound Clip, Business card, Schedule** or a **Note.**
- 6 Press **Send** to and enter the recipient's address or press **Options** and select **Insert-Contact.** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GB230 is fairly self explanatory.

Create message - Allows you to create new messages.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox.

My mail box - Contains all your email messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your **Sent folder**.

Saved Items - It contains **Saved Messages, Text Templates and Multimedia Templates**.

Emoticons - Allows you to view, edit and send Emoticons.

Media

Music


Your GB230 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All tracks menu**.


Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Music**, then select **playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Done** to store the playlist.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Select **Menu**, and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Hold the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **Center**  key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In standby screen, select **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.
- 5 **Rec** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select **Stop** to stop recording.

FM radio


Using the FM radio

Your LG GB230 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press center key during listening to the **Radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Center**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.
- 3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play**, **Delete**, **Sound edit**, **File (Rename, Info)**, **Use as** or **Send via**.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the **Radio**.

So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the **Radio** and keep the good radio reception.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Gallery

You can store any **Media files** into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

My images

Images contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

My sounds

The **Sounds folder** contains the Default sounds, your voice recordings, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.

My videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Others

From the **Others menu**, you can view the files that are not saved in the **Images**, **Sounds** or **Videos folder**.

My Games and apps

Your GB230 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

My memory card

If you've inserted a memory card, it will be displayed as a folder within My stuff.

Organiser

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a memo

You can register your own memos here.

Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

Setting your alarm

You can set up 5 alarm clocks for any specified time.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world time

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

Go to

It helps you to go to the desired menu directly You can set the item as Go to.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the

operator specific service name stored on the SIM card.

Web

Accessing the Web

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the Web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to address** and type in your desired URL.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone directly after switching on. If you want to change any settings, use this menu.

You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your GB230 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search

through devices your phone is paired with.

- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your GB230 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GB230 removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** - **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make changes to your :
 - **My phone's visibility** - Choose whether to Show or Hide your device to others.
 - **My device name** - Enter a name for your LG GB230.
 - **Supported services** - Shows what it supports.
 - **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB230 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu and choose **New**.
- 3 Your GB230 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter the passcode then choose OK key.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lgmobile.com and choose Middle East first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section. Click Yes and LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Settings

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

Changing the Profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Choose the profile you want and select **Personalize**.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when Flight mode is switched On.

Changing your display settings

You can change the settings for the phone display.

Changing your shortcuts settings

You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GB230 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Auto key lock** - Lock the keypad automatically in standby screen without allowing the action of key.
- **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone **When power on, When SIM changed or Immediately**.
- **Change codes** - Change your Security code, PIN2 code, or ATMT code.

Resetting your phone

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available:

Common, Reserved, SIM card, and External memory.

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Guidelines for safe and efficient use

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GB230 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.618 W/kg(10g) and when worn on the body is 0.805 W/kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Efficient phone operation

Electronics devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off to the side of the road and park before making or answering a call if it is required.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.



Charger

- **Stereo headset**
- **User Guide**
Learn more about your GB230.



Battery

- **Data cable and CD**
Connect and synchronise your GB230 and PC.

NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GB230

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB230

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, ChurchfieldRoad, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, Fax : +31 -36 -547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, APR, 2009



Signature of representative



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174

BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 14
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 222 85 70

TELEFAXI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ İMZA KAŞESİNİN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı
SİSİLİ ÇARŞISI
Veri No: ŞİŞLİ 610/447 738
Tel: (0212) 222 85 70 Fax: (0212) 222 61 44

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAXI :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili anzalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgesinde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

İSTANBUL TELESERVICE INT.

Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No: 31-1
Altunizade / İSTANBUL Tel: (0216) 544 56 44
Faks: (0216) 544 56 56 e-mail: mhistanbul@teleservice.com
Maltepe servis merkezi: Atatürk Cad. Bağlarcası Mah.
Çağla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / İSTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 458 65 55

ANKARA TELESERVICE INT.

Necatibey Cad. No:33/B Şihiye / Çankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com

İZMİR TELESERVICE INT.

Gaz Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.

İnönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / DIYARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakir@teleservice.com

İSTANBUL VADOKS SERVIS

Ortaşahçe Cad. No:30 Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr

İSTANBUL SNG SERVIS

NUH KUMLUŞU CAD. NO:58 USKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: mehmetkurt@sengulter.com.tr

VAN SNG SERVIS

CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: mehmetkurt@sengulter.com.tr

ADANA KVK SERVIS

Atatürk C. Ağaçlı Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

ANKARA KVK SERVIS

Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA 064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

ANTALYA KVK SERVIS

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi Zemin
2 (Çitibank yanı) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

BURSA KVK SERVIS

Sakarya Mah. Uluylı Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

DIYARBAKIR KVK SERVIS

Ofis İstasyon Cd.Kupuk Apt.Altı No:22A OFİS/DIYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

ERZURUM KVK SERVIS

Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yukarıye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

İSTANBUL / KOZYATAĞI BİREYSEL KVK SERVIS

Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mkk. No: 72 / 3-4Kozyatağı,
İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: hasret.gumusstekin@kvktelkiriservis.com

İSTANBUL / KARTAL(MERKEZ) KVK SERVIS

Ankara Asfaltı E-5 janyol Karat Saraylı Sitesi A blok kat-2 3
Soğanlık Kartal/İstanbul 34865
Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS

Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ KVK SERVIS

Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

İZMİR KVK SERVIS

Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

SAMSUN KVK SERVIS

Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B Samsun
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

TRABZON KVK SERVIS

Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. (Trabzon Şehir
Klubü aralığı) Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96

LG GÜNEY KORE FABRİKA

CHEONGHO-RI 19-1, JINMU-Y/MUNU, PYUNGTANK-OTY,
KYLINGHO-DO 451-713 GÜNEY KORE
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: info@getr@lge.com

