



Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist,
bevor Sie anrufen.



P/N : MMBB0343030 (1.1) H

**Wi-Fi
(WLAN)**

Dieses Gerät verwendet keine harmonisierte Frequenz und kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Benutzung im Freien jedoch nicht erlaubt.

Bluetooth QD ID B015339



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



GT505 Benutzerhandbuch



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des fortschrittlichen und kompakten Mobiltelefons GT505 von LG, das mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie ausgestattet ist.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Ihr neues Mobiltelefon	8	Abschalten von DTMF-Tönen	26
Ansicht des geöffneten Telefons.....	10	Anruflisten anzeigen	26
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	11	Rufumleitung	27
Speicherkarte	14	Anrufsperre.....	27
Menü-Übersicht	16	Ändern der Rufeinstellung.....	28
Ihre Startseite	17	Einstellungen für Videoanruf ändern	29
Touchscreen-Tipps.....	17	Kontakte	30
Die Schnellasten.....	18	Kontakte suchen	30
Statusleiste.....	19	Neuen Kontakt hinzufügen.....	30
Profil in der Statusleiste ändern	20	Eine Gruppe erstellen.....	31
Multitasking-Funktion	21	Kontakteinstellungen ändern.....	32
Anrufe	22	Nachrichten	34
Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen	22	Nachrichten	34
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	22	Senden von Nachrichten	34
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	23	Text eingeben	35
Optionen während eines Anrufs... ..	24	T9-Modus.....	35
Lautstärke anpassen	25	Manueller ABC-Modus.....	35
Speed Dialling [Kurzwahl]	25	E-Mail einrichten.....	36
Neuer Anruf	25	E-Mail vom neuen Konto senden	38
		E-Mail-Einstellungen ändern	39
		Nachrichtenordner.....	40
		Vorlagen.....	41
		Emoticons.....	41
		Einstellungen für Textnachrichten ändern	41

Einstellungen für Multimedia-	
Nachrichten (MMS) ändern.....	43
Andere Einstellungen ändern.....	44
Kamera	45
Ein Foto machen	45
Nach der Aufnahme des Fotos	46
Der Sucher.....	47
Blitz.....	48
Belichtung einstellen	48
Serienaufnahmen	49
Erweiterte Einstellungen.....	49
Bildgröße verändern	51
Farbton wählen	52
Innere Kamera	52
Gespeicherte Fotos ansehen.....	53
Videokamera	54
Ein Video aufnehmen.....	54
Nach der Aufnahme des Videos....	55
Der Sucher.....	56
Belichtung einstellen	57
Erweiterte Einstellungen.....	57
Video-Bildgröße verändern	58
Farbton wählen	59
Innere Videokamera	59
Gespeicherte Videos ansehen	60
Ihre Fotos und Videos.....	61
Fotos und Videos ansehen.....	61
Fotos und Videos mit der Zoom-	
Funktion ansehen.....	61
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein	
Video ansehen	61
Foto als Hintergrund	61
Fotos bearbeiten	62
Text zu Fotos hinzufügen	63
Effekt zu Fotos hinzufügen	64
Fotos zuschneiden	64
Farbakzent zu Fotos hinzufügen ..	64
Farbe der Fotos verändern.....	65
Multimedia.....	66
Bilder	66
Optionenmenü „Meine Bilder“	66
Fotos senden.....	66
Ein Bild auswählen	67
Bilder markieren.....	68
Bilder kopieren und verschieben..	68
Eine Diashow erstellen	69
Sounds.....	69
Töne einstellen.....	69
Videos	70
Optionen während das Video	
angehalten ist	70
Videoclip senden	71


Inhalt

Spiele und Anwendungen	71	Datumrechner	80
Ein Spiel starten.....	71	Wecker einstellen	80
Menü „Spiele-Optionen“	71	Notiz hinzufügen	81
Flash-Inhalte	72	Sprachaufnahme	82
SWF/SVG-Datei ansehen.....	72	Ton- und Sprachaufnahme.....	82
Dokumente.....	72	Sprachaufnahme senden	83
Dateien ansehen.....	72	Taschenrechner.....	83
Datei auf das Mobiltelefon		Umrechnen von Einheiten	84
übertragen	72	Stoppuhr.....	84
Andere.....	73	Ort zur Weltzeit hinzufügen	85
Einen Film erstellen	73	Training	85
Musik.....	74	PC-Synchronisation	86
Übertragen von Musik auf das		LG PC Suite auf Ihrem PC	
Mobiltelefon.....	75	installieren.....	86
Musiktitel abspielen	75	Mobiltelefon mit PC verbinden	87
Eine Playlist erstellen.....	76	Telefoninformationen sichern und	
Playlist löschen	76	wiederherstellen	87
Radio	76	Telefondaten auf dem PC	
Radiostationen suchen.....	77	ansehen.....	88
Kanäle zurücksetzen.....	77	Kontakte synchronisieren.....	88
Radio hören	77	Nachrichten synchronisieren	89
Organizer	78	Ihr Mobiltelefon als	
Hinzufügen eines neuen Termins	78	Massenspeichergerät.....	89
Standard-Kalenderansicht ändern	79	Das Internet	91
Aufgaben hinzufügen.....	79	Vodafone live!	91
Anderen Zugriff zu Aufgaben		Zugriff zum Internet	91
gewähren	79		

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....	91	Wi-Fi	105
RSS-Reader verwenden.....	92	Mobiltelefon Software update	108
Seite speichern	93	Zubehör	109
Auf gespeicherte Seite zugreifen .	93	Netzdienste	110
Browserverlauf ansehen	93	Technische Daten.....	110
Browsereinstellungen ändern	94	Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung	112
Verwenden des Telefons als Modem.....	94	Fehlerbehebung.....	122
Einstellungen	96		
Bildschirmeinstellungen ändern...	96		
Profile anpassen.....	97		
Telefoneinstellungen ändern.....	97		
Touchscreen-Einstellungen ändern	98		
Verbindungseinstellungen ändern	98		
Speicherverwaltung	100		
Flugmodus.....	101		
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth	101		
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.....	103		
Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....	104		

Ihr neues Mobiltelefon

Kameralinse

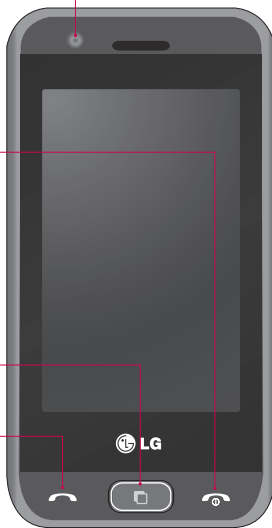

Gesprächsende/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.
Schaltet das Telefon ein/aus.
Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.



**Steckplatz
für microSD-
Speicherkarte**



**Anschluss für Ladegerät/
Kabel/Freisprechanlage**

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Seitliche Tasten

- **Im Ruhezustand:** Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:** Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens von Hintergrundmusik:** Steuerung der Lautstärke

Sperren/Entsperren-Taste

Kamerataste

Ansicht des geöffneten Telefons



Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht mittels Ihrer Fingernägel.

! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.



4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem unteren Ende am unteren Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des GT505. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist das GT505 aufgeladen.



Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.


- 1 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.



- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst . Berühren Sie dann **Einstellungen**, und wählen Sie **Telefon**.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.
- 3 **Formatieren** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü Telefon die Speicherverwaltung öffnen und **Standardspeicher** wählen.


HINWEIS: Sofern auf der Speicherkarte schon Inhalte vorhanden sind, werden neue Daten automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert. Videos werden z. B. in „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte „Kommunikation“ die Option **Kontakte**  und berühren Sie dann .
- 2 Wählen Sie **Speicherort** und dann **Auf Telefon kopieren** oder **Auf Telefon verschieben**.
- 3 Wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Kopieren** oder **Alle auswählen**.

Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



Kommunikation

- Kontakte
- Anrufliste
- Nachrichten
- E-Mail
- Anrufen
- Videoanruf



Unterhaltung

- Kamera
- Galerie
- Dateien
- Musik
- Muvee
- Radio
- Spiele



Anwendungen

- Vodafone live!
- Vodafone Navigator
- Wecker
- Organizer
- Notizen
- Anwendungen
- Extras



Einstellungen

- Profile
- Display
- Telefon
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Anrufe
- Touchscreen-Einstell.
- Verbindungen

Ihre Startseite

Von diesem Bildschirm haben Sie Zugang zu allen Optionen, Sie können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist zudem der ideale Ort, um sich mit der Verwendung des Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.

- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.


- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie entweder die Ein-/Austaste oder die Taste „Entsperren“ auf dem Touchscreen, um wieder auf die Startseite zu gelangen.
- Wird das GT505 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperr“ zurück.


Ihre Startseite

Die Schnell Tasten

Mit den Schnell Tasten auf Ihrem Standby-Bildschirm können Sie mit einem Tastendruck schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen und damit Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie .

Um für diese Nummer einen Videoanruf zu starten, drücken Sie nach Eingabe der Nummer  und wählen **Videoanruf**.



Berühren Sie diese Taste, um auf das Optionsmenü Nachrichten zuzugreifen. Hier können Sie eine neue SMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner einsehen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.

















Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren Sie die vertikalen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Folgendes an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und Bluetooth- oder GPRS-Aktivität.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.


Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll

Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Stumm“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	Wi-Fi ist aktiviert
	Hintergrundmusik wird abgespielt
	Hintergrundmusik wurde angehalten

Ihre Startseite

Profil in der Statusleiste ändern


Berühren Sie das Symbol für Ihre aktuelle Einstellung in der Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, der Netzbetreiber sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3-, Bluetooth- und Wi-Fi-Status. Sie können den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth oder Wi-Fi aktivieren oder deaktivieren.

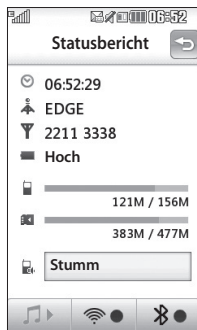

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste, um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.




Durch Drücken der Multitasking-Taste und Wählen der Startseite gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.


Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn Sie diese Taste auf dem Standby-Bildschirm drücken, wird ein Schnellzugriffsmenü zu den am häufigsten verwendeten Funktionen aufgerufen.


Anrufe

Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal .


TIPP! Drücken Sie die Sperren/Entsperren- Taste um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren.


TIPP! Sie können **Videoanruf, Nachricht senden, Nummer speichern** oder **Kontakte** wählen, indem Sie  berühren.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie "Name", und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie **Anrufen**.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.


Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.


Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

Anrufe


Optionen während eines Anrufs

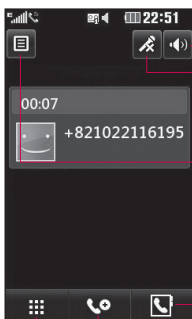


Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Stumm – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Notiz erstellen“ und „Nachrichten öffnen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von „Anruf beenden“ beenden.

 – Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

 – Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

 – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.



TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.


Lautstärke anpassen

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.




Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Kurzwahl**.
- 3 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihre Kontakte öffnen sich. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.


Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie im Standby-Bildschirm  und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt. Sie müssen nicht **Anrufen** drücken.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**,

Anrufe

oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.


- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** und anschließend entweder **Alle**, **Gehalten** oder **Aktiv**.

TIPPI! Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst das Symbol zum Verbinden und dann **Verbinden** berühren. Prüfen Sie, ob Ihr Netzwerkanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.


Hinweis: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von DTMF-Tönen

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. DTMF-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie DTMF aus, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , wählen Sie **Kommunikation**, und tippen Sie auf **Anrufliste**.


Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle Anrufe – Vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe


Ausgehende Anrufe – Eine Liste aller ausgehenden Anrufe

Eingehende Anrufe – Eine Liste aller eingehenden Anrufe

Entgangene Anrufe – Eine Liste aller verpassten Anrufe

TIPPI! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Aufnahmen zu löschen.

Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr


- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende int.
Ausgehende international, ausgenommen Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland

Anrufe

- 4 Geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummern**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 **Allgemein** berühren. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Anrufe ableisen – Verschieben Sie den Schalter nach links, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) und unbekanntem zu wählen. Berühren Sie **Speichern**, um die Einstellung zu ändern.

Eigene Nummer senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Automatische

Wahlwiederholung – Schieben Sie den Schalter nach links für **Ein** und nach rechts für **Aus**.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Annahmetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.


Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf **Ein**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Rufannahme – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speichern – Wählen Sie **Ja**, um eine neue Nummer zu speichern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Einstellungen für Videoanruf ändern



- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Videoanruf-Einstellungen**. Legen Sie fest, ob Sie ein "Ersatzbild anzeigen" möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie den Spiegel ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.

Kontakte


Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen. Berühren Sie „Name“, und geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein.
- 2 Berühren Sie **Anrufen** oder die Taste , um den Anruf einzuleiten.


Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** und berühren Sie „Name“.

TIPP! Wenn Sie auf „Name“ tippen, wird das alphabetische Tastenfeld angezeigt.



TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte sichtbare Element berühren und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie dann **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 3 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax, Videotelefon** und **Allgemein**.


- 4 E-Mail-Adresse hinzufügen
- 5 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Wählen Sie **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 6 Außerdem können Sie **Ruftöne, Geburtstage, Startseiten, Privatadressen, Firmennamen, Positionen, Firmenadressen** und **Notizen** hinzufügen.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie die Registerkarte **Kommunikation**. Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Gruppen**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Gruppe erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.

- 5 Berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.


TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren.

Kontakte

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre Kontakte Ihren Anforderungen entsprechen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte „Kommunikation“, und wählen Sie . Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Einstellungen Kontaktliste – Sie können auch festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird. Mithilfe der Schnellbefehlstaste können Sie rasch zwischen „Sprachanruf“, „Videoanruf“ oder „Nachricht senden“ wechseln.

Kontakte synchronisieren – Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Server her, um Ihre Kontakte zu synchronisieren.

Kontakte exportieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

Kontakte importieren –

Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth senden –

Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Gerät. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.



Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Nachrichten


Nachrichten

Ihr GT505 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Menü auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm . Oder berühren Sie , und wählen **Kommunikation** und dann **Nachrichten**.

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und dann **Neu erstellen**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Sie können von hier aus **Nachricht** wählen, um eine SMS oder MMS zu versenden.
- 3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine neue Seite, einen Betreff oder Extras (Kontakt, Kalender, Notizen, Aufgabe oder Meine

Visitenkarte) hinzuzufügen.

- 4 Berühren Sie **Empfänger**, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

WARNUNG:

Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

WARNUNG: Wenn


einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


Text eingeben


Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:


Tastenfeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.


Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf diese Option, um zwischen Zahlen-, Symbol- oder Texteingabefeldern umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Manueller ABC-Modus



Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6.

Nachrichten

E-Mail einrichten

Mit der Nutzung der E-Mail-Funktion Ihres GT505 bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-Kontos geht einfach und schnell.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und dann **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:

Titel – Geben Sie einen Kontonamen ein.

Mein Name – Geben Sie Ihren Namen ein.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Antwort-E-Mail-Adresse – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Sendeserver – Geben Sie die Adresse des Sendeservers ein.

Empfangsserver – Geben Sie die Adresse des Empfangsservers ein.

Maximale Empfangsgröße
– Legen Sie eine Größenbegrenzung für E-Mails fest (maximal 2 MB).

Mailboxtyp – Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern – Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern möchten. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Gesendete E-Mail speichern unter – Wählen Sie, ob gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Bei Mailbox-Typ POP3 werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

Nur Neue abrufen – Wählen Sie, ob bereits heruntergeladene E-Mails verworfen werden sollen.

Zugangspunkt APN – Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest.

Downloadoption – Wählen Sie, wie E-Mails heruntergeladen werden sollen. Wählen Sie

„Nur Kopfzeile“ oder „Alles, einschließlich Text“ für POP3 bzw. „Nur Kopfzeile“, „Betreff + Inhalt“ oder „Alles“ für IMAP4.

Automatisches

Abrufen – Wählen Sie, ob neue E-Mails automatisch abgerufen werden sollen.

Erweitert – Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

Sendeport – Normalerweise 25.

Ausgehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob TLS/SSL für den ausgehenden Server verwendet werden soll.

Empfangsport – Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

Eingehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob TLS/SSL für den eingehenden Server verwendet werden soll.

Nachrichten

SMTP-Authentifizierung –

Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver

SMTP-Benutzername – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort – Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.

APOP-Anmeldung – Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1** Berühren Sie **E-Mail** im Menü „Kommunikation“ zum Öffnen einer leeren E-Mail.
- 2** Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3** Berühren Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

TIPP! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr GT505 laden und unterwegs anzeigen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, wählen Sie **E-Mail** und dann **Einstellungen**.
- 2 Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen:
 - E-Mail-Konto** – Verwalten Sie Ihre E-Mail-Konten.
 - Bevorzugtes Konto** – Wählen Sie ein bevorzugtes Konto.
 - Lesebestätigung zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden

von Lesebestätigungen zulassen möchten.

Lesebestätigung

anfordern – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Wählen Sie, wie oft Ihr GT505 neue Nachrichten abrufen soll.

Abrufmenge – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

Originalnachricht in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

Automatischer Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden

Nachrichten

sollen (Roaming).

Benachrichtigung über

neue E-Mail – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes Signal erhalten möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Maximale Sendegröße – Wählen Sie die Größe der E-Mails aus.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur des GT505 ist in wenigen Worten erklärt.

Neu erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können.

Entwürfe – Hier werden Nachrichten gespeichert, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendete – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.



Vorlagen – Verwenden Sie eine Liste häufig genutzter SMS- und MMS-Nachrichtenvorlagen.

Emoticons – Fügen Sie Emoticons in Ihre Nachrichten ein.

Nachrichteneinstellungen – Ändern Sie die Einstellungen für SMS- und MMS-Nachrichten.



Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen für Vorlagen auszuwählen: **Vorlage hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**. Um eine Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Speichern**.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.


- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Emoticons**.
- 2 Berühren Sie , um eine der folgenden Optionen für Emoticons auszuwählen: **Emoticon hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die GT505 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Nachrichten

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , wählen Sie **Nachrichteneinstellungen** und dann **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.


Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob langer Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

Einstellungen für Multimedia- Nachrichten (MMS) ändern

Die GT505 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie , wählen Sie dann **Nachrichteneinstellungen** und danach **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimat** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie „Manuell“ wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht

- Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre MMS.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden sollen.


Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

MMS Profil – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Nachrichten

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und dann eine der folgenden Optionen:


Mobilbox – Berühren Sie **Neu hinzufügen**, um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Info- Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.

Kamera

Ein Foto machen


- 1** Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2** Richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3** Drücken Sie die Kamerataste leicht herunter und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 4** Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.
- 5** Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 6** Drücken Sie die Kamerataste ganz herunter, um eine Aufnahme zu machen.

Kamera


Nach der Aufnahme des Fotos


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird mit vier Symbolen auf der rechten Seite angezeigt.





 Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Sie können das Bild auch als **Postkarte** versenden.


HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.


 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild als Hintergrundbild festzulegen.


 Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild mittels verschiedener Tools zu bearbeiten.


 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.


Der Sucher

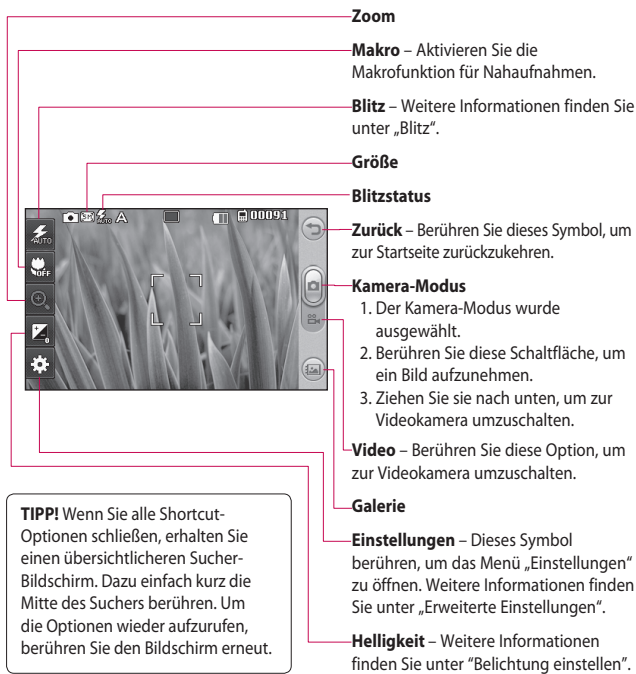

Kamera

Blitz




Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  auf der linken Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
Automatisch – Ihre Kamera beurteilt die verfügbare Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
Immer aus – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
Immer ein – Die Kamera blitzt immer.
- 3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.


- 4 Das im Sucher angezeigte Blitzsymbol wird jeweils entsprechend dem neuen Blitzmodus geändert.

Belichtung einstellen


Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Regler entlang des Balkens in Richtung  für ein dunkleres Bild oder in Richtung  für ein helleres Bild.

Serienaufnahmen

- 1 Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen, und wählen Sie **Aufnahmemodus** und dann **Serienaufnahme**.
- 2 Positionieren Sie das Motiv im Sucher, und drücken Sie die Aufnahme­ta­ste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 3 Die Kamera macht schnell hintereinander mehrere Aufnahmen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Kamera – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG GT505.

Bildgröße – Ändern Sie die Bildgröße, um Speicherplatz einzusparen oder um ein Bild für einen Kontakt in der richtigen

Größe aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Bildgröße verändern**.

Aufnahmemodus – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie unter den Optionen Automatisch, Nacht, Porträt, Landschaft, Strand, Sport und Party aus.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das neue Foto. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbeffekt wählen**.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Timer – Mit dem Selbsta­uslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahme­ta­ste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein wollen.

Kamera

Aufnahmemodus – Wählen Sie zwischen Rahmen, dem Aufnahmemodus für einzelne und dem für Serienaufnahmen.

Bildqualität – Wählen Sie zwischen **Sehr gut, Gut** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.

Autofokus – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie zwischen „Automatisch“ und „Manuell“.

Vorschaustil – Wählen Sie den Vorschaustil aus.

Unter **Extras** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Speicherort – Wählen Sie, ob Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Symbole ausblenden – Sie können die Kameraeinstellungssymbole manuell oder automatisch ausblenden lassen.

Reduzierung von Erschütterungen – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Verwacklungen.

Aufnahme anzeigen – Legen Sie fest, ob das Bild nach der Aufnahme angezeigt werden soll.

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.

Geotagging - Schalten Sie die Georeferenzierung „Ein“ oder „Aus“.


Werkseinstellung – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle verwendeten, nicht standardmäßigen Einstellungen wie z. B. der Farbton müssen erneut eingestellt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Pixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .
- 2 Wählen Sie **Bildgröße**.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs vorgegebenen Werten aus (**5M: 2592 x 1944**, **3M: 2048 x 1536**, **2M: 1600 x 1200**, **1M: 1280 x 960**, **640 x 480**, **320 x 240**), oder wählen Sie eine vordefinierte Hintergrundgröße.

Kamera


Farbton wählen


- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt sechs Farbtonoptionen: **Aus, Schwarzweiß, Sepia, Negativ, Blau** und **Grün**.
- 4 Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird das Farbtonmenü automatisch geschlossen. Danach können Sie ein Foto aufnehmen.

TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.



Innere Kamera

Das LG GT505 verfügt über eine innere Kamera (640 x 480), die sowohl für Videoanrufe als auch zum Fotografieren eingesetzt werden kann.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, drücken Sie einfach die seitliche Kamerataste.





TIPPI! Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, und verfügt weder über Blitz noch über eine Möglichkeit, die Empfindlichkeit einzustellen. Sie können aber die Bildgröße, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstauslöser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option  berühren.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Foto.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen Sie dann **Kamera**.


Videokamera


Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Berühren Sie im Sucher , um in den Videomodus umzuschalten.
- 3 Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Unten im Sucher wird "REC." angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.
- 7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 8 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.


Nach der Aufnahme des Videos


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos wird unten im Bildschirm angezeigt, auf der rechten Seite werden vier Symbole eingeblendet.


 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


 Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden.


HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.


 Berühren Sie dieses Symbol, um das Video als Rufton festzulegen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.


 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.



Videokamera

Der Sucher



The image shows a smartphone camera viewfinder. On the left side, there is a vertical menu with icons for a flash (set to OFF), a settings gear, and a 'REC' indicator. On the right side, there is a vertical menu with icons for a back arrow, a camera lens, a red record button, and a gallery icon. The main view shows a close-up of grass blades. Red lines connect various parts of the interface to descriptive text blocks.

Helligkeit – Weitere Informationen finden Sie unter “Belichtung einstellen”.

Zoom – Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Bildgröße

Speichern in Telefonspeicher/externem Speicher

Zurück – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

Kamera – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Kamera umzuschalten.

Videokamera-Modus

1. Der Videokamera-Modus wurde ausgewählt.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten.
3. Ziehen Sie sie nach oben, um zur Kamera umzuschalten.




Galerie

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.


TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Verschieben Sie den Regler auf der Leiste nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Kamera – Wechseln Sie zur inneren Kamera des LG GT505, um ein Video von sich selbst aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Innere Videokamera**.

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Aufnahmemodus – Wählen Sie zwischen **Automatisch, Nacht, Porträt, Landschaft, Strand, Sport** oder **Party**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das neue Video. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbton wählen**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnl, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Videokamera

Videoqualität – Wählen Sie zwischen **Sehr gut**, **Gut** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen **Normal** oder **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge verwenden, können Sie mit einer niedrigeren Bildqualität längere Videos erstellen.

Unter **Extras** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Speicherort – Wählen Sie, ob Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.


Sprache – Wählen Sie **Stumm**, um das Video ohne Ton aufzunehmen.

Symbole ausblenden – Wählen Sie, ob die Symbole im Kameramenü automatisch oder manuell verborgen werden sollen.

Werkseinstellung – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Videos auf dem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie durch eine Verkleinerung der Pixelanzahl gleichzeitig die Dateien verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße**.
- 3 Wählen Sie einen der folgenden Pixelwerte:


320x240 – Höhere Bildgröße, daher höhere Qualität.

176 x 144 – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherplatz zu sparen.

- 4 Berühren Sie das Symbol „Zurück“, um zum Sucher zurückzukehren.

TIPP! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD-ROM, die Sie mit Ihrem GT505 erhalten haben.


Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es stehen sechs Farbtonoptionen zur Auswahl: **Aus**, **Schwarzweiß**, **Sepia**, **Negativ**, **Blau** und **Grün**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden wollen.


TIPP! Sie können ein Video in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.

Innere Videokamera

Das LG GT505 verfügt über eine innere Kamera (320 x 240), die sowohl für Videoanrufe als auch zum Aufnehmen von Videos eingesetzt werden kann.


- 1 Um zur inneren Kamera zu wechseln, berühren Sie , und wählen Sie dann **Kamera**.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste und drücken diese dann ein erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

Videokamera

- 3 Nach der Videoaufnahme stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Video.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und dann **Kamera**.


TIPPI! Sie können die Bildgröße, den Farbeffekt, den Weißabgleich und die Bildqualität einstellen, indem Sie wie bei der Benutzung der Hauptkamera die Option **Einstellungen** berühren.

Gespeicherte Videos ansehen


- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Die Wiedergabe wird gestartet.

Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.

TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.

Fotos und Videos mit der Zoom-Funktion ansehen

Wenn Sie Fotos ansehen, können Sie das Bild vergrößern bzw. verkleinern.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, berühren Sie das Symbol für Lautsprecher und dann die Lautstärkeleiste im unteren Displaybereich. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

Foto als Hintergrund


- 1 Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie das Symbol für das Hintergrundmenü am rechten Bildschirmrand.
- 4 Sie können ein Bild über die Miniaturansicht am unteren Bildschirmrand vergrößern oder verkleinern und den

Ihre Fotos und Videos

ausgeschnittenen Bereich verschieben.

Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, um sie zu ändern, etwas hinzuzufügen oder sie etwas lebendiger zu gestalten.

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie diese Symbole, um Ihr Foto anzupassen:



Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.



Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen

aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.



Einem Foto Text hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.



Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen einen der Stempel und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel platzieren möchten.



Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen.





Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.





Speichern Sie die Änderungen, die Sie an den Fotos vorgenommen haben. Wählen Sie, ob die Änderungen als **Best. Aktual.** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn

Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben.


 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

 Mit dieser Option können Sie ein Bild anhand der verschiedenen Effekt-Optionen bearbeiten.

 Mit dieser Option können Sie u. a. die Farbe oder Helligkeit aufgenommener Fotos automatisch anpassen.





Text zu Fotos hinzufügen



- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Text**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und berühren Sie **Fertig**.
- 4 Durch Berühren und Verschieben können Sie den Text an die gewünschte Stelle bewegen.

Ihre Fotos und Videos




Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Sie können die folgenden Optionen zur Bearbeitung von Fotos verwenden.
- 3 Um einen Effekt rückgängig zu machen, berühren Sie einfach .



Fotos zuschneiden

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Form zum Zuschneiden des Bildes.
- 3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten.
- 4 Wenn Sie eine Auswahl vorgenommen haben, berühren Sie .

Farbakzent zu Fotos hinzufügen


- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Farbakzent**.
- 3 Wählen Sie einen Bereich auf dem Foto. In diesem Bereich erscheint um alle Bereiche mit gleicher oder ähnlicher Farbe, z. B. Haare oder Pullover, eine gebrochene Linie.
- 4 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie  berühren und dann den Marker auf der Intensitätsleiste auf und ab schieben.
- 5 Berühren Sie **OK**.
- 6 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für den Farbakzent markiert haben.
- 7 Wählen Sie  um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern

- 1** Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2** Wählen Sie **Farbtausch**.
- 3** Wählen Sie einen Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe wird eine gebrochene Linie angezeigt.
Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.
- 4** Wählen Sie eine Farbe.
- 5** Drücken Sie **OK**.
- 6** Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7** Wählen Sie  um die Änderungen zu speichern.

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann **Unterhaltung**. Berühren Sie **Dateien**, um eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zu öffnen.


Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Drucken**, **Sortieren nach** und **Dateiinfo** verfügbar.



Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten und berühren Sie **Senden**. Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

- 4** Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1** Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2** **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3** Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4** **Verwenden als** berühren und dann wählen:

- 5** **Hintergrund** – Wählen Sie einen Hintergrund für den Standby-Bildschirm.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Eingehender Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während eines eingehenden Anrufs angezeigt wird.

Ausgehender Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während eines ausgehenden Anrufs erscheint.



Einschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Ausschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Multimedia



Bilder markieren

Ein dunkles Foto kann ohne eine Verschlechterung der Bildqualität aufgehellt werden.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie  und dann **Smart Light**.
- 4 Die Beleuchtung wird automatisch angepasst, und Sie können das geänderte Bild speichern.



Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 4 Wählen Sie ein Bild.
- 5 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Eine Diashow erstellen



Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Diashow**.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält „Mehr Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Töne einstellen


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Sounds**.
- 3 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 4 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Videorufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.

Multimedia

Videos


Der Ordner **Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

TIPP! Das GT505 unterstützt die Wiedergabe der Videoformate DivX und Xvid. So stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung.

Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

Senden – Senden Sie das Video mit einer Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth.

Löschen – Löschen Sie das Video.

Verwenden als – Sie können den Sprachruffton oder Videoruffton festlegen (kann auf die Videogröße beschränkt sein).

Dateiinfo – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Umfang, Schutz und Copyright-Details anzeigen.

HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.


Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie zwischen **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiele** und dann **Spiele**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „Spiele“ sind folgende Optionen verfügbar:

Sortieren – Sortieren von Spielen und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.


Dateiinfo – Spielinformationen anzeigen

Multimedia

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.


SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

Dokumente

Unter **Dokumente** in **Dateien** können Sie Ihre Dokumentdateien anzeigen. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF-Dateien anzeigen.

Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Anzeigen**.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:



- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.

- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** anstatt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von „Andere“ in den Ordner **Dokumente**:



- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verschieben** und dann erneut **Verschieben**.

Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Muvee Studio**.
- 3 Berühren Sie , um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte „Stil“ am oberen Rand, um einen Filmstil auszuwählen.
- 5 Berühren Sie die Registerkarte „Ton“ am unteren Bildschirmrand, um den Ton zu


Multimedia

ändern – zum Beispiel bei einer MP3-Datei.

- 6 Durch das Berühren der Wiedergabetaste können Sie sich den selbst erstellten Film anschauen.
- 7 Berühren Sie  und dann **Reihenfolge**, um die Reihenfolge zu ändern.
- 8 Berühren Sie , dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films auszuwählen und berühren Sie **Verwendung**, um zwischen **Zur Aufbewahrung** und **Für MMS** zu wählen.
- 9 Drücken Sie „Wiedergabe“, um den Film zu speichern und berühren Sie dann das Symbol „Speichern“ in der linken Ecke.

Musik

Ihr LG GT505 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

Berühren Sie zuerst , dann **Unterhaltung** und zum Schluss

Musik, um auf den Player zuzugreifen. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Alle vor kurzem gespielten Titel werden angezeigt.

Über **Meine Musik** stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler – Blättern Sie durch Ihr Musiksammlung nach Künstlern sortiert.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Sie können die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.

- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Musik > Meine Musik** und dann **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel, und berühren Sie ihn.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

Multimedia



Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
 - 2 Berühren Sie zunächst **Musik** > **Meine Musik** und dann **Playlists**.
 - 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
 - 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.
 - 5 Berühren Sie **Fertig**.
- Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren den Titel, mit dem die Wiedergabe starten soll.

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie zunächst  und dann „Neue Playlist“.

Playlist löschen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Musik** > **Meine Musik** und dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst  und dann **Löschen**, oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG GT505 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebessender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radiostationen suchen



Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen.

Automatisch einstellen:


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Berühren Sie zunächst **Automatische Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das unter der Radiofrequenz abgebildete Rad suchen.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen.



Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio**, und dann die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headsetkabel, das als UKW-Antenne dient.


Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis

hinzufügen möchten, berühren Sie **Notizen**, und geben Sie Ihren Hinweis ein.


- 7 Stellen Sie den **Alarm** und die **Wiederholung** ein.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um das Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPPI! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt.

Standard-Kalenderansicht ändern



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie dann **Neue Aufgabe**.

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie **Speichern** wählen.

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , dann **Anwendungen** und schließlich **Organizer**. Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie das freizugebende Ereignis aus, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **SMS**, **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth** ermöglichen.

Organizer


TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern.

Datumrechner

Der Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können.

Zum Beispiel 60 Tage nach dem 10.10.07 ist der 09.12.2007.


Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.

4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.

5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Wecker**.


2 Berühren Sie **Neuer Weckruf**.

3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.

4 Wählen Sie, wann der Alarm wiederholt werden soll: Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Außer Feiertag oder Wochentag wählen.

Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.


5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.

- 6 Berühren Sie **Alarmton**, und wählen Sie **Audiodateien** oder **Meine Speicherkarte**. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
- 7 Sie können dem Alarm eine Notiz hinzufügen.
- 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.
- 10 Zum Ausschalten des Alarms können Sie „Snooze“ oder „Stopp“ wählen.

HINWEIS: Es können bis zu 5 Alarme eingestellt werden.

TIPP! Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol auf der rechten Seite des Alarms.

Notiz hinzufügen



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.


Organizer

Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen** und **Extras**.
- 2 Berühren Sie zuerst **Sprachmemo** und dann , und wählen Sie zwischen:
Einstellungen > Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie zwischen **MMS-Aufnahme, 1 Minute** oder **Unbegrenzt**.
Einstellungen > Qualität – Wählen Sie die Soundqualität. Wählen Sie Sehr gut, Gut oder Normal.
Gehen Sie zu 'Töne' – Öffnet den Ordner mit den Sprachmemos in **Sounds**.

Ton- und Sprachaufnahme


- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 **Sprachmemo** berühren.
- 3 ● berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4 ■ berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5 ▶ berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.




Sprachaufnahme senden

1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .

2 Senden berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie **Senden, Datei, Löschen, Verwenden als** (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden), **Einstellungen** oder **Gehen Sie zu 'Töne'**.


Taschenrechner

1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.

2 Wählen Sie **Taschenrechner**.


3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.

4 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.


5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin, cos, tan, Grad, sec, csc, cot, Rad., log, ln** oder **exp**.

Organizer



Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.


Ort zur Weltzeit hinzufügen


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie das Symbol  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt einzugeben, wird dieser auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Berühren Sie die Stadt, die Sie auswählen möchten. Daraufhin wird sie Ihrer Weltzeituhr hinzugefügt.

Training

Ob Sie gehen, laufen oder joggen, Ihr GT505 bietet Ihnen sekundengenaue Informationen wie Entfernung und Zeit, und führt mithilfe der fortschrittlichen GPS-Technologie ein Trainingsprotokoll.

- 1 Wählen Sie im Standby-

Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.

- 2 Wählen Sie **Jogging Assistent**.
- 3 Berühren Sie << >>, um die „Wegstrecke“ oder „Trainingszeit“ einzustellen.
- 4 Sie können den **Signalton** ein- oder ausschalten.
- 5 Sobald das GPS verbunden ist, leuchtet die Starttaste auf. Berühren Sie , um zu beginnen.

 – Zurücksetzen-Taste

 – Starttaste

 – Pause-Taste

 – Stopptaste

Signalton – Das Mobiltelefon ertönt in bestimmten Intervallen (nach Strecke bzw. Zeit), um Sie auf dem Laufenden zu halten, ohne dass Sie ständig auf den Bildschirm schauen müssen.

PC-Synchronisation

Modus „Immer fragen“

Wenn Sie den Modus „Immer fragen“ als Standard festlegen, werden Sie jedes Mal aufgefordert, einen USB-Verbindungsmodus festzulegen, wenn Sie Ihr Telefon über das Datenkabel an einen PC anschließen. Wenn Sie den Modus „Immer fragen“ deaktivieren, werden immer der Verbindungsmodus, den Sie unter Menü > Einstellungen > Verbindungen > USB-Modus manuell festgelegt haben und eine der Optionen **USB-Speicher**, **PC Suite** oder **Musik-Synchronisierung** gewählt.

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und um zu gewährleisten, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm auf **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf den LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 6 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie diese Option, um **Daten** und/oder **Kontakte/ Terminkalender/Aufgaben/ Notizen** zu sichern. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

PC-Synchronisation

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien verwalten**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte verwalten**.
- 3 Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ihrer Kontakte, und wählen Sie die Option **Alle auswählen** und dann **In Telefonspeicher kopieren** bzw. **In Telefonspeicher verschieben**.


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner **Mobiltelefon** links am Bildschirm, und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste auf dem Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als Massenspeichergerät verwenden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC.
- 2 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindung**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.

PC-Synchronisation

5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher...** gefolgt von **Verbunden**. Entfernen Sie das Kabel nicht, während Daten übertragen werden!

6 Automatisch wird ein Wechseldatenträgerordner geöffnet. Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldatenträgerordner, in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.

HINWEIS: Zur Initialisierung der USB-Speicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht an den PC angeschlossen sein.

HINWEIS: Die USB-Speicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte, nicht jedoch des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf


Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.

Das Internet

Vodafone live!

Mit dem Vodafone live! haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen, Unterhaltung und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!


Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Vodafone live!**.
- 2 Wählen Sie **Vodafone live!** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch Adresse eingeben wählen und die gewünschte URL eingeben. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.


HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Vodafone live!**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Das Internet

- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens , und berühren Sie **Lesezeichen hinzufügen**. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen ein, gefolgt von einer URL.
- 4 Berühren Sie **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann „Verbinden“. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.


RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Vodafone live!, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die


abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Seite speichern


- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf eine Internetseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Seite speichern**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

Auf gespeicherte Seite zugreifen


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Vodafone live!**.
- 2 **Gespeicherte Seiten** wählen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Vodafone live!**. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Die Internetseiten, die Sie zuletzt aufgerufen haben, werden angezeigt. Wählen Sie zum Zugreifen auf eine dieser Seiten einfach die gewünschte Seite an.

Das Internet

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Vodafone live!**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Sie können die Optionen **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies**, **Sicherheit** oder **Werkseinstellung** bearbeiten.
- 3 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr GT505 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das GT505 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.

4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.

5 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das GT505 eine Internetverbindung her.

Mit Bluetooth:

1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr GT505 **sichtbar** ist.

2 Koppeln Sie PC und GT505 so, dass ein Passcode für die Verbindung benötigt wird.

3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.

4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Dann Einstellungen **klicken**.

5 Klicken Sie auf **Modem**.

6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.

7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das GT505 eine Internetverbindung her.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr GT505 zu personalisieren.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Display** und dann eine der folgenden Optionen:
 - Hintergrund** – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.
 - Anrufen** – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.
 - Schriftart** – Passen Sie die Schriftgröße an.
 - Beleuchtung** – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.

HINWEIS: Je länger die Beleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller entlädt sich der Akku, und es kann sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

Telefonschema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.


Wählen Sie ein Bild für

Eingehender Anruf, Ausgehender Anruf, Ein- und Ausschalten.

- 3 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Profile anpassen


Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige auf dem Bildschirm und dann die Registerkarte „Profil“. Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Sprach-/Videorufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal** usw.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres GT505 nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Telefon**, und wählen Sie dann aus folgender Liste:
Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

Einstellungen

Energiesparmodus – Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu **aktivieren/deaktivieren**.

Sprachen – Ändern Sie die Anzeigesprache des GT505.

Automatische Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.


Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Verwalten Sie die verschiedenen Speicherorte Ihres Telefons.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Information – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr GT505 an.


Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Touchscreen-Einstellungen**. Um die Tastatur (Touchpad) zurückzusetzen und ihre Nutzung zu vereinfachen, wählen Sie **Touchpad einrichten**, und berühren Sie die Kreuze. Speichern Sie die Einstellungen, sobald Sie zufrieden sind.

Wählen Sie **Touchscreen-Effekte**, um die Einstellungen für **Typ, Ton** und **Vibration** vorzunehmen.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Verbindungen**.

Netz – Ihr GT505 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

Internetprofile – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

GPS-Typ – Wählen Sie zwischen **A-GPS** oder **Eigenständiges GPS**.

GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Ein Empfängergerät kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals, und nutzt diese Informationen, um einen Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abruf von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn Sie sie benötigen.
- Sie können Bilder von Ihrem Standort machen und ihnen Informationen zum Standort hinzufügen.

Einstellungen

Hinweis: Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

Hinweis: Bei der erstmaligen Verwendung von GPS sollten Sie sich im Freien befinden und nicht bewegen. Das Finden eines GPS Signals kann bei erstmaliger Nutzung bis zu 15 Minuten dauern.

USB-Verbindung –

Synchronisieren Sie Ihr GT505 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Audioinhalten zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Musik mit einem externen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen

Sie die Option „Speicherkarte“ als Speicherort aus. Wenn Sie Ihre Musik mit einem internen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Interner Speicher“ als Speicherort aus.

Synchronisation – Mit dieser Funktion werden die im Telefon gespeicherten Daten über ein drahtloses Netzwerk mit den Daten auf einem Server synchronisiert (z. B. Adressen, Termine, Aufgaben, Notizen usw.).

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Java-Einstellungen – Zum Einrichten von Profilen.

Speicherverwaltung

Ihr GT505 verfügt über drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

Benutzerspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sounds, Videos, Flash-Inhalte, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und Andere auf Ihrem GT505 anzeigen.


Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**.


Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.

Einstellungen

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie **Ja**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit dem Mobiltelefon gekoppelt haben, sucht das GT505 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten.

Wenn nicht, sucht das GT505 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.

- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie es auf der Geräteliste.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPPI! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.



Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth **eingeschaltet** und **sichtbar** sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang

der Datei zu akzeptieren.
Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Anzeigen** oder **Als Hintergrund**. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner unter „Dateien“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Sichtbar für 1 Min.** oder **Unsichtbar**.

Mein Gerätenamen – Geben Sie einen Namen für Ihr GT505 ein.

Unterstützte Dienste – Anzeigen der Bluetooth-Funktionen, die von Ihrem Mobiltelefon unterstützt werden.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GT505 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Ihr GT505 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen

- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

jetzt automatisch in das Headset-Profil um.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen** und dann **Ja**, um eine Verbindung herzustellen. Ihr GT505 schaltet

Wi-Fi

Mit dem Wireless Manager können Sie WiFi-Internet und Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. WiFi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

HINWEIS: Das GT505 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, jedoch nicht die EAP-Verschlüsselung. Wenn Ihr WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn WEP-Verschlüsselung nicht festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Wenn Sie den Schlüssel nicht kennen, wenden Sie sich an

Ihren WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

1. Einrichten von Wi-Fi

- 1 Wi-Fi Einschalten
- 2 AP (Zugangspunkt) Suchen
 - Sucht die für eine Verbindung verfügbaren Zugangspunkte.
- 3 AP Verbinden
 - Verbindet mit dem gewünschten Zugangspunkt in der AP-Suchliste.
 - Wenn der Zugangspunkt über einen WEP- oder WPA-PSK/2-Sicherheitstyp verfügt, geben Sie den Sicherheits-Schlüssel ein.

2. Wi-Fi Netzwerkprofil-Support

- 1 Wi-Fi Netzwerkprofil-Support (So stellen Sie eine Verbindung zu häufig genutzten oder unsichtbaren Zugangspunkten her.)

Wi-Fi

- 1) Wenn der Zugangspunkt nicht in der Suchliste erscheint, kann eine Verbindung zu ihm hergestellt werden, indem er als Profil gespeichert wird.
- 2) Indem der häufig benutzte Zugangspunkt als Profil gespeichert wird, ist es bei der Verbindung zum Zugangspunkt mit dem Sicherheitstyp einfacher, den Sicherheits-Schlüssel einzugeben.
- 3) Wenn der Zugangspunkt DHCP nicht unterstützt, kann mithilfe einer statischen IP eine Verbindung hergestellt werden.
- 2 Beschreibung der einzelnen Felder im Wi-Fi-Profil.
 - 1) Netzwerkname: SSID (ID)
 - 2) Sicherheitstyp: WEP-, WPA-PSK/2-Unterstützung.
 - 3) Sicherheitsschlüssel: Speichert den Sicherheitsschlüssel.
 - 4) IP/DNS Konfiguration: Hier können Sie „Dynamisch“ oder „Statisch“ einstellen, abhängig davon, ob der Zugangspunkt DHCP unterstützt. Geben Sie bei „Statisch“ die Werte für die IP-Adresse und den DNS Server ein, die bei der Verbindung mit der statischen IP-Adresse verwendet werden sollen.

3 Speichern des Wi-Fi-Profiles

- 1) Wählen Sie im Optionsmenü zuerst „Gespeicherte Netzwerke“, dann „Netz hinzufügen“, und geben Sie die entsprechenden Werte in die vorgesehenen Felder ein.
- 2) Es ist möglich, die AP-Suchliste zu wählen und zu speichern, nachdem „Wi-Fi Ein“ und dann „Aktualisieren“ (Zugangspunkt suchen) gewählt wurde.
- 3) Nach Herstellung der Verbindung zum Zugangspunkt, können Sie das Profil über ein Pop-up-Fenster durch Auswahl von J/N speichern bzw. verwerfen.

Mobiltelefon Software update

LG Mobiltelefon Software upgrade Internetseite

Für weitere Informationen und die Benutzung der Funktionen, besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter der folgenden Adresse:

<http://www.lgmobile.com>

Wählen Sie dann das – Land (Europe – Germany) – dann den Punkt Produkte – und dort bitte den Punkt Bedienungsanleitung & Software auswählen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Mobiltelefon auf den letzten Software zu Stand bringen und das sehr bequem über das Internet, ohne das Sie deswegen eines unserer Service Center aufsuchen müssten.

Ein solches Software Upgrade bedarf Ihrer gesamten Aufmerksamkeit, darum bitten wir Sie alle Anweisungen aufmerksam zu lesen und zu befolgen.

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

Wir als Hersteller übernehmen keine Verantwortung für Ihre Daten, die während des Upgrades unwiderruflich verloren gehen. Bitte sichern Sie daher alle Daten, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen!

Zubehör

Für Ihr GT505 steht folgendes Zubehör zur Verfügung.

Ladegerät



Datenkabel/CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr GT505 mit dem PC.



Akku



Stereo-Headset



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr GT505.



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM- und UMTS-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

DivX-VOD-Registrierung

Generieren Sie einen DivX-VOD-Registrierungscode.

Besuchen Sie <http://vod.divx.com> für Registrierung und technischen Support.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GT505

System: GSM/UMTS

Umgebungstemperatur

Max : + 50 °C (entladen),
+ 45 °C (laden)

Min.: - 10 °C (entladen),
0 °C (laden)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyeon, Ji / Director 13. May. 2009

Signature of representative

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der

allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in

allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.941 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, beträgt 1.17 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.698 W/kg am Ohr und 1.02 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 2 cm zwischen dem Körper des

Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* **FCC-Hinweis & Warnung**

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.

- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Schwimmbäder, Treibhäuser, Solarien oder tropische Umgebungen, da dies zu Beschädigungen Ihres Mobiltelefons und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstleister wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstleisters.
Codes stimmen nicht überein	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstleister unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.

