

**Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>

0848 543 543

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168

P/N : MMBB0336602 (1.1) G

KU990i

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013158

KU990i BENUTZERHANDBUCH

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten LG KU990i, mit dem Sie modernste digitale Kommunikationstechnologien nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3 Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4 Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Wir weisen darauf hin, dass sich je nach Telefonsoftware und Mobilfunkanbieter Abweichungen gegenüber dem Handbuch ergeben können.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung		Buchstaben mit Akzent	20
Ihr neues Mobiltelefon	4	E-Mail einrichten	21
Einleitung	5	Werden sie selbst kreativ	
Einsetzen der USIM-Karte	6	Kamera	22
Speicherkarte	8	Ein Foto machen	22
Menü-Übersicht	9	Nach der Aufnahme	22
Standby-Bildschirm		Der Sucher	23
Touchscreen Tipps	10	Erweiterte Einstellungen	24
Funktionstasten	11	Integrierte Kamera	25
Statusleiste	12	Gespeicherte Fotos ansehen	25
Erste Schritte		Videokamera	26
Anrufe	13	Ein Video aufnehmen	26
Einem Sprachanruf oder Videoanruf		Der Sucher	26
tätigen	13	Aufgenommene Videos am	
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen ...	13	Fernseher ansehen	26
Annehmen oder Abweisen eines		Ihre Fotos und Videos	27
Sprachanrufs	13	Senden von Fotos und Videos aus	
Optionen während eines Anrufs	14	der Galerie	27
Lautstärke anpassen	14	Fotos als Diashow ansehen	27
Kurzwahl	15	Fotos bearbeiten	27
Neuer Anruf	15	Text zu Fotos hinzufügen	28
Rufumleitung	15	Effekt zu Fotos hinzufügen	28
Kontakte	16	Video bearbeiten	29
Kontakte suchen	16	Länge des Videos zuschneiden	29
Nachrichten	17	Mischen von Fotos und Videos	30
Eine Nachricht senden	17	Sprachaufzeichnung hinzufügen	30
Texteingaben	17	Soundtrack zum Video hinzufügen	30
T9-Modus	18	Multimedia	31
ABC-Modus	18	Meine Bilder	31
Tastatur	18	Fotos senden	31
Handschrifterkennung	18	Ein Bild auswählen	31
Alphabet	19	Bilder organisieren	31
Besondere Zeichen und Befehle	19	Meine Sounds	32
Satzzeichen	20	Ton auswählen	32
Zahlen	20	Meine Videos	32

Videos ansehen	32	Telefondaten sichern und wiederherstellen	38
Videoclip bearbeiten	32	Telefondaten auf dem PC ansehen.....	38
Videoclip senden	33	Kontakte synchronisieren	38
Videoclips als Klingelton.....	33	Nachrichten synchronisieren	39
Meine Spiele und Anwendungen.....	33	DivX Video erstellen	39
Ein Spiel herunterladen	33	Das Internet	
Ein Spiel spielen	33	Zugriff aufs Internet	40
Flash-Inhalte	33	Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen	40
SWF-Datei ansehen.....	33	Seite speichern	40
Dokumente	33	Auf gespeicherte Seite zugreifen.....	40
Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....	33	Browserverlauf ansehen	40
Dateien ansehen	34	Browsereinstellungen ändern.....	41
Andere.....	34	Verwenden des Telefons als Modem.....	41
Muvee Studio	34	Einstellungen	
Einen Film erstellen	34	Bildschirm Einstellungen ändern	42
Music Player	34	Profil anpassen	42
Abspielen von Musiktiteln.....	34	Telefoneinstellungen ändern	42
Eine Playlist erstellen	35	Verbindungseinstellungen ändern.....	43
Video-Playlists.....	35	Speicherverwaltung.....	43
Sprachmemo.....	35	Flugmodus	43
Ton- und Sprachaufnahme	35	Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth	43
Radio	35	Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.	44
Organizer-funktionen		Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....	45
Organizer	36	Softwareaktualisierung	45
Hinzufügen eines neuen Termins	36	Zubehör	46
Aufgaben hinzufügen	36	Netzdienste	48
Datumssuche	36	Technische Daten	48
Wecker einstellen	36	Richtlinien	
Notiz hinzufügen.....	36	Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	50
Taschenrechner	36		
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen	37		
Umrechnen von Einheiten.....	37		
PC-Synchronisation	38		
Mobiltelefon mit PC verbinden	38		

Ihr neues Mobiltelefon

Ladegerät/USB-Kabel/Kopfhörer

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Kamera-Modus

**Tastensperre
Ein/Ausschalten der
Bildstabilisierung im
Kameramodus**

Internes

Kameraobjektiv

Gesprächsende Ein/Aus-Taste

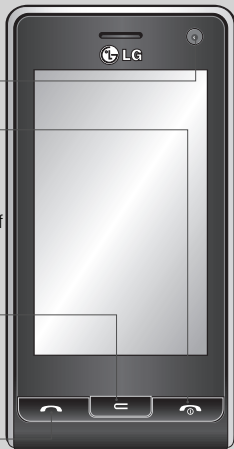
Anruf beenden, Gerät ein- und ausschalten. Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Löschtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.



⚠️ Warnung: Das Touchscreen Display kann beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich versehentlich darauf setzen.

Aufnahmetaste

Einleitung

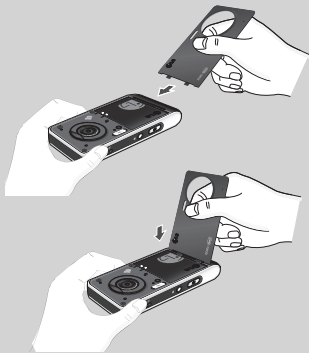


Einsetzen der USIM-Karte



1 Akkuabdeckung entfernen

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.

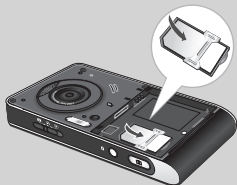


2 Akku entnehmen

Halten Sie das obere Ende des Akkus fest, und entnehmen Sie den Akku mit Hilfe der Akkuabdeckung aus dem Akkufach.

⚠️ Warnung: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Einsetzen der USIM-Karte



3 USIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die USIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die USIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.



4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Mobiltelefon aufladen

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KU990i zurück. Schließen Sie dann das Ladegerät an und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KU990i aufgeladen.

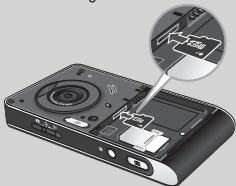
Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speichererweiterung mittels Speicherkarte. Das KU990i unterstützt Speicherkarten bis zu 2 GB.

TIPP: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.



- 1 Akku und Akkuabdeckung entfernen wie zuvor.
- 2 Speicherkarte einsetzen.
Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen.



- 3 Setzen Sie die Akkuabdeckung ein wie zuvor.

Formatieren der Speicherkarte

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.


- 1 Auf dem Standby-Bildschirm wählen Sie , dann  berühren und **Telefon** wählen.
- 2 Speicherverwaltung berühren und Speicherkarte wählen.
- 3 Format berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP: Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü Telefoneinstellungen die Speicherverwaltung öffnen und Hauptspeichereinstellung wählen.

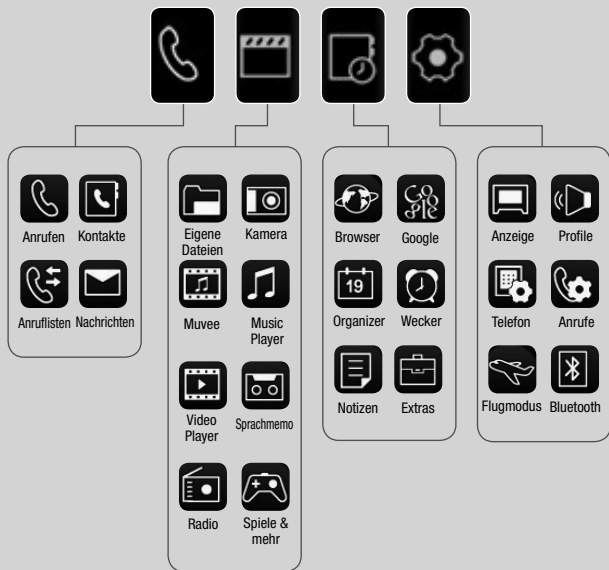
Hinweis: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert, Videos werden z.B. in „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

Kontakte von Ihrer USIM auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  und anschließend **„Kontakte“** aus.
- 2 Zuerst **„Einstellungen“** berühren, dann **„Kopieren“**.
- 3 Wählen Sie **„Telefon auf SIM“** und dann **„OK“** berühren.
- 4 Wählen Sie **„Alle“** oder **„Einträge auswählen“** und **„OK“** berühren.

Menü-Übersicht



Standby-Bildschirm

Wenn das KU990i nicht in Gebrauch ist, kehrt es zur Startseite zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell jemand anrufen, den Status Ihres Mobiltelefons ansehen – und vieles andere mehr.

Touchscreen Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Auswahl durch Berühren des gewünschten Symbols. Nach jedem Berühren einer Option vibriert das KU990i leicht zur Rückmeldung.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie mit dem Finger leicht das Display und bewegen Sie die Symbolleiste rauf oder runter. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Taste „Entsperren/Sperren“, um wieder auf die Startseite zu kommen.
- Bitte beachten Sie, dass der Touchscreen nicht reagiert, wenn es abgedeckt ist.

Statusleiste Multitasking Menü



Shortcut-Pfeile


Funktionstasten








▲ Funktionstasten


Funktionstasten

Einmaliges Berühren der Funktionstasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren, um das vollständige Menü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren der vertikalen Tabs der oberen Untermenüs führt zu jeweils weiteren Menüstufen.

 Berühren zeigt die Softtastatur um Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie bei einer normalen Tastatur ein,  berühren oder  drücken. Für Videoanrufe mit dieser Nummer, nach Eingabe der Nummer  drücken.

 Berühren zur Anzeige des Nachrichten Menüs. Hier können Sie neue SMS oder E-Mails erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.








 Berühren öffnet Ihr Adressbuch. Ihre Kontakte finden Sie schnell und einfach mit den alphabetisch angeordneten vertikalen Tabs auf der linken Seite des Displays. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.

Standby-Bildschirm

Statusleiste






In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibungen
	Multitasking Menü
	Anwendungen aktiv
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netz
	Verbleibende Akkukapazität
	Akku leer
	Neue Textnachricht
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen

Symbol	Beschreibungen
	Wecker ist eingestellt
	Vibrationsprofil wird verwendet
	Profil Normal wird verwendet
	Profil Draußen wird verwendet
	Profil Stumm wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	GPRS verfügbar
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ausgewählt
	Bluetooth ist aktiv
	HSDPA verfügbar
	3G verfügbar

Anrufe

Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen


- 1 Tastenfeld durch berühren von  öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste C.
- 3  berühren oder  Taste drücken, um den Anruf einzuleiten.  berühren, um einen Videoanruf einzuleiten.
- 4 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.


TIPP! Um + für internationale Anrufe einzugeben, zweimal  berühren.

TIPP! Durch Drücken der Taste „Sperren/Entsperren“ sperren Sie den Touchscreen und verhindern versehentliche Anrufe.


TIPP! Zur Anzeige der Tastatur während des Gesprächs  berühren.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Adressbuch öffnen durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Wählen Sie den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens, den Sie anrufen wollen. Das heißt, für „Home“ wählen Sie E-H.
- 3 Auf der Liste den gewünschten Kontakt berühren und falls mehrere Nummern gespeichert sind, die gewünschte Nummer wählen.
- 4 Anruf berühren.

TIPP! Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen.  berühren und „Kontakte durchsuchen“ wählen. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie die ersten Ziffern einer Nummer ein, um die Auswahl zu begrenzen.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.


Die Taste  drücken, um das Klingeln auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.


Drücken Sie die Taste  ein weiteres Mal, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.


Anrufe


Optionen während eines Anrufs



Stumm -  berühren um das Mikrofon abzuschalten, sodass ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Lautsprecher -  berühren, um die Freisprechanlage einzuschalten.

Halten -  berühren, um die Verbindung zu halten. „Wieder aufnehmen“ berühren, um das Gespräch fortzusetzen.

Tastefeld -  berühren, um die numerische Tastatur zum Navigieren der Menüs mit Menünummern zu öffnen. Zum Beispiel, im Mailboxmenü oder bei einem automatischen Telefondienst anzurufen.

Optionen - Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Gehe zu Kontakte“ und „Gehe zu Mitteilungen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von „Beenden des Anrufs“ beenden.


TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste das letzte Element berühren, und mit dem Finger über den Bildschirm fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.



Lautstärke anpassen

Zum Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs das Steuerrad im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke anzuheben, oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu senken.



Kurzwahl


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.


- 1  berühren und **Kontakte** wählen.
- 2 **Kurzwahl** berühren.
- 3 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch berühren einer Ziffer kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen,  berühren, drücken und halten Sie dann die Ziffer gedrückt bis der Kontakt auf dem Standby-Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt,  muss nicht gedrückt werden.


Neuer Anruf

- 1 Während des ersten Anrufs  berühren und „Neuen Anruf hinzufügen“ wählen.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

- 5 Tauschen berühren, um zwischen beiden Anrufen zu wechseln.
- 6 Um beide Anrufe zu beenden,  drücken, „Ende“ wählen und dann „Alle“ oder „Aktiv“.

TIPP! Durch  berühren können Sie beide Anrufe zusammenführen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzbetreiber Konferenzschaltungen unterstützt.

Rufumleitung

- 1  berühren,  wählen, dann „Anrufe“ wählen.
- 2 **Rufumleitung** berühren, und **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf** wählen.
- 3 Wählen Sie: Weiterleiten aller eingehenden Anrufe, wenn die Leitung besetzt ist, Sie nicht annehmen oder nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Zur Aktivierung „**Unreichbar**“ berühren.

Hinweis: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


TIPP! Wählen Sie: „Deaktivieren“ im Menü „Rufumleitungen“, um alle Rufumleitung zu deaktivieren.


Kontakte



Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm



- 1 Adressbuch öffnen durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Wählen Sie den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens, den Sie anzeigen wollen. Das heißt, für „Home“ wählen Sie **E-H**.

TIPP! Für Gruppensuche  berühren und Suche nach Gruppe wählen. So werden alle Ihre Gruppen angezeigt.

TIPP! Sie können zwischen den Bildschirmen „Tastenfeld“ und „Alphabetisches Adressbuch“ wechseln, indem Sie rechts oben im Bildschirm  oder  berühren.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen, das letzte sichtbare Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Im Hauptmenü

- 1 Kontakte auswählen
- 2  „Suchen“ berühren und die ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts auf dem Tastenfeld eingeben. Oder wählen Sie , um das Adressbuch anzuzeigen, und dann den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens.
- 3 Ihr Adressbuch zeigt eine Liste der Namen an, deren Buchstaben Sie eingegeben haben.

Nachrichten




Nachrichten


Ihr KU990i vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.


Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren.
- 2 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren und dann **Nachrichten**.

Eine Nachricht senden

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **„Nachricht erstellen“**.
- 2 Wählen Sie **„Nachricht“**, um eine SMS oder MMS zu senden. Oder wählen Sie **„E-Mail“**, um eine E-Mail zu senden.
- 3 Eine neue SMS wird geöffnet.
- 4  oder  berühren, dann „Einfügen“, um Bild, Video, Ton oder Symbol einzufügen.
- 5 **„Senden“** berühren. Telefonnummer eingeben oder Kontakte berühren, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere **Kontakte** eingeben.


 **Warnung:** Beim Versand von Nachrichten an mehrere Empfänger werden für jeden Empfänger eine Nachricht verrechnet.


 **Warnung:** Wenn der SMS ein Bild, Video oder Ton angehängt wird, werden diese automatisch zu einer MMS konvertiert und entsprechend berechnet.

Texteingaben


Es gibt vier Möglichkeiten, einen Text einzugeben: T9-Modus, manueller ABC-Modus, Tastatur und Handschrifterkennung.


Um zwischen den Texteingabemethoden zu wechseln, das entsprechende Symbol im Bildschirm oben berühren.

 **Handschrifterkennung** - wählen Sie Handschrift-Bildschirm oder Handschrift-Box.


 **T9-Modus** - berühren, um T9-Modus zu aktivieren, dann **T9 abc**, **T9 Abc** oder **123** wählen.

 **manueller ABC-Modus** - wählen Sie **Abc**, **ABC** oder **123**.

 berühren und Tastatur vom Dropdown-Menü wählen, um mit der Tastatur zu arbeiten.

Mit  blättern Sie durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z.B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben)

Zur Eingabe von Leerzeichen „0“ berühren.

 berühren, um zwischen Groß-/Kleinschreibung und Erster Buchstabe Groß zu wechseln.

Zum Löschen eines Zeichens die Taste **C** unterhalb des Bildschirms drücken.


Um ein Symbol einzugeben,  berühren.

Nachrichten

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Falls das gewünschte Wort nicht erscheint,  oder ABC berühren. Dann können Sie das Wort im manuellen Abc-Modus eingeben und das Wort/der Name werden automatisch zum Wörterbuch hinzugefügt.

ABC-Modus

Im Abc-Modus wird  angezeigt.

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

Tastatur

Im Tastaturmodus dreht sich der Bildschirm auf Querformat, und eine komplette deutsche QWERTZ-Tastatur wird angezeigt.

Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und drücken zum:




Wechseln auf Großbuchstaben

Eingeben einer Leerstelle

TIPP! Im Tastaturmodus steht Ihnen eine Texterkennung zur Verfügung. Die Vorschläge der Texterkennung beruhen auf den bereits von Ihnen eingegebenen Sätzen. Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht verwenden möchten, geben Sie stattdessen das neue Wort ein. Möchten Sie das vorgeschlagene Wort verwenden, drücken Sie zur Bestätigung die Leertaste.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KU990i konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. In Ihrer bevorzugten Ansicht einfach Anzeige oder Box wählen.

 **Warnung:** Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet, bitte nur leicht aufdrücken, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Die Strichbewegung wirkt sich nicht auf die Groß-/Kleinschreibung aus. Durch die Position auf dem Bildschirm wird festgelegt, ob ein Buchstabe groß oder klein geschrieben wird.

Alphabet





Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben eingeben, und umgekehrt.

„F“ würde im Modus für Großbuchstaben als Großbuchstabe angezeigt, auch wenn Sie „f“ als Kleinbuchstabe eingeben.

Buchstabe	Strichbewegung
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'

Q	Q Q' q q'
R	R R' r r'
S	S S'
T	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V'
W	W W' w w'
X	X X'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z'
ß	ß

Besondere Zeichen und Befehle

Zeichen/Befehl	Strichbewegung
Leerzeichen	
Rückschritt	
Eingabe	
Textmodus wechseln	

Nachrichten

Satzzeichen

Zeichen	Strichbewegung
Punkt .	•
at @	@

Hinweis: Beginnen Sie die Strichbewegung am Punkt.

Zahlen

Zahlen werden über dem Pfeil geschrieben.

Zahl	Strichbewegung
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Buchstaben mit Akzent

Schreiben Sie den Buchstaben, wie oben dargestellt. Schreiben Sie den Akzent dann über den Pfeil. Gehen Sie bei ähnlichen Zeichen, beispielsweise „ö“ und „ü“, genauso vor.

Gravis		
Akut		
Zirkumflex		
Tilde		
Kreisakzent		
Diärese		
Cedille		

E-Mail einrichten

Das KU990i ermöglicht Ihnen E-Mails unterwegs zu empfangen und zu senden. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1  berühren und dann „**Einstellungen**“ wählen.
- 2 „**E-Mail**“ berühren und dann „**E-Mail-Konto**“.
- 3  öffnen und „**Neu hinzufügen**“ berühren.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:
 - Titel** - Geben Sie einen Kontonamen ein.
 - Mein Name** - Geben Sie Ihren Namen ein.
 - Benutzername** - Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.
 - Kennwort** - Geben Sie das Passwort für das Konto ein.
 - E-Mail-Adresse** - Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.
 - Antwort E-Mail-Adr.** - Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.
 - Sendeserver** - Geben Sie Kontodetails ein.
 - Empfangsserver** - Geben Sie Kontodetails ein.
 - Max. Empfangsgröße** - Festlegen der Größenbegrenzung Ihrer Nachricht, Maximum 1 MB.

Mailboxtyp - Geben Sie den Mailbox-Typ ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern - Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern wollen. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Ges E-Mail speich. in - Legen Sie fest, wo Sie Ihre IMAP4-E-Mails speichern wollen. Bei POP3-Konten werden Kopien immer auf dem Mobiltelefon gespeichert.

Zugangspunkt APN - Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest. Drücken Sie , um einen voreingestellten Zugriffspunkt zu wählen.

Autom. abrufen - Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails automatisch abrufen wollen.

Erweiterte Einst. - Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen wollen.

Sendeport - Normalerweise 25.

Empfangsport - Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

SMTP-Authentifiz - Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver eingeben.

SMTP-Benutzername - Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.


SMTP-Kennwort - Geben Sie Ihr SMTP-Passwort ein.

APOP-Anmeldung - Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

Kamera


Ein Foto machen


- 1 Verschieben Sie den seitlichen Kameraschalter auf .
- 2 Drücken Sie die die Aufnahmetaste. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegegenstand.
- 4 Drücken Sie leicht die Aufnahmetaste, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 5 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegegenstand in der Fokusbox sehen.
- 6 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 7 Drücken Sie die Taste Erfassen.


Nach der Aufnahme


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten im Bildschirm, zusammen mit vier Symbolen entlang der rechten Seite.



 Berühren, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

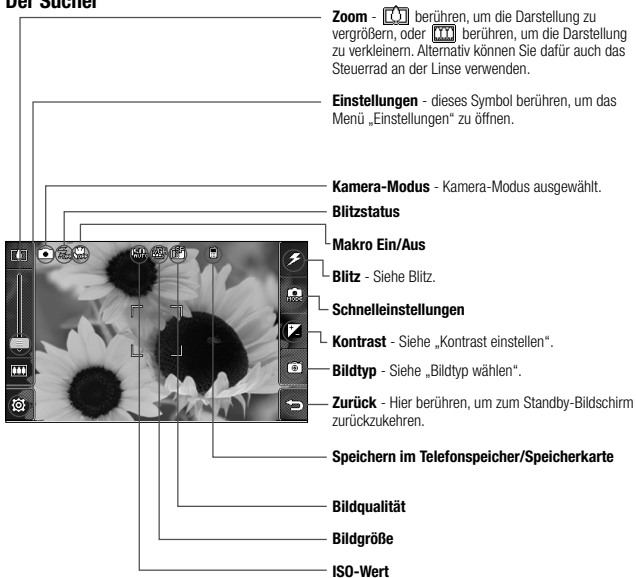
 Berühren, um das gerade aufgenommene Foto zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von „Ja“. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren, um das gerade aufgenommene Foto als Hintergrund festzulegen.

 Drücken Sie, um das Foto als MMS, E-Mail, Postkarte oder über Bluetooth zu versenden.

TIPP! Schieben Sie den seitlichen Kameraschalter auf nach , um die Fotogalerie zu öffnen.


Der Sucher





TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, den Bildschirm erneut berühren.


Kamera

Erweiterte Einstellungen


Im Sucher  berühren, um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.


 **Bildgröße** - Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf.


 **Bildqualität** - Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.


 **Weißabgleich** - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

 **ISO** - Mit ISO wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen ISO-Wert aus **Automatisch**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** oder **ISO 800**.


 **Farbton** - Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen.


 **Selbstausröser** - Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

 **Zoom** - Wählen Sie für das Foto, das Sie aufnehmen, einen Zoom aus.

 **Makro** - Mit dem Makromodus können Sie Nahaufnahmen mit sehr geringem Abstand machen. Wenn beim Versuch einer Nahaufnahmen die Fokusbox Rot zeigt, schalten Sie den Makromodus ein.

 **Auslösegeräusch** - Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

 **Fokus** - Wählen Sie „Autofokus“, „Manueller Fokus“ oder „Gesichts-Tracking“.

 **Kamera wechseln** - Wechseln Sie für Selbstporträts zur integrierten Kamera des LG KU990i.

 **Speicherort** - Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern wollen.

Blinzel-Erkennung - Wählen Sie „Ein“ bzw. „Aus“.



Hinweis: Nach einer neuen Einstellung immer Speichern berühren, um die Änderung zu speichern.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, gehen Ihre Einstellungen auf Standard zurück, außer Bildgröße und Bildqualität. Alle benutzten nicht standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, z.B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.



TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, „Speichern“ zu berühren, um Änderungen zu speichern.

Integrierte Kamera



Das LG KU990i hat eine 640x480 integrierte Kamera, die nicht nur für Video-Telefonie sondern auch zum Aufnehmen von Fotos geeignet ist.

- 1 Um zur integrierten Kamera zu wechseln,  berühren, dann  wählen.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, einfach die Aufnahmetaste drücken.

TIPP! Die integrierte Kamera hat weniger Einstellungen, keinen Blitz oder ISO. Bildgröße, Bildqualität, Weißabgleich und Farbton können durch Berühren von  trotzdem verändert werden, genau wie beim Benutzen der Hauptkamera.

- 3 Wenn das Foto gemacht ist, haben Sie die gleichen Optionen wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren,  berühren und dann .

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können vom Kamera-Modus und Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Fotos zugreifen. Innerhalb der Kamera schieben Sie den Schalter Kamera-Modus nach , und vom Standby-Bildschirm schieben Sie den Schalter Kamera-Modus nach  und drücken die Aufnahmetaste.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.



- 3 Das gewünschte Foto einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- 4 Das Foto ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Verschieben Sie den seitlichen Schalter auf .
- 2 Drücken Sie die Taste „Erfassen“. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Video.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Oben im Sucher erscheint AUFN., und ein Timer unten zeigt Ihnen die Länge des Videos an.
- 6 Um das Video anzuhalten, berühren, und zum Fortfahren wählen.
- 7 am Bildschirm berühren oder die Aufnahmetaste ein zweites Mal drücken, um die Aufnahme anzuhalten.

Der Sucher



Zoom - berühren, um die Darstellung zu vergrößern, oder berühren, um die Darstellung zu verkleinern. Alternativ können Sie dafür auch das Steuerrad an der Linse verwenden.

Videomodus - Videomodus ausgewählt.

Bildgröße

Speichern zum Telefonspeicher/erweiterbarer Speicher.

120fps - Kleinere Auflösung mit 4-facher Aufnahmegeschwindigkeit, um Aktionen mit einer beeindruckenden Bildrate von 120 Bildern pro Sekunde einzufangen. Die Aufnahmen werden mit 15 Bildern pro Sekunde wiedergegeben. Ideal, um schnelle Aktionen einzufangen.

Kamera-Modus

Kontrast - Siehe Kontrast einstellen.

Zurück - Hier berühren, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Einstellungen - dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Siehe Erweiterte Einstellungen für weitere Informationen.

TIPPI! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, den Bildschirm erneut berühren.

Aufgenommene Videos am Fernseher ansehen

Das KU990i mittels TV-Out Kabel mit Ihrem TV verbinden. Öffnen Sie das Video, das Sie im TV ansehen möchten, drücken Sie , und wählen Sie .


Hinweis: Das TV-Out Kabel können Sie separat erwerben.


Warnung: Alle Formate außer 320x240 und 176x144 können auf dem Fernseher angezeigt werden.

Ihre Fotos und Videos

Senden von Fotos und Videos aus der Galerie

- 1 Foto oder Video zum Öffnen zweimal berühren. Wenn Sie ein Video wählen, **||** drücken, wenn die Wiedergabe beginnt.

TIPP! Sie können ein Foto oder Video in Eigene Dateien umbenennen. Foto oder Video wählen, dann  berühren und „Umbenennen“ wählen. Den neuen Namen Ihres Fotos oder Videos eingeben.


- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3 Wählen Sie , und wählen Sie dann, wie Sie Ihre Videos oder Fotos senden möchten: als Nachricht, als E-Mail oder über Bluetooth.
- 4 Die gewählte Anwendung öffnet sich, und Sie können das Video oder Foto senden.

Hinweis: Fotos oder Videos müssen eventuell vor dem MMS Versand bearbeitet werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS, wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Fotos als Diashow ansehen


Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

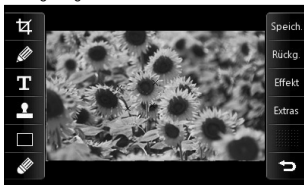
- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen, zweimal.

- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3  wählen.
- 4 Die Diashow beginnt.


Fotos bearbeiten



Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Das zu bearbeitende Foto öffnen und berühren, um die Optionen aufzurufen.
- 2  wählen. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:





- 3 Die Symbole berühren, um Ihr Foto anzupassen:


 Foto Zuschneiden. Wählen Sie einen quadratische oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.


 Zeichnen Sie in Ihrem Foto freihändig. Wählen Sie aus vier Linienbreiten aus. Siehe  unten, um die Farbe der Linie zu ändern (das Symbol der wechselt zu der von Ihnen gewählten Farbe).

Ihre Fotos und Videos

T Siehe „Text zu Fotos hinzufügen“.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit einem Stempel. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten. Um die Farbe des Stempels zu ändern, siehe  unten.

 Ändern Sie Farbe, Linie oder Text des Stempels. Sie müssen die Farbe wählen, bevor Sie zeichnen, schreiben oder Ihr Foto stempeln.

 Wählen Sie die Breite, und zeichnen Sie über Ihr Bild, um vorherige Stempel, Linien oder Text zu entfernen.

Speich Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob Sie die geänderte Datei unter dem Originaldateinamen oder einem neuen Namen speichern. Geben Sie einen Dateinamen ein, wenn Sie es als neue Datei speichern.

Rückg Die letzten Änderungen am Foto mit „Effekt“ oder „Mehr“ rückgängig machen.

Effekt Siehe Effekt zu Fotos hinzufügen.

Extras Berühren, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, einschließlich Drehen und Spiegeln. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe „Morphing von Fotos“, „Farbakzent zu Fotos hinzufügen“ und „Farbe der Fotos verändern“.

 Berühren, um zur Galerie zurückzukehren.

Text zu Fotos hinzufügen

- 1 **T** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 Signatur wählen zum Hinzufügen eines Textes ohne Rahmen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und berühren Sie „Fertig“.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 **Effekt** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 Eine der sechs Option auswählen:
 - Weichzeichnung** - zum Weichzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste hin- und herschieben. Fertig wählen, um die Änderungen zu speichern, oder wählen Sie Abbrechen.
 - Schärfe** - zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste in- und herschieben. Fertig wählen, um die Änderungen zu speichern, oder wählen Sie Abbrechen.
 - Mosaik** - berühren, um den Effekt „Unscharfes Mosaik“ zum Foto hinzuzufügen. „Rückgängig“ berühren, um zum normalen Foto zurückzukehren.
 - Rahmen** - einen Rahmen zum Foto hinzufügen. Sie werden eventuell aufgefordert, die Änderung der Bildgröße zuzulassen. Wählen Sie „Ja“, um die verschiedenen Rahmentypen zu sehen. Der gewählte Rahmen wird auf Ihr Foto gelegt.

Größe ändern - für Größenoptionen hier berühren. Um die Größe des Fotos zu ändern, hier berühren.

Farbeffekt - Die Farbe eines Foto ändern in **Schwarzweiß, Sepia, Farbnegativ, Enhanced RGB** oder **Kontrast**. Wenn Sie Kontrast wählen, den Marker auf der Leiste hin- und herschieben, um den Kontrast zu heben oder zu senken.






- 3 Einfach „Rückgängig“ berühren, um einen Effekt rückgängig zu machen.

TIPPI! Sie können dem Foto mehr als einen Effekt hinzufügen, außer Farbeffekten, von denen Sie jeweils nur einen wählen können.


Video bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen können für alle Videotypen verwendet werden, außer 640x384 und 640x480. Bitte nicht in diesen Formaten aufnehmen, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.



Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann „Zuschneiden“.
- 3  berühren und die neuen Anfangs- und Endpunkte mit  und  markieren.



- 4 „Vorschau“ berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 „Speichern“ berühren oder  berühren, um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.

Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann „Video mischen“.
- 3 Der Ordner „Meine Videos“ wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und berühren Sie „Wählen“.
- 4 „Effekt“ berühren für Optionen zum Mischen des Videos: **Aus, Ausblenden, Pan-Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett** oder **Auflösen**.
- 5 „Speichern“ drücken und danach „Ja“, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 6 Schritte wiederholen, um weitere Videos zu mischen.

Ihre Fotos und Videos

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst **📷** wählen und dann **„Bild mischen“**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie **„Wählen“**.
- 4 Berühren und Foto verschieben, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 **Effekt** berühren für Optionen zum Mischen von Fotos und Videos: **Aus, Ausblenden, Pan-Zoom, Oval, Ausblenden, Balken, Schachbrett** oder **Auflösen**.
- 6 **„Speichern“** drücken und danach **„Ja“**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Schritte wiederholen, um weitere Fotos zu mischen.

Sprachaufzeichnung hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 **📷** wählen und danach **„Sprachmemo“** wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. Zum Fortfahren **„Ja“** berühren.
- 4 **▶** berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie **📺 Rec** an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.





- 5 **■** drücken, um die Aufnahme zu beenden und wiederzugeben.
- 6 Vorschau berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.
- 7 Speichern berühren und danach **„Ja“** zum Speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Schritte wiederholen, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||** und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 **📷** wählen und dann **„Synchronisation“** wählen.
- 3 Der Ordner „Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie **„Wählen“**.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **„Ja“** berühren zum Fortzufahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **„Einmal“** oder **„Wiederholen“**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadateien speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.


Zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst  berühren und dann . „**Eigene Dateien**“ berühren, um die Ordnerliste mit Ihren gespeicherten Multimediadateien zu öffnen.

Meine Bilder

„**Meine Bilder**“ enthält eine Liste mit Bilddateien u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.  berühren, um von der Ansicht Miniaturbild zur Liste zu kommen.

TIPP! Zum Durchblättern der Optionslisten das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.




Fotos senden

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 „**Eigene Dateien**“ berühren und dann „**Meine Bilder**“ wählen.
- 3 Wählen Sie ein Foto, und berühren Sie dann .
- 4 „**Senden**“ berühren und **Nachricht**, **E-Mail**, **Bluetooth**, In Blog übernehmen.




- 5 Wenn Sie Nachricht oder E-Mail wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie „Bluetooth“ wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund oder als Kontaktfoto.

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „**Eigene Dateien**“, und wählen Sie „**Meine Bilder**“ aus.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 „**Verwenden als**“ berühren und dann wählen:

Bilder organisieren




- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „**Eigene Dateien**“, und wählen Sie „**Meine Bilder**“ aus.
- 3  Berühren und dann „**Sortieren nach**“.
- 4 Wählen Sie entweder **Datum**, **Typ** oder **Name**.

Hinweis: Bilder können nach Kategorie sortiert werden oder manuell mit der Option „Verschieben“.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

Multimedia

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie **„Eigene Dateien“**, und wählen Sie **„Meine Bilder“** aus.
- 3 Zuerst  berühren und dann **„Diashow“**.
- 4 Verwenden Sie  und  um Bilder zu überspringen, oder  um die Bilder in zufälliger Reihenfolge anzuzeigen.

Meine Sounds

Der Ordner „Sounds“ enthält Standardtöne und Sprachaufzeichnungen. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.



Ton auswählen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie **„Eigene Dateien“**, und wählen Sie **„Meine Sounds“** aus.
- 3 Wählen Sie **„Standardtöne“** oder **„Sprachmemo“** aus.
- 4 Wählen Sie einen Ton aus, und wählen Sie **„Wiedergabe“**.
- 5 Zuerst  berühren und dann **„Verwenden als“** wählen.
- 6 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Videorufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten**, **Ausschalten**.

Meine Videos

Der Ordner **„Meine Videos“** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen und aufgenommenen Videos.

Videos ansehen



- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie **„Eigene Dateien“**, und wählen Sie **„Meine Videos“** aus.
- 3 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie **„Wiederg.“**.

TIPP! Zum schnellen Löschen einer Datei in „Eigene Dateien“, diese einmal berühren, um sie mit dem Cursor hervorzuheben, und dann die Taste C drücken. Mit **„Ja“** bestätigen.

Videoclip bearbeiten

Wenn Ihr Video während des Abspielens im Pause-Modus ist, können Sie zum Bearbeiten Ihres Videoclips unter mehreren Bearbeitungsoptionen wählen.

TIPP! Videoclips, die als Klingelton verwendet werden, können Sie nicht bearbeiten.

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie **„Wiederg.“**.
- 2 Zuerst  berühren und dann .
- 3 **„Video Editor“** berühren und wählen:
 - Zuschneiden** - Kürzen Sie das Video auf die gewünschte Länge.
 - Video mischen** - Mischen Sie das Video mit einem anderen Videoclip.
 - Bild mischen** - Mischen Sie das Video mit einem Bild aus dem Ordner Bilder.
 - Textüberlappung** - Text zum Video hinzufügen.
 - Bildüberlappung** - Bild zum Video hinzufügen.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video und berühren Sie .
- 2 „Senden“ berühren und Nachricht, E-Mail oder Bluetooth wählen.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.



Videoclips als Klingelton

- 1 Wählen Sie ein Video und berühren Sie .
- 2 Berühren Sie „**Verwenden als**“, und wählen Sie entweder „**Sprachruft**“ oder „**Videoruft**“.

Meine Spiele und Anwendungen



Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Ein Spiel herunterladen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst „**Meine Spiele&mehr**“ berühren und dann „**Meine Spiele&mehr**“.
- 3 Wählen Sie „**Spiele**“, und berühren Sie „**Verbinden**“.
- 4 Eine Verbindung zum Internetportal wird hergestellt. Dort finden Sie Spiele zum Herunterladen.

TIPP! Zum schnellen Löschen einer Datei in „Eigene Dateien“, diese einmal berühren, um sie mit dem Cursor hervorzuheben, und dann die Taste C drücken. Mit „**Ja**“ bestätigen.

Ein Spiel spielen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst „**Eigene Dateien**“ berühren und dann „**Meine Spiele & mehr**“.
- 3 Wählen Sie ein Spiel, und berühren Sie „**Starten**“.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

SWF-Datei ansehen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst „**Eigene Dateien**“ berühren, dann „**Flash-Inhalte**“.
- 3 „Datei“ wählen und **Ansicht** berühren.

Dokumente


Im Menü Dokumente, werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync Kabel benutzen. 33

Multimedia




Dateien ansehen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst „**Eigene Dateien**“ berühren, dann „**Dokumente**“.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie „**Anzeigen**“.

Andere

Im Ordner „**Andere**“ werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner „**Meine Dokumente**“ benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner „**Andere**“ angezeigt anstatt im Ordner „**Meine Dokumente**“. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.



So verschieben Sie Dateien von „Andere“ nach „Dokumente“:




- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst „**Eigene Dateien**“ berühren, dann „**Andere**“.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .
- 4 Zuerst „**Verschieben**“, dann noch einmal „**Verschieben**“.

Muvee Studio



Mit dem Muvee-Studio können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.

Einen Film erstellen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Muvee** berühren.


- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann „**Fertig**“.
- 4 Berühren Sie , um einen Muvee-Stil zu wählen.
- 5 Durch das Berühren von „**Wiedergabe**“ sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 6 Zuerst  berühren und dann „**Speicherort**“ um anzugeben, wo Sie Ihre Movies speichern möchten.

Music Player

Ihr LG KU990i verfügt über ein integriertes Programm zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugreifen auf das Wiedergabeprogramm zuerst  berühren, dann  und zum Schluss **Music Player**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Abspielen von Musiktiteln

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst „**Music Player**“ berühren, dann „**Alle Titel**“.
- 3 Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie „**Wiedergabe**“.
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7  berühren, um die Tracks zu stoppen und zum Menü Musik zurückzukehren.

TIPP! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören,  berühren.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner „**Alle Titel**“, um eigenen Playlists zu erstellen.



- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst „**Music Player**“ berühren, dann „**Playlists**“.
- 3 „**Hinzu**“ berühren, Namen für die Playlist eingeben und „**Speich.**“ berühren.
- 4 Der Ordner „Alle Tracks“ wird angezeigt. Wenn Sie die Titel für Ihre Playlist berühren, werden die Namen mit einem Häkchen markiert.
- 5 „**Fertig**“ berühren.

Zur Wiedergabe einer Playlist, diese wählen und Wiedergabe berühren.



Hinweis: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, zuerst  berühren und dann „Neue Playlist hinzufügen“.

Video-Playlists

Ihre Videos sind im Menü **Video-Playlists** gespeichert.

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst **Video player** berühren, dann **Alle Videos**. Eine Liste Ihrer Videoclips wird angezeigt.
- 3 Berühren Sie Wiedergabe, um ein **Video** anzusehen.

Verwalten Sie Ihre Videoclips durch das Erstellen von Playlists.

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst **Video Player** berühren, dann **Playlists**.
- 3 „**Hinzu**“ berühren, Namen für die Playlist eingeben und „**Speich.**“ berühren.

- 4 Eine Liste Ihrer Videos wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist, die Namen werden dann mit einem Häkchen markiert.
- 5 „**Fertig**“ berühren.

Sprachmemo

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.






- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst **Sprachmemo** berühren, dann  und wählen:

Dauer - Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie die Größe der **MMS- Größe**, **1-Min.** oder **Unbegrenzt**.

Qualität - Wählen der Soundqualität. Wählen Sie Superfein, Fein oder Normal.

Meine Sprachmemos - Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen in **Sounds**.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Sprachmemo** berühren.
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.




Radio


Ihr LG KU990i hat ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Organizer


Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Organizer. Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Zuerst  berühren und dann **Neue hinzufügen**.



TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst jeden Ihrer Urlaubstage, einen nach dem anderen, danach , und wählen Sie Urlaub. Jeder Urlaubstag erscheint rot gefärbt. Beim Einstellen eines Weckrufs haben Sie die Möglichkeit, Urlaubstage auszuschließen.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 **Aufgaben** wählen und **Hinzu** berühren.

TIPP! Wählen Sie eine Eingabe zur Bearbeitung, und berühren Sie . Wählen Sie Bearbeiten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Speichern.

Datumssuche

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.




- 4 In der Registerkarte geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm wählen Sie , dann  berühren und **Wecker** wählen.
- 2  wählen und **Neu hinzufügen** berühren.



Hinweis: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.


Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Notizen**.
- 2 Falls Sie noch keine Notizen eingegeben haben, wählen Sie Hinzufügen, andernfalls wählen Sie  gefolgt von **Neu hinzufügen**.




TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die entsprechende Notiz aus und berühren Bearbeiten.


Taschenrechner

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Taschenrechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, *, /), gefolgt von =.



- 5 Für kompliziertere Berechnungen, berühren Sie  und wählen Sie **sin, cos, tan, log, ln, exp, Sqrt, deg, Rad**.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Das Symbol  berühren, gefolgt von **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Oder berühren Sie **Karte**, und wählen Sie die Stadt von der Karte.
- 4 Zur Bestätigung berühren Sie **Wählen**.

TIPP! Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, können Sie die Zeitzone ändern. Berühren Sie dazu  und anschließend „Zeitzone ändern“. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus, und berühren Sie „Auswählen“.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein, gefolgt von der Einheit, in die Sie umrechnen möchten.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen, aber auch zur Datensicherung und Beruhigung.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie Weiter, und nochmals Weiter, dann Fertig stellen. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben..
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sicher möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie OK.
- 4 Ihre Informationen wird gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben..
- 2 Klicken Sie auf das Symbol Inhalt.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner LG Mobiltelefon angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie Übertragen, dann Importieren vom Mobiltelefon. Ihre auf der USIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf Datei, und wählen Sie Speichern. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

Hinweis: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer USIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner USIM-Karte links auf Ihrem PC-Bildschirm. Wählen Sie oben im Bildschirm Bearbeiten, dann wählen Sie Alle. Klicken Sie mit der rechten Maustaste

auf Ihre Kontakte, und wählen Sie In Kontakte kopieren. Klicken Sie nun auf den Mobiltelefonordner links im Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

DivX Video erstellen

Nach beendeter Installation wählen Sie DivX aus den Programmdateien Ihres PC, danach DivX-Converter gefolgt von Converter.

Die Converter-Anwendung wird geöffnet. Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in Mobiltelefon um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie Präferenzen, um zu bestimmen, wo Sie Ihre konvertierten Dateien speichern möchten.


Wenn Sie alle gewünschten Dateien konvertiert haben, ziehen Sie diese einfach mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre

Anwendung zur ersten Analyse. Danach wählen Sie Konvertieren, um den Prozess zu beginnen. Wenn der Prozess beendet ist, wird eine Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Die konvertierte Datei kann nun mit der PC-Synchronisationssoftware auf das Telefon geladen werden.



Das Internet

Zugriff aufs Internet


- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und wählen **Browser**.
- 2 Wählen Sie „**Startseite**“ zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Oder wählen Sie **Adresse eingeben** und geben die gewünschte URL ein, gefolgt von „**Verbinden**“.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen



Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und wählen **Browser**.
- 2 **Lesezeichen** wählen. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen,  wählen und **Neu hinzufügen** berühren. Einen Namen für Ihr Lesezeichen eingeben, gefolgt von einer URL.


Seite speichern

- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2  berühren, und wählen Sie diese Seite speichern.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 „**Speichern**“ berühren.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und wählen **Browser**.
- 2 **Gespeicherte Seiten** wählen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite und berühren Sie  gefolgt von **Öffnen**.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und wählen **Browser**. **Verlauf** wählen.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst **☰**, und wählen **Browser**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Sie können wählen zwischen Bearbeiten von **Profile, Zeichenkodierung, Cache, Cookies, Java Script, Sicherheit, Werkseinstellung**.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KU990i auch als Modem für Ihren PC verwenden, so haben Sie jederzeit E-Mail und Internetzugriff, auch ohne Kabelverbindung. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KU990i mit Ihrem PC mittels USB-Kabel, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 **Kommunikation** auf Ihrem PC anklicken. Dann **Einstellungen** klicken und **Modem** wählen.

- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KU990i verbunden.

Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und in Sichtweite von PC und KU990i ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KU990i, so dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mittels des Verbindungsassistenten der LG PC Suite.
- 4 Kommunikation auf Ihrem PC anklicken. Dann Einstellungen klicken.
- 5 Modem klicken.
- 6 Standard Modem über Bluetooth-Link wählen und OK klicken. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KU990i verbunden.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KU990i zu personalisieren.




Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Anzeige** berühren, dann wählen:
 - Zuweisen** - Wählen Sie ein Bild für den Hintergrund oder Ausgehender Anruf.
 - Uhr & Kalender** - Wählen Sie, was auf Ihrem Standby-Bildschirm angezeigt werden soll.
 - Helligkeit** - Die Helligkeit des Bildschirms anpassen.
 - Beleuchtung** - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung aktiv sein soll.
 - Hinweis:** Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkudauer beträchtlich, und es kann sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.
 - Telefonschema** - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.
 - Schriftfarbe** - Passen Sie die Farbe der Wähltastatur an.

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach das derzeitige aktive Profil in der oberen rechten Ecke.



Mit dem Menü Einstellungen können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1  drücken und dann  wählen.
- 2 **Profile** berühren und dann das gewünschte Profil zur Bearbeitung wählen. Die Profile Stumm und Vibration können nicht bearbeitet werden.
- 3  berühren und **Bearbeiten** wählen:

Telefoneinstellungen ändern

Genießen Sie die Freiheit Ihr KU990i so einzurichten, dass es Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

TIPP! Zum Durchblättern der Optionslisten das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, und mehr Elemente werden sichtbar.

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Telefon** berühren und dann aus der Liste auswählen.
 - Datum & Zeit** - Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen, oder wählen Sie Auto Update zur automatischen Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.
 - Energiesparmodus** - Wählen Sie Ein oder Aus.

Sprachen - Ändern Sie die Sprache des KU990i Displays.

Sicherheit - Anpassen der Sicherheitseinstellungen, einschließlich PIN-Anforderung, Telefonsperre, Autom. Tastensperre, Codes ändern.

Verbindungen - Siehe Kapitel „Verbindungseinstellungen ändern“ für weitere Informationen.

Speicherverwaltung - Speicherverwaltung für weitere Informationen.



Touchpad justieren - Bildschirm zurücksetzen zur einfacheren Nutzung.

Werkseinstellung - alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Telefon-Info - Anzeigen der technischen Informationen für Ihr KU990i.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Zuerst  berühren und dann  **Telefon** berühren und **Verbindungen** wählen.



Speicherverwaltung

Ihr KU990i hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, USIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

 berühren, gefolgt von . Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

Flugmodus

Zuerst  wählen und dann , um den **Flugmodus** zu aktivieren. Flugmodus berühren und EIN wählen. Anrufen, Sprachanrufe, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Bluetooth verwenden sind im Flugmodus nicht möglich.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen Anrufe zu tätigen und empfangen.

Einstellungen

Eine Datei senden:


- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2  berühren und **Senden** wählen. **Bluetooth** wählen.
- 3 **Ja** berühren, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Ihr KU990i sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie Wählen.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth eingeschaltet und sichtbar sein. Siehe unten für weitere Informationen zur Änderung der Bluetooth-Einstellungen.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Ja berühren, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen Datei ansehen oder als Hintergrund verwenden. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner in Eigene Dateien gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern.:

- 1  berühren und Einstellungen wählen.
- 2 **Bluetooth** wählen und dann **Einstellungen**.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KU990i mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth Ein und Sichtbar ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü Einstellungen verändern.
- 2 Gekoppelte Geräte und dann Neu berühren.
- 3 Ihr KU990i sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen Aktualisieren und Hinzufügen auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie Koppeln möchten, geben das Passwort ein, und berühren Sie OK.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth Ein und Sichtbar ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ja berühren, um eine Verbindung herzustellen. Ihr KU990i wechselt automatisch ins Headset-Profil.

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen zur Aufbewahrung des Telefons vorher zu sichern.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind und die Sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren können. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel.

Grundlegendes Zubehör:



Ladegerät



Akku

Optionales Zubehör:

- USB-Kabel
- Autoladegerät
- Mono-Headset
- Stereo-Headset
- Stereo-Headset mit Fernbedienung
- Speicherkarte

HINWEIS:

- Diese Zubehörliste ist nicht vollständig. Eine Liste mit dem in Ihrer Region verfügbaren Zubehör erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Einige Zubehörteile können unterschiedlich oder nicht in jeder Region verfügbar sein.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900- und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KU990i
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (Normal), +45°C (Laden)
Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19.Feb.2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob@lge.com

Signature of representative

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien bitte gut durch, da die Nichtbeachtung dieser Vorgaben gefährlich oder gesetzwidrig sein könnten. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Warnung

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, in Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten aus.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden können.

ACHTUNG

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen geregelt ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör, um Schaden am Telefon zu vermeiden.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr, dass eine Störung mit elektronischen Geräten auftritt. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KU990i entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,826 W/kg (10 g) bzw. 0,631 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)

- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

Wenn Sie Musik hören vergewissern sie sich das die Lautstärke auf einem vernünftigen Level ist, so dass Sie ihre Umgebung noch immer mitbekommen. Dies ist z.B. besonders wichtig beim überqueren einer Straße.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

I KU990i GUIDE DE L'UTILISATEUR

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du LG KU990i, le téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Élimination de votre ancien appareil

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- 3 Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

Sommaire

Configuration	5
Familiarisation avec le téléphone.....	4
Vue après ouverture.....	5
Installation de la carte USIM et de la batterie.....	6
Carte mémoire.....	8
Navigation dans les menus.....	9
Écran de veille	
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	10
Touches de raccourci.....	11
Barre d'état.....	12
Fonctions de base	
Appels	13
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo....	13
Émission d'un appel depuis les contacts....	13
Réponse à un appel et rejet d'un appel...	13
Options en cours d'appel.....	14
Réglage du volume pendant un appel....	14
Numéros abrégés.....	15
Émission d'un second appel.....	15
Renvoi d'appel.....	15
Contacts	16
Recherche d'un contact.....	16
Messagerie	17
Créer nouveau.....	17
Saisie de texte.....	17
Saisie intuitive T9.....	18
Saisie manuelle Abc.....	18
Clavier.....	18
Reconnaissance de l'écriture manuscrite..	18
Alphabet.....	19
Caractères accentués.....	19
Signes de ponctuation.....	20
Chiffres.....	20
Lettres accentuées.....	20
Email.....	21
Création	
Appareil photo	22
Prise de vue rapide.....	22
Après la prise de vue.....	22
Familiarisation avec le viseur.....	23
Utilisation des paramètres avancés.....	24
Utilisation de l'appareil photo intégré.....	25
Affichage des photos enregistrées.....	26
Caméra vidéo	27
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	27
Familiarisation avec le viseur.....	27
Visualisation des vidéos sur un téléviseur..	28
Vos photos et vidéos	29
Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie.....	29
Visualisation des photos sous forme de diaporama.....	29
Modification des photos.....	29
Ajout d'un texte à une photo.....	30
Ajout d'un effet à une photo.....	30
Modification d'une vidéo.....	31
Réduction de la durée d'une vidéo.....	31
Fusion de deux vidéos.....	31
Fusion d'une photo et d'une vidéo.....	32
Ajout d'un enregistrement vocal.....	32
Ajout d'une bande sonore à une vidéo....	32
Mes Documents	33
Mes images.....	33
Envoi d'une photo.....	33
Utiliser comme.....	33
Classement des images.....	33
Création d'un diaporama.....	33
Mes sons.....	34

Utilisation d'un son	34	Synchroniser.....	40
Mes vidéos.....	34	Connexion du téléphone à votre ordinateur	40
Lecture d'une vidéo	34	Sauvegarde et restauration des données	
Éditeur d'une vidéos	34	de votre téléphone.....	40
Envoi d'une vidéo	35	Affichage des fichiers du téléphone sur	
Utilisation d'une vidéo comme sonnerie ..	35	votre ordinateur.....	40
Mes applications	35	Synchronisation des contacts	40
Téléchargement d'un jeu.....	35	Synchronisation des messages.....	41
Utilisation d'un jeu	35	Convertisseur DivX	41
Contenus Flash.....	35	Web	
Lecture d'un fichier SWF.....	35	Accès au Web.....	42
Documents.....	35	Ajout et accès aux favoris.....	42
Transfert d'un fichier vers votre téléphone..	35	Enregistrement d'une page.....	42
Affichage d'un fichier.....	36	Accès à une page enregistrée.....	42
Autres	36	Affichage de l'historique du navigateur.....	42
Studio de cinéma.....	36	Modification des paramètres du navigateur Web....	43
Réalisation d'un film	36	Utilisation du téléphone en tant que modem....	43
Musique.....	36	Réglages	
Lecture d'une chanson	36	Modification des paramètres de l'écran	44
Création d'une liste d'écoute.....	37	Personnalisation des profils	44
Listes vidéo.....	37	Modification des paramètres du téléphone..	44
Enregistreur vocal.....	37	Modification des paramètres de connectivité	45
Enregistrement d'un son ou d'une voix....	37	Utilisation du gestionnaire de mémoire	45
Utilisation de la radio	37	Utilisation du mode Avion.....	45
Organisation		Envoi et réception de fichiers via Bluetooth...	45
Agenda	38	Association à un autre périphérique Bluetooth ...	46
Calendrier	38	Utilisation d'un casque Bluetooth	46
Tâches	38	Mise à niveau du logiciel	47
Trouver jour J	38	Accessoires.....	48
Alarmes	38	Données techniques	50
Mémo	38	Recommandations	
Calculatrice.....	39	Précautions d'usage de l'appareil	52
Fuseaux horaires	39		
Convertisseur.....	39		

Familiarisation avec le téléphone



Vue après ouverture



Installation de la carte USIM et de la batterie



1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.

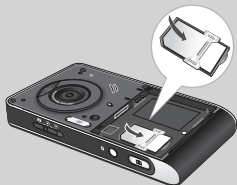


2 Retrait de la batterie

Retirez la batterie de son logement en la soulevant.

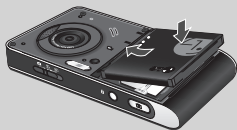
⚠ AVERTISSEMENT: ne retirez pas la batterie lorsque le téléphone est allumé vous risquez de l'endommager.

Installation de la carte USIM et de la batterie



3 Installation de la carte USIM

Insérez la carte USIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



4 Installation de la batterie

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur de chargeur situé sur le côté du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre téléphone jusqu'à ce que le message "Chargement terminé" s'affiche.

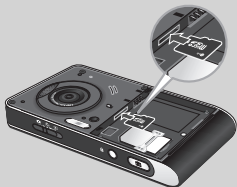
Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'augmenter la capacité de stockage de votre téléphone. Le KU990i prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 2 Go.

La carte mémoire est un accessoire facultatif.



- 1 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire.
Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.
Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez la batterie et le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  puis choisissez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur **Gestionnaire de mémoire**, puis choisissez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE! pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

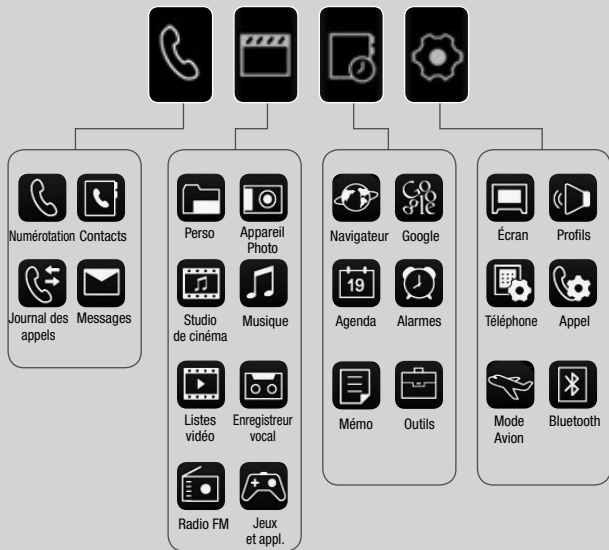
Remarque : si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, le contenu sera automatiquement enregistré dans le dossier approprié. Par exemple, les vidéos seront enregistrées dans le dossier Vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Contacts**.
- 2 Appuyez sur Paramètres contacts, puis sur **Copier**.
- 3 Sélectionnez **Tél. vers USIM** et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Tous ensemble** ou **Un par un** et appuyez sur **OK**.

Navigation dans les menus



Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KU990i, celui-ci affiche l'écran d'accueil. A partir de cet écran vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KU990i vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option. Pour faire défiler des listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère mais ferme.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur les touches voisines.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.

Indicateur réseau Multitâche



Menu de raccourcis

Touches de raccourci








▲ Menu de raccourcis


Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.

●● Permet d'ouvrir le menu complet, divisé en quatre sous-menus. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet vertical de chaque sous-menu.

 Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez des touches standard, puis appuyez sur  ou sur la touche . Pour émettre un appel vidéo, une fois le numéro saisi, appuyez sur .

 Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un e-mail, ou afficher votre dossier de messages.

 Permet d'ouvrir votre répertoire. Des onglets alphabétiques (verticaux), sur le côté gauche de l'écran, vous permettent de trouver facilement le contact que vous recherchez. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.

Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :

OUI



NON















Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.













Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état contient plusieurs icônes qui renseignent sur des informations telles que : l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie, l'activation de la connectivité Bluetooth ou GPRS.






Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Applications en cours d'exécution
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec envoi message
	Alarme activée
	Profil Vibreur activé

Icône	Description
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Casque activé
	Transfert d'appels activé
	GPRS activé
	EDGE activé
	Itinérance
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	HSDPA activé
	3G activée


Appels

Émission d'un appel téléphonique ou vidéo


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche C.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur  ou sur la touche . Pour émettre un appel vidéo, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche du clavier .


ASTUCE! Pour afficher le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez deux fois sur .

ASTUCE! Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage afin de verrouiller l'écran tactile.


ASTUCE! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur .


Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur l'onglet alphabétique correspondant à la première lettre du contact à appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E-H**.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur Appeler.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  puis choisissez Rech. répertoire. Faites défiler vos contacts ou entrez les premiers chiffres du numéro afin de restreindre la liste.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Pour interrompre la sonnerie, appuyez sur la touche . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.


Pour rejeter l'appel entrant, appuyez à nouveau sur la touche .

Appels


Options en cours d'appel



Muet - appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Haut-parleur - appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Attente - appuyez sur Attente pour mettre l'appelant en attente. Appuyez sur Reprise pour poursuivre votre conversation.

Clavier - appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer lors de l'appel vers des serveurs vocaux.


Options - permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Accéder aux contacts et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.



Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume en cours d'appel, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens contraire pour le baisser.



Numéros abrégés


Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.


- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Appuyez sur Numéros abrégés.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  sur l'écran de veille, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur .

Émission d'un second appel



- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  puis sélectionnez Aj. nouvel appel.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.

- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur Basculer.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez Fin, puis Tous ou Actif.

ASTUCE! Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant  puis Joindre. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Renvoi d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Renvoi d'appel puis choisissez Appel vocaux ou Appels visio.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels, lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur Transf. pour activer le transfert.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


ASTUCE! Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez Tout désactiver dans le menu Renvois.

Contacts

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :



Depuis l'écran de veille



- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur l'onglet alphabétique correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E-H**.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher par groupe, en touchant et en sélectionnant Rech. par groupe. La liste de tous vos groupes s'affiche.

ASTUCE! Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Depuis le menu principal

- 1 Sélectionnez Contacts.
- 2 Appuyez sur  puis, à l'aide du clavier, entrez les premières lettres du contact à rechercher. Vous pouvez également sélectionner  pour basculer vers le répertoire et sélectionner l'onglet correspondant à la première lettre du nom du contact.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

ASTUCE! Vous pouvez basculer de l'écran de recherche au clavier vers l'écran du répertoire alphabétique et inversement, en appuyant sur l'icône  ou  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Messagerie




Messagerie

L'interface du LG KU990i réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie à l'aide de l'une des deux façons suivantes :

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  depuis l'écran de veille, puis sur Messages.

Créer nouveau

- 1 Appuyez sur  puis choisissez **Créer nouveau msg.**
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez Message. Pour envoyer un e-mail, choisissez E-mail.
- 3 Un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Appuyez sur , ou  puis sur Insérer pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un symbole.
- 5 Appuyez sur Envoyer. Entrez le numéro de téléphone, une adresse e-mail (pour un MMS) appuyez sur Contacts pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.


 **AVERTISSEMENT:** Vous serez facturé pour chaque message texte (160 caractères) et pour chaque destinataire auquel vous envoyez votre message. Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte à l'aide de l'un des quatre modes suivants : Saisie intuitive T9, Saisie manuelle Abc, Clavier et Reconnaissance de l'écriture manuscrite.


Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, appuyez sur l'icône correspondante (en haut de l'écran).

 **Reconnaissance de l'écriture manuscrite** - Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Boîte Écriture manuscrite


 **Saisie textuelle intuitive T9** - appuyez sur cette icône pour activer la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez T9 abc, T9 Abc ou 123.


 **Saisie manuelle Abc** - choisissez Abc, ABC ou 123

Pour utiliser le clavier, appuyez sur  puis sélectionnez Clavier dans le menu déroulant.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer une espace, appuyez sur 0.

Pour passer de Majuscules à Minuscules avec Première lettre en majuscule, appuyez sur .


Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche C située juste en dessous de l'écran. Pour entrer un symbole, appuyez sur .

Messagerie


Saisie intuitive T9

L'icône  s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur  ou Ortho. Lorsque vous appuyez sur Ortho, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc

L'icône  s'affiche en mode saisie manuelle. En mode Abc, pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier AZERTY complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :




pour passer en majuscules



pour insérer un espace

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran et votre écriture est automatiquement convertie. Sélectionnez Écran ou Boîte selon vos préférences d'affichage.

 **AVERTISSEMENT :** dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

Remarque : la plupart des lettres peuvent être écrites suivant différents styles de traits. Voir les tableaux cidessous. Ce n'est pas le style de ces traits qui détermine le style de caractères (majuscules ou minuscules), mais leur position sur l'écran.

Alphabet





Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.

Ex.) En mode Majuscule, la lettre F s'affichera sous forme d'un « F » majuscule, même si vous saisissez un « f » minuscule.

Lettre	Traits
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L L' l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'

Q	Q Q' q q'
R	R R' r r'
S	S S'
T	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V' v v'
W	W W' w w'
X	X X'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z'
ß	ß

Caractères accentués

Lettre	Traits
Espace	
Retour arrière	
Entrée	
Changer de mode texte	

Messagerie

Signes de ponctuation

Ponctuation	Traits
Point .	•
Arobase @	@

Remarque : placez-vous toujours à l'extrémité où se trouve le point pour démarrer un trait.

Chiffres

Ils sont écrits au-dessus de la flèche.

Chiffre	Traits
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Lettres accentuées

Écrivez les caractères comme décrit cidessus, puis écrivez l'accent au-dessus de la flèche. Suivez le même principe pour des caractères du type ö et ü.

grave		
aigu		
circonflexe		
tilde		
cercle		
tréma		
cédille		

Email

Grâce à la fonction e-mail de votre KU990i gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **E-mail**, puis sur **Comptes e-mail**.
- 3 Ouvrez  puis appuyez sur Ajouter nouveau. Si aucun compte n'a été créé, appuyez sur Ajouter.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :
 - Titre** - entrez un nom pour ce compte.
 - Mon nom** - entrez votre nom.
 - Nom utilisateur** - entrez le nom d'utilisateur du compte.
 - Mot de passe** - entrez le mot de passe du compte.
 - Adresse email** - entrez l'adresse e-mail du compte.
 - Adresse électron.** - entrez l'adresse e-mail « Répondre à ».
 - Serv msg sortant** - entrez les détails du serveur de courrier sortant.
 - Serv msg entrant** - entrez les détails du serveur de courrier entrant.

Taille de récept. max - permet de définir la taille maximale des e-mails (1 Mo max).

Type de messagerie - POP3 ou IMAP4.

Enreg. sur serveur - permet de définir si les e-mails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg envoyé dans - permet de définir un emplacement d'enregistrement des e-mails IMAP4. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement copiés sur le téléphone.

Points d'accès - permet de définir votre point d'accès Internet.

Récupération auto. - permet de définir si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés - permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP - en général 25.

Port serv entrant - en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

Authentification SMTP - définissez les paramètres d'authentification pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP - entrez le nom d'utilisateur SMTP.


Mot de passe SMTP - entrez le mot de passe SMTP.

Conn. sécur APOP - permet de définir si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Appareil photo

Prise de vue rapide


- 1 Définissez le mode Appareil photo sur .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 5 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 6 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 7 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.


Après la prise de vue


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que quatre icônes sur le côté droit.




 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

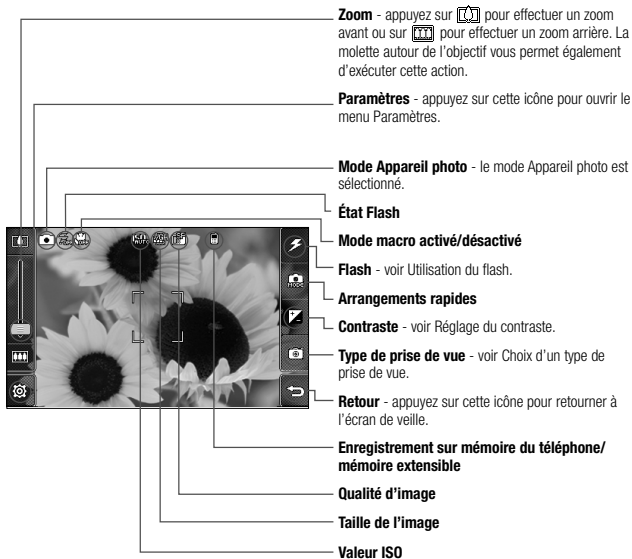
 Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet d'utiliser la photo que vous venez de prendre comme votre fond d'écran.

 Permet d'envoyer la photo sous forme de MMS, e-mail, carte postale ou via Bluetooth.

ASTUCE! Déplacez le mode Appareil photo sur  pour ouvrir la galerie de photos.


Familiarisation avec le viseur



ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.


Appareil photo

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.


 **Taille de l'image** - permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo d'une taille prédéfinie et adaptée pour les contacts. Voir Modification de la taille de l'image.


 **Qualité d'image** - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin**, **fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.


 **Balance des blancs** - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos photos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.


 **ISO** - la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ou **ISO 800**.

 **Ton** - permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Voir Choix d'un ton.

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Zoom** - permet de sélectionner un zoom adapté à la photo que vous prenez.

 **Macro** - le mode Macro permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.

 **Son prise vue** - permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

 **Mise au point** - Vous avez le choix entre les options Mise au point automatique, Mise au point manuelle et Recherche des visages.

 **Activer Appareil photo** - pour des autoportraits, activez l'appareil photo intégré du LG KU990i. Voir Utilisation de l'appareil photo intégré pour plus de détails.

 **Mémoire utilisée** - permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.

Détection des yeux fermés - sélectionnez Activer ou Désactiver.



Remarque : assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.


ASTUCE! Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.



ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.

Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG KU990i est équipé d'un second appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement pour les téléphonies vidéo mais également à prendre des photos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur  puis sélectionnez .
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

ASTUCE! Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, la qualité de l'image, la balance des blancs et le ton peuvent être modifiés en appuyant sur , comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

- 3 Après avoir pris la photo, les mêmes options qui apparaissent avec l'appareil photo principal s'affichent.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis .

Appareil photo

Affichage des photos enregistrées





- 1 Le mode Appareil photo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Depuis l'appareil photo, il vous suffit de déplacer le mode Appareil photo sur , et depuis l'écran du mode veille, vous devez déplacer le mode Appareil photo sur puis appuyer sur  le déclencheur.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.



- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.



Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Définissez le mode Appareil photo sur .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour commencer l'enregistrement.
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur, et dans la partie inférieure une minuterie indique la longueur de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur  puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 7 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Familiarisation avec le viseur




Zoom - permet d'effectuer  un zoom avant ou  un zoom arrière. La molette autour de l'objectif vous permet également d'exécuter cette action.

 **Mode vidéo** - le mode vidéo est sélectionné.


 **Taille de l'image**


 **Enregistrement sur la mémoire du téléphone/mémoire extensible**


 **120 FPS** - taille d'image plus petite avec une lecture à quadruple vitesse. Cela vous permet de capturer l'action à une vitesse impressionnante de 120 images par seconde. La lecture s'effectue à 15 images par seconde pour un affichage d'une qualité optimale. Idéal pour photographier de l'action à grande vitesse.

 **Réglages rapides** - permet de définir le mode jour ou le mode nuit.

Caméra vidéo



 **Contraste** - voir Réglage du contraste.

 **Retour** - appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran de veille.


 **Paramètres** - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utilisation des paramètres avancés, pour plus de détails.

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Visualisation des vidéos sur un téléviseur

Connectez votre LG KU990i sur votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV (câble en option). Ouvrez la vidéo que vous souhaitez regarder et mettez-la sur pause en appuyant sur  appuyez ensuite sur .

Remarque : le câble de sortie TV peut être acheté séparément.


 **AVERTISSEMENT :** tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144 sont compatibles avec votre téléviseur.

Vos photos et vidéos

Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie

- 1 Appuyez sur une photo ou une vidéo deux fois pour l'ouvrir. Si vous sélectionnez une vidéo, appuyez sur  lorsque la lecture démarre.

ASTUCE! vous pouvez renommer une photo ou une vidéo dans le dossier

Perso. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis appuyez sur  et sélectionnez Renommer. Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.


- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Sélectionnez  et choisissez avec quelle application vous souhaitez envoyer la vidéo ou la photo : **Message, Email, Bluetooth** ou **YouTube**.
- 4 L'application de messagerie sélectionnée s'ouvre. La vidéo ou la photo peut alors être envoyée.

Remarque : avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Visualisation des photos sous forme de diaporama


Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.

- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Le diaporama démarre.


Modification des photos



Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez dessus pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez . L'écran suivant s'affiche.





- 3 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :


 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.


 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Choisissez l'épaisseur de la ligne parmi les quatre options proposées. Pour modifier la couleur de la ligne, voir ci-dessous  (l'icône de couleur correspondra à la couleur sélectionnée).


Vos photos et vidéos


T Voir Ajout d'un texte à une photo.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer. Pour modifier la couleur d'un tampon, voir ci-dessous .


 Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.


 Permet de sélectionner l'épaisseur et de passer la gomme sur votre image pour supprimer des tampons, des lignes ou du texte.

 Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications sur le Fichier d'origine, ou sous un Nouveau fichier. Si vous sélectionnez Nouveau fichier, entrez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier Effet ou d'Autres modifications apportées à la photo.

 Voir Ajout d'un effet à une photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la Rotation et le Miroir. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir Morphing d'une photo, Renforcement des couleurs d'une photo et Modification des couleurs d'une photo.

 Permet de revenir à la galerie.

Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez Signature pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez parmi les six options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :
 - Adoucir** - déplacez le marqueur le long de la barre pour adoucir la mise au point de la photo. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.
 - Netteté** - déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.
 - Mosaïque floue** - permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo. Appuyez sur Annuler pour revenir à la photo d'origine.
 - Cadre** - permet d'ajouter un cadre à votre photo. Un message vous demandera peut-être l'autorisation de modifier la taille de l'image. Pour voir les types de cadre, sélectionnez **Oui**. Le cadre choisi sera superposé sur votre photo.

Redimensionner - permet d'afficher les options liées à la taille. Appuyez sur la taille souhaitée pour modifier la taille de la photo.

Effet de couleur - permet de modifier la couleur d'une photo en Noir et blanc, Sépia, Négatif couleur, RVB amélioré ou Contraste. Si vous sélectionnez Contraste, déplacez le marqueur le long de la barre pour augmenter ou réduire le contraste.





- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler**.

ASTUCE! Il est possible d'ajouter plusieurs effets à une photo, sauf pour les effets de couleur que vous ne pouvez sélectionner qu'un par un.


Modification d'une vidéo

Les fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception des formats 640X384 et 640x480. N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.

Réduction de la durée d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **II** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de  et .



- 4 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la nouvelle coupure vous convient.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** ; si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications, appuyez sur .

Fusion de deux vidéos




- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **II** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Vidéos s'ouvre. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et appuyez sur **Sélect**.
- 4 Appuyez sur **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner les vidéos : **Aucun, Fondu, zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier** ou **Fondu enchaîné**.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 6 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Vos photos et vidéos


Fusion d'une photo et d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **II** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélect.**
- 4 Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner la photo et la vidéo : **Aucun, Fondu, zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier** ou **Fondu enchaîné**.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.


Ajout d'un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **II** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 Le fait d'ajouter un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- 4 Appuyez sur  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur  **Rec.**





- 5 Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** puis **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres d'enregistrements vocaux à la vidéo.

Ajout d'une bande sonore à une vidéo


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **II** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier Sons s'ouvre. Sélectionnez le morceau que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et appuyez sur **Sélect.**
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Repasser**.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Mes Documents

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur  puis . Appuyez sur Mes Documents pour ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Mes images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone. Appuyez sur  pour faire passer l'affichage de « image miniature » à « liste ».

ASTUCE! Pour faire défiler la liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt jusqu'en haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.




Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sélectionnez Images.
- 3 Sélectionnez une photo et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.




- 5 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique pour envoyer la photo.

Utiliser comme

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez l'une des options suivantes :

Classement des images







- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur Trier par.
- 4 Sélectionnez **Date**, **Type** ou **Nom**.

Remarque : L'option Déplacer vous permet non seulement de trier vos images par catégorie, mais aussi de les trier manuellement.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.




Mes Documents

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur Diaporama.
- 4 Utilisez  et  pour passer d'une  image à l'autre ou appuyez dessus pour afficher vos images dans un ordre aléatoire.

Mes sons

Le dossier **Mes sons** contient les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.



Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  puis .
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son et touchez **Lecture** pour l'écouter.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez Utiliser comme.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.

Mes vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur Lecture.

ASTUCE! Pour supprimer rapidement un fichier dans Perso, touchez-le une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche c. Confirmez la suppression en touchant Oui.

Éditer d'une vidéos


Lorsque votre vidéo est en cours de lecture et que vous la mettez en mode pause, vous avez le choix entre plusieurs options qui vous permettent d'éditer la vidéo.

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur Lecture.
- 2 Appuyez sur  puis sur .
- 3 Appuyez sur Editeur de vidéos et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Rogner** - permet de sélectionner uniquement la partie de la vidéo que vous souhaitez conserver.
 - Fusionner vidéo** - permet de fusionner la vidéo avec une autre vidéo.
 - Fusionner image** - permet de fusionner la vidéo avec une image de votre dossier Images.
 - Superposition texte** - permet d'ajouter du texte à la vidéo.
 - Superposition image** - permet d'ajouter une image à la vidéo.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail, Bluetooth, YouTube**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

Utilisation d'une vidéo comme sonnerie

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez Son. appel vocal ou Sonnerie appel visio.



Mes applications

Votre téléphone vous permet de télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre.

Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Mes applications**, puis **Jeux**.
- 3 Sélectionnez Plus de jeux et appuyez sur Connexion.
- 4 Vous serez connecté au portail Web à partir duquel se trouvent des jeux à télécharger.



Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Mes applications**.
- 3 Sélectionnez un jeu et appuyez sur **Lancer**.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Lecture d'un fichier SWF

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier et appuyez sur Afficher.

Documents



Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchronisation.

Mes Documents




Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Documents.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur Afficher.

Autres

Le dossier Autres est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier Autres plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :




- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis **Documents**.
- 3 Sélectionnez un fichier puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis appuyez de nouveau sur **Déplacer**.

Studio de cinéma

Le studio de cinéma vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.



Réalisation d'un film

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Studio de cinéma.







- 3 Appuyez sur  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure puis sélectionnez Terminé.
- 4 Appuyez sur  pour choisir un style cinéma.
- 5 Appuyez sur Lire pour voir votre création.
- 6 Appuyez sur  puis Emplacement de sauvegarde pour choisir où enregistrer le film.


Musique

Votre LG KU990i est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur puis sur  et  enfin sur **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :



Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique, puis sur Toutes les pistes.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter puis appuyez sur Lecture.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour arrêter la musique et revenir au menu Musique.


ASTUCE! Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier Toutes les pistes.


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Appuyez sur Ajouter, entrez le nom de la liste d'écoute puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche près de leur nom.
- 5 Appuyez sur **Terminer**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et appuyez sur Lecture.



Remarque : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur  Ajouter une nouvelle liste de lecture.

Listes vidéo

Toutes vos vidéos sont stockées dans le menu vidéo dans la partie Mes documents.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes documents, puis sur Vidéos. Une liste de toutes vos vidéos s'affiche.
- 3 Appuyez sur Lecture pour regarder une vidéo.




Vos vidéos peuvent être gérées en créant des dossiers.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes documents, puis sur Vidéos.
- 3 Appuyez sur Créer dossier, entrez le nom du dossier de vidéos puis appuyez sur Enregistrer.






- 4 Toutes vos vidéos s'affichent dans une liste. Sélectionnez celles que vous souhaitez inclure dans votre dossier créé en sélectionnant déplacer.

Enregistreur vocal

Utilisez votre enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Enregistreur vocal puis sur , et sélectionnez l'une des options suivantes :
Durée – permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du msg. MMS, 1 min, Sans limite.
Qualité – permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super Fine, Avancé ou Général.
Aller dans Mes sons – permet d'ouvrir le dossier Enregistrements vocaux dans Sons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Enregistreur vocal.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM de votre LG KU990i vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Agenda

Calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **⋮**, appuyez sur **📅**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur **➡ Nouveau**.

ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez définir une période de vacances. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur **➡** et sélectionnez Déf. congé. Les jours concernés s'afficheront en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Tâches

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **⋮**, appuyez sur **📅** puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Nouveau**.

ASTUCE! pour modifier un élément, sélectionnez l'élément à modifier et appuyez sur **➡**. Sélectionnez Modifier. Pour confirmer les modifications, sélectionnez Enregistrer.

Trouver jour J

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **⋮**, appuyez sur **📅**, puis choisissez Agenda.
- 2 Sélectionnez **Trouver jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **jour J** s'affiche en dessous.

Alarmes

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **⋮**, puis **📅**, et choisissez **Alarmes**.
- 2 Sélectionnez **➡**, puis appuyez sur **nouveau**.



Remarque : vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

Mémo



- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **⋮**, puis appuyez sur **📅** et choisissez **Mémo**.
- 2 Si aucun mémo n'est enregistré, sélectionnez Ajouter. Dans le cas contraire, sélectionnez **➡**, puis Ajouter **nouveau**.


ASTUCE! vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, puis appuyez sur **Modifier**.

Calculatrice


- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **⋮⋮**, appuyez sur , puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, *, /), puis sur **=**.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur  puis choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad**.

Fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **⋮⋮**, appuyez sur , puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur Carte et sélectionner une ville sur la carte.
- 4 Appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer votre choix.

ASTUCE! si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en appuyant sur , puis sur Modif. fuseau hor. Choisissez le fuseau horaire souhaité comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur Sélectionner.

Convertisseur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **⋮⋮**, appuyez sur , puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Synchroniser

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Double-cliquez sur l'icône LG PC Suite placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur Assistant de connexion, puis sur USB.
- 4 Cliquez sur Suivant, à nouveau sur Suivant, puis sur Terminer. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône Sauvegarde, puis sélectionnez Sauvegarder ou Restaurer.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué page précédente.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE! afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation des contacts

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Sélectionnez Transférer, puis Importer à partir du téléphone portable. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enregistrer**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

Remarque : pour sauvegarder les contacts enregistrés dans votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélectionner**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchronisation des messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Convertisseur DivX

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.



L'application Convertisseur s'ouvre. Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la boîte de dialogue

de l'application et que vous sélectionnez Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.




Web

Accès au Web


- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

Ajout et accès aux favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.




- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **favoris**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur nouveau. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.

Enregistrement d'une page



- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE! Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.



Accès à une page enregistrée

- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Page enregistrée**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, appuyez sur , puis sur **Ouvrir**.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , et sélectionnez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Depuis l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , et sélectionnez **Navigateur**. Sélectionnez **Reglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils, Codage caractères, Cache, Cookies, Script Java, Sécurité**, ou réinitialiser tous les paramètres en sélectionnant **Réinit. réglages**.

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone KU990i comme un modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'une connexion filaire n'est pas disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre téléphone KU990i à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible pour votre ordinateur comme pour votre téléphone KU990i.
- 2 Associez votre ordinateur à votre téléphone de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur Réglage.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone KU990i.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre téléphone.



Modification des paramètres de l'écran


- 1 Appuyez sur  , puis choisissez  .
- 2 Appuyez sur **Affichage**, puis choisissez :
 - Thème écran principal** - permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.
 - Horloge et calendrier** - permet de choisir les informations qui s'affichent dans l'écran de veille.
 - Luminosité** - permet de régler la luminosité de l'écran.
 - Rétroéclairage** - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.
 - Thème** - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.
 - Police** - permet de régler la couleur de la police.

Personnalisation des profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône du profil actif, dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur  , puis choisissez  .
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier les profils Silencieux.

- 3 Appuyez sur  , puis choisissez modifier.

Modification des paramètres du téléphone

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  , puis choisissez  .
- 2 Appuyez sur **téléphone**, puis réglez les paramètres suivants :
 - Date & Heure** - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.
 - Économie d'énergie** - permet d'activer ou de désactiver les paramètres d'usine du mode Économie énergie.
 - Langues** - permet de changer la langue d'affichage de votre téléphone.
 - Sécurité** - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN, le verrouillage du téléphone et le verrouillage clavier automatique.
 - Connectivité** - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres de connectivité.

Gestionnaire de mémoire - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du gestionnaire de mémoire.



Calibration écran tactile - permet de réinitialiser l'écran afin qu'il soit plus facile à utiliser.

Réinit. Réglages - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos téléphone - permet d'afficher les informations techniques de votre téléphone.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur . Appuyez sur Paramètres du téléphone et sélectionnez **Connectivité**.



Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur . Sélectionnez **téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis . Appuyez sur **Mode Avion**, puis sélectionnez **Activé**. Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur Oui.
- 4 Votre téléphone KU990i recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur Sélectionner.
- 6 Le fichier est envoyé.



ASTUCE! pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Réglages

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres Bluetooth ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'**Afficher** ou de l'**Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont en général enregistrés dans le dossier approprié du dossier Perso.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  , puis choisissez  .
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre téléphone à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.

- 2 Appuyez sur **Périphériques associés**, puis sur **Nouveau**.
- 3 Votre téléphone recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, Actualiser et Ajouter apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone KU990i, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur Oui pour Se connecter maintenant. Votre téléphone KU990i bascule automatiquement sur le profil Casque.

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.

Accessoires de base :



**Chargeur
de voyage**



Batterie

Accessoires en option :

- Câble USB
- Casque stéréo
- Chargeur de voiture
- Casque stéréo avec télécommande
- Casque mono
- Carte mémoire

REMARQUE :

- Cette liste d'accessoires n'est pas exhaustive. Veuillez consulter votre revendeur local pour obtenir une liste des accessoires disponibles dans votre région.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Certains accessoires peuvent varier ou ne pas être disponibles selon les marchés.

Données techniques

Généralités

Code de produit : KU990i

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Températures de fonctionnement

Max : +55°C (En communication),
+45°C (En charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

KU990i

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 spécifié by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 spécifié by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et
appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux
standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun Ji / Directeur

19.Feb,2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com



Signature du représentant

Précautions d'usage de l'appareil

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

- Il est formellement interdit d'utiliser votre téléphone mobile à bord d'un avion.
- Vous devez utiliser un kit mains libres lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** la batterie et le chargeur d'**ORIGINE**.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, il est composé de petites pièces avec lesquelles un enfant peut s'étouffer.

ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone, dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'**ORIGINE** afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.

Précautions d'usage de l'appareil

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) :

le modèle KU990i est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,826 W/kg (10 g) et à 0,631 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Précautions d'usage de l'appareil

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle ou d'un papier cadeau.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement. Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main lorsque vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

Précautions d'usage de l'appareil

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à risque d'explosion

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Précautions d'usage de l'appareil

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

I KU990i GUIDA PER L'UTENTE

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo telefono UMTS KU990i compatto e dal design singolare e innovativo, grazie agli esclusivi tasti a sfioramento (touch pad) e progettato per funzionare con le più recenti tecnologie della comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.

Sommario

Conferenza	
Introduzione al telefono	4
Vista del telefono aperto	5
Inserimento della USIM e della batteria	6
Scheda di memoria	8
Mappa dei menu	9
Schermata di standby	
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento ...	10
Tasti di scelta rapida	11
La barra di stato	12
Funzioni di base	
Registro chiamate	13
Per effettuare una chiamata o una videochiamata ..	13
Per effettuare una chiamata dai contatti ..	13
Per rispondere e rifiutare una chiamata... 13	
Opzioni disponibili durante le chiamate attive..	14
Per regolare il volume di chiamata	14
Numeri brevi	15
Per effettuare una seconda chiamata	15
Uso del trasferimento di chiamata	15
Rubrica	16
Ricerca di un contatto	16
Messaggi	17
Invio di un messaggio	17
Inserimento di testo	17
Scrittura intuitiva T9	18
Abc manuale	18
Tastiera	18
Riconoscimento scrittura a mano	18
Alfabeto	19
Caratteri accentati	19
Segni di punteggiatura	20
Numeri	20
Lettere accentate	20
Conferenza delle e-mail	21
Creatività	
Fotocamera	22
Per scattare una foto	22
Dopo aver scattato la foto	22
Introduzione al mirino	23
Uso delle impostazioni avanzate	24
Uso della fotocamera interna	25
Visualizzazione delle foto salvate	25
Videocamera	26
Per riprendere un video	26
Introduzione al mirino	26
Per guardare i video sulla TV	26
Foto e video	27
Invio di una foto o di un video dalla galleria... 27	
Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione	27
Modifica delle foto	27
Aggiunta di testo a una foto	28
Aggiunta di un effetto a una foto	28
Modifica del video	29
Per tagliare la lunghezza del video	29
Unione di due video	29
Unione di foto a un video	30
Aggiunta di una registrazione vocale	30
Aggiunta di una colonna sonora al video ...	30
Multimedia	31
Immagini	31
Invio di una foto	31
Uso di un'immagine	31
Organizzazione delle immagini	31
Creazione di una presentazione	31
Suoni	32
Uso di un suono	32
Video	32
Riproduzione di un video	32
Modifica di un video clip	32

Invio di un video clip	33	Visualizzazione dei file del telefono sul computer	39
Uso di un video clip come suoneria	33	Sincronizzazione dei contatti	39
Giochi e applicazioni	33	Sincronizzazione dei messaggi	39
Download di un gioco	33	DivX Converter	40
Come giocare	33		
Contenuti Flash	33	Il Web	
Visualizzazione di un file SWF	33	Accesso al Web	41
Documenti	33	Aggiunta e accesso ai segnalibri	41
Trasferimento di un file sul telefono	33	Salvataggio di una pagina	41
Visualizzazione di un file	34	Accesso alla pagina salvata	41
Altri	34	Visualizzazione della cronologia browser	41
Muvey studio	34	Modifica delle impostazioni del browser Web	42
Creazione di un video	34	Utilizzo del telefono come modem	42
Musica	34		
Riproduzione di un brano	34	Impostazioni	
Creazione di una playlist	35	Modifica delle impostazioni dello schermo ..	43
Organizzazione dei video	35	Personalizzazione dei profili	43
Registratore vocale	35	Modifica delle impostazioni del telefono	43
Registrazione di un suono o di una voce ..	35	Modifica delle impostazioni di connettività ..	44
Uso della radio	35	Uso dello stato memoria	44
		Uso della modalità volo	44
Organizzazione		Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth ..	45
Agenda	36	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth ..	45
Aggiunta di un evento al calendario	36	Uso di un auricolare Bluetooth	46
Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività ..	36	Aggiornamento software	46
Uso di Trova giorno	36	Accessori	47
Impostazione dell'allarme	36	Servizio di rete	48
Aggiunta di un memo	36	Dati tecnici	48
Uso della calcolatrice	37		
Aggiunta di una città all'orologio mondiale	37	Linee guida	
Conversione di un'unità	37	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	50
UMS e PC Sync	38		
Connessione del telefono e del computer ...	38		
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono	38		

Introduzione al telefono

Connettore caricabatterie, cavo, viva voce

SUGGERIMENTO: per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si accenda e abbia eseguito la registrazione nella rete.

Modalità fotocamera

Tasto di blocco/ sblocco

Obiettivo fotocamera interno

Tasto Fine/ Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/spengere il telefono. Premere una volta per tornare alla schermata di standby.

Tasto Esci

Consente di eliminare un carattere a ogni pressione.

Tasto Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione quando si ha il telefono in tasca a non sedersi su di esso, in quanto si potrebbe danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.

Pulsante di acquisizione

Vista del telefono aperto



Inserimento della USIM e della batteria



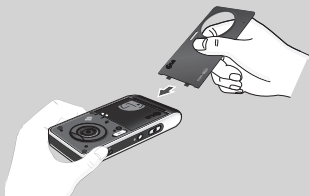
1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.



2 Rimuovere la batteria

Afferrare l'estremità superiore della batteria ed estrarre la batteria dal relativo comparto utilizzando il coperchio della batteria.

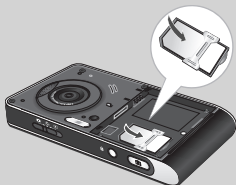


⚠ ATTENZIONE: Non utilizzare le unghie quando si rimuove la batteria.



⚠ ATTENZIONE: Non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

Inserimento della USIM e della batteria



3 Installare la scheda USIM

Far scorrere la scheda USIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti metallici color oro presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda USIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

SUGGERIMENTO: i contatti in metallo della scheda SIM si danneggiano facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e seguire le istruzioni fornite con la scheda.



4 Installare la batteria

Inserire la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione. Non forzare la batteria.



5 Ricarica del telefono

Far scorrere la protezione della porta del connettore. Inserire il caricabatteria nel telefono e quindi collegarlo alla presa elettrica. A fine carica apparirà un messaggio di indicazione carica completa.

ATTENZIONE:

- E' possibile effettuare videochiamate con il caricatore connesso. Ma se la capacità della batteria è inferiore al 10%; la batteria potrebbe scaricarsi anche durante la carica.
- Non forzare il connettore, il telefono e/o il caricabatterie potrebbero danneggiarsi.
- Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio paese, utilizzare un adattatore di corrente con la configurazione appropriata.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la ricarica.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.
- Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come, ad esempio, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe provocare un incendio.

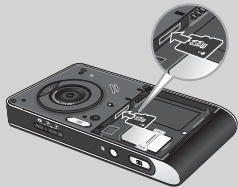
Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del tuo telefono utilizzando una memoria esterna. Il dispositivo KU990i supporta schede con capacità fino a 2 GB.

SUGGERIMENTO: La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Rimuovere la batteria e il coperchio della batteria come descritto in precedenza.
- 2 Inserire la scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Accertarsi che i contatti metallici color oro presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.



- 3 Reinserire il coperchio della batteria come descritto.

Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è necessario formattarla.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare **☰**, quindi toccare **☰** e **Scegliere telefono**.
- 2 Toccare **Stato memoria** e scegliere **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta** e confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

SUGGERIMENTO: Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Telefono e selezionare Memorizzazione primaria.

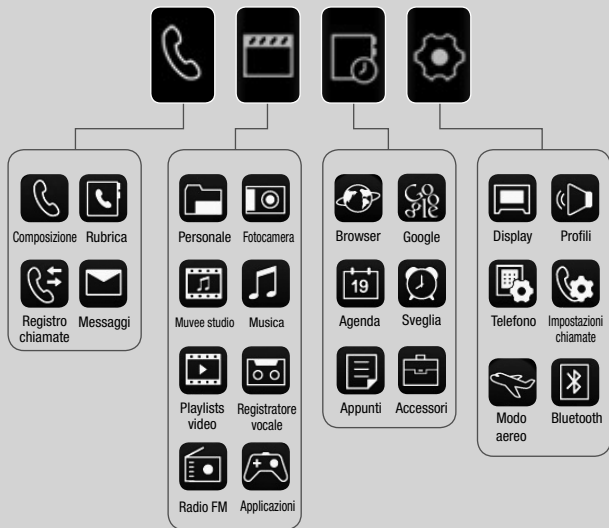
Nota: se la scheda di memoria contiene già dei dati, verranno archiviati automaticamente nella relativa cartella; ad esempio, i video verranno archiviati nella cartella Video.

Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla USIM al telefono:

- 1 Nella schermata di standby, selezionare **☰**, quindi toccare **☰** e scegliere **Rubrica**.
- 2 Toccare **Impostazioni** contatto e quindi **Copia**.
- 3 Scegliere **Da telefono a SIM** e toccare **OK**.
- 4 Scegliere **Tutti insieme** o **Uno alla volta** e toccare **OK**.

Mappa dei menu



Schermata di standby

Dalla schermata di standby e' possibile accedere a tutte le opzioni di menu, effettuare una chiamata rapida, visualizzare lo stato del telefono e altro ancora.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare un elemento, toccare la relativa icona.

Per scorrere un elenco, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Per toccare l'opzione desiderata, usare la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto di sblocco/blocco situato sul lato destro per ripristinare la schermata iniziale.
- Non coprire il telefono con custodie o oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.




Freccie di scelta rapida Tasti di scelta rapida








▲ Menu di scelta rapida


Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare per aprire il menu completo, suddiviso in quattro sottomenu. Per visualizzare altre opzioni, toccare la scheda verticale di ogni sottomenu.

 Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare. Inserire il numero nel modo usuale e toccare  o premere il tasto . Per avviare una videochiamata, premere  dopo aver inserito il numero.

 Toccare per accedere al menu Messaggi, che consente di creare un nuovo messaggio SMS o e-mail o di visualizzare la cartella dei messaggi.

 Toccare per aprire la Rubrica. Lungo il lato sinistro del display sono disponibili schede alfabetiche che facilitano la ricerca del contatto da cercare. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.

Suggerimento

Per consentire una migliore ricezione dell'antenna, LG consiglia di tenere il videofonino come mostrato nella figura.

O



X













Per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata, non coprire l'antenna con la mano durante una telefonata e una connessione Bluetooth.














Schermata di standby

La barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth, l'HSDPA o il GPRS sono attivi.






Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.


Icona	Descrizione
	Multitasking
	Applicazioni in esecuzione
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito
	Allarme impostato

Icona	Descrizione
	Vibrate profile in use
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	GPRS disponibile
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo selezionata
	Bluetooth attivo
	HSDPA disponibile
	3G disponibile


Registro chiamate

Per effettuare una chiamata o una videochiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare una cifra, premere il tasto C.
- 3 Toccare  o il tasto  per iniziare la chiamata. Dopo aver digitato il numero di telefono Toccare  per effettuare una videochiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, premere il tasto .


SUGGERIMENTO! Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, toccare  due volte.

SUGGERIMENTO! Premere il pulsante di blocco/sblocco per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando in tal modo di effettuare chiamate inavvertitamente.


SUGGERIMENTO! Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, dopo aver sbloccato la tastiera, toccare .


Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Selezionare la scheda alfabetica corrispondente alla prima lettera del contatto che si desidera chiamare. Ad esempio, per "Famiglia" selezionare E-H.
- 3 Nell'elenco, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto.
- 4 Toccare Chiama.

SUGGERIMENTO! È possibile effettuare la ricerca di contatti dalla schermata di chiamata. Toccare  e scegliere Vai a Contatti. Scorrere i contatti disponibili nell'elenco.

Per rispondere e rifiutare una chiamata

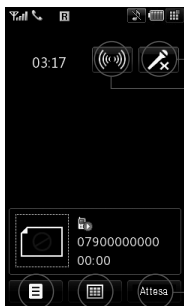
Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.

Premere il tasto  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.


Premere di nuovo il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.


Registro chiamate

Opzioni disponibili durante le chiamate attive




SUGGERIMENTO! Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Mute - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

Altoparlante - Toccare  per attivare il vivavoce.

Attesa - Toccare per mettere in **Attesa** l'interlocutore. Toccare Riprendi per continuare la conversazione.

Tastiera - Toccare  per aprire il tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate. Ad esempio, quando si effettuano chiamate ai Call center o ad altri servizi automatizzati.


Opzioni - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui Vai a Rubrica e Vai a Messaggi, che consentono di controllare i messaggi e aggiungere contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando Termina chiamata quando è selezionata questa opzione.



Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, ruotare la rotellina in senso orario per aumentare il volume o antiorario per diminuirlo.



Numeri brevi


È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.


- 1 Toccare  e selezionare Rubrica.
- 2 Toccare Numeri brevi.
- 3 La Segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo.
Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando una volta il nominativo corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare  dalla schermata di standby, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di premere .

Per effettuare una seconda chiamata



- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare Nuova chiamata.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato.
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Toccare Scambia per passare da una chiamata all'altra.

- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare Fine seguito da "Chiamata attiva" o "Tutte le chiamate".

SUGGERIMENTO! È possibile combinare le chiamate selezionando , quindi "Unisci chiamate". Verifica che il provider dei servizi di rete supporti le teleconferenze.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere Impostazioni chiamate.
- 2 Toccare Trasferimenti chiamata e scegliere Videochiamate e/o Chiamate voce.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
- 5 Toccare Trasferisci per attivare l'impostazione.

Nota: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.


SUGGERIMENTO! Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere Disattiva tutto dal menu Trasferimenti chiamata.


Rubrica

Ricerca di un contatto



È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:



Dalla schermata di standby

- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Selezionare la scheda alfabetica corrispondente alla prima lettera del contatto che si desidera visualizzare. Ad esempio, per "Famiglia" selezionare **E-H**.

SUGGERIMENTO! È possibile effettuare la ricerca in base al gruppo, toccando  e selezionando Cerca gruppo. per visualizzare un elenco di tutti i gruppi disponibili.

Dal menu principale

- 1 Selezionare **Rubrica e subito dopo Elenco contatti**.
- 2 Toccare  e immettere le prime lettere del contatto che si desidera trovare utilizzando la tastiera. In alternativa selezionare nuovamente  per visualizzare la Rubrica e selezionare la scheda che corrisponde alla prima lettera del nome.
- 3 Viene visualizzato un elenco dei contatti che corrispondono alle lettere immesse.

SUGGERIMENTO! È possibile passare dalla schermata di ricerca con la tastiera alla schermata della rubrica alfabetica toccando l'icona  o  nell'angolo superiore destro del display.



SUGGERIMENTO! Per scorrere l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Messaggi



Messaggistica


Il dispositivo KU990i combina SMS, MMS ed e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.


È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

- 1 Toccare  dalla schermata di standby.
- 2 Toccare  dalla schermata di standby, quindi Messaggi.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare  quindi scegliere **Crea nuovo**.
- 2 Scegliere Messaggio per inviare un messaggio SMS o MMS. Per inviare un'e-mail, scegliere **Email**. Per ulteriori informazioni, vedere il relativo capitolo.
- 3 Si apre un nuovo SMS.
- 4 Toccare  e quindi Inserisci per aggiungere un simbolo, un file immagine, video o audio.
- 5 Immettere il numero di telefono o toccare Contatti per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.

 **ATTENZIONE:** L'utente riceverà un addebito pari a un messaggio di testo di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.


 **ATTENZIONE:** Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in quattro modi: scrittura intuitiva T9, Abc manuale, Tastiera e Riconoscimento scrittura a mano. Per passare da un metodo di immissione del testo all'altro, toccare l'icona corrispondente nella parte superiore della schermata.


Riconoscimento scrittura a mano

- Scegliere Scrittura a mano-Schermo o Scrittura a mano-Riquadro

 **Scrittura intuitiva T9** - Toccare per attivare la scrittura intuitiva T9, quindi selezionare T9 abc, T9 Abc o 123.

 **Abc manuale** - Scegliere **Abc, ABC** o **123**

Per utilizzare la tastiera, toccare  e selezionare tastiera dal menu a discesa.

Usare  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).

Per immettere uno spazio, toccare 0.

Per alternare le modalità lettere maiuscole, minuscole e maiuscoletto, premere .

Per eliminare un carattere, utilizzare il tasto **C** sotto il display.


Per immettere un simbolo, toccare .

Messaggi


Scrittura intuitiva T9

In modalità T9 verrà visualizzato .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. È sufficiente toccare il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere 2, 4, 2, 6 per scrivere "ciao".

Se la parola desiderata non viene visualizzata, toccare  o Nuova parola. Se si tocca Nuova parola, è possibile inserire la parola desiderata mediante la modalità Abc manuale; la parola o il nome verranno aggiunti al dizionario.

Abc manuale

In modalità Abc è necessario toccare  ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio per scrivere "ciao" si deve toccare 2 tre volte, quattro 3 volte, 2 una volta e 6 tre volte.

Tastiera

In modalità Tastiera, il display assume l'orientamento orizzontale e viene visualizzata una tastiera qwerty completa.

Per scrivere il messaggio, toccare le lettere desiderate e premere:



per selezionare le lettere maiuscole



per aggiungere uno spazio

SUGGERIMENTO! La modalità tastiera intuisce la parola che si desidera digitare e la visualizza. Le parole vengono intuite in base a frasi già digitate in precedenza. Se non si desidera usare le parole suggerite, continuare a digitare nuove parole. Se si desidera usare le parole suggerite, premere la barra spaziatrice per confermarle.

Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il dispositivo KU990i convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare Schermo o Riquadro, in base alla vista preferita.



ATTENZIONE: Potrebbe essere più semplice usare uno stilo in questa modalità; non esercitare una pressione eccessiva per non danneggiare lo schermo.

Il riconoscimento della scrittura a mano converte i movimenti dello stilo in lettere, numeri o altri caratteri e li visualizza in formato testo. Il riconoscimento della scrittura a mano è attivo solo quando è possibile immettere testo.

Nota: la maggior parte delle lettere possono essere inserite utilizzando metodi di scrittura diversi. Vedere la tabella riportata di seguito. Lo stile non determina il carattere maiuscolo o minuscolo. Il formato è determinato infatti dalla posizione sullo schermo.

Alfabeto

Se viene selezionata la modalità lettere maiuscole (ABC), le lettere saranno inserite come maiuscole anche se si scrive in minuscolo e viceversa.

Esempio: la lettera maiuscola "F" in modalità lettere maiuscole, rimane tale anche se si scrive "f" in minuscolo.

Lettera	Scrittura
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'

Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'
W	W W w w'
X	X X x x'
Y	Y Y y y'
Z	Z Z z z'
ß	ß

Caratteri accentati

Accento	Strichbewegung
Spazio	—
Backspace	—●
Immetti	└┘
Cambio della modalità testo	↓

Messaggi

Segni di punteggiatura

Selezione	Scrittura
Periodo .	•
Chiocciola @	@

Nota: iniziare la digitazione partendo dall'estremità contrassegnata dal punto.















Numeri

I numeri vengono scritti sopra la freccia.

Numero	Scrittura
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Lettere accentate

Scrivere i caratteri come descritto sopra, quindi inserire l'accento sopra la freccia. Altri caratteri, come ö e ü, seguono lo stesso principio.

grave		
acuto		
circonflesso		
tilde		
breve		
dieresi		
cedilla		

Configurazione delle e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KU90i. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

SUGGERIMENTO! Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare  e quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Email** e quindi **E-mail account**.
- 3 Aprire  e toccare **Aggiungi**.
- 4 A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:
Titolo - Inserire un nome da assegnare all'account.
Nome - Inserire il proprio nome.
Username - Inserire il nome utente per l'account.
Password - Inserire la password dell'account.
Email - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.
E-mail di risposta - Inserire l'indirizzo e-mail a cui rispondere.
Server SMTP - Inserire i dettagli dell'account.
Server IMAP4/POP3 - Inserire i dettagli dell'account.
Dimensioni massime - Scegliere il limite per le dimensioni dei messaggi e-mail; le dimensioni massime consentite sono pari a 1 MB.
Tipo server - Inserire il tipo di server, POP3 o IMAP4.

Salva nel server - Scegliere se si desidera salvare i messaggi di posta elettronica sul server. Gli account IMAP4 prevedono il salvataggio delle copie.

Salva msgg inv. In - Scegliere la posizione in cui salvare i messaggi e-mail IMAP4. Gli account POP3 prevedono il salvataggio delle copie sul telefono.

Punto di accesso - Scegliere il punto di accesso Internet.

Impostaz. avanzate - Scegliere se si desidera utilizzare le impostazioni avanzate.

Porta SMTP - Generalmente, è la porta 25.

Porta in entrata - Generalmente, si utilizza la porta 110 per gli account POP3 e la porta 143 per gli account IMAP4.

Autenticazione SMTP - Scegliere le impostazioni di protezione per il server di posta in uscita.

Username SMTP - Inserire il nome utente per il server di posta in uscita.


Password SMTP - Inserire la password per il server di posta in uscita.

Login sicuro APOP - Scegliere se attivare il login sicuro APOP per un account POP3. Gli account IMAP4 sono sempre disattivati.

Una volta configurato l'account, verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella Email.

Fotocamera


Per scattare una foto


- 1 Spostare l'interruttore relativo alla modalità della fotocamera su .
- 2 Premere il pulsante di acquisizione. Sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 4 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 5 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 6 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 7 Premere completamente il pulsante di acquisizione.


Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a quattro icone sul lato destro.




 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

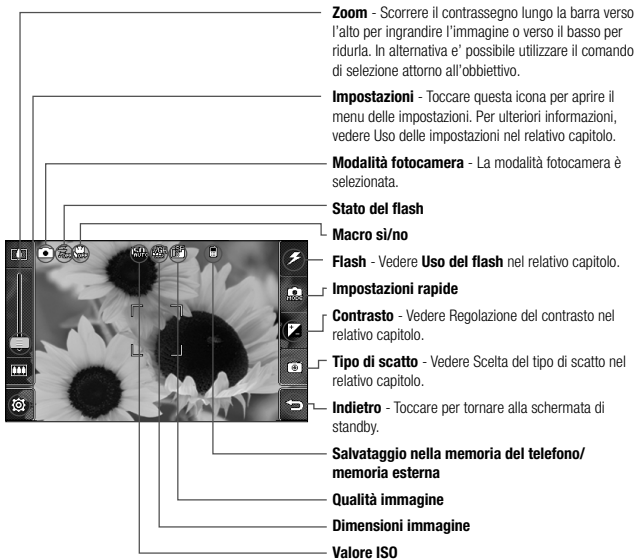
 Toccare per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per impostare la foto appena scattata come sfondo.

 Toccare per inviare la foto come messaggio MMS, e-mail, cartolina o via Bluetooth. Vedere i relativi capitoli.

SUGGERIMENTO! Spostare l'interruttore relativo alla modalità della fotocamera su  per aprire la galleria di foto.

Introduzione al mirino




SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.


Fotocamera

Uso delle impostazioni avanzate


Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

 **Dimensioni immagine** - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto.


 **Qualità immagine** - Consente di scegliere tre opzioni: Ottima, Buona e Normale. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.


 **Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso**.


 **ISO** - L'opzione ISO consente di determinare la sensibilità del sensore illuminazione della telecamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. I valori disponibili per ISO sono: **Automatico, ISO 100, ISO 200, ISO 400 o ISO 800**.


 **Tono colore** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando.

 **Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi, 5 secondi o 10 secondi**. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.


 **Zoom** - Permette di scegliere tra l'opzione 4X, 8X e 16X.

 **Macro** - La modalità Macro consente di scattare primi piani ravvicinati. Se si tenta di scattare un primo piano ma la casella della messa a fuoco rimane rossa, provare ad attivare la modalità Macro.

 **Suono scatto** - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

 **Messa a fuoco** - Selezionare un'opzione tra Messa a fuoco automatica, Messa a fuoco manuale e Rilevamento volti.

 **Passa a fotocamera** - Per gli autoritratti, consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KU990i. Per ulteriori informazioni, vedere Uso della fotocamera interna.

 **Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del videofonino o nella memoria esterna.

Rileva occhi chiusi - Attivare o disattivare.



Nota: per implementare le modifiche apportate, toccare sempre **Salva** dopo aver selezionato una nuova impostazione.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.



SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni. Ricordare di toccare **Salva** prima di applicare le modifiche.

Uso della fotocamera interna

Il dispositivo LG KU990i dispone di una fotocamera interna 640x480, utilizzabile per effettuare videochiamate e per scattare foto.

- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare .
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto.

SUGGERIMENTO! La fotocamera integrata dispone di un numero minore di impostazioni in quanto non è dotata di flash o ISO. È possibile modificare le dimensioni e la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e il tono di colore toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

- 3 Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale, toccare , quindi .

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera e dalla schermata di standby. Dall'interno della fotocamera, è sufficiente spostare l'interruttore della modalità fotocamera su , mentre dalla schermata di standby, è necessario spostarlo su  e premere il pulsante di acquisizione.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.



- 3 Toccare una volta la foto che si desidera visualizzare per spostarla nella schermata della galleria.
- 4 Toccare la foto una seconda volta per aprirla completamente.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Spostare l'interruttore relativo alla modalità della fotocamera su .
- 2 Premere il pulsante di acquisizione. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte superiore del mirino viene visualizzato **REC** e nella parte inferiore un timer che mostra la durata del video.
- 6 Per interrompere il video toccare  e per riprenderlo selezionare .
- 7 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione un seconda volta per terminare la registrazione.


Introduzione al mirino



Zoom - Scorrere il contrassegno lungo la barra verso l'alto per ingrandire l'immagine o verso il basso per ridurla. In alternativa è possibile utilizzare il comando di selezione attorno all'obiettivo.

 **Modalità video** - La modalità video è selezionata.


 **Dimensioni immagine**


 **Salvataggio nella memoria del telefono/memoria esterna**

 **120fps** - Dimensioni immagine minori con velocità di riproduzione quadrupla; consente di riprendere le immagini a una velocità di 120 fotogrammi al secondo. Generalmente la riproduzione prevede 15 fotogrammi al secondo per una visualizzazione ottimale in ambienti interni. Ideale per acquisire azioni ad alta velocità.

 **Modalità fotocamera**



 **Contrasto** - Vedere Regolazione del contrasto nel relativo capitolo.

 **Indietro** - Toccare per tornare alla schermata di standby.

 **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

Per guardare i video sulla TV

Collegare il dispositivo KU990i alla TV usando il cavo di uscita TV. Aprire il video che si desidera guardare, premere  e selezionare .

Nota: il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.


 **ATTENZIONE:** Tutti i formati tranne 320x240 e 176x144 sono compatibili con gli schermi della TV.

Foto e video

Invio di una foto o di un video dalla galleria

- 1 Toccare due volte una foto o un video per aprirlo. Se si seleziona un video, premere **II** appena inizia la riproduzione.

SUGGERIMENTO! È possibile rinominare una foto o un video in **Archivio**. Selezionare la foto o il video, quindi toccare **≡** e scegliere **Rinomina**. Immettere il nome desiderato.

- 2 Toccare il lato destro del display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Selezionare **✉** e scegliere la modalità di invio desiderata: **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth** o **YouTube**.
- 4 L'applicazione di messaggistica scelta si apre ed è possibile inviare il video o la foto.

Nota: prima di inviare tramite MMS una foto o un video, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS; in questo caso, è necessario scegliere un'altra opzione di invio.

Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione di diapositive. Questa opzione non è applicabile ai video.

- 1 Toccare due volte la foto con cui si desidera iniziare la presentazione per aprirla.

- 2 Toccare il lato destro del display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Selezionare **🖼️**.
- 4 La presentazione ha inizio.

Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.

- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare **🔪**. Viene visualizzata la seguente schermata.





- 3 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:


🔪 Consente di ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.


🖌️ Consente di tracciare a mano libera qualcosa sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea. Per modificare il colore della linea, vedere **■** di seguito (l'icona del colore diventerà del colore selezionato).

Foto e video

T Vedere Aggiunta di testo a una foto.

 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli. Per cambiare il colore di un timbro, vedere  di seguito.

 Consente di modificare il colore di un timbro, linea o testo. Selezionare il colore prima di apportare modifiche alla foto.


 Consente di selezionare lo spessore e tracciare un disegno sull'immagine per rimuovere timbri, linee o testo.

Speich Salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando File originale o Nuovo file. Se si seleziona Nuovo file, assegnare un nome al file.

Rückg Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante **Effetti** o **Altro**.

Effekt Vedere Aggiunta di un effetto a una foto.

Extras Toccare per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota** e **Specchio**. Vedere Morphing di una foto, Aggiunta di un accento colore e Scambio di colori in una foto.

 Toccare per tornare alla galleria.

Aggiunta di testo a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **T**.
- 2 Selezionare Firma per aggiungere del testo senza cornice o scegliere una vignetta.
- 3 Immettere del testo usando la tastiera e toccare **OK**.
- 4 Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere nella posizione desiderata.

Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **Effekt**.
- 2 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito da applicare alla foto:
 - Sfumatura** - Spostare il contrassegno lungo la barra per applicare una sfumatura alla foto. Selezionare Eseguito per salvare le modifiche o scegliere Annulla.
 - Nitidezza** - Spostare il contrassegno lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare **OK** per salvare le modifiche o scegliere **Annulla**.
 - Effetto mosaico** - Toccare per applicare un effetto mosaico alla foto. Toccare **Annulla** per tornare alla foto originaria.
 - Cornice** - Consente di aggiungere una cornice alla foto. È possibile che venga richiesto di modificare le dimensioni dell'immagine. Per visualizzare i tipi di cornice, selezionare **Si**. La cornice scelta verrà applicata alla foto.

Ridimensiona - Toccare per le opzioni relative alle dimensioni. Toccare il valore desiderato per modificare le dimensioni della foto.

Effetto colore - Consente di modificare il colore di una foto; è possibile selezionare **Bianco e nero, Seppia, Negativo a colori, Effetti RGB** o **Contrasto**.

Se si seleziona **Contrasto**, spostare il contrassegno lungo la barra per aumentare o diminuire il contrasto.

- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare **Annulla**.

SUGGERIMENTO! È possibile aggiungere più effetti a una foto ad eccezione dell'effetto colore, che prevede solo una selezione per volta.

Modifica dei video

Le funzioni di modifica sono disponibili per tutti i tipi di video, eccetto 640x384 e 640x480. Se si ha intenzione di modificare un video, non riprendere il video nei formati sopra citati.

Per tagliare la lunghezza del video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare **🔪** e scegliere **Ritaglia**.
- 3 Toccare **▶** e contrassegnare i punti di inizio e di fine mediante **📺** e **🎬**.



- 4 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 5 Toccare **Salva** o, in alternativa, toccare **↶** per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.

Unione di due video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare **📺** e scegliere **Unione video**.
- 3 La cartella Video si apre. Scegliere il video che si desidera unire e toccare **su di esso**.
- 4 Toccare **Effetto** per scegliere la modalità di unione dei video: **Nessuno, Fade-out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav di contr.** o **Dissolv.**
- 5 Premere Salva, quindi Sì per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 6 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

Foto e video

Unione di foto a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare **📷** e scegliere **Unione immagine**.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera unire al video e toccare **su di essa**.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirli all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare **Effetto** per scegliere la modalità di unione della foto al video: **Nessuno**, **Fade-out**, **Zoom pan**, **Oval.**, **Scoper.**, **Nasc.**, **Tav di contr.** o **Dissolv.**
- 6 Premere **Salva**, quindi **Si**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

Aggiunta di una registrazione vocale

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare **📷** e scegliere **Registrazione vocale**.
- 3 La qualità dell'audio originale può essere modificata aggiungendo una registrazione vocale; toccare **Si** per continuare.
- 4 Toccare **▶** per visualizzare il video. Quando si individua il punto in cui si desidera inserire la registrazione vocale, toccare l'icona della pausa e premere **📻 Rec.**




- 5 Premere **■** per terminare la registrazione e la riproduzione.
- 6 Toccare **Anteprima** per verificare le modifiche apportate.
- 7 Toccare **Salva**, quindi **Si**. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere al video altre registrazioni vocali.

Aggiunta di una colonna sonora al video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare **📷** e scegliere **Doppiaggio audio**.
- 3 La cartella Suoni si apre. Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video e toccarlo.
- 4 L'audio originale del video verrà cancellato. Toccare **Si** per continuare.
- 5 Se il file audio è più corto del video, scegliere **Una volta** o **Ripeti**, in base alle necessità.
- 6 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.


Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare  quindi . Toccare Archivio per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.




Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Toccare  per modificare la vista: da immagine in miniatura a elenco.

SUGGERIMENTO! Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.


Invio di una foto

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare Archivio e quindi chiudere Immagini.
- 3 Selezionare una foto e toccare .
- 4 Toccare Invia e scegliere tra Messaggio, E-mail, Bluetooth, In blog o Cartoline MMS.



- 5 Se si sceglie **Messaggio, E-mail o Cartolina**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare Usa come e scegliere una delle seguenti opzioni:

Organizzazione delle immagini

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Toccare  e quindi Ordina per.
- 4 Scegliere **Data, Tipo o Nome**.

Nota: oltre a ordinare le immagini in base alla categoria, è possibile ordinarle manualmente usando l'opzione **Sposta**.

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

Multimedia

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Toccare  e quindi **Presentazione**.
- 4 Usare  e  per saltare da un'immagine all'altra o toccare  per visualizzare le immagini in ordine casuale.

Suoni

La cartella Suoni contiene suoni predefiniti e registrazioni vocali e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Uso di un suono

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Suonerie**.
- 3 Selezionare Suoni e suonerie o Registrazioni vocali.
- 4 Selezionare un suono e toccare Play per ascoltarlo.
- 5 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 6 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.

Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Video**.
- 3 Selezionare un video e toccare **Play**.

SUGGERIMENTO! Per eliminare rapidamente un file contenuto in Archivio, toccarlo una volta per evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **c**. Confermare toccando **Si**.

Modifica di un video clip

Se si seleziona la modalità Pausa durante la riproduzione di un video, è possibile scegliere diverse opzioni per modificare il video clip.


SUGGERIMENTO! Non è possibile modificare il video clip usato come suoneria.

- 1 Selezionare un video e toccare **Riproduci**.
- 2 Toccare , quindi .
- 3 Toccare **Editor video** e scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Ritaglia** - Consente di ritagliare solo la parte desiderata del video.
 - Unione video** - Consente di unire il video a un altro video clip.
 - Unione immagine** - Consente di unire il video a un'immagine contenuta nella cartella Immagini.
 - Sovrapposizione testo** - Consente di aggiungere del testo al video.
 - Sovrapposizione immagine** - Consente di aggiungere un'immagine al video.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **SMS/MMS**, **E-mail**, **Bluetooth**, **YouTube**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.




Uso di un video clip come suoneria

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Usa come** e scegliere tra **Suoneria chiamate** o **Suoneria videochiamate**.

Giochi e applicazioni




You can download new games and applications to your phone to help keep you amused when you have time to spare.

Download di un gioco

- 1 Toccare  o , quindi .
- 2 Toccare **Giochi e applic.** e quindi **Giochi**.
- 3 Selezionare **Download giochi** e toccare **Connetti**.
- 4 Verrà effettuato il collegamento al portale Web da cui è possibile scaricare il gioco desiderato.

SUGGERIMENTO! Per eliminare rapidamente un file contenuto in Archivio, toccarlo una volta per evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **c**. Confermare toccando **Si**.




Come giocare

- 1 Toccare  o , quindi .
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Giochi** e applicazioni.
- 3 Selezionare un gioco e toccare **Avvia**.

Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.

Visualizzazione di un file SWF

- 1 Toccare  o , quindi .
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Contenuti Flash**.
- 3 Selezionare il file e toccare **Mostra**.

Documenti



Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, pdf e file di testo.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile usare LG PC Suite mediante il cavo di sincronizzazione.

Multimedia




Visualizzazione di un file

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Per spostare un file da Altri a Documenti:


- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Altri**.
- 3 Selezionare un file e toccare .
- 4 Toccare **Sposta**, quindi di nuovo **Sposta**.

Muvee studio

Muvee studio consente di creare una presentazione di immagini e musica.



Creazione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Muvee studio**.
- 3 Toccare  per aggiungere un'immagine. Toccare le immagini che si desidera includere e selezionare **Fine**.
- 4 Toccare  per scegliere uno stile Muvee.






- 5 Toccare **Play** per controllare la propria creazione.
- 6 Toccare  e quindi Posizione salvataggio per scegliere la posizione in cui salvare il video.


Musica

Il dispositivo LG KU990i dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti.

Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi  e quindi Musica. A questo punto è possibile accedere a diverse cartelle:


Riproduzione di un brano

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare **Play**.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo.
- 6 Toccare  per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per terminare la riproduzione e tornare al menu **precedente**.


SUGGERIMENTO! Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.



- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Aggiungi**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Toccare tutti i brani da includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 5 Toccare **OK**.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e toccare **Play**.

Nota: per aggiungere una seconda playlist, toccare , quindi **Aggiungi nuova playlist**.

Organizzazione dei video

Tutti i video sono archiviati nel menu **Video** in cui potrete creare la cartella Playlist video per organizzare al meglio tutti i vostri video.

- 1 Toccare , quindi . Entrare nell'archivio e selezionare video.
- 2 Toccare **Playlists video**, quindi **Tutti i video**. Viene visualizzato un elenco di tutti i video clip.
- 3 Toccare **Play** per guardare un video.

È possibile ordinare i video clip mediante la creazione di nuove cartelle. Fatto ciò per inserire i video all'interno delle singole cartelle basta semplicemente utilizzare la funzione **Sposta** spiegata precedentemente.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Registratore vocale**. Premere  e scegliere una delle seguenti opzioni:
Durata – Consente di impostare la durata della registrazione. È possibile selezionare Dimensioni messaggio **MMS, 1 minuto o Nessun limite**.
Qualità – Selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: Ottima, Buona o Normale.
Vai a Suoni – Consente di aprire la cartella RegISTRAZIONI vocali in **Suonerie**.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Registratore vocale**.
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Toccare  per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione.



Uso della radio


Il dispositivo LG KU990i dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare musica anche in viaggio.

Nota: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).



Agenda


Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**. Selezionare nuovamente **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare  quindi **Aggiungi nuovo**.



SUGGERIMENTO! È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare i giorni in cui sono previste le vacanze, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in rosso. Quando si imposta un allarme, è possibile scegliere di escludere i giorni impostati come vacanze.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività




- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Attività** e toccare **Aggiungi**.

SUGGERIMENTO! È possibile modificare un elemento selezionandolo, quindi toccando . Selezionare Modifica. Confermare le modifiche selezionando Salva.




Uso di Trova giorno

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Nella scheda **Da**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data** di destinazione verrà visualizzata di seguito.

Impostazione dell'allarme



- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi  e scegliere **Sveglia**.
 - 2 Selezionare  e toccare **Aggiungi**.
- Nota:** è possibile impostare fino a 5 allarmi.

Aggiunta di un memo




- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Appunti**.
- 2 Se non sono disponibili memo, selezionare **Aggiungi**; se sono già stati aggiunti dei memo, selezionare  quindi **Aggiungi**.

SUGGERIMENTO! È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo da modificare e toccare **Modifica**.


Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare il tastierino numerico per inserire i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione desiderata (+, -, *, /), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo naturale, esponente, radice quadrata, grado o radiante**.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare l'icona , quindi Aggiungi città.
Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display. In alternativa, toccare **Mappa** e selezionare la città scelta dalla mappa.

- 4 Toccare **Seleziona** per confermare la scelta.

SUGGERIMENTO! Se ci si trova all'estero, è possibile modificare il fuso orario dell'orologio mondiale toccando , quindi Modifica fuso or. Scegliere il fuso orario desiderato e toccare **Scegli**.

Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume o Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.

UMS e PC Sync

Imposta la modalità UMS (USB Mass Storage) in modo che il telefono operi come se fosse una memoria rimovibile (attenzione questa funzione funziona soltanto con la memoria esterna).

Quando si collega il telefono per la prima volta il PC riconoscerà il nuovo dispositivo ed installerà in automatico i driver necessari. Al termine dell'installazione, il telefono sarà pronto all'uso e nelle Risorse del computer verranno visualizzate due unità rimovibili, una per la memoria del telefono e l'altra per la memoria esterna (se inserita nel telefono).

Al termine dello scambio dati tramite la funzione UMS, utilizzare sempre la Rimozione sicura dell'hardware dal PC, in modo da mantenere l'integrità dei dati, prima di rimuovere il cavo USB di collegamento.

L'impostazione predefinita è quella 'Modem/PCSync' con la quale è possibile utilizzare il telefono come modem o per scambiare dati utilizzando i programmi di connessione forniti con il CD (da installare prima del collegamento).

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di LG PC Suite sul desktop.
- 3 Fare clic su Procedura guidata di connessione, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su Avanti, quindi nuovamente su Avanti e poi su **Fine**. Adesso il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup o Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Contenuto**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO! Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Rubrica**.
- 3 Selezionare Trasfer., quindi Import from mobile handset (Importa dal videofonino). A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda USIM e sul videofonino.
- 4 Fare clic su File, quindi su Salva. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

Nota: per copiare i contatti salvati nella scheda USIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer. Selezionare Modifica nella parte superiore dello schermo, quindi Seleziona tutto. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare Salva in rubrica. A questo punto, fare clic sulla cartella Telefono a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

UMS e PC Sync

DivX Converter

Una volta installato, selezionare DivX dalla scheda Programmi del computer, quindi selezionare DivX Converter e poi Converter.

In tal modo verrà aperta l'applicazione Converter. Utilizzare le frecce a disposizione per impostare il formato di conversione su Mobile. Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla finestra dell'applicazione e selezionando Preferenze, è possibile modificare la posizione in cui i file convertiti vengono salvati.

Per convertire i file, basta trascinare i file nell'applicazione per avviare l'analisi iniziale. In seguito, selezionare Convert (Converti) per avviare il processo. Al termine dell'operazione, viene visualizzato un messaggio che avvisa del completamento della conversione.

Il file convertito può quindi essere trasferito sul telefono, utilizzando la funzionalità Memoria di massa o caricato tramite Contenuti utilizzando il software PC Sync.




Il Web

Accesso al Web


- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Connetti**. In alternativa, selezionare URL e digitare l'URL desiderato, seguito da **Connetti**.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.




- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Bookmarks**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare  e toccare **Aggiungi**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.

Salvataggio di una pagina



- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **OK**.

SUGGERIMENTO! Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.

Accesso alla pagina salvata



- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina desiderata e toccare  quindi **Apri**.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Browser**. Selezionare **Cronologia**.

Il Web

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Browser**. Selezionare **Impostazioni**.
- 2 È possibile scegliere di modificare **profili, codifica carattere, cache, cookie, Java script, Sicurezza**, per ripristinare tutte le impostazioni, selezionare **Ripristino totale**.

Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KU990i può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione via cavo. È possibile utilizzare il cavo USB o la connessione Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KU990i al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Comunicazione** sul PC. Quindi, fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Modem**.

- 4 Scegliere **Modem USB mobile LG** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KU990i.



Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che il Bluetooth sia attivato e Visibile per il PC e il dispositivo KU990i.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KU990i in modo che venga richiesta una passcode di connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la procedura guidata di connessione disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC. Quindi, fare clic su **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere Modem standard su collegamento Bluetooth e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KU990i.

Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KU990i.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare **Display** e quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Sfondo Display Interno - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby o le chiamate in uscita; inoltre è possibile impostare lo sfondo per la schermata di avvio e spegnimento del telefono.

Orologio e Calendario - Consente di scegliere cosa rendere visibile sulla schermata di standby.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.




Temi - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Carattere - Consente di regolare il colore del carattere.

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. È sufficiente toccare l'icona del profilo correntemente attivo nell'angolo superiore destro.



Il menu delle impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Premere , e quindi scegliere .
- 2 Toccare **Profili** e scegliere il profilo che si desidera modificare. Non è possibile modificare i profili Silenzioso e Vibrazione.
- 3 Toccare  e scegliere **Modifica**.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KU990i in base alle proprie esigenze.

SUGGERIMENTO! Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare **Telefono** e quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Impostazioni

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di attivare o disattivare le impostazioni predefinite.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KU990i.

Sicurezza - Consente di regolare le impostazioni di protezione, inclusi i codici PIN, il blocco telefono e il blocco tastiera automatico.

Connettività - Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di connettività alla pagina successiva.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere Uso dello stato memoria.

Calibrazione tastiera - Consente di ripristinare la schermata per un semplice utilizzo.

Ripristino totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KU990i.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete; se si desidera modificarle, usare questo menu.

Toccare  e quindi . Toccare **Telefono** e selezionare **Connettività**.



Uso dello stato memoria

Il dispositivo KU990i dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda USIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare , quindi . Selezionare **Telefono** e quindi **Stato memoria**.


Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo selezionando , quindi . Toccare Modalità volo e selezionare **Si**. Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.

Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare  e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Toccare **Si** per attivare il Bluetooth.
- 4 Il dispositivo KU990i effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Scegli**.
- 6 Il file viene inviato.


SUGGERIMENTO! Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere attivato e visibile. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla modifica delle impostazioni Bluetooth di seguito.

- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: Visualizza o Utilizza come sfondo. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella Archivio.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth:

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Bluetooth**, quindi **Impostazioni**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KU990i a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Periferiche associate**, quindi **Aggiungi nuovo disp.**
- 3 Il dispositivo KU990i inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna e Aggiungi**.

Impostazioni

- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Si** per stabilire la connessione. Sul dispositivo KU990i viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa funzione consente di aggiornare il software in modo pratico e veloce con l'ultima versione disponibile su Internet senza bisogno di recarsi al nostro centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Sono disponibili numerosi accessori per il telefono cellulare (venduti separatamente). È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali. Per verificarne la disponibilità, rivolgersi al rivenditore di zona.

Accessori di base:



Caricabatterie da viaggio



Batteria

Accessori opzionali:

- Cavo USB
- Caricabatterie da auto
- Auricolare mono
- Auricolare stereo
- Auricolare stereo con telecomando
- Scheda di memoria

NOTA:

- L'elenco di accessori non è completo. Contattare il rivenditore di zona per un elenco degli accessori disponibili nella propria regione di residenza.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Alcuni accessori possono variare o non essere disponibili in base al mercato.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800, PCS1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KU990i

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Temperature di esercizio

Max: +55°C (scaricamento),
+45°C (caricamento)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19.Feb.2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob@lge.com

Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare.

Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

ATTENZIONE

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.

ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti mobili. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. È possibile che si verifichino interferenze minime con TV, radio, PC, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Informazioni di certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute. Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a

diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di $0,826 \text{ W/kg}$.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno $1,5 \text{ cm}$ dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno $1,5 \text{ cm}$ dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di $0,631 \text{ W/kg}$.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per informazioni sui valori SAR in altri stati leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Non mettere il telefono in un forno a microonde, in quanto la batteria potrebbe esplodere.

- Non far cadere l'apparecchio.
- Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol, né detergenti o prodotti chimici aggressivi).
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.
- Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

della camicia. A tal proposito si consiglia di tenere il telefono ad una distanza minima di almeno 20 cm dall'area in questione.

- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento.

Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

KU990i USER GUIDE

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KU990i phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Contents

Set up	
Getting to know your phone	4
Open view	5
Installing the USIM and battery.....	6
Memory card	8
Menu map.....	9
Your standby screen	
Touchscreen tips.....	10
The quick keys.....	11
The status bar	12
The basics	
Calls	13
Making a call or video call	13
Making a call from your contacts	13
Answering and rejecting a call.....	13
In-call options.....	14
Adjusting the call volume	14
Speed dialling.....	15
Making a second call	15
Using call divert.....	15
Contacts	16
Searching for a contact.....	16
Messaging	17
Sending a message	17
Entering text.....	17
T9 predictive	18
Abc manual.....	18
Keyboard	18
Handwriting recognition	18
Alphabet	19
Accented characters	19
Punctuation marks.....	20
Numbers.....	20
Accented letters	20
Setting up your email	21
Get creative	
Camera	22
Taking a quick photo	22
After you've taken your photo	22
Getting to know the viewfinder.....	23
Using the advanced settings.....	24
Using the inner camera.....	25
Viewing your saved photos	25
Video camera	26
Shooting a quick video.....	26
Getting to know the viewfinder.....	26
Watching your videos on your TV	26
Your photos and videos	27
Sending a photo or video from the gallery.....	27
Viewing your photos as a slide show	27
Editing your photos	27
Adding text to a photo	28
Adding an effect to a photo	28
Editing your videos	29
Trimming the length of your video	29
Merging two videos together	29
Merging a photo with a video	30
Adding a voice recording.....	30
Adding a soundtrack to your video	30
Multimedia	31
My images	31
Sending a photo	31
Using an image	31
Organising your images	31
Creating a slide show.....	31
My sounds	32
Using a sound	32
My videos	32
Watching a video.....	32

Editing a video clip.....	32	Viewing your phone files on your PC	38
Sending a video clip.....	33	Synchronising your contacts.....	39
Using a video clip as a ringtone	33	Synchronising your messages	39
My games and apps	33	DivX Converter.....	39
Downloading a game	33	The web	
Playing a game.....	33	Accessing the web.....	40
Flash contents.....	33	Adding and accessing your bookmarks.....	40
Viewing an SWF file.....	33	Saving a page.....	40
Documents.....	33	Accessing a saved page.....	40
Transferring a file to your phone	33	Viewing your browser history	40
Viewing a file.....	34	Changing the web browser settings.....	41
Others	34	Using your phone as a modem.....	41
Muvee studio.....	34	Settings	
Creating a movie	34	Changing your screen settings.....	42
Music	34	Personalising your profiles.....	42
Playing a song.....	34	Changing your phone settings.....	42
Creating a playlist.....	35	Changing your connectivity settings.....	43
Video playlists	35	Using memory manager	43
Voice recorder.....	35	Using flight mode.....	43
Recording a sound or voice	35	Sending and receiving your files	
Using the radio	35	using Bluetooth.....	43
Get organised		Pairing with another Bluetooth device.....	44
Organiser	36	Using a Bluetooth headset	44
Adding an event to your calendar.....	36	Software Upgrade	45
Adding an item to your to do list	36	Accessories	46
Using date finder	36	Network service.....	47
Setting your alarm	36	Technical data	47
Adding a memo.....	36	Guidelines	
Using your calculator	36	Guidelines for safe and efficient use.....	49
Adding a city to your world clock	37		
Converting a unit	37		
PC Sync	38		
Connecting your phone and PC.....	38		
Backing up and restoring your phone's			
information.....	38		

Getting to know your phone

Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Camera mode

Lock/ Unlock key

Inner camera lens

End/Power key

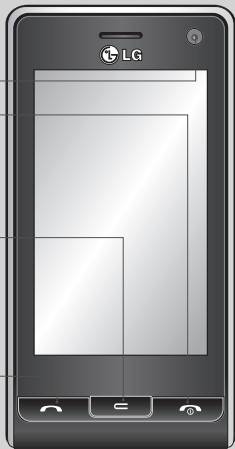
Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the standby screen.

Clear key

Deletes a character with each press.

Call key

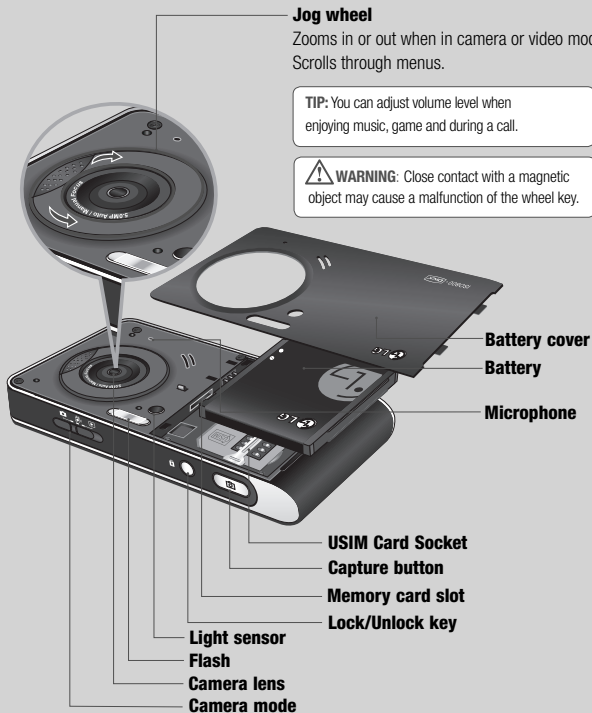
Dials a phone number and answers incoming calls.



WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Capture button

Open view



Installing the USIM and battery



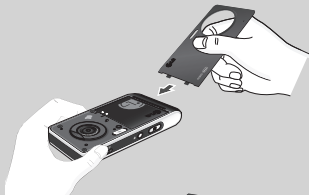
1 Remove the battery cover


Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.




2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment by using the battery cover.

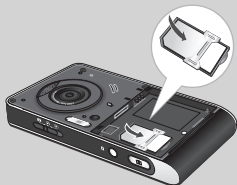


 **WARNING:** Do not use your fingernail when removing the battery.

 **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.



Installing the USIM and battery



3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the reverse direction.



4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KU990i. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KU990i will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

Memory card

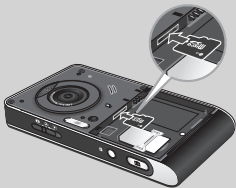
Installing a memory card

Expand the memory space available on your phone using a memory card. The KU990i will support up to a 2GB memory card.

TIP: Memory card is an optional accessory.

- 1 Remove the battery and battery cover as before.
- 2 Insert memory card.



Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it. If your card isn't formatted you will need to do so.


- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP: To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

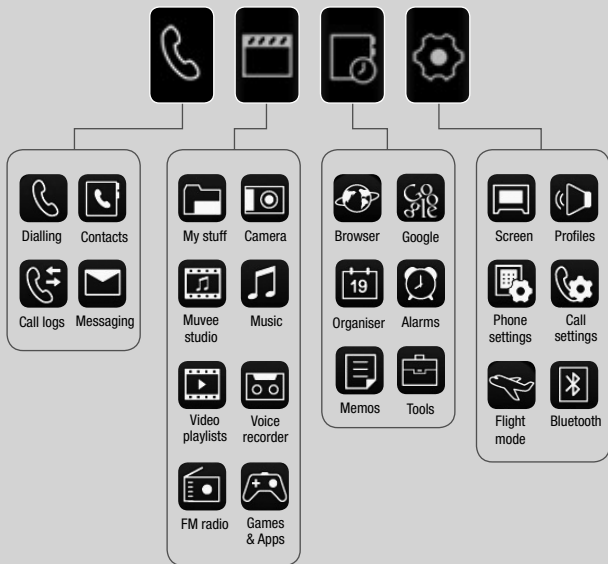
Note: If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, so for example videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the standby screen select  and choose **Contacts**.
- 2 Touch **Settings** then **Copy**.
- 3 Choose **Handset to USIM** and touch **OK**.
- 4 Choose **All together** or **one by one** and touch **OK**.

Menu map



Your standby screen

Whenever your KU990i isn't in use it'll return to your home screen. From here you access all the menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.

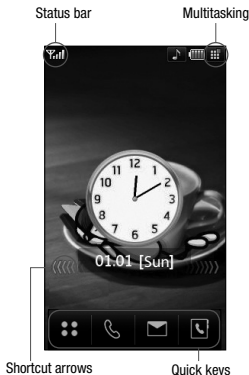
Touchscreen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item touch the icon accurately. Your KU990i will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.


To scroll through lists touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.




- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys around it.
- When the screen light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to restore the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the touchscreen will not work with any material covering them.





The quick keys


The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

 Touch to open the full menu which is separated into four sub-menus. Touch each sub-menu's vertical tab to view further options.

 Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch  or press the .

To initiate a video call with the number, press  after inputting the number.

 Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or email, or view your message folder.

 Touch to open your address book. Alphabetical tabs run vertically along the left side of the screen so you can easily find the contact you're looking for. You can also create new contacts and edit existing ones.

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as depicted in the figure below.















please do not cover the antenna area with your hand during a call and using a bluetooth connection. It may degrade speech quality.













Your standby screen

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.






Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multitasking
	Applications running
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set
	Vibrate profile in use

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is selected
	Bluetooth is active
	HSDPA available
	3G available


Calls

Making a call or video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
To delete a digit press the C hard key.
- 3 Touch  or  hard key to initiate the call. Touch  to make a video call.
- 4 To end the call press the  hard key.


TIP! To enter + for making an international call, touch  twice.

TIP! Press the lock/unlock button to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


TIP! To bring up the keypad during a call, touch .


Making a call from your contacts


- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Select the alphabetical tab corresponding to the first letter of the contact you'd like to call. So, for 'Home', select **E-H**.
- 3 From the list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.

TIP! You can search your contacts from the call screen. Touch  and choose **Search contacts**. Scroll through your contacts or enter the first few digits of a number to limit the list.

Answering and rejecting a call

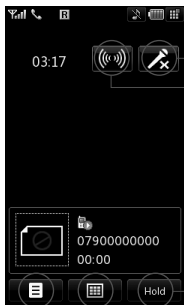
When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Press the  hard key to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.


Press the  hard key a second time to reject the incoming call.

Calls


In-call options



Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Hold - Touch **Hold** to put a caller on hold. Touch **Resume** to continue your conversation.

Keypad - Touch  to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example when dialling call centres or other automated telephone services.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Go to contacts** and **Go to messages** so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.


TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.



Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.




Speed dialling


You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Touch  and select **Contacts**.
- 2 Touch **Speed dials**.
- 3 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the standby screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically, there's no need to press .



Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select **Add new call**.
- 2 Dial the number or search your contacts
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 Touch **Swap** to change between the calls.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by selecting  then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Using call divert

- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Divert** to activate.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call divers, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.


Contacts

Searching for a contact



There are two ways to search for a contact:



From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Select the alphabetical tab corresponding to the first letter of the contact you'd like to view. So, for 'Home' select **E-H**.

TIP! You can search by group by touching  and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.

From the main menu

- 1 Select **Contacts**.
- 2 Touch  and enter the first few letters of the contact you'd like to find using the keypad. Or select  to switch to address book view and select the tab corresponding to the first letter of the name.
- 3 Your address book will bring up a list of the contacts corresponding to the letters you've entered.

TIP! You can switch between the keypad search screen and the alphabetical address book screen by touching the  or  icon in the top right corner of the screen.



TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Messaging




Messaging


Your KU990i combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then **Messaging**.

Sending a message

- 1 Touch  then choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. Or to send an email, choose **Email**.
- 3 A new SMS will open.
- 4 Touch  or  then **Insert**, to add an image, video, sound or symbol.
- 5 Touch **Send**. Enter the phone number or touch **Contacts** to open your contacts list. You can add multiple contacts.


 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text


There are four ways to enter text: T9 predictive, Abc manual, Keyboard and Handwriting recognition.


To switch between text entry methods touch the corresponding icon at the top of the screen.

 **Handwriting recognition** - Choose **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box**


 **T9 predictive text** - Touch to turn on T9 predictive text then select **T9 abc, T9 Abc** or **123**.

 **Abc manual** - Choose **Abc, ABC** or **123**

To use the keyboard, touch  and select **keyboard** from the drop down menu.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch **0**.


To change between upper, lower and title case press 

To delete a character use the **C** hard key below the screen.


To enter a symbol touch .

Messaging


T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch  or **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual

In Abc mode you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full qwerty keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:



to switch to upper case



to add a space

TIP! Keyboard mode predicts and shows what you will type in next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words. If you wish to use the suggested words, press the space bar to confirm them.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on screen and your KU990i will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view.



WARNING: You may find it easier to use a stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active in places where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The style does not determine case. The position on the screen decides case, not the style.

Alphabet





If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted by capital letters even if you write in small letters, vice versa.

ex) It would be inserted as capital letter of 'F' on capital letter mode even if you write in small letter of 'f'.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'
Q	Q Q' q q'

R	R R' r r'
S	S s
T	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V' v v'
W	W w w' w'
X	X X' x x'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z' z z'
ß	ß

Accented characters

Accent	Strokes
Space	
Backspace	
Enter	
Switching the text mode	

Messaging

Punctuation marks

Mark	Strokes
Period .	•
At @	@

Note: Start each stroke at the dotted end.















Numbers

Numbers are written above the arrow.

Number	Strokes
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Accented letters

Write the character as described above, then write the accent above the arrow. Other such characters, for example, ö and ü, follow the same principle.

Gravis		
Akut		
Zirkumflex		
Tilde		
Kreisakzent		
Diärese		
Cedille		

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KU990i. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select **Settings**.
- 2 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 3 Open  and touch **Add new**.
- 4 You can now choose how your account works:
 - Title** - Enter a name for this account.
 - My name** - Enter your name.
 - Username** - Enter the account's username.
 - Password** - Enter the account's password.
 - Email address** - Enter the account's email address.
 - Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.
 - Outgoing mail server** - Enter the account's details.
 - Incoming mail server** - Enter the account's details.
 - Maximum receive size** - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.
 - Mailbox type** - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

Save sent mail into - Choose where to save your IMAP4 emails. For POP3 accounts copies are always saved on the phone.

Access point - Choose your Internet access point. Press  to use a preset access point.

Auto retrieve - Choose whether to fetch your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server

SMTP Username - Enter the SMTP username.


SMTP Password - Enter the SMTP password.

APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Camera


Taking a quick photo


- 1 Move the camera mode switch to .
- 2 Press the capture button. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 5 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 6 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 7 Press the capture button fully.


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with four icons down the right side.



 Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

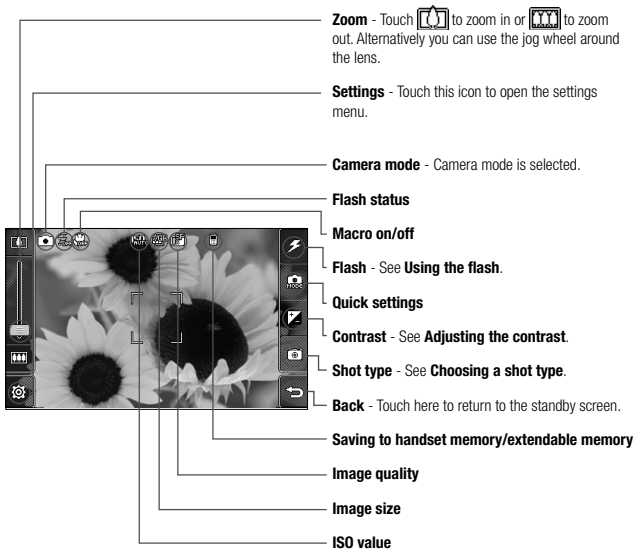
 Touch to set the photo you have just taken as your wallpaper.

 Touch to send the photo as an MMS, Email or via Bluetooth.

TIP! Move the camera mode switch to

 to open the photo gallery.


Getting to know the viewfinder





TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.


Camera


Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.


 **Image size** - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size**.


 **Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.


 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.


 **ISO** - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** or **ISO 800**.


 **Colour tone** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour tone**.

 **Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.


 **Zoom** - Choose a zoom to apply to the photo you're taking.

 **Macro** - Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

 **Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

 **Focus** - Select one from Auto focus, Manual focus and Face tracking.

 **Switch camera** - For self portraits, switch to the LG KU990i's inner camera. See **Using the inner camera**.

 **Memory in use** - Choose whether to save your photos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

Blinking detection - Select On/Off.



Note: Always touch **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.


TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.



TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to touch **Save** before exiting to apply any changes.

Using the inner camera



Your LG KU990i has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.

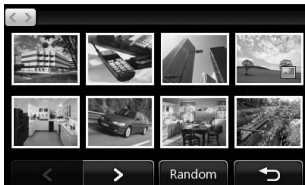
- 1 To switch to the inner camera touch  then select .
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, image quality, white balance and colour tone by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as are available for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then .

Viewing your saved photos





- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode and from the standby screen. From within the camera you simply move the camera mode switch to , whilst from the standby screen you should move the camera mode switch to  and then press the capture button.
- 2 Your gallery will appear on screen.



- 3 Touch the photo you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the photo a second time to open it fully.



Video camera

Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to .
- 2 Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 **REC** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.


Getting to know the viewfinder




Zoom - Touch  to zoom in or  to zoom out. Alternatively you can use the jog wheel around the lens.

 **Video mode** - Video mode is selected.


 **Image size**

 **Saving to handset memory/ External memory**

 **120fps** - Smaller image size with Quad Speed Playback, capturing the action at an impressive 120 frames per second. Playback is at 15 frames per second for the best view in the house. Great for capturing high speed action.

 **Camera mode**



 **Contrast** - See **Adjusting the contrast** .

 **Back** - Touch here to return to the standby screen.

 **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Watching your videos on your TV

Connect your KU990i to your TV using the TV output cable. Open the video you'd like to watch on TV, press  and select .

Note: The TV output cable is available for purchase separately.



WARNING: All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

Your photos and videos

Sending a photo or video from the gallery

- 1 Touch a photo or video twice to open it. If you select a video, press **||** when it starts to play.

TIP! You can rename a photo or video in **My stuff**. Select the photo or video, then touch **≡** and choose **Rename**. Enter the new name for your photo or video.

- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Select **✉** and choose how you would like to send the video or photo: **Message**, **Email**, **Bluetooth**.
- 4 The chosen messaging application will open so you can send the video or photo.

Note: The photo or video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all, in which case choose one of the other sending options.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.

- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Select **🖼️**.
- 4 The slideshow will begin.

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.



- 1 Open the photo you'd like to edit and touch to bring up the options.
- 2 Select **🔪**. The following screen will be displayed.





- 3 Touch the icons to adapt your photo:
🔪 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.
🖍️ Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options. To change the colour of the line see **■** below (the colour icon will change to the colour you have selected) below.

Your photos and videos

T See **Adding text to a photo**.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be. To change the colour of a stamp see  below.

 Change the colour of a stamp, line or some text. You must select the colour before you draw, write or stamp the photo.

 Select the thickness and draw over your image to remove any stamps, lines or text.

Save Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

Undo Undo the last **Effect** or **More** edit you made to the photo.

Effect See **Adding an effect to a photo**.

More Touch to open further effect options including **Rotate** and **Mirror**. There are also more advanced editing options. See **Morphing a photo**, **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo**.

 Touch to return to the gallery.

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose either of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Done**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Effect**.
- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:
 - Soften** - Move the marker along the bar to soften the focus of the photo. Select **Done** to save the changes or choose **Cancel**.
 - Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **Done** to save the changes or choose **Cancel**.
 - Mosaic blur** - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo. Touch **Undo** to return to the normal photo.
 - Frame** - Add a frame to your photo. You may be prompted to allow the image size to be changed. To see the frame types select **Yes**. The chosen frame will be superimposed over your photo.

Resize - Touch here for size options.
Touch your desired size to change the size of the photo.

Colour effect - Change the colour of a photo to **Black and white**, **Sepia**, **Colour negative**, **Enhanced RGB** or **Contrast**. If you select **Contrast** move the marker along the bar to increase or decrease the contrast.






- 3 To undo an effect simply touch **Undo**.

TIP! You can add more than one effect to a photo, except for a colour effect of which you can only select one at a time.


Editing your videos

The editing features are available for all video types except 640X384 and 640x480. Don't record in these formats if you plan to edit your video.



Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using  and .





- 4 Touch **Preview** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

Merging two videos together





- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge and touch **Select**.
- 4 Touch **Effect** to choose how the videos merge together: **None**, **Fade out**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board** or **Dissolve**.
- 5 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 6 Repeat these steps to merge more videos.

Your photos and videos


Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None**, **Fade out**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board** or **Dissolve**.
- 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.



Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording, touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .



- 5 Press  to stop recording and playback.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video


- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.




To access the Multimedia menu, touch  then . Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

My images

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera. Touch  to change the view from thumbnail image to list.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then choose **My images**.
- 3 Select a photo and touch .
- 4 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

- 5 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Organising your images







- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch .
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Note: As well as sorting your images by category, you can also manually sort them by using the **Move** option.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

Multimedia

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.
- 4 Use the  and  to skip through the images or touch  to show your images in a random order.

My sounds

The **My sounds** folder contains the **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and touch **Play** to listen to it.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up**, **Shut down**.

My videos

The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My videos**.
- 3 Select a video and touch **Play**.

TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.


Editing a video clip

While your video is being played and is in pause mode you can choose from a number of options to edit the video clip.


TIP! You can not edit the video clip used as a ringtone.

- 1 Select a video and touch **Play**.
- 2 Touch  then .
- 3 Touch **Video editor** and choose from:
Trim - Cut the video down to only the part you want.
Video merge - Merge the video with another video clip.
Image merge - Merge the video with an image from your Images folder.
Text overlay - Add text to the video.
Image overlay - Add an image to the video.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using a video clip as a ringtone

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from **Voice ringtone** or **Video ringtone**.

My games and apps

You can download new games and applications to your phone to help keep you amused when you have time to spare.

Downloading a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Games & Apps** then **My games & apps**.
- 3 Select **Download games** and touch **Connect**.
- 4 You will connect to the web portal from where you can find a game to download.

TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.



Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My games & apps**.
- 3 Select a game and touch **Launch**.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

Viewing an SWF file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file and touch **View**.

Documents



From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

Multimedia




Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To Move a file from Others to Documents:




- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, then touch **Move** again.

Muvee studio



The Muvee studio allows you to create an image slide show combined with music.

Creating a movie







- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Muvee studio**.


- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Done**.
- 4 Touch  to choose a Muvee style. Select from:
- 5 Touch **Play** to see what you've created.
- 6 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.

Music

Your LG KU990i has built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then **Music**. From here you can access to number of folders:

Playing a song



- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to stop the music and return to the **Music** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch .

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the

All tracks folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to their name.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch **Play**.



Note: To add a second playlist, touch  then **Add new playlist**.

Video playlists

All of your videos are stored in the **Video playlists** menu.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Video playlists**, then **All videos**.
A list of all your video clips will appear.
- 3 Touch **Play** to watch a video.

You can manage your video clips by creating playlists.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Video playlists**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add**, enter the playlist name and touch **Save**.

- 4 All of your videos will show in a list. Select the ones you want in the playlist; a tick will appear next to their name.
- 5 Touch **Done**.

Voice recorder

Use your **voice recorder** to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:
 - Duration** – Set the recording duration. Choose from **MMS message size**, **1 minute** or **No limit**.
 - Quality** – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.
 - Go to my sounds** – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.




Using the radio


Your LG KU990i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

Note: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).



Organiser


Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add new event**.



Tip! You can set a holiday period in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holiday.

Adding an item to your to do list




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add**.

Tip! You can edit a item by selecting it, and touching . Now select Edit. Confirm your amends by selecting Save.

Using date finder




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Alarms**.
- 2 Select  and touch **Add new**.




Note: You can set up to 5 alarms.

Adding a memo




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Memo**.
- 2 If there are no existing memos, select **Add** or if you have already added some memos, select  followed by **Add new**.


Tip! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and touch **Edit**.

Using your calculator



- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, *, /), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg or rad**.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternately touch **Map**, and select your chosen city from the map.
- 4 Touch **Select** to confirm your choice.

Tip! If you are abroad you can change your time zone from World Clock by touching , followed by **Change time zone**. Choose your required time zone as above, and touch **Select**.

Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can now select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also as a backup to put your mind at ease.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite Icon** on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

Tip! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Select **Transfer**, then **Import from mobile handset**. Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

Note: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

DivX Converter

Once installed select DivX from the Program Files on your PC, then DivX converter followed by Converter.



This will open the Converter application. Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you do a right click on the application box and select Preferences, you can change the location of where the converted files are saved.

Once you are ready to convert your files, simply drag and drop the files into the application, for initial analysis. Following this, you will need to select Convert for the process to begin. When the process is finished a Conversion complete pop up will be displayed.

The converted file can now be transferred to your phone, using the Mass Storage functionality or Upload via contents using the PC Sync software.




The web

Accessing the web


- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.

Saving a page



- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.


Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and touch , followed by **Open**.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**. Select **History**.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select **☰**, then touch  and choose **Browser**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Character encoding, Cache, Cookies, Java script, security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.

Using your phone as a modem

Your KU990i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KU990i and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KU990i.



Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KU990i.
- 2 Pair your PC and KU990i so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KU990i.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KU990i personal to you.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch **Screen** and then choose from:
Main screen theme - Choose the theme for your standby screen or outgoing call.
Clock & Calendar - Choose what is visible on your standby screen.
Brightness - Adjust the screen's brightness.
Backlight - Choose how long the backlight remains on for.




Note: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

- Handset theme** - Quickly change the whole look of your screen.
Font - Adjust the font colour.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the currently active profile icon in the top right corner.



Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit. You cannot edit the **Silent** and **Vibrate only** profiles.
- 3 Touch  and choose **Edit**.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KU990i works so that it works in a way which suits you best.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.
Date and time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.
Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On** or **Off**.
Languages - Change the language of your KU990i's display.
Security - Adjust your security settings, including PIN codes, handset lock and auto key lock.

Connectivity - See **Changing your connectivity settings** on the next page for more information.

Memory manager - See **Using memory manager** for more information.

Touchpad calibration - Reset your screen for ease of use.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KU990i.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then . Touch **Phone settings** and select **Connectivity**.



Using memory manager

Your KU990i has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select **Phone settings** then **Memory Manager**.


Using flight mode

Turn on flight mode by selecting  then . Touch **Flight mode** and select **On**. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 Your KU990i will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.


Tip! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Settings

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See change your Bluetooth settings below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the relevant folder in My Stuff.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**.
Make your changes to:

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KU990i and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Paired Devices** then **New**.

- 3 Your KU990i will search for devices.
When the search is completed **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Yes** to **Connect now**. Your KU990i will automatically switch to Headset profile.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Basic Accessories:



Travel Charger



Battery

Optional Accessories:

- USB Cable
- Car charger
- Mono Headset
- Stereo Headset
- Stereo Headset with remote control
- Memory Card

NOTE:

- This list of Accessories is not complete. Please consult your local dealer for a list of accessories available in your region.
- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Some Accessories may be different or may not be available in every market.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KU990i
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)
Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31- 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19, Feb, 2009

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use **ONLY** specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area!

Guidelines for safe and efficient Use

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KU990i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.

These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.826 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.631 W/Kg (10g).

- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

Guidelines for safe and efficient Use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH
Office Campus Gasometer
Guglgasse 15/4A
A-1110 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.
In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantierklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

