



**Información general**

<Centro de información al cliente de LG>

**902-500-234**

\* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.



Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.

Este teléfono no está recomendado para las personas ciegas o con discapacidad ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.



## Guía del usuario de GM750



Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil GM750 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



#### **Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos**

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

# Contenidos

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| Directrices para un uso seguro y eficaz.....                         | 8  | Uso del reconocedor de letras.....              | 49 |
| Familiarizarse con el teléfono .....                                 | 20 | Uso del reconocedor de bloques.....             | 49 |
| Vista del teléfono abierto .....                                     | 22 | Teclado XT9 .....                               | 50 |
| Instalación de la tarjeta SIM y de la batería .....                  | 23 | Grabación de una nota.....                      | 51 |
| Tarjeta de memoria.....  | 26 | Búsqueda de información.....                    | 53 |
| Reinicio del dispositivo .....                                       | 27 | Llamadas .....                                  | 54 |
| Uso de la pantalla táctil.....                                       | 29 | Realización de una llamada o videollamada ..... | 54 |
| Uso del joystick .....   | 31 | Llamadas a contactos .....                      | 54 |
| Pantalla de inicio.....  | 32 | Contestar y rechazar una llamada.....           | 54 |
| Selección de la pantalla de inicio .....                             | 32 | Opciones de llamada entrante.....               | 55 |
| Personalización de la pantalla de inicio LG Smart .....              | 32 | Opciones de videollamada entrante .....         | 56 |
| Personalización de la pantalla predeterminada de Windows Mobile..... | 34 | Ajuste del volumen de la llamada.....           | 57 |
| Teclas rápidas.....  | 35 | Marcación rápida.....                           | 57 |
| Visualización de la barra de estado.....                             | 36 | Acceso a los registros de llamadas.....         | 57 |
| Utilización de la función multitarea.....                            | 37 | Contactos .....                                 | 59 |
| Uso del botón de inicio .....  | 38 | Búsqueda de contactos.....                      | 59 |
| Programas.....   | 38 | Añadir contactos nuevos.....                    | 59 |
| Configuración.....   | 41 | Creación de grupos .....                        | 60 |
| Introducción y búsqueda de información .....                         | 47 | Uso de las opciones de contactos.....           | 60 |
| Descripción del panel de entrada .....                               | 47 | Visualización de la información.....            | 61 |
| Uso del teclado.....   | 48 | Transferencia de contactos.....                 | 61 |
|  |    | Mensajes.....                                   | 62 |
|  |    | Mensajes.....                                   | 62 |
|  |    | Envío de mensajes .....                         | 62 |
|  |    | Carpetas de mensajes.....                       | 62 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| Modificación de los Configuración de SMS.....   | 63 | Configuración avanzada.....                     | 72 |
| Modificación de los Configuración de MMS.....   | 64 | Cambio de la resolución de la imagen.....       | 74 |
| Configuración del correo electrónico.....   | 65 | Selección de un efecto de color.....            | 74 |
| Configuración del correo electrónico mediante Microsoft® Exchange Server.....                         | 66 | Uso de la cámara interna.....                   | 75 |
| Configuración del correo electrónico en un proveedor de servicios de correo electrónico conocido..... | 66 | Ver las fotos guardadas.....                    | 75 |
| Configuración del correo electrónico en otros.....  | 67 | Videocámara.....                                | 76 |
| Envío de correo electrónico / Redacción de un correo electrónico nuevo.....                           | 67 | Realización de vídeos rápidos.....              | 76 |
| Envío de correo electrónico / Respuesta a un correo electrónico.....                                  | 68 | Después de grabar un vídeo.....                 | 76 |
| Cambio de la configuración del correo electrónico.....  | 68 | Familiarización con el visor.....               | 78 |
| Messenger.....  | 69 | Ajuste del contraste.....                       | 79 |
| Cámara.....   | 70 | Configuración avanzada.....                     | 79 |
| Realización de fotografías rápidas.....   | 70 | Cambio de la resolución de vídeo.....           | 80 |
| Después de realizar una fotografía.....   | 70 | Selección de un efecto de color.....            | 81 |
| Familiarización con el visor.....   | 71 | Uso de la videocámara interna.....              | 81 |
| Ajuste del contraste.....   | 72 | Visualización de los vídeos guardados.....      | 81 |
|   |    | Multimedia.....                                 | 82 |
|   |    | Imágenes.....                                   | 82 |
|   |    | Menú de opciones de Mis imágenes.....           | 82 |
|   |    | Envío de fotografías.....                       | 82 |
|   |    | Uso de imágenes.....                            | 83 |
|   |    | Mover o copiar una imagen.....                  | 83 |
|   |    | Creación de presentaciones de diapositivas..... | 83 |

# Contenidos

|  |    |  |     |
|--|----|--|-----|
| Comprobar el estado de la memoria .....                | 84 | Uso del Explorador de archivos.....                                      | 95  |
| Mi música .....  | 84 | Mobile Zip .....   | 95  |
| Uso de sonidos .....                                   | 84 | Adobe Reader LE .....  | 99  |
| Videos .....   | 84 | ActiveSync.....  | 100 |
| Visualización de vídeos .....                          | 84 | Configuración de Windows Vista™ .....                                    | 101 |
| Envío de videoclips .....                              | 85 | Configuración de la sincronización en Windows Mobile Device Center ..... | 101 |
| Juegos y aplicaciones .....                            | 85 | Sincronización de la información ...                                     | 103 |
| Jugar .....  | 85 | Sincronización mediante Bluetooth.....                                   | 107 |
| Mobile Java.....                                       | 85 | Sincronización de música, vídeo e imágenes.....                          | 107 |
| Música .....   | 85 | La Web .....   | 109 |
| Reproducción de pistas.....                            | 86 | Navegador .....  | 109 |
| Crear una lista de reproducción.....                   | 86 | Acceso a la Web.....   | 109 |
| Reproducción de listas de reproducción.....            | 87 | Adición de favoritos y acceso.....                                       | 109 |
| Borrar una lista de reproducción .....                 | 87 | Uso de los menús de opciones del navegador .....                         | 110 |
| Uso de la radio.....                                   | 87 | Servicio.....  | 111 |
| Buscar emisoras .....                                  | 88 | Configuración .....  | 112 |
| Escuchar la radio.....                                 | 88 | Personalización de perfiles .....  | 112 |
| Organizador .....                                      | 90 | Cambio de los Configuración de pantalla .....                            | 112 |
| Añadir eventos al calendario.....                      | 90 | Cambio de los Configuración del teléfono.....                            | 112 |
| Cambio de la vista predeterminada del calendario ..... | 90 | Uso del modo vuelo .....   | 116 |
| Añadir elementos a la lista de tareas .....            | 91 |  |     |
| Configuración de la alarma.....                        | 91 |  |     |
| Utilización de Office Mobile .....                     | 92 |  |     |
| Uso de la calculadora .....                            | 95 |  |     |



|  |            |
|--|------------|
| Cambio de fecha y hora .....                                     | 116        |
| Conexión compartida .....  | 116        |
| Configuración de GPS.....  | 117        |
| <b>Bluetooth.....</b>  | <b>118</b> |
| Activación de Bluetooth .....                                    | 118        |
| Vinculación del teléfono con otro<br>dispositivo Bluetooth.....  | 118        |
| Envío y recepción de archivos<br>mediante Bluetooth .....        | 119        |
| Cambio de los Configuración de<br>Bluetooth.....                 | 120        |
| <b>Wi-Fi.....</b>  | <b>121</b> |
| Activación de Wi-Fi .....  | 121        |
| Configuración de Wi-Fi .....                                     | 121        |
| Configuración de red inalámbrica..                               | 122        |
| Configuración de los Configuración<br>de la conexión Wi-Fi ..... | 123        |
| <b>DUN .....</b>   | <b>124</b> |
| Actualización del software.....                                  | 126        |
| Accesorios .....   | 127        |
| Servicios de red.....  | 128        |
| Datos técnicos .....   | 128        |
| Resolución de problemas.....                                     | 130        |

# Directrices para un uso seguro y eficaz

| Símbolo  | Descripción   |
|--|---|
|  | Lea la sección de seguridad del manual                          |
|  | No lo use mientras conduzca                                     |
|  | Mantenga el teléfono a una distancia de 1'5cm en uso prolongado |
|  | Las piezas pequeñas pueden provocar asfixia                     |
|  | Este dispositivo puede emitir sonidos excesivamente elevados    |
|  | Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos.  |
|  | Apague el telefono en hospitales y lugares médicos.             |
|  | Apague el teléfono en aviones y aeropuertos.                    |

| Símbolo   | Descripción   |
|---|---|
|  | Apague el teléfono en ambientes con explosivos.                   |
|  | No usar en gasolineras.   |
|  | Este dispositivo brilla y se ilumina.                             |
|  | No lo exponga al fuego  |
|  | Impida el contacto con medios magnéticos.                         |
|  | Evite el uso del teléfono con temperaturas extremas               |
|  | Impida el contacto con líquidos, manténgalo seco en todo momento. |
|  | No intente desarmarlo.  |

| Símbolo  | Descripción  |
|--|--|
|  | No confíe únicamente en este teléfono para comunicaciones de emergencia. |
|  | Sólo use accesorios oficiales  |

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

## Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados

por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de

# Directrices para un uso seguro y eficaz

2 W/kg\*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea

R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado durante las pruebas de uso auditivo de este dispositivo es de 1.16 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión

adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado (cuerpo) durante las pruebas de uso de este dispositivo es de 1.12 W/kg.

\* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los

requisitos de cada país y la banda de red.

Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## **FCC Información de SAR**

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.) y Ministerio de Industria de Canadá. Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W / kg en promedio más de 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 1.36 W/kg durante su uso y 1.06 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

# Directrices para un uso seguro y eficaz

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

## **\* Aviso y advertencia de la FCC**

### **Aviso!**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

### **Precaución**

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

## Cuidado y mantenimiento del producto



### ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.

# Directrices para un uso seguro y eficaz

- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o la humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice el teléfono o accesorios en lugares de humedad elevada, como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales, ya que puede provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.

## **Funcionamiento eficaz del teléfono**

### **Dispositivos electrónicos**

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.



## **Marcapasos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

## **Hospitales**

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

## **Seguridad vial**

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.

# Directrices para un uso seguro y eficaz

- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## **Lesiones auditivas**

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

## **Piezas de cristal**

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo presione ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

## **Derribos**

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga la normativa.

## **Entornos potencialmente explosivos**

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## **Aviones**

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.


- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## **Niños**

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

## **Antena**

No toque la antena si no es necesario.

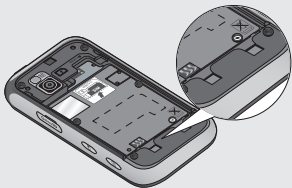

# Directrices para un uso seguro y eficaz

## Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.

- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, la configuración del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

# Familiarizarse con el teléfono

**Auricular**

**Sensor de proximidad**

**Cámara interna**


**Tecla Fin**

- Rechaza una llamada.
- Pulse una vez para volver a la pantalla de inicio.

**Joystick/ratón óptico**

**Tecla de llamada**

Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

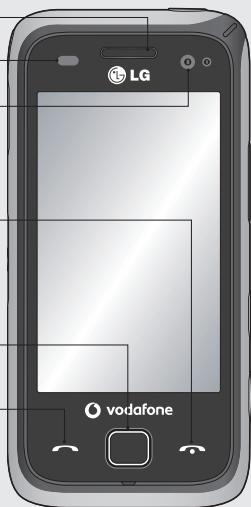

**⚠️ ADVERTENCIA:** la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil. No cubra la película de protección del sensor de proximidad del LCD, ya que esto podría causar un mal funcionamiento del mismo.

**Cargador, cable de datos, micrófono (cable USB)**

**SUGERENCIA:** antes de conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y registrado en la red.

### Teclas de volumen

- Con la pantalla inactiva: volumen del tono del sistema y timbre.
- Durante una llamada: volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: volumen de la pista.

### Tiempo de arranque

El tiempo de arranque en frío del GM750 es de 150 segundos aproximadamente. Tenga este tiempo (arranque en frío) en consideración. Cuando encienda el dispositivo por primera vez tras la compra se producirá el arranque en frío. Por tanto, cuando realice el arranque en frío, deberá esperar alrededor de 150 segundos para inicializar el sistema de archivos. Tras este arranque, el tiempo de inicio disminuirá a aproximadamente 50 segundos.



### Tecla de encendido/bloqueo

- Pulsación larga (3 seg) para encender/apagar.
- Pulsación breve para desactivar la pantalla.



### Ranura para tarjeta MicroSD

### Tecla multitarea

- Le dirige al menú Multitarea.

### Tecla de cámara

- Pulse esta tecla desde la pantalla de inicio para ir directamente a la vista previa de la cámara.



## Vista del teléfono abierto





# Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


## 1 Extraiga la tapa de la batería

Desplace como se indica en la flecha nº 1 y levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimento correspondiente.



## 2 Extraiga la batería


Utilizando las marcas de la parte inferior, sáquela del compartimento de la batería.

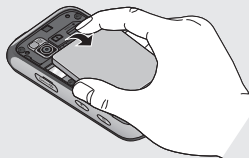

**⚠ ADVERTENCIA:** no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

## 3 Inserte la tarjeta USIM

Deslice la tarjeta USIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Inserte de nuevo el soporte de la tarjeta USIM.

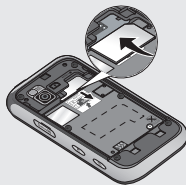

# Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

## 4 Instale la batería

En primer lugar, inserte la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los bornes del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.



## 5 Cargue el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral del GM750. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. Cuando recargue el teléfono después de que el

dispositivo se haya apagado, se encenderá el LED rojo del teléfono.

Cuando el teléfono esté totalmente cargado, se encenderá el LED verde.

Cuando la batería esté descargada, no podrá encender el teléfono. Se necesitan de 5 a 10 minutos para alcanzar un estado de carga suficiente para encenderlo.

Necesitará 20 minutos más para realizar la carga si se realiza a través de una conexión USB.

Si mantiene pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 1 segundo en modo de carga, se encenderá el teléfono.

Si inserta un cargador externo, se mostrará una animación de carga y la luz de fondo LCD estará oscura.

Si mantiene pulsada la tecla OK con la luz de fondo LCD apagada, ésta se encenderá de nuevo y mostrará la animación de carga.

Si el nivel de la batería es demasiado bajo, se mostrará la imagen de batería muy baja y se notificará al usuario que mantenga la carga más tiempo.

**NOTA:** debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.

**ADVERTENCIA:** no conecte el cargador al teléfono sin la batería. Debe comprobar que la batería se ha insertado antes de realizar la carga.

**ADVERTENCIA:** no retire la batería ni la tarjeta SIM mientras está cargando el teléfono.

**ADVERTENCIA:** si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión. Deshágase de las

baterías según las instrucciones del fabricante.

**ADVERTENCIA:** desconecte el cargador de la red eléctrica y del teléfono cuando se produzcan tormentas eléctricas para evitar descargas o incendios.

**ADVERTENCIA:** asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados toca la batería. Esto podría dar lugar a un riesgo de incendio.



# Tarjeta de memoria

## Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria MicroSD.

**SUGERENCIA:** la tarjeta de memoria es un complemento opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje y suene un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.



**⚠ ADVERTENCIA:** introduzca por completo la tarjeta de memoria en la ranura, de lo contrario ésta podría dañarse.

**⚠ ADVERTENCIA:** introduzca y retire la tarjeta de memoria con el teléfono apagado, de lo contrario ésta podría dañarse.

# Reinicio del dispositivo

Puede que en ocasiones necesite reiniciar el dispositivo. Con un reinicio normal (o parcial) del dispositivo, se borra toda la memoria activa y se apagan todos los programas activos. Puede resultar útil si el dispositivo se está ejecutando en modo más lento de lo normal o si un programa no funciona correctamente. También se necesitará un reinicio parcial tras la instalación de algunos programas.


Si se realiza un reinicio parcial con programas en ejecución, el trabajo que no se haya guardado se perderá.

También puede realizar un reinicio total (también denominado reinicio completo). El reinicio completo debe realizarse únicamente si el parcial no resolvió un problema del sistema. Después de un reinicio completo, se restaura la configuración predeterminada del dispositivo (los Configuración

definidos cuando se adquirió el dispositivo). Perderá cualquier programa que haya instalado, los datos que haya introducido y los Configuración personalizados.

## Cómo realizar un reinicio parcial

Busque la tecla de reinicio parcial.

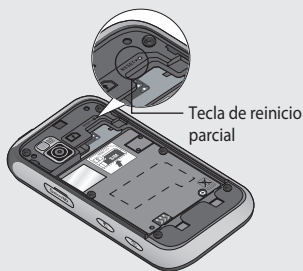

Use el lápiz para pulsar la tecla de reinicio y manténgala pulsada durante un tiempo. El dispositivo se reiniciará automáticamente y mostrará la pantalla de inicio.

# Reinicio del dispositivo

## Reinicio completo

Un reinicio completo sólo debería realizarse después de que se hayan intentado todas las opciones restantes de solución de problemas.

Después de un reinicio completo, se restaura la configuración predeterminada del dispositivo (los Configuración definidos cuando se adquirió el dispositivo). Perderá cualquier programa que haya instalado, los datos que haya introducido y los Configuración personalizados.

- 1 Encienda el dispositivo.
- 2 Toque **Inicio** > **Configuración** > Ficha **Sistema** > **Limpiar Almacen.**
- 3 Escriba la contraseña 1234 dos veces.
- 4 Pulse **Aceptar**.
- 5 Seleccione si desea eliminar la memoria interna o la memoria externa (tarjeta SD) para reiniciar.

6 También puede cambiar la contraseña pulsando Cambiar contraseña.

Otra forma es mediante la secuencia de teclas fijas

- 1 APAGUE el dispositivo.
- 2 Mantenga pulsadas las siguientes teclas fijas en secuencia.



Mantenga las teclas pulsadas hasta que se encienda la pantalla LCD.

- 3 La pantalla de alineación aparecerá con el encendido si se ha realizado el restablecimiento con teclas fijas correctamente

# Uso de la pantalla táctil

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla de inicio también resulta un lugar idóneo para familiarizarse con la pantalla táctil.

Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.

- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- Cuando la luz de la pantalla esté apagada, pulse la tecla de encendido una vez para volver a la pantalla de inicio.
- Cuando el GM750 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

## Calibrado del dispositivo

Para calibrar la pantalla del dispositivo, deberá tocar con la ayuda del lápiz el centro de una cruz en movimiento en la pantalla. Con este proceso, se comprueba que cuando toca la pantalla con el lápiz, se activa el elemento al que apunta.

Si el dispositivo no responde con precisión a los toques en la pantalla, siga estos pasos para volver a calibrarlo.

- 1** Toque **Inicio** > **Configuración** > Ficha **Sistema** > **Pantalla**.
- 2** En la ficha **Alineación**, toque **Alinear pantalla** y siga las instrucciones.
- 3** Cuando se completa el calibrado, vuelve a aparecer la pantalla de alineación. Haga clic en **Aceptar** en la esquina superior derecha.

# Uso de la pantalla táctil

## Control de la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del GM750 cambian dinámicamente en función de las tareas que está desarrollando.

### Abrir aplicaciones


Acceder a cualquier aplicación es tan sencillo como pulsar el icono correspondiente.



## Desplazarse por la pantalla

Arrastre de lado a lado para desplazarse.

En algunas pantallas, como las páginas Web, también puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

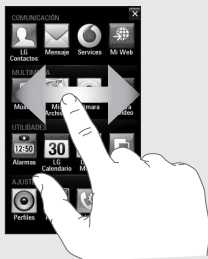




# Uso del joystick

## Selección la función del Joystick

- 1 Toque **Inicio** > **Configuración** > Ficha **Sistema** > **Joystick óptico**.
- 2 Seleccione **Modo ratón** si necesita utilizar el joystick como un panel táctil para controlar el punto del ratón en la pantalla. Haga clic en Aceptar en la esquina superior derecha.

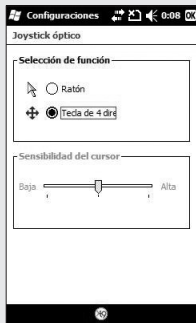

**NOTA:** el rendimiento de la tecla de 4 direcciones dependerá de la velocidad del movimiento del dedo.

## Cómo utilizar el joystick

- 1 Coloque el dedo sobre el sensor del joystick y muévalo suavemente. El cursor del ratón en la pantalla se moverá con el movimiento del dedo. No es necesario pulsar el joystick cuando mueve el cursor del ratón.
- 2 Coloque el cursor del ratón en el icono que desea ejecutar y pulse (haga clic) el joystick. Se iniciará la aplicación que seleccione.


# Pantalla de inicio

Desde esta pantalla, puede acceder a las opciones del menú, realizar una llamada, ver el estado del teléfono y mucho más.

## Selección de la pantalla de inicio

- 1 Toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Personal** > **Pantalla de inicio**.
- 2 Seleccione un diseño para la pantalla de inicio del dispositivo.  
Si selecciona **Inicio LG Smart**, tendrá una pantalla de inicio con 5 interfaces de pantalla. Si selecciona **Windows Mobile predeterminado**, puede utilizar la pantalla Hoy de Windows Mobile.

## Personalización de la pantalla de inicio LG Smart

- 
- El diagrama muestra una pantalla de inicio LG Smart con los siguientes elementos etiquetados:
- 1 Pantalla de inicio LG Smart
  - 2 Pantalla de inicio Widget
  - 3 Pantalla de inicio Multimedia
  - 4 Página de inicio Contacto favorito
  - 5 Página de inicio Acceso directo
  - 6 Perdidas
  - 7 Mensajes
  - 8 Correo electrónico
  - 9 Plan
  - 10 Configuración rápidos

## Comunicación con el GM750


- La interfaz de usuario se basa en cinco tipos de pantalla de inicio. Para cambiar entre las pantallas de inicio, sólo necesita desplazarse por la pantalla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

## Pantalla de inicio Widget



La pantalla de inicio Widget puede mostrar sus widgets favoritos. Si mantiene pulsado un icono, se abrirá el menú de edición. En la parte inferior del menú aparecerán todos los widgets disponibles que aún no estén en su pantalla. Para desplazarse por ellos, muévase en la barra de widgets.

## Pantalla de inicio Multimedia




La pantalla de inicio Multimedia muestra las imágenes favoritas en el lado derecho de la pantalla y su música favorita a la izquierda.

## Pantalla de inicio Contactos



La página de inicio Contactos puede mostrar los contactos favoritos en una vista de lista o de desplazamiento.

## Página de inicio Acceso directo



En la pantalla de inicio Acceso directo, puede ver los iconos de acceso directo a los favoritos.

# Pantalla de inicio

## Personalización de la pantalla predeterminada de Windows Mobile



Toque **Inicio > Configuración > Hoy > ficha Elementos.**

- 1 Seleccione el elemento que desea que se muestre en la pantalla Hoy.
- 2 Para cambiar la posición del elemento, toque **Subir** o **Bajar**. Puede personalizar más opciones de la pantalla del Calendario y Tareas tocando **Opciones**.

3 Toque **Tiempo de espera de Hoy** y seleccione el número de horas en la lista desplegable. Si no usa el teléfono después del tiempo especificado, se mostrará la pantalla Hoy.

4 Toque **Inicio > Configuración > Hoy > ficha Apariencia**.

5 Puede seleccionar el tema que desee para el fondo.

6 Si utiliza su propia imagen de fondo, toque **Usar esta imagen como fondo**. Toque **Examinar** para buscar el archivo que desea.

## Pantalla de inicio LG Smart



La pantalla de inicio LG Smart muestra la lista de llamadas perdidas, los mensajes sin leer, el correo electrónico y las próximas citas, tareas y alarmas. Puede tocar una sección de la pantalla para abrir el programa asociado.

## Teclas rápidas


Las teclas rápidas de la pantalla de inicio LG Smart permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.

---

### Icono Descripción

---



Toque este icono para abrir la lista de contactos. Para buscar el número al que desea llamar introduzca el nombre del contacto tocando  junto al teclado táctil Nuevo contacto. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.

---



Toque para acceder al menú **Mensajes**. Desde aquí puede crear un nuevo SMS o MMS.

---



Toque para acceder a Mi Web.

---



Toque para acceder al menú Servicio directamente

---



Toque para abrir el menú principal, que se divide en cuatro submenús.

---



Toque para visualizar el teclado de marcación táctil y realizar una llamada.

---



Toque para acceder al menú **Correo electrónico**. Podrá comprobar el correo electrónico recibido y crear un nuevo correo electrónico.

---



Toque para acceder al menú Alarma directamente.

---



Toque para abrir el **Calendario** y comprobar sus planes.

---



Toque para entrar en el menú Música directamente.

---

















# Pantalla de inicio

## Visualización de la barra de estado

La barra de estado muestra distintos iconos para indicar la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos y el nivel de carga de la batería, también indica si Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

| Icono   | Descripción  |
|---|--|
|    | Conexión establecida con el manos libres Bluetooth |
|    | Canal con el manos libres Bluetooth abierto        |
|    | Canal de audio de alta calidad Bluetooth abierto   |
|   | Energía restante de la batería                     |
|  | Batería muy baja                                   |

| Icono   | Descripción                   |
|---|-------------------------------|
|    | Carga de la batería           |
|    | Sonido activado               |
|    | Sonido desactivado            |
|    | Timbre en modo de vibración   |
|    | Conexión activa               |
|    | Conexión inactiva             |
|    | Sincronización en curso       |
|    | Error de sincronización       |
|    | Intensidad máxima de la señal |
|    | Sin señal                     |
|    | Servicio Bluetooth            |
|    | Sin servicio telefónico       |
|    | Buscando servicio telefónico  |
|    | Llamada de voz en curso       |
|   | Llamadas reenviadas           |
|  | Llamada retenida              |


| Icono | Descripción  |
|-------|--|
|       | Llamada perdida o rechazada  |
|       | GPRS (General Packet Radio Services, Servicio general de radio por paquetes) disponible.                               |
|       | EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution, Velocidades de datos extendidas para una evolución global) disponible. |
|       | Nuevos mensajes de texto o correo electrónico  |
|       | Nuevo correo de voz  |
|       | Existen más notificaciones. Toque el icono para verlas todas   |
|       | Tarjeta USIM no insertada. No puede utilizar los servicios de red sin una tarjeta USIM                                 |
|       | Lista de aplicaciones en ejecución al tocar este indicador   |

## Utilización de la función multitarea


Existen 3 formas de ir a la función multitarea.

- 1 Pulsando la tecla lateral "Multitarea".
- 2 Tocando el icono Multitarea en la barra de estado.
- 3 Tocando **Inicio > LG S-CLASS > Multitarea**.

Desde este menú, puede ver todas las aplicaciones en ejecución y acceder directamente a ellas con un sólo toque.

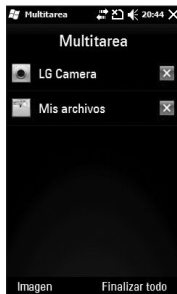






# Uso del botón de inicio

Si se toca el botón Inicio, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla Hoy,  se muestra una lista de programas. Permite cambiar fácilmente de un programa a otro. Puede iniciar un programa seleccionándolo en el menú.

## Programas





A continuación se muestran algunos iconos de programas que ya están instalados en el dispositivo.

| Icono  | Descripción  |
|--|--|
|   | <b>LG S-CLASS</b> para usar Aplicaciones LG. Cámara, música y otras aplicaciones.  |
|   | <b>Herramientas</b> para acceder a una serie de herramientas y utilidades en su dispositivo móvil.<br><b>Adobe Reader LE</b> permite abrir y leer archivos PDF, <b>FM Radio</b> permite escuchar FM Radio, <b>Mobile Zip</b> permite ver y extraer una amplia serie de formatos de archivos. <b>Stopwatch</b> permite registrar el tiempo transcurrido de un evento. |
|   | <b>ActiveSync:</b> sincroniza la información entre el dispositivo y el PC.   |
|   | <b>Calculadora:</b> realiza cálculos aritméticos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  |
|  | <b>Calendario:</b> mantiene un seguimiento de las citas y crea solicitudes de reuniones.   |



| Icono   | Descripción  |
|---|--|
|    | <b>Contactos:</b> mantiene un seguimiento de datos de contactos personales o profesionales.  |
|    | <b>Explorador de archivos:</b> permite organizar y gestionar los archivos del dispositivo.   |
|    | <b>Primeros pasos:</b> guía sobre las funciones generales al iniciar el dispositivo.   |
|    | <b>Conexión compartida:</b> uso del dispositivo para Conexión compartida.  |
|    | <b>Java:</b> permite descargar e instalar en el dispositivo aplicaciones Java, como juegos y herramientas.   |
|    | <b>Correo electrónico:</b> permite enviar y recibir correo electrónico y mensajes de texto.  |
|    | <b>Messenger:</b> permite enviar y recibir mensajes instantáneos de los contactos de Windows Live Messenger.   |
|    | <b>Notas:</b> permite crear notas manuscritas o tecleadas, dibujos y grabaciones.  |
|    | <b>Imágenes y vídeos:</b> permite reunir, organizar y clasificar archivos de imágenes y vídeo en la carpeta Mis imágenes del dispositivo o en una tarjeta de almacenamiento. |
|    | <b>Buscar en el teléfono:</b> permite encontrar un archivo en el dispositivo.  |
|  | <b>Administrador de tareas:</b> permite comprobar información de las tareas activas.   |






# Uso del menú Inicio

| Icono   | Descripción   |
|---|---|
|  | <b>Tareas:</b> permite realizar el seguimiento de las tareas.         |
|  | <b>DUN:</b> permite usar el dispositivo móvil como un módem.          |
|  | <b>Windows Live:</b> activa el acceso a Windows Live.                 |
|  | <b>Windows Media:</b> activa la función multimedia en el dispositivo. |

## Configuración








Puede ajustar la configuración del dispositivo para que se adapte a la forma en que trabaja. Para ver toda la configuración disponible, toque **Inicio > Configuración**, a continuación, toque **Personal, Sistema, Conexiones** y otros Configuración del dispositivo.

### Menú Personal

| Icono   | Descripción   |
|---|---|
|  | <b>Botones:</b> permite asignar un programa o función a un botón de hardware.   |
|  | <b>Pantalla de inicio:</b> permite seleccionar el diseño del dispositivo.   |
|  | <b>Entrada:</b> permite establecer opciones para cada método de introducción de información.  |
|  | <b>Información del propietario:</b> permite introducir la información personal en el dispositivo.                                       |
|  | <b>Teléfono:</b> permite personalizar los Configuración del teléfono como el timbre, establecer el número PIN para su tarjeta SIM, etc. |





# Uso del menú Inicio

## Menú Sistema


| Icono   | Descripción  |
|---|--|
|  | <b>Acerca</b> de es donde se puede ver información básica como la versión de Windows Mobile® y el tipo de procesador que se usa en el dispositivo. También se puede especificar un nombre para el dispositivo. |
|  | <b>Luz de fondo:</b> permite establecer el tiempo de espera de la luz de fondo y los Configuración de brillo, alimentación externa y de los botones.   |
|  | <b>Certificados:</b> permite ver información sobre los certificados instalados en el dispositivo.  |
|  | <b>Limpiar Almacen:</b> pulse este icono únicamente cuando se necesite eliminar todos los datos de la memoria interna o externa y restablecer la configuración predeterminada del teléfono.                    |
|  | <b>Comentarios del cliente:</b> permite participar en el programa de mejora de la experiencia del cliente al enviar sus comentarios a Microsoft.   |
|  | <b>Cifrado:</b> permite cifrar los archivos almacenados en la tarjeta de almacenamiento. Los archivos cifrados sólo pueden leerse en el dispositivo.   |
|  | <b>Informe de errores:</b> permite activar o desactivar el informe los errores cuando se produzcan en el dispositivo.  |








| Icono  | Descripción  |
|--|--|
|   | <b>GPS externo:</b> permite establecer el puerto de comunicación GPS correcto, si se requiere. Es posible que se necesite hacerlo cuando existan programas en el dispositivo que accedan a datos GPS o se tenga conectado un receptor GPS al dispositivo. Consulte la Ayuda si desea más información.  |
|   | <b>Joystick óptico:</b> permite seleccionar los Configuración del joystick. Si selecciona <b>Ratón</b> , se mostrará el cursor en la pantalla y podrá utilizar el joystick como un ratón. Al seleccionar <b>Tecla de 4 direcciones</b> , podrá utilizar el joystick como una tecla de navegación. No es necesario pulsar el joystick cuando mueve el cursor. |
|   | <b>Botón X LG:</b> permite establecer el botón “X” para finalizar los programas inmediatamente al pulsarlo.  |
|   | <b>Programas administrados:</b> permite ver el historial de instalaciones en el dispositivo.   |
|   | <b>Memoria:</b> permite comprobar el estado de asignación de la memoria del dispositivo y la información de la tarjeta de memoria.   |
|   | <b>Energía:</b> permite comprobar la energía restante en la batería. También puede establecer el tiempo de espera para apagar la pantalla (cambiar el dispositivo al modo de suspensión) para ahorrar energía de la batería.   |
|  | <b>Configuración regionales:</b> establece la configuración regional, incluido el formato para mostrar números, divisa, fecha y hora en el dispositivo.  |

# Uso del menú Inicio

| Icono   | Descripción  |
|---|--|
|  | <b>Eliminar programa:</b> permite eliminar programas instalados en el dispositivo.   |
|  | <b>Pantalla:</b> permite volver a calibrar la pantalla y cambiar el tamaño del texto.  |
|  | <b>Información del sistema:</b> comprueba la información del sistema y la información de almacenamiento.   |
|  | <b>Administrador de tareas:</b> permite comprobar información de las tareas activas. También se pueden detener los programa que se estén ejecutando. |

## Menú Conexiones

| Icono   | Descripción  |
|---|--|
|  | <b>Navegador APN:</b> permite configurar Internet Explorer para conectarse a través de uno de los nombres del punto acceso (APN):<br><b>APN WAP:</b> APN predeterminado<br><b>APN Web:</b> APN de Internet preconfigurado de forma predeterminada.<br><b>NOTA</b><br>Este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios |

| Icono   | Descripción  |
|---|--|
|  | <b>Conexiones:</b> permite establecer un tipo, o más, de conexión módem para el dispositivo, como marcación telefónica, GPRS y otros, para que el dispositivo pueda conectarse a Internet o a una red de área local privada. |
|  | <b>Inscripción en dominio:</b> permite conectar el dispositivo a recursos empresariales.   |
|  | <b>Configuración GPRS:</b> permite establecer el método de autenticación GPRS, incluidos Ninguno, Autenticación PAP y Autenticación CHAP.  |
|  | <b>USB a PC:</b> permite conectar el teléfono al PC mediante una conexión USB.   |
|  | <b>Wi-Fi:</b> permite personalizar los Configuración Wi-Fi.  |
|  | <b>Administrador de conexiones inalámbricas:</b> permite gestionar todos los Configuración inalámbricos, como Wi-Fi, Bluetooth y teléfono.   |
|  | <b>Config. GPS:</b> permite establecer el tipo de GPS como GPS Assisted o Standalone (asistido o independiente).   |

# Uso del menú Inicio

## Otros Configuración del dispositivo

| Icono   | Descripción  |
|---|--|
|  | <b>Bluetooth:</b> permite establecer los Configuración Bluetooth.  |
|  | <b>Reloj y alarmas:</b> permite establecer el reloj del dispositivo en la fecha y hora de su zona horaria local o de la zona a la que viaje. También se pueden establecer alarmas en días y horas especificadas de una semana. |
|  | <b>Sonido y notificaciones :</b> permite activar sonidos para eventos, notificaciones, etc., y establecer el tipo de notificación para diferentes eventos.   |
|  | <b>Hoy:</b> permite personalizar el aspecto y la información de la pantalla Hoy.   |
|  | <b>Microsoft My Phone:</b> permite sincronizar el contenido del teléfono con la cuenta My Phone en <a href="http://myphone.microsoft.com">http://myphone.microsoft.com</a>   |



# Introducción y búsqueda de información





Pueden establecer diversos métodos de introducción de información en pantalla, incluidos **LG XT9 Keypad**, **LGJavaKey**, **Teclado**, **Trazos aprendidos**, **Trazos naturales**. El icono del panel de entrada se muestra en la barra del menú para indicar el método de entrada que está utilizando. La flecha del selector de entrada se muestra a la derecha del icono del panel de entrada y permite acceder a la lista de los métodos de entrada disponibles. En los ejemplos siguientes se utiliza el menú **Notas**.

## Descripción del panel de entrada



# Introducción y búsqueda de información

Para cambiar el método de entrada, toque la flecha del selector de entrada.

| Icono   | Indica que el método de entrada seleccionado es      |
|---|--|
|  | El teclado en pantalla                               |
|  | El reconocedor de letras o el reconocedor de bloques |
|  | Teclado XT9  |
|  | LGJavaKey  |

## Uso del teclado

Para introducir texto, símbolos y números, puede teclearlos utilizando el teclado QWERTY, caracteres ABC o el **Teclado** estándar en pantalla.

Uso del teclado estándar en pantalla

El teclado en pantalla está disponible siempre que la entrada de texto sea posible. Puede introducir texto tocando las teclas que se muestran en la pantalla.

## Introducción de texto con el teclado en pantalla


- ▶ El teclado en pantalla está disponible siempre que la entrada de texto sea posible.
- ▶ Para que el tamaño de las teclas sea mayor, toque la flecha del selector de entrada y, a continuación, **Opciones**. En la lista de **métodos de entrada**, seleccione **Teclado** y, a continuación, toque **Teclas grandes**.
- ▶ La norma general para introducir texto es la misma que en un PC basado en MS.


## Uso del reconocedor de letras

Con el reconocedor de letras, puede escribir letras individuales, números y puntuación que se convierten en texto tecleado.

### Introducción de texto con el reconocedor de letras

- ▶ El reconocedor de letras está disponible siempre que la entrada de texto sea posible.

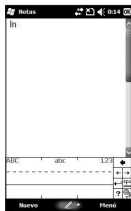

- ▶ Consulte  si desea ver la demostración para **escribir** caracteres.


## Uso del reconocedor de bloques

Con el reconocedor de bloques, se usa un único trazo para escribir letras, números, símbolos y puntuación que se convierten en texto tecleado.



- ▶ El reconocedor de bloques está disponible siempre que la entrada de texto sea posible.
- ▶ Con el reconocedor de bloques, se usa un único trazo para escribir letras, números, símbolos y puntuación que se convierten en texto tecleado.

# Introducción y búsqueda de información


- ▶ La lista de palabras preferidas desaparecerá transcurridos 6 segundos si no se produce ninguna respuesta del usuario.
- ▶ Introduzca las letras escribiendo en el área abc (a la izquierda) del cuadro.
- ▶ Introduzca los números escribiendo en el área 123 (a la derecha) del cuadro.
- ▶ Introduzca los símbolos y la puntuación tocando cualquier área del cuadro y escribiendo el carácter que corresponda.
- ▶ Consulte  si desea ver la demostración para **escribir** caracteres.


## Teclado XT9


El teclado XT9 permite introducir texto pulsando las teclas que se muestran en pantalla. Éste es el método más común para introducir texto con la función de predicción de palabras.



- ▶ El teclado XT9 está disponible siempre que la entrada de texto sea posible.
- ▶ Introduzca letras pulsando las teclas marcadas con las letras requeridas.

 Toque este icono para activar el modo de entrada de texto predictivo T9.

 Toque para cambiar entre el teclado numérico, símbolos y texto.

 Una pulsación breve cambia a mayúsculas para una pulsación de la tecla; una pulsación larga cambia al modo de mayúsculas.

## Modo XT9

En modo XT9, aparecerá el icono



El modo XT9 utiliza automáticamente un diccionario interno para reconocer sus pulsaciones y determinar la palabra correcta. Requiere, por tanto, menos pulsaciones que el modo multipulsación tradicional. También se conoce como texto predictivo. Esta función sólo es compatible con la pantalla en modo vertical.


**NOTA:** no se puede activar XT9 en el cuadro de entrada Buscar.

## Modo ABC

Puede introducir letras tocando la tecla marcada con la letra requerida una vez o más hasta que se muestre la tecla correcta. Toque una vez para las primeras letras y dos veces para las segundas letras. Este modo se conoce como modo multipulsación.

## LGJavaKey

LGJavaKey es la tecla de navegación que se emplea cuando se usa una aplicación Java. En consecuencia, no se pueden introducir letras utilizando LGJavaKey.

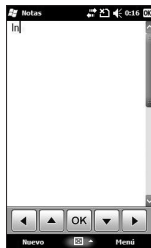

## Grabación de una nota

Puede crear una grabación independiente (nota de voz) o puede agregar una grabación a una nota.

# Introducción y búsqueda de información

## Creación de una nota de voz

- 1 Toque **Inicio** > **Notas**.
- 2 Puede realizar una de estas acciones:
  - ▶ Para crear una grabación independiente, grabe desde la lista de notas.
  - ▶ Para agregar una grabación a una nota, cree o abra una nota.
- 3 Si no visualiza la barra de herramientas de grabación, toque **Menú** > **Ver barra de herramientas de grabación**.
- 4 Mantenga el micrófono del dispositivo cerca de la boca o de la fuente de sonido. Pulse el botón de grabación de la barra de herramientas de grabación.
- 5 Si desea agregar la grabación a una nota, toque **Aceptar** para regresar a la lista de notas cuando haya terminado.

- 6 Si está grabando cuando una nota está abierta, se mostrará un icono en la nota.
- 7 Si crea una grabación independiente, la grabación se mostrará en la lista de notas.

## Grabación de una nota durante una llamada

- 1 Toque **Nota** en la pantalla de llamada y toque el icono de grabación para grabar una nota de voz durante la llamada.
- 2 Cuando finalice la grabación se mostrará un mensaje emergente como el que se ilustra a continuación.



**NOTA:** cuando se inicia la grabación durante una llamada, no se emite un pitido de notificación para informar al interlocutor.

## Búsqueda de información

Puede buscar archivos y otros elementos guardados en la carpeta Mis documentos del dispositivo o en una tarjeta de almacenamiento.

Puede buscar por nombre de archivo o por palabra.

Por ejemplo, puede buscar en mensajes de correo electrónico, notas, citas, contactos y tareas, así como en la ayuda en línea.





Búsqueda de un archivo o un elemento

- 1 Toque **Inicio** > **Buscar en el teléfono**.
- 2 En **Buscar**, escriba el nombre de archivo, la palabra o la información que desea buscar.

- 3 Si ya ha buscado este elemento anteriormente, pulse la flecha **Buscar** y seleccione el elemento de la lista.
- 4 En **Tipo**, seleccione un tipo de datos para acotar la búsqueda.
- 5 Toque **Buscar**.
- 6 En la lista **Resultados**, toque el elemento que desea abrir.

# Llamadas



## Realización de una llamada o videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Marque el número con el teclado. Para borrar un dígito, pulse la tecla de borrado.
- 3 Toque la tecla  o **Llamada de voz** para realizar la llamada. Toque  para realizar la videollamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque la tecla .



**SUGERENCIA:** Para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla **0+**.

**SUGERENCIA:** Pulse la tecla de encendido brevemente para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.

## Llamadas a contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Desplácese por la lista o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar tocando .
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número si el contacto dispone de varios.
- 4 Toque **Llamada de voz** o **Videollamada**.


## Contestar y rechazar una llamada


Si el teléfono suena, pulse la tecla  o la tecla **Responder** en la pantalla para responder. Pulse la tecla de finalización  para rechazar una llamada entrante.



## Opciones de llamada entrante




**Altavoz act.:** toque  para activar el teléfono con altavoz. Toque de nuevo para desactivarlo.


**Des. Audio:** toque  para apagar el micrófono, de forma que la persona con la que está hablando no pueda oírle.

**Retener:** toque  para poner una llamada en espera.

**Menú:** seleccione una de las opciones de la lista de opciones adicionales de llamada entrante

 : para finalizar la llamada.

 : para buscar contactos mientras realiza una llamada.


 : para añadir una nota durante una llamada.


**Teclado:** toque para activar el teclado numérico y recorrer menús con opciones numeradas, por ejemplo, cuando llame a centros de llamadas o a otros servicios telefónicos automatizados.

# Llamadas

## Opciones de videollamada entrante




**Privado/Mostrar:** toque  para activar o desactivar el modo privado (en vivo) de vídeo. Toque de nuevo para desactivarlo


**Des. Audio/Con sonido:** toque  para apagar el micrófono, de forma que la persona con la que está hablando no pueda oírle.

**Estándar/Fina:** toque  para solicitar al interlocutor que controle la calidad de vídeo.

**Capturar:** pulse el botón de la cámara para capturar el vídeo del interlocutor.

**Menú:** seleccione una de las opciones de la lista de opciones adicionales de llamada entrante

 para finalizar la llamada.

**Zoom:** toque  para ampliar la vista de la cámara actual.

**Externa/Interna:** toque  para cambiar entre la cámara interna y externa


**Teclado:** toque para activar el teclado numérico y recorrer menús con opciones numeradas, por ejemplo, cuando llame a centros de llamadas o a otros servicios telefónicos automatizados.

## Ajuste del volumen de la llamada


Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón arriba y abajo que se encuentra en el lateral derecho del teléfono.

## Marcación rápida


Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Toque **Menú** y seleccione **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcado rápido.

- 4 Se abrirá la lista de contactos. Seleccione el contacto al que desea asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número mediante marcación rápida, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. La llamada se iniciará automáticamente, sin que tenga que tocar **Llamadas de voz**.

## Acceso a los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque , y a continuación, **Historial reciente** en la ficha COMUNICACIÓN. También puede ir a este menú pulsando la tecla de envío > Menú > Registro de llam.

# Llamadas

Permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.




**SUGERENCIA:** Desde cualquier registro de llamadas, toque y seleccione Menú y Eliminar todas las llamadas para eliminar todos los elementos registrados.

**SUGERENCIA:** Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.


# Contactos

## Búsqueda de contactos


### Desde la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**. Toque  e introduzca el nombre del contacto con el teclado.
- 2 Toque **Videollamada** o **Llamada de voz** o la tecla  para realizar la llamada.

### Desde el menú principal

- 1 Toque , y, a continuación, **Contactos** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Toque **Menú** y **Buscar**.


## Añadir contactos nuevos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  y toque **Menú** y **Nuevo contacto**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Si desea agregar una imagen al cada contacto, toque **Añadir imagen**.
- 4 Introduzca el nombre y apellido del nuevo contacto. No es obligatorio introducir ambos elementos, pero debe especificar uno u otro.
- 5 Introduzca los números y asigne un tipo a cada número.
- 6 Introduzca una dirección de correo electrónico.
- 7 Asigne el contacto a uno o más grupos. Elija entre **Ningún grupo**, **Negocios**, **Personal**, **Familia**, **De temporada** o cualquier grupo que haya creado.
- 8 También puede añadir un **Timbre**, **Página Web**, **Dirección particular**, **Nombre empresa**, **Cargo**, **Ubicación de la oficina**, **Nota** haciendo clic en el botón **Más**.

# Contactos

- 9 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

## Creación de grupos

- 1 En la pantalla de inicio toque  y, a continuación, toque **Contactos** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Toque **Menú** y seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

**NOTA:** si elimina un grupo, no se borrarán los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

**SUGERENCIA:** Puede modificar un grupo existente tocando el grupo seleccionado una vez. Seleccione Ver miembros, Editar grupo, Enviar mensaje, Enviar tarjeta de visita o Eliminar grupo.

## Uso de las opciones de contactos

- 1 Toque **Contactos** en la ficha COMUNICACIÓN, a continuación toque **Menú** y **Configuración**.
- 2 Aquí podrá modificar los siguientes Configuración:  
**Nombre mostrado:** elija si desea que aparezcan primero el nombre o los apellidos de un contacto.

## Visualización de la información

- 1 Toque **Contactos** en la ficha COMUNICACIÓN, a continuación, **Menú** e **Información**.
- 2 Desde aquí puede ver los **Números de marcado de servicio**, **Números propios**, su **Memoria** (espacio restante en memoria) y **Mi tarjeta de visita**.

**SUGERENCIA:** Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione Mi tarjeta de visita e inserte la información como lo haría con un contacto. Toque Aceptar para finalizar.

## Transferencia de contactos

### Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:



- 1 En la ficha COMUNICACIÓN, toque **Contactos** y **Menú**, a continuación seleccione **Cambiar ubicación**.
- 2 Toque **Copiar en teléfono**.
- 3 Seleccione uno a uno los nombre y toque **Aceptar**.

# Mensajes



## Mensajes

El GM750 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.


Hay dos maneras de introducir mensajes:


- 1 En la pantalla de inicio, toque  o , a continuación acceda a **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN.

## Envío de mensajes

- 1 Toque , a continuación **Escribir mensaje nuevo** para redactar un nuevo mensaje.
- 2 Toque **Para** para introducir el nombre del destinatario, o toque  para abrir los contactos. Después de introducir el número del destinatario, puede regresar a la pantalla de redacción del mensaje tocando Aceptar. Se pueden añadir varios contactos.

- 3 Cuando termine, toque el buzón de mensajes que aparece a continuación para empezar a componer el cuerpo del mensaje.

- 4 Toque  para introducir Imagen, Vídeo, Sonido u Otros.

- 5 Toque **Aceptar**, a continuación, .

## Carpetas de mensajes

A continuación se describe la estructura de carpetas de mensajes.

**Bandeja de entrada:** todos los mensajes que recibe se guardan en la bandeja de entrada. Desde aquí puede, entre otras funciones, ver y eliminar mensajes

**Bandeja de salida:** es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.



**Elementos enviados:** todos los mensajes que haya enviado se colocan en esta carpeta.

**Borradores:** puede guardar los mensajes que no hay terminado de redactar en esta carpeta.

**Cadena de mensajes :** pueden verse los mensajes a medida que se envían o reciben, de forma similar a un cliente de mensajería instantánea.

**Mis carpetas:** le permite crear carpetas para guardar los mensajes.

**Elementos eliminados:** los mensajes que elimine se almacenarán en esta carpeta.

## **Modificación de los Configuración de SMS**

Los Configuración de mensajes del GM750 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los Configuración según

sus preferencias.

Acceda a **Configuración de mensaje** desde la ficha Configuración y toque **Mensaje de texto**. Puede cambiar lo siguiente:

**Centro de mensajes de texto:** permite introducir la información del centro de mensajes.

**Informe de entrega:** permite deslizar el interruptor a la izquierda para comprobar si su mensaje se ha enviado correctamente. Esta función sólo funciona si se cumple un conjunto de condiciones; la red del remitente, la red del destinatario y el dispositivo Windows Mobile del destinatario deben ser compatibles con la misma.

**Guardar mensaje enviado:** Activado/Desactivado

# Mensajes

## Modificación de los Configuración de MMS

Los Configuración de mensajes del GM750 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los Configuración según sus preferencias.

En el menú **Mensaje**, toque **Configuración**, a continuación seleccione **Mensaje multimedia**. Puede modificar los siguientes Configuración:

**Centro de MMS:** permite introducir la información del centro de mensajes.

### Modo de recuperación

- ▶ **Recuperar inmediatamente**  
**Activado:** recibir mensajes MMS inmediatamente.  
**Desactivado:** recibir únicamente las notificaciones.  
**Descargar sólo en red doméstica** estará

**Desactivado.**

- ▶ **Descargar sólo en red doméstica:** Activado/  
Desactivado

**Rechazar todos los mensajes:** seleccione si no desea recibir ningún mensaje MMS; Activado/  
Desactivado.

**Informe de entrega:** permite elegir si se autoriza y/o solicita un informe de la entrega; Solicitar informe (Activado/Desactivado), Autorizar informe (Activado/Desactivado).

**Informe de lectura:** permite elegir si se autoriza y/o envía una respuesta de lectura; Solicitar informe (Activado/Desactivado), Autorizar informe (Activado/Desactivado).

**Clase de mensaje:** permite elegir la clase de mensaje: Personal, Publicidad, Informativo y Automático.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los MMS: Baja, Normal o Alta.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes: 1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 día, 3 días o Máximo.

**Guardar mensaje enviado:** permite elegir si se guarda el mensaje después de enviarlo: Activado/Desactivado.

**Hora de entrega:** permite elegir el tiempo de espera antes de enviar un mensaje: Inmediatamente, Tras 1 hora, Tras 1 día o Tras 1 semana.

**Duración de diapositiva:** permite elegir el tiempo que se muestran las diapositivas en pantalla: 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, etc.

**Memoria en uso:** Memoria del teléfono / Memoria externa

## Configuración del correo electrónico

Mantenga siempre el contacto en sus desplazamientos utilizando el GM750 para enviar correos electrónicos. La configuración de una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y acceda a **Correo electrónico** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Para crear un mensaje nuevo, seleccione **MSExchange** y **Escribir correo electrónico**.

**NOTA:** se requiere la siguiente información de su proveedor de red: Dirección del servidor, Nombre de dominio, Nombre de usuario, Contraseña. También es posible que se requiera la instalación de la certificación distribuida por el proveedor de red del dispositivo.

# Mensajes

## Configuración del correo electrónico mediante Microsoft® Exchange Server

- 1 Desde la pantalla de inicio o el menú Inicio, toque el icono del correo electrónico > Configuración > Añadir cuenta > MExchange.
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico, contraseña, nombre de dominio y dirección del servidor.
- 3 Seleccione "Búsqueda automática" para obtener los Configuración de correo electrónico automáticamente desde Internet.
- 4 Introduzca los Configuración del servidor manualmente si no se detectan, a continuación toque "Aceptar".

## Configuración del correo electrónico en un proveedor de servicios de correo electrónico conocido

- 1 Desde la pantalla de inicio o el menú Inicio, toque el icono del correo electrónico > Configuración > Añadir cuenta.
- 2 Seleccione el proveedor de servicio de correo electrónico.
- 3 Introduzca el ID de usuario, Contraseña y Mi nombre.
- 4 Seleccione **Activar inserción** si desea recibir el correo electrónico automáticamente.
- 5 Toque Aceptar para configurar la cuenta de correo electrónico.

### Advertencia

- ▶ La conexión a Internet puede ocasionar gastos adicionales.
- ▶ La batería se descargará más rápido si se reciben muchos correos electrónicos.

- ▶ El tiempo de recepción de un correo electrónico dependerá de la cuenta.
- ▶ Si selecciona **Activar inserción**, el GM750 puede conectarse a la red independientemente del ajuste del usuario para recibir o enviar correo electrónico.




## Configuración del correo electrónico en otros

- 1 Desde la pantalla de inicio o el menú Inicio, toque el icono del correo electrónico > Configuración > Añadir cuenta.
- 2 Seleccione **Otros**.
- 3 Introduzca la Dirección de correo electrónico, Contraseña de correo electrónico, Nombre de cuenta mostrado y Mi nombre.


**NOTA:** si no se introduce el nombre, el encabezado de la dirección de correo electrónico se guardará automáticamente.

**NOTA:** Para proveedores de servicio de correo electrónico específicos como hotmail, el usuario deberá introducir el nombre de cuenta completo, incluido el dominio, en el campo "Conexión al servidor saliente" (ejemplo@hotmail.com).

## Envío de correo electrónico / Redacción de un correo electrónico nuevo

- 1 Desde la pantalla de inicio o el menú Inicio, toque el icono del correo electrónico > Toque MExchange > Toque "Escribir correo electrónico".
- 2 Toque  junto a , y toque A/Cc/Cco.
- 3 Para introducir el título, toque **Asunto**.
- 4 Puede adjuntarse un archivo de vídeo o imagen al tocar  en la esquina derecha de la pantalla.

# Mensajes

5 Toque  para enviar el correo electrónico.

**NOTA:** es posible que no se guarde un correo electrónico en la bandeja de salida en función de la cuenta de correo electrónico o la política del servidor.

## Envío de correo electrónico / Respuesta a un correo electrónico

Podrá responder a o reenviar un correo electrónico.

- 1 Desde la pantalla de inicio o el menú Iniciar, toque el icono del correo electrónico > Toque **MSEXchange** > Toque **Bandeja de entrada** > Toque el icono de respuesta > Toque **Responder/ Responder a todos/ Reenviar**.
- 2 Introduzca el contenido que desee enviar.
- 3 Toque **Enviar**.

## Cambio de la configuración del correo electrónico

Toque el icono del correo electrónico y toque Menú en la esquina derecha de la pantalla y, a continuación, toque Configuración.

**Línea de previsualización:** permite establecer la línea de previsualización.

**Sonidos de alerta:** permite establecer la alerta de sonido al recibir un correo electrónico.

**Firma:** permite definir si se fusiona una firma al mensaje automáticamente.

**Fuente:** permite establecer el Tamaño de fuente y el Tipo de fuente.

**Mensaje spam:** permite ordenar los mensajes de spam.

**Al eliminar mensajes:** permite definir si los correos electrónicos permanecen o no en el servidor.

**Restricción de descarga de correo electrónico:** permite establecer la condición para recuperar correo electrónico del servidor.

## **Messenger**

**NOTA:** este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Puede charlar con otras personas usando este menú. Messenger puede usarse sólo si lo permite la tarjeta SIM y el país donde se encuentre.

# Cámara





## Realización de fotografías rápidas

- 1 Pulse la tecla fija Cámara en el lateral derecho del teléfono durante más de 0,5 segundos para iniciar.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema de la fotografía que desea realizar.
- 3 Pulse suavemente el botón de captura y manténgalo pulsado.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 5 Pulse firmemente el botón de captura, se tomará la fotografía.

## Después de realizar una fotografía

La fotografía aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra con cuatro iconos en la esquina derecha.



-  Toque este icono para enviar la fotografía como **mensaje, correo electrónico o Bluetooth**.
-  Toque para borrar la fotografía inmediatamente.
-  Toque para hacer otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.
-  Toque para utilizar la imagen como fondo de pantalla o imagen de contacto.



## Familiarización con el visor



**Volver:** toque esta opción para volver a la pantalla de inicio.

**Modo de cámara:** muestra si la cámara está en modo de vídeo o de fotografía; también se puede utilizar para hacer fotografías.

**Galería:** toque este icono para ver la galería.

**Contraste:** consulte Ajuste del contraste.

**Modo escena:** seleccione el modo escena incluido Normal, Noche, Luz de fondo, Paisaje, Retrato, Retrato nocturno, Playa, Fiesta y Deportes.

**Modo cámara:** puede cambiar el modo de la cámara. Puede cambiar a Disparo continuo, Foto con marco, Panorámica, Cámara de vídeo, Cámara interna, Pantalla completa y Reiniciar Configuración.

**Configuración:** toque este icono para abrir el menú de Configuración. Consulte Utilizar la configuración avanzada. Permite configurar el Tamaño de la imagen, Vista de cuadrícula, Sonido de disparo, Ocultar iconos, Memoria en uso, Calidad de imagen, Temporizador, Balance de blanco y Efecto color.




**SUGERENCIA:** Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

# Cámara


## Ajuste del contraste

El contraste define y controla la cantidad de luz que entra en una imagen.

Una imagen con poco contraste parecerá más oscura, mientras que una con mucho contraste parecerá más brillante.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia  para obtener una imagen con menor contraste, o bien, hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede cambiar la configuración de la cámara moviendo la rueda. Después de seleccionar la opción, toque el botón **Aceptar**.

**Tamaño de la imagen:** permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en memoria o para realizar una fotografía del tamaño adecuado para un contacto.

**Efecto de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía. Vea el efecto de color seleccionando entre Apagado, Negativo, Sepia, Mono, Aqua, Relieve, Esbozo Rojo, Verde y Solarizar.

**Balance de blancos:** elija entre Auto, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.

**Temporizador:** permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Seleccione Apagado, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

**Calidad de imagen:** permite elegir entre Super fina, Fina y Normal. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria del teléfono.

**Memoria en uso:** permite elegir si guardar las fotografías en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

**Ocultar:** elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

**Sonido de disparo:** permite seleccionar uno de los cuatro sonidos de obturador o tomar la imagen en modo silencioso

**Vista de cuadrícula:** elija entre Desactivado, Cruz simple o Cuadrícula de tres por tres.

**SUGERENCIA:** Cuando salga de la función de cámara, todos los Configuración volverán a los valores predeterminados excepto Tamaño de la imagen, Vista cuadrícula, Sonido de disparo, Ocultar iconos y Calidad imagen. Deberá restablecer la configuración no predeterminada que necesite, por ejemplo el efecto color. Compruébelos antes de tomar la siguiente fotografía.

**SUGERENCIA:** El menú de Configuración aparecerá sobre el visor, de modo que cuando cambie los Configuración de color o calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa tras el menú de Configuración.


# Cámara

## Cambio de la resolución de la imagen

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria). Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de megapíxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño de imagen** en el menú Vista previa.
- 3 Seleccione una de las seis resoluciones disponibles (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**).



## Selección de un efecto de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color** en el menú Vista previa.
- 3 Existen diez opciones de tono de color: **Apagado, Negativo, Sepia, Mono, Aqua, Relieve, Esbozo, Rojo, Verde o Solarizar**.
- 4 Una vez ha realizado la selección, puede cerrar el menú de tono de color si selecciona **Aceptar**. Ya puede realizar una fotografía.

**SUGERENCIA:** Se puede cambiar una foto realizada en color a blanco y negro o sepia después de hacerla, pero no es posible cambiar a color una foto realizada en mono o sepia.


## Uso de la cámara interna

El teléfono LG GM750 tiene una cámara interna 640x480 que sirve para realizar videollamadas y realizar fotos.

- 1** Para cambiar a la cámara interna, toque  y a continuación seleccione **Cámara interna** en el menú Vista previa.
- 2** Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para capturar la imagen pulse el botón de captura normalmente.
- 3** Después de hacer la foto, cuenta con las mismas opciones que las disponibles para una imagen tomada con la cámara principal.
- 4** Para volver a la cámara principal, toque  y seleccione **Cámara externa** en el menú Vista previa.


## Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara.

Toque  para mostrar la galería en la pantalla.

# Videocámara


## Realización de vídeos rápidos


- 1 Pulse la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 A continuación, toque  y seleccione **Videocámara** para cambiar al modo de vídeo.
- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 5 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 6 **Grab.** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del vídeo.


- 7 Toque  en la pantalla para detener la grabación.


## Después de grabar un vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo. El nombre del vídeo se indicará en la parte inferior de la pantalla, junto con tres iconos en la parte derecha.

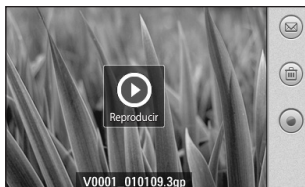


 Toque este icono para enviar el video por mensaje, correo electrónico o Bluetooth.

 Toque para eliminar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque este icono para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

# Videocámara

## Familiarización con el visor

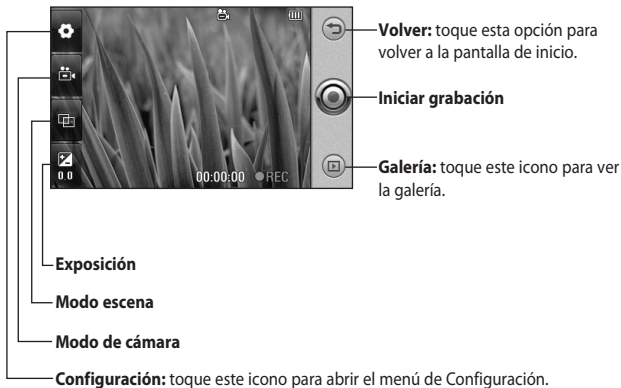




**SUGERENCIA:** Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.




## Ajuste del contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá más oscura, mientras que una con mucho contraste parecerá más brillante.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia  para obtener una imagen con menor contraste, o bien, hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de configuración avanzada. Puede modificar los Configuración de la videocámara girando la rueda. Después de seleccionar una opción, toque el botón **Aceptar**.

**Tamaño de vídeo:** permite cambiar el tamaño del vídeo para ahorrar memoria. Seleccione una resolución de vídeo entre 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 y 128 x 96.

**Vista de cuadrícula:** elija entre Desactivado, Cruz simple o Cuadrícula de tres por tres.

**Voz:** seleccione **Silencio** para grabar un vídeo sin sonido.

**Ocultar:** elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

**Memoria en uso:** permite seleccionar si guardar los vídeos en la **memoria del teléfono** o en la **memoria externa**.

**Calidad de vídeo:** elija entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidos serán los vídeos. Tenga en cuenta que también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que

# Videocámara

podrá almacenar menos vídeos en la memoria del teléfono.

**Duración:** permite configurar un límite de duración para los vídeos. Seleccione **Normal** o **MMS** para limitar el tamaño máximo y enviar el vídeo como MMS.

## **SUGERENCIA:** al

seleccionar la duración MMS, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un vídeo más largo.


**Balance de blancos:** el balance de blancos garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

**Efecto de color:** elija un tono de color para aplicarlo al vídeo. Seleccione un tono de color entre


**Apagado**, **Negativo**, **Sepia**, **Mono**, **Aqua**, **Relieve**, **Esbozo**, **Rojo**, **Verde** y **Solarizar**.

## **Cambio de la resolución de vídeo**


Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria). Si desea guardar más vídeos, puede cambiar la resolución para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño del vídeo** en el menú Vista previa.
- 3 Seleccione una de las cuatro resoluciones:
  1. 400 x 240
  2. 320 x 240
  3. 176 x 144
  4. 128 x 96


## Selección de un efecto de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color** en el menú Vista previa.
- 3 Existen diez opciones de efecto de color: **Apagado, Negativo, Sepia, Mono, Aqua, Relieve, Esbozo, Rojo, Verde** o **Solarizar**.
- 4 Toque el tono de color que desea utilizar.


## Uso de la videocámara interna

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y a continuación seleccione **Cámara interna** en el menú Vista previa..
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para comenzar la grabación

del vídeo, pulse el botón de captura de la forma habitual y púlselo de nuevo para detener la grabación.


- 3 Después de grabar el vídeo dispondrá de las mismas opciones disponibles para un vídeo grabado con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque , y, a continuación, seleccione **Cámara externa**.

## Visualización de los vídeos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo que desea ver.

# Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque  y seleccione **Mis archivos** en la ficha MULTIMEDIA. Puede abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

## Imágenes

**Mis imágenes** contiene una lista de imágenes que incluyen las cargadas de manera predeterminada en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

## Menú de opciones de Mis imágenes


Las opciones disponibles en **Mis imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Todas las opciones estarán disponibles para las imágenes tomadas con la cámara del teléfono.

## Envío de fotografías

- 1 Para enviar una fotografía, seleccione la imagen que desea.
- 2 Toque **Menú** y seleccione **Enviar**. Seleccione entre **Mensaje**, **Correo electrónico**, **Bluetooth**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **Correo electrónico**, la fotografía se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de forma habitual. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la grabación.


## Uso de imágenes

Puede elegir las imágenes que desee utilizar como fondo de pantalla, contacto, imagen de encendido o apagado, o como su imagen de llamada entrante o saliente.

- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Mis archivos** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque **Menú**.
- 4 Toque **Usar como** y seleccione **Fondo de pantalla** o **Imagen de contacto**.


## Mover o copiar una imagen

Se puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria. Esta acción podrá ser necesaria para liberar espacio o para realizar copias de seguridad.

- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Mis archivos** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque **Menú**.
- 4 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

## Creación de presentaciones de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Mis archivos** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque **Menú** y, a continuación, **Presentación de diapositivas**.

# Multimedia

## Comprobar el estado de la memoria


Puede comprobar cuánto espacio de memoria ha utilizado y cuánto le queda.

- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Mis archivos** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque **Menú** y a continuación **Memoria**.

## Mi música

La carpeta **Mi música** contiene Sonidos descargados, **Sonidos predeterminados** y **Grabaciones de voz**. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como tonos de llamada.

## Uso de sonidos

- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Mis archivos** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Toque **Mi música**.
- 3 Seleccione un sonido.
- 4 Puede utilizar el sonido utilizando el menú **Usar como**.
- 5 Seleccione entre **Timbre** o **Tono de mensajes**.

## Vídeos

En la carpeta **Mi vídeo** se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con el teléfono.

## Visualización de vídeos

- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Mis archivos** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Toque **Mi vídeo**.
- 3 Seleccione el vídeo que desea reproducir.


## Envío de videoclips

- 1 Seleccione un vídeo y toque **Menú**.
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje, Correo electrónico o Bluetooth**.
- 3 Si elige **Mensaje** o **Correo electrónico**, se adjuntará el clip de vídeo al mensaje. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la grabación.

## Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones nuevos en el teléfono para divertirse en su tiempo libre.

### Jugar

- 1 Toque la tecla menú  y seleccione **Juegos y aplicaciones** en la ficha MULTIMEDIA.

- 2 Los juegos de Windows (Bubble Breaker, Solitario) están preinstalados. También puede descargar juegos de Internet. Para jugar, toque el juego que desee.


## Mobile Java

GM750 admite Java y por tanto, puede descargar fácilmente juegos java y otras aplicaciones java de Internet.

Mobile Java tiene dos subcarpetas: Juegos y Aplicaciones.

Tenga presente que los servicios en línea pueden ocasionar gastos adicionales.

## Música

Su GM750 dispone de un reproductor de música incorporado con el que podrá escuchar su música favorita. Para acceder al reproductor de música, toque .

# Multimedia

y seleccione **Música** en la ficha MULTIMEDIA. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

**Todas las pistas:** contiene todas las canciones del teléfono.





**Artistas:** permite desplazarse en la colección de música por artista.


**Álbumes:** permite desplazarse por la colección de música por álbum.


**Géneros:** permite desplazarse por la colección de música por género.

**Favoritos:** contiene las pistas de música guardadas como favoritos.

## Reproducción de pistas


- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Música** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Toque **Todas las pistas**.
- 3 Seleccione la pista que desea reproducir y toque .
- 4 Toque  para detener la pista.
- 5 Toque  para pasar a la pista siguiente.

- 6 Toque  para regresar a la pista anterior.

**SUGERENCIA:** Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque .

## Crear una lista de reproducción


Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Música** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Toque **Menú**.
- 3 Toque **Nueva list. rep.**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque **Aceptar**.
- 4 Aparecerá la carpeta Todas las pistas. Toque todas las canciones que desee incluir en la lista de





reproducción; **aparecerá** una marca de verificación junto a los nombres.

## 5 Toque **Aceptar**.


Para reproducir una lista de reproducción, selecciónela y toque .

**NOTA:** para añadir una segunda lista de reproducción, toque **Menú** y **Nueva list. rep.**.

## Reproducción de listas de reproducción

- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Música** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Seleccione la lista de reproducción que desea reproducir.
- 3 Toque  para reproducir una lista de reproducción.

## Borrar una lista de reproducción

- 1 Toque la tecla de menú  y seleccione **Música** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Seleccione la lista de reproducción que desea eliminar.
- 3 Toque **Menú**.
- 4 Toque **Borrar todo** para eliminar todas las pistas de la lista de reproducción, su lista de reproducción vacía se eliminará cuando vaya a **Todas las pistas**.

## Uso de la radio

El GM750 cuenta con sintonizador de radio FM que le permite escuchar sus emisoras favoritas.


**NOTA:** para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares.

# Multimedia



## Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Puede guardar emisoras en números de canales específicos, de forma que no tenga que volver a sintonizarlas.

### Sintonización automática:

- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha MULTIMEDIA.
- 2 Toque **Menú**.
- 3 Toque **Detectar**.
- 4 Seleccione **Detener** para detener la detección automática.
- 5 Si desea guardar el canal actual, toque **Menú** y seleccione **Guardar preconfiguración**.  
Puede designar el nombre de la presintonía y la tecla de acceso directo. Estará disponible en la lista de presintonías.

## Escuchar la radio

- 1 Toque .
- 2 Toque **Radio FM** en la ficha MULTIMEDIA.
- 3 Toque  para ver la lista de presintonías.
- 4 Toque el canal de la estación que desea escuchar en la lista de presintonías.
- 5 Toque **Menú** y seleccione **Opciones**; esto permite habilitar RDS.

**SUGERENCIA: Activar RDS:** en la pantalla se muestran los mensajes de datos recibidos de la emisora de radio.


**SUGERENCIA:** para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.



**ADVERTENCIA:** si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede sufrir interferencias.


# Organizador

## Añadir eventos al calendario


- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda al **Calendario** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Toque **Menú** y luego **Nueva cita**.
- 4 Si desea añadir un asunto o una nota al evento, seleccione **Asunto** y escriba el contenido de la nota.
- 5 Seleccione la fecha y hora a la que desea que comience el evento. Introduzca también la fecha y hora de finalización.
- 6 Seleccione **Alarma** para establecer una alerta para el evento. Si desea que se repita la alarma, seleccione **Repetir**.

- 7 Toque **Categorías** y seleccione entre **Negocios**, **Vacaciones**, **Personal**, **De temporada** o cree una **Nueva categoría**.
- 8 Toque **Aceptar** para guardar el evento en el calendario. Un cursor cuadrado en color mostrará los días con los eventos guardados y sonará una alarma a la hora definida.


## Cambio de la vista predeterminada del calendario

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda al **Calendario** en la ficha UTILIDADES.. Seleccione **Configuración** en **Menú**.
- 2 Toque **Configurar vista predet** y seleccione **Mes**, **Semana**, **Día**, **Lista** o **Todas las tareas**.

## Añadir elementos a la lista de tareas

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda al **Calendario** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Nueva tarea** en **Menú**.
- 3 Defina la fecha de la tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Bajo**, **Normal** o **Alto**.
- 4 Guarde la tarea tocando **Aceptar**.

## Configuración de la alarma

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Alarmas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque **Nueva alarma**.
- 3 O si desea definir que la alarma suene de nuevo en una hora, toque **Alarma rápida**.
- 4 Establezca la hora a la que desea que suene la alarma.
- 5 Seleccione el tipo de repetición que desea para la alarma. Los iconos indican el día de la semana elegido.
- 6 Seleccione **Sonido/Vibración** para seleccionar el tipo de alarma que prefiere.
- 7 Tras tocar el icono **Más**, puede seleccionar **Timbre de alarma** y controlar el **Volumen**, **Vibración** y **Tipo**.
- 8 Seleccione el intervalo de para posponer entre **5**, **10**, **20** y **30 minutos** o **Desactivarlo**. A continuación, seleccione repetir posponer.
- 9 Finalmente, agregue una nota para la alarma.


# Organizador

## Utilización de Office Mobile

### Excel Mobile

Excel Mobile le facilita la apertura y la edición de hojas de cálculo y plantillas de Excel creadas en el PC. También puede crear hojas de cálculo y plantillas nuevas en el dispositivo.

**NOTA:** trabaje en modo de pantalla completa para ver la toda la información posible en el libro.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione ,
- 2 Seleccione Office Mobile en la ficha UTILIDADES y seleccione Excel Mobile y abra la hoja de cálculo.
- 3 Toque Ver > Zoom y seleccione el porcentaje que le permita leer la hoja de cálculo con facilidad.


## Funciones no admitidas en Excel Mobile

Excel Mobile no es totalmente compatible con algunas funciones como fórmulas y comentarios de celdas. Algunos datos y formatos se podrán perder al guardar la hoja de cálculo en el dispositivo.

### PowerPoint Mobile

Con PowerPoint Mobile, puede abrir y ver presentaciones creadas en el PC en formato \*.ppt y \*.pps. Muchos elementos de presentación integrados en las presentaciones, como las transiciones de diapositiva y las animaciones, se reproducirán en el dispositivo. Si la presentación está configurada como una presentación programada, las diapositivas se sucederán automáticamente. Los vínculos a las URL también son compatibles.

## Inicio de una presentación de diapositivas

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y desplácese por **Office Mobile** en la ficha UTILIDADES y seleccione **PowerPointMobile**.
- 2 En la lista de presentación, toque la presentación que desea ver.
- 3 Simplemente toque la diapositiva actual para ir a la siguiente.


Si la presentación está configurada como una presentación programada, las diapositivas se sucederán automáticamente.

## Detención de una presentación de diapositivas

- En una presentación de PowerPoint Mobile, toque **▲ Fin de la presentación**.

## Desplazamiento entre diapositivas

Puede avanzar hasta la diapositiva siguiente si la presentación no está configurada como presentación programada, regresar a la diapositiva anterior o acceder a cualquier diapositiva fuera de secuencia.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y desplácese por **Office Mobile** en la ficha UTILIDADES y seleccione **PowerPointMobile**.
- 2 Abra la presentación que desea ver.
- 3 Toque **▲ y Siguiente** o **Anterior**, o pulse **Ir a diapositiva** y pulse en la diapositiva de su elección.

# Organizador

## SUGERENCIA:

- ▶ Toque la diapositiva actual para ir a la siguiente.
- ▶ Si ha ampliado la diapositiva para verla en más detalle, no es posible pasar a otra diapositiva hasta que la haya reducido. Si toca Siguiente o Anterior, es posible que se reproduzca una animación en una diapositiva en vez de desplazarse a otra diapositiva.


## Word Mobile

Word Mobile es una versión simplificada de Microsoft Word. Los documentos de Word creados en el PC se puede abrir y editar en el dispositivo. También puede crear y editar documentos y plantillas en Word Mobile y guardarlos como archivos \*.doc, \*.rtf, \*.txt y \*.dot. Puede tener un único documento

abierto a la vez. Cuando abre un segundo documento, el primero se guarda y se cierra automáticamente.

Cuando cierra un documento recientemente creado, se le asigna un nombre automáticamente con las primeras palabras del documento y se guarda en la lista de documentos de Word Mobile. Puede cambiar fácilmente el nombre del documento y guardar el archivo en otra carpeta o tarjeta de memoria.

## Creación de archivos

En la pantalla de inicio, seleccione  y desplácese por **Office Mobile** en la ficha UTILIDADES y seleccione **WordMobile**.


- 1 En Word Mobile, toque Nuevo.
- 2 Verá un documento o plantilla en blanco, en función de lo que haya seleccionado como plantilla predeterminada.



- 3 Escriba un texto.
- 4 Cuando haya terminado, pulse Aceptar para guardar el archivo.


Word Mobile no es compatible con algunas funciones de Microsoft Word, como las marcas de revisión y la protección con contraseña. Algunos datos y formatos se podrán perder al guardar el documento en el dispositivo.

## Uso de la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a la **Calculadora** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x, ÷), seguida de =.


## Uso del Explorador de archivos

Permite explorar los archivos guardados en el teléfono.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Explorador de archivos** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Toque la carpeta que desea ver.

## Mobile Zip

Mobile Zip es una completa herramienta de archivado para ver y extraer una amplia gama de formatos de archivos.

Toque , y seleccione Extras en la ficha UTILIDADES, a continuación, toque Mobile Zip.

# Organizador

## Principales funciones de Mobile Zip

- Interfaz de usuario de varias fichas
  - Abre y explora una amplia gama de formatos de archivo comprimido
  - Interfaz intuitiva muy fácil de utilizar
  - Manejo con una sola mano, con amplia compatibilidad con teclas de función y botones de navegación
  - Dos vistas de carpetas que permiten copiar, mover, extraer y añadir elementos a un archivo comprimido, de una vista a otra, de forma rápida y sencilla
  - Compatible con el ciclo extraer-ver-editar. Puede abrir un elemento del archivo comprimido, editarlo y volver a incluirlo en el archivo
  - El archivo comprimido se puede abrir como una carpeta normal en las vistas de carpetas
- Cifrado: Mobile Zip incluye el cifrado estándar de archivos zip 2.0 que es compatible con otras aplicaciones de archivos zip del escritorio y el cifrado avanzado AES de 256 bits, disponible para algunas de las más recientes utilidades zip en los equipos de escritorio.
  - Cifrado: Mobile Zip incluye un administrador de contraseñas (PassMan) que facilita el almacenamiento y la recuperación de contraseñas con una sola contraseña maestra
  - Cifrado: la vista Administrador de contraseñas permite acceder a los Configuración de la lista de contraseñas.

## Vistas

- ▶ La vista **Inicio** se utiliza principalmente como página de inicio a la hora de familiarizarse con el programa y establecer algunos parámetros básicos de la

aplicación.

- ▶ Las vistas **Primera carpeta** y **Segunda carpeta** son vistas dobles de carpetas diseñadas para facilitar las tareas de copiar, mover, extraer y comprimir datos.
- ▶ La vista **PassMan** es una vista de administrador de contraseñas con algunos enlaces de configuración que permiten que el usuario organice las contraseñas en una única base de datos cifrada por contraseña maestra
- ▶ La vista **Opciones** proporciona enlaces a los cuadros de diálogo de Configuración y otros enlaces con información.

### Creación de un archivo Zip

En la carpeta seleccionada, seleccione un elemento o elementos, toque y mantenga pulsado el elemento o elementos

seleccionados. cuando aparezca el menú de acceso directo, desplácese para seleccionar:

- **Añadir a archivo comprimido...**, si desea añadir los elementos al archivo con la posibilidad de establecer la contraseña, el nombre y el tipo.
- **Añadir a 'nombre.zip'**: si desea añadir los elementos directamente al archivo con el nombre seleccionado sin utilizar una contraseña.

### Extracción de archivos

En la vista de carpetas seleccionada, mantenga pulsados los archivos comprimidos seleccionados. En el menú contextual de acceso directo, seleccione:

- **Extraer...**: permite extraer los archivos seleccionados, con la opción de definir la carpeta de destino, establecer una

# Organizador

contraseña, seleccionar el comportamiento de extracción, etc.

- **Extraer aquí:** permite extraer el contenido de los archivos seleccionados en la carpeta actual.
- **Extraer a ‘nombre carpeta’:** permite extraer el contenido de los archivos seleccionados a una carpeta con el mismo nombre.

## Administrador de contraseñas

El Administrador de contraseñas es un módulo de administración de contraseñas que proporciona un sistema de gestión de contraseñas sencillo pero seguro. El archivo de base de datos de contraseñas se guarda en el directorio de la aplicación como un archivo cifrado con el sistema AES-256 protegido mediante una contraseña maestra. Si olvida la contraseña maestra, perderá la lista de contraseñas. En

ese caso, deberá eliminar la lista de contraseñas con el comando Eliminar todo y crear una nueva. La vista Administrador de contraseñas incluye las opciones siguientes:

### • Activar/desactivar

#### **Administrador de contraseñas**

permite que el usuario active y desactive el administrador de contraseñas. Es necesario introducir la contraseña maestra para activarlo. Una vez activado, en el cuadro de diálogo de contraseñas, se muestra el comando Administrador de contraseñas con la tecla de función derecha. Utilícela para acceder a la lista de contraseñas del cuadro de diálogo correspondiente a cualquier archivo comprimido que requiera la introducción de una contraseña. Si no se ha definido la lista de contraseñas, se creará una base de datos al activar el

Administrador de contraseñas; a continuación, se solicitará al usuario que introduzca la contraseña maestra de la base de datos.


- **Lista de contraseñas** es el enlace al cuadro de diálogo que permite gestionar la lista de contraseñas del usuario. En este cuadro de diálogo, la tecla de función derecha permite añadir, editar, eliminar o guardar la contraseña. Para añadir una contraseña, seleccione Nueva, complete el ID y la Contraseña y, a continuación, seleccione Aplicar.
- **Contraseña maestra** permite al usuario establecer una nueva contraseña maestra para la lista de contraseñas existente.
- **Eliminar todo** permite eliminar toda la lista de contraseñas sin solicitar la contraseña maestra al usuario. Esta opción resulta de utilidad si ha olvidado la

contraseña maestra.

## Adobe Reader LE

Adobe Reader LE es una extensión del software PDF de Adobe para teléfonos móviles. Permite ver de forma fiable contenido más seguro y rico en el GM750.

### Para ver un archivo

En la pantalla de inicio, seleccione  y desplácese por Herramientas en UTILIDADES hasta seleccionar Adobe Reader LE.

Busque el archivo que desea ver.

# ActiveSync

ActiveSync sincroniza la información del dispositivo con la información del PC, como el contenido de Outlook. ActiveSync también puede sincronizar en una red celular con Microsoft Exchange Server, si la empresa o el proveedor de servicios ejecutan Microsoft Exchange Server con Exchange ActiveSync. Al realizar la sincronización, ActiveSync compara la información en el dispositivo con la información en el PC o Exchange Server y, a continuación, actualiza todas las ubicaciones con la información más reciente.

Con ActiveSync podrá:

- ▶ Sincronizar información, como el correo de Outlook, los contactos, el calendario o las tareas entre el dispositivo y el PC, así como imágenes, vídeos y música.
- ▶ Sincronizar correos de Outlook, contactos, citas del calendario y tareas en el dispositivo directamente con Exchange Server para que la información esté siempre actualizada, incluso con el PC apagado.
- ▶ Intercambiar archivos entre el dispositivo y el PC sin sincronizar.
- ▶ Seleccionar qué tipo de información sincronizará y especificar el nivel de información que se va a sincronizar. Por ejemplo, puede definir la duración de las citas del calendario que se van a sincronizar.

Antes de poder sincronizar la información con un PC, instale primero ActiveSync en el PC. A continuación, debe crear una relación de sincronización entre el dispositivo y el PC.

Puede instalar ActiveSync desde Internet, por ejemplo,

desde <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.mspix>.

Una vez instalado ActiveSync y definida una relación de sincronización, ActiveSync en el PC reconoce el dispositivo cuando lo conecta y transfiere automáticamente los Configuración de sincronización que ha especificado en el dispositivo.

Es posible que pueda sincronizar el dispositivo con Exchange Server a través de la empresa o del proveedor de servicios inalámbricos. Si desea hacerlo, solicite al administrador la dirección de correo electrónico, la dirección de Exchange Server, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de dominio antes de iniciar el asistente de configuración de sincronización.

## Configuración de Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile® Device Center es el sustituto de Microsoft® ActiveSync® en Windows Vista™.

**NOTA:** algunas versiones de Windows Vista se suministran con Windows Mobile Device Center ya instalado. Puede entonces, sincronizar tus emails, contactos, tareas, música, fotos y tus favoritos de Internet con tu PC. Empieza visitando la Web de Microsoft: [www.microsoft.com/getstarted](http://www.microsoft.com/getstarted)

## Configuración de la sincronización en Windows Mobile Device Center

Cuando conecta el dispositivo al PC e inicia Windows Mobile Device Center por primera vez, el sistema le pide que cree un emparejamiento Windows Mobile con el dispositivo. Siga los pasos

# ActiveSync

que se indican a continuación para crear un emparejamiento.

- ▶ Conecte el dispositivo al PC. Windows Mobile Device Center se configura automáticamente y se inicia.
- ▶ En la pantalla del acuerdo de licencia, haga clic en **Aceptar**.

**NOTA:** seleccione **Conectar sin configurar el dispositivo** si sólo desea transferir archivos multimedia, comprobar las actualizaciones y explorar el dispositivo, pero no la información de Outlook sincronizada.

- ▶ Seleccione los elementos que desea sincronizar y haga clic en **Siguiente**.
- ▶ Indique el nombre de un dispositivo y haga clic **Configurar**. Cuando finalice con el asistente de configuración, Windows Mobile Device Center sincroniza el dispositivo

automáticamente. Tenga en cuenta que los correos electrónicos de Outlook y el resto de información se mostrarán en el dispositivo tras la sincronización.

## Uso de Windows Mobile Device Center

Para abrir Windows Mobile Device Center, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Windows Mobile Device Center** en el ordenador con Windows Vista. En Windows Mobile Device Center, puede realizar lo siguiente:

- ▶ Haga clic en **Configuración de Mobile Device** para cambiar los Configuración de sincronización.
- ▶ Cuando hace clic en **Imágenes, música y vídeo > \_\_\_ nuevas imágenes/clips de vídeo están disponibles para la importación**, un asistente le guía para etiquetar y transferir



las fotografías desde el dispositivo a la galería de fotos en el PC con Windows Vista.

- ▶ Haga clic en **Imágenes, música y vídeo > Agregar multimedia al dispositivo desde Windows Media Player** para sincronizar archivos de música y vídeo usando Windows Media™ Player. Para obtener más información, consulte “Windows Media® Player Mobile” en el capítulo 11.
- ▶ Haga clic en **Administración de archivos > Examinar el contenido del dispositivo** para ver los documentos y archivos del dispositivo.

## Sincronización de la información

Cuando conecte el dispositivo al PC mediante una conexión USB o Bluetooth, ActiveSync sincronizará inmediatamente. Mientras el dispositivo está conectado,

ActiveSync sincroniza siempre que realiza un cambio en el PC o en el dispositivo.

### Sincronización de la información de Outlook

Si ha establecido un emparejamiento de sincronización entre el dispositivo y el PC, la sincronización mantiene la información de Outlook actualizada en el equipo y en el dispositivo móvil. De forma predeterminada, ActiveSync sincroniza una cantidad limitada de información para ahorrar espacio de almacenamiento en el dispositivo. Puede modificar la cantidad de información sincronizada para un tipo de información dado en Configuración del tipo de información.

Puede configurar el dispositivo para que sincronice con más de un PC o con una combinación

# ActiveSync

de al menos un PC y Exchange Server. Cuando sincroniza con varios equipos, los elementos que sincroniza se mostrarán en todos los ordenadores con los que están sincronizados.

Por ejemplo, si ha configurado una sincronización con dos PC (PC1 y PC2) que tienen distintos elementos y sincroniza los contactos y el calendario en el dispositivo con ambos equipos, el resultado será el siguiente:

| <b>Ubicación</b>   | <b>Estado nuevo</b>   |
|--------------------|---|
| <b>PC1</b>         | Todos los contactos de Outlook y las citas del calendario que se encontraban en el PC2 están ahora también en el PC1. |
| <b>PC2</b>         | Todos los contactos de Outlook y las citas del calendario que se encontraban en el PC1 están ahora también en el PC2. |
| <b>Dispositivo</b> | Todos los contactos de Outlook y las citas del calendario del PC1 y el PC2 se encuentran en el dispositivo.           |

## Inicio y detención de la sincronización

- ▶ Para sincronizar información de Outlook y otra información local en el PC, incluidos archivos multimedia, conecte el dispositivo al PC mediante Bluetooth o con un cable.
  - ▶ Si está sincronizando directamente con Exchange Server, puede usar esta conexión del PC con la red para “transmitir” a través del escritorio o puede sincronizar sin conectar con el PC en una red celular.
  - ▶ En ActiveSync, toque **Sincronizar**. Para finalizar la sincronización antes de que termine, toque Detener. Para cambiar el tipo de información que está sincronizada:
- 1** En ActiveSync en el dispositivo, toque **Menú > Opciones**.

- 2** Realice una o las dos acciones siguientes:

- ▶ Active la casilla de verificación para todos los elementos que desee sincronizar. Si no puede activar una casilla de verificación, es posible que tenga que desactivar una casilla con el mismo tipo de información en otra parte de la lista.
- ▶ Desactive la casilla de verificación de cualquier elemento para el que desee detener la sincronización.

- 3** Para detener la sincronización con un PC completamente, toque PC y Borrar.

**NOTA:** el correo electrónico de Outlook puede sincronizarse con sólo un equipo. Para modificar los Configuración de sincronización disponibles, seleccione el tipo de información y toque Configuración.

# ActiveSync

Sincronización directa con Exchange Server

Puede configurar la sincronización con Exchange Server en el dispositivo, si está disponible mediante la empresa o el proveedor de servicios inalámbricos. Sin embargo, debe solicitar primero al administrador los datos siguientes y, a continuación, seguir con los pasos: dirección de correo electrónico, dirección de Exchange Server, nombre de usuario, contraseña y nombre de dominio.

- 1 En ActiveSync en el dispositivo, toque **Menú > Configurar el servidor**. Si no ha configurado aún una sincronización con Exchange Server, se mostrará **Agregar origen del servidor**.
- 2 Escriba la dirección de correo electrónico y toque **Siguiente**.
- 3 En Dirección de servidor, escriba la dirección del servidor que ejecuta Exchange Server. Seleccione la casilla de verificación si este servidor requiere una conexión cifrada (SSL). Toque **Siguiente**.
- 4 Introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el dominio y toque **Siguiente**. Para cambiar las reglas de resolución de conflictos de sincronización, toque **Avanzado**.
- 5 Active las casillas de verificación para los tipos de elementos de información que desea sincronizar con Exchange Server.
- 6 Para modificar los Configuración de sincronización disponibles, seleccione el tipo de información y toque **Configuración**.
- 7 Toque **Finalizar**.

## Sincronización mediante Bluetooth

Puede conectar el dispositivo al PC para sincronizar mediante Bluetooth.

Sincronización con un PC a través de Bluetooth

- 1 En primer lugar, active la casilla de verificación "Permitir conexiones con uno de los elementos siguientes" del menú Configuración de conexiones de ActiveSync en el PC. Seleccione el puerto COM correspondiente. Si no existen conexiones disponibles, lleve a cabo primero un emparejamiento Bluetooth.
- 2 Seleccione el elemento ActiveSync en el menú Programas, a continuación ActiveSync⇓Menú⇓Conectar mediante Bluetooth.

## Sincronización de música, vídeo e imágenes

Si desea llevar consigo música u otros archivos multimedia, ActiveSync sincroniza los archivos de música, vídeo e imágenes de Windows Media Player.

Además de seleccionar el tipo de información del archivo multimedia que desea sincronizar en ActiveSync, deben establecerse todos los Configuración de sincronización para los archivos multimedia en Windows Media Player. Antes de poder sincronizar un archivo multimedia, siga los pasos siguientes:

- ▶ Instale Windows Media Player versión 10 en el PC.
- ▶ Conecte el dispositivo al PC con un cable USB. Si el dispositivo está actualmente conectado mediante Bluetooth, debe finalizar esta conexión antes de

# ActiveSync

poder sincronizar los archivos multimedia.

- ▶ Inserte una tarjeta de almacenamiento en el dispositivo (se recomienda un mínimo de 32 MB).
- ▶ Configure un emparejamiento de sincronización entre la tarjeta de almacenamiento y Windows Media Player.

## Cambio de los Configuración de sincronización multimedia

Una vez que ha seleccionado el tipo de información de archivos multimedia que desea sincronizar en ActiveSync, podrá sincronizar cualquier archivo de música, vídeo e imagen en las listas de reproducción de Windows Media Player. Sólo tiene que configurar la sincronización en Windows Media Player para esos archivos multimedia.

Configuración de un emparejamiento de sincronización con una tarjeta de almacenamiento


- 1** Abra Windows Media Player.
- 2** Haga clic en la ficha **Sincronizar**.
- 3** Seleccione la tarjeta de almacenamiento.
- 4** Haga clic en **Configurar sincronización**.

# La Web

## Navegador

Gracias al **navegador** podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más, independientemente de donde esté y de qué esté haciendo.

## Acceso a la Web

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y, a continuación, seleccione **MiWeb** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 La página de inicio del navegador se abrirá directamente.

**NOTA:** se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a este servicio y descargar contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de servicios.

## Adición de favoritos y acceso

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y, a continuación, seleccione **MiWeb** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Seleccione . Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para añadir un nuevo favorito, seleccione . Escriba un nombre para el favorito seguido de su URL.
- 4 Toque **Agregar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, sólo tiene que tocarlo. Se conectará a la URL correspondiente.

# La Web

## Uso de los menús de opciones del navegador

Puede activar los siguientes menús tocando Menú.

**Página de inicio:** puede acceder a la página de inicio directamente.

**Historial:** permite ver la lista de las páginas que se han visitado.

**Adelante:** cuando se visualizan de nuevo las páginas visitadas anteriormente, si se selecciona Adelante se muestra la página siguiente del sitio Web visitado en la actualidad.

**Actualizar:** vuelve a cargar el sitio Web que se muestra.

### Vista

- Tamaño del texto: Más grande/ Grande/Medio/Pequeño/Más pequeño

- Activar controlador Activex: activar para habilitar el controlador ActiveX

- Móvil (vista predeterminada): esta opción identifica Internet Explorer Mobile 6 como un navegador móvil.

- **Escritorio:** esta opción identifica Internet Explorer 6 como un navegador de escritorio. Le permite abrir la misma página Web completa que recuperaría en su escritorio.

### NOTA

Estas dos opciones (móvil y escritorio) le ayudan a controlar el consumo de datos (las páginas móviles utilizan menos datos que las páginas de escritorio) al enviar una cadena de agente usuario distinta al servidor. Cada vez que se envía una cadena de usuario móvil, el proveedor de contenido devuelve una página móvil si hay una disponible. Si no hay ninguna disponible, el proveedor de contenido devuelve una página para equipo de escritorio.



## Herramientas

- Enviar enlace: puede enviar el enlace en un mensaje de texto, mediante SMS, MMS o correo electrónico.
- Propiedades: permite ver la información de la página.
- **Opciones: puede comprobar más opciones.**

**Copiar/Pegar: puede copiar o pegar el texto en una página Web.**

## Servicio

Servicio consta de un conjunto de aplicaciones ofrecidas por Vodafone.

Este menú se encuentra en la ficha COMUNICACIÓN.


**NOTA:** consulte la Guía de servicio de Vodafone que se proporciona con el teléfono o póngase en contacto con Vodafone o su proveedor de servicios para obtener más información.

# Configuración


En este menú puede personalizar los Configuración del GM750.

## Personalización de perfiles

La ficha Configuración permite personalizar cada perfil.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Perfiles** en la ficha Configuración.
- 2 Seleccione el perfil que desea editar: **Normal, Vibración, Silencio, Exterior o Automático**.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista.

## Cambio de los Configuración de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Configuración de pantalla** en la ficha Configuración.

- 2 Puede elegir en el menú de opciones:

**Luz de fondo:** establezca los Configuración de la luz de fondo.


**NOTA:** cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía se consume y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

**Fondo de pantalla:** elija su fondo de pantalla.

**SUGERENCIA:** Sensor ALC (control luminoso automático)  
El brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD se ajusta automáticamente en función de la iluminación del entorno.

## Cambio de los Configuración del teléfono

Disfrute de la libertad de personalizar su GM750 para que funcione de acuerdo con sus preferencias.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Teléfono** en la ficha Configuración.
- 2 Puede elegir uno de los siguientes menús de ficha.

## Teléfono

- **Tipo tono:** esta opción determina el modo de notificación de llamada entrante. Puede seleccionar entre **Timbre, Timbre ascendente, Sonar una vez, Vibrar, Timbre y vibración, Vibrar y después sonar, Ninguno.**
- **Tono de timbre:** puede seleccionar el tono de timbre para las llamadas de voz entrantes.
- **Teclado:** puede definir el tono de tecla que se reproducirá al pulsar las teclas (tonos largos/cortos/desactivados).

**Seguridad:** si la opción Seguridad PIN está Activada, el teléfono solicitará este código PIN cada vez que se encienda.

**Servicios:** para acceder a los Configuración de un servicio, selecciónelo en la siguiente lista y pulse **Obtener Configuración.**

### - Restricción de llamadas

Bloquear llamadas entrantes:

Todas las llamadas/En Roaming/  
Apagado.

Bloquear llamadas salientes:

Todas las llamadas/Internacional/  
Internacional excepto al país de  
origen/Apagado

Para editar la configuración de la restricción de llamadas móviles necesita una contraseña. Obtendrá la contraseña del proveedor de servicios en el momento de suscribirse a este servicio de red.

La restricción de llamadas afecta a todas las llamadas de voz y

# Configuración

datos excepto las llamadas de emergencia.

- **ID de llamada:** desplácese a **Todos** para mostrar su identidad a las personas que llame, **Nadie** para ocultarla o **Sólo contactos** para mostrar la identidad de llamada cuando llame a sus contactos.
- **Transferencia de llamada:** le permite reenviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono.
- **Llamada en espera:** para que se le notifiquen las llamadas entrantes durante una llamada en curso, seleccione Notificar.
- **Correo de voz y mensajes de texto:** cuando se inserta la tarjeta USIM en el teléfono, éste detecta y configura automáticamente los servidores del correo de voz y SMS de forma predeterminada. Sin embargo, puede ver los Configuración si lo desea.

También puede ver los números del correo de voz tocando Correo de voz en la pantalla Marcación rápida.

- **Marcación fija:** seleccione números de marcación fija para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

**Red:** puede seleccionar el tipo de red y la forma de seleccionar las redes

- **Red actual:** la red actual se muestra en el campo Red actual.
- **Selección de red:** defina cómo elegir entre las distintas redes disponibles, por ejemplo, cuando esté viajando. Por ejemplo, si selecciona **Manual**, puede seleccionar la red manualmente. Desplácese a la

red deseada y toque **Aceptar** en la esquina superior derecha de la pantalla. Para seleccionar la red automáticamente, seleccione **Automático**.

**SUGERENCIA:** La selección manual puede ser útil cuando sabe que una red es menos costosa que otra y que proporciona una transmisión de datos más rápida.

- **Redes preferidas:** toque **Establecer redes** (la recuperación de la configuración puede requerir algunos minutos). Seleccione una red y cambie la prioridad del orden para la utilización de la red seleccionando **Mover arriba** o **Mover abajo**.
- **Servicio de info.:** los mensajes del servicio de información son mensajes de texto que envía la red a los usuarios de teléfonos GSM. Por ejemplo, proporcionan

información general sobre meteorología, tráfico, taxis, farmacias, bolsa, etc. Cada tipo de información va asociado a un número que puede proporcionarle el proveedor de servicios. Cuando reciba un mensaje del servicio de información, un mensaje emergente indicará que se ha recibido un mensaje nuevo, o aparecerá el mensaje del servicio de información directamente.


- **Mensaje de información:** puede configurar el estado de recepción.
- **Idioma:** puede seleccionar el idioma que desee tocando el idioma. El mensaje del servicio de información se mostrará en el idioma seleccionado.
- **Seleccione el canal que desea editar o eliminar:** puede administrar los canales de los que recibirá información.

# Configuración


**Banda:** seleccione el tipo de banda que desea utilizar. Puede elegir **Automático, Sólo 3G** o **Sólo 2G**. Si selecciona Sólo 2G, los servicios 3G como la videollamada no se utilizarán.

**Tono del teclado:** seleccione entre **Melodía** y **Pitido**.

## Uso del modo vuelo

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Configuración inalámbricos** en la ficha Configuración.
- 2 **Active** el **Modo vuelo** tocando el icono.  
El modo de vuelo no le permitirá realizar llamadas, conectarse a Internet o enviar mensajes.

## Cambio de fecha y hora

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y luego seleccione **Fecha y hora**.
- 2 Ajuste la fecha y hora o elija actualizar automáticamente la hora cuando viaje o para el horario de verano.

## Conexión compartida

Conexión compartida: uso del dispositivo para Conexión compartida.

### Nota

- Se necesita el software de ActiveSync versión 4.5 o superior.

- 1 Conecte el cable USB al PC.
- 2 Toque Inicio > Conexión compartida.
- 3 Defina Conexión del PC en USB o Bluetooth PAN.
- 4 Defina Conexión de red en APN adecuado

- 5 Toque Conectar en la línea inferior
- 6 El indicador de conexión de datos (G/E/3G/H) se muestra cuando la activación de PDP se realiza con éxito.

### Nota


Sistema operativo Windows XP SP2 o posterior requerido en el PC.

## Configuración de GPS

### Para configurar el tipo de GPS

- 1 Toque Inicio > Configuración > Ficha Conexiones.
- 2 Toque Config. GPS.
- 3 Assisted GPS proporciona un rendimiento mejorado independiente y acelera el tiempo necesario para determinar la posición inicial de GPS descargando la última información del satélite. Sin embargo, requiere una conexión a la red y una carga


extra para utilizar Assisted GPS. Si no lo desea, seleccione Standalone GPS.

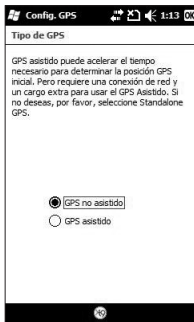

# Bluetooth

Bluetooth permite que los dispositivos móviles, periféricos y ordenadores compatibles que estén cerca se comuniquen directamente entre sí sin cables. Este terminal incorpora conectividad Bluetooth, que permite la conexión con auriculares Bluetooth compatibles, aplicaciones informáticas y similares.

## Activación de Bluetooth

En la pantalla de inicio, seleccione  y a continuación seleccione **Configuración inalámbricos**.

Establezca Bluetooth en **Activado** tocando el icono.

**NOTA:** si usa PC Sync mediante Bluetooth, puede intercambiar datos sólo dentro de la libreta de teléfonos.

**NOTA:** cuando recibe datos de otros dispositivos Bluetooth, el

teléfono solicita confirmación. Después de confirmar la transferencia, el archivo se copiará en su teléfono.

## Vinculación del teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo GM750 con otro dispositivo, podrá configurar un código que haga que la conexión sea más segura.

**1** Asegúrese de que Bluetooth está **Activado**.

Consulte **Activación Bluetooth** para obtener más información. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuración**.

**2** Seleccione **Bluetooth** en la ficha Configuración y toque **Agregar un dispositivo**.

**3** Seleccione un tipo de dispositivo para limitar la búsqueda y toque **Continuar**. El GM750 buscará otros dispositivos Bluetooth.



- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea realizar la vinculación.
  - 5 Compruebe que el código coincide en ambos dispositivos y seleccione **Sí**. El teléfono se conectará al otro dispositivo.
  - 6 La conexión Bluetooth protegida por código ya estará lista.
- 2 Toque **Menú** y seleccione **Enviar**.  
Seleccione **Bluetooth**.
  - 3 Si ya ha vinculado el dispositivo Bluetooth, el GM750 buscará otros dispositivos Bluetooth de manera automática. En caso contrario, el GM750 buscará de manera automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.

## Envío y recepción de archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no necesita cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

### Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.

- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.


**SUGERENCIA:** Observe la barra de progreso para asegurarse de que se ha enviado el archivo.

# Bluetooth

## Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado** en ambos dispositivos.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Aceptar** para recibir el archivo.
- 3 Verá el remitente del archivo, el nombre del archivo y dónde se ha guardado.

## Cambio de los Configuración de Bluetooth

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Bluetooth** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione la ficha **Configuración**.  
**Agregar un dispositivo:** configure un nuevo dispositivo Bluetooth.

## Desactivar Bluetooth:

desactivará la función de Bluetooth.

**Nombre:** active el nombre del dispositivo que otros dispositivos verán cuando su dispositivo se pueda detectar.

**Puede cambiar el nombre o utilizar el nombre de Windows Mobile.**

**Detectable:** hace que el dispositivo esté visible sólo cuando desea que otros dispositivos Bluetooth lo encuentren. Puede elegir entre **Siempre visible**, **Visible durante 60 segundos** o **No visible**.

**Avanzado:** configuración de opciones adicionales.

**Acerca de:** muestra la información sobre Bluetooth.


# Wi-Fi

Configuración inalámbricos le permite administrar las conexiones Wi-Fi de Internet de su dispositivo. Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas locales o que acceda a Internet de forma inalámbrica. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica más rápida y con un mayor alcance que Bluetooth.

## ADVERTENCIA

Este terminal usa frecuencias No armónicas par apoder usarlo en todos los países europeos. La WLAN puede usarse en los países de la unión europea sin restricción en interiores, pero no puede usarse en exteriores en FRANCIA.

## Activación de Wi-Fi

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y a continuación, seleccione **Configuración inalámbricos** en la ficha Configuración.
- 2 Establezca Wi-Fi en **Activado** tocando el icono.

## Configuración de Wi-Fi

- 1 Asegúrese de que Wi-Fi está activado.
- 2 Aparece una pantalla que muestra los puntos de acceso adecuados detectados.
- 3 Seleccionar el punto de acceso para el que tenga permiso y toque **Aceptar**.
- 4 A continuación, seleccione Internet para contar con un servicio de Internet y toque **Conectar**.

# Wi-Fi

**NOTA:** si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configura el cifrado WEP por motivos de seguridad de red, deberá rellenar la clave WEP en la ventana emergente. Si el cifrado WEP no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Si no conoce la clave, deberá solicitársela a su proveedor del servicio Wi-Fi o al administrador de la red.

## Configuración de red inalámbrica

Una red inalámbrica se puede añadir bien cuando se detecta la red o manualmente introduciendo la información de la configuración. Antes de realizar estos pasos, determine si necesita la información de autenticación.

- 1 Toque **Inicio > Configuración > ficha Conexiones > Wi-Fi > Ficha Inalámbrico.**

- 2 En **Acceso a redes**, seleccione **Todas las disponibles, Sólo puntos de acceso o Sólo ordenador a ordenador** para la lista, en función del tipo de redes a las que desee conectarse.

- 3 Puede realizar una de estas acciones:

- Si no ve la red deseada, toque **Menú > Añadir nuevo.**
- Para cambiar la configuración de una red ya configurada, toque **Adaptadores de red.**

- 4 Realice el asistente hasta la página **Configurar la autenticación de red.**

- Seleccione el método de autenticación en la lista **Autenticación:** Abierto, Compartido, WPA, WPA-PSK, WPA2 y WPA2-PSK.

- Para utilizar el cifrado de datos, seleccione un método de cifrado en la lista **Cifrado de datos**: Desactivado, WEP
- Para utilizar una clave de red automáticamente, toque **La clave se proporciona automáticamente**. En caso contrario, escriba la clave de red.

## Configuración de los Configuración de la conexión Wi-Fi

**NOTA:** antes de establecer la configuración de la WLAN, deberá solicitar a su proveedor de servicios WLAN o a su administrador de red la configuración IP.

- 1 Toque **Inicio > Configuración > Ficha Conexiones > Wi-Fi**.
- 2 Seleccione la ficha **Adaptadores de red**.

- 3 Toque la ficha **Adaptador de red** y seleccione **Broadcom 802.11 DHD Network**.
  - 4 Si toca **Usar dirección IP asignada por servidor**, puede obtener la configuración IP asignada automáticamente. Si toca **Usar dirección IP específica**, deberá definir la dirección IP asignada por su proveedor de servicios WLAN o por el administrador de red.
  - 5 Rellene la **dirección IP**, la **máscara de subred** y la **puerta de enlace predeterminada**.
  - 6 Toque **Servidores de nombres**.
  - 7 Rellene **DNS** y **Alt DNS**, **WINS** y **Alt WINS** si es necesario.
- NOTA:** para impedir una posible pérdida de datos en el teléfono, WLAN finaliza automáticamente cuando la batería está a un nivel inferior al cinco por ciento.

# DUN

## NOTA:

- ▶ Antes de activar DUN, asegúrese de que el dispositivo tiene una tarjeta SIM GPRS instalada y de que ha configurado las conexiones de módem GPRS en el dispositivo.

Además, asegúrese de que la SIM GPRS es compatible con DUN y de que el dispositivo está conectado a un ordenador mediante USB.

- ▶ Para usar DUN, debe instalar LGUSBWMLModemDriver en su ordenador.  
Consulte el siguiente sitio.  
[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) .
- ▶ Cuando active DUN, ActiveSync se desactivará automáticamente.

## Para configurar el dispositivo como módem USB

- 1 En el dispositivo, pulse **Iniciar** > **Programas** > **DUN**

- 2 Conecte el adaptador de cable USB entre el dispositivo y el ordenador.
- 3 Pulse Activar.

## Para añadir el dispositivo como módem USB en el ordenador

- 1 En el ordenador, haga clic en **Inicio** > **Panel de control**.
- 2 Haga doble clic en Opciones de teléfono y módem.
- 3 Haga clic en la ficha Módems. Seleccione el nuevo módem en la lista Módem y haga doble clic en el nuevo módem.
- 4 En la ficha Avanzado, añada el siguiente comando AT a los comandos de inicialización extra:  
AT+CGDCONT=1,"ip",<nombre del punto de acceso>"

**NOTA:** por ejemplo,  
at+cgdcont=1,"ip",web.vodafone.de"

## Para marcar y conectar a Internet

- 1 En el ordenador, haga clic en **Inicio > Panel de control**
- 2 Haga doble clic en **Conexiones de red**.
- 3 Haga clic en Archivo > **Crear una conexión nueva**.
- 4 En el Asistente para conexión nueva, haga clic en **Siguiente**.
- 5 Haga clic en **Conectarse a Internet** y, a continuación, en **Siguiente**.
- 6 Seleccione Establecer mi conexión manualmente y haga clic en **Siguiente**.
- 7 Seleccione Conectarse usando un módem de acceso telefónico y haga clic en **Siguiente**.
- 8 Seleccione el módem que ha instalado previamente y haga clic en **Siguiente**.
- 9 Introduzca un nombre descriptivo para esta conexión y

haga clic en **Siguiente**.

- 10 Introduzca el número de teléfono como \*99# o número de asistencia del proveedor (p. ej., \*99\*\*\*1#) y haga clic en **Siguiente**.
- 11 En **Información de cuenta de Internet**, es posible que no necesite introducir un nombre de usuario y contraseña al utilizar GPRS. Simplemente haga clic en Siguiente para continuar.
- 12 Haga clic en Finalizar para salir del asistente.
- 13 A continuación se abrirá el cuadro de diálogo Conectar. Haga clic en Propiedades para comprobar de nuevo si el módem LGE WML USB está seleccionado. Si es correcto, haga clic en Aceptar y vuelva al cuadro de diálogo de conexión.
- 14 Haga clic en **Marcar** para marcar y conectarse a Internet.

# Actualización del software

## **Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG**

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite

<http://update.lgmobile.com>

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de Atención al cliente.

El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de actualización, por lo

que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad



# Accesorios

Estos accesorios están disponibles para el GM750.

## Cargador



**Cable de datos** Conecte y sincronice el GM750 y el PC.




## Batería



## Auriculares estéreo



## Puntero



## NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

## Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Estos son servicios especiales que puede ofrecer el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

## Datos técnicos

### General

Nombre de producto: GM750

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando)  
+45 °C (cargando)

Mín.: -10 °C

# Declaración de conformidad



## Detalles del proveedor

### Nombre

LG Electronics Inc

### Dirección

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Detalles del producto

### Producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Modelo

GM750

### Compañía

LG

CE 0168 !

## Detalles de estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

## Información adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaración

Declaro por la presente y bajo nuestra sola responsabilidad que el producto mencionado anteriormente y al que hace referencia esta declaración cumple con los estándares y las regulaciones anteriormente relacionados.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel: +31 - 36 - 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794  
email: jacob @ lge.com

Nombre

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director

31. Aug. 2009

Firma del representante

# Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

| <b>Mensaje</b>                    | <b>Causas posibles</b>  | <b>Soluciones posibles</b>  |
|-----------------------------------|---|---|
| Error de USIM                     | No existe tarjeta USIM en el teléfono o se ha insertado de forma incorrecta.                                  | Asegúrese de que la tarjeta USIM se ha insertado correctamente.   |
| Sin conexión de red               | Señal débil<br>Fuera del área de red GSM  | Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.   |
| Los códigos no coinciden          | Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo. | Póngase en contacto con su proveedor de servicios.  |
| No se puede configurar la función | No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario  | Póngase en contacto con su proveedor de servicios.  |
| Llamadas no disponibles           | Error de marcación<br>Se ha insertado una nueva tarjeta USIM. Límite de cargos alcanzado                      | Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2. |

| <b>Mensaje</b>                   | <b>Causas posibles</b>                                    | <b>Soluciones posibles</b>  |
|----------------------------------|---|---|
| No se puede encender el teléfono | Tiempo insuficiente de pulsación de la tecla de encendido | Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.  |
|                                  | Batería agotada   | Mantenga conectado el cargador durante más tiempo.  |
|                                  | Contactos de la batería sucios                            | Limpie los contactos.   |
| Error al cargar                  | Batería totalmente vacía                                  | Cargue la batería.  |
|                                  | Temperatura fuera de intervalo                            | Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un tiempo y, a continuación, vuelva a cargar.                            |
|                                  | Problema de contacto                                      | Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. |
|                                  | Sin alimentación eléctrica                                | Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.   |
|                                  | Cargador defectuoso                                       | Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.   |
|                                  | Cargador erróneo<br>Batería defectuosa                    | Utilice sólo accesorios de LG originales.<br>Sustituya la batería.  |
| El teléfono pierde red           | La señal es demasiado débil                               | La conexión a otro proveedor de servicios es automática.  |

# Resolución de problemas

| <b>Mensaje</b>      | <b>Causas posibles</b>                      | <b>Soluciones posibles</b>   |
|---------------------|---|------------------------------|
| Número no permitido | La función de marcación fija está activada. | Compruebe los Configuración. |



## TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

# CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

## REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
  - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
  - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

## COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
  - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
  - Batería y otros consumibles: 6 meses
  - Accesorios: 24 meses
  - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

## EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

## NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.



- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

### PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGDPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

## DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

**902.500.234**

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

**<http://es.lgservice.com>**

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

**[www.lge.es](http://www.lge.es)**

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

### OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial  
Edificio Madrid  
Ctra. Nacional VI, Km. 24  
(28230) Las Rozas- MADRID  
Tel: (+34) 91211.22.22  
Fax:(+34) 91211.22.46

### CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13  
Parcela 27 A  
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA  
Tel: (+ 34) 902 500. 234  
Fax: (+34) 96 305.05.01

## **DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA**