



TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH



GB230

Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



www.lgmobile.com

P/N : MMBB0343520 (1.0)

CE 0168

Bluetooth QD ID B015321

GB230 Hướng dẫn Sử dụng - Tiếng Việt

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu chiếc điện thoại di động mới của mình. Nó sẽ cung cấp cho bạn các giải thích hữu ích về các tính năng trên điện thoại của bạn.

Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.




Làm quen với điện thoại của bạn



Lắp thẻ nhớ

Mở nắp thẻ nhớ và cắm thẻ nhớ micro SD sao cho vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Đóng nắp thẻ nhớ sao cho có tiếng kêu khít lại. Để tháo thẻ nhớ, đẩy nhẹ thẻ nhớ như hiển thị trên hình.

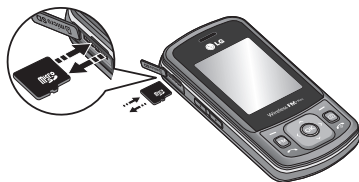

Lưu ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

Định dạng thẻ nhớ

Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt**.

Chọn **Trình quản lý bộ nhớ**, chọn **Thẻ nhớ** và nhấn **Định dạng**.

CẢNH BÁO: Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả nội dung trong thẻ sẽ bị xóa. Nếu bạn không muốn mất dữ liệu trên thẻ nhớ, hãy sao lưu dữ liệu trước.

Lắp Thẻ SIM và Sạc Pin


Lắp Thẻ SIM

Khi bạn đăng ký thuê bao với một mạng di động, bạn sẽ được cung cấp một thẻ SIM có nạp sẵn chi tiết thuê bao, chẳng hạn như mã PIN, bất kỳ dịch vụ tùy chọn nào khả dụng và nhiều dịch vụ khác.

Quan trọng! Thẻ SIM và các liên hệ của thẻ có thể dễ dàng bị hư do bị xước hoặc bể cong, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng, lắp hoặc tháo thẻ. Giữ mọi thẻ SIM ngoài tầm với của trẻ em.

Minh họa

- 1 Mở nắp pin
- 2 Tháo pin
- 3 Lắp thẻ SIM
- 4 Đóng nắp pin
- 5 Sạc pin

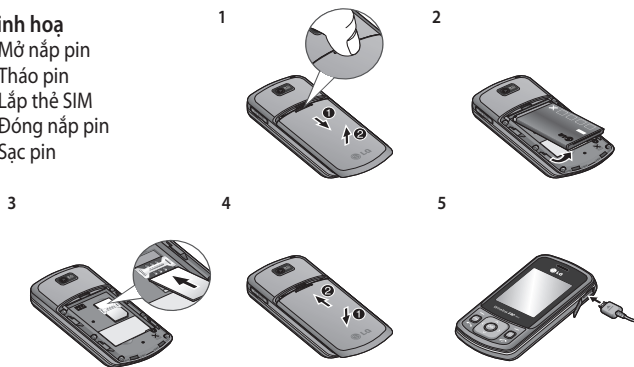

CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.

Sơ đồ menu

Nhắn tin

Tạo tin nhắn
Hộp thư đến
Hộp thư của tôi
Nhập
Hộp thư đi
Tin đã gửi
Mục đã lưu
Biểu tượng diễn cảm
Cài đặt tin nhắn

Danh bạ

Danh bạ
Cài Đặt
Nhóm
Quay số nhanh
Các số quay dịch vụ
Số của mình
Danh thiếp của tôi

Nhật ký cuộc gọi

Nhật ký cuộc gọi
Cuộc gọi nhờ
Cuộc gọi đã nhận
Các số đã quay
Thời lượng cuộc gọi
Bộ đếm dữ liệu gói
Phi cuộc gọi

Cài đặt

Chế độ
Hiển Thị
Ngày & Giờ
Kết nối
Cuộc gọi
Điện thoại
Mạng
Chế độ Internet
Điểm truy cập
Kết nối dữ liệu gói
Bảo mật
Trình quản lý bộ nhớ
Khôi phục cài đặt gốc

Thư viện

Thẻ nhớ
Hình ảnh
Âm thanh
Video
Trò chơi & Ứng dụng
Khác

Phương tiện

Máy ảnh
Video
Nhạc
Đài FM
Máy ghi âm
Tạo nhạc chuông
Karaoke

Sổ tay

Đồng hồ Báo Thức
Lịch
Danh sách công việc
Ghi chú
Ghi chú bí mật
Máy Tính
Đồng hồ đếm
Tìm ngày
Trình chuyển đổi
Gỡ quốc tế
Tới
Super SIM
Cài Đặt

Ứng Dụng



Trò chơi & Ứng dụng
Cài Đặt

Web

Trang chủ
Bookmark
Địa chỉ web gần đây nhất
Cài Đặt
Đến địa chỉ
Trang đã lưu


Cuộc gọi

Thực hiện một cuộc gọi


- 1 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xoá số, nhấn **Xoá**.
- 2 Nhấn  để bắt đầu cuộc gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn .

MEO! Để nhập + khi thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ **0**.


Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

- 1 Chọn **Danh Bạ từ Màn hình chờ**
Chọn Tùy chọn và chọn **Tim kiếm**.
- 2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi.
Ví dụ: để nhập **Office**, Nhấn số 6 ba lần để chọn ký tự đầu tiên, "O"
- 3 Chọn **Gọi** hoặc nhấn  để bắt đầu gọi.

Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn **Chấp nhận** hoặc nhấn  để trả lời cuộc gọi.

Bạn có thể kiểm soát âm lượng bằng cách nhấn các phím bên cạnh.

Nhấn  hoặc chọn **Từ chối** để từ chối cuộc gọi đến.

MEO! Bạn có thể thay đổi cài đặt trên điện thoại để trả lời cuộc gọi theo các cách khác nhau. Nhấn **Menu**, chọn **Cài đặt** và chọn **Gọi**. Chọn chế độ **Trả lời** và chọn từ **Nhấn phím gửi**, **Trượt lên** và **Nhấn phím bất kỳ**.

Quay số nhanh

Bạn có thể gán số quay nhanh cho một liên hệ bạn thường xuyên gọi.

Xem Nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhớ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng của bạn hỗ trợ **Nhận Dạng Số Gọi (CLI)** trong vùng dịch vụ .

Thay đổi cài đặt cuộc gọi

Bạn có thể đặt menu thích hợp cho cuộc gọi. Nhấn **Menu**, chọn **Cài đặt** và chọn **Gọi**.

- **Chuyển hướng cuộc gọi** - Chọn xem có chuyển hướng cuộc gọi hay không.
- **Chặn cuộc gọi** - Chọn khi nào bạn muốn chặn cuộc gọi.
- **Số quay số cố định** - Chọn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PUK2 từ nhà điều hành. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

- Cuộc gọi
- bạn
- nhà
- Từ
- cuộc
- Gửi
- thị
- của
- vào
- Tự
- Tắt
- Chế
- bản
- gửi
- Hẹn
- hiển
- Nhấn
- bác
- Chế
- Điện
- Lưu
- Cài
- thứ

Danh

Tim

1 Ch
ch

- **Cuộc gọi chờ** - Được cảnh báo khi bạn có cuộc gọi chờ. (Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.)
- **Từ chối cuộc gọi** - Đặt danh sách cuộc gọi bị từ chối.
- **Gửi số điện thoại của tôi** - Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó. (Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.)
- **Tự động quay số lại** - Chọn **Bật** hoặc **Tắt**.
- **Chế độ trả lời** - Chọn trả lời điện thoại bằng bất kỳ phím nào hoặc chỉ phím gửi hoặc Trượt lên.
- **Hẹn giờ gọi miễn phí** - Chọn xem có hiển thị giờ hay không.
- **Nhắc phút** - Chọn **Bật** để nghe âm báo mỗi phút trong khi gọi.
- **Chế độ trả lời BT** - Đặt Rảnh tay hoặc Điện thoại.
- **Lưu số mới** - Chọn **Có** hoặc **Không**.
- **Cài đặt đóng nắp trượt** - Chọn **Kết thúc cuộc gọi** hoặc **Tiếp tục cuộc gọi**.

Danh bạ

Tìm kiếm liên hệ

- 1 Chọn **Danh Bạ** từ Màn hình chờ chọn **Tùy chọn** và chọn **Tìm kiếm**.

- 2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi.
- 3 Để cuộn qua danh bạ, sử dụng mũi tên lên và xuống.

Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn **Danh bạ** và chọn **Tùy chọn**. Sau đó chọn **Thêm số liên lạc mới**.
- 2 Nhập tất cả thông tin bạn có vào các trường được cung cấp và chọn **Tùy chọn-Kết thúc**.

Thêm liên hệ vào một nhóm

Bạn có thể lưu số liên lạc thành nhóm; ví dụ: tách riêng đồng nghiệp và gia đình. Có một số nhóm bao gồm **Gia đình**, **Bạn bè**, **Đồng nghiệp**, **VIP**, **Nhóm 1**, **Nhóm 2** và **Nhóm 3** đã được cài sẵn trên điện thoại.

Nhắn tin

Điện thoại GB230 của bạn bao gồm nhiều chức năng để gửi tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện cũng như **E-mail** và tin nhắn dịch vụ của mạng.

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Tạo tin nhắn**.

- 2 Trình soạn thảo tin nhắn mới sẽ mở ra. Trình soạn thảo tin nhắn kết hợp **Tin nhắn văn bản** và **Tin nhắn đa phương tiện** thành một cửa sổ trực quan và có thể chuyển đổi trình soạn thảo. Cài đặt mặc định của trình soạn thảo tin nhắn là tin nhắn văn bản.
- 3 Nhập tin nhắn của bạn.
- 4 Chọn **Tùy chọn-Nhập** để thêm **Hình, Video clip, Đoạn nhạc, Lịch biểu, Danh thiếp, Lưu ý, Trường văn bản, Công việc**, hoặc **Mẫu văn bản**.
- 5 Nhấn **Tùy chọn - Phím gửi**.

Thiết lập email

Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng cách sử dụng email trên điện thoại GB230 của mình. Thiết lập một tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.

- 1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhấn tin**, và chọn **Cài đặt Tin nhắn**.
- 2 Chọn **Email** sau đó chọn **Tài khoản email**.
- 3 Nhấn **Thêm** sau đó thiết lập tài khoản E-mail.

Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn

Để gửi/nhận email, bạn cần thiết lập một tài khoản email.

- 1 Chọn **Menu**, chọn **Nhấn tin** và chọn **Tạo tin nhắn**.
- 2 Chọn **Email** và email mới sẽ mở ra.
- 3 Viết chủ đề.
- 4 Nhập tin nhắn của bạn.
- 5 Nhấn tùy chọn, chọn **Nhập** để thêm **Hình, Video Clip, Đoạn nhạc, Danh thiếp, Lịch biểu** hoặc **Lưu ý**.
- 6 Nhấn **Gửi tới** và nhập địa chỉ của người nhận hoặc nhấn **Tùy chọn** và chọn **Chèn-Số liên lạc** để mở danh sách liên lạc.
- 7 Nhấn **Gửi** và email của bạn sẽ được gửi.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại của bạn. Bạn có thể sử dụng các phương pháp nhập văn bản sau cho điện thoại của bạn: chế độ nhập tiên đoán T9, chế độ nhập thủ công ABC và chế độ 123.

Lưu ý: Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế độ nhập văn bản (ví dụ: số điện thoại trong các trường của số địa chỉ).

Chế độ nhập tiên đoán T9

Chế độ nhập tiên đoán T9 sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng các từ bạn định viết dựa vào chuỗi phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập, và từ điển sẽ nhận dạng từ sau khi tất cả các chữ được nhập.

Chế độ nhập thủ công ABC

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.

Chế độ 123

Nhập các số sử dụng một lần bấm cho mỗi chữ số. Bạn cũng có thể thêm số khi ở chế độ chữ bằng cách nhấn và giữ phím mong muốn.

Các thư mục tin nhắn

Nhấn **Menu**, chọn **Nhấn tin**. Cấu trúc thư mục sử dụng trong GB230 là khá dễ hiểu.

Tạo tin nhắn - Cho phép bạn tạo tin nhắn mới.

Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến.

Hộp thư của tôi - Chứa toàn bộ thư email của bạn.

Nhập - Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.

Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn đang được gửi đi.

Tin đã gửi - Tất cả các tin nhắn bạn gửi sẽ được lưu vào thư mục **Đã gửi**.

Mục đã lưu - gồm: Tin nhắn đã Lưu, Mẫu văn bản và Mẫu đa phương tiện.

Biểu tượng diễn cảm - để chèn các biểu tượng khi nhắn tin.

Cài đặt tin nhắn -

Phương tiện

Nhạc

Điện thoại GB230 của bạn có sẵn máy nghe **Nhạc** để bạn có thể phát tất cả bản nhạc ưa thích.

Phát bài hát

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Nhạc**.
- 2 Chọn **Tất cả bản nhạc**, sau đó chọn bài bạn muốn phát.
- 3 Chọn **||** để tạm dừng bài hát.
- 4 Chọn **▶▶** để chuyển sang bài tiếp theo.

- 5 Chọn **⏮** để chuyển sang bài trước.
- 6 Chọn **Trở về** để dừng nhạc và trở về menu Máy nghe nhạc.

Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả các bài hát**.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**.
- 2 Chọn **Nhạc**, sau đó chọn **danh sách nhạc**.
- 3 Nhấn **Tuỳ chọn** và chọn **Danh sách nhạc mới**, nhập tên danh sách nhạc và nhấn **Lưu**.
- 4 Thư mục **Tất cả các bài hát** sẽ hiển thị. Chọn tất cả bài hát bạn muốn đưa vào danh sách nhạc bằng cách cuộn tới bài hát và chọn .
- 5 Chọn **Kết thúc** để lưu danh sách nhạc.

Máy ảnh

Chụp nhanh ảnh

- 1 Chọn **Menu**, và chọn **Phương tiện**. Chọn **Máy ảnh**.
- 2 Giữ điện thoại và hướng ống kính về phía vật bạn muốn chụp.
- 3 Đặt vị trí của máy ảnh để bạn có thể xem được đối tượng cần chụp ảnh.

- 4 Nhấn **phím Giữa** **OK** để chụp ảnh.

Máy quay video

Quay nhanh video

- 1 Trên màn hình chờ, chọn **Menu** và chọn **Phương tiện**.
- 2 Chọn **Video**.
- 3 Hướng ống kính về phía vật bạn muốn quay video.
- 4 Nhấn **OK** để bắt đầu ghi.
- 5 Rec sẽ hiển thị phía dưới cùng bên trái kính ngắm và bộ báo giờ sẽ hiển thị thời lượng video.
- 6 Chọn **Dừng** để dừng ghi.

Đài FM


Sử dụng Đài FM

LG GB230 có tính năng **Đài FM** để bạn có thể dò các đài ưa thích và nghe khi di chuyển.

Nghe radio

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn số kênh của kênh bạn muốn nghe.

Ghi âm Radio

- 1 Nhấn phím giữa trong khi nghe **Đài**.
- 2 Thời gian ghi được hiển thị trên điện thoại của bạn. Nếu bạn muốn dừng ghi, nhấn phím **Giữa** . Khi ghi xong, nội dung đã ghi sẽ được lưu vào **Thư viện** dưới dạng tệp mp3.
- 3 Khi ghi xong, chọn **Tuỳ chọn**, sau đó chọn từ **Chạy**, **Xoá**, **sửa Âm**, **Sử dụng như**, **Đổi tên Tệp**, **Thông tin tệp** hoặc **Gửi qua** (**Tin nhắn**, **Email**, **Bluetooth**).

Lưu ý: Nếu bạn ở trong khu vực thu sóng radio kém, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe **Đài**.

Vi thể, chúng tôi khuyên bạn nên cầm tai nghe vào đầu nối Rảnh tay để nghe **Đài** và giúp thu sóng radio tốt.

Ghi âm

Sử dụng **máy ghi âm** để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông cho máy.

Karaoke

Để phát chương trình Karaoke.

Thư viện

Bạn có thể lưu bất kỳ **Tệp phương tiện** nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có thể truy cập vào tất cả Hình ảnh, Âm thanh, video, Trò chơi & ứng dụng và nội dung khác. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại. Tất cả các tệp đa phương tiện sẽ được lưu vào **Thư viện**. Nhấn **Menu**, sau đó chọn **Thư viện** để mở danh sách thư mục.

Hình ảnh

Hình bao gồm một thư mục có chứa các hình mặc định trên điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Âm thanh

Thư mục Âm thanh chứa các Âm mặc định, Bản ghi thoại cũng như tệp âm thanh mà bạn tải xuống. Từ đây, bạn có thể quản lý, gửi, hoặc đặt âm làm nhạc chuông.

Video

Thư mục Video hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

Khác

Từ menu **Khác**, bạn có thể xem tệp không được lưu trong thư mục **Hình**, **Âm thanh** hoặc **Video**.

Trò chơi và Ứng dụng

GB230 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư mục này.

Thẻ nhớ của tôi

Nếu bạn lắp thẻ nhớ, thẻ nhớ sẽ được hiển thị dưới dạng một thư mục trong Thư mục riêng.

Sổ tay

Sử dụng Lịch

Khi bạn vào menu này, lịch sẽ xuất hiện. Con trỏ vuông định vị tại ngày hiện thời.

Bạn có thể dịch chuyển con trỏ tới một ngày khác sử dụng các phím điều hướng.

Thêm một ghi chú

Bạn có thể đăng ký ghi chú riêng của bạn tại đây.

Thêm mục vào danh sách công việc

Bạn có thể xem, sửa đổi và thêm công việc vào danh sách.

Đặt báo thức

Bạn có thể đặt tối đa 5 đồng hồ báo thức vào thời điểm cụ thể.

Sử dụng máy tính

Máy tính cung cấp các chức năng tính toán cơ bản: cộng, trừ, nhân và chia.

Sử dụng đồng hồ đếm

Tùy chọn này cho phép bạn sử dụng chức năng của đồng hồ đếm.

Chuyển đổi đơn vị

Trình này chuyển đổi nhiều đơn vị thành một đơn vị bạn muốn.

Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới

Bạn có thể thêm thành phố được yêu cầu vào danh sách đồng hồ thế giới. Bạn cũng có thể kiểm tra giờ hiện hành của Greenwich Mean Time (GMT) và các thành phố chính trên thế giới.

Tới

Nút này giúp bạn di chuyển trực tiếp đến nội dung bạn tìm kiếm. Bạn có thể đặt mục làm **Tới**.

- **Ghi chú bí mật**: để ghi lại những thông tin quan trọng

- **Tim ngày:** nhập số ngày cần tìm so với ngày hiện tại
- **Cài đặt:** để cài đặt Lịch, Thông tin bộ nhớ

Các dịch vụ SIM

Tính năng này tùy thuộc vào SIM và các dịch vụ mạng. Trong trường hợp thẻ SIM hỗ trợ các dịch vụ SAT (tức là Bộ Công Cụ Ứng Dụng SIM), menu này sẽ là tên dịch vụ riêng của nhà điều hành được lưu trên thẻ SIM.

Web

Truy cập web

Bạn có thể chạy trình duyệt wap và truy cập trang chủ của cấu hình được kích hoạt trong cài đặt Web. Bạn cũng có thể nhập thủ công địa chỉ URL và truy cập trang wap được liên kết.

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Web**.
- 2 Để truy cập trực tiếp trang chủ Web, chọn **Trang chủ**. Hoặc, chọn **Đến địa chỉ** và nhập URL bạn muốn.

Kết nối

Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay khi bật.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy sử dụng menu này.

Bạn có thể cấu hình cài đặt mạng và các cấu hình truy cập dữ liệu trong menu này.

- **Bluetooth** - Thiết lập GB230 để sử dụng Bluetooth®. Bạn có thể cài đặt khả năng hiển thị với các thiết bị khác hoặc tìm qua các thiết bị điện thoại của bạn đã ghép nối với.
- **Kết nối USB** - Chọn **Dịch vụ dữ liệu** và đồng bộ hoá GB230 bằng phần mềm LG PC Suite để sao chép tệp từ điện thoại của bạn. Nếu bạn đã lắp một thẻ nhớ, chọn **Lưu trữ thứ cấp** để sử dụng điện thoại giống như một thẻ nhớ USB. Kết nối với máy tính sau đó kéo và thả các tệp vào thư mục thiết bị có thể tháo rời GB230.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng của bộ lưu trữ thứ cấp USB, bạn cần lắp thẻ nhớ ngoài vào điện thoại.

Thay đổi cài đặt Bluetooth

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt** - **Kết nối**. Chọn **Bluetooth**.
- 2 Chọn **Cài đặt Bluetooth**. Thực hiện các thay đổi đối với:
 - **Khả năng hiển thị của điện thoại của tôi** - Chọn **Hiển thị** hoặc **Ẩn** điện thoại của bạn với những

người khác.

- **Tên điện thoại** - Nhập tên cho LG GB230.
- **Dịch vụ được hỗ trợ** - Hiển thị dịch vụ điện thoại hỗ trợ.
- **Địa chỉ của tôi** - Xem địa chỉ Bluetooth.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối GB230 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

- 1 Đảm bảo Bluetooth **Bật** và **Hiện thị**. Bạn có thể thay đổi hiển thị của bạn trong menu **Cài đặt Bluetooth**, bằng cách chọn **Khả năng hiển thị của điện thoại của tôi**, sau đó chọn **Hiện thị**.
- 2 Chọn **Thiết bị hoạt động** từ menu **Bluetooth**.
- 3 GB230 sẽ tìm các thiết bị. Khi tìm kiếm hoàn tất **Thêm** và **Làm mới** sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối, chọn **Thêm** và nhập mật khẩu rồi chọn phím OK.

- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính

- 1 Truy cập www.lgmobile.com và chọn Châu Âu trước tiên, sau đó chọn quốc gia của bạn.
- 2 Chọn menu Sản phẩm, chọn Tài liệu hướng dẫn & Phần mềm và bấm Đi tới phần tải xuống Tài liệu hướng dẫn & Phần mềm. Bấm Có và trình cài đặt LG PC Suite sẽ xuất hiện. (Windows XP, Windows Media Player và khác).
- 3 Chọn ngôn ngữ bạn muốn chạy trình cài đặt và bấm OK.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thuật sĩ hướng dẫn cài đặt LG PC Suite.
- 5 Khi hoàn thành cài đặt, biểu tượng LG PC Suite sẽ xuất hiện trên màn hình.

Cài

Thay

Bạn
đến

Thay

Bạn

1 CH

Từ

2 Đ

có

Sử d

Sử d

Tất c

khôn

Inter

bay

Thay

Bạn

hình

Thay

Thay

GB23

điện

• Yêu

PIN

• Kh

mật

Kh

Cài đặt

Thay đổi ngày & giờ

Bạn có thể đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

Thay đổi Chế độ

Bạn có thể cài đặt riêng từng cấu hình.

- 1 Chọn cấu hình bạn muốn và chọn **Tùy chọn và sau đó chọn Sửa**.
- 2 Đối với các cấu hình Im lặng bạn chỉ có thể kích hoạt.

Sử dụng chế độ trên máy bay

Sử dụng chức năng này để Bật hoặc Tắt chế độ trên máy bay. Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, kết nối Internet, gửi tin nhắn khi chế độ Máy bay được bật.

Thay đổi cài đặt hiển thị

Bạn có thể thay đổi cài đặt cho màn hình điện thoại.

Thay đổi cài đặt bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ GB230 và thông tin quan trọng trong điện thoại này.

- **Yêu cầu mã PIN** - Chọn yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.
- **Khóa điện thoại** - Chọn một mã bảo mật để khóa điện thoại **Khi bật máy**, **Khi thay đổi SIM** hoặc **Ngay lập tức**.

- **Đổi mã** - Thay đổi Mã bảo mật, Mã PIN2, Mã PIN và mã ATMT.
- **Theo dấu điện thoại mất (ATMT)** - Theo dấu điện thoại mất cho phép bạn theo dõi điện thoại của mình bị mất. Khi người nào đó sử dụng điện thoại của bạn, dịch vụ theo dõi sẽ được kích hoạt. Bạn sẽ được nhắc nhở bởi tin nhắn văn bản gửi tới số điện thoại mặc định mà bạn đã đặt mà người sử dụng trái phép không hề hay biết. Mã ATMT mặc định là “0000”

Xác lập lại điện thoại

Sử dụng **Khôi phục cài đặt gốc** để xác lập lại tất cả cài đặt về các giá trị cài đặt gốc. Bạn cần mã bảo mật để kích hoạt chức năng này.

Trình quản lý bộ nhớ

Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống: **Chung, Dành riêng, Thẻ SIM, và Bộ nhớ ngoài**.

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Tiếp Xúc với năng lượng của sóng radio

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)

Kiểu điện thoại di động GB230 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả người dùng, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.

- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng xạ Không Ion Hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DAS4 để sử dụng gắn tai là 0,618 W/kg(10g) và khi đeo trên người là 0,805 W/kg(10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.



Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả (Tiếp)

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm



Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các qui định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại trở nên nóng và làm vật liệu cháy âm ỉ, do vậy có thể gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả (Tiếp)

- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cẩn thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim, tức là trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.

- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gắn tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả (Tiếp)

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bản phá bằng thuốc nổ. Quan sát các giới hạn và tuân theo các quy tắc và quy định.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ Em

Đề điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em.
Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc đoàn mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả (Tiếp)

- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ được LG Electronics uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào cấu hình mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Phụ kiện

Có nhiều phụ kiện khác nhau cho điện thoại di động của bạn. Các thông tin này được trình bày chi tiết bên dưới.



Bộ sạc



Pin

- Tai nghe Stereo
- Hướng Dẫn Sử Dụng
Tìm hiểu thêm về GB230.

- Cáp dữ liệu và CD
Kết nối và đồng bộ hoá GB230 và máy tính.

LƯU Ý

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG. Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau theo từng khu vực. Vui lòng liên hệ với công ty hoặc đại lý dịch vụ trong khu vực để biết thêm thông tin.

Dữ liệu kỹ thuật

Bình thường

Tên sản phẩm : GB230

Hệ thống: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Nhiệt Độ Môi Trường

Tối đa : +55°C (xả)

+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB230

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, Fax : +31 -36 -547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, APR, 2009


Signature of representative



GB230 用户指南 - 简体中文

此指南有助于您了解您的新手机。
它将提供关于手机功能的有用说明。

视话机软件或服务提供商而定，
本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



开始了解您的手机



安装
打开
其卡
要取

备注
格式
按菜
依次
警告
先备

安装存储卡

打开存储卡盖，将金色接触区域朝下插入 micro SD 卡。关闭存储卡盖，使其卡合。

要取出存储卡，如图所示轻推。



备注：存储卡是可选配件。

格式化存储卡

按**菜单**，然后选择**设置**。

依次选择**内存管理器**和**外部存储器**，然后按**格式化**，然后插入安全码。

警告：格式化卡时，所有内容将被擦除。 如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

安装 SIM 卡和充电


安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

重要！ 插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

说明

- 1 打开电池盖
- 2 取出电池
- 3 插入 SIM 卡
- 4 插入电池
- 5 关闭电池盖
- 6 充电

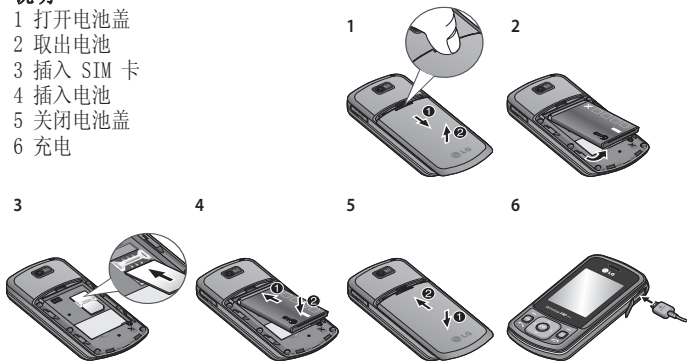

警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

菜单地图

信息

创建信息
收件箱
我的电子邮箱
草稿箱
发件箱
已发送
保存的项目
图释
信息设置

电话本

姓名
设置
群组
快速拨号
服务号码
本机号码
我的名片

通话记录

通话记录
未接来电
已接来电
已拨号码
通话时间
分组数据计数器
通话费用

设置

网络设定
显示
日期和时间
连接
呼叫
手机
网络
Internet 网络设定
接入点
分组数据连接
安全性
内存管理器
恢复出厂设置

图片库

我的存储卡
我的图像
我的声音
我的视频
我的游戏和应用程序
其它

媒体

相机
视频
音乐
FM 收音机
语音备忘录
铃声创作
卡拉OK

公文包

闹钟
日历
任务列表
备忘录
私人备忘录
计算器
秒表
日期计算器
换算器
世界时间
转到
SIM 卡服务
设置

应用程序

我的游戏和应用程序
设置

网络

主页
书签
上一个网址
设置
转到网址
保存的网页


通话

拨打电话

- 1 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按CLR。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，按 .

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

从电话本拨打电话

- 1 从**待机屏幕**选择**姓名**。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系的第一个字母。例如，要输入 **Office**，请按三次 6 选择第一个字符“0”
- 3 选择**通话**或按  开始通话。

接听和拒绝电话

电话响后，按  接听来电。您可以按侧键控制音量。按  或**拒绝**拒绝来电。

提示! 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。选择“**接听模式**”，然后从以下选项中选择：**仅发送键**、**消盖接听**和**按任意键**。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

查看您的通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

更改呼叫设置

您可以设置与呼叫相关的菜单。按**菜单**，选择**设置**，然后选择**通话**。

- **呼叫转接** - 选择是否要转接呼叫。
- **呼叫限制** - 选择何时限制呼叫。
- **固定拨号** - 选择可从此手机拨出的号码列表。您需要运营商提供的 PUK2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。
- **呼叫等待** - 有等待呼叫时会收到通知。（这取决于网络提供商。）
- **拒接来电** - 设置拒接来电列表。
- **发送我的号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。（这取决于网络提供商。）
- **自动重拨** - 选择开或关。
- **接听模式** - 选择是使用任意键还是仅使用发送键接听电话。

- **免费通话计时器** - 选择是否要显示。
- **分钟提示音** - 选择“开”，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。
- **蓝牙接听模式** - 设置“免提”或“手机”。
- **保存新号码** - 选择是或否。
- **通话滑盖设置** - 选择“结束通话”还是“继续通话”。

电话本

正在搜索联系人

- 1 从**待机屏幕**选择姓名。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
- 3 使用上下箭头在联系人之间滚动。

添加新联系人

- 1 按电话本，然后选择姓名。然后，按**选项** - **新增**添加新联系人。
- 2 在提供的字段中输入所有信息，然后选择**选项** - **完成**。

将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组，例如，将工作同事和家人分开。手机中已设置多个群组，包括：家人、朋友、同事、同学、重要人士。

信息

GB230 提供以下功能：发送文本信息、多媒体信息和**电子邮件**，还可以发送网络服务信息。

发送信息

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**创建信息**。
- 2 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器是一款直观易用的工具，将**短信**和**多媒体信息**组合在一起，可轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。
- 3 输入您的信息。
- 4 选择**选项** - **插入**添加**图像**、**视频剪辑**、**声音剪辑**、**日程表**、**名片**、**笔记**、**文本字段**、**任务或文本模板**。
- 5 按**选项** - **发送键**。

设置电子邮件

使用 GB230 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 按**菜单**，选择**信息**，然后选择**信息设置**。
- 2 选择**电子邮件**，然后选择**电子邮件帐户**。
- 3 按**添加**，然后设置**电子邮件帐户**。

使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

- 1 选择**菜单**，然后依次选择**信息和创建信息**。
- 2 选择**电子邮件**，此时将打开新电子邮件。
- 3 写主题。
- 4 输入您的信息。
- 5 按“**选项**”，选择“**插入**”以添加**图像、视频剪辑、声效剪辑、名片、日程表或笔记**。
- 6 按“**发送至**”，然后输入收件人地址或按“**选项**”，然后选择“**插入联系人详情**”以打开联系人列表
- 7 按**发送**，您的电子邮件将被发送。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。手机中可以使用以下文本输入法：T9 预测模式、ABC 手动模式和 123 模式。

备注：某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

T9 预测模式

T9 预测模式使用内置字典，根据您的按键的顺序识别您写入的内容。只需按与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。

ABC 手动模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

123 模式

以每个数字一次击键的方式输入数字。在字母模式下，通过按住相应按键，也可以输入数字。

信息文件夹

按**菜单**并选择**信息**。GB230 上使用的文件夹结构无需加以说明。

创建信息 - 您可以创建新信息。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

我的电子邮箱 - 包含您的所有电子邮件信息。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时储存文件夹。

已发送 - 您发送的所有信息将放置在**已发送文件夹**中。

保存的项目 - 可以访问保存的信息、文本模板和多媒体模板




图释 - 一个已编写好的有用图释，用于快速回复。

媒体

音乐

GM230 拥有内置**音乐播放器**，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。


播放歌曲

- 1 按菜单，选择**多媒体**，然后选择**音乐**。
- 2 选择**所有曲目**，然后选择要播放的歌曲。
- 3 选择  暂停歌曲。
- 4 选择  以跳到下一首歌曲。
- 5 选择  跳到上一首歌曲。

- 6 选择**返回**停止音乐，然后返回“音乐播放器”菜单。


创建播放列表

您可以从**所有歌曲**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 按菜单，然后选择**多媒体**。
- 2 选择**音乐**，然后选择**播放列表**。
- 3 按**选项**，然后选择**新建播放列表**，输入播放列表名称，然后按**保存**。
- 4 此时会显示**所有歌曲**文件夹。选择要包括在播放列表中的所有歌曲；滚动到这些歌曲，然后选择  。
- 5 选择**完成**以保存播放列表。


相机

快速拍照

- 1 选择“菜单”，然后选择**多媒体**。选择**相机**以打开取景器。
- 2 握住手机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 调整手机位置以便您看到要拍摄的物品。
- 4 按**中间键**  键拍照。

摄像机

快速摄像

- 1 在待机屏幕中选择**菜单**，然后选择**媒体**。
- 2 选择**视频**。
- 3 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按  开始录制。
- 5 Rec 出现在取景器的左下角，计时器将显示视频长度。
- 6 选择**停止**可停止录制。

FM 收音机


使用 FM 收音机

LG GB230 拥有 **FM 收音机**功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

收听收音机

- 1 按**菜单**，选择**媒体**，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

录制收音机内容

- 1 在收听**收音机**的过程中按**中间键**。
- 2 录制时间将显示在手机上。如果要结束录音，请按**中间  键**。如果录音完成，所录制的内容将以 MP3 文件格式保存在**图片库**中。
- 3 录制完成后，选择**选项**，然后从以下选项中选择：**播放、删除、声音编辑、用作、文件重命名、信息或发送方式**。

备注：如果您所在位置无线电接收信号不好，那么可能无法收听**收音机**。因此，建议您将耳麦插入免提接口，用来收听**收音机**并保证无线电接收信号良好。

语音备忘录

使用**录音机**录制语音备忘录或其它声音。

图

您可
内存
有图
可以
存储
内存
保存
择图

我的
图像
机中
及手

我的
“声
录音
文件
将声

我的
视频
手机

其它
从其
在“
的文

图片库

您可以将任意**媒体文件**存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。所有多媒体文件保存在**图片库**中。按**菜单**，然后选择**图片库**打开文件夹列表。

我的图像

图像包含一个文件夹，其中包括手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

我的声音

“声音”文件夹中包含默认声音、录音、收音机录音以及下载的声音文件。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声。

我的视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

其它

从**其它**菜单中，您可以查看未保存在“图像”、**声音**或**视频文件夹**中的文件。

我的应用程序

GB230 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

我的存储卡

如果您已插入存储卡，如果您已插入存储卡，它将显示为“图片库”中的一个文件夹。

管理器

使用日历

当进入此菜单时，屏幕上出现日历。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。

添加笔记

您可以在此注册个人备忘录。

向任务列表添加项目

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。

设置闹钟

您最多可以将 5 个闹钟设置为在指定时间停止响铃。

使用计算器

计算器提供基本的数学运算功能：
加减乘除和科学应用程序。

使用秒表

使用此选项可使用秒表功能。

换算单位

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。

向世界时间添加城市

您可以将所需的城市添加到世界时列表。您还可以查看格林威治标准时间 (GMT) 和世界各地主要城市的时间。

转到

帮助您转到要搜索的菜单。您可以将项目设为“转到”。

SIM 卡服务

此功能视 SIM 卡和网络服务而定。如果 SIM 卡支持 SAT (即, SIM 卡应用程序套件) 服务, 则此菜单将是 SIM 卡上储存的运营商特定服务的名称。

网络

访问网页

您可以启动网络浏览器并访问在“网络设置”中激活的网络设定的主页。您也可以手动输入 URL 地址并访问相关网页。

- 1 按**菜单**, 然后选择**网络**。
- 2 要直接访问浏览器主页, 请选择**主页**。或者, 选择“转至网址”或键入所需 URL。

连接

更改连接设置

USB 连接模式。

- 1 大容量存储: 选择此选项并将手机连接到电脑, 将文件拖放到 GB230 可移动设备文件夹。
- 2 PC 套件: 选择此选项并以 PC Sync 模式将手机连接到电脑。
- 3 始终询问: 选择此选项, 每次手机连接到电脑时会提供一个选项, 以供选择模式。

备注: 要使用 USB 数据存储功能, 您需要在手机中插入外部存储卡。

更改

1 按

选

2 选

•

•

•

•

•

•

与其

通过

次通

会默

1 查

以

后

2 从

后

3 GB

时

4 选

后

认

00

更改蓝牙设置

- 1 按**菜单**，然后选择**设置 - 连接**。
选择**蓝牙**。
- 2 选择**蓝牙设置**。更改：
 - **我的手机可见性** - 选择是向其他人显示还是隐藏您的设备。
 - **我的手机名称** - 为您的 LG GB230 输入一个名称。
 - **支持的服务** - 显示支持哪些服务。
 - **我的地址** - 查看您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

通过将 GB230 与其它设备配对，每次通过蓝牙连接其它手机时，GB230 会默认创建一个密码。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在“蓝牙”设置菜单中更改可见性：选择“我的可见性”，然后选择“可见”。
- 2 从蓝牙菜单中选择**配对设备**，然后选择新建。
- 3 GB230 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**添加和刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，随后，每次连接时，手机将会默认创建一个密码。默认密码为 0000。

- 5 随后，手机将连接到其它设备。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 转到 www.lgmobile.com 并选择“Asia & Pacific (亚太地区)”，然后选择您所在的国家/地区。
- 2 选择产品菜单，选择手册和软件，然后单击转到手册和软件下载部分。单击“是”，LG PC 套件安装程序将出现。
(Windows XP、Windows Media Player 等)。
- 3 选择安装程序运行的语言，然后单击“确定”。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

设置

更改日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

更改情景模式

您可以个性化每种情景模式。

- 1 选择所需模式，然后从“选项”中选择“编辑”。
- 2 对于“静音”和“仅振动”情景模式，您仅可选择激活。

使用飞行模式

使用此功能，将飞行模式设为打开或关闭。飞行模式被设为打开时，您将无法拨打电话、连接互联网或发送信息。

更改显示设置

您可以更改手机显示的设置。

更改安全性设置

更改安全性设置以保护 GB230 及重要信息。

- **PIN 码请求** - 选择开机时要请求的 PIN 码。
- **手机锁** - 为以下选项选择安全码以锁定手机：**开机时**、**更换 SIM 卡时**或**立即**。
- **更改密码** - 更改 PIN 码、PIN2 码或安全码。

- **防盗手机追踪器** 一旦被盗，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。用户需要配置 ATMT 设置，包括名称、主电话号码、次电话号码。默认 ATMT 码为“0000”。

重设手机

使用**恢复出厂设置**将所有设置恢复到出厂时的设定。要启动此功能，您需要安全密码。

查看内存状态

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间：**公用内存**、**剩余内存**、**SIM 卡**和**外部存储器**。

关于

暴露

无线
率”

此款
有关
求。

其中
龄和
裕量

- 无
为
单
频
平
行

- 不
的
的

- 国
(I
为
能

- 由
试
为
体
克

关于安全有效使用手机的准则

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。

此款 GB230 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则,其中包括为确保所有用户(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级,但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的 SAR 上限值为:每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试,人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.618 W/kg (10克),戴在身体上时,其值为 0.805 W/kg (10克)。

- 电气电子工程师协会(IEEE)建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg,平均值超过 1 克薄纸,此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

关于安全有效使用手机的准则（续）

产品保养和维护

⚠ 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。

- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

关于

有效

电子

- 在
疗
机
口
- 手
扰
- 微
音

行车

查阅
法律

- 不
- 将
- 如
装
- 如
接
停
- 射
系
备

关于安全有效使用手机的准则（续）

有效的手机操作

电子设备

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规定或规章。

关于安全有效使用手机的准则（续）

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在于诸如浴室之类的高湿环境中使用。

关于安全有效使用手机的准则（续）

- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

配件

有多种配件适用于您的手机。下面列出详细信息。



充电器

- 立体声耳机
 - 用户手册
- 了解更多关于 GB230 的信息。



电池

- 数据线和 CD
- 在 GB230 和电脑间建立连接并同步。

备注

- 务必使用原装 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同。如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

标准

产品名称: GB230

系统: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

外部环境

最高温度: +55° C (放电)

+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB230

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360-2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, Fax : +31 -36 -547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, APR, 2009


Signature of representative

GB230 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.




Getting to know your phone



Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut. To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

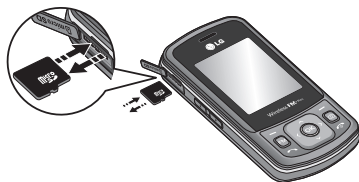

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **Menu** and select **Settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery



Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! > The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

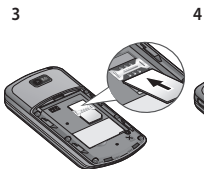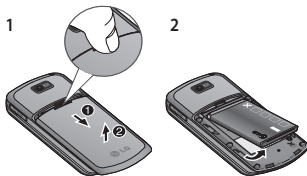

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map

Messaging

Create message
Inbox
My mailbox
Drafts
Outbox
Sent items
Saved items
Emoticons
Message settings

Contacts

Names
Settings
Groups
Speed dials
Service dial numbers
Own number
My business card

Call log

Call log
Missed calls
Received calls
Dialled numbers
Call durations
Packet data counter
Call costs

Settings

Profiles
Display
Date & Time
Connectivity
Call
Phone
Network
Internet profiles
Access points
Packet data conn.
Security
Memory manager
Restore factory settings

Gallery

My memory card
My images
My sounds
My videos
My games & apps
Others

Media

Camera
Video
Music
FM radio
Voice recorder
Ringtone creator
Karaoke

Organiser

Alarm clock
Calendar
To-do list
Notes
Secret notes
Calculator
Stopwatch
Date finder
Converter
World time
Go to
SIM services
Settings

Applications



My games & apps
Settings

Web

Home
Bookmarks
Last web address
Settings
Go to address
Saved pages


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **CLR**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.


Making a call from your contacts

- 1 Select **Names** from the **Standby screen**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, Press 6 three times to select the first character, "O"
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

You can control the volume by pressing the side keys.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings**, and choose **Call**. Select Answer mode and choose from **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

• **Call**
hav
you
• **Call**
• **Sen**
you
wh
on
• **Aut**
• **Ans**
ans
sen
• **Fre**
sho
• **Mir**
ton
• **BT**
or H
• **Sav**
or M
• **Slid**
call
Co
Sea
1 Se
sc

- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only or Slide up.
- **Free call timer** - Choose whether to show or not.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set **Hands-free** or **Handset**.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.
- **Slide close setting** - Choose **End call** or **Continue call**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Names** from the standby screen.

- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use the up and down arrows.

Adding a new contact

- 1 Press **Contacts** and choose **Names**. Then press **Options-Add** new contact.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Done**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** and **VIP**.

Messaging

Your GB230 includes functions to send text messages and multimedia messages and **E-mail**, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Create message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options-Insert** to add an **Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Note, Text field, To do**, or a **Text template**.
- 5 Press **Options - Send key**.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GB230. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **E-mail** account.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press options, select **Insert** to add an **Image, Video Clip, Sound Clip, Business card, Schedule** or a **Note**.
- 6 Press **Send** to and enter the recipient's address or press **Options** and select **Insert-Contact Details**. to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Create message - Allows you to create new messages.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox.

My mail box - Contains all your email messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent or stores the messages that are failed to sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your **Sent folder**.

Saved Items - You can access your Saved messages, text templates and Multimedia templates

Emoticons - A list of useful Emoticons, already written for a quick reply.

Media

Music

Your GB230 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.


Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.

Creating a playlist


You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Music**, then select **playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.

- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Done** to store the playlist.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Select **Menu**, and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **Center**  key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In standby screen, select **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.

5 Rec will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

6 Select **Stop** to stop recording.

FM radio


Using the FM radio

Your LG GB230 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press center key during listening to the **Radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Center**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.

3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play, Delete, Sound edit, Use as, File Rename, Info** or **Send via**.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the **Radio**.

So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the **Radio** and keep the good radio reception.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Ringtone creator

Use Ringtone creator to make Ringtone for Phone.

Karaoke

Player Karaoke.

Gallery

You can store any **Media files** into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files

to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

My images

Images contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

My sounds

The **Sounds folder** contains the Default sounds, your voice recordings, Radio recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.

My videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Others

From the **Others menu**, you can view the files that are not saved in the Images, **Sounds** or **Videos folder**.

My Games and Apps

Your GB230 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

My memory card

If you've inserted a memory card, it will be displayed as a folder within Gallery.

Organiser

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a memo

You can register your own memos here.

Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

Setting your alarm

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication, division and Scientific applications also.

Using the stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world time

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of major cities around the world.

Go to

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Web

Accessing the Web

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the Web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to Address** and type in your desired URL.

Connectivity

Changing your connectivity settings

USB Connection mode.

- 1 Mass storage: Select this and Connect the handset to your computer and drag and drop files to the GB230 removable device folder.
- 2 PC Suite: Select this and connect the handset to your computer in PCSync mode.
- 3 Always Ask: Selecting this,will give an option,to select the mode,when handset is connected to the computer,every time.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** - **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make changes to your :
 - **My phone's visibility** - Choose whether to Show or Hide your device to others.
 - **My phone's name** - Enter a name for your LG GB230.
 - **Supported services** - Shows what it supports.
 - **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB230 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My phone's visibility**, then **visible**.

- 2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu.

- 3 Your GB230 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter the passcode then choose OK key.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lgmobile.com and choose Asia & Pacific first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section. Click Yes and LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.

5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Settings

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

Changing the Profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Choose the profile you want and Select Edit from Options.
- 2 For the Silent profile, you can activate only.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when Flight mode is switched On.

Changing your display settings

You can change the settings for the phone display.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GB230 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your handset when switching on, If **SIM changed** or immediately.
- **Change codes** - Change your Security code, PIN code, PIN2 code, or ATMT code.
- **Anti-theft mobile tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name, primary phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT feature. Default ATMT code is "0000".

Resetting your phone

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Note: The security code is "0000".

Viewing memory status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available:

Common, Reserved, SIM card, and External memory.

Gu

Exp ene

Radi
Absc

This
has l
appl
expo
requ
guid
mar
safet
and

- Th
gu
me
Sp
Te
sta
ph
ce
fre
- W
be
LG
de
gu
wa

Guidelines for safe and efficient use

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GB230 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.618 W/kg(10g) and when worn on the body is 0.805 W/kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Efficient phone operation

Electronics devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.



Charger



Battery

- **Stereo headset**
- **User Guide**
Learn more about your GB230.

- **Data cable and CD**
Connect and synchronise your GB230 and PC.

NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GB230

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB230

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, Fax : +31 -36 -547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, APR, 2009

Signature of representative

