



KU990i Uživatelská příručka

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810-555-810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850-111-154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE0168

P/N : MMBB0337624 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

KU990i

Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013158



Obsah této příručky se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním operátorovi.

KU990i Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KU990i od společnosti LG, který byl zkonstruován tak, aby mohl pracovat s nejmodernější technologií v oblasti digitální mobilní komunikace.



Likvidace starého přístroje

- 1 Je-li na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na něj vztahuje Evropská směrnice č. 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické přístroje likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu, nejlépe prostřednictvím sběrných zařízení zřízených orgány státní správy nebo místní samosprávy.
- 3 Správná likvidace starého přístroje pomůže zabránit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
- 4 Podrobnější informace o likvidaci starého přístroje vám poskytne váš městský úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah

Nastavení		Kontakty	22
Seznamte se se svým telefonem	7	Vyhledávání kontaktu	22
Vnitřek telefonu.....	8	Přidání nového kontaktu.....	22
Instalace USIM a baterie	9	Možnosti kontaktů	23
Paměťová karta	11	Přidání skupiny.....	23
Přehled menu	12	Změna nastavení kontaktů	24
		Prohlížení informací	24
Vaše pohotovostní obrazovka		Posílání zprávy	25
Pohotovostní obrazovka	13	Odesílání zprávy	25
Dotyková obrazovka	13	Psaní textu	25
Rychlé klávesy	14	Prediktivní T9	26
Stavová lišta	15	Manuální Abc	26
Menu klávesových zkratk	16	Klávesnice.....	26
		Rozeznávání rukopisu	26
Základní pokyny		Nastavení e-mailu.....	27
Volání	17	Automatické vyzvedávání e-mailů	28
Volání nebo uskutečňování videohovoru ..	17	Odeslání e-mailu s použitím nového účtu ..	28
Volání na telefonní čísla z kontaktů	17	Změna nastavení e-mailu.....	28
Přijímání a odmítání hovorů	17	Složky se zprávami	29
Příchozí hovory – možnosti	18	Správa zpráv	29
Úprava hlasitosti hovorů	18	Používání šablon.....	30
Rychlé vytáčení.....	19	Používání emotikonů.....	30
Druhý hovor	19	Změna nastavení SMS	30
Vypnutí DTMF.....	19	Změna nastavení MMS	31
Prohlížení Záznamů hovorů.....	19	Změna ostatních nastavení.....	31
Použití funkce přeměrování hovorů.....	20		
Použití blokování hovorů.....	20		
Změna běžného nastavení hovorů.....	21		
Změna nastavení videohovorů	21		

Obsah

Buďte kreativní			
Fotoaparát	32	Vaše snímky a videozáznamy 46	
Rychlé fotografování	32	Prohlížení fotografií a videozáznamů..... 46	
Po vyfocení snímku	32	Použití funkce zoom při prohlížení	
Naučte se pracovat s hledáčkem	33	videozáznamu nebo fotografie	46
Používání blesku	34	Úprava hlasitosti při prohlížení videozáznamu ..	46
Používání rychlého nastavení	34	Zachycení snímku z videozáznamu	46
Změna kontrastu	34	Prohlížení detailů videozáznamu	
Výběr typu snímku	35	nebo fotografie	47
Panoramatické fotografování	35	Odeslání fotografie nebo	
Používání pokročilého nastavení.....	36	videozáznamu z galerie	47
Změna velikosti obrazu	37	Prohlížení fotografií ve formě prezentace ..	48
Výběr barevného odstínu	38	Nastavení fotografie jako tapety	48
Používání vnitřního fotoaparátu	38	Upravování fotografií	49
Prohlížení uložených fotografií.....	39	Přidání textu do fotografie	50
Zobrazení údajů o fotografiích	39	Provedení úprav fotografie.....	50
Videokamera	40	Tvarování fotografie	51
Pořízení krátkého videozáznamu	40	Zvýraznění barev na fotografii	51
Po natočení videozáznamu	40	Změny barev ve fotografii	51
Popis hledáčku	41	Úpravy videozáznamu	52
Změna kontrastu	42	Zkrácení délky videozáznamu	52
Použití pokročilého nastavení.....	42	Spojení dvou videozáznamů.....	52
Změna velikosti obrazu	43	Spojení fotografie s videem	52
Výběr barevného odstínu	44	Přidání textu k videozáznamu	53
Používání vnitřní videokamery.....	44	Překrytí fotografie	53
Prohlížení uložených videozáznamů.....	45	Přidání hlasového záznamu	54
Sledování videozáznamů v televizi.....	45	Přidání soundtracku k videozáznamu	54
		Změna rychlosti vašeho videozáznamu ..	55
		Přidání tlumícího efektu.....	55

16	Multimedia	56	Prohlížení souboru SWF	62
16	Moje obrázky	56	Používání možností při prohlížení	
	Menu s možnostmi ve složce Moje obrázky....	56	souboru SWF.....	62
16	Odeslání fotografie.....	56	Dokumenty.....	62
16	Použití obrázku	57	Přenos souboru do telefonu.....	62
16	Organizování obrázků.....	57	Prohlížení souboru	63
	Smazání obrázku	57	Ostatní.....	63
17	Přesouvání nebo kopírování obrázku	58	Studio Muvee	63
	Značení obrázků a rušení označení	58	Vytváření filmu.....	64
17	Vytvoření prezentace.....	58	Hudba	64
18	Kontrola stavu paměti	59	Převádění skladeb na telefon.....	64
18	Moje zvuky	59	Přehrávání skladeb	65
19	Používání zvuku	59	Použití možností během přehrávání	
20	Moje videa	59	hudby	65
20	Sledování videozáznamu	59	Vytvoření playlistu.....	65
21	Používání možností během doby,		Úprava seznamu skladeb	66
21	kdy je pozastaveno video.....	60	Smazání playlistu.....	66
21	Úpravy videoklipu.....	60	Seznamy videa	66
22	Odeslání videoklipu.....	60	Nahrávání hlasu.....	67
22	Použití videoklipu jako vyzváněcího tónu..	61	Nahrávání zvuku nebo hlasu	67
22	Použití menu s video možnostmi.....	61	Odeslání hlasového záznamu.....	67
22	Moje hry a aplikace	61	Použití radia	68
23	Stahování her	61	Vyhledávání stanic	68
23	Hry a aplikace.....	61	Úpravy kanálů.....	68
24	Používání menu s možnostmi hraní her ...	62	Resetování kanálů.....	69
24	Obsah flash.....	62	Poslech rádia	69

Obsah

Je důležité si vše dobře zorganizovat

Organizér	70
Přidání události do kalendáře.....	70
Změna přednastaveného pohledu na kalendář.....	70
Přidání položky do seznamu.....	71
Sdílení položky, kterou je třeba provést....	71
Používání vyhledávače dat.....	71
Nastavení budíku.....	72
Přidání poznámky.....	72
Používání kalkulačky.....	72
Přidání města do světového času.....	73
Převádění jednotek.....	73
Synchronizace s počítačem	74
Instalace LG PC Suite na počítači.....	74
Propojení telefonu s počítačem.....	74
Zálohování a obnovení informací z telefonu... 74	
Prohlížení souborů uložených na telefonu na vašem počítači.....	74
Synchronizování kontaktů.....	75
Synchronizace zpráv.....	75
Použití telefonu jako prostředku hromadného ukládání dat.....	75
Převodník DivX.....	76

Web

Přístup na síť.....	77
Přidávání záložek a přístup k nim.....	77
Ukládání stránky.....	78
Přístup k uložené stránce.....	78
Zobrazení historie prohlížeče.....	78
Změna nastavení webového prohlížeče.....	78
Používání telefonu jako modemu.....	79

Nastavení

Změna nastavení obrazovky.....	80
Personalizace profilů.....	80
Změna nastavení telefonu.....	81
Změna nastavení připojení.....	81
Používání správce paměti.....	82
Používání letového režimu.....	82
Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Bluetooth.....	82
Spojení s jiným zařízením Bluetooth.....	83
Používání Bluetooth sluchátek.....	84
Aktualizace softwaru.....	84

Příslušenství.....	85
Sítové služby.....	86
Technické údaje.....	86

Pokyny

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání..	88
---	----

Seznamte se se svým telefonem

Nabiječka, kabel, konektor pro připojení handsfree

TIP! Při připojování USB kabelu počkejte, až bude telefon zapnutý a přihlášený k síti.

Čočky vnitřního fotoaparátu

Tlačítko Konec/ Vypnout/Zapnout

Pomocí této klávesy můžete ukončit nebo odmítnout hovor. Slouží k zapínání/vypínání telefonu. Jedním stisknutím klávesy se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

Mazací klávesa

Každým stisknutím této klávesy mažete znak.

Klávesa pro volání

Tato klávesa slouží k vytáčení telefonního čísla a přijímání příchozích hovorů.


Režim kamery

Zámek kláves

Spoušť



UPOZORNĚNÍ: Pokud na telefon umístíte nějaký těžký předmět nebo jej máte v kapse a sednete si na něj, můžete poškodit displej telefonu a funkci dotykové obrazovky.

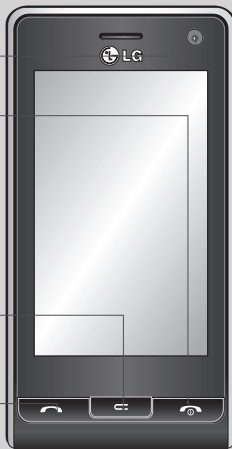


Vnitřek telefonu

Jog wheel

Slouží k přiblížení nebo oddalování ve chvíli, když je telefon v režimu fotoaparátu nebo ve video režimu. Jeho prostřednictvím můžete procházet jednotlivými menu.

TIP! Hlasitost si můžete upravovat během hovoru, při poslouchání hudby nebo třeba při hraní her.

VAROVÁNÍ! Zabraňte přímému kontaktu s magnetickými předměty - mohlo by to mít negativní vliv na funkčnost ovládacího kruhu jog wheel.


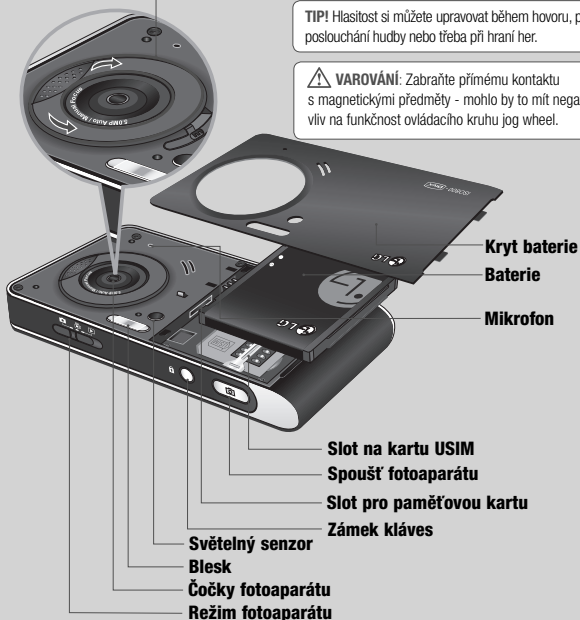


Instalace USIM a baterie



1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte a podržte tlačítko pro vyjmutí baterie v horní části telefonu a zvedněte kryt baterie.

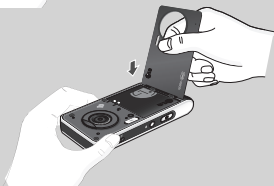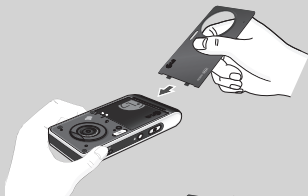


2 Vyjměte baterii

S pomocí krytu na baterie podržte horní okraj baterie a vyjměte baterii z přihrádky na baterie.

VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterie nepoužívejte nehty.


VAROVÁNÍ: Před vyjmutím baterie vypněte telefon, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.

Instalace USIM a baterie

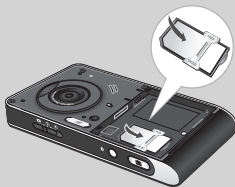

3 Instalace karty USIM

Vsuňte kartu USIM do držáku karty USM. Dbejte o to, aby oblast s pozlacenými kontakty na kartě mířila směrem dolů. Chcete-li kartu USIM vyjmout, jemně ji povytáhněte v opačném směru.

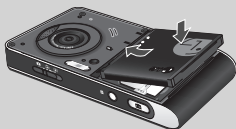

4 Instalace baterie

Nejprve vložte baterii její horní částí do horního okraje příhrádky na baterie. Je důležité, aby kontakty baterie odpovídaly polům v telefonu. Zamáčkněte spodní část baterie tak, aby dobře zapadla do příhrádky.



5 Nabíjení telefonu

Odsuňte kryt zásuvky na nabíječku na boku telefonu KU990i. Připojte k telefonu nabíječku a zasuňte ji do elektrické zásuvky. To, že je telefon KU990i nabitý, poznáte tak, že se na displeji objeví zpráva „Telefon je nabitý“ („Fully Charged“).


Paměťová karta

Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty si můžete rozšířit kapacitu paměti telefonu. Telefon KU990i podporuje paměťové karty o velikosti až 2GB.

TIP! Paměťová karta patří mezi doplňkové příslušenství.

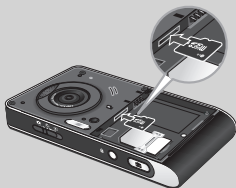

- 1 Odstraňte kryt baterie a vyjměte baterii stejně jako v předchozím případě.
- 2 Vložte paměťovou kartu.
Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části telefonu tak, aby zapadla do určeného místa. Plocha s pozlacenými kontakty musí mířit směrem dolů.



- 3 Vraťte kryt baterie zpátky na své místo stejně jako v předchozím případě.

Formátování paměťové karty

Pokud je paměťová karta již naformátovaná, můžete ji začít používat. Pokud karta naformátovaná není, musíte ji naformátovat.


- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte , potom se dotkněte  a zvolte **Nastavení telefonu**.
- 2 Dotkněte se klávesy **Správa paměti** a zvolte možnost **Externí paměť**.
- 3 Dotkněte se položky **Formátovat** a potvrďte vaši volbu.
- 4 Pokud máte nastavené heslo, zadejte jej – karta se naformátuje a bude připravena k použití.

TIP! Pro změnu výchozího nastavení cílového místa uložení, otevřete Správu paměti z menu Nastavení telefonu a zvolte Volba paměti.


Poznámka: Je-li na paměťové kartě uložena nějaký obsah, automaticky se vloží do správné složky, takže například videozáznamy se budou ukládat do složky **Moje videa**.

Přehrání kontaktů

Chcete-li přehrát kontakty z USIM na telefon:

- 1 Vyberte na obrazovce pohotovostního režimu , vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte volbu **Nastavení** a potom **Kopírovat**.
- 3 Zvolte možnost **Z telefonu na USIM** a potvrďte pomocí **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Všechno najednou** nebo **Postupně** a potvrďte pomocí **OK**.

Přehled menu

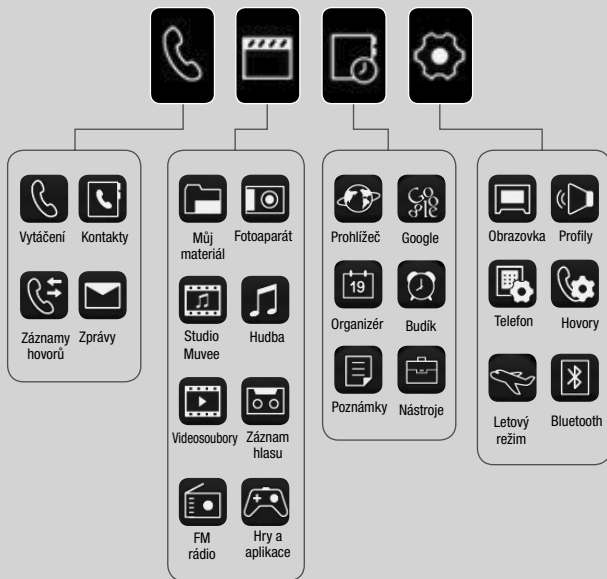

Pohotovostní obrazovka

Vždy, když KU990i nepoužíváte, vrátí se na domovskou obrazovku. Odtud máte dobrý přístup ke všem menu, můžete rychle telefonovat nebo třeba zjistit, v jakém režimu se váš telefon nachází – ale i řadu dalších věcí.


Dotyková obrazovka

Domovská obrazovka je rovněž skvělé místo, kde se můžete naučit pracovat s dotykovou obrazovkou.

Pro výběr určité položky se musíte přesně dotknout příslušné ikony. Jakmile KU990i pozná, že jste se nějaké volby dotkli, začne jemně vibrovat.

Pro procházení jednotlivými seznamy se dotkněte poslední viditelné položky a posuňte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune nahoru a vy tak uvidíte více položek.

- Při ovládní obrazovky dotykem nemusíte vyvíjet příliš velkou sílu – dotyková obrazovka je natolik citlivá, že reaguje i na lehký, nicméně pevný dotyk.
- Dotkněte se požadované možnosti konečkem vašeho prstu. Dávejte však pozor na to, abyste se nedotkli okolních položek.
- Když obrazovka zhasne, stiskněte Zámek kláves na pravé straně, čímž se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Nepoužívejte telefon v obalu, ani jej ničím nezakrývejte - dotyková obrazovka totiž nebude fungovat.

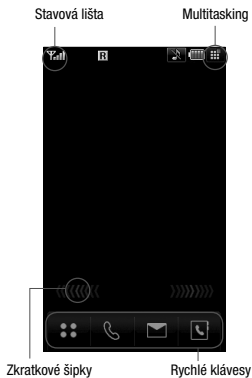

▲ Menu klávesových zkratk

Pohotovostní obrazovka

Rychlé klávesy

Rychlé klávesy umožňují snadný přístup k většině funkcí, které používáte jediným dotykem.

●●●● Dotykem otevřete menu, které se dělí na čtyři podmenu. Pro zobrazení dalších možností se dotkněte vertikální záložky každého podmenu.

☎ Dotykem otevřete dotykový výtáčecí pad, pomocí kterého můžete uskutečňovat hovory. Zadejte číslo, jako byste používali normální klávesnici a dotkněte se ☎ nebo stiskněte ☎.

Pro zahájení videohovoru s určitým číslem zadejte číslo a stiskněte .

✉ Dotykem získáte přístup k menu s možnostmi Zaslání zpráv. Zde můžete vytvořit novou SMS nebo e-mail nebo si zde můžete prohlédnout zprávy ve své složce.

☎ Dotykem otevřete svůj adresář. Po levé straně obrazovky se vertikálně zobrazí záložky řazené podle abecedy a vy si tak můžete snadno vyhledat požadovaný kontakt. Můžete si rovněž vytvářet nové kontakty a upravovat stávající.

Doporučení pro zákazníka:

Pro dosažení lepší citlivosti antény LG doporučujeme držet telefon v souladu s následujícím obrázkem.



Dávejte si pozor na to, abyste během hovoru a během používání spojení bluetooth nezakrývali oblast antény rukou. Zhoršili byste si tím kvalitu hovoru.

Stavová lišta

Stavová lišta pomocí různých ikon indikuje takové věci, jako je síla signálu, nové zprávy a životnost baterie a rovněž vám sděluje, jestli máte aktivní Bluetooth nebo GPRS.

V níže uvedené tabulce je vysvětlen význam ikon, které pravděpodobně uvidíte na stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Multitasking
	Běžící aplikace
	Síla signálu sítě (počet sloupků se bude měnit)
	Žádná síť
	Zbývající životnost baterie
	Prázdňá baterie
	Nová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Schránka na zprávy je plná
	Zprávu se nepodařilo odeslat
	Budík je zapnutý
	Režim vibrací je zapnutý


Ikona	Popis
	Používá se normální profil
	Používá se profil pro venkovní použití
	Tichý režim
	Režim sluchátek
	Přesměrování hovorů
	Dostupné GPRS
	Používá se EDGE
	Roaming
	Byl vybrán letový režim
	Aktivní Bluetooth
	Dostupné HSDPA
	Dostupné 3G


Pohotovostní obrazovka


Změna profilu ze stavové lišty

Dotkněte se ikony, která představuje vaše stávající nastavení profilu na stavové liště. Zvolte typ profilu, například **Tichý režim**, dotkněte se tlačítka **OK**, čímž volbu uložíte a uzavřete okno.

Používání funkce multitasking

Stiskem  otevřete menu Multitasking. Zde si můžete prohlížet všechny právě probíhající aplikace a získat k nim přístup pomocí jediného dotyku.

Pokud se v kterékoliv aplikaci dotknete  a vyberete Domovskou obrazovku, vrátíte se na pohotovostní obrazovku, aniž byste museli právě probíhající aplikaci opustit nebo uzavřít.

Pokud některá aplikace běží na pozadí (např. hra nebo FM rádio), objeví na stavovém řádku .

Menu klávesových zkratk






Menu klávesových zkratk nabízí devět dalších menu. Chcete-li otevřít menu klávesových zkratk:


- 1 Dotkněte se jednu obrazovky v pohotovostním režimu nad rychlými klávesami.
- 2 Když se objeví šipkové zkratky, přejedte po nich horizontálně prstem v jakémkoliv směru.
- 3 Otevře se menu klávesových zkratk. Dotknutím se kterékoliv z devíti možností otevřete aplikaci nebo další menu.
- 4 Pro uzavření menu klávesových zkratk přejedte znovu prstem po zkratkových šipkách kterýmkoliv směrem.




Volání

Volání nebo uskutečňování videohovoru


- 1 Dotkněte se , tím otevřete klávesnici.
- 2 Na klávesnici napište číslo. Pro vymazání některé číslice stiskněte pevnou klávesu C.
- 3 Dotkněte se kláves  nebo  tím uskutečňte hlasový hovor. Chcete-li zahájit videohovor, dotkněte se .
- 4 Pro ukončení hovoru stiskněte klávesu .


TIP! Pro zadání + pro provedení mezinárodního hovoru, stiskněte dvakrát klávesu .

TIP! Chcete-li zabránit tomu, abyste nechtěně vytvořili nějaké číslo, zamkněte dotykovou obrazovku pomocí Zámku kláves.


TIP! Chcete-li klávesnici otevřít během hovoru, dotkněte se tlačítka .


Volání na telefonní čísla z kontaktů


- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte tlačítka , tím otevřete svůj adresář.
- 2 Ze záložek řazených podle abecedy vyberte záložku, která obsahuje skupinu písmen, v níž se nachází i první písmeno kontaktu, který byste chtěli volat. To například znamená, že pro „Domů“ vyberete záložku **A-D**.
- 3 Vyberte ze seznamu kontakt, který chcete volat, a dotkněte se něj. Máte-li v dané položce uloženo více čísel, vyberte si jedno z nich
- 4 Dotkněte se tlačítka **Volat**.

TIP! Své kontakty můžete vybírat z obrazovky určené pro volání. Dotkněte se tlačítka  a zvolte možnost **Hledat kontakty**. Můžete buď seznamem listovat nebo můžete zadat několik prvních číslic příslušného čísla, čímž seznam omezíte.

Přijímání a odmítání hovorů


Když zazvoní telefon a vy chcete hovor přijmout, stiskněte pevné tlačítko .

Stisknutím pevného tlačítka  ztlumíte vyzvánění. Tato funkce se vám bude zvlášť hodit, pokud zapomenete během porady změnit profil na Tichý.


Pokud stisknete pevné tlačítko  podruhé, přichodí hovor odmítnete.


Volání

Příchozí hovory – možnosti

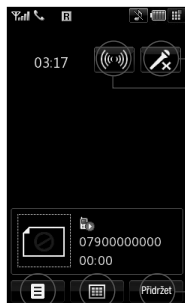


TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Ztlumení - Pro wopnutí mikrofonu se dotkněte klávesy  pak vás osoba, s níž hovoříte, neuslyší.

Reproduktor - Pokud se dotkněte klávesy , zapnete tím reproduktor telefonu.

Přidržet - Stisknutím klávesy **Přidržet**, probíhající hovor podržte. Chcete-li v hovoru pokračovat, dotkněte se klávesy **Obnovit hovor**.

Klávesnice - Zvolením položky  otevřete číselnou klávesnici, pomocí které se můžete pohybovat v menu s očíslovanými možnostmi. To je například vhodné v situaci, kdy voláte do call centra nebo na jiné automatické telefonní služby.


Možnosti - můžete si vybrat ze seznamu dalších možností práce s příchozími hovory včetně možnosti **Přejít na kontakty a Přejít na zprávy** a tak si můžete během hovoru číst zprávy a přidávat kontakty. V tomto menu můžete rovněž hovor ukončit a to tak, že se dotknete volby **Ukončit hovor**.



Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li během hovoru měnit hlasitost, otočte ovládacím kruhem jog wheel po směru hodinových ručiček, tím zvýšíte hlasitost nebo proti směru hodinových ručiček tím hlasitost snížíte.



Rychlé vytáčení


Často volané kontakty si můžete přidat do skupiny rychlého vytáčení


- 1 Dotkněte se klávesy , tím vyberete **Adresář**.
- 2 Dotkněte se tlačítka pro **Rychlé vytáčení**.
- 3 Vaše hlasová schránka je již nastavena na volbu 1. rychlého vytáčení To nemůžete změnit. Dotknete-li se kteréhokoliv jiného čísla, můžete mu přidat kontakt rychlého vytáčení.
- 4 Otevře se váš adresář. Vyberte kontakt, který chcete k tomuto číslu přiřadit – uděláte to tak, že se příslušného telefonního čísla jednou dotknete.

Pro vytvoření čísla z rychlého vytáčení se dotkněte  na pohotovostní obrazovce, potom přiřazené číslo stiskněte a držte jej stisknuté do té doby, než se kontakt objeví na obrazovce. Hovor se zahájí automaticky, takže nemusíte tisknout tlačítko .

Druhý hovor

- 1 Během prvního hovoru se dotkněte klávesy  a zvolte možnost **Přidat nový hovor**.
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte seznam kontaktů (podrobnosti viz kapitola **Volání**).
- 3 Stisknutím klávesy  spojíte hovor.
- 4 Oba hovory se zobrazí na volací obrazovce. Váš první hovor bude zablokován a podržen.


- 5 Mezi oběma hovory se můžete pohybovat pomocí klávesy **Vyměnit**.
- 6 Pro ukončení jednoho nebo obou hovorů stiskněte  a potom zvolte možnost **Ukončit** a následně volbu **Všechny** nebo **Aktivní**.

TIP! Hovory můžete propojit - stiskněte  a potom **Spojit**. Nejdříve si však ověřte, jestli provozovatel vaší sítě podporuje konferenční hovory.

Poznámka: Účtován vám bude každý odchozí hovor.

Vypnutí DTMF

DTMF vám umožňuje používat číselné příkazy, pomocí kterých se můžete pohybovat v menu v rámci automatických zpráv. DTMF je ve výchozím nastavení zapnuto.

Chcete-li funkci během hovoru vypnout (například proto, že si chcete udělat poznámku), dotkněte se klávesy  a vyberte možnost Vypnout DTMF.

Prohlížení Záznamů hovorů

TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Dotkněte se klávesy , potom  a zvolte možnost **Záznamy hovorů**.

Volání

Můžete si vybrat z následujících položek:

Všechny hovory - zobrazí se celý seznam vašich volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.


Volaná čísla - zobrazí se seznam všech čísel, která jste volali.

Přijaté hovory - zobrazí se seznam všech čísel, která vás volala.

Zmeškané hovory - zobrazí se seznam všech zmeškaných hovorů.


Telefonní poplatky - zobrazí se poplatky, které vám jsou účtovány za uskutečněné hovory (tato služba je u různých sítí různá, někteří operátoři tuto funkci nepodporují) a doba trvání všech vašich hovorů; přijatých i volaných.

Objem dat - zobrazí se objem všech vámi přijatých a odeslaných dat v kilobytech.

TIP! Chcete-li v některém adresáři smazat všechny uložené položky, stiskněte volbu  a potom **Vymazat**.

TIP! Pokud se dotknete kterékoliv záznamu o volání, zobrazí se datum, čas a délka trvání hovoru.

Použití funkce přesměrování hovorů



- 1 Dotkněte se tlačítka , potom vyberte možnost  a následně **Hovory**.
- 2 Dotkněte se klávesy **Přesměrování hovoru** a potom vyberte možnost **Videohovory a/nebo Hlasové hovory, Deaktivovat vše**.

- 3 Vyberete si, jestli chcete přesměrovat všechny hovory v případě, že právě hovoříte, nemůžete hovor přijmout nebo nejste k zastížení.
- 4 Vložte číslo, které chcete přesměrovat.
- 5 Funkci aktivujete tím, že se dotknete klávesy **Aktivov**.

Poznámka: Za přesměrování hovorů vám budou účtovány poplatky. Podrobnosti vám poskytne váš operátor.

TIP! Pro vypnutí přesměrování hovorů zvolte z menu **Přesměrovat hovor** možnost **Deaktivovat vše**.

Použití blokování hovorů

- 1 Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost  a vyberte **Hovory**.
- 2 Zvolte možnost **Blokování hovorů** a následně vyberte **Videohovory a/nebo Hlasové hovory**.
- 3 Vyberte si některou z následujících šesti možností nebo všechny možnosti:

Všechny odchozí

Odchozí mezinárodní

Odchozí mezinárodní hovory

Všechny příchozí

Příchozí hovory při roamingu

- 4 Zadejte heslo pro blokování hovoru. Podrobnosti týkající se této služby vám sdělí váš operátor.

TIP! Zvolte si **Pevná volba čísla** pro zapnutí a sestavení seznamu čísel, na která lze volat z vašeho telefonu. Budete k tomu potřebovat kód PIN2 – ten vám poskytne váš operátor. V takovém případě bude možno z příslušného telefonu volat pouze na čísla uvedená v seznamu pevných čísel.

Změna běžného nastavení hovorů

- 1 Dotkněte se klávesy **⋮**, potom zvolte možnost **📞** a vyberte **Hovory**.
- 2 Zvolte možnost **Společné nastavení**. Zde můžete měnit nastavení pro:
Odmítnutí hovoru – zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**, tím můžete odmítat všechny hovory z určitých skupin, kontaktů nebo od neregistrovaných čísel (to jsou čísla, která nemáte mezi svými kontakty).
Odeslat vlastní číslo – rozhodněte se, jestli chcete, aby se v případě, kdy někomu voláte, objevilo vaše číslo na displeji telefonu volaného.
Automatické vytáčení – zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Režim odpovědi – Rozhodněte se, jestli hovor přijmete pomocí klávesy **Odeslat** nebo pomocí libovolné klávesy.

Minutové upozornění – Máte-li u této funkce nastaveno **Zapnuto**, tak při každé nové minutě hovoru uslyšíte tón.

Režim odpovědi BT – Zvolte možnost **Hands-free**, budete moci přijímat hovory s pomocí sluchátek Bluetooth nebo možnost **Telefon** – v takovém případě pak u dotyčného příchozího hovoru stisknete klávesu na telefonu a poté můžete hovor přijmout pomocí sluchátek Bluetooth.

TIP! Pro procházení v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posuňte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Změna nastavení videohovorů


- 1 Dotkněte se klávesy **⋮**, potom zvolte možnost **📞** a vyberte **Hovory**
- 2 Zvolte možnost **Nastavení videohovorů**.
- 3 Zvolte si nastavení videohovorů. Rozhodněte, zda **Použít soukromý obrázek** a vyberte si jej, nebo přepněte na **Zrcátko** (tak, abyste se viděli na obrazovce) a zvolte **Velikost mého obrázku**.

Kontakty

Vyhledávání kontaktu



Existují dva způsoby, jak můžete vyhledávat kontakt:



Z pohotovostní obrazovky

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte klávesy , tím otevřete svůj adresář.
- 2 Ze záložek řazených podle abecedy vyberte záložku, která obsahuje skupinu písmen, v níž se nachází i první písmeno kontaktu, který chcete volat. To například znamená, že pro „Domů“ vyberete záložku **A-D**.

TIP! Můžete použít vyhledávání podle skupiny tím, že se dotknete klávesy  a zvolíte možnost **Vyhledávat podle skupiny**. Tím zobrazíte seznam všech vašich skupin.

Z hlavního menu

- 1 Vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte klávesu  a na klávesnici zadejte několik prvních písmen kontaktu, který chcete najít. Nebo zvolte možnost , tím přepnete na zobrazení adresáře a vyberte si záložku, která odpovídá prvnímu písmenu jména.
- 3 Váš adresář zobrazí seznam kontaktů, které odpovídají vámi zadaným písmenům.

TIP! Mezi obrazovkou s vyhledáváním na základě písmen zadaných na klávesnici a obrazovkou s abecedně řazeným adresářem můžete přepínat buď pomocí  nebo ikony  v pravém horním rohu obrazovky.

TIP! Pro procházení v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posuňte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Přidání nového kontaktu

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte klávesy  a zvolte možnost **Kontakty**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat nový**.
- 3 Rozhodněte se, jestli chcete kontakt uložit na **Telefon** nebo na **USIM**.
- 4 Zadejte křestní jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě jména, ale alespoň jedno z nich zadat musíte.
- 5 Zadejte až pět různých čísel a každému z nich přiřaďte typ. Můžete si vybrat z těchto možností: **Mobil, Domů, Kancelář, Pager, Fax, VT a Všeobecný**. Potom stiskněte **OK**.
- 6 Přidejte maximálně dvě e-mailové adresy.
- 7 Přidejte ke každé skupině kontakt. Vyberte si z možností: **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola** nebo **VIP**.
- 8 Můžete rovněž přidat možnosti **Domovská stránka, Domácí adresa, Název spol., Pracovní zařazení, Adresa spol. a Poznámky**.
- 9 Zvolením možnosti **Uložit** uložíte kontakt.

TIP! Pro kontakty si můžete vytvořit své vlastní skupiny, viz **Vytvoření skupiny**.

Možnosti kontaktů

Existuje celá řada věcí, které si můžete prohlížet jako kontakt. Uvádíme zde, jak pracovat s menu s možnostmi a jak jej používat.

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Viz **Vyhledávání kontaktu**.

- 2 Stisknutím klávesy  otevřete seznam možností. Zde můžete:

Upravit – měnit kontaktní údaje.

Odeslat zprávu – Poslat zprávu na kontakt. Pokud má příslušný kontakt e-mailovou adresu, můžete se rozhodnout, jestli pošlete e-mail nebo SMS/MMS.

Poslat vizitku – Pošlete jiné osobě kontaktní údaje v podobě vizitky. Můžete si vybrat mezi **SMS**, **MMS**, **Emailem** nebo můžete tyto údaje poslat přes **Bluetooth**.

Provést hlasový hovor – Volání kontaktu.

Provést videohovor – Volání kontaktu prostřednictvím videohovoru.

Uložit do telefonu – kontakt můžete přesunout nebo zkopírovat na kartu USIM nebo na mobilní telefon (podle toho, kam jste kontakt původně uložil).

Smazat – smazání kontaktu. Jste-li si jistí, dotkněte se klávesy **Ano**.



Přidat nový kontakt – můžete přidat novou položku.

Označit/zrušit označení – můžete si vybrat jeden nebo více kontaktů, které chcete společně vymazat.


Vložení textu – Položky můžete vyhledávat podle skupiny.

Hledat podle skupiny

Přidání skupiny

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte položky  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Skupiny** a dotkněte se klávesy .
- 3 Zvolte možnost **Přidat novou skupinu**.
- 4 Zadejte jméno nové skupiny.
- 5 Dotkněte se položky **Uložit**.

Poznámka: Pokud smažete skupinu, kontakty přiřazené k této skupině nebudou ztraceny. Zůstanou ve vašich kontaktech.

TIP! Stávající skupinu můžete upravovat tím, že ji označíte a dotknete se klávesy . Můžete si vybrat z několika možností: Přidat člena do skupiny z vašich kontaktů, přiřadit vyzváněcí tón Skupiny, Přejmenovat skupinu nebo Vymazat skupinu.

Kontakty

Změna nastavení kontaktů

Nastavení kontaktů můžete upravit tak, aby adresář fungoval podle vašich potřeb.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte položky  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Nastavení**. Zde můžete měnit následující nastavení:

Zobrazit data – vyberte si, jestli si chcete zobrazit kontakty uložené na **Telefon a USIM**, pouze na **Telefon** nebo pouze na **USIM**.

Kromě toho si můžete vybrat, jestli chcete jako první zobrazovat křestní jméno nebo příjmení kontaktu.

Synchronizovat kontakty – Připojením k serveru se můžete synchronizovat své kontakty. Viz **Synchronizovat kontakty**.

Kopírovat - Své kontakty můžete kopírovat z USIM na mobilní telefon nebo z mobilního telefonu na USIM. Můžete je zkopírovat najednou nebo jeden po druhém. Pokud se rozhodnete pro možnost kopírovat kontakty jeden po druhém, musíte si kontakty určené ke kopírování manuálně jeden po druhém vybírat.


Přesunout – Přesouvání se provádí stejně jako **Kopírování**, ale kontakt se uloží pouze na to místo, kam jste jej přesunuli, např. pokud přesunete kontakt z USIM na mobilní telefon, tak se z paměti USIM vymaže.

Zálohovat kontakty – Viz **Zálohování a obnovování informací z vašeho telefonu**.

Obnovit kontakty – Viz **Zálohování a obnovování informací z vašeho telefonu**.

Smazat kontakty – Vymazání všech vašich kontaktů. Pokud si jste jisti, že si chcete vymazat celý adresář, stiskněte **Ano**.

Prohlížení informací

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte položky  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Informace**.
- 3 Zde se zobrazí **Číslo volání asistenční služby**, vaše **Vlastní číslo**, **Informace o paměti** (kolik místa vám zbývá na paměti) a **Moje vizeitka**.



TIP! Pokud si chcete vytvořit svoji vlastní vizeitku pro sebe, zvolte si možnost **Přidat** a zadejte všechny údaje, které byste zadávali pro jakýkoliv kontakt. Práci ukončíte stisknutím tlačítka **Uložit**.

Posílání zpráv

Posílání zprávy


Telefon KU990i kombinuje posílání SMS, MMS a emailů do jednoho intuitivního menu, které se velice snadno ovládá.


Existují dva způsoby, jak vstoupit do centra zasilání zpráv.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte .
- 2 Na pohotovostní obrazovce zvolte  a potom **Zprávy**.

Odesílání zprávy

- 1 Stiskněte klávesu  a potom zvolte možnost **Napsat novou**.
- 2 Zvolte **Zpráva**, kterou chcete posílat – buď jako SMS nebo MMS. Jestliže chcete poslat e-mail, zvolte **Email**.
- 3 Otevře se nová SMS.
- 4 Dotkněte se klávesy  nebo  a potom zvolte možnost **Vložit**, tím přidáte obrázek, video, zvuk, symbol nebo šablonu.
- 5 Stiskněte klávesu **Odeslat**. Zadejte telefonní číslo nebo se dotkněte klávesy **Kontakty**, tím otevřete svůj seznam kontaktů. Můžete přidat i několik kontaktů.


 **UPOZORNĚNÍ:** Za každou osobu, které pošlete zprávu, vám bude vám účtována SMS o délce 160 znaků.


 **UPOZORNĚNÍ:** Jestliže k odeslané SMS přiložíte videozáznam nebo zvukový záznam, tak se SMS automaticky změní v MMS a bude vám účtováno odeslání MMS.

Psaní textu

Existují čtyři způsoby jak zadávat text: prediktivně pomocí T9, manuálně – Abc, prostřednictvím dotekové klávesnice a rozpoznáváním rukopisu.


Mezi těmito metodami zadávání textu můžete přepínat tím, že se dotknete příslušné ikony uvedené v horní části obrazovky.

 **Rozeznávání rukopisu** – Vyberte si mezi **Plná klávesnice**, **Displejem pro ruční psaní** a **Pole rozpoznání písma**.

 **Prediktivní text T9** – Dotknutím zapnete prediktivní text T9 a potom si vyberte **T9 abc**, **T9 Abc** nebo **123**.

 **Abc manuální** – vyberte si **Abc**, **ABC** nebo **123**.

Chcete-li používat klávesnici, stiskněte tlačítko  a z rozbalovacího menu vyberte volbu **Klávesnice**.


Pomocí  se můžete v každém režimu zadávání textu pohybovat po různých typech klávesnic (například velká písmena nebo malá písmena).

Pro zadání mezery se dotkněte **0**.


Posílání zprávy

Pro přepínání mezi velkými písmeny, malými písmeny stiskněte .


Pro vymazání znaku použijte pevnou klávesu **C** pod obrazovkou.

Pro zadání symbolu se dotkněte klávesy .


Prediktivní T9

V režimu T9 uvidíte .

Režim T9 využívá vestavěný slovník, pomocí kterého rozeznává slova, která píšete, na základě klíčových sekvencí, jichž se dotýkáte. Jednoduše se dotkněte číselné klávesy přiřazené k písmenu, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná. Chcete-li například napsat slovo „telephone“ stiskněte klávesy 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

Pokud se slovo, které chcete napsat, neobjeví, dotkněte se klávesy  nebo **Spell**. Pokud stisknete klávesu **Spell**, můžete v manuálním Abc režimu zadat slovo a toto slovo nebo jméno se přidá do slovníku.

Manuální Abc

V režimu Abc se objeví .

V režimu Abc se musíte pro napsání určitého písmene dotýkat klávesy opakovaně. Chcete-li například napsat „hello“, dotkněte se dvakrát **4**, dvakrát **3**, třikrát **5**, znovu třikrát **5** a nakonec třikrát **6**.

Klávesnice

V režimu klávesnice se obrazovka přesouvá na okraj a na obrazovce se objeví celá klávesnice.

Chcete-li napsat zprávu, tak se jednoduše dotkněte každého písmene, které potřebujete napsat a dále stiskněte:



pro přepnutí na velká písmena



pro přidání mezery

TIP! Režim klávesnice dokáže předvídat a ukazuje vám, co v textu píšete. Tato slova jsou předvídána na základě vět, které jste zatím napsali. Pokud si nepřejete používat slova, která vám byla doporučena, pokračujte v psaní nových slov. Pokud chcete slova, která vám byla navržena, použít, stiskněte mezerník, čímž je potvrdíte.

Rozeznávání rukopisu

V režimu rozeznávání rukopisu jednoduše pište na obrazovku a KU990i převede váš rukopis do podoby zprávy. Podle toho, co chcete vidět, si vyberte buď **Obrazovku** nebo **Rámeček**.





UPOZORNĚNÍ: Možná bude pro vás snadnější, když budete v tomto režimu používat dotykový hrot – v takovém případě je důležité, abyste na hrot příliš netlačili. Předejte tak poškození obrazovky.

Nastavení e-mailu

S telefonem KU990i můžete odesílat i přijímat e-mailové zprávy i na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a jednoduché.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte položku **Email** a potom **E-mailové účty**.
- 3 Otevřete  a dotkněte se klávesy **Přidat**.
- 4 Nyní si můžete vybrat, jak bude váš účet fungovat:
 - Název** – zadejte jméno tohoto účtu.
 - Moje jméno** – zadejte svoje jméno.
 - Uživatelské jméno** – zadejte uživatelské jméno účtu.
 - Heslo** – zadejte heslo k příslušnému účtu.
 - E-mailová adresa** – zadejte e-mailovou adresu účtu.
 - E-mail pro odpověď** – zadejte odpověď na e-mailovou adresu.
 - Server odchozí pošty** – zadejte údaje o účtu.


Server přích. Pošty – zadejte údaje o účtu.

Max. vel. pro př. – zvolte si velikostní limit vašich e-mailů, přičemž maximum činí 1 MB.

Typ schránky – Zadejte typ poštovní schránky, POP3 nebo IMAP4.

Uložit na server – Vyberte si, jestli budete ukládat e-maily na server. Pro IMAP4 se vždycky ukládají kopie účtu.

Od. poštu ul. do sl. – Vyberte si, kam se budou ukládat vaše e-maily IMAP4. Pro POP3 se kopie účtů ukládají vždy na telefon.

Přístupový bod – vyberte si bod pro přístup na Internet. Pomocí tlačítka  si zvolte předem nastavený přístupový bod.

Automatické přijetí – Vyberte si, jestli chcete používat pokročilé nastavení.

Číslo portu SMTP – Za normálních okolností bude toto číslo 25.

Port serv. př. p. – Za normálních okolností je to 110 pro účty POP3 a 143 pro účty IMAP4.

Ověření SMTP – Zvolte si bezpečnostní nastavení pro server pro odchozí poštu.

Uživ. jméno SMTP – Zadejte uživatelské jméno SMTP.

Heslo SMTP – Zadejte heslo SMTP.

Zab. přihl. APOP – Zde si můžete vybrat, jestli chcete aktivovat bezpečné přihlašování APOP pro účet POP3. Účty IMAP4 jsou vždy nastaveny na vypnuto.



Posílání zpráv

Nyní je váš účet nastaven a objeví se v seznamu účtů ve vaší e-mailové složce.



Automatické vyzvedávání e-mailů

Kontrola nových příchozích e-mailů u daného účtu může probíhat buď automaticky nebo ji můžete provádět manuálně. Pro automatickou kontrolu viz „Změna nastavení e-mailů“.

Pokud chcete provádět kontrolu manuálně:

- 1 Dotkněte se  a potom zvolte možnost **Email**.
- 2 Dotkněte se účtu, který chcete používat a potom zvolte .
- 3 Zvolte možnost **Vyzvedávat zprávy** a KU990i vás připojí k vašemu e-mailovému účtu a vyzvedne nové zprávy.

Odeslání e-mailu s použitím nového účtu

- 1 Dotkněte se  a potom zvolte možnost **Napsat novou**.
- 2 Zvolte **Email** a otevře se nový e-mail.
- 3 Pomocí záložek a  zadejte adresu příjemce a napište svoji zprávu. Pomocí záložky **Soubory** můžete připojit obrázky, videozáznamy, zvukové záznamy nebo jiné typy souborů.
- 4 Dotkněte se klávesy **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

TIP! Na telefon KU990i si můžete posílat dokumenty ve formátech Word, Text, Excel, PowerPoint a PDF, které si pak můžete prohlížet kdekoliv mimo vaši kancelář nebo domov.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit tak, aby e-mail fungoval podle vašich potřeb.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom otevřete možnost **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se klávesy **Email**, potom **E-mailové účty** a pak můžete měnit následující nastavení:
 - Povolit odpověď na E-mail** – Zde si můžete nastavit umožnění zaslání zpráv potvrzujících, že si příjemce e-mail přečetl.
 - Požadovat odpověď na E-mail** – Rozhodněte se, jestli budete vyžadovat zaslání zpráv potvrzujících, že si příjemce e-mail přečetl.
 - Interval načtení** – Nastavte si, jak často má KU990i kontrolovat, zda vám přišly nové e-mailové zprávy.

Zahnout zprávu při předání

a v odpovědi – Rozhodněte se, jestli sem zahrnete původní zprávu nebo ne.

Zahnout přílohu – Nastavte si, jestli chcete zahrnout původní přílohu.

Automatické na načítání při

roamingu – Nastavte si, jestli chcete vyzvedávat zprávy i v době, kdy budete v zahraničí, nebo jestli chcete po tuto dobu automatické vyzvedávání pozastavit.

Upozornění na nový e-mail – Nastavte si, jestli chcete být upozorňováni na příchod nových e-mailů.

Podpis – Vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Priorita – Zvolte si úroveň priority vašich e-mailových zpráv.

Složky se zprávami

Domníváme se, že struktúře složek na KU990i bez problémů porozumíte, je totiž poměrně jednoduchá.

Přijaté – Všechny zprávy, které přijmete, se uloží do přijaté pošty. Odtud na ně můžete odpovídat, můžete je přeposílat a dále s nimi pracovat – podrobnosti viz níže.

Koncepty – Pokud nemáte čas zprávu dopsat, můžete ji uložit v rozepsaném stavu.

Odesílané – toto je dočasná složka na uložení právě odesílaných zpráv.

Odeslaná pošta – Všechny zprávy, které odesíláte, se uloží do složky Odeslaná pošta.

Správa zpráv

Schránku příchozí pošty můžete rovněž využívat pro správu vašich zpráv a práci s nimi.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

1 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Přijaté**.

2 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte některou z následujících možností:

Odpovědět – Odešlete odpověď na vybranou zprávu.

Přeposlat – Přepošlete vybranou zprávu jiné osobě.

Provést hlasový hovor – Zavolejte osobě, která vám zprávu poslala.

Provést videohovor – Zavolejte osobě, která vám poslala zprávu, pomocí videohovoru.

Smazat – Vymažte zprávu.

Napsat novou – Otevřete novou prázdnou zprávu nebo e-mail.

Kopírovat – Uložte kopii zprávy na telefon

Přesunout – Přesuňte si zprávu na svůj telefon.

Posílání zpráv

Filtr – Prohlédněte si zprávy podle typu. Tím oddělíte SMS od MMS.

Označit/zrušit označení – Označte si všechny zprávy, které chcete smazat.


Informace o zprávě – Viz další informace o zprávě, například čas, kdy byla odeslána.

Pokud se vám zobrazí zpráva: **Nedostatek prostoru pro zprávu USIM**, měli byste smazat některé zprávy uložené ve schránce Příchozí pošta.

Pokud uvidíte zprávu: **Nedostatek prostoru pro zprávy**, můžete vymazat buď zprávy nebo uložené soubory, čímž si vytvoříte dostatečný prostor.



Používání šablon

Vytvořte si šablony pro zprávy SMS a MMS, které posíláte nejčastěji. Některé šablony již jsou v telefonu uloženy – můžete si je podle potřeby upravovat.

- 1 Dotkněte se klávesy  potom zvolte možnost **Šablony**.
- 2 Zvolte si možnost **SMS** nebo **MMS**. Potom se můžete dotknout klávesy  pro možnosti **Přidat novou, Upravit, Smazat** nebo **Smazat vše**.

Používání emotikonů

Své zprávy můžete oživit a zpestřit pomocí emotikonů. Některé často používané emotikony již najdete na svém telefonu.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Emotikony**.
- 2 Dotkněte se klávesy , čímž můžete **Přidat novou, Upravit, Smazat** nebo **Smazat vše** emotikony.

Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv na KU990i je předvolené, takže můžete posílat zprávy okamžitě. Pokud chcete nastavení změnit, přečtěte si níže uvedené informace.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost **Nastavení** a následně **SMS**. Můžete provádět změny v:

Středisko SMS – Zadejte údaje pro centrum zpráv.

Doručenka – Nastavte si, jestli chcete přijímat potvrzení zda byla vaše zpráva doručena.

Doba platnosti – Nastavte si, jak dlouho má být vaše zpráva uložena v centru zpráv.

Typy zpráv – Přeměňte SMS na Hlas, Fax, X.400 nebo E-mail.

Kódování znaků – Zvolte si, jak chcete šifrovat znaky, to bude mít vliv na velikost vaší zprávy a v důsledku toho na poplatky, které vám budou účtovány za datové služby.

Způsob odeslání dlouhého textu – Nastavte jako **Hromadná SMS** nebo **MMS**.

Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv na telefonu KU990i je předem nadefinované tak, abyste mohli okamžitě posílat zprávy. Pokud chcete nastavení změnit, přečtěte si následující informace.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost **Nastavení** a následně **MMS**.
Můžete měnit:

Způsob přijetí – zvolte si **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud si následně zvolíte možnost **Manuální**, budete dostávat pouze oznámení o MMS a můžete se potom rozhodnout, jestli si je chcete stáhnout v plné velikosti.

Doručenka – Nastavte, jestli povolíte a/nebo budete vyžadovat zprávy o doručení.

Čistá odpověď – Nastavte, jestli povolíte a/nebo budete posílat odpovědi potvrzující, že jste si zprávu přečetli.

Priorita – Zvolte si prioritu úrovně vašich MMS.

Doba platnosti – Vyberte si, jak dlouho má být vaše zpráva uložena v centru zpráv.

Trvání snímku – Zvolte si, jak dlouho mají být snímky zobrazeny na obrazovce.

Režim vytváření – Zvolte si režim vytváření zpráv.


Doba doručení – Doručte zprávu v určitý stanovený čas.

Středisko MMS – Zadejte údaje pro vaše centrum zpráv.

Změna ostatních nastavení

Dotkněte se klávesy , potom zvolte

Nastavení a dále:


Hlasová schránka – Dotkněte se klávesy  čímž přidáte novou službu Hlasová pošta nebo se obraťte na svého operátora, který vám poskytne více informací o této službě.

Servisní zpráva – Nastavte si, jestli chcete přijímat bloky servisních zpráv. Zde si můžete rovněž nastavit bezpečnost vašich zpráv tím, že vytvoříte důvěryhodné a nedůvěryhodné seznamy odesílatelů.

Info služba – Zvolte si svůj status přijímání, jazyk a ostatní nastavení.

Fotoaparát

Rychlé fotografování


- 1 Přepněte režim fotoaparátu na .
- 2 Stiskněte spoušť fotoaparátu. Na obrazovce se objeví hledáček fotoaparátu.
- 3 Držte telefon v horizontální poloze, zaměřte objektiv na předmět, který chcete fotografovat.
- 4 Jemně stiskněte spoušť fotoaparátu a uprostřed obrazovky s hledáčkem se objeví zorné pole.
- 5 Umístěte telefon tak, aby se vám objekt, který chcete fotografovat, zobrazil v zorném poli.
- 6 Až se zorné pole zbarví zeleně, znamená to, že se fotoaparát zaostřil na vámi vybraný předmět.
- 7 Úplně stiskněte spoušť fotoaparátu.

Po vyfocení snímku

Vyfotografovaný snímek se objeví na obrazovce. Na spodní části obrazovky se objeví název obrázku společně se čtyřmi ikonami na pravé straně.



Chcete-li hned fotit další snímek, dotkněte se klávesy . Vaše právě zobrazená fotografie se uloží.


Dotkněte se klávesy , čímž vymažete snímek, který jste právě vyfotili, a tuto operaci potvrďte stisknutím tlačítka **Ano**. Znovu se objeví hledáček fotoaparátu.

Dotkněte se klávesy , čímž si snímek, který jste právě vyfotili, nastavíte jako tapetu.

Dotkněte se klávesy , čímž odešlete fotografii prostřednictvím MMS, E-mailu nebo prostřednictvím Bluetooth. Viz **Odeslání zprávy, Odesílání a přijímání souborů s použitím Bluetooth**.

TIP! Přepněte režim fotoaparátu na , čímž otevřete galerii snímků. Podrobnosti naleznete v části nazvané **Prohlížení uložených fotografií**.

Naučte se pracovat s hledáčkem

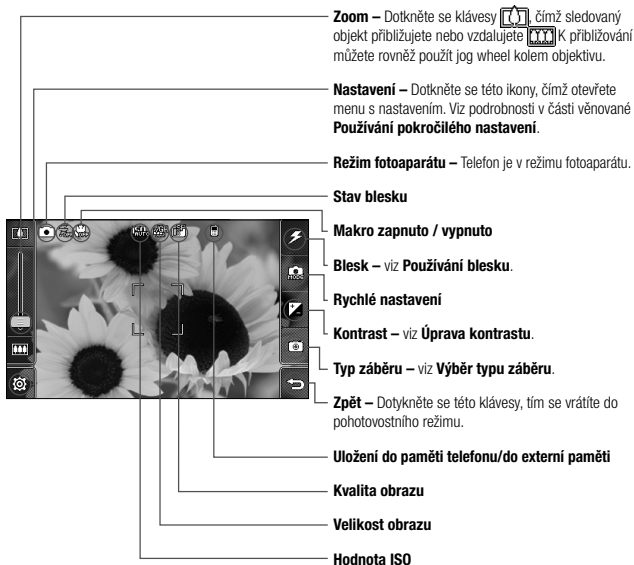


TIP! Pokud zavřete všechny zkratky, bude obrazovka hledáčku přehlednější. Stačí, když se jednou dotknete středu hledáčku. Chcete-li tyto možnosti na obrazovku znovu vrátit, dotkněte se obrazovky ještě jednou.

Fotoaparát

Používání blesku

Blesk je ve výchozím nastavení vypnutý, ale můžete si vybrat z dalších možností.

- 1 Z levého horního rohu hledáčku si vyberte , čímž vstoupíte od podmenu blesku.

- 2 U používání blesku existují tři možnosti:

Automaticky (výchozí) – Váš fotoaparát sám vyhodnotí, kolik světla je potřeba na vyfočení kvalitního snímku a bude-li to nutné, tak blesk sám použije.

Vždy vypnuto – Blesk se nikdy nepoužívá. Tento režim je vhodný tehdy, když chcete šetřit baterii.


Vždy zapnuto – fotoaparát vždy aktivuje blesk.

Při pořizování snímku – blesk se aktivuje při pořizování snímku.

- 3 Dotkněte se toho režimu práce s bleskem, který chcete použít.
- 4 Po provedení výběru se menu blesku automaticky zavře a vy můžete fotografovat.
- 5 Ikona blesku v hledáčku se bude měnit podle toho, jaký režim práce s bleskem je nastaven.




Poznámka: Vždy, když opustíte režim fotoaparátu, se nastavení blesku vrátí do výchozího nastavení, v němž je blesk vypnutý. Pokud blesk přesto potřebujete, tak jej při dalším otevření fotoaparátu musíte znovu zapnout.

Používání rychlého nastavení


- 1 Zvolením možnosti  otevřete menu rychlého nastavení. To zahrnuje různé možnosti pro fotografování v noci (např. **Noc** nebo **Party**), pro fotografování krajiny, fotografování osob nebo fotografování pohybujících se subjektů (např. režim **Sport**). Pokud chcete, aby fotografie byla lesklejší, zvolte možnost Vysoká citlivost.
- 2 Dotkněte se předem nastaveného rychlého nastavení, které nejlépe vyhovuje stávajícím podmínkám.
- 3 Pořídte snímek.

Změna kontrastu

Kontrast definuje rozdíly mezi světlými a tmavými místy na fotografii. Obrázek s nízkým kontrastem bude vypadat rozmazaně, zatímco obrázek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Dotkněte se klávesy .
- 2 Pohybuje indikátorem kontrastu po stupnici směrem k  snížíte kontrast a obrázek bude rozmazanější; pokud se posunete směrem k , bude obrázek ostřejší a bude mít vyšší kontrast.

Výběr typu snímku

- 1 Dotkněte se , čímž otevřete dostupné typy snímků.
- 2 Vyberte si z pěti možností:

Normální záběr – Toto je přednastavený typ snímku, snímek se bude fotografovat normálně tak, jak je uvedeno v rychlém fotografování.

Panorama – Tento typ snímku je ideální pro fotografování velké skupiny lidí nebo pro zachycení panoramatického pohledu.

Více informací naleznete v části nazvané **Panoramatické fotografování**.


Záběr – Máte na výběr různé žertovné rámečky, díky nimž se z vašeho kamaráda stane pirát nebo si s jeho pomocí jen snímek ozdobíte.

Snímek úsměvu – tento snímek se skvěle hodí pro fotografování osob. Zaostřete na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko fotoaparátu, pokud se objekt fotografování usmívá, bude fotografie pořízena automaticky.

Sekvence – v tomto režimu můžete automaticky nafotit devět snímků v rychlém sledu za sebou.

Panoramatické fotografování


Díky panoramatickému fotografování můžete zachytit život takový, jaký je. Můžete vyfotografovat tři snímky, všechny je seřadit a spojit je do jednoho snímku tak, že díky širokému úhlu pohledu vytvoříte panoramatickou fotografii.


- 1 Dotkněte se klávesy , čímž otevřete dostupné typy snímku a zvolte možnost **Panorama**.
- 2 První snímek vyfoťte jako při normálním focení. V hledáčku se objeví světlá verze pravé části obrázku.
- 3 Po vyfocení druhého a třetího snímku, spojte světlou verzi předchozího obrázku s obrázkem v hledáčku.
- 4 V galerii snímků se fotografie uloží jako tři samostatné snímky a jeden panoramatický snímek.


Poznámka: Kvůli velikosti obrázku se panoramatická fotografie objeví v náhledu snímků mírně zkreslená. Chcete-li, aby se zobrazila správně, stačí, když se obrázku dvakrát dotknete.


Fotoaparát

Používání pokročilého nastavení


V hledáčku se dotkněte klávesy , čímž otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.


 **Velikost snímku** – změňte velikost fotografie, abyste ji mohli uložit do paměti nebo udělejte snímek, který je přednastavený na správnou velikost pro kontakt. Viz **Změna velikosti obrázku**.


 **Kvalita snímku** – vyberte si mezi **Maximální, Vysoká a Normální**. Čím bude lepší kvalita snímku, tím ostřejší bude fotografie, ale v důsledku toho se zvětší velikost souboru, což znamená, že budete moci uložit do paměti méně snímků.


 **Vyvázení bílé** – vyrovnání bílé barvy zajistí, aby každá bílá část na vaši fotografii byla realistická. K tomu, abyste dokázali pro fotoaparát správně nastavit rovnováhu bílé barvy, budete možná muset určit světelné podmínky. Můžete si vybrat z možností **Automaticky (výchozí), Žárovka, Slunečno, Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **ISO** – ISO určuje citlivost světelného senzoru fotoaparátu. Čím vyšší je ISO, tím citlivější bude fotoaparát. To je ideální za tmy, kdy nelze použít blesk. Hodnotu ISO si můžete vybrat z možností **Automaticky (výchozí), ISO 100, ISO 200, ISO 400** nebo **ISO 800**.


 **Barevný efekt** – vyberte si barevný odstín, který použijete pro snímek, který právě pořizujete. Viz **Výběr barevného odstínu**.

 **Samospoušť** – Samospoušť vám umožňuje nastavit časový interval, který bude následovat po stisknutí spouště. Na výběr máte **3 sekund, 5 sekund** nebo **10 sekund**. Tato možnost je ideální pro skupinové foto, jehož jste součástí.

 **Zoom** – Vyberte si zvětšení, které chcete použít při focení aktuálního snímku.

 **Makro** – Režim Makro vám umožňuje fotografovat objekty z velmi malé vzdálenosti. Pokud se snažíte udělat přiblížený záběr, ale zorné pole zůstává červené, pokuste se zapnout režim makro.

 **Zvuk spouště** – Vyberte si jeden ze tří zvuků spouště.

 **Zaostření** – Vyberte jednu z možností Automatické zaostření, Ruční zaostření nebo Sledování obličje.

 **Přepnutí fotoaparátu** – pro autoportréty přepněte na vnitřní kameru telefonu KU990i od LG. Viz **Použití vnitřní kamery**.

 **Používaná paměť** – vyberte si, jestli chcete ukládat fotografie do **Paměť telefonu** nebo do **Externí paměť**.

Rozpoznání mrknutí – vyberte možnost zapnuto nebo vypnuto.

Poznámka: Po výběru nového nastavení se vždy dotkněte klávesy **Uložit**, čímž provedené změny potvrdíte.

TIP! Když opustíte režim fotoaparátu, všechna nastavení se vrátí k přednastavené hodnotě s výjimkou velikosti obrázku a kvality obrázku. Veškerá nastavení, která nebyla výchozí, budou resetována – to se týká například barevného odstínu a ISO. Zkontrolujte je ještě předtím, než uděláte další snímek.

TIP! Menu nastavení překryje hledáček, takže, když budete měnit prvky barvy nebo kvality obrázku, uvidíte v náhledu za menu nastavení změny provedené v obrázku. Nezapomeňte se před odchodem z daného režimu dotknout klávesy **Uložit**, čímž provedené změny potvrdíte.



Změna velikosti obrazu

Čím má obrázek více pixelů, tím větší bude velikost souboru, což na druhé straně znamená, že tím více paměti obrázků zabere. Chcete-li, aby se do telefonu vešlo více obrázků, můžete změnit počet pixelů, čímž zmenšíte velikost souboru.

- 1 V hledáčku se dotkněte klávesy  v levém dolním rohu.
- 2 Z menu nastavení vyberte .
- 3 Zvolte si pixelovou hodnotu – na výběr máte šest číselných možností (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo si můžete ponechat výchozí nastavení.
Kontakty – tímto nastavíte fotoaparát tak, aby fotil snímky přesně o takové velikosti, aby je bylo možné přidat do vašeho telefonního adresáře.
- 4 Vyberte si velikost, kterou byste chtěli použít a dotkněte se klávesy Uložit, čímž změny potvrdíte. Menu nastavení se automaticky uzavře a vy můžete pořídit další snímek.

Fotoaparát



Výběr barevného odstínu


- 1 V hledáčku se dotkněte klávesy  v levém dolním rohu.
- 2 Z menu nastavení si vyberte .
- 3 Existuje pět možností barevných odstínů – **Normální** (barva), **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie** nebo **Otisk**.
- 4 Dotkněte se barevného odstínu, který byste chtěli použít a zvolte **Uložit**.
- 5 Po provedení výběru se menu s barevnými odstíny automaticky uzavře a vy můžete pořídit další snímek.



TIP! Fotografie snímanou v barvě můžete změnit na černobílou nebo sépii i poté, co jste snímek vyfotili, ale černobílou fotografií do tónu sépie nebo do barvy změnit nemůžete.

Používání vnitřního fotoaparátu



Telefon LG KU990i má vnitřní fotoaparát 640x480, který není určen jen pro videohovory, ale také pro fotografování.

- 1 Dotkněte se , čímž zvolíte vnitřní fotoaparát a potom vyberte .
- 2 Po několika vteřinách se uvidíte v hledáčku. Pro zachycení záběru stiskněte normálně spoušť.

TIP! Vnitřní kamera má méně nastavení, protože nemá blesk ani ISO. Přesto můžete měnit velikost obrazu, jeho kvalitu, rovnováhu bílé barvy a barevný odstín, a to tak, že se dotknete klávesy  stejně, jako když používáte hlavní fotoaparát.

- 3 Po pořízení snímku vám budou nabídnuty stejné možnosti, které jsou dostupné pro fotografování s hlavním fotoaparátem.
- 4 Pro návrat do hlavního fotoaparátu se dotkněte klávesy  a potom .

Prohlížení uložených fotografií

- 1 Přístup k uloženým fotografiím máte z režimu fotoaparátu a z pohotovostní obrazovky. V režimu fotoaparátu jednoduše posunete spínač režimu fotoaparátu na , zatímco z pohotovostní obrazovky byste měli posunout spínač režimu fotoaparátu na  a potom stiskněte spoušť.
- 2 Na obrazovce se objeví vaše galerie snímků.




- 3 Dotkněte se jedné fotografie, kterou si chcete prohlédnout a tím ji posunete do přední části galerie.
- 4 Když se fotografie dotknete podruhé, otevře se úplně.

Zobrazení údajů o fotografii





- 1 Dotkněte se fotografie, čímž ji přenesete do přední části obrazovky s galerií snímků.
- 2 Dotkněte se ikony **+** v pravém dolním rohu fotografie.
- 3 Fotografie se otočí a zobrazí se údaje o ní – název fotografie, datum jejího pořízení velikost (v kilobytech a pixelech) a typ obrázku (např. jpeg).



- 4 Když se dotknete klávesy , tak se stránka s údaji zavře a zobrazí se fotografie.

Videokamera


Pořízení krátkého videozáznamu


- 1 Posuňte spínač režimu fotoaparátu na .
- 2 Stiskněte spoušť. Na obrazovce se objeví hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon v horizontální poloze a naniřte objektiv směrem na předmět, který chcete natáčet.
- 4 Jedním stisknutím spouště spustíte natáčení.
- 5 V horní části hledáčku se objeví značka **REC** a dole se zobrazí časovač s uvedením délky obrazového záznamu.
- 6 Pro přerušení nahrávání stiskněte , nahrávání obnovíte stisknutím .
- 7 Dotkněte se tlačítka  na obrazovce nebo stiskněte spoušť, čímž podruhé pozastavíte nahrávání.


Po natočení videozáznamu


Na obrazovce se objeví fotografie z vámi nahraného obrazového záznamu. Jméno snímku se zobrazí na spodní části obrazovky společně se třemi ikonami ve spodní části pravé strany.



Dotkněte se klávesy , čímž okamžitě spustíte natáčení dalšího videa. Váš stávající videozáznam bude uložen.

Dotkněte se klávesy , čímž vymažete právě natočený videozáznam a potvrďte jej stisknutím klávesy **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

Dotkněte se klávesy , čímž odešlete videozáznam jako MMS, E-mail nebo prostřednictvím Bluetooth. Viz **Odesílání zpráv** nebo **Odesílání a přijímání souborů pomocí Bluetooth**.

TIP! Posunutím tlačítka režimu kamery na  otevřete galerii. Viz **Prohlížení fotografií a videozáznamů**.

Popis hledáčku






TIP! Pokud zavěrete všechny zkratky, bude obrazovka hledáčku přehlednější. Stačí, když se jednou dotknete středu hledáčku. Chcete-li tyto možnosti na obrazovku znovu vrátit, dotkněte se obrazovky ještě jednou.


Videokamera


Změna kontrastu


Kontrast definuje rozdíly mezi světlými a tmavými místy na fotografii. Snímek s nízkým kontrastem bude vypadat rozmazaně, zatímco obrázek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.


- 1 Dotkněte se klávesy .
- 2 Posunutím indikátoru kontrastu na stupnici směrem k  snížíte kontrast a snímek bude rozmazanější; pokud se posunete směrem k , bude snímek ostřejší a bude mít vyšší kontrast.


Použití pokročilého nastavení

Dotkněte se v hledáčku klávesy , čímž otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.


 **Blesk** – zapnuto / vypnuto


 **Velikost snímku** – Změňte velikost videozáznamu tak, abyste jej mohli uložit do paměti. Viz **Změna velikosti snímku**.


 **Kvalita snímku** – vyberte si mezi **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím bude lepší kvalita snímku, tím ostřejší bude fotografie, ale v důsledku toho se zvětší velikost souboru, což znamená, že budete moci uložit do paměti méně snímků.

 **Trvání** – nastavte si délku trvání videozáznamu. Zvolte si možnost **Normální** nebo **MMS**, čímž omezíte velikost a budete moci posílat videozáznamy jako MMS.


TIP! Pokud se rozhodnete pro délku trvání MMS, zkuste si vybrat nižší kvalitu obrazu – budete tak moci natočit delší videozáznam.


 **Zoom** – vyberte si přiblížení, které chcete použít pro snímek, který právě pořizujete.

 **Ztlumit** – pokud použijete volbu **Ztlumit**, budete videozáznam nahrávat bez zvuku.

 **Vyvážení bílé** – Vyrovnání bílé barvy zajistí, aby každá bílá část na vaši fotografii byla realistická. K tomu, abyste dokázali pro fotoaparát správně nastavit rovnováhu bílé barvy, budete možná muset určit světelné podmínky. Můžete si vybrat z možností **Automaticky (výchozí)**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **Barevný efekt** – vyberte si barevný odstín, který chcete použít na právě natáčený videozáznam. Viz **Výběr barevného odstínu**.

 **Přepnutí na kameru** – přepnutím na vnitřní kameru telefonu LG KU990i můžete natáčet videozáznam sebe sama. Podrobnosti naleznete v části **Používání vnitřní videokamery**.

 **Používaná paměť** – vyberte si, jestli chcete uložit své videozáznamy do **Paměti telefonu** nebo do **Externí paměti**.



Poznámka: Po výběru nového nastavení se vždy dotkněte klávesy Uložit, čímž provedené změny potvrdíte.


TIP! Když opustíte režim videokamery, všechna nastavení se vrátí k přednastavené hodnotě s výjimkou velikosti obrazu a kvality obrazu. Veškerá nastavení, která nebyla předvoleně nastavena, a která budete vyžadovat, musí být resetována – to se týká například barevného odstínu a vyrovnání bílé barvy. Zkontrolujte je ještě předtím, než natočíte další video.


TIP! Menu nastavení překryje hledáček, takže, když budete měnit prvky barvy nebo kvality obrazu, uvidíte v náhledu za menu nastavení změny provedené v obrázku. Nezapomeňte se před odchodem z daného režimu dotknout klávesy **Uložit**, čímž provedené změny potvrdíte.


Změna velikosti obrazu


Čím má obrázek více pixelů, tím větší bude velikost souboru, což na druhé straně znamená, že tím více paměti obrázek zabere. Chcete-li, aby se do telefonu vešlo více obrázků, můžete změnit počet pixelů, čímž zmenšíte velikost souboru.


- 1 V hledáčku se dotkněte klávesy  v levém dolním rohu.
- 2 Z menu nastavení vyberte .
- 3 Zvolte si pixelovou hodnotu – na výběr máte pět možností:

 **640x384(W)** – nejvyšší kvalita, širokoúhlé zobrazení.

 **400x240(W)** – rovněž širokoúhlé zobrazení, ale s nižším rozlišením.

 **640x480** – standardní velikost VGA. Tato možnost má jedno z nejvyšších rozlišení, ale nejde o širokoúhlé zobrazení.

 **320x240** – menší velikost obrázku a tím i menší velikost souboru. Vhodné pro ukládání do paměti.

 **176x144** – nejmenší velikost obrázku a tím malá velikost souboru.



Videokamera

- 4 Vyberte velikost, kterou chcete používat a dotkněte se klávesy Uložit, čímž provedené změny potvrdíte. Menu nastavení se automaticky zavře a vy můžete natáčet další videozáznam.

Poznámka: Při přehrávání videozáznamů činí rychlost přehrávání 30 snímků za vteřinu s výjimkou 120fps, kde činí rychlost přehrávání 15 snímků za vteřinu.

 **UPOZORNĚNÍ:** Software pro úpravy ve vašem telefonu LG KU990i je kompatibilní se všemi druhy videozáznamu s výjimkou formátu 640x381 a 640x480. Počítáte-li s úpravami videozáznamu, nepoužívejte jej v tomto formátu.

Výběr barevného odstínu





- 1 V hledáčku se dotkněte klávesy  v levém dolním rohu.
- 2 Z menu nastavení si vyberte .
- 3 Existuje pět možností barevných odstínů – **Normální** (barva), **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie** nebo **Otisk**.
- 4 Dotkněte se barevného odstínu, který chcete použít a zvolte **Uložit**.


- 5 Po provedení výběru se menu s barevnými odstíny automaticky uzavře a vy můžete pořídít další snímek.

TIP! Fotografie snímanou v barvě můžete změnit na černobílou nebo sépii i poté, co jste snímek vyfotili, ale černobílou fotografií do tónu sépie nebo do barvy změnit nemůžete.


Používání vnitřní videokamery


Telefon LG KU990i má vnitřní videokameru 320x240, která není určena jen pro videohovory, ale také pro nahrávání videozáznamů.

- 1 Dotkněte se , čímž přepnete na vnitřní kameru a potom vyberte .
- 2 Po několika vteřinách se uvidíte v hledáčku. Jedním stisknutím spouště zahájíte nahrávání, druhým stisknutím nahrávání ukončíte.
- 3 Poté, co natočíte videozáznam, vám budou nabídnuty stejné možnosti, které jsou dostupné pro natáčení s hlavní kamerou.
- 4 Pro návrat na hlavní kameru se dotkněte klávesy  a potom .

TIP! Můžete měnit velikost obrazu, jeho kvalitu, dobu trvání, vypnutí zvuku, vyvážení, barevný odstín a paměť, a to tak, že se dotknete klávesy  stejně, jako když používáte hlavní kameru.



Prohlížení uložených videozáznamů

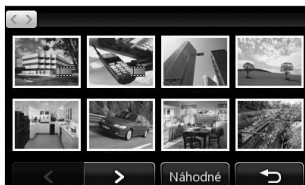- 1 Posuňte spínač režimu kamery na  a potom stiskněte spoušť.
- 2 Na obrazovce se objeví vaše galerie snímků.




- 3 Jednou se dotkněte videozáznamu, který si chcete pustit a tím jej posunete do přední části galerie.
- 4 Když se videozáznamu dotknete podruhé, otevře se úplně.

Sledování videozáznamů v televizi


Připojte telefon KU990i k televizi pomocí výstupního televizního kabelu. Otevřete videozáznam, který chcete v televizi sledovat, stiskněte  a zvolte .

Poznámka: Výstupní kabel pro televizi lze zakoupit samostatně.


 **UPOZORNĚNÍ:** Se sledováním televize jsou kompatibilní všechny formáty s výjimkou 320x240 a 176x144.

Vaše snímky a videozáznamy


Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Na pohotovostní obrazovce posuňte spínač režimu fotoaparátu na  a stiskněte spoušť.
- 2 Na obrazovce se objeví vaše galerie snímků.





- 3 Jednou se dotknete fotografie nebo videozáznamu, který si chcete prohlédnout a tím jej přenesete do přední části galerie.
- 4 Druhým dotykem jej celý otevřete.
- 5 Videozáznamy se začnou automaticky přehrávat. Chcete-li přehrávání přerušit, dotkněte se obrazovky, na níž se vám následně objeví další možnosti a zvolte .

TIP! Když se dotknete položky **Standardní** nebo **Náhodný** ve spodní části obrazovky, změníte tím způsob, jakým se zobrazují vaše fotografie a videozáznamy v galerii.

TIP! Chcete-li některou fotografii nebo videozáznam smazat, otevřete jej a zvolte možnost . Potvrďte stisknutím volby **Ano**.




Použití funkce zoom při prohlížení videozáznamu nebo fotografie

Chcete-li obrázek zvětšit, stiskněte opakovaně tlačítko . Pro zmenšení stiskněte . Po oblasti, která vás zajímá se můžete pohybovat s použitím miniatury v pravém spodním rohu.

Úprava hlasitosti při prohlížení videozáznamu

Pro úpravu hlasitosti zvuku na videozáznamu během přehrávání posunujte jezdcem směrem nahoru a dolů po stupnici hlasitosti, která je na levé straně obrazovky. Kromě toho můžete také pohybovat ovládacím kruhem jog wheel kolem objektivu.

Zachycení snímku z videozáznamu

- 1 Vyberte videozáznam, ze kterého chcete zachytit snímek.
- 2 Dotkněte se tlačítka , čímž přerušíte přehrávání videozáznamu na snímku, ze kterého chcete udělat obrázek a dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž otevřete menu s možnostmi.
- 3 Z menu možnosti vyberte volbu .
- 4 Zvolte možnost **Uložit**.
- 5 Obrázek se objeví na obrazovce společně se jménem obrázku.
- 6 Dotkněte se obrázku a potom se stisknutím klávesy  vraťte na galerii.

- 7 Obrázek se uloží do složky **Moje Obrázky** a objeví se v galerii. K tomu, aby se obrázek objevil, musíte galerii zavřít a znovu ji otevřít.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se multimediální soubor nenahráje do telefonu, nebudou některé funkce fungovat tak, jak mají.

Prohlížení detailů videozáznamu nebo fotografie

Videozáznamy a fotografie jsou seskupeny v galerii. Pokud nebude snadné rozeznat, které z nich jsou fotografie a které videozáznamy, můžete se podívat na údaje o těchto souborech. Například videozáznamy bývají soubory formátu AVI nebo 3GP a fotografie bývají soubory typu JPEG nebo GIF.

- 1 Když se dotknete snímku z videozáznamu nebo fotografie, přesunete jej do přední části obrazovky s galerií.
- 2 Dotkněte se klávesy **+** v pravém dolním rohu snímku z videozáznamu nebo fotografie.
- 3 Snímek z videozáznamu nebo fotografie se otočí a vy uvidíte jméno souboru, datum, kdy byl vyfotografován nebo natočen, jeho velikost (v kilobytech a pixelech) a také to, zda se jedná o obrázek nebo videozáznam (např. AVI nebo JPEG).



- 4 Dotkněte se tlačítka **X**, čímž zavřete stránku s údaji a zobrazíte videozáznam v klidové fázi nebo fotografii.

Odeslání fotografie nebo videozáznamu z galerie

- 1 Dvakrát se dotkněte fotografie nebo videozáznamu, čímž jej otevřete. Pokud zvolíte videozáznam, stiskněte tlačítko **||** poté, co se spustí jeho přehrávání.

TIP! Ve složce **Moje obrázky** můžete fotografii nebo videozáznam přejmenovat. Vyberte požadovanou fotografii nebo video, dotkněte se klávesy **≡** a zvolte možnost **Přejmenovat**. Pak zadejte nové jméno fotografie nebo videozáznamu.

- 2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž otevřete menu s možnostmi.
- 3 Zvolte **✉** a vyberte, jak byste chtěli videozáznam nebo fotografii poslat: jako **Zpráva, Email**, nebo prostřednictvím **Bluetooth, YouTube**.


Vaše snímky a videozáznamy

- 4 Vybraná aplikace pro zaslání zpráv se otevře a vy můžete příslušný videozáznam nebo fotografii poslat.

Poznámka: Pokud budete fotografii nebo videozáznam posílat prostřednictvím MMS, tak možná bude nutné před odesláním upravit velikost souboru. Některá videa mohou být velká a nelze je prostřednictvím MMS vůbec poslat – v takovém případě si vyberte některou jinou možnost odeslání.

Prohlížení fotografií ve formě prezentace


V režimu prezentace si můžete prohlédnout všechny fotografie v galerii jednu po druhé stejným způsobem, jako v prezentaci. Videozáznamy nelze v tomto režimu prohlížet.

- 1 Prezentace se spustí tím, že se dvakrát dotknete fotografie, kterou chcete prezentaci zahájit.
- 2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž se otevře menu s možnostmi.
- 3 Vyberte .
- 4 Spustí se prezentace.



V rámci prezentace existuje pět možností.

Dotknutím klávesy  zvýšíte nebo snížíte rychlost prezentace.

Dotkněte se klávesy , čímž budete zobrazovat fotografie v náhodném pořadí (tj. ne chronologicky tak, jak jsou uspořádány v galerii).


Dotkněte se klávesy , čímž přejdete na další fotografii.

Dotkněte se klávesy , čímž se vrátíte k poslední zobrazené fotografii.

Dotkněte se kláves , čímž prezentaci na určitém snímku přerušíte. Opětovným dotknutím přehrávání obnovíte.


Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Dvakrát se dotkněte fotografie, kterou chcete nastavit jako tapetu, čímž ji otevřete.
- 2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž otevřete menu s možnostmi.

- 3 Dotkněte se .
- 4 Obrazovka přepne na režim Portrét. Vyberte část fotografie, kterou chcete použít jako tapetu, tím, že budete hýbat zeleným rámečkem na miniatuře. Tato oblast se objeví na obrazovce ve skutečné velikosti.
- 5 Až budete s výběrem spokojeni, stiskněte **Nastavit**.

Upravování fotografií



S vašimi fotografiemi můžete dělat celou řadu věcí, existuje spousta možností, jak je můžete měnit, přidávat k jiné fotografie nebo je trochu oživit.

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravit a dotkněte se jí, tím otevřete menu s možnostmi.
- 2 Zvolte možnost . Zobrazí se následující obrazovka.






- 3 Fotografie můžete upravovat s použitím následujících ikon:


 Zastříhnutí fotografie. Vyberte čtvercovou nebo kruhovou část fotografie a pohybem prstu po obrazovce zvolte požadovanou plochu.

 Pomocí této ikony můžete do fotografie libovolně kreslit. Zvolte si tloušťku čáry ze čtyř možností. Pro změnu barvy čáry viz  níže (barevná ikona se změní ve vámi zvolenou barvu).

T Viz **Přidávání textu do fotografie**.

 Svoji fotografii můžete ozdobit razítkem. Vyberte si z nabídky různých razítek a dotkněte se fotografie na místě určeném pro razítko. Pro změnu barvy razítka viz  níže.

 Změňte barvu razítka, čáry nebo textu. Předtím, než budete kreslit, psát nebo než opatříte fotografii razítkem, si vyberte barvu.

 Zvolte tloušťku gumy a pak můžete razítko, čáry nebo text na fotografii jednoduše vygumovat.

Uložit Uložte změny provedené na fotografiích. Uložené změny můžete uložit buď do **Původního souboru** nebo jako **Nový soubor**. Pokud si vyberete **Nový soubor**, zadejte jméno souboru.

Zpět Pomocí této ikony zrušíte poslední **Úpravu** nebo **Více úprav**, které jste na fotografii provedli.

Vaše snímky a videozáznamy

Efekt Viz **Přidání úpravy k fotografii**.

Další Dotknutím otevřete další možnosti úprav, mimo jiné **Morphing**, **Barevný**, **Přesun barev**, **Otáčení** a **Zrcadlo**. Existují i pokročilejší možnosti úprav. Viz Tvarování fotografie, Zvýraznění barev a Změna barev ve fotografii.

Dotkněte se klávesy , čímž se vrátíte zpět na galerii.

Přidání textu do fotografie

- 1 Na obrazovce věnované úpravám se dotkněte ikony **T**.
- 2 Zvolte možnost **Podpis** pro přidání neorámovaného textu nebo si vyberte některou z možností mlouveného textu v bublinách.
- 3 Pomocí klávesnice napište text a dotkněte se klávesy **Hotovo**.
- 4 Když se textu dotknete, můžete s ním hýbat a posunout jej na Vámi vybrané místo.

Provedení úprav fotografie

- 1 Z obrazovky věnované úpravám zvolte možnost **Efekt**.
- 2 Můžete si vybrat ze šesti možností úprav fotografie:
Zjemnit – Posouváním jezdcem po stupnici můžete zmírnit ostrost fotografie. Pro uložení změn stiskněte **Hotovo**, v případě, že chcete změny anulovat, zvolte možnost **Zrušit**.

Zostřit – posouváním jezdcem po stupnici můžete fotografii zaostřit. Pro uložení změn stiskněte **Hotovo**, v případě, že změny chcete anulovat, zvolte možnost **Zrušit**.

Mozaikové rozostření – Dotykem můžete rovněž fotografii upravit tak, aby získala podobu rozostřené mozaiky. Pro návrat k normální fotografii se dotkněte klávesy **Zpět**.

Záběr – Dejte si fotografii do rámečku. Můžete být vyzváni ke změně velikosti obrázku. Pro zobrazení typů rámečků zvolte **Ano**. Tím vložíte vybraný rámeček na fotografii.

Změnit velikost – Zde můžete dotykem zobrazit dostupné velikosti. Dotykem zvolte požadovanou velikost, tím změňte velikost fotografie.

Barevný efekt – Zde můžete změnit barvu fotografie na **Černobíle**, **Sépie**, **Barevný negativ**, **Enhanced RGB** nebo **Kontrast**. Pokud se rozhodnete pro možnost **Kontrast**, posuňte jezdcem po stupnici, čímž zvětšíte nebo zmenšíte kontrast.

- 3 Pro zrušení změny se jednoduše dotkněte klávesy **Zpět**.

TIP! Na fotografii můžete provést více úprav, ovšem s výjimkou změny barvy, kterou můžete v danou chvíli vybrat pouze jednu.

Tvarování fotografie

Tvarování fotografie je ideální nástroj, pomocí kterého můžete například změnit výraz v obličejích vašich přátel, nebo s jeho pomocí můžete fotografii prostě zkreslit a pokusit se z ní udělat umělecké dílo.

- 1 Z obrazovky na úpravy vyberte klávesu **Další**.
- 2 Vyberte možnost **Morphing** a na fotografii se objeví čtyři křížky.
- 3 Posuňte křížky po fotografii tak, až budou na části, kterou chcete tvarovat. Pokud například chcete tvarovat obličej, umístěte křížky na větší rohy obou očí a do koutků úst.



- 4 Vyberte si obličej, podle kterého byste chtěli fotografii upravit.
- 5 Zvolením možnosti **Uložit** změny uložíte.

Zvýraznění barev na fotografii

- 1 Z obrazovky na úpravy zvolte možnost **Další**.
- 2 Zvolte **Barevný akcent**.

- 3 Vyberte si část fotografie. Kolem všech částí fotografie v této oblasti, které mají stejnou nebo podobnou barvu, se objeví čára kopírující jejich obrys. Jako příklad můžeme uvést vlasy dotyčné osoby nebo barvu svetru.
- 4 Dotkněte se klávesy **Hotovo**.
- 5 Kromě označené části, u níž chcete zvýraznit barvy, všechny barvy z fotografie zmizí.
- 6 Intenzitu výraznosti barvy změňte tím, že budete posouvat jezdce po stupnici intenzity nahoru a dolů.
- 7 Zvolením možnosti **Uložit** uložíte provedené změny.

Změny barev ve fotografii

- 1 Z obrazovky na provádění změn vyberte možnost **Další**.
- 2 Zvolte **Přesun barev**.
- 3 Vyberte si část fotografie. Kolem všech částí fotografie v této oblasti, které mají stejnou nebo podobnou barvu, se objeví čára, kopírující jejich obrys. Jako příklad můžeme uvést vlasy dotyčné osoby nebo barvu svetru.
- 4 Dotkněte se klávesy **Hotovo** a zvolte barvu.
- 5 Stiskněte tlačítko **Hotovo**.
- 6 Část fotografie, kterou jste si vybrali pro zvýraznění barvy změni barvu dle vašeho výběru.
- 7 Změny uložíte stisknutím tlačítka **Uložit**.

Vaše snímky a videozáznamy

Úpravy videozáznamu

Nástroje určené k úpravám jsou dostupné pro všechny typy videozáznamu s výjimkou 640x384 a 640x480. Pokud hodláte videozáznamy upravovat, tak je neukládejte v těchto formátech.

Zkrácení délky videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte možnost a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte a zvolte možnost **Zkrátit**.
- 3 Dotkněte se klávesy a pomocí ikon a označte nové body začátku a konce videozáznamu.



- 4 Dotkněte se klávesy **Náhled** a prohlédněte si, jestli vám upravené video vyhovuje.
- 5 Dotkněte se klávesy **Uložit** nebo se dotkněte klávesy , tím se vrátíte do galerie a zrušíte provedené změny.

Spojení dvou videozáznamů



- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, zvolte ikonu a dotkněte se obrazovky, čímž se zobrazí dostupné možnosti.
- 2 Zvolte možnost a vyberte **Sloučit video**.
- 3 Otevře se složka **Moje videa**. Vyberte si video, které chcete připojit a dotkněte se klávesy **Vybrat**.
- 4 Dotkněte se klávesy **Efekt**, tím si vyberete, jakým způsobem videa spojíte: **Žádné**, **Zeslab.**, **Pan zoom**, **Ov.**, **Odkrýt**, **Osl.**, **Šachovnice** nebo **Rozp**.
- 5 Stiskněte klávesy **Uložit** a následně **Ano**, tím uložíte nové spojené video. Buď můžete přepsat původní soubor nebo jej můžete uložit jako nový soubor.
- 6 Opakováním těchto kroků můžete spojit více videozáznamů.

Spojení fotografie s videem


- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, zvolte možnost a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte si a zvolte možnost **Sloučit obrázek**.
- 3 Otevře se složka **Moje obrázky**. Vyberte si fotografii, kterou chcete k videu připojit a zvolte **Vybrat**.
- 4 Dotkněte se fotografie a posuňte ji tak, abyste ji připojili ke konci nebo k začátku videozáznamu.

- Dotkněte se klávesy **Provést**, čímž si zvolíte, jak chcete fotografii a videozáznam spojit: **Žádný, Zeslab., Pan zoom, Ov., Odkrýt, Osl., Šachovnice** nebo **Rozpl.**
- Stiskněte klávesu **Uložit** a následně **Ano**. Bud můžete přepsat původní soubor nebo můžete výsledný soubor uložit jako nový soubor.
- Opakováním těchto kroků můžete připojit další fotografie


Přidání textu k videozáznamu

- Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, vyberte klávesu **||** a otkněte se obrazovky, čímž se vám zobrazí dostupné možnosti.
- Vyberte  a **Překryvání textu**.
- Pomocí klávesnice zadejte text a zvolte možnost **Hotovo**.
- Dotkněte se klávesy **▶** a pomocí klávesy  označte, kdy chcete, aby se text objevil.
- Dotkněte se té oblasti na obrazovce, kde se má text objevit.



- Dotkněte se klávesy , tím označíte, kdy chcete, aby text zmizel.
- Prohlédněte si **Náhled** a ujistěte se, že jste s výslednou podobou vloženého textu spokojeni.
- Stiskněte klávesu **Uložit** a následně **Ano**. Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.
- Opakováním těchto kroků můžete přidat další text.


Překrytí fotografie

- Překrytí fotografie **||** a dotkněte se obrazovky, tím se zobrazí dostupné možnosti.
- Zvolte možnost  a následně **Překryvání obrázku**.
- Otevřte se složka **Moje obrázky**. Vyberte si fotografii, kterou chcete použít pro překrytí videozáznamu a dotkněte se klávesy **Vybrat**.
- Dotkněte se klávesy **▶** a pomocí  a  vyznačte, kdy chcete, aby se fotografie objevila.
- Dotkněte se oblasti na obrazovce, kde chcete, aby se fotografie objevila. Pokud je fotografie příliš velká, překryje celou obrazovku a nejen vybranou oblast.
- Dotkněte se , čímž vyznačíte, kdy byste chtěli, aby fotografie zmizela.
- Prohlédněte si **Náhled** a ujistěte se, zda překrytí fotografií vyhovuje vašim představám.

Vaše snímky a videozáznamy

- 8 Dotkněte se klávesy **Uložit** a následně **Ano**.
Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.
- 9 Opakováním těchto kroků můžete přidat nové fotografie.

Přidání hlasového záznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte klávesu **||** a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte  a následně zvolte možnost **Záznam hlasu**.
- 3 Kvalita původního zvukového záznamu bude ovlivněna přidáním hlasového záznamu. Pokračujte stisknutím klávesy **Ano**.
- 4 Dotkněte se klávesy **▶**, tím zobrazíte svůj videozáznam. Až se dostanete k části, kam byste chtěli vložit hlasový záznam, stiskněte tlačítko **Rec.**





- 5 Stisknutím tlačítka **■** ukončíte nahrávání a přehrávání.

- 6 Prohlédněte si **Náhled** a ujistěte se, zda jste s hlasovým záznamem spokojeni.
- 7 Stiskněte klávesu **Uložit** a potom **Ano**, tím výsledek uložíte. Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.
- 8 Opakováním těchto kroků můžete k videozáznamu přidávat další hlasové záznamy.



Přidání soundtracku k videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte klávesu **||** a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte  a následně zvolte možnost **Vyrovňování audia**.
- 3 Otevře se složka Zvuky. Vyberte si stopu, kterou byste chtěli k videozáznamu přidat a dotkněte se klávesy **Vybrat**.
- 4 Původní zvuk z videozáznamu se smaže. Pokračujte stisknutím klávesy **Ano**.
- 5 Pokud je zvukový záznam kratší než videozáznam, rozhodněte se, zda jej chcete přehrát **Jednou** nebo jestli jej chcete přehrávat **Opakovaně**.
- 6 Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.

Změna rychlosti vašeho videozáznamu


- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte  a dotkněte se obrazovky, tím se zobrazí dostupné možnosti.
- 2 Zvolte  a **Časování**.
- 3 Vyberte si jednu ze čtyř nabízených rychlostí: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.

Přidání tlumícího efektu


- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte klávesu  a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte  a následně zvolte možnost **Tlumící efekt**.
- 3 Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.
- 4 Váš videozáznam bude nyní na začátku přehrávání jakoby vystupovat z mlhy a konci přehrávání bude postupně mizet.

Multimédia

Jakékoliv multimediální soubory můžete ukládat do paměti telefonu tak, abyste měli snadný přístup ke všem obrázkům, zvukům, videozáznamům a hrám. Své soubory můžete rovněž ukládat na paměťovou kartu. Výhoda používání paměťové karty spočívá v tom, že si díky ní můžete uvolnit prostor v paměti telefonu.

Pro přístup k multimediálnímu menu stiskněte  a potom . Zvolte **Můj materiál**, čímž otevřete seznam složek, v nichž jsou uloženy všechny vaše multimediální soubory.

Moje obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně těch obrázků, které jsou na telefonu uloženy již od výrobce, obrázků, které jste si tam uložili sami a vámi nafocených obrázků. Dotkněte se ikony , tím přejdete z miniatury na seznam.

Menu s možnostmi ve složce Moje obrázky

Možnosti, z nichž si můžete vybírat ve složce **Obrázky**, závisí na tom, jaký typ obrázku jste si vybrali. U obrázků, které jste si sami nafotili, můžete využívat všechny možnosti, ale pro obrázky, které byly na telefonu již od výrobce, můžete používat pouze možnosti **Použít jako**, **Tisknout**, **Seřadit podle** a **Výběr paměti**.

TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Odeslat – Pošlete obrázek někomu jinému.

Použít jako – Nastavte obrázek, aby se objevoval vždy v určitou dobu.

Označit / Zrušit označení – Vyberte více souborů.

Přesunout – Přesunout obrázek z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Kopírovat – Kopírujte obrázek z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Smazat – Smažte obrázek.

Přejmenovat – Přejmenujte obrázek.

Vytvořit novou složku – Vytvořte novou složku v rámci složky Moje obrázky.

Prezentace – Spustte prezentaci.

Tisk – Vytiskněte obrázkový soubor prostřednictvím PictBridge nebo Bluetooth.


Seřadit podle – Rozřídte obrázky do určitého pořadí.

Výběr paměti – Zobrazte stav paměti.

Odeslání fotografie

- 1 Dotkněte se  a potom .
- 2 Dotkněte se **Můj materiál** a potom zvolte možnost **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii a stiskněte klávesu .
- 4 Dotkněte se klávesy **Odeslat** a vyberte si z dostupných možností – buď **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

- 5 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **Email**, tak se fotografie přiloží ke zprávě a vy můžete psát a posílat zprávy jako normálně. Rozhodnete-li se pro **Bluetooth**, budete vyzváni, abyste zapnuli Bluetooth a telefon vyhledá zařízení, kam má obrázek odeslat.

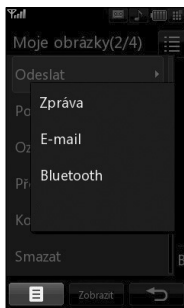

Použití obrázku

Obrázky můžete používat jako tapety a spojiče obrazovky nebo dokonce pro identifikaci volajících.

- 1 Dotkněte se klávesy **☑** a potom **☑**.
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a dotkněte se možnosti **☰**.
- 4 Dotkněte se klávesy **Použit jako** a vyberte si z následujících možností:

Domovská obrazovka - Nastavit tapetu pro obrazovku v pohotovostním režimu.
Odchozí hovor – Nastavte obrázek, který se bude objevovat během odchozích hovorů.
Spuštění – Nastavte obrázek, který se objeví při zapnutí telefonu.
Vypnutí – Nastavte obrázek, který se objeví při vypnutí telefonu.
Obrázky kontaktů – Přiřaďte obrázek k příslušné osobě ve vašem seznamu kontaktů tak, aby se obrázek zobrazil tehdy, když vás dotyčná osoba zavolá.

Organizování obrázků

- 1 Dotkněte se klávesy **☑** a potom **☑**.
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Dotkněte se možnosti **☰** a potom **Seřadit podle**.
- 4 Vyberte si z možností **Datum, Typ** nebo **Jméno**.

Poznámka: Obrázky můžete třídit podle kategorií a rovněž je můžete třídit manuálně s použitím možnosti **Přesunout**.

Smazání obrázku



- 1 Dotkněte se klávesy **☑** a potom **☑**.
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a dotkněte se klávesy **☰**.
- 4 Dotkněte se klávesy **Smazat** a potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.

Multimédia

TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru ve složce **Můj materiál** se jej jednou dotkněte, a stiskněte pevnou klávesu **c**. Potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.



Přesouvání nebo kopírování obrázku


Obrázek můžete přesouvat nebo kopírovat mezi pamětí telefonu a paměťovou kartou. To vám pomůže ušetřit místo v paměti telefonu nebo si tím můžete zabezpečit obrázky proti jejich ztrátě.

- 1 Dotkněte se klávesy **•••** a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a dotkněte se klávesy .
- 4 Zvolte **Přesunout** nebo **Kopírovat**.

Značení obrázků a rušení označení




V případě, že chcete přesunout, kopírovat, odeslat nebo vymazat několik obrázků najednou, musíte je nejdříve identifikovat tím, že je označíte pomocí křížku.

- 1 Dotkněte se klávesy **•••** a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte  a potom **Označit / Zrušit označení**.
- 4 Na levé straně každého obrázku se objeví okénko. Dotkněte se obrázku a v okénku se objeví křížek, který obrázek označuje.
- 5 Chcete-li zrušit označení dotkněte se znovu obrázku tak, aby z okénka zmizel křížek.

- 6 Poté, co označíte všechna okénka, stiskněte  a vyberte jednu z nabízených možností.

Vytvoření prezentace



Pokud se chcete podívat na všechny obrázky na telefonu nebo když si jimi chcete listovat, můžete si vytvořit prezentaci – nebudete muset ztrácet čas zbytečnými otevíráním a zavíráním jednotlivých obrázků.

- 1 Dotkněte se klávesy **•••** a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Prezentace**.
- 4 Pomocí kláves **<** a **>** se pohybujte po jednotlivých obrázcích nebo se dotkněte , čímž se budou obrázky zobrazovat v náhodném pořadí.



Kontrola stavu paměti

Můžete se podívat, jak velkou část paměti jste už využili a kolik vám ještě zbývá.



- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Dotkněte se klávesy  a potom vyberte možnost **Správa paměti**.
- 4 Vyberte si možnost **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť**.


Poznámka: Pokud nemáte v telefonu vloženou paměťovou kartu, nebudete si moci vybrat Externí paměť.

Moje zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**. Zde můžete spravovat, odesílat nebo nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Používání zvuku

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Moje zvuky**.
- 3 Vyberte možnost **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a poslechněte si jej tím, že se dotknete klávesy **Přehrát**.


- 5 Dotkněte se klávesy  a vyberte možnost **Použit jako**.
- 6 Vyberte si z možností **Vyzvánění hlasového hovoru**, **Vyzvánění videohovoru**, **Tón zprávy**, **Spuštění**, **Vypnutí**.

Moje videa

Složka **Video** ukazuje seznam stažených videozáznamů a videozáznamů, které jste si na telefonu sami nahráli

Sledování videozáznamu

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Moje videa**.
- 3 Vyberte video a dotkněte se možnosti **Přehrát**.

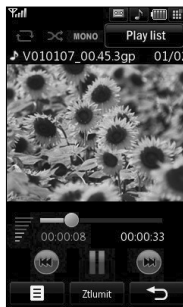


Multimédia

TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru ze složky **Můj materiál** se jej jednou dotkněte, a stisknete pevnou klávesu **c**.
Potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.

Používání možností během doby, kdy je pozastaveno video

Pozastavte přehrávání videa a dotkněte se klávesy

. Můžete si vybrat z následujících možností:

Sejmout – Zachytit zastavený snímek a použít jej jako obrázek.

Informace o souboru - Zde si můžete přečíst údaje ohledně jména, velikosti, data, času, typu, délky trvání, velikosti, ochrany a ochrany autorských práv.

Odeslat – Odeslat videozáznam v rámci zprávy, emailu nebo prostřednictvím Bluetooth.

Použit jako – Použít videozáznam jako vyzváněcí tón.

Editor videa – Zde můžete příslušný videozáznam upravovat.

Úpravy videoklipu

Během doby, kdy se videozáznam přehrává a je v režimu Pauza, si můžete vybrat z celé řady možností, jak upravovat videoklip.


TIP! Videoklip používaný jako vyzváněcí tón upravovat nemůžete.

- 1 Vyberte si videozáznam a dotkněte se ikony **Přehrávat**.
- 2 Dotkněte se klávesy **||** a potom .
- 3 Zvolte možnost Editor videa a vyberte si z následujících možností:
Zkrátit – Ořízněte videozáznam a zkráťte jej pouze na tu část, o níž máte zájem.
Sloučit video – Spojte video s jiným videoklipem.
Sloučit obrázek – Spojte videozáznam s některým obrázkem s vaší složky Obrázky.
Překryvání textu – Vložte do videozáznamu text.
Překryvání obrázku – Vložte do videozáznamu obrázek.

Odeslání videoklipu

- 1 Vyberte videozáznam a dotkněte se klávesy .
- 2 Dotkněte se klávesy **Odeslat**, přičemž máte na výběr z těchto možností: **Zpráva**, **Email** nebo **Bluetooth**, **YouTube**.
- 3 Pokud si zvolíte možnost **Zpráva** nebo **Email**, připojte videoklip ke zprávě a pak můžete zprávu normálně napsat a odeslat. Rozhodnete-li se pro **Bluetooth**, budete vyzváni, abyste zapnuli Bluetooth a váš telefon vyhledá zařízení, na které může videoklip poslat.

Použití videoklipu jako vyzváněcího tónu

- 1 Vyberte videozáznam a dotkněte se klávesy .
- 2 Dotkněte se klávesy **Použit jako** a vyberte si z možností **Vyzvánění hlasového hovoru** nebo **Vyzvánění videohovoru**.

Použití menu s video možnostmi

Ze složky **Video** si můžete vybrat z následujících možností:

Použit jako – Nastavte si videozáznam jako svůj vyzváněcí tón.

Odeslat – Pošlete videozáznam některé jiné osobě.

Přesunout – Přesuňte videozáznam z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Kopírovat – Kopírujte videozáznam z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Smazat – Smažte videozáznam.

Přejmenovat – Přejmenujte videozáznam.

Označit/Zrušit označení – Vyberte více souborů.

Vytvořit novou složku – Vytvořte novou složku v rámci složky **Video**.

Seřadit podle – Roztřídte videozáznamy do určitého pořadí.

Výběr paměti – Zobrazte stav paměti.

Moje hry a aplikace

Můžete si do telefonu stahovat nové hry a aplikace a budete mít o zábavu postaráno.

Stahování her

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Moje hry a aplikace**.
- 3 Vyberte možnost **Stáhnout hry** a dotkněte se klávesy **Připojit**.
- 4 Připojte se k webovému portálu, odkud si můžete stáhnout hru.

TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru ve složce **Můj materiál** se jej jednou dotkněte, a stiskněte pevnou klávesu **C**. Potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.

Hry a aplikace

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Hry a aplikace**.
- 3 Vyberte si hru a dotkněte se klávesy **Spustit**.

Multimédia

Používání menu s možnostmi hrani her

Ze složky Moje hry a aplikace si můžete vybrat z následujících možností:

Vytvořit novou složku – Vytvořte si složku v rámci sekce **Hry a aplikace**.

Seřadit podle – Roztřídíte hry a aplikace podle **Data**, **Velikosti** nebo **Jména**.

Výběr paměti – Zobrazí se vám stav paměti.


Obsah flash

Složka s Obsahem Flash obsahuje všechny vaše přednastavené a stažené soubory SWF.

Prohlížení souboru SWF

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Otevřete sekci **Můj materiál** a potom **Flash aplikace**.
- 3 Vyberte soubor a dotkněte se možnosti **Zobrazit**.


Používání možností při prohlížení souboru SWF

V režimu pauzy se dotkněte klávesy  a vyberte si z následujících možností:

Přehrávat / Pauza – Přerušte nebo obnovte přehrávání.

Odeslat – Odešlete soubor jako zprávu nebo prostřednictvím Bluetooth.

Přejít na seznam – Vraťte se na seznam souborů SWF.

Celá obrazovka – Prohlížejte si SWF v režimu celé obrazovky (ta se objeví pouze v tom případě, že se dotknete , aniž by bylo přerušeno přehrávání).

Ztlumení – Vypněte zvuk.

Informace o souboru – Zobrazte jméno, velikost, datum, čas, typ a ochranu souboru.

Dokumenty

Z menu Dokumenty si můžete prohlížet všechny soubory v podobě dokumentů. Zde si můžete prohlížet soubory ve formátech Excel, Powerpoint, Word, txt a pdf.

Přenos souboru do telefonu



Bluetooth je pravděpodobně nejsnadnější způsob, jak přenášet soubor z počítače do telefonu. Můžete rovněž použít LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu.

Pro přenos s použitím Bluetooth:

- 1 Ujistěte se, zda máte u telefonu i u počítače zapnutý Bluetooth a zda se oba navzájem „vidí“.
- 2 Pomocí počítače odešlete soubor přes Bluetooth.
- 3 Až bude soubor odeslán, musíte jej na telefonu přijmout – to uděláte tím, že se dotknete klávesy **Ano**.

- 4 Soubor by se měl objevit ve vaší složce **Dokumenty** nebo **Jiné**.

Prohlížení souboru

- 1 Dotkněte se  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a potom **Dokumenty**.
- 3 Vyberte si dokument a dotkněte se možnosti **Zobrazit**.

Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k ukládání souborů, které nejsou obrázky, zvuky, hry ani aplikace. Používá se stejným způsobem jako složka **Dokumenty**.

Možná zjistíte, že se při posílání souborů z počítače na telefon objeví ve složce


Ostatní, a nikoliv ve složce **Dokumenty**. Pokud k tomu dojde, můžete je přesunout.

Pro přesunutí souboru ze složky **Ostatní** do složky **Dokumenty**.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Můj materiál** a následně **Ostatní**.
- 3 Vyberte si soubor a dotkněte se tlačítka .
- 4 Dotkněte se klávesy **Přesunout** a vzápětí se ji dotkněte podruhé.






Studio Muvee

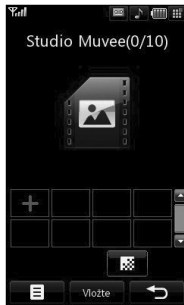Ve filmovém studiu můžete vytvořit prezentaci z obrázků ve spojení s hudbou.





Multimédia

Vytváření filmu

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte **Studio muvee**.
- 3 Dotkněte se klávesy  pro přidání snímku. Dotkněte se snímků, které chcete přidat a potom zvolte **Hotovo**.
- 4 Pomocí klávesy  vyberte styl filmu. Máte na výběr z následujících možností:
Classic [Max 10 Části]
Navždy [Max 8 Části]
Náladové [Max 17 Části]
Moderní [Max 18 Části]
Hudební [Max 16 Části]
- 5 Dotkněte se klávesy **Přehrát** a podívejte se, co jste vytvořili.
- 6 Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost **Uložit místo**, čímž si vyberete místo, kam film uložíte.

Hudba

Telefon LG KU990i má vestavěný přehrávač hudby, na němž si můžete přehrávat své oblíbené skladby. Pro spuštění přehrávače hudby se dotkněte klávesy  a potom . nakonec **Hudba**. Zde si můžete vybrat z celé řady složek:

Naposledy přehrané – Zde si můžete zobrazit všechny skladby, které jste si pouštěli v poslední době.

Všechny skladby – Obsahuje všechny skladby, které máte na telefonu.

Seznamy skladeb – Obsahuje všechny vámi vytvořené playlisty.

Interpreti – Zde můžete prohledávat svoji hudbu podle interpretů.

Alba – Zde můžete vyhledávat hudbu podle alb.

Žánry – Zde můžete vyhledávat hudbu podle žánru.






Promíchat stopy – Zde můžete poslouchat hudbu v náhodném pořadí.

Převádění skladeb na telefon

Nejsnadněji se hudba převádí na telefon prostřednictvím Bluetooth nebo přes synchronizační kabel. Můžete rovněž použít LG PC Suite. Chcete-li převádět hudbu přes Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda jsou obě zařízení zapnutá a zda se navzájem „vidí“.
- 2 Vyberte si hudební soubor na druhém zařízení a pošlete jej přes Bluetooth.
- 3 Až bude soubor odeslán, musíte jej na telefonu přijmout stisknutím klávesy **Ano**.
- 4 Soubor by se měl objevit v složce **Hudba – Všechny skladby**.

Přehrávání skladeb

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte složku **Hudba** a potom **Všechny skladby**.
- 3 Vyberte si skladbu, kterou chcete přehrávat a dotkněte se klávesy **Přehrát**.
- 4 Klávesa  slouží k přerušení skladby.
- 5 Pomocí klávesy  se přesunete na další skladbu.
- 6 Pomocí klávesy  přejdete na předchozí skladbu.
- 7 Klávesa  slouží k zastavení hudby a k návratu do menu **Hudba**.

TIP! Pro změnu hlasitosti během poslouchání hudby, se dotkněte klávesy .

Použití možností během přehrávání hudby

Dotkněte se klávesy  a vyberte si z následujících možností:

Minimalizovat – Díky této volbě obrazovka s přehrávačem hudby zmizí, takže můžete používat telefon jako obvykle.

Vizualizace – Vyberte vizuální efekty.


Informace o souboru – Zde naleznete název písně, informace o velikosti, datu, času, typu, délce trvání, ochraně a ochraně autorských práv.


Odeslat – Poslat skladbu jako zprávu prostřednictvím Bluetooth.

Použit jako – Použit skladbu jako jeden z vyzváněcích tónů.

Vytvoření playlistu


Můžete si vytvářet své vlastní playlisty, a to tak, že vyberete skladby ze složky **Všechny skladby**.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Hudba** a potom **Playlisty**.
- 3 Dotkněte se klávesy **Přidat**, zadejte jméno playlistu a stiskněte **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka Všechny skladby. Dotkněte se všech skladeb, které chcete zařadit do svého playlistu; u názvu označených skladeb se objeví křížek.
- 5 Potvrďte klávesou **Hotovo**.

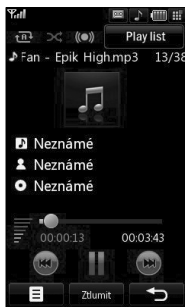



Multimédia


Pro přehrávání playlistu zvolte příslušný playlist a dotkněte se klávesy **Přehrát**.

Poznámka: Chcete-li přidat druhý playlist, dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Přidat nový seznam skladeb**.

Úprava seznamu skladeb

Čas od času se může stát, že budete chtít do playlistu přidat nějaké nové skladby nebo z něj naopak některé skladby vymazat. K tomu slouží funkce úpravy playlistu.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Hudba** a potom **Seznam skladeb**.

- 3 Vyberte si seznam skladeb.
- 4 Dotkněte se klávesy  a vyberte si z následujících možností:

Přidat nové skladby – Chcete-li přidat do playlistu další skladby, označte požadované skladby a potvrďte pomocí klávesy **Hotovo**.

Pohyb nahoru/dolů – Pohybuje skladbou v playlistu směrem nahoru nebo dolů, čímž změníte pořadí přehrávání.




Odeslat – Odešlete skladbu jako zprávu nebo prostřednictvím Bluetooth.

Odeslat ze seznamu – Vyjměte skladbu z playlistu. Potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.

Označit/Zrušit označení – Vybere více souborů.



Použit jako – Můžete skladbu nastavit jako zvukový efekt.

Smazání playlistu



- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Hudba** a potom **Seznam skladeb**.
- 3 Dotkněte se klávesy  a potom **Smazat** nebo **Smazat všechno**, čímž vymažete všechny seznamy skladeb.

Seznamy videa

Všechna vaše videa jsou uložena v menu **Videa**.

- 1 Stiskněte možnost  a potom možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Videosoubory** a potom možnost **Všechna videa**. Zobrazí se seznam všech vašich videoklipů.
- 3 Stisknutím možnosti **Přehrát** si můžete přehrát video.

Videoklipy lze spravovat vytvářením seznamů videosouborů.

- 1 Stiskněte možnost  a potom možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Videosoubory** a potom možnost **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat**, zadejte název seznamu stop a potom stiskněte možnost **Uložít**.

- 4 V seznamu se zobrazí všechna vaše videa. Vyberte videa, která má seznam obsahovat; u názvu vybraného videa se zobrazí zaškrtnutí.
- 5 Stisknete možnost **Hotovo**.

Nahrávání hlasu

Pomocí **funkce Záznam hlasu**, můžete nahrávat hlasové poznámky nebo jiné zvuky.

- 1 Dotkněte se klávesy **🎬** a potom **📄**.
- 2 Dotkněte se **Záznam hlasu**, potom **☰** a vyberte si z následujících možností:
 - Trvání** - Nastavte si délku trvání záznamu. Máte na výběr možnosti **Velikost zprávy MMS, 1 minuta** nebo **Bez omezení**.
 - Kvalita** – Vyberte si kvalitu zvuku. Kvalita zvuku může být extra vysoká, vysoká nebo normální.
 - Přejít na moje zvuky** – Otevřete složky s Hlasovými záznamy v sekci **Moje zvuky**.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Dotkněte se klávesy **🎬** a potom **📄**.
- 2 Dotkněte se **Záznam hlasu**.
- 3 Stisknutím klávesy **🎤** zahájíte nahrávání.
- 4 Stisknutím klávesy **⏹** nahrávání ukončíte.
- 5 Stisknutím klávesy **▶** si můžete svůj záznam poslechnout.



Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po ukončení nahrávání stisknete klávesu **☰**.
- 2 Dotkněte se klávesy **Odeslat** a vyberte si z možností **Zpráva**, **Email** nebo **Bluetooth**. Pokud se rozhodnete pro **Zpráva** nebo **Email**, přidá se nahrávka ke zprávě a vy můžete psát a posílat zprávy jako normálně. Pokud si vyberete Bluetooth, budete vybitnuti k tomu, abyste zapnuli Bluetooth.

Poznámka: Po ukončení nahrávání se dotkněte klávesy **☰** a zvolte možnost **Odeslat, Přejmenovat , Vymazat, Použít jako** (chcete-li použít záznam jako svůj vyzváněcí tón) nebo **Přejít na moje zvuky**.

Multimédia

Použití rádia

Telefon LG KU990i nabízí funkci FM rádia, takže si kdykoliv můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je i na cestách.

Poznámka: Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit sluchátka. Zapijte jej do zásuvky na sluchátka (je to stejná zásuvka, kam se zapojuje nabíječka).

Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice buď manuálně nebo automaticky. Uloží se pod určenými čísly kanálů, takže je nemusíte ladit stále znovu. V telefonu si můžete uložit až 12 kanálů.

Automatické ladění:

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM rádio** a potom .
- 3 Dotkněte se klávesy **Automatické vyhledávání** a potvrďte klávesou **Ano**.
Nalezené stanice se automaticky přidají příslušnému číslu kanálu ve vašem telefonu.

Manuální ladění:

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM rádio** a potom .
- 3 Dotkněte se klávesy **Manuální ladění** a zadejte frekvenci stanice.

- 4 Dotkněte se klávesy **OK** a potom zvolte možnost **Uložit**.
- 5 Vyberte si číslo kanálu, kam chcete stanici uložit a potvrďte pomocí tlačítka **OK**.


Poznámka: Stanici můžete rovněž manuálně naladit pomocí tlačítek  a , které se objeví vedle rádiové frekvence.

Úpravy kanálů

Možná, že budete chtít přesunout stanice na jiný kanál, tak abyste získali snadnější přístup k těm skladbám, které posloucháte nejčastěji.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM rádio** a potom .
- 3 Dotkněte se klávesy **Upravit kanály** a vyberte kanál, který chcete měnit.
- 4 Buď vyberte stanici z některého jiného kanálu nebo manuálně naladte kanál na vámi požadovanou frekvenci.
- 5 Dotkněte se klávesy **Uložit**.

Resetování kanálů

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM rádio** a potom .
- 3 Dotkněte se klávesy **Upravit kanály** a potom .
- 4 Zvolte si možnost **Resetovat**, čímž resetujete aktuální kanál nebo zvolte možnost **Resetovat vše**, čímž resetujete všechny kanály. Každý kanál se pak vrátí na výchozí hodnotu frekvence 87,5 Mhz.

Poslech rádia

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM rádio** a potom se dotkněte čísla kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

TIP! Pro zlepšení příjmu rádia prodlužte šňůru sluchátek, která funguje jako rádiová anténa.

Organizér

Přidání události do kalendáře

- 1 Na obrazovce v pohotovostním režimu vyberte **⚙** potom se dotkněte klávesy **☞** a následně **Organizér**. Vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, k němuž byste chtěli událost přiřadit.
- 3 Dotkněte se tlačítka **+** a potom zvolte možnost **Přidat novou událost**.
- 4 Vyberte, jestli chcete přidat **Schůzku**, **Výročí** nebo **Narozeniny** a stiskněte **OK**.
- 5 Zkontrolujte datum a zadejte čas, kdy má událost začít.
- 6 U schůzek a výročí zadávejte rovněž čas a datum, kdy akce skončí – k tomu slouží dvě okénka ve spodní části vyhrazená pro čas a datum.
- 7 Jestliže chcete přidat předmět nebo poznámku k události, dotkněte se položky **Předmět** nebo **Jméno** a napište je do vaší poznámky – nakonec potvrďte pomocí klávesy **OK**.

- 8 Zvolte **Uložit** a vaše událost se uloží do kalendáře. Den, do kterého byly akce uloženy, je označen pomocí kurzoru ve tvaru čtverce a na dobu zahájení akce budete upozorněni zazvoněním zvonku, abyste ji nezmeškali.

TIP! Do kalendáře si můžete nastavit rovněž dobu své dovolené. Každého dne, kdy budete na dovolené, se jednou dotkněte, potom se dotkněte klávesy **+** a zvolte možnost **Dovolená**. Každý den se označí červeně. Když budete nastavovat budík, můžete nastavit, že se budík na tyto dny, jakožto na dovolenou, nebude vztahovat.

Změna přednastaveného pohledu na kalendář

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost **⚙**, potom se dotkněte klávesy **☞** potom zvolte **Organizér** a vyberte **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se **Kalendáře** a vyberte buď **Zobrazit po měsících** nebo **Zobrazit po týdnech**.
- 3 Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Přidání položky do seznamu

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte klávesu **☰**, potom se dotkněte klávesy **+** potom zvolte možnost **Organizér**.
- 2 Vyberte možnost **Úkoly** a dotkněte se klávesy **Přidat**.
- 3 Nastavte datum, kdy se má příslušná událost vykonat, přidejte poznámky a vyberte úroveň priority: **Vysoká, Střední** nebo **Nizká**.
- 4 Pomocí klávesy **Uložit** uložte volbu do vašeho seznamu.

TIP! Položku můžete upravit tím, že ji vyberete a dotknete se klávesy **≡**. Nyní zvolte možnost **Upravit**. Provedené změny potvrdíte klávesou **Uložit**.

Sdílení položky, kterou je třeba provést

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost **☰**, potom se dotkněte klávesy **+** potom vyberte **Organizér a Úkoly**.
- 2 Vyberte položku, kterou je třeba vykonat a kterou byste chtěli sdílet a potom se dotkněte klávesy **≡**.

- 3 Zvolte možnost **Odeslat**. Položku, kterou je třeba provést, můžete sdílet pomocí **SMS, MMS, E-mail** nebo **Bluetooth**.

TIP! Svůj kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem. Viz **Synchronizace s počítačem**.


Používání vyhledávače dat

Vyhledávač data je praktický nástroj, který vám pomůže vypočítat, jaké datum bude poté, co uplyne určitý počet dní. Například po uplynutí 60 dní od 10.10. 2007 bude 9.12. 2007. Tato funkce je ideální pro stanovování termínů.




- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost **☰**, potom se dotkněte klávesy **+** a potom zvolte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Vyhledávač data**.
- 3 Na záložce **Od** nastavte požadované datum.
- 4 Na záložce **Po** uveďte počet dní.
- 5 Dole se zobrazí **Cílové datum**.

Organizér

Nastavení budíku



- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , potom se dotkněte klávesy  a potom vyberte **Budík**.
 - 2 Zvolte možnost  a dotkněte se klávesy **Přidat novou**.
 - 3 Nastavte čas, kdy chcete, aby budík zazvonil a dotkněte se klávesy **Nastavit**.
 - 4 Zvolte, jestli chcete, aby budík zvonil **Jednou, Denně, v Pondělí až Pátek, v Pondělí až Sobotu, v Sobotu až Neděli** nebo **Kromě svátků**. Potvrďte tlačítkem **OK**.
 - 5 Zvolte , čímž nastavíte zvuk budíku. Chcete-li si poslechnout zvuky, které budík nabízí, dotkněte se zvuku a zvolte možnost **Přehrát**. Po provedení výběru se dotkněte klávesy **Vybrat**.
 - 6 Přidejte poznámku pro budík. Až budete mít poznámku napsanou, potvrďte klávesou **OK**. Až se budík rozezvóní, zobrazí se poznámka.
 - 7 A nakonec můžete nastavit interval odložení na **5, 10, 20, 30** minut, **1** hodinu nebo **Vypnuto**. Svoji volbu potvrďte tlačítkem **OK**.
 - 8 Až budete mít budík nastavený, dotkněte se klávesy **Uložit**.
- Poznámka:** Můžete si nastavit až 5 budíků.


Přidání poznámky

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte , potom se dotkněte klávesy  a potom zvolte **Poznámky**.
- 2 Pokud neexistují žádné poznámky, zvolte možnost **Přidat** nebo pokud jste již nějaké poznámky přidali, vyberte  a následně **Přidat novou**.
- 3 Napište poznámku a potvrďte možností **Uložit**.
- 4 Vaše poznámka se objeví na obrazovce, až otevřete aplikaci Poznámka.

TIP! Existující poznámky můžete upravovat. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit a dotkněte se klávesy **Upravit**.

Používání kalkulačky

- 1 Z pohotovostní obrazovky vyberte , potom se dotkněte klávesy  a potom zvolte možnost **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Pro zadávání čísel použijte číselné klávesy.
- 4 Pro jednoduché výpočty použijte požadované funkce (+, -, *, /) a potvrďte pomocí =. Pro jednoduché výpočty použijte požadované funkce (+, -, *, /) a potvrďte pomocí =.

- 5 V případě složitějších výpočtů se dotkněte klávesy  a vyberte si z nabídnutých funkcí: **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** nebo **rad**.

Přidání města do světového času

- 1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte  potom se dotkněte klávesy  a potom zvolte **Nástroje**.
- 2 Vyberte možnost **Světový čas**.
- 3 Dotkněte se ikony  a dále zvolte možnost **Přidat město**. Začněte psát jméno požadovaného města a město se zobrazí v horní části obrazovky. Máte i další možnost – můžete se dotknout **Mapy** a vybrat požadované město na mapě.
- 4 Dotkněte se klávesy **Vybrat**, čímž potvrdíte svůj výběr.

TIP! Jste-li právě v zahraničí, můžete změnit časovou zónu ze světového času tím, že se dotknete ikony , a zvolíte možnost **Změna časové zóny**. Vyberte si požadovanou časovou zónu jako výše a dotkněte se klávesy **Vybrat**.

Převodník jednotek

- 1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte  potom se dotkněte klávesy  a potom zvolte **Nástroje**.
- 2 Vyberte možnost **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte si, jestli chcete převádět **Měna, Povch, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Nyní si můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, ze které chcete převádět, a za ní napište jednotku, do které chcete převádět.
- 5 Na obrazovce se zobrazí odpovídající hodnota.

Synchronizace s počítačem

Můžete synchronizovat svůj počítač s telefonem tak, aby všechny důležité údaje a data souhlasily. Tímto způsobem si však zároveň zazálohujete všechna data. Software LG PC Suite není součástí balení, je možné ho stáhnout na webu www.lgmobile.cz.

Instalace LG PC Suite na počítači

- 1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte , potom se dotkněte a zvolte **Nastavení telefonu**.
- 2 Vyberte **Konektivitu** a potom **Režim připojení USB**.
- 3 Vyberte Datové služby a potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
- 4 Spust'ete instalační soubor.
- 5 Zvolte si jazyk, ve kterém chcete, aby instalace probíhala a klepněte na **OK**.
- 6 Postupujte v souladu s pokyny na obrazovce a dokončete LG PC Suite Installer wizard.
- 7 Až bude instalace hotová, objeví se na obrazovce ikona LG PC Suite.

Propojení telefonu s počítačem

- 1 Připojte USB kabel k telefonu a k počítači.
- 2 Dvakrát klepněte na **Ikona LG PC Suite** na vašem počítači.

- 3 Klepněte na **Průvodce připojením** a potom na **USB**.
- 4 Klepněte na **Další**, potom znovu **Další** a potom na **Dokončit**. Nyní je telefon propojený s počítačem.

Zálohování a obnovení informací z telefonu

- 1 Propojte telefon s počítačem dle výše uvedeného popisu.
- 2 Klepněte na ikonu **Záloha** a potom zvolte **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte obsah, který chcete zálohovat nebo obnovit. Vyberte místo, kam byste chtěli informace zálohovat nebo odkud je chcete obnovit. Klepněte na **OK**.
- 4 Vaše informace budou zálohovány.

Prohlížení souborů uložených na telefonu na vašem počítači

- 1 Propojte počítač s telefonem v souladu s tím, jak je uvedeno výše.
- 2 Klepněte na ikonu **Obsah**.
- 3 Všechny dokumenty, obsah karty flash, obrázky, zvuky a videozáznamy, které jste uložili na telefon, se zobrazí na obrazovce v složce LG Phone.

TIP! Prohlížení obsahu telefonu na počítači vám pomůže uspořádat soubory, zorganizovat dokumenty a odstranit obsah, který již nepotřebujete.

Synchronizování kontaktů

- 1 Propojte telefon s počítačem.
- 2 Klepněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Zvolte možnost **Převést** a potom **Importovat z mobilního telefonu**. Váš počítač nyní naimportuje a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a telefonu.
- 4 Klepněte na **Soubor** a vyberte možnost **Uložit**. Nyní si můžete vybrat, kam byste chtěli kontakty uložit.

Poznámka: Pro zálohování kontaktů uložených na USIM kartě klepněte na složku SIM karta na levé straně vašeho monitoru. Vyberte možnost **Upravit** umístěnou na horní straně obrazovky a potom zvolte možnost **Vybrat všechno**. Pravým tlačítkem klepněte na kontakty a potom vyberte možnost **Kopírovat do kontaktů**. Nyní klepněte na složku **Telefon** na levé straně obrazovky a zobrazí se všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Všechny zprávy na počítači a telefonu se zobrazí v složkách na vaší obrazovce.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit a uspořádat zprávy.

Použití telefonu jako prostředku hromadného ukládání dat

Telefon můžete používat jako prostředek hromadného ukládání dat pouze v tom případě, pokud do něj vložíte paměťovou kartu.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce vyberte  potom se dotkněte klávesy  a zvolte možnost **Telefon**.
- 3 Vyberte **Připojení** a potom **Režim připojení USB**.
- 4 Vyberte **Mass Storage** a dotkněte se tlačítka **OK**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se objeví zpráva: **Připojování jako prostředku hromadného uložení dat...** po níž následuje **Připojen jako režim hromadného ukládání dat. Během přenosu dat neodpojujte**.
- 6 Všechny soubory z vašeho telefonu se budou automaticky ukládat na hard disk počítače.

Poznámka: Chcete-li zahájit hromadný přenos dat, musíte telefon odpojit od počítače.

Poznámka: Pomocí hromadného uložení dat se zálohuje pouze obsah uložený na paměťové kartě, nikoliv obsah uložený v paměti telefonu. Pro přenos obsahu z paměti telefonu (např. kontakty) musíte provést synchronizaci pomocí PC Sync.

Synchronizace s počítačem

Převodník DivX

Po instalaci vyberte DivX z programových souborů na vašem počítači, potom převodník DivX a následně Převodník.

Tím otevřete aplikaci Převodník. Pomocí šipek můžete v aplikaci měnit formát převodníku na mobilní. Pokud kliknete pravým tlačítkem do okénka aplikace a vyberete Preference, můžete změnit místo, kam se budou konvertované soubory ukládat.


Až budete připraveni na převádění souborů, přeneste soubory do aplikace, kde se provede počáteční analýza. Potom musíte vybrat volbu Konvertovat, čímž proces spustíte. Až bude proces hotový, zobrazí se překrývací okno s informací o tom, že je Převod dokončen.

Konvertovaný soubor můžete nyní přesunout na telefon s použitím funkce hromadného ukládání nebo je můžete načíst prostřednictvím obsahu s použitím softwaru pro synchronizaci s počítačem.

Web

Díky prohlížeči, který máte vždy snadno k dispozici, můžete získat aktuální informace ze zpravodajství, aktuální předpověď počasí a také aktuální informace ze sportu či dopravy, kdykoli je budete potřebovat. Prohlížeč vám navíc umožňuje stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

Přístup na síť



- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte **••** potom se dotkněte klávesy  a potom vyberte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li získat přístup přímo na domovskou stránku prohlížeče, zvolte **Domů**. Kromě toho můžete vybrat možnost **Zadejte adresu** – v takovém případě napište požadované URL a potvrďte tlačítkem **Připojit**.



Poznámka: Připojení k této službě a stahování obsahu je samostatně zpoplatněno. Ověřte si u provozovatele vaší sítě, jaké poplatky budete platit za stahování dat.


Přidávání záložek a přístup k nim

Pro snadný a rychlý přístup k vašim oblíbeným webovým stránkám můžete přidat záložky a uložit internetové stránky.

- 1 Z pohotovostní obrazovky vyberte možnost **••** potom se dotkněte klávesy  a následně zvolte **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovce se objeví seznam vašich **Záložek**. Záložky se objeví na obrazovce.
- 3 Pro přidání nové záložky vyberte  a dotkněte se klávesy **Přidat**. Zadejte jméno vaší záložky následované URL.
- 4 Dotkněte se klávesy **Uložit**. Vaše záložka se nyní objeví v seznamu záložek.
- 5 Pro přístup k záložce jednoduše najedťe na požadovanou záložku a dotkněte se klávesy **Otevřít**. Tím se k záložce připojíte.




Web

Ukládání stránek



- 1 Otevřete požadovanou webovou stránku v souladu s výše uvedeným popisem.
- 2 Dotkněte se klávesy  a vyberte možnost **Uložit tuto stránku**.
- 3 Zadejte jméno webové stránky tak, abyste ji mohli snadno rozeznat.
- 4 Dotkněte se tlačítka **OK**.

TIP! Toto menu vám rovněž umožní upravovat nadpisy uložených stránek, chránit poznámku obrazovky nebo tuto ochranu zrušit a mazat uložené stránky.


Přístup k uložené stránce

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte  potom se dotkněte klávesy  a potom vyberte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanou stránku, dotkněte se klávesy  a následně zvolte možnost **Otevřít**.

Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Z pohotovostní obrazovky vyberte  potom se dotkněte klávesy  potom zvolte možnost **Prohlížeč**. Vyberte **Historii**.
- 2 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste v poslední době navštívili. Chcete-li některou z těchto stránek navštívit, vyberte požadovanou stránku a dotkněte se klávesy **Připojit**.

Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Z pohotovostní obrazovky vyberte  potom se dotkněte klávesy  potom zvolte možnost **Prohlížeč**. Vyberte **Nastavení**.
- 2 Můžete si zvolit úpravu **Profily, Kódování znaků, Cache, Cookies, Java script, Zabezpečení** nebo můžete veškeré nastavení resetovat pomocí volby **Původní nastavení**.
- 3 Až budete se změnou nastavení hotovi, zvolte **OK**.

Používání telefonu jako modemu

KU990i vám může sloužit rovněž jako modem k počítači – vy tak budete mít přístup k e-mailům a k Internetu i v situaci, kdy se nemůžete připojit pomocí drátového připojení. Můžete použít buď USB kabel nebo Bluetooth.

Použití USB kabelu:

- 1 Je nutné, abyste měli na počítači nainstalovaný LG PC Suite.
- 2 Propojte KU990i s počítačem pomocí USB kabelu a spusťte software LG PC Suite.
- 3 Na počítači klepněte na možnost **Komunikace**. Potom klepněte na **Nastavení**, zvolte možnost **Modem**.
- 4 Vyberte **Modem LG Mobile USB** a potvrďte pomocí tlačítka **OK**. Nyní se objeví na obrazovce.
- 5 Klepněte na možnost **Spojit** a tím propojíte počítač přes KU990i.

Použití Bluetooth:

- 1 Zapněte Bluetooth a zajistěte, aby bylo viditelné pro počítač i pro KU990i.
- 2 Spojte počítač a KU990i, poté bude pro spojení vyžadováno heslo.
- 3 Pomocí **Průvodce připojením** na LG PC Suite vytvořte aktivní spojení Bluetooth.
- 4 Na svém počítači klepněte na **Komunikaci**, potom klepněte na **Nastavení**.
- 5 Klepněte na **Modem**.
- 6 Zvolte **Standardní modem přes spojení Bluetooth** a klepněte na **OK**. Nyní se objeví na obrazovce.
- 7 Klepněte na **Spojit** a tím propojíte počítač přes KU990i.

Nastavení

V rámci této složky můžete měnit nastavení tak, aby byl telefon KU990i nastaven přímo pro vás.


Změna nastavení obrazovky

- 1 Dotkněte se  a potom zvolte možnost .
- 2 Dotkněte se možnosti **Obrazovka** a potom si vyberte z následujících možností:
 - Téma hlavní obrazovky** – Vyberte si motiv pro pohotovostní obrazovku nebo odchozí hovory.
 - Hodiny a kalendář** – Vyberte, co je vidět na vaší pohotovostní obrazovce.
 - Jas** – Upravte jas obrazovky.
 - Podsvícení** – Rozhodněte se, jak dlouho chcete nechat zapnuté osvětlení pozadí.
 - Téma** – Rychle změní celkový vzhled obrazovky.
 - Písmo** – Upravte barvu fontů.
- 3 Pomocí klávesy **Uložit** uložte své nastavení.

Personalizace profilů

Profil pohotovostní obrazovky můžete rychle měnit. Jednoduše se dotkněte aktivní ikony profilu v pravém horním rohu.

Pomocí menu nastavení můžete personalizovat nastavení každého profilu.

- 1 Stiskněte tlačítko  a potom si vyberte .
- 2 Dotkněte se klávesy **Profily** a potom si vyberte profil, který chcete upravit. Profily **Tichý, Pouze vibrace** upravovat nelze.
- 3 Dotkněte se klávesy  a zvolte možnost **Upravit**.
- 4 Můžete měnit všechny zvuky a budíky uvedené v seznamu včetně vašeho **Vyzváněcího tónu a Hlasitosti, Upozornění na zprávy, nastavení Zvuku obrazovky** atd.

Změna nastavení telefonu

S telefonem KU990i si můžete spoustu věcí libovolně nastavit tak, aby se vám s telefonem pracovalo co nejlépe.

TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

- 1 Dotkněte se klávesy **⦿** a potom zvolte .
- 2 Dotkněte se klávesy Nastavení telefonu a potom si vyberte z níže uvedeného seznamu.

Datum a čas – Upravte své nastavení datumu a času nebo si vyberte možnost automatické aktualizace času během cestování nebo pro úsporu denního světla.

Úspora energie – Zde si můžete zapnout nastavení od výrobce určené k šetření baterie **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Jazyky – Změňte jazyk, v němž jsou uváděny informace na displeji KU990i.

Zabezpečení – Upravte nastavení zabezpečení včetně kódů PIN, uzamčení telefonu a automatického zamykání.

Připojení – viz **Změna nastavení připojení**.

Správa paměti – další informace o Používání správce na paměti naleznete.

Kalibrace touchpadu – Resetujte obrazovku tak, aby se snadno používala.

Původní nastavení – Resetujte všechna nastavení podle definic od výrobce.

Informace o telefonu – Zde se zobrazí technické informace o KU990i.

Změna nastavení připojení

Vaše nastavení připojení již nastavil provozovatel vaší sítě, takže si můžete telefon užívat od samého začátku. Pokud chcete jakékoliv nastavení měnit, použijte toto menu.

Dotkněte se klávesy **⦿** a potom . Zvolte **Telefon a Připojení**.

Nastavení sítě – KU990i se automaticky připojí k vámi požadované síti. Pro změnu tohoto nastavení použijte toto menu.

Přístupové body – Provozovatel vaší sítě tuto informaci již uložil. S použitím tohoto menu můžete přidávat nové přístupové body.

Režim připojení USB – Zvolte Datové služby a synchronizujte KU990i s použitím softwaru LG PC Suite, což vám umožní kopírovat soubory z vašeho telefonu.

Poznamka: Software LG PC Suite si můžete stáhnout z webu www.lgmobile.cz

Nastavení streamingu – Provozovatel vaší sítě již tuto informaci uložil. Můžete ji upravit, pokud chcete provést změny.

Nastavení

TV výstup – Pro připojení KU990i k televizi použijte PAL nebo NTSC.

Poznámka: Výstupní kabel pro televizi se prodává samostatně.

Používání správce paměti

Telefon KU990i má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (možná, že si paměťovou kartu budete muset koupit samostatně).

Pomocí správce paměti můžete určit, jak se každá paměť používá a zjistit, kolik zbývá místa.

Dotkněte se klávesy **••** a potom zvolte . Vyberte **Telefon** a potom **Správa paměti**.

Běžná paměť telefonu – Zobrazí se paměť, která je na telefonu KU990i k dispozici pro obrázky, zvuky, videozáznamy, flash, MMS, emaily, aplikace Java a další.


Paměť vyhrazená telefonu – Zobrazí se paměť, která je na vašem telefonu k dispozici pro SMS, kontakty, kalendář, seznam úkolů, poznámky, budík, historii volání, záložky a různé.

Paměť USIM – Zobrazí se paměť, která je k dispozici na kartě USIM.

Externí paměť – Zobrazí se paměť, která je k dispozici na externí paměťové kartě (možná si budete muset zakoupit paměťovou kartu samostatně).

Volba paměti – Vyberte si místo, kam byste chtěli ukládat položky.

Používání letového režimu

Letový režim zapnete zvolením klávesy **••** a potom . Zvolte **Letový režim** a následně **Zapnuto**. Letový režim vám neumožňuje telefonovat, připojovat se k Internetu, odesílat zprávy ani používat Bluetooth.

Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth je ideální nástroj pro odesílání a přijímání souborů, protože je bezdrátové a připojení je rychlé a snadné. Sluchátka Bluetooth můžete použít také k telefonování.

Pro odesílání souborů:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat – většinou se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Dotkněte se klávesy  a zvolte možnost **Odeslat**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Dotkněte se klávesy **Ano**, tím zapnete **Bluetooth**.
- 4 KU990i automaticky vyhledá ostatní zařízení využívající Bluetooth, která se nacházejí v jeho dosahu.

- 5 Vyberte zařízení, na které chcete poslat soubor a zvolte možnost **Vybrat**.
- 6 Váš soubor bude odeslán.

TIP! Sledujte lišty zobrazující postup odesílání, z něhož zjistíte, jestli byl soubor odeslán.

Přijetí souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být zvoleny možnosti Bluetooth **Zapnout** a **Viditelné**. Více informací o nastavení naleznete v části věnované změnám nastavení Bluetooth.
- 2 Objeví se zpráva, která vás upozorní na to, abyste přijali soubor od odesílatele. Zvolte **Ano**, čímž soubor přijmete.
- 3 Uvidíte, jestli byl soubor uložen a můžete si vybrat možnost **Prohlédnout si soubor** nebo jej můžete **Použít jako tapetu**. Soubory se obvykle ukládají do příslušné složky v sekci **Můj materiál**.

Změna nastavení bluetooth:

- 1 Dotkněte se  a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte **Bluetooth** a potom **Nastavení**.
Provádění změn:
Má viditelnost – Vyberte si mezi možnostmi **Viditelné** nebo **Skryté**.
Název mého zař. – Zadejte jméno svého telefonu KU990i.

Podporované služby – Vyberte si, jak používat Bluetooth ve spojení s různými službami. Viz **Použití telefonu jako modemu** nebo **Použití sluchátek Bluetooth**.

Moje adresa – Změňte svoji adresu Bluetooth.

Spojení s jiným zařízením Bluetooth

Spojení telefonu KU990i a jiného zařízení můžete vytvořit spojení chráněné heslem. Díky tomu bude vaše spojení bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je Bluetooth **Zapnutý** a **Viditelný**. Viditelnost můžete měnit v menu **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Spárovaná zařízení** a potom zvolte **Nové**.
- 3 KU990i vyhledá zařízení. Až bude hledání dokončeno, objeví se na obrazovce možnosti **Obnovit** a **Přidat**.
- 4 Vyberte zařízení, které chcete připojit, zadejte heslo a potom potvrďte stisknutím klávesy **OK**.
- 5 Váš telefon se připojí k jinému zařízení, na němž byste měli zadat stejné heslo.
- 6 Vaše připojení prostřednictvím Bluetooth chráněného heslem je nyní hotovo.

Nastavení

Používání Bluetooth sluchátek

- 1 Zkontrolujte, jestli máte zvoleny možnosti Bluetooth **Zapnout** a **Viditelné**.
- 2 Pro použití sluchátek v režimu Párování a spojení vašich zařízení postupujte v souladu s pokyny, které jste obdrželi společně se sluchátky.
- 3 Na otázku **Připojit nyní** odpovězte **Ano**. Telefon KU990i se automaticky přepne do režimu Sluchátek.

TIP! Podrobnosti o **Režimu přijímání hovorů prostřednictvím Bluetooth** naleznete dozvíte se zde, jak přijímat hovory, když máte připojená sluchátka Bluetooth.

Aktualizace softwaru

Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese <http://update.lgmobile.com>.

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí Internetu bez potřeby navštívit naše středisko služeb.

Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Ujistěte se, že zkontrolujete všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existuje řada příslušenství, jež se mohou prodávat samostatně. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci. O dostupnosti se poraďte se svým místním prodejcem.

Základní příslušenství:



Cestovní nabíječka



Baterie

Volitelné příslušenství:

- Kabel USB
- Nabíječka do automobilu
- Monofonní sluchátka
- Stereofonní sluchátka
- Stereofonní sluchátka s dálkovým ovládním
- Paměťová karta

POZNÁMKA:

- Tento seznam příslušenství není kompletní. O seznam příslušenství dostupného pro váš region se poraďte se svým místním prodejcem.
- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- Některé příslušenství se může lišit nebo nemusí být na některém z trhů dostupné.

Síťové služby

Bezdrátový telefon popsáný v tomto manuálu byl schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, PCS1900 a W-CDMA.

Funkce, které jsou popsány v tomto manuálu, se nazývají síťové služby. Jedná se o zvláštní služby, které vám poskytuje váš provozovatel bezdrátové sítě. Předtím, než začnete tyto síťové služby využívat, se k nim musíte přihlásit prostřednictvím operátora, který vám poskytne pokyny k jejich používání.

Technické údaje

Obecné

Jméno výrobku: KU990i

Systém: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Teplota prostředí

Max : +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)

Min : -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládaním a návodem k ovládaní uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990I

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19, Feb, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-547-8940, Fax: +31-36-547-8794
e-mail: jacob@lge.com

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařazení mobilní telefon KU990I je ve shodě se zákadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NW č. 426/2000 Sb.).

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Prostudujte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo protiprávní. Další podrobné informace naleznete v tomto manuálu.

UPOZORNĚNÍ!

- V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.
- Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti benzínových stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.
- Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené ORIGINALNÍ baterie a nabíječky.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

VÝSTRAHA!

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
- Používejte pouze ORIGINALNÍ příslušenství, abyste nezpůsobili poškození svého telefonu.
- Všechny rádiové vysíláče způsobují riziko rušení s elektronikou v bezprostřední blízkosti. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Baterie by se měly likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
- Nerozebírejte telefon ani baterii.
- Nebezpečí výbuchu hrozí v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie.

Vystavení energií rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Tento mobilní telefon KJ990i byl navržen, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.

- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,826 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 0,631 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

Péče o přístroj a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství schválené pro tento konkrétní model telefonu. Použití jiných typů by mohlo vést nejen ke zrušení platnosti homologace nebo záruk, které se na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.

- Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy přístroj odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Telefon neponechávejte a nepoužívejte v blízkosti elektrických spotřebičů, jako je televizor, radiopřijímač nebo osobní počítač.
- Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.
- Neupustte přístroj na zem.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

- Přístroj by neměl být vystaven mechanickým vibracím nebo nárazům.
- Při zabalení do fólie nebo obalu z PVC by mohlo dojít k poškození ochranného náteru telefonu.
- Pro čištění povrchu telefonu používejte suchou tkaninu. (Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Telefon by neměl být umístěn v těsné blízkosti platebních karet a dopravních jízdenek; mohl by znehodnotit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrými předměty; mohlo by dojít k poškození telefonu.
- Telefon by neměl přijít do styku s tekutinami a vlhkým prostředím.
- Příslušenství jako sluchátka použijte opatrně. Zbytečně se nedotýkejte antény.

Efektivní provoz telefonu

Elektronické přístroje

Všechny telefony mohou způsobovat rušení s možným negativním vlivem na běžnou funkci elektronických přístrojů.

- Bez povolení není dovoleno používat mobilní telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Telefon by neměl být

umístěn těsně u kardiostimulátoru (tzn. v náprsní kapse).

- Mobilní telefony mohou rušit funkčnost některých naslouchátek.
- Může dojít i k určitým drobným interferencím televize, rádia, osobních počítačů apod.

Bezpečnost na silnici

Zkontrolujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Použijte sadu hands-free, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy v motorovém vozidle, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné předměty, včetně nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Mohlo by dojít k vážnému zranění kvůli nevhodnému výkonu.

Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité při přecházení ulice.

Oblast odstřelovacích prací

Telefon není dovoleno používat v oblastech, kde probíhají odstřelovací práce. Je třeba dodržovat příslušná nařízení a postupovat podle platných předpisů a pravidel.

Potenciálně výbušné prostředí

- Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- V části vozidla, ve které převážíte mobilní telefon nebo jeho příslušenství, nepřevážíte ani neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

V letadle

Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat rušení.

- Před nástupem do letadla je třeba vždy mobilní telefon vypnout.
- Bez povolení posádky nepoužívejte telefon ani na zemi.

Děti

Uchovávejte telefon na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, se kterými je při uvolnění spojeno riziko udušení.

Tísňová volání

Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve všech mobilních sítích. Z tohoto důvodu byste se neměli v případě tísňového volání spoléhat pouze na mobilní telefon. Ověřte si tuto informaci u místního operátora.

Informace o bateriích a jejich údržba

- Před dobíjením nemusí být baterie úplně vybita. Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde neexistuje paměťový efekt, který by snižoval výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky od firmy LG. Svým provedením nabíječky LG zaručují maximální životnost baterií.
- U baterie neprovádějte demontáž ani zkratování.
- Kontakty na baterii je třeba udržovat v čistotě.
- Až baterie přestane podávat přiměřený výkon, vyměňte ji. Potřeba výměny však nastává až po stovkách dobítí.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

- Pokud nebyla baterie dlouho používána, tak ji před použitím znovu nabijte.
- Nabíječka by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření a neměla by se používat ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Baterii nenechávejte na horkých ani na chladných místech, snížila by se tím její kapacita.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce. Recyklujte, kdykoliv je to možné. Nelikvidujte jako komunální odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

Rozeznávání rukopisu

Funkce rozpoznání písma převádí pohyby dotykového pera na písmena, čísla nebo jiné znaky a zobrazuje tyto znaky jako text. Funkce rozpoznání písma je aktivní pouze v místech, kde lze zadat text.

Poznámka: Většinu písmen lze napsat pomocí různých stylů pohybu. Viz tabulky níže. Styl neurčuje velikost písma. Pozice na obrazovce určuje velikost písma, nikoliv styl.

Abeceda


Jestliže vyberete režim velkých písmen (ABC), napsané znaky budou nahrazeny velkými písmeny i v případě, že napíšete malá písmena, a naopak.

př.) Jestliže v režimu velkých písmen napíšete malé písmeno ,f', bude nahrazeno velkým písmenem ,F'.



Písmeno	Tahy
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'

G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L L' l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'
Q	Q Q' q q'
R	R R' r r'
S	S S'
T	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V'
W	W W' w w'
X	X X'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z'
B	B

Funkce

Funkce	Tahy
Mezerník	
Klávesa Backspace	
Klávesa Enter	
Přepnutí do režimu textu	











Interpunkční znaménka

Znaménko	Tahy
Tečka .	
At @	

Poznámka: Každý tah začínějte u konce označeného tečkou.

Čísła

Čísła se píší nad šipkou.

Číslo	Tahy
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Znaky s čárkou

Znak napište tak, jak je uvedeno výše, poté nad šipkou napište čárku. Stejný postup platí pro jiné podobné znaky, např. pro ö a ü.



Obsah tejto príručky sa môže líšiť od vášho telefónu, v závislosti od softvéru telefónu a vášho operátora.

KU990i Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KU990i od spoločnosti LG, navrhnutého pre prácu s najnovšou technológiou v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starých elektrických zariadení

- 1 Keď je k výrobku pripojený tento symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica Európskej únie 2002/96/EHS.
- 2 Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných zariadení zriadených vládou alebo miestnou samosprávou.
- 3 Správnu likvidáciu svojho nepotrebného prístroja pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Viac informácií o likvidácii svojho nepotrebného prístroja získate na mestskom úrade, úrade poverenom likvidáciou odpadu alebo v obchode, v ktorom ste zakúpili tento výrobok.

Obsah

Inštalácia		Kontakty	22
Oboznámenie sa s telefónom	7	Vyhľadávanie kontakty	22
Pohľad na otvorený telefón	8	Pridanie nového kontaktu	22
Vloženie USIM karty a batérie	9	Možnosti kontaktov	23
Pamäťová karta	11	Vytvorenie skupiny	23
Mapa menu	12	Zmena nastavení kontaktov	24
		Zobrazenie informácií	24
Obrazovka v stave nečinnosti		Výmena správ	25
Tipy k dotykovému displeju	13	Odosielanie správy	25
Rýchle tlačidlá	14	Písanie textu	25
Stavová lišta	15	Režim T9	26
Menu skratiek	16	Abc manuálne	26
		Klávesnica	26
Základy		Rozpoznávanie písaného textu	26
Hovory	17	Nastavenie e-mail	27
Volanie alebo videohovor	17	Získanie e-mailu	28
Volanie s použitím kontaktov	17	Odosielanie e-mailu pomocou	
Prijatie a odmietnutie hovoru	17	nového účtu	28
Možnosti počas hovoru	18	Zmena nastavení e-mail	28
Nastavenie hlasitosti hovoru	18	Priečinky správ	29
Rýchla voľba	19	Správa správ	29
Uskutočnenie druhého hovoru	19	Používanie šablón	30
Vypnúť DMTF	19	Používanie emotikonov	30
Zobrazenie histórie hovorov	19	Zmena nastavení SMS	30
Používanie presmerovania hovoru	20	Zmena nastavení MMS	31
Používanie blokovania hovoru	20	Zmena ostatných nastavení	31
Zmena bežných nastavení hovoru	21		
Zmena nastavení videohovoru	21		

Obsah

Tvorbe			
Fotoaparát	32	Vaše fotografie a videá 46	
Rýchle fotografovanie.....	32	Zobrazenie vašich fotografií a videí	46
Po odfotohrovaní.....	32	Používanie zoomu počas prezerania	
Oboznámenie sa s hľadáčíkom	33	videa alebo fotografie.....	46
Používanie blesku	34	Nastavenie hlasitosti počas	
Používanie rýchlych nastavení	34	prezerania videa	46
Nastavenie kontrastu	34	Zachytenie obrazu z videa	46
Výber typu fotografie.....	35	Zobrazenie podrobností videa	
Panoramatické fotografovanie	35	alebo fotografie	47
Používanie pokročilých nastavení	36	Odoslanie fotografie alebo videa z galérie..	47
Zmena veľkosti obrazu.....	37	Zobrazenie fotografií ako prezentácie	48
Výber farebného tónu.....	38	Nastavenie fotografie ako tapety.....	48
Používanie interného fotoaparátu	38	Úprava fotografií	49
Zobrazenie uložených fotografií.....	39	Pridanie textu k fotografii	50
Zobrazenie podrobností fotografie.....	39	Pridanie efektu k fotografii.....	50
Videokamera	40	Morfovanie fotografie.....	51
Nahratie rýchleho videa.....	40	Pridanie farebného dôrazu k fotografii	51
Po nahraní videa.....	40	Zámena farieb vo fotografii.....	51
Oboznámenie sa s hľadáčíkom	41	Úprava videí	52
Nastavenie kontrastu	42	Odstrihnúť.....	52
Používanie pokročilých nastavení	42	Zlúčenie videí	52
Zmena veľkosti obrazu videa	43	Spojenie fotografie s videom.....	52
Výber farebného tónu.....	44	Pridanie textu k videu.....	53
Používanie internej videokamery	44	Prekrývanie fotografie	53
Pozeranie uložených videí.....	45	Pridanie hlasového nahrávania	54
Pozeranie videí na TV.....	45	Pridanie zvukovej stopy k videu.....	54
		Zmena rýchlosti videa	55
		Pridanie efektu stmivenia.....	55

46	Multimédiá	56	Obsah súborov Flash	62
46	Obrázky	56	Zobrazenie súboru SWF	62
46	Menu volieb Obrázky.....	56	Používanie volieb zobrazenia	
46	Odoslanie fotografie.....	56	súboru SWF	62
46	Používanie obrázka	57	Dokumenty.....	62
46	Organizovanie obrázkov	57	Prenos súboru do telefónu	62
46	Zmazanie obrázka	57	Zobrazenie súboru	62
47	Presun alebo kopírovanie obrázka.....	58	Ostatné	63
47	Označenie a zrušenie		Štúdio Muvee	63
47	označenia obrázkov	58	Tvorba filmu	64
48	Tvorba prezentácie	58	Hudba	64
48	Kontrola stavu pamäte	59	Prenos hudby do telefónu.....	64
49	Zvuky	59	Prehranie skladby	65
50	Používanie zvuku	59	Používanie volieb počas	
50	Videá	59	prehrávania hudby	65
51	Pozeranie videa	59	Tvorba zoznamu skladieb	65
51	Používanie volieb pri		Úprava zoznamu skladieb	66
51	pozastavenom videu	60	Zmazanie zoznamu skladieb	66
52	Úprava videoklipu	60	Zoznamy prehr. videí	66
52	Odosielanie videoklipu.....	60	Hlasový záznamník	67
52	Používanie videoklipu ako zvonenia.....	60	Nahratie zvuku alebo hlasu.....	67
52	Používanie menu možností videa	60	Odoslanie hlasovej nahrávky.....	67
53	Hry a aplikácie.....	61	Používanie rádia	68
53	Načítať' hry	61	Vyhľadávanie staníc	68
54	Hranie hry	61	Úprava kanálov.....	68
54	Používanie menu možností hier.....	61	Resetovanie kanálov	68
55			Počúvanie rádia	69
55				

Oboznámenie sa s telefónom

Tlačidlo uzamknutia/odomknutia

Konektor nabíjačky, kábla, handsfree

TIP: Ak chcete pripojiť kábel USB, počkajte, kým sa telefón spustí a prihlási k sieti.

Objektív interného fotoaparátu

Tlačidlo na ukončenie/Vypínač

Ukončí alebo odmieta hovor. Zapne/vypne telefón. Jedným stlačením sa vrátite do režimu nečinnosti.

Tlačidlo Zmazať

Vymaže po každom stlačení jeden znak.

Tlačidlo Volat'

Vytočí telefónne číslo a prijme prichádzajúci hovor.

Režim Fotoaparát

Tlačidlo Zachytiť

⚠ VÝSTRAHA: Ak na telefón položíte ťažký predmet, alebo ak si naň sadnete, keď ho máte vo vrecku, môžete poškodiť displej telefónu a funkčnosť dotykového displeja.

Pohľad na otvorený telefón

Posuvné koliesko

Priblíženie/oddialenie v režime Fotoaparát/
Videokamera. Prechádzanie položkami menu.

TIP: Môžete nastaviť úroveň hlasitosti pri hraní hudby a hry a počas hovoru.

⚠ VÝSTRAHA: Blízky kontakt s magnetickým predmetom môže spôsobiť poruchu tlačidla kolieska.





Vloženie USIM karty a batérie




1 Odstráňte kryt batérie


Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie v hornej časti telefónu a nadvihnite kryt batérie.

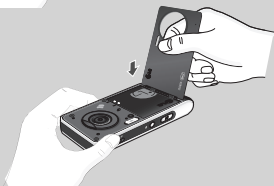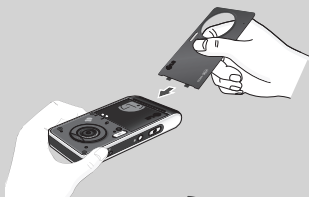


2 Vyberte batériu

Uchopte horný okraj batérie a vyberte ju pomocou krytu batérie z priestoru na batériu.

 **VÝSTRAHA:** Pri vyberaní batérie nepoužívajte nechty.

 **VÝSTRAHA:** Nevyberajte batériu, ak je telefón zapnutý, mohli by ste poškodiť telefón.

Vloženie USIM karty a batérie

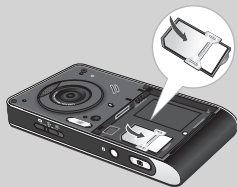


3 Vložte USIM kartu

Zasuňte USIM kartu do držáka na USIM kartu. Uistite sa, či je pozlátená kontaktná plocha karty obrátená smerom dovnútra prístroja. Ak chcete USIM kartu vytiahnuť, jemne ju vytiahnite opačným smerom.



5 Nabitie telefónu

Posuňte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu KU990i. Vložte nabíjačku a zapojte do zásuvky elektrickej siete. Váš telefón KU990i sa musí dobíjať, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie Plne nabité.

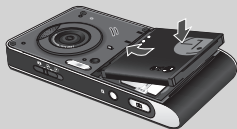

4 Vložte batériu

Umiestnite zárazku na vrchnej strane batérie do horného držáka. Uistite sa, či sú kontakty batérie zarovnané s vývodmi na batériu. Zatláčte spodok batérie, až kým nezapadne na svoje miesto.


Pamäťová karta

Vloženie pamäťovej karty

Rozšírite pomocou pamäťovej karty dostupné miesto v pamäti svojho telefónu. Telefón KU990i podporuje pamäťové karty s kapacitou do 2 GB.

TIP: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

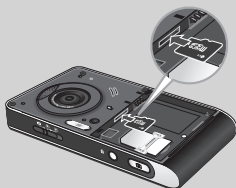

- 1 Odstráňte batériu a kryt batérie tak, ako je to skôr opísané.
- 2 Vložte pamäťovú kartu. Zasuňte pamäťovú kartu do slotu v hornej časti telefónu, kým nezapadne na miesto. Uistite sa, či je pozlátená kontaktná plocha karty obrátená smerom dovnútra prístroja.



- 3 Umiestnite kryt batérie tak, ako je to skôr opísané.

Formátovanie pamäťovej karty

Ak je vaša pamäťová karta už naformátovaná, môžete ju začať používať. Ak vaša pamäťová karta nie je naformátovaná, budete ju musieť naformátovať.


- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nast. telefónu**.
- 2 Stlačte **Stav pamäte** a potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom svoj výber potvrdte.
- 4 Zadajte heslo (ak je nastavené), vaša karta sa naformátuje a budete ju môcť používať.

TIP: Ak chcete zmeniť svoje štandardné úložisko, otvorte z menu Nastavenia telefónu Stav pamäte a vyberte Nastavenie ukladania.


Poznámka: Ak sa na pamäťovej karte nachádza nejaký obsah, bude automaticky presunutý do správneho priečinka (napríklad videá sa uložia do priečinka Moje videá).

Prenos kontaktov

Ak chcete preniesť kontakty z USIM do telefónu:

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Nastavenia** a potom **Kopírovať**.
- 3 Vyberte **Z telefónu na USIM** a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte **Všetky** alebo **Po jednom** a stlačte **OK**.

Mapa menu

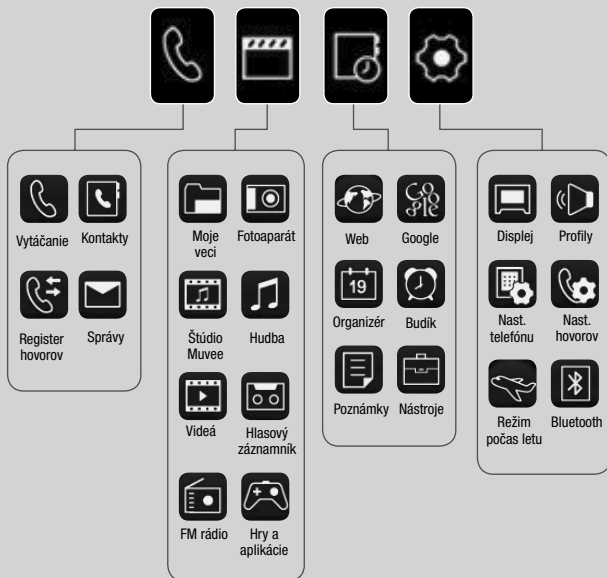

Obrazovka v stave nečinnosti


Vždy, keď telefón KU990i nie je používaný, vráti sa k úvodnej obrazovke. Odtiaľ budete mať prístup do všetkých možností menu, môžete rýchlo volať a zobraziť stav svojho telefónu (ako aj mnoho iných vecí).

Tipy k dotykovému displeju

Úvodná obrazovka je tiež skvelým miestom na oboznámenie sa s dotykovým displejom.

Ak chcete vybrať položku, stlačte príslušnú ikonu. Keď telefón KU990i zistí, že ste stlačili voľbu, jemne zavibruje. Ak chcete prechádzať zoznamom, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

- Nemusíte tlačiť príliš silno, dotykový displej je dostatočne citlivý na to, aby ste položku vybrali jemným pevným dotykom.
- Na dotyk požadovanej možnosti používajte konce prstov. Dajte si pozor, aby ste sa nedotkli žiadnych okolitých tlačidiel.
- Keď displej prestane svietiť, stlačte tlačidlo uzamknutia/odomknutia na pravej strane na vyvolanie úvodnej obrazovky.
- Neprekryvajte telefón puzdrom ani pokrývkou, inak materiálom pokrytý dotykový displej nebude fungovať.

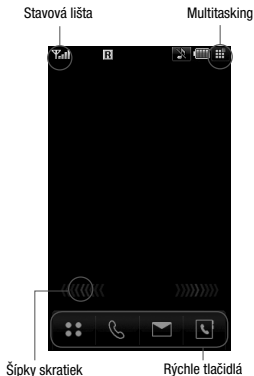




▲ Menu skratiek

Obrazovka v stave nečinnosti

Rýchle tlačidlá

Vďaka tlačidlám na jeden dotyk budete mať rýchly prístup na jeden dotyk k svojim najpoužívanejším funkciám.

- Stlačením otvoríte úplné menu, ktoré je rozdelené na štyri podmenu. Stlačením vertikálnej karty podmenu zobrazíte ďalšie možnosti.

☎ Stlačením vyvoláte dotykový číselník na uskutočnenie hovoru. Vložte číslo, akoby ste používali normálnu klávesnicu, a stlačte  alebo stlačte . Na inicializáciu videohovoru pomocou čísla stlačte po zadaní čísla .

✉ Stlačením budete mať prístup k menu možností posielania správ. Z toho môžete vytvoriť novú SMS alebo e-mail, alebo zobraziť priečinok so správami.

☎ Stlačením otvoríte telefónny zoznam. Vertikálne popri ľavej strane displeja sú rozmiestnené abecedné tabulátory, takže môžete jednoducho nájsť hľadaný kontakt. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upravovať existujúce kontakty.

Rada zákazníkovi

Aby bola vaša anténa citlivejšia, spoločnosť LG vám odporúča, aby ste telefón držali tak, ako je to zobrazené na obrázku nižšie.



Počas hovoru a používania pripojenia Bluetooth nezakrývajte rukou oblasť antény. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru.

Stavová lišta

Stavová lišta pomocou rôznych ikon indikuje napríklad silu signálu, nové správy a výdrž batérie, a informuje o tom, či je aktívne Bluetooth, alebo GPRS.

Nižšie je zobrazená tabuľka, v ktorej sú vysvetlené významy ikon, ktoré pravdepodobne uvidíte v stavovej lište.

Ikona	Opis
	Multitasking
	Bežiace aplikácie
	Sila signálu siete (počet paličiek sa bude lišiť)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca výdrž batérie
	Prázdna batéria
	Nová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Odosielanie správy sa nepodarilo


Ikona	Opis
	Je nastavený budík
	Používa sa vibračný profil
	Používa sa normálny profil
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Slúchadlá
	Hovory sú presmerované
	Je dostupné GPRS
	Používa sa EDGE
	Roaming
	Je vybraný režim V lietadle
	Je aktívne Bluetooth
	Je dostupné HSDPA
	Je dostupné 3G


Obrazovka v stave nečinnosti


Zmena profilu zo stavovej lišty

Stlačte v stavovej lište ikonu, ktorá označuje vaše aktuálne nastavenie profilu. Vyberte typ profilu, napríklad **Tichý** a na uloženie a zatvorenie stlačte **OK**.

Pomocou funkcie multitaskingu

Stlačením  otvoríte menu Multitasking. V tom môžete zobrazit všetky bežiacie aplikácie a môžete k nim pristupovať pomocou jedného dotyku.

V ľubovoľnej aplikácii stlačte  a vyberte možnosť Úvodná obrazovka pre návrat do režimu nečinnosti bez ukončenia alebo zatvorenia aplikácie.

Keď na pozadí beží aplikácia, (napr. hra alebo FM rádio), zobrazí sa v stavovej lište .

Menu skratiek






Menu skratiek obsahuje deväť ďalších možností menu. Ak chcete otvoriť menu skratiek:


- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, dotknite sa displeja nad rýchlymi tlačidlami.
- 2 Keď sa zobrazia šípky skratiek, prejdite cez ne prstom horizontálne v ľubovoľnom smere.
- 3 Otvorí sa menu skratiek. Stlačte ľubovoľnú z deviatich možností a otvorte aplikáciu alebo ďalšie menu.
- 4 Ak chcete zatvoriť menu skratiek, prejdite znovu prstom cez šípky skratiek v ľubovoľnom smere.



Hovory

Volanie alebo videohovor


- 1 Stlačte  na otvorenie klávesnice.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete vymazať číslice, stlačte tlačidlo C.
- 3 Stlačte  alebo  na inicializáciu hovoru. Stlačte  pre videohovor.
- 4 Na ukončenie hovoru stlačte tlačidlo .


TIP! Na zadanie znaku + na volanie medzinárodného hovoru stlačte dvakrát .

TIP! Stlačte tlačidlo uzamknutia/odmknutia na uzamknutie dotykového displeja a zabránenie náhodného volania.


TIP! Ak chcete počas hovoru vyvolať klávesnicu, stlačte .


Volanie s použitím kontaktov

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte na otvorenie telefónneho zoznamu tlačidlo .
- 2 Vyberte abecednú kartu prislúchajúcu k prvému písmenu kontaktu, ktorému chcete volať. Takže pre „Home“ vyberte **E-H**.
- 3 Dotknite sa v zozname kontaktu, ktorému chcete volať, a vyberte číslo, ktoré chcete použiť (ak je ich uložených viac).
- 4 Stlačte **Volat'**.

TIP! V okne počas hovoru môžete vyhľadávať vo svojich kontaktoch. Stlačte  a vyberte **Vyhľadať podľa Skupiny**. Prechádzajte kontaktní alebo zadajte prvých niekoľko čísel čísla na obmedzenie zoznamu.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte na prijatie hovoru tlačidlo .

Na stlmenie zvonenia stlačte tlačidlo . To sa vám hodí, ak ste počas stretnutia zabudli zmeniť profil na Tichý.


Stlačte tlačidlo  druhýkrát na zamietnutie prichádzajúceho hovoru.


Hovory

Možnosti počas hovoru




TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností alebo zoznamom kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Stliť – Stlačte  na vypnutie mikrofónu (takže osoba, s ktorou hovoríte, vás nebude počuť).

Reproduktor – Stlačte  na zapnutie hlasitého odposluchu.

Podržať – Stlačte **Podržať** na podržanie hovoru volajúceho. Stlačte **Obnoviť** na pokračovanie konverzácie.

Klávesnica – Stlačte  na otvorenie číselnej klávesnice pre navigáciu v menu pomocou očíslovaných možností. Napríklad na volanie hlasových centier alebo iných automatizovaných telefónnych služieb.


Možnosti – Vyberte si zo zoznamu ďalších možností počas hovoru, vrátane **Prejsť na kontakty** a **Prejsť na správy**, takže môžete počas hovoru skontrolovať svoje správy a pridať kontakty. Môžete tiež ukončiť hovor pomocou stlačenia možnosti **Ukončiť hovor**.



Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť, otočte posuvné koliesko v smere hodinových ručičiek na zvýšenie hlasitosti alebo proti smeru hodinových ručičiek na zníženie hlasitosti.



Rýchla voľba


K číslu rýchlej voľby môžete priradiť často volaný kontakt.


- 1 Stlačte  a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Rýchla voľba**.
- 3 K rýchlej voľbe 1 je už priradená vaša hlasová schránka. To nemôžete zmeniť. Stlačte ľubovoľné iné číslo, čím mu priradíte rýchlu voľbu kontaktu.
- 4 Otvorí sa telefónny zoznam. Vyberte jedným stlačením telefónneho čísla kontakt, ktorý chcete priradiť danému číslu.

Ak chcete volať číslo rýchlej voľby, stlačte v režime nečinnosti  a potom stlačte a podržte priradené číslo, kým sa na displeji nezobrazí kontakt. Hovor sa automaticky iniciuje, nemusíte stlačiť .

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehania počiatočného hovoru stlačte  a vyberte **Pridať nový hovor**.
- 2 Vytlačte číslo, alebo ho vyhľadajte v kontaktoch (pre podrobnosti si pozrite časť **Volanie**).
- 3 Stlačením  uskutočnite hovor.
- 4 V okne počas hovoru sa zobrazia obidva hovory. Váš počiatočný hovor bude zablokovaný a hovor volajúceho bude podržaný.


- 5 Stlačte **Vymeniť** na prepnutie medzi hovormi.
- 6 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a vyberte **Ukončiť hovor** a potom **Všetky** alebo **Aktivny**.

TIP! Hovory môžete kombinovať výberom možnosti  a potom **Pripojiť**. Overte si, či váš operátor podporuje konferenčné hovory.

Poznámka: Každý vami uskutočnený hovor bude splatnený.

Vypnúť DMTF

DMTF vám umožňuje používať číselné príkazy na navigáciu v menu v rámci automatizovaných správ. DMTF je štandardne zapnuté.

Ak chcete možnosť DMTF počas hovoru vypnúť (napríklad na vytvorenie poznámky o čísle) stlačte  a vyberte DMTF vyp.

Zobrazenie histórie hovorov

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Stlačte  a vyberte **História hovorov**. Vyberte zobrazenie:

Všetky hovory – Zobrazenie úplného zoznamu všetkých vami volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.

Hovory


Volané čísla – Zobrazenie zoznamu všetkých vami volaných čísiel.

Prichádzajúce hovory – Zobrazenie zoznamu všetkých vami prijatých hovorov.

Neprijaté hovory – Zobrazenie zoznamu všetkých zmeškaných volaní.


Poplatky za hovory – Zobrazenie poplatkov vzťahujúcich sa na vami volané čísla (táto služba závisí od siete, niektorí operátori ju nepodporujú) a trvanie všetkých vašich hovorov; prijatých a volaných.

Objem dát – Zobrazenie množstva (v kilobajtoch) všetkých prijatých a odoslaných dát.

TIP! V ľubovoľnom výpise volania stlačte  a **Zmazať** na zmazanie všetkých zaznamenaných položiek.

TIP! Stlačte ľubovoľný záznam výpisu volania na zobrazenie dátumu, času a trvania hovoru.

Používanie presmerovania hovoru



- 1 Stlačte , zvolte  a vyberte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie** a vyberte **Videohovory, Hlasové volania, Deaktivovať všetko**.
- 3 Vyberte, či sa majú presmerovať všetky hovory, keď je linka obsadená, keď neodpovedáte, alebo keď ste mimo dosahu.

- 4 Vložte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory.
- 5 Na aktiváciu stlačte **Aktivovať**.

Poznámka: Presmerovanie hovorov je spoplatňované. Pre podrobnosti, prosím, kontaktujte svojho operátora.

TIP! Ak chcete vypnúť všetky presmerovania hovorov, vyberte z menu **Presmerovanie** možnosť **Deaktivovať všetko**.

Používanie blokovania hovoru



- 1 Stlačte , zvolte  a vyberte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Blokovanie** a vyberte **Videohovory, Hlasové volania, Deaktivovať všetko**.
- 3 Vyberte si ľubovoľnú (alebo všetky) zo šiestich možností:

**Všetky odchádzajúce
Odchádzajúce medzinárodné
Odchádzajúce medzinárodné okrem
domovskej krajiny
Všetky prichádzajúce
Prichádzajúce v zahraničí**

- 4 Zadajte heslo blokovania hovorov. Pre túto službu, prosím, kontaktujte svojho operátora.

TIP! Vyberte **Pevná voľba** na zapnutie a zostavenie zoznamu čísiel, ktoré je možné z vášho telefónu vytočiť. Budete od svojho operátora potrebovať kód PIN2. Z vášho telefónu bude možné vytočiť len čísla nachádzajúce sa v zozname pevnej voľby.

Zmena bežných nastavení hovoru



- 1 Stlačte , zvolte  a vyberte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Nastavenia**. V tomto menu môžete zmeniť nastavenie pre:
 - Odmietnutie hovorov** – Zvoľte **Zapnúť** alebo **Vypnúť** a vyberte zamietnutie všetkých hovorov, hovorov zo špecifických skupín, kontaktov alebo neregistrovaných čísiel (tých, ktoré nie sú vo vašich kontaktoch).
 - Odoslať moje číslo** – Vyberte, či sa má vaše číslo volanej osobe zobraziť.
 - Automatické opakované vytáčanie** – Vyberte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.
 - Spôsob odpovedania** – Vyberte, či sa má hovor prijať tlačidlom **Odoslať**, alebo ľubovoľným tlačidlo.

Pripomienkovač – Zvoľte **Zapnuté**, ak chcete po každej minúte hovoru počuť upozorňovací tón.

BT spôsob odpovedania – Zvoľte **Handsfree**, aby ste mohli prijať hovor pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth, alebo zvoľte **Telefón**, aby ste počas používania náhlavnej súpravy Bluetooth hovor prijali stlačením tlačidla na telefóne.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Zmena nastavení videohovoru


- 1 Stlačte , zvolte  a vyberte **Nast. hovorov**.
- 2 Stlačte **Videohovory**.
- 3 Vyberte nastavenia videohovoru. Určite, či sa má **Použiť súkromný obrázok** a jeden vyberte, zapnite **Zrkadlo** (takže sa budete môcť vidieť na displeji) a zvoľte **Veľkosť obrázku**.


Kontakty

Vyhľadávanie kontakty



Kontakt sa dá vyhľadať dvomi spôsobmi:



Keď je telefón v nečinnom stave

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte na otvorenie telefónneho zoznamu tlačidlo .
- 2 Vyberte abecednú kartu prislúchajúcu k prvému písmenu kontaktu, ktorý chcete zobraziť. Takže pre „Home“ vyberte **E-H**.

TIP! Môžete vyhľadávať podľa skupiny, a to stlačením  a zvolením **Hľadať podľa skupiny**. Tak vyvoláte zoznam všetkých svojich skupín.


Z hlavného menu

- 1 Zvoľte **Kontakty**.
- 2 Stlačte  a pomocou klávesnice zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorý chcete nájsť. Alebo zvoľte  na prepnutie na zobrazenie telefónneho zoznamu a vyberte kartu prislúchajúcu prvému písmenu mena.
- 3 Vo vašom telefónnom zozname sa zobrazí zoznam kontaktov prislúchajúcich k vámí zadaným písmenám.

TIP! Stlačením  alebo ikony  v pravom hornom rohu obrazovky môžete prepnúť medzi zobrazením hľadania pomocou klávesnice a zobrazením abecedného telefónneho zoznamu.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.


Pridanie nového kontaktu

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte  a zvoľte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Pridať**.
- 3 Vyberte, či sa má kontakt uložiť do vášho **Telefón** alebo **USIM**.
- 4 Zadajte meno a priezvisko svojho nového kontaktu. Nemusíte zadať oboje, ale musíte zadať aspoň jeden údaj.
- 5 Zadajte maximálne päť rôznych čísiel a každému číslu priradte typ. Vyberte z možnosti **Mobilné, Domov, Kancelária, Pager, Fax, VT, Všeobecné**. Stlačte **OK**.
- 6 Pridajte maximálne dve e-mailové adresy.
- 7 Priradte kontakt do skupiny. Vyberte z možnosti **Žiadna, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP**.
- 8 Môžete tiež pridať **Domovská stránka, Adresa, Názov spoločnosti, Pracovnú pozíciu, Adresa spoločnosti, Poznámky**.
- 9 Na uloženie kontaktu stlačte **Uložiť**.

TIP! Môžete vytvoriť prispôbené skupiny svojich kontaktov, pozrite si **Vytvorenie skupiny**.

Možnosti kontaktov

Pri prezeraní kontaktov môžete urobiť veľa vecí. Do menu možností môžete pristupovať (a používať ho) takto:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť.
Pozrite si časť **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 2 Stlačte  na otvorenie zoznamu možností. V tom môžete:

Upraviť – Zmeniť ľubovoľné podrobnosti o kontaktoch.

Nová správa – Odoslať kontaktu správu. Ak má kontakt e-mailovú adresu, vyberte, či chcete odoslať e-mail alebo SMS/MMS.

Odoslať vizitku – Odošlite podrobnosti kontaktu inej osobe vo forme vizitky.

Vyberte odoslanie v jednej z foriem, ako sú

SMS, MMS, Email alebo pomocou **Bluetooth**.

Volať – Zavolajte kontaktu.

Videohovor – Zavolajte ontaktu (videohovor).

Uložiť na USIM/Uložiť do telefónu –

Vyberte presun alebo kopírovanie na USIM kartu alebo telefón (v závislosti od toho, kam ste pôvodne uložili kontakt).



Zmazať – Zmažte kontakt. Ak ste si istí, stlačte **Áno**.

Nový kontakt – Môžete pridať nový záznam.


Označiť/Odznáčiť – Môžete vybrať jeden alebo viac kontaktov na hromadné odstránenie.

Vyhľadať podľa skupiny – Môžete hľadať záznam podľa skupiny.

Vytvorenie skupiny

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Skupiny** a stlačte .
- 3 Zvoľte **Nová skupina**.
- 4 Zadáajte názov novej skupiny.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

Poznámka: Ak zmažete skupinu, kontakty, ktoré boli priradené k danej skupine, nestratíte. Zostanú vo vašom telefónnom zozname.


TIP! Existujúcu skupinu môžete upraviť jej označením a stlačením . Môžete Pridať z kontaktov člena do skupiny, priradiť Vyzváňací tón skupiny, Premenať skupinu alebo Zmazať skupinu.

Kontakty

Zmena nastavení kontaktov

Môžete prispôbiť nastavenia kontaktov tak, aby váš telefónny zoznam fungoval tak, ako to chcete vy.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Nastavenia**. V tomto menu môžete nastaviť tieto nastavenia:

Zobraziť údaje – Vyberte, či sa majú zobraziť kontakty uložené v pamäti vášho

Telefón a USIM, Telefón, alebo USIM.

Môžete tiež zvoliť, či sa má najprv zobraziť prvé meno, alebo posledné meno kontaktu.

Synchronizovať kontakty – Pripojte sa k svojmu serveru na synchronizáciu svojich kontaktov. Pozrite si časť **Synchronizácia kontaktov**.

Kopírovať – Skopírujte svoje kontakty z USIM karty do telefónu alebo z telefónu do USIM karty. Vyberte, či chcete kontakty kopírovať po jednom, alebo všetky naraz. Ak vyberiete možnosť kopírovania po jednom, budete musieť postupne zadať každý kopírovaný kontakt.


Presunúť – Táto možnosť funguje rovnako ako **Kopírovať**, ale kontakt bude len na mieste, kam ho uložíte, ak napr. presuniete kontakt z USIM karty do telefónu, bude z pamäte USIM karty zmazaný.

Zálohovať kontakty – Pozrite si časť **Záloha a obnovenie informácií telefónu**.

Obnoviť kontakty – Pozrite si časť **Záloha a obnovenie informácií telefónu**.

Vymazať kontakty – Zmažte všetky svoje kontakty. Ak chcete naozaj zmažať svoj telefónny zoznam, stlačte **Áno**.

Zobrazenie informácií

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Informácie**.
- 3 V tomto menu môžete zobraziť svoje **Servisné čísla**, svoje **Vlastné číslo** a svoje **Informácie o pamäti** (koľko vám zostáva voľného miesta v pamäti) a **Moja vizitka**.



TIP! Ak chcete pridať svoju vizitku, zvolte **Pridať** a zadajte všetky svoje podrobnosti (podobne ako pre ľubovoľný kontakt). Na dokončenie stlačte **Uložiť**.

Výmena správ



Výmena správ


Telefón KU990i kombinuje SMS, MMS a e-mail do jedného intuitívneho a ľahko ovládateľného menu.


K centru správ môžete pristupovať dvoma spôsobmi:

- 1 Keď je telefón v stave nečinnosti, stlačte .
- 2 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte  a potom **Výmena správ**.

Odosielanie správy

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Nová správa**.
- 2 Vyberte **Správa** a odošlite SMS alebo MMS. Alebo, ak chcete odoslať e-mail, vyberte **Email**.
- 3 Otvorí sa nová SMS.
- 4 Stlačte  alebo  a na pridanie obrázka, videa, zvuku alebo symbolu potom stlačte **Vložiť**.
- 5 Stlačte **Odoslať**. Zadáte telefónne číslo alebo stlačte **Kontakty** na otvorenie zoznamu kontaktov. Môžete pridať viac kontaktov.

 **VÝSTRAHA:** Každých 160 znakov textovej správy ľubovolnej osobe bude spoplatnených.

 **VÝSTRAHA:** Ak k SMS pridáte obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa prevedie na MMS a správa bude podľa toho spoplatnená.


Písanie textu


Text môžete zadať štyrmi spôsobmi: Režim T9, Abc manuálne, Klávesnica a Rozpoznávanie písaného textu.


Na prepnutie medzi metódami zadávania textu stlačte príslušnú ikonu v hornej časti displeja.


Rozpoznávanie písaného textu

– Vyberte **Plná klávesnice, Obrazovka na písanie, Políčko na písanie**.


 **Režim T9** – Stlačte na zapnutie režimu T9 a potom vyberte **T9 abc, T9 ABC** alebo **123**.

 **Abc manuálne** – Vyberte **abc, ABC** alebo **123**.

Ak chcete použiť klávesnicu, stlačte  a z rozbaľovacieho menu zvolte **klávesnica**.

Použite  na prechádzanie rôznymi typmi klávesnice v každom režime zadávania (napríklad veľké písmená alebo malé písmená).

Ak chcete zadať medzeru, stlačte **0**.


Ak chcete zmeniť režim písania medzi písaním veľkými písmenami, malými písmenami a prvým veľkým písmenom a zvyšné malé, stlačte .

Výmena správ


Ak chcete zmazať znak, použite tlačidlo **C** (pod displejom).

Ak chcete zadať symbol, stlačte .

Režim T9

V režime T9 uvidíte .

Režim T9 používa na rozpoznanie vami písaných slov vstavaný slovník (na základe postupnosti stlačených tlačidiel). Stlačte jednoducho tlačidlo čísla príslušujúcemu k písmenu, ktoré chcete zadať, a slovník po zadaní všetkých písmen rozpozna slovo. Keď napríklad stlačíte 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, napíšete slovo „telephone“ (pri nastavení anglického slovníka).

Ak sa požadované slovo nezobrazí, stlačte  alebo **Hláskovať**. Ak stlačíte **Hláskovať**, môžete potom slovo zadať pomocou režimu Abc manuálne a vaše slovo alebo meno sa pridá do slovníka.

Abc manuálne

V režime Abc uvidíte .

V režime Abc musíte na zadanie písmena stlačiť tlačidlo opakovane. Ak chcete napríklad napísať „hello“, stlačte dvakrát **4**, dvakrát **3**, trikrát **5**, potom opäť trikrát **5** a potom trikrát **6**.

Klávesnica

V režime Klávesnica sa obrazovka prekloní na vodorovný režim a na displeji sa zobrazí plná klávesnica qwerty.

Na napísanie správy stlačajte jednotlivé písmená a stlačte:



na prepnutie na veľké písmená
na prídanie medzery

TIP! Režim klávesnica predikuje a zobrazuje, čo v ďalšom kroku napíšete. Tieto slová sú predikované na základe už napísaných viet. Ak nechcete používať navrhované slová, pokračujte v písaní nových slov. Ak chcete používať navrhované slová, stlačte na ich potvrdenie medzeru.

Rozpoznávanie písaného textu

V režime písania rukou jednoducho píšete na displej a telefón KU990i prevedie vami písané písmo do správy. V závislosti od vami preferovaného zobrazenia zvolte **Obrazovka** alebo **Okno**.





VÝSTRAHA: V tomto režime bude pre vás možno jednoduchšie používať stylus; dotýkajte sa prosím obrazovky jemne, aby ste ju nepoškodili.

Nastavenie e-mail

Keď sa presúvate z miesta na miesto, môžete pomocou e-mailu v telefóne KU990i zostať v kontakte. Nastavenie e-mailového účtu POP3 a IMAP4 je rýchle a jednoduché.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.


- 1 Stlačte  a potom zvolíte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Email** a potom **E-mailové kontá**.
- 3 Otvorte  a stlačte **Pridať**.
- 4 Potom môžete vybrať, ako funguje váš účet:
 - Názov** – Zadáte názov daného účtu.
 - Moje meno** – Zadáte svoje meno.
 - Meno užívateľa** – Zadáte užívateľské meno účtu.
 - Heslo** – Zadáte heslo účtu.
 - E-mailová adresa** – Zadáte e-mailovú adresu účtu.
 - E-mailová pre odpovedi** – Zadáte e-mailovú adresu „Odpovedať na“.
 - Server odch. pošty** – Zadáte podrobnosti účtu.
 - Server prich. pošty** – Zadáte podrobnosti účtu.

Max. veľkosť prijatia – Vyberte veľkosť limitu svojich e-mailov, maximum je 1 MB.

Typ e-mail. schr. – Zadáte typ schránky; POP3 alebo IMAP4.

Uložiť na server – Vyberte, či sa vaše e-maily majú ukladať na server. Pri účtoch IMAP4 sa kópie uložia vždy.

Uložiť odoslané do – Vyberte, kam sa majú uložiť vaše e-maily typu IMAP4. Pri účtoch POP3 sa kópie vždy uložia do telefónu.

Prístupový bod – Vyberte prístupový bod na Internet. Ak chcete použiť prednastavený prístupový bod, stlačte .

Automatické načítanie – Vyberte, či sa vaše nové e-maily majú sťahovať automaticky.

Pokročilé nastavenia – Vyberte, či sa majú použiť pokročilé nastavenia.

Číslo portu SMTP – Obvykle to bude 25.

Vstupný port serv. – Obvykle je to 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

SMTP overenie – Vyberte bezpečnostné nastavenia pre server odchádzajúcich správ.

Užívat. meno SMTP – Zadáte užívateľské meno SMTP.

Heslo SMTP – Zadáte heslo SMTP.

Výmena správ


Zabez. prihl. APOP – Pri účte POP3 môžete aktivovať bezpečné prihlásenie APOP. Účty IMAP4 sú vždy nastavené na vyp.

Po vykonaní vyššie uvedených krokov je váš účet nastavený a zobrazí sa v zozname účtov v priečinku E-mail.



Získanie e-mailu

To, či je na vašom účte nový e-mail, môžete skontrolovať automaticky alebo manuálne. Pre automatickú kontrolu si pozrite časť „Zmena nastavení e-mailu“.

Pre manuálnu kontrolu:

- 1 Stlačte  a potom **Email**.
- 2 Dotknite sa účtu, ktorý chcete použiť, a potom .
- 3 Vyberte **Ziskat'** a telefón KU990i sa pripojí k e-mailovému účtu a stiahne nové správy.

Odosielanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Novú správu**.
- 2 Vyberte **Email** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Použite karty a  na zadanie adresy adresátov a napíšte správu. Na pridanie obrázkov, videí, zvukov alebo iných typov súborov použite kartu **Súbory**.
- 4 Stlačte **Odoslať** a váš e-mail sa odošle.

TIP! Pomocou e-mailu môžete odoslať dokumenty aplikácie Word, Text, Excel, PowerPoint a PDF do telefónu KU990i, takže si ich môžete počas toho, ako ste v pohybe, pozerať.

Zmena nastavení e-mail

Nastavenia e-mailu môžete prispôbiť tak, aby fungoval tak, ako to chcete vy.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

- 1 Stlačte  a potom otvorte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Email**, potom **E-mailové kontá** a potom môžete prispôbiť nasledujúce nastavenia:
 - Povoliť odpoveď** – Vyberte na povolenie odoslania správ o potvrdení prečítania.
 - Vyžiadať odpoveď** – Vyberte, či chcete požadovať správy o potvrdení prečítania.
 - Interval načítania** – Vyberte, ako často má telefón KU990i kontrolovať nové e-mailové správy.
 - Zahrnúť správu pri Fwd a Re** – Vyberte, či chcete alebo nechcete vložiť pôvodnú správu.

Pridať prílohu – Vyberte, či chcete zahrnúť pôvodnú prílohu.

Autonačítanie v roamingu – Vyberte, či chcete alebo nechcete automaticky prijímať správy, keď ste v cudzine.

Upozornenie na e-mail – Vyberte, či chcete byť upozornení na nové e-maily.

Podpis – Vytvoríte e-mailový podpis a zapniete túto funkciu.

Priorita – Vyberte úroveň priority svojich e-mailových správ.

Priečinky správ

Štruktúru priečinkov použitú v telefóne KU990i ľahko rozpoznáte.

Prijaté – V tomto priečinku sú všetky prijaté správy. Môžete na ne odpovedať, preposielať ich a podobne (pozrite si podrobnosti nižšie).

Koncepty – Ak nemáte čas dokončiť písanie správy, môžete si ju priebežne uložiť.

Na odoslanie – Tento priečinkok slúži ako dočasný, kým sa správy odošlú.


Odoslané – V tomto priečinku sú všetky odoslané správy.

Správa správ

Svoju schránku prijatých správ môžete použiť na správu svojich správ.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

1 Stlačte  a potom **Prijaté**.

2 Stlačte  a potom vyberte:

Odpovedať – Odoslať odpoveď na zvolenú správu.

Poslať ďalej – Odošlite zvolenú správu inej osobe.

Volat' – Zavolajte osobe, ktorá vám poslala správu.

Videohovor – Uskutočnite videohovor s osobou, ktorá vám poslala správu.

Zmazať – Zmažte správu.

Nová správa – Otvorte novú prázdnu správu alebo e-mail.

Kopírovať – Uložte do svojho telefónu kópiu správy.

Presunúť – Presuňte správu do svojho telefónu.

Výmena správ

Filter – Zobrazte správy podľa typu. Tak oddelíte SMS od MMS.

Označiť/Odznačiť – Označte správy na zmazanie viacerých správ naraz.



Informácie o správe – Pozriete si doplnkové informácie o správe (napríklad čas, kedy bola odoslaná).

Ak sa zobrazí hlásenie **Nedostatok miesta na USIM karte**, musíte zo schránky prijatých správ niektoré správy zmazať.

Ak sa zobrazí hlásenie **Nedostatok miesta na správu**, môžete na vytvorenie miesta buď zmazať správy, alebo uložené súbory.

Používanie šablón

Vytvorte si pre často odosielané SMS a MMS správy šablóny. V telefóne už niekoľko šablón je, tie môžete v prípade potreby upraviť.

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **SMS** alebo **MMS**. Potom môžete stlačiť  pre voľby **Pridať**, **Upraviť**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** šablóny.

Používanie emotikonov

Oživte svoje správy pomocou emotikonov. V telefóne už niekoľko bežne používaných emotikonov je.


- 1 Stlačte  a potom vyberte **Emotikony**.

- 2 Stlačte  pre voľby **Pridať**, **Upraviť**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** emotikony.

Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ telefónu KU990i sú preddefinované tak, aby ste mohli správy odosielať okamžite. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, pozrite si nižšie uvedené informácie.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a potom **SMS**. Môžete zmeniť:

Centrum SMS – Zadaťte podrobnosti centra správ.

Správa o doručení – Vyberte, či chcete prijať potvrdenie o doručení vašej správy.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho bude vaša správa uložená v centre správ.

Typ správy – Preveďte svoj text na **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **Email**.

Kódovanie znakov – Vyberte spôsob kódovania znakov; to ovplyvní veľkosť správy a teda aj poplatky za prenesenie dát.

Odosielanie dlhého textu – Vyberte, či chcete posielat **Niekoľko SMS**, alebo **MMS**.

Zmena nastavení MMS

Nastavenia správ telefónu KU990i sú preddefinované tak, aby ste mohli správy odosielať okamžite. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, pozrite si nižšie uvedené informácie.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a potom **MMS správa**. Môžete zmeniť:

Režim prijatia – Vyberte **Domácu sieť** alebo **Roamingovú sieť**. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete len upozornenia na MMS a potom sa môžete rozhodnúť, či ich chcete stiahnuť celé.

Správa o doručení – Vyberte povolenie a/alebo požiadavku na správu o doručení.

Správa o prečítaní – Vyberte na povolenie a/alebo odoslanie správ o potvrdení prečítania.

Priorita – Vyberte úroveň priority MMS.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho bude vaša správa uložená v centre správ.


Trvanie snímky – Vyberte, ako dlho sa vaše snímky zobrazia na displeji.


Režim vytvorenia – Vyberte režim správ.

Doba doručenia – Doručte svoju správu v konkrétnom čase.

Centrum MMS – Zadaťte podrobnosti centra správ.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**, a potom:

Hlasová pošta – Stlačte  na pridanie novej hlasovej schránky alebo kontaktujte svojho operátora pre ďalšie informácie o poskytovanej službe.

Servisné správy – Vyberte si, či chcete prijímať alebo blokovat servisné správy. Vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov tiež môžete nastaviť zabezpečenie svojich správ.

Informačné správy – Vyberte stav príjmu, jazyk a iné nastavenia.

Fotoaparát


Rýchle fotografovanie


- 1 Presuňte prepínač režimu fotoaparátu na fotografovanie.
- 2 Stlačte tlačidlo fotografovania. Na displeji sa zobrazí hľadáčik fotoaparátu.
- 3 Držte telefón vodorovne a namierte objektív na fotografovaný predmet.
- 4 Stlačte jemne tlačidlo fotoaparátu; v strede zobrazenia hľadáča sa zobrazí zameriavacie okno.
- 5 Umiestnite telefón tak, aby ste fotografovaný predmet videli v zameriavacom okne.
- 6 Keď sa zameriavacie okno zmení na zelené, fotoaparát zaostril na váš predmet.
- 7 Stlačte úplne tlačidlo fotografovania.


Po odfotografovaní


Na displeji sa zobrazí vami zachytená fotografia. V dolnej časti displeja bude prebiehať názov obrázka, na pravej strane budú štyri ikony.



 Stlačte na okamžité nasnímanie ďalšej fotografie. Vaša aktuálna fotografia sa uloží.


 Stlačte na zmazanie práve nasnímanej fotografie (potvrďte stlačením **Áno**). Opäť sa zobrazí hľadáčik.

 Stlačte, ak chcete práve nasnímanú fotografiu nastaviť ako tapetu.

 Stlačte na odoslanie fotografie ako MMS, E-mailu alebo prostredníctvom Bluetooth. Pozrite **Odosielanie správy, Odosielanie a príjem súborov pomocou Bluetooth**.

TIP! Na otvorenie albumu fotografií presuňte prepínač režimu fotoaparátu na . Pre podrobnosti si pozrite **Zobrazenie uložených fotografií**.

Oboznámenie sa s hľadáčikom

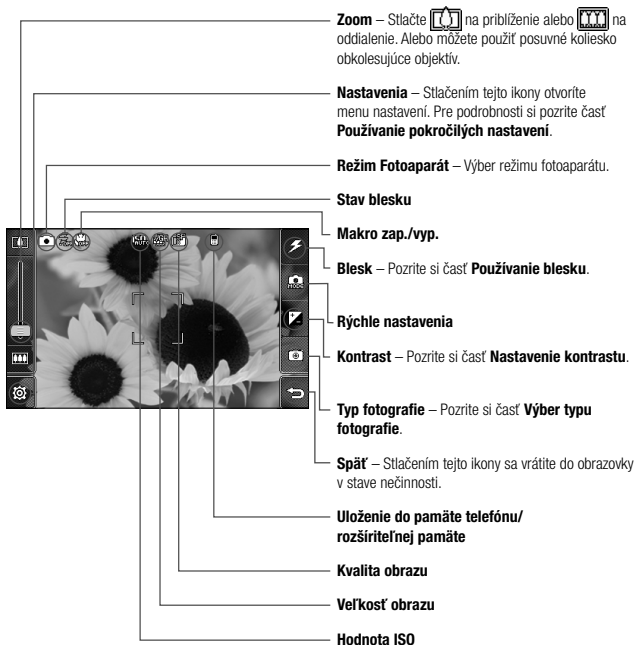


TIP! Na čo najzreteľnejšie zobrazenie hľadáčika môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Ak chcete možnosti opäť zobrazíť, dotknite sa znovu displeja.

Fotoaparát

Používanie blesku

Štandardne je blesk vypnutý, ale môžete nastaviť aj iné možnosti.

- 1 Z ľavého horného rohu hľadáčika zvolíte  a vstúpite do podmenu blesku.
- 2 Máte tri možnosti blesku:

Automaticky – Fotoaparát na vyhotovenie dobrého obrázka vyhodnotí potrebné osvetlenie a v prípade potreby použije blesk.

Vždy vypnuté – Blesk sa nikdy nepoužije. To je užitočné, ak chcete zvýšiť životnosť batérie.


Vždy zapnutý – blesk sa aktivuje vždy spolu s fotoaparátom.

Pri fotografovaní – blesk sa spustí pri snímaní obrázka.

- 3 Vyberte požadovanú možnosť blesku.
- 4 Po výbere sa menu blesku automaticky zatvorí a budete môcť fotografovať.
- 5 V hľadáčiku sa podľa nového režimu blesku zmení ikona blesku.




Poznámka: Vždy, keď ukončíte režim fotoaparátu, nastavenie blesku sa vráti do štandardného režimu (vyp.). Ak po opätovnom otvorení fotoaparátu budete ešte potrebovať blesk, budete ho musieť znovu zapnúť.

Používanie rýchlych nastavení


- 1 Na otvorenie možnosti rýchlych nastavení stlačte . V tomto menu sa nachádzajú rôzne možnosti fotografovania v noci (napr. **Noc** alebo **Párty**), horizontálnej a vertikálnej fotografie a fotografovania pohybujúcich sa predmetov (napr. režim **Šport**). Pre svetlejšiu fotografiu vyberte možnosť **Krajina**.
- 2 Stlačte prednastavené rýchle nastavenie, ktoré najlepšie vyhovuje daným podmienkam.
- 3 Nasnímate fotografiu.

Nastavenie kontrastu

Kontrast definuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami obrazu. Obraz s nízkym kontrastom bude rozmazaný, zatiaľ čo sa obraz s vysokým kontrastom zobrazí omnoho ostrejšie.

- 1 Stlačte .
- 2 Posunutím indikátora kontrastu pozdĺž lišty smerom k  znížite kontrast (rozmazanejší obraz); smerom k  zvýšite kontrast (ostrejší obraz).

Výber typu fotografie

- 1 Stlačením  otvoríte dostupné typy fotografií.
- 2 Vyberte si z 5 možností:

Bežný záber – Toto je štandardný typ fotografie, fotografia bude nasnímaná bežným spôsobom tak, ako to bolo opísané pri rýchlom fotografovaní.

Panoráma – Tento typ fotografie je skvelý na fotografovanie veľkej skupiny ľudí alebo zachytenie panoramatického pohľadu. Pre podrobnosti si pozrite časť **Panamatické fotografovanie**.


Dekoratívne – Vyberte si zo zábavných rámov a zmeňte svojho kamaráta na piráta alebo len dekorujte okolie.

Záber s úsmevom – tento typ záberu sa vynikajúco hodí na fotografovanie ľudí. Zaostríte na osobu a stlačíte tlačidlo fotoaparátu – fotografia sa následne automaticky nasníma, keď sa snímaná osoba usmeje.

Nepretržitý záber – Pomocou tejto vol'by môžete v rýchlosti sledovať automaticky nasnímať deväť fotografií.

Panamatické fotografovanie


Zachyťte pomocou panoramatickej fotografie život taký, aký je. Pomocou fotoaparátu nasnímajte tri fotografie (všetky zarovnané) a ten ich skombinuje do jedného obrázka tak, že sa z vášho širokouhlého pohľadu spraví panoramatická fotografia.


- 1 Stlačte  na otvorenie dostupných typov fotografií a vyberte **Panoráma**.
- 2 Nasnímajte prvú fotografiu bežným spôsobom. V hľadáči sa zobrazí náznak pravej strany obrázka.
- 3 Keď snímate druhú a tretiu fotografiu, zarovnajme náznak predchádzajúceho obrázka s obrazom v hľadáči.
- 4 Fotografie sa do albumu fotografií uložia ako tri samostatné obrázky a jeden panoramatický obrázok.


Poznámka: Kvôli veľkosti obrazu sa panoramatická fotografia zobrazí v zobrazení Galéria mierne skreslená. Na jej správne zobrazenie na ňu dvakrát kliknite.


Fotoaparát

Používanie pokročilých nastavení


Stlačte v hľadáčku  na otvorenie všetkých možností pokročilých nastavení.


 **Veľkosť obrázka** – Zmeňte veľkosť fotografie a ušetríte tak miesto v pamäti alebo nasnímajte obrázok prednastavený na správnu veľkosť pre kontakt. Pozrite si časť **Zmena veľkosti obrazu**.

 **Kvalita obrazu** – Vyberte medzi voľbami **Vysoká**, **Stredná** a **Normalna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým ostrejšia bude fotografia, ale tiež sa zvýši veľkosť súboru, čo znamená, že do svojej pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.


 **Vyváženie bielej** – Vyváženie bielej zaisťuje realistické podanie bielej farby na vašich fotografiách. Aby mohol fotoaparát správne nastaviť vyváženie bielej, bude možno potrebné určiť podmienky osvetlenia. Vyberte si z možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

 **ISO** – ISO určuje citlivosť svetelného senzora fotoaparátu. Čím je ISO vyššie, tým citlivejší bude fotoaparát. To je vhodné pri tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO z možností **Automaticky**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** alebo **ISO 800**.


 **Farebný odtieň** – Vyberte farebný tón snímanej fotografie. Pozrite si časť **Výber farebného tónu**.

 **Samospúšť** – Samospúšť vám umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla fotoaparátu. Vyberte si z možností **3 sekundy**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd** a **Vypnúť**. Hodí sa to, ak chcete byť na skupinovej fotografii.


 **Priblíženie** – Vyberte priblíženie snímanej fotografie.

 **Makro** – Režim Makro vám umožňuje fotografovať z mimoriadnej blízkosti. Ak chcete fotografovať zblízka, ale okno priblíženia zostane červené, skúste zapnúť režim Makro.

 **Zvuk uzávierky** – Vyberte si z troch zvukov uzávierky.

 **Zaostrenie** – Vyberte jednu z možností Automatické zaostrenie, Ručné zaostrenie a Sledovanie tváre.

 **Prepnúť fotoaparát** – Pre autoportrét prepnite na interný fotoaparát telefónu LG KU990i. Pre podrobnosti si pozrite časť **Používanie interného fotoaparátu**.

 **Voľba pamäte** – Vyberte, či sa vaše fotografie majú ukladať do **Externá pamäť** alebo do **Pamäť telefónu**.

Detekcia žmurknutia – Vyberte možnosť Zap./Vyp.



Poznámka: Po výbere nového nastavenia stlačte vždy **Uložiť**, aby ste uskutočnili vykonané zmeny.

TIP! Keď ukončíte režim fotoaparátu, všetky vaše nastavenia (okrem veľkosti a kvality obrazu) sa vrátia na pôvodné hodnoty. Všetky požadované neštandardné nastavenia budete musieť znovu nastaviť, napríklad farebný tón a ISO. Skontrolujte ich pri ďalšom fotografovaní.

TIP! Menu nastavení je zobrazené cez hľadáčik, takže keď zmeníte prvky farby alebo kvality obrazu, budete môcť zmenu obrazu vidieť v náhľade za menu nastavení. Na aplikáciu zmien nezabudnite pred ukončením stlačiť **Uložiť**.

Zmena veľkosti obrazu

Čím viac obrazových bodov (pixlov), tým väčšia bude veľkosť súboru, čo znamená väčšie množstvo zabraného miesta v pamäti. Ak chcete do svojho telefónu vložiť viac obrázkov, môžete zmeniť počet obrazových bodov, aby ste zmenšili veľkosť súboru.



- 1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáča .
- 2 Z menu nastavení zvolte .
- 3 Vyberte zo šiestich číselných hodnôt hodnotu obrazových bodov
(5M: 2592 × 1944, 3M: 2048 × 1536, 2M: 1600 × 1200, 1M: 1280 × 960, 640 × 480, 320 × 240) alebo vyberte predvoľbu:

Kontakty – Tak nastavíte fotoaparát tak, aby snímal fotografie takej veľkosti, ktorá je vhodná pre kontakty.

- 4 Vyberte požadovanú veľkosť a na použitie zmien stlačte **Uložiť**. Menu nastavení sa automaticky zatvorí a budete môcť fotografovať.

Fotoaparát



Výber farebného tónu


- 1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáčika .
- 2 Z menu nastavení zvolte .
- 3 Na výber máte päť možností farebných tónov: **Normálna** (farebné), **Čierno-biele**, **Negatív**, **Sépiovo hnedá** a **Reliéf**.
- 4 Vyberte požadovaný farebný tón a zvolte **Uložiť**.
- 5 Po výbere sa menu farebného tónu automaticky zatvorí a budete môcť fotografovať.



TIP! Nasnímanú farebnú fotografiu môžete po jej nasnímaní zmeniť na čiernobielu alebo sépiovohnedú, ale nemôžete zmeniť obrázok nasnímaný v čiernobieliom alebo sépiovohnedom režime na farebný.

Používanie interného fotoaparátu



Telefón LG KU990i má interný fotoaparát s rozlíšením 640 × 480, a to nielen na videohovor, ale aj na fotografovanie.

- 1 Ak chcete prepnúť na interný fotoaparát, stlačte  a potom zvolte .
- 2 Po niekoľkých sekundách sa uvidíte v hľadáčiku. Na fotografovanie stlačte bežným spôsobom tlačidlo fotoaparátu.

TIP! Interný fotoaparát má menej nastavení, keďže nemá blesk ani ISO. Môžete zmeniť veľkosť a kvalitu obrazu, vyváženie bielej a farebný tón, a to stlačením  rovnakým spôsobom ako pri hlavnom (externom) fotoaparáte.

- 3 Po odfotografovaní vám budú ponúknuté rovnaké možnosti ako pri fotografovaní hlavným (externým) fotoaparátom.
- 4 Pre návrat na hlavný (externý) fotoaparát stlačte  a potom .


Zobrazenie uložených fotografií

- 1 K svojim uloženým fotografiám môžete prístupovať z režimu fotoaparátu a z režimu nečinnosti. V režime fotoaparátu jednoducho presuňte prepínač režimu fotoaparátu na , v režime nečinnosti musíte presunúť prepínač režimu fotoaparátu na  a potom stlačiť tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Na displeji sa zobrazí vaša galéria (album).



- 3 Dotknite sa raz fotografie, ktorú chcete zobrazíť, čím ju dáte do popredia.
- 4 Druhým stlačením ju otvoríte úplne.

Zobrazenie podrobností fotografie



- 1 Dotknite sa fotografie, dáte ju tak do popredia.
- 2 V pravom dolnom rohu fotografie stlačte ikonu .
- 3 Fotografia sa prevráti a zobrazí sa jej názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixeloch) a typ obrázka (napr. jpeg).



- 4 Na zatvorenie podrobností a zobrazenie fotografie stlačte .


Videokamera


Nahrание rýchleho videa


- 1 Presuňte prepínač režimu fotoaparátu na .
- 2 Stlačte tlačidlo fotografovania. Na displeji sa zobrazí hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vodorovne a namierte objektív na predmet, ktorý chcete zachytiť na video.
- 4 Na spustenie nahrávania stlačte raz tlačidlo fotografovania.
- 5 Objeví sa **REC** a v dolnej časti sa zobrazí dĺžka videa.
- 6 Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte ; nahrávanie obnovíte výberom.
- 7 Na zastavenie nahrávania stlačte na displeji alebo druhýkrát stlačte tlačidlo fotoaparátu.


Po nahrání videa

Na displeji sa zobrazí obrázok reprezentujúci zachytené video. V dolnej časti displeja bude prebiehať názov obrázka, na pravej strane budú tri ikony.

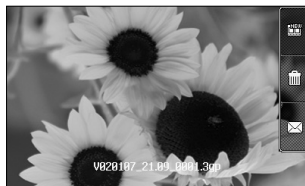

 Stlačením začnete ihneď nahrávať ďalšie video. Vaše aktuálne video sa uloží.

 Stlačte na zmazanie práve nasnímaného videa (potvrďte stlačením **Áno**). Opäť sa zobrazí hľadáčik.

 Stlačte na odosielanie videa ako MMS, E-mail alebo prostredníctvom Bluetooth.

Pozrite si **Odosielanie správy** alebo **Odosielanie a príjem súborov pomocou Bluetooth**.

TIP! Na otvorenie albumu fotografií presuňte prepínač režimu fotoaparátu na . Pre podrobnosti si **Zobrazenie vašich fotografií a videí**.

Oboznámenie sa s hľadáčikom






TIP! Na čo najzreteľnejšie zobrazenie hľadáča môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Ak chcete možnosti opäť zobrazíť, dotknite sa znovu displeja.


Videokamera


Nastavenie kontrastu


Kontrast definuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami obrazu. Obraz s nízkym kontrastom bude rozmazaný, zatiaľ čo sa obraz s vysokým kontrastom zobrazí omnoho ostrejšie.


- 1 Stlačte .
- 2 Posunutím indikátora kontrastu pozdĺž lišty smerom k  znížite kontrast (rozmazanejší obraz); smerom k  zvýšite kontrast (ostrejší obraz).


Používanie pokročilých nastavení

Stlačte v hľadáčku  na otvorenie všetkých možností pokročilých nastavení.

 **Blesk** – zap./vyp.

 **Veľkosť obrazu** – Zmeňte veľkosť videa ukladaného do pamäte. Pozrite si časť **Zmena veľkosti obrazu videa**.


 **Kvalita obrazu** – Vyberte medzi voľbami **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým ostrejšie bude video, ale tiež sa zvýši veľkosť súboru, čo znamená, že do svojej pamäte budete môcť uložiť menej videí.


 **Trvanie** – Nastavte obmedzenie trvania svojho videa. Vyberte si z možností **Normálna** alebo **MMS** a obmedzte veľkosť tak, aby ste mohli video odoslať ako MMS.

TIP! Ak vyberiete trvanie MMS, skúste vybrať menšiu kvalitu obrazu, aby ste mohli nahráť dlhšie video.


 **Priblíženie** – Vyberte priblíženie snímanej fotografie.

 **Stlmiť** – Na nahrávanie videa bez zvuku vyberte možnosť **Stlmiť**.

 **Vyváženie bielej** – Vyváženie bielej zaisťuje realistické podanie bielej farby vo vašich videách. Aby mohol fotoaparát správne nastaviť vyváženie bielej, bude možno potrebné určiť podmienky osvetlenia. Vyberte si z možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

 **Farebný odtieň** – Vyberte farebný tón zachytávaného videa. Pozrite si časť **Výber farebného tónu**.

 **Prepnúť fotoaparát** – Prepnite na interný fotoaparát telefónu LG KU990i a nahrajte na video sami seba. Pre podrobnosti si pozrite časť **Používanie internej videokamery**.

 **Voľba pamäte** – Vyberte, či sa vaše videá majú ukladať do **Pamät' telefónu**, alebo na **Externá pamät'**.



Poznámka: Po výbere nového nastavenia stlačte vždy **Uložiť**, aby ste uskutočnili vykonané zmeny.

TIP! Keď ukončíte režim videokamery, všetky vaše nastavenia (okrem veľkosti a kvality obrazu) sa vrátia na pôvodné hodnoty. Všetky požadované neštandardné nastavenia budete musieť znovu nastaviť, napríklad farebný tón a vyváženie bielej. Skontrolujte ich pri ďalšom nahrávaní videa.


TIP! Menu nastavení je zobrazené cez hľadáčiik, takže keď zmeníte prvky farby alebo kvality obrazu, budete môcť zmenu obrazu vidieť v náhľade za menu nastavení. Na aplikáciu zmien nezabudnite pred ukončením stlačiť **Uložiť**.


Zmena veľkosti obrazu videa


Čím viac obrazových bodov (pixlov), tým väčšia bude veľkosť súboru, čo znamená väčšie množstvo zabraného miesta v pamäti. Ak chcete do svojho telefónu uložiť viac videí, môžete zmeniť počet obrazových bodov, aby ste zmenšili veľkosť súboru.


- 1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáčiika .
- 2 Z menu nastavení zvolte .

- 3 Vyberte z 5 možností hodnotu obrazových bodov:

 **640x384(W)** – Najvyššia kvalita so širokougľým obrazom.

 **400x240(W)** – Toto je tiež širokougľý obraz, ale s menším rozlíšením.

 **640x480** – Štandardné VGA. Toto je najväčšie rozlíšenie, ale nie je širokougľé.

 **320x240** – Menšia veľkosť obrazu a teda menšia veľkosť súboru. Skvelá voľba pri šetrení miesta v pamäti.

 **176x144** – Najmenšia veľkosť obrazu a teda najmenšia veľkosť súboru.



Videokamera

- 4 Vyberte požadovanú veľkosť a na použitie zmien stlačte **Uložiť**. Menu nastavení sa automaticky zatvorí a budete môcť nahrávať video.

Poznámka: Keď si prezeráte videá, rýchlosť prehrávania je nastavená na 30 snímok za sekundu (okrem 120 fps, pri ktorých je prehrávanie 15 snímok za sekundu).

⚠ VÝSTRAHA: Skvelý softvér na úpravu videa nachádzajúci sa v telefóne LG KU990i je kompatibilný so všetkými typmi videí okrem 640 × 384 a 640 × 480. Ak chcete svoje video ďalej upravovať, nenahrávajte video v daných formátoch.





Výber farebného tónu


- 1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáča .
- 2 Z menu nastavení zvolte .
- 3 Na výber máte päť možností farebných tónov: **Normalna** (farebné), **Čierno-biele**, **Negatív**, **Sépiovo hnedá** a **Reliéf**.
- 4 Vyberte požadovaný farebný tón a zvolte **Uložiť**.
- 5 Po výbere sa menu farebného tónu automaticky zatvorí a budete môcť nahrávať video.

TIP! Nasnímané farebné video môžete po jeho nasnímaní zmeniť na čiernobiely alebo sépiovohnedé, ale nemôžete zmeniť video nasnímané v čiernobielym alebo sépiovohnedom režime na farebné.


Používanie internej videokamery


Telefón LG KU990i má interný fotoaparát s rozlíšením 320 × 240, a to nielen na videohovor, ale aj na nahrávanie videí.

- 1 Ak chcete prepnúť na interný fotoaparát, stlačte  a potom .
- 2 Po niekoľkých sekundách sa uvidíte v hľadáčku. Na spustenie nahrávania stlačte bežným spôsobom tlačidlo fotoaparátu; druhým stlačením zastavíte nahrávanie.
- 3 Po nahraní videa vám budú ponúknuté rovnaké možnosti ako pri nahrávaní videa hlavným (externým) fotoaparátom.
- 4 Pre návrat na hlavný (externý) fotoaparát stlačte  a potom .

TIP! Môžete zmeniť veľkosť a kvalitu obrazu, trvanie, stíšenie, vyváženie bielej, farebný tón a pamäť, a to stlačením  rovnakým spôsobom ako pri hlavnom (externom) fotoaparáte.



Pozeranie uložených videí

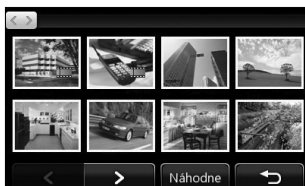- 1 Presuňte prepínač režimu fotoaparátu na  a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Na displeji sa zobrazí vaša galéria (album).




- 3 Dotknite sa raz videa, ktoré chcete zobraziť, čím ho dáte do popredia.
- 4 Druhým stlačením ho otvoríte úplne.

Pozeranie videí na TV


Pripojte telefón KU990i k televízoru pomocou kábla výstupu do TV. Otvorte video, ktoré chcete pozerať na TV, stlačte  a zvolte .

Poznámka: Kábel výstupu do TV sa predáva samostatne.


 **VÝSTRAHA:** Na TV môžete pozerať všetky formáty okrem 320 × 240 a 176 × 144.

Vaše fotografie a videá


Zobrazenie vašich fotografií a videí

- Keď je telefón v nečinnom stave, presuňte prepínač režimu fotoaparátu na  a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- Na displeji sa zobrazí vaša galéria (album).





- Dotknite sa raz videa alebo fotografie, ktoré chcete zobraziť, čím ich dáte do popredia.
- Druhým stlačením ich otvoríte úplne.
- Videá sa začnú automaticky prehrávať. Na pozastavenie prehrávania sa dotknite displeja, vyvolajte možnosti a zvolte možnosť .

TIP! Stlačením **Standardne** alebo **Náhodne** v dolnej časti displeja zmeníte spôsob zobrazenia fotografií a videí v galérii.

TIP! Ak chcete zmazať fotografiu alebo video, otvorte ich a zvolte . Na potvrdenie stlačte **Áno**.




Používanie zoomu počas prezerania videa alebo fotografie

Na priblíženie opakovane stlačajte . Na oddialenie stlačte . Použítie ukážete v pravom dolnom rohu na presun do požadovanej oblasti.

Nastavenie hlasitosti počas prezerania videa

Ak chcete počas prehrávania videa nastaviť hlasitosť zvuku, presuňte na lište hlasitosti (v ľavej strane displeja) označenie smerom hore alebo dole. Alebo použite posuvník koliesko obkolesujúce objektív.

Zachytenie obrazu z videa

- Vyberte video, z ktorého chcete zachytiť obraz.
- Stlačte  na pozastavenie videa na snímke, ktorú chcete previesť na obrázok, a dotknite sa pravej strany displeja na otvorenie menu možností.
- Z menu možností zvolte .
- Zvoľte **Uložiť**.
- Obrázok sa spolu s priradeným názvom obrázka zobrazí na displeji.
- Pre návrat do albumu (galérie) sa dotknite obrázka a potom .
- Obrázok sa uloží do priečinka Moje veci a zobrazí sa v albume. Aby sa zobrazil, musíte ukončiť album a potom ho znovu otvoriť.

⚠ VÝSTRAHA: Ak multimediálny súbor nie je nahrávaný na telefóne, nemusia niektoré funkcie fungovať správne.

Zobrazenie podrobností videa alebo fotografie

Videá a fotografie sú zoskupené v albume (galérii). Ak máte problémy s rozlíšením fotografií od videí, pozrite si podrobnosti. Videá môžu byť napríklad súbory typu AVI alebo 3GP a fotografie môžu byť súbory typu JPEG alebo GIF.

- 1 Dotknite sa pozastaveného videa alebo fotografie, dáte ich tak do popredia.
- 2 V pravom dolnom rohu pozastaveného videa alebo fotografie stlačte ikonu **+**.
- 3 Pozastavené video alebo fotografia sa prevráti a zobrazí sa príslušný názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixloch) a to, či je to obrázok, alebo video (napr. AVI alebo JPEG).



- 4 Na zatvorenie podrobností a zobrazenie pozastaveného videa alebo fotografie stlačte **✕**.

Odoslanie fotografie alebo videa z galérie

- 1 Dvakrát sa dotknite fotografie alebo videa, aby ste ich otvorili. Ak vyberiete video, stlačte po spustení prehrávania **II**.

TIP! Fotografie alebo video môžete premenovať v priečinku **Album médií**. Vyberte fotografiu alebo video, potom stlačte **≡** a vyberte **Premenovať**. Zadaťte nový názov fotografie alebo videa.


- 2 Na otvorenie menu možností sa dotknite pravej strany displeja.
- 3 Zvoľte **✉** a vyberte, ako chcete odoslať video alebo fotografiu: **Správa, Email, Bluetooth, YouTube**.
- 4 Otvorí sa vybraná aplikácia na posielanie správ a môžete odoslať video alebo fotografiu.

Poznámka: Skôr, ako môžete video alebo fotografiu odoslať pomocou MMS, bude možno potrebné zmeniť ich veľkosť. Niektoré videá môžu byť na odoslanie pomocou MMS príliš veľké. V takom prípade vyberte jednu zo zvyšných možností odoslania.

Vaše fotografie a videá



Zobrazenie fotografií ako prezentácie

Režim prezentácie zobrazí postupne všetky fotografie v galérii vo forme prezentácie. Videá nemožno zobraziť ako prezentáciu.

- 1 Dvakrát sa dotknite fotografie, s ktorou chcete začať prezentáciu, aby ste ju otvorili.
- 2 Na otvorenie menu možností sa dotknite pravej strany displeja.
- 3 Zvoľte .
- 4 Spustí sa prezentácia.




V prezentácii je päť možností:

-  Stlačením zvýšite alebo znížite rýchlosť prehrávania prezentácie.
-  Stlačením zobrazíte fotografie v náhodnom poradí (t. j. nie v chronologickom poradí, v akom sa zobrazujú v galérii).


- Stlačením prejdete na ďalšiu fotografiu.
- ◀ Stlačením prejdete na poslednú zobrazenú fotografiu.
- ▶/|| Stlačením pozastavíte prezentáciu na príslušnej fotografii. Na pokračovanie v prehrávaní stlačte opäť danú voľbu.

Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Dvakrát sa dotknite fotografie, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, aby ste ju otvorili.
- 2 Na otvorenie menu možností sa dotknite pravej strany displeja.
- 3 Stlačte .
- 4 Displej sa prepne do režimu nastojato. Presunutím zeleného okna na ukážke zvoľte časť fotografie, ktorú chcete nastaviť ako tapetu. Táto oblasť sa na displeji zobrazí v skutočnej veľkosti.
- 5 Keď budete s výberom spokojní, stlačte **Nastaviť**.


Úprava fotografií



Je veľa vecí, pomocou ktorých môžete fotografie zmeniť alebo oživiť, alebo ktoré k nim môžete pridať.

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvoľte . Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.






- 3 Na úpravu fotografie slačte ikony:


 Orezať fotografiu. Vyberte štvorcovú alebo kruhovitú oblasť a presuňte prst naprieč displejom na výber oblasti.


 Nakreslite na fotografiu niečo voľnou rukou. Vyberte zo štyroch možností hrúbku čiar. Ak chcete zmeniť farbu čiar, pozrite si nižšie možnosti  (ikona farby sa zmení na vybranú farbu).


 Pozrite si časť **Pridanie textu k fotografii**.

 Ozdobte fotografiu pečiatkami. Vyberte si z dostupných pečiatok a dotknite sa fotografie tam, kde ich chcete mať. Ak chcete zmeniť farbu pečiatky, pozrite si nižšie možnosť .

 Zmeňte farbu pečiatky, čiary alebo textu. Farbu musíte zvoliť pred kreslením, písaním a opečiatkovaním fotografie.


 Zvoľte hrúbku a prechádzajte obrázkom na odstránenie pečiatok, čiar a textu.

 Uložte uskutočnené zmeny. Zvoľte uloženie zmien do **Pôvodného súboru** alebo ich uložte ako **Nový súbor**. Ak vyberiete **Nový súbor**, zadajte názov súboru.

 Vráťte posledný **Efekt** alebo **Ďalej** upravte fotografiu.

 Pozrite si časť **Pridanie efektu k fotografii**.

 Stlačením otvoríte ďalšie možnosti efektov, vrátane možností **Otočiť** a **Zrkadlo**. Na výber máte aj pokročilejšie možnosti úprav. Pozrite si časti **Morfovanie fotografie**, **Pridanie farebného dôrazu** a **Zámena farieb vo fotografii**.

 Stlačením sa vrátite do galérie.

Vaše fotografie a videá

Pridanie textu k fotografii

- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **T**.
- 2 Zvoľte **Podpis** na pridanie neorámovaného textu alebo si vyberte tvar okna s rečou.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Hotovo**.
- 4 Presuňte text tak, že sa ho dotknete a presuniete ho na požadované miesto.

Pridanie efektu k fotografii

- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **Efekt**.
- 2 Aplikujte na fotografiu ľubovoľnú zo šiestich možností:
 - Zmäkčiť** – Presuňte ukazovateľ na lište na zjemnenie zaostrenia fotografie. Vyberte **Potvrdiť** na uloženie zmien, alebo vyberte **Zrušiť**.
 - Zvýšiť ostrosť** – Presuňte ukazovateľ na lište na zosťrenie fotografie. Vyberte **Hotovo** na uloženie zmien, alebo vyberte **Zrušiť**.
 - Mozaikové rozmazanie** – Stlačením na fotografiu aplikujete efekt rozmazanej mozaiky. Stlačením **Späť** sa vrátite na normálnu fotografiu.

Snímka – Pridajte k fotografii rám.

Možno bude potrebné zmeniť veľkosť obrázka. Na zobrazenie typov rámov zvoľte **Áno**. Vybraný rám bude navrstvený nad fotografiu.

Zmeniť veľkosť – Stlačením vyvoláte možnosti veľkostí. Dotknite sa požadovanej veľkosti a zmeňte veľkosť fotografie.

Farebný efekt – Zmeňte farbu fotografie na jednu z možností:

Čiernobielo, Sépiovo hnedá,

Farebný negatív, Efekt RGB alebo

Kontrast. Ak vyberiete **Kontrast**,

presuňte ukazovateľ na lište na zvýšenie alebo zníženie kontrastu.

- 3 Na vrátenie efektu stlačte **Späť**.

TIP! K fotografii môžete pridať viac efektov (okrem farebného efektu, ktorý môžete zvoliť len jeden).

Morfovanie fotografie

Morfovanie fotografie je výborné na zmenu výrazov tváre kamarátov, alebo na skreslenie fotografie kvôli umeleckému dojmu.

- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **Viac**.
- 2 Vyberte **Morfing** a na fotografii sa zobrazia štyri križe.
- 3 Presúvajte križe naprieč fotografiou tak, aby boli v časti, ktorú chcete morfovať. Ak napríklad morfujete tvár, umiestnite križ na vonkajší kút každého oka a po jednom na obe strany pier.



- 4 Zvoľte tvár na reprezentáciu toho, ako by ste chceli morfovať fotografiu.
- 5 Na uloženie zmien zvoľte **Uložiť**.

Pridanie farebného dôrazu k fotografii

- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **Viac**.
- 2 Vyberte **Farebný odtieň**.
- 3 Vyberte časť fotografie. V danej oblasti sa okolo všetkého, čo má rovnakú alebo podobnú farbu, zobrazí načrtnutá čiara. Napríklad sa ohraničia vlasy alebo farba bundy.
- 4 Stlačte **Hotovo**.
- 5 Z fotografie sa odstránia všetky farby okrem časti označenej ako časti na zdôraznenie farby.
- 6 Posunutím ukazovateľa na lište intenzity smerom hore alebo dole zmeňte intenzitu zdôraznenia.
- 7 Na uloženie zmien zvoľte **Uložiť**.

Zámena farieb vo fotografii

- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **Viac**.
- 2 Vyberte **Zámena farieb**.
- 3 Vyberte časť fotografie. V danej oblasti sa okolo všetkého, čo má rovnakú alebo podobnú farbu, zobrazí načrtnutá čiara. Napríklad sa ohraničia vlasy alebo farba bundy.
- 4 Stlačte **■** a vyberte farbu.
- 5 Stlačte **Hotovo**.





Vaše fotografie a videá

- Časť fotografie vybraná na zdôraznenie farby sa zmení na zvolenú zámenu farieb.
- Na uloženie zmien zvolte **Uložiť**.

Úprava videí


Funkcie úpravy videa sú dostupné pre všetky typy videí okrem 640 × 384 a 640 × 480. Ak chcete svoje video ďalej upravovať, nenahrávejte video v daných formátoch.

Odstrihnúť

- Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možnosti.
- Zvoľte  a vyberte **Odstrihnúť**.
- Stlačte  a pomocou  a  označte nové body začiatku a konca.




- Stlačte **Náhľad**, aby ste sa uistili, či sa vám nový strih páči.

- Stlačte **Uložiť** alebo stlačte  pre návrat do galérie a zrušenie zmien.

Zlúčenie videí




- Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možnosti.
- Zvoľte  a vyberte **Zlúčenie videí**.
- Otvorí sa priečinok **Moje videá**. Vyberte video, ktoré chcete spojiť, a stlačte **Vybrať**.
- Stlačte **Efekt** na výber spôsobu, ako sa videá spoja: **Vypnuté**, **Slabnúť**, **Pan zoom**, **Ovál**, **Odkryť**, **Roleta**, **Šachovnica** alebo **Rozpust**.
- Na uloženie spojeného videa stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- Na spojenie viacerých videí tieto kroky opakujte.

Spojenie fotografie s videom


- Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možnosti.
- Zvoľte  a vyberte **Zlúčenie súborov**.
- Otvorí sa priečinok **Moje obrázky**. Vyberte fotografiu, ktorú chcete vložiť do videa, a stlačte **OK**.
- Dotknite sa fotografie a presuňte ju na koniec alebo začiatok videa.

- 5 Stlačte **Efekt** na výber spôsobu, ako sa fotografia a video spoja: **Vypnuté**, **Slabnúť**, **Pan zoom**, **Ovál**, **Odkryť**, **Roleta**, **Šachovnica** alebo **Rozpust**.
- 6 Stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 7 Na pripojenie viacerých fotografií tieto kroky opakujte.

Pridanie textu k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Prekrytie textu**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Potvrdiť**.
- 4 Stlačte  a pomocou  označte, kedy sa má text zobrazíť.
- 5 Dotknite sa oblasti displeja, v ktorej sa má text zobrazíť.



- 6 Stlačte  a označte, kedy má text zmiznúť.
- 7 Stlačte **Náhľad**, aby ste sa uistili, či sa vám prekrytie textom páči.
- 8 Stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 9 Na pridanie ďalšieho textu tieto kroky opakujte.

Prekryvanie fotografie

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Prekrytie obrázkov**.
- 3 Otvorí sa priečnik Moje obrázky. Vyberte fotografiu, ktorú chcete vložiť do videa a stlačte **OK**.
- 4 Stlačte  a pomocou  označte, kedy sa má fotografia zobrazíť.
- 5 Dotknite sa oblasti displeja, v ktorej sa má fotografia zobrazíť. Ak je fotografia príliš veľká, prekryje celú obrazovku (nielen vybranú oblasť).
- 6 Stlačte  a označte, kedy má fotografia zmiznúť.
- 7 Stlačte **Náhľad**, aby ste sa uistili, či sa vám prekrytie fotografiou páči.

Vaše fotografie a videá

- 8 Stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 9 Na pridanie ďalších fotografií tieto kroky opakujte.

Pridanie hlasového nahrávania

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvoľte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možnosti.
- 2 Zvoľte **🗨️** a vyberte **Hlasový záznam**.
- 3 Kvalita originálneho zvuku bude ovplyvnená pridaním nahrávky hlasu; pre pokračovanie stlačte **Áno**.
- 4 Na prezeranie videa stlačte **▶**. Keď sa dostanete k časti, v ktorej chcete prepísať zvuk svojím hlasom, stlačte **🎙️ Rec.**





- 5 Na zastavenie nahrávania a prehrávania stlačte **■**.
- 6 Stlačte **Náhľad**, aby ste sa uistili, či sa vám hlasová nahrávka páči.
- 7 Na uloženie stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 8 Na pridanie ďalších hlasových nahrávok k videu tieto kroky opakujte.



Pridanie zvukovej stopy k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvoľte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možnosti.
- 2 Zvoľte **🗨️** a vyberte **Zvukový dabing**.
- 3 Otvorí sa priečinko **Moje zvuky**. Vyberte stopu, ktorú chcete pridať do videa a stlačte **OK**.
- 4 Pôvodné audio videa sa vymaže. Pre pokračovanie stlačte **Áno**.
- 5 Ak je zvuk kratší ako video, vyberte, či sa má prehrať **Raz**, alebo či sa má **Opakovať**.
- 6 Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.

Zmena rýchlosti videa



- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolíte  a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Vymedzenie času**.
- 3 Zvoľte jednu zo štyroch možností rýchlosti: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.

Pridanie efektu stlmenia


- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolíte  a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Efekt stlmenia**.
- 3 Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 4 Video sa bude na začiatku postupne zosilňovať a na konci sa bude zoslabovať.

Multimédia

Do pamäte telefónu môžete uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže máte jednoduchý prístup k všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory tiež môžete uložiť na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je, že môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Ak chcete vojsť do menu Multimédia, stlačte  a potom . Na otvorenie zoznamu priečinkov so všetkými multimediálnymi súbormi stlačte **Moje veci**.

Obrázky

Obrázky obsahujú zoznam obrázkov, vrátane implicitných obrázkov vopred nahraných do telefónu, vami stiahnutých obrázkov a obrázkov, ktoré ste nasnímali pomocou fotoaparátu v telefóne. Stlačte  na zmenu zobrazenia z obrázka miniatúry na zoznam.

Menu volieb Obrázky

Možnosti dostupné v priečinku **Obrázky** závisia od typu vybraného obrázka. Pre obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu budú dostupné všetky možnosti, ale pre implicitné obrázky budú dostupné len možnosti **Použiť ako**, **Vytlačiť**, **Triediť podľa** a **Stav pamäte**.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Odoslať – Odošlite obrázok kamarátovi.

Použiť ako – Nastavte zobrazenie obrázka pri určitých udalostiach.

Označiť/Odznačiť – Vyberte viac súborov. **Presunúť** – Presuňte obrázok z pamäte telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).

Kopírovať – Kopírujte obrázok z pamäte telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).

Zmazať – Zmažte obrázok.

Premenovať – Premenujte obrázok.

Nová zložka – Vytvorte v priečinku Moje obrázky nový priečinok.

Prezentácia – Spustíte prezentáciu.

Vytlačiť – Vytlačte obrazový súbor prostredníctvom PictBridge alebo Bluetooth®.


Triediť podľa – Usporiadajte obrázky v špecifickom poradí.

Stav pamäte – Zobrazte stav pamäte.

Odoslanie fotografie



- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a stlačte .

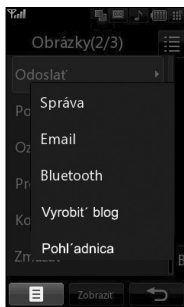- 4 Stlačte **Odoslať** a vyberte si z možností: **Správa, E-mail, Bluetooth, Vyrobit' blog**, alebo **Pohl'adnica**.
- 5 Ak vyberiete **Správa** alebo **Email**, fotografia sa pripojí k správe a správu môžete bežným spôsobom napísať a odoslať. Ak vyberiete **Bluetooth**, budete musieť zapnúť Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, na ktoré odošle obrázok.





Používanie obrázka

Môžete vybrať, či sa majú obrázky použiť ako tapety alebo šetriče obrazovky, alebo dokonca na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte **••** a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .



- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte si z možností:
 - Displej** – Nastavte tapetu pre obrazovku v nečinnom stave.
 - Odhádzajúce volanie** – Nastavte obrázok, ktorý sa má zobraziť počas odchádzajúcich hovorov.
 - Spustenie** – Nastavte obrázok, ktorý sa má zobraziť pri zapnutí telefónu.
 - Vypnutie** – Nastavte obrázok, ktorý sa má zobraziť pri vypnutí telefónu.
 - Obrázok kontaktov** – Pridajte obrázok konkrétnej osobe v zozname kontaktov, obrázok sa zobrazí, keď vám dána osoba zavolá.

Organizovanie obrázkov

- 1 Stlačte **••** a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Triediť podľa**.
- 4 Vyberte si z možností **Dátum, Typ** alebo **Meno**.

Poznámka: Okrem triedenia obrázkov podľa kategórie ich môžete usporiadať aj ručne pomocou možnosti **Presunúť**.

Zmazanie obrázka

- 1 Stlačte **••** a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .

Multimédia

- 4 Stlačte **Zmazať** a potom stlačte na potvrdenie **Áno**.

TIP! Pre rýchle zmazanie ľubovoľného súboru v Albume médií sa ho raz dotknite tak, aby sa kurzorom zvýraznil, a stlačte tlačidlo **c**. Voľbu potvrdíte stlačením **Áno**.



Presun alebo kopírovanie obrázka


Obrázok môžete kopírovať alebo presúvať medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. To môžete urobiť buď na uvoľnenie miesta v jednej z pamätí, alebo na zabezpečenie obrázkov pred ich stratou.

- 1 Stlačte **•••** a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Zvoľte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

Označenie a zrušenie označenia obrázkov




Ak chcete naraz presúvať, kopírovať, odosielať alebo zmazať viac obrázkov, musíte ich najprv označiť.

- 1 Stlačte **•••** a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Označiť/Odznačiť**.
- 4 Naľavo od každého obrázka sa zobrazí okienko. Dotknite sa obrázka a v okienku sa zobrazí začiarknutie.

- 5 Na zrušenie označenia obrázka sa ho znovu dotknite tak, aby začiarknutie z okienka zmizlo.
- 6 Po označení všetkých požadovaných okienok stlačte  a vyberte jednu z možností.

Tvorba prezentácie

Ak sa chcete pozrieť na všetky obrázky vo svojom telefóne, alebo preskúmať, čo máte, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli otvoriť a zatvoriť každý obrázok.

- 1 Stlačte **•••** a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Prezentácia**.
- 4 Na prechádzanie obrázkami použite **<** a **>**; na zobrazenie obrázkov v náhodnom poradí stlačte .



Kontrola stavu pamäte

Môžete skontrolovať, koľko miesta v pamäti používate a koľko miesta ešte máte k dispozícii.

- 1 Stlačte **☰** a potom **☰**.
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte **☰** a potom **Stav pamäte**.
- 4 Vyberte **Pamäť telefónu** alebo **Externá pamäť**.

Poznámka: Ak ste nevložíli pamäťovú kartu, nebudete môcť zvoliť voľbu **Externá pamäť**.

Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje **Predvolené zvuky** a **Hlasové záznamy**. Môžete tu spravovať, odosielať a nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku

- 1 Stlačte **☰** a potom **☰**.
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Zvuky**.
- 3 Zvoľte **Predvolené zvuky** alebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a na prehratie stlačte **Prehrať**.
- 5 Stlačte **☰** a zvoľte **Použiť ako**.
- 6 Vyberte si z možností **Zvonenie**, **Zvonenie videohovoru**, **Tóny správ**, **Spustenie**, **Vypnutie**.

Videa

Priečink **Videa** obsahuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nahráli pomocou telefónu.

Pozeranie videa


- 1 Stlačte **☰** a potom **☰**.
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Videa**.
- 3 Vyberte video a stlačte **Prehrať**.



TIP! Pre rýchle zmazanie ľubovoľného súboru v Albume médií sa ho raz dotknite tak, aby sa kurzorom zvýraznil, a stlačte tlačidlo **c**. Voľbu potvrdíte stlačením **Áno**.

Multimédia

Používanie volieb pri pozastavenom videu

Stlačte v režime pozastavenia  a vyberte si z: **Nahrať** – Zachytiť pozastavenú snímku ako obrázok.

Informácie o zložke – Zobrazenie podrobností o Názve, Veľkosti, Dátume, Čase, Type, Trvaní, Rozmere, Ochrane a Copyrighte.

Odoslať – Odoslanie videa v správe alebo prostredníctvom Bluetooth.

Zmazať – Zmazanie videa.


Použiť ako – Použitie videa ako vyzváňacieho tónu.

Editor videa – Úprava videoklipu.

Úprava videoklipu

Počas prehrávania videa a jeho pozastavenia si môžete vybrať z množstva možností úprav videoklipu.

TIP! Videoklip používaný ako vyzváňací tón nemôžete upraviť.


- 1 Vyberte video a stlačte **Prehrať**.
- 2 Stlačte **||** a potom .
- 3 Stlačte **Editor videa** a vyberte si z:
Orezať – Zostrihajte video a ponechajte si len požadované časti.
Spojenie videí – Spojte video s iným videoklipom.

Spojenie obrázkov – Spojte video s obrázkom z priečinka Obrázky.


Prekrytie textom – Pridajte do videa text.

Prekrytie obrázkom – Pridajte do videa obrázok.

Odosielanie videoklipu

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte si z možností: **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 3 Ak vyberiete **Správa** alebo **Email**, videoklip sa pripojí k správe a správu môžete bežným spôsobom napísať a odoslať. Ak vyberiete **Bluetooth**, budete musieť zapnúť Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, na ktoré odošle video.

Používanie videoklipu ako zvonenia

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte si z možností **Zvonenie - hl. hovor** a **Vyzváňacia videomelódia**.

Používanie menu možností videa

V priečinku **Videa** si môžete vybrať z týchto možností:

Použiť ako – Nastavte video ako vyzváňací tón.

Odoslať – Odošlite video kamarátovi.

Presunúť – Presuňte videoklip z pamäte telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).

Kopírovať – Kopírujte videoklip z pamäte telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).

Zmazať – Zmazanie videa.

Premenovať – Premenujte video.

Označiť/Odznačiť – Vyberte viac súborov.

Nová zložka – Vytvorte v priečinku Moje videa nový priečinok.



Triediť podľa – Usporiadajte videá v špecifickom poradí.

Stav pamäte – Zobrazte stav pamäte.

Hry a aplikácie



Do telefónu si môžete stiahnuť nové hry a aplikácie, aby ste sa vo voľnom čase nenudili.

Načítať hry

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Zábava** a potom **Hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte **Načítať hry** a stlačte **Pripojiť**.
- 4 Pripojte sa k webovému portálu, na ktorom môžete nájsť hry na stiahnutie.

TIP! Pre rýchle zmazanie ľubovoľného súboru v priečinku Moje veci sa ho raz dotknite tak, aby sa kurzorom zvýraznil, a stlačte tlačidlo **c**. Voľbu potvrdte stlačením **Áno**.

Hranie hry

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte hru a stlačte **Spustiť**.

Používanie menu možností hier

V priečinku Moje hry a aplikácie sú dostupné tieto možnosti:

Vytvoriť nový priečinok – Vytvorte v priečinku **Hry a aplikácie** nový priečinok.

Triediť podľa – Usporiadajte hry a aplikácie podľa **Dátumu**, **Veľkosti** alebo **Názvu**.



Správca pamäte – Zobrazte stav pamäte.

Multimédia

Obsah súborov Flash

Priečinkom Obsah súborov Flash obsahuje všetky implicitné a stiahnuté súbory SWF.

Zobrazenie súboru SWF

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Flash aplikácie** a potom **Obsah súborov Flash**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte **Zobraziť**.


Používanie volieb zobrazenia súboru SWF

Stlačte v režime pozastavenia  a vyberte si z:

Prehrať/Pauza – Pozastavte prehrávanie alebo ho obnovte.

Odoslať – Odošlite súbor ako správu alebo prostredníctvom Bluetooth.

Prejsť na zoznam – Vráťte sa na zoznam súborov SWF.

Zobrazenie na celú obrazovku – Zobrazte súbor SWF v režime na celú obrazovku (táto možnosť sa zobrazí, iba ak stlačíte  bez pozastavenia).

Stlmiť – Vypnite zvuk.

Informácie o súbore – Zobrazenie Názvu, Veľkosti, Dátumu, Času, Typu a Ochrany súboru.

Dokumenty

V menu Dokumenty si môžete prezerať všetky svoje súbory dokumentov. Môžete tu zobraziť súbory aplikácie Excel, Powerpoint, Word, textové súbory a súbory PDF.


Prenos súboru do telefónu

Prenos pomocou štandardu Bluetooth je asi najjednoduchší spôsob prenosu súboru z počítača do vášho telefónu. Prostredníctvom synchronizačného kábla môžete tiež použiť aplikáciu LG PC Suite.

Ak chcete súbor preniesť pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, či je v telefóne a počítači zapnuté Bluetooth a či sú navzájom viditeľné.
- 2 Použite počítač na odoslanie súboru prostredníctvom Bluetooth.
- 3 Po odoslaní súboru ho budete musieť v telefóne prijať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal zobraziť v priečinku **Dokumenty** alebo **Ostatné**.




Zobrazenie súboru

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stlačte **Zobraziť**.

Ostatné

Priečink **Ostatné** sa používa na uloženie súborov iných ako obrázky, zvuky, videá, hry a aplikácie. Používa sa rovnako ako priečink **Dokumenty**. Môže sa stať, že keď prenášate súbory z počítača do telefónu, zobrazia sa častejšie v priečinku **Ostatné**, ako v priečinku **Dokumenty**. Ak sa to stane, môžete ich presunúť.

Ak chcete presunúť súbor z priečinka Ostatné do priečinka Dokumenty:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Ostatné**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte .
- 4 Stlačte **Presunúť** a potom opäť stlačte **Presunúť**.

Štúdio Muvee

Štúdio Muvee vám umožňuje vytvárať obrazovú prezentáciu kombinovanú s hudbou.





Multimédia

Tvorba filmu

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Stúdio Muvee**.
- 3 Na pridanie obrázka stlačte . Dotknite sa obrázkov, ktoré chcete pridať, a potom zvolte **Potvrdiť**.
- 4 Pre výber štýlu Muvee stlačte . Vyberte si z možností:
Klasika [Max 10 Diela]
Navždy [Max 8 Diela]
Náladový [Max 17 Diela]
Moderný [Max 18 Diela]
Hudobný [Max 16 Diela]
- 5 Ak si chcete pozrieť, čo ste vytvorili, stlačte **Prehrať**.
- 6 Na výber miesta uloženia filmu stlačte  a potom **Miesto uloženia**.

Hudba

Telefón LG KU990i má vstavaný hudobný prehrávač, takže si môžete prehrať všetky svoje obľúbené skladby. Pre prístup k hudobnému prehrávaču stlačte , potom  a potom **Hudba**. Môžete tu pristupovať k množstvu priečinkov:

Naposledy prehrané – Zobrazte všetky skladby, ktoré ste si nedávno prehrávali.

Všetky skladby – Obsahuje všetky skladby, ktoré máte na svojom telefóne.

Playlisty – Obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

Interpreti – Prechádzajte svojou zbierkou hudby podľa interpreta.

Albomy – Prechádzajte svojou zbierkou hudby podľa albumu.

Žánre – Prechádzajte svojou zbierkou hudby podľa žánru.







Náhodný výber skl – Počúvajte svoju hudbu v náhodnom poradí.


Prenos hudby do telefónu


Najjednoduchší spôsob prenosu hudby do vášho telefónu je prostredníctvom Bluetooth alebo synchronizačného kábla. Môžete tiež použiť aplikáciu LG PC Suite. Ak chcete hudbu preniesť pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, či majú obidve zariadenia zapnuté Bluetooth a či sú navzájom viditeľné.
- 2 Vyberte hudobný súbor na druhom zariadení a vyberte možnosť jeho odoslania prostredníctvom Bluetooth.
- 3 Po odoslaní súboru ho budete musieť v telefóne prijať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal zobraziť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

Prehranie skladby

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba** a potom **Všetky skladby**.
- 3 Zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrať, a stlačte **Prehrať**.
- 4 Na pozastavenie skladby stlačte .
- 5 Na prejdienie na ďalšiu skladbu stlačte .
- 6 Na prejdienie na predchádzajúcu skladbu stlačte .
- 7 Stlačením  zastavíte prehrávanie hudby a vrátite sa do menu **Hudba**.

TIP! Ak chcete počas počúvania hudby zmeniť hlasitosť, stlačte .

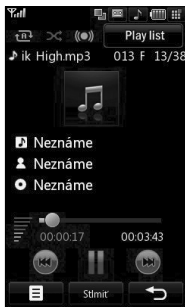

Používanie volieb počas prehrávania hudby

Stlačte  a vyberte si z možností:

Minimalizovať – Nechajte obrazovku hudobného prehrávača zmiznúť, aby ste mohli pokračovať v bežnom používaní telefónu.

Vizualizácia – Vyberte vizuálne efekty.



Informácie o zložke – Zobrazenie Názvu, Veľkosti, Dátumu, Času, Typu, Trvania, Ochrany a Copyrightu skladby.

Odoslať – Odošlite skladbu ako správu alebo prostredníctvom Bluetooth.

Použiť ako – Použite skladbu ako vyzvánací tón.


Tvorba zoznamu skladieb

Výberom skladieb v priečinku **Všetky skladby** môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte **Pridať**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinok **Všetky skladby**. Dotknite sa všetkých skladieb, ktoré chcete zahrnúť do zoznamu skladieb; vedľa ich názvu sa zobrazí začiarňnutie.
- 5 Stlačte **Hotovo**.




Multimédia

Ak chcete prehrať zoznam skladieb, vyberte ho a stlačte **Prehrať**.

Poznámka: Ak chcete pridať druhý zoznam skladieb, stlačte  a potom **Pridať nový zoznam skladieb**.

Úprava zoznamu skladieb

Občas budete možno chcieť do zoznamu skladieb pridať nové skladby alebo nejaké zmazať. V takom prípade môžete upraviť zoznam skladieb.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba Orange** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Zvoľte zoznam skladieb.
- 4 Stlačte  a zvoľte:

Pridať nové piesne – Na pridanie ďalších skladieb do zoznamu skladieb označte požadované skladby a stlačte **Hotovo**.

Presunúť nahor/Presunúť nadol – Presuňte skladbu v zozname hore alebo dole a zmeňte tak poradie prehrávania skladieb.




Odoslať – Odošlite skladbu ako správu alebo prostredníctvom Bluetooth.

Odstrániť zo zoznamu – Odstráňte skladbu zo zoznamu skladieb. Na potvrdenie stlačte **Áno**.

Označiť/Odznačiť – Vyberte viac súborov.



Použiť ako – Skladbu môžete nastaviť ako zvukový efekt.

Zmazanie zoznamu skladieb



- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte  a potom **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** na zmazanie všetkých skladieb zo zoznamu skladieb.

Zoznamy prehr. videí

Všetky vaše videá sú uložené v ponuke Videosúbory.

- 1 Dotknite sa položky  a potom položky .
- 2 Dotknite sa položky Videosúbory a potom položky Všetky videá. Zobrazí sa zoznam všetkých videoklipov.
- 3 Ak si chcete pozrieť video, dotknite sa položky Prehrať.

Svoje videoklipy môžete organizovať vytváraním zoznamov videí na prehrávanie (playlisty).

- 1 Dotknite sa položky  a potom položky .
- 2 Dotknite sa položky Videosúbory a potom položky Playlisty.

- 3 Dotknite sa položky Pridať, zadajte názov playlistu a dotknite sa položky Uložiť.
- 4 V zozname sa zobrazia všetky vaše videá. Vyberte tie videá, ktoré chcete zahrnúť do playlistu. Vedľa ich názvu sa zobrazí začiaroknutie.
- 5 Dotknite sa položky Hotovo.

Hlasový záznamník

Na nahrание hlasových poznámok a iných zvukov použite **hlasový záznamník**.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**, potom  a vyberte si z možností:

Trvanie – Nastavte trvanie skladby.

Vyberte si z možností **Veľkosť správy 1 minúta** alebo **Bez obmedzenia**.

Kvalita – Zvoľte kvalitu zvuku. Vyberte si z možností Vysoká, Stredná a Normálna.


Prejsť do Moje zvuky – Otvorte v menu **Moje zvuky** prečínok Hlasový záznamník.


Nahrание zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**.
- 3 Na spustenie nahrávania stlačte .
- 4 Na ukončenie nahrávania stlačte .
- 5 Na vypočutie nahrávky stlačte .



Odoslanie hlasovej nahrávky

- 1 Po dokončení nahrávania stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte si z možností: **Správa**, **Email** alebo **Bluetooth**. Ak vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka sa pripojí k správe a správu môžete bežným spôsobom napísať a odoslať. Ak vyberiete Bluetooth, budete musieť zapnúť Bluetooth.

Poznámka: Po dokončení nahrávania stlačte  a vyberte **Odoslať**, **Prenovať**, **Zmazať**, **Použiť ako** (ak chcete nahrávku použiť ako vyzváňací tón) alebo **Prejsť na moje zvuky**.

Multimédia

Používanie rádia



Telefón LG KU990i má rádio FM, takže si môžete vyladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich.

Poznámka: Na počúvanie rádia musíte pripojiť slúchadlá. Pripojte ich do konektora na slúchadlá (je to rovnaký konektor ako ten, do ktorého sa pripája nabíjačka).




Vyhľadávanie staníc

Na telefóne môžete naladiť rádiové stanice, a to ich manuálnym, alebo automatickým vyhľadaním. Budú uložené v špecifických číslach kanálov, takže ich nemusíte opätovne nalaďovať. Do telefónu môžete uložiť maximálne 12 kanálov.



Pre automatické naladenie:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Automatické skenovanie** a potom **Áno**. Nájdené stanice sa automaticky priradia k číslu kanála v telefóne.

Pre manuálne naladenie:



- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Manuálne naladenie** a zadajte frekvenciu stanice.

- 4 Stlačte **OK** a potom **Uložiť**.
- 5 Zvoľte číslo kanála, do ktorého chcete uložiť stanicu, a stlačte **OK**.

Poznámka: Stanicu môžete manuálne naladiť aj pomocou  a  zobrazených vedľa frekvencie rádia.

Úprava kanálov



Stanicu môžete presunúť na iný kanál tak, aby ste mali jednoduchší prístup k najčastejšie počúvaným staniciam.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Upraviť kanály** a vyberte kanál, ktorý chcete zmeniť.
- 4 Vyberte stanicu z ostatných kanálov, alebo manuálne nalaďte kanál na požadovanú frekvenciu.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

Resetovanie kanálov

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Upraviť kanály** a potom .
- 4 Vyberte **Resetovať** na resetovanie aktuálneho kanála alebo vyberte **Resetovať všetko** na resetovanie všetkých kanálov. Všetky kanály sa vrátia k počiatočnej frekvencii 87,5 MHz.



Počúvanie rádia


- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom stlačte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

TIP! Na zlepšenie prijmu rádiového signálu rozviňte kábel slúchadiel (ten funguje ako rádiová anténa).


Organizér

Pridanie udalosti do kalendára

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **••**, potom stlačte  a potom vyberte **Organizér**. Vyberte **Kalendár**.
- 2 Zvoľte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Nová úloha**.
- 4 Vyberte, či chcete pridať **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny** a stlačte **OK**.
- 5 Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku udalosti.
- 6 Pri stretnutiach a výročiach zadajte do dolných dvoch okien času a dátumu čas a dátum, kedy udalosť končí.
- 7 Ak chcete k udalosti pridať predmet alebo poznámku, stlačte **Predmet** alebo **Názov**, napíšte poznámku a stlačte **OK**.
- 8 Zvoľte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcovým kurzorom sa označia dni, v ktorých sú uložené udalosti a na začiatku udalosti sa spustí alarm, takže budete zorganizovaní.

Tip! V kalendári môžete nastaviť obdobie trvania dovolenky (prázdnin). Dotknite sa postupne všetkých dní, počas ktorých budete na dovolenke (prázdninách), potom stlačte  a vyberte **Prázdniny**. Všetky dni sa vytieňujú červenou farbou. Keď prejdete k nastaveniu alarmu, môžete vybrať, či sa majú vypustiť dni, ktoré sú nastavené ako prázdniny.

Zmena štandardného zobrazenia kalendára

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **••**, potom stlačte  a potom vyberte **Organizér**. Zvoľte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Kalendár** a vyberte buď **Zobrazenie mesiaca**, alebo **Zobrazenie týždňa**.
- 3 Na potvrdenie výberu stlačte **OK**.

Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **☰**, potom stlačte **☞** a potom vyberte **Organizér**.
- 2 Zvoľte **Úlohy** a stlačte **Pridať**.
- 3 Nastavte pre položku zoznamu úloh dátum a poznámky, a vyberte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredná** alebo **Nízka**.
- 4 Položku zoznamu úloh uložte výberom možnosti **Uložiť**.

Tip! Existujúcu položku môžete upraviť jej označením a stlačením **☰**. Potom zvoľte Upraviť. Zmeny potvrdíte výberom voľby Uložiť.

Zdieľanie položky zoznamu úloh

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **☰**, potom stlačte **☞** a potom vyberte **Organizér**. Zvoľte **Zoznam úloh**.
- 2 Zvoľte položku zoznamu úloh, ktorú chcete zdieľať, a potom stlačte **☰**.
- 3 Zvoľte **Odoslať**. Položku zoznamu úloh môžete zdieľať pomocou **Textovej správy**, **Multimediálnej správy**, **Emailu** alebo **Bluetooth**.

Tip! Kalendár môžete zálohovať a synchronizovať s počítačom. Pozrite si časť **PC Sync**.




Používanie vyhľadávania dátumov

Vyhľadávanie dátumov je užitočný nástroj na výpočet toho, aký deň bude po určitom počte uplynutých dní. Príklad: 60 dní od 10. 10. 07 bude 09. 12. 2007. Vďaka tomu budete informovaní o koncových termínoch.

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **☰**, potom stlačte **☞** a potom vyberte **Organizér**.
- 2 Zvoľte **Prejsť na dátum**.
- 3 V karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
- 4 V karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 Nižšie sa zobrazí **Cieľový dátum**.



Organizér

Nastavenie budíka

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **☹**, potom stlačte  a potom vyberte **Budík**.
- 2 Zvoľte  a stlačte **Pridať**.
- 3 Nastavte čas spustenia alarmu a stlačte **Uložiť**.
- 4 Vyberte, či má budík zvoniť **Raz, Denne, Po – Pia, Po – So, So – Ne** alebo **Okrem prázdnin**. Stlačte **OK**.
- 5 Na výber zvuku budíka zvoľte . Ak si chcete vypočuť zvuky, dotknite sa zvuku a potom stlačte **Prehrať**. Po výbere stlačte **Vybrať**.
- 6 Pridajte k budíku poznámku. Po napísaní poznámky stlačte **OK**. Keď zaznie alarm, zobrazí sa poznámka.
- 7 Na záver môžete nastaviť interval odloženia na **5, 10, 20, 30** minút, **1** hodina alebo **vyp.** Na potvrdenie výberu stlačte **OK**.
- 8 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.



Poznámka: Môžete nastaviť maximálne 5 budíkov.

Pridanie poznámky



- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **☹**, potom stlačte  a potom vyberte **Poznámky**.
- 2 Ak v telefóne nie sú žiadne poznámky, vyberte **Pridať** alebo ak ste už prídali nejaké poznámky, vyberte  a potom **Pridať novú**.
- 3 Napište poznámku a potom stlačte **Uložiť**.
- 4 Pri nasledujúcom otvorení aplikácie **Poznámky** sa poznámka zobrazí na displeji.


Tip! Môžete upraviť existujúcu poznámku. Zvoľte poznámku, ktorú chcete upraviť, a stlačte **Upraviť**.

Používanie kalkulačky

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **☹**, potom stlačte  a potom vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvoľte **Kalkulačka**.
- 3 Na vloženie čísiel stláčajte číselné tlačidlá.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, *, /), a potom =.
- 5 Pre zložitejšie výpočty stlačte  vyberte si z možností **(+/-) sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** alebo **rad**.

Pridanie mesta do svetového času

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **☰☰**, potom stlačte  a potom vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvoľte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte ikonu  a potom **Pridať mesto**. Začnite písať názov požadovaného mesta, to sa zobrazí v hornej časti displeja. Alebo stlačte **Mapa** a vyberte požadované mesto na mape.
- 4 Na potvrdenie výberu stlačte **Vybrať**.

Tip! Ak ste v zahraničí, môžete z menu Svetový čas stlačením  a **Zmeniť časové pásmo** zmeniť svoje časové pásmo. Vyberte podobne ako vyššie požadované časové pásmo a stlačte **Vybrať**.



Prevod jednotky

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **☰☰**, potom stlačte  a potom vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvoľte **Konvertor mien**.
- 3 Vyberte, či chcete previesť **Mena**, **Povrch**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 4 Potom vyberte jednotku, zadajte hodnotu prevádzanej jednotky a potom zadajte jednotku, na ktorú ju chcete previesť.
- 5 Na displeji sa zobrazí príslušná hodnota.

Synchronizácia s PC

PC a telefón môžete vzájomne synchronizovať a zabezpečiť tak, aby sa všetky vaše dôležité podrobnosti a dátumy zhodovali. Môžete si ich tiež zálohovať, aby ste sa nestresovali. Softvér LG PC Suite nie je súčasťou balenia, môžete si ho stiahnuť na webe www.lgmobile.cz.

Inštalácia aplikácie LG PC Suite do počítača

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  potom stlačte  a vyberte **Nastavenia telefónu**.
- 2 Zvoľte Pripojenie a potom režim USB pripojenia.
- 3 Zvoľte **Dátová služba** a stlačte **OK**.
- 4 Spustíte inštaláciu súboru.
- 5 Vyberte jazyk inštaláčného programu a kliknite na **OK**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prejdite sprievodcom inštalácie LG PC Suite.
- 7 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche počítača zobrazí ikona aplikácie LG PC Suite.

Pripojenie telefónu k PC

- 1 Pripojte kábel USB do telefónu a k PC.
- 2 Dvakrát kliknite na **Ikona aplikácie LG PC Suite** na pracovnej ploche.

- 3 Kliknite na **Sprievodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom opäť na **Ďalej** a potom na **Dokončiť**. Telefón sa pripojí k PC.

Záloha a obnovenie informácií telefónu

- 1 Pripojte telefón k PC tak, ako je to opísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Záloha** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, kam chcete zálohovať informácie (alebo odkiaľ chcete obnoviť informácie). Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie sa zazalohujú.

Zobrazenie súborov telefónu na PC

- 1 Pripojte telefón k PC tak, ako je to opísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Obsah**.
- 3 Na obrazovke sa v priečinku Telefón LG (LG Phone) zobrazia všetky dokumenty, obsah súborov Flash, obrázky, zvuky a videá uložené v telefóne.

Tip! Zobrazením obsahu telefónu na počítači si uľahčíte usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstránenie nepotrebného obsahu.

Synchronizácia kontaktov

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Zvoľte **Prenos** a potom **Import z mobilného telefónu**. Váš počítač potom importuje a zobrazí všetky kontakty uložené na USIM karte a v telefóne.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Môžete vybrať, kam chcete uložiť svoje kontakty.



Poznámka: Na zálohovanie kontaktov uložených na USIM karte kliknite na priečinok SIM karta na ľavej strane obrazovky počítača. V hornej časti obrazovky vyberte **Upraviť** a potom **Vybrať všetko**. Kliknite pravým tlačidlom myši na kontakty a vyberte **Kopírovať do kontaktu**. Potom kliknite na priečinok **Telefón** na ľavej strane obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

Synchronizácia správ

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Na obrazovke sa v priečinkoch zobrazia všetky správy v počítači a v telefóne.
- 4 Na úpravu a preskupenie správ použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky.

Používanie telefónu ako veľkokapacitného zariadenia

Telefón môžete použiť ako veľkokapacitné zariadenie len v prípade, ak je v ňom pamäťová karta.

- 1 Odpojte telefón od PC.
- 2 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nast. Telefónu**.
- 3 Zvoľte **Pripojenie** a potom **režim pripojenia USB**.
- 4 Zvoľte **Veľkokapacitné zariadenie** a stlačte **OK**.
- 5 Pripojte telefón k PC. Na telefóne sa zobrazí: **Prepájam ako veľkokapacitné zariadenie...** a potom **Pripojené v režime veľkokapacitného zariadenia. Neodpájajte zariadenie počas prenosu**.
- 6 Na pevný disk počítača sa automaticky uložia všetky súbory telefónu.

Poznámka: Na inicializáciu veľkokapacitného zariadenia musí byť telefón odpojený od PC.

Poznámka: Veľkokapacitné zariadenie zálohuje len obsah uložený na pamäťovej karte, nie v pamäti telefónu. Ak chcete preniesť obsah pamäte telefónu (napr. kontakty), budete musieť použiť synchronizáciu pomocou aplikácie PC Sync.

Synchronizácia s PC


Konvertor DivX


Po inštalácii vyberte na počítači z menu Programy položku DivX, potom Konvertor DivX a potom Konvertor. Tak otvoríte aplikáciu Konvertor. Na zmenu konverzného formátu na mobilný použite v aplikácii šípky. Ak kliknete pravým tlačidlom myši na okno aplikácie a vyberiete Predvoľby, môžete zmeniť umiestnenie, kam sa majú uložiť prekonvertované súbory. Keď budete pripravení konvertovať súbory, jednoducho ich pretiahnite do aplikácie na počítačnú analýzu. Potom budete musieť na spustenie procesu vybrať voľbu Konvertovať. Po dokončení procesu sa zobrazí kontextové okno s informáciou o dokončení konverzie. Prekonvertovaný súbor potom môžete pomocou funkcie Veľkokapacitné zariadenie presunúť do telefónu. Alebo ho môžete nahrat prostredníctvom softvéru PC Sync.

Web

Keď máte poruke prehľadávač, máte prístup k aktuálnym správam, predpovedi počasia a športovým alebo dopravným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehľadávača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, vyzváňacie tóny, pozadia a hry.

Prístup na web


- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **••**, potom stlačte  a potom vyberte **Web**.
- 2 Ak chcete prejsť priamo na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadajte adresu** a napíšte požadované URL a potom **Pripojiť**.

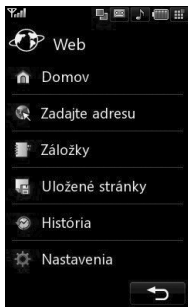

Poznámka: Pri pripojení k tejto službe a sťahovaní obsahu budú uplatňované ďalšie poplatky. Pre poplatky za prenesenie dát sa informujte u operátora.


Pridanie a prístup k záložkám

Pre jednoduchý a rýchly prístup k obľúbeným webovým stránkam si môžete pridať záložky a uložiť webové stránky.

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte **••**, potom stlačte  a potom vyberte **Web**.
- 2 Zvoľte **Záložky**. Na displeji sa zobrazí zoznam vašich záložiek.
- 3 Na pridanie novej záložky vyberte  a stlačte **Pridať**. Zadajte názov záložky a potom URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa zobrazí v zozname záložiek.
- 5 Pre prístup k záložke jednoducho prejdite na požadovanú záložku a stlačte **Otvoriť**. Pripojíte sa k svojej záložke.




Web

Uloženie stránky

- 1 Prejdite na požadovanú stránku tak, ako je to opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadaťte taký názov webovej stránky, aby ste ju ľahko rozoznali.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

TIP! V tomto menu tiež môžete upraviť názvy uložených stránok, aktivovať alebo zrušiť ochranu zobrazenia poznámok a zmazať uložené stránky.



Prístup k uloženej stránke

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , potom stlačte  a potom vyberte **Web**.
- 2 Zvoľte **Uložené stránky**.
- 3 Zvoľte požadovanú stránku, stlačte  a potom **Otvoriť**.

Zobrazenie histórie prehliadača

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , potom stlačte  a potom vyberte **Web**. Zvoľte **História**.
- 2 Zobrazí sa zoznam webových stránok, ktoré ste nedávno navštívili. Na prejdienie na jednu z týchto stránok jednoducho vyberte požadovanú stránku a stlačte **Pripojiť**.

Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , potom stlačte  a potom vyberte **Web**. Zvoľte **Nastavenia**.
- 2 Môžete vybrať úpravu volieb **Profily**, **Kódovanie znakov**, **Cache**, **Cookies**, **Java skript**, **Bezpečnosť** alebo resetovať všetky nastavenia vybraním voľby **Obnoviť nastavenia**.
- 3 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

Používanie telefónu ako modemu

Telefón KU990i môžete použiť ako modem pre PC a získať tak prístup k e-mailu a Internetu, dokonca aj keď sa nebudete môcť pripojiť pomocou drôtov. Môžete použiť kábel USB alebo Bluetooth.

Pomocou kábla USB:

- 1 Uistite sa, či máte na počítači nainštalovanú aplikáciu LG PC Suite.
- 2 Pripojte telefón KU990i k PC pomocou kábla USB a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 Na počítači kliknite na **Komunikácia**. Potom kliknite na **Nastavenia** a vyberte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a stlačte **OK**. Potom sa zobrazí na obrazovke.
- 5 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pomocou telefónu KU990i pripojí na internet.



Pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, či je Bluetooth **Zapnuté** a **Viditeľné** (v telefóne KU990i aj v počítači).
- 2 Spárujte PC a KU990i tak, aby bolo na pripojenie potrebné heslo.
- 3 Na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth použite **Sprievodcu pripojením** v aplikácii LG PC Suite.
- 4 Na počítači kliknite na **Komunikácia**. Potom kliknite na **Nastavenie**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Vyberte **Štandardný modem cez spojenie Bluetooth** a kliknite na **OK**. Potom sa zobrazí na obrazovke.
- 7 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pomocou telefónu KU990i pripojí na Internet.

Nastavenia

V tomto priechodku môžete prispôbiť svoje nastavenia a priblížiť tak telefón KU990i svojim požiadavkám.

Zmena nastavení displeja

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Displej** a potom si vyberte z možností:

Motiv hlavnej obrazovky – Vyberte tému režimu nečinnosti a odchádzajúceho hovoru.

Hodiny a kalendár – Vyberte, čo sa bude zobrazovať v stave nečinnosti telefónu.

Jas – Nastavte jas displeja.

Podsvietenie – Vyberte, ako dlho má svietiť podsvietenie.

Motív telefónu – Zmeňte rýchlo celý vzhľad obrazovky.

Písmo – Nastavte farbu písma.

- 3 Na uloženie nastavení stlačte **Uložiť**.

Prispôbenie profilov

Profil môžete rýchlo zmeniť v režime nečinnosti. Jednoducho sa dotknite ikony aktívneho profilu v pravom hornom rohu.

Nastavenie každého profilu môžete prispôbiť pomocou menu nastavení.

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Profily** a potom vyberte profil, ktorý chcete upraviť. Profily **Tichý** a **Len vibrovanie** nemožno upravovať.
- 3 Stlačte  a vyberte **Upraviť**.
- 4 Potom môžete zmeniť všetky zvuky a možnosti upozornení, ktoré sú dostupné v zozname, vrátane **Vyzváňacieho tónu** a nastavení **Hlasitosť, Ohlásenie správy, Zvuk displeja** a ďalších volieb.

Zmena nastavení telefónu

Využite voľnosť prispôsobenia telefónu KU990i a ušite si ho na mieru.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Nast. Telefónu** a potom si vyberte zo zoznamu nižšie

Dátum a čas – Nastavte nastavenia dátumu a času alebo pri cestovaní a zmene letného času vyberte automatickú aktualizáciu.

Úspora energie – Vyberte na prepnutie výrobných nastavení úspory energie na **Zap.** alebo **Vyp.**

Jazyky – Zmeňte jazyk, v ktorom sa zobrazuje text na displeji telefónu KU990i.

Bezpečnosť – Nastavte bezpečnostné nastavenia, vrátane kódov PIN, uzamknutia telefónu a automatického uzamknutia klávesnice.

Pripojenie – Pre podrobnejšie informácie si pozrite časť **Zmena nastavení pripojenia** na nasledujúcej strane.

Stav pamäte – Pre podrobnejšie informácie si pozrite **Používanie správcu pamäte**.

Kalibrácia dotykového ovládača –

Resetujte displej pre uľahčenie používania.

Obnoviť nastavenia – Resetujte všetky nastavenia na výrobné hodnoty.

Informácie o telefóne – Zobrazenie technických informácií o telefóne KU990i.

Zmena nastavení pripojenia

Vaše nastavenia pripojenia už nastavil váš operátor, takže svoj telefón môžete používať ihneď po balení. Ak chcete zmeniť ľubovoľné nastavenie, použite toto menu.

Stlačte  a potom . Stlačte **Nast. Telefónu** a zvolte **Pripojenie**.

Nastavenia siete – Telefón KU990i sa automaticky pripojí k preferovanej sieti. Na zmenu týchto nastavení použite toto menu.

Pristupové body – Váš operátor tieto informácie už uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať ďalšie prístupové body.

USB pripojenie – Vyberte menu Dátová služba a na kopírovanie súborov použite synchronizáciu telefónu KU990i pomocou softvéru LG PC Suite.

Nastavenia streamingu – Váš operátor tieto informácie už uložil. Ak ich chcete zmeniť, môžete ich upraviť.

Výstup TV – Na pripojenie telefónu KU990i k TV vyberte **PAL** alebo **NTSC**.

Poznámka: Kábel výstupu do TV sa predáva samostatne.

Nastavenia

Používanie správcu pamäte

Telefón KU990i má tri dostupné pamäte: telefón, USIM karta a externá pamäť (možno budete musieť zakúpiť pamäťovú kartu samostatne).

Na určenie používania jednotlivých pamätí môžete použiť správcu pamäte. Môžete si pozrieť, koľko máte dostupného miesta.

Stlačte  a potom . Stlačte **Nast.**

Telefónu a potom **Stav pamäte**.

Bežná – Zobrazenie pamäte telefónu KU990i dostupnej pre Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, aplikácie Java a ďalšie.



Vyhradená – Zobrazenie pamäte telefónu dostupnej pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, Register hovorov, Záložky a Rôzne položky.

Pamäť USIM – Zobrazenie dostupnej pamäte USIM karty.

Externá pamäť – Zobrazenie dostupnej pamäte na externej pamäťovej karte (možno budete musieť zakúpiť pamäťovú kartu samostatne).

Nastavenie ukladania – Vyberte umiestnenie, kam sa majú ukladať položky.


Používanie v režime Počas letu

Režim V lietadle zapnete výberom  a potom . Stlačte **Režim V lietadle** a zvolíte **Zap**. V režime V lietadle nebudete môcť volať, prijímať sa na Internet, odosielať správy ani používať Bluetooth.

Odosielanie a príjem súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je skvelý spôsob na odosielanie a príjem súborov, keďže nepotrebuje žiadne káble a pripojenie je rýchle a jednoduché. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu Bluetooth na volanie a prijímanie hovorov.

Ak chcete odoslať súbor:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať (obvykle to bude fotografia, video alebo hudobný súbor).
- 2 Stlačte  a vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Na zapnutie Bluetooth stlačte **Áno**.
- 4 Telefón KU990i v rámci dosahu automaticky vyhledá ostatné zariadenia podporujúce Bluetooth.
- 5 Vyberte zariadenie, na ktoré chcete odoslať súbor, a stlačte **Vybrať**.
- 6 Súbor sa odošle.

Tip! Pozerajte sa na lištu priebehu prenosu dát, aby ste sa uistili, že sa váš súbor odosiela.

Ak chcete prijať súbor:

- 1 Na prijatie súborov musí byť Bluetooth **Zap.** a **Viditeľné**. Pre ďalšie informácie si nižšie pozrite zmenu nastavení Bluetooth.
- 2 Zobrazí sa hlásenie s požiadavkou na prijatie súboru od odosielateľa. Na prijatie súboru stlačte **Áno**.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil, a môžete vybrať voľbu **Zobraziť** súbor alebo **Použiť ako tapetu**. Súbor sa obvykle uloží do príslušného priečinka v menu *Moje veci*.

Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Stlačte  a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Bluetooth** a potom **Nastavenia**.
Môžete zmeniť:
Viditeľný, **Zariadenia** – Vyberte, či chcete, aby bolo vaše zariadenie **Viditeľný**, alebo **Skryté**.
Názov môj. zar. – Zadať názov telefónu KU990i.
Podporované služby – Vyberte, ako chcete používať Bluetooth v spojení s rôznymi službami. Pozrite si časť **Používanie telefónu ako modemu** alebo časť **Používanie náhlavnej súpravy Bluetooth**.
Moja adresa – Zmeňte adresu Bluetooth.

Prepojenie s iným zariadením Bluetooth

Pri párovaní telefónu KU990i s iným zariadením môžete nastaviť heslom chránené spojenie. Tak bude vaše spojenie bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je vaše Bluetooth **Zap.** a **Viditeľné**. Svoju viditeľnosť môžete zmeniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Spárované zariadenia** a potom **Nové**.
- 3 Telefón KU990i vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na displeji zobrazia možnosti **Obnoviť** a **Pridať**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa potom pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom musíte zadať rovnaké heslo.
- 6 Potom bude vaše heslom chránené spojenie Bluetooth pripravené na používanie.

Nastavenia

Používanie náhlavnej súpravy Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je vaše Bluetooth **Zap.** a **Viditeľné**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných k vašej náhlavnej súprave, dajte náhlavnú súpravu do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Áno** pre výber voľby **Pripojiť teraz**. Telefón KU990i sa automaticky prepne do profilu Slúchadlá.

TIP! Pre podrobnosti o **Režime prijatia hovoru BT**, aby ste po pripojení náhlavnej súpravy Bluetooth vedeli prijať hovory.

Inovácia softvéru

Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Bližšie Informácie o používaní a inštalácii tohto programu nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com>.

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne inovovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko.

Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor, pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón môže byť dostupná široká škála príslušenstva, ktoré sa predáva samostatne. Tieto doplnky si možno vyberať podľa svojich osobných komunikačných potrieb. Informácie o dostupnosti jednotlivých položiek vám poskytne váš miestny predajca.

Základné príslušenstvo:



Cestovná nabíjačka



Batéria

Voliteľné príslušenstvo:

- Kábel USB
- Nabíjačka do auta
- Monofónna slúchadlová súprava
- Stereofónna slúchadlová súprava
- Stereofónna slúchadlová súprava s diaľkovým ovládaním
- Pamäťová karta

POZNÁMKA:

- Tento zoznam príslušenstva nie je úplný. Zoznam príslušenstva dostupného vo vašej oblasti vám poskytne miestny predajca.
- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Niektoré príslušenstvo sa môže odlišovať alebo nemusí byť dostupné na každom trhu.

Služba siete

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, PCS1900 a W-CDMA.

Množstvo funkcií popísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. To sú špeciálne služby, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom poskytovateľa bezdrôtovej služby (operátora). Skôr, ako budete môcť využívať ľubovoľnú zo služieb siete, musíte si ich prostredníctvom svojho operátora predplatiť a získať od operátora pokyny ohľadom na ich používanie.

Technické údaje

Všeobecné

Názov produktu : KU990i
Systém : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Teplotný rozsah

Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)
Min.: -10 °C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19.Feb.2009

Signature of representative

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Porušenie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie informácie nájdete v tomto návode.

VAROVANIE!

- Mobilné telefóny musia byť v lietadle počas celej doby vypnuté.
- Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.
- Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva, chemických tovární alebo na miestach trhacích prác.
- Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte **LEN** určené **ORIGINÁLNE** batérie a nabíjačky.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami, keď sa nabíja. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodenie telefónu.
- Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

UPOZORNENIE

- V oblasti, v ktorej to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nemali byť pri tiesňových volaniach nikdy závislí len od mobilného telefónu.
- Iba používaním **ORIGINÁLNEHO** príslušenstva predídete poškodeniu telefónu.
- Všetky rádiové vysielacie predstavujú riziko rušenia elektroniky, ak sú v jej tesnej blízkosti. V menšom rozsahu môže rušenie ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnou legislatívou.
- Nerozoberajte telefón ani batériu.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Model mobilného telefónu KU990i bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je na základe testovania DASY4 0,826 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,631 W/kg(10g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE); – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA!

Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené na používanie s týmto modelom telefónu. Použitie iných typov môže spôsobiť zneplatnenie záruky vzťahujúcej sa na telefón a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému stredisku.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá a osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť v prípade vloženia prístroja do drsného alebo vinylového obalu.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suché látky. (Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.)

- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu a prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môžu pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Používajte príslušenstvo opatrne. Ak to nie je potrebné, nedotýkajte sa antény.

Účinné používanie telefónu

Elektronické zariadenia ako každý mobilný telefón môže spôsobovať rušenie a ovplyvňovať výkon iných elektronických zariadení.

- Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez výslovného povolenia. Vyhybajte sa umiestneniu telefónu do blízkosti kardiostimulátora (napr. v náprsnom vrecku).
- Niektoré typy načúvacích zariadení môžu byť rušené mobilnými telefónmi.
- Menšie rušenie môže ovplyvniť televízory, rádiá, počítače a pod.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite náhlavnú súpravu.
- Pred telefonovaním prerušte jazdu a zaparkujte, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad autorádio či bezpečnostný systém.
- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by spôsobiť nesprávnu činnosť systému a vážne zranenie.

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť dôležité v prípade, keď prechádzate cez ulicu.

Oblasť odstrelových prác

Nepoužívajte telefón v oblasti, kde sa uskutočňujú odstrelové práce. Všímajte si obmedzenia a dodržujte všetky nariadenia a predpisy.

Potenciálne explozívne prostredia

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach. Nepoužívajte ho v blízkosti paliva ani chemikálií.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny ani výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.

- Vypnite telefón pred nastúpením do akéhokoľvek lietadla.
- Nepoužívajte telefón na letisku bez povolenia posádky.

Deti

Udržujte telefón v bezpečnej vzdialenosti mimo dosahu malých detí. Telefón obsahuje malé súčiastky, ktoré by mohli v prípade uvoľnenia a prehltnutia spôsobiť udusenie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nikdy nemali byť závislí len od tiesňových volaní pomocou telefónu. Ďalšie informácie získate od operátora.

Informácie o batérii a jej údržbe

- Pred nabitím nemusíte batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
 - Používajte len batérie a nabíjačky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
 - Nerozoberajte a neskratujte batérie.
 - Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
 - Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
 - Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
 - Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti (napr. v kúpeľni).
 - Nenechávajte batériu na horúcich ani na chladných miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- Ak batériu vymeníte za batériu nesprávneho typu, hrozí nebezpečenstvo jej výbuchu.
 - Zlikvidujte použité batérie v súlade s pokynmi výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte ich do domového odpadu.
 - Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
 - Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

Rozpoznávanie písaného textu

Rozpoznávanie rukopisu prekladá ťahy vykonané dotykovým perom na písmená, čísla alebo iné znaky a zobrazuje tieto znaky ako text. Funkcia rozpoznávania rukopisu je aktívna len na miestach, kde je možné zadávať text.

Upozornenie: Väčšina písmen sa dá napísať použitím rôznych štýlov ťahov. Pozrite si tabuľky uvedené nižšie. Štýl neurčuje písanie veľkými alebo malými písmenami. Písanie malými alebo veľkými písmenami určuje poloha obrazovky, nie štýl.

Abeceda





Ak zvolíte režim písania veľkými písmenami (ABC), zadané písmená budú vždy veľké bez ohľadu na to, či píšete malými písmenami, a naopak.

To znamená, že aj keď v režime písania veľkými písmenami napíšete malé písmeno „f“, do textu sa zadá veľké písmeno „F“.



Písmeno	Ťahy
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e

F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z z z z
B	B

Funkcie

Funkcia	Ťahy
Medzera	
Späť a vymazať	
Enter (zadať)	
Prepnutie textového režimu	











Interpunkčné znaky

Znak	Ťahy
Bodka .	
Zavináč @	

Upozornenie: Každý ťah začnite na konci označenom bodkou.

Čísla

Čísla sa píšu nad šípkou.

Číslo	Ťahy
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Písmená s diakritikou

Napište znak podľa pokynov uvedených vyššie a diakritický znak napíšte nad šípkou. Pri iných podobných znakoch, ako napr. ö a ü, postupujte podľa rovnakého princípu.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

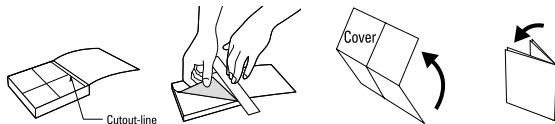






KU990i

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Getting to know your phone

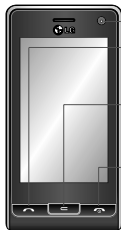

Inner camera lens

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.


Clear key

Deletes a character with each press.

End/Power key

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

WARNING : Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

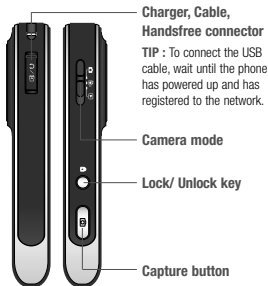

Charger, Cable, Handsfree connector

TIP : To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Camera mode

Lock/ Unlock key

Capture button

Calls

In-call options



Mute - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch to turn on the speaker phone.

Hold - Touch to put a caller on hold. Touch Resume to continue your conversation.

Keypad - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example when dialling call centres or other automated telephone services.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Go to contacts and Go to messages so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.



Camera

Taking a quick photo

- 1 Move the camera mode switch to .
- 2 Press the capture button. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 5 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 6 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 7 Press the capture button fully.

Your new LG KU990i is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. But it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

Touchscreen





Your LG KU990i is great to look at, combining stylish design and crystal sharp imaging. Bet you can't wait to get your hands on it! Luckily it's cutting edge touchscreen covers over two thirds of the front surface area, a huge 2.6 in x 1.6 in, for even more touchy-feely action.

Music

Your LG KU990i is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to .
- 2 Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 REC will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KU990i beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Video

When a still image just won't do, capture a moment on video with your LG KU990i's built-in video camera. With video capture at a rate of 120 frames per second, the KU990i enables you to make smooth, professional-looking films with your mobile phone.

Edit

Once your photo's taken, spend some time being creative. Add a caption or speech bubble, sharpen images, add a colour effect like black and white or sepia. You can even morph someone's face into a smile.





LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ





LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebovaním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		





LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradit' ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		

