



Benutzerhandbuch LG KU990i

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Bluetooth QD ID B013158



Wir weisen darauf hin, dass sich je nach Telefonsoftware und Mobilfunkanbieter Abweichungen gegen über dem Handbuch ergeben können.

KU990i BENUTZERHANDBUCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten LG KU990i, mit dem Sie modernste digitale Kommunikationstechnologien nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3** Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4** Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien		Rufumleitung.....	27
Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	8	Anrufsperr.....	27
Einleitung		Ändern der Rufeinstellung	28
Ihr neues Mobiltelefon	14	Einstellungen für Videoanruf ändern.....	28
Einleitung	15	Kontakte	29
Einsetzen der SIM-Karte	16	Kontakte suchen.....	29
Speicherkarte	18	Neuen Kontakt hinzufügen	29
Menü-Übersicht	19	Kontaktoptionen	30
Standby-Bildschirm		Eine Gruppe erstellen.....	30
Touchscreen Tipps	20	Kontakteinstellungen ändern	31
Funktionstasten	21	Informationen anzeigen.....	31
Statusleiste.....	22	Nachrichten	32
Menü einblenden	23	Nachrichten.....	32
Erste Schritte		Eine Nachricht senden	32
Anrufe	24	Text eingeben.....	32
Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen ...	24	T9-Modus.....	33
Mit Hilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen..	24	ABC-Modus.....	33
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	24	Tastatur	33
Optionen während eines Anrufs	25	Handschrifterkennung.....	33
Lautstärke anpassen	25	E-Mail einrichten	34
Kurzwahl.....	26	E-Mail abrufen.....	35
Neuer Anruf.....	26	E-Mail vom neuen Konto senden	35
DTMF-Töne ausschalten.....	26	E-Mail-Einstellungen ändern.....	36
Anruflisten anzeigen	26	Nachrichtenordner	36
		Nachrichten verwalten	37
		Vorlagen	38
		Emoticons	38
		Einstellungen für Textnachrichten ändern...	38
		Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern	39

Andere Einstellungen ändern.....	39	Gespeicherte Videos ansehen.....	55
Mobile TV.....	40	Aufgenommene Videos im	
Blogger.....	40	Fernseher ansehen.....	55
Werden sie selbst kreativ		Ihre Fotos und Videos.....	56
Kamera	42	Fotos und Videos ansehen.....	56
Ein Foto machen.....	42	Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion	
Nach der Aufnahme.....	42	ansehen.....	56
Der Sucher.....	43	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein	
Blitz	44	Video ansehen.....	56
Schnelleinstellungen.....	44	Standbild aus Videoaufnahmen.....	56
Helligkeit einstellen.....	44	Video-Detailansicht	57
Bildeinstellung wählen	45	Senden von Fotos und Videos aus	
Panoramaaufnahmen.....	45	der Galerie	57
Erweiterte Einstellungen.....	46	Fotos als Diashow ansehen	58
Bildgröße verändern.....	47	Foto als Hintergrund	58
Farbton wählen.....	48	Fotos bearbeiten.....	59
Innere Kamera.....	48	Text zu Fotos hinzufügen.....	60
Gespeicherte Fotos ansehen	49	Effekt zu Fotos hinzufügen	60
Foto-Detailansicht.....	49	Morphing von Fotos.....	61
Videokamera.....	50	Farbakzent zu Fotos hinzufügen.....	61
Ein Video aufnehmen	50	Farbe der Fotos verändern	61
Nach der Aufnahme.....	50	Video bearbeiten.....	62
Der Sucher.....	51	Länge des Videos zuschneiden	62
Helligkeit einstellen.....	52	Zwei Videos mischen	62
Erweiterte Einstellungen.....	52	Mischen von Fotos und Videos.....	62
Video-Bildgröße verändern	53	Text zu Video hinzufügen.....	63
Farbton wählen.....	54	Foto-Überlagerung.....	63
Innere Videokamera.....	54		

Inhaltsverzeichnis

Sprachaufzeichnung hinzufügen	64	Menü Spiele-Optionen	72
Soundtrack zum Video hinzufügen	64	Flash-Inhalte	72
Videogeswindigkeit verändern	65	SWF-Datei ansehen	72
Abdunkelungseffekt hinzufügen	65	Optionen während die SWF-Datei angesehen wird	72
Multimedia	66	Dokumente	72
Bilder	66	Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....	72
Optionenmenü „Bilder“	66	Dateien ansehen	73
Fotos senden.....	66	Andere Dateien	73
Ein Bild auswählen.....	67	MuVee	73
Bilder organisieren.....	67	Einen Film erstellen	74
Löschen eines Bildes	67	Music Player	74
Bilder kopieren und verschieben	68	Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon	74
Bilder markieren	68	Abspielen von Musiktiteln.....	75
Eine Diashow erstellen	68	Optionen während des Abspielens von Musiktiteln	75
Überprüfen des Speicherstatus.....	69	Eine Playlist erstellen	75
Sounds	69	Playlist bearbeiten	76
Ton auswählen	69	Playlist löschen.....	76
Videos	69	Sprachmemo.....	77
Videos ansehen.....	69	Ton- und Sprachaufnahme	77
Optionen während das Video angehalten ist.....	70	Sprachaufnahme senden	77
Videoclip bearbeiten	70	Radio	78
Videoclip senden	70	Radiostationen suchen.....	78
Videoclips als Klingelton.....	70	Kanäle bearbeiten.....	78
Menü Video-Optionen	70	Kanäle zurücksetzen.....	78
Spiele & mehr	71	Radio hören.....	79
Ein Spiel herunterladen	71		
Ein Spiel spielen	71		

Organizer-Funktionen		Seite speichern.....	89
Organizer	80	Auf gespeicherte Seite zugreifen.....	89
Hinzufügen eines neuen Termins	80	Browserverlauf ansehen.....	89
Standard-Kalenderansicht ändern.....	80	Browsereinstellungen ändern	89
Aufgaben hinzufügen	81	Verwenden des Telefons als Modem	90
Aufgaben versenden	81		
Datumrechner	81	Einstellungen	
Wecker einstellen	82	Einstellungen	91
Notiz hinzufügen.....	82	Bildschirmeinstellungen ändern	91
Taschenrechner	82	Profil anpassen.....	91
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen	83	Telefoneinstellungen ändern.....	91
Umrechnen von Einheiten.....	83	Verbindungseinstellungen ändern	92
PC-Synchronisation	84	Speicherverwaltung	93
LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.....	84	Flugmodus	93
Mobiltelefon mit PC verbinden	84	Senden und Empfangen von	
Telefoninformationen sichern und		Dateien über Bluetooth	93
wiederherstellen	84	Koppeln mit anderen Bluetooth- Geräten...	94
Telefondaten auf dem PC ansehen.....	85	Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern ...	95
Kontakte synchronisieren	85	Softwareaktualisierung.....	95
Nachrichten synchronisieren	86	Zubehör	96
Ihr Mobiltelefon als		Netzdienste	98
Massenspeichergerät	86	Technische Daten	98
DivX Video erstellen	87	Service-Center	98
Internet			
Zugriff aufs Internet	88		
Lesezeichen hinzufügen und darauf			
zugreifen.....	88		

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate

(SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug $0,826 \text{ W/kg}$.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens $1,5 \text{ cm}$ beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens $1,5 \text{ cm}$ vom Körper halten. Um

Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.631 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.708 W/kg am Ohr und 0.475 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 2 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

*** FCC-Hinweis & Warnung**

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

- Benutzen Sie das Mobiltelefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Schwimmbäder, Treibhäuser, Solarien oder tropische Umgebungen, da dies zu Beschädigungen Ihres Mobiltelefons und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Ihr neues Mobiltelefon

Ladegerät/USB-Kabel/Kopfhörer

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Kamera-Modus

Tastensperre Ein- Ausschalten

Internes Kameraobjektiv

Ende/Ein- Ausschalten

Anruf beenden, Gerät ein- und ausschalten. Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Korrekturtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.


Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.



Warnung: Das Touchscreen Display kann beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich versehentlich darauf setzen.

Aufnahmetaste

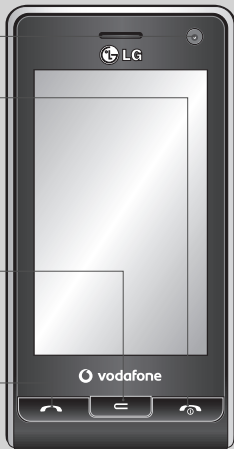

Einleitung



Einsetzen der SIM-Karte



1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.




2 Akku entnehmen

Halten Sie das obere Ende des Akkus fest, und entnehmen Sie den Akku mit Hilfe der Akkuabdeckung aus dem Akkufach.




Warnung: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Einsetzen der SIM-Karte

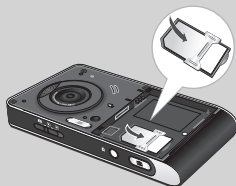

3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

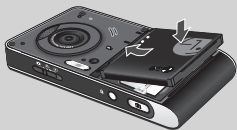

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Mobiltelefon aufladen

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KU990i zurück. Schliessen Sie dann das Ladegerät an und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KU990i aufgeladen.

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den verfügbaren Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern. Das KU990i unterstützt Speicherkarten bis zu 2 GB.

TIPP: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Akku und Akkuabdeckung entfernen wie ZUVOR.
- 2 Speicherkarte einsetzen.
Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen.



- 3 Setzen Sie die Akkuabdeckung ein wie ZUVOR.

Formatieren der Speicherkarte

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm wählen Sie dann berühren und **Telefon** wählen.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.
- 3 **Format.** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP: Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü **TelefonEinstellungen** die **Speicherverwaltung** öffnen und **Hauptspeichereinstellung** wählen.


Hinweis: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert, Videos werden z.B. in „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm wählen Sie dann berühren und **Kontakte** wählen.
- 2 Zuerst Kontakteinstellungen berühren, dann „Kopieren“.
- 3 Wählen Sie „Telefon auf SIM“ und berühren Sie dann „OK“.
- 4 Wählen Sie „Alle“ oder „Einträge auswählen“ und berühren Sie „OK“.

Menü-Übersicht

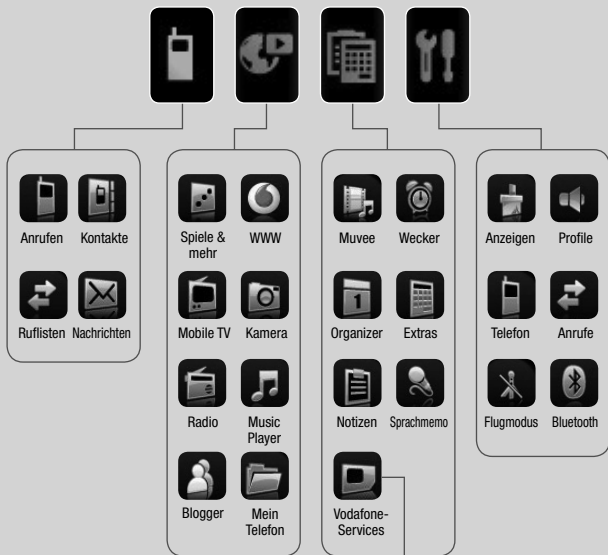

Dieser Dienst ist netzbetreiberabhängig.
Wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

Standby-Bildschirm

Wenn das KU990i nicht in Gebrauch ist, kehrt es zur Startseite zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell jemand anrufen, den Status Ihres Mobiltelefons ansehen – und vieles andere mehr.

Touchscreen Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option vibriert das KU990i leicht zur Rückmeldung.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie mit dem Finger leicht das Display und bewegen Sie die Symbolleiste rauf oder runter. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.


- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Taste „Entsperren/Sperren“, um wieder auf die Startseite zu kommen.
- Bitte beachten Sie, dass der Touchscreen nicht reagiert, wenn er abgedeckt ist.

Statusleiste Multitasking Menü



Menü einblenden


Funktionstasten

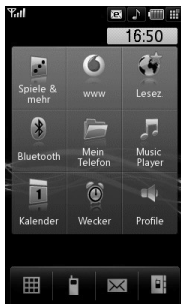






▲ Funktionstasten


Funktionstasten

Einmaliges Berühren der Funktionstasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das vollständige Menü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren der vertikalen Tabs der oberen Untermenüs führt zu jeweils weiteren Menüstufen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um eine Softtastatur für Anrufe aufzurufen. Geben Sie die Nummer wie bei einer normalen Tastatur ein,  berühren oder  drücken. Für Videoanrufe mit dieser Nummer, nach Eingabe der Nummer  drücken.


 Dieses Symbol führt Sie zur Anzeige des Nachrichten Menüs. Hier können Sie neue SMS oder E-Mails erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.


 Über dieses Symbol öffnen Sie Ihr Adressbuch. Ihre Kontakte finden Sie schnell und einfach mit den alphabetisch angeordneten vertikalen Tabs auf der linken Seite des Displays. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.

Standby-Bildschirm

Statusleiste

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibungen
	Multitasking Menü
	Anwendungen aktiv
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netz
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue Textnachricht
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen

Symbol	Beschreibungen
	Wecker ist eingestellt
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Stumm“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	GPRS verfügbar
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	WAP wird verwendet
	Flugmodus ausgewählt
	Bluetooth ist aktiv
	HSDPA verfügbar
	3G verfügbar

Profil ändern in der Statusleiste

Berühren Sie das Symbol Ihres derzeitigen Profils in der Statusleiste. Wählen Sie ein Profil, z.B. „Stumm“, und speichern Sie es durch Berühren von „OK“.

Benutzung der Multitasking Funktion

☰ drücken um die Multitasking Funktion zu öffnen ☰. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.


Durch Berühren von ☰ und Auswählen von „Hintergrund“ kommen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z.B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch ☰ in der Statusleiste angezeigt.

Menü einblenden



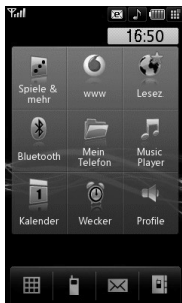


Das seitlich einblendbare Menü bietet folgende neun Menüs:

- 1 Den Standby-Bildschirm kurz oberhalb der Funktionstasten berühren.
- 2 Sobald die Pfeile erscheinen, mit dem Finger horizontal in einer der beiden Richtungen darüber streichen.
- 3 Das Menü öffnet sich. Eine der neun Optionen berühren um die Anwendung oder weitere Menüs zu öffnen.
- 4 Zum Schließen des Menüs, wieder mit dem Finger horizontal in einer der beiden Richtungen darüber streichen.




Anrufe

Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen


- 1 Tastenfeld durch berühren von  öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste C.
- 3  berühren oder  Taste drücken, um den Anruf einzuleiten.  berühren, um einen Videoanruf einzuleiten.
- 4 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.


TIPP! Um + für internationale Anrufe einzugeben, zweimal   berühren.

TIPP! Durch Drücken der Taste „Sperren/Entsperren“ sperren Sie den Touchscreen und verhindern versehentliche Anrufe.


TIPP! Zur Anzeige der Tastatur während des Gesprächs  berühren.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstabens des Namens, den Sie anrufen wollen. Das heißt, für „Home“ wählen Sie E-H.
- 3 Auf der Liste den gewünschten Kontakt berühren und, falls mehrere Nummern gespeichert sind, die gewünschte Nummer wählen.
- 4 „Anrufen“ berühren.

TIPP! Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen.  berühren und „Kontakte durchsuchen“ wählen. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie die ersten Ziffern einer Nummer ein, um die Auswahl zu begrenzen.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.


Die Taste  drücken, um das Klingeln auf „Stumm“ zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Stumm“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste  ein weiteres Mal, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.


Optionen während eines Anrufs



Stumm -  berühren um das Mikrofon abzuschalten, sodass ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Lautsprecher -  berühren, um die Freisprechanlage einzuschalten.

Halten - „Halten“ berühren, um die Verbindung zu halten. „Wieder aufnehmen“ berühren, um das Gespräch fortzusetzen.

Tastefeld -  berühren, um die numerische Tastatur zum Navigieren der Menüs mit Menünummern zu öffnen. Zum Beispiel, um im Mailboxmenü oder bei einem automatischen Telefondienst anzurufen.

Optionen - Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Gehe zu Kontakte“ und „Gehe zu Mitteilungen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von „Beenden des Anrufs“ beenden.

TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste das letzte Element berühren, und mit dem Finger über den Bildschirm fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.


Lautstärke anpassen



Zum Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs das Steuerrad im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke anzuheben, oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu senken.

Anrufe



Kurzwahl


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.


- 1  berühren und „Kontakte“ wählen.
- 2 „Kurzwahl“ berühren.
- 3 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch Berühren einer Ziffer kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen,  berühren, drücken und halten Sie dann die Ziffer gedrückt bis der Kontakt auf dem Standby-Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt,  muss nicht gedrückt werden.

Neuer Anruf


- 1 Während des ersten Anrufs  berühren und „Neuen Anruf hinzufügen“ wählen.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf „Halten“ gesetzt.

- 5 „Tauschen“ berühren, um zwischen beiden Anrufen wechseln.
- 6 Um beide Anrufe zu beenden,  drücken, „Ende“ wählen und dann „Alle“ oder „Aktiv“.

TIPP! Über  können Sie beide Anrufe zusammenführen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzbetreiber Konferenzschaltungen unterstützt.


DTMF-Töne ausschalten

Durch DTMF-Töne können Sie zum Beispiel in ihrer Mailbox navigieren. Beim Berühren einer Ziffer wird ein Ton übertragen, der von der Gegenstelle interpretiert wird und die passende Funktion ausführt.

 berühren und „DTMF“ auswählen, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z.B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

TIPP! Zum Durchblättern der Listen, das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

 berühren und „Ruflisten“ wählen.
Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle Anrufe - vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Ausgehende Anrufe - eine Liste aller gewählten Anrufe.

Eingehende Anrufe - eine Liste aller empfangenen Anrufe.



Verpasste Anrufe - eine Liste aller verpassten Anrufe.

Gebühren - Gebühren anzeigen für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzen verfügbar, wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie die Dauer der letzten empfangenen und gewählten Anrufe.

Datenvolumen - Anzeigen der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.



Rufumleitung

- 1  berühren,  wählen, dann „Anrufe“ wählen.
- 2 „Umleitungen“ berühren, „Videoanruf“ und/oder „Sprachanruf“ wählen.
- 3 Wählen Sie: Weiterleiten aller eingehenden Anrufe, wenn die Leitung besetzt ist, Sie nicht annehmen oder nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Zur Aktivierung „Umleiten“ berühren.

Hinweis: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

TIPP! Wählen Sie: „Alle deaktivieren“ im Menü „Rufumleitungen“, um alle Rufumleitung zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1  berühren,  wählen, dann „Anrufe“ wählen.
- 2 „Anrufsperr“ berühren und „Videoanruf“ und/oder „Sprachanruf“ wählen.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:

Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgen. Heimatland



Anrufe

Alle eingehenden Eingehende, wenn im Ausland

- 4 Kennwort eingeben.
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPPI! „Festwahlnummern“ wählen zum Einschalten und Erstellen einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1  berühren,  wählen, dann „Anrufe“ wählen.
- 2 „Allg. Einstellungen“ berühren. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:
Anrufe abweisen - Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“ zum Abweisen aller Anrufe, von bestimmten Gruppen, Kontakten oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten sind).
Eigene Nr. senden - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie einen Anruf tätigen.
Autom. Wahlwdh. - „Ein“ oder „Aus“ wählen.

Rufannahme - Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.



Minuten-Ton - Wählen Sie „Ein“, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.

BT-Rufannahme - Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie entweder „Freisprecheinrichtung“ oder „Telefon“ und Drücken eine Taste am Mobiltelefon.

Neue Nummer speich.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Einstellungen für Videoanruf ändern


- 1  berühren,  wählen, dann „Anrufe“ wählen.
- 2 Wählen Sie „Videoanruf“ aus.
- 3 Nehmen Sie Einstellungen für ihre Videoanrufe vor. Legen Sie z.B. fest, ob Sie ein Ersatzbild anstelle des Live Bildes anzeigen möchten.


Kontakte

Kontakte suchen



Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:



Vom Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens, den Sie anzeigen wollen.

TIPP! Für Gruppensuche  berühren und „Nach Gruppen“ wählen. So werden alle Ihre Gruppen angezeigt.


Im Hauptmenü

- 1 „Kontakte“ auswählen
- 2  „Suche“ berühren und die ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts auf dem Tastenfeld eingeben. Oder wählen Sie , um das Adressbuch anzuzeigen, und den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens.
- 3 Ihr Adressbuch zeigt eine Liste der Namen an, deren Buchstaben Sie eingegeben haben.

TIPP! Sie können zwischen den Bildschirmen „Tastenfeld“ und „Alphabetisches Adressbuch“ wechseln, indem Sie rechts oben im Bildschirm  oder  berühren.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen, das letzte sichtbare Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren und „Kontakte“ wählen.
- 2 Wählen Sie „Neu hinzufügen“.
- 3 Festlegen, ob Sie den Kontakt auf dem Telefon oder der SIM speichern wollen.
- 4 Vorname und Nachname des neuen Kontakts eingeben. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen „Mobiltelefon“, „Privat“, „Büro“, „Pager“, „Fax“, „Videotelefon“ und „Allgemein“. „OK“ berühren.
- 6 Fügen Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer Gruppe zu. Wählen Sie „Keine Gruppe“, „Familie“, „Freunde“, „Kollegen“, „Schule“ oder „VIP“.
- 8 Sie können auch „Startseite“, „Privatadresse“, „Firmenname“, „Position“, „Firmenname“ und eine „Notiz“ hinzufügen.


Kontakte

- 9 „Speichern“ berühren, um den Kontakt zu speichern.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Gruppen erstellen.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. Auf das Menü „Optionen“ zugreifen und die folgenden Funktionen nutzen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt.
- 2  drücken um die Optionenliste zu öffnen. Hier können Sie:

Nachr. senden - Eine „Nachricht“ oder „Postkarte“ an den Kontakt senden.

Kontakt senden - Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie „SMS“, „MMS“, „E-Mail“ oder „Bluetooth“.

Sprachanruf - Einen Kontakt anrufen.

Videoanruf - Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.

Neuer Kontakt - Einen neuen Kontakt hinzufügen.

Bearbeiten - Kontaktdaten ändern.



Markieren - Sie können einen oder mehrere Kontakte zum Löschen auswählen.

Nach Gruppen - Sie können Einträge nach Gruppen durchsuchen.


Auf SIM speichern - Wählen Sie Kopieren/Verschieben auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Löschen - Den Kontakt löschen. „Ja“ berühren, wenn Sie sich sicher sind.

Eine Gruppe erstellen


- 1 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren und „Kontakte“ wählen.
- 2 „Gruppen“ wählen und  berühren.
- 3 „Neue Gruppe“ wählen.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 „Speichern“ berühren.

Hinweis: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe durch Markieren und Berühren von  bearbeiten. Wählen Sie, ob Sie ein Gruppenmitglied aus Ihren Kontakten hinzufügen, einen Rufton zuweisen, eine Gruppe umbenennen oder löschen möchten.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können Ihre Kontakteinstellungen für Ihr Adressbuch Ihren Vorstellungen entsprechend einrichten.

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren und „Kontakte“ wählen.
- 2 Wählen Sie „Kontakteinstellungen“. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Einst. Kontaktliste - Wählen Sie, ob Sie die Kontakte in Mobiltelefon & SIM-Karte, Mobiltelefon oder nur SIM-Karte anzeigen wollen.

Sie können festlegen, ob zuerst der Vorname oder der Nachname angezeigt wird.

Kontakte synchronisieren - Verbindung zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren.

Kopieren - Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie „Einträge auswählen“ wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.


Verschieben - Funktioniert ebenso wie das „Kopieren“, aber der Kontakt wird nur dort gespeichert, wohin Sie ihn verschieben. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM auf Ihr Mobiltelefon verschieben, wird er auf der SIM-Karte gelöscht.

Kontakte sichern - Wie Sie Kontakte sichern können, erfahren Sie im Abschnitt „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen.“

Kontakte wiederherstellen - Wie Sie Telefoninformationen wiederherstellen können, erfahren Sie im Abschnitt „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen.“

Kontakte löschen - Über diese Option können Sie sämtliche Kontakte löschen. „Ja“ berühren, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Kontakte löschen wollen.

Informationen anzeigen



- 1 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren und „Kontakte“ wählen.
- 2 „Information“ wählen.
- 3 Hier werden Ihre Servicenummern, Ihre Eigene Nummer, Ihr Speicherstatus (freier Speicherplatz) und Ihre Visitenkarte angezeigt.

Nachrichten




Nachrichten


Ihr KU990i vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.


Sie können das Nachrichten-Menü auf zwei verschiedene Arten aufrufen:

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren.
- 2 Auf dem Standby-Bildschirm  berühren und dann „Nachrichten“.

Eine Nachricht senden

- 1 Zuerst  berühren und dann „Neu erstellen“ wählen.
- 2 Wählen Sie „Nachricht“, um eine SMS oder MMS zu senden. Oder wählen Sie „E-Mail“, um eine E-Mail zu senden.
- 3 Über „Nachricht“ wird eine neue SMS geöffnet.
- 4  oder  und dann „Einfügen“ berühren, um Bild, Video, Ton oder Symbole einzufügen.
- 5 „Senden“ berühren. Telefonnummer eingeben oder „Kontakte“ berühren, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte eingeben.

 **Warnung:** Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

 **Warnung:** Wenn der SMS ein Bild, Video oder Ton angehängt wird, werden diese automatisch zu einer MMS konvertiert und entsprechend berechnet.


Texteingaben

Es gibt vier Möglichkeiten, einen Text einzugeben: T9-Modus, manueller ABC-Modus, Tastatur und Handschrifterkennung.


Um zwischen den Texteingabemethoden zu wechseln, das entsprechende Symbol im Bildschirm oben berühren.


 **Handschrifterkennung** - wählen


Sie zwischen einem großen Handschrift-Bildschirm und einem Handschrift-Feld.

 **T9-Modus** - berühren, um T9-Modus zu aktivieren, dann T9 abc, T9 Abc oder 123 wählen.

 **manueller ABC-Modus** - wählen Sie Abc, ABC oder 123.

 berühren und „Tastatur“ vom Dropdown-Menü wählen, um mit der Tastatur zu arbeiten.

Mit  blättern Sie durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z.B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben) Zur Eingabe von Leerzeichen „0“ berühren.

 berühren, um zwischen Groß-/Kleinschreibung und „Erster Buchstabe groß“ zu wechseln.


Zum Löschen eines Zeichens die Taste  unterhalb des Bildschirms drücken.

Um ein Symbol einzugeben,  berühren.

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Falls das gewünschte Wort nicht erscheint,  oder ABC berühren. Dann können Sie das Wort im manuellen Abc-Modus eingeben und das Wort/der Name werden automatisch zum Wörterbuch hinzugefügt.

ABC-Modus

Im ABC Modus wird „ABC“ angezeigt.

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

Tastatur

Im Tastaturmodus dreht sich der Bildschirm auf Querformat, und eine komplette QWERTZ-Tastatur wird angezeigt.

Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Tasten drücken:



Wechseln auf Großbuchstaben



Eingeben einer Leerstelle

TIPP! Im Tastaturmodus steht Ihnen eine Texterkennung zur Verfügung. Die Vorschläge der Texterkennung beruhen auf den bereits von Ihnen eingegebenen Sätzen. Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht verwenden möchten, geben Sie stattdessen das neue Wort ein. Möchten Sie das vorgeschlagene Wort verwenden, drücken Sie zur Bestätigung die Leertaste.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KU990i konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. In Ihrer bevorzugten Ansicht einfach „Handschrift-Bildschirm“ oder „Handschrift-Feld“ wählen.





Warnung: Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet. Bitte nur leicht aufdrücken, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Nachrichten

E-Mail einrichten

Das KU990i ermöglicht Ihnen, E-Mails unterwegs zu empfangen und zu senden. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-Kontos geht einfach und schnell.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1  berühren und dann „Nachrichteneinstellungen“ wählen.
- 2 „E-Mail“ berühren und dann „E-Mail-Konto“.
- 3  öffnen und „Neu hinzufügen“ berühren.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:

Titel - Geben Sie einen Kontonamen ein.

Mein Name - Geben Sie Ihren Namen ein.

Benutzername - Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort - Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

E-Mail-Adresse - Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Antwort E-Mail-Adr. - Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Sendeserver - Geben Sie Kontodetails ein.

Empfangsserver - Geben Sie Kontodetails ein.

Max. Empfangsgröße - Festlegen der Größenbegrenzung Ihrer Nachricht, Maximum 1 MB.

Mailboxtyp - Geben Sie den Mailbox-Typ ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern - Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern wollen. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Ges. E-Mail speich. in - Legen Sie fest, wo Sie Ihre IMAP4-E-Mails speichern wollen. Bei POP3-Konten werden Kopien immer auf dem Mobiltelefon gespeichert.

Zugangspunkt APN - Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest. Drücken Sie  um einen voreingestellten Zugriffspunkt zu wählen.

Autom. abrufen - Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails automatisch abrufen wollen.

Erweiterte Einst. - Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen wollen.

Sendeport - Normalerweise 25.

SMTP-Authentifiz. - Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

Empfangsport - Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver eingeben.

SMTP-Benutzername - Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort - Geben Sie Ihr SMTP-Passwort ein.



APOP-Anmeldung - Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.



E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Siehe „Ändern Sie Ihre E-Mail-Einstellungen“ für automatische Abfrage.

Für manuelle Abfrage:

- 1  berühren und dann „E-Mail“.
- 2 Das gewünschte Konto berühren und dann .
- 3 Wählen Sie „Abrufen“ und Ihr KU990i verbindet zum E-Mail-Konto und ruft neue Nachrichten ab.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Zuerst  berühren und dann „Neu erstellen“ wählen.
- 2 Wählen Sie „E-Mail“, und die neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Verwenden Sie die Registerkarten und , um die Empfängeradresse einzugeben und Ihre Nachricht zu schreiben. Verwenden Sie die Registerkarte „Dateien“ um Videos, Bilder, Sounds und andere Dateiformate anzuhängen.
- 4 „Senden“ berühren, und Ihre E-Mail wird gesendet.


TIPP! Sie können Word-, Text-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente an Ihr KU990i senden und unterwegs ansehen.

Nachrichten

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1  berühren und dann „Nachrichteneinstellungen.“ öffnen.
- 2 „E-Mail“ berühren, um die folgenden Einstellungen anzupassen:

Vodafone Mail - Hier können Sie auf Vodafone Mail zugreifen.

(Hinweis: Dieser Service ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.)

E-Mail-Konto - Hier können Sie E-Mail-Konten einschließlich E-Mail-Server und Benutzer-ID erstellen oder konfigurieren. Sie können dE-Mail-Konten bearbeiten und festlegen, über welches E-Mail-Konto eine Nachricht gesendet wird.

Lesebest. zulassen - Wählen Sie, ob Sie das Senden von „Lesebestätigungen“ zulassen möchten.

Lesebest. anfordern - Wählen Sie, ob Sie „Lesebestätigungen“ anfordern möchten.

Abrufintervall - Wählen Sie, wie oft Ihr KU990i neue Nachrichten abrufen soll.

Originaltext in neue Nachricht einfügen - Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht einfügen wollen oder nicht.

Originalanhang mitsenden

- Wählen Sie, ob Sie den ursprünglichen Dateianhang anhängen wollen.

Autom. Abruf bei Roaming - Wählen Sie das automatische Abrufen Ihrer Nachrichten im Ausland oder halten Sie das automatische Abrufen an.

Hinweis bei neuer E-Mail - Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes Signal erhalten möchten.

Signatur - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität - Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

E-Mail Sendegröße - Hier können Sie die maximale Nachrichtengröße festlegen.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KU990i ist in wenigen Worten erklärt.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.


Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendete - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendete“ abgelegt.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

1  berühren und dann „Eingang“.

2  berühren und dann wählen:

Antworten - Eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht senden.

Weiterleiten - Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Sprachanruf - Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Videoanruf - Einen Videoanruf zu der Person tätigen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Löschen - Löschen der Nachricht.

Nachricht erstellen - Eine neue leere Nachricht oder E-Mail öffnen.

Kopieren - Speichern einer Kopie der Nachricht auf Ihrem Mobiltelefon.

Verschieben - Verschieben der Nachricht auf Ihr Mobiltelefon.

Filter - Nachrichten nach Typ anzeigen. So werden SMS getrennt von MMS eingeordnet.

Markieren - Markieren/Markierung aufheben.

Nachrichteninfo - Zeigt weitere Informationen zu der Nachricht an, z.B. wann sie gesendet wurde.



Wenn die Nachricht „Kein Platz für SIM Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

Nachrichten



Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versandten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1  berühren und „Vorlagen“ wählen.
- 2 Wählen Sie „SMS-Vorlagen“ oder „MMS-Vorlagen“. Dann  berühren, um „Neu hinzufügen“, „Bearbeiten“, „Löschen“ oder „Alle löschen“ zu wählen.

Emoticons


Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1  berühren und „Emoticons“ wählen.
- 2 Drücken Sie auf , um die Optionen „Neu hinzufügen“, „Bearbeiten“, „Löschen“ und „Alle löschen“ bezüglich der Emoticons zu verwenden.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die KU990i Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

 berühren, dann „Nachrichteneinstellungen“ wählen, danach „SMS“. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale - Nummer der Nachrichten-Zentrale eingeben.

Übertragungsbericht - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, daß Ihre Nachricht übertragen wurde.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichten-Zentrale gespeichert bleiben.

Nachrichtentyp - Sie können Text in Sprache, Fax, X.400 oder E-Mail umwandeln.


Zeichencodierung - Wählen Sie die Zeichencodierung. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

Langen Text senden als - Wählen Sie als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ senden.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die KU990i Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

 berühren, dann „Nachrichteneinstellungen“ wählen, danach „MMS“. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus - Wählen Sie „Heimatnetz“ oder „Roaming-Netz“. Wenn Sie „Manuell“ wählen, erhalten Sie Benachrichtigungen über MMS-Nachrichten und können dann entscheiden, ob Sie die MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht - Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung - Wählen Sie, ob Sie eine Antwort zulassen und/oder lesen möchten.

Priorität - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichten-Zentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer - Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.


Erstellmodus - Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

Sendezeitpunkt - Wählen Sie die Zustellungszeit Ihrer Nachricht.

MMS Profil - Detailinformationen für die Nachrichten-Zentrale eingeben.

Andere Einstellungen ändern

 berühren, dann „Nachrichteneinstellungen“ wählen und:

Mobilbox -  berühren, um einen neuen Mailbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten - Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Info-Dienste - Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.


Nachrichten

Mobile TV

Mit Mobile TV können Sie Spielfilme, Comedy, Nachrichten, Sport, Zeichentrickfilme, Musikvideos und vieles mehr genießen. Vodafone Mobile TV umfasst sowohl Live-TV als auch speziell für Mobile TV ausgelegte TV-Kanäle. Die Live-Sender werden in diesem Service angezeigt.

Blogger

Laden Sie Ihre Fotos in Ihren Blog.

- 1 Nehmen Sie das Foto wie gewohnt auf, und drücken Sie dann auf  und "In Blog übernehmen".
- 2 Drücken Sie auf „OK“, wenn Sie mit den Bedingungen einverstanden sind.
- 3 Geben Sie Titel und Beschreibung Ihres Fotos ein, und drücken Sie auf „OK“.
- 4 Wählen Sie


Gehe zu URL - um Ihr Foto in Ihren Blog zu laden.

Zu Lesezeichen hinzufügen

- Hier können Sie die URL Ihres Eintrags speichern.


Nachricht senden - Hier können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail mit Ihrer URL versenden.

Sie können auch bereits aufgenommene Bilder veröffentlichen.

- 1 Drücken Sie auf [Menü], und wählen Sie [Multimedia].
- 2 Öffnen Sie „Mein Telefon“ und anschließend „Bilder“, und öffnen Sie das Foto, das Sie veröffentlichen möchten.
- 3 Berühren Sie  und wählen Sie „Senden“ und anschließend „In Blog übernehmen“ aus.
- 4 Führen Sie die unter „Blogger“ aufgeführten Schritte 3 und 4 aus.
- 5 Danach erhalten Sie eine SMS mit der URL und einem Kennwort.

Kamera


Ein Foto machen


- 1 Verschieben Sie den seitlichen Kameraschalter auf .
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste leicht herunter, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 5 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.
- 6 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 7 Drücken Sie die Aufnahmetaste ganz herunter.


Nach der Aufnahme


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten im Bildschirm, zusammen mit vier Symbolen entlang der rechten Seite.




 Berühren, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.


 Berühren, um das gerade aufgenommene Foto zu löschen. Bestätigen Sie durch Berühren von „Ja“. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren, um das gerade aufgenommene Foto als Hintergrund festzulegen.

 Berühren, um das Foto als MMS, E-Mail, Postkarte oder über Bluetooth zu versenden oder in einen Blog zu übernehmen.

TIPP! Schieben Sie den seitlichen Kameraschalter auf , um die Fotogalerie zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Gespeicherte Fotos ansehen“.

Der Sucher

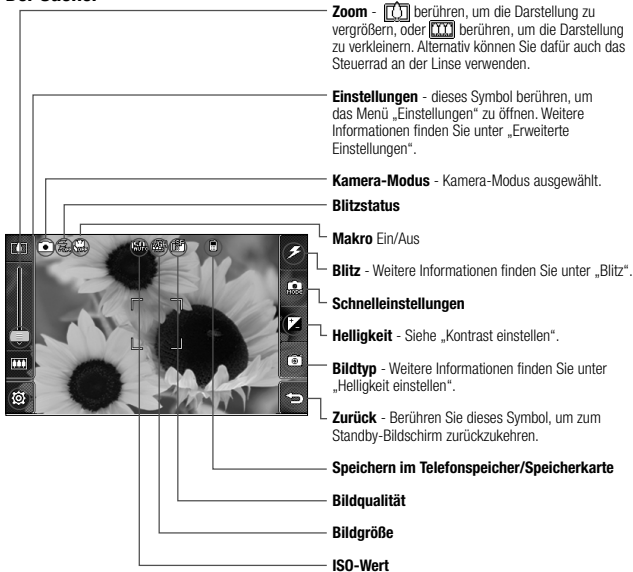

TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, den Bildschirm erneut berühren.

Kamera


Blitz

Der Blitz ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  in der oberen linken Bildecke des Suchers für das Blitz-Untermenü.
- 2 Es gibt vier Blitz-Optionen:
 - Automatisch** - Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
 - Immer aus** - Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
 - Immer ein** - Die Kamera blitzt immer.
 - Bei Aufnahme** - Der Blitz wird bei der Fotoaufnahme ausgelöst.
- 3 Die gewünschte Blitz-Option berühren.
- 4 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.
- 5 Der Sucher zeigt das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.




Hinweis: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird der Blitz auf den Standardmodus „Aus“ zurückgesetzt. Bei Bedarf müssen Sie den Blitz wieder einschalten, wenn Sie die Kamera erneut öffnen.

Schnelleinstellungen


- 1  berühren, um die Optionen für die Schnelleinstellungen anzuzeigen. Diese umfassen verschiedene Optionen für Nachtfotos (z.B. Nacht oder Party), für Aufnahmen im Quer- oder Längsformat oder sich schnell bewegende Motive (z.B. Sportaufnahmen).
- 2 Berühren Sie die voreingestellte Schnelleinstellung, die den Bedingungen am besten entspricht.
- 3 Machen Sie Ihr Foto.

Helligkeit einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1  berühren.
- 2 Schieben Sie den Regler auf der Liste hin und her, nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.

Bildeinstellung wählen

- 1  berühren, um die verfügbaren Bildeinstellungen aufzurufen.
- 2 Wählen Sie aus fünf Optionen:

Normales Bild - Die Standard-Bildeinstellung. Das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.

Panorama - Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen.


Rahmen - Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um Änderungen an einem Foto vorzunehmen oder um es zu dekorieren.

Smile Shot - Diese Bildeinstellung ist ideal für Porträtaufnahmen. Richten Sie die Kamera auf die Person, die Sie aufnehmen möchten, und drücken Sie die Kamerataste. Wenn die Person lächelt, wird automatisch ein Foto aufgenommen.

Serienaufnahme - Über diese Bildeinstellung können Sie rasch hintereinander neun Bilder aufnehmen.

Panoramaaufnahmen


Mit Panoramaaufnahmen das Leben erfassen wie es ist. Sie können mit der Kamera drei aufeinander ausgerichtete Fotos aufnehmen, die Sie zu einer Panoramaaufnahme zusammenfügen können.


- 1  berühren, um die verfügbaren Bildeinstellungen aufzurufen, dann „Panorama“ wählen.
- 2 Nehmen Sie das erste Foto ganz normal auf. Eine aufgehellte Version der rechten Seite der Aufnahme erscheint im Sucher.
- 3 Wenn Sie das zweite und dritte Foto aufgenommen haben, erscheinen alle drei Bilder als ein Bild im Sucher.
- 4 Die Fotos werden in der Fotogalerie als drei separate Bilder und eine Panoramaaufnahme gespeichert.

Hinweis: In der Galerieansicht erscheint die Panoramaaufnahme aufgrund der Bildgröße etwas verzerrt. Zur genauen Ansicht zweimal kurz berühren.


Kamera

Erweiterte Einstellungen


Im Sucher  berühren, um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.


 **Bildgröße** - Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf.


 **Bildqualität** - Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.


 **Weißabgleich** - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

 **ISO** - Mit ISO wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen ISO-Wert aus **Automatisch**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** oder **ISO 800**.


 **Farbton** - Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen.

 **Selbstauslöser** - Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein wollen.


 **Zoom** - Wählen Sie für das Foto, das Sie aufnehmen, einen Zoom aus.

 **Makro** - Mit dem Makromodus können Sie Nahaufnahmen mit sehr geringem Abstand machen. Wenn beim Versuch einer Nahaufnahme die Fokusbox rot bleibt, schalten Sie den Makromodus ein.

 **Auslösegeräusch** - Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

 **Fokus** - Wählen Sie „Autofokus“, „Manueller Fokus“ oder „Gesichts-Tracking“.

 **Kamera wechseln** - Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KU990i. Weitere Informationen finden Sie unter „Innere Kamera“.

 **Speicherort** - Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern wollen.

Blinzel-Erkennung - Wählen Sie „Ein“ bzw. „Aus“.



Hinweis: Nach einer neuen Einstellung immer „Speichern“ berühren, um die Änderung zu speichern.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, außer Bildgröße und Bildqualität. Alle erforderlichen, nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z.B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, „Speichern“ zu berühren, um Änderungen zu speichern.



Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Im Sucher in der unteren linken Ecke  berühren.
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü „Einstellungen“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) oder eine Voreinstellung:
Kontakte - Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.
- 4 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und berühren Sie „Speichern“, um die Änderung zu implementieren. Das Menü „Einstellungen“ wird automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

Kamera



Farbton wählen


- 1 Im Sucher in der unteren linken Ecke  berühren.
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü „Einstellungen“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Normal** (Farbe), **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia** oder **Relief**.
- 4 Den gewählten Farbton berühren, dann „**Speichern**“ wählen.
- 5 Danach wird das Farbton-Menü automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.



TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto ändern.

Innere Kamera



Das LG KU990i hat eine innere 640x480 Kamera, die nicht nur für Videotelefonie, sondern auch zum Aufnehmen von Fotos geeignet ist.

- 1 Um zur inneren Kamera zu wechseln,  berühren, dann  wählen.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, einfach die Aufnahmetaste drücken.

TIPP! Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, und verfügt weder über Blitz noch ISO. Bildgröße, Bildqualität, Weißabgleich und Farbton können durch Berühren von  trotzdem verändert werden, genau wie beim Benutzen der Hauptkamera.

- 3 Nach Aufnahme des Fotos haben Sie die gleichen Optionen wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren,  berühren und dann .


Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können vom Kamera-Modus und Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Fotos zugreifen. Innerhalb der Kamera schieben Sie den Schalter Kamera-Modus nach , und vom Standby-Bildschirm schieben Sie den Schalter Kamera-Modus nach  und drücken die Aufnahmetaste.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.




- 3 Das gewünschte Foto einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- 4 Das Foto ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.

Foto-Detailansicht





- 1 Das Foto berühren und es zur Vorderseite des Galerie-Bildschirms bringen.
- 2 Das Symbol  in der rechten unteren Ecke des Fotos berühren.
- 3 Das Foto wird gedreht und der Name des Bildes, das Aufnahmedatum, die Größe (in Kilobyte und Pixel) und der Bildtyp (z.B. jpeg) werden angezeigt.



- 4  berühren zum Schließen der Informationen und Ansehen des Fotos.


Videokamera


Ein Video aufnehmen


- 1 Verschieben Sie den seitlichen Schalter auf .
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Videomotiv.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Oben im Sucher erscheint „REC.“, und ein Timer unten zeigt Ihnen die Länge des Videos an.
- 6 Um das Video anzuhalten,  berühren, und zum Fortfahren  wählen.
- 7  am Bildschirm berühren oder die Aufnahmetaste ein zweites Mal drücken, um die Aufnahme zu beenden.


Nach der Aufnahme


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten im Bildschirm, zusammen mit drei Symbolen entlang der rechten Seite.

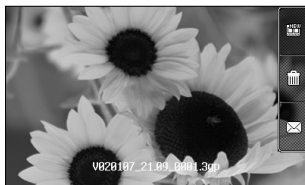


 Berühren, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren, um das gerade aufgenommene Video zu löschen und durch Berühren von „Ja“ bestätigen. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren, um das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth zu versenden.

TIPP! Schieben Sie den seitlichen Schalter auf , um die Galerie zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Fotos und Videos ansehen“.

Der Sucher

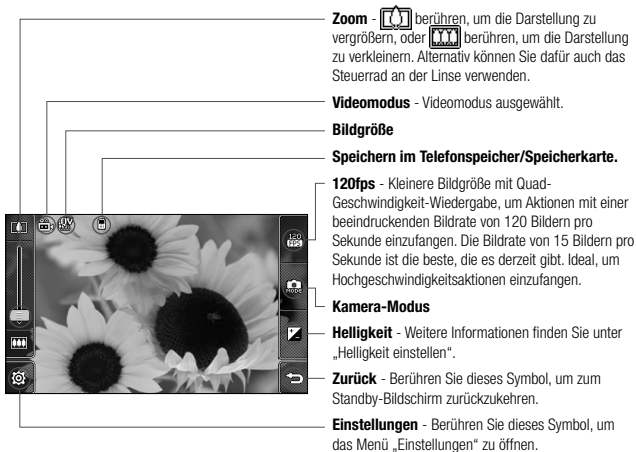




TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, den Bildschirm erneut berühren.


Videokamera

Helligkeit einstellen


Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.


- 1  berühren.
- 2 Schieben Sie den Regler auf der Liste hin und her, nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.


Erweiterte Einstellungen

Im Sucher  berühren, um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

 **Blitz** - Schalten Sie den Blitz **Ein** oder **Aus**.


 **Bildgröße** - Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen.


 **Bildqualität** - Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern.


 **Dauer** - Setzen Sie eine Längenbeschränkung für Ihr Video. Wählen Sie **Normal** oder **MMS-Aufnahme** zur Größenbeschränkung, um das Video als MMS zu senden.


TIPP! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

 **Zoom** - Wählen Sie für das Foto, das Sie aufnehmen, einen Zoom aus.

 **Stumm** - Wählen Sie „**Stumm**“, um ein Video ohne Sound aufzunehmen.

 **Weißabgleich** - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

 **Farbton** - Wählen Sie einen Farbton für das Video, das Sie gerade aufnehmen.

 **Kamera wechseln** - zur inneren Kamera des LG KU990i wechseln, um ein Video von sich selbst aufzunehmen.

 **Speicherort** - Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern wollen.







Hinweis: Nach einer neuen Einstellung immer **„Speichern“** berühren, um die Änderung zu implementieren.

TIPP! Wenn Sie den Videokamera-Modus verlassen, werden alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, außer Bildgröße und Bildqualität. Alle erforderlichen, nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z.B. Farbton und Weißabgleich. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Video aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, „Speichern“ zu berühren, um Änderungen zu speichern.


Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Im Sucher in der unteren linken Ecke  berühren.
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü „Einstellungen“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den fünf Optionen:
 -  **640x384(W)** - Widescreen, höchste Qualität.
 -  **400x240(W)** - Auch Widescreen, aber geringere Auflösung.
 -  **640x480** - VGA, Standardgröße. Option mit höchster Auflösung, aber kein Widescreen.
 -  **320x240** - Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.
 -  **176x144** - Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.
- 4 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und berühren Sie **„Speichern“**, um die Änderung zu implementieren. Das Menü „Einstellungen“ schließt automatisch, und Sie können Ihr Video aufnehmen.



Hinweis: Beim Ansehen von Videos beträgt die Wiedergabegeschwindigkeit 30 Bilder pro Sekunde, mit der Ausnahme von 120fps, das eine Wiedergabegeschwindigkeit von 15 Bildern pro Sekunde hat.

Videokamera

 **Warnung:** Die ausgezeichnete Software zum Bearbeiten auf Ihrem LG KU990i ist mit allen Videotypen kompatibel, außer 640x384 und 640x480. Bitte diese Formate nicht verwenden, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

TIPPI! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KU990i erhalten haben.





Farbton wählen


- 1 Im Sucher in der unteren linken Ecke  berühren.
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü „Einstellungen“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Normal** (Farbe), **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia** oder **Relief**.
- 4 Den gewählten Farbton berühren, dann „Speichern“ wählen.
- 5 Danach schließt das Farbton-Menü automatisch, und Sie können Ihr Video aufnehmen.

TIPPI! Sie können ein Video in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.


Innere Videokamera

Das LG KU990i hat eine innere 320x240 Kamera, die nicht nur für Videotelefonie, sondern auch zum Aufnehmen von Videos geeignet ist.

- 1 Um zur inneren Kamera zu wechseln,  berühren, dann  wählen.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste, und drücken diese dann ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Nach der Videoaufnahme haben Sie die gleichen Optionen wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren,  berühren und dann .



TIPPI! Bildgröße, Bildqualität, Dauer, Stumm, Weißabgleich, Farbton und Speicherort können trotzdem verändert werden, indem Sie  berühren, genau wie beim Benutzen der Hauptkamera.

Gespeicherte Videos ansehen


- 1 Schieben Sie den Schalter Kamera-Modus nach , und drücken Sie die Aufnahmetaste.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Das gewünschte Video einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- 4 Das Video ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.



Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen


Das KU990i mittels TV-Out Kabel mit Ihrem TV verbinden. Öffnen Sie das Video, das Sie im TV ansehen möchten, drücken Sie , und wählen Sie .

Hinweis: Das TV-Out Kabel können Sie separat erwerben.


 **Warnung:** Alle Formate außer 320x240 und 176x144 können auf dem Fernseher angezeigt werden.

Ihre Fotos und Videos


Fotos und Videos ansehen

- 1 Schieben Sie den Schalter Kamera-Modus im Standby-Bildschirm nach , und drücken Sie die Aufnahmetaste.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.





- 3 Das gewünschte Video oder Foto einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- 4 Ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.
- 5 Zum Anhalten der Wiedergabe den Bildschirm berühren, um die Optionen aufzurufen, dann  wählen.

TIPP! Verändern Sie die Wiedergabe der Fotos und Videos in der Galerie, indem Sie „Standard“ oder „Zufällig“ am unteren Ende des Bildschirms berühren.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, dieses öffnen und  wählen. Zur Bestätigung „Ja“ berühren.




Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen


Mehrmals  drücken, um die Ansicht zu vergrößern.  drücken, um die Ansicht zu verkleinern. Benutzen Sie die Ansicht in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.

Zum Einstellen der Lautstärke beim Abspielen des Videos schieben Sie den Marker der Lautstärkeregelung auf der linken Seite des Bildschirms auf und ab. Alternativ können Sie auch das Steuerrad an der Linse verwenden.

Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2  berühren, um das Video an der Stelle anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen wollen. Öffnen Sie das Menü „Optionen“ auf der rechten Seite des Bildschirms.
- 3 Im Menü „Optionen“  wählen.
- 4 **Speichern** wählen.
- 5 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 6 Das Bild berühren, dann , um zur Galerie zurückzukehren.
- 7 Das Bild wird im Ordner „Mein Telefon“ gespeichert und erscheint dann in der Galerie. Galerie beenden und wieder öffnen, damit es erscheint.


 **Warnung:** Manche Funktionen funktionieren u. U. nicht korrekt, wenn die Multimedia-Datei nicht auf dem Telefon aufgenommen wurde.

Video-Detailansicht

Videos und Fotos sind in der Galerie zusammen gruppiert. Prüfen Sie die jeweiligen Details, wenn Sie Probleme haben, Fotos und Videos auseinander zu halten. Bei AVI- oder 3GP-Dateitypen handelt es sich meist um Videos, während Fotos meistens JPEG- oder GIF-Dateien sind.


- 1 Das Video-Standbild berühren und es zur Vorderseite des Galerie-Bildschirms bringen.
- 2 Das Symbol **+** in der rechten unteren Ecke des Video-Standbilds oder Fotos berühren.
- 3 Das Video-Standbild oder Foto wird gedreht, und der Name des Bildes, das Aufnahmedatum, die Größe (in Kilobyte und Pixel) und ob es sich um ein Bild oder ein Video handelt (z.B.AVI oder JPEG) werden angezeigt.




- 4  berühren zum Schließen der Informationen und Ansehen des Video-Standbilds oder Fotos.

Senden von Fotos und Videos aus der Galerie

- 1 Foto oder Video zum Öffnen zweimal berühren. Wenn Sie ein Video wählen, **||** drücken, wenn die Wiedergabe beginnt.

TIPP! Sie können ein Foto oder Video in „Mein Telefon“ umbenennen. Foto oder Video wählen, dann  berühren und „Umbenennen“ wählen. Den neuen Namen Ihres Fotos oder Videos eingeben.


- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3 Wählen Sie , und wählen Sie dann, wie Sie Ihre Videos oder Fotos senden möchten: als Nachricht, als E-Mail oder über Bluetooth. Sie können Ihre Datei auch an einen Blog senden.
- 4 Die gewählte Anwendung öffnet sich, und Sie können das Video oder Foto senden.


Hinweis: Fotos oder Videos müssen eventuell vor dem MMS Versand bearbeitet werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS. Wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Ihre Fotos und Videos


Fotos als Diashow ansehen


Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.


- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen, zweimal.
- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3  wählen.
- 4 Die Diashow beginnt.

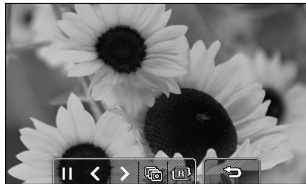


Innerhalb der Diashow haben Sie fünf Optionen:

 Berühren, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.

 Berühren, um die Fotos in zufälliger Reihenfolge anzusehen (also nicht in chronologischer Reihenfolge wie in der Galerie).

 Berühren, um zum nächsten Foto zu wechseln.

 Berühren, um zum letzten gezeigten Foto zurückzukehren.





  Berühren, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten. Erneut berühren, um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.

Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal.
- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3  berühren.
- 4 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Wählen Sie den Teil des Fotos, der als Hintergrund eingesetzt werden soll, indem Sie die grüne Box im Miniaturbild verschieben. Dieser Teil wird am Bildschirm in wirklicher Größe angezeigt.
- 5 Wenn Sie mit dem Bereich zufrieden sind, berühren Sie „Fertig“.


Fotos bearbeiten



Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Das zu bearbeitende Foto öffnen und berühren, um die Optionen aufzurufen.
- 2  wählen. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:






- 3 Die Symbole berühren, um Ihr Foto anzupassen:


 Foto Zuschneiden. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.

 Zeichnen Sie in Ihrem Foto freihändig. Wählen Sie aus vier Linienbreiten aus. Siehe  unten, um die Farbe der Linie zu ändern (das Symbol wechselt zu der von Ihnen gewählten Farbe).

T Weitere Informationen finden Sie unter „Text zu Fotos hinzufügen“.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit einem Stempel. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten. Um die Farbe des Stempels zu ändern, siehe  unten.

 Ändern Sie Farbe, Linie oder Text des Stempels. Sie müssen die Farbe wählen, bevor Sie zeichnen, schreiben oder Ihr Foto stempeln.


 Wählen Sie die Breite, und zeichnen Sie über Ihr Bild, um vorherige Stempel, Linien oder Text zu entfernen.

Speich. Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob Sie die geänderte Datei unter dem Originaldateinamen oder einem neuen Namen speichern. Geben Sie einen Dateinamen ein, wenn Sie es als neue Datei speichern.

Rückg. Die letzten Änderungen am Foto mit „Effekt“ oder „Extras“ rückgängig machen.

Effekt Weitere Informationen finden Sie unter „Effekt zu Fotos hinzufügen“.

Extras Berühren, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, einschließlich Drehen und Spiegeln. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe „Morphing von Fotos“, „Farbakzent zu Fotos hinzufügen“ und „Farbe der Fotos verändern“.

 Berühren, um zur Galerie zurückzukehren.

Ihre Fotos und Videos

Text zu Fotos hinzufügen

- 1 **T** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 Wählen Sie „Signatur“, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und berühren Sie „Fertig“.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 **Effekt** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 Eine der sechs Option auswählen:
Weichzeichnung - zum Weichzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste hin- und herschieben. „Fertig“ wählen, um die Änderungen zu speichern, oder „Abbrechen“, um die Änderungen zu verwerfen.
Schärfe - zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste in- und herschieben. Fertig wählen, um die Änderungen zu speichern, oder wählen Sie Abbrechen.

Mosaik - berühren, um den Effekt „Unschärfe Mosaik“ zum Foto hinzuzufügen. „Rückgängig“ berühren, um zum normalen Foto zurückzukehren.

Rahmen - einen Rahmen zum Foto hinzufügen.

Sie werden eventuell aufgefordert, die Änderung der Bildgröße zuzulassen. Wählen Sie „Ja“, um die verschiedenen Rahmentypen zu sehen. Der gewählte Rahmen wird auf Ihr Foto gelegt.

Größe ändern - berühren, um die Größe Ihres Fotos zu ändern.

Farbeffekt - Die Farbe eines Foto ändern in **Schwarzweiß**, **Sepia**, **Farbnegativ**, **Enhanced RGB** oder **Kontrast**. Wenn Sie Kontrast wählen, den Marker auf der Leiste hin- und herschieben, um den Kontrast zu heben oder zu senken.

- 3 Einfach „Rückgängig“ berühren, um einen Effekt rückgängig zu machen.

TIPP! Sie können dem Foto mehr als einen Effekt hinzufügen, außer Farbeffekten, von denen Sie jeweils nur einen wählen können.

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1 **Extras** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 „Morphing“ wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.
- 3 Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.



- 4 Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphende Foto aus.
- 5 „Speichern“ wählen, um die Änderungen zu speichern.

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 **Extras** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.

- 2 „FARBKENTZ“ wählen.
- 3 Einen Bereich auf dem Foto wählen. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 **„FERTIG“** berühren.
- 5 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für „FARBKENTZ“ markiert haben.
- 6 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie den Marker auf der Intensitätsleiste auf- und abschieben.
- 7 „Speichern“ wählen, um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern






- 1 **Extras** auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ berühren.
- 2 „Farbtausch“ wählen.
- 3 Einen Bereich auf dem Foto wählen. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 **■** berühren und eine Farbe wählen.
- 5 „Fertig“ drücken.
- 6 Der für „Farbtausch“ gewählte Bereich des Fotos wechselt zum gewählten Farbtausch.
- 7 „Speichern“ wählen, um die Änderungen zu speichern.


Ihre Fotos und Videos


Video bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen können für alle Videotypen verwendet werden, außer WVGA und 640x480. Bitte nicht in diesen Formaten aufnehmen, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **„Zuschneiden“**.
- 3  berühren und die neuen Anfangs- und Endpunkte mit  und  markieren.

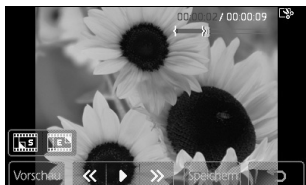



- 4 **„Vorschau“** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 **„Speichern“** berühren oder  berühren, um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.

Zwei Videos mischen




- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **„Video mischen“**.
- 3 Der Ordner mit Ihren Videos wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und berühren Sie **„OK“**.
- 4 Berühren Sie **„Effekt“**, um aus verschiedenen Videoübergängen zu wählen. **Aus, Ausblenden, Pan-Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett oder Auflösen.**
- 5 **„Speichern“** drücken und danach **„Ja“**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 6 Schritte wiederholen, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **„Bild mischen“**.
- 3 Der Ordner mit Ihren Bildern wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie **„Wählen“**.

- Berühren und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- Berühren Sie **„Effekt“**, um aus verschiedenen Übergängen zu wählen.
Aus, Aufdecken, Pan-Zoom, Oval, Ausblenden, Balken, Schachbrett oder **Auflösen**.
- „Speichern“** drücken und danach **„Ja“**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- Schritte wiederholen, um weitere Fotos zu mischen.




Text zu Video hinzufügen

- Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- Zuerst  wählen und dann **„Textüberlappung“**.
- Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **„Fertig“**.
-  Berühren und mit  markieren, wann der Text erschienen soll.
- Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.



- „OK“** berühren und mit  markieren, wann der Text entfernt werden soll.
- „Vorschau“** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.
- „Speichern“** drücken und danach **„Ja“**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- Schritte wiederholen, um weiteren Text hinzuzufügen.

Foto-Überlagerung

- Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
-  wählen und dann **„Bildüberlappung“** wählen.
- Der Ordner mit Ihren Bildern wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos, und berühren Sie **„OK“**.
-  berühren und mit  markieren, wo das Foto erschienen soll.


Ihre Fotos und Videos

- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6  berühren und mit  markieren, wo das Foto entfernt werden soll.
- 7 **„Vorschau“** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.
- 8 **„Speichern“** drücken und danach **„Ja“**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Schritte wiederholen, um weitere Fotos hinzuzufügen.



Sprachaufzeichnung hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und danach „Sprachmemo“ wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. Zum Fortfahren „Ja“ berühren.
- 4  berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.





- 5  drücken, um die Aufnahme zu beenden und wiederzugeben.
- 6 Vorschau berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.
- 7 **„Speichern“** berühren und danach **„Ja“** zum Speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Schritte wiederholen, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen



- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann „Synchronisation“ wählen.

- 3 Der Ordner „Sounds“ wird geöffnet.
Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie **„OK“**.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **„Ja“** berühren zum Fortzufahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **„Einmal“** oder **„Wiederholen“**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Videogeschwindigkeit verändern



- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann „Zeiteinteilung“ wählen.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten:
x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Abdunkelungseffekt hinzufügen


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und „Abdunk.-Effekt“ wählen.
- 3 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 4 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadateien speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern, um mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst  berühren und dann  „Mein Telefon“ berühren, um die Ordnerliste mit Ihren gespeicherten Multimediadateien zu öffnen.

Bilder

„Bilder“ enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.  berühren, um von der Listen- zur Miniaturansicht zu wechseln.

Optionenmenü „Bilder“

Die verfügbaren Optionen in „Bilder“ hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben. Für Standardbilder sind nur die Optionen „Verwenden als“, „Drucken“, „Sortieren nach“ und „Speicherverwaltung“ verfügbar.

TIPP! Zum Durchblättern der Optionslisten das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Senden - Senden Sie das Bild an einen Freund.

Verwenden als - Option zur Festlegung der Nutzung eines Bildes.

Markieren - Mehrere Dateien wählen.

Verschieben - Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren - Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen - Ein Bild löschen.

Umbenennen - Ein Bild umbenennen.

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner im Ordner „Meine Bilder“ erstellen.




Diashow - Eine Diashow starten.

Drucken - Eine Bilddatei über PictBridge oder Bluetooth® drucken.


Sortieren nach - Bilder in einer bestimmten Reihenfolge sortieren.

Speicherverwaltung - Speicherstatus anzeigen.

Fotos senden

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 „Mein Telefon“ berühren und dann „Bilder“ wählen.
- 3 Wählen Sie ein Foto, und berühren Sie dann .
- 4 „Senden“ berühren und Nachricht, E-Mail Bluetooth, In Blog übernehmen oder Postkarte wählen.

- 5 Wenn Sie **Nachricht, E-Mail, Postkarte** oder **In Blog übernehmen**, wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Bild gesendet werden kann.

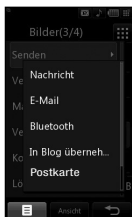

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund oder als Kontaktfoto.

- 1 Zuerst berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „Mein Telefon“, und wählen Sie „Bilder“ aus.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 „Verwenden als“ berühren und dann wählen:

Hintergrund - Bild als Hintergrund für den Standby-Bildschirm festlegen.

Ausg. Anruf - ein Bild festlegen, das während des ausgehenden Anrufs erscheint.

Einschalten - ein Bild festlegen, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschalten - ein Bild festlegen, das beim Ausschalten des Mobiltelefons erscheint.

Kontaktfoto - Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Bilder organisieren

- 1 Zuerst berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „Mein Telefon“, und wählen Sie „Bilder“ aus.
- 3 Berühren und dann „Sortieren nach“.
- 4 Wählen Sie entweder **Datum, Typ** oder **Name**.

Hinweis: Bilder können nach Kategorie sortiert werden oder manuell mit der Option „Verschieben“.

Löschen eines Bildes

- 1 Zuerst berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „Mein Telefon“, und wählen Sie „Bilder“ aus.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Zuerst „Löschen“ berühren, dann „Ja“ zur Bestätigung.

TIPP! Zum schnellen Löschen einer Datei in „Mein Telefon“, diese einmal berühren, um sie mit dem Cursor hervorzuheben, und dann die Taste C drücken. Mit „Ja“ bestätigen.

Multimedia

Bilder kopieren und verschieben


Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren.

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „Mein Telefon“, und wählen Sie „Bilder“ aus.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 **Versch.** oder **Kopieren** wählen.

Bilder markieren







Wenn Sie mehrere Bilder verschieben, kopieren, senden oder löschen wollen, müssen Sie diese erst mit einem Häkchen markieren.

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „Mein Telefon“, und wählen Sie „Bilder“ aus.
- 3 Zuerst  berühren und dann **„Markieren“**.
- 4 Auf der linken Seite jedes Bildes erscheint eine Box. Berühren Sie die Box, und ein Häkchen wird in der Box als Markierung angezeigt.
- 5 Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, berühren Sie die Box erneut, so dass die Markierung aus der Box verschwindet.

- 6 Nachdem alle entsprechenden Boxen markiert wurden, drücken Sie , und wählen Sie eine der Optionen.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „Mein Telefon“, und wählen Sie „Bilder“ aus.
- 3 Zuerst  berühren und dann „Diashow“.
- 4 Verwenden Sie  und , um Bilder zu überspringen, oder berühren Sie , um die Bilder in zufälliger Reihenfolge anzuzeigen.



Überprüfen des Speicherstatus

Sie können prüfen, wieviel Speicherplatz Sie verbraucht haben und wieviel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „Mein Telefon“, und wählen Sie „Bilder“ aus.
- 3 Zuerst  berühren und dann **„Speicherverwaltung“**.
- 4 Wählen Sie entweder „Telefonspeicher“ oder „Speicherkarte“.

Hinweis: Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie auch nicht „Speicherkarte wählen“.

Sounds

Der Ordner „Sounds“ enthält Standardtöne und Sprachaufzeichnungen. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.



Ton auswählen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „Mein Telefon“, und wählen Sie „Sounds“ aus.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Sound und berühren „Wiedergabe“ zum Hören.
- 5 Zuerst  berühren und dann **„Verwenden als“** wählen.
- 6 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Videorufton**, **Einschalten**, **Ausschalten** oder **Nachrichtenton**.

Videos

Der Ordner **„Videos“** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Drücken Sie „Mein Telefon“, und wählen Sie **„Videos“** aus.
- 3 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie **„Wiederg.“**.



TIPP! Zum schnellen Löschen einer Datei in „Mein Telefon“, diese einmal berühren, um sie mit dem Cursor hervorzuheben, und dann die Taste C drücken. Mit **„Ja“** bestätigen.

Multimedia

Optionen während das Video angehalten ist

Im Pause-Modus  berühren und wählen:
Aufn. - Das angehaltene Videobild als Bild aufnehmen.

Dateiinfo - Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Umfang, Schutz und Copyright-Details anzeigen.

Senden - Das Video mit einer Nachricht oder über Bluetooth senden.

Löschen - Video löschen.

Verwenden als - Das Video als Klingelton verwenden.

Video Editor - Videoclip bearbeiten.

Videoclip bearbeiten

Wenn Ihr Video während des Abspielens im Pause-Modus ist, können Sie zum Bearbeiten Ihres Videoclips unter mehreren Bearbeitungsoptionen wählen.

TIPP! Videoclips, die als Klingelton verwendet werden, können Sie nicht bearbeiten.



- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie „Wiedergabe“.
- 2 Zuerst  berühren und dann .
- 3 „**Video Editor**“ berühren und wählen:
Zuschneiden - Kürzen Sie das Video auf die gewünschte Länge.
Video mischen - Mischen Sie das Video mit einem anderen Videoclip.

Bild mischen - Mischen Sie das Video mit einem Bild aus dem Ordner „Bilder“.

Textüberlappung - Text zum Video hinzufügen.

Bildüberlappung - Bild zum Video hinzufügen.

Unter „Video bearbeiten“ finden Sie weitere Informationen zum Bearbeiten eines Videos.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video und berühren Sie .
- 2 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Videoclips als Klingelton

- 1 Wählen Sie ein Video und berühren Sie .
- 2 Berühren Sie „**Verwenden als**“, und wählen Sie entweder „**Sprachrufton**“ oder „**Videorufton**“.

Menü Video-Optionen

Im Ordner „Videos“ können Sie aus folgenden Optionen wählen:

Verwenden als - Ein Video als Klingelton festlegen.

Senden - Ein Video an einen Freund senden.

Versch. - Einen Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschieben oder umgekehrt.

Kopieren - Einen Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte kopieren oder umgekehrt.

Löschen - Ein Video Löschen.

Umbenennen - Ein Video umbenennen.

Markieren - Mehrere Dateien wählen.

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner im Ordner „Videos“ erstellen.

Sortieren nach - Videos in einer bestimmten Reihenfolge sortieren.



Speicherverwaltung - Speicherstatus anzeigen.

Spiele & mehr

Auf dem Gerät sind Demoversionen von Spielen vorinstalliert. Sie können die Vollversionen dieser Spiele vom Vodafone live! Portal herunterladen. Sie können auch weitere neue Spiele vom Vodafone live! Portal herunterladen. Sie können (je nach Mobilfunkbetreiber) auch das vorinstallierte Google Maps verwenden. Sie finden es unter „Spiele & mehr“ > „Anwendungen“.



Über den Link „Mehr Anwendungen“ können Sie (je nach Mobilfunkbetreiber) auch verschiedene andere mobile Internetanwendungen vom Vodafone live! Portal herunterladen.

Ein Spiel herunterladen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 „Spiele & mehr“ berühren und dann „Spiele“.
- 3 Wählen Sie „Mehr Spiele“, und berühren Sie „Verbinden“.
- 4 Eine Verbindung zum Internetportal wird hergestellt. Dort finden Sie Spiele zum Herunterladen.

TIPP! Zum schnellen Löschen einer Datei in „Mein Telefon“, diese einmal berühren, um sie mit dem Cursor hervorzuheben, und dann die Taste C drücken. Mit „Ja“ bestätigen.

Ein Spiel spielen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 „Mein Telefon“ berühren und dann „Spiele & mehr“.
- 3 Wählen Sie ein Spiel, und berühren Sie „Starten“.

Multimedia

Menü Spiele-Optionen

Im Ordner „Spiele & mehr“ sind folgende Optionen verfügbar:

Neuer Ordner – Erstellen eines Ordners in „Spiele & mehr“.



Sortieren - Sortieren von Spielen und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

Speicherverwaltung - Speicherstatus anzeigen.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

SWF-Datei ansehen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 „**Mein Telefon**“ berühren, dann „**Flash-Inhalte**“.
- 3 Wählen Sie eine Datei und berühren Sie „Ansicht“.


Optionen während die SWF-Datei angesehen wird

Im Pause-Modus  berühren und wählen:

Wiedergabe/Pause - Pause oder Wiedergabe fortsetzen.

Senden - Die Datei mit einer Nachricht oder über Bluetooth senden.

Zur Liste - Zur Liste der SWF-Dateien zurückkehren.

Vollbild - Anzeigen Ihrer SWF-Dateien im Vollbildmodus (wird nur angezeigt, wenn Sie ununterbrochen  berühren).

Stumm - Ton ausschalten.

Dateiinfo - Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Schutz der Datei anzeigen.

Dokumente

Im Menü Dokumente, werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.



Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie „**Ja**“ berühren.
- 4 Die Datei sollte in „**Dokumente**“ oder im Ordner „**Andere Dateien**“ angezeigt werden.

Dateien ansehen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 „**Mein Telefon**“ berühren, dann „**Dokumente**“.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie „**Anzeigen**“.

Andere Dateien

Im Ordner „**Andere Dateien**“ werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner „**Dokumente**“ benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner „**Andere Dateien**“ angezeigt, anstatt im Ordner „**Dokumente**“. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von „Andere Dateien“ nach „Dokumente“:

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 „**Mein Telefon**“ berühren, dann „**Andere Dateien**“.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie „**Verschieben**“ und dann erneut „**Verschieben**“.

Muvee

Mit „Muvee“ können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.





Multimedia

Einen Film erstellen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Muvee** berühren.
- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Markieren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann „**Fertig**“.
- 4 Berühren Sie , um einen Muvee-Stil zu wählen.
Wählen Sie:

Klassik	Immer
Moody	Modern
Musical	
- 5 Durch das Berühren von „Wiedergabe“ sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 6 Zuerst  berühren und dann „Speicherort“ am anzugeben, wo Sie Ihre Filme speichern möchten.

Music Player

Ihr LG KU990i verfügt über ein integriertes Programm zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugreifen auf das Wiedergabeprogramm zuerst  berühren, dann  und zum Schluss **Music Player**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt - Anzeigen aller vor kurzem gespielter Titel.

Alle Titel - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Playlists - Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Künstler - Blättern Sie durch Ihr Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Zufällig - Hören Sie Musik in zufälliger Reihenfolge.

Music Store - Es wird eine Verbindung zur zu MusicDownloads von Vodafone hergestellt.

Song-Erkennung - Hierbei handelt es sich einen eingebetteten Link im Menü „Music Player“. Weitere Informationen dazu können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Sie können auch die LG PC Suite benutzen.


Zur Übertragung über Bluetooth:


- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie „**Ja**“ berühren.

- Die Datei wird in **Music Player** > **Alle Titel** angezeigt.

Abspielen von Musiktiteln

- Zuerst  berühren und dann .
- „**Music Player**“ berühren, dann „**Alle Titel**“.
- Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie „**Wiedergabe**“.
-  berühren, um den Titel anzuhalten.
-  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
-  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
-  berühren, um die Tracks zu stoppen und zum Menü „Alle Titel“ zurückzukehren.

TIPP! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören,  berühren.

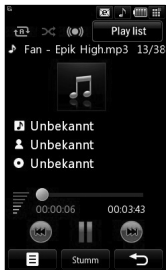

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

 berühren und wählen:

Minimieren - Blenden Sie den Music Player-Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

Ansicht - Anzeigen von Spezialeffekten.

Dateiinfo - Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright der Titel anzeigen.



Senden - Die Titel mit einer Nachricht oder über Bluetooth senden.

Löschen - Löschen des Titels.

Verwenden als - Den Titel als einen Ihrer Klingeltöne benutzen.

Eine Playlist erstellen


Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner „**Alle Titel**“, um eigenen Playlists zu erstellen.

- Zuerst  berühren und dann .
- „**Music Player**“ berühren, dann „**Playlists**“.
- „**Hinzu**“ berühren, Namen für die Playlist eingeben und „**Speichern**“ berühren.

Multimedia

- Der Ordner „Alle Titel“ wird angezeigt.
Wenn Sie die Titel für Ihre Playlist berühren, werden die Namen mit einem Häkchen markiert.
- „**Fertig**“ berühren.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren „Wiedergabe“.

Hinweis: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, zuerst  berühren und dann „Neue Playlist“ wählen.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- Zuerst  berühren und dann .
- „**Music Player**“ berühren, dann „**Playlists**“.
- Wählen Sie die Playlist.
-  berühren und dann wählen:

Neue Titel hinzufügen – Weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen. Markieren Sie die gewünschten Titel und berühren Sie „Fertig“.

Nach oben/Nach unten – Schieben Sie Titel in der Liste auf und ab, um die Reihenfolge der Wiedergabe zu ändern.




Senden – Senden eines Titel als Nachricht oder über Bluetooth.

Aus Liste entfernen – Entfernen eines Titels von der Playlist. Zur Bestätigung „**Ja**“ berühren.

Markieren – Mehrere Dateien wählen.




Verwenden als – Sie können den Titel als Klingelton einstellen.

Playlist löschen

- Zuerst  berühren und dann .
- „**Music Player**“ berühren, dann „**Playlists**“.
- Zuerst  berühren, dann **Löschen** oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

Sprachmemo

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.






- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Berühren Sie **Sprachmemo** und anschließend . Wählen Sie aus folgenden Optionen:


Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie **MMS-Größe, 1 Min.** oder **Unbegrenzt**.

Qualität – Wählen der Soundqualität. Wählen Sie **Superfein, Fein** oder **Normal**.


Meine Sprachmemos – Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen in **Sounds**.


Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Sprachmemo** berühren.
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

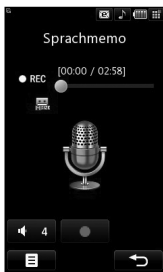

Sprachaufnahme senden

- 1 Am Ende der Aufzeichnung  berühren.
- 2 „**Senden**“ berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

Hinweis: Am Ende der Aufzeichnung stehen ihnen über  folgende Optionen zur Verfügung: **Senden, Umbenennen, Löschen, Verwenden als** (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden) oder **Meine Sprachmemos**.

Multimedia

Radio

Ihr LG KU990i hat ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).




Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 12 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:



- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Zuerst UKW-Radio berühren, dann .
- 3 Zuerst **Autom. Suche** berühren und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

Manuell einstellen:

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Radio** berühren, dann .
- 3 **Manuelle Suche** berühren und die Frequenz der Station eingeben.

- 4 **OK** berühren, dann **Speichern**.

- 5 Wählen Sie die Kanalnummer, unter der Sie die Station speichern möchten, und berühren Sie dann **OK**.





Hinweis: Sie können die Stationen auch manuell mit den Zeichen  oder  neben der Radiofrequenz absuchen.

Kanäle bearbeiten

Es empfiehlt sich, manche Stationen auf andere Kanäle zu verschieben, damit Sie einfacher auf Ihre Lieblings-Stationen zugreifen können.



- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Radio** berühren, dann .
- 3 **Kanäle bearbeiten** berühren und dann den Kanal wählen, den Sie ändern möchten.
- 4 Entweder eine Station von einem der anderen Kanäle wählen oder den Kanal manuell auf die von Ihnen gewünschte Frequenz ausrichten.
- 5 „**Speichern**“ berühren.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Radio** berühren, dann .
- 3 **Kanäle bearbeiten** berühren, dann .




- 4 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 Mhz zurückgesetzt.


Radio hören

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 **Radio** berühren, dann die Kanalnummer der Station, die Sie hören möchten.



Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins



- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Organizer. Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Zuerst  berühren und dann **Neu hinzufügen**.
- 4 Einen Termin, Jahrestag oder Geburtstag hinzufügen und OK berühren.
- 5 Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 6 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie Betreff und geben Sie Ihre Notiz ein, anschließend OK.
- 8 **Speichern** wählen, um Ihr **Ereignis** im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.


TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst jeden Ihrer Urlaubstage, einen nach dem anderen, danach , und „Feiertag einstellen“. Jeder Urlaubstag erscheint rot gefärbt. Beim Einstellen eines Weckrufs haben Sie die Möglichkeit, Urlaubstage auszuschließen.

Standard-Kalenderansicht ändern




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Organizer. Wählen Sie „Einstellungen“**.
- 2 **Kalender** berühren und entweder Monatsansicht oder Wochenansicht wählen.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 **Aufgaben** wählen und **Hinzufügen** berühren.
- 3 Datum einstellen Notizen hinzufügen und Prioritätsstufe wählen: **Hoch, Mittel** und **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie Ihre Aufgaben mit **Speichern**.

TIPP! Wählen Sie eine Eingabe zur Bearbeitung, und berühren Sie . Wählen Sie **Bearbeiten**. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Speichern**.

Aufgaben versenden



- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und anschließend **Organizer**. Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie die Aufgaben, die Sie mit anderen teilen möchten, und berühren Sie .

- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können Ihre Aufgaben entweder per **SMS, MMS, E-Mail** oder **Bluetooth** senden.

TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Weitere Informationen finden Sie unter „PC-Synchronisation“.

Datumerchner

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können, Zum Beispiel 60 Tage nach 10.10.07 ist 09.12.2007. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumerchner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das Zieldatum.




Organizer

Wecker einstellen

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm wählen Sie , dann  berühren und **Wecker** wählen.
- 2  wählen und „Neu hinzufügen“ berühren.
- 3 Geben Sie die Weckzeit ein, und berühren Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie, wann Ihr Weckruf erfolgen soll: **Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So oder Außer Feiertag**. Drücken Sie **OK**.
- 5 Mit  wählen Sie einen Sound für Ihren Weckruf. Zum Anhören der Sounds den jeweiligen Sound berühren, gefolgt von **Wiedergabe**. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, berühren Sie **OK**.
- 6 Dem Alarm eine Notiz hinzufügen. **OK** berühren, wenn Sie mit Ihrer Notiz fertig sind. Sobald Ihr Alarm ertönt, wird die Notiz angezeigt.
- 7 Zum Schluss wählen den Snooze-Intervall: **5, 10, 20, 30** Minuten, **1** Stunde oder **„Aus“**. Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Berühren Sie „Speichern“, wenn Sie Ihren Weckruf eingegeben haben.



Hinweis: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.


Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Notizen**.
- 2 Falls Sie noch keine Notizen eingegeben haben, wählen Sie **Hinzufügen**, andernfalls wählen Sie  gefolgt von **Neu hinzufügen**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.




TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die entsprechende Notiz aus und berühren Sie „Bearbeiten“.

Taschenrechner



- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, ÷, x) gefolgt von =.

- 5 Für kompliziertere Berechnungen, berühren Sie  und wählen Sie **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad, +, -**.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Das Symbol  berühren, gefolgt von **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Oder berühren Sie **Karte**, und wählen Sie die Stadt von der Karte.
- 4 Zur Bestätigung berühren Sie **OK**.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein, gefolgt von der Einheit, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und um zu gewährleisten, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **Telefon**.
- 2 Wählen Sie **Verbindung** und dann **USB-Verbindung**.
- 3 Wählen **USB-Datendienste**, und berühren Sie **OK**.
- 4 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. „LG PC Suite Installer“ erscheint auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf „LG PC Suite Installer“.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie **OK**.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 7 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie „Weiter“ und erneut „Weiter“, anschließend auf „Fertig stellen“. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Inhalt**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner LG Mobiltelefon angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie **Übertragen**, dann **Importieren vom Mobiltelefon**. Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

Hinweis: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner **SIM-Karte** links auf Ihrem PC-Bildschirm. Wählen Sie oben im Bildschirm **Bearbeiten**, dann wählen Sie **Alle**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte, und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Mobiltelefonordner links im Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.



PC-Synchronisation

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als Massenspeichergerät verwenden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Telefon**.
- 3 Wählen **SieVerbindung** und dann **USB-Verbindung**.
- 4 Wählen Sie **USB-Datendienste** und berühren Sie **OK**.

- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher...** gefolgt von **Verbunden in Massenspeichermodus. Während Übertragung nicht entfernen.**
- 6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

Hinweis: Die Massenspeicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte, aber nicht des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie sie über die PC-Synchronisation synchronisieren.

DivX Video erstellen

Installieren Sie den DivX-Converter, den Sie auf der gleichen CD finden wie die PC-Synchronisationssoftware.

Nach beendeter Installation wählen Sie „DivX“ aus den Programmdateien Ihres PC, danach „DivX-Converter“ gefolgt von „Converter“.

Die Converter-Anwendung wird geöffnet. Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in „Mobiltelefon“ um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie „Präferenzen“, um zu bestimmen, wo Sie Ihre konvertierten Dateien speichern möchten.



Wenn Sie alle gewünschten Dateien konvertiert haben, ziehen Sie diese einfach mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre Anwendung zur ersten Analyse. Danach wählen Sie „Konvertieren“, um den Prozess zu beginnen. Wenn der Prozess beendet ist, wird eine Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Die konvertierte Datei kann nun mit der Massenspeicher-Funktion auf Ihr Telefon übertragen oder über „Inhalte“ mit der PC-Synchronisationssoftware hochgeladen werden.

Internet

Sie können den Webbrowser aufrufen und das mobile Internetportal von Vodafone besuchen.

Zugriff aufs Internet




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **www**.
- 2 Wählen Sie „Startseite“ zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Oder wählen Sie „Gehe zu URL“ und geben die gewünschte URL ein, gefolgt von „Verbinden“.




Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den Datengebühren.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **www**.
- 2 „Lesezeichen“ wählen. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen,  wählen und „Neu hinzufügen“ berühren. Einen Namen für Ihr Lesezeichen eingeben, gefolgt von einer URL.
- 4 „Speichern“ berühren. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Zum Zugreifen auf Ihr Lesezeichen blättern Sie einfach zum gewünschten Lesezeichen und berühren „Öffnen“. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.

Seite speichern



- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2  berühren, und „Diese Seite speichern“ wählen.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 „Speichern“ berühren.

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.



Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **www**.
- 2 „Gespeicherte Seiten“ wählen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite und berühren Sie , gefolgt von **Öffnen**.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **www**. „Verlauf“ wählen.
- 2 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten einfach die gewünschte Seite wählen und dann „Verbinden“ berühren.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie dann **www**. Wählen Sie „Einstellungen“.
- 2 Sie können wählen zwischen Bearbeiten von Profilen, Zeichenkodierung, Cache, Cookies, Java Script, Sicherheitseinstellungen, oder alle Ihre Einstellungen über „Werkseinstellung“ zurücksetzen.
- 3 Wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben, **OK** wählen.

Internet

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KU990i auch als Modem für Ihren PC verwenden. So haben Sie jederzeit E-Mail und Internetzugriff, auch ohne Kabelverbindung. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KU990i mit Ihrem PC mittels USB-Kabel, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 „Kommunikation“ auf Ihrem PC anklicken. Dann „Einstellungen“ und „Modem“ wählen.
- 4 Wählen Sie „LG Mobile USB Modem“ und anschließend „OK“. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie „Verbinden“, und Ihr PC wird mit dem KU990i verbunden.

Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und das KU990i in Sichtweite des PC ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KU990i, so dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mittels des Verbindungsassistenten der LG PC Suite.
- 4 „Kommunikation“ auf Ihrem PC anklicken. Wählen Sie anschließend „Einstellungen“.
- 5 Wählen Sie „Modem“.
- 6 Wählen Sie „Standard Modem über Bluetooth-Link“ und anschließend „OK“. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie „Verbinden“, und Ihr PC wird mit dem KU990i verbunden.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KU990i zu personalisieren.




Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Berühren Sie „Anzeige“ und wählen Sie aus folgenden Optionen:
 - Hintergrund** - Wählen Sie ein Bild für den Hintergrund, ausgehende Anrufe und für das Ein- und Ausschalten.
 - Uhr & Kalender** - Wählen Sie, was auf Ihrem Standby-Bildschirm angezeigt werden soll.
 - Helligkeit** - Die Helligkeit des Bildschirms einstellen.
 - Beleuchtung** - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung aktiv bleiben soll.
- 3 **Hinweis:** Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulaufzeit beträchtlich, und es kann sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.
- 3 **Telefonschema** - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.
- 3 **Schriftart** - Wählen Sie die Schriftfarbe.
- 3 „Speichern“ berühren um Ihre Einstellungen zu speichern.

Profil anpassen



Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach das derzeitige aktive Profil in der oberen rechten Ecke.

Mit dem Menü Einstellungen können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1  drücken und dann  wählen.
- 2 „Profile“ berühren und dann das gewünschte Profil zur Bearbeitung wählen. Das Profil „Stumm“ kann nicht bearbeitet werden.
- 3  berühren und „Bearbeiten“ wählen:
- 4 Sie können dann alle Sounds und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich Rufton und Lautstärke, Nachrichtensignal, etc.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen ihres KU990i gemäß Ihren eigenen Wünschen anpassen.

- 1 Zuerst  berühren und dann .
- 2 Berühren Sie „Telefon“ und wählen Sie aus folgenden Optionen:

TIPPI! Zum Durchblättern der Optionslisten das letzte Element berühren, und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, und mehr Elemente werden sichtbar.

Einstellungen

Datum & Zeit - Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus - Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“.

Sprachen - Ändern Sie die Sprache des KU990i Displays.

Sicherheit - Passen Sie die Sicherheitseinstellungen, einschließlich PIN-Codes, Telefonsperre und Automatische Tastensperre an.

Verbindung - Weitere Informationen finden sie unter „Verbindungseinstellungen ändern“.

Speicherverwaltung - Weitere Informationen finden sie unter „Speicherverwaltung“.



Touchpad justieren - Hier können Sie die Tastatur (Touchpad) zurücksetzen und dadurch die Nutzung vereinfachen.

Werkseinstellung - alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Telefon-Info - Anzeigen der technischen Informationen für Ihr KU990i.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Zuerst  berühren und dann  . „Telefon“ berühren und „Verbindung“ wählen.

Netz - Ihr KU990i verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern.

Zugangspunkte - Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

USB-Verbindung - Wählen Sie „USB-Datendienste“ und synchronisieren Sie Ihr KU990i mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

Synchronisation - Weitere Informationen finden sie unter „Synchronisation“.

Streaming-Einstellungen - Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Bei Bedarf können Sie Ihre Einstellungen bearbeiten.

Java Profil - Wählen Sie das Profil aus, welches Sie aktivieren möchten.



TV-Ausgang - Wählen Sie PAL oder NTSC zur Verbindung zwischen dem KU990i und einem TV.

Hinweis: Das TV-Out Kabel können Sie separat erwerben.

Speicherverwaltung

Ihr KU990i hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

 berühren, gefolgt von . Wählen Sie „Telefon“ und dann „Speicherverwaltung“.

Benutzerspeicher - Anzeigen, wieviel Speicher auf dem KU990i verfügbar ist für Bilder, Sounds, Videos, Flash-Inhalte, MMS, E-Mail, Java Anwendungen und Anderes.



Datenbankspeicher - Anzeigen, wieviel Speicher auf Ihrem Telefon verfügbar ist für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses.

SIM-Speicher - Anzeigen des auf der SIM-Karte verfügbaren Speichers.

Speicherkarte - Anzeigen des auf der externen Speicherkarte verfügbaren Speichers (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher - Wählen Sie, wo Sie Ihre Daten speichern möchten.

Flugmodus


Zuerst  wählen und dann , um den Flugmodus zu aktivieren. „Flugmodus“ berühren und EIN wählen. Sprachanrufe,

Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Bluetooth verwenden sind im Flugmodus nicht möglich.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen Anrufe zu tätigen und empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto , Video oder eine Musikdatei.
- 2  berühren und „Senden“ wählen. „Bluetooth“ wählen.
- 3 „Ja“ berühren, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Ihr KU990i sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie „OK“.
- 6 Ihre Datei wird gesendet, sobald das Gerät, an das Sie die Datei senden möchten, den Empfang der Datei bestätigt.


TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Einstellungen

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth eingeschaltet und sichtbar sein. Weiter unten erfahren Sie, wie Sie Ihre Bluetooth-Einstellungen ändern können.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. „Ja“ berühren, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können sich die Datei gleich anzeigen lassen. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner in „Mein Telefon“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern.:

- 1  berühren und  wählen.
- 2 **Bluetooth** wählen und dann **Einstellungen**.
Ändern Sie:
Mein Telefonstatus - Wählen Sie zwischen „Sichtbar“ und „Unsichtbar“.
Mein Geräte name - Geben Sie einen Namen für Ihr KU990i ein.
Unterst. Dienste - Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen.
Geräteadresse - Ändern Sie die Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KU990i mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth „Ein“ und „Sichtbar“ ist.
Sie können die Sichtbarkeit im Menü „Einstellungen“ verändern.
- 2 „Gekoppelte Geräte“ und dann „Neu“ berühren.
- 3 Ihr KU990i sucht nach Geräten.
Wenn die Suche beendet ist, erscheinen „Erneut“ und „Hinzufügen“ auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie „OK“.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth „Ein“ und „Sichtbar“ ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 „Ja“ berühren, um eine Verbindung herzustellen. Ihr KU990i wechselt automatisch ins Headset-Profil.

TIPP! Im Abschnitt „Ändern der Rufeinstellung“ finden Sie Informationen zum BT-Antwortmodus, um zu erfahren, wie Sie Ihre Anrufe entgegennehmen, wenn eine Verbindung zum Bluetooth-Headset besteht.

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen zur sicheren Aufbewahrung des Telefons vorher zu notieren.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind und die Sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren können. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel.

Grundlegendes Zubehör:



Ladegerät



Akku

Optionales Zubehör:

- USB-Kabel
- Autoladegerät
- Mono-Headset
- Stereo-Headset
- Stereo-Headset mit Fernbedienung
- Speicherkarte

HINWEIS:

- Diese Zubehörliste ist nicht vollständig. Eine Liste mit dem in Ihrer Region verfügbaren Zubehör erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Einige Zubehörteile können unterschiedlich oder nicht in jeder Region verfügbar sein.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900- und UMTS-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,12€ /Min.) (0180-LG Handy)

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KU990i

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / UMTS

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (Normal), +45°C ((Laden)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19.Feb.2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36 - 547 - 8940, Fax : +31 -36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Signature of representative

Handschrifterkennung

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Die Strichbewegung wirkt sich nicht auf die Groß-/Kleinschreibung aus. Durch die Position auf dem Bildschirm wird festgelegt, ob ein Buchstabe groß oder klein geschrieben wird.

Alphabet





Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben eingeben, und umgekehrt.

„F“ würde im Modus für Großbuchstaben als Großbuchstabe angezeigt, auch wenn Sie „f“ als Kleinbuchstabe eingeben.



Buchstabe	Strichbewegung
A	
B	
C	
D	
E	

F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	
B	

Besondere Zeichen und Befehle

Zeichen/Befehl	Strichbewegung
Leerzeichen	
Rückschritt	
Eingabe	
Textmodus wechseln	

Satzzeichen

Zeichen	Strichbewegung
Punkt .	
at @	

Hinweis: Beginnen Sie die Strichbewegung am Punkt.














Zahlen

Zahlen werden über dem Pfeil geschrieben.

Zahl	Strichbewegung
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Buchstaben mit Akzent

Schreiben Sie den Buchstaben, wie oben dargestellt. Schreiben Sie den Akzent dann über den Pfeil. Gehen Sie bei ähnlichen Zeichen, beispielsweise „ö“ und „ü“, genauso vor.

Gravis		
Akut		
Zirkumflex		
Tilde		
Kreisakzent		
Diärese		
Cedille		

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.