



K P 2 3 5 | GEBRUIKERSHANDLEIDING



K P 2 3 5 | GEBRUIKERSHANDLEIDING |



LG Electronics Inc.



| K P 2 3 5 | GEBRUIKERSHANDLEIDING



LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0272709 (1.0)


CE 0168

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH





Bluetooth QD ID B013550



NEDERLANDS

! KP235 ! GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor later.



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoudsopgave

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik	4	Instellingen	31
KP235 functies	9	Tijd en datum	
klaarmaken voor gebruik	13	Talen	
Hoofdfuncties	18	Oproepinstellingen	
Bellen en gebeld worden		Connectivity	34
Tekst invoeren	20	Beveiliging	38
Selecteren van functies en opties	23	Energie besparen	40
Menuoverzicht	24	Vliegtuigmodus	
Profielen	26	Inst.	
Normaal		Geheugenstatus	
Stil		Oroepgeschiedenis	41
Alleen trillen		Alle oproepen	
Buiten		Gemiste oproepen	
Hoofdteléfono		Gekozen oproepen	
Contactpersonen	27	Ontvangen oproepen	
Zoeken		Oroepduur	
Nieuw toevoegen	28	Oroepkosten	42
Snelkiezen		Gegevensinformatie	43
Groep		Berichten	44
Alles kopiëren	29	Nieuw bericht	
Alles verwijderen		Inbox	45
Instellingen	30	Concepten	46
Informatie		Outbox	47
		Verzonden	
		Voicemail beluisteren	
		Infob berichten	
		Sjablonen	48
		Instellingen	49

31	Orange World	52	Weergave-instellingen	60
	Orange World		Achtergrond	
	Favorieten		Timer belichtingsduur	
	Adres invoeren		Helderheid	
	Geschiedenis		Orange homescreen	
	Pagina opslaan		Sneltoets basisscherm	
	Instellingen	53	Thema	
	Informatie	54	Menustijl	
	Orange Plus		Displaytekst	
			Kleurrijk lettertype voor kiezen	
	Media-album	55	Organiser	61
	Afbeeldingen		Kalender	
	Geluiden	56	Memo	
	Overige		Takenlijst	62
			Spraakmemo	
	Camera	57	Meer	63
	Take picture		Alarmklok	
			Calculator	
	Spelletjes & toepas.	58	Stopwatch	
	Spelletjes		Converter	64
	Toepassingen		Wereldtijd	
	Meer games			
	Netwerkprofiel		Accessoires	65
			Technische gegevens	66

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Blootstelling aan RF-energie

Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KP202, is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor blootstelling aan radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

- ▶ De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven maken gebruik van de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een standaardmethode, waarbij de

telefoon in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- ▶ Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SARniveaus van verschillende modellen LG-telefoons, voldoen deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan radiogolven.
- ▶ De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geadviseerde SAR-limiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.
- ▶ De hoogst gemeten SAR-waarde voor dit type telefoon tijdens tests tegen het oor is 0.929 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiettoepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per één (1) gram weefsel (bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Australië en Taiwan).

Onderhoud

Waarschuwing! *Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen.*

- ▶ Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv, radio en pc.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
- ▶ Plaats uw telefoon nooit in een magnetron, dit zal de accu doen ontploffen
- ▶ Laat het toestel niet vallen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken. Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.

- ▶ Het omhulsel van het toestel kan beschadigd raken als het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- ▶ Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzene, thinner of alcohol.)
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.
- ▶ Tik niet op het scherm met scherpe objecten, dit kan de telefoon beschadigen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan vocht.
- ▶ Gebruik accessoires, zoals hoofdtelefoons en headsets altijd met voorzichtigheid. Zorg ervoor dat kabels altijd veilig weggestopt zitten en vermijd onnodig contact met de antenne.
- ▶ Gebruik de accessoires zoals de oortelefoon zorgvuldig. Raak de antenne niet onnodig aan.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Efficiënt gebruik van de telefoon

Voor een optimale benutting met minimaal stroomverbruik:

- ▶ Raak de antenne niet aan wanneer de telefoon in gebruik is. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is.

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.

- ▶ Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak.

- ▶ Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons.
- ▶ De telefoon kan ook enige storing veroorzaken bij tv's, radio's, pc's, enz.

Veiligheid op de weg

Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.

- ▶ Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
- ▶ Houd uw aandacht bij de weg.
- ▶ Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.
- ▶ Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.
- ▶ RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw gemotoriseerde voertuig, zoals autoradio en beveiligingsapparatuur, nadelig beïnvloeden.

- ▶ Als uw voertuig is voorzien van een airbag, plaats dan geen geïnstalleerde of draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Als u naar muziek luistert wanneer u buiten de deur bent, zorg dan alstublieft voor een verantwoord volume zodat u alert blijft op wat er in uw omgeving gebeurt. Vooral bij zaken als oversteken is dit van zeer groot belang.

Vermijd gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u uw gehoor voor langere tijd blootstelt aan een hoog volume. Wij raden u daarom aan om de telefoon niet dicht bij het oor aan of uit te schakelen. Ook adviseren wij u om het muziek- en belvolume op een verantwoord niveau in te stellen.

Gebied waar ontploffingen plaatsvinden

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende voorschriften en regels.

Mogelijk explosieve atmosfeer

- ▶ Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- ▶ Vervoer of bewaar geen brandbaar gas, vloeistof of ander materiaal op dezelfde plaats in uw voertuig als uw mobiele telefoon en accessoires.

Vliegtuig

Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- ▶ Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

- ▶ Gebruik de telefoon niet aan de grond zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

Alarmnummers

Alarmnummers kunt u niet via alle GSM-netwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Informatie en onderhoud batterij


- ▶ U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere

batterijsystemen heeft dit systeem geen geheueffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.

- ▶ Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- ▶ Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- ▶ Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- ▶ De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- ▶ Laad de batterij opnieuw op als deze lange tijd niet is gebruikt, voor een optimale betrouwbaarheid.
- ▶ Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- ▶ Bewaar de batterij niet op warme of koude plaatsen, omdat dit de capaciteit van de batterij nadelig kan beïnvloeden.

KP235 functies

Klep open

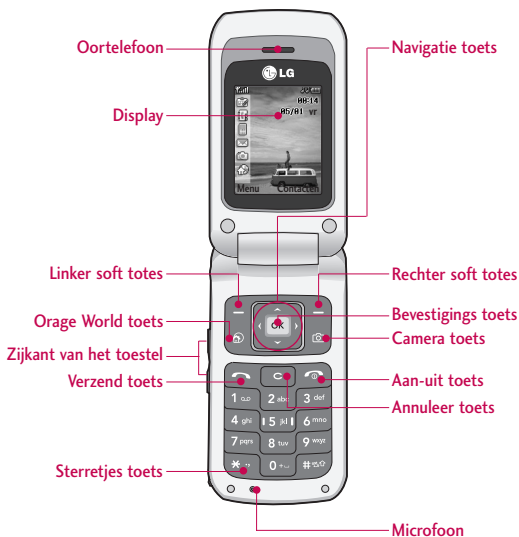

KP235 functies

KP235 functies

KP235 functies

Achterkant



Batterij



Hoofdtelefoon aansluiting/
Kabelaansluiting/
Batterijoplaad aansluiting/
Aansluiting headset

Beschrijving

Hieronder worden de toetsen van de telefoon beschreven.

Beschrijving van het toetsenbord

Toetsen	Beschrijving
 	<p>Linker soft toets / Rechter soft toets</p> <p>Elk van deze toetsen voert de functie uit die erboven op het scherm wordt weergegeven.</p>
	<p>Navigatie toets</p> <p>Hiermee kunt u door menu's bladeren en de cursor verplaatsen. U kunt deze toetsen ook gebruiken om snel toegang te krijgen tot de volgende functies.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linker navigatietoets (): Berichten • Rechter navigatietoets (): Profielen weergeven • Bovenste navigatietoets () / Onderste navigatietoets (): Kalender, Contactpersonen, Oproepgeschiedenis, Berichten, Camera, Orange World







Linker soft toets / Rechter soft toets

Elk van deze toetsen voert de functie uit die erboven op het scherm wordt weergegeven.

Navigatie toets

Hiermee kunt u door menu's bladeren en de cursor verplaatsen. U kunt deze toetsen ook gebruiken om snel toegang te krijgen tot de volgende functies.

- Linker navigatietoets (): Berichten
- Rechter navigatietoets (): Profielen weergeven
- Bovenste navigatietoets () / Onderste navigatietoets (): Kalender, Contactpersonen, Oproepgeschiedenis, Berichten, Camera, Orange World



Toetsen	Beschrijving
	<p>Verzendtoets</p> <p>Hiermee kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Als u op deze toets drukt terwijl u geen nummer hebt ingevoerd, worden op de telefoon de laatst gekozen nummers en de ontvangen en gemiste oproepen weergegeven.</p>
  	<p>Cijfertoetsen</p> <p>Deze toetsen worden hoofdzakelijk gebruikt om nummers te kiezen in de standby-modus en om nummers of tekens in te voeren in de invoerstand. De toetsen hebben andere functies wanneer u deze enige tijd ingedrukt houdt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met  belt u naar uw voice mail beluisteren. • Met  voegt u het internationale kengetal toe. • Met  t/m  belt u naar een snelkiesnummer. • Met  wordt er een pauze ingelast tijdens het intoetsen van een telefoonnummer of wijzigt u de lijn als de telefoon in de inactieve modus staat.
	<p>Aan-uit toets</p> <p>Met deze toets beëindigt u een gesprek of wijst u een oproep af. Als u de toets enkele seconden ingedrukt houdt, wordt de telefoon in- of uitgeschakeld.</p>

Verzendtoets

Hiermee kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Als u op deze toets drukt terwijl u geen nummer hebt ingevoerd, worden op de telefoon de laatst gekozen nummers en de ontvangen en gemiste oproepen weergegeven.



Cijfertoetsen

Deze toetsen worden hoofdzakelijk gebruikt om nummers te kiezen in de standby-modus en om nummers of tekens in te voeren in de invoerstand. De toetsen hebben andere functies wanneer u deze enige tijd ingedrukt houdt:

- Met  belt u naar uw voice mail beluisteren.
- Met  voegt u het internationale kengetal toe.
- Met  t/m  belt u naar een snelkiesnummer.
- Met  wordt er een pauze ingelast tijdens het intoetsen van een telefoonnummer of wijzigt u de lijn als de telefoon in de inactieve modus staat.



Aan-uit toets


Met deze toets beëindigt u een gesprek of wijst u een oproep af. Als u de toets enkele seconden ingedrukt houdt, wordt de telefoon in- of uitgeschakeld.

KP235 functies

KP235 functies

Toetsen	Beschrijving
	Annuleertoets om een teken links van de cursor te wissen, drukt u kort op C. Als u de toets ingedrukt houdt worden alle tekens op het scherm gewist.

Zijkant van het toestel

Toetsen	Beschrijving
	Zijkant omhoog/omlaag Als de klep open is, kunt u hiermee in de standbymodus het volume van het toetsenbord bepalen en tijdens een gesprek het luistervolume aanpassen.

Scherminformatie

Op het scherm worden verschillende pictogrammen weergegeven. Hieronder vindt u een beschrijving van elk pictogram of icoontje dat op het scherm kan verschijnen.

Schermpictogrammen

Icon/Indicator	Description
	Alleen trillen worden uitgeschakeld.
	Het profiel Normaal is geactiveerd.
	Het profiel Buiten is geactiveerd.
	Het profiel Stil is geactiveerd.
	Het profiel Hoofdtelefoon is geactiveerd.
	U kunt een oproep doorschakelen.
	Duidt aan dat er een WAP verbinding tot stand wordt gebracht.
	Duidt aan dat u GPRS gebruikt.
	Geeft aan hoe sterk het netwerksignaal is.
	De verbinding is tot stand gebracht.
	U kunt GPRS-diensten gebruiken.
	Geeft aan dat u gebruik maakt van een roamingdienst.
	Lijn 1/2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken – mits u over een abonnement met twee lijnen beschikt.
	De alarmklok is ingesteld en actief.
	Geeft de status van de batterij aan.
	U hebt een bericht ontvangen..
	U hebt een spraakbericht ontvangen.

SIM- installatie

Zorg ervoor dat u de SIM-kaart correct in het toestel installeert.

1. De SIM-kaart verwijderen

Druk op de batterijknop om het toestel uit te zetten. Druk op de batterijknop om het toestel uit te zetten.



Opmerking

► Verwijder de toetsenborddefectknop van het toestel.

klaarmaken voor gebruik

SIM-kaart en batterij installeren

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voor u de batterij verwijdert.

1. De batterij verwijderen.

Druk op de uitsteeksel van de batterijklep en schuif de batterijklep naar beneden. Trek nu de batterij uit het batterijvak.



Opmerking

- ▶ Verwijdering van de batterij als het toestel aanstaat, kan tot storingen of defecten leiden.

2. Plaats de SIM-kaart.

Plaats de SIM-kaart in de kaarthouder. Schuif de SIMkaart volledig in de houder. Plaats de kaart met het metalen stukje naar beneden. Om de SIMkaart te verwijderen drukt u enigszins op de kaart en trekt u deze uit de houder.



Plaatsen van de SIM-kaart

Verwijderen van de SIM-kaart


Let op

- ▶ Het metalen contactje van de SIM-kaart kan gemakkelijk worden beschadigd door krassen. Behandel de SIM-kaart daarom voorzichtig en volg de bij de kaart geleverde instructies op.

klaarmaken voor gebruik


Klaarmaken voor gebruik

3. Batterij plaatsen.

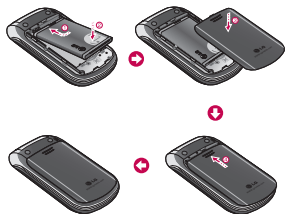

Batterij opladen

Als u de oplader wilt aansluiten op de telefoon, dient u eerst de batterij te plaatsen.

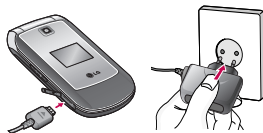

1. Plaats de stekker van de oplader zoals aangegeven in de afbeelding in de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon totdat de stekker vastklikt.

2. Sluit het andere uiteinde van de oplader aan op een stopcontact. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde oplader.
3. De balken van het batterijpictogram stoppen met bewegen als het opladen is voltooid.

Let op

- ▶ *Oefen niet te veel druk uit op de connector om beschadiging van telefoon en/of reisadapter te voorkomen.*
- ▶ *Gebruikt u de oplader in het buitenland, zorg er dan voor dat u de juiste aansluitingsadapter hebt.*
- ▶ *Verwijder tijdens het opladen nooit de batterij of de SIMkaart.*

Waarschuwing

- ▶ *Haal bij onweer het stroomsnoer en de oplader los, om kortsluiting of brand te voorkomen.*
- ▶ *Zorg ervoor dat geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.*

De o

Koppel
telefoon
onderst

Opme

▶ Zorg
opgel
▶ Als d
schak
behu
batter
batter
batter
terugg

De oplader loskoppelen

Koppel de reisadapter los van de telefoon zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.




Opmerking


- ▶ Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor u de telefoon gebruikt.
- ▶ Als de batterij niet goed is opgeladen, schakelt u de telefoon uit en weer in met behulp van de aan-uitknop en laadt u de batterij opnieuw op. Of u probeert de batterij opnieuw op te laden nadat u de batterij hebt verwijderd en weer terugplaatst.

Telefoon aan- en uitzetten

Telefoon aanzetten

1. Plaats de batterij in de handset en sluit de telefoon aan op een externe voedingsbron zoals de oplader of de aanstekeraansluiting in de auto. U kunt ook een opgeladen batterij in de handset plaatsen.
2. Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherf oplicht.
3. Afhankelijk van de PIN-code instellingen, dient u al dan niet de PIN-code in te toetsen.

Telefoon uitzetten

1. Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherf wordt uitgeschakeld.

klaarmaken voor gebruik

Klaarmaken voor gebruik

Codes wijzigen

Met de in dit hoofdstuk beschreven toegangscode voorkomt u dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon. De toegangscode (met uitzondering van de PUK- en PUK2-codes) kunnen worden gewijzigd met de functie **Codes wijzigen** (Menu 3.5.5).

PIN-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN-code (Personal Identification Number) beveiligd de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Gewoonlijk wordt deze code samen met de SIM-kaart geleverd. Als u de optie **Verzoek PIN-code** hebt **geactiveerd**, moet u telkens als u het toestel aanzet deze code intoetsen. Is de optie **Verzoek PIN-code gedeactiveerd**, dan maakt het toestel rechtstreeks verbinding met het netwerk zonder om de PIN-code te vragen.

PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

U hebt de PIN2-code, die soms met de SIM-kaart wordt meegeleverd, nodig om bepaalde functies te kunnen gebruiken, zoals Indicatie gesprekskosten of Vast oproepnummer. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door uw netwerkbeheerder. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.

PUK-code (4 tot 8 cijfers)

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. Mogelijk zit de PUK-code al bij de SIM-kaart. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de netwerkexploitant om de code aan te vragen. Neem ook bij verlies van de PUK2-code contact op met uw netwerkexploitant.

PUK2

De PUK2-kaartcode wordt gebruikt om een gewijzigde PUK2-codeset te activeren.

Beveiligde PIN-code (4 tot 8 cijfers)

De beveiligde PIN-code wordt gebruikt om de SIM-kaart te beveiligen. Het is mogelijk om de PIN-code te wijzigen. U hebt de PIN-code nodig om de telefoon te gebruiken. U hebt de PIN-code nodig om de telefoon te gebruiken. U hebt de PIN-code nodig om de telefoon te gebruiken. U hebt de PIN-code nodig om de telefoon te gebruiken.

PUK2-code (4 tot 8 cijfers)

De PUK2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, hebt u nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Neem ook bij verlies van de PUK2-code contact op met uw netwerkexploitant.

Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. De code is standaard op '0000' ingesteld en u hebt de code nodig om alle ingevoerde telefoongegevens te wissen en om het menu Instellingen resetten te activeren. U hebt deze code tevens nodig om de telefoonbeveiliging te activeren en deactiveren. Door de telefoonbeveiliging te activeren voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw telefoon. U kunt de standaardcode wijzigen in het menu Beveiligingsinstellingen.





Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord hebt u nodig als u oproepen wilt blokkeren. Het wachtwoord krijgt u van uw netwerkexploitant nadat u zich op deze dienst hebt geabonneerd.


Hoofdfuncties


Bellen en gebeld worden

Een oproep verrichten


1. Controleer of uw telefoon is ingeschakeld.
2. Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer.
 - ▶ Druk op de toets  als u nummers wilt verwijderen. Houd de annuleertoets  enige tijd ingedrukt om het volledige nummer te wissen.
3. Druk op de verzendtoets  om het nummer dat wordt weergegeven te bellen.
4. Om het gesprek te beëindigen drukt u op  of de rechter.

Bellen via de verzendtoets


1. Als u in de standby-modus op de verzendtoets  drukt worden de telefoonnummers van de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen weergegeven.

2. Selecteer het gewenste nummer met de navigatietoetsen.
3. Druk op .


Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken "+" kan ter vervanging van de internationale toegangscode worden gebruikt.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in..
3. Druk op .

Een oproep beëindigen

Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de toets .

Bellen via het Telefoonboek

U kunt namen en telefoonnummers die u regelmatig belt opslaan op de Simkaart of in het telefoongeheugen, in de Contacten. U kunt een nummer bellen door simpelweg de bijbehorende naam op te zoeken in de Contacten en vervolgens op  te drukken.

Volume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen met behulp van de zijtoetsen (⏮). Druk op de bovenste zijtoets om het geluid harder te zetten en op de onderste zijtoets om het geluid zachter te zetten.

Opmerking

▶ In de standby-modus, als de schuifklep open is, kunt u het volume van het toetsenbord aanpassen met de zijtoetsen.


Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld gaat de telefoon over en verschijnt een knipperend telefoontje op het scherm.

Als de beller bekend is wordt het telefoonnummer (of de naam, als het nummer is opgeslagen in het Telefoonboek) weergegeven.

1. Als u een binnenkomende oproep wilt beantwoorden, klappt u de telefoon open.
(Als de antwoordmodus is ingesteld op **Bij openen**. Zie pagina 32 (Menu 3.3.2).)

Opmerking

- ▶ Als de antwoordmodus is ingesteld op *Druk op een toets (zie page 32)*, kunt u met elke toets een oproep beantwoorden, behalve met de toets  of de rechter soft toets.
 - ▶ Houd een van de toetsen aan de linkerzijde van de telefoon ingedrukt om een oproep te negeren, zonder dat u de telefoon openklapt.
 - ▶ U kunt een oproep beantwoorden terwijl u het adresboek of andere menufuncties gebruikt.
2. Sluit de telefoon of druk op de toets  om het gesprek te beëindigen.

Sterkte netwerksignaal

U kunt de sterkte van het signaal controleren aan de hand van de signaalindicator (📶) op het scherm. De signaalsterkte kan variëren, met name als u zich in een gebouw bevindt. Het kan zijn dat u een betere ontvangst hebt als u bij een raam staat.

Hoofdfuncties

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenbord. Bijvoorbeeld het opslaan van namen in het telefoonboek, het schrijven van berichten, het instellen van een persoonlijke begroeting.

Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren:


T9-invoermodus

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden. U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen. Dit wordt ook wel de voorspellende invoermodus genoemd.


ABC-invoermodus

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

123-invoermodus (numerieke modus)

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren. Om de modus te wijzigen van een tekstmodus naar 123 drukt u op de toets  tot op het scherm 123-modus wordt weergegeven.

Modus tekstinvoer veranderen




1. Al u in een veld staat waarin tekens ingevoerd kunnen worden, ziet u rechtsboven in het scherm de huidige invoermodus.
2. U kunt de modus voor tekstinvoer veranderen door op  te drukken. Rechtsboven in het scherm ziet u de huidige invoermodus.

T9-invoermodus


De T9-modus voor tekstinvoer met woordenlijst maakt het mogelijk woorden snel en eenvoudig in te voeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen. Om een letter in te voeren, drukt u gewoon eenmaal op de bijbehorende toets en het toestel kiest de letter die hoort bij het woord dat het denkt dat u aan het ingeven bent, gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst. U kunt ook nieuwe woorden aan de lijst toevoegen. Het woord verandert telkens als u een letter toevoegt in het woord dat het toestel denkt dat u aan het ingeven bent.

- ▶ Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kunt u het toevoegen in de ABC-modus.
- ▶ U kunt de taal selecteren voor de T9-modus. Druk op de linker soft toets [Opties] en selecteer vervolgens T9-talen. Selecteer de gewenste taal voor de T9-modus. U kunt de T9-modus ook uitschakelen


door T9 uit te selecteren. De T9-modus is op de telefoon standaard ingeschakeld.

1. Voer het volledige woord in voor u toetsaanslagen bewerkt of wist.
2. Voer aan het einde van elk woord een spatie in door op toets  te drukken. Druk op  om letters te wissen. Houd de annuleertoets  enige tijd ingedrukt om volledige woorden te wissen.

Opmerking

- ▶ *Om de modus voor tekstinvoer te verlaten zonder de ingevoerde tekst op te slaan, drukt u op . U keert terug naar de standby-modus.*

De ABC-modus gebruiken

Gebruik de toetsen  t/m  voor het invoeren van de tekst.

1. Druk op de toets met de gewenste letter:
 - ▶ Eenmaal voor de eerste letter.
 - ▶ Tweemaal voor de tweede letter.
 - ▶ En zo verder.

Hoofdfuncties

2. Druk eenmaal op de toets **0** om een spatie in te voegen. Druk op de toets **C** om letters te verwijderen. Druk op de toets **C** en houd deze ingedrukt om het gehele display te wissen.

Toetsen	Beschrijving tekens	
	Hoofd letters	Kleine letters
1	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
2	ABC2ĀĀĀĀĀĀ	abc2āāāāāā
3	DEF3ĒĒĒĒĒĒ	def3ēēēēēē
4	GHI4İİİİ	ghi4ıııı
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ŌŌŌŌŌŌ	mno6ōōōōōō
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8ŪŪŪŪŪŪ	tuv8ūūūūūū
9	WXYZ9	wxyz9
0	Spatietoets 0	Spatietoets 0

Gebruik 123(nummer)-modus

In de 123-modus kunt u nummers invoeren in een tekstbericht (bijvoorbeeld een telefoonnummer).



Druk op de gewenste nummertoeetsen voor u handmatig terug gaat naar de juiste modus voor tekstinvoer.

Sel


Uw tele
waarme
aanpas
gerang
die u k
softkey
en **C**
kunt u
bepaal
wijzige

De func
afhanke
Boven e
display

Selecteren van functies en opties

Uw telefoon biedt een aantal functies waarmee u de telefoon kunt aanpassen. Deze functies zijn gerangschikt in menu's en submenu's die u kunt bereiken via de twee softkeys die zijn aangegeven met  en . Met elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie weergeven en wijzigen.

De functies van de softkeys verschillen, afhankelijk van de huidige context, net boven elke toets vindt u onderaan het display de huidige functie.

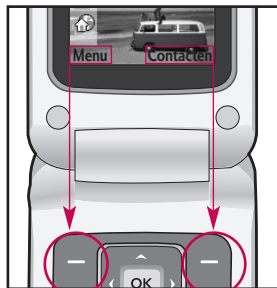

Druk op de linker soft totes om het geselecteerde menu te openen.

Druk op de rechter soft totes om de gewenste optie te activeren.

Selecteren van functies en opties

Menuoverzicht

Menuoverzicht

1. Profielen

- 1.1 Normaal
- 1.2 Stil
- 1.3 Alleen trillen
- 1.4 Buiten
- 1.5 Hoofdtelefoon

2. Contactpersonen

- 2.1 Zoeken
- 2.2 Nieuw toevoegen
- 2.3 Snelkiezen
- 2.4 Groep
- 2.5 Alles kopiëren
- 2.6 Alles verwijderen
- 2.7 Instellingen
- 2.8 Informatie

3. Instellingen

- 3.1 Tijd en datum
- 3.2 Talen
- 3.3 Oproepinstellingen
- 3.4 Connectivity
- 3.5 Beveiliging
- 3.6 Energie besparen
- 3.7 Vliegtuigmodus
- 3.8 Inst.
- 3.9 Geheugenstatus

4. Oproepgeschiedenis

- 4.1 Alle oproepen
- 4.2 Gemiste oproepen
- 4.3 Gekozen oproepen
- 4.4 Ontvangen oproepen
- 4.5 Oproepduur
- 4.6 Oproepkosten
- 4.7 Gegevensinformatie

5. Berichten

- 5.1 Nieuw bericht
- 5.2 Inbox
- 5.3 Concepten
- 5.4 Outbox
- 5.5 Verzonden
- 5.6 Voicemail
beluisteren
- 5.7 Infob berichten
- 5.8 Sjablonen
- 5.9 Instellingen

6. Orange World

- 6.1 Orange World
- 6.2 Favorieten
- 6.3 Adres invoeren
- 6.4 Geschiedenis
- 6.5 Pagina opslaan
- 6.6 Instellingen
- 6.7 Informatie
- 6.8 Orange Plus

7. Me...

- 7.1
- 7.2
- 7.3

8. Ca...

- 8.1

9. Sp...

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

7. Media-album	*. Weergave-instellingen	0. Organiser
7.1 Afbeeldingen	*.1 Achtergrond	0.1 Kalender
7.2 Geluiden	*.2 Timer belichtingsduur	0.2 Memo
7.3 Overige	*.3 Helderheid	0.3 Takenlijst
	*.4 Orange homescreen	0.4 Spraakmemo
8. Camera	*.5 Sneltoets basisscherf	#. Meer
8.1 Take picture	*.6 Thema	#.1 Alarmklok
	*.7 Menustijl	#.2 Calculator
9. Spelletjes & toepas.	*.8 Displaytekst	#.3 Stopwatch
9.1 Spelletjes	*.9 Kleurrijk lettertype voor kiezen	#.4 Converter
9.2 Toepassingen		#.5 Wereldtijd
9.3 Meer games		
9.4 Netwerkprofiel		

Profielen

In Profielen kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en bellergroepen. Er zijn zes standaardprofielen:

Normaal, Stil, Alleen trillen, Buiten, Hoofdtelefoon.

Activeren

Menu 1.1

1. Er verschijnt een lijst met profielen.
2. Blader in de lijst met Profielen naar het profiel dat u wilt activeren en druk op de linker soft toets [OK] of de OK-toets.
3. Selecteer vervolgens Activeren.

Opmerking

- ▶ *Als een headset is aangesloten op de telefoon, is het Headset profiel automatisch geactiveerd.*

Personaliseren

Menu 1.2

U kunt alle profielen aanpassen, behalve de Alleen Trilfunctie en Stil profielen). Scroll naar het gewenste profiel in de lijst Profielen. Nadat u hebt gedrukt op de linker soft toets of de toets OK, selecteert u

Personaliseren. De optie Profiel instellen wordt geopend. Stel de optie in zoals u wenst.

- ▶ **Type oproepsignaal:** Type oproepsignaal voor inkomende gesprekken instellen.
- ▶ **Beltoon:** Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
- ▶ **Belvolume:** Volume van de beltoon instellen.
- ▶ **Type berichtsignaal:** Stel het oproepsignaal in bij ontvangst van een bericht.
- ▶ **Berichttoon:** Selecteer de waarschuwingstonen bij ontvangst van een bericht.
- ▶ **Volume bericht:** stel het berichttoonvolume in.
- ▶ **Toetstonen:** Selecteer de gewenste toetsenbordtoon.
- ▶ **Toetsenbordvolume:** Volume van de toetsenbordtonen instellen.
- ▶ **Volume geluidseffect:** Volume van het effectgeluid instellen.
- ▶ **Volume aan/uit:** Volume van de toon instellen als het toestel aan- of uitgezet wordt.

U kunt
bijbeho
geheug
SIM-ka
Druk op
de stan
Contact

Zoe

1. Kies
naam
2. Voer
naam
3. Nad
gevo
num
toets
op d
druk
vers
- ▶ **Beki**
het r
- ▶ **Bew**
num


Contactpersonen

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan in het geheugen van de telefoon of op de SIM-kaart.

Druk op de linker soft toets [Menu] in de standbymodus en selecteer Contacten.

Zoeken

Menu 2.1

1. Kies Zoeken. U wordt gevraagd een naam in te geven.
2. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.
3. Nadat u de gewenste naam hebt gevonden kunt u het bijbehorende nummer bellen door op de toets  te drukken. U kunt ook op de linker soft toets [Opties] drukken. De volgende opties verschijnen op het scherm.
 - ▶ **Bekijken:** Hier kunt u de naam en het nummer bekijken.
 - ▶ **Bewerken:** U kunt de naam en het nummer bewerken.

- ▶ **Oproepen:**
U kunt de contactpersoon bellen.
- ▶ **Bericht:** gebruik deze optie om een bericht naar de contactpersoon te schrijven.
- ▶ **Verzenden via:** u kunt de gegevens van de contactpersoon verzenden in een Bericht of via Bluetooth.
- ▶ **Wissen:** Hiermee verwijdert u de contactpersoon.
- ▶ **Toevoegen aan snelkiezen:**
U kunt een nummer als snelkiesnummer instellen.
- ▶ **Nieuw toevoegen:**
Hiermee kunt u een nieuw contactpersoon toevoegen.
- ▶ **Meervoudig verwijderen:**
U kunt de lijst controleren en alles tegelijk verwijderen.
- ▶ **Kopiëren naar telefoongeheugen/SIM:** Hiermee kunt u een vermelding van de SIM-kaart naar de telefoon kopiëren en andersom.

Contactpersonen

Nieuw toevoegen



Menu 2.2

Met deze functie kunt u een nieuw persoon aan Contacten toevoegen.

Het toestel beschikt over twee aparte geheugens: het telefoongeheugen en het SIM-geheugen. Ga naar Geheugen instellen om het gewenste geheugen te selecteren. In het telefoongeheugen kunnen maximaal 1000 items worden opgeslagen. Elke naam in het telefoongeheugen mag uit maximaal 20 tekens bestaan. De capaciteit van het SIM-geheugen is afhankelijk van de SIM-kaart.

Snelkiezen

Menu 2.3

Aan een in de naamlijst ingevoerd item kunt u een willekeurige toets van  t/m  toekennen. U kunt het nummer dan direct bellen door op deze toets te drukken.

1. Blader naar Snelkiezen en druk op [OK].

2. Als u een snelkeuzetoets wilt toevoegen, selecteert u [Leeg]. Vervolgens kunt u in Contacten de naam opzoeken.
3. U kunt een snelkeuzenummer wijzigen of wissen, een oproep verrichten of een bericht versturen als u op de linker soft toets [Opties] drukt.

Groep

Menu 2.4

U kunt groepsinformatie beheren.

1. Selecteer Bellergroepen. De lijst met groepen verschijnt: Familie, Vrienden, Collega's, VIP, Groep 1, Groep 2, Groep 3.
2. Selecteer de groep die u wilt beheren door op de linker soft toets [Opties] te drukken.

De onderstaande submenu's worden weergegeven, behalve voor Overige.

- ▶ **Leden bekijken:** De leden van de geselecteerde groep worden weergegeven.

▶ **Belle**
bello
Als ie
belt,

▶ **Belle**
picto
Als ie
belt,

▶ **Lid t**
aan e

▶ **Lid V**
een l
perso

▶ **Alle**
verwi
belgr

▶ **Naar**
Wijst
groep


▶ **Alles**
belgr

Alles
U kunt
van het
telefo

- ▶ **Bellersgroep beltoon:** U kunt een beltoon voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat horen.
 - ▶ **Bellersgroep icoon:** U kunt een pictogram voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat zien op het scherm.
 - ▶ **Lid toevoegen:** Hier kunt u een lid aan een belgroep toevoegen.
 - ▶ **Lid Verwijderen:** U kunt een lid uit een belgroep verwijderen. Deze persoon blijft staan in Contacten.
 - ▶ **Alle leden verwijderen:** Hiermee verwijdert u alle leden uit een belgroep.
 - ▶ **Naam wijzigen:** Naam wijzigen: Wijst een nieuwe naam naar de groep toe.
 - ▶ **Alles resetten:** Hiermee kunt u de belgroepen resetten.
 - ▶ **SIM naar telefoon:** U kunt het item van het SIMgeheugen naar het telefoongeheugen kopiëren.
 - ▶ **Telefoon naar SIM:** U kunt het item van het telefoongeheugen naar het SIM-geheugen kopiëren.
- De onderstaande opties verschijnen op het scherm.
- Origineel behouden: Als u een nummer kopieert, blijft het originele nummer bewaard.
 - Origineel verwijderen: Als u een nummer kopieert, wordt het originele nummer gewist.

Alles verwijderen **Menu 2.6**

Alle items in het SIM- en/of telefoongeheugen worden gewist. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig.

Druk op  om terug te keren naar de standbymodus.

Alles kopiëren **Menu 2.5**

U kunt items kopiëren of verplaatsen van het SIMgeheugen naar het telefoongeheugen en vice versa.

Contactpersonen

Instellingen

Menu 2.7

Weergave-opties

U kunt instellen hoe de contacten worden weergegeven.

- ▶ **Alleen naam:** Wanneer u door Contacten bladert, worden alleen de namen weergegeven.
- ▶ **Maam en nummer:** Wanneer u door Contacten bladert, worden de namen en nummers weergegeven.
- ▶ **Met afbeelding:** Wanneer u door Contacten bladert, worden de namen en bijbehorende foto's weergegeven.

Informatie

Menu 2.8

- ▶ **Servicenummer (Afhankelijk van de SIM):**
Met deze functie krijgt u toegang tot een lijst van servicenummers (SDN-nummers) die uw netwerkexploitant ter beschikking stelt (mits deze door de SIM-kaart

worden ondersteund). De lijst omvat onder andere noodnummers en voicemailnummers.

1. Ga naar Servicenummer en open dit menu.
 2. De namen van de beschikbare diensten verschijnen op het scherm.
 3. Selecteer met behulp van de navigatietoetsen een dienst. Druk op .
- ▶ **Eigen nummerlijst (afhankelijk van de SIM-kaart):**
Hiermee kunt u het telefoonnummer van de SIM-kaart weergeven.
 - ▶ **Mijn visitekaartje:** Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met uw naam en een mobiel telefoonnummer. Druk op de linker soft toets  [Nieuw] en voer de benodigde gegevens in als u een nieuw visitekaartje wilt maken.

Instellingen

You can set the following menus for your convenience and preferences.

automatisch volgens de huidige tijdzone aangepast.

Tijd en datum Menu 3.1

In dit menu kunt u de datum en tijd op het toestel instellen.

Datum instellen (Menu 3.1.1)

U kunt de huidige datum ingeven.

Datumnotatie (Menu 3.1.2)

In dit menu kunt u de weergave van de datum instellen, bijvoorbeeld
 JJJJ/MM/DD, DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ.
 (D: Dag / M: Maand / J: Jaar)

Tijd instellen (Menu 3.1.3)

U kunt de juiste tijd ingeven.

Tijdnotatie (Menu 3.1.4)

U hebt de keuze tussen een 12- of 24-uursweergave.

Automatische update (Menu 3.1.5)

Als Automatische update is ingesteld op Aan, worden de tijd en datum

Talen Menu 3.2

U kunt de taal voor het scherm selecteren. Als deze optie is ingesteld op Automatisch wordt dezelfde taal als op de SIM-kaart geselecteerd. Als de taal op de SIM-kaart niet wordt ondersteund door de telefoon wordt de taal op Engels ingesteld.

Oproepinstellingen Menu 3.3


U kunt de opties instellen die relevant zijn voor oproepen.

Oproep doorschakelen (Menu 3.3.1)


Met de dienst Doorschakelen kunt u inkomende spraak-, fax- en dataoproepen naar een ander nummer doorschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

- ▶ **Alle oproepen:** Spraakoproepen onvoorwaardelijk doorschakelen.
 - ▶ **Indien bezet:** Spraakoproepen doorschakelen wanneer de telefoon in gesprek is.
 - ▶ **Bij geen gehoor:** Oproepen doorschakelen als u niet opneemt.
 - ▶ **Indien buiten bereik:** Oproepen doorschakelen als het toestel uitstaat of als u buiten bereik van het netwerk bent.
 - ▶ **All data-oproepen:** Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een pverbinding.
 - ▶ **Alles annuleren:** Alle doorschakeldiensten annuleren.
- De submenu's**
- Het menu Oproep doorschakelen bevat de volgende submenu's.
- ▶ **Activeren:** De bijbehorende dienst activeren.
 - Naar voicemailnummer: Het bericht doorsturen naar de berichtencentrale. Deze functie is niet beschikbaar in de menu's Alle dataoproepen en Alle faxoproepen.
 - Naar ander nummer: Het nummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.
 - Naar favoriete nummer: De lijst met de vijf doorschakelnummers wordt weergegeven.
 - ▶ **Annuleren:** De bijbehorende dienst deactiveren.
 - ▶ **Status weergeven:** De status van de bijbehorende dienst controleren.
- Antwoord modus** (Menu 3.3.2)
- ▶ **Bij openen**

Als u deze optie selecteert, kunt u binnenkomende oproepen beantwoorden door de klep te openen.
 - ▶ **Willekeurige toets**

Als u dit menu selecteert, kunt u oproepen ontvangen door op een willekeurige toets te drukken, behalve de toetsen  [Einde] en .

▶ **Enkel "Verzend toets"**

Als u deze functie selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op de toets  [Verzenden] te drukken.

Mijn nummer verzenden
(afhankelijk van netwerk en abonnement)
(Menu 3.3.3)

▶ **Bepaald door netwerk**

Als u deze functie selecteert, kunt u uw telefoonnummer meesturen als u twee lijnen hebt.

▶ **Aan**

U kunt uw telefoonnummer verzenden naar een ander nummer. Uw telefoonnummer zal dan worden weergegeven op het toestel van de persoon die uw oproep ontvangt.

▶ **Uit**

Uw telefoonnummer wordt niet weergegeven.

Oproep in wacht (Menu 3.3.4)
(afhankelijk van netwerk)

U wordt gewaarschuwd als u een oproep ontvangt terwijl u aan het bellen bent. Selecteer Activeren als u de functie Oproep in wacht wilt activeren, annuleren als u deze functie wilt uitschakelen of Status weergeven als u wilt nagaan of de functie actief is.

Minuutmelder (Menu 3.3.5)

Als u Aan selecteert laat de telefoon elke minuut een pieptoon horen tijdens een uitgaande oproep, om u op de hoogte te houden van de duur van het gesprek.

Automatische nummerherhaling (Menu 3.3.6)

Als u Aan selecteert, probeert de telefoon maximaal vijf keer de verbinding tot stand te brengen na een mislukte poging.

Instellingen

Send DTMF tones (Menu 3.3.7)

Met DTMF-tonen maakt uw telefoon gebruik van een centrale.

Connectivity Menu 3.4

Bluetooth (Menu 3.4.1)

Met Bluetooth kunnen compatibele mobiele apparaten, randapparatuur en computers die zich in dezelfde buurt bevinden direct met elkaar communiceren (zonder draden).

Deze handset ondersteunt ingebouwde Bluetooth connectiviteit, waardoor deze kan worden aangesloten op compatibele Bluetooth-headsets, Bluetooth-car-kits en andere compatibele apparaten.

Opmerking

- ▶ Als u LG PC Sync gebruikt via Bluetooth, kunt u alleen de gegevens in het telefoonboek uitwisselen.
- ▶ Als u gegevens van een ander Bluetooth-apparaat ontvangt, wordt u om een bevestiging gevraagd. Nadat u de overdracht hebt bevestigd, wordt het bestand naar uw telefoon gekopieerd.

▶ Afhankelijk van het file type zal deze in de volgende mappen worden opgeslagen:

- **Afbeelding (.bmp, gif, jpg, png):**
map Afbeeldingen
- **Overige bestanden (.txt, html):**
map Overige

Bluetooth instellen

U kunt de Bluetooth-functie activeren of annuleren.

Gekoppelde apparaten

U kunt alle apparaten weergeven die al aan uw KP235 zijn gekoppeld. In het menu Gekoppelde apparaten kunt u de volgende opties selecteren:

- **Verbinding maken/verbreken:**
nadat u het apparaat hebt gekoppeld aan de headset of de stereoheadset, maakt u verbinding met deze apparaten. Vervolgens kunt u deze apparaten gebruiken.
- **Nieuw:** Hiermee kunt u nieuwe Bluetooth-apparaten zoeken en deze aan de lijst met aan uw telefoon gekoppelde apparaten toevoegen. Als u Nieuwe toevoegen selecteert, zoekt de telefoon naar Bluetooth-

apparaten binnen het bereik. Druk op de linker soft totes [Stoppen] als het apparaat dat u wilt koppelen in de lijst wordt weergegeven. Blader naar het apparaat en druk op de linker soft totes [OK]. Vervolgens moet u een wachtwoord opgeven. Dit kan een zelfgekozen wachtwoord zijn (beide apparaten dienen hetzelfde wachtwoord te hebben), of het kan zijn ingesteld door de fabrikant van het apparaat dat u wilt koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat dat u wilt koppelen om erachter te komen of hiervoor een wachtwoord is ingesteld.

- **Instellen als toegestaan/niet-toegestaan:** U kunt een verbinding tussen twee Bluetooth-apparaten toestaan of blokkeren. Als een gekoppeld apparaat als bevoegd apparaat is ingesteld, maakt het gekoppelde apparaat bij inschakeling automatisch verbinding met de handset.

- **All diensten:** U kunt alle services bekijken die het Bluetooth-apparaat ondersteunt.
- **naam toewijzen:** hiermee kunt u de naam van het gekoppelde Bluetooth-apparaat en de weergave ervan op de handset wijzigen.
- **Wissen:** U kunt het Bluetooth-apparaat verwijderen.
- **All verwijderen:** U kunt alle Bluetoothapparaten verwijderen.

Bluetooth-instellingen

- **Zichtbaarheid van mijn handset:** Hiermee wordt aangegeven of de handset zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Naam van mijn headset:** U kunt de naam van het Bluetoothapparaat instellen. De standaardnaam is LG KP235.
- **Mijn adres:** U kunt het adres van het Bluetoothapparaat weergeven.

Opmerking

- ▶ Does not support voice dialling.

Instellingen

Netwerk (Menu 3.4.2)

Het netwerk waarin u wordt geregistreerd, kan automatisch of handmatig worden gekozen.

Netwerkkeuze

Standaard staat deze functie op het toestel ingesteld op Automatisch.

- ▶ **Automatisch:** Het telefoontoestel selecteert automatisch het netwerk dat in uw regio beschikbaar is. Als de telefoon staat ingesteld op Automatisch verandert deze instelling niet, ook niet als het toestel aan of uit wordt gezet.
- ▶ **Handmatig:** De lijst met beschikbare netwerken wordt op het scherm weergegeven. Vervolgens kunt u kiezen welk netwerk u wilt gebruiken, mits dit netwerk een roamingovereenkomst heeft met uw netwerkexploitant. Als de telefoon geen verbinding kan maken met het geselecteerde netwerk kunt u een ander netwerk selecteren.

- ▶ **Favorieten:** U kan een lijst met voorkeursnetwerken instellen waarmee het toestel eerst verbinding moet trachten te maken, voor er een verbinding met andere netwerken tot stand wordt gebracht. Deze lijst wordt opgemaakt aan de hand van de in het toestel aanwezige lijst van netwerken.

GPRS bijvoegen

Afhankelijk van de situatie kunt u de GPRS-service instellen.

- ▶ **Inchakelen**
Als u dit menu selecteert, wordt de telefoon bij het aanzetten automatisch bij een GPRS-netwerk aangemeld. Door het starten van een WAP- of PC dialuptoepassing wordt de verbinding tot stand gebracht en is gegevensverkeer mogelijk. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt de GPRS-verbinding ook verbroken, maar blijft u wel aangemeld bij het GPRS-netwerk.

▶ **Wanneer nodig**

Als u dit menu selecteert, wordt bij het verbinding maken met een WAP- of applicatieservice de GPRSverbinding tot stand gebracht en wordt deze bij het afsluiten van de WAP- of applicatieverbinding weer verbroken.

Toegangspunt

- ▶ **Bekijken:** hiermee kunt u het geselecteerde profiel weergeven.
- ▶ **Bewerken:** hiermee kunt u het geselecteerde profiel bewerken.
- ▶ **Nieuw toegangspunt**
 - **Naam:** U kunt de naam van het netwerk invoeren.
 - **Drager:** U kunt de dragende dienst instellen. - GPRS

<Gegevens>

verschijnt alleen als u Gegevensinstellingen hebt geselecteerd als dragerdienst.

- **APN:** Geef het telefoonnummer voor de WAP-gateway op.
 - **Gebruikers-ID:** de gebruikersidentiteit voor uw inbelservice (NIET voor de WAP-gateway).
 - **Wachtwoord:** het wachtwoord dat u nodig hebt om u bij uw inbelservice (NIET bij de WAPgateway) te identificeren.
 - **Primaire server:** voor het IP-adres van de primaire DNS-server in.
 - **Tweede server:** voor het IP-adres van de primaire DNS-server in.
- ▶ **Wissen:** hiermee kunt u het geselecteerde profiel verwijderen.


Instellingen

Beveiliging

Menu 3.5

PIN-code vragen (Menu 3.5.1)

In dit menu kunt u instellen of om de PIN-code van uw SIM-kaart moet worden gevraagd wanneer het toestel wordt aangezet. Als deze functie actief is, wordt u gevraagd eerst de PIN-code in te toetsen.

1. Selecteer Pin-code verzoek in het menu Beveiligingsinstellingen en druk op  [OK].
2. Kies Aan/Uit.
3. Als u de instelling wilt wijzigen, voert u uw PINcode in als u het toestel aanzet.
4. Als u meer dan drie keer een onjuiste PIN-code invoert, wordt de telefoon geblokkeerd. Als de telefoon geblokkeerd is, dient u de PUK-code in te toetsen.
5. U kunt uw PUK-code tot tien keer toe proberen in te toetsen. Als u meer dan tien keer een onjuiste PUK-code invoert, kunt u het toestel niet meer deblokkeren. U zult

contact moeten opnemen met uw netwerkexploitant.

Telefoonvergrendeling (Menu 3.5.2)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. U kunt kiezen om de telefoon de beveiligingscode op te vragen als de telefoon aan wordt gezet, van SIM kaart wordt gewisseld, of altijd. U kunt deze functie ook uitschakelen.

Oproepblokkering (Menu 3.5.3)

Oproepblokkering maakt het mogelijk dat een bepaalde categorie van oproepen niet op het toestel kan worden uitgevoerd. Deze functie vereist de opgave van een wachtwoord. Het menu Oproepblokkering beschikt over de volgende opties:

- ▶ **Alle uitgaande oproepen**
Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.
- ▶ **Uitgaand internationaal**
Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen.

▶ **Uitg**
Deze
inter
beha

▶ **Alle**
Deze
inkor

▶ **Inko**
Deze
inkor
verbi

▶ **Alle**
U ku
annu

▶ **Wac**
U ku
voor

De sub

• Active
U kur

• Annul
Uitscl
oproep

• Statu
Cont
geblo

▶ **Uitg. Internat. behalve thuisland**

Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen behalve die naar het thuisnetwerk.

▶ **Alle inkomende oproepen**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.

▶ **Inkomende oproep in buitenland**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen als u geen verbinding via uw thuisnetwerk hebt.

▶ **Alle blokkeringen annuleren**

U kunt alle blokkeerdiensten annuleren.

▶ **Wachtwoord wijzigen**

U kunt het wachtwoord wijzigen voor de dienst Oproepen blokkeren.

De submenu's:

- **Activeren**
U kunt oproepbeperkingen instellen.
- **Annuleren**
Uitschakelen van de geselecteerde oproepbeperking.
- **Status weergeven**
Controleer of de oproepen worden geblokkeerd of niet.

**Vast oproepnummer (Menu 3.5.4)
(afhankelijk van SIM)**

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beschermd door uw PIN2- code.

▶ **Aan**

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers.

▶ **Uit**

U kunt oproepen verrichten naar alle telefoonnummers.

▶ **Numerlijst**


U kunt de lijst met nummers bekijken die als vaste nummers zijn opgeslagen.

Codes wijzigen (Menu 3.5.5)

PIN is een afkorting van Personal Identification Number en voorkomt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon.

U kunt de volgende toegangscode wijzigen: Beveiligingscode, PIN-code, PIN2-code en.

Instellingen

1. Als u de PIN-code, PIN2-code, Beveiligingscode wilt wijzigen, voert u uw oorspronkelijke code in en drukt u op  [OK].
2. Voer de nieuwe PIN-code, PIN2-code, Beveiligingscode in en controleer deze.

Energie besparen Menu 3.6

Hiermee kunt u de energiebesparingsmodus activeren.

Vliegtuigmodus Menu 3.7

Hiermee kunt u op plekken waar draadloze netwerken nietmogelijk zijn (zoals in vliegtuigen), het gebruik van de telefoonbeperken tot de functies waarvoor geen draadloos netwerk is vereist.

Als u de vliegtuigmodus inschakelt, wordt dit pictogram op het scherm weergegeven in plaats van het pictogram van het netwerksignaal.

- ▶ **Aan:** U kunt niet bellen (of worden gebeld), ook niet naar alarmnummers. Ook kunt u geen andere functies gebruiken waarvoor netwerkdekking is vereist.
- ▶ **Uit:** Deactiveer de vliegtuigmodus en start uw handset opnieuw op als u toegang wilt krijgen tot het netwerk.

Inst. Menu 3.8

U kunt de status van het gebruikte geheugen bekijken.

Geheugenstatus Menu 3.9

U kunt het toestel instellen op de standaardconfiguratie. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig.

Oproepgeschiedenis

Als uw netwerkexploitant Caller Line Identification (CLI) ondersteunt, kunt u een overzicht opvragen van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt timers ook weergeven.

Alle oproepen Menu 4.1

Hiermee kunt u de overzichten van gemiste, ontvangen en gekozen nummers weergeven. U kunt een nummer in het overzicht selecteren en dat bellen of er een bericht naar verzenden. Bovendien kunt u het nummer opslaan in Contactpersonen.

Gemiste oproepen Menu 4.2

Hiermee kunt u lijsten met gemiste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

Gekozen oproepen Menu 4.3

Hiermee kunt u lijsten met geplaatste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

Ontvangen oproepen Menu 4.4

Hiermee kunt u lijsten met ontvangen oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

Oproepduur Menu 4.5

U kunt timers weergeven.

- ▶ **Laatste oproep:** geeft de duur van de laatste oproep weer in minuten/seconden.
- ▶ **Alle oproepen:** geeft de duur van alle oproepen weer. U kunt de timer instellen door op de linker soft toets [Terugzetten] te drukken.

Oproepgeschiedenis

- ▶ **Uitgaande oproepen:** geeft de duur van alle uitgaande oproepen weer.
- ▶ **Ontvangen oproepen:** geeft de duur van alle binnenkomende oproepen weer.

Oproepkosten Menu 4.6

Met deze netwerkservice kunt u de kosten van de laatste oproep en de totale kosten van alle oproepen controleren.

Opmerking

- ▶ *De werkelijke gesprekskosten die door uw netwerkexploitant worden gefactureerd, kunnen afwijken vanwege de netwerkeigenschappen, het al dan niet afronden bij het factureren, belastingen, enzovoort.*

Instellingen



Limiet Instellen

Met deze netwerkdienst kunt u een maximale kostenlimiet instellen. Selecteer hiervoor een bepaald aantal eenheden. U kunt een oproep plaatsen

of ontvangen tot de ingestelde kostenlimiet is bereikt.

- ▶ **Lezen:** u kunt de resterende eenheden controleren.
- ▶ **Veranderen:** u kunt de kostenlimiet wijzigen.

Tarief instellen

U kunt de munteenheid en de eenheidsprijs instellen. Neem contact op met uw serviceprovider voor een overzicht van de geldende eenheidsprijzen. Om de munteenheid of eenheidsprijs in dit menu te selecteren, hebt u de PIN2-code nodig. Als u de symbolen @, £, \$ wilt invoeren, wist u alle strings met eenheden en drukt u op . Als u het symbool wilt wijzigen, drukt u nogmaals op .

Opmerking

- ▶ *Wanneer u alle eenheden hebt gebruikt, kunt u geen oproepen meer plaatsen behalve noodoproepen. Afhankelijk van de SIM-kaart hebt u mogelijk een PIN2-code nodig om een kostenlimiet in te stellen.*

Auto display

Met deze netwerkservice kunt u automatisch zien wat de kosten van uw laatste oproep zijn. Als u Aan selecteert, kunt u zien wat de kosten van de laatste oproep zijn nadat de oproep wordt beëindigd.

Gegevensinformatie

Menu 4.7

Gegevensvolumes (Menu 4.7.1)

U kunt het volume van de Verzonden, Ontvangen en alle datavolumes controleren en alles opnieuw instellen.

Gegevenstijd (Menu 4.7.2)

U kan de informatie vinden tijden te roepen.

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voicemail en serviceberichten van het netwerk. Sending of SMS and MMS as well as receiving MMS when roaming leads to costs. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

Nieuw bericht Menu 5.1

U kunt een bericht schrijven en bewerken met een combinatie van tekst, afbeeldingen en Geluiden. (tot 10 pagina's)

1. Typ uw bericht in het berichtveld.
2. Druk op de linker soft toets [Opties]. De volgende opties zijn beschikbaar.

- ▶ **Verzenden naar:** hiermee wordt het bericht verstuurd dat u hebt gemaakt. U kunt ontvangers uit uw contactpersonenlijst toevoegen via [Opties] of door het telefoonnummer direct in te voeren. U kunt maximaal 10 nummers invoeren.

- ▶ **Invoegen:** u kunt afbeeldingen, geluiden, symbolen, tekstsjablonen of emoticons invoegen.
- ▶ **Opslaan in:** u kunt het bericht opslaan in Concepten of als een picturesjabloon.
- ▶ **Preview:** u kunt het multimediasjabloon bekijken voordat u het verzendt. (Wordt weergegeven nadat u een geluid, afbeelding of dia hebt toegevoegd)
- ▶ **Bijlage weergeven:** geeft de bijgevoegde bestanden weer. (Wordt weergegeven nadat u bestanden hebt toegevoegd.)
- ▶ **Duur van pagina:** hiermee kunt u de duur van pagina's instellen. (Wordt weergegeven nadat u bestanden hebt toegevoegd.)
- ▶ **Verwijderen:** u kunt bijgevoegde items verwijderen. (Wordt weergegeven nadat u bestanden hebt toegevoegd.)

- ▶ **T9 instellen:** selecteer of u de T9-modus wilt inschakelen.
- ▶ **Schrijftaal:** Selecteer de T9-taal voor de T9-modus. (Ga naar pagina 20~21 voor meer informatie over de T9-modus.)
- ▶ **Nieuw T9-woord:** wanneer u een woord niet kunt vinden in de T9-modus, kunt u het woord met deze optie toevoegen in het T9-woordenboek. Druk op de linker soft toets [Opslaan] nadat u een woord hebt ingevoerd.
- ▶ **Tekst wissen:** hiermee wordt de ingevoerde tekst gewist.
- ▶ **Afsluiten:** selecteer deze optie om de bewerking te annuleren. Het ingevoerde bericht wordt niet opgeslagen.

Opmerking


- ▶ *Als u tijdens het opstellen van een multimedialbericht een afbeelding (50 k) uploadt, kunt u wellicht geen andere handelingen uitvoeren totdat de afbeelding volledig is geladen.*

Inbox

Menu 5.2

U wordt gewaarschuwd als u nieuwe berichten hebt ontvangen. Deze worden opgeslagen in het Postvak IN.

Voor de waarschuwing bij MMS-berichten moet u wachten tot het bericht is gedownload en verwerkt. Hoe u meldingen kunt instellen, leest u in (Menu 5.9.2).

Om een bericht te lezen, selecteert u het bericht door op  te drukken.


- ▶ **Weergeven:** U kan het geselecteerde bericht bekijken.
- ▶ **Antwoorden:** U kunt de afzender antwoorden met een bericht.
- ▶ **Wissen:** U kunt het geselecteerde bericht wissen.
- ▶ **Doorsturen:** U kunt het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer.
- ▶ **Terugbellen:** U kunt terugbellen naar de persoon die het bericht stuurde.

- ▶ **Numer:** U kunt het nummer opslaan van de persoon die het verstuurd heeft.
- ▶ **Informatie:** U kunt informatie over ontvangen berichten bekijken: Adres verzender, Onderwerp (alleen bij multimediasbericht), Datum & tijd bericht, Type bericht en Grootte bericht.
- ▶ **Meervoudig verwijderen:** Hiermee kunt u meerdere berichten tegelijk verwijderen.
- ▶ **Verwijder alle gelezen.:** Hiermee verwijdert u alle gelezen berichten.
- ▶ **Alles verwijderen:** Hiermee verdijdt u alle berichten.

Concepten

Menu 5.3

De conceptberichten worden weergeven met de datum en het tijdstip waarop ze zijn opgeslagen. Scroll door de lijst met behulp van de navigatietoetsen omhoog/omlaag.

Voor elk conceptbericht gelden de volgende opties. Druk op .

- ▶ **Weergeven:** U kunt het geselecteerde bericht weergeven.
- ▶ **Bewerken:** U kunt het geselecteerde bericht bewerken.
- ▶ **Wissen:** Hiermee wordt het geselecteerde bericht uit de map Concepten verwijderd.
- ▶ **Informatie:** U kunt de volgende informatie over het geselecteerde bericht weergeven: onderwerp (alleen bij multimediasberichten), datum en tijdstip van opslag, type bericht en formaat, prioriteit (alleen bij multimediasberichten).

▶ **Meer**
Hiermee
gesele

▶ **Alles**
alle b
verwi

Out

Postvak
opslag
zijn om
Bericht
verzon
geplaat

Verz

Alle ver
deze m

Vic

Via dit
uw voic
door u

► Meervoudig verwijderen:

Hiermee verwijdert u de geselecteerde concepten.

- **Alles verwijderen:** Hiermee worden alle berichten uit de map Concepten verwijderd.

Outbox

Menu 5.4

Postvak UIT is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die klaar zijn om te worden verzonden. Berichten die niet konden worden verzonden, worden ook in postvak UIT geplaatst.

Verzonden

Menu 5.5



Alle verzonden berichten worden in deze map geplaatst.

Voicemail beluisteren

Menu 5.6

Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien ondersteund door uw netwerkexploitant). Voor u

van deze dienst gebruik kunt maken, moet u het servernummer invoeren. Dit kunt u aanvragen bij uw netwerkexploitant.

Bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht verschijnt het symbool  op het scherm. Als u de toets  lang ingedrukt houdt, gaat u rechtstreeks naar uw voicemail.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.

InfobERICHTEN

Menu 5.7

(Afhankelijk van netwerk en abonnement)

InfobERICHTEN zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het netwerk. Deze berichten bevatten algemene informatie over weer, verkeer, taxi's, apothekers, beurskoersen, enz. Elk soort bericht heeft een eigen nummer. Hiervoor kunt u contact opnemen met de netwerkexploitant. Wanneer u een informatiebericht hebt ontvangen verschijnt een melding op


Berichten

het scherm dat u een nieuw bericht hebt ontvangen, of het bericht verschijnt direct op het scherm. In de standby-modus verschijnen de onderstaande opties in het scherm.

Lezen (Menu 5.7.1)

Als u een informatiebericht hebt ontvangen en Lezen selecteert, dan wordt het bericht op het scherm weergegeven.

Onderwerpen (Menu 5.7.2)

- ▶ **Lijst bekijken:** U kunt de toegevoegde Infodienstberichtnummers bekijken. Als u op  [Opties] drukt, kunt u een zelfgemaakte infobERICHTCATEGORIE bewerken en wissen.
- ▶ **Actieve lijst:** U kunt berichtcategorieën selecteren in de actieve lijst. Als u een categorie activeert, kunt u berichten ontvangen van het bijbehorende nummer.

Sjablonen Menu 5.8

U hebt een lijst met kant-en-klare berichten. Deze berichten kunt u bekijken en bewerken of u kunt nieuwe berichten creëren. Er zijn 2 soorten sjablonen beschikbaar: Tekst en Multimedia.

Tekstsjabloon (Menu 5.8.1)

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- ▶ **Bekijken:** U kunt de geselecteerde sjabloon bekijken.
- ▶ **Bewerken:** Selecteer dit om het geselecteerde sjabloon te bewerken.
- ▶ **Verzenden via > Bericht:** u kunt een bericht schrijven met de geselecteerde sjabloon.
- ▶ **Wissen:** Het geselecteerde profiel wordt uit de lijst verwijderd.
- ▶ **Nieuwe sjabloon:** U kunt nieuwe standaardberichten maken.
- ▶ **Alles verwijderen:** Hiermee wist u alle sjablonen.

nu 5.8**Afbeeldingssjablonen (Menu 5.8.2)**

U kunt een nieuwe multimediasjabloon maken door op de linkersoftkey te drukken [Nieuw]. U beschikt over dezelfde opties als bij tekstsjablonen.

▶ **Ontvangstrapport:** Als u in dit menu Ja selecteert, kunt u controleren of het bericht goed is verzonden.

▶ **Betalen voor antwoord:** Als u een bericht verzendt, kan de ontvanger antwoorden terwijl de kosten bij u in rekening worden gebracht.

▶ **Message centre number:** Bewaar of verander het nummer van uw SMS-centrale voor het verzenden van tekstberichten. Dit nummer wordt verstrekt door de aanbieder van de dienst.

▶ **Tekencodering:**
Volledige ondersteuning/
Beperkte ondersteuning

Instellingen**Menu 5.9****SMS****(Menu 5.9.1)**▶ **Berichttypen:**

**Teksten, Spraakportal, Fax,
Paging, X.400, E-mail**


Het berichttype is standaard ingesteld op Tekst. U kunt uw tekst converteren naar andere formaten die geschikt zijn voor het toestel dat het bericht ontvangt. Informeer bij uw netwerkexploitant of deze functie beschikbaar is.

▶ **Geldigheidsduur:** Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang uw tekstberichten in de berichtencentrale moeten worden bewaard.

Multimediabericht (Menu 5.9.2)

▶ **Slide Duration:** Hiermee kunt u de duur van elke pagina instellen terwijl u een bericht schrijft.

▶ **Bezorgtijd:** hiermee stelt u de bezorgtijd van het bericht in. Het multimediasberichtencentrum bezorgt het bericht na de bezorgtijd.

- ▶ **Priority:** Na het instellen van de prioriteit (Laag, Normaal of Hoog) kunt u het bericht verzenden.
 - ▶ **Geldigheidsduur:** Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang uw tekstberichten in de berichtencentrale moeten worden bewaard.
 - ▶ **Afleveringsrapport:** Als u in dit menu Ja selecteert, krijgt u een melding als het bericht is ontvangen.
 - ▶ **Leesbevestiging verzenden?:** Met deze bevestiging kunt u controleren of uw verzonden bericht gelezen is. U kunt Ja of Nee kiezen om de leesbevestiging te ontvangen, of om de leesbevestiging toe te laten.
 - ▶ **Automatisch downloaden:** u kunt de ophaalmodus instellen voor respectievelijk Eigen netwerk en Roaming-netwerk. Als u **Automatisch** selecteert, ontvangt u multimediamberichten automatisch. Als u **Handmatig** selecteert, ontvangt u alleen een meldingsbericht in uw postvak IN en kunt u besluiten of u multimediamberichten wilt downloaden.
 - ▶ **Netwerkprofiel:** Als u MMS meldingen van de server wilt downloaden, dient u de URL voor de MMS-server in te stellen.
 - ▶ **Toegestaan berichttype**
 - Persoonlijk: Persoonlijk bericht.
 - Advertentie: Commercieel bericht.
 - Informatie: Noodzakelijke informatie.
- Voicemailnummer** (Menu 5.9.3)
- Het opvragen van uw voicemail is mogelijk als uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt. Bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht verschijnt het bijbehorende symbool op het scherm. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.
1. Houd in stand-bymodus de  - toets ingedrukt.



2. De volgende submenu's kunnen worden weergegeven.

- ▶ **Berichtencentrale:** U kunt uw voicemailberichten beluisteren door Thuis te selecteren.
- ▶ **Roaming:** Als u in het buitenland bent, kunt u uw voicemails beluisteren als deze dienst wordt ondersteund.

Servicebericht (Menu 5.9.4)

Ontvangen

U kunt de optie voor ontvangst van dienstberichten instellen.

Service laden...

U kunt instellen dat het servicebericht automatisch wordt gedownload.

Infobericht (Menu 5.9.5) (afhankelijk van netwerk en abonnement)

▶ Ophalen

- Aan: Als u deze functie selecteert, kunt u informatieberichten ontvangen.
- Uit: Als u deze functie selecteert, kunt u geen informatieberichten ontvangen.

▶ Signaaltoon

- Aan: Wanneer u informatieberichten ontvangt laat uw toestel een pieptoon horen.
- Uit: Uw toestel laat geen pieptoon horen wanneer u informatieberichten ontvangt.

▶ Talen

- U kunt de gewenste taal selecteren door op [Voltooid] te drukken . Vervolgens verschijnen de informatieberichten in de door u gekozen taal op het scherm.

Orange World

Orange World Menu 6.1

Direct toegang krijgen tot de browser homepage.

Opmerking

- ▶ *Er worden extra kosten berekent als u verbinding maakt met deze service. Wij raden u aan om de data-kosten te checken met uw netwerk exploitant.*

Favorieten Menu 6.2




Met dit menu kunt u de URL's van favoriete webpagina's opslaan, zodat u deze later snel kunt openen. Uw telefoon heeft verscheidene vooraf ingestelde bladwijzers. Deze vooraf ingestelde bladwijzers kunnen niet worden verwijderd.

Een bladwijzer maken

1. Druk op de linker soft toets [Opties].
2. Selecteer Nieuwe favoriet en druk op OK.

3. Druk na het invoeren van de gewenste URL en titel op OK.

Tip

- ▶ *Gebruik de toetsen  en  om symbolen in te voeren. Druk op  om een ".", in te voeren.*

Adres invoeren Menu 6.3

U kunt rechtstreeks verbinding maken met de gewenste site. Druk op OK nadat u een URL hebt ingevoerd.

Geschiedenis Menu 6.4

Geef een lijst met webpagina's weer die u onlangs hebt bezocht. U kunt eenvoudig toegang krijgen tot de webpagina.

Pagina opslaan Menu 6.5

De telefoon kan de op het scherm getoonde pagina opslaan als offline-bestand. U kunt tot 20 pagina's opslaan.

Instellingen

Menu 6.6

Netwerkprofiel (Menu 6.6.1)

Kies het juiste profiel door op OK te drukken OK. Hierdoor wordt het profiel geactiveerd om de browser te starten.

Opmerking

▶ Als de SIM-kaart SAT-services (SIM Application Toolkit) ondersteunt, heeft dit menu de naam van de operatorservice die is opgeslagen op de SIM-kaart. Als de SIM-kaart geen SAT-services ondersteunt, is de naam van dit menu Profielen.

Rendermodus (Menu 6.6.2)

Normaal/Geoptimaliseerd

Cache (Menu 6.6.3)

Cache wissen

Hiermee wordt het buffergeheugen gewist.

Cache toestaan

Stel een waarde in voor het buffergeheugen.

Cookies (Menu 6.6.4)

Verwijder cookies

Hiermee worden de cookies gewist.

Cookies toestaan

Controleer of er een cookie is gebruikt.

Veiligheidscertificaten (Menu 6.6.5)

U kunt de lijst met persoonlijke certificaten die op uw telefoon is opgeslagen weergeven.

Afbeelding tonen (Menu 6.6.6)

Hiermee kunt u het weergeven van afbeeldingen tijdens het browsen in- en uitschakelen.

Script (Menu 6.6.7)

Kies of u JavaScript aan of uit wilt zetten.

Orange World

Orange World

Informatie

Menu 6.7

De versie van de WAP-browser wordt weergegeven.

Orange Plus

Menu 6.8

Mijn Account

(Menu 6.8.1)

Bekijk de balans van uw account.

Orange Bellen

(Menu 6.8.2)

Hiermee kunt u snel en direct toegang krijgen tot Orange nummers waar onder Klantenservice en Voicemail.

Informatie

(Menu 6.8.3)

Hier vindt u links tot informatie met betrekking tot Sport, Lifestyle en Financien.

U kunt
multime
geheug
gemakk
afbeeld

Afbeeld

Afbeeld

koppeli
afbeeld
met afb
standa
telefoo
u zelf h
afbeeld
de telef
Afhank
u hebt
verschil
staan.

► Weer
gesel

► Wiss
afbee

Media-album

U kunt alle soorten multimediatekstbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden en spelletjes.

Afbeeldingen Menu 7.1

Afbeeldingen bevat een ingebouwde koppeling voor het downloaden van afbeeldingen via internet en een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd, kunnen u verschillende opties ter beschikking staan.

- ▶ **Weergeven:** u kunt het geselecteerde profiel weergeven.
- ▶ **Wissen:** u kunt de geselecteerde afbeelding verwijderen.

- ▶ **Instellen als:** u kunt de geselecteerde afbeelding instellen als achtergrond of als afbeelding bij een afbeeldingen ID.
- ▶ **Verzenden via:** u kunt de geselecteerde afbeelding verzenden via MMS of Bluetooth.

▶ Bestand

- Naam wijzigen: u kunt de naam van de afbeelding wijzigen.
- Verplaatsen naar map: hiermee kan het bestand worden verplaatst naar een andere map.
- Informatie: geeft informatie weer over het geselecteerde beeldbestand.
- ▶ **Afdrukken via Bluetooth:** de meeste foto's die u in de cameramodus hebt gemaakt en via WAP hebt gedownload, kunnen via Bluetooth/PictBridge naar een printer worden verzonden.
- ▶ **Diavoorstelling:** u kunt de opgeslagen foto's weergeven in een diavoorstelling.

- ▶ **Nieuwe map:** u kunt een nieuwe map maken.
- ▶ **Meervoudig verwijderen:** u kunt een aantal geselecteerde bestanden verwijderen.
- ▶ **Alles verwijderen:** hiermee kunt u alle bestanden in de lijst verwijderen.
- ▶ **Sorteren op:** u kunt de bestanden rangschikken op datum, op type en op naam.
- ▶ **Lijstweergave/Miniatuurweergave:** u kunt de afbeelding in een lijst of als voorbeeld weergeven.

Geluiden

Menu 7.2

Geluiden bevat een ingebouwde koppeling voor het downloaden van geluiden via internet en een lijst met geluiden, waaronder standaardgeluiden die vooraf in de telefoon zijn geladen, geluiden die u zelf hebt gedownload en geluiden die u met de telefoon hebt opgenomen.

Overige

Menu 7.3

In deze map worden alle andere bestanden opgeslagen (behalve foto's en geluiden).

Uw mu
met een
ingebou
foto's k
met vri

Opme

▶ Als de
camer

Take

Druk op
Camera
van de
direct n
standby
drukker
geopen

Voordat
volgenc

1. Res
2. Kw
3. Tim
5 se
4. We
afbe

Camera

enu 7.3

foto's

Uw multimediatelefoon is uitgerust met een eenvoudig te gebruiken ingebouwde camera, waarmee u direct foto's kunt maken, bekijken en delen met vrienden en familie.

Opmerking

▶ Als de batterij bijna leeg is, kunt u de camerafunctie niet gebruiken.

Take picture Menu 8.1

Druk op de Menu-toets en selecteer Camera > Een foto nemen met behulp van de navigatietoetsen. U kunt ook direct naar de camera gaan door in de standby-modus op de Cameratoets te drukken. De cameramodule wordt geopend en u ziet de beeldzoeker.

Voordat u foto's gaat maken, kunt u de volgende opties instellen.

- 1. Resolutie:** 320x240, 640x480
- 2. Kwaliteit:** Normaal / Fijn / Zeer fijn
- 3. Timer:** Uit (geen timer), 3 sec., 5 sec., 10 sec.
- 4. Weergavemodus:** Volledige afbeelding, Schermvullend.

- 5. Multi-shot:** 1 opname, 3 opnamen
- 6. Effect:** Uit, Sepia, Mono, Negatief
- 7. Witbalans:** Automatisch, Daglicht, Gloeilamp, Bewolkt, TL-verlichting.
- 8. Sluitertoon:** Uit, Toon1, Toon2, Toon3
- 9. Reset:** Ja, Nee

1. Selecteer het gewenste optie menu met de rechts/links navigatietoetsen.
2. Selecteer de gewenste resolutie met de omhoog/omlaag navigatietoetsen.
3. Nadat alles juist is ingesteld, richt u de camera op het onderwerp dat u op foto wilt vastleggen en drukt u op de Cameratoets of de OK-toets. Met een klik wordt de foto vastgelegd en de volgende menuoptie verschijnt.

U kunt de afbeelding verzenden in een multimediebericht of via Bluetooth. Druk op de linker soft toets [Opties] en selecteer Verzenden via.

Spelletjes & toepas.

Spelletjes

Menu 9.1

U kunt tal van spelletjes spelen op uw telefoon. Deze spelletjes worden niet gedownload.

Toepassingen

Menu 9.2

U kunt meer spelletjes downloaden op de portal van t-zones.

Meer games

Menu 9.3

Meer games is een ingebouwde koppeling om games en andere toepassingen snel via mobiel internet te downloaden. Aan het gebruik van downloadservices kunnen kosten zijn verbonden.

Opmerking

- ▶ *Deze service is niet in alle landen beschikbaar. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.*

Netwerkprofiel

Menu 9.4

Een profiel activeren

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt activeren.
2. Druk op **OK** of selecteer Activeren in het menu Opties.

Een nieuw profiel toevoegen

1. Kies Nieuw profiel uit het menu Opties
2. Druk op de linker soft toets [Opslaan] om de wijzigingen in de configuratie op te slaan.

Java™ is een door Sun Microsystems ontwikkelde technologie. Net zoals u een Java-applet kunt downloaden via de Netscape of MS Internet Explorer browsers, kunt u Java MIDlet downloaden via een telefoon die WAP ondersteunt. Afhankelijk van de service provider kunnen alle Java-programma's zoals spelletjes worden gedownload naar een telefoon en worden opgestart. Eenmaal gedownload hebt u toegang tot het Javaprogramma via Mijn games & meer, waar u programma's kunt selecteren, uitvoeren of wissen. De Java-programma's worden opgeslagen in de telefoon als JAD- en JAR-bestanden.

Weergave-instellingen

Weergave-instellingen

Achtergrond

Menu ✕.1

U kunt de achtergrond voor de standby-modus instellen.

Timer belichtingsduur

Menu ✕.2

U kunt de verlichtingsduur van het scherm en het toetsenbord instellen.

Helderheid

Menu ✕.3

U kunt de helderheid van het scherm instellen tussen 25% en 100%.

Orange homescreen

Menu ✕.4

Hiermee kunt u selecteren of u de Orange snelkoppelingen in het standby scherm of niet.

Sneltoets basisscherm

Menu ✕.5

Selecteer of in de stand-bymodus de snelkoppelingen wel of niet wilt weergeven.

Thema

Menu ✕.6

U kunt selecteren welke thema's u wilt weergeven op het scherm.

Menustijl

Menu ✕.7

U kunt een menustijl selecteren: Rasterweergave/Lijstweergave.

Displaytekst

Menu ✕.8

Als u aan selecteert, kunt u de tekst bewerken die in de standby-modus wordt weergegeven.

Kleurrijk lettertype voor kiezen

Menu ✕.9

Selecteer of wel of geen kleurrijke lettertypen wilt gebruiken.

Kale

Als u di
kalende
aangege
kunt de
andere
In de ka
toetsen

Elke dru

U kunt
planner
totes [

► **Beki**
notit
word

► **Nieu**
een n
voere

► **Waar**
kunt
geko

Organiser

Kalender

Menu 0.1

Als u dit menu opent, verschijnt een kalender op het scherm. De dag wordt aangegeven via een vierkante cursor. U kunt de cursor verplaatsen naar een andere datum met de navigatietoetsen. In de kalender kunt u de volgende toetsen gebruiken.

Elke druk op		gaat een jaar terug.
		gaat een jaar vooruit
		gaat een maand terug.
		gaat een maand vooruit.


U kunt een planning of memo in de planner invoeren door op de linker soft toets [Opties] te drukken.

- ▶ **Bekijk dagelijkse planning:** De notities voor de gekozen dag worden weergegeven.
- ▶ **Nieuwe afspraak:** Selecteer dit om een nieuwe planning of memo in te voeren.
- ▶ **Waarschuwingsgeluid instellen:** U kunt de planningtoon voor elke gekozen datum instellen.

- ▶ **Alle schema's:** U kunt alle planningen weergeven.
- ▶ **Ga naar datum:** U kunt direct naar de gekozen datum gaan.
- ▶ **Laatste verwijderen:** Selecteer dit om de verlopen planningsnotities te verwijderen die al zijn gemeld.
- ▶ **Alles verwijderen:** U kunt alle afspraken en memo's wissen. U wordt gevraagd deze keuze te bevestigen.

Memo

Menu 0.2

1. Selecteer de memo door op de linker soft toets  .
2. Als deze leeg is, kunt u een nieuwe toevoegen door op de linker soft toets [Nieuw] te drukken.
3. Voer de memo in en druk op de linker soft toets [OK].

Organiser

Takenlijst

Menu 0.3

U kunt takenlijsten weergeven, bewerken en toevoegen. Takenlijsten worden in chronologische volgorde weergegeven. Taken die nog niet zijn voltooid of die zijn voltooid worden weergegeven. U kunt de takenlijsten via tekstberichten/beeldberichten verzenden of Bluetooth.

Spraakmemo

Menu 0.4

U kunt spraakmemo's of andere geluiden opnemen.

1. Druk op de linker soft toets [Opties]. U kunt de duur van een opname instellen.
 - ▶ **Algemene RSSI:** 10 minuten
 - ▶ **MMS:** 2 minuten en 30 seconden
2. Druk op OK om te beginnen met opnemen.
3. Druk op OK om te stoppen met opnemen.

Alarm

Via dit instellen

1. Selecteer gewenste alarm
2. Kies dit nummer. Eenmaal Ma
3. Selecteer alarm
4. Wijzig op

Calculatie

De calculator berekent aftrekken


1. Voer nummer in
2. Druk op navigatie selectie

Meer

Alarmklok

Menu #.1

Via dit menu kunt u tot vijf alarmen instellen voor specifieke tijdstippen.

1. Selecteer Aan en geef de door u gewenste alarmtijd in.
2. Kies de regelmaat waarmee dit moet worden herhaald:
Eenmalig, Dagelijks, Ma ~ Vrij,
Ma ~ Za, Za ~ Zo.
3. Selecteer het door u gewenste alarmsignaal en druk op .
4. Wijzig de alarmnaam en druk op  [Opslaan].



Calculator

Menu #.2

De calculator kan eenvoudige berekeningen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Voer het eerste getal in met de numerieke toetsen.
2. Druk op de bijbehorende navigatietoets om een rekenteken te selecteren.

Opmerking

- ▶ Druk op de toets  om fouten te wissen en het scherm leeg te maken.
 - ▶ Druk op  om een decimaal getal in te voeren.
3. Druk op de of de OK-toets om het resultaat te berekenen.
 4. Na de berekening kunt u terugkeren naar het beginscherm als u op de [Verwijderen] drukt.

Stopwatch

Menu #.3

1. Druk op [Start] om de tijd op te nemen en registreer de verstreken tijd door op [Ronde] te drukken.
2. Druk op [Stop] om de opname van de rondetijd te controleren.
3. Druk op [Reset] om terug te keren naar de standaard situatie.

Meer

Meer

Meer

Converter


Menu #.4

Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze. Er kunnen vier soorten eenheidsmaten worden omgerekend: Lengte, Gebied, Gewicht en Volume.

1. Selecteer een van de vier soorten eenheidsmaten door op de linker soft toets [OK] te drukken.
2. Selecteer in het gedeelte Huidige eenheid met de navigatietoetsen naar links/rechts de eenheid die u wilt converteren.
3. Druk op de onderste navigatietoets om naar de eenheid voor de eindwaarde te gaan.
4. Selecteer de gewenste eenheid met behulp van de linker en rechter navigatietoets.

5. Voer de getallen in met behulp van de numerieke toetsen. Het ingevoerde getal wordt automatisch geconverteerd.

Opmerking

- U kunt ook een decimaal getal invoeren als u op de toets  drukt.

Wereldtijd

Menu #.5

U kunt de wereldtijden van alle grote steden bekijken.

Accessoires

Er zijn verschillende accessoires voor uw mobiele telefoon. U kunt een keuze maken uit deze opties, afgestemd op uw persoonlijke communicatiebehoeften.

Accessoires

Standaardbatterij



Reisadapter

Met deze oplader kunt u de batterij opladen als u onderweg bent.



Headset

Dit kunt u op uw telefoon aansluiten, om handsfree te bellen.



Opmerking

- ▶ Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- ▶ Anders kan uw garantie op het toestel vervallen.
- ▶ Accessoires kunnen per regio verschillen; gelieve contact op te nemen met ons regionaal servicebedrijf voor meer informatie
- ▶ Indien u gebruikmaakt van een gegevensservice, raden wij u aan LG Internet Cube te gebruiken. LG Internet Cube is een krachtiger, veiliger manier om gebruik te maken van een gegevensservice (modem). Maak geen gebruik van de Windows-modem die bij uw Windows-besturingssysteem is geleverd.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Omgevingstemperaturen

Max : +55°C

Min : -10°C

Technische gegevens

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
EN 60950-1 ; 2001
EN 50360/EN 50361 ; 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives




Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547-8940, e-mail : seekim @ lge.com

Signature of representative



FRANÇAIS

KG P 235 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Précautions d'usage de l'appareil	4	Paramètres	33
Caractéristiques du KP235	11	Date et heure	
Mise en route	15	Langues	
Fonctions générales	20	Paramètres appels	
Émission et réception d'un appel		Connectivité	36
Saisie de texte	22	Sécurité	39
Sélection de fonctions et d'options	25	Économie d'énergie	42
Arborescence des menus	26	Mode Avion	
Profils	28	Réinit.	
Général		Etat mémoire	
Silencieux		Historique appels	43
Vibreur seul		Tous les appels	
Extérieur		Appels en absence	
Kit piéton		Appels émis	
Contacts	29	Appels reçus	
Liste		Durée appel	44
Ajouter	30	Coûts d'appel	
N° abrégés		Info données	45
Groupe		Messagerie	46
Copier tout	31	Nouveau message	
Tout supprimer		Boîte de réception	47
Réglages	32	Brouillons	48
Informations		Boîte d'envoi	49
		Envoyés	
		Écouter messages	
		Messages d'information	
		Modèles	50
		Réglages messages	51

33	Orange World	54	Paramètres d'affichage	62
	Orange World		Fond d'écran	
	Favoris		Durée rétroéclairage	
	Entrez adresse		Luminosité	
	Historique		Orange homescreen	
	Pages enregistrées		Raccourci vers l'écran d'accueil	
	Paramètres	55	Thème	
	Informations	56	Style de menu	
	Orange Plus		Message d'accueil	
			Chiffres colorés	
	Album média	57	Organiseur	63
	Images		Calendrier	
	Sons	58	Mémos	
	Autres		Tâches	64
			Mémo vocal	
	Photo	59	Outils	65
	Prendre une photo		Réveil	
			Calculatrice	
	Jeux et appl.	60	Chronomètre	
	Jeux		Convertisseur	66
	Applications		Horloge mondiale	
	Plus de jeux			
	Profils réseau		Accessories	67
			Données techniques	68

Précautions d'usage de l'appareil

Mesures de sécurité obligatoires

Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques.

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

Mesures de précautions*

A/Un indicateur de 'niveau de réception' vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception. Ne pas utiliser votre appareil dans les sous-terrains, parkings sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture).

B/Lors d'une communication, utilisez le kit 'piéton' ou 'mains libres' qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête.

C/Évitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

Ces mesures vous permettront de réduire considérablement l'absorption, par les parties sensibles de votre corps, de la puissance rayonnée par votre téléphone.

* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été constaté, seul le principe de 'précaution' nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Lisez ce respect illégal. égalem

Expo radio

Inform ondes d'abs SAR, S

Le KP23 sécurité radio. C recomm compre destiné les pers et leur

► Les re l'expo une u nom (DAS) via de utilis le plu

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voir illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)

Le KP235 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes

les bandes de fréquence utilisées.

- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.
- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.929 W/kg (10g) et à 0.890 W/kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- ▶ Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriques et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu (États- Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Précautions d'usage de l'appareil

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT! *Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.*

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié. when repair work is required.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

▶ Utilis
l'oreil
préca
l'ante

▶ Utilis
écou
plus
que l
qu'ac
cont

▶ Retir
mettr

▶ Ne re
lorsq

▶ Rech
zone

**Fonc
optim**

**Pour ti
perform
tout en
prenez
suivant**

- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution. Assurez-vous que les câbles fournis en tant qu'accessoires ne soient pas en contact avec l'antenne inutilement.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.
- ▶ Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- ▶ Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- ▶ Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Éviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposez à des sons forts pendant trop longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop prêt de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Précautions d'usage de l'appareil

Appels d'urgence


Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Caractéristiques du KP235

Vue avant

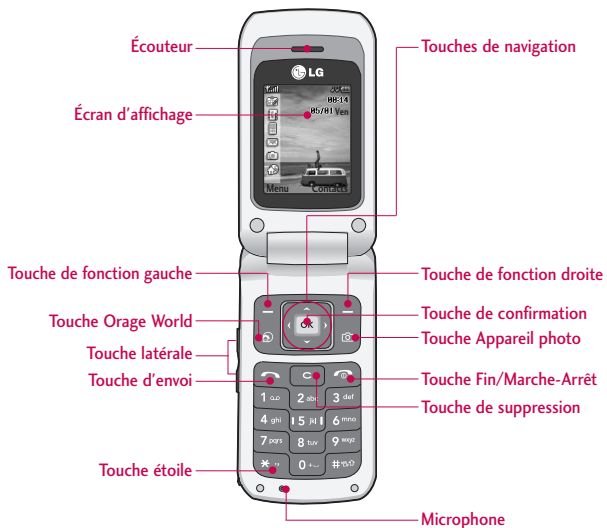


Caractéristiques du KP235

Caractéristiques du KP235

Vue arrière



Batterie

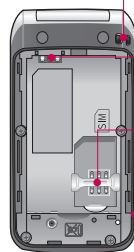

Orifice pour dragonne

Contacts de la batterie

Socle pour carte SIM









Prise kit piéton/
Connecteur de câble/
du kit mains libres
pour automobile

Description des touches

Voici les éléments clés du téléphone.


Description du clavier

Touche	Description
	<p>Touche de fonction gauche / Touche de fonction droite Chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte qui s'affiche juste au-dessus à l'écran.</p>
	<p>Touches de navigation Utilisez ces touches pour parcourir les menus et déplacer le curseur. Vous pouvez également utiliser ces touches pour accéder rapidement aux fonctions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Touche de navigation gauche (): messagerie • Touche de navigation droite (): liste des profils audio • Touche de navigation haut ()/ Touche de navigation bas (): Calendrier, Contacts, Historique appels, Messagerie, Photo, Orange World
	<p>Touche d'envoi Vous pouvez composer un numéro de téléphone et répondre à un appel. Si vous appuyez sur cette touche sans saisir un numéro, votre téléphone affiche les numéros que vous avez récemment composés, les numéros d'appels reçus et ceux que vous avez manqués.</p>

Touche	Description
	<p>Pavé numérique Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode veille et de saisir des numéros ou caractères en mode édition. Lorsque vous appuyez longuement sur ces touches.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En appuyant sur  vous pouvez interroger votre boîte vocale. • En appuyant sur , vous pouvez passer un appel international. • En appuyant sur les touches  à , vous pouvez composer rapidement un numéro. • En appuyant sur , vous pouvez saisir une pause lors de la numérotation ou passer en mode Vibreur.
	<p>Touche Fin/Marche-Arrêt Used to end or reject a call. This key is also used as the Power Key by pressing and holding this key for a few seconds.</p>
	<p>Touche de suppression Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.</p>

Caractéristiques du KP235







Touche latérale












Touche	Description
	<p>Touche latérale A l'intérieur des menus, vous pouvez utiliser cette touche pour vous déplacer de haut en bas. A partir de l'écran d'accueil ou en communication, ces touches permettent d'augmenter ou de diminuer le volume.</p>

Informations à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

Icônes affichées à l'écran

Icône/Indicateur	Description
	Tous les signaux sonores sont désactivés.
	Profil Général activé.
	Profil Extérieur activé.
	Menu Silencieux activé dans le profil.
	Menu Kit piéton activé dans le profil.
	Vous pouvez renvoyer un appel.

Icône/Indicateur	Description
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indique la force du signal du réseau.
	L'appel est connecté.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous utilisez un service d'itinérance.
	Une ligne sur 2 est utilisée pour les appels sortants (si vous êtes abonné au service double ligne).
	L'alarme a été paramétrée et est activée.
	Indique l'état de la batterie.
	Vous avez reçu un message.
	Vous avez reçu un message vocal.

Insta SIM

Assurez-vous d'insérer la batterie avant d'insérer la carte SIM.

1. Retirer la batterie

Appuyez sur le bouton de la batterie. Retirez la batterie de son emplacement.

Remarque

► Retirer la batterie est en dysfonctionnement.

Mise en route


Mise en route

Installation de la carte SIM et de la batterie

Assurez-vous que le mobile est éteint avant de retirer la batterie.

1. Retrait de la batterie.

Appuyez sur les ergots du couvercle de la batterie et faites-le glisser vers le bas. Retirez ensuite la batterie de son emplacement.

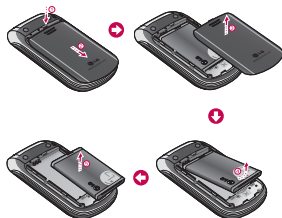

Remarque

- ▶ Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Installation de la carte SIM.

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Pour insérer la carte SIM Pour retirer la carte SIM


Attention

- ▶ Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

Mise en route


Mise en route

3. Installation de la batterie.

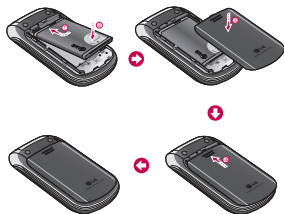

Chargement de la batterie

Pour connecter le chargeur au téléphone vous devez d'abord installer la batterie.

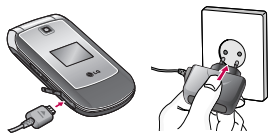

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué sur l'illustration, branchez la fiche du chargeur dans la prise, au centre du téléphone, jusqu'à ce

qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.

2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur compris dans le pack.
3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

Attention

- ▶ *Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.*
- ▶ *Si vous utilisez le chargeur à l'étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié.*
- ▶ *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

Avertissement

- ▶ *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.*
- ▶ *Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal. Ceci peut provoquer un incendie.*

Débr
charg

Déconn
télépho
l'illustra

Remar

- ▶ *Assur*
compl
téléph
- ▶ *Si la*
correc
remet
touch
batter
remet
la.

Débranchement du chargeur

Déconnectez le chargeur de voyage du téléphone comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.




Remarque


- ▶ Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
- ▶ Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

Mise en marche/ Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

1. Installez une batterie dans le téléphone et connectez-le à une source d'alimentation externe telle que le chargeur ou un chargeur allume-cigare. Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre Demander code PIN, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.

Arrêt du téléphone

Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.

Mise en route

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Codes d'accès** (Menu 3.5.5).

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Demander code PIN est activée**, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option **Demander code PIN est définie** sur Désactiver, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à des fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel et Numéro FDN. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre opérateur réseau prend en charge. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code

Le code cartes 5 modifier perdez votre fo

Code (4 à 8

Le code utilisati téléphone pour su téléph Réinitia défaut égalem Sécurité

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu Réinitialiser réglages. Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu Sécurité.





Code réseau

Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction Interdiction d'appel. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service.


Fonctions générales


Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel



1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
 - ▶ Pour supprimer des chiffres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement .
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi .
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt  ou sur la touche de fonction droite.

Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi

1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi . Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.

2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur .

Émission d'un appel international


1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .

Fin d'un appel


Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt .

Émission d'un appel à l'aide du liste des Répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire.

Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le  répertoire.

Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales (). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.

Remarque



- ▶ *En mode veille, lorsque le clapet est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.*

Réception d'un appel


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans les contacts) s'affiche.

1. Pour décrocher un appel, ouvrez le clapet du téléphone (quand **l'ouverture clapet** est définie comme Mode réponse, voir page 34 (Menu 3.3.2).)

Remarque

- ▶ *Si l'option **Toute touche** (reportez-vous à la page 34) est définie, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  de fonction droite.*
 - ▶ Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
 - ▶ Vous pouvez décrocher un appel en utilisant le Répertoire ou une autre fonction du menu.
2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Signal réseau

Un indicateur () permet de contrôler l'intensité du signal sur l'écran du téléphone. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Fonctions générales

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour ajouter un contact, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :


Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode ABC


Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Modification du mode de saisie de texte




1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.


Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

- ▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le sous-menu Ajout dictionnaire.
- ▶ Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Langue du T9.

1. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
2. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

Remarque

- ▶ Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

Fonctions générales

Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de **2nd** à **9^{me}**.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :

- ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.
- ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche
- ▶ Etc.

2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche **0^{me}**. Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche **☐**. Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche **☐**.



Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1^{me}	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2nd	ABC2ÀÂÇÆ	abc2àâçæ
3rd	DEF3ÉÊË	def3éêë
4th	GHI4Ï	ghi4ï
5th	JKL5	jkl5
6^{me}	MNO6ÔÏ	mno6ôï
7^{me}	PQRS7	pqrs7
8^{me}	TUV8ÙÚ	tuv8ùú
9^{me}	WXYZ9ÿ	wxyz9ÿ
0^{me}	Touche Espace 0	Touche Espace 0

Utilisation du mode 123 (chiffres)


Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte souhaité.

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction  et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches.

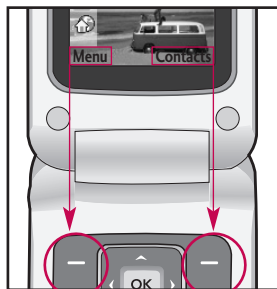

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de fonction de gauche.

Pour activer l'action correspondante, appuyez sur la touche de fonction droite.

Arborescence des menus

Arborescence des menus

1. Profils

- 1.1 Général
- 1.2 Silencieux
- 1.3 Vibreur seul
- 1.4 Extérieur
- 1.5 Kit piéton

2. Contacts

- 2.1 Liste
- 2.2 Ajouter
- 2.3 N'abrévés
- 2.4 Groupe
- 2.5 Copier tout
- 2.6 Tout supprimer
- 2.7 Réglages
- 2.8 Informations

3. Paramètres

- 3.1 Date et heure
- 3.2 Langues
- 3.3 Paramètres appels
- 3.4 Connectivité
- 3.5 Sécurité
- 3.6 Économie d'énergie
- 3.7 Mode Avion
- 3.8 Réinit.
- 3.9 Etat mémoire

4. Historique appels

- 4.1 Tous les appels
- 4.2 Appels en absence
- 4.3 Appels émis
- 4.4 Appels reçus
- 4.5 Durée appel
- 4.6 Coûts d'appel
- 4.7 Info données

5. Messagerie

- 5.1 Nouveau message
- 5.2 Boîte de réception
- 5.3 Brouillons
- 5.4 Boîte d'envoi
- 5.5 Envoyés
- 5.6 Écouter messages
- 5.7 Messages d'information
- 5.8 Modèles
- 5.9 Réglages messages

6. Orange World

- 6.1 Orange World
- 6.2 Favoris
- 6.3 Entrez adresse
- 6.4 Historique
- 6.5 Pages enregistrées
- 6.6 Paramètres
- 6.7 Informations
- 6.8 Orange Plus

7. Al

- 7.1
- 7.2
- 7.3

8. Ph

- 8.1

9. Jeu

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

7. Album média

- 7.1 Images
- 7.2 Sons
- 7.3 Autres

8. Photo

- 8.1 Prendre une photo

9. Jeux et appl.

- 9.1 Jeux
- 9.2 Applications
- 9.3 Plus de jeux
- 9.4 Profils réseau

✖. Paramètres d'affichage

- ✖.1 Fond d'écran
- ✖.2 Durée
rétroéclairage
- ✖.3 Luminosité
- ✖.4 Orange
homescreen
- ✖.5 Raccourci vers
l'écran d'accueil
- ✖.6 Thème
- ✖.7 Style de menu
- ✖.8 Message
d'accueil
- ✖.9 Chiffres colorés

0. Organiseur

- 0.1 Calendrier
- 0.2 Mémos
- 0.3 Tâches
- 0.4 Mémo vocal

#. Outils

- #.1 Réveil
- #.2 Calculatrice
- #.3 Chronomètre
- #.4 Convertisseur
- #.5 Horloge mondiale

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Il existe cinq profils prédéfinis : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul**, **Extérieur** et **Kit piéton**.

Activer Menu 1.1

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des Profils audio, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [OK] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite Activer.

Remarque

- ▶ *Si un kit piéton ou un kit mains libres est connecté au téléphone, le profil Kit piéton s'active automatiquement.*

Personnaliser Menu 1.2

Vous pouvez personnaliser tous les profils, sauf Vibreur seul et Silencieux. Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez Personnaliser.

- ▶ **Type d'alerte appel** : Permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Sonnerie** : Permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume sonnerie** : Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Type d'alerte du message** : Sélectionnez le type d'alerte pour la réception d'un message.
- ▶ **Sonnerie message** : Sélectionnez la tonalité d'alerte pour la réception d'un message.
- ▶ **Volume de la messagerie** : permet de régler le volume de la sonnerie du message.
- ▶ **Bip touches** : Permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Volume clavier** : Régler le volume de ton de clavier numérique.
- ▶ **Vol. effets sonores** : Permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt** : Permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.

Ce méro
numéro
noms c
du télép

Appuye
gauche
sélection
également
appuya
droite

Liste

1. Sélectionner invite
2. Entrer que sur la [Liste]
3. Une cont pour corre touc égale fonc accé


Contacts

Ce menu permet d'enregistrer des numéros de téléphone, ainsi que les noms correspondants, dans la mémoire du téléphone ou de votre carte SIM.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez Contacts. Vous pouvez également accéder aux Contacts, en appuyant sur la touche de fonction droite [Contacts].

Liste

Menu 2.1

1. Sélectionnez Rechercher. Vous êtes invité à entrer un nom.
2. Entrez les premières lettres du nom que vous recherchez, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Liste].
3. Une fois que vous avez trouvé le contact recherché, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche . Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes.

- ▶ **Afficher** : Permet d'afficher le nom et le numéro.
- ▶ **Modifier** : Permet de modifier le nom et le numéro.
- ▶ **Appeler** : Permet d'appeler le contact.
- ▶ **Message** : Permet d'écrire un message à un destinataire.
- ▶ **Envoyer via** : Permet d'envoyer les données de vos contacts par Messaging ou Bluetooth.
- ▶ **Effacer** : permet de supprimer un contact.
- ▶ **Ajouter à la numérotation rapide** : Permet de définir une entrée commenuméro abrégé.
- ▶ **Ajouter** : Permet d'enregistrer un nouveau contact.
- ▶ **Suppression multiple** : Permet de consulter la liste et de la supprimer en une fois.
- ▶ **Copier sur mém. téléphone/sur SIM** : Permet de copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.

Contacts

Ajouter

Menu 2.2

Cette option permet d'ajouter une entrée de contact.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires : la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 1000 entrées. Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères par nom enregistré. La capacité de la carte SIM dépend de la carte SIM.

N° abrégés

Menu 2.3

Attribuez les numéros de certains de vos contacts aux touches **2** à **9**. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur la touche correspondante pour composer leur numéro et les appeler.

1. Faites défiler jusqu'à Numéro abrégé, puis appuyez sur [OK].
2. Pour ajouter un numéro à la fonction Numéro abrégé, sélectionnez (Vide). Recherchez ensuite le nom dans les contacts.

3. La touche de fonction gauche [Options] permet de modifier ou d'effacer un numéro abrégé, de passer un appel ou d'envoyer un message.

Groupe

Menu 2.4

Vous pouvez gérer des informations de groupe.

1. Sélectionnez Groupes appelants. Les listes de groupes s'affichent : Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe 1, Groupe 2 et Groupe 3.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner le nom du groupe que vous souhaitez gérer.

Les sous-menus suivants s'affichent.

- ▶ **Voir membres** : Affiche la liste des membres d'un groupe.
- ▶ **Mélodie** : Permet de sélectionner la sonnerie utilisée lorsque vous recevez un appel vocal d'une personne de ce groupe.

▶ **Icon**
l'icône
un ap
grou

▶ **Ajou**
mem
pouv
maxi

▶ **Effac**
mem
mem

▶ **Effac**
cont
cont

▶ **Ren**
Enlev

▶ **Ren**
nou

▶ **Réin**
reme

Cop

Ce men
des ent
SIM ver
inverse

- ▶ **Icône** : Permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
- ▶ **Ajouter** : Permet d'ajouter un membre au groupe sélectionné. Vous pouvez affecter 20 membres maximum à un groupe.
- ▶ **Effacer** : Permet de supprimer le membre sélectionné de la liste des membres du groupe. L'entrée du contact n'est pas supprimée des contacts.
- ▶ **Effacer tous les membres** : Enlever tous les membres.
- ▶ **Renommer** : Permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.
- ▶ **Réinitialiser** : Vous permet de remettre à l'état initial tout.

Copier tout Menu 2.5

Ce menu permet de copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers celle du téléphone et inversement.

- ▶ **SIM vers tél.** : Permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- ▶ **Tél. vers SIM** : Permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Les options suivantes sont disponibles.

- **Conserver l'original** : lors de la copie, les numéros sont conservés à leur emplacement d'origine.
- **Effacer original** : lors de la copie, les numéros sont supprimés de leur emplacement d'origine.

Tout supprimer Menu 2.6

Ce menu permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM et/ou du téléphone. Cette fonction requiert le code de sécurité.

Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Contacts

Réglages

Menu 2.7

Affichage

Cette fonction permet de configurer l'affichage des contacts.



- ▶ **Nom uniquement** : lorsque vous effectuez une recherche dans les contacts, la liste affiche uniquement les noms.
- ▶ **Nom et numéro** : lorsque vous effectuez une recherche dans les contacts, la liste affiche les noms et les numéros.
- ▶ **Avec image** : lorsque vous effectuez une recherche dans les contacts, la liste affiche les noms et les images correspondantes.

Informations

Menu 2.8

- ▶ **SDN (selon la carte SIM)** : Permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques (SDN) fournis par

votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.

1. Sélectionnez l'option SDN.
 2. Les noms des services disponibles apparaissent.
 3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas. Appuyez sur .
- ▶ **Mes numéros (selon la carte SIM)** : Permet d'afficher votre numéro de téléphone dans la carte SIM.
 - ▶ **Ma carte de visite** : Permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom et un numéro de téléphone portable. Pour créer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Nouveau] et renseignez les champs.

Paramètres

Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

Date et heure Menu 3.1

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Date (Menu 3.1.1)

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format de date (Menu 3.1.2)

Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA
(J: Jour / M: Mois / A: Année).

Heure (Menu 3.1.3)

Vous pouvez entrer l'heure.

Format de l'heure (Menu 3.1.4)

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour auto (Menu 3.1.5)

Cette option permet de mettre à jour automatiquement l'heure et la date en fonction du fuseau horaire où vous vous trouvez.

Langues Menu 3.2

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est définie sur Automatique, la langue du téléphone est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM utilisée. L'anglais est défini par défaut si la langue de la carte SIM n'est pas prise en charge par votre téléphone.

Paramètres appels Menu 3.3

Cette fonction permet de définir les options d'un appel.

Renvoi d'appel (Menu 3.3.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- ▶ **Tous les appels vocaux** : Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

- ▶ **Si occupé** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
- ▶ **Si pas de réponse** : Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.
- ▶ **Si non disponible** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.
- ▶ **Appels donnés** : Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.
- ▶ **Tout annuler** : Annule tous les services de transfert d'appel.

Sous-menus

Les menus de Renvoi d'appel disposent des sousmenus suivants.

- ▶ **Activer** : Active le service correspondant.
 - Vers le numéro de boîte vocale : Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.



- Nouveau numéro : Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.


- N° favoris : Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.

- ▶ **Annuler** : Désactive le service correspondant.e.
- ▶ **Afficher l'état** : Affiche l'état du service correspondant.

Mode de réponse (Menu 3.3.2)

- ▶ **Ouverture clapet**
Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.

- ▶ **N'importe quelle touche**
Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Fin] et .

- ▶ **Touche Décrocher uniquement**
Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

Envoies
(fonction)
l'abonnement

▶ **Définition**
Si vous pouvez téléphoner d'un abonnement

▶ **Activer**
Vous pouvez corriger l'appareil correspondant

▶ **Désactivation**
Votre téléphone

Double
(fonction)

Vous pouvez recevoir un appel entrant en conversant pour accéder

Envoyer mon numéro (Menu 3.3.3) (fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

► Définir par réseau

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

► Activé

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

► Désactivé

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

Double appel (Menu 3.3.4) (fonction dépendant du réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez Activer pour activer la mise en attente des

appels par le réseau, Annuler pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou Afficher l'état pour vérifier si la fonction est activée ou non.

Bip minute (Menu 3.3.5)

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.

Rappel auto (Menu 3.3.6)

Sélectionnez Activer pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

Envoyer tonalités DTMF (Menu 3.3.7)

Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

Paramètres

Connectivité Menu 3.4

Bluetooth (Menu 3.4.1)

La fonctionnalité Bluetooth permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

Remarque

- ▶ Si vous utilisez LG PC Sync via une connexion Bluetooth, vous ne pouvez échanger de données qu'au sein du répertoire.
- ▶ Lorsque vous recevez des données d'un périphérique Bluetooth, une confirmation est requise. Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié sur votre téléphone.
- ▶ Selon son type, le fichier est stocké dans l'un des dossiers suivants :
 - **Image (.bmp, gif, jpg, png) :** dossier contenant les images
 - **Autres fichiers (.txt, html) :** dossier contenant les autres types de fichiers

Définir Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction bluetooth.

Périphériques associés

Cette fonction permet d'afficher tous les périphériques auxquels votre KP235 est associé. Le menu Périphériques associés donne accès aux options suivantes :

- **Connexion / Déconnexion :** une fois l'association avec un casque effectuée, vous pouvez vous connecter à un périphérique pour l'utiliser.
- **Nouveau :** vous permet de rechercher de nouveaux périphériques Bluetooth et de les ajouter à la liste des périphériques associés du téléphone. Dès que vous sélectionnez [Nouveau], le téléphone recherche les périphériques Bluetooth accessibles. Lorsque le périphérique recherché apparaît dans la liste, appuyez sur la touche de fonction gauche [Arrêter]. Faites défiler jusqu'au périphérique recherché, puis appuyez sur la touche

de fonction gauche [Associer]. Vous êtes ensuite invité à saisir un mot de passe. Vous pouvez choisir le mot de passe de votre choix (vous devez utiliser le même pour les deux périphériques) ou utiliser le mot de passe déjà défini par le fabricant du périphérique auquel vous associez le téléphone. Consultez le manuel de l'utilisateur du périphérique à associer pour vérifier si un mot de passe a déjà été défini.

- **Régler sur autorisé/non autorisé :** Permet de définir la connexion autorisée entre dispositifs Bluetooth. Si un périphérique associé est réglé sur un périphérique autorisé, il se connectera automatiquement au téléphone, à chaque fois que celui-ci sera allumé.
- **Tous services :** Permet d'afficher tous les services pris en charge par le dispositif bluetooth.
- **Affecter un nom :** permet de renommer le périphérique Bluetooth associé et de modifier la manière dont il s'affiche sur le téléphone.

- **Effacer :** permet de supprimer un périphérique Bluetooth associé au téléphone.
- **Supprimer tout :** permet de supprimer tous les périphériques Bluetooth associés au téléphone.

Paramètres

- **Visibilité de mon téléphone :** Cette option permet de rendre ou non votre casque visible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Nom de mon téléphone :** Vous pouvez définir le nom du dispositif bluetooth. Le nom par défaut est LG KP235.
- **My adress :** permet d'afficher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

Remarque

- ▶ *Ne prend pas en charge la composition vocale du numéro.*

Réseau (Menu 3.4.2)

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.

Paramètres

Sélection du réseau

Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

- ▶ **Automatique** : Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode automatique sélectionné, le téléphone est défini sur "Automatique" même quand le téléphone est éteint et allumé.
- ▶ **Manuelle** : Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.
- ▶ **Préférez** : Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres

réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

GPRS Anex.

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

▶ Allumage

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

▶ Si nécessaire

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et ou à une application et interrompue lorsque vous fermez ce service ou cette application.

Point d

▶ **Affic**
sélec

▶ **Mod**
les n

▶ **Nou**

- **No**
rés

- **Su**
ser
GP

<Para

Les p
dispo
avez
servic

- APN
serv

- ID
utilit
APN

- Mo
req

Point d'accès

- ▶ **Afficher** : permet d'afficher le profil sélectionné.
- ▶ **Modifier** : Vous pouvez réinitialiser les noms du réseau.
- ▶ **Nouveau point d'accès**
 - **Nom** : permet de saisir le nom du réseau.
 - **Support** : permet de définir le service de données de support. - GPRS

<Paramètres GPR>

Les paramètres de ce service sont disponibles uniquement si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

- **APN** : permet d'entrer l'APN du service GPRS.
- **ID utilisateur** : identité des utilisateurs pour votre serveur APN.
- **Mot de passe** : mot de passe requis par votre serveur APN.

- **Serveur primaire** : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.

- **Serveur secondaire** : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.


- ▶ **Effacer** : Vous pouvez afficher le profil sélectionné.

Sécurité

Menu 3.5

Demander code PIN (Menu 3.5.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez Demande de code PIN dans le menu Paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche  [OK].

Paramètres

2. Sélectionnez **Activé/Désactivé**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone (Menu 3.5.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. Choisissez si vous voulez que votre téléphone vous invite à entrer le code de sécurité lorsque le téléphone est allumé, lorsque vous changez la carte SIM ou immédiatement. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

Interdiction d'appels (Menu 3.5.3)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- ▶ **Tous appels sortants**
Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.
- ▶ **Vers l'international**
Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.
- ▶ **Vers l'intern. sauf pays orig.**
Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.
- ▶ **Tous appels entrants**
Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.
- ▶ **Entrants quand à l'étranger**
Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

- ▶ **Annul.**
Ce so
tous
- ▶ **Modif.**
Ce so
mot
d'int

Sous-m

- **Activé**
Ce so
au rés
d'app
- **Annul.**
Ce so
la res
- **Affich.**
Ce so
les ap

Appel (foncti

- Vous pe
sortant
sélection
protégé

3.5.3)

sser ou

un
pels.
te les

lique à

lique à
onal.

lique à
onal, à

lique à

lique à
ue

▶ **Ann.ttes les interd. d'appels**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

▶ **Modifier le mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Sous-menus :

- **Activer**
Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.
- **Annuler**
Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.
- **Afficher l'état**
Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

**Appels restreints (Menu 3.5.4)
(fonction dépendant de la carte SIM)**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

▶ **Activé**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

▶ **Désactivé**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.


▶ **Liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

Modifier les codes (Menu 3.5.5)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel); ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès : Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2.

1. Pour modifier le code de sécurité, code PIN ou les codes PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].

2. Entrez votre nouveau code de sécurité, code PIN, codes PIN2 et vérifiez-le.

Économie d'énergie

Menu 3.6

Vous pouvez activer le mode d'économie d'énergie.

Mode Avion

Menu 3.7

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, ce menu permet d'utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil.

Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

► **Activé** : Vous ne pouvez ni recevoir ni émettre d'appels, y compris des appels d'urgence ; les autres fonctionnalités requérant une couverture réseau sont également désactivées.

► **Désactivé** : Permet de désactiver le mode Avion et de redémarrer le téléphone pour accéder au réseau.

Réinit.

Menu 3.8

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Etat mémoire

Menu 3.9

Vous permet de vérifier la capacité de mémoire en cours d'utilisation.

Vous pouvez
appels
des numéros
le réseau
CLI (Ca
identifié
dans la
Le num
s'affiche
l'heure
égaleme
appels.

Tous

Ce menu
enregist
reçu e
émettre
messag
sélection
Vous pe
numéro

Historique appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Tous les appels Menu 4.1

Ce menu permet d'afficher tous les enregistrements d'appels manqués, reçus et composés. Vous pouvez émettre un appel ou envoyer un message au numéro que vous avez sélectionné dans les enregistrements. Vous pouvez également enregistrer le numéro dans les Contacts.

Appels en absence Menu 4.2

Ce menu permet d'afficher les enregistrements des appels manqués, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels emis Menu 4.3

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels composés, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels reçus Menu 4.4

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels reçus, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Historique appels

Durée appel

Menu 4.5

Vous pouvez visualiser les durées d'appel par type.

- ▶ **Dernier appel** : Permet d'afficher la durée du dernier appel en minutes/secondes.
- ▶ **Tous les appels** : Permet d'afficher la durée totale des appels. Vous pouvez définir la minuterie en appuyant sur la touche de fonction gauche [Réinitialiser].
- ▶ **Appels émis** : Permet d'afficher la durée des appels sortants.
- ▶ **Appels reçus** : Permet d'afficher la durée des appels entrants.

Coûts d'appel

Menu 4.6

Grâce à ce service réseau, vous pouvez consulter le coût du dernier appel, ainsi que le coût total des appels.

Remarque

- ▶ *Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.*

Réglages

Régl. crédit

Grâce à ce service réseau, vous pouvez limiter le coût de vos appels aux unités de facturation sélectionnées. Vous pouvez téléphoner jusqu'à ce que vous ayez atteint la limite spécifiée.

- ▶ **Lire** : Vous pouvez vérifier les unités restantes.
- ▶ **Modifier** : Vous pouvez modifier votre limite de chargement.

Menu 4.6

Vous pouvez
él,
s.



ts par
varier
u
n, des

Vous pouvez
unités
us
e vous

unités

rier

Tarif/unité

Vous pouvez définir le type de devise et le coût par unité. Contactez votre fournisseur de services pour connaître le coût d'une unité de facturation. Pour sélectionner une devise ou une unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2. Si vous souhaitez saisir l'un de ces symboles : @, £, \$, effacez toutes les devises, puis appuyez sur la touche . Si vous souhaitez utiliser le symbole, appuyez à nouveau sur la touche .

Remarque

- ▶ *Une fois toutes vos unités dépensées, vous ne pouvez passer que les appels d'urgence. Selon le type de votre carte SIM, le code PIN2 peut s'avérer nécessaire pour définir une limite.*

Affichage auto

Grâce à ce service réseau, vous pouvez afficher automatiquement le coût de votre dernier appel. Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez voir le coût du dernier appel en fin de communication.

Info données **Menu 4.7****Volume données** (Menu 4.7.1)

Vous pouvez vérifier les volumes Envoyés Reçus ou Tout et Réinitialiser. Vous pouvez tout réinitialiser, en appuyant sur la touche de fonction gauche [Réinitialiser].

Durée appel donnée (Menu 4.7.2)

Vous pouvez vérifier les durées du dernier appel de données ou de tous les appels. Vous pouvez tout réinitialiser, en appuyant sur la touche de fonction gauche [Réinitialiser].

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), la boîte vocale, ainsi que les messages de service du réseau. L'envoi et la réception des SMS et des MMS lors de vos déplacements peuvent être payants. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Nouveau message

Menu 5.1

Vous pouvez rédiger et modifier un message pouvant contenir à la fois du texte, une image ou du son. (jusqu'à 10 pages)

1. Saisissez votre message dans le champ prévu à cet effet.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les options suivantes vous sont proposées.

- ▶ **Envoyer à** : Vous pouvez envoyer le message que vous avez rédigé.

Vous pouvez sélectionner le destinataire dans vos contacts ou saisir directement son numéro. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 numéros.

- ▶ **Insérer** : ez insérer des images, des sons, des symboles, des modèles texte ou émoticônes.
- ▶ **Enreg. dans** : Vous pouvez enregistrer le message dans les brouillons ou comme modèle photo.
- ▶ **Aperçu** : Vous pouvez prévisualiser le message multimédia avant de l'envoyer. (Disponible uniquement si vous avez ajouté un son, une image ou des diapos.)
- ▶ **Aff pièces jtes** : Vous pouvez afficher les fichiers joints. (Disponible uniquement si des fichiers ont été joints.)
- ▶ **Durée diapo** : Vous pouvez configurer la durée d'affichage de chaque page. (Disponible uniquement si des fichiers ont été joints.)

▶ **Su**
su
(D
fic

▶ **De**
ou

▶ **La**
sé
TS
le
22

▶ **Ne**
aj
dic
le
to
[E

▶ **Ef**
eff

▶ **Q**
me
n'e

Remar
▶ **Lorsq**
charg
vous r
action

- ▶ **Supprimer** : Vous pouvez supprimer les éléments joints. (Disponible uniquement si des fichiers ont été joints.)
- ▶ **Définir T9** : Vous pouvez activer ou non le mode T9.
- ▶ **Langue d'écriture** : Vous pouvez sélectionner la langue du mode T9. (Pour plus d'informations sur le mode T9, consultez les pages 22 à 23.)
- ▶ **Nouveau mot T9** : Vous pouvez ajouter un mot dans le dictionnaire T9. Après avoir saisi le mot désiré, appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.].
- ▶ **Effacer texte** : Vous pouvez effacer le texte saisi.
- ▶ **Quitter** : Vous pouvez annuler vos modifications. Le message saisi n'est pas enregistré.

Remarque


- ▶ *Lorsque vous créez un MMS et que vous chargez une image (50 K), il se peut que vous ne puissiez effectuer aucune autre action avant la fin du chargement.*

Boîte de réception

Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes.

Pour la notification de MMS, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message. Pour plus d'informations sur les paramètres de notification, reportez-vous au (Menu 5.9.2)

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la touche .

- ▶ **Affichage** : Vous pouvez afficher le message sélectionné.
- ▶ **Répondre** : Vous pouvez répondre à l'expéditeur.
- ▶ **Effacer** : Vous pouvez supprimer le message actuel.
- ▶ **Transférer** : Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.


- ▶ **Appeler** : Vous pouvez rappeler l'expéditeur.
- ▶ **Numéro** : permet d'enregistrer le nombre d'expéditeurs.
- ▶ **Informations** : Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type et la taille du message.
- ▶ **Suppression multiple** : Vous pouvez effacer le message multiple utilisant l'option de Tout marquer/Annuler tout le marquage.
- ▶ **Effacer tous les messages lus** : Vous pouvez effacer tout l'a lu des messages.
- ▶ **Tout supprimer** : Supprime tous les messages.

Brouillons

Menu 5.3

Vous pouvez visualiser les messages enregistrés comme brouillons. Les brouillons sont répertoriés avec la date

et l'heure auxquelles ils ont été enregistrés. Utilisez les touches de navigation haut/bas pour naviguer dans la liste.

Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes: Appuyez sur  [Options].

- ▶ **Affichage** : Vous pouvez afficher le message sélectionné.
- ▶ **Modifier** : Vous pouvez modifier le message sélectionné.
- ▶ **Effacer** : Supprime le message sélectionné du dossier des brouillons.
- ▶ **Informations** : Vous pouvez afficher les informations concernant le message sélectionné: objet (uniquement pour les messages multimédias), date et heure de la sauvegarde, type et taille du message, priorité (uniquement pour les messages multimédias).
- ▶ **Suppression multiple** : Vous pouvez effacer le message multiple utilisant l'option de Tout marquer/Annuler tout le marquage.

- ▶ **Tout supprimer** : Supprime tous les messages contenus dans le dossier des brouillons.

Boîte d'envoi Menu 5.4

La boîte d'envoi est un lieu de stockage temporaire pour les messages à envoyer. Les messages qui n'ont pu être envoyés sont également placés dans la boîte d'envoi.

Envoyés Menu 5.5

Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter messages Menu 5.6

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau. Lorsqu'un nouveau message

vocal est reçu, le symbole **vo** apparaît à l'écran. Un appui long sur la touche **vo** vous amènera directement à votre boîte vocale. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

Messages d'information (Depend du réseau et de l'abonnement)

Menu 5.7


Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés sur votre téléphone. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message d'information, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message

d'information s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages d'information, vous avez accès aux options suivantes.

Lire (Menu 5.7.1)

Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné Lire pour afficher le message, celui-ci s'affiche.

Thèmes (Menu 5.7.2)

- ▶ **Voir liste** : Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous appuyez sur la touche  [Options], vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.
- ▶ **Liste activet** : Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles Menu 5.8

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Trois types de modèles sont disponibles : SMS, MMS.

Modèles SMS (Menu 5.8.1)

Les options disponibles sont les suivantes .

- ▶ **Afficher** : Affiche le message sélectionné.
- ▶ **Modifier** : Permet de modifier le modèle choisi.
- ▶ **Envoyer via > Message** : Vous pouvez créer un message à l'aide du modèle sélectionné.
- ▶ **Effacer** : Permet de supprimer le modèle choisi de la liste.
- ▶ **Nouveau modèle** : Permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Tout supprimer** : Efface tous les modèles.

nu 5.8

er et
de
s sont

5.8.1)

le

ide du

le

e créer

les

Modèles MMS (Menu 5.8.2)

Vous pouvez créer un modèle de MMS à l'aide de la touche defonction gauche [Nouveau]. Les options disponibles sont les mêmes que pour les modèles texte.

Réglages messages

Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

► Types de message :

Textes, Portail vocal, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.

- **Accusé de réception** : Si vous avez défini sur Oui, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.

- **Chargement de réponse** : Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.

- **Message centre number** : Permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS lors de l'envoi de messages texte. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre fournisseur de services.

- **Codage caractère** : Prise en chg totale/Pris en chg réduite

MMS (Menu 5.9.2)

- **Durée de la diapositive** : Permet de configurer la durée de chaque page lors de la rédaction du message.
- **Date de reception** : permet de définir le délai qui doit s'écouler avant l'envoi du message.


- ▶ **Priorité** : Une fois que vous avez configuré le niveau de priorité (Elevée, Normal ou Bas), vous pouvez envoyer le message.
- ▶ **Période de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- ▶ **Envoyer rapport de lecture ?** : permet de vérifier que votre message a bien été lu. Choisissez Oui ou Non pour recevoir les accusés de réception des messages et Autoriser un rapport.
- ▶ **Téléchargement automatique**: permet de définir le mode de récupération à l'aide d'un Réseau local ou d'un Réseau d'itinérance. Si vous sélectionnez **Automatique**, vous recevrez automatiquement les messages multimédia. Si vous sélectionnez **Manuelle**, vous ne recevrez qu'un message de

notification dans votre boîte de réception. Vous devrez ensuite décider de télécharger les messages multimédia ou non.

- ▶ **Profils réseau** : Afin de télécharger des MMS depuis le serveur, vous devez configurer l'URL pour le serveur de messages multimédias.
- ▶ **Type de messages autorisés**
 - Personnels : Message personnel.
 - Publicités : Message commercial. messages.
 - Informations : Informations nécessaires.

Numéro messagerie vocale (Menu 5.9.3)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

1. Maintenez la touche  enfoncée en mode veille.
2. Vous pouvez vérifier les sous-menus suivants.
 - ▶ **Numéro abrégé** : Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant Numéro abrégé.
 - ▶ **Depuis l'étranger** : Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

Messages de service (Menu 5.9.4)

Charger

Cette option permet de configurer l'option de réception de message de service.

Chargement du service

Vous pouvez choisir de télécharger les messages de service automatiquement ou après avoir été invité à accepter. Cette fonction peut également être désactivée.

Message d'information (Menu 5.9.5) (Dépend du réseau et de l'abonnement)

▶ Charger

- **Activé** : Votre téléphone recevra les messages de service d'information.
- **Désactivé** : Votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

▶ Alerte

- **Activé** : Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.
- **Désactivé** : Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

▶ Langues

- Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Orange World

Orange World Menu 6.1

Permet d'accéder directement à la page d'accueil du navigateur.

Remarque

► Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur réseau.

Favoris Menu 6.2

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement. Votre téléphone intègre plusieurs signets pré-installés. Ces signets ne peuvent pas être supprimés.

Pour créer un signet

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].
2. Sélectionnez Nouveau signet, puis appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi l'URL et l'intitulé souhaités, appuyez sur la touche OK.

Tip

► Utilisez les touches **1-9** et ***** pour saisir des symboles. Pour saisir ".", appuyez sur **1-9**.

Entrez adresse Menu 6.3

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche OK.

Historique Menu 6.4

Ce menu permet d'afficher la liste des noms des dernières pages Web visitées. Vous pouvez ainsi y accéder plus facilement.

Pages enregistrées Menu 6.5

Le téléphone peut enregistrer la page affichée en tant que fichier hors ligne. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 pages.

Paramètres Menu 6.6

Profils réseau (Menu 6.6.1)

Sélectionnez le profil approprié à l'aide de la touche OK. Vous activez ainsi le profil pour le lancement du navigateur.

Remarque

► Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM. Si la carte SIM ne prend pas en charge les services SAT, ce menu correspond aux Profils.

Mode de rendu (Menu 6.6.2)

Sélectionnez un mode entre Normal et Optimisé.

Cache (Menu 6.6.3)

Effacer cache

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

Autoriser cache

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.

Cookies (Menu 6.6.4)

Supprimer cookies

Permet d'effacer toutes les données enregistrées.

Autoriser cookies

Permet d'accepter ou non l'utilisation de cookies.

Certificats de sécurité (Menu 6.6.5)

Vous pouvez consulter la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

Montrer image (Menu 6.6.6)

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'image lors de la navigation.

Orange World

Orange World

Script (Menu 6.6.7)

Permet d'activer ou de désactiver le script Java.

Informations (Menu 6.7)

Ce menu permet d'afficher les informations relatives à la version du navigateur WAP

Orange Plus (Menu 6.8)

Mon compte (Menu 6.8.1)

Ce menu permet d'afficher le solde de votre compte.

Appeler Orange (Menu 6.8.2)

Ce menu vous permet un accès rapide aux numéros Orange, comme le Service clientèle et la messagerie.

Informations (Menu 6.8.3)

Permet d'accéder rapidement aux informations sur le sport, la vie quotidienne et la finance.

La mém
permet
multime
tous vo
de jeux

Image

Images

télécha
ainsi qu
notamm
défaut
que vo
images
l'appare

Les opt
type d'

► **Affic**

sélec

► **Effac**

l'imag

► **Défin**

l'imag

d'écr

Album média

nu 6.8

6.8.1)

de de

6.8.2)

rapide

Service

6.8.3)

x

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons et de jeux.

Images

Menu 7.1

Images contient un lien intégré pour télécharger des images via Internet, ainsi qu'une liste de vos images, notamment les images chargées par défaut sur votre téléphone, les images que vous avez téléchargées et les images photos prises à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone.

Les options disponibles dépendent du type d'image sélectionné.

- ▶ **Affichage** : Permet d'afficher l'image sélectionnée.
- ▶ **Effacer** : Permet de supprimer l'image sélectionnée.
- ▶ **Définir comme** : Permet de définir l'image sélectionnée comme fond d'écran ou image de contact.

▶ **Envoyer via** : Permet d'envoyer l'image sélectionnée par MMS, carte postale ou Bluetooth.

▶ **Fichier**

- Renommer : Permet de renommer l'image.
- Déplacer vers dossier : Permet de déplacer le fichier vers un autre dossier.
- Informations : Permet d'afficher des informations sur le fichier image sélectionné.

▶ **Imprimer via Bluetooth** :

La plupart des photos prises en mode Appareil photo et téléchargées en WAP peuvent être transmises via Bluetooth/PictBridge à une imprimante.

- ▶ **Diaporama** : Permet d'afficher un diaporama des fichiers stockés.
- ▶ **Nouveau dossier** : permet de créer un nouveau dossier.
- ▶ **Suppression multiple** : Permet de supprimer les fichiers sélectionnés.

- ▶ **Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les fichiers de la liste.
- ▶ **Trier par** : Permet de trier les fichiers par date, par type ou par nom.
- ▶ **Vue liste/Vue miniature** : Permet de voir les images sous forme de liste ou de grille.

Sons

Menu 7.2

Sons contient un lien intégré pour télécharger des sons via Internet, ainsi qu'une liste de vos sons, notamment les sons chargés par défaut sur votre téléphone, les sons que vous avez téléchargés et les sons enregistrés à l'aide de votre téléphone.

Autres

Menu 7.3

Les fichiers de type autre qu'image et son sont conservés dans ce dossier.

Votre te
d'une f
qui vou
et de p
instant
famille.

Remar

- ▶ Lorsque
foncti
dispo

Pre

Appuye
sélection
photos.
Appare
L'applic
s'ouvre

Après a
pouvez

1. Rés
2. Qu
ava
3. Mi
mir
10
4. Mo
lma

Votre téléphone multimédia est doté d'une fonction Appareil photo intégrée qui vous permet de prendre, d'afficher et de partager des photos de manière instantanée avec vos amis et votre famille.

Remarque

▶ Lorsque la batterie est trop faible, la fonction Appareil photo n'est pas disponible.

Prendre une photo

Menu 8.1

Appuyez sur la touche Menu, puis sélectionnez Photos puis Prendre photos. Ou appuyez sur la touche Appareil photo en mode veille. L'application de l'appareil photo s'ouvre et le viseur s'affiche.

Après avoir pris une photo, vous pouvez définir les options suivantes.

1. **Résolution** : 320 x 240, 640 x 480
2. **Qualité** : Normal/Avancé/Super avancé
3. **Minuterie** : Désactivé (aucune minuterie), 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds
4. **Mode d'affichage** :
Image entière, Plein écran

Photo

Photo

5. **Rafale** : 1 photo, 3 photos
6. **Effet** : Désactivé, Sépia, Mono ou Négatif
7. **Balance des blancs** : Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux, Fluorescent
8. **Tonalité prise de vue** : Désactivé, Tonalité 1, Tonalité 2, Tonalité 3
9. **Réinitialiser paramètres** :
Oui, Non

1. Sélectionnez le menu d'options souhaité à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
2. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Une fois tous les réglages terminés, effectuez la mise au point sur le sujet à prendre en photo et appuyez sur la touche Appareil photo ou OK. Un dé clic signale que la photo a été prise et la barre de menus suivante s'affiche.

Vous pouvez envoyer l'image via un message multimédia ou via Bluetooth. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Envoyer via.

Jeux et appl.

Jeux et appl.

Jeux

Menu 9.1

Ce menu vous permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone.

Applications

Menu 9.2

Ce menu vous permet de lire ou supprimer les applications téléchargées ou de définir l'option de connexion.

Plus de jeux

Menu 9.3

Plus de jeux est un lien intégré permettant de télécharger facilement des jeux et autres applications via l'Internet mobile. L'utilisation des services de téléchargement peut entraîner des frais supplémentaires.

Remarque

- ▶ Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Profils réseau

Menu 9.4

Activation d'un profil

1. Déplacez le curseur jusqu'au profil que vous souhaitez activer.
2. Appuyez sur **OK** ou sélectionnez Activer dans le menu Options.

Ajout d'un nouveau profil

1. Sélectionnez Nouveau profil dans le menu Options.
2. Enregistrez les modifications de configuration à l'aide de la touche de fonction gauche [Enregistrer].

menu 9.4

profil

hez

dans le

de

uche

er].

Java™ est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applications Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les applications Java peuvent être téléchargées à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Jeux et applis, dans lequel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone au format JAD ou JAR.

Jeux et appli.

Paramètres d'affichage

Fond d'écran Menu ✖.1

Ce menu permet de définir l'affichage de l'écran en mode veille.

Durée rétroéclairage Menu ✖.2

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Luminosité Menu ✖.3

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de 25% à 100%.

Orange homescreen Menu ✖.4

Choisissez si vous voulez afficher le menu des raccourcis sur l'écran d'accueil ou non.

Raccourci vers l'écran d'accueil Menu ✖.5

Ce menu vous permet de choisir si, en

mode Veille, vous souhaitez afficher les icônes de raccourci ou non.

Thème Menu ✖.6

Ce menu permet de sélectionner les thèmes affichés à l'écran.

Style de menu Menu ✖.7

Cette option permet de sélectionner le style de menu de votre choix entre Vue grille et Vue liste.

Message d'accueil Menu ✖.8

Ce menu permet de rédiger un message à l'écran.

Chiffres colorés Menu ✖.9

Ce menu vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser les chiffres colorés ou non.

Calendrier

Lorsque le calendrier est en mode calendrier, vous pouvez sélectionner la forme du calendrier à afficher. Appuyez sur la touche de sélection pour sélectionner la forme du calendrier à afficher.

Appuyez sur la touche de sélection.

Appuyez sur la touche de sélection gauche pour accéder au menu d'accueil.

▶ **Afficher les raccourcis** Permet de sélectionner si vous souhaitez afficher les raccourcis sur l'écran d'accueil.

▶ **Thème** Permet de sélectionner le thème à afficher.





▶ **Définition de l'écran d'accueil** Permet de sélectionner si vous souhaitez afficher le menu des raccourcis sur l'écran d'accueil.

Organiseur

Calendrier

Menu 0.1

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans le calendrier, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Appuyez Sur		pour passer à l'année précédente.
		pour passer à l'année suivante.
		pour passer au mois précédent.
		pour passer au mois suivant.


Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour entrer votre agenda ou un mémo dans le calendrier.

- ▶ **Afficher agendas quotidiens :**
Permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi.
- ▶ **Nouveau agenda :** Permet d'ajouter une entrée de calendrier ou un mémo.
- ▶ **Définir sonnerie d'alarme :**
Permet de définir la sonnerie d'alarme des dates souhaitées.

- ▶ **Tous les agendas :** Permet d'afficher tous les agendas.
- ▶ **Aller à date :** Permet d'aller directement à la date souhaitée.
- ▶ **Supprimer anciens :** Permet d'effacer les anciennes notes dont la date est révolue.
- ▶ **Tout supprimer :** Permet de supprimer toutes les notes et tous les mémos.

Mémos

Menu 0.2

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche .
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche [Nouveau] pour en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Organiseur

Organiseur

Tâches

Menu 0.3

Ce menu permet de consulter, de modifier et d'ajouter des listes de tâches. Les listes de tâches sont affichées par ordre chronologique. Les listes des tâches en cours ou terminées s'affichent. Vous pouvez également envoyer ces tâches par SMS/MMS ou Bluetooth.

Mémo vocal

Menu 0.4

Vous pouvez enregistrer des messages vocaux ou d'autres sons.

- Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Vous pouvez définir la durée de l'enregistrement.
 - ▶ **Général RSSI** : 10 minutes.
 - ▶ **MMS** : 2 minutes et 30 secondes.
- Appuyez sur la touche OK pour démarrer l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche OK pour mettre fin à l'enregistrement.

Réve

Vous pouvez...

pour être spécifique

- Sélectionnez l'heure
- Sélectionnez le répertoire

Chaque jour

Sam

3. Sélectionnez votre son

OK

- Modifiez l'appel

Calcul

Vous pouvez effectuer des opérations arithmétiques de soustraction et de division.



- Entrez la touche

Outils

Réveil

Menu #.1

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez Activer et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil : Une fois, Chaque jour, Lun ~ Ven, Lun ~ Sam, Sam et Dim.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche .
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [Enreg.].

Calculatrice



Menu #.2

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.

Remarque

- ▶ Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche .
 - ▶ Pour inclure un signe - ou +, appuyez sur la touche , [Fonction].
3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche OK.
 4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation droite [Effacer] pour revenir à l'état initial.

Chronomètre

Menu #.3

1. Appuyez sur [Démarrer] pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur [Tour].
2. Appuyez sur [Arrêter] pour établir le temps au tour enregistré.
3. Appuyez sur [Réinit] pour rétablir la configuration par défaut.

Outils


Outils

Convertisseur **Menu #.4**

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 7 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume, Vitesse.

1. Sélectionnez l'unité à convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.

Remarque

- ▶ Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche .

Horloge mondiale **Menu #.5**

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

Accessories

Il existe divers accessoires pour votre telephone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Batterie standard



Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



Kit piéton

Ceci se connecte à votre telephone, et vous permet de bénéficier du confort main.



Remarque

- ▶ Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- ▶ Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.
- ▶ Pour utiliser la fonction de service de données, nous vous conseillons d'utiliser le logiciel LG Internet Cube. LG Internet Cube est plus puissant et sûr si vous l'utilisez avec le service des données (modem). N'utilisez pas le modem du système d'exploitation Windows.

Données techniques

Données techniques

Généralités

Product name : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Modèle

KP235

Nom commercial

LG

CE0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Information supplémentaire

La conformité des standards ci dessus est vérifiée par BABT

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives




Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim@lge.com


 Signature of representative



ENGLISH

KP235 USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Settings	31
KP235 Features	9	Date & Time	
Getting started	13	Languages	
General functions	18	Call	
Making and answering calls		Connectivity	33
Entering text	20	Security	37
Selecting functions and options	23	Power save	39
Menu tree	24	Flight mode	
Profiles	26	Reset	40
Normal		Memory status	
Silent		Call history	41
Vibrate only		All calls	
Outdoor		Missed calls	
Headset		Dialled calls	
Address book	27	Received calls	
Search		Call duration	
Add contact	28	Call costs	42
Speed dialling		Data information	43
Group		Messaging	44
Copy all	29	New message	
Delete all		Inbox	45
Settings		Drafts	46
Information	30	Outbox	47
		Sent	
		Listen voicemail	
		Info messages	
		Templates	48
		Settings	49

31

Orange World 52

Orange World
 Bookmarks
 Enter address
 History
 Saved pages
 Settings 53
 Information 54
 Orange Plus

41

Media album 55

Images
 Sounds 56
 Others

44

Camera 57

Take picture

48

Games & Apps 58

Games
 Applications
 More games
 Network profiles

Display 60

Wallpaper
 Backlight timer
 Brightness
 Orange homescreen
 Home screen shortcut
 Theme
 Menu style
 Standby text
 Colourful dial font

Organiser 61

Calendar
 Memo
 To do
 Voice memo 62

More 63

Alarm clock
 Calculator
 Stopwatch
 Unit converter 64
 World clock

Accessories 65

Technical data 66

Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP235 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten grams of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this phone model tested by DASY4 for use at the ear is 0.929 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Pro
main

War
charg
use w
The u
invali
apply
dange

- ▶ Do n
to a
wher
- ▶ Keep
such
comp
- ▶ The
heat
cook
- ▶ Neve
micro
batter
- ▶ Do n
- ▶ Do n
mech
- ▶ The
dama
vinyl

Product care and maintenance

Warning! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources, including radiators and cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it can cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.

- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use, as this can affect call quality. It may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (for example, in your breast pocket).
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, personal computers, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point.
- ▶ Do not use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use the phone on the ground without permission from the aircraft crew.

Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which, if detached, may be a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care


▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, this will not compromise the battery's performance.

- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Open

KP235 Features

Open view

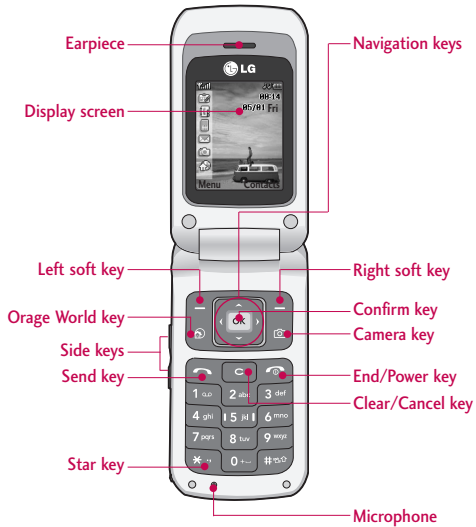

KP235 Features

KP235 Features

Rear view







KP235 Features












Key description

The following shows key components of the phone.

Keypad description


Key	Description
	<p>Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left navigation key (): Messaging • Right navigation key (): List of profiles • Up navigation key () / Down navigation key (): Calendar, Contacts, Call history, Messaging, Camera, Orange World

Key	Description
	<p>Send key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed calls.</p>
	<p>Numeric keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box (). • Used to add the international prefix (). • Used to call Speed dials from () to (). • Used to enter a pause when dialling, or switch to vibrating mode ().
	<p>END/PWR key Used to end or reject a call. This key is also used as the Power key by pressing and holding this key for a few seconds.</p>
	<p>Clear/Cancel Key Deletes a character with each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.</p>

KP235 Features

KP235 Features







Side keys












Key	Description
	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On screen icons

Icon/Indicator	Description
	All audible signals are turned off.
	Normal profile is activated.
	Outdoor profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	You can divert a call.

Icon/Indicator	Description
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voice message.

Insta card

Make s
remove

1. Rem

Press d
cover a
lift the



Note

► Remo
when
phone

Getting started

Getting started

Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.



Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

To remove the SIM card


Caution

- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

Getting started


Getting started

3. Install the battery.

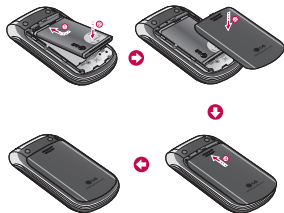

Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must first install the battery.

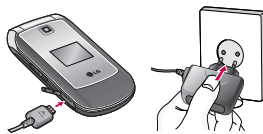

1. With the arrow facing you as shown in the diagram, push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.

2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars on the battery icon will stop once charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

Disc char

Discon
phone.

Note

- ▶ Ensure using
- ▶ If the please the po the bo

Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone as shown in the diagram below.




Note

- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ If the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

Turning your phone on and off

Turning your phone on

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the charger, or cigarette lighter adapter. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone off

Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Getting started

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature (Menu 3.5.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as Advice of call charges and Fixed dial number. These functions are only available if supported by your service provider. Check with your service provider for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as Advice of call charges and Fixed dial number. These functions are only available if supported by your service provider. Check with your service provider for further information.

Security

The security features of your phone allow you to set up a PIN code to protect your phone from unauthorised use. You can also set up a PUK code to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security settings menu.





Barring password

The barring password is required when you use the Call barring function. You can obtain the password from your service provider when you subscribe to this function.



General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ To delete numbers press  key. Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press  to call the number.
4. To end the call, press  or the right soft key.


Making a call from the call history list

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


Making an international call

1. Press and hold  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.


Ending a call

When you have finished your call, press  key.

Making a call from the contacts list

You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts and pressing  key.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys () . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note



▶ *In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.*

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the contacts) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 32 (Menu 3.3.2).)

Note

- ▶ *If Any key has been set as the answer mode (see page 32), pressing any key will answer a call except for the  or the right soft key.*
 - ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call whilst using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the display. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

General functions

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC Mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select T9 languages. Select the desired language for T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

1. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
2. Complete each word with a space by pressing **[0=]** key. To delete letters, press **[C]**. Press and hold down **[C]** to erase entire words.

Note

- ▶ To exit the text input mode without saving your input, press **[*]**. The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use **[2=]** to **[9=]** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter and so on.
2. To insert a space, press **[0=]** key once. To delete letters, press **[C]**. Press and hold down **[C]** to clear the whole display.

General functions

General functions

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 [F1]	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2 [F2]	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
3 [F3]	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 é ê ë
4 [F4]	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 [F5]	J K L 5	j k l 5
6 [F6]	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
7 [F7]	P Q R S 7	p q r s 7
8 [F8]	T U V 8 Ù	t u v 8 ù
9 [F9]	W X Y Z 9 Û Ü	w x y z 9 û ü
0 [F0]	Space 0	Space 0



Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (for example, a telephone number).


Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Your ph
that all
These f
and sub
soft key
menu a
alter th
functio
The rol
accordi
the lab
screen

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key.

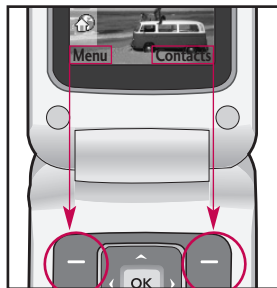

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Selecting functions and options

Menu tree

Menu tree

1. Profiles

- 1.1 Normal
- 1.2 Silent
- 1.3 Vibrate only
- 1.4 Outdoor
- 1.5 Headset

2. Address book

- 2.1 Search
- 2.2 Add contact
- 2.3 Speed dialling
- 2.4 Group
- 2.5 Copy all
- 2.6 Delete all
- 2.7 Settings
- 2.8 Information

3. Settings

- 3.1 Date & Time
- 3.2 Languages
- 3.3 Call
- 3.4 Connectivity
- 3.5 Security
- 3.6 Power save
- 3.7 Flight mode
- 3.8 Reset
- 3.9 Memory status

4. Call history

- 4.1 All calls
- 4.2 Missed calls
- 4.3 Dialed calls
- 4.4 Received calls
- 4.5 Call duration
- 4.6 Call costs
- 4.7 Data information

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen voicemail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. Orange World

- 6.1 Orange World
- 6.2 Bookmarks
- 6.3 Enter address
- 6.4 History
- 6.5 Saved pages
- 6.6 Settings
- 6.7 Information
- 6.8 Orange Plus

7. Me

- 7.1
- 7.2
- 7.3

8. Ca

- 8.1



9. Ga

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4



Menu tree

<p>7. Media album</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Images 7.2 Sounds 7.3 Others 	<p>✕. Display</p> <ul style="list-style-type: none"> ✕.1 Wallpaper ✕.2 Backlight timer ✕.3 Brightness ✕.4 Orange homescreen ✕.5 Home screen shortcut ✕.6 Theme ✕.7 Menu style ✕.8 Standby text ✕.9 Colourful dial font 	<p>0. Organiser</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.1 Calendar 0.2 Memo 0.3 To do 0.4 Voice memo <p>#. More</p> <ul style="list-style-type: none"> #.1 Alarm clock #.2 Calculator #.3 Stopwatch #.4 Unit converter #.5 World clock
<p>8. Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1 Take picture 		
<p>9. Games & Apps</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.1 Games 9.2 Applications 9.3 More games 9.4 Network profiles 		



Profiles

You can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **Normal**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Activate

Menu 1.1

1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [OK] or OK key.
3. Then, select Activate.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone the Headset profile is automatically activated.*

Personalise

Menu 1.2

You can customise profiles except Vibrate only (and Silent menu). Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select Personalise.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Message volume:** Set the volume of message tone.
- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Sound effect volume:** Set the volume of sound effects.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the tone when switching the phone on/off.


Address book

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of the phone or SIM card.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Address book. You can also access Address book by pressing the right soft key [Contacts].

Search

Menu 2.1

1. Select Search. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.

- ▶ **View:** You can view name and number.
- ▶ **Edit:** You can edit the name and number.
- ▶ **Make call:** You can call the contact.
- ▶ **Message:** Use this to write a message to the contact.
- ▶ **Send via:** You can send the contact data via Messaging or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Deletes the contact.
- ▶ **Assign speed dial:** You can assign the number for speed dial.
- ▶ **Add contact:** You can register a new contact.
- ▶ **Multi delete:** You can check the list and delete several contacts at once.
- ▶ **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

Address book

Add contact

Menu 2.2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 1000 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

Speed dialling

Menu 2.3

Assign contacts to any of the keys **[2-9]** to **[9-0]**. You can then call that contact by pressing and holding the corresponding number key.

1. Scroll to Speed dial, then press **[OK]**.
2. To add a number to Speed dial, select (Empty). Then, you can search for the name in Contacts.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key **[Options]**.

Group

Menu 2.4

You can manage group information.

1. Select Groups. All group lists will be displayed: Family, Friends, Colleagues, Key contacts, Group 1, Group 2, Group 3.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key **[Options]**.

The following submenus will be displayed.

- ▶ **View members:** Displays the member list in the group.
- ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ringtone to be used when you receive a phone call from a person in the group.
- ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- ▶ **Add member:** Add a member to the group. You can add up to 20 members per group.

▶ Rem
memThe
Cont▶ Rem
the n▶ Rena
grou

▶ Rese

Cop

You ca
SIM ca
memor▶ SIM
entry
Phon▶ Phon
entry
the S

The fol

• Keep
origin

- ▶ **Remove member:** Removes the member from the group member list. The contact entry still remains in Contacts.
- ▶ **Remove all members:** Remove all the members.
- ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all.

Copy all Menu 2.5

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.

- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all Menu 2.6

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

Settings Menu 2.7

View options

You can set the Contact display option.

- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
- ▶ **With picture:** When you search Contacts, the list displays names and corresponding pictures.


Address book

Information

Menu 2.8


► Service dial number (SIM dependent):

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include traffic news, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

► Own number (SIM dependent):

Use this to display your phone number in the SIM card.

► **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring name, phone numbers and an email address. To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time Menu 3.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu 3.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu 3.1.2)

You can set the Date format such as YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY.

(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 3.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu 3.1.4)

Your can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

Auto update (Menu 3.1.5)

When Auto Update is configured the time and date are automatically updated according to the current time zone.

Languages Menu 3.2

You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Call Menu 3.3

You can set the options relevant to calls.

Call divert (Menu 3.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.

Settings

Settings

- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert services.




The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
 - To voice mailbox: Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
 - To other number: Input the number for diverting.
 - To favourite number: You can check back to the last five diverted numbers.

- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 3.3.2)

- ▶ **Flip open**
If you select this menu, you can answer an incoming call by opening the flip.
- ▶ **Any key**
If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .
- ▶ **Send key only**
If you select this menu, you can receive a call only by pressing  [Send] key.

Send my number (Menu 3.3.3) (network and subscription dependent)

- ▶ **Set by network**
If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu 3.3.4)
(network dependent)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select Activate to request the network to activate call waiting, Cancel to request the network to deactivate call waiting, or View status, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 3.3.5)

When set to On, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu 3.3.6)

Select On, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Send DTMF tones (Menu 3.3.7)

DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Connectivity Menu 3.4**Bluetooth** (Menu 3.4.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect it with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Settings

Note

- ▶ *If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook.*
- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
 - *Image (.bmp, gif, jpeg, png):
Pictures folder*
 - *Other files (.txt, html):
Others folder*

Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

Device list

You can view all devices which your KP235 is already paired to. If you enter Select a device, you can access the Options:

- **Connect /Disconnect:** After pairing with a headset you can connect with the device to use it.

- **New:** Allows to search for new Bluetooth devices and add them to your list of paired devices. When you select New your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the Right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [OK]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both devices) or is one that is predetermined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- **Set as authorized/unauthorized:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. If a paired device is set to authorised the paired device will automatically connect to the handset each time it is powered on.

- **All services:** Allows you to view all services which are supported by Bluetooth device.
- **Rename :** Allows you to change the name of the paired Bluetooth device and how it is displayed on the handset.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of the Bluetooth device. The default name is LG KP235.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

Note

- ▶ *Does not support voice dialling.*

Network (Menu 3.4.2)

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even when the power is switched off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone lets you select another network if it fails to access the selected network.

Settings

Settings

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with these first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

GPRS attach

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Power on**
If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application creates the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

Access point

- ▶ **View:** You can see the selected profile.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected profile.
- ▶ **New access point**
 - **Name:** You can type the network name.
 - **Bearer:** You can set the bearer data service. - GPRS

<GPRS settings>

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The user identification for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.


- ▶ **Delete:** You can delete the selected profile.

Security

Menu 3.5

PIN code request (Menu 3.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the settings, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you cannot unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock (Menu 3.5.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. You can choose to have the phone request the security code when the power is switched on, when the SIM card is changed, or Immediately. You can also switch this function to Off.

Call barring (Menu 3.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain categories of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- ▶ **All outgoing**
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international**
The barring service for all outgoing international calls.
- ▶ **Outgoing international except home country**
The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ **All incoming**

The barring service for all incoming calls.

▶ **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ **Cancel all barrings**

You can cancel all barring services.

▶ **Change password**

You can change the password for Call barring service.

The submenus:

- **Activate**
Allows to request that the network set the call restriction on.
- **Cancel**
Set the selected call restriction off.
- **View status**
View whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 3.5.4) (SIM dependent)


You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **On**
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers only.
- ▶ **Off**
You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list**
You can view the number list saved as Fixed dial numbers.

Change codes (Menu 3.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: Security code, PIN code or PIN2 code.

1. If you want to change the Security code / PIN code / PIN2 code input your original code, and then press  [OK].

2. Input new Security code / PIN code / PIN2 code and verify.

Power save Menu 3.6

Decide whether to activate the power save mode or not.

Flight mode Menu 3.7

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of a wireless network when you are in an airplane or in places where a wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Settings

Settings

Reset

Menu 3.8

You can initialise all factory defaults. You will need the Security code to activate this function.

Memory status

Menu 3.9

You can check the status of memory in use on the SIM card or the phone.

You can receive network Identification area.

The number displayed time at can also

All c

Allows you receive can make the number records in Cont

Miss

Allows you make a the number

Call history

You can check the records of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls Menu 4.1

Allows you to view the missed, received, and dialed call records. You can make a call or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Missed calls Menu 4.2

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Dialed calls Menu 4.3

Allows you to view dialed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls Menu 4.4

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call duration Menu 4.5

You can view call times by type.

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of minutes/seconds.
- ▶ **All calls:** Shows the total call time. You can reset the timer by pressing the left soft key [Reset].
- ▶ **Dialed calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.

Call history

Call costs

Menu 4.6

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost.

Note

- ▶ *The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.*

Cost settings

Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls to the selected charging units. You can make or receive a call up to the specified cost limit.

- ▶ **Read:** You can check the remaining units.
- ▶ **Change:** You can change your charging limit.

Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service provider to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code. If you want to input @, £, \$ symbols, clear all currency strings and then press **←** key. If you want to change the symbol, press ***** key again.

Note

- ▶ *When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.*

Auto display

This network service allows you to automatically see the cost of your last call. If you select **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

Data information Menu 4.7

Data volume (Menu 4.7.1)

You can check the Sent, Received or All data volumes. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

Data time (Menu 4.7.2)

You can check the Last session and All session times. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

Messaging

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages. Sending of SMS and MMS leads to costs. For details please contact your service provider.

New message Menu 5.1

You can write and edit a message containing a combination of text, image, and sound (up to 10 pages).

1. Enter your message in the message field.
2. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
 - ▶ **Send to:** Sends the message you have created. You can add recipients from your contacts list using [Options] or enter the phone number directly. You can enter up to 10 numbers.

- ▶ **Insert:** You can insert images, sounds, symbols, text templates, emoticons, name & number, new slides, subject or more.
- ▶ **Save to:** You can save the message to drafts or as a picture template.
- ▶ **Preview:** You can preview the created multimedia message before sending it. (Shown when you add a sound, image, or slide.)
- ▶ **View attachments:** Shows any attached files. (Shown when files have been attached.)
- ▶ **Slide duration:** You can configure the duration of each page. (Shown when files have been attached.)
- ▶ **Remove:** You can remove attached items. (Shown when files have been attached.)
- ▶ **Set T9:** Select whether to activate T9 text mode or not.

- ▶ **Writing language:** Select the language for T9 mode. (For further details on the T9 mode, refer to pages 20-21.)
- ▶ **New T9 word:** When you can't find a desired word in T9 mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **Clear text:** Clears any text you have entered.
- ▶ **Exit:** Select this to cancel editing. The written message will not be saved.

Note


- ▶ *When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has completed loading.*

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it. For notification settings, see (Menu 5.9.2)

To read a message, select one of the messages by pressing .


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call the sender back.

- ▶ **Save number:** You can save the number of the sender.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages: Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message size.
- ▶ **Multi delete:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all read:** You can delete all of the read messages.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmissions and deletes all of them.

Drafts

Menu 5.3

You can view the messages saved as drafts. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **Information:** You can view information about selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

- ▶ **Multi delete:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Outbox Menu 5.4



This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

Sent Menu 5.5

All the messages you send are placed into this folder.

Listen voicemail Menu 5.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. A long press of the  key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info messages Menu 5.7 (Dependant on network and subscription)


Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Messaging

Read (Menu 5.7.1)

When you have received an Info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.

Topic (Menu 5.7.2)

- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an Info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 5.8

There are pre-defined messages in a list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text templates (Menu 5.8.1)

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Send via > Message:** You can create a message with the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **New template:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Picture templates (Menu 5.8.2)

You can create a picture template after pressing the left soft key [New]. The available options are the same as the ones for text templates above.

Settings (Menu 5.9)

Text message (Menu 5.9.1)

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you select On, you can check whether your message was delivered successfully.

- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipient to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is dependent on your service provider.
- ▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

▶ Character encoding:

Full support/Reduced support

Multimedia message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- ▶ **Delivery time:** Allows you to set how long before the message is sent.
- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to On in this menu, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Read report:** Check whether your message was read. You can choose Yes or No to Request reports for messages, and to Allow reports.
- ▶ **Auto download:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
- ▶ **Network profiles:** In order to download MMS from the server, you need to set up the URL for the multimedia message server.

▶ Permitted message type

- Personal: Personal messages.
- Advertisements: Commercial messages.
- Information: Necessary information.

Voicemail number (Menu 5.9.3)

You can receive voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down **Talk** key in standby mode.
 2. You can check the following submenus.
- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
 - ▶ **Roaming:** When you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Service message (Menu 5.9.4)

Receive

You can configure the service message receipt option.

Service loading

You can set to download the service message automatically.

Info message (Menu 5.9.5) (Dependent to network and subscription)

▶ Receive

- On: If you select this option, your phone will receive Info service messages.
- Off: If you select this option, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

- On: Your phone will beep when you have received Info service messages.
- Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off].
The Info service message will be shown in the language that you have selected.



Orange World

Orange World Menu 6.1

Accesses the browser homepage directly.

Note

▶ *An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network operator.*

Bookmarks Menu 6.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

Tip

▶ Use the **1** key and ***** key to enter symbols. To enter ".", press **1**.

Enter address Menu 6.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

History Menu 6.4

Shows the list of web page titles accessed recently. You can access these web pages again easily.

Saved pages Menu 6.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

Settings

Menu 6.6

Network profiles (Menu 6.6.1)

Select the appropriate profile by pressing the OK key. This will activate the profile to initiate the browser launch.

Note

► *In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.*

Rendering mode (Menu 6.6.2)

Select between Normal and Optimised.

Cache (Menu 6.6.3)

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Allow cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Cookies

(Menu 6.6.4)

Clear cookies

Removes all cookies.

Allow cookies

Check whether a cookie is used or not.

Security Certificates (Menu 6.6.5)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Show image (Menu 6.6.6)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

JavaScript (Menu 6.6.7)

Select whether to turn Java script on or off.



Orange World

Orange World

Information

Menu 6.7

You can view the information for the WAP browser version.

Orange Plus

Menu 6.8

My Account

(Menu 6.8.1)

View your account balance.

Call Orange

(Menu 6.8.2)

Allows you fast access to Orange numbers including Customer Service and Voicemail.

Information

(Menu 6.8.3)

Quick links to information on Sport, Lifestyle and Finance.

You can
your ph
easy ac
sounds

Image

Images

downlo
Interne
default
phone,
images
The op
depend
have se

- ▶ View
imag
- ▶ Dele
- ▶ Set a
imag
- ▶ Senc
imag

Media album

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images and sounds.

Images

Menu 7.1

Images contains an embedded link for downloading images through the Internet and a list of images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

The options which are available to you depend on what type of image you have selected.

- ▶ **View:** You can view the selected image.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Set as:** You can set the selected image as a Wallpaper or Picture ID.
- ▶ **Send via:** You can send the selected image via MMS or Bluetooth.

▶ File

- **Rename:** You can rename the image.
- **Move to folder:** Enables the file to be moved to another folder.
- **Information:** Shows information on the selected image file.

▶ **Print via Bluetooth:** Most pictures that you've taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth/Pictbridge to a printer.

▶ **Slide show:** You can view a slide show of the files you have stored.

▶ **New folder:** You can create a new folder.

▶ **Multi delete:** You can remove a number of selected files.

▶ **Delete all:** Delete all files in the list.

▶ **Sort by:** You can arrange the files under the date, type or name.

▶ **List view/Thumbnail view:** You can view the images as a list or as thumbnails.

Media album

Media album

Sounds

Menu 7.2

Sounds contains an embedded link for downloading sounds through the Internet and a list of sounds including default sounds pre-loaded onto your phone, sounds downloaded by you and sounds recorded on your phone.

Others

Menu 7.3

Other files that are not pictures or sounds are stored in this folder.

Your m...
easy-to...
allows y...
share p...
family.

Note

► If the...
able t...

Take

Press th...
Take p...
open th...
the Cam...
camera...
the view...

Before...
followin...

1. Res...
2. Qu...
3. Sel...
5 S...
4. Vie...

Camera

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

► *If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.*

Take picture Menu 8.1

Press the Menu key and select Camera > Take picture. Or you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options.

1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:** off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds
4. **View option:** Full image, Full screen

5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:** Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured and a further menu bar appears.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

Games & Apps

Games

Menu 9.1

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone.

Applications

Menu 9.2

You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

More games

Menu 9.3

More games is an embedded link for easily downloading games and other applications through the mobile Internet. Please note that additional cost may occur when using download services.

Note

- ▶ *This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.*

Network profiles

Menu 9.4

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press OK key or select Activate from the Options menu.

Adding a new profile

1. Select New profile from the Options menu.
2. Press the left soft key [Save] to save any configuration changes.

nu 9.4

e you

te from

ptions

to save

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the Games & Apps menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.


Games & Apps

Display

Display

Wallpaper

Menu ✕.1

Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.

Theme

Menu ✕.6

You can select which themes to display on the screen.

Backlight timer

Menu ✕.2

You can set the light-up duration of the display.

Menu style

Menu ✕.7

You can select the desired menu style from Grid view and List view.

Brightness

Menu ✕.3

The screen brightness can be adjusted from 25% to 100%.

Standby text

Menu ✕.8

After selecting On, you can write a message on the screen.

Orange homescreen

Menu ✕.4

Select whether to display the Orange shortcut menus in home screen or not.

Colourful dial font

Menu ✕.9

Select whether to use the colourful dial font or not.

Home screen shortcut

Menu ✕.5

Select whether to display the shortcut icons or not in standby mode.





Organiser

Organiser

Calendar

Menu 0.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day.
- ▶ **New schedule:** Select this to enter a new schedule or memo.
- ▶ **Scheduler tone:** You can set the Scheduler tone of each chosen date.
- ▶ **All schedules:** You can display all schedules.

- ▶ **Go to date:** You can go to the chosen date directly.
- ▶ **Delete old:** Select this to delete the expired schedule notes that you have already been notified of.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos.

Memo

Menu 0.2

1. Select the Memo by pressing the left soft key or OK key.
2. If the entry is empty, press the left soft key [New].
3. Input the memo and then press the OK key.

To do

Menu 0.3

You can view, edit and add lists to do. To do lists are displayed in time order. To do lists that have been in progress or completed are displayed. You can send via text/multimedia message or Bluetooth.

Organiser

Organiser

Voice memo Menu 0.4

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options].
You can set the recording duration.
 - ▶ **General:** 10 minutes
 - ▶ **MMS:** 2 minutes and 30 seconds.
2. Press the OK key to begin recording.
3. Press the OK key to end recording.

Alarm

You can set an alarm to ring off at a certain time.

1. Select the alarm you want to set.
2. Select the alarm type: Daily, Sat-Sun, or Holiday.
3. Select the alarm time and press the OK key.
4. Edit the alarm name. [Save]

Calculator


The calculator can perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, and division.

1. Enter the number.
2. Press the operation key to perform the function.

More

Alarm clock Menu #.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.



1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Daily, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat and Sat ~ Sun.
3. Select the alarm tone you want and press OK key.
4. Edit the alarm name and press  [Save].

Calculator Menu #.2

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the  key.
 - ▶ To include a plus/minus sign, press the  key [Function].
3. To calculate the result, press OK key.
 4. After calculation, press the left soft key [OK] to return to the initial state.

Stopwatch Menu #.3

1. Press [Start] to start the timer and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of the lap times.
3. Press [Reset] to return to zero.

More

More

Unit converter Menu #.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

1. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
2. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
4. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- ▶ You can input a decimal number by pressing the  key.

World clock Menu #.5

You can view the time in the world's major cities.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery whilst away from home or your office.



Personal Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent with any inquiries.
- ▶ If you use data service, we recommend you that you use LG Internet Cube. LG Internet Cube is a more powerful and safer data service(modem). Please do not use the Windows modem provided by Windows OS.

Technical data

General

Product name : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Technical data

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name
 LG Electronics Inc
 Address
 : LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
 E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment
 Model Name
 KP235
 Trade Name
 LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
 EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date
 Seung Hyoun, Ji / Director 04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31 -36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com


 Signature of representative

