

### **Pytania ogólne**

<Infolinia LG Electronics Polska>

**0801-54-54-54**

\* (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

MMBB0334343 (1.1)

Bluetooth QD ID B014734



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



## Instrukcja obsługi telefonu GD330

Gratulujemy zakupu telefonu GD330 firmy LG. To niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie zostało wyposażone w najnowocześniejszą technologię komunikacji komórkowej.



#### Postępowanie ze zużytym urządzeniem

1. Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
2. Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

# Spis treści

<b>Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu.....</b>	<b>7</b>
<b>Opis telefonu.....</b>	<b>14</b>
<b>Instalacja karty SIM i baterii .....</b>	<b>16</b>
<b>Karta pamięci .....</b>	<b>18</b>
<b>Mapa menu .....</b>	<b>20</b>
<b>Ekran gotowości.....</b>	<b>22</b>
Tabliczka dotykowa.....	22
Pasek stanu .....	23
<b>Połączenia .....</b>	<b>24</b>
Nawiązywanie połączenia głosowego ..	24
Nawiązywanie połączenia głosowego z poziomym kontaktów.....	24
Nawiązywanie połączeń międzynarodowych .....	24
Odbieranie i odrzucanie połączenia ..	24
Szybkie wybieranie .....	25
Nawiązywanie drugiego połączenia ..	25
Wyswietlanie rejestrów połączeń .....	26
Przekazywanie połączeń.....	27
Blokowanie połączeń .....	27
Numery ustalone .....	28
Połączenia oczekujące .....	28
Zmiana ogólnych ustawień połączeń ..	29
<b>Kontakty .....</b>	<b>30</b>
Wyszukiwanie kontaktu .....	30
Dodawanie nowego kontaktu.....	30
Opcje kontaktów .....	31
Tworzenie grupy .....	32
Korzystanie z numerów serwisowych ..	33
Wyswietlanie własnego numeru.....	33
Tworzenie wizytówki .....	33
Zmiana ustawień kontaktów .....	33
<b>Wiadomości.....</b>	<b>35</b>
Wiadomości .....	35
Wysyłanie wiadomości .....	35
Wprowadzanie tekstu.....	36
Słownik T9 .....	37
Wprowadzanie ręczne Abc .....	37
Tryb 123 (tryb cyfr) .....	37
Konfiguracja konta e-mail .....	37
Odbieranie wiadomości e-mail .....	40
Wysyłanie wiadomości e-mail.....	41
Foldery wiadomości .....	41
Zarządzanie wiadomościami.....	42
Korzystanie z szablonów.....	43
Korzystanie z emotikonów .....	43
Zmiana ustawień SMS .....	43
Zmiana ustawień MMS .....	44
Zmiana ustawień poczty e-mail .....	45
Zmiana innych ustawień .....	46

# Spis treści

<b>Aparat</b> .....	<b>47</b>	Usuwanie listy odtwarzania.....	56
Szybkie robienie zdjęć.....	47	Słuchanie radia.....	56
Po zrobieniu zdjęcia.....	47	Wyszukiwanie stacji.....	56
Korzystanie z ustawień kamery.....	47	Edycja kanałów.....	57
Regulacja jasności.....	49	Resetowanie kanałów.....	58
Wybór trybu zdjęcia.....	49	Korzystanie z dyktafonu.....	58
Zmiana rozmiaru obrazu.....	49	Wysyłanie nagrania głosowego.....	59
Wyświetlanie zapisanych zdjęć.....	50	<b>Moje pliki</b> .....	<b>60</b>
Ustawianie zdjęcia jako tapety lub obrazu kontaktu.....	50	Obrazy.....	60
<b>Kamera</b> .....	<b>51</b>	Menu opcji Obrazy.....	60
Nagrywanie krótkiego filmu.....	51	Wysyłanie zdjęcia.....	61
Po sfilmowaniu sekwencji wideo.....	51	Używanie obrazu.....	61
Korzystanie z ustawień kamery.....	51	Porządkowanie obrazów.....	62
Wyświetlanie zapisanych klipów.....	52	Usuwanie obrazu.....	62
<b>Multimedia</b> .....	<b>53</b>	Przenoszenie i kopiowanie obrazu....	62
Muzyka.....	53	Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia obrazów.....	63
Odtwarzanie utworów.....	53	Sprawdzanie stanu pamięci.....	63
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki.....	54	Dźwięki.....	64
Tworzenie list odtwarzania.....	54	Korzystanie z zawartości folderu dźwięków.....	64
Edycja listy odtwarzania.....	55		

Wideo .....	64	Szukanie dnia .....	71
Odtworzenie wideo .....	64	Ustawienia.....	71
Opcje podczas odtwarzania klipów ..	64	<b>Narzędzia .....</b>	<b>72</b>
Wysyłanie klipu wideo .....	65	Dodawanie menu ulubionych.....	72
Korzystanie z menu opcji wideo .....	65	Ustawianie alarmu .....	72
Gry i aplikacje.....	66	Korzystanie z kalkulatora .....	72
Uruchomienie gry.....	66	Korzystanie ze stopera .....	73
Aplikacje .....	67	Konwersja jednostek.....	73
Profil sieciowy.....	67	Czas globalny .....	73
Instalowanie gry lub aplikacji Java ..	67	<b>Internet.....</b>	<b>75</b>
Inne .....	68	Dostęp do sieci.....	75
Karta pamięci .....	68	Google .....	75
<b>Terminarz .....</b>	<b>69</b>	Dodawanie i korzystanie z zakładek ..	75
Dodawanie zdarzeń do kalendarza...	69	Zapisywanie strony .....	76
Dodawanie pozycji do listy zadań.....	70	Korzystanie z zapisanej strony .....	76
Wysyłanie pozycji z listy zadań.....	70	Wyświetlanie historii przeglądarki ....	76
Dodawanie notatki .....	70	Korzystanie z czytnika kanałów RSS. 77	
Dodawanie notatki tajnej .....	71	Zmiana ustawień przeglądarki .....	77

\* W zależności od wersji oprogramowania nazwa tego menu może być inna.

# Spis treści

<b>Łączność</b> .....	<b>78</b>	<b>Aksesoria</b> .....	<b>86</b>
Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth .....	78	<b>Usługa sieciowa</b> .....	<b>87</b>
Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth.....	79	<b>Dane techniczne</b> .....	<b>87</b>
Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth.....	80	<b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b> .....	<b>89</b>
Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej.....	80		
<b>Ustawienia</b> .....	<b>81</b>		
Zmiana ustawień profili .....	81		
Tryb lotu .....	81		
Zmiana ustawień telefonu .....	81		
Zmiana ustawień ekranu .....	82		
Korzystanie z daty i godziny .....	83		
Zmiana ustawień zabezpieczeń .....	83		
Korzystanie z menedżera pamięci ....	84		
Zmiana innych ustawień .....	84		
Aktualizacja oprogramowania telefonu . .....	85		

## Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

### **Narażenie na wpływ fal radiowych**

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate) Telefon komórkowy GD330 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,467 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,842 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.

## Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Informacja dotycząca współczynnika SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.

### Czyszczenie i konserwacja produktu

#### OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.

- Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

## **Efektywne korzystanie z telefonu**

### **Urządzenia elektroniczne**

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

## Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

## Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Długotrwałe oddziaływanie dźwięku o znacznym natężeniu może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

## **Miejsca zagrożone wybuchem**

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## **Miejsca zagrożone wybuchem**

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## **W samolocie**

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## **Dzieci**

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić działaniu baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.

- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować setki razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.

- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wyrzucaj baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.

# Opis telefonu

## Główny wyświetlacz LCD

- **U góry:** siła sygnału, stan naładowania baterii i różne funkcje.
- **U dołu:** oznaczenia klawiszy funkcyjnych.

## Lewy/prawy klawisz funkcyjny

Realizuje funkcje pokazywane u dołu wyświetlacza.

## Klawisz wielozadaniowości

Otwiera menu Wielozadaniowość.

## Klawisz Wyślij

Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

## Klawisz Zakończ

Zakończenie lub odrzucenie połączenia. Włączanie/wyłączanie telefonu. Pojedyncze naciśnięcie powoduje powrót do ekranu gotowości.



## Czujnik ALC

(Auto Luminance Control – automatyczna kontrola podświetlenia) automatycznie dostosowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia.

## Klawisze nawigacyjne

- **W trybie gotowości:**
  - Bluetooth
  - Kontakty
  - wiadomość
- **W trybie menu:** poruszanie się między menu.

## Klawisz Wyczyść

- W trybie wpisywania znaków: usuwa jeden znak po każdym naciśnięciu.
- Podczas bezczynności ekranu: odtwarzanie ostatnio słuchanej muzyki. Jeśli pliku nie ma w pamięci telefonu, na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

**UWAGA!** Przypisanie klawiszy funkcyjnych i klawiszy nawigacyjnych jest zależne od wersji oprogramowania. Przypisania tego nie można zmienić.



Gniazdo ładowarki, kabla USB,  
zestawu słuchawkowego


**WSKAZÓWKA:** Przed  
podłączeniem przewodu  
USB należy zaczekać na  
uruchomienie telefonu i  
zarejestrowanie go w sieci.

Przyciski regulacji głośności

- Podczas bezczynności ekranu:  
głośność dzwonka.
- Podczas połączenia: głośność  
słuchawki.
- Podczas odtwarzania muzyki w tle  
(BGM): sterowanie głośnością.



Klawisz skrótu  
aparatu

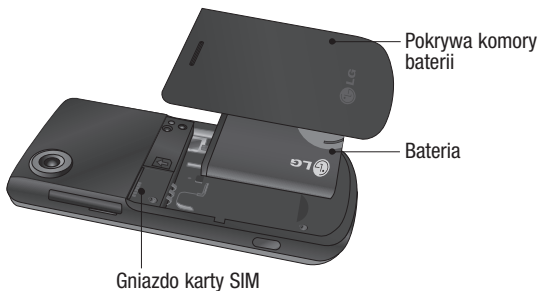

# Instalacja karty SIM i baterii

## 1 Zdejmij pokrywę komory baterii

Przesuń pokrywę komory baterii w dół telefonu i podnieś ją do góry.



## 2 Wymij baterię

Podważ dolną krawędź baterii i ostrożnie wyjmij ją z komory.




**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

## 3 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM do uchwytu. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w przeciwnym kierunku.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie wyjmuj ani nie zamieniaj karty SIM, gdy telefon jest używany lub włączony. Grozi to utratą danych i uszkodzeniem karty SIM.

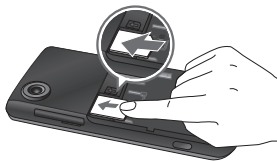

#### 4 Włóż baterię

Najpierw wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają blaszek w telefonie. Dociśnij dolną część baterii.



#### 5 Załóż pokrywę komory baterii

Umieść pokrywę na komorze baterii tak by odpowiednie otwory pokrywały się z zatrzaskami.

#### 6 Ładowanie telefonu

Otwórz pokrywę gniazda ładowarki z boku telefonu GD330. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon GD330 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu „Bateria naładowana”.



# Karta pamięci

## Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie.

**WSKAZÓWKA:** Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

- 1 Otwórz klapkę karty pamięci i włóż kartę pamięci micro SD tak, aby miejsce styku karty (w kolorze złotym) było zwrócone do dołu. Zamknij pokrywę karty pamięci (prawidłowe zamknięcie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).



## Formatowanie karty pamięci

Jeśli karta pamięci jest już sformatowana, można rozpocząć korzystanie z niej. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Menedżer pamięci**, a następnie wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Wybierz opcję **Formatuj** i potwierdź swój wybór.
- 4 Po wprowadzeniu hasła, jeśli zostało ono ustawione, karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

**UWAGA:** Domyślny kod zabezpieczający to „0000”.

**WSKAZÓWKA!** Aby zmienić domyślne miejsce przechowywania danych, z menu Ustawienia otwórz **Menedżera pamięci** i wybierz opcję **Pamięć domyślna**.

**UWAGA:** Jeśli na karcie znajdują się jakieś pliki, zostaną one automatycznie umieszczone we właściwych folderach, np. klipy wideo zostaną zapisane w folderze **Wideo**.

# Mapa menu



## Gry i Aplikacje

1. Gry i aplikacje
2. Racing Time2
3. Ustawienia



## Połączenia

1. Rejestry połączeń
2. Czas połączeń
3. Ilość danych
4. Koszty połączeń
5. Przekierowania
6. Blokowanie połączeń
7. Numery ustalone
8. Poł. oczekujące
9. Ustawienie wspólne



## Terminarz

1. Kalendarz
2. Zadania
3. Notatka
4. Notatka tajna
5. Szukanie dnia
6. Ustawienia



## Multimedia

1. Aparat
2. Kamera
3. Muzyka
4. Radio FM
5. Dyktafon



## Wiadomości

1. Napisz
2. Odebrane
3. Skrzynka e-mail
4. Robocze
5. Nadawane
6. Wysłane
7. Moje foldery
8. Szablony
9. Emotikony
0. Ustawienia



## Moje pliki

1. Obrazy
2. Dźwięki
3. Wideo
4. Gry i aplikacje
5. Pliki Flash
6. Inne
7. Karta pamięci
8. Eksplorator pamięci wewnętrznej



## Google



## Kontakty

1. Dodaj nowe
2. Wyszukaj
3. Szybkie wybieranie
4. Grupy
5. Numery serwisowe
6. Własny numer
7. Moja wizytówka
8. Ustawienia



## Narzędzia

1. Ulubione
  2. Alarmy
  3. Kalkulator
  4. Stoper
  5. Konwerter jednostek
  6. Czas globalny
  7. Usługa karty SIM\*
- \*Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług sieciowych.



## Internet

1. Strona główna
2. Wprowadź adres
3. Zakładki
4. Czytnik kanałów RSS
5. Zapisane strony
6. Historia
7. Ustawienia



## Łączność

1. Bluetooth
2. Tryb połączenia USB



## Ustawienia

1. Profile
2. Telefon
3. Ekran
4. Data i godzina
5. Sieć
6. Profil internetowy
7. Punkty dostępowe
8. Transmisja pakietów danych
9. Bezpieczeństwo
0. Menedżer pamięci
- \*. Zresetuj ustawienia

\* W zależności od wersji oprogramowania nazwa tego menu może być inna.

## Ekran gotowości

Ekran gotowości umożliwia dostęp do wszystkich opcji menu, szybkie wykonanie połączenia oraz zmianę profilu, a także dostęp do wielu innych funkcji.

### Tabliczka dotykowa

Przyciski dotykowe tuż pod ekranem służą do wykonywania poleceń widocznych tuż nad nimi. Przyciski **Wyślij** i **Zakończ** służą kolejno do wybierania lub kończenia połączeń.

- Nie należy zbyt silnie naciskać, ponieważ tabliczka dotykowa jest wystarczająco czuła, by wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.



## Pasek stanu





Ikony na pasku stanu wskazują m.in. siłę sygnału, nowe wiadomości i stan baterii, a także informują, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Wielozadaniowość
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Rozładowana bateria
	Nowa wiadomość
	Nowa wiadomość e-mail
	Ustawiono alarm
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Milczy
	Pamięć zewnętrzna
	Połączenia są przekierowywane
	Dostępna łączność GPRS
	Aktywna łączność EDGE
	Roaming
	Aktywna łączność Bluetooth
	Połączenia są odrzucane
	Odtwarzana jest muzyka w tle

# Połączenia



## Nawiązywanie połączenia głosowego

- 1 Wprowadź numer wraz z pełnym numerem kierunkowym.  
Aby skasować cyfrę, naciśnij klawisz .  
Aby usunąć wszystkie cyfry, naciśnij i przytrzymaj klawisz .
- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz .
- 3 Naciśnij klawisz  aby zakończyć połączenie.



## Nawiązywanie połączenia głosowego z poziomu kontaktów

Nawiązywanie połączeń z osobami, których numery są na liście kontaktów, jest proste.

- 1 Z menu wybierz **Kontakty** a następnie **Szukaj**.
- 2 Wybierz kontakt, z którym chcesz się połączyć.

- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie głosowe.
- 4 Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

## Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić międzynarodowy prefiks. Znak „+” występuje przed międzynarodowym kodem dostępu.
- 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.
- 3 Naciśnij klawisz .

## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz  w celu odebrania połączenia.


Dotknij opcji **Milczy**, aby wyciszyć dźwięk dzwonka.

Ta funkcja bywa bardzo pomocna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na **Milczy** przed zebraniem.



Naciśnij klawisz  aby odrzucić połączenie.

## Szybkie wybieranie



Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz , a następnie wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Szybkie wybieranie**.
- 3 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru 1 szybkiego wybierania. Wybierz inny dowolny numer, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 4 Zostanie otwarta książka adresowa. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru.

Aby nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania:

- Naciśnij przypisany numer, a następnie klawisz  lub .
- Naciśnij i przytrzymaj przypisany numer do momentu wyświetlenia kontaktu.

## Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia naciśnij klawisz , wybierz **Opcje**, a następnie wybierz polecenie **Dodaj nowe połączenie**.
- 2 Wybierz numer lub wyszukaj kontakt.
- 3 Naciśnij klawisz  aby nawiązać połączenie.
- 4 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszona.

# Połączenia

- Wybierz opcję **Zamień**, aby przełączać się między połączeniami.
- Aby zakończyć jedno lub obydwa połączenia, wybierz kolejno pozycje **Opcje**, **Zakończ**, a następnie **Wszystkie** lub **Aktywne**.

**UWAGA:** Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

## Wyświetlanie rejestrów połączeń

Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** a następnie wybierz kolejno opcje **Połączenia** i **Rejestry połączeń**. Wybierz typ połączeń do wyświetlenia:

**Wszystkie** – zostanie wyświetlona pełna lista wszystkich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.

**Wybrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich wybieranych numerów telefonów.

**Odebrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń odebranych.

**Nieodebrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich nieodebranych połączeń.

**WSKAZÓWKA!** Z poziomu dowolnej listy połączeń dotknij lewego klawisza funkcyjnego oraz opcji **Usuń wszystko**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** a następnie wybierz opcję **Połączenia**.

Z tego menu można także wyświetlić:

**Czas połączeń** – zostanie wyświetlony czas trwania wszystkich połączeń odebranych i inicjowanych.

**Ilość danych** – zostanie wyświetlona ilość wszystkich odebranych i wysłanych danych, wyrażona w kilobajtach.

**Koszty połączeń** – zostaną wyświetlone opłaty naliczone za wybrane połączenia (ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów).

### **Przekazywanie połączeń**

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** a następnie wybierz opcję **Połączenia**.
- 2 Wybierz **Przekierowania**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń; w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- 4 Wprowadź numer, na który ma nastąpić przekierowanie.
- 5 Wybierz **Przełącz**.

**UWAGA:** Za przekazywanie połączeń mogą być pobierane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

**WSKAZÓWKA!** Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

### **Blokowanie połączeń**

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** a następnie wybierz opcję **Połączenia**.
- 2 Wybierz **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie z dostępnych opcji:

#### **Wychodzące**

Wychodzące międzynarodowe  
Wychodzące połączenia międzynarodowe za wyjątkiem kraju zamieszkania

#### **Przychodzące**

Przychodzące, gdy w roamingu  
Wyłącz wszystko

# Połączenia

- 4 Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

## Numery ustalone

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** a następnie wybierz opcję **Połączenia**.
- 2 Wybierz opcję **Numery ustalone** aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Po uaktywnieniu z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

## Połączenia oczekujące

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** a następnie wybierz opcję **Połączenia**.
- 2 Wybierz opcję **Poł. oczekujące**, aby włączyć usługę połączenia oczekującego. Jeśli usługa ta jest uaktywniona, telefon może informować o połączeniu przychodzącym podczas trwającej rozmowy. W słuchawce rozlegnie się dźwięk, a na wyświetlaczu będzie widoczna informacja o oczekującym, drugim połączeniu.

W takiej sytuacji można zawiesić pierwsze połączenie i odebrać drugie (funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana w danej sieci).

## Zmiana ogólnych ustawień połączeń

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Połączenia**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienie wspólne**. Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia następujących funkcji:

**Odrzucanie połączeń** – wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.** i określ, czy mają być odrzucane wszystkie połączenia, tylko połączenia z określonych grup, kontaktów lub niezarejestrowanych numerów (nieznajdujących się na liście kontaktów) lub bez ID abonenta.

**Wysyłaj mój numer** – określ, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy, gdy inicjujesz połączenie (funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana w danej sieci).

**Ponowne wybieranie** – wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

**Tryb odbioru** – określ, czy połączenia mają być odbierane za pomocą klawisza **wysyłania** czy też poprzez otwarcie klapki telefonu.

**Sygnal co 1 min** – opcja **Wł.** powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

**Tryb odbioru BT** – określ sposób odbierania połączeń podczas korzystania z zestawu słuchawkowego Bluetooth. Wybierz opcję **Zestaw BT** lub **Telefon**.

**Zapisz nowy numer** – zapisywanie wykorzystywanych numerów, które nie są jeszcze zapisane w Kontaktach.

**Ustaw. zamyk. klapki** – określ, czy kończyć aktywne połączenie po zamknięciu klapki.

# Kontakty

## Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:

### Z poziomu ekranu gotowości

- 1 Z menu **Kontakty** wybierz **Szukaj**, aby otworzyć książkę adresową.
- 2 Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający pierwszej literze nazwy kontaktu, który chcesz wyświetlić, np. dla nazwy „Dom” naciśnij klawisz 3 (DEF) jeden raz.

Można również użyć nieco szybszej metody...

- 1 Na ekranie gotowości wpisz numer, który chcesz wyszukać i wybierz **Opcje**.
- 2 W menu opcji wybierz polecenie **Szukaj**.

**WSKAZÓWKA!** Można wyszukiwać kontakty według grup, dotykając pozycji **Opcje** i wybierając polecenie **Szukaj według**, a następnie zaznaczając opcję **Grupa**. Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich grup.

### Z poziomu menu głównego

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Wyszukaj** i wprowadź pierwsze kilka liter wyszukiwanego kontaktu za pomocą klawiatury.
- 3 W książce telefonicznej zostanie wyświetlona lista kontaktów odpowiadających wprowadzonym literom.

## Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz polecenie **Dodaj nowe**.
- 3 Za pomocą opcji **Telefon** lub **SIM** określ miejsce, gdzie ma być zapisany kontakt.
- 4 Wprowadź imię i nazwisko nowego kontaktu. Nie trzeba wprowadzać obydwu danych, wystarczy wpisać samo imię lub nazwisko.

- 5 Wpisz odpowiednie informacje a następnie wybierz opcję **Gotowe**.

Można również użyć nieco szybszej metody...

- 1 Na ekranie gotowości wpisz numer, który chcesz zapisać i wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisz numer**, a następnie wybierz polecenie **Nowy kontakt** lub **Do kontaktu**.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje, jak opisano powyżej, a następnie wybierz **Gotowe**.

## Opcje kontaktów

Podczas przeglądania kontaktów można wykonać wiele czynności. Poniżej opisano sposoby dostępu do menu opcji i korzystania z niego:

- 1 Otwórz kontakt, którego chcesz użyć.

- 2 Dotknij lewego klawisza funkcyjnego, aby otworzyć listę opcji.  
Dostępne są następujące polecenia:

**Wyślij wiadomość** – umożliwia wysłanie wiadomości lub wiadomości e-mail do kontaktu.

**Wyślij wizytówkę** – umożliwia wysłanie szczegółowych danych kontaktu do innej osoby w postaci wizytówki. Wybierz, czy wysłać jako **SMS**, **MMS**, **E-mail** czy przez **Bluetooth**.

**Połącz** – połączenie z danym kontaktem.

**Nowy kontakt** – umożliwia dodanie nowego kontaktu.

**Edytuj** – umożliwia edycję wybranego kontaktu.

**Dodaj do grupy** – umożliwia dodanie kontaktu do grupy.

# Kontakty

**Zaznacz/Odznacz** – umożliwia zaznaczanie i odznaczanie wielu kontaktów.

**Szukaj według** – umożliwia wyszukiwania pozycji według numeru lub grup.

**Zapisz na karcie SIM/w telefonie** – umożliwia przeniesienie lub skopiowanie danych kontaktu na kartę SIM lub do telefonu (w zależności od tego, gdzie zostały pierwotnie zapisane).

**Usuń** – umożliwia usunięcie kontaktu.

**Wprowadź tekst** – umożliwia wybór metody wprowadzania tekstu.

**Szybkie wybieranie** – umożliwia przypisanie kontaktu do jednego z numerów szybkiego wybierania


## Tworzenie grupy

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Grupy**, a następnie **Opcje**.
- 3 Wybierz polecenie **Dodaj nową grupę**.
- 4 Wprowadź nazwę nowej grupy.
- 5 Dotknij opcji **Gotowe**.

**UWAGA:** Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one w książce adresowej.

**WSKAZÓWKA!** Istniejącą grupę można edytować po jej zaznaczeniu i wybraniu pozycji **Opcje**. Wybierz opcję **Dodaj uczestnika** do grupy z listy kontaktów, przypisz **Dzwonek grupy**, **Zmień nazwę** grupy lub **Usuń** grupę.

## Korzystanie z numerów serwisowych

Możesz wyświetlić listę numerów serwisowych (SDN) przypisanych przez dostawcę usług (jeśli funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM). Do tej grupy należą m.in. numery alarmowe, biura numerów i poczty głosowej. Aby zadzwonić pod daną usługę, zaznacz jej numer i naciśnij klawisz .

## Wyświetlanie własnego numeru

Aby wyświetlić własny numer, w menu Kontakty wybierz opcję **Własny numer**.

## Tworzenie wizytówki

Możesz utworzyć własną wizytówkę poprzez wybranie opcji **Moja wizytówka** oraz polecenia **Dodaj**. Do gotowego szablonu wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dodaj zdjęcie.

## Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia kontaktów można dostosować, tak aby książka adresowa działała zgodnie z oczekiwaniami.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** a następnie wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**. Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

**Ust. listy kontaktów** – umożliwia wskazanie, skąd mają pochodzić wyświetlane kontakty: **Telefon i SIM**, **Tylko Telefon** lub **Tylko SIM**. Można również wybrać opcję pokazywania jako pierwszego imienia lub nazwiska kontaktu, a także wyświetlania obrazu kontaktu.

# Kontakty

**Kopiuj** – umożliwia skopiowanie kontaktu z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub pojedynczych kontaktów.

**Przenieś** – to polecenie działa analogicznie do polecenia **Kopiuj**, jednak z tą różnicą, że kontakt zostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostanie przeniesiony, np. w przypadku przeniesienia kontaktu z karty SIM do telefonu, zostanie on usunięty z pamięci karty SIM.

**Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth** – przesłanie wszystkich kontaktów do innego telefonu za pomocą technologii Bluetooth.

**Zrób kopię kontaktów** – umożliwia zapisanie na karcie pamięci zewnętrznej wszystkich danych ze spisu telefonów w formacie vCard.

**Przywróć kontakty** – umożliwia przywrócenie wszystkich danych ze spisu telefonów z pamięci zewnętrznej do pamięci telefonu przy użyciu formatu vCard.

**Wyczyść kontakty** – usunięcie wszystkich kontaktów.

**Stan pamięci** – możliwość sprawdzenia ilości wolnej pamięci w telefonie lub na karcie SIM.

# Wiadomości

## Wiadomości

Telefon GD330 oferuje funkcje dotyczące usług SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), E-mail oraz wiadomości sieciowych.

## Wysyłanie wiadomości


- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie polecenie **Napisz**.
- 2 Wybierz opcję **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS.
- 3 Zostanie otwarta nowa wiadomość. Edytor wiadomości pozwala na tworzenie wiadomości SMS i MMS, umożliwiając intuicyjne i łatwe przełączanie się pomiędzy trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.

- 4 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu Abc.

**WSKAZÓWKA!** Jeżeli tekst w polu wiadomości jest dłuższy niż jedna strona, można wybrać tryb SMS lub MMS. Jeśli chcesz dokonać zmiany typu wysyłanej wiadomości, zapoznaj się z częścią poświęconą menu **Wyślij długi SMS** jako w sekcji **Zmiana ustawień SMS**.

- 5 Dotknij pozycji **Opcje** i wybierz polecenie **Wstaw**, aby dodać **Obraz**, **Wideo**, **Dźwięk**, **Symbole**, **Szablon**, **Emotikon**, **Nazwę i numer**, **Nowy slajd**, **Temat** lub **Więcej** (Wizytówka/Termin/Notatka/Zadania/Moja wizytówka).
- 6 Naciśnij klawisz **Wyślij**.
- 7 Przeszukaj listę kontaktów lub naciśnij klawisz numeryczny, aby wpisać numer telefonu.
- 8 Naciśnij klawisz **Wyślij**.


# Wiadomości



 **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli do wiadomości zostanie dodany **obraz, dźwięk, klip wideo, slajd, temat, wizytówka, termin, notatka, zadanie lub Moja wizytówka**, zostanie ona automatycznie zamieniona na wiadomość MMS, a za jej wysłanie pobrana będzie odpowiednia opłata.


## Wprowadzanie tekstu


Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazw w Kontaktach, pisanie wiadomości czy planowanie zdarzeń w kalendarzu wymagają wprowadzenia tekstu. Telefon obsługuje **następujące metody wprowadzania tekstu:** ze słownikiem T9, ręczny tryb ABC/Abc/abc oraz tryb 123.

**Uwaga:** Niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej).

Aby włączyć tryb słownika T9 wybierz pozycję **Opcje**, a następnie opcję **Tryb tekstu** i wybierz opcję **Tryb T9**. Po włączeniu słownika T9 można przełączać pomiędzy trybami wprowadzania tekstu przy użyciu klawisza . Oznaczenie trybu wprowadzania tekstu będzie widoczne w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Aby wprowadzić symbol w polu tekstowym, naciśnij klawisz  i wybierz symbol, a następnie naciśnij klawisz .

Aby uzupełnić każdy wyraz spacją, naciśnij klawisz .

Aby usunąć znak, naciśnij przycisk .

## Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter.

**UWAGA:** Klawisz  służy do zmiany słów przewidywanych przez słownik w trybie T9.

Jeśli żądane słowo nie pojawi się, naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz polecenie **Dodaj do słownika**, a następnie wpisz słowo w ręcznym trybie ABC. Słowo zostanie dodane do słownika.

**Uwaga:** Aby zmienić język słownika T9, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz **Język pisania**.

## Wprowadzanie ręczne Abc


Ten tryb umożliwia wprowadzanie liter przez naciśnięcie odpowiednią liczbę razy klawisza odpowiadającego żądanej literze, aż do jej wyświetlenia na ekranie.

## Tryb 123 (tryb cyfr)

Cyfrę wpisuje się za pomocą jednego dotknięcia klawisza. Cyfry można również dodawać w trybach liter, naciskając i przytrzymując żądany przycisk.

## Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie GD330 umożliwia kontakt z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz  wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Ustawienia**.

## Wiadomości

- Wybierz opcję **E-mail**, a następnie **Konta poczty e-mail**.
- Jeśli konto poczty e-mail nie zostało jeszcze skonfigurowane, możesz je skonfigurować przy pomocy kreatora konfiguracji konta e-mail.

**Adres e-mail/Hasło** – wprowadź adres e-mail oraz hasło.

**Nazwa użytkownika** – wprowadź identyfikator użytkownika konta.

**Typ skrzynki** – wybierz protokół internetowy używany do przesyłania poczty e-mail, IMAP4 lub POP3.

**Serwer przychodz.** – wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4).

**Serwer wychodz.** – wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera poczty wychodzącej (SMTP).

**Uwierzytel. SMTP** – określ, czy włączyć ustawienie zabezpieczeń dla serwera poczty wychodzącej.

Jeśli opcja uwierzytelniania SMTP zostanie włączona, podczas wysyłania poczty e-mail konieczne będzie podanie nazwy użytkownika oraz hasła dostępu do serwera poczty wychodzącej.

**Nazwa użyt. SMTP/Hasło SMTP** – podaj adres e-mail i hasło uzyskane od dostawcy usługi e-mail (jeśli opcja uwierzytelniania SMTP jest włączona).

**Nazwa konta** – podaj nazwę skrzynki pocztowej dla tego konta.

- Po wprowadzeniu danych konta e-mail, naciśnij klawisz **OK** aby je zapisać.  
Po wykonaniu tych czynności konto zostanie skonfigurowane i będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

5 Menu Edytuj w obszarze Opcje umożliwia zmianę wprowadzonych wartości ustawień.

**Tytuł** – wprowadź nazwę konta.

**Moja nazwa** – wprowadź imię i nazwisko.

**Nazwa użytkownika** – wprowadź nazwę użytkownika konta.

**Hasło** – wprowadź hasło do konta.

**Adres e-mail** – wprowadź adres e-mail konta.

**Zwrotny adres e-mail** – wprowadź adres e-mail dla odpowiedzi.

**Serwer poczty wych.** – wprowadź informacje dotyczące konta.

**Serwer poczty przych.** – wprowadź informacje dotyczące konta.

**Maks. rozmiar poczty** – wybierz limit rozmiaru wiadomości (maks. 1 MB).

**Typ skrzynki** – wprowadź typ skrzynki pocztowej (POP3 lub IMAP4).

**Zapisz na serwerze** – określ, czy wiadomości e-mail mają być zapisywane na serwerze. W przypadku kont IMAP4 kopie wiadomości są zawsze zapisywane na serwerze.

**Zapisz wysłane w** – wybierz lokalizację, w której mają być zapisywane wiadomości e-mail IMAP4. W przypadku kont POP3 kopie wiadomości są zawsze zapisywane w telefonie.

**Punkt dostępu** – wybierz punkt dostępu do Internetu.

**Tryb pobierania** – wybierz opcję Tylko nagłówki lub Wszystkie.

**Automatyczne odbieranie** – określ, czy nowe wiadomości e-mail mają być pobierane automatycznie.

# Wiadomości

**Ust. zaawansowane** – określ, czy telefon ma korzystać z ustawień zaawansowanych.

**Numer portu SMTP** – zwykle stosuje się wartość 25.

**Wychodzące używają SSL** – określ, czy dla serwera poczty przychodzącej ma być używany protokół SSL.

**Port serw. przych.** – zwykle 110 dla kont POP3 oraz 143 dla kont IMAP4.

**Przychodzące używają SSL** – określ, czy dla serwera poczty przychodzącej ma być używany protokół SSL.

**Uwierzytel. SMTP** – określ ustawienia zabezpieczeń dla serwera poczty wychodzącej.

**Nazwa użyt. SMTP** – podaj adres e-mail uzyskany od dostawcy usługi e-mail (jeśli opcja uwierzytelniania SMTP jest włączona).

**Hasło SMTP** – podaj hasło do konta e-mail uzyskane od dostawcy usługi e-mail (jeśli opcja uwierzytelniania SMTP jest włączona).

**Bezp. logow. APOP** – określ, czy bezpieczne logowanie APOP ma być włączone dla konta POP3. W przypadku kont IMAP4 ta opcja jest zawsze wyłączona.

## Odbieranie wiadomości e-mail

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości na koncie może przebiegać automatycznie lub ręcznie. Informacje na temat włączania sprawdzania automatycznego znajdują się w punkcie „Zmiana ustawień poczty e-mail”.

Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Skrzynka e-mail**.
- 2 Wybierz konto.

- 3 Wybierz polecenie **Otwórz**, aby telefon połączył się z kontem e-mail i pobrał nowe wiadomości.

## Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie polecenie **Napisz**.
- 2 Wybierz opcję **E-mail**, aby otworzyć nową wiadomość e-mail.
- 3 Za pomocą menu **Opcje** wprowadź adres odbiorcy i napisz wiadomość. Za pomocą polecenia **Wstaw** dołącz do wiadomości obrazy, wideo, dźwięki lub pliki innego typu.
- 4 Wybierz polecenie **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

## Foldery wiadomości

**Odebrane** – wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w skrzynce odbiorczej. W tym menu można wyświetlać, odpowiadać oraz przesyłać dalej wiadomości.

**Skrzynka e-mail** – wszystkie odebrane wiadomości e-mail są umieszczane w skrzynce pocztowej.

**Robocze** – w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

**Nadawane** – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** – wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

**Moje foldery** – tutaj możesz przenosić wiadomości zapisane w Odebranych lub Wysłanych i na odwrót.

# Wiadomości

## Zarządzanie wiadomościami

1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** wybierz opcję **Wiadomości** a następnie **Odebrane**.

2 Wybierz **Opcje**, a następnie:

**Odpowiedz** – wysyłanie odpowiedzi na wybraną wiadomość.

**Prześlij dalej** – wysyłanie wybranej wiadomości do kolejnej osoby.

**Połącz** – nawiąż połączenie z nadawcą wiadomości.

**Zapisz numer** – zapisywanie adresu nadawcy na liście kontaktów.

**Usuń** – usunięcie wiadomości.

**Napisz** – otwarcie nowej, pustej wiadomości lub wiadomości e-mail.

**Zaznacz/Odznacz** – umożliwia zaznaczanie i odznaczanie wielu wiadomości w celu usunięcia.

**Kopiuj i przenieś** – kopiowanie lub przenoszenie wiadomości do telefonu, karty SIM lub folderu **Moje wiadomości**.

**Filtr** – wyświetlanie wiadomości według ich typu. Spowoduje to oddzielenie wiadomości SMS i MMS.

**Właściwości** – wyświetlenie dodatkowych informacji o wiadomości, w tym godziny wysłania.

W przypadku wyświetlenia komunikatu **Brak miejsca na wiadomości na karcie SIM** należy usunąć część wiadomości z pamięci karty SIM.

W przypadku wyświetlenia komunikatu **Brak miejsca na wiadomości** należy usunąć wiadomości w celu zwolnienia pamięci.

## Korzystanie z szablonów

Istnieje możliwość utworzenia szablonów dla często wysyłanych wiadomości SMS oraz MMS.

Niektóre szablony są już zapisane w telefonie. Można je modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Szablony**.
- 2 Wybierz opcję **Szablony SMS** lub **Szablony MMS**. Następnie możesz wybrać pozycję **Opcje**, aby dodać nowe szablony.

## Korzystanie z emotikonów

Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe. W telefonie znajdują się już najczęściej używane emotikony.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Emotikony**.

- 2 Wybierz **Opcje**, aby wybrać jedno z poleceń dotyczących emotikonów: **Dodaj**, **Edytuj**, **Usuń** lub **Usuń wszystkie**.

## Zmiana ustawień SMS

Ustawienia wiadomości w telefonie GD330 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było natychmiast wysyłać wiadomości. Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Ustawienia i SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

**Centrum SMS** – wprowadź dane centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** – wybierz, czy chcesz otrzymywać potwierdzenie doręczenia wiadomości.

**Okres ważności** – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

# Wiadomości

**Typy wiadomości** – umożliwia przekształcenie tekstu na **Głos**, **Faks**, **X.400** lub **E-mail**.

**Kodowanie znaków** – sposób kodowania znaków w wiadomościach wpływający na ich rozmiar, a tym samym na opłaty za przesyłanie danych.

**Wyślij długie SMS jako** – jeżeli tekst w polu wiadomości jest dłuższy niż jedna strona, wybierz, czy ma zostać wysłany jako **Kilka SMSów** czy **MMS**.

## Zmiana ustawień MMS

Ustawienia wiadomości w telefonie GD330 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było natychmiast wysyłać wiadomości. Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Ustawienia i MMS**.

Można zmienić następujące ustawienia:

**Tryb odbierania** – wybór między opcjami **Sieć krajowa** i **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręcznie** będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

**Raport doręczenia** – zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

**Potw. odczytu** – zezwolenie i/lub wysłanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej zapoznanie się z odebraną wiadomością.

**Ważność** – poziom ważności wiadomości MMS.

**Okres ważności** – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Czas trwania slajdu** – wybór domyślnego czasu trwania slajdu podczas tworzenia wiadomości MMS.

**Tryb tworzenia** – tryb wiadomości.

**Godzina dostarczenia** – opcja umożliwiająca dostarczenie wiadomości o określonej godzinie.

**Centrum MMS** – szczegółowe dane centrum wiadomości.

## **Zmiana ustawień poczty e-mail**

Istnieje możliwość dostosowania ustawień wiadomości e-mail do własnych preferencji.

Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Ustawienia i E-mail**, aby dostosować następujące ustawienia:

**Konto poczty e-mail** – umożliwia skonfigurowanie konta e-mail.

**Zezwalaj na wysyłanie raportu** – wybierz, czy zezwolić na wysyłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości.

**Żądanie potwierdzenia** – żądanie wysyłania potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Odstępy pobierania** – wybierz częstotliwość, z jaką telefon GD330 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

**Liczba pobieranych** – umożliwia określenie liczby jednorazowo pobieranych wiadomości e-mail.

## Wiadomości

**Dołącz wiadomość do przesyłanych i odpowiedzi** – umożliwia określenie, czy oryginalne wiadomości mają być załączane w odpowiedziach.

**Dołączaj załączniki** – wybierz, czy ma być dołączany załącznik z oryginalnej wiadomości.

**Autom. odbier. w roamingu** – wybierz, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone w roamingu.

**Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail** – określ, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

**Podpis** – utworzenie podpisu do wiadomości e-mail i włączenie funkcji dołączania podpisu.

**Ważność** – poziom ważności tworzonych wiadomości e-mail.

## Zmiana innych ustawień

Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie **Ustawienia**, po czym:

**Poczta głosowa** – tutaj jest zapisywany numer Twojej poczty głosowej. Więcej informacji na temat oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.


**Wiadomości serwisowe** – odbieranie lub blokowanie wiadomości serwisowych. Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc listy odbiorców zaufanych i niezaufanych.

**Wiadomości sieciowe** – konfiguracja stanu odbierania wiadomości, języka oraz innych ustawień wiadomości sieciowych.

**Zapisz SMS** – pozwala wykonać kopię zapasową wiadomości w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

# Aparat




## Szybkie robienie zdjęć


- 1 Aby otworzyć celownik, naciśnij klawisz .
- 2 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 3 Aby wykonać zdjęcie, naciśnij klawisz **OK**.


## Po zrobieniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Po wykonaniu zdjęcia dostępne są następujące pozycje menu:

**Opcje** – umożliwi zmianę nazwy pliku lub jego edycję.

-  **Album** – przeglądanie zdjęć znajdujących się w Albumie.
-  **Wyślij** – wysyłanie zdjęcia jako wiadomości MMS, e-mail lub przez łącze Bluetooth.
-  **Nowy** – wykonanie od razu następnego zdjęcia. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.

 **Użyj jako** – użycie obrazu jako tapety, obrazu kontaktu lub na ekranie włączania lub wyłączania.

 **Usuń** – usunięcie właśnie wykonanego zdjęcia. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

**Powrót** – powrót do poprzedniego menu.

## Korzystanie z ustawień kamery

Z poziomu celownika użyj klawisza nawigacyjnego, aby wybrać opcję, z których chcesz skorzystać.

**Album** – wybierz, aby przejrzeć inne zdjęcia w albumie.

**Wideo** – wybierz, aby przejść z trybu Aparatu do trybu Kamery.

**Przechwyć** – umożliwi wykonanie zdjęcia.

**Jasność** – ustawienie jasności z celownika aparatu.

# Aparat

**Samowyzwalacz** – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania. Wybierz jedną z opcji: 3 sekundy, 5 sekund lub 10 sekund. Funkcja ta jest nieoceniona, gdy chce się wykonać zdjęcie grupowe i jednocześnie być na nim!

## **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**

Z poziomu celownika wybierz opcję **Ustawienia**.

**Rozmiar obrazu** – zmiana rozmiaru obrazu.

**Efekty koloru** – wybór tonacji barwnej, która ma zostać użyta przy wykonywaniu zdjęcia.

**Balans bieli** – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na zdjęciach będą realistycznie oddane. Poprawne ustawienie balansu bieli może wymagać określenia warunków oświetlenia.

Wybierz jedną z opcji **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

**Tryb nocny** – włączenie tej opcji poprawia jakość zdjęć nocnych.

**Tryb zdjęcia** – wybór pomiędzy trybem Normalnym i Zdjęć seryjnych.

**Jakość obrazu** – możliwość ustawienia jakości obrazu.

**Pamięć w użyciu** – wybór miejsca zapisu zdjęć: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.

**Ukryj ikony** – ukrywanie ikon znajdujących się z boku celownika.

**Dźwięk migawki** – wybór jednego z trzech dźwięków migawki.

## Regulacja jasności

Kontrast określa różnicę między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu. Obraz o niskim kontraście będzie sprawiał wrażenie zamglonego, natomiast obraz o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy.

- 1 Wybierz opcję **Jasność** w szybkich ustawieniach.
- 2 Przesuń wskaźnik kontrastu wzdłuż paska, w kierunku ikony „-” w celu uzyskania niższego kontrastu i bardziej zamglonego obrazu lub w kierunku ikony „+” w celu uzyskania ostrego obrazu o wysokim kontraście.

## Wybór trybu zdjęcia

- 1 Wybierz opcję **Tryb zdjęcia** w menu **Ustawienia**, aby wyświetlić menu dostępnych trybów zdjęć.
- 2 Wybierz jedną z następujących opcji:

**Normalny** – jest to domyślny rodzaj zdjęcia. Zdjęcie wykonywane jest w zwykły sposób.

**Zdjęcia seryjne** – pozwala na automatyczne, szybkie wykonanie trzech/sześciu/dziewięciu zdjęć, jednego po drugim.

## Zmiana rozmiaru obrazu

Większa liczba pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że zdjęcia zajmują więcej pamięci. Jeśli chcesz zmieścić więcej zdjęć w telefonie lub na karcie pamięci, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w liczbie pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

# Aparat

- 1 Wybierz opcję **Rozmiar obrazu** w menu **Ustawienia**.
- 2 Wybierz wartość w pikselach spośród dostępnych opcji:  
**1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, kontakt**.
- 3 Wybierz żadaną opcję rozmiaru klipu, po czym naciśnij opcję **Wybierz** w celu zastosowania zmian. Menu ustawień zostanie automatycznie zamknięte i aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.

## Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu **Albumu**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlony album zdjęć.
- 3 Wybierz zdjęcie, aby otworzyć je w pełnym rozmiarze.


## Ustawianie zdjęcia jako tapety lub obrazu kontaktu

Z albumu obrazów wybierz obraz, a następnie opcję **Użyj jako**, aby użyć zdjęcia jako tapety, obrazu kontaktu, obrazu włączenia lub obrazu wyłączenia.

**UWAGA:** Obrazy kontaktów można dodać tylko do kontaktów zapisanych w telefonie, a nie na karcie SIM.

# Kamera

## Nagrywanie krótkiego filmu


- 1 Ustaw przełącznik trybu aparatu w pozycji  i naciśnij klawisz **OK**. Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 2 Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfilmować.
- 3 Aby rozpocząć filmowanie, naciśnij klawisz **OK** jeden raz.
- 4 Na dole celownika wyświetlony zostanie napis **REC.** Aby zatrzymać filmowanie, naciśnij ponownie klawisz **OK**.

## Po sfilmowaniu sekwencji wideo


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo.

Po nagraniu filmu można korzystać z następujących opcji dostępnych w menu:


**Opcje** – umożliwiają zmianę nazwy klipu wideo.

 **Album** – wyświetlenie albumu wideo.

 **Odtwórz** – umożliwia odtworzenie pliku.

 **Nowy** – naciśnij, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

 **Wyślij** – wysyłanie filmu jako wiadomości MMS, e-mail lub przez łącze Bluetooth.

 **Usuń** – usunięcie właśnie nagranego klipu. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

**Powrót** – powrót do poprzedniego menu.

## Korzystanie z ustawień kamery

Z poziomu celownika użyj klawisza nawigacyjnego, aby wybrać opcję, z których chcesz skorzystać.

**Album** – wybierz, aby przejrzeć inne klipy w albumie.

# Kamera

**Aparat** – wybierz, aby przejść z trybu Kamery do trybu Aparatu.

**Nagraj** – umożliwia nagranie klipu wideo.

**Jasność** – kontrast określa różnicę między jasnymi i ciemnymi partiami klipu.

## **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**

Z poziomu celownika wybierz opcję **Ustawienia**.

**Rozmiar** – zmiana rozmiaru klipu.

**Efekty koloru** – wybór tonacji, która ma zostać użyta przy nagrywaniu klipu.

**Balans bieli** – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie zdjęciach wideo będą realistycznie oddane. Poprawne ustawienie balansu bieli może wymagać określenia warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

**Jakość** – możliwość ustawienia jakości klipu.

**Czas trwania** – możliwość określenia maksymalnej długości nagrania.

**Pamięć w użyciu** – określ miejsce zapisu klipów wideo: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.

**Ukryj ikony** – ukrywanie ikon znajdujących się z boku celownika.

**Głos** – wybór polecenia **Wycisz** powoduje zapisanie klipu wideo bez dźwięku.

**UWAGA:** Po wybraniu nowego ustawienia należy zawsze wybrać polecenie **Wybierz** w celu zastosowania dokonanych zmian.

## **Wyświetlanie zapisanych klipów**

- 1 Zapisane klipy wideo są dostępne zarówno w trybie kamery, jak i z poziomu Albumu. Album zostanie wyświetlony na ekranie.
- 2 Wybierz klip wideo, aby go otworzyć w pełnym rozmiarze.

# Multimedia

## Muzyka

Telefon GD330 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Odtwarzacz muzyczny jest dostępny po wybraniu opcji **Muzyka** w menu Multimedia. Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

**Ostatnio odtwarzane** – umożliwia odsłuchanie ostatnio odtwarzanych utworów.

**Wszystkie utwory** – zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie.

**Listy odtwarzania** – zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.



**Wykonawcy** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

**Albumy** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

**Gatunki** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

**Wymieszaj utwory** – odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

## Odtwarzanie utworów

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję Multimedia. Następnie wybierz pozycję **Muzyka**, a następnie opcję **Wszystkie utwory**.
- 2 Wybierz żądany utwór i wybierz polecenie **Odtwórz**.
- 3 Naciśnij klawisz **OK**, aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Naciśnij klawisz , aby przejść do kolejnego utworu.
- 5 Naciśnij klawisz , aby przejść do poprzedniego utworu.

# Multimedia

## Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki

Wybierz **Opcje**, a następnie jedną z opcji:

**Minimalizuj** – opcja powoduje zniknięcie ekranu odtwarzacza muzyki, dzięki czemu można kontynuować normalne korzystanie z telefonu.

**Idź do Muzyki** – przejście do menu Muzyka.

**Powtór** – powtarzanie wybranego utworu, wyłączenie funkcji powtarzania lub powtarzanie wszystkich utworów.

**Losowo** – odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

**Wizualizacja** – wybór efektów wizualnych.

**Słuchaj przez Bluetooth** – umożliwia słuchanie muzyki za pośrednictwem zestawu słuchawkowego Bluetooth (zestaw taki powinien obsługiwać funkcję odtwarzania plików MP3).

**Dodaj do listy odtwarzania** - dodanie pliku do listy odtwarzania.

**Właściwości** – umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o pliku.

**Wyślij** – umożliwia wysłanie utworu w wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub przez Bluetooth.

**Użyj jako** – umożliwia użycie utworu jako dzwonka, dźwięku wiadomości, dźwięku włączania lub dźwięku wyłączenia.

## Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Multimedia**, a następnie pozycję **Muzyka** i opcję **Lista odtwarzania**.

- Wybierz polecenie **Dodaj**, wprowadź nazwę listy odtwarzania i naciśnij klawisz **OK**, aby zapisać.
- Zostanie wyświetlony folder Wszystkie utwory. Wybierz nazwy wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania; przy nazwie każdej z nich pojawi się zaznaczenie.

Aby rozpocząć odtwarzanie listy odtwarzania, wybierz ją i wybierz polecenie **Odtwórz**.

**UWAGA:** Aby dodać drugą listę odtwarzania, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz polecenie **Nowa lista**.

## Edycja listy odtwarzania

Od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba dodania lub usunięcia niektórych utworów z listy odtwarzania.

- Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Multimedia**, a następnie pozycję **Muzyka** i opcję **Listy odtwarzania**.
- Wybierz listę odtwarzania.
- Wybierz **Opcje**.

**Dodaj nowe utwory** – dodanie nowych utworów do listy odtwarzania. Zaznacz żądane utwory i wybierz opcję **Gotowe**.

**Wyślij** – umożliwi wysłanie utworu w wiadomości lub przez Bluetooth.

**Usuń z listy** – umożliwi usunięcie utworu z listy odtwarzania.

**Zaznacz/Odznacz** – zaznaczanie wielu plików.

**Użyj jako** – umożliwi użycie utworu jako dzwonka, dźwięku wiadomości, dźwięku włączania lub dźwięku wyłączania.

# Multimedia

**Właściwości** – wyświetlenie następujących szczegółowych informacji o utworze: Nazwa, Rozmiar, Data, Godzina, Typ, Czas trwania, Ochrona oraz Prawa autorskie.

**Menedżer pamięci** – sprawdzanie aktualnego stanu wykorzystania pamięci.

## Usuwanie listy odtwarzania

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Multimedia**, a następnie pozycję **Muzyka** i opcję **Listy odtwarzania**.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz polecenie **Usuń** lub **Usuń wszystko** w celu usunięcia wszystkich list odtwarzania.

## Słuchanie radia

Telefon GD330 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Multimedia**, a następnie **Radio FM**, po czym wybierz numer kanału stacji, której chcesz słuchać.

**UWAGA:** Aby móc słuchać radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do tego samego gniazda, co ładowarkę.

## Wyszukiwanie stacji

Stacje można zaprogramować, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości.

## Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Multimedia**, a następnie pozycję **Radio FM** i **Opcje**.
- 2 Wybierz opcję **Skanowanie**. Wszystkim odnalezionym stacjom zostanie automatycznie przypisany numer kanału.

## Aby wyszukać stacje ręcznie:

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Multimedia**, a następnie pozycję **Radio FM**.
- 2 Wprowadź częstotliwość stacji radiowej do zapisania.
- 3 Wybierz opcję **Ustaw**, a następnie wybierz kanał do zapisania.

**UWAGA:** Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą klawiszy  i  wyświetlonych obok częstotliwości radiowej.

## Edycja kanałów

Istnieje możliwość przeniesienia stacji pod inny numer kanału, tak aby stacje najczęściej słuchane były łatwiejsze do odnalezienia.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Multimedia**, a następnie pozycję **Radio FM** i **Opcje**.
- 2 Wybierz pozycję **Lista kanałów** a następnie wybierz kanał, który chcesz zmienić.
- 3 Wybierz stację z jednego z pozostałych kanałów lub ręcznie ustaw żądaną częstotliwość kanału.

Każdy kanał można edytować po jego zaznaczeniu i naciśnięciu pozycji **Opcje**:

**Zmień nazwę** – umożliwia zmianę nazwy kanału.

**Zastąp** – wybierz nową częstotliwość dla wybranego kanału.

# Multimedia

## Resetowanie kanałów

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Multimedia**, a następnie pozycję **Radio FM** i **Opcje**.
- 2 Wybierz pozycję **Lista kanałów**, a następnie **Opcje**.
- 3 Wybierz polecenie **Resetuj kanał**, aby skasować aktualny kanał, lub **Resetuj wszystkie kanały**, aby skasować wszystkie kanały.

**WSKAZÓWKA!** Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.

## Korzysanie z dyktafonu

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Multimedia**.
- 2 Wybierz pozycję **Dyktafon**, a następnie wybierz jedną z opcji:  
**Czas** – ustawienie czasu trwania nagrania. Wybierz jedno z możliwych ustawień: **Rozmiar MMS, 30 sekund, 1 min** lub **Bez ograniczeń**.  
**Jakość** – wybór jakości dźwięku. Wybierz jedno z możliwych ustawień: **Bardzo dobra, Dobra** lub **Normalna**.  
**Pamięć w użyciu** – wybór pomiędzy pamięcią telefonu a pamięcią zewnętrzną.  
**Przejdź do nagrywania głosu** – otwarcie folderu **Nagrania głosowe** w folderze **Dźwięki**.
- 3 Wybierz opcję **OK**, aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Wybierz w menu opcji polecenie **Odtwórz**, aby posłuchać nagrania.

## Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Po zakończeniu nagrywania wybierz opcje.
- 2 Wybierz polecenie **Wyślij**, a następnie jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**. W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** nagranie zostanie dodane do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności **Bluetooth**.

**UWAGA:** Po zakończeniu nagrywania wybierz pozycję **Opcje** i wybierz jedno z poleceń: **Odtwórz**, **Wyślij**, **Plik**, **Usuń**, **Użyj jako** (aby użyć nagrania jako dzwonka) lub **Przejdź do nagrywania głosu**.

## Moje pliki

W pamięci telefonu, w folderze **Moje pliki** można przechowywać dowolne pliki multimedialne w celu ułatwienia dostępu do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

### Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

### Menu opcji Obrazy

Opcje dostępne w folderze **Obrazy** zależą od rodzaju wybranego obrazu. W przypadku obrazów dostępne będą wszystkie opcje.

**Wyślij** – umożliwia wysłanie obrazu do innej osoby.

**Użyj jako** – umożliwia skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w telefonie w określonym czasie.

**Przenieś** – umożliwia przenoszenie obrazu między pamięcią telefonu i kartą pamięci.

**Kopiuj** – umożliwia skopiowanie obrazu z pamięci telefonu na kartę pamięci i odwrotnie.

**Usuń** – umożliwia usunięcie obrazu.

**Zaznacz/Odznacz** – zaznaczanie wielu plików.

**Edytuj obraz** – umożliwia edycję wybranego obrazu.

**Drukuj przez Bluetooth** – umożliwia wydrukowanie pliku obrazu za pośrednictwem połączenia Bluetooth®.

**Plik** – umożliwia zmianę nazwy pliku lub wyświetlenie informacji o nim.

**Utwórz folder** – tworzenie nowego folderu w ramach folderu **Moje obrazy**.

**Pokaz slajdów** – umożliwia rozpoczęcie pokazu slajdów.

**Sortuj według** – umożliwia sortowanie obrazów w określonej kolejności.

**Widok siatki/Widok listy** – wyświetlanie obrazów w widoku listy lub widoku siatki.

**Menedżer pamięci** – umożliwia wyświetlenie stanu pamięci.

## Wysyłanie zdjęcia

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie pozycję **Obrazy**.
- 2 Wybierz obraz, który chcesz wysłać, i naciśnij pozycję **Opcje**.
- 3 Wybierz polecenie **Wyślij**, a następnie jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.

- 4 Jeżeli wybierzesz opcję **Wiadomość** lub **E-mail**, zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

## Używanie obrazu

Zdjęcia mogą być wykorzystane jako tapeta, obrazy kontaktów lub obrazy na ekranie uruchamiania lub wyłączania.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie pozycję **Obrazy**.
- 2 Wybierz obraz, a następnie naciśnij pozycję **Opcje**.
- 3 Dotknij opcji **Użyj jako** i wybierz jedną z następujących opcji:

## Moje pliki

**Tapeta** – ustawienia tapety dla ekranu gotowości.

**Obraz kontaktu** – umożliwia przypisanie obrazu do konkretnej osoby na liście kontaktów, tak aby obraz pojawiał się, gdy ta osoba dzwoni.

**Włączanie** – skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie włączenia telefonu.

**Wyłączanie** – skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie wyłączenia telefonu.

### Porządkowanie obrazów

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie pozycję **Obrazy**.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Sortuj według**.
- 3 Wybierz jedną z opcji: **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

### Usuwanie obrazu

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie pozycję **Obrazy**.
- 2 Wybierz obraz, który chcesz usunąć, i wybierz pozycję **Opcje**.
- 3 Wybierz opcję **Usuń**, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**.

**WSKAZÓWKA!** Aby szybko usunąć dowolny plik z folderu Obraz, zaznacz go kursorem, a następnie naciśnij klawisz **C#**.

### Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie pozycję **Obrazy**.
- 2 Wybierz obraz, a następnie wybierz pozycję **Opcje**.
- 3 Wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopijuj**.
- 4 Aby anulować zaznaczenie obrazu, dotknij go ponownie, co spowoduje usunięcie zaznaczenia.
- 5 Po zaznaczeniu wszystkich obrazów wybierz jedną z opcji, aby zastosować ją dla wszystkich obrazów.

### Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia obrazów

Aby jednocześnie przenieść, skopiować wysłać lub usunąć kilka obrazów, należy je najpierw wskazać, zaznaczając je znacznikiem wyboru.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie pozycję **Obrazy**.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Zaznacz/Odznacz**.
- 3 W prawej dolnej części obrazu pojawi się pole wyboru. Po wybraniu obrazu w polu wyboru zostanie wyświetlone zaznaczenie.

### Sprawdzanie stanu pamięci

Istnieje możliwość sprawdzenia ilości zajętej pamięci oraz pamięci pozostałej do wykorzystania.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie pozycję **Obrazy**.
- 2 Wybierz kolejno pozycję **Opcje**, a następnie **Menedżer pamięci**.
- 3 Wybierz **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzną**.

**UWAGA:** W przypadku braku karty pamięci opcja **Pamięć zewnętrzna** będzie niedostępna.

# Moje pliki

## Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera **Dźwięki domyślne** i **Nagrania głosowe**. Umożliwia także zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.

## Korzystanie z zawartości folderu dźwięków

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie pozycję **Dźwięki**.
- 2 Wybierz folder **Dźwięki domyślne** lub **Moje dźwięki**.
- 3 Wybierz dźwięk, a następnie naciśnij opcję **Odtwórz**, aby go odsłuchać.
- 4 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie polecenie **Użyj jako**.
- 5 Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Dzwonek poł. głos.**, **Dźwięk wiadomości**, **Włączanie** lub **Wyłączanie**.

## Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych na telefonie.

## Odtworzenie wideo

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie pozycję **Wideo**.
- 2 Wybierz klip wideo i naciśnij opcję **Odtwórz**.

## Opcje podczas odtwarzania klipów

Wybierz pozycję **Opcje** podczas odtwarzania klipu i wybierz jedną z następujących opcji:

**Widok poziomy** – wyświetlenie klipu wideo w pełnym ujęciu.

**UWAGA:** Istnieje możliwość przełączania pomiędzy widokiem poziomym i normalnym podczas odtwarzania klipu przy pomocy klawisza **⇐▶**.

**Wycisz/włącz dźwięk** – umożliwia wyłączenie lub włączenie dźwięku.

**Przechwyć** – umożliwia zapisywanie zawartości ekranu przy wstrzymanym odtwarzaniu jako pliku obrazu (opcja dostępna tylko po wstrzymaniu odtwarzania klipu).

**Powtóż** – umożliwia wybór jednej z dostępnych opcji: Wył., Jeden lub Wszystkie.

**Właściwości** – umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o pliku.

**Wyślij** – umożliwia wysłanie klipu wideo w wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub przez Bluetooth.

## Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, a następnie naciśnij pozycję **Opcje**.
- 2 Wybierz polecenie **Wyślij**, a następnie jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.

- 3 Jeżeli wybierzesz opcję **Wiadomość** lub **E-mail**, klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

## Korzystanie z menu opcji wideo

Z poziomu folderu **Wideo** można wybrać jedną z następujących opcji:

**Wyślij** – wysłanie klipu wideo do przyjaciela.

**Przenieś** – przeniesienie klipu wideo między pamięcią telefonu i kartą pamięci.

**Kopiuj** – kopiowanie klipu wideo między pamięcią telefonu i kartą pamięci.

**Usuń** – usunięcie klipu wideo.

**Zaznacz/Odznacz** – zaznaczanie wielu plików.

## Moje pliki

**Plik** – edycja nazwy pliku oraz wyświetlenie informacji.

**Utwórz folder** – tworzenie nowego folderu w ramach folderu Moje klipy wideo.

**Sortuj według** – sortowanie klipów wideo w określonej kolejności.

**Widok siatki/Widok listy** – wyświetlanie menu opcji w widoku listy lub widoku siatki.

**Menedżer pamięci** – umożliwia wyświetlenie stanu pamięci.

## Gry i aplikacje

Do telefonu można pobierać nowe gry i aplikacje, które uatrakcyjnią wolny czas.

Po pobraniu gry z sieci konieczne będzie jej zainstalowanie przed uruchomieniem.

## Uruchomienie gry

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję Gry i aplikacje.
- 2 Wybierz opcję Gry i aplikacje, a następnie pozycję Gry.
- 3 Wybierz grę i naciśnij opcję Uruchom. Korzystanie z menu opcji gier W folderach Gry oraz Aplikacje dostępne są następujące opcje:

**Utwórz folder** – utworzenie nowego folderu w menu Gry i aplikacje.

**Sortuj według** – sortowanie gier i aplikacji według następujących parametrów: Data, Rozmiar lub Nazwa.

**Właściwości** – wyświetlanie informacji dotyczących wybranej gry

**Menedżer pamięci** – wyświetlenie stanu pamięci.

## Aplikacje

Menu Aplikacje pozwala na zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Pobrane aplikacje można także usuwać.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję Gry i aplikacje.
- 2 Wybierz opcję Gry i aplikacje, a następnie pozycję Aplikacje.
- 3 Tutaj możesz przeglądać i zarządzać posiadanymi aplikacjami.

## Profil sieciowy

Aby pobrać grę, ustaw wartość połączenia z siecią w menu Ustawienia.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję Gry i aplikacje.
- 2 Wybierz opcję Ustawienia.

- 3 Dostępne są następujące polecenia:

**Profile** – umożliwia podgląd bieżących profili i dodawanie nowych.

**Lista certyfikatów** – umożliwia podgląd listy certyfikatów dotyczących korzystania z aplikacji Java.

## Instalowanie gry lub aplikacji Java

Telefon umożliwia pobieranie i uruchamianie dowolnych programów w technologii Java, np. gier Java — zależy to jednak od dostawcy usług. Pliki Java można przesyłać z komputera do pamięci telefonu przy użyciu funkcji Bluetooth, pamięci masowej USB lub pamięci zewnętrznej. Pliki programów Java mają format .jad lub .jar.

Po zapisaniu plików programu Java w pamięci telefonu należy je zainstalować przed uruchomieniem gry lub aplikacji.

# Moje pliki

Aby zainstalować grę lub aplikację Java:

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję Pliki, a następnie pozycję Inne lub Karta pamięci (jeśli włożona została pamięć zewnętrzna).
- 2 Wybierz plik (w formacie \*.jad lub \*.jar), który ma zostać zainstalowany, i naciśnij polecenie Instaluj.

UWAGA: Plik .jad powinien zawierać własny plik .jar.

- 3 Zainstalowany program Java jest dostępny w menu Gry lub Aplikacje, gdzie można go wybrać, uruchomić lub usunąć.

**WSKAZÓWKA!** Istnieje możliwość pobrania do pamięci telefonu MIDletów Java przy pomocy usług WAP (Wireless Application Protocol). Korzystanie z usług internetowych może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami.

## Pliki Flash

Folder Pliki Flash zawiera wszystkie domyślne i pobrane pliki Flash.

## Inne

Folder Inne służy do przechowywania plików innych niż zdjęcia, dźwięki, gry oraz aplikacje.

## Karta pamięci

W przypadku zakupu opcjonalnej zewnętrznej karty pamięci microSD można zarządzać większymi zasobami danych.

# Terminarz

## Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz pozycję **Terminarz**, a następnie **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Dodaj nowe zdarzenie**.
- 4 Wybierz rodzaj zdarzenia: **Spotkanie**, **Rocznica** lub **Urodziny**, a następnie wybierz polecenie **Gotowe**.
- 5 Sprawdź datę i wprowadź czas rozpoczęcia zdarzenia.
- 6 W przypadku spotkań i rocznic w dolnych polach daty i czasu wprowadź czas zakończenia zdarzenia.
- 7 Po wybraniu polecenia **Gotowe** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Funkcja kalendarza pomaga zapamiętać ważne terminy – dzień, w którym

zapisano zdarzenie jest oznaczony kursorem, a rozpoczęcie zdarzenia jest sygnalizowane dzwonkiem.

**WSKAZÓWKA!** W kalendarzu można ustawić dni wolne. Wybierz po kolei każdy dzień wolny i wybierz pozycję **Opcje** oraz **Ustaw dzień wolny**. Każdy z wybranych dni będzie zaznaczony na czerwono. W momencie ustawiania alarmu można wybrać opcję wyłączenia dni określonych jako świąteczne.

## Zmiana domyślnego widoku kalendarza

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Terminarz**, a następnie pozycję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Kalendarz**, a następnie pozycję **Widok miesięczny** lub **Widok tygodniowy**.
- 3 Naciśnij przycisk **Gotowe**, aby potwierdzić wybór.

# Terminarz

## Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij przycisk **OK**, a następnie wybierz opcję **Terminarz**.
- 2 Wybierz opcję **Zadania**, a następnie polecenie **Dodaj**.
- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Średni** lub **Niska**.
- 4 Zapisz pozycję listy zadań za pomocą polecenia **Gotowe**.

**WSKAZÓWKA!** Pozycję można edytować po jej zaznaczeniu i wybraniu menu **Opcje** i polecenia **Edytuj**. Zmiany należy zatwierdzić, wybierając polecenie **Gotowe**.

## Wysyłanie pozycji z listy zadań

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz pozycję **Terminarz**, a następnie **Zadania**.
- 2 Wybierz pozycję, która ma być udostępniona, a następnie wybierz pozycję **Opcje**.
- 3 Wybierz opcję **Wyślij**. Dostępne są następujące możliwości **SMS**, **MMS**, **E-mail** lub **Bluetooth**.

## Dodawanie notatki

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz pozycję **Terminarz**, a następnie **Notatka**.
- 2 Wybierz polecenie **Dodaj**.
- 3 Wpisz notatkę i wybierz polecenie **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu aplikacji **Notatka**.

**WSKAZÓWKA** Istniejące notatki można edytować. Wybierz notatkę przeznaczoną do edycji i wybierz polecenie **Edytuj**.

## **Dodawanie notatki tajnej**

Notatki osobiste dostępne w menu Notatka tajna umożliwiają zapewnienie poufności informacji. Aby móc korzystać z tego menu, trzeba wprowadzić kod zabezpieczający.

## **Szukanie dnia**

Funkcja Szukanie dnia to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład: 60 dni od 02.10.2009 przypada 01.12.2009. To bardzo pomocna funkcja, jeżeli musimy pamiętać o ważnych terminach.

## **Ustawienia**

**Kalendarz** – umożliwia skonfigurowanie widoku kalendarza.

**Wyślij wszystkie terminy i zadania przez Bluetooth** – umożliwia wysłanie wszystkich danych zapisanych w kalendarzu i/lub liście zadań z telefonu do innych telefonów przy użyciu połączenia Bluetooth.

**Utwórz kopię zapasową kalendarza i zadań** – za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci utworzyć kopie zapasowe kalendarza lub listy zadań.

**Przywróć kalendarz i zadania** – za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci przywrócić kopie zapasowe kalendarza i zadań.

**Stan pamięci** – to menu umożliwia wyświetlenie informacji o dostępnej pamięci w odniesieniu do funkcji Kalendarz, Zadania, Notatki oraz Notatka tajna.


**Usuń wszystko** – to menu umożliwia usunięcie wszystkich wpisów w pozycjach Kalendarz, Zadania, Notatki i Notatka tajna.

# Narzędzia

## Dodawanie menu ulubionych

Menu Ulubione zapewnia łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji. Do listy menu Ulubione można dodać ulubione pozycje menu.

## Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz pozycję **Narzędzia**, a następnie **Alarmy**.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie polecenie **Dodaj**.
- 3 Ustaw czas alarmu.
- 4 Wybierz czas działania budzika: Codziennie, Pn – Pt, Pn – So, So – Śr, So – Czw, Nd – Czw, So – Nd, Oprócz świąt, Wybierz dzień lub Bez powtarzania.
- 5 Wybierz opcję  oraz polecenie **Edytuj** i wybierz dźwięk alarmu.
- 6 Dodaj notatkę do alarmu i wybierz **Gotowe**, gdy zakończysz wpisywanie. Notatka będzie wyświetlana równocześnie z sygnalizacją dźwiękową.

7 Można też ustawić jeden z następujących czasów drzemki: 5, 10, 20 lub 30 minut, 1 godzina lub **Wył.**

8 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie **Gotowe**.

**UWAGA:** Możesz ustawić do 5 alarmów.

Alarm zostanie uruchomiony nawet wówczas, kiedy telefon jest wyłączony.

## Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz pozycję **Narzędzia**, a następnie **Kalkulator**.
- 2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiatury numerycznej.
- 3 W przypadku prostych obliczeń wybierz żadaną funkcję (+, -, x, ÷), a następnie znak =.
- 4 Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, wybierz pozycję **Opcje**, aby wybrać żądane polecenie.

- 5 Aby usunąć pojedynczy znak, naciśnij klawisz **C<sub>2</sub>**. Aby usunąć wszystkie znaki i rozpocząć nowe obliczenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz **C<sub>2</sub>**.

### Korzystanie ze stopera

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz pozycję **Narzędzia**, a następnie **Stoper**.
- 2 Wybierz opcję **Start**, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 3 Wybierz opcję **Międzyczas**, aby zarejestrować czas okrążenia. Opcja ta umożliwia zapisywanie kolejnych czasów okrążeń (maks. 20).
- 4 Wybierz opcję **Stop**, aby zatrzymać pomiar czasu.
- 5 Wybierz opcję **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania lub wybierz opcję **Wyzeruj**, aby rozpocząć odliczanie od nowa.

### Konwersja jednostek

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz pozycję **Narzędzia**, a następnie **Konwerter jednostek**.
- 2 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta**, **Powierzchnia**, **Długość**, **Masa**, **Temperatura**, **Objętość** lub **Prędkość**.
- 3 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji oraz jednostkę, na którą ma nastąpić konwersja.
- 4 Odpowiednia wartość pojawi się na ekranie.

### Czas globalny

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz pozycję **Narzędzia**, a następnie **Czas globalny**.

## Narzędzia

- Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Dodaj miasto**.  
Rozpocznij wpisywanie nazwy miasta, która pojawi się w górnej części ekranu. Można również wybrać opcję **Mapa** i wskazać wybrane miasto na mapie.
- Naciśnij **Wybierz**, aby potwierdzić wybór.

**WSKAZÓWKA!** W trakcie pobytu za granicą za pomocą aplikacji Czas globalny można zmienić strefę czasową, wybierając kolejno pozycje **Opcje** oraz **Zmień strefę czasową**. Żądane miasto można wybrać w sposób opisany powyżej.

# Internet

Mając do dyspozycji przeglądarkę, można w dowolnym momencie sprawdzić serwisy wiadomości, prognozę pogody, a także informacje sportowe oraz dotyczące ruchu drogowego. Przeglądarka pozwala ponadto pobierać najnowszą muzykę, dzwonki, tapety i gry.

## Dostęp do sieci

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Internet**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Można również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać żądany adres URL, a następnie wybrać opcję **Otwórz**.

**UWAGA:** Łączenie z tą usługą i pobieranie zawartości wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

## Google

Aby uzyskać dostęp do usługi Google, naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Google**.

**UWAGA:** W niektórych krajach korzystanie z usługi Google może nie być możliwe. Zależy to od usług sieciowych.

## Dodawanie i korzystanie z zakładek

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby utworzyć nowy folder, wybierz kolejno pozycje **Opcje** i **Utwórz folder**. Wprowadź nazwę foldera zakładek.

## Internet

- 4 Aby dodać nową zakładkę, wybierz pozycję **Opcje** i naciśnij **Dodaj**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.
- 5 Wybierz opcję **Gotowe**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 6 Aby otworzyć zakładkę, po prostu przewiń do żądanej zakładki i wybierz polecenie **Otwórz**.

### Zapisywanie strony

- 1 Otwórz żądaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Wybierz kolejno pozycje **Opcje**, **Zapisz elementy**, a następnie **Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

**WSKAZÓWKA!** To menu służy także do edycji tytułów zapisanych stron oraz do usuwania zapisanych stron.

### Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz polecenie **Otwórz**, aby połączyć się z zapisaną stroną.

### Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, wybierz opcję **Internet**, a następnie pozycję **Historia**.
- 2 Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron.
- 3 Aby przejść do jednej ze stron na liście, po prostu zaznacz ją i naciśnij polecenie **Otwórz**.

## Korzystanie z czytnika kanałów RSS

RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany **kanałem**, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst.

### Zmiana ustawień przeglądarki

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, wybierz opcję **Internet**, a następnie pozycję **Ustawienia**.
- 2 Można edytować następujące ustawienia: **Profile**, **Ustawienia wyglądu**, **Pamięć podręczna**, **Pliki cookie**, **Zabezpieczenia** lub **Zresetuj ustawienia**.
- 3 Po zmodyfikowaniu ustawień naciśnij polecenie **Wybierz**.

# Łączność

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

### Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik, który chcesz wysłać.
- 2 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie polecenie **Wyślij**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby aktywować łączność Bluetooth.
- 4 Telefon GD330 automatycznie wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 5 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, po czym wybierz opcję **Wybierz**, aby przesłać ten plik.

6 Plik zostanie wysłany.

**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.

### Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** i ustawione na wartość **Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Wybierz opcję **Tak**, aby odebrać plik.
- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku i będzie można wybrać opcję **Pokaż**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Pliki**.

## Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Łączność**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Bluetooth** oraz **Ustawienia**.  
Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

**Moja widoczność** – określa widoczność urządzenia i umożliwia wybór jednej z następujących wartości:

Widoczne, Widoczne przez 1 min lub Ukryty.

**Nazwa urządzenia** – wprowadź nazwę dla telefonu GD330.

**Obsługiwane usługi** – wyszukiwanie profilu obsługiwanego przez telefon GD330.

**Mój adres** – wyszukiwanie adresu Bluetooth urządzenia.

## Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Sparowanie telefonu GD330 z innym urządzeniem umożliwia nawiązanie połączenia chronionego hasłem. Oznacza to, że parowanie zapewnia większe bezpieczeństwo.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone i Widoczne**. Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Urządzenia sparowane**, a następnie naciśnij **Nowe**.
- 3 Telefon GD330 wyszuka dostępne urządzenia. Po wyszukaniu urządzeń na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Odśwież** oraz **Dodaj**.

## Łączność

- Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, wprowadź hasło i naciśnij przycisk **Dodaj**.
- Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

### Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone i Widoczne**.
- Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- Wybierz opcję **Tak**, aby **nawiązać połączenie**. Telefon GD330 automatycznie przełączy się na profil Zestaw słuchawkowy.

### Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon może być używany jako pamięć masowa.


- Odłącz telefon od komputera.
- Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**.
- Wybierz kolejno opcje **Łączność** oraz **Tryb połączenia USB**.
- Wybierz pozycję **Pamięć masowa**, a następnie naciśnij opcję **Wybierz**.
- Połącz telefon z komputerem. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat:  
„Podłączony w trybie pamięci masowej”.  
Nie rozłączaj urządzeń podczas przesyłania.

**UWAGA:** Po wybraniu opcji pamięci masowej telefon musi zostać odłączony od komputera i podłączony ponownie w celu jej włączenia.

# Ustawienia

## Zmiana ustawień profili

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu GD330 do swoich preferencji.

Profil użytkownika można szybko zmienić z poziomu ekranu gotowości. Naciśnij klawisz , a następnie wybierz profil, który chcesz włączyć.

Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Profile** i wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje**, a następnie **Edytuj**.
- 4 Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i alertów dostępnych na liście, w tym następujących ustawień: **Dźwięk dzwonka**, **Głośność**, **Dźwięk wiadomości** oraz wielu innych.

## Tryb lotu

Aby włączyć tryb lotu, naciśnij klawisz **OK** na ekranie gotowości, a następnie wybierz kolejno **Ustawienia** i **Profile**. Wybierz opcję **Tryb lotu**, a następnie naciśnij klawisz **OK** aby ją włączyć.

W trybie lotu nie jest możliwe wykonywanie połączeń, łączenie się z Internetem, wysyłanie wiadomości ani korzystanie z łącza Bluetooth.

**UWAGA:** W Trybie lotu łączność Bluetooth można włączyć ręcznie.

## Zmiana ustawień telefonu

Telefon GD330 oferuje szerokie możliwości dostosowania aparatu do własnych upodobań i potrzeb.

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Telefon**, a następnie jedną z wymienionych poniżej opcji:

# Ustawienia

**Wibracja panelu dotykowego** – umożliwia zmianę ustawienia wibracji panelu dotykowego.

**Języki** – umożliwia zmianę języka wyświetlanego w telefonie GD330.

**Oszczędność energii** – umożliwia włączenie lub wyłączenie ustawień oszczędzania energii.

**Informacje** – wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu GD330.

**Wybieranie** – ustawienia ekranu w trakcie wybierania numeru.

**Czcionka** – dostosowanie czcionki.

**Podświetlenie** – określenie czasu trwania podświetlenia.

**UWAGA:** Im dłuższy czas podświetlenia, tym większe zużycie baterii. Może to powodować konieczność częstszego ładowania telefonu.

## Zmiana ustawień ekranu

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Ekran**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

**Temat ekranu** – wybór motywu ekranu gotowości lub ekranów włączania i wyłączenia.

**Styl menu** – wybór stylu wyświetlania menu.

**Motyw telefonu** – opcja pozwalająca na szybką zmianę wyglądu całego ekranu.

**Powitanie** – wprowadzanie komunikatu powitalnego, który będzie wyświetlany podczas uruchamiania telefonu.

- 3 Użyj polecenia **Wybierz**, aby zapisać ustawienia.

## Korzystanie z daty i godziny

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Data i godzina**.

Umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór funkcji automatycznego aktualizowania godziny w podróży bądź przy zmianie między czasem letnim i zimowym.

## Zmiana ustawień zabezpieczeń

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK** i wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Zabezpieczenia**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

**Żądanie kodu PIN** – ustawienie żądania podania kodu PIN dla danej karty SIM po włączeniu telefonu.

**Blokada telefonu** – ustawienie blokady telefonu, aby zapobiec użyciu bez zgody właściciela.

Wymagany będzie kod zabezpieczający.

**Zmień kody** – umożliwia zmianę kodów PIN / PIN2 / kodu zabezpieczającego.

### **UWAGA:** Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem bez zgody właściciela. Domyślny kod zabezpieczający to „0000”. Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów z listy telefonów oraz do aktywacji funkcji Zresetuj ustawienia. Kod zabezpieczający jest również wymagany do włączenia lub wyłączenia funkcji blokady telefonu, która uniemożliwia korzystanie z telefonu przez osoby nieupoważnione. Domyślne ustawienie kodu zabezpieczającego można zmienić w menu Zabezpieczenia > Zmień kody.

# Ustawienia

## Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie GD330 dostępne są trzy typy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu).

Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego miejsca służy menedżer pamięci.

Na ekranie gotowości naciśnij klawisz **OK**. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** i **Menedżer pamięci**.

**Pamięć telefonu** – umożliwia wyświetlanie informacji o pamięci telefonu GD330 przeznaczonej do przechowywania obrazów, dźwięków, klipów wideo, plików flash, wiadomości MMS, aplikacji, zawartości Java i innych elementów.

**Pamięć zarezerwowana** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci wewnętrznej telefonu przeznaczonej do przechowywania wiadomości SMS, kontaktów, wpisów kalendarza, listy zadań, notatek, alarmów, historii połączeń, zakładek oraz elementów z kategorii Różne.

**Pamięć karty SIM** – wyświetla informacje o pamięci dostępnej na karcie SIM.

**Pamięć zewnętrzna** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na zewnętrznej karcie pamięci (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

**Pamięć domyślna** – wybierz Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzną.

## Zmiana innych ustawień

**Sieć** – telefon GD330 łączy się automatycznie z preferowaną siecią. Za pomocą tego menu można zmienić te ustawienia.

**Profile internetowe** – ustawianie profili służących do łączenia się z Internetem.

**Punkty dostępowe** – operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępowe.

**Transmisja danych** – ustawienia transmisji pakietów danych.

**Zresetuj ustawienia** – wybór tej opcji pozwala na przywrócenie konfiguracji domyślnej telefonu. Funkcja wymaga wprowadzenia kodu zabezpieczającego.

## **Aktualizacja oprogramowania telefonu**

### **Aktualizacja oprogramowania telefonów firmy LG przez internet**

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania proszę odwiedzić stronę LGmobile.com

<http://www.lgmobile.com> – wybierz kraj – Produkty – Instrukcje i oprogramowanie

Aplikacja umożliwia aktualizację oprogramowania telefonu komórkowego do najnowszej wersji w wygodny sposób - poprzez internet, bez konieczności wizyty w naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

W trakcie aktualizacji oprogramowania należy ściśle przestrzegać pojawiających się komunikatów i instrukcji. Odłączenie przewodu USB lub wyjęcie baterii w trakcie aktualizacji może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania telefonu zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych takich jak: kontakty, wiadomości i zdjęcia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za starty powstałe w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej aktualizacji.

# Akcesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Opisano je poniżej.

## Ładowarka



## Bateria



## Zestaw słuchawkowy stereo



**WSKAZÓWKA!** W celu nabycia oryginalnych akcesoriów do telefonów LG, zajrzyj na stronę: <http://www.lgsklep.pl>

## Przewód danych i płyta CD

Podłączanie telefonu GD330 do komputera w celu synchronizacji.



## Instrukcja obsługi

Więcej informacji na temat telefonu GD330.

### Uwaga

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli. Zawartość pudełka może ulegać zmianie.

## Usługa sieciowa

Telefon bezprzewodowy opisany w niniejszej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieciach: GSM 850, GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję ich obsługi.

## Dane techniczne

### Ogólny

**Nazwa produktu:** GD330

**System:** GSM 850 / GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Temperatura otoczenia

**Maks.:** +55°C (rozładowywanie),  
+45°C (ładowanie)

**Min:** -10°C

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Trójzakresowy terminal

Nazwa modelu

GD330

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

## Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

BABT, Ballour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director 11. Gru, 2008

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Podpis przedstawiciela

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ten rozdział przedstawia niektóre problemy, które można napotkać podczas użytkowania telefonu. Niektóre z problemów wymagają skontaktowania się z dostawcą usług, ale większość napotkanych problemów można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

WIADOMOŚĆ	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ŚRODKI ZARADCZE
Błąd SIM	Nie włożono karty SIM lub włożono ją niepoprawnie.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią	Słaby sygnał Brak połączenia z siecią GSM	Podnieś telefon wyżej, przejdź z nim bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci.
Nie można ustawić funkcji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru Nowa karta SIM osiągnęła limit obciążenia	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj limit, wykorzystując kod PIN 2.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

WIADOMOŚĆ	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ŚRODKI ZARADCZE
Nie można włączyć telefonu	Klawisz Wł./Wył. został przytrzymany zbyt krótko Bateria rozładowana Bateria zanieczyszczona	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy. Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik naładowania na wyświetlaczu. Oczyszczyć styki.
Błąd ładowania	Baterie są całkowicie rozładowane Nieprawidłowa temperatura Problem ze stykami Brak napięcia w gniazdku sieci elektrycznej Usterka ładowarki Niewłaściwa ładowarka Usterka baterii	Naładuj baterię. Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest prawidłowa, poczekaj chwilę i rozpocznij ponownie ładowanie. Sprawdź zasilanie i podłączenie telefonu do sieci elektrycznej. Sprawdź styki baterii, w razie potrzeby oczyść je. Podłącz telefon do innego gniazdka lub sprawdź napięcie. Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG. Wymień baterię.

WIADOMOŚĆ	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ŚRODKI ZARADCZE
Utrata połączenia z siecią	Za słaby sygnał	Przełączenie na innego operatora sieci następuje automatycznie.
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź ustawienia.
Wyświetlacz LCD przyciemnia się	Słaba bateria W przypadku rozładowania baterii wyświetlacz LCD przyciemni się w celu zmniejszenia poboru mocy.	Naładuj baterię.

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





## GD330

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG  
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone



1. Main LCD
2. Left soft key/  
Right soft key
3. Multitasking key
4. Send key
5. ALC (Auto  
Luminance Control)  
Sensor
6. Navigation Keys
7. Clear key
8. End/Power key
9. Charger, USB Cable,  
Handsfree connector
10. Volume key
11. Camera Hot key

### Your standby screen

Whenever your GD330 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

#### The main menu

The main menu provides twelve menu options.  
To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

### Music

Your GD330 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select Music from the Multimedia menu.

- ▶ **Recently played** - View all of the songs you have played recently.


- ▶ **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists** - Contains any playlists you have created.
- ▶ **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- ▶ **Albums** - Browse through your music collection by album.
- ▶ **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- ▶ **Shuffle tracks** - Listen to your music in a random order.

#### Playing a song

1. From the standby screen, press and select Multimedia. From here select Music and then choose All tracks.
2. Select the song you want to play and choose Play.
3. Press to pause the song.
4. Press to skip to the next song.
5. Press to skip to the previous song.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

**Tip:** When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

### To take a picture

1. Press to open the viewfinder.
2. Focus the camera on what you want to take.
3. Press to take a photo.

### Viewing your saved photos

1. You can access your saved photos from within the camera mode and from the Album.
2. Your album will appear on the screen.
3. Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.
4. Select the photo to open it fully.

## FM radio



Your GD330 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

From the standby screen, press  and select **Multimedia** then **FM radio**, enter the channel number of the station you would like to listen to.

**NOTE:** You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.





## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

1. From the standby screen, press  and select **Multimedia**.
2. Select  to begin recording.
3. Select **Stop** to end recording.
4. Select **Play** in the options menu to listen to your recording.

## Video camera

### Shooting a quick video

1. Move the camera mode switch to  and press . The video camera's viewfinder will appear on screen.
2. Focus the camera on what to record.
3. Press  once to start recording.
4. **REC** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

### Watching your saved videos

1. You can access your saved videos from within the video camera mode and from the Album. Your album will appear on screen.
2. Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
3. Select the video to open it fully.

## Games & Apps

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

### Playing a game

1. From the standby screen, press  and select Games & apps.
2. Select My games & apps, and then select Games.
3. Select a game and press Launch.

### Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the Applications menu. You can also delete downloaded applications.

1. From the standby screen, press  and select Games & apps.
2. Select My games & apps and choose Applications.
3. View and manage any applications you have



CE 0168

**Autoryzowany Partner Serwisowy:**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

ul. LG Electronics 7  
06-500 Mława  
e-mail: [plcic@lge.com](mailto:plcic@lge.com)

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

## Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydania jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepkę ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujęcione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancję objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednio spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracę obrót, zysk, oszczędności i za inne spećjalnie i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

**Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:**

**LG Electronics Polska Sp. z o.o.**  
**Al. Jerozolimskie 162a**  
**02-342 Warszawa**

**<http://pl.lgservice.com>**

**INFOLINIA SERWISOWA**

**0-801 54 54 54 \***

**0-22 454 54 54 \*\***

\* Infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.

\*\* Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej



# LG

## KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54

0-22 454 54 54

[www.lge.pl](http://www.lge.pl)

### TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model\*

Nr fabryczny\*\*

Nr IMEI\*\*

Data sprzedaży\*\*

Imię i nazwisko klienta\*

Adres zamieszkania\*


Akceptuje warunki gwarancji i kwituje odbiór sprawnego sprzętu

\*\*wypełnia sprzedawca

Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

**ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY**

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczętka zakładu	Pokwitowanie klienta

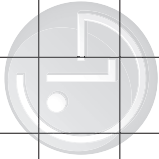**LG**

Life's Good











