



Deutsch
ENGLISH



GB220

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Bluetooth QD ID B015474

GB220 Benutzerhandbuch – Deutsch


Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

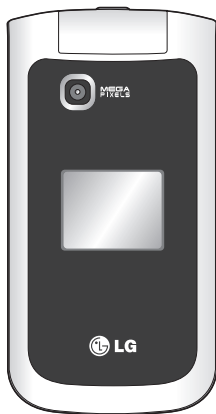

Ihr neues Mobiltelefon



Lautstärketaste/Seitliche Tasten

- 1) Im Standby-Modus (Geöffnet): Lautstärkeregelung
- 2) Im Standby-Modus (Geschlossen): Kurzer Tastendruck zum Einschalten der Beleuchtung des Neben-LCDs. Langer Tastendruck (Nach-unten-Taste) für Spiegelkameranodus zum Aufnehmen von Fotos.
- 3) Während eines Anrufs: Lautstärkeregelung für Ohrhörer
- 4) Während der MP3-Wiedergabe: Audiolautstärke

Ladegerät, Kabelbuchse,
Anschluss für Freisprechanlage

Speicherkartensteckplatz



Speicherkarte einsetzen

Heben Sie die Abdeckung der Speicherkarte ab, und legen Sie eine microSD-Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein. Schließen Sie die Abdeckung der Speicherkarte, sodass sie einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie vorsichtig darauf, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Hinweis: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Speicherkarte formatieren

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** aus.

Wählen Sie **Speicherverwaltung**, dann **Externer Speicher** aus, und drücken Sie **Formatieren**.

Das GB220 unterstützt microSD Speicherkarten bis zu einer Größe von 2GB.

WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus


Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihr PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! > Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM einsetzen
- 4 Akku einsetzen
- 5 Akkuabdeckung schließen
- 6 Akku aufladen

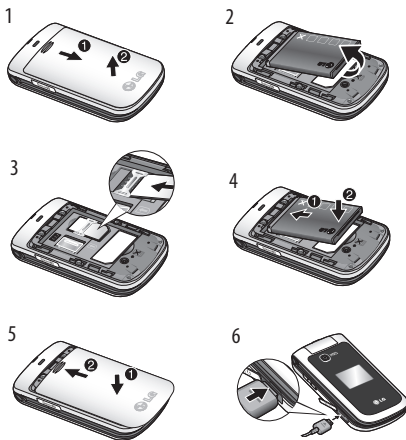

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist.

Menü-Übersicht

Nachrichten

1. Nachricht erstellen
2. Eingang
3. E-Mails
4. Entwürfe
5. Ausgang
6. Gesendet
7. Gespeicherte Elemente
8. Emoticons
9. Einstellungen

Einstellungen

1. Profile
2. Anzeigen
3. Datum & Zeit
4. Verbindungen
5. Anruf
6. Telefon
7. Netz
8. Internetprofile
9. Zugangspunkte
10. Datenverbindung
11. Sicherheit
12. Speicherverwaltung
13. Werkseinstellungen wiederherstellen

Organizer

1. Wecker
2. Kalender
3. Aufgabenliste
4. Notizen
5. Verborgene Notizen
6. Rechner
7. Stoppuhr
8. Datumrechner
9. Umrechner
10. Weltzeit
11. Gehe zu
12. Einstellungen

Kontakte

1. Namen
2. Einstellungen
3. Gruppen
4. Kurzwahl
5. Servicrufnummern
6. Eigene Nummer
7. Meine Visitenkarte

Galerie

1. Meine Speicherkarte
2. Meine Bilder
3. Meine Sounds
4. Meine Videos
5. Spiele & mehr
6. Andere

Anwendungen

1. Spiele & mehr
2. Einstellungen

Anrufliste

1. Anrufliste
2. Entgangene
3. Eingehende
4. Gewählte Nummern
5. Anrufdauer
6. Datenzähler
7. Anrufkosten

Medien


1. Kamera
2. Video
3. Musik
4. Radio
5. Sprachmemo

Internet

1. Startseite
2. Lesezeichen
3. Letzte Internetadresse
4. Einstellungen
5. Adresse aufrufen
6. Gespeicherte Seiten


Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen


- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie **C**.
- 2 Um den Anruf einzuleiten, drücken Sie die Taste **OK**.
- 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPP! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken und halten Sie 0.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Wählen Sie **Namen** aus den Kontakten aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie beispielsweise für **Büro** zweimal die 2, um den ersten Buchstaben „B“ auszuwählen
- 3 Wählen Sie **Anrufen**, oder drücken Sie , um den Anruf einzuleiten.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **Annehmen** oder , um den Anruf entgegenzunehmen.

Sie können die Lautstärke durch Drücken der seitlichen Tasten anpassen.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Ablehnen**, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann „Anrufe“. Wählen Sie „Antwortmodus“, und wählen Sie dann entweder **Sendetaste**, „Aufklappen“ oder **beliebige Taste**.

Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahl Taste zuweisen.

Anrufliste ansehen

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt.

Ändern der Rufeinstellung

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anruf**.

- **Rufumleitung** – Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.
- **Anruf Sperre** – Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten.
- **Festwahlnummern** – Wählen Sie eine Liste von Nummern aus, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PUK2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.
- **Anklopfen** – Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten (abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).
- **Anrufe abweisen** – Lehnen Sie bestimmte Anrufe ab.
- **Eigene Nr. senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen. (abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).
- **Autom. Wahlwdh.** – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- **Rufannahme** – Wählen Sie, ob ein Anruf

mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

- **Freiminutenzähler** – Wählen Sie, ob Sie Ihre Freiminuten angezeigt bekommen wollen.
- **Minutenton** – Wählen Sie „Ein“, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.
- **BT-Rufannahme** – Wählen Sie „Freisprechanlage“ oder „Telefon“.
- **Neue Nummer speich.** – Wählen Sie **Ja** oder **Nein**.

Kontakte

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie **Namen** aus den Kontakten aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Blättern Sie mit den Nach-oben- und Nach-unten-Pfeilen durch die Kontakte.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Kontakte**, und wählen Sie **Neuer Kontakt**.
- 2 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Optionen** – **Fertig**.

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Ihre Kontakte in Gruppen zusammenfassen und so beispielsweise Ihre Arbeitskollegen und Familienmitglieder getrennt verwalten. Auf dem Telefon sind bereits eine Vielzahl von Gruppen eingerichtet, z. B. **Familie, Freunde, Kollegen, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3.**

Nachrichten

Mit dem GB220 können Sie Textnachrichten, MMS-Nachrichten, **E-Mails** und Infodienste senden.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Nachricht erstellen**.
- 2 Ein neuer Nachrichten-Editor wird geöffnet. Im Nachrichten-Editor werden **Nachricht** und **E-Mail** mit einfachem Schritt zu einem intuitiven Editor zusammengefasst. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der Textnachrichten-Modus.
- 3 Geben Sie die Nachricht ein.
- 4 Wählen Sie **Optionen – Einfügen**, um

ein **Bild**, einen **Video-Clip**, **Sound** oder **Kalender**, eine **Kontakt**, ein **Notizen**, eine **Aufgaben** oder eine **Textvorlage** einzufügen.

- 5 Drücken Sie **Optionen – Sendetaste**.

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres GB220 bleiben Sie auch unterwegs immer erreichbar. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos ist schnell und einfach.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und anschließend **E-Mail-Konten**.
- 3 Drücken Sie **Hinzufügen**, und richten Sie das **E-Mail-Konto** ein.

E-Mail vom neuen Konto senden

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst ein E-Mail-Konto ein.

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Nachricht erstellen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Geben Sie einen **Betreff** ein.
- 4 Geben Sie die **Nachricht** ein.

- 5 Drücken Sie „Optionen“, wählen Sie „Einfügen“, um ein **Bild, ein Video- oder Sound, eine Visitenkarte, einen Termin** oder eine Notizen einzufügen.
- 6 Drücken Sie **Senden an**, und geben Sie die Empfängeradresse ein, oder drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Einfügen – Kontakt**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- 7 Drücken Sie **Senden**, und die E-Mail wird gesendet.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, manueller ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Nachrichtenordner

Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten**. Die im GB220 verwendete Ordnerstruktur ist selbsterklärend.

- **Nachricht schreiben** – Mit dieser Option können Sie neue Nachrichten verfassen.
- **Eingang** – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt.
- **E-Mails** – Enthält alle Ihre E-Mail-Nachrichten.
- **Entwürfe** – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.
- **Ausgang** – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

- **Gesendet** – Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem **Ordner** abgelegt.
- **Gespeicherte Elemente** – Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.
- **Emoticons** – Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf.

Musik

Das GB220 verfügt über ein integriertes Programm unter **Medien**, mit dem Sie Ihre Lieblingstitel wiedergeben können.

Musiktitel abspielen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Medien** und dann **Musik**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten.
- 3 Wählen Sie , um das Lied anzuhalten.
- 4 Wählen Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Wählen Sie , um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um die Musikwiedergabe zu stoppen und zum Menü des Wiedergabeprogramms zurückzukehren.


Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie dann **Medien**.
- 2 Wählen Sie Musik und dann **Playlists**.
- 3 Drücken Sie **Hinzufügen**, geben Sie den Namen der Playlist ein, und drücken Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist aus, indem Sie durch die Titel blättern und Sie mit auswählen.
- 5 Wählen Sie **Fertig**, um die Playlist zu speichern.

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie **Menü** und dann **Kamera**, um den Sucher zu öffnen.
- 2 Nehmen Sie das Telefon, und richten Sie die Linse auf das gewünschte Motiv.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv sehen können.
- 4 Drücken Sie die Mittlere  Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm **Menü** und dann **Kamera**.
- 2 Wählen Sie **Video**.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der linken unteren Ecke des Suchers wird **Aufn.** angezeigt. Ein Timer zeigt die Länge des Videos an.
- 6 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufzeichnung zu beenden.

Radio

Radio verwenden

Ihr LG GB220 hat ein integriertes **UKW-Radio**. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Radio hören

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Medien** und dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Radioaufnahmen

- 1 Drücken Sie die mittlere Taste, während das **Radio** spielt.
- 2 Die Aufnahmezeit wird auf dem Telefon angezeigt. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die mittlere **OK** Taste. Nach der Aufnahme werden die aufgenommenen Inhalte als MP3-Datei in der **Galerie** gespeichert.
- 3 Wählen Sie nach der Aufnahme **Option** und dann **Wiedergabe, Löschen, Audio-Datei bearbeiten** oder **Senden über**.

Hinweis: Wenn Sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Radioempfang befinden, ist die Verwendung des Radios eventuell gestört. Um Radio hören zu können, muss die Freisprecheinrichtung angeschlossen sein, da sie als Antenne dient.

Sprachmemo

Mit der **Sprachmemo** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Galerie

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von **Mediendatei** speichern und haben so einfachen Zugriff auf alle Ihre Bilder, Sounds, Videos, Spiele und andere Dateien. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben. Alle Multimediadateien werden unter **Galerie** gespeichert. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Galerie**, um eine Ordnerliste zu öffnen.

Meine Bilder

Der Ordner „Bilder“ enthält einen Ordner mit Standardbildern, die auf Ihrem Telefon vorgespeichert sind, Bildern, die Sie heruntergeladen haben, und Bildern, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben.

Meine Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält die Standardtöne, Ihre Sprachaufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Meine Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen und aufgenommenen Videos.

Andere

Im Menü **Andere** können Sie die Dateien anzeigen, die nicht in den Ordnern „Bilder“, **Sounds** oder **Videos** gespeichert werden.

Meine Spiele & mehr

Das GB220 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.

Meine Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird diese als Ordner unter „Eigene Dateien“ angezeigt.

Organizer

Kalender verwenden

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Aufgaben hinzufügen

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen.

Notiz hinzufügen

Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Wecker einstellen

Sie können bis zu fünf Alarmer definieren, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

Taschenrechner

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion Multiplikation und Division durchführen.

Stoppuhr

Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.

Umrechnen von Einheiten

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.

Ort zur Weltzeit hinzufügen

Sie können der Städteliste der Weltzeituhr eine Stadt hinzufügen. Sie können auch die Greenwich Mean Time (GMT) und die

Uhrzeit in den wichtigsten Städten der Welt anzeigen.

Gehe zu

Mit dieser Option können Sie auf einfache Weise an die gesuchte Stelle wechseln. Sie können dieses Element für „Gehe zu“ festlegen.

SIM-Service

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten SIM- und Netzpaket. Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Internet

Zugriff auf das Internet

Sie können den WAP-Browser starten und auf die Homepage des in den Interneteinstellungen aktivierten Profils zugreifen. Sie können URLs auch manuell eingeben und so auf die dazugehörige Webseite zugreifen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Internet**.

- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt auf Ihre Internet-Startseite zuzugreifen. Oder wählen Sie **Adresse aufrufen**, und geben Sie die gewünschte URL ein.

Mobiltelefon Software update

LG Mobiltelefon Software upgrade Internetseite

Für weitere Informationen und die Benutzung der Funktionen, besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter der folgenden Adresse:

<http://www.lgmobile.com>

Wählen Sie dann das – Land (Europe – Austria) – dann den Punkt Produkte – und dort bitte den Punkt Bedienungsanleitung & Software auswählen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Mobiltelefon auf den letzten Software zu Stand bringen und das sehr bequem über das Internet, ohne das Sie deswegen eines unserer Service Center aufsuchen müssten. Ein solches Software Upgrade bedarf Ihrer gesamten Aufmerksamkeit, darum bitten wir Sie alle Anweisungen aufmerksam zu lesen und zu befolgen.

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus

während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann. Wir als Hersteller übernehmen keine Verantwortung für Ihre Daten, die während des Upgrades unwiderruflich verloren gehen. Bitte sichern Sie daher alle Daten, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen!

Verbindungen

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, sodass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Sie können in diesem Menü die Netzwerk-Einstellungen und die Profile für den Datenzugriff konfigurieren.

- **Bluetooth** – Richten Sie Ihr GB220 für den Gebrauch von Bluetooth® ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.
- **USB-Verbindung** – Wählen Sie **Datendienste**, und synchronisieren Sie Ihr GB220 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**,

um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Computer her, und ziehen Sie die Dateien in den GB220 Ordner für Wechseldatenträger.

Hinweis: Die USB-Speicherfunktion kann nur genutzt werden, wenn eine Speicherkarte in Ihr Telefon eingesetzt ist.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie:
 - **Mein Telefonstatus** – Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar (Anzeigen) oder unsichtbar (Verbergen) sein soll.
 - **Mein Telefonname** – Geben Sie einen Namen für Ihr LG GB220 ein.
 - **Unterst. Dienste** – Zeigt an, was unterstützt wird.
 - **Eigene Adresse** – Zeigen Sie die Bluetooth-Adresse an.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GB220 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern, indem Sie **Sichtbarkeit**, dann **Anzeigen** auswählen.
- 2 Wählen Sie **Aktives Gerät** aus dem Menü **Bluetooth** und anschließend **Neu**.
- 3 Ihr GB220 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden **Hinzufügen** und **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten, wählen Sie **Hinzufügen**, geben Sie den Passcode ein, und wählen Sie OK.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Wechseln Sie zu www.lgmobile.com, und wählen Sie zunächst „Europe“ und dann Ihr Land aus.
- 2 Klicken Sie auf „Produkte“, wählen Sie „Bedienungsanleitung & Software“ aus, und klicken Sie auf „Zum Bereich für Bedienungsanleitungen und Software

Downloads gehen“. Klicken Sie auf „Ja (Download)“. Der Installationsassistent für die LG PC-Suite erscheint auf dem Bildschirm. (Windows XP, Windows Media Player und mehr).

- 3 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf OK.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 5 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Einstellungen

Datum & Uhrzeit ändern

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

Profil ändern

Sie können die einzelnen Profileinstellungen bearbeiten.

- 1 Wählen Sie das gewünschte Profil, und drücken Sie **Anpassen**.
- 2 Die Profile „Still“ und „Vibrieren“ können Sie nur aktivieren.

Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus Ein oder Aus. Sie können keine Gespräche führen, keine Verbindung zum Internet herstellen oder Nachrichten versenden, wenn der Flugmodus eingeschaltet ist.

Anzeige ändern

Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.

Sicherheitseinstellungen ändern

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihr GB220 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- **PIN-Abfrage** – Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
- **Telefonsperrung** – Wählen Sie einen Sicherheitscode zum Sperren des Telefons mit folgenden Einstellungen: **Beim Einschalten, Nach SIM-Wechsel, Sofort oder Aus**.
- **Codes ändern** – Ändern Sie Ihren PIN-Code, PIN2-Code oder den Sicherheitscode.“

Zurücksetzen

Verwenden Sie die Option

Werkseinstellungen wiederherstellen, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Sie können die Speicherverwaltung verwenden, um festzulegen, wie die jeweiligen Speicher verwendet werden, und um anzuzeigen, wie viel Platz verfügbar ist:

Telefonspeicher, Datenbankspeicher, SIM-Speicher und Speicherkarte.

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon GB220 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung der Benutzer (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG

Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DAS4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.14 W/kg (10 g) bzw. 0.757 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung (Fortsetzung)

Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen

an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.

- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materialien, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung (Fortsetzung)

- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme, stören.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung (Fortsetzung)

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der

Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung (Fortsetzung)

daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene, optionale Zubehörteile zur Verfügung. Diese finden Sie in der folgenden Liste.



Ladegerät



Akku



Stereo-Headset



Benutzerhandbuch
Erfahren Sie mehr über
Ihr GB220.

HINWEIS

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Das Zubehör kann je nach Land oder Region unterschiedlich sein. Setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GB220

System : GSM 850/E-GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen)

+45°C (laden)

Min: -10 °C

Bluetooth QD ID B015474

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, **Jr / Director** 29, JULY, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 - 6940, Fax : +31 -36 -547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com


Signature of representative

GB220 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.




Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone

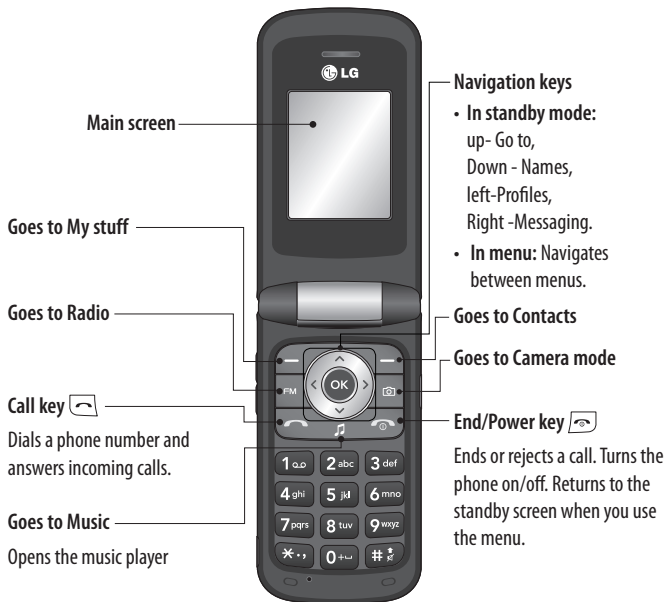

Volume key / Side keys

- 1) In standby mode (Opened) :
Volume adjustment
- 2) In standby mode (closed): Short press - The sub LCD backlight on.
Long press (Down key only) -Go to Self Camera mode and you can take a photo.
- 3) During a call : Earpiece volume adjustment
- 4) During playing MP3 music: Audio volume



Charger, cable slot, Handsfree connector

Memory card slot



Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **Menu** and Select **Settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**.

The GB220 will support up to a 2GB memory card.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! > The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery



WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map

Messaging

1. Create message
2. Inbox
3. My mailbox
4. Drafts
5. Outbox
6. Sent items
7. Saved itmes
8. Emoticons
9. Message settings

Contacts

1. Names
2. Settings
3. Groups
4. Speed dials
5. Service dial numbers
6. Own number
7. My business card

Call log

1. Call log
2. Missed calls
3. Received calls
4. Dialed numbers
5. Call duration
6. Packet data counter
7. Call costs

Settings

1. Profiles
2. Display
3. Date & Time
4. Connectivity
5. Call
6. Phone
7. Network
8. Internet profiles
9. Access points
10. Packet data Conn.
11. Security
12. Memory manager
13. Restore factory settings

Gallery

1. My memory card
2. My images
3. My sounds
4. My videos
5. My games & apps
6. Others

Media

1. Camera
2. Video
3. Music
4. FM Radio
5. Voice recorder

Organiser

1. Alarm clock
2. Calendar
3. To-do list
4. Notes
5. Secret notes
6. Calculator
7. Stopwatch
8. Date finder
9. Converter
10. World time
11. Go to
12. Settings

Applications


1. My games & apps
2. Settings

Web

1. Home
2. Bookmarks
3. Last web address
4. Settings
5. Go to address
6. Saved pages


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **CLR**.
- 2 Press **OK** to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Names** from Contacts.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, Press 6 three times to select the first character, "O"
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

You can control the volume by pressing the side keys.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings**, and choose Call. Select Answer mode and choose from Press **send key**, Open flip and Press **any key**.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only.
- **Free call timer** - Choose whether it shows or not.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set **Hands-free** or **Handset**.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Names** from **Contacts**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use the up and down arrows.

Adding a new contact

- 1 Press **Contacts** and choose **Names**. Then press **Options-Add new contact**.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Done**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group1**, **Group2** and **Group3** already set up on the phone.

Messaging

Your GB220 includes functions to send text messages and multimedia messages and **Email**, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Create message - Message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options-Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Schedule**, **Business card**, **Note**, **Text field**, **To do**, or a **Text template**.
- 5 Press **Options - Send key**.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GB220. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **Email** account.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press options, select **Insert** to add an **Image**, **Video Clip**, **Sound Clip**, **Business card**, **Schedule** or a **Note**.
- 6 Press **Send** to and enter the recipient's address or press **Options** and select **Insert-Contact**. to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GB220 is fairly self-explanatory.

- **Create message** - Allows you to create new messages.
- **Inbox** - All the messages you receive are placed into your Inbox.

- **My mailbox** - Contains all your email messages.
- **Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.
- **Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.
- **Sent items** - All the messages you send are placed into your **Sent folder**.
- **Saved items** - A list of useful messages, already written for a quick reply.
- **Emoticons** - Liven up your messages using emoticons.

Music

Your GB220 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.


Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **|||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.

- 6 Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.


Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose Music, then select **playlist**.
- 3 Press **Add** enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Done** to store the playlist.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Select Menu Select **Media** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **Centre**  key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In standby screen, select **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.
- 5 Rec will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select stop to stop recording.

FM radio


Using the FM radio

Your LG GB220 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press center key during listening to the **FM Radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Centre**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.
- 3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play, Delete, Sound edit File** or **Send via**.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the **Radio**.

So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the **Radio** and keep the good radio reception.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Gallery

You can store any **Media files** into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

My images

Images contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

My sounds

The **Sounds folder** contains the Default sounds, your voice recordings, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.

My videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Others

From the **Others menu**, you can view the files that are not saved in the **Images**, **Sounds** or **Videos folder**.

Games and Apps

Your GB220 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

My memory card

If you've inserted a memory card, it will be displayed as a folder within My stuff.

Organiser

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

Adding a memo

You can register your own memos here.

Setting your alarm

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world time

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

Go to

It helps you to go the directly you search for. You can set the item as Go to.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Web

Accessing the Web

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the Web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to address** and type in your desired URL.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function, Please visit LGmobile.com site

path: <http://www.lgmobile.com> - select country – Products menu - Manual & software menu

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your GB220 for Bluetooth® use. You can adapt your

visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your GB220 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GB220 removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** - **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings**. Make changes to your :
 - **My phone's visibility** - Choose whether to Show or Hide your device to others.
 - **My phone's name** - Enter a name for your LG GB220.
 - **Supported services** - Shows what it supports.
 - **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB220 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu and choose **New**.
- 3 Your GB220 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter the passcode then choose OK key.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lgmobile.com and choose Europe first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W

download section. Click Yes and LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).

- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Settings

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

Changing the Profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Choose the profile you want and select **Personalize**.
- 2 For the Silent and Vibrate only profiles, you can activate only.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when Flight mode is switched On.

Changing your display settings

You can change the settings for the phone display.

Changing your shortcuts settings

You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GB220 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your phone **When switching on, If SIM changed, Immediate or None**.
- **Change codes** - Change your Security code, PIN2 code, or ATMT code.

Resetting your phone

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available: **Common**, **Reserved**, **SIM card**, and **External memory**.

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Guidelines for safe and efficient use

Exposure to radio frequency energy Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GB220 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 1.14 W/kg(10g) and when worn on the body is 0.757 W/kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
 - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
 - Do not drop.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.




Charger



Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more about
your GB220.

NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GB220

System : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B015474

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

C E 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29. JULY, 2009

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

