



Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850-111-154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810-555-810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Bluetooth QD ID B013158



Obsah tejto príručky sa môže líšiť od vášho telefónu, v závislosti od softvéru telefónu a vášho operátora.

KU990i Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KU990i od spoločnosti LG, navrhnutého pre prácu s najnovšou technológiou v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starých elektrických zariadení

- 1 Keď je k výrobku pripojený tento symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica Európskej únie 2002/96/EHS.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných zariadení zriadených vládou alebo miestnou samosprávou.
- 3 Správnu likvidáciu svojho nepotrebného prístroja pomôže predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Viac informácií o likvidácii svojho nepotrebného prístroja získate na mestskom úrade, úrade poverenom likvidáciou odpadu alebo v obchode, v ktorom ste zakúpili tento výrobok.

Obsah

Inštalácia		Kontakty	22
Oboznámenie sa s telefónom	7	Vyhľadávanie kontakty	22
Pohľad na otvorený telefón	8	Pridanie nového kontaktu	22
Vloženie USIM karty a batérie	9	Možnosti kontaktov	23
Pamäťová karta	11	Vytvorenie skupiny	23
Mapa menu	12	Zmena nastavení kontaktov	24
		Zobrazenie informácií	24
Obrazovka v stave nečinnosti		Výmena správ	25
Tipy k dotykovému displeju	13	Odosielanie správy	25
Rýchle tlačidlá	14	Písanie textu	25
Stavová lišta	15	Režim T9	26
Menu skratiek	16	Abc manuálne	26
		Klávesnica	26
Základy		Rozpoznávanie písaného textu	26
Hovory	17	Nastavenie e-mailu	27
Volanie alebo videohovor	17	Získanie e-mailu	28
Volanie s použitím kontaktov	17	Odosielanie e-mailu pomocou	
Prijatie a odmietnutie hovoru	17	nového účtu	28
Možnosti počas hovoru	18	Zmena nastavení e-mail	28
Nastavenie hlasitosti hovoru	18	Priečinky správ	29
Rýchla voľba	19	Správa správ	29
Uskutočnenie druhého hovoru	19	Používanie šablón	30
Vypnúť DMTF	19	Používanie emotikonov	30
Zobrazenie histórie hovorov	19	Zmena nastavení SMS	30
Používanie presmerovania hovoru	20	Zmena nastavení multimediálnych správ ..	31
Používanie blokovania hovoru	20	Zmena ostatných nastavení	31
Zmena bežných nastavení hovoru	21		
Zmena nastavení videohovoru	21		

Obsah

Tvorte	
Fotoaparát	32
Rýchle fotografovanie.....	32
Po odfotozafarování.....	32
Oboznámenie sa s hľadáčikom	33
Používanie blesku	34
Používanie rýchlych nastavení	34
Nastavenie kontrastu	34
Výber typu fotografie.....	35
Panoramatické fotografování	35
Používanie pokročilých nastavení	36
Zmena veľkosti obrazu	37
Výber farebného tónu.....	38
Používanie interného fotoaparátu	38
Zobrazenie uložených fotografií.....	39
Zobrazenie podrobností fotografie.....	39
Videokamera	40
Nahrání rýchleho videa.....	40
Po nahrání videa.....	40
Oboznámenie sa s hľadáčikom	41
Nastavenie kontrastu	42
Používanie pokročilých nastavení	42
Zmena veľkosti obrazu videa	43
Výber farebného tónu.....	44
Používanie internej videokamery	44
Pozeranie uložených videí.....	45
Pozeranie videí na TV	45
Vaše fotografie a videá	46
Zobrazenie vašich fotografií a videí	46
Používanie zoomu počas prezerania videa alebo fotografie.....	46
Nastavenie hlasitosti počas prezerania videa	46
Zachytenie obrazu z videa	46
Zobrazenie podrobností videa alebo fotografie	47
Odoslanie fotografie alebo videa z galérie..	47
Zobrazenie fotografií ako prezentácie	48
Nastavenie fotografie ako tapety.....	48
Úprava fotografií.....	49
Pridanie textu k fotografii	50
Pridanie efektu k fotografii.....	50
Morfovanie fotografie	51
Pridanie farebného dôrazu k fotografii	51
Zámena farieb vo fotografii.....	51
Úprava videí	52
Odstrihnúť.....	52
Zlúčenie videí	52
Spojenie fotografie s videom.....	52
Pridanie textu k videu.....	53
Prekrývanie fotografie	53
Pridanie hlasového nahrávania	54
Pridanie zvukovej stopy k videu.....	54
Zmena rýchlosti videa	54
Pridanie efektu stmivenia.....	55

Multimédia	56	Obsah súborov Flash	62
Obrázky	56	Zobrazenie súboru SWF	62
Menu volieb Obrázky.....	56	Používanie volieb zobrazenia	
Odoslanie fotografie.....	56	súboru SWF	62
Používanie obrázka	57	Dokumenty.....	62
Organizovanie obrázkov	57	Prenos súboru do telefónu	62
Zmazanie obrázka	58	Zobrazenie súboru	62
Presun alebo kopírovanie obrázka.....	58	Ostatné.....	63
Označenie a zrušenie		Štúdio Muvee	63
označenia obrázkov	58	Tvorba filmu	64
Tvorba prezentácie	58	Orange music.....	64
Kontrola stavu pamäte	59	Prenos hudby do telefónu.....	64
Zvuky	59	Prehranie skladby.....	65
Používanie zvuku	59	Používanie volieb počas	
Videá	59	prehrávania hudby.....	65
Pozeranie videa	59	Tvorba zoznamu skladieb	66
Používanie volieb pri		Úprava zoznamu skladieb.....	66
pozastavenom videu	60	Zmazanie zoznamu skladieb.....	66
Úprava videoklipu	60	Hlasový záznamník	67
Odosielanie videoklipu.....	60	Nahratie zvuku alebo hlasu.....	67
Používanie videoklipu ako zvonenia	60	Odoslanie hlasovej nahrávky.....	67
Používanie menu možností videa	61	Používanie rádia	68
Hry a aplikácie.....	61	Vyhľadávanie staníc.....	68
Načítať hry	61	Úprava kanálov.....	68
Hranie hry	61	Resetovanie kanálov	68
Používanie menu možností hier.....	61	Počúvanie rádia.....	69

Obsah

Zorganizujte sa	
Organizér	70
Pridanie udalosti do kalendára.....	70
Zmena štandardného zobrazenia kalendára.....	70
Pridanie položky do zoznamu úloh	71
Zdieľanie položky zoznamu úloh.....	71
Používanie vyhľadávania dátumov	71
Nastavenie budíka	72
Pridanie poznámky	72
Používanie kalkulačky	72
Pridanie mesta do svetového času	73
Prevod jednotky.....	73
Synchronizácia s PC	74
Inštalácia aplikácie LG PC Suite do počítača	74
Pripojenie telefónu k PC.....	74
Záloha a obnovenie informácií telefónu ...	74
Zobrazenie súborov telefónu na PC.....	75
Synchronizácia kontaktov	75
Synchronizácia správ	75
Používanie telefónu ako Mass storage ...	75
Konvertor DivX.....	76
Web	
Orange World.....	77
Prístup na web.....	77
Pridanie a prístup k záložkám	77
Uloženie stránky.....	78
Prístup k uloženej stránke.....	78
Zobrazenie histórie prehliadača.....	78
Zmena nastavení webového prehliadača....	78
Používanie telefónu ako modemu	79
Nastavenia	
Zmena nastavení displeja	80
Prispôsobenie profilov	80
Zmena nastavení telefónu.....	81
Zmena nastavení pripojenia	81
Používanie správcu pamäte	82
Používanie v režime Počas letu	82
Odosielanie a príjem súborov pomocou Bluetooth.....	82
Prepojenie s iným zariadením Bluetooth	83
Používanie náhlavnej súpravy Bluetooth.....	84
Inovácia softvéru	84
Prísľušenstvo.....	85
Služba siete.....	86
Technické údaje.....	86
Pokyny na bezpečné a účinné používanie	
Pokyny na bezpečné a účinné používanie ..	88

Oboznámenie sa s telefónom

Tlačidlo uzamknutia/odmoknutia

Konektor nabíjačky, kábla, handsfree

TIP: Ak chcete pripojiť kábel USB, počkajte, kým sa telefón spustí a prihlási k sieti.

Objektív interného fotoaparátu

Tlačidlo na ukončenie/Vypínač

Ukončí alebo odietne hovor. Zapne/vypne telefón. Jedným stlačením sa vrátite do režimu nečinnosti.

Tlačidlo Zmazať

Vymaže po každom stlačení jeden znak.

Tlačidlo Voláť

Vytočí telefónne číslo a prijme prichádzajúci hovor.

Režim Fotoaparát



VÝSTRAHA: Ak na telefón položíte ťažký predmet, alebo ak si naň sadnete, keď ho máte vo vrecku, môžete poškodiť displej telefónu a funkčnosť dotykového displeja.

Tlačidlo Zachytiť

Pohľad na otvorený telefón





Vloženie USIM karty a batérie



1 Odstráňte kryt batérie

Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie v hornej časti telefónu a nadvihnite kryt batérie.

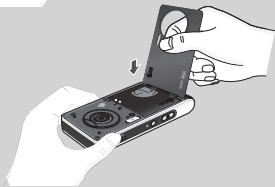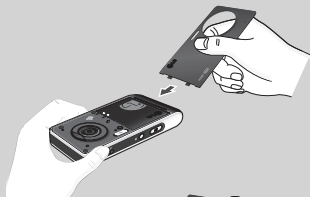


2 Vyberte batériu

Uchopte horný okraj batérie a vyberte ju pomocou krytu batérie z priestoru na batériu.

⚠ VÝSTRAHA: Pri vyberaní batérie nepoužívajte nechty.

⚠ VÝSTRAHA: Nevyberajte batériu, ak je telefón zapnutý, mohli by ste poškodiť telefón.

Vloženie USIM karty a batérie

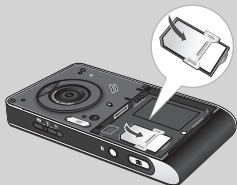

3 Vložte USIM kartu

Zasuňte USIM kartu do držiaka na USIM kartu. Uistite sa, či je pozlátená kontaktná plocha karty obrátená smerom dovnútra prístroja. Ak chcete USIM kartu vytiahnuť, jemne ju vytiahnite opačným smerom.



4 Vložte batériu

Umiestnite záražku na vrchnej strane batérie do horného držiaka. Uistite sa, či sú kontakty batérie zarovnané s vývodmi na batériu. Zatiačte spodok batérie, až kým nezapadne na svoje miesto.



5 Nabitie telefónu

Posuňte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu KU990i. Vložte nabíjačku a zapojte do zásuvky elektrickej siete. Váš telefón KU990i sa musí dobíjať, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie Plne nabité.


Pamäťová karta

Vloženie pamäťovej karty

Rozšírite pomocou pamäťovej karty dostupné miesto v pamäti svojho telefónu. Telefón KU990i podporuje pamäťové karty s kapacitou do 2 GB.

TIP: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

- 1 Odšťáňte batériu a kryt batérie tak, ako je to skôr opísané.
- 2 Vložte pamäťovú kartu. Zasúvajte pamäťovú kartu do slotu v hornej časti telefónu, kým nezapadne na miesto. Uistite sa, či je pozlátená kontaktná plocha karty obrátená smerom dovnútra prístroja.

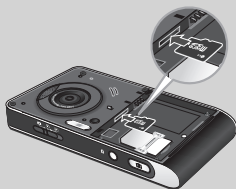



- 3 Umiestnite kryt batérie tak, ako je to skôr opísané.

Formátovanie pamäťovej karty

Ak je vaša pamäťová karta už naformátovaná, môžete ju začať používať. Ak vaša pamäťová

karta nie je naformátovaná, budete ju musieť naformátovať.



- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nastavenia telefónu**.
- 2 Stlačte **Stav pamäte** a potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom svoj výber potvrdíte.
- 4 Zadajte heslo (ak je nastavené), vaša karta sa naformátuje a budete ju môcť používať.

TIP: Ak chcete zmeniť svoje štandardné úložisko, otvorte z menu **Nastavenia telefónu** **Stav pamäte** a vyberte **Nastavenie ukladania**.


Poznámka: Ak sa na pamäťovej karte nachádza nejaký obsah, bude automaticky presunutý do správneho priečinka (napríklad videá sa uložia do priečinka **Moje videá**).

Prenos kontaktov

Ak chcete preniesť kontakty z USIM do telefónu:

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , potom stlačte  a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Nastavenia** a potom **Kopirovať**.
- 3 Vyberte **Telefón do USIM** a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte **Všetko** alebo **Po jednom** a stlačte **OK**.

Mapa menu

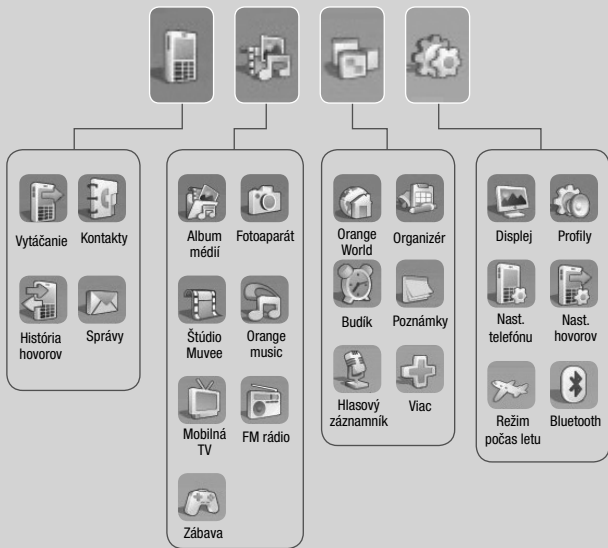

Obrazovka v stave nečinnosti

Vždy, keď telefón KU990i nie je používaný, vráti sa k úvodnej obrazovke. Odtiaľ budete mať prístup do všetkých možností menu, môžete rýchlo volať a zobrazíť stav svojho telefónu (ako aj mnoho iných vecí).

Tipy k dotykovému displeju

Úvodná obrazovka je tiež skvelým miestom na oboznámenie sa s dotykovým displejom.

Ak chcete vybrať položku, stlačte príslušnú ikonu. Keď telefón KU990i zistí, že ste stlačili voľbu, jemne zavibruje. Ak chcete prechádzať zoznamom, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.


- Nemusíte tlačiť príliš silno, dotykový displej je dostatočne citlivý na to, aby ste položku vybrali jemným pevným dotykom.
- Na dotyk požadovanej možnosti používajte konce prstov. Dajte si pozor, aby ste sa nedotkli žiadnych okolitých tlačidiel.
- Keď displej prestane svietiť, stlačte tlačidlo uzamknutia/odomknutia na pravej strane na vyvolanie úvodnej obrazovky.
- Neprekryvajte telefón puzdrom ani pokrývkou, inak materiálom pokrytý dotykový displej nebude fungovať.








Obrazovka v stave nečinnosti


Rýchle tlačidlá

Vďaka tlačidlám na jeden dotyk budete mať rýchly prístup na jeden dotyk k svojim najpoužívanejším funkciám.

 Stlačením otvoríte úplné menu, ktoré je rozdelené na štyri podmenu. Stlačením vertikálnej karty podmenu zobrazíte ďalšie možnosti.

 Stlačením vyvoláte dotykový číselník na uskutočnenie hovoru. Vložte číslo, akoby ste používali normálnu klávesnicu a stlačte  alebo stlačte . Na inicializáciu videohovoru pomocou čísla stlačte po zadaní čísla .

 Stlačením budete mať prístup k menu možností posielania správ. Z toho môžete vytvoriť novú SMS alebo e-mail, alebo zobraziť priečinok so správami.

 Stlačením otvoríte telefónny zoznam. Vertikálne popri ľavej strane displeja sú rozmiestnené abecedné tabulátory, takže môžete jednoducho nájsť hľadaný kontakt. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upravovať existujúce kontakty.

Rada zákazníkov

Abý bola vaša anténa citlivejšia, spoločnosť LG vám odporúča, aby ste telefón držali tak, ako je to zobrazené na obrázku nižšie.



Počas hovoru a používania pripojenia Bluetooth nezakrývajte rukou oblasť antény. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru.

Stavová lišta

Stavová lišta pomocou rôznych ikon indikuje napríklad silu signálu, nové správy a výdrž batérie, a informuje o tom, či je aktívne Bluetooth alebo GPRS.

Nižšie je zobrazená tabuľka, v ktorej sú vysvetlené významy ikon, ktoré pravdepodobne uvidíte v stavovej lište.

Ikona	Opis
	Multitasking
	Bežiace aplikácie
	Sila signálu siete (počet paličiek sa bude líšiť)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca výdrž batérie
	Prázdna batéria
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Odosielanie správy sa nepodarilo


Ikona	Opis
	Je nastavený budík
	Používa sa vibračný profil
	Používa sa normálny profil
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Slúchadlá
	Hovory sú presmerované
	Je dostupné GPRS
	Používa sa EDGE
	Roaming
	Je vybraný režim V lietadle
	Je aktívne Bluetooth
	Je dostupné HSDPA
	Je dostupné 3G


Obrazovka v stave nečinnosti


Zmena profilu zo stavovej lišty

Stlačte v stavovej lište ikonu, ktorá označuje vaše aktuálne nastavenie profilu. Vyberte typ profilu, napríklad **Tichý** a na uloženie a zatvorenie stlačte **OK**.

Pomocou funkcie multitaskingu

Stlačením  otvoríte menu Multitasking. V tom môžete zobrazíť všetky bežiace aplikácie a môžete k nim pristupovať pomocou jedného dotyku.

V ľubovoľnej aplikácii stlačte  a vyberte možnosť Úvodná obrazovka pre návrat do režimu nečinnosti bez ukončenia alebo zatvorenia aplikácie.

Keď na pozadí beží aplikácia, (napr. hra alebo FM rádio), zobrazí sa v stavovej lište .

Menu skratiek






Menu skratiek obsahuje deväť ďalších možností menu. Ak chcete otvoriť menu skratiek:


- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, dotknite sa displeja nad rýchlymi tlačidlami.
- 2 Keď sa zobrazia šípky skratiek, prejdite cez ne prstom horizontálne v ľubovoľnom smere.
- 3 Otvorí sa menu skratiek. Stlačte ľubovoľnú z deviatich možností a otvorte aplikáciu alebo ďalšie menu.
- 4 Ak chcete zatvoriť menu skratiek, prejdite znovu prstom cez šípky skratiek v ľubovoľnom smere.




Hovory

Volanie alebo videohovor


- 1 Stlačte  na otvorenie klávesnice.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete vymazať číslice, stlačte tlačidlo C.
- 3 Stlačte  alebo  na inicializáciu hovoru. Stlačte  pre videohovor.
- 4 Na ukončenie hovoru stlačte tlačidlo .


TIP! Na zadanie znaku + na volanie medzinárodného hovoru stlačte dvakrát .

TIP! Stlačte tlačidlo uzamknutia/odomknutia na uzamknutie dotykového displeja a zabránenie náhodného volania.


TIP! Ak chcete počas hovoru vyvolať klávesnicu, stlačte .


Volanie s použitím kontaktov

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte na otvorenie telefónneho zoznamu tlačidlo .
- 2 Vyberte abecednú kartu prislúchajúcu k prvému písmenu kontaktu, ktorému chcete volať. Takže pre „Home“ vyberte **E-H**.
- 3 Dotknite sa v zozname kontaktu, ktorému chcete volať a vyberte číslo, ktoré chcete použiť (ak je ich uložených viac).
- 4 Stlačte **Voláť**.

TIP! V okne počas hovoru môžete vyhľadávať vo svojich kontaktoch. Stlačte  a vyberte **Vyhľadať podľa Skupiny**. Prechádzajte kontaktní alebo zadajte prvých niekoľko číslic čísla na obmedzenie zoznamu.

Prijatie a odmietnutie hovoru


Keď telefón zvoní, stlačte na prijatie hovoru tlačidlo .


Na stlmenie zvonenia stlačte tlačidlo . To sa vám hodí, ak ste počas stretnutia zabudli zmeniť profil na Tichý.

Stlačte tlačidlo  druhýkrát na zamietnutie prichádzajúceho hovoru.

Hovory


Možnosti počas hovoru

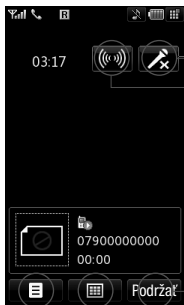

Stlmiť – Stlačte  na vypnutie mikrofónu (takže osoba, s ktorou hovoríte, vás nebude počuť).

Reproduktor – Stlačte  na zapnutie hlasitého odposluchu.

Podržať – Stlačte **Podržať** na podržanie hovoru volajúceho. Stlačte **Obnoviť** na pokračovanie konverzácie.

Klávesnica – Stlačte  na otvorenie číselnej klávesnice pre navigáciu v menu pomocou očíslovaných možností. Napríklad na volanie hlasových centier alebo iných automatizovaných telefónnych služieb.

Možnosti – Vyberte si zo zoznamu ďalších možností počas hovoru, vrátane **Prejsť na kontakty** a **Prejsť na správy**, takže môžete počas hovoru skontrolovať svoje správy a pridať kontakty. Môžete tiež ukončiť hovor pomocou stlačenia možnosti **Ukončiť hovor**.


TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností alebo zoznamom kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.



Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť, otočte posuvné koliesko v smere hodinových ručičiek na zvýšenie hlasitosti alebo proti smeru hodinových ručičiek na zníženie hlasitosti.



Rýchla voľba


K číslu rýchlej voľby môžete priradiť často volaný kontakt.


- 1 Stlačte  a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Rýchla voľba**.
- 3 K rýchlej voľbe 1 je už priradená vaša hlasová schránka. To nemôžete zmeniť. Stlačte ľubovoľné iné číslo, čím mu priradíte rýchlu voľbu kontaktu.
- 4 Otvorí sa telefónny zoznam. Vyberte jedným stlačením telefónneho čísla kontakt, ktorý chcete priradiť danému číslu.

Ak chcete volať číslo rýchlej voľby, stlačte v režime nečinnosti  a potom stlačte a podržte priradené číslo, kým sa na displeji nezobrazí kontakt. Hovor sa automaticky iniciuje, nemusíte stlačiť .

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prebiehania počiatočného hovoru stlačte  a vyberte **Pridať nový hovor**.
- 2 Vytlačte číslo, alebo ho vyhľadajte v kontaktoch (pre podrobnosti si pozrite časť **Volanie**).
- 3 Stlačením  uskutočníte hovor.
- 4 V okne počas hovoru sa zobrazia obidva hovory. Váš počiatočný hovor bude zablokovaný a hovor volajúceho bude podržaný.

- 5 Stlačte **Vymeniť** na prepnutie medzi hovormi.
- 6 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a vyberte **Ukončiť** a potom **Všetky** alebo **Aktivny**.

TIP! Hovory môžete kombinovať výberom možnosti  a potom **Pripojiť**.
Overte si, či váš operátor podporuje konferenčné hovory.

POZNÁMKA: Každý vami uskutočnený hovor bude spoplatnený.


Vypnúť DMTF

DMTF vám umožňuje používať číselné príkazy na navigáciu v menu v rámci automatizovaných správ. DMTF je štandardne zapnuté.

Ak chcete možnosť DMTF počas hovoru vypnúť, (napríklad na vytvorenie poznámky o čísle) stlačte  a vyberte DMTF vyp.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Zobrazenie registra hovorov

Stlačte , potom  a vyberte **História hovorov**. Vyberte zobrazenie:

Hovory

Všetky hovory – Zobrazenie úplného zoznamu všetkých vami volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.


Volané čísla – Zobrazenie zoznamu všetkých vami volaných čísiel.

Prichádzajúce hovory – Zobrazenie zoznamu všetkých vami prijatých hovorov.

Neprijaté hovory – Zobrazenie zoznamu všetkých zmeškaných volaní.

Poplatky za hovory – Zobrazenie poplatkov vzťahujúcich sa na vami volané čísla (táto služba závisí od siete, niektorí operátori ju nepodporujú) a trvanie všetkých vašich hovorov; prijatých a volaných.

Objem údajov – Zobrazenie množstva (v kilobajtoch) všetkých prijatých a odoslaných dát.

TIP! V ľubovoľnom výpise volania stlačte  a **Zmazať** na zmazanie všetkých zaznamenaných položiek.

TIP! Stlačte ľubovoľný záznam výpisu volania na zobrazenie dátumu, času a trvania hovoru.

Používanie presmerovania hovoru



1 Stlačte , zvolte  a vyberte **Nastavenia hovorov**.

- 2 Stlačte **Presmerovanie** a vyberte **Videohovory a/alebo Hlasové volania**.
- 3 Vyberte, či sa majú presmerovať všetky hovory, keď je linka obsadená, keď neodpovedáte, alebo keď ste mimo dosahu.
- 4 Vložte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory.
- 5 Na aktiváciu stlačte **Presmerovať**.

Poznámka: Presmerovanie hovorov je spoplatňované. Pre podrobnosti prosím kontaktujte svojho operátora.

TIP! Ak chcete vypnúť všetky presmerovania hovorov, vyberte z menu **Presmerovanie** možnosť **Deaktivovať všetko**.

Používanie blokovania hovoru

- 1 Stlačte , zvolte  a vyberte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Blokovanie hovorov** a vyberte **Videohovory a/alebo Hlasové volania**.
- 3 Vyberte si ľubovoľnú (alebo všetky) zo šiestich možností:
Všetky odchádzajúce
Odchádzajúce medzinárodné
Odchádzajúce medzinárodné okrem domovskej krajiny

Všetky prichádzajúce

Prichádzajúce v zahraničí

- 4 Zadajte heslo blokovania hovorov. Ohľadom tejto služby prosím kontaktujte svojho operátora.

TIP! Vyberte **Pevná voľba** na

zapnutie a zostavenie zoznamu čísiel, ktoré je možné z vášho telefónu vytočiť. Budete od svojho operátora potrebovať kód PIN2.

Z vášho telefónu bude možné vytočiť len čísla nachádzajúce sa v zozname pevnej voľby.

Zmena bežných nastavení hovoru



- 1 Stlačte , zvolte  a vyberte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Nastavenia**. V tomto menu môžete zmeniť nastavenie pre:
 - Odmietnutie hovorov** – Zvoľte **Zap.** alebo **Vyp.** a vyberte zamietnutie všetkých hovorov, hovorov zo špecifických skupín, kontaktov alebo neregistrovaných čísiel (tých, ktoré nie sú vo vašich kontaktoch).
 - Odoslať moje číslo** – Vyberte, či sa má vaše číslo volanej osobe zobraziť.
 - Automatické opakované vytáčanie** – Vyberte **Zap.** alebo **Vyp.**
 - Spôsob odpovedania** – Vyberte, či sa má hovor prijať tlačidlom **Odoslať** alebo ľubovoľným tlačidlom.

Pripomienkovač – Zvoľte **Zap.**, ak chcete po každej minúte hovoru počuť upozorňovací tón.

BT spôsob odpovedania – Zvoľte **Handsfree**, aby ste mohli prijať hovor pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth alebo zvolte **Telefón**, aby ste počas používania náhlavnej súpravy Bluetooth hovor prijali stlačením tlačidla na telefóne.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Zmena nastavení videohovoru


- 1 Stlačte , zvolte  a vyberte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Videohovory**.
- 3 Vyberte nastavenia videohovorov. Určite, či sa má **Použiť súkromný obrázok** a jeden vyberte, zapnite **Zrkadlo** (takže sa budete môcť vidieť na displeji) a zvolte **Veľkosť obrazu**.


Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov



Kontakt sa dá vyhľadať dvomi spôsobmi:



Keď je telefón v nečinnom stave

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte na otvorenie telefónneho zoznamu tlačidlo .
- 2 Vyberte abecednú kartu prislúchajúcu k prvému písmenu kontaktu, ktorý chcete zobraziť. Takže pre „Home“ vyberte **E-H**.

TIP! Môžete vyhľadávať podľa skupiny, a to stlačením  a zvolením **Hľadať podľa skupiny**. Tak vyvoláte zoznam všetkých svojich skupín.


Z hlavného menu

- 1 Zvoľte **Kontakty**.
- 2 Stlačte  a pomocou klávesnice zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorý chcete nájsť. Alebo zvoľte  na prepnutie na zobrazenie telefónneho zoznamu a vyberte kartu prislúchajúcu prvému písmenu mena.
- 3 Vo vašom telefónnom zozname sa zobrazí zoznam kontaktov prislúchajúcich k vami zadaným písmenám.

TIP! Stlačením  alebo ikony  v pravom hornom rohu obrazovky môžete prepnúť medzi zobrazením hľadania pomocou klávesnice a zobrazením abecedného telefónneho zoznamu.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.


Pridanie nového kontaktu

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte  a zvoľte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Pridať**.
- 3 Vyberte, či sa má kontakt uložiť do vášho **Telefónu** alebo **USIM**.
- 4 Zadajte meno a priezvisko svojho nového kontaktu. Nemusíte zadať oboje, ale musíte zadať aspoň jeden údaj.
- 5 Zadajte maximálne päť rôznych čísiel a každému číslu priradte typ. Vyberte z možností **Mobilné, Domov, Kancelária, Pager, Fax, VT, Všeobecné**. Stlačte **OK**.
- 6 Pridajte maximálne dve e-mailové adresy.
- 7 Priradte kontakt do skupiny. Vyberte z možností **Žiadna skupina, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP**.
- 8 Môžete tiež pridať **Domovská stránka, Adresa, Názov spol., Pracovná pozícia, Adresa spol., Poznámku**.
- 9 Na uloženie kontaktu stlačte **Uložiť**.

TIP! Môžete vytvoriť prispôsobené skupiny svojich kontaktov, pozrite si **Vytvorenie skupiny**.

Možnosti kontaktov

Pri prezeraní kontaktov môžete urobiť veľa vecí. Do menu možností môžete pristupovať (a používať ho) takto:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť.
Pozrite si časť **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 2 Stlačte  na otvorenie zoznamu možností.
V tom môžete:

Upraviť – Zmeniť ľubovoľné podrobnosti o kontaktoch.

Odoslať správu – Odoslať kontaktu správu. Ak má kontakt e-mailovú adresu, vyberte, či chcete odoslať e-mail alebo SMS/MMS.

Odoslať vizitku – Odošlite podrobnosti kontaktu inej osobe vo forme vizitky.
Vyberte odoslanie v jednej z foriem, ako sú

SMS, Multimediálna správa, E-mail alebo pomocou **Bluetooth**.

Volat' – Zavolajte kontaktu.

Videohovor – Zavolajte kontaktu (videohovor).

Uložiť na USIM/Uložiť do telefón – Vyberte presun alebo kopírovanie na USIM kartu alebo telefón (v závislosti od toho, kam ste pôvodne uložili kontakt).



Zmazať – Zmažte kontakt. Ak ste si istí, stlačte **Áno**.

Pridať nový kontakt – Môžete pridať nový záznam.


Označiť/Zrušiť označenie – Môžete vybrať jeden alebo viac kontaktov na hromadné odstránenie.

Hľadať podľa skupiny – Môžete hľadať záznam podľa skupiny.

Vytvorenie skupiny

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Skupiny** a stlačte .
- 3 Zvoľte **Nová skupina**.
- 4 Zadáajte názov novej skupiny.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

Poznámka: Ak zmažete skupinu, kontakty, ktoré boli priradené k danej skupine, nestraťíte. Zostanú vo vašom telefónnom zozname.

TIP! Existujúcu skupinu môžete upraviť jej označením a stlačením . Môžete Pridať z kontaktov člena do skupiny, priradiť Vyzváňací tón skupiny, Premenovať skupinu alebo Zmazať skupinu.

Kontakty

Zmena nastavení kontaktov

Môžete prispôbiť nastavenia kontaktov tak, aby váš telefónny zoznam fungoval tak, ako to chcete vy.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Nastavenia**. V tomto menu môžete nastaviť tieto nastavenia:
Zobraziť údaje – Vyberte, či sa majú zobraziť kontakty uložené v pamäti vášho **Telefónu & USIM, Len telefónu** alebo **Len USIM**. Môžete tiež zvoliť, či sa má najprv zobraziť prvé meno alebo posledné meno kontaktu.
Synchronizovať kontakty – Pripojte sa k svojmu serveru na synchronizáciu svojich kontaktov. Pozrite si časť **Synchronizácia kontaktov**.
Kopírovať – Skopírujte svoje kontakty z USIM karty do telefónu alebo z telefónu do USIM karty. Vyberte, či chcete kontakty kopírovať po jednom, alebo všetky naraz.

Ak vyberiete možnosť kopírovania po jednom, budete musieť postupne zadať každý kopírovaný kontakt.


Presunúť – Táto možnosť funguje rovnako ako **Kopírovať**, ale kontakt bude len na mieste, kam ho uložíte, ak napr. presuniete kontakt z USIM karty do telefónu, bude z pamäte USIM karty zmazaný.

Zálohovať kontakty – Pozrite si časť **Záloha a obnovenie informácií telefónu**.

Obnoviť kontakty – Pozrite si časť **Záloha a obnovenie informácií telefónu**.

Zmazať kontakty – Zmažte všetky svoje kontakty. Ak chcete naozaj zmazať svoj telefónny zoznam, stlačte **Áno**.

Zobrazenie informácií

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvoľte **Informácie**.
- 3 V tomto menu môžete zobraziť svoje **Servisné čísla**, svoje **Vlastné číslo** a svoje **Informácie o pamäti**. (koľko vám zostáva voľného miesta v pamäti) a **Moja posjetnica**.



TIP! Ak chcete pridať svoju vizitku, zvolte **Pridať** a zadajte všetky svoje podrobnosti (podobne ako pre ľubovoľný kontakt). Na dokončenie stlačte **Uložiť**.

Výmena správ

Výmena správ


Telefón KU990i kombinuje SMS, MMS a e-mail do jedného intuitívneho a ľahko ovládateľného menu.


K centru správ môžete pristupovať dvomi spôsobmi:

- 1 Keď je telefón v stave nečinnosti, stlačte .
- 2 Keď je telefón v nečinnom stave, stlačte , a potom **Výmena správ**.

Odosielanie správ

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Vyberte **Správa** a odošlite SMS alebo MMS. Alebo, ak chcete odoslať e-mail, vyberte **E-mail**.
- 3 Otvorí sa nová SMS.
- 4 Stlačte  alebo  a na pridanie obrázka, videa, zvuku alebo symbolu potom stlačte **Vložiť**.
- 5 Stlačte **Odoslať**. Zadaťte telefónne číslo alebo stlačte **Kontakty** na otvorenie zoznamu kontaktov. Môžete pridať viac kontaktov.

 **VÝSTRAHA:** Každých 160 znakov textovej správy ľubovolnej osobe bude spoplatnených.

 **VÝSTRAHA:** Ak k SMS pridáte obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa prevedie na MMS a správa bude podľa toho spoplatnená.


Písanie textu

Text môžete zadať štyrmi spôsobmi: Režim T9, Abc manuálne, Klávesnica a Rozpoznávanie písaného textu.


Na prepnutie medzi metódami zadávania textu stlačte príslušnú ikonu v hornej časti displeja.


 **Rozpoznávanie písaného textu**

– Vyberte **Plná klávesnica, Obrazovka na písanie, Poličko na písanie**.


 **Režim T9** – Stlačte na zapnutie režimu T9 a potom vyberte **T9 abc, T9 Abc, T9 ABC** alebo **123**.

 **Abc manuálne** – Vyberte **Abc, ABC** alebo **123**

Ak chcete použiť klávesnicu, stlačte  a z rozbaľovacieho menu zvolte **klávesnica**.

Použite  na prechádzanie rôznymi typmi klávesnice v každom režime zadávania (napríklad veľké písmená alebo malé písmená).

Ak chcete zadať medzeru, stlačte **0**.

Ak chcete zmeniť režim písania medzi písaním veľkými písmenami, malými písmenami a prvým veľkým písmenom a zvyšné malé, stlačte .

Výmena správ


Ak chcete zmazať znak, použite tlačidlo **C** (pod displejom).

Ak chcete zadať symbol, stlačte .

Režim T9

V režime T9 uvidíte .

Režim T9 používa na rozpoznanie vami písaných slov vstavaný slovník (na základe postupnosti stlačených tlačidiel). Stlačte jednoducho tlačidlo čísla prislúchajúcemu k písmenu, ktoré chcete zadať a slovník po zadaní všetkých písmen rozpoznať slovo. Keď napríklad stlačíte 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, napíšete slovo „telephone“ (pri nastavení anglického slovníka).

Ak sa požadované slovo nezobrazí, stlačte  alebo **Hláskovať**. Ak stlačíte **Hláskovať**, môžete potom slovo zadať pomocou režimu Abc manuálne a vaše slovo alebo meno sa pridá do slovníka.

Abc manuálne

V režime Abc uvidíte .

V režime Abc musíte na zadanie písmena stlačiť tlačidlo opakovane. Ak chcete napríklad napísať „hello“, stlačte dvakrát **4**, dvakrát **3**, trikrát **5**, potom opäť trikrát **5**, a potom trikrát **6**.

Klávesnica

V režime Klávesnica sa obrazovka preklopí na vodorovný režim a na displeji sa zobrazí plná klávesnica qwerty.

Na napísanie správy stláčajte jednotlivé písmená a stlačte:



na prepnutie na veľké písmená



na pridanie medzery

TIP! Režim klávesnica predikuje a zobrazuje, čo v ďalšom kroku napíšete. Tieto slová sú predikované na základe už napísaných viet. Ak nechcete používať navrhované slová, pokračujte v písaní nových slov. Ak chcete používať navrhované slová, stlačte na ich potvrdenie medzeru.

Rozpoznávanie písaného textu

V režime písania rukou jednoducho píšete na displej a telefón KU990i prevedie vami písané písmo do správy. V závislosti od vami preferovaného zobrazenia zvolíte **Obrazovka** alebo **Okno**.



VÝSTRAHA: V tomto režime bude pre vás možno jednoduchšie používať stylus; dotýkajte sa prosím obrazovky jemne, aby ste ju nepoškodili.

Nastavenie e-mailu

Keď sa presúvate z miesta na miesto, môžete pomocou e-mailu v telefóne KU990i zostať v kontakte. Nastavenie e-mailového účtu POP3 a IMAP4 je rýchle a jednoduché.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.


- 1 Stlačte  a potom zvolte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **E-mail** a potom **E-mailové kontá**.
- 3 Otvorte  a stlačte **Pridať**.
- 4 Potom môžete vybrať, ako funguje váš účet:
 - Názov** – Zadajte názov daného účtu.
 - Moje meno** – Zadajte svoje meno.
 - Meno užívateľa** – Zadajte užívateľské meno účtu.
 - Heslo** – Zadajte heslo účtu.
 - E-mailová adresa** – Zadajte e-mailovú adresu účtu.
 - E-mailová pre odpovedi** – Zadajte e-mailovú adresu „Odpovedať na“.
 - Server odch. Pošty** – Zadajte podrobnosti účtu.
 - Server prich. Pošty**

Max. veľkosť prijatia – Vyberte veľkosť limitu svojich e-mailov, maximum je 1 MB.

Typ e-mail. schr. – Zadajte typ schránky, POP3 alebo IMAP4.

Uložiť na server – Vyberte, či sa vaše e-maily majú ukladať na server. Pri účtoch IMAP4 sa kópie uložia vždy.

Uložiť odoslané do – Vyberte, kam sa majú uložiť vaše e-maily typu IMAP4. Pri účtoch POP3 sa kópie vždy uložia do telefónu.

Prístupový bod – Vyberte prístupový bod na Internet. Ak chcete použiť prednastavený prístupový bod, stlačte .

Automatické načítanie – Vyberte, či sa vaše nové e-maily majú sťahovať automaticky.

Pokročilé nastavenia – Vyberte, či sa majú použiť pokročilé nastavenia.

Číslo portu SMTP – Obvykle to bude 25.

Vstupný port serv. – Obvykle je to 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

SMTP overenie – Vyberte bezpečnostné nastavenia pre server odchádzajúcich správ.

Užívateľ. meno SMTP – Zadajte užívateľské meno SMTP.

Heslo SMTP – Zadajte heslo SMTP.

Výmena správ



Zabez. prihl. APOP – Pri účte POP3 môžete aktivovať bezpečné prihlásenie APOP. Účty IMAP4 sú vždy nastavené na vyp.

Po vykonaní vyššie uvedených krokov je váš účet nastavený a zobrazí sa v zozname účtov v priečinku E-mail.



Získanie e-mailu

To, či je na vašom účte nový e-mail, môžete skontrolovať automaticky alebo manuálne. Pre automatickú kontrolu si pozrite časť „Zmena nastavení e-mailu“.

Pre manuálnu kontrolu:

- 1 Stlačte  a potom **E-mail**.
- 2 Dotknite sa účtu, ktorý chcete použiť a potom .
- 3 Vyberte **Ziskat'** a telefón KU990i sa pripojí k e-mailovému účtu a stiahne nové správy.

Odosielanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Vyberte **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Použite karty a  na zadanie adresy adresátov a napíšte správu. Na pridanie obrázkov, videí, zvukov alebo iných typov súborov použite kartu **Súbory**.
- 4 Stlačte **Odoslať** a váš e-mail sa odošle.

TIP! Pomocou e-mailu môžete odoslať dokumenty aplikácie Word, Text, Excel, PowerPoint a PDF do telefónu KU990i, takže si ich môžete počas toho, ako ste v pohybe, pozerať.

Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu môžete prispôsobiť tak, aby fungoval tak, ako to chcete vy.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

- 1 Stlačte  a potom otvorte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **E-mail**, potom **E-mailové kontá** a potom môžete prispôsobiť nasledujúce nastavenia:
 - Povoliť odpoveď** – Vyberte na povolenie odoslania správ o potvrdení prečítania.
 - Vyžiadať odpoveď** – Vyberte, či chcete požadovať správy o potvrdení prečítania.
 - Interval načítania** – Vyberte, ako často má telefón KU990i kontrolovať nové e-mailové správy.
 - Zahrnúť správu pri Fwd a Re** – Vyberte, či chcete alebo nechcete vložiť pôvodnú správu.

Přidať prílohu – Vyberte, či chcete zahrnúť pôvodnú prílohu.

Autonačítanie v roamingu – Vyberte, či chcete alebo nechcete automaticky prijímať správy, keď ste v cudzine.

Upozornenie na e-mail – Vyberte, či chcete byť upozornení na nové e-maily.

Podpis – Vytvorte e-mailový podpis a zapnite túto funkciu.

Priorita – Vyberte úroveň priority svojich e-mailových správ.

Priečinky správ

Štruktúru priečinkov použitú v telefóne KU990i ľahko rozpoznáte.

Prijaté – V tomto priečinku sú všetky prijaté správy. Môžete na ne odpovedať, preposielať ich a podobne (pozrite si podrobnosti nižšie).

Koncepty – Ak nemáte čas dokončiť písanie správy, môžete si ju priebežne uložiť.


Na odoslanie – Tento priečinok slúži ako dočasný, kým sa správy odošlú.


Odoslané – V tomto priečinku sú všetky odoslané správy.

Správa správ

Svoju schránku prijatých správ môžete použiť na správu svojich správ.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

1 Stlačte  a potom **Prijaté**.

2 Stlačte  a potom vyberte:

Odpovedať – Odoslať odpoveď na zvolenú správu.

Poslať ďalej – Odošlite zvolenú správu inej osobe.

Volat' – Zavolajte osobe, ktorá vám poslala správu.

Videohovor – Uskutočnite videohovor s osobou, ktorá vám poslala správu.

Zmazať – Zmažte správu.

Nová správa – Otvorte novú prázdnu správu alebo e-mail.

Kopírovať – Uložte do svojho telefónu kópiu správy.

Presunúť – Presuňte správu do svojho telefónu.

Výmena správ

Filter – Zobrazte správy podľa typu. Tak oddelíte SMS od MMS.

Označiť/Odznačiť' – Označte správy na zmazanie viacerých správ naraz.



Informácie o správe – Pozriete si doplnkové informácie o správe (napríklad čas, kedy bola odoslaná).

Ak sa zobrazí hlásenie **Nedostatok miesta na USIM správu**, musíte zo schránky prijatých správ niektoré správy zmazať.

Ak sa zobrazí hlásenie **Nedostatok miesta na správu**, môžete na vytvorenie miesta buď zmazať správy, alebo uložené súbory.



Používanie šablón

Vytvorte si pre často odosielané SMS a MMS správy šablóny. V telefóne už niekoľko šablón je, tie môžete v prípade potreby upraviť.

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **SMS šablóny** alebo **Multimediálne šablóny**. Potom môžete stlačiť  pre voľby **Pridať**, **Upraviť**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** šablóny.

Používanie emotikonov


Ožívte svoje správy pomocou emotikonov. V telefóne už niekoľko bežne používaných emotikonov je.

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Emotikony**.
- 2 Stlačte  pre voľby **Pridať nový**, **Upraviť**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** emotikony.

Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ telefónu KU990i sú preddefinované tak, aby ste mohli správy odosielať okamžite. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, pozrite si nižšie uvedené informácie.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Stlačte  , potom vyberte **Nastavenia** a potom **SMS správa**. Môžete zmeniť:

Centrum SMS – Zadajte podrobnosti centra správ.

Správa o doručení – Vyberte, či chcete obdržať potvrdenie o doručení vašej správy.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho bude vaša správa uložená na centre správ.

Typ správy – Preved'te svoj text na **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov – Vyberte spôsob kódovania znakov; to ovplyvní veľkosť správ a teda aj poplatky za prenesenie dát.

Odosielanie dlhého textu – Vyberte, či chcete poslať **Niekoľko SMS** alebo **MMS**.

Zmena nastavení multimedialných správ

Nastavenia správ telefónu KU990i sú preddefinované tak, aby ste mohli správy odosielať okamžite. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, pozrite si nižšie uvedené informácie.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a potom **MMS správa**. Môžete zmeniť:

Režim prijatia – Vyberte **Domácu sieť** alebo **Roamingovú sieť**. Ak vyberiete **Manuálne** obdržíte len upozornenia na MMS a potom sa môžete rozhodnúť, či ich chcete stiahnuť celé.

Správa o doručení – Vyberte povolenie a/alebo požiadavku na správu o doručení.

Správa o prečítaní – Vyberte na povolenie a/alebo odoslanie správ o potvrdení prečítania.

Priorita – Vyberte úroveň priority MMS.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho bude vaša správa uložená na centre správ.


Trvanie snímky – Vyberte, ako dlho sa vaše snímky zobrazia na displeji.


Režim vytvorenia – Vyberte režim správ.

Doba doručenia – Doručte svoju správu v konkrétny čas.

Centrum MMS – Zadaťte podrobnosti centra správ.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**, a potom:

Hlasová pošta – Stlačte  na pridanie novej hlasovej schránky alebo kontaktujte svojho operátora pre ďalšie informácie o poskytovanej službe.

Servisné správy – Vyberte si, či chcete prijímať alebo blokať servisné správy. Vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov tiež môžete nastaviť zabezpečenie svojich správ.

Informačné správy – Vyberte stav príjmu, jazyk a iné nastavenia.

Fotoaparát


Rýchle fotografovanie


- 1 Presuňte prepínač režimu fotoaparátu na .
- 2 Stlačte tlačidlo fotografovania. Na displeji sa zobrazí hľadáčik fotoaparátu.
- 3 Držte telefón vodorovne, a namierte objektív na fotografovaný predmet.
- 4 Stlačte jemne tlačidlo fotoaparátu; v strede zobrazenia hľadáčika sa zobrazí zameriavacie okno.
- 5 Umiestnite telefón tak, aby ste fotografovaný predmet videli v zameriavacom okne.
- 6 Keď sa zameriavacie okno zmení na zelené, fotoaparát zaostril na váš predmet.
- 7 Stlačte úplne tlačidlo fotografovania.


Po odfotografovaní


Na displeji sa zobrazí vami zachytená fotografia. V dolnej časti displeja bude prebiehať názov obrázka, na pravej strane budú štyri ikony.



 Stlačte na okamžité nasnímanie ďalšej fotografie. Vaša aktuálna fotografia sa uloží.


 Stlačte na zmazanie práve nasnímanej fotografie (potvrďte stlačením **Áno**). Opäť sa zobrazí hľadáčik.

 Stlačte, ak chcete práve nasnímanú fotografiu nastaviť ako tapetu.

 Stlačte na odoslanie fotografie ako MMS, E-mailu alebo prostredníctvom Bluetooth. Pozrite **Odosielanie správy, Odosielanie a príjem súborov pomocou Bluetooth.**

TIP! Na otvorenie albumu fotografií presuňte prepínač režimu fotoaparátu na . Pre podrobnosti si pozrite **Zobrazenie uložených fotografií.**

Oboznámenie sa s hľadáčikom

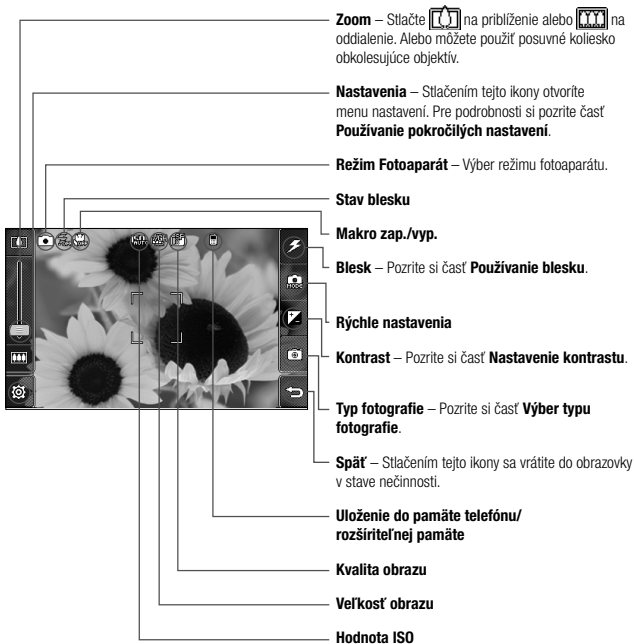


TIP! Na čo najzreteľnejšie zobrazenie hľadáčika môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek.

Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Ak chcete možnosti opäť zobraziť, dotknite sa znovu displeja.

Fotoaparát

Používanie blesku

Štandardne je blesk vypnutý, ale môžete nastaviť aj iné možnosti.

1 Z ľavého horného rohu hľadáča zvolíte  a vstúpte do podmenu blesku.

2 Máte tri možnosti blesku:

Automaticky – Fotoaparát na vyhotovenie dobrého obrázka vyhodnotí potrebné osvetlenie a v prípade potreby použije blesk.

Vždy vypnuté – Blesk sa nikdy nepoužije. To je užitočné, ak chcete zvýšiť životnosť batérie.

Vždy zapnutý – blesk sa aktivuje vždy spolu s fotoaparátom.

Pri fotografovaní – blesk sa spustí pri snímaní obrázka.


3 Vyberte požadovanú možnosť blesku.

4 Po výbere sa menu blesku automaticky zatvorí a budete môcť fotografovať.

5 V hľadáču sa podľa nového režimu blesku zmení ikona blesku.

Poznámka: Vždy, keď ukončíte režim fotoaparátu, nastavenie blesku sa vráti do štandardného režimu (vyp.). Ak po opätovnom otvorení fotoaparátu budete ešte potrebovať blesk, budete ho musieť znovu zapnúť.

Používanie rýchlych nastavení

1 Na otvorenie možností rýchlych nastavení stlačíte . V tomto menu sa nachádzajú rôzne možnosti fotografovania v noci (napr.

Noc alebo **Párty**), horizontálnej a vertikálnej fotografie a fotografovania pohybujúcich predmetov (napr. režim **Šport**). Pre svetlejšiu fotografiu vyberte možnosť **Pláž**.



2 Stlačte prednastavené rýchle nastavenie, ktoré najlepšie vyhovuje daným podmienkam.

3 Nasnímete fotografiu.


Nastavenie kontrastu

Kontrast definuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami obrazu. Obraz s nízkym kontrastom bude rozmazaný, zatiaľ čo sa obraz s vysokým kontrastom zobrazí omnoho ostrejšie.

1 Stlačte .

2 Posunutím indikátora kontrastu pozdĺž lišty smerom k  znížite kontrast (rozmazanejší obraz); smerom k  zvýšite kontrast (ostrejší obraz).

Výber typu fotografie

- 1 Stlačením  otvoríte dostupné typy fotografií.
- 2 Vyberte si zo štyroch možností:

Bežný záber – Toto je štandardný typ fotografie, fotografia bude nasnímaná bežným spôsobom tak, ako to bolo opísané pri rýchlom fotografovaní.

Panoráma – Tento typ fotografie je skvelý na fotografovanie veľkej skupiny ľudí alebo zachytenie panoramatického pohľadu. Pre podrobnosti si pozrite časť

Panoramatické fotografovanie.


Dekoratívne – Vyberte si zo zábavných rámov a zmeňte svojho kamaráta na piráta alebo len dekorujte okolie.

Záber s úsmevom – tento typ záberu sa vynikajúco hodí na fotografovanie ľudí. Zaostríte na osobu a stlačíte tlačidlo fotoaparátu – fotografia sa následne automaticky nasníma, keď sa snímaná osoba usmeje.

Nepretržitý záber – Pomocou tejto voľby môžete v rýchlosti sledovať automaticky nasnímať deväť fotografií.

Panoramatické fotografovanie


Zachyťte pomocou panoramatickej fotografie život taký, aký je. Pomocou fotoaparátu nasnímajte tri fotografie (všetky zarovnané) a ten ich skombinuje do jedného obrázka tak, že sa z vášho širokouhlého pohľadu spraví panoramatická fotografia.


- 1 Stlačte  na otvorenie dostupných typov fotografií a vyberte **Panoráma**.
- 2 Nasnímajte prvú fotografiu bežným spôsobom. V hľadáčiku sa zobrazí náznak pravej strany obrázka.
- 3 Keď snímate druhú a tretiu fotografiu, zarovnajajte náznak predchádzajúceho obrázka s obrazom v hľadáčiku.
- 4 Fotografie sa do albumu fotografií uložia ako tri samostatné obrázky a jeden panoramatický obrázok.


Poznámka: Kvôli veľkosti obrazu sa panoramatická fotografia zobrazí v zobrazení Galéria mierne skreslená. Na jej správne zobrazenie na ňu dvakrát kliknite.

Fotoaparát

Používanie pokročilých nastavení


Stlačte v hľadáčku  na otvorenie všetkých možností pokročilých nastavení.

 **Veľkosť obrázka** – Zmeňte veľkosť fotografie a ušetríte tak miesto v pamäti alebo nasnímajte obrázok prednastavený na správnu veľkosť pre kontakt. Pozrite si časť **Zmena veľkosti obrazu**.


 **Kvalita obrazu** – Vyberte medzi voľbami **Vysoká**, **Stredná** a **Normálny**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým ostrejšia bude fotografia, ale tiež sa zvýši veľkosť súboru, čo znamená, že do svojej pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.


 **Vyváženie bielej** – Vyváženie bielej zaisťuje realistické podanie bielej farby na vašich fotografiách. Aby mohol fotoaparát správne nastaviť vyváženie bielej, bude možno potrebné určiť podmienky osvetlenia. Vyberte si z možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

 **ISO** – ISO určuje citlivosť svetelného senzora fotoaparátu. Čím je ISO vyššie, tým citlivejší bude fotoaparát. To je vhodné pri tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO z možností **Automaticky**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** alebo **ISO 800**.


 **Farebný odtieň** – Vyberte farebný tón snímanej fotografie. Pozrite si časť **Výber farebného tónu**.

 **Samospúšť** – Samospúšť vám umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla fotoaparátu. Vyberte si z možností **3 sekundy**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Hodí sa to, ak chcete byť na skupinovej fotografii.


 **Priblíženie** – Vyberte priblíženie snímanej fotografie.

 **Makro** – Režim Makro vám umožňuje fotografovať z mimoriadnej blízkosti. Ak chcete fotografovať z blízka, ale okno priblíženia zostane červené, skúste zapnúť režim Makro.

 **Zvuk uzávierky** – Vyberte si z troch zvukov uzávierky.

 **Zaostrenie** – Vyberte jednu z možností Automatické zaostrenie, Ručné zaostrenie a Sledovanie tváre.

 **Prepnúť fotoaparát** – Pre autoportrét prepnete na interný fotoaparát telefónu LG KU990i. Pre podrobnosti si pozrite časť **Používanie interného fotoaparátu**.

 **Voľba pamäte** – Vyberte, či sa vaše fotografie majú ukladať do **Externá pamäť** alebo na **Pamäť telefónu**.

Detekcia žmurknutia – Vyberte možnosť Zap./Vyp.


Poznámka: Po výbere nového nastavenia stlačte vždy **Uložiť**, aby ste uskutočnili vykonané zmeny.

TIP! Keď ukončíte režim fotoaparátu, všetky vaše nastavenia (okrem veľkosti a kvality obrazu) sa vrátia na pôvodné hodnoty. Všetky požadované neštandardné nastavenia budete musieť znovu nastaviť, napríklad farebný tón a ISO. Skontrolujte ich pri ďalšom fotografovaní.

TIP! Menu nastavení je zobrazené cez hľadáčik, takže keď zmeníte prvky farby alebo kvality obrazu, budete môcť zmenu obrazu vidieť v náhľade za menu nastavení. Na aplikáciu zmien nezabudnite pred ukončením stlačiť **Uložiť**.



Zmena veľkosti obrazu

Čím viac obrazových bodov (pixelov), tým väčšia bude veľkosť súboru, čo znamená väčšie množstvo zabraného miesta v pamäti. Ak chcete do svojho telefónu zmestiť viac obrázkov, môžete zmeniť počet obrazových bodov, aby ste zmenšili veľkosť súboru.

- 1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáčika .
 - 2 Z menu nastavení zvolte .
 - 3 Vyberte zo šiestich číselných hodnôt hodnotu obrazových bodov
(5M: 2592 × 1944, 3M: 2048 × 1536, 2M: 1600 × 1200, 1M: 1280 × 960, 640 × 480, 320 × 240) alebo vyberte predvoľbu:
- Kontakty** – Tak nastavíte fotoaparát tak, aby snímал fotografie takej veľkosti, ktorá je vhodná pre kontakty.
- 4 Vyberte požadovanú veľkosť a na použitie zmien stlačte **Uložiť**. Menu nastavení sa automaticky zatvorí a budete môcť fotografovať.

Fotoaparát



Výber farebného tónu


- 1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáča .
- 2 Z menu nastavení zvolte .
- 3 Na výber máte päť možností farebných tónov: **Normálna** (farebné), **Čierno-biele**, **Negatív**, **Sépiovo hnedá** a **Reliéf**.
- 4 Vyberte požadovaný farebný tón a zvolte **Uložiť**.
- 5 Po výbere sa menu farebného tónu automaticky zatvorí a budete môcť fotografovať.



TIP! Nasnímanú farebnú fotografiu môžete po jej nasnímaní zmeniť na čiernobielu alebo sépiovohnedú, ale nemôžete zmeniť obrázok nasnímaný v čiernobielym alebo sépiovohnedom režime na farebný.

Používanie interného fotoaparátu



Telefón LG KU990i má interný fotoaparát s rozlíšením 640 × 480, a to nie len na videohovor, ale aj na fotografovanie.

- 1 Ak chcete prepnúť na interný fotoaparát, stlačte  a potom zvolte .
- 2 Po niekoľkých sekundách sa uvidíte v hľadáči. Na fotografovanie stlačte bežným spôsobom tlačidlo fotoaparátu.

TIP! Interný fotoaparát má menej nastavení, keďže nemá blesk ani ISO. Môžete zmeniť veľkosť a kvalitu obrazu, vyváženie bielej a farebný tón, a to stlačením  rovnakým spôsobom ako pri hlavnom (externom) fotoaparáte.

- 3 Po odphotografovaní vám budú ponúknuté rovnaké možnosti ako pri fotografovaní hlavným (externým) fotoaparátom.
- 4 Pre návrat na hlavný (externý) fotoaparát stlačte  a potom .


Zobrazenie uložených fotografií

- 1 K svojim uloženým fotografiám môžete pristupovať z režimu fotoaparátu a z režimu nečinnosti. V režime fotoaparát u jednoducho presuňte prepínač režimu fotoaparátu na , v režime nečinnosti musíte presunúť prepínač režimu fotoaparátu na  a potom stlačiť tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Na displeji sa zobrazí vaša galéria (album).



- 3 Dotknite sa raz fotografie, ktorú chcete zobraziť, čím ju dáte do popredia.
- 4 Druhým stlačením ju otvoríte úplne.

Zobrazenie podrobností fotografie



- 1 Dotknite sa fotografie, dáte ju tak do popredia.
- 2 V pravom dolnom rohu fotografie stlačte ikonu .
- 3 Fotografia sa prevráti a zobrazí sa jej názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixeloch) a typ obrázka (napr. jpeg).



- 4 Na zatvorenie podrobností a zobrazenie fotografie stlačte .

Videokamera


Nahrание rýchleho videa


- 1 Presuňte prepínač režimu fotoaparátu na .
- 2 Stlačte tlačidlo fotografovania. Na displeji sa zobrazí hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vodorovne, a namierte objektív na predmet, ktorý chcete zachytiť na video.
- 4 Na spustenie nahrávania stlačte raz tlačidlo fotografovania.
- 5 **REC** a v dolnej časti sa zobrazí dĺžka videa.
- 6 Ak chcete pozastaviť nahrávanie, stlačte ; nahrávanie obnovíte výberom .
- 7 Na zastavenie nahrávania stlačte na displeji alebo druhýkrát stlačte tlačidlo fotoaparátu.


Po nahraní videa

Na displeji sa zobrazí obrázok reprezentujúci zachytené video. V dolnej časti displeja bude prebiehať názov obrázka, na pravej strane budú tri ikony.




 Stlačením začnete ihneď nahrávať ďalšie video. Vaše aktuálne video sa uloží.

 Stlačte na zmazanie práve nasnímaného videa (potvrďte stlačením **Áno**). Opäť sa zobrazí hľadáčik.

 Stlačte na odoslanie videa ako MMS, E-mailu alebo prostredníctvom Bluetooth. Pozrite si **Odosielanie správy** alebo **Odosielanie a príjem súborov pomocou Bluetooth**.

TIP! Na otvorenie albumu fotografií presuňte prepínač režimu fotoaparátu na . Pre podrobnosti si **Zobrazenie vašich fotografií a videí**.

Oboznámenie sa s hľadáčikom

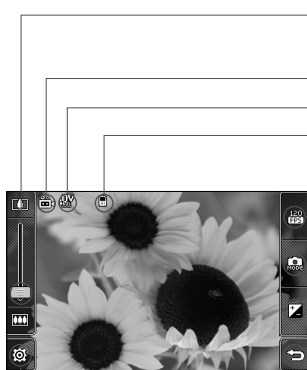

Zoom – Stlačte  na priblíženie alebo  na oddialenie. Alebo môžete použiť posuvné koliesko obkolesujúce objektív.

Režim Video – Výber režimu videokamery.

Veľkosť obrazu

Uloženie do pamäte telefónu/externej pamäte

120 fps – Menšia veľkosť obrazu so štvornásobnou rýchlosťou nahrávania; zachytenie akcie pri pôsobivých 120 snímkov za sekundu. Prehrávanie je pri 15 snímkach za sekundu to najlepšie na trhu. Je to skvelé na zachytenie rýchlych udalostí.

Režim Fotoaparát

Kontrast – Pozrite si časť **Nastavenie kontrastu**.

Späť – Stlačením tejto ikony sa vrátite do obrazovky v stave nečinnosti.




Nastavenia – Stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pre podrobnosti si pozrite časť **Používanie pokročilých nastavení**.

TIP! Na čo najzreteľnejšie zobrazenie hľadáčika môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáčika. Ak chcete možnosti opäť zobraziť, dotknite sa znovu displeja.


Videokamera

Nastavenie kontrastu


Kontrast definuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami obrazu. Obraz s nízkym kontrastom bude rozmazaný, zatiaľ čo sa obraz s vysokým kontrastom zobrazí omnoho ostrejšie.


- 1 Stlačte .
- 2 Posunutím indikátora kontrastu pozdĺž lišty smerom k  znížite kontrast (rozmazanejší obraz); smerom k  zvýšite kontrast (ostrejší obraz).


Používanie pokročilých nastavení

Stlačte v hľadáči  na otvorenie všetkých možností pokročilých nastavení.

 **Flash** – Zap./ Vyp.

 **Veľkosť obrazu** – Zmeňte veľkosť videa ukladaného do pamäte. Pozrite si časť **Zmena veľkosti obrazu videa**.


 **Kvalita obrazu** – Vyberte medzi voľbami **Vysoká**, **Stredná** a **Normálny**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým ostrejšie bude video, ale tiež sa zvýši veľkosť súboru, čo znamená, že do svojej pamäte budete môcť uložiť menej videí.


 **Trvanie** – Nastavte obmedzenie trvania svojho videa. Vyberte si z možností **Normálny** alebo **MMS** a obmedzte veľkosť tak, aby ste mohli video odoslať ako MMS.

TIP! Ak vyberiete trvanie MMS, skúste vybrať menšiu kvalitu obrazu, aby ste mohli nahráť dlhšie video.


 **Priblíženie** – Vyberte priblíženie snímanej fotografie.

 **Stlmiť** – Na nahrávanie videa bez zvuku vyberte možnosť **Stlmiť**.

 **Vyváženie bielej** – Vyváženie bielej zaisťuje realistické podanie bielej farby vo vašich videách. Aby mohol fotoaparát správne nastaviť vyváženie bielej, bude možno potrebné určiť podmienky osvetlenia. Vyberte si z možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnčno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

 **Farebný odtieň** – Vyberte farebný tón zachytávaného videa. Pozrite si časť **Výber farebného tónu**.

 **Prepnúť fotoaparát** – Prepnite na interný fotoaparát telefónu LG KU990i a nahrajte na video sami seba. Pre podrobnosti si pozrite časť **Používanie internej videokamery**.

 **Voľba pamäte** – Vyberte, či sa vaše videá majú ukladať do **Pamäte telefónu** alebo na **Externú pamäť**.



Poznámka: Po výbere nového nastavenia stlačte vždy **Uložiť**, aby ste uskutočnili vykonané zmeny.


TIP! Keď ukončíte režim videokamery, všetky vaše nastavenia (okrem veľkosti a kvality obrazu) sa vrátia na pôvodné hodnoty. Všetky požadované neštandardné nastavenia budete musieť znovu nastaviť, napríklad farebný tón a vyváženie bielej. Skontrolujte ich pri ďalšom nahrávaní videa.


TIP! Menu nastavení je zobrazené cez hľadáčiik, takže keď zmeníte prvky farby alebo kvality obrazu, budete môcť zmenu obrazu vidieť v náhľade za menu nastavení. Na aplikáciu zmien nezabudnite pred ukončením stlačiť **Uložiť**.


Zmena veľkosti obrazu videa


Čím viac obrazových bodov (pixelov), tým väčšia bude veľkosť súboru, čo znamená väčšie množstvo zabraného miesta v pamäti. Ak chcete do svojho telefónu zmestiť viac videí, môžete zmeniť počet obrazových bodov, aby ste zmenšili veľkosť súboru.

- 1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáčiika .
- 2 Z menu nastavení zvolte .
- 3 Vyberte zo šiestich možností hodnotu obrazových bodov:

 **640x384(W)** – Najvyššia kvalita so širokouhlým obrazom.

 **400x240(W)** – Toto je tiež širokouhlý obraz, ale s menším rozlíšením.

 **640x480** – Štandardné VGA. Toto je najväčšie rozlíšenie, ale nie je širokouhlé.

 **320x240** – Menšia veľkosť obrazu a teda menšia veľkosť súboru. Skvelá voľba pri šetrení miesta v pamäti.

 **176x144** – Najmenšia veľkosť obrazu a teda najmenšia veľkosť súboru.

Videokamera



- 4 Vyberte požadovanú veľkosť a na použitie zmien stlačte **Uložiť**. Menu nastavení sa automaticky zatvorí a budete môcť nahrávať video.

Poznámka: Keď si prezeráte videá, rýchlosť prehrávania je nastavená na 30 snímok za sekundu (okrem 120 fps, pri ktorých je prehrávanie 15 snímok za sekundu).



VÝSTRAHA: Skvelý softvér na úpravu videa nachádzajúci sa v telefóne LG KU990i je kompatibilný so všetkými typmi videí okrem 640 × 384 a 640 × 480. Ak chcete svoje video ďalej upravovať, nenahrávajte video v daných formátoch.

Výber farebného tónu





- 1 Stlačte v ľavom dolnom rohu hľadáča .
- 2 Z menu nastavení zvolte .
- 3 Na výber máte päť možností farebných tónov: **Normálny** (farebné), **Čierno-biele**, **Negatív**, **Sépiovo hnedá** a **Reliéf**.
- 4 Vyberte požadovaný farebný tón a zvolte **Uložiť**.
- 5 Po výbere sa menu farebného tónu automaticky zatvorí a budete môcť nahrávať video.


TIP! Nasnímané farebné video môžete

po jeho nasnímaní zmeniť na čiernebiele alebo sépiovohnedé, ale nemôžete zmeniť video nasnímané v čiernobielym alebo sépiovohnedom režime na farebné.


Používanie internej videokamery

Telefón LG KU990i má interný fotoaparát s rozlíšením 320 × 240, a to nie len na videohovor, ale aj na nahrávanie videí.

- 1 Ak chcete prepnúť na interný fotoaparát, stlačte  a potom zvolte .
- 2 Po niekoľkých sekundách sa uvidíte v hľadáči. Na spustenie nahrávania stlačte bežným spôsobom tlačidlo fotoaparátu; druhým stlačením zastavíte nahrávanie.
- 3 Po nahraní videa vám budú ponúknuté rovnaké možnosti ako pri nahrávaní videa hlavným (externým) fotoaparátom.
- 4 Pre návrat na hlavný (externý) fotoaparát stlačte  a potom .

TIP! Môžete zmeniť veľkosť a kvalitu obrazu, trvanie, stíšenie, vyváženie bielej, farebný tón a pamäť, a to stlačením  rovnakým spôsobom ako pri hlavnom (externom) fotoaparáte.



Pozeranie uložených videí

- 1 Presuňte prepínač režimu fotoaparátu na  a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Na displeji sa zobrazí vaša galéria (album).



- 3 Dotknite sa raz videa, ktoré chcete zobraziť, čím ho dáte do popredia.
- 4 Druhým stlačením ho otvoríte úplne.

Pozeranie videí na TV

Pripojte telefón KU990i k televízoru pomocou kábla výstupu do TV. Otvorte video, ktoré chcete pozerať na TV, stlačte  a zvolte .


Poznámka: Kábel výstupu do TV sa predáva samostatne.




VÝSTRAHA: Na TV môžete pozerať všetky formáty okrem 320 × 240 a 176 × 144.

Vaše fotografie a videá

Zobrazenie vašich fotografií a videí

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, presuňte prepínač režimu fotoaparátu na  a stlačte tlačidlo fotoaparátu.
- 2 Na displeji sa zobrazí vaša galéria (album).





- 3 Dotknite sa raz videa alebo fotografie, ktoré chcete zobraziť, čím ich dáte do popredia.
- 4 Druhým stlačením ich otvoríte úplne.
- 5 Videá sa začnú automaticky prehrávať. Na pozastavenie prehrávania sa dotknite displeja, vyvolajte možnosti a zvoľte možnosť .

TIP! Stlačením **Štandardne** alebo **Náhodne** v dolnej časti displeja zmeňte spôsob zobrazenia fotografií a videí v galérii.

TIP! Ak chcete zmazať fotografiu alebo video, otvorte ich a zvoľte . Na potvrdenie stlačte **Áno**.




Používanie zoomu počas prezerania videa alebo fotografie


Na priblíženie opakovane stláčajte . Na oddialenie stlačte . Použite ukážku v pravom dolnom rohu na presun do požadovanej oblasti.

Nastavenie hlasitosti počas prezerania videa

Ak chcete počas prehrávania videa nastaviť hlasitosť zvuku, presuňte na lište hlasitosti (v ľavej strane displeja) označenie smerom hore alebo dole. Alebo použite posuvné koliesko obkolesujúce objektív.

Zachytenie obrazu z videa

- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zachytiť obraz.
- 2 Stlačte  na pozastavenie videa na snímke, ktorú chcete previesť na obrázok, a dotknite sa pravej strany displeja na otvorenie menu možností.
- 3 Z menu možností zvoľte .
- 4 Zvoľte **Uložiť**.
- 5 Obrázok sa spolu s priradeným názvom obrázka zobrazí na displeji.
- 6 Pre návrat do albumu (galérie) sa dotknite obrázka a potom .
- 7 Obrázok sa uloží do priečinka Moje veci a zobrazí sa v albume. Aby sa zobrazil, musíte ukončiť album a potom ho znovu otvoriť.


 **VÝSTRAHA:** Ak multimedialny súbor nie je nahrávaný na telefóne, nemusia niektoré funkcie fungovať správne.

Zobrazenie podrobností videa alebo fotografie

Videá a fotografie sú zoskupené v albume (galérii). Ak máte problémy s rozlíšením fotografií od videí, pozrite si podrobnosti. Videá môžu byť napríklad súbory typu AVI alebo 3GP a fotografie môžu byť súbory typu JPEG alebo GIF.


- 1 Dotknite sa pozastaveného videa alebo fotografie, dáte ich tak do popredia.
- 2 V pravom dolnom rohu pozastaveného videa alebo fotografie stlačte ikonu **+**.
- 3 Pozastavené video alebo fotografia sa prevráti a zobrazí sa príslušný názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixeloch) a to, či je to obrázok alebo video (napr. AVI alebo JPEG).




- 4 Na zatvorenie podrobností a zobrazenie pozastaveného videa alebo fotografie stlačte .

Odoslanie fotografie alebo videa z galérie

- 1 Dvakrát sa dotknite fotografie alebo videa, aby ste ich otvorili. Ak vyberiete video, stlačte po spustení prehrávania **II**.

TIP! Fotografiu alebo video môžete premenovať v priečinku **Album médií**. Vyberte fotografiu alebo video, potom stlačte  a vyberte **Premenovať**. Zadať nový názov fotografie alebo videa.

- 2 Na otvorenie menu možností sa dotknite pravej strany displeja.
- 3 Zvoľte  a vyberte, ako chcete odoslať video alebo fotografiu: **Správa, Email, Bluetooth**.
- 4 Otvorí sa vybraná aplikácia na posielanie správ a môžete odoslať video alebo fotografiu.


Poznámka: Skôr, ako môžete video alebo fotografiu odoslať pomocou MMS, bude možno potrebné zmeniť ich veľkosť. Niektoré videá môžu byť na odoslanie pomocou MMS príliš veľké. V takom prípade vyberte jednu zo zvyšných možností odoslania.

Vaše fotografie a videá

Zobrazenie fotografií ako prezentácie


Režim prezentácie zobrazí postupne všetky fotografie v galérii vo forme prezentácie.


Videá nemožno zobrazíť ako prezentáciu.

- 1 Dvakrát sa dotknite fotografie, s ktorou chcete začať prezentáciu, aby ste ju otvorili.
- 2 Na otvorenie menu možností sa dotknite pravej strany displeja.
- 3 Zvoľte .
- 4 Spustí sa prezentácia.



V prezentácii je päť možností:

 Stlačením zvýšite alebo znížite rýchlosť prehrávania prezentácie.


 Stlačením zobrazíte fotografie v náhodnom poradí (t. j. nie v chronologickom poradí, v akom sa zobrazujú v galérii).

➤ Stlačením prejdete na ďalšiu fotografiu.

◀ Stlačením prejdete na poslednú zobrazenú fotografiu.


▶/|| Stlačením pozastavíte prezentáciu na príslušnej fotografii. Na pokračovanie v prehrávaní stlačte opäť danú voľbu.

Nastavenie fotografie ako tapety


- 1 Dvakrát sa dotknite fotografie, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, aby ste ju otvorili.
- 2 Na otvorenie menu možností sa dotknite pravej strany displeja.
- 3 Stlačte .
- 4 Displej sa prepne do režimu nastojato. Presunutím zeleného okna na ukážke zvolíte časť fotografie, ktorú chcete nastaviť ako tapetu. Táto oblasť sa na displeji zobrazí v skutočnej veľkosti.
- 5 Keď budete s výberom spokojní, stlačte **Nastaviť**.



Úprava fotografií

Je veľa vecí, pomocou ktorých môžete fotografie zmeniť alebo oživiť, alebo ktoré k nim môžete pridať.



- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a dotknite sa displeja na vyvolanie možnosti.
- 2 Zvoľte . Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.





- 3 Na úpravu fotografie sľučte ikony:  Orezať fotografiu. Vyberte štvorcovú alebo kruhovú oblasť a presuňte prst naprieč displejom na výber oblasti.

 Nakreslite na fotografiu niečo voľnou rukou. Vyberte zo štyroch možností hrúbku čiary. Ak chcete zmeniť farbu čiary, pozrite si nižšie možnosti  (ikona farby sa zmení na vybranú farbu).

T Pozrite si časť **Pridanie textu k fotografii**.

 Ozdobte fotografiu pečiatkami. Vyberte si z dostupných pečiatok a dotknite sa fotografie tam, kde ich chcete mať. Ak chcete zmeniť farbu pečiatky, pozrite si nižšie možnosti .

 Zmeňte farbu pečiatky, čiary alebo textu. Farbu musíte zvoliť pred kreslením, písaním a opečiatkovaním fotografie.


 Zvoľte hrúbku a prechádzajte obrázkom na odstránenie pečiatok, čiar a textu.

Uložiť Uložte uskutočnené zmeny. Zvoľte uloženie zmien do **Pôvodného súboru** alebo ich uložte ako **Nový súbor**. Ak vyberiete **Nový súbor**, zadajte názov súboru.

Vrátiť späť Vráťte posledný **Efekt** alebo **Ďalej** upravte fotografiu.

Efekt Pozrite si časť **Pridanie efektu k fotografii**.

Viac Stlačením otvoríte ďalšie možnosti efektov, vrátane možností **Otočiť** a **Zrkadlo**. Na výber máte aj pokročilejšie možnosti úprav. Pozrite si časti **Morfovanie fotografie**, **Pridanie farebného dôrazu** a **Zámena farieb vo fotografii**.

 Stlačením sa vrátite do galérie.

Vaše fotografie a videá

Pridanie textu k fotografii

- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **T**.
- 2 Zvoľte **Podpis** na pridanie neorámovaného textu alebo si vyberte tvar okna s rečou.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Hotovo**.
- 4 Presuňte text tak, že sa ho dotknete a presuniete ho na požadované miesto.

Pridanie efektu k fotografii

- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **Efekt**.
- 2 Aplikujte na fotografiu ľubovoľnú zo šiestich možností:
 - Zmäkčiť** – Presuňte ukazovateľ na lište na zjemnenie zaostrenia fotografie. Vyberte **Potvrdiť** na uloženie zmien, alebo vyberte **Zrušiť**.
 - Zvýšiť ostrosť** – Presuňte ukazovateľ na lište na zostrenie fotografie. Vyberte **Hotovo** na uloženie zmien, alebo vyberte **Zrušiť**.
 - Mozaikové rozmazanie** – Stlačením na fotografiu aplikujete efekt rozmazanej mozaiky. Stlačením **Späť** sa vrátite na normálnu fotografiu.

Snímka – Pridajte k fotografii rám.

Možno bude potrebné zmeniť veľkosť obrázka. Na zobrazenie typov rámov zvolte **Áno**. Vybraný rám bude navrstvený nad fotografiu.

Zmeniť veľkosť – Stlačením vyvoláte možnosti veľkostí. Dotknite sa požadovanej veľkosti a zmeňte veľkosť fotografie.

Farebný efekt – Zmeňte farbu fotografie na jednu z možností: **Čiernobielo**, **Sépiovo hnedá**, **Farebný negatív**, **Enhanced RGB** alebo **Kontrast**. Ak vyberiete **Kontrast**, presuňte ukazovateľ na lište na zvýšenie alebo zníženie kontrastu.

- 3 Na vrátenie efektu stlačte **Späť**.

TIP! K fotografii môžete pridať viac efektov (okrem farebného efektu, ktorý môžete zvoliť len jeden).

Morfovanie fotografie

Morfovanie fotografie je výborné na zmenu výrazov tváre kamarátov, alebo na skreslenie fotografie kvôli umeleckému dojmu.


- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **Viac**.
- 2 Vyberte **Morfing** a na fotografii sa zobrazia štyri kríže.
- 3 Presúvajte kríže naprieč fotografiou tak, aby boli v časti, ktorú chcete morfovať. Ak napríklad morfujete tvár, umiestnite kríž na vonkajší kút každého oka a po jednom na obe strany pier.
- 4 Zvoľte tvár na reprezentáciu toho, ako by ste chceli morfovať fotografiu.
- 5 Na uloženie zmien zvoľte **Uložiť**.

Pridanie farebného dôrazu k fotografii

- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **Viac**.
- 2 Vyberte **Farebný odtieň**.
- 3 Vyberte časť fotografie. V danej oblasti sa okolo všetkého, čo má rovnakú alebo podobnú farbu, zobrazí načrtnutá čiara. Napríklad sa ohraničia vlasy alebo farba bundy.

- 4 Stlačte **Hotovo**.
- 5 Z fotografie sa odstránia všetky farby okrem časti označenej ako časti na zdôraznenie farby.
- 6 Posunutím ukazovateľa na lište intenzity smerom hore alebo dole zmeňte intenzitu zdôraznenia.
- 7 Na uloženie zmien zvoľte **Uložiť**.

Zámena farieb vo fotografii







- 1 Keď je telefón v režime úprav, stlačte **Viac**.
- 2 Vyberte **Zámena farieb**.
- 3 Vyberte časť fotografie. V danej oblasti sa okolo všetkého, čo má rovnakú alebo podobnú farbu, zobrazí načrtnutá čiara. Napríklad sa ohraničia vlasy alebo farba bundy.
- 4 Stlačte  a vyberte farbu.
- 5 Stlačte **Hotovo**.
- 6 Časť fotografie vybraná na zdôraznenie farby sa zmení na zvolenú zámenu farieb.
- 7 Na uloženie zmien zvoľte **Uložiť**.

Vaše fotografie a videá


Úprava videí

Funkcie úpravy videa sú dostupné pre všetky typy videí okrem 640 × 384 a 640 × 480. Ak chcete svoje video ďalej upravovať, nenahrávajte video v daných formátoch.



Odstrihnúť

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte  a dotknite sa displeja na vyvolanie možností
- 2 Zvolte  a vyberte **Odstrihnúť**.
- 3 Stlačte  a pomocou  a  označte nové body začiatku a konca.
- 4 Stlačte **Náhľad**, aby ste sa uistili, či sa vám nový strih páči.
- 5 Stlačte **Uložiť** alebo stlačte  pre návrat do galérie a zrušenie zmien.

Zlúčenie videí

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte  a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvolte  a vyberte **Zlúčenie videí**.
- 3 Otvorí sa priečinok Moje videá. Vyberte videá, ktoré chcete spojiť a stlačte **Vybrať**.
- 4 Stlačte **Efekt** na výber spôsobu, ako sa videá spoja: **Vypnuté**, **Slabnúť**, **Pan zoom**, **Ovál**, **Odkryť**, **Roleta**, **Šachovnica** alebo **Rozpust**.
- 5 Na uloženie spojeného videa stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 6 Na spojenie viacerých videí tieto kroky opakujte.

Spojenie fotografie s videom






- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte  a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvolte  a vyberte **Zlúčenie súborov**.
- 3 Otvorí sa priečinok Moje obrázky. Vyberte fotografiu, ktorú chcete vložiť do videa a stlačte **OK**.
- 4 Dotknite sa fotografie a presuňte ju na koniec alebo začiatok videa.

- 5 Stlačte **Efekt** na výber spôsobu, ako sa fotografia a video spoja: **Vypnuté**, **Slabnúť**, **Pan zoom**, **Ovál**, **Odkryť**, **Roleta**, **Šachovnica** alebo **Rozpust**.
- 6 Stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 7 Na pripojenie viacerých fotografií tieto kroky opakujte.

Pridanie textu k videu


- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte  a dotknite sa displeja na vyvolanie možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Prekrytie textu**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Potvrdiť**.
- 4 Stlačte  a pomocou  označte, kedy sa má text zobraziť.
- 5 Dotknite sa oblasti displeja, v ktorej sa má text zobraziť.
- 6 Stlačte  a označte, kedy má text zmiznúť.
- 7 Stlačte **Náhľad**, aby ste sa uistili, či sa vám prekrytie textom páči.
- 8 Stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 9 Na pridanie ďalšieho textu tieto kroky opakujte.

Prekrývanie fotografie

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte  a dotknite sa displeja na vyvolanie možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Prekrytie obrázkov**.
- 3 Otvorí sa priečinko Moje obrázky. Vyberte fotografiu, ktorú chcete vložiť do videa a stlačte **OK**.
- 4 Stlačte  a pomocou  označte, kedy sa má fotografia zobraziť.
- 5 Dotknite sa oblasti displeja, v ktorej sa má fotografia zobraziť. Ak je fotografia príliš veľká, prekryje celú obrazovku (nielen vybranú oblasť).
- 6 Stlačte  a označte, kedy má fotografia zmiznúť.
- 7 Stlačte **Náhľad**, aby ste sa uistili, či sa vám prekrytie fotografiou páči.
- 8 Stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 9 Na pridanie ďalších fotografií tieto kroky opakujte.

Vaše fotografie a videá


Pridanie hlasového nahrávania

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvolte  a vyberte **Hlasový záznam**.
- 3 Kvalita originálneho zvuku bude ovplyvnená pridaním nahrávky hlasu; pre pokračovanie stlačte **Áno**.
- 4 Na prezeranie videa stlačte **▶**. Keď sa dostanete k časti, v ktorej chcete prepísať zvuk svojím hlasom, stlačte **Rec**.




- 5 Na zastavenie nahrávania a prehrávania stlačte **■**.
- 6 Stlačte **Náhľad**, aby ste sa uistili, či sa vám hlasová nahrávka páči.
- 7 Na uloženie stlačte **Uložiť** a potom **Áno**. Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 8 Na pridanie ďalších hlasových nahrávok k videu tieto kroky opakujte.



Pridanie zvukovej stopy k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvolte  a vyberte **Zvukový dabing**.
- 3 Otvorí sa priečinok **Moje zvuky**. Vyberte stopu, ktorú chcete pridať do videa a stlačte **OK**.
- 4 Pôvodné audio videa sa vymaže. Pre pokračovanie stlačte **Áno**.
- 5 Ak je zvuk kratší ako video, vyberte, či sa má prehrať **Raz**, alebo či sa má **Opakovať**.
- 6 Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.

Zmena rýchlosti videa



- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte **||** a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvolte  a vyberte **Vymedzenie času**.
- 3 Zvolte jednu zo štyroch možností rýchlosti: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.

Pridanie efektu stlmenia


- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť, zvolte  a dotknite sa displeja na vyvolanie možností.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Efekt stlmenia**.
- 3 Vyberte, či sa má prepísať pôvodný súbor, alebo sa má vytvoriť nový.
- 4 Video sa bude na začiatku postupne zosilňovať a na konci sa bude zoslabovať.

Multimédiá

Do pamäte telefónu môžete uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže máte jednoduchý prístup k všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory tiež môžete uložiť na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je, že môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Ak chcete vojsť do menu Multimédiá, stlačte  a potom . Na otvorenie zoznamu priečinkov so všetkými multimediálnymi súbormi stlačte **Album médií**.

Obrázky

Obrázky obsahuje zoznam obrázkov, vrátane implicitných obrázkov vopred nahraných do telefónu, vami stiahnutých obrázkov a obrázkov, ktoré ste nasnímali pomocou fotoaparátu v telefóne. Stlačte  na zmenu zobrazenia z obrázka miniatúry na zoznam.

Menu volieb Obrázky

Možnosti dostupné v priečinku **Moje obrázky** závisia od typu vybraného obrázka. Pre obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu budú dostupné všetky možnosti, ale pre implicitné obrázky budú dostupné len možnosti **Použiť ako**, **Tlačiť**, **Triediť podľa** a **Správca pamäte**.

Odoslať – Odošlite obrázok kamarátovi.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

Použiť ako – Nastavte zobrazenie obrázka pri určitých udalostiach.

Označiť/Zrušiť označenie – Vyberte viac súborov.

Presunúť – Presuňte obrázok z pamäte telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).

Kopírovať – Kopírujte obrázok z pamäte telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).

Zmazať – Zmažte obrázok.

Premenovať – Premenujte obrázok.

Nová zložka – Vytvorte v priečinku Moje obrázky nový priečinok.



Prezentácia – Spustíte prezentáciu.

Tlačiť – Vytlačte obrazový súbor prostredníctvom PictBridge alebo Bluetooth®.


Triediť podľa – Usporiadajte obrázky v špecifickom poradí.

Stav pamäte – Zobrazte stav pamäte.

Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a stlačte .

- 4 Stlačte **Odoslať** a vyberte si z možností: **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 5 Ak vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, fotografia sa pripojí k správe a správu môžete bežným spôsobom napísať a odoslať. Ak vyberiete **Bluetooth**, budete musieť zapnúť Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, na ktoré odošle obrázok.

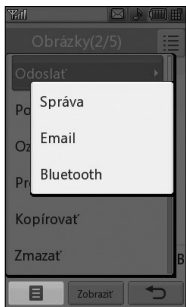

Používanie obrázka

Môžete vybrať, či sa majú obrázky použiť ako tapety alebo šetriče obrazovky, alebo dokonca na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .

- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte si z možností:
 - Displej** – Nastavte tapetu pre obrazovku v nečinnom stave.
 - Odchádzajúce volanie** – Nastavte obrázok, ktorý sa má zobrazíť počas odchádzajúcich hovorov.
 - Spustenie** – Nastavte obrázok, ktorý sa má zobrazíť pri zapnutí telefónu.
 - Vypnutie** – Nastavte obrázok, ktorý sa má zobrazíť pri vypnutí telefónu.
 - Obrázok kontaktov** – Pridajte obrázok konkrétnej osobe v zozname kontaktov, obrázok sa zobrazí, keď vám daná osoba zavolá.

Organizovanie obrázkov




- 1 Stlačte a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte a potom **Triediť podľa**.
- 4 Vyberte si z možností **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Poznámka: Okrem triedenia obrázkov podľa kategórie ich môžete usporiadať aj ručne pomocou možnosti **Presunúť**.

TIP! Pre rýchle zmazanie ľubovoľného súboru v Albume médií sa ho raz dotknite tak, aby sa kurzorom zvýraznil, a stlačte tlačidlo **c**. Voľbu potvrdíte stlačením **Áno**.

Multimédia

Zmazanie obrázka

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Zmazať** a potom stlačte na potvrdenie **Áno**.




Presun alebo kopírovanie obrázka


Obrázok môžete kopírovať alebo presúvať medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. To môžete urobiť buď na uvoľnenie miesta v jednej z pamätí, alebo na zabezpečenie obrázkov pred ich stratou.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Zvoľte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

Označenie a zrušenie označenia obrázkov







Ak chcete naraz presúvať, kopírovať, odosielať alebo zmazať viac obrázkov, musíte ich najprv označiť.


- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Označiť/Odznačiť**.
- 4 Naľavo od každého obrázka sa zobrazí okienko. Dotknite sa obrázka a v okienku sa zobrazí začiarknutie.

- 5 Na zrušenie označenia obrázka sa ho znovu dotknite tak, aby začiarknutie z okienka zmizlo.
- 6 Po označení všetkých požadovaných okienok stlačte  a vyberte jednu z možností.

Tvorba prezentácie




Ak sa chcete pozrieť na všetky obrázky vo svojom telefóne, alebo preskúmať, čo máte, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli otvoriť a zatvoriť každý obrázok.

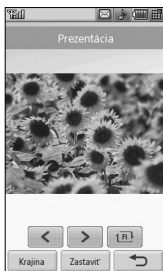- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Prezentácia**.
- 4 Na prechádzanie obrázkami použite  a ; na zobrazenie obrázkov v náhodnom poradí stlačte .



Kontrola stavu pamäte

Môžete skontrolovať, koľko miesta v pamäti používate a koľko miesta ešte máte k dispozícii.




- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Stav pamäte**.
- 4 Vyberte **Pamäť telefónu** alebo **Externá pamäť**.

Poznámka: Ak ste nevložíli pamäťovú kartu, nebudete môcť zvoliť voľbu **Externá pamäť**.

Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje **Predvolené zvuky** a **Hlasové záznamy**. Môžete tu spravovať, odosielať a nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku


- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Zvuky**.
- 3 Zvoľte **Predvolené zvuky** alebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a na prehratie stlačte **Prehrať**.
- 5 Stlačte  a zvoľte **Použiť ako**.
- 6 Vyberte si z možností **Zvonenie**, **Zvonenie videohovoru**, **Tóny správ**, **Spustenie**, **Vypnutie**.

Videa

Priečink **Videa** obsahuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nahrali pomocou telefónu.

Pozeranie videa

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Videa**.
- 3 Vyberte video a stlačte **Prehrať**.

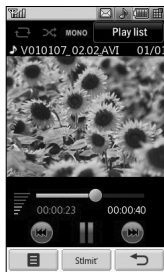

TIP! Pre rýchle zmazanie ľubovoľného súboru v Albume médií sa ho raz dotknite tak, aby sa kurzorom zvýraznil, a stlačte tlačidlo **c**. Voľbu potvrdíte stlačením **Áno**.

Multimédia

Používanie volieb pri pozastavenom videu

Stlačte v režime pozastavenia  a vyberte si z:

Nahrať – Zachytiť pozastavenú snímku ako obrázok.

Informácie o zložke – Zobrazenie podrobností o Názve, Veľkosti, Dátume, Čase, Type, Trvaní, Rozmere, Ochrane a Copyrighte.

Odoslať – Odoslanie videa v správe alebo prostredníctvom Bluetooth.

Zmazať – Zmazanie videa.


Použiť ako – Použitie videa ako vyzváňacieho tónu.

Editor videa – Úprava videoklipu.

Úprava videoklipu

Počas prehrávania videa a jeho pozastavenia si môžete vybrať z množstva možností úprav videoklipu.

TIP! Videoklip používaný ako vyzváňací tón nemôžete upraviť.


- 1 Vyberte video a stlačte **Prehrať**.
- 2 Stlačte **||** a potom .
- 3 Stlačte **Editor videa** a vyberte si z:
Orezať – Zostrihajte video a ponechajte si len požadované časti.
Spojenie videí – Spojte video s iným videoklipom.

Spojenie obrázkov – Spojte video s obrázkom z priečinka Obrázky.


Prekrytie textom – Pridajte do videa text.

Prekrytie obrázkom – Pridajte do videa obrázok.

Odosielanie videoklipu

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte si z možností: **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 3 Ak vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, videoklip sa pripojí k správe a správu môžete bežným spôsobom napísať a odoslať. Ak vyberiete **Bluetooth**, budete musieť zapnúť Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, na ktoré odošle video.

Používanie videoklipu ako zvonenia

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte si z možností **Zvonenie - hl.hovor** a **Vyzváňacia videomelódia**.

Používanie menu možností videa

V priečinku **Videá** si môžete vybrať z týchto možností:

Použiť ako – Nastavte video ako vyzváňací tón.

Odoslať – Odošlite video kamarátovi.

Presunúť – Presuňte videoklip z pamäte telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).

Kopírovať – Kopírujte videoklip z pamäte telefónu na pamäťovú kartu (alebo naopak).

Zmazať – Zmazanie videa.

Premenovať – Premenujte video.

Označiť/Odznačiť – Vyberte viac súborov.

Nová zložka – Vytvorte v priečinku **Moje videá** nový priečinok.



Triediť podľa – Usporiadajte videá v špecifickom poradí.

Stav pamäte – Zobrazte stav pamäte.

Hry a aplikácie

Do telefónu si môžete stiahnuť nové hry a aplikácie, aby ste sa vo voľnom čase nenudili.

Načítať hry

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Zábava** a potom **Hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte **Načítať hry** a stlačte **Pripojiť**.
- 4 Pripojte sa k webovému portálu, na ktorom môžete nájsť hry na stiahnutie.

TIP! Pre rýchle zmazanie ľubovoľného súboru v priečinku **Moje veci** sa ho raz dotknite tak, aby sa kurzorom zvýraznil, a stlačte tlačidlo **c**. Voľbu potvrdíte stlačením **Áno**.

Hranie hry

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte hru a stlačte **Spustiť**.

Používanie menu možností hier

V priečinku **Moje hry a aplikácie** sú dostupné tieto možnosti:

Vytvoriť nový priečinok – Vytvorte v priečinku **Hry a aplikácie** nový priečinok.

Triediť podľa – Usporiadajte hry a aplikácie podľa **Dátumu**, **Veľkosti** alebo **Názvu**.

Správca pamäte – Zobrazte stav pamäte.

Multimédia

Obsah súborov Flash

Priečinok Obsah súborov Flash obsahuje všetky implicitné a stiahnuté súbory SWF.

Zobrazenie súboru SWF

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Flash aplikácie** a potom **Obsah súborov Flash**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte **Zobraziť**.


Používanie volieb zobrazenia súboru SWF

Stlačte v režime pozastavenia  a vyberte si z:

Prehrať/Pauza – Pozastavte prehrávanie alebo ho obnovte.

Odoslať – Odošlite súbor ako správu alebo prostredníctvom Bluetooth.

Prejsť na zoznam – Vráťte sa na zoznam súborov SWF.

Zobrazenie na celú obrazovku – Zobrazte súbor SWF v režime na celú obrazovku (táto možnosť sa zobrazí iba ak stlačíte  bez pozastavenia).

Stlmiť – Vypnite zvuk.

Informácie o súbore – Zobrazenie Názvu, Veľkosti, Dátumu, Času, Typu a Ochrany súboru.

Dokumenty

V menu Dokumenty si môžete prezerať všetky svoje súbory dokumentov. Môžete tu zobraziť súbory aplikácie Excel, Powerpoint, Word, textové súbory a súbor PDF.



Prenos súboru do telefónu

Prenos pomocou štandardu Bluetooth je asi najjednoduchší spôsob prenosu súboru z počítača do vášho telefónu. Prostredníctvom synchronizačného kábla môžete tiež použiť aplikáciu LG PC Suite.

Ak chcete súbor preniesť pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, či je v telefóne a počítači zapnuté Bluetooth a či sú navzájom viditeľné.
- 2 Použite počítač na odoslanie súboru prostredníctvom Bluetooth.
- 3 Po odoslaní súboru ho budete musieť v telefóne prijať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal zobraziť v priečinku **Dokumenty** alebo **Ostatné**.




Zobrazenie súboru

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stlačte **Zobraziť**.

Ostatné

Priečink **Ostatné** sa používa na uloženie súborov iných ako obrázky, zvuky, videá, hry a aplikácie. Používa sa rovnako ako priečink **Dokumenty**. Môže sa stať, že keď prenášate súbory z počítača do telefónu, zobrazia sa častejšie v priečinku **Ostatné** ako v priečinku **Dokumenty**. Ak sa to stane, môžete ich presunúť.

Ak chcete presunúť súbor z priečinka Ostatné do priečinka Dokumenty:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Ostatné**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte .
- 4 Stlačte **Presunúť** a potom opäť stlačte **Presunúť**.

Štúdio Muvee

Štúdio Muvee vám umožňuje vytvárať obrazovú prezentáciu kombinovanú s hudbou.





Multimédia

Tvorba filmu

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Štúdio Muvee**.
- 3 Na pridanie obrázka stlačte . Dotknite sa obrázkov, ktoré chcete pridať a potom zvolte **Hotovo**.
- 4 Pre výber štýlu Muvee stlačte . Vyberte si z možností:
 - Klasika [Max 10 Diela]**
 - Navždy [Max 8 Diela]**
 - Náladový [Max 17 Diela]**
 - Moderný [Max 18 Diela]**
 - Hudobný [Max 16 Diela]**
- 5 Ak si chcete pozrieť, čo ste vytvorili, stlačte **Prehrať**.
- 6 Na výber miesta uloženia filmu stlačte  a potom **Miesto uloženia**.

Orange music

Telefón LG KU990i má vstavaný hudobný prehrávač, takže si môžete prehrať všetky svoje obľúbené skladby. Pre prístup k hudobnému prehrávaču stlačte , potom  a potom **Orange music**. Môžete tu pristupovať k množstvu priečinkov:

Naposledy prehrané – Zobrazte všetky skladby, ktoré ste si nedávno prehrávali.

Hudobný obchod

– V obchode Hudba Orange sú stovky tisíc plných skladieb, od posledných hitov po obľúbenú klasiku. A všetky sú dostupné na stiahnutie do vášho telefónu.

Všetky skladby – Obsahuje všetky skladby, ktoré máte na svojom telefóne.

Playlisty – Obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

Interpreti – Prechádzajte svojou zbierkou hudby podľa interpreta.

Albumy – Prechádzajte svojou zbierkou hudby podľa albumu.

Žánre – Prechádzajte svojou zbierkou hudby podľa žánru.

Náhodný výber skladeb – Počúvajte svoju hudbu v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchší spôsob prenosu hudby do vášho telefónu je prostredníctvom Bluetooth alebo synchronizačného kábla. Môžete tiež použiť aplikáciu LG PC Suite.


Ak chcete hudbu preniesť pomocou Bluetooth:


- 1 Uistite sa, či majú obidve zariadenia zapnuté Bluetooth a či sú navzájom viditeľné.

- 2 Vyberte hudobný súbor na druhom zariadení a vyberte možnosť jeho odoslania prostredníctvom Bluetooth.
- 3 Po odoslaní súboru ho budete musieť v telefóne prijať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal zobrazíť v priečinku **Orange music > Všetky skladby**.

Prehranie skladby

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Orange music** a potom **Všetky skladby**.
- 3 Zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrať, a stlačte **Prehrať**.
- 4 Na pozastavenie skladby stlačte .
- 5 Na prejdienie na ďalšiu skladbu stlačte .
- 6 Na prejdienie na predchádzajúcu skladbu stlačte .
- 7 Stlačením  zastavíte prehrávanie hudby a vrátite sa do menu **Hudba**.

TIP! Ak chcete počas počúvania hudby zmeniť hlasnosť, stlačte .

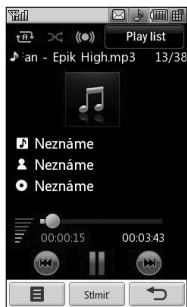

Používanie volieb počas prehrávania hudby

Stlačte  a vyberte si z možností:

Minimalizovať – Nechajte obrazovku hudobného prehrávača zmiznúť, aby ste mohli pokračovať v bežnom používaní telefónu.

Vizualizácia – Vyberte vizuálne efekty.

Informácie o zložke – Zobrazenie Názvu, Veľkosti, Dátumu, Času, Typu, Trvania, Ochrany a Copyrightu skladby.



Odoslať – Odošlite skladbu ako správu alebo prostredníctvom Bluetooth.

Použiť ako – Použite skladbu ako vyzváňací tón.


Multimédia

Tvorba zoznamu skladieb

Výberom skladieb v priečinku **Všetky skladby** môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba Orange** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte **Pridať**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinok Všetky skladby. Dotknite sa všetkých skladieb, ktoré chcete zahrnúť do zoznamu skladieb; vedľa ich názvu sa zobrazí začiar knutie.
- 5 Stlačte **Hotovo**.

Ak chcete prehrať zoznam skladieb, vyberte ho a stlačte **Prehrať**.

Poznámka: Ak chcete pridať druhý zoznam skladieb, stlačte  a potom **Pridať nový zoznam skladieb**.

Úprava zoznamu skladieb

Občas budete možno chcieť do zoznamu skladieb pridať nové skladby alebo nejaké zmazať. V takom prípade môžete upraviť zoznam skladieb.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba Orange** a potom **Zoznamy skladieb**.

3 Zvoľte zoznam skladieb.

4 Stlačte  a zvoľte:

Pridať nové piesne – Na pridanie ďalších skladieb do zoznam skladieb. Označte požadované skladby a stlačte **Hotovo**.

Presunúť nahor/Presunúť nadol – Presuňte skladbu v zozname hore alebo dole a zmeňte tak poradie prehrávania skladieb.




Odoslať – Odošlite skladbu ako správu alebo prostredníctvom Bluetooth.

Odstrániť zo zoznamu – Odstráňte skladbu zo zoznamu skladieb. Na potvrdenie stlačte **Áno**.

Označiť/Odznačiť – Vyberte viac súborov.

Použiť ako – Skladbu môžete nastaviť ako zvukový efekt.

Zmazanie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba Orange** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte  a potom **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** na zmazanie všetkých skladieb zo zoznamu skladieb.

Hlasový záznamník

Na nahratie hlasových poznámok a iných zvukov použijete **hlasový záznamník**.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**, potom  a vyberte si z možností:

Trvanie – Nastavte trvanie skladby.




Vyberte si z možností **Veľkosť správy**


MMSjhnmjkhjhnmj, **1 minúta** alebo **Bez obmedzenia**.

Kvalita – Zvoľte kvalitu zvuku. Vyberte si z možností Veľmi jemná, Jemná a Normálna.

Prejsť na moje zvuky – Otvorte v menu **Moje zvuky** priečinok Hlasový záznamník.


Nahratie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**.
- 3 Na spustenie nahrávania stlačte .
- 4 Na ukončenie nahrávania stlačte .
- 5 Na vypočutie nahrávky stlačte .

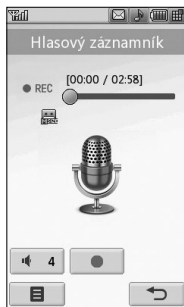

Odoslanie hlasovej nahrávky

- 1 Po dokončení nahrávania stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte si z možností: **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka sa pripojí k správe a správu môžete bežným spôsobom napísať a odoslať. Ak vyberiete Bluetooth, budete musieť zapnúť Bluetooth.

Poznámka: Po dokončení nahrávania stlačte  a vyberte **Odoslať**, **Premenovať**, **Zmazať**, **Použiť ako** (ak chcete nahrávku použiť ako vyzváňací tón) alebo **Prejsť na moje zvuky**.

Multimédia

Používanie rádia

Telefón LG KU990i má rádio FM, takže si môžete vyladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich.

Poznámka: Na počúvanie rádia musíte pripojiť slúchadlá. Pripojte ich do konektora na slúchadlá (je to rovnaký konektor ako ten, do ktorého sa pripája nabíjačka).




Vyhľadávanie staníc

Na telefóne môžete naladiť rádiové stanice, a to ich manuálnym alebo automatickým vyhľadaním. Budú uložené v špecifických číslach kanálov, takže ich nemusíte opätovne naladovať. Do telefónu môžete uložiť maximálne 12 kanálov.



Pre automatické naladenie:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Automatické skenovanie** a potom **Áno**. Nájdene stanice sa automaticky priradia k číslu kanála v telefóne.

Pre manuálne naladenie:


- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Manuálne naladenie** a zadajte frekvenciu stanice.

- 4 Stlačte **OK** a potom **Uložiť**.
- 5 Zvoľte číslo kanála, do ktorého chcete uložiť stanicu, a stlačte **OK**.

Poznámka: Stanicu môžete manuálne naladiť aj pomocou  a  zobrazených vedľa frekvencie rádia.

Úprava kanálov

Stanicu môžete presunúť na iný kanál tak, aby ste mali jednoduchší prístup k najčastejšie počúvaným staniciam.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Upraviť kanál** a vyberte kanál, ktorý chcete zmeniť.
- 4 Vyberte stanicu z ostatných kanálov, alebo manuálne naladte kanál na požadovanú frekvenciu.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

Resetovanie kanálov

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Upraviť kanál** a potom .
- 4 Vyberte **Resetovať** na resetovanie aktuálneho kanála alebo vyberte **Resetovať všetko** na resetovanie všetkých kanálov. Všetky kanály sa vrátia k počiatočnej frekvencii 87,5 MHz.



Počúvanie rádia


- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom stlačte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

TIP! Na zlepšenie príjmu rádiového signálu rozviňte kábel slúchadiel (ten funguje ako rádiová anténa).


Organizér

Pridanie udalosti do kalendára


- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Organizér**. Vyberte **Kalendár**.
- 2 Zvoľte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Nová úloha**.
- 4 Vyberte, či chcete pridať **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny** a stlačte **OK**.
- 5 Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku udalosti.
- 7 Pri stretnutiach a výročiach zadajte do dolných dvoch okien času a dátumu čas a dátum, kedy udalosť končí.
- 8 Ak chcete k udalosti pridať predmet alebo poznámku, stlačte **Predmet** alebo **Názov**, napíšte poznámku a stlačte **OK**.
- 9 Zvoľte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcovým kurzorom sa označia dni, v ktorých sú uložené udalosti a na začiatku udalosti sa spustí alarm, takže budete zorganizovaní.


Tip! V kalendári môžete nastaviť obdobie trvania dovolenky (prázdnin). Dotknite sa postupne všetkých dní, počas ktorých budete na dovolenke (prázdninách), potom stlačte  a vyberte **Prázdniny**. Všetky dni sa vytieňujú červenou farbou. Keď prejdete k nastaveniu alarmu, môžete vybrať, či sa majú vypustiť dni, ktoré sú nastavené ako prázdniny.

Zmena štandardného zobrazenia kalendára



- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Organizér**. Zvoľte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Kalendár** a vyberte buď **Zobrazenie mesiaca**, alebo **Zobrazenie týždňa**.
- 3 Na potvrdenie výberu stlačte **OK**.

Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , a potom vyberte **Organizér**.
- 2 Zvoľte **Úlohy** a stlačte **Pridať**.
- 3 Nastavte pre položku zoznamu úloh dátum a poznámky, a vyberte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredný** alebo **Nízka**.
- 4 Položku zoznamu úloh uložte výberom možnosti **Uložiť**.

Tip! Existujúcu položku môžete upraviť jej označením a stlačením . Potom zvoľte Upraviť. Zmeny potvrdíte výberom voľby Uložiť.


Zdieľanie položky zoznamu úloh

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , a potom vyberte **Organizér**.
- 2 Zvoľte položku zoznamu úloh, ktorú chcete zdieľať, a potom stlačte .
- 3 Zvoľte **Odoslať**. Položku zoznamu úloh môžete zdieľať pomocou **Textovej správy**, **Multimediálnej správy**, **E-mailu** alebo **Bluetooth**.

Tip! Kalendár môžete zálohovať a synchronizovať s počítačom. Pozrite si časť **PC Sync**.




Používanie vyhľadávania dátumov

Vyhľadávanie dátumov je užitočný nástroj na výpočet toho, aký deň bude po určitom počte uplynutých dní. Příklad: 60 dní od 10. 10. 07 bude 09. 12. 2007. Vďaka tomu budete informovaní o koncových termínoch.

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , a potom vyberte **Organizér**.
- 2 Zvoľte **Prejsť na dátum**.
- 3 V karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
- 4 V karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 Nižšie sa zobrazí **Cieľový dátum**.



Organizér

Nastavenie budíka

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Budík**.
- 2 Zvoľte  a stlačte **Pridať**.
- 3 Nastavte čas spustenia alarmu a stlačte **Uložiť**.
- 4 Vyberte, či má budík zvoniť **Raz, Denne, Po – Pia, Po – So, So – Ne** alebo **Okrem prázdnin**. Stlačte **OK**.
- 5 Na výber zvuku budíka zvoľte . Ak si chcete vypočuť zvuky, dotknite sa zvuku a potom stlačte **Prehrať**. Po výbere stlačte **Vybrať**.
- 6 Pridajte k budíku poznámku. Po napísaní poznámky stlačte **OK**. Keď zaznie alarm, zobrazí sa poznámka.
- 7 Na záver môžete nastaviť interval odloženia na **5, 10, 20, 30** minút, **1** hodina alebo **vyp.** Na potvrdenie výberu stlačte **OK**.
- 8 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.



Poznámka: Môžete nastaviť maximálne 5 budíkov.

Pridanie poznámky



- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Poznámky**.
- 2 Ak v telefóne nie sú žiadne poznámky, vyberte **Pridať** alebo ak ste už pridali nejaké poznámky, vyberte  a potom **Pridať novú**.
- 3 Napište poznámku a potom stlačte **Uložiť**.
- 4 Pri nasledujúcom otvorení aplikácie **Poznámky** sa poznámka zobrazí na displeji.


Tip! Môžete upraviť existujúcu poznámku. Zvoľte poznámku, ktorú chcete upraviť, a stlačte **Upraviť**.

Používanie kalkulačky


- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Viac**.
- 2 Zvoľte **Kalkulačka**.
- 3 Na vloženie čísel stláčajte číselné tlačidlá.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, *, /), a potom **=**.
- 5 Pre zložitejšie výpočty stlačte  vyberte si z možností **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** alebo **rad**.

Pridanie mesta do svetového času

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Viac**.
- 2 Zvoľte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte ikonu  a potom **Pridať mesto**. Začnite písať názov požadovaného mesta, to sa zobrazí v hornej časti displeja. Alebo stlačte **Mapa** a vyberte požadované mesto na mape.
- 4 Na potvrdenie výberu stlačte **Vybrať**.

Tip! Ak ste v zahraničí, môžete z menu Svetový čas stlačením  a **Zmeniť časové pásmo** zmeniť svoje časové pásmo. Vyberte podobne ako vyššie požadované časové pásmo a stlačte **Vybrať**.



Prevod jednotky

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Viac**.
- 2 Zvoľte **Prevodník jednotiek**.
- 3 Vyberte, či chcete previesť **Menu, Povrch, Dĺžku, Hmotnosť, Teplotu, Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 4 Potom vyberte jednotku, zadajte hodnotu prevádzanej jednotky a potom zadajte jednotku, na ktorú ju chcete previesť.
- 5 Na displeji sa zobrazí príslušná hodnota.

Synchronizácia s PC

PC a telefón môžete vzájomne synchronizovať a zabezpečiť tak, aby sa všetky vaše dôležité podrobnosti a dátumy zhodovali. Môžete si ich tiež zálohovať, aby ste sa nestresovali. Softvér LG PC Suite nie je súčasťou balenia, môžete si ho stiahnuť na webe www.lge.sk.

Inštalácia aplikácie LG PC Suite do počítača

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nastavenia telefónu**.
- 2 Zvoľte **Pripojenie** a potom **režim USB pripojenia**.
- 3 Zvoľte **Dátová služba** a stlačte **OK**.
- 4 Spustíte inštalračný súbor.
- 5 Vyberte jazyk inštalračného programu a kliknite na **OK**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a prejdite sprievodcom inštalračie LG PC Suite.
- 7 Po dokončení inštalračie sa na pracovnej ploche počítača zobrazí ikona aplikácie LG PC Suite.

Pripojenie telefónu k PC

- 1 Pripojte kábel USB do telefónu a k PC.
- 2 Dvakrát kliknite na **Ikonu aplikácie LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na **Sprievodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom opäť na **Ďalej** a potom na **Dokončiť**. Telefón sa pripojí k PC.

Záloha a obnovenie informácií telefónu

- 1 Pripojte telefón k PC tak, ako je to opísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Záloha** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, kam chcete zálohovať informácie (alebo odkiaľ chcete obnoviť informácie). Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie sa zazálohujú.

Zobrazenie súborov telefónu na PC

- 1 Pripojte telefón k PC tak, ako je to opísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Obsah**.
- 3 Na obrazovke sa v priečinku Telefón LG (LG Phone) zobrazia všetky dokumenty, obsah súborov Flash, obrázky, zvuky a videá uložené v telefóne.

Tip! Zobrazením obsahu telefónu na počítači si uľahčíte usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstránenie nepotrebného obsahu.

Synchronizácia kontaktov

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Zvoľte **Prenos** a potom **Import z mobilného telefónu**. Váš počítač potom importuje a zobrazí všetky kontakty uložené na USIM karte a v telefóne.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Môžete vybrať, kam chcete uložiť svoje kontakty.

Poznámka: Na zálohovanie kontaktov uložených na USIM karte kliknite na priečinok SIM karta na ľavej strane obrazovky počítača. V hornej časti obrazovky vyberte **Upraviť** a potom **Vybrať všetko**. Kliknite pravým tlačidlom myši na kontakty



a vyberte **Kopírovať do kontaktu**. Potom kliknite na priečinok **Telefón** na ľavej strane obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

Synchronizácia správ

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Na obrazovke sa v priečinkoch zobrazia všetky správy v počítači a v telefóne.
- 4 Na úpravu a preskupenie správ použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky.

Používanie telefónu ako Mass storage

Telefón môžete použiť ako Mass storage len v prípade, ak je v ňom pamäťová karta.

- 1 Odpojte telefón od PC.
- 2 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nastavenia telefónu**.
- 3 Zvoľte **Pripojenie** a potom **režim pripojenia USB**.
- 4 Zvoľte **Mass storage** a stlačte **OK**.
- 5 Pripojte telefón k PC. Na telefóne sa zobrazia: **Prepojeno Neodpájajte zariadenie počas prenosu**.
- 6 Na pevný disk počítača sa automaticky uložia všetky súbory telefónu.

Synchronizácia s PC

Poznámka: Na inicializáciu veľkokapacitného zariadenia musí byť telefón odpojený od PC.

Poznámka: Veľkokapacitné zariadenie zálohuje len obsah uložený na pamäťovej karte, nie v pamäti telefónu. Ak chcete preniesť obsah pamäte telefónu (napr. kontakty), budete musieť použiť synchronizáciu pomocou aplikácie PC Sync.

Konvertor DivX


Po inštalácii vyberte na počítači z menu Programy položku DivX, potom Konvertor DivX a potom Konvertor. Tak otvoríte aplikáciu Konvertor. Na zmenu konverzného formátu na mobilný použite v aplikácii šípky. Ak kliknete pravým tlačidlom myši na okno aplikácie a vyberiete Predvoľby, môžete zmeniť umiestnenie, kam sa majú uložiť prekonvertované súbory. Keď budete pripravení konvertovať súbory, jednoducho ich pretiahnite do aplikácie na počiatočnú analýzu. Potom budete musieť na spustenie procesu vyberte voľbu Konvertovať. Po dokončení procesu sa zobrazí kontextové okno s informáciou o dokončení konverzie. Prekonvertovaný súbor potom môžete pomocou funkcie Veľkokapacitné zariadenie presunúť do telefónu. Alebo ho môžete nahráť prostredníctvom softvéru PC Sync.


Web

Orange World

Kúpte si lístky do kina. Pozerajte TV. Vyhľadajte odchody vlakov. Prečítajte si najnovšie správy alebo si pozrite najnovšie výsledky. Odosielajte e-mailové správy alebo konverzujte pomocou aplikácie na výmenu správ v reálnom čase (angl. instant messenger, skr. IM). Robte si čo chcete. Je to ako Internet, akurát vo vašom telefóne. A prenášanie je omnoho jednoduchšie ako prenášanie PC.

Prístup na web

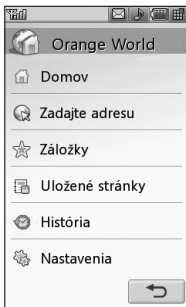

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Orange World**.
- 2 Ak chcete prejsť priamo na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadajte adresu** a napíšete požadované URL a potom **Pripojiť**.



Poznámka: Pri pripojení k tejto službe a sťahovaní obsahu budú uplatňované ďalšie poplatky. Pre poplatky za prenesenie dát sa informujte u operátora.

Pridanie a prístup k záložkám


Pre jednoduchý a rýchly prístup k obľúbeným webovým stránkam si môžete pridať záložky a uložiť webové stránky.

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Orange World**.
- 2 Zvoľte **Záložky**. Na displeji sa zobrazí zoznam vašich záložiek.
- 3 Na pridanie novej záložky vyberte  a stlačte **Pridať**. Zadajte názov záložky a potom URL.

Web



- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa zobrazí v zozname záložiek.
- 5 Pre prístup k záložke jednoducho prejdite na požadovanú záložku a stlačte **Otvoriť**. Pripojíte sa k svojej záložke.

Uloženie stránky


- 1 Prejdite na požadovanú stránku tak, ako je to opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte taký názov webovej stránky, aby ste ju ľahko rozoznali.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

TIP! V tomto menu tiež môžete upraviť názvy uložených stránok, aktivovať alebo zrušiť ochranu zobrazenia poznámok a zmazať uložené stránky.


Prístup k uloženej stránke

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Orange World**.
- 2 Zvoľte **Uložené stránky**.
- 3 Zvoľte požadovanú stránku, stlačte  a potom **Otvoriť**.

Zobrazenie histórie prehliadača

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Orange World**. Zvoľte **História**.
- 2 Zobrazí sa zoznam webových stránok, ktoré ste nedávno navštívili. Na prejdienie na jednu z týchto stránok jednoducho vyberte požadovanú stránku a stlačte **Pripojiť**.

Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Keď je telefón v nečinnom stave, vyberte  a potom vyberte **Orange World**. Zvoľte **Nastavenia**.
- 2 Môžete vybrať úpravu volieb **Profily, Kódovanie znakov, Cache, Súborny Cookies, Java script, Bezpečnosť** alebo resetovať všetky nastavenia vybraním voľby **Obnoviť nastavenia**.
- 3 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

Používanie telefónu ako modemu

Telefón KU990i môžete použiť ako modem pre PC a získať tak prístup k e-mailu a Internetu dokonca aj keď sa nebudete môcť pripojiť pomocou drôtov. Môžete použiť kábel USB alebo Bluetooth.

Pomocou kábla USB:

- 1 Uistite sa, či máte na počítači nainštalovanú aplikáciu LG PC Suite.
- 2 Pripojte telefón KU990i k PC pomocou kábla USB a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 Na počítači kliknite na **Komunikácia**. Potom kliknite na **Nastavenia** a vyberte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a stlačte **OK**. Potom sa zobrazí na obrazovke.
- 5 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pomocou telefónu KU990i pripojí na internet.



Pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, či je Bluetooth **Zapnuté** a **Viditeľné** (v telefóne KU990i aj v počítači).
- 2 Spárujte PC a KU990i tak, aby bolo na pripojenie potrebné heslo.
- 3 Na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth použite **Sprievodcu pripojením** v aplikácii LG PC Suite.
- 4 Na počítači kliknite na **Komunikácia**. Potom kliknite na **Nastavenie**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Vyberte **Štandardný modem cez spojenie Bluetooth** a kliknite na **OK**. Potom sa zobrazí na obrazovke.
- 7 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pomocou telefónu KU990i pripojí na Internet.

Nastavenia

V tomto priečinku môžete prispôbiť svoje nastavenia a priblížiť tak telefón KU990i svojim požiadavkám.

Zmena nastavení displeja

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Displej** a potom si vyberte z možností:

Hlavný displej – Vyberte tému režimu nečinnosti a odchádzajúceho hovoru.

Hodiny a kalendár – Vyberte, čo sa bude zobrazovať v stave nečinnosti telefónu.

Jas – Nastavte jas displeja.

Podsvietenie – Vyberte, ako dlho má svietiť podsvietenie.

Motiv telefónu – Zmeňte rýchlo celý vzhľad obrazovky.




Písmo – Nastavte farbu písma.

- 3 Na uloženie nastavení stlačte **Uložiť**.

Prispôsobenie profilov

Profil môžete rýchlo zmeniť v režime nečinnosti. Jednoducho sa dotknite ikony aktívneho profilu v pravom hornom rohu.

Nastavenie každého profilu môžete prispôbiť pomocou menu nastavení.

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Profily** a potom vyberte profil, ktorý chcete upraviť. Profily **Tichý** a **Len vibrovanie** nemožno upravovať.
- 3 Stlačte  a vyberte **Upraviť**.
- 4 Potom môžete zmeniť všetky zvuky a možnosti upozornení, ktoré sú dostupné v zozname, vrátane **Vyzváňacieho tónu** a nastavení **Hlasitosť, Ohlásenie správy, Zvuk displeja** a ďalších volieb.

Zmena nastavení telefónu

Využite voľnosť prispôsobenia telefónu KU990i a ušite si ho na mieru.

TIP! Ak chcete prechádzať zoznamom možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte svoj prst na displeji smerom hore. Zoznam sa presunie smerom hore a zobrazia sa ďalšie položky.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Nastavenia telefónu** a potom si vyberte zo zoznamu nižšie

Dátum a čas – Nastavte nastavenia dátumu a času alebo pri cestovaní a zmene letného času vyberte automatickú aktualizáciu.

Úspora energie – Vyberte na prepnutie výrobných nastavení úspory energie na **Zap.** alebo **Vyp.**

Jazyky – Zmeňte jazyk, v ktorom sa zobrazuje text na displeji telefónu KU990i.

Bezpečnosť – Nastavte bezpečnostné nastavenia, vrátane kódov PIN, uzamknutia telefónu a automatického uzaknutia klávesnice.

Pripojenie – Pre podrobnejšie informácie si pozrite časť **Zmena nastavení pripojenia** na nasledujúcej strane.

Správca pamäte – Pre podrobnejšie informácie si pozrite **Používanie správcu pamäte**.

Kalibrácia dotykového plochy – Resetujte displej pre uľahčenie používania.

Obnoviť nastavenia – Resetujte všetky nastavenia na výrobné hodnoty.

Informácie o telefóne – Zobrazenie technických informácií o telefóne KU990i.

Zmena nastavení pripojenia

Vaše nastavenia pripojenia už nastavil váš operátor, takže svoj telefón môžete používať ihneď po vybalení. Ak chcete zmeniť ľubovoľné nastavenie, použite toto menu.

Stlačte  a potom . Stlačte **Nastavenia telefónu** a zvolte **Pripojenie**.

Nastavenia siete – Telefón KU990i sa automaticky pripojí k preferovanej sieti. Na zmenu týchto nastavení použite toto menu.

Prístupové body – Váš operátor tieto informácie už uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať ďalšie prístupové body.

USB pripojenie

Synchronizačná služba

Nastavenia streamingu – Váš operátor tieto informácie už uložil. Ak ich chcete zmeniť, môžete ich upraviť.



Nastavenia

Výstup TV – Na pripojenie telefónu KU990i k TV vyberte **PAL** alebo **NTSC**.

Poznámka: Kábel výstupu do TV sa predáva samostatne.

Používanie správcu pamäte

Telefón KU990i má tri dostupné pamäte: telefón, USIM karta a externá pamäť (možno budete musieť zakúpiť pamäťovú kartu samostatne).

Na určenie používania jednotlivých pamätí môžete použiť správcu pamäte. Môžete si pozrieť, koľko máte dostupného miesta. Stlačte  a potom . Stlačte **Nastavenia telefónu** a potom **Stav pamäte**.

Bežná – Zobrazenie pamäte telefónu KU990i dostupnej pre Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, aplikácie Java a ďalšie.

Vyhradená – Zobrazenie pamäte telefónu dostupnej pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, Register hovorov, Záložky a Rôzne položky.

Pamäť USIM – Zobrazenie dostupnej pamäte USIM karty.

Externá pamäť – Zobrazenie dostupnej pamäte na externej pamäťovej karte (možno budete musieť zakúpiť pamäťovú kartu samostatne).

Nastavenia ukladania – Vyberte umiestnenie, kam sa majú ukladať položky.

Používanie v režimu Počas letu


Režim V lietadle zapnete výberom  a potom . Stlačte **Režim V lietadle** a zvolíte **Zap**.

V režime V lietadle nebudete môcť volať, prijímať sa na Internet, odosielať správy ani používať Bluetooth.

Odosielanie a príjem súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je skvelý spôsob na odosielanie a príjem súborov, keďže nepotrebuje žiadne káble a pripojenie je rýchle a jednoduché. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu Bluetooth na volanie a prijímanie hovorov.

Ak chcete odoslať súbor:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať (obvykle to bude fotografia, video alebo hudobný súbor).
- 2 Stlačte  a vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Na zapnutie Bluetooth stlačte **Áno**.
- 4 Telefón KU990i v rámci dosahu automaticky vyhľadá ostatné zariadenia podporujúce Bluetooth.


- 5 Vyberte zariadenie, na ktoré chcete odoslať súbor, a stlačte **Vybrať**.
- 6 Súbor sa odošle.

Tip! Pozerajte sa na listu priebehu prenosu dát, aby ste sa uistili, že sa váš súbor odosiela.

Ak chcete prijať súbor:

- 1 Na prijatie súborov musí byť Bluetooth **Zap.** a **Viditeľné**. Pre ďalšie informácie si nižšie pozrite zmenu nastavení Bluetooth.
- 2 Zobrazí sa hlásenie s požiadavkou na prijatie súboru od odosielateľa. Na prijatie súboru stlačte **Áno**.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil a môžete vybrať voľbu **Zobraziť** súbor alebo **Použiť ako tapetu**. Súbor sa obvykle uložia do príslušného priečinka v menu *Moje veci*.

Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Stlačte  a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Bluetooth** a potom **Nastavenia**.
Môžete zmeniť:
Viditeľnosť môjho zariadenia – Vyberte, či chcete, aby bolo vaše zariadenie **Viditeľné** alebo **Skrýté**.
Názov môj. zar. – Zadajte názov telefónu KU990i.

Podporované služby – Vyberte, ako chcete používať Bluetooth v spojení s rôznymi službami. Pozrite si časť **Používanie telefónu ako modemu** alebo časť **Používanie náhlavnej súpravy Bluetooth**.
Moja adresa – Zmeňte adresu Bluetooth.

Prepojenie s iným zariadením Bluetooth

Pri párovaní telefónu KU990i s iným zariadením môžete nastaviť heslom chránené spojenie. Tak bude vaše spojenie bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je vaše Bluetooth **Zap.** a **Viditeľné**. Svoju viditeľnosť môžete zmeniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Spárované zariadenia** a potom **Nové**.
- 3 Telefón KU990i vyhledá zariadenia. Po dokončení vyhledávania sa na displeji zobrazia možnosti **Obnoviť** a **Pridať**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa potom pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom musíte zadať rovnaké heslo.
- 6 Potom bude vaše heslom chránené spojenie Bluetooth pripravené na používanie.

Nastavenia

Používanie náhlavnej súpravy Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je vaše Bluetooth **Zap.** a **Viditeľné.**
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných k vašej náhlavnej súprave, dajte náhlavnú súpravu do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Áno** pre výber voľby **Pripojiť teraz.** Telefón KU990i sa automaticky prepne do profilu Slúchadlá.

Inovácia softvéru

Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Bližšie Informácie o používaní a inštalácii tohto programu nájdete na stránke <http://www.lge.sk>

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne inovovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko.

Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor, pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón môže byť dostupná široká škála príslušenstva, ktoré sa predáva samostatne. Tieto doplnky si možno vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb. Informácie o dostupnosti jednotlivých položiek vám poskytne váš miestny predajca.

Základné príslušenstvo:



Cestovná nabíjačka



Batéria

Voliteľné príslušenstvo:

- Kábel USB
- Nabíjačka do auta
- Monofónna slúchadlová súprava
- Stereofónna slúchadlová súprava
- Stereofónna slúchadlová súprava s diaľkovým ovládaním
- Pamäťová karta

POZNÁMKA:

- Tento zoznam príslušenstva nie je úplný. Zoznam príslušenstva dostupného vo vašej oblasti vám poskytne miestny predajca.
- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Niektoré príslušenstvo sa môže odlišovať alebo nemusí byť dostupné na každom trhu.

Služba siete

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, PCS1900 a W-CDMA.

Množstvo funkcií popísaných v tejto príručke sa nazývajú Služby siete. To sú špeciálne služby, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom poskytovateľa bezdrôtovej služby (operátora). Skôr, ako budete môcť využívať ľubovoľnú zo služieb siete, musíte si ich prostredníctvom svojho operátora predplatiť a získať od operátora pokyny ohľadom ich používania.

Technické údaje

Všeobecné

Názov produktu : KU990i

Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Teplotný rozsah

Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10 °C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun Ji / Director

19.Feb,2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Porušenie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie informácie nájdete v tomto návode.

VAROVANIE!

- Mobilné telefóny musia byť v lietadle počas celej doby vypnuté.
- Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.
- Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva, chemických tovární alebo na miestach ťhacích prác.
- Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte LEN určené ORIGINALNE batérie a nabíjačky.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami, keď sa nabíja. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodenie telefónu.
- Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

UPOZORNENIE

- V oblasti, v ktorej to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nemali byť pri tiesňových volaniach nikdy závislí len od mobilného telefónu.
- Iba používaním ORIGINALNEHO príslušenstva predídete poškodeniu telefónu.
- Všetky rádiové vysielacie predstavujú riziko rušenia elektroniky, ak sú v jej tesnej blízkosti. V menšom rozsahu môže rušenie ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnou legislatívou.
- Nerozoberajte telefón ani batériu.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR).

Model mobilného telefónu KU990i bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je na základe testovania DASy4 0,826 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,631 W/kg(10g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE); – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA!

Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené na používanie s týmto modelom telefónu. Použitie iných typov môže spôsobiť zneplatnenie záruky vzťahujúcej sa na telefón a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému stredisku.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá a osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť v prípade vloženia prístroja do drsného alebo vinylového obalu.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suché látky. (Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.)

- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu a prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môžu pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Používajte príslušenstvo opatrne. Ak to nie je potrebné, nedotýkajte sa antény.

Účinné používanie telefónu

Elektronické zariadenia ako každý mobilný telefón môže spôsobovať rušenie a ovplyvňovať výkon iných elektronických zariadení.

- Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez výslovného povolenia. Vyhybajte sa umiestneniu telefónu do blízkosti kardiostimulátora (napr. v náprsnom vrecku).
- Niektoré typy načúvacích zariadení môžu byť rušené mobilnými telefónmi.
- Menšie rušenie môže ovplyvniť televízory, rádiá, počítače a pod.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite náhlavnú súpravu.
- Pred telefonovaním prerušte jazdu a zaparkujte, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad autorádio či bezpečnostný systém.
- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by spôsobiť nesprávnu činnosť systému a vážne zranenie.

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť dôležité v prípade, keď prechádzate cez ulicu.

Oblasť odstrelových prác

Nepoužívajte telefón v oblasti, kde sa uskutočňujú odstrelové práce. Všímajte si obmedzenia a dodržujte všetky nariadenia a predpisy.

Potenciálne explozívne prostredia

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách. Nepoužívajte ho v blízkosti paliva ani chemikálií.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny ani výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.

- Vypnite telefón pred nastúpením do akéhokoľvek lietadla.
- Nepoužívajte telefón na letisku bez povolenia posádky.

Deti

Udržujte telefón v bezpečnej vzdialenosti mimo dosahu malých detí. Telefón obsahuje malé súčiastky, ktoré by mohli v prípade uvoľnenia a prehltnutia spôsobiť udusenie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nikdy nemali byť závislí len od tiesňových volaní pomocou telefónu. Ďalšie informácie získate od operátora.

Informácie o batérii a jej údržbe

- Pred nabíjaním nemusíte batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
 - Používajte len batérie a nabíjačky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
 - Nerozoberajte a neskratujte batérie.
 - Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
 - Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
 - Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
 - Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti (napr. v kúpeľni).
 - Nenechávajte batériu na horúcich ani na chladných miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- Ak batériu vymeníte za batériu nesprávneho typu, hrozí nebezpečenstvo jej výbuchu.
 - Zlikvidujte použité batérie v súlade s pokynmi výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte ich do domového odpadu.
 - Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
 - Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
 - Skutočná výdrž batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsoboch používania, batérie a okolitých podmienok.

Rozpoznávanie písaného textu

Rozpoznávanie rukopisu prekladá ťahy vykonané dotykovým perom na písmená, čísla alebo iné znaky a zobrazuje tieto znaky ako text. Funkcia rozpoznávania rukopisu je aktívna len na miestach, kde je možné zadávať text.

Upozornenie: Väčšina písmen sa dá napísať použitím rôznych štýlov ťahov. Pozrite si tabuľky uvedené nižšie. Štýl neurčuje písanie veľkými alebo malými písmenami. Písanie malými alebo veľkými písmenami určuje poloha obrazovky, nie štýl.

Abeceda





Ak zvolíte režim písania veľkými písmenami (ABC), zadané písmená budú vždy veľké bez ohľadu na to, či píšete malými písmenami, a naopak.

To znamená, že aj keď v režime písania veľkými písmenami napíšete malé písmeno „f“, do textu sa zadá veľké písmeno „F“.



Písmeno	Ťahy
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e

F	f f f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S S
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z
B	B

Funkcie

Funkcia	Ťahy
Medzera	
Späť a vymazať	
Enter (zadať)	
Prepnutie textového režimu	





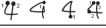
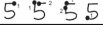

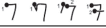
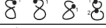

Interpunkčné znaky

Znak	Ťahy
Bodka .	
Zavináč @	

Upozornenie: Každý ťah začnite na konci označenom bodkou.

Čísła

Čísła sa píšú nad šípku.

Číslo	Ťahy
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Písmená s diakritikou

Napište znak podľa pokynov uvedených vyššie a diakritický znak napište nad šípku. Pri iných podobných znakov, ako napr. ö a ü, postupujte podľa rovnakého princípu.



Obsah této příručky se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním operátorovi.

KU990i Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KU990i od společnosti LG, který byl zkonstruován tak, aby mohl pracovat s nejmodernější technologií v oblasti digitální mobilní komunikace.



Likvidace starého přístroje

- 1 Když je na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na něj vztahuje Evropská směrnice č. 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické přístroje likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu, nejlépe prostřednictvím sběrných zařízení zřízených orgány státní správy nebo místní samosprávy.
- 3 Správná likvidace starého přístroje pomůže zabránit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí.
- 4 Podrobnější informace o likvidaci starého přístroje vám poskytne váš městský úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah

Nastavení

Seznamte se se svým telefonem	7
Vnitřek telefonu.....	8
Instalace USIM a baterie	9
Paměťová karta	11
Přehled menu	12

Vaše pohotovostní obrazovka

Pohotovostní obrazovka	13
Dotyková obrazovka	13
Rychlé klávesy.....	14
Stavová lišta.....	15
Menu klávesových zkratk.....	16

Základní pokyny

Volání	17
Volání nebo uskutečňování videohovoru ..	17
Volání na telefonní čísla z kontaktů	17
Přijímání a odmítání hovorů	17
Příchozí hovory – možnosti	18
Úprava hlasitosti hovorů	18
Rychlé vytáčení.....	19
Druhý hovor	19
Vypnutí DTMF.....	19
Prohlížení historie volání.....	19
Použití funkce přeměrování hovorů.....	20
Použití blokování hovorů.....	20
Změna běžného nastavení hovorů.....	21
Změna nastavení videohovorů	21

Kontakty

.....	22
Vyhledávání kontaktu	22
Přidání nového kontaktu	22
Možnosti kontaktů	23
Přidání skupiny.....	23
Změna nastavení kontaktů	24
Prohlížení informací	24

Posílání zprávy.....

.....	25
Posílání zprávy.....	25
Psaní textu	25
Prediktivní T9	26
Manuální Abc	26
Klávesnice.....	26
Rozeznávání rukopisu	26
Nastavení e-mailu.....	27
Automatické vyvedávání e-mailů	28
Odeslání e-mailu s použitím nového účtu ..	28
Změna nastavení e-mailu	29
Složky se zprávami	29
Správa zpráv	30
Používání šablon.....	31
Používání emotikonů	31
Změna nastavení SMS	31
Změna nastavení MMS	32
Změna ostatních nastavení.....	32

Obsah

Budte kreativní	
Fotoaparát	33
Rychlé fotografování	33
Po vyfočení snímku.....	33
Naučte se pracovat s hledáčkem	34
Používání blesku	35
Používání rychlého nastavení	35
Změna kontrastu	35
Výběr typu snímku	36
Panoramatické fotografování	36
Používání pokročilého nastavení.....	37
Změna velikosti obrazu	38
Výběr barevného odstínu.....	39
Používání vnitřního fotoaparátu	39
Prohlížení uložených fotografií.....	40
Zobrazení údajů o fotografií	40
Videokamera	41
Pořízení krátkého videozáznamu	41
Po natočení videozáznamu	41
Popis hledáčku	42
Změna kontrastu	43
Použití pokročilého nastavení.....	43
Změna velikosti obrazu	44
Výběr barevného odstínu.....	45
Používání vnitřní videokamery.....	45
Prohlížení uložených videozáznamů.....	46
Sledování videozáznamů v televizi	46
Vaše snímky a videozáznamy	47
Prohlížení fotografií a videozáznamů.....	47
Použití funkce zoom při prohlížení videozáznamu nebo fotografie	47
Úprava hlasitosti při prohlížení videozáznamu ..	47
Zachycení snímku z videozáznamu	47
Prohlížení detailů videozáznamu nebo fotografie	48
Odeslání fotografie nebo videozáznamu z galerie	48
Prohlížení fotografií ve formě prezentace ..	49
Nastavení fotografie jako tapety	49
Upravování fotografií	50
Přidání textu do fotografie	51
Provedení úprav fotografie.....	51
Tvarování fotografie	52
Zvýraznění barev na fotografii.....	52
Změny barev ve fotografii	52
Úpravy videozáznamu	53
Zkrácení délky videozáznamu	53
Spojení dvou videozáznamů.....	53
Spojení fotografie s videem	53
Přidání textu k videozáznamu	54
Překrytí fotografie	54
Přidání hlasového záznamu	55
Přidání soundtracku k videozáznamu	55
Změna rychlosti vašeho videozáznamu ...	56
Přidání tlumícího efektu.....	56

Multimedia	57	Prohlížení souboru SWF	63
Moje obrázky	57	Používání možností při prohlížení	
Menu s možnostmi ve složce Moje obrázky	57	souboru SWF	63
Odeslání fotografie	57	Dokumenty	63
Použití obrázku	58	Přenos souboru do telefonu	63
Organizování obrázků	58	Prohlížení souboru	64
Smazání obrázku	58	Jiné	64
Přesouvání nebo kopírování obrázku	59	Studio Muvee	64
Značení obrázků a rušení označení	59	Vytváření filmu	65
Vytvoření prezentace	59	Orange music	65
Kontrola stavu paměti	60	Převádění skladeb na telefon	65
Moje zvuky	60	Přehrávání skladeb	66
Používání zvuku	60	Použití možností během přehrávání	
Moje videa	60	hudby	66
Sledování videozáznamu	60	Vytvoření playlistu	66
Používání možností během doby,		Úprava seznamu skladeb	67
kdy je pozastaveno video	61	Smazání playlistu	67
Úpravy videoklipu	61	Nahrávání hlasu	67
Odeslání videoklipu	61	Nahrávání zvuku nebo hlasu	68
Použití videoklipu jako vyzváněcího tónu ..	62	Odeslání hlasového záznamu	68
Použití menu s video možnostmi	62	Použití radia	68
Moje hry a aplikace	62	Vyhledávání stanic	69
Stahování her	62	Úpravy kanálů	69
Hraní her	62	Resetování kanálů	69
Používání menu s možnostmi hraní her ...	63	Poslech rádia	69
Obsah flash	63		

Obsah

Je důležité si vše dobře zorganizovat	
Organizér.....	70
Přidání události do kalendáře.....	70
Změna přednastaveného pohledu na kalendář.....	70
Přidání položky do seznamu.....	71
Sdílení položky, kterou je třeba provést....	71
Používání vyhledávače dat.....	71
Nastavení budíku.....	72
Přidání poznámky.....	72
Používání kalkulačky.....	72
Přidání města do světového času.....	73
Převádění jednotek.....	73
Synchronizace s počítačem.....	74
Instalace LG PC Suite na počítači.....	74
Propojení telefonu s počítačem.....	74
Zálohování a obnovení informací z telefonu...	74
Prohlížení souborů uložených na telefonu na vašem počítači.....	75
Synchronizování kontaktů.....	75
Synchronizace zpráv.....	75
Použití telefonu jako prostředku hromadného ukládání dat.....	75
Převodník DivX.....	76
Web	
Orange World.....	77
Přístup na síť.....	77
Přidávání záložek a přístup k nim.....	77
Ukládání stránky.....	78
Přístup k uložené stránce.....	78
Zobrazení historie prohlížeče.....	78
Změna nastavení webového prohlížeče.....	78
Používání telefonu jako modemu.....	79
Nastavení	
Změna nastavení obrazovky.....	80
Personalizace profilů.....	80
Změna nastavení telefonu.....	81
Změna nastavení připojení.....	81
Používání správce paměti.....	82
Používání letového režimu.....	82
Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Bluetooth.....	82
Spojení s jiným zařízením Bluetooth.....	83
Používání Bluetooth sluchátek.....	84
Aktualizace softwaru.....	84
Příslušenství.....	85
Síťové služby.....	86
Technické údaje.....	86
Pokyny	
Pokyny pro bezpečné a efektivní používání..	88

Seznamte se se svým telefonem

Nabíječka, kabel, konektor pro připojení handsfree

TIP: Při připojování USB kabelu počkejte, až bude telefon zapnutý a přihlášený k síti.

Režim kamery

Zámek kláves

Čočky vnitřního fotoaparátu

Tlačítko Konec/ Vypnout/Zapnout

Pomocí této klávesy můžete ukončit nebo odmítnout hovor. Slouží k zapínání/vypínání telefonu. Jedním stisknutím klávesy se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

Mazací klávesa

Každým stisknutím této klávesy mažete znak.


Klávesa pro volání

Tato klávesa slouží k vytáčení telefonního čísla a přijímání příchozích hovorů.



UPOZORNĚNÍ: Pokud na telefon umístíte nějaký těžký předmět nebo jej máte v kapse a sednete si na něj, můžete poškodit displej telefonu a funkci dotykové obrazovky.

Spoušť

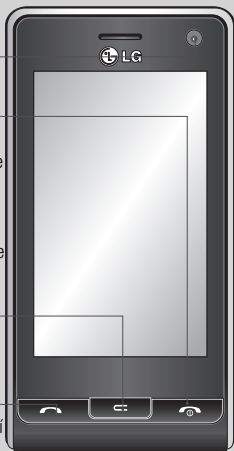


Vnitřek telefonu

Jog wheel

Slouží k přiblížení nebo oddalování ve chvíli, když je telefon v režimu fotoaparátu nebo ve video režimu. Můžete se s ním pohybovat mezi jednotlivými menu.

TIP: Hlasitost si můžete upravovat během hovoru, při posлуšání hudby nebo třeba při hraní her.

VAROVÁNÍ: Zabraňte přímému kontaktu s magnetickými předměty - mohlo by to mít negativní vliv na funkčnost ovládací koule jog wheel.

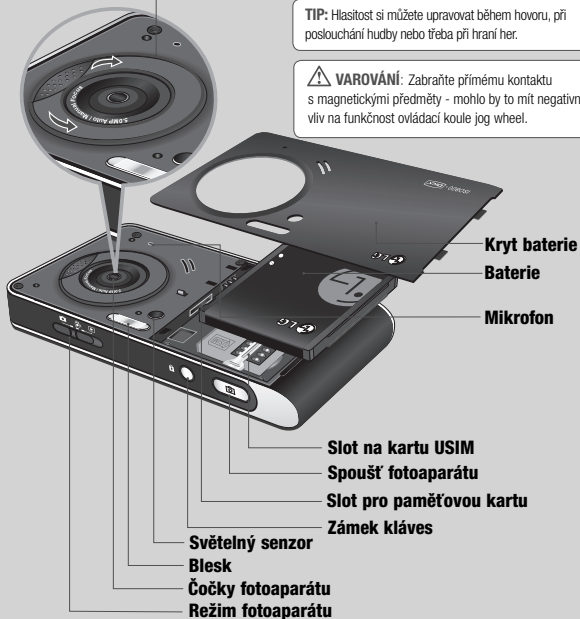

Instalace USIM a baterie



1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte a podržte tlačítko pro vyjmutí baterie v horní části telefonu a zvedněte kryt baterie.




2 Vyjměte baterii

S pomocí krytu na baterie přidržte horní okraj baterie a vyjměte baterii z přihrádky na baterie.

VAROVÁNÍ: Při vyjímání baterie nepoužívejte nehty.


VAROVÁNÍ: Před vyjmutím baterie vypněte telefon, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.

Instalace USIM a baterie

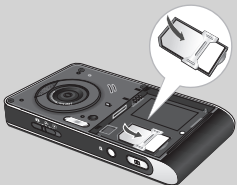

3 Instalace karty USIM

Vsuňte kartu USIM do držáku karty USM. Dbejte o to, aby oblast s pozlacenými kontakty na kartě mířila směrem dolů. Chcete-li kartu USIM vyjmout, jemně ji povytáhněte v opačném směru.

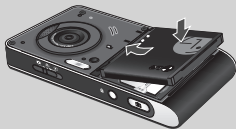

4 Instalace baterie

Nejprve vložte baterii její horní částí do horního okraje přihrádky na baterie. Je důležité, aby kontakty baterie dobře zapadly do koncovek na telefonu. Zamáčkněte spodní část baterie tak, aby dobře zapadla do přihrádky.



5 Nabíjení telefonu

Odsuňte kryt zásuvky na nabíječku na boku telefonu KU990i. Připojte k telefonu nabíječku a zasuněte ji do elektrické zásuvky. To, že je telefon KU990i nabitý, poznáte tak, že se na displeji objeví zpráva „Telefon je nabitý“ („Fully Charged“).


Paměťová karta

Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty si můžete rozšířit kapacitu paměti telefonu. Telefon KU990i podporuje paměťové karty o velikosti až 2GB.

TIP: Paměťová karta patří mezi doplňkové příslušenství.

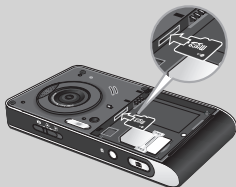

- 1 Odstraňte kryt baterie a vyjměte baterii stejně jako v předchozím případě.
- 2 Vložte paměťovou kartu.
Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části telefonu tak, aby zapadla do určeného místa. Plocha s pozlacenými kontakty musí mířit směrem dolů.



- 3 Vraťte kryt baterie zpátky na své místo stejně jako v předchozím případě.

Formátování paměťové karty

Pokud je paměťová karta již naformátovaná, můžete ji začít používat. Pokud karta naformátovaná není, musíte ji naformátovat.

- 1 Z pohotovostní obrazovky vyberte , potom se dotkněte  a zvolte **Nastavení telefonu**.
- 2 Dotkněte se klávesy **Zpráva paměti** a zvolte možnost **Externí paměť**.
- 3 Dotkněte se položky **Formátovat** a potvrďte vaši volbu.
- 4 Pokud máte nastavené heslo, zadejte jej – karta se naformátuje a bude připravena k používání.

TIP: Pro změnu výchozího nastavení cílového místa uložení, otevřete Manažera paměti z menu Nastavení telefonu a zvolte Primární nastavení uložení.


Poznámka: Je-li na paměťové kartě uložen nějaký obsah, automaticky se vloží do správné složky, takže například videozáznamy se budou ukládat do složky **Moje videa**.

Přehrání kontaktů

Chcete-li přehrát kontakty z USIM na telefon:

- 1 Vyberte na obrazovce pohotovostního režimu , potom se dotkněte  a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte volbu **Nastavení** a potom **Kopírovat**.
- 3 Zvolte možnost **Z telefonu na USIM** a potvrďte pomocí **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Všechno najednou** nebo **Postupně** a potvrďte pomocí **OK**.

Přehled menu

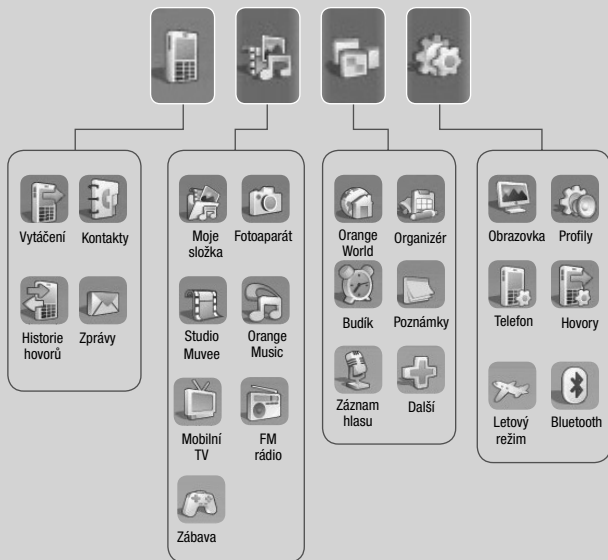

Pohotovostní obrazovka

Vždy, když KU990i nepoužíváte, vrátí se na domovskou obrazovku. Odtud máte dobrý přístup ke všem menu, můžete rychle telefonovat nebo třeba zjistit, v jakém režimu se váš telefon nachází – ale i řadu dalších věcí.

Dotyková obrazovka

Domovská obrazovka je rovněž skvělé místo, kde se můžete naučit pracovat s dotykovou obrazovkou.

Pro výběr určité položky se musíte přesně dotknout příslušné ikony. Jakmile KU990i pozná, že jste se nějaké volby dotkli, začne jemně vibrovat.

Pro procházení jednotlivými seznamy se dotkněte poslední viditelné položky a posuňte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune nahoru a vy tak uvidíte více položek.

- Při ovládání obrazovky dotykem nemusíte vyvíjet příliš velkou sílu – dotyková obrazovka je natolik citlivá, že reaguje i na lehký, nicméně pevný dotyk.
- Dotkněte se požadované možnosti konečkem vašeho prstu. Dávejte však pozor na to, abyste se nedotkli okolních položek.
- Když obrazovka zhasne, stiskněte Zámek kláves na pravé straně, čímž se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Nepoužívejte telefon v obalu, ani jej ničím nezakrývejte - obrazovka ovládaná dotykem totiž nebude fungovat.








▲ Menu klávesových zkratk


Pohotovostní obrazovka


Rychlé klávesy

Rychlé klávesy umožňují snadný přístup k většině funkcí, které používáte jediným dotykem.

 Dotykem otevřete menu, které se dělí na čtyři podmenu. Pro zobrazení dalších možností se dotkněte vertikální záložky každého podmenu.

 Dotykem otevřete vytáčený pad ovládaný dotykem, pomocí kterého můžete uskutečňovat hovory. Zadejte číslo, jako byste používali normální klávesnici a dotkněte se  nebo stiskněte . Pro zahájení video telefonátu s určitým číslem zadejte číslo a stiskněte .

 Dotykem získáte přístup k menu s možnostmi Zaslání zpráv. Zde můžete vytvořit novou SMS nebo e-mail nebo si zde můžete prohlédnout zprávy ve své složce.

 Dotykem otevřete svůj adresář. Po levé straně obrazovky se vertikálně zobrazí záložky řazené podle abecedy a vy si tak můžete snadno vyhledat požadovaný kontakt. Můžete si rovněž vytvářet nové kontakty a upravovat stávající.

Doporučení pro zákazníka:

Pro dosažení lepší citlivosti antény LG doporučujeme držet telefon v souladu s následujícím obrázkem.







Dávejte si pozor na to, abyste během telefonátu a během používání spojení bluetooth nezakrývali oblast antény rukou. Zhoršíli byste si tím kvalitu hovoru.

Stavová lišta

Stavová lišta pomocí různých ikon indikuje takové věci, jako je síla signálu, nové zprávy a životnost baterie a rovněž vám sděluje, jestli máte aktivní Bluetooth nebo GPRS.

V níže uvedené tabulce je vysvětlen význam ikon, které pravděpodobně uvidíte na stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Multitasking
	Běžící aplikace
	Síla signálu sítě (počet sloupků se bude měnit)
	Žádná síť
	Zbývající životnost baterie
	Prázdná baterie
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Schránka na zprávy je plná
	Zprávu se nepodařilo odeslat
	Budík je zapnutý
	Režim vibrační je zapnutý


Ikona	Popis
	Používá se normální profil
	Používá se profil pro venkovní použití
	Tichý režim
	Režim sluchátek
	Přesměrování telefonátů
	Dostupné GPRS
	Používá se EDGE
	Roaming
	Byl vybrán letový režim
	Aktivní Bluetooth
	Dostupné HSDPA
	Dostupné 3G


Pohotovostní obrazovka


Změna profilu ze stavové lišty

Dotkněte se ikony, která představuje vaše stávající nastavení profilu na stavové liště. Zvolte typ profilu, například **Tichý režim**, dotkněte se tlačítka **OK**, čímž volbu uložíte a uzavřete okno.

Používání funkce multitasking

Dotknutím  otevřete menu Multitasking. Zde si můžete prohlížet všechny právě probíhající aplikace a získat k nim přístup pomocí jediného dotyku.

Pokud se v kterékoliv aplikaci dotknete  a vyberete si Domovskou obrazovku, vrátíte se na pohotovostní obrazovku, aniž byste museli právě probíhající aplikaci opustit nebo uzavřít.

Pokud některá aplikace běží na pozadí (např. hra nebo FM rádio), objeví na stavovém řádku .

Menu klávesových zkratk






Menu klávesových zkratk nabízí devět dalších menu. Chcete-li otevřít menu klávesových zkratk:


- 1 Dotkněte se jednou obrazovky v pohotovostním režimu nad rychlými klávesami.
- 2 Když se objeví šipkové zkratky, přejeďte po nich horizontálně prstem v jakémkoliv směru.
- 3 Otevře se menu klávesových zkratk. Dotknutím se kterékoliv z devíti možností otevřete aplikaci nebo další menu.
- 4 Pro uzavření menu klávesových zkratk přejeďte znovu prstem po zkratkových šipkách kterýmkoliv směrem.




Volání

Volání nebo uskutečňování videohovoru


- 1 Dotkněte se , tím otevřete klávesnici.
- 2 Na klávesnici napište číslo. Pro vymazání některé číslice stiskněte pevnou klávesu C.
- 3 Dotkněte se kláves  nebo  tím uskutečníte hlasový hovor. Chcete-li zahájit videohovor, dotkněte se .
- 4 Pro ukončení hovoru stiskněte klávesu .


TIP! Pro zadání + pro provedení mezinárodního hovoru, stiskněte dvakrát klávesu .

TIP! Chcete-li zabránit tomu, abyste nechtěně vytočili nějaké číslo, zamkněte dotykovou obrazovku pomocí Zámku kláves.


TIP! Chcete-li klávesnici otevřít během hovoru, dotkněte se tlačítka .


Volání na telefonní čísla z kontaktů


- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte tlačítka , tím otevřete svůj adresář.
- 2 Ze záložek řazených podle abecedy vyberte záložku, která obsahu skupinu písmen, v níž se nachází i první písmeno kontaktu, který byste chtěli volat. To například znamená, že pro „Domů“ vyberete záložku **A-D**.
- 3 Vyberte ze seznamu kontakt, který chcete volat, a dotkněte se jej. Máte-li v dané položce uloženo více čísel, vyberte si jedno z nich
- 4 Dotkněte se tlačítka **Volat**.

TIP! Své kontakty můžete vybírat z obrazovky určené pro volání. Dotkněte se tlačítka  a zvolte možnost **Hledat kontakty**. Můžete buď seznamem listovat nebo můžete zadat několik prvních číslic příslušného čísla, čímž seznam omezíte.

Přijímání a odmítání hovorů


Když zazvoní telefon a vy chcete hovor přijmout, stiskněte pevné tlačítko .

Stisknutím pevného tlačítka  ztlumíte vyzvánění. Tato funkce se vám bude zvlášť hodit pokud zapomenete během porady změnit profil na Tichý režim.

Pokud stisknete pevné tlačítko  podruhé, přichodí telefonát odmítnete.

Volání

Příchozí telefonáty – možnosti

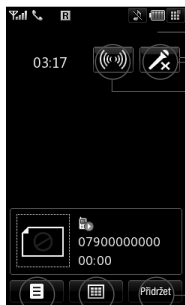

TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek..

Ztlumení - Pro vwonutí mikrofonu se dotkněte klávesy pak vás osoba, s níž hovoříte, neuslyší.

Reproduktor - Pokud se dotkněte klávesy zapnete tím reproduktor telefonu.

Přidržet - Stisknutím **Přidržet** klávesy Podržet hovor, probíhající hovor podržíte. Chcete-li v hovoru pokračovat, dotkněte se klávesy **Obnovit hovor**.

Klávesnice - Zvolením položky otevřete číselnou klávesnici, pomocí které se můžete pohybovat v menu s očíslovanými možnostmi. To je například vhodné v situaci, kdy voláte do call centra nebo na jiné automatické telefonní služby.


Možnosti - můžete si vybrat ze seznamu dalších možností práce s příchozími hovory včetně možnosti **Přejít na kontakty** a **Přejít na zprávy** a tak si můžete během telefonátu číst zprávy a přidávat kontakty. V tomto menu můžete rovněž telefonát ukončit a to tak, že se dotknete volby **Ukončit telefonát**.



Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li během telefonátu měnit hlasitost, otočte ovládací koulí jog wheel po směru hodinových ručiček, tím zvýšíte hlasitost nebo proti směru hodinových ručiček tím hlasitost snížíte.


Rychlé vytáčení


Často volané kontakty si můžete přidat do skupiny rychlého vytáčení


- 1 Dotkněte se klávesy , tím vyberete **Adresář**.
- 2 Dotkněte se tlačítka pro **Rychlé vytáčení**.
- 3 Vaše hlasová schránka je již nastavena na volbu 1. rychlého vytáčení To nemůžete změnit. Dotknete-li se kteréhokoliv jiného čísla, můžete mu přidat kontakt rychlého vytáčení.
- 4 Otevře se váš adresář. Vyberte kontakt, který chcete k tomuto číslu přiřadit – uděláte to tak, že se příslušného telefonního čísla jednou dotknete.

Pro vytočení čísla z rychlého vytáčení se dotkněte  na pohotovostní obrazovce, potom přiřazené číslo stisknete a držte jej stisknuté do té doby, než se kontakt objeví na obrazovce. Telefonát se zahájí automaticky, takže nemusíte tisknout tlačítko .

Druhý hovor

- 1 Během prvního hovoru se dotkněte klávesy  a zvolte možnost **Přidat nový telefonát**.
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte seznam kontaktů (podrobnosti viz kapitola **Volání**).
- 3 Stisknutím klávesy  spojte hovor.
- 4 Oba telefonáty se zobrazí na volací obrazovce. Váš první telefonát bude zablokován a podržen.


- 5 Mezi oběma telefonáty se můžete pohybovat pomocí klávesy **Vyměnit**.
- 6 Pro ukončení jednoho nebo obou telefonátů stiskněte  a potom zvolte možnost **Ukončit** a následně volbu **Všechny** nebo **Aktivní**.

TIP! Telefonáty můžete propojit - stiskněte  a potom **Spojit**. Nejdříve si však ověřte, jestli provozovatel vaší sítě podporuje konferenční hovory.

POZNÁMKA: Účtován vám bude každý odchozí telefonát.

Vypnutí DTMF

DTMF vám umožňuje používat číselné příkazy, pomocí kterých se můžete pohybovat v menu v rámci automatických zpráv. DTMF je ve výchozím nastavení zapnuté.

Chcete-li funkci během hovoru vypnout (například proto, že si chcete udělat poznámku), dotkněte se klávesy  a vyberte možnost Vypnout DTMF.

Prohlížení historie volání

TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Volání

Dotkněte se klávesy , potom  a zvolte možnost **Historie volání**.

Můžete si vybrat z následujících položek:

Všechny hovory - zobrazí se celý seznam vašich volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.


Volaná čísla - zobrazí se seznam všech čísel, která jste volali.

Přijaté hovory - zobrazí se seznam všech čísel, která vás volala.

Zmeškané hovory - zobrazí se seznam všech zmeškaných hovorů.

Telefonní poplatky - zobrazí se poplatky, které vám jsou účtovány za uskutečněné hovory (tato služba je u různých sítí různá, někteří operátoři tuto funkci nepodporují) a doba trvání všech vašich hovorů; přijatých i volaných.

Objem dat - zobrazí se objem všech vámi přijatých a odeslaných dat v kilobytech.

TIP! Chcete-li v některém adresáři smazat všechny uložené položky, stiskněte volbu  a potom **Vymazat**.

TIP! Pokud se dotknete kteréhokoliv záznamu o volání, zobrazí se datum, čas a délka trvání telefonátu.

Použití funkce přesměrování hovorů



- 1 Dotkněte se tlačítka , potom vyberte možnost  a následně **Nastavení hovoru**.
- 2 Dotkněte se klávesy **Přesměrování hovoru** a potom vyberte možnost **Videohovory a/nebo Hlasové hovory**.

- 3 Vyberete si, jestli chcete přesměrovat všechny hovory v případě, že právě hovoříte, nemůžete hovor přijmout nebo nejste k zastížení.
- 4 Vložte číslo, které chcete přesměrovat.
- 5 Funkci aktivujete tím, že se dotknete klávesy **Přesměrovat**.

Poznámka: Za přesměrování hovorů vám budou účtovány poplatky. Podrobnosti vám poskytne váš operátor.

TIP! Pro vypnutí přesměrování hovorů zvolte z menu **Přesměrovat hovor** možnost **Deaktivovat všechno**.

Použití blokování hovorů

- 1 Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost  a vyberte **Nastavení hovoru**.
- 2 Zvolte možnost **Blokování hovoru** a následně vyberte **Videohovory a/nebo Hlasové hovory**.
- 3 Vyberte si některou z následujících šesti možností nebo všechny možnosti:

Všechny odchozí hovory

Odchozí volání do zahraničí

Odchozí volání do zahraničí kromě domovské země

Všechny příchozí hovory

Příchozí hovory během vašeho pobytu v zahraničí

- 4 Zadejte heslo pro blokování hovoru. Podrobnosti týkající se této služby vám sdělí váš operátor.

TIP! Zvolte si **Pevná volba čísla** pro zapnutí a sestavení seznamu čísel, na která lze volat z vašeho telefonu. Budete k tomu potřebovat kód PIN2 – ten vám poskytne váš operátor. V takovém případě bude možno z příslušného telefonu volat pouze na čísla uvedená v seznamu pevných čísel.

Změna běžného nastavení hovorů

- 1 Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost  a vyberte **Nastavení hovoru**.
- 2 Zvolte možnost **Běžné nastavení**. Tady můžete měnit nastavení pro:

Odmítnutí hovoru – zvolte možnost **Zapnout** nebo **Vypnout**, tím můžete odmítat všechny telefonáty z určitých skupin, kontaktů nebo od neregistrovaných čísel (to jsou čísla, která nemáte mezi svými kontakty).

Poslat moje číslo – rozhodněte se, jestli chcete, aby se v případě, kdy někomu voláte, objevilo vaše číslo na displeji telefonu volaného.

Automatické opakování vytáčení – zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout**.



Režim přijetí hovoru – Rozhodněte se, jestli hovor přijmete pomocí klávesy **Odeslat** nebo pomocí jakékoliv jiné klávesy. **Připomínání času** – Máte-li u této funkce nastaveno **Zapnuto**, tak při každé nové minutě hovoru uslyšíte tón.

Režim přijímání hovorů pomocí

BT– Zvolte možnost **Hands-free**, budete moci přijímat hovory s pomocí sluchátek Bluetooth nebo možnost **Telefon** – v takovém případě pak u dotyčného příchodzího hovoru stisknete klávesu na telefonu a poté můžete hovor přijmout pomocí sluchátek Bluetooth.

TIP! Pro procházení v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Změna nastavení videohovorů


- 1 Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost  a vyberte **Nastavení hovoru**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení videohovorů**.
- 3 Zvolte si nastavení videohovorů. Rozhodněte, zda budete **Používat soukromý obrázek** a vyberte si jej, nebo přepněte na **Zrcátko** (tak, abyste se viděli na obrazovce) a zvolte **Velikost obrázku**.

Kontakty

Vyhledávání kontaktu



Existují dva způsoby, jak můžete vyhledávat kontakt:



Z pohotovostní obrazovky

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte klávesy , tím otevřete svůj adresář.
- 2 Ze záložek řazených podle abecedy vyberte záložku, která obsahuje skupinu písmen, v níž se nachází i první písmeno kontaktu, který chcete volat. To například znamená, že pro „Domů“ vyberete záložku **A-D**.

TIP! Můžete použít vyhledávání podle skupiny tím, že se dotknete klávesy  a zvolíte možnost **Vyhledávat podle skupiny**. Tím zobrazíte seznam všech vašich skupin.

Z hlavního menu

- 1 Vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte klávesu  a na klávesnici zadejte několik prvních písmen kontaktu, který chcete najít. Nebo zvolte možnost , tím přepnete na zobrazení adresáře a vyberte si záložku, která odpovídá prvnímu písmenu jména.
- 3 Váš adresář zobrazí seznam kontaktů, které odpovídají vámi zadaným písmenům.

TIP! Mezi obrazovkou s vyhledáváním na základě písmen zadaných na klávesnici a obrazovkou s abecedně řazeným adresářem můžete přepínat buď pomocí  nebo ikony  v pravém horním rohu obrazovky.

TIP! Pro procházení v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posuňte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.


Přidání nového kontaktu

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte klávesy  a zvolte možnost **Kontakty**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat nový**.
- 3 Rozhodněte se, jestli chcete kontakt uložit na **Telefon** nebo na **USIM**.
- 4 Zadejte křestní jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě jména, ale alespoň jedno z nich zadat musíte.
- 5 Zadejte až pět různých čísel a každému z nich přiřaďte typ. Můžete si vybrat z těchto možností: **Mobil, Domů, Kancelář, Pager, Fax, VT** a **Všeobecné**. Potom stiskněte **OK**.
- 6 Přidejte maximálně dvě e-mailové adresy.
- 7 Přidejte ke každé skupině kontakt. Vyberte si z možností: **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola** nebo **VIP**.
- 8 Můžete rovněž přidat možnosti **Domovská stránka, Domácí adresa, Název spol., Pracovní zařazení, Adresa spol. a Poznámky**.
- 9 Zvolením možnosti **Uložit** uložte kontakt.

TIP! Pro kontakty si můžete vytvořit své vlastní skupiny, viz **Vytvoření skupiny**.

Možnosti kontaktů

Existuje celá řada věcí, které si můžete prohlížet jako kontakt. Uvádíme zde, jak pracovat s menu s možnostmi a jak jej používat.

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít.
Viz **Vyhledávání kontaktů**.
- 2 Stisknutím klávesy  otevřete seznam možností. Zde můžete:

Upravit – měnit kontaktní údaje.

Odeslat zprávu – Poslat zprávu na kontakt. Pokud má příslušný kontakt e-mailovou adresu, můžete se rozhodnout, jestli pošlete e-mail nebo SMS/MMS.

Poslat vizekku – Pošlete jině osobě kontaktní údaje v podobě vizitky. Můžete si vybrat mezi **SMS, MMS, Email** nebo můžete tyto údaje poslat přes **Bluetooth**.

Provést hlasový hovor – Volání kontaktu.

Provést videohovor – Volání kontaktu prostřednictvím video telefonátu.

Uložit do telefonu – kontakt můžete přesunout nebo zkopírovat na kartu USIM nebo na mobilní telefon (podle toho, kam jste kontakt původně uložil).

Smazat – smazání kontaktu. Jste-li si jistí, dotkněte se klávesy **Ano**.



Přidat nový kontakt – můžete přidat novou položku.

Označit/zrušit označení – můžete si vybrat jeden nebo více kontaktů, které chcete společně vymazat.


Vložení textu – Položky můžete vyhledávat podle skupiny.

Hledat podle skupiny

Přidání skupiny

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte položky  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Skupiny** a dotkněte se klávesy .
- 3 Zvolte možnost **Přidat novou skupinu**.
- 4 Zadejte jméno nové skupiny.
- 5 Dotkněte se položky **Uložit**.

Poznámka: Pokud smažete skupinu, kontakty přiřazené k této skupině nebudou ztraceny. Zůstanou ve vašich kontaktech.

TIP! Stávající skupinu můžete upravovat tím, že ji označíte a dotknete se klávesy . Můžete si vybrat z několika možností: Přidat člena do skupiny z vašich kontaktů, přiřadit vyzváněcí tón Skupiny, Přejmenovat skupinu nebo Vymazat skupinu.

Kontakty

Změna nastavení kontaktů

Nastavení kontaktů můžete upravit tak, aby adresář fungoval podle vašich potřeb.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte položky  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Nastavení**. Zde můžete měnit následující nastavení:
Zobrazit data - vyberte si, jestli si chcete zobrazit kontakty uložené na **Telefon a USIM**, pouze na **Telefon** nebo pouze na **USIM**. Kromě toho si můžete vybrat, jestli chcete jako první zobrazovat křestní jméno nebo příjmení kontaktu.
Synchronizovat kontakty – Připojením k serveru můžete synchronizovat své kontakty. Viz **Synchronizovat kontakty**.
Kopírovat - Svě kontakty můžete kopírovat z USIM na mobilní telefon nebo z mobilního telefonu na USIM. Můžete je zkopírovat najednou nebo jeden po druhém. Pokud se rozhodnete pro možnost kopírovat kontakty jeden po druhém, musíte si kontakty určené ke kopírování manuálně jeden po druhém vybírat.


Přesunout – Přesouvání se provádí stejně jako **Kopírování**, ale kontakt se uloží pouze na to místo, kam jste jej přesunuli, např. pokud přesunete kontakt z USIM na mobilní telefon, tak se z paměti USIM vymaže.

Zálohovat kontakty – Viz **Zálohování a obnovování informací z vašeho telefonu**.

Obnovit kontakty – Viz **Zálohování a obnovování informací z vašeho telefonu**.

Smazat kontakty – Vymazání všech vašich kontaktů. Pokud si jste jisti, že si chcete vymazat celý adresář, stiskněte **Ano**.

Prohlížení informací

- 1 Na pohotovostní obrazovce se dotkněte položky  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Informace**.
- 3 Zde se zobrazí **Číslo volání asistenční služby**, Vaše **Vlastní číslo**, **Informace o paměti** (kolik místa vám zbývá na paměti) a **Moje vizitka**.



TIP! Pokud si chcete vytvořit svoji vlastní vizitku pro sebe, zvolte si možnost **Přidat** a zadejte všechny údaje, které byste zadávali pro jakýkoliv kontakt. Práci ukončíte stisknutím tlačítka **Uložit**.

Posílání zprávy

Posílání zprávy


Telefon KU990i kombinuje posílání SMS, MMS a emailů do jednoho intuitivního menu, které se velice snadno ovládá.


Existují dva způsoby, jak vstoupit do centra zasílání zpráv.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte .
- 2 Na pohotovostní obrazovce zvolte  a potom **Zprávy**.

Posílání zprávy

- 1 Stiskněte klávesu  a potom zvolte možnost **Napsat novou**.
- 2 Zvolte **Zpráva**, kterou chcete posílat – buď jako SMS nebo MMS. Jestliže chcete poslat e-mail, zvolte **Email**.
- 3 Otevře se nová SMS.
- 4 Dotkněte se klávesy  nebo  a potom zvolte možnost **Vložit**, tím přidáte obrázek, video, zvuk, symbol nebo šablonu.
- 5 Stiskněte klávesu **Odeslat**. Zadejte telefonní číslo nebo se dotkněte klávesy **Kontakty**, tím otevřete svůj seznam kontaktů. Můžete přidat i několik kontaktů.


 **UPOZORNĚNÍ:** Za každou osobu, které pošlete zprávu, vám bude vám účtována textová zpráva o délce 160 znaků.


 **UPOZORNĚNÍ:** Jestliže k odesílané SMS přiložíte videozáznam nebo zvukový záznam, tak se SMS automaticky změní v MMS a vy budete platit za odeslání MMS.


Psaní textu

Existují čtyři způsoby jak zadávat text: prediktivně pomocí T9, manuálně – Abc, prostřednictvím dotekové klávesnice a rozpoznáváním rukopisu.


Mezi těmito metodami zadávání textu můžete přepínat tím, že se dotknete příslušné ikony uvedené v horní části obrazovky.

 **Rozeznávání rukopisu** – Vyberte si mezi **Plná klávesnice**, **Displejem pro ruční psaní** a **Pole rozpoznání písma**.

 **Prediktivní text T9** – Dotknutím zapnete prediktivní text T9 a potom si vyberte **T9 abc**, **T9 ABC** nebo **123**.

 **Abc manuální** – vyberte si **Abc**, **ABC** nebo **123**.

Chcete-li používat klávesnici, stiskněte tlačítko  a z rozbalovacího menu vyberte volbu **Klávesnice**.


Pomocí  se můžete v každém režimu zadávání textu pohybovat po různých typech klávesnic (například velká písmena nebo malá písmena).

Posílání zprávy


Pro zadání mezery se dotkněte **0**.

Pro přepínání mezi velkými písmeny, malými písmeny stiskněte .


Pro vymazání znaku použijte pevnou klávesu **C** pod obrazovkou.

Pro zadání symbolu se dotkněte klávesy .


Prediktivní T9

V režimu T9 uvidíte .

Režim T9 využívá vestavěný slovník, pomocí kterého rozeznává slova, která píšete, na základě klíčových sekvencí, jichž se dotýkáte. Jednoduše se dotkněte číselné klávesy přiřazené k písmenu, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná. Chcete-li například napsat slovo „telephone“ stiskněte klávesy 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

Pokud se slovo, které chcete napsat, neobjeví, dotkněte se klávesy  nebo **Spell**. Pokud stisknete klávesu **Spell**, můžete v manuálním Abc režimu zadat slovo a toto vaše slovo nebo jméno se přidá do slovníku.

Manuální Abc

V režimu Abc se objeví .

V režimu Abc se musíte pro napsání určitého písmene dotýkat klávesy opakovaně. Chcete-li například napsat „hello“, dotkněte se dvakrát

4, dvakrát **3**, třikrát **5**, znovu třikrát **5** a nakonec třikrát **6**.

Klávesnice

V režimu klávesnice se obrazovka přesouvá na okraj a na obrazovce se objeví celá klávesnice.

Chcete-li napsat zprávu, tak se jednoduše dotkněte každého písmene, které potřebujete napsat a dále stiskněte:




pro přepnutí na velká písmena
pro přidání mezery

TIP! Režim klávesnice dokáže předvídat a ukazuje vám, co v textu píšete. Tato slova jsou předvídána na základě vět, které jste zatím napsali. Pokud si nepřejete používat slova, která vám byla doporučena, pokračujte v psaní nových slov. Pokud chcete slova, která vám byla navržena, použít, stiskněte mezerník, čímž je potvrdíte.

Rozeznávání rukopisu


V režimu rozeznávání rukopisu jednoduše píše na obrazovku a KU990i převede váš rukopis do podoby zprávy. Podle toho, co chcete vidět si vyberte buď **Obrazovku** nebo **Rámeček**.

 **UPOZORNĚNÍ:** Možná bude pro vás snadnější, když budete v tomto režimu používat dotykový hrot – v takovém případě je důležité, abyste na hrot příliš netlačili. Předejete tak poškození obrazovky..

Nastavení e-mailu

S telefonem KU990i můžete odesílat i přijímat e-mailové zprávy i na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a jednoduché.

TIP! Pro lprocházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte položku **E-mail** a potom **E-mailové účty**.
- 3 Otevřete  a dotkněte se klávesy **Přidat**.
- 4 Nyní si můžete vybrat, jak bude váš účet fungovat:
Název – zadejte jméno tohoto účtu.
Moje jméno – zadejte svoje jméno.
Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno účtu.
Heslo -zadejte heslo k příslušnému účtu.
E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu účtu.
E-mail pro odpověď – zadejte odpověď na e-mailovou adresu.

Server odchozí pošty – zadejte údaje o účtu.


Server přích. Pošty – zadejte údaje o účtu.

Max. vel. pro př. – zvolte si velikostní limit vašich e-mailů, přičemž maximum činí 1 MB.

Typ schránky – Zadejte typ poštovní schránky, POP3 nebo IMAP4.

Uložit na server – Vyberte si, jestli budete ukládat e-maily na server. Pro IMAP4 se vždycky ukládají kopie účtu.

Od. poštu ul. do sl. – Vyberte si, kam se budou ukládat vaše e-maily IMAP4. Pro POP3 se kopie účtů ukládají vždy na telefon.

Přístupový bod – vyberte si bod pro přístup na Internet. Pomocí tlačítka  si zvolte předem nastavený přístupový bod.

Automatické otevírání – Vyberte si, jestli chcete nové e-maily automaticky otvírat.

Automatické přijetí – Vyberte si, jestli chcete používat pokročilé nastavení.

Číslo portu SMTP – Za normálních okolností bude toto číslo 25.

Port serv. př. p. – Za normálních okolností je to 110 pro účty POP3 a 143 pro účty IMAP4.

Ověření SMTP – Zvolte si bezpečnostní nastavení pro server pro odchozí poštu.

Posílání zpráv

Uživ. jméno SMTP – Zadejte uživatelské jméno SMTP.

Heslo SMTP – Zadejte heslo SMTP.



Zab. přihl. APOP – Zde si můžete vybrat, jestli chcete aktivovat bezpečné přihlašování APOP pro účet POP3. Účty IMAP4 jsou vždy nastaveny na vypnuto.

Nyní je váš účet nastaven a objeví se v seznamu účtů ve vaší e-mailové složce.



Automatické vyzvedávání e-mailů

Kontrola nových příchozích e-mailů u daného účtu může probíhat buď automaticky nebo ji můžete provádět manuálně. Pro automatickou kontrolu viz „Změna nastavení e-mailů“.

Pokud chcete provádět kontrolu manuálně:

- 1 Dotkněte se  a potom zvolte možnost **E-mail**.
- 2 Dotkněte se účtu, který chcete používat a potom zvolte .
- 3 Zvolte možnost **Vyzvedávat zprávy** a KU990i vás připojí k vašemu e-mailovému účtu a vyzvedne nové zprávy.

Odeslání e-mailu s použitím nového účtu

- 1 Dotkněte se  a potom zvolte možnost **Napsat novou**.
- 2 Zvolte **Email** a otevře se nový e-mail.
- 3 Pomocí záložek a  zadejte adresu příjemce a napište svoji zprávu. Pomocí záložky **Soubory** můžete připojit obrázky, videozáznamy, zvukové záznamy nebo jiné typy souborů.
- 4 Dotkněte se klávesy **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

TIP! Na telefon KU990i si můžete posílat dokumenty ve formátech Word, Text, Excel, PowerPoint a PDF, které si pak můžete prohlížet kdekoliv mimo vaši kancelář nebo domov.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit tak, aby e-mail fungoval podle vašich potřeb.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom otevřete možnost **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se klávesy **Email**, potom **E-mailové účty** a pak můžete měnit následující nastavení:
 - Povolit odpověď na E-mail** – Zde si můžete nastavit umožnění zasílání zpráv potvrzujících, že si příjemce e-mail přečetl.
 - Požadovat odpověď na E-mail** – Rozhodněte se, jestli budete vyžadovat zasílání zpráv potvrzujících, že si příjemce e-mail přečetl.
 - Interval načtení** – Nastavte si, jak často má KU990i kontrolovat, zda vám přišly nové e-mailové zprávy.
 - Zahrnutí zprávy do Přeposlat a odpovědět** – Rozhodněte se, jestli sem zahrnete původní zprávu nebo ne.

Zahrnout přílohu – Nastavte si, jestli chcete zahrnout původní přílohu.

Automatické na načítání při

roamingu – Nastavte si, jestli chcete vyzvedávat zprávy i v době, kdy budete v zahraničí, nebo jestli chcete po tuto dobu automatické vyzvedávání pozastavit.

Upozornění na nový e-mail – Nastavte si, jestli chcete být upozorňováni na příchod nových e-mailů.

Podpis – Vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Priorita – Zvolte si úroveň priority vašich e-mailových zpráv.

Složky se zprávami

Domníváme se, že struktura složek na KU990i bez problémů porozumíte, je totiž poměrně jednoduchá.

Přijaté – Všechny zprávy, které přijmete, se uloží do přijaté pošty. Odtud na ně můžete odpovídat, můžete je přeposílat a dále s nimi pracovat – podrobnosti viz níže.

Koncepty – Pokud nemáte čas zprávu dopsat, můžete ji uložit v rozepsaném stavu.

Odesílané – toto je dočasná složka na uložení právě odesílaných zpráv.

Odeslaná pošta – Všechny zprávy, které odesíláte, se uloží do složky Odeslaná pošta.

Posílání zpráv

Správa zpráv

Schránku příchozí pošty můžete rovněž využívat pro správu vašich zpráv a práci s nimi.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Přijaté**.
- 2 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte některou z následujících možností:
 - Odpovědět** – Odešlete odpověď na vybranou zprávu.
 - Přeposlat** – Pře pošlete vybranou zprávu jiné osobě.
 - Volat (hlasový hovor)** – Zavolejte osobě, která vám zprávu poslala.
 - Volat (videohovor)** – Zavolejte osobě, která vám poslala zprávu, pomocí videohovoru.
 - Smazat** – Vymažte zprávu.
 - Napsat novou** – Otevřete novou prázdnou zprávu nebo e-mail.
 - Kopírovat** – Uložte kopii zprávy na telefon
 - Přesunout** – Přesuňte si zprávu na svůj telefon.

Filtr – Prohlédněte si zprávy podle typu. Tím oddělíte SMS od MMS.

Označit/zrušit označení – Označte si všechny zprávy, které chcete smazat.



Informace o zprávě – Viz další informace o zprávě, například čas, kdy byla odeslána.

Pokud se vám zobrazí zpráva: **Nedostatek prostoru pro zprávu USIM**, měli byste smazat některé zprávy uložené ve schránce Příchozí pošta.

Pokud uvidíte zprávu: **Nedostatek prostoru pro zprávy**, můžete vymazat buď zprávy nebo uložené soubory, čímž si vytvoříte dostatečný prostor.



Používání šablon

Vytvořte si šablony pro zprávy SMS a MMS, které posíláte nejčastěji. Některé šablony již jsou v telefonu uloženy – můžete si je podle potřeby upravovat.

- 1 Dotkněte se klávesy  potom zvolte možnost **Šablony**.
- 2 Zvolte si možnost **SMS** nebo **MMS**.
Potom se můžete dotknout klávesy  pro možnosti **Přidat novou, Upravit, Smazat** nebo **Smazat vše**.

Používání emotikonů

Své zprávy můžete oživit a zpestřit pomocí emotikonů. Některé často používané emotikony již najdete na svém telefonu.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Emotikony**.
- 2 Dotkněte se klávesy , čímž můžete **Přidat novou, Upravit, Smazat** nebo **Smazat vše** emotikony.

Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv na KU990i je předvolené, takže můžete posílat zprávy okamžitě. Pokud chcete nastavení změnit, přečtete si níže uvedené informace.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost **Nastavení** a následně **SMS**. Můžete provádět změny v:

Středisko SMS – Zadejte údaje pro centrum zpráv. Zadejte údaje pro centrum zpráv.

Doručenka – Nastavte si, jestli chcete přijímat potvrzení zda byla vaše zpráva doručena.

Doba platnosti – Nastavte si, jak dlouho má být vaše zpráva uložena v centru zpráv.

Typy zpráv – Přeměňte textovou zprávu na **Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

Kódování znaků – Zvolte si, jak chcete šifrovat znaky, to bude mít vliv na velikost vaší zprávy a v důsledku toho na poplatky, které vám budou účtovány za datové služby.

Způsob odeslání dlouhého textu – Nastavte jako **Hromadné SMS** nebo **MMS**.

Posílání zpráv

Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv na telefonu KU990i je předem nadefinované tak, abyste mohli okamžitě posílat zprávy. Pokud chcete nastavení změnit, přečtěte si následující informace.

TIP! Pro procházení seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost **Nastavení** a následně **MMS**. Můžete měnit:

Způsob přijetí – zvolte si **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud si následně zvolíte možnost **Manuální**, budete dostávat pouze oznámení o MMS a můžete se potom rozhodnout, jestli si je chcete stáhnout v plné velikosti.

Doručenka – Nastavte, jestli povolíte a/nebo budete vyžadovat zprávy o doručení.

Čistá odpověď – Nastavte, jestli povolíte a/nebo budete posílat odpovědi potvrzující, že jste si zprávu přečetli.

Priorita – Zvolte si prioritu úrovně vašich MMS.

Doba platnosti – Vyberte si, jak dlouho má být vaše zpráva uložena v centru zpráv.

Trvání snímku – Zvolte si, jak dlouho mají být snímky zobrazeny na obrazovce.


Režim vytváření – Zvolte si režim vytváření zpráv.

Doba doručení – Doručte zprávu v určitý stanovený čas.

Středisko MMS – Zadejte údaje pro vaše centrum zpráv.

Změna ostatních nastavení

Dotkněte se klávesy , potom zvolte **Nastavení** a dále:


Hlasová schránka – Dotkněte se klávesy  čímž přidáte novou službu Hlasová pošta nebo se obraťte na svého operátora, který vám poskytne více informací o této jimi poskytované službě.

Servisní zpráva – Nastavte si, jestli chcete přijímat bloky servisních zpráv. Zde si můžete rovněž nastavit bezpečnost vašich zpráv tím, že vytvoříte důvěryhodné a nedůvěryhodné seznamy odesílatelů.

Zabezpečení služeb – Zvolte si svůj status přijímání, jazyk a ostatní nastavení.

Fotoaparát


Rychlé fotografování


- 1 Přepněte režim fotoaparátu na .
- 2 Stiskněte spoušť fotoaparátu. Na obrazovce se objeví hledáček fotoaparátu.
- 3 Držte telefon v horizontální poloze, zaměřte čočky na předmět, který chcete fotografovat.
- 4 Jemně stiskněte spoušť fotoaparátu a uprostřed obrazovky s hledáčkem se objeví zorné pole.
- 5 Umístěte telefon tak, aby se vám objekt, který chcete fotografovat, zobrazil v zorném poli.
- 6 Až se zorné pole zbarví zeleně, znamená to, že se fotoaparát zaostřil na vámi vybraný předmět.
- 7 Úplně stiskněte Spoušť fotoaparátu.

Po vyfocení snímku

Vyfotografovaný snímek se objeví na obrazovce. Na spodní části obrazovky se objeví název obrázku společně se čtyřmi ikonami na pravé straně.



Chcete-li hned fotit další snímek, dotkněte se klávesy . Vaše právě zobrazená fotografie se uloží.

Dotkněte se klávesy , čímž vymažete snímek, který jste právě vyfotili, a tuto operaci potvrďte stisknutím tlačítka **Ano**. Znovu se objeví hledáček fotoaparátu.


Dotkněte se klávesy , čímž si snímek, který jste právě vyfotili, nastavíte jako tapetu.

Dotkněte se klávesy , čímž odešlete fotografii prostřednictvím MMS, E-mailu nebo prostřednictvím Bluetooth. Viz **Odeslání zprávy, Odesílání a přijímání souborů s použitím Bluetooth**.

TIP! Přepněte režim fotoaparátu na , čímž otevřete galerii snímků. Podrobnosti naleznete v části nazvané **Prohlížení uložených fotografií**.

Fotoaparát

Naučte se pracovat s hledáčkem

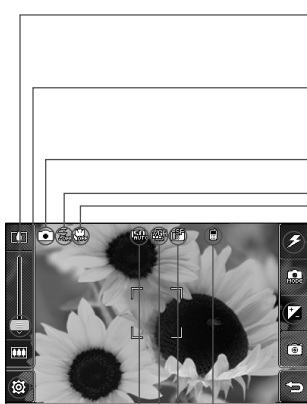

Zoom - Dotkněte se klávesy  čímž sledovaný objekt přiblížujete nebo vzdalujete  K přiblížování můžete rovněž použít jog wheel kolem čoček.

Nastavení - Dotkněte se této ikony, čímž otevřete menu s nastavením. Viz podrobnosti v části věnované **Používání pokročilého nastavení**.

Režim fotoaparátu – Telefon je v režimu fotoaparátu.

Stav blesku

Makro zapnuto / vypnuto

Blesk – viz **Používání blesku**.

Rychlé nastavení

Kontrast - viz **Úprava kontrastu**.

Typ záběru – viz **Výběr typu záběru**.

Zpět – Dotkněte se této klávesy, tím se vrátíte do pohotovostního režimu.

Uložení do paměti telefonu/do rozšířitelné paměti

Kvalita obrazu

Velikost obrazu

Hodnota ISO

TIP! Pokud zavřete všechny zkratky, bude obrazovka hledáčku přehlednější. Stačí, když se jednou dotknete středu hledáčku. Chcete-li tyto možnosti na obrazovku znovu vrátit, dotkněte se obrazovky ještě jednou.


Používání blesku

Blesk je ve výchozím nastavení vypnutý, ale můžete si vybrat z dalších možností.

- 1 Z levého horního rohu hledáčku si vyberte , čímž vstoupíte od podmenu blesku.
- 2 U používání blesku existují tři možnosti:
 - Automaticky** – Váš fotoaparát sám vyhodnotí, kolik světla je potřeba na vyfocení kvalitního snímku a bude-li to nutné, tak blesk sám použije.
 - Vždy vypnuto** – Blesk se nikdy nepoužívá. Tento režim je vhodný tehdy, když chcete šetřit baterii.
 - Vždy zapnuto** – fotoaparát vždy aktivuje blesk.
 - Při pořizování snímku** – blesk se aktivuje při pořizování snímku.
- 3 Dotkněte se toho režimu práce s bleskem, který chcete použít.
- 4 Po provedení výběru se menu blesku automaticky zavře a vy můžete fotografovat.
- 5 Ikona blesku v hledáčku se bude měnit podle toho, jaký režim práce s bleskem je nastaven.




Poznámka: Vždy, když opustíte z režim fotoaparátu, se nastavení blesku vrátí do výchozího nastavení, v němž je blesk vypnutý. Pokud blesk přesto potřebujete, tak jej při dalším otevření fotoaparátu musíte znovu zapnout.

Používání rychlého nastavení

- 1 Zvolením možnosti  otevřete menu rychlého nastavení. To zahrnuje různé možnosti pro fotografování v noci (např. **Noc** nebo **Party**), pro fotografování krajiny, fotografování osob nebo fotografování pohybujících se subjektů (např. režim **Sport**). Pokud chcete, aby fotografie byla lesklejší, zvolte možnost Vysoká citlivost.
- 2 Dotkněte se předem nastaveného rychlého nastavení, které nejlépe vyhovuje stávajícím podmínkám.
- 3 Pořídte snímek.


Změna kontrastu

Kontrast definuje rozdíly mezi světlými a tmavými místy na fotografii. Obrázek s nízkým kontrastem bude vypadat rozmazaně, zatímco obrázek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Dotkněte se klávesy .
- 2 Pohybuje indikátorem kontrastu po stupnici směrem k  snížíte kontrast a obrázek bude rozmazanější; pokud se posunete směrem k , bude obrázek ostřejší a bude mít vyšší kontrast.

Fotoaparát

Výběr typu snímku

- 1 Dotkněte se , čímž otevřete dostupné typy snímků.
- 2 Vyberte si ze čtyř možností:

Normální záběr – Toto je přednastavený typ snímku, snímek se bude fotografovat normálně tak, jak je uvedeno v rychlém fotografování.

Panorama – Tento typ snímku je ideální pro fotografování velké skupiny lidí nebo pro zachycení panoramatického pohledu. Více informací naleznete v části nazvané

Panoramatické fotografování.


Záběr – Máte na výběr různé žertovné rámečky, díky nimž se z vašeho kamaráda stane pirát nebo si s jeho pomocí jen snímek ozdobíte.

Snímek úsměvu – tento snímek se skvěle hodí pro fotografování osob. Zaostřete na fotografovaný objekt a stisknete tlačítko fotoaparátu, pokud se objekt fotografování usmívá, bude fotografie pořízena automaticky.

Nepř. Záběr – v tomto režimu můžete automaticky nafotit devět snímků v rychlém sledu za sebou.


Panoramatické fotografování


Díky panoramatickému fotografování můžete zachytit život takový, jaký je. Můžete vyfotografovat tři snímky, všechny je seřadit a spojit je do jednoho snímku tak, že díky širokému úhlu pohledu vytvoříte panoramatickou fotografii.


- 1 Dotkněte se klávesy , čímž otevřete dostupné typy snímků a zvolte možnost **Panorama**.
- 2 První snímek vyfotťte jako při normálním focení. V hledáčku se objeví světlá verze pravé části obrázku.
- 3 Po vyfocení druhého a třetího snímku, spojte světlou verzi předchozího obrázku s obrázkem v hledáčku.
- 4 V galerii snímků se fotografie uloží jako tři samostatné obrázky a jeden panoramatický obrázek.


Poznámka: Kvůli velikosti obrázku se panoramatická fotografie objeví v náhledu snímků mírně zkrácená. Chcete-li, aby se zobrazila správně, stačí, když se obrázku dvakrát dotknete.


Používání pokročilého nastavení


V hledáčku se dotkněte klávesy , čímž otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.


 **Velikost snímku** – změňte velikost fotografie, abyste ji mohli uložit do paměti nebo udělejte snímek, který je přednastavený na správnou velikost pro kontakt. Viz **Změna velikosti obrázku**.


 **Kvalita snímku** – vyberte si mezi **Maximální, Vysoká** a **Normální**. Čím bude lepší kvalita snímku, tím ostřejší bude fotografie, ale v důsledku toho se zvětší velikosti souboru, což znamená, že budete moci uložit do paměti méně snímků.


 **Vyvážení bílé** – vyrovnání bílé barvy zajistí, aby každá bílá část na vaši fotografii byla realistická. K tomu, abyste dokázali pro fotoaparát správně nastavit rovnováhu bílé barvy, budete možná muset určit světelné podmínky. Můžete si vybrat z možností **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **ISO** – ISO určuje citlivost světelného senzoru fotoaparátu. Čím vyšší je ISO, tím citlivější bude fotoaparát. To je ideální pro tmy, kdy neleze použít blesk. Hodnotu ISO si můžete vybrat z možností **Automaticky, ISO 100, ISO 200, ISO 400** nebo **ISO 800**.


 **Barevný efekt** – vyberte si barevný odstín, který použijete pro snímek, který právě pořizujete. Viz **Výběr barevného odstínu**.

 **Samospoušť** – Samospoušť vám umožňuje nastavit časový interval, který bude následovat po stisknutí spouště. Na výběr máte **3 sekundy, 5 sekund** nebo **10 sekund**. Tato možnost je ideální pro skupinové foto, jehož jste součástí.

 **Zoom** – Vyberte si zvětšení, které chcete použít při focení aktuálního snímku.

 **Makro** – Režim Makro vám umožňuje fotografovat objekty z velmi malé vzdálenosti. Pokud se snažíte udělat přiblížený záběr, ale zorné pole zůstává červené, pokuste se zapnout režim makro.

 **Zvuk spouště** – Vyberte si jeden ze tří zvuků spouště.

 **Zaostření** – Vyberte jednu z možností **Automatické zaostření, Ruční zaostření** nebo **Sledování obličeje**.

 **Přepnutí fotoaparátu** – pro autoportréty přepněte na vnitřní kameru telefonu KU990i od LG. Viz **Použití vnitřní kamery**.

 **Používaná paměť** – vyberte si, jestli chcete ukládat fotografie do **Paměti telefonu** nebo do **Externí paměti**.

Fotoaparát

Rozpoznání mrknutí – vyberte možnost zapnuto nebo vypnuto.



Poznámka: Po výběru nového nastavení se vždy dotkněte klávesy **Uložit**, čímž provedené změny potvrdíte.

TIP! Když opustíte režim fotoaparátu, všechna nastavení se vrátí k přednastavené hodnotě s výjimkou velikosti obrázku a kvality obrázku. Veškerá nastavení, která nebyla výchozí, a která budete chtít, musí být resetována – to se týká například barevného odstínu a ISO. Zkontrolujte je ještě předtím, než uděláte další snímek.

TIP! Menu nastavení překryje hledáček, takže, když budete měnit prvky barvy nebo kvality obrazu, uvidíte v náhledu za menu nastavení změny provedené v obrázku. Nezapomeňte se před odchodem z daného režimu dotknout klávesy **Uložit**, čímž provedené změny potvrdíte.

Změna velikosti obrazu

Čím má obrázek více pixelů, tím větší bude velikost souboru, což na druhé straně znamená, že tím více paměti obrázků zabere. Chcete-li, aby se do telefonu vešlo více obrázků, můžete změnit počet pixelů, čímž zmenšíte velikost souboru.



- 1 V hledáčku se dotkněte klávesy  v levém dolním rohu.
- 2 Z menu nastavení vyberte .

- 3 Zvolte si pixelovou hodnotu – na výběr máte šest číselných možností (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo si můžete ponechat výchozí nastavení.

Kontakty – tímto nastavíte fotoaparát tak, aby fotil snímky přesně o takové velikosti, aby je bylo možné přidat do vašeho telefonního adresáře.

- 4 Vyberte si velikost, kterou byste chtěli použít a dotkněte se klávesy Uložit, čímž změny potvrdíte. Menu nastavení se automaticky uzavře a vy můžete pořídit další snímek.



Výběr barevného odstínu


- 1 V hledáčku se dotkněte klávesy  v levém dolním rohu.
- 2 Z menu nastavení si vyberte .
- 3 Existuje pět možností barevných odstínů – **Normální** (barva), **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie** nebo **Otisk**.
- 4 Dotkněte se barevného odstínu, který byste chtěli použít a zvolte **Uložit**.
- 5 Po provedení výběru se menu s barevnými odstíny automaticky uzavře a vy můžete pořídit další snímek.



TIP! Fotografie snímanou v barvě můžete změnit na černobílou nebo sépii i poté, co jste snímek vyfotili, ale černobílou fotografií do tónu sépie nebo do barvy změnit nemůžete.

Používání vnitřního fotoaparátu

Telefon LG KU990i má vnitřní fotoaparát 640x480, který není určen jen pro videohovory, ale také pro fotografování.



- 1 Dotkněte se , čímž zvolíte vnitřní fotoaparát a potom vyberte .
- 2 Po několika vteřinách se uvidíte v hledáčku. Pro zachycení záběru stiskněte normálně spoušť.

TIP! Vnitřní kamera má méně nastavení, protože nemá blesk ani ISO. Přesto můžete měnit velikost obrazu, jeho kvalitu, rovnováhu bílé barvy a barevný odstín, a to tak, že se dotknete klávesy  stejně, jako když používáte hlavní fotoaparát.

- 3 Po pořízení snímku vám budou nabídnuty stejné možnosti, které jsou dostupné pro fotografování s hlavním fotoaparátem.
- 4 Pro návrat do hlavního fotoaparátu se dotkněte klávesy  a potom .

Fotoaparát


Prohlížení uložených fotografií

- 1 Přístup k uloženým fotografiím máte z režimu fotoaparátu a z pohotovostní obrazovky. V režimu fotoaparátu jednoduše posunete spínač režimu fotoaparátu na , zatímco z pohotovostní obrazovky byste měli posunout spínač režimu fotoaparátu na  a potom stiskněte spoušť.
- 2 Na obrazovce se objeví vaše galerie snímků.




- 3 Dotkněte se jednou fotografií, kterou si chcete prohlédnout a tím ji posunete do přední části galerie.
- 4 Když se fotografie dotknete podruhé, otevře se úplně.

Zobrazení údajů o fotografii





- 1 Dotkněte se fotografie, čímž ji přenesete do přední části obrazovky s galerií snímků.
- 2 Dotkněte se ikony  v pravém dolním rohu fotografie.
- 3 Fotografie se otočí a zobrazí se údaje o ní – název fotografie, datum jejího pořízení velikost (v kilobytech a pixelech) a typ obrázku (např. jpeg).



- 4 Když se dotknete klávesy , tak se stránka s údaji zavře a zobrazí se fotografie.

Videokamera


Pořízení krátkého videozáznamu


- 1 Posuňte spínač režimu fotoaparátu na .
- 2 Stiskněte spoušť. Na obrazovce se objeví hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon v horizontální poloze a namiřte čočky směrem na předmět, který chcete natáčet.
- 4 Jedním stisknutím spouště spustíte natáčení.
- 5 V horní části hledáčku se objeví značka **REC** a dole se zobrazí časovač s uvedením délky obrazového záznamu.
- 6 Pro přerušení nahrávání stiskněte , nahrávání obnovíte stisknutím .
- 7 Dotkněte se tlačítka  na obrazovce nebo stiskněte spoušť, čímž podruhé pozastavíte nahrávání.


Po natočení videozáznamu


Na obrazovce se objeví fotografie z vámi nahraného obrazového záznamu. Jméno obrázku se zobrazí na spodní části obrazovky společně se třemi ikonami ve spodní části pravé strany.



Dotkněte se klávesy , čímž okamžitě spustíte natáčení dalšího videa. Váš stávající videozáznam bude uložen.


Dotkněte se klávesy , čímž vymažete právě natočený videozáznam a potvrďte jej stisknutím klávesy **Ano**. Znovu se objeví hledáček.



Dotkněte se klávesy , čímž odešlete videozáznam jako MMS, E-mail nebo prostřednictvím Bluetooth. Viz **Odesílání zpráv** nebo **Odesílání a přijímání souborů pomocí Bluetooth**.

TIP! Posunutím tlačítka režimu kamery na  otevřete galerii. Viz **Prohlížení fotografií a videozáznamů**.

Videokamera

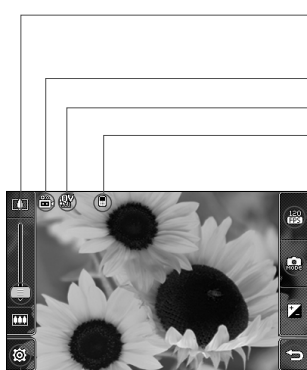Popis hledáčku



Zoom - Dotkněte se klávesy , čímž sledovaný objekt přiblížíte nebo vzdalujete . K přiblížování můžete rovněž použít jog wheel kolem čoček.

Režim videozáznamu – Zvolí se video režim.

Velikost obrázku

Uložení do paměti telefonu / do externí paměti

120fps – menší velikost obrázku s čtyřnásobnou rychlostí přehrávání, které zachycuje děj ohromující rychlostí 120 záběrů za vteřinu. Pro přehrávání je nevhodnější rychlost 15 záběrů za vteřinu. Ideální pro natáčení událostí, které probíhají velkou rychlostí.

Režim kamery

Kontrast – viz **Nastavení kontrastu**.




Zpět – dotkněte se této klávesy, čímž se vrátíte do pohotovostního režimu

Nastavení – když se dotknete této ikony, otevře se menu nastavení. Viz **Používání pokročilého nastavení**.


TIP! Pokud zavřete všechny zkratky, bude obrazovka hledáčku přehlednější. Stačí, když se jednou dotknete středu hledáčku. Chcete-li tyto možnosti na obrazovku znovu vrátit, dotkněte se obrazovky ještě jednou.

Změna kontrastu


Kontrast definuje rozdíly mezi světlými a tmavými místy na fotografii. Obrázek s nízkým kontrastem bude vypadat rozmazaně, zatímco obrázek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.


- 1 Dotkněte se klávesy .
- 2 Posunutím indikátoru kontrastu na stupnici směrem k  snížíte kontrast a obrázek bude rozmazanější; pokud se posunete směrem k , bude obrázek ostřejší a bude mít vyšší kontrast.


Použití pokročilého nastavení

Dotkněte se v hledáčku klávesy , čímž otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.


 **Blesk** – zapnuto / vypnuto


 **Velikost obrázku** – Změňte velikost videozáznamu tak, abyste jej mohli uložit do paměti. Viz **Změna velikosti obrázku**.


 **Kvalita snímku** – vyberte si mezi **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím bude lepší kvalita snímku, tím ostřejší bude fotografie, ale v důsledku toho se zvětší velikosti souboru, což znamená, že budete moci uložit do paměti méně snímků.


 **Trvání** – nastavte si délku trvání videozáznamu. Zvolte si možnost **Normální** nebo **MMS**, čímž omezíte velikost a budete moci posílat videozáznamy jako MMS.

TIP! Pokud se rozhodnete pro délku trvání MMS, zkuste si vybrat nižší kvalitu obrazu – budete tak moci natočit delší videozáznam.


 **Zoom** – vyberte si přiblížení, které chcete použít pro snímek, který právě pořizujete.


 **Ztlumit** – pokud použijete volbu **Ztlumit**, budete videozáznam nahrávat bez zvuku.

 **Vyvážení bílé** – Vyrovnání bílé barvy zajistí, aby každá bílá část na vaši fotografii byla realistická. K tomu, abyste dokázali pro fotoaparát správně nastavit rovnováhu bílé barvy, budete možná muset určit světelné podmínky. Můžete si vybrat z možností **Automaticky(výchozí)**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **Barevný efekt** – vyberte si barevný odstín, který chcete použít na právě natáčený videozáznam. Viz **Výběr barevného odstínu**.

Videokamera

 **Přepnutí na kameru** – přepnutím na vnitřní kameru telefonu LG KU990i můžete natáčet videozáznamy sebe sama. Podrobnosti naleznete v části **Používání vnitřní videokamery**.

 **Používaná paměť** – vyberte si, jestli chcete uložit své videozáznamy do **Paměti telefonu** nebo do **Externí paměti**.








Poznámka: Po výběru nového nastavení se vždy dotkněte klávesy Uložit, čímž provedené změny potvrdíte.

TIP! Když opustíte režim videokamery, všechna nastavení se vrátí k přednastavené hodnotě s výjimkou velikosti obrazu a kvality obrazu. Veškerá nastavení, která nebyla předvoleně nastavena, a která budete vyžadovat, musí být resetována – to se týká například barevného odstínu a vyrovnání bílé barvy. Zkontrolujte je ještě předtím, než natočíte další video.

TIP! Menu nastavení překryje hledáček, takže, když budete měnit prvky barvy nebo kvality obrazu, uvidíte v náhledu za menu nastavení změny provedené v obrázku. Nezapomeňte se před odchodem z daného režimu dotknout klávesy **Uložit**, čímž provedené změny potvrdíte.


Změna velikosti obrazu

Čím má obrázek více pixelů, tím větší bude velikost souboru, což na druhé straně znamená, že tím více paměti obrázek zabere. Chcete-li, aby se do telefonu vešlo více obrázků, můžete změnit počet pixelů, čímž zmenšíte velikost souboru.



- 1 V hledáčku se dotkněte klávesy  v levém dolním rohu.
- 2 Z menu nastavení vyberte .
- 3 Zvolte si pixelovou hodnotu – na výběr máte šest možností:
 -  **640x384(W)** – nejvyšší kvalita, širokoúhlé zobrazení.
 -  **400x240(W)** – rovněž širokoúhlé zobrazení, ale s nižším rozlišením.
 -  **640x480** – standardní velikost VGA. Tato možnost má jedno z nejvyšších rozlišení, ale nejde o širokoúhlé zobrazení.
 -  **320x240** – menší velikost obrázku a tím i menší velikost souboru. Vhodné pro ukládání do paměti.
 -  **176x144** – nejmenší velikost obrázku a tím malá velikost souboru.

- 4 Vyberte velikost, kterou chcete používat a dotkněte se klávesy Uložit, čímž provedené změny potvrdíte. Menu nastavení se automaticky zavře a vy můžete natáčet další videozáznam.

Poznámka: Při přehrávání videozáznamů činí rychlost přehrávání 30 snímků za vteřinu s výjimkou 120fps, kde činí rychlost přehrávání 15 snímků za vteřinu.

 **UPOZORNĚNÍ:** Software pro úpravy ve vašem telefonu LG KU990i je kompatibilní se všemi druhy videozáznamu s výjimkou formátu 640x381 a 640x480. Počítáte-li s úpravami videozáznamu, nepožijte jej v tomto formátu.





Výběr barevného odstínu


- 1 V hledáčku se dotkněte klávesy  v levém dolním rohu.
- 2 Z menu nastavení si vyberte .
- 3 Existuje pět možností barevných odstínů – **Normální** (barva), **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie** nebo **Otisk**.
- 4 Dotkněte se barevného odstínu, který chcete použít a zvolte **Uložit**.
- 5 Po provedení výběru se menu s barevnými odstíny automaticky uzavře a vy můžete pořídit další snímek.

TIP! Fotografie snímanou v barvě můžete změnit na černobílou nebo sépii i poté, co jste snímek vyfotili, ale černobílou fotografií do tónu sépie nebo do barvy změnit nemůžete.

Používání vnitřní videokamery


Telefon LG KU990i má vnitřní videokameru 320x240, která není určena jen pro video telefonáty, ale také pro nahrávání videozáznamů.

- 1 Dotkněte se , čímž přepnete na vnitřní kameru a potom vyberte .
- 2 1. Po několika vteřinách se uvidíte v hledáčku. Jedním stisknutím spouště zahájíte nahrávání, druhým stisknutím nahrávání ukončíte.
- 3 Poté, co natočíte videozáznam, vám budou nabídnuty stejné možnosti, které jsou dostupné pro natáčení s hlavní kamerou.
- 4 Pro návrat na hlavní kameru se dotkněte klávesy  a potom .

TIP! Můžete měnit velikost obrazu, jeho kvalitu, dobu trvání, vypnutí zvuku, vyvážení, barevný odstín a paměť, a to tak, že se dotknete klávesy  stejně, jako když používáte hlavní kameru.

Videokamera



Prohlížení uložených videozáznamů

- 1 Posuňte spínač režimu kamery na  a potom stiskněte spoušť.
- 2 Na obrazovce se objeví vaše galerie snímků.



- 3 Jednou se dotkněte videozáznamu, který si chcete pustit a tím jej posunete do přední části galerie.
- 4 Když se videozáznamu dotknete podruhé, otevře se úplně.

Sledování videozáznamů v televizi

Připojte telefon KU990i k televizi pomocí výstupního televizního kabelu. Otevřete videozáznam, který chcete v televizi sledovat, stiskněte  a zvolte .


Poznámka: Výstupní kabel pro televizi lze zakoupit samostatně.



UPOZORNĚNÍ: Se sledováním televize jsou kompatibilní všechny formáty s výjimkou 320x240 a 176x144.

Vaše snímky a videozáznamy


Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Na pohotovostní obrazovce posuňte spínač režimu fotoaparátu na  a stiskněte spoušť.





- 2 Na obrazovce se objeví vaše galerie snímků.
- 3 Jednou se dotkněte fotografie nebo videozáznamu, který si chcete prohlédnout a tím jej přenesete do přední části galerie.
- 4 Druhým dotykem jej celý otevřete.
- 5 Videozáznamy se začnou automaticky přehrávat. Chcete-li přehrávání přerušit, dotkněte se obrazovky, na níž se vám následně objeví další možnosti a zvolte **||**.

TIP! Když se dotknete položky **Standardní** nebo **Náhodný** ve spodní části obrazovky, změníte tím způsob, jakým se zobrazují vaše fotografie a videozáznamy v galerii.

TIP! Chcete-li některou fotografii nebo videozáznam smazat, otevřete jej a zvolte možnost . Potvrďte stisknutím volby **Ano**.




Použití funkce zoom při prohlížení videozáznamu nebo fotografie

Chcete-li obrázek zvětšit, stiskněte opakovaně tlačítko . Pro zmenšení stiskněte . Po oblasti, která vás zajímá se můžete pohybovat s použitím miniatury v pravém spodním rohu.

Úprava hlasitosti při prohlížení videozáznamu

Pro úpravu hlasitosti zvuku na videozáznamu během přehrávání posunujte jezdcem směrem nahoru a dolů po stupnici hlasitosti, která je na levé straně obrazovky. Kromě toho můžete také pohybovat ovládací koulí jog wheel kolem čítek.

Zachycení obrázku z videozáznamu

- 1 Vyberte videozáznam, ze kterého chcete zachytit obrázek.
- 2 Dotkněte se tlačítka , čímž přerušíte přehrávání videozáznamu na snímku, ze kterého chcete udělat obrázek a dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž otevřete menu s možnostmi.
- 3 Z menu možnosti vyberte volbu .
- 4 Zvolte možnost **Uložit**.
- 5 Obrázek se objeví na obrazovce společně se jménem obrázku.
- 6 Dotkněte se obrázku a potom se stisknutím klávesy  vraťte na galerii.

Vaše snímky a videozáznamy

- 7 Obrázek se uloží do složky **Moje složka** a objeví se v galerii. K tomu, aby se obrázek objevil, musíte z galerie odejít a potom ji znovu otevřít.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Pokud se multimediální soubor nenahráje do telefonu, nebudou některé funkce fungovat tak, jak mají.

Prohlížení detailů videozáznamu nebo fotografie

Videozáznamy a fotografie jsou seskupeny v galerii. Pokud nebude snadné rozeznat, které z nich jsou fotografie a které videozáznamy, můžete se podívat na údaje o těchto souborech. Například videozáznamy bývají soubory formátu AVI nebo 3GP a fotografie bývají soubory typu JPEG nebo GIF.

- 1 Když se dotknete videozáznamu v klidové fázi nebo fotografie, přesunete jej do přední části obrazovky s galerií.
- 2 Dotkněte se klávesy **+** v pravém dolním rohu videozáznamu v klidové fázi nebo fotografie.
- 3 Videozáznam v klidové fázi nebo fotografii se otočí a vy uvidíte jméno souboru, datum, kdy byl vyfotografován nebo natočen, jeho velikost (v kilobytech a pixelech) a také to, zda se jedná o obrázek nebo videozáznam (např. AVI nebo JPEG).



- 4 Dotkněte se tlačítka **X**, čímž zavřete stránku s údaji a zobrazíte videozáznam v klidové fázi nebo fotografii.

Odeslání fotografie nebo videozáznamu z galerie

- 1 Dvakrát se dotkněte fotografie nebo videozáznamu, čímž jej otevřete. Pokud zvolíte videozáznam, stiskněte tlačítko **||** poté, co se spustí jeho přehrávání.

TIP! Ve složce **Moje složka** můžete fotografii nebo videozáznam přejmenovat. Vyberte požadovanou fotografii nebo video, dotkněte se klávesy **≡** a zvolte možnost **Přejmenovat**. Pak zadejte nové jméno fotografie nebo videozáznamu.


- 2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž otevřete menu s možnostmi.
- 3 Zvolte **✉** a vyberte, jak byste chtěli videozáznam nebo fotografii poslat: jako **Zpráva**, **Email**, nebo prostřednictvím **Bluetooth**.

- 4 Vybraná aplikace pro zaslání zpráv se otevře a vy můžete příslušný videozáznam nebo fotografii poslat.

Poznámka: Pokud budete fotografií nebo videozáznam posílat prostřednictvím MMS, tak možná bude nutné před odesláním upravit velikost souboru. Některá videa mohou být velká a nelze je prostřednictvím MMS vůbec poslat – v takovém případě si vyberte některou jinou možnost odeslání.


Prohlížení fotografií ve formě prezentace


V režimu prezentace si můžete prohlédnout všechny fotografie v galerii jednu po druhé stejným způsobem, jako byste si je prohlíželi na přehrávači diapositivů. Videozáznamy nelze v tomto režimu prohlížet.

- 1 Prezentace se spustí tím, že se dvakrát dotknete fotografie, kterou chcete prezentaci zahájit.
- 2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž se otevře menu s možnostmi.
- 3 Vyberte .
- 4 Spustí se prezentace.




V rámci prezentace existuje pět možností.

Dotknutím klávesy  zvýšíte nebo snížíte rychlost prezentace.

Dotkněte se klávesy , čímž budete zobrazovat fotografie v náhodném pořadí (tj. ne chronologicky tak, jak jsou uspořádány v galerii).

Dotkněte se klávesy , čímž přejdete na další fotografii.


Dotkněte se klávesy , čímž se vrátíte k poslední zobrazené fotografii.

Dotkněte se kláves , čímž prezentaci na určitém snímku přerušíte. Opětovným dotknutím přehrávání obnovíte.

Nastavení fotografie jako tapety


- 1 Dvakrát se dotknete fotografie, kterou chcete nastavit jako tapetu, čímž ji otevřete.
- 2 Dotkněte se pravé strany obrazovky, čímž otevřete menu s možnostmi.

Vaše snímky a videozáznamy

- 3 Dotkněte se .
- 4 Obrazovka přepne na režim Portrét. Vyberte část fotografie, kterou chcete použít jako tapetu, tím, že budete hýbat zeleným rámečkem na miniatuře. Tato oblast se objeví na obrazovce ve skutečné velikosti.
- 5 Až budete s výběrem spokojeni, stiskněte **Nastavit**.


Upravování fotografií



S vašimi fotografiemi můžete dělat celou řadu věcí, existuje spousta možností, jak je můžete měnit, můžete k nim přidávat jiné nebo je můžete trochu oživit.

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravit a dotkněte se jí, tím otevřete menu s možnostmi.
- 2 Zvolte možnost . Zobrazí se následující obrazovka.






- 3 Fotografie můžete upravovat s použitím následujících ikon:


 Zastříhnutí fotografie. Vyberte čtvercovou nebo kruhovou část fotografie a pohybem prstu po obrazovce zvolte požadovanou plochu.

 Pomocí této ikony můžete do fotografie libovolně kreslit. Zvolte si tloušťku čáry ze čtyř možností. Pro změnu barvy čáry viz  níže (barevná ikona se změní ve vámi zvolenou barvu).

T Viz **Přidávání textu do fotografie**.

 Svoji fotografii můžete ozdobit razítkem. Vyberte si z nabídky různých razítek a dotkněte se fotografie na místě určeném pro razítko. Pro změnu barvy razítka viz  níže.

 Změňte barvu razítka, čáry nebo textu. Předtím, než budete kreslit, psát nebo než opatříte fotografii razítkem, si vyberte barvu.

 Zvolte tloušťku gumy a pak můžete razítka, čáry nebo text na fotografii jednoduše vygumovat.

Uložit Uložte změny provedené na fotografiích. Uložené změny můžete uložit buď do **Původního souboru** nebo jako **Nový soubor**. Pokud si vyberete **Nový soubor**, zadejte jméno souboru.

Zpět Pomocí této ikony zrušíte poslední **Úpravu** nebo **Více úprav**, které jste na fotografii provedli.

Efekt Viz **Přidání úpravy k fotografii**.

Další Dotknutím otevřete další možnosti úprav, mimo jiné **Otáčeni** a **Zrcadlo**. Existují i pokročilejší možnosti úprav. Viz Tvarování fotografie, Zvýraznění barev a Změna barev ve fotografii.

Dotkněte se klávesy , čímž se vrátíte zpět na galerii.

Přidání textu do fotografie

- 1 Na obrazovce věnované úpravám se dotkněte ikony **T**.
- 2 Zvolte možnost **Podpis** pro přidání neorámovaného textu nebo si vyberte některou z možností mluveného textu v bublinách.
- 3 Pomocí klávesnice napište text a dotkněte se klávesy **Hotovo**.
- 4 Když se textu dotknete, můžete s ním hýbat a posunout jej na Vámi vybrané místo.

Provedení úprav fotografie

- 1 Z obrazovky věnované úpravám zvolte možnost **Efekt**.
- 2 Můžete si vybrat ze šesti možností úprav fotografie:
Zjemnit – Posouváním jezdcem po stupnici můžete zmírnit ostrost fotografie. Pro uložení změn stiskněte **Hotovo**, v případě, že chcete změny anulovat, zvolte možnost **Zrušit**.

Zostřit – posouváním jezdcem po stupnici můžete fotografii zaostřit. Pro uložení změn stiskněte **Hotovo**, v případě, že změny chcete anulovat, zvolte možnost **Zrušit**.

Mozaikové rozostření – Dotykem můžete rovněž fotografii upravit tak, aby získala podobu rozostřené mozaiky. Pro návrat k normální fotografii se dotkněte klávesy **Zpět**.

Záběr – Dejte si fotografii do rámečku. Můžete být vyzváni ke změně velikosti obrázku. Pro zobrazení typů rámečků zvolte **Ano**. Tím vložíte vybraný rámeček na fotografii.

Změnit velikost – Zde můžete dotykem zobrazit dostupné velikosti. Dotykem zvolte požadovanou velikost, tím změníte velikost fotografie.

Barevný efekt – Zde můžete změnit barvu fotografie na **Černobíle**, **Sépie**, **Barevný negativ**, **Enhanced RGB** nebo **Kontrast**. Pokud se rozhodnete pro možnost Kontrast, posuňte jezdcem po stupnici, čímž zvětšíte nebo zmenšíte kontrast.

- 3 Pro zrušení změny se jednoduše dotkněte klávesy **Zpět**.

TIP! Na fotografii můžete provést více úprav, ovšem s výjimkou změny barvy, kterou můžete v danou chvíli vybrat pouze jednu.

Vaše snímky a videozáznamy

Tvarování fotografie

Tvarování fotografie je ideální nástroj, pomocí kterého můžete například změnit výraz v obličeji vašich přátel, nebo s jeho pomocí můžete fotografii prostě zkreslit a pokusit se z ní udělat umělecké dílo.

- 1 Z obrazovky na úpravy vyberte klávesu **Další**
- 2 Vyberte možnost **Morphing** a na fotografii se objeví čtyři křížky.
- 3 Posuňte křížky po fotografii tak, až budou na části, kterou chcete tvarovat. Pokud například chcete tvarovat obličej, umístěte křížky na vnější rohy obou očí a do koutků úst.



- 4 Vyberte si obličej, podle kterého byste chtěli fotografii upravit.
- 5 Zvolením možnosti **Uložit** změny uložíte.

Zvýraznění barev na fotografii

- 1 Z obrazovky na úpravy zvolte možnost **Další**
- 2 Zvolte **Barevný akcent**.

- 3 Vyberte si část fotografie. Kolem všech částí fotografie v této oblasti, které mají stejnou nebo podobnou barvu, se objeví čára kopírující jejich obrys. Jako příklad můžeme uvést vlasy dotyčné osoby nebo barvu svetru.
- 4 Dotkněte se klávesy **Hotovo**.
- 5 Kromě označené části, u níž chcete zvýraznit barvy, všechny barvy z fotografie zmizí.
- 6 Intenzitu výraznosti barvy změníte tím, že budete posouvat jezdcem po stupnici intenzity nahoru a dolů.
- 7 Zvolením možnosti **Uložit** uložíte provedené změny.





Změny barev ve fotografii

- 1 Z obrazovky na provádění změn vyberte možnost **Další**
- 2 Zvolte **Přesun barev**.
- 3 Vyberte si část fotografie. Kolem všech částí fotografie v této oblasti, které mají stejnou nebo podobnou barvu, se objeví čára, kopírující jejich obrys. Jako příklad můžeme uvést vlasy dotyčné osoby nebo barvu svetru.
- 4 Dotkněte se klávesy **Hotovo** a zvolte barvu.
- 5 Stiskněte tlačítko **Hotovo**.
- 6 Část fotografie, kterou jste si vybrali pro zvýraznění barvy změní barvu dle vašeho výběru.
- 7 Změny uložíte stisknutím tlačítka **Uložit**.


Úpravy videozáznamu

Nástroje určené k úpravám jsou dostupné pro všechny typy videozáznamu s výjimkou 640x384 a 640x480. Pokud hodláte videozáznamy upravovat, tak je neukládejte v těchto formátech.

Zkrácení délky videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte možnost **||** a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte  a zvolte možnost **Zkrátit**.
- 3 Dotkněte se klávesy  a pomocí ikon  a  označte nové body začátku a konce videozáznamu.




- 4 Dotkněte se klávesy **Náhled** a prohlédněte si, jestli vám upravené video vyhovuje.
- 5 Dotkněte se klávesy **Uložit** nebo se dotkněte klávesy , tím se vrátíte do galerie a zrušíte provedené změny.


Spojení dvou videozáznamů

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravit, zvolte ikonu **||** a dotkněte se obrazovky, čímž se zobrazí dostupné možnosti.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte **Sloučit video**.
- 3 Otevřete složku **Moje videa**. Vyberte si video, které chcete připojit a dotkněte se klávesy **Vybrat**.
- 4 Dotkněte se klávesy **Efekt**, tím si vyberete, jakým způsobem videa spojíte: **Žádné**, **Zeslab.**, **Pan zoom**, **Ov.**, **Odkrýt**, **Osl.**, **Šachovnice** nebo **Rozp**.
- 5 Stiskněte klávesy **Uložit** a následně **Ano**, tím uložíte nové spojené video. Buď můžete přepsat původní soubor nebo jej můžete uložit jako nový soubor.
- 6 Opakováním těchto kroků můžete spojit více videozáznamů.





Spojení fotografie s videem

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, zvolte možnost **||** a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte si  a zvolte možnost **Sloučit obrázek**.
- 3 Otevřete složku **Moje obrázky**. Vyberte si fotografii, kterou chcete k videu připojit a zvolte **Vybrat**.
- 4 Dotkněte se fotografie a posuňte ji tak, abyste ji připojili ke konci nebo k začátku videozáznamu.

Vaše snímky a videozáznamy


- 5 Dotkněte se klávesy **Provést**, čímž si zvolíte, jak chcete fotografií a videozáznam spojit: **Žádný, Zeslab., Pan zoom, Ov., Odkrýt, Osl., Šachovnice** nebo **Rozpl.**
- 6 Stiskněte klávesu **Uložit** a následně **Ano**. Bud můžete přepsat původní soubor nebo můžete výsledný soubor uložit jako nový soubor.
- 7 Opakováním těchto kroků můžete připojit další fotografie
- 6 Dotkněte se klávesy , tím označíte, kdy chcete, aby text zmizel.
- 7 Prohlédněte si **Náhled** a ujistěte se, že jste s výslednou podobou vloženého textu spokojeni.
- 8 Stiskněte klávesu **Uložit** a následně **Ano**. Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.
- 9 Opakováním těchto kroků můžete přidat další text.

Přidání textu k videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, vyberte klávesu  a otkněte se obrazovky, čímž se vám zobrazí dostupné možnosti.
- 2 Vyberte  a **Překrývání textu**.
- 3 Pomocí klávesnice zadejte text a zvolte možnost **Hotovo**.
- 4 Dotkněte se klávesy  a pomocí klávesy  označte, kdy chcete, aby se text objevil.
- 5 Dotkněte se té oblasti na obrazovce, kde se má text objevit.






Překrytí fotografie

- 1 Překrytí fotografie  a dotkněte se obrazovky, tím se zobrazí dostupné možnosti.
- 2 Zvolte možnost  a následně **Překrývání obrázku**.
- 3 Otevře se složka Moje obrázky. Vyberte si fotografii, kterou chcete použít pro překrytí videozáznamu a dotkněte se klávesy **Vybrat**.
- 4 Dotkněte se klávesy  a pomocí  a  vyznačte, kde chcete, aby se fotografie objevila.
- 5 Dotkněte se oblasti na obrazovce, kde chcete, aby se fotografie objevila. Pokud je fotografie příliš velká, překryje celou obrazovku a nejen vybranou oblast.
- 6 Dotkněte se , čímž vyznačíte, kdy byste chtěli, aby fotografie zmizela.
- 7 Prohlédněte si **Náhled** a ujistěte se, zda překrytí fotografií vyhovuje vašim představám.

- 8 Dotkněte se klávesy **Uložit** a následně **Ano**.
Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.
- 9 Opakováním těchto kroků můžete přidat nové fotografie.

Přidání hlasového záznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte klávesu **||** a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte  a následně zvolte možnost **Záznam hlasu**.
- 3 Kvalita původního zvukového záznamu bude ovlivněna přidáním hlasového záznamu. Pokračujte stisknutím klávesy **Ano**.
- 4 Dotkněte se klávesy , tím zobrazíte svůj videozáznam. Až se dostanete k části, kam byste chtěli vložit hlasový záznam, stiskněte tlačítko  **Rec**.



- 5 Stisknutím tlačítka  ukončíte nahrávání a přehrávání.



- 6 Prohlédněte si **Náhled** a ujistěte se, zda jste s hlasovým záznamem spokojeni.
- 7 Stiskněte klávesu **Uložit** a potom **Ano**, tím výsledek uložíte. Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.
- 8 Opakováním těchto kroků můžete k videozáznamu přidávat další hlasové záznamy.

Přidání soundtracku k videozáznamu



- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte klávesu **||** a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte  a následně zvolte možnost **Vyrovňávání audia**.
- 3 Otevře se složka Zvuky. Vyberte si stopu, kterou byste chtěli k videozáznamu přidat a dotkněte se klávesy **Vybrat**.
- 4 Původní zvuk z videozáznamu se smaže. Pokračujte stisknutím klávesy **Ano**.
- 5 Pokud je zvukový záznam kratší než videozáznam, rozhodněte se, zda jej chcete přehrát **Jednou** nebo jestli jej chcete přehrávat **Opakovaně**.
- 6 Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.

Vaše snímky a videozáznamy

Změna rychlosti vašeho videozáznamu



- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte  a dotkněte se obrazovky, tím se zobrazí dostupné možnosti.
- 2 Zvolte  a **Časování**.
- 3 Vyberte si jednu ze čtyř nabízených rychlostí: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.

Přidání tlumícího efektu


- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, zvolte klávesu  a dotkněte se obrazovky, tím zobrazíte dostupné možnosti.
- 2 Vyberte  a následně zvolte možnost **Tlumící efekt**.
- 3 Můžete buď přepsat původní soubor nebo můžete výsledek uložit jako nový soubor.
- 4 Váš videozáznam bude nyní na začátku přehrávání jakoby vystupovat z mlhy a konci přehrávání bude postupně mizet.

Multimedia

Jakékoli multimediální soubory můžete ukládat do paměti telefonu tak, abyste měli snadný přístup ke všem obrázkům, zvukům, videozáznamům a hrám. Své soubory můžete rovněž ukládat na paměťovou kartu. Výhoda používání paměťové karty spočívá v tom, že si díky ní můžete uvolnit prostor v paměti telefonu.

Pro přístup k multimediálnímu menu stiskněte  a potom . Zvolte **Moje složka**, čímž otevřete seznam složek, v nichž jsou uloženy všechny vaše multimediální soubory.

Moje obrázky

Složka **Moje obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně těch obrázků, které jsou na telefonu uloženy již od výrobce, obrázků, které jste si tam uložili sami a vámi nafocených obrázků. Dotkněte se ikony , tím přejdete z miniatury na seznam.

Menu s možnostmi ve složce Moje obrázky

Možnosti, z nichž si můžete vybírat ve složce **Moje obrázky**, závisí na tom, jaký typ obrázku jste si vybrali. U obrázků, které jste si sami nafotili, můžete využívat všechny možnosti, ale pro obrázky, které byly na telefonu již od výrobce, můžete používat pouze možnosti **Použít jako**, **Tisknout**, **Seřadit podle** a **Výběr paměti**.

TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

Odeslat – Pošlete obrázek někomu jinému.

Použít jako – Nastavte obrázek, aby se objevoval vždy v určitou dobu

Označit / Zrušit označení – Vyberte více souborů.

Přesunout – Přesunout obrázek z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Kopírovat – Kopírujte obrázek z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Smazat – Smažte obrázek.

Přejmenovat – Přejmenujte obrázek.

Vytvořit novou složku – Vytvořte novou složku v rámci složky Moje obrázky.

Prezentace – Spusťte prezentaci.

Tisk – Vytiskněte obrázkový soubor prostřednictvím PictBridge nebo Bluetooth.

Seřadit podle – Roztřídte obrázky do určitého pořadí.


Výběr paměti – Zobrazte stav paměti.

Odeslání fotografie

- 1 Dotkněte se  a potom .
- 2 Dotkněte se **Mediálního alba** a potom zvolte možnost **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii a stiskněte klávesu .
- 4 Dotkněte se klávesy **Odeslat** a vyberte si z dostupných možností – buď **Zpráva**, **Email** nebo **Bluetooth**.

Multimedia

- 5 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **Email**, tak se fotografie přiloží ke zprávě a vy můžete psát a posílat zprávy jako normálně. Rozhodnete-li se pro **Bluetooth**, budete vyzváni, abyste zapnuli Bluetooth a telefon vyhledá zařízení, kam má obrázek odeslat.

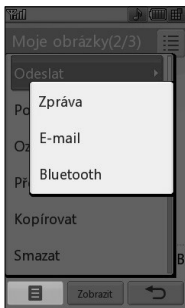

Použití obrázku

Obrázky můžete používat jako tapety a spořiče obrazovky nebo dokonce pro identifikaci volajícího.

- 1 Dotkněte se klávesy a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vybte obrázek a dotkněte se možnosti .
- 4 Dotkněte se klávesy **Použit jako** a vyberte si z následujících možností:

Domovská obrazovka – Nastavit tapetu pro obrazovku v pohotovostním režimu.

Odchozí hovor – Nastavte obrázek, který se bude objevovat během odchozích hovorů.

Spuštění – Nastavte obrázek, který se objeví při zapnutí telefonu.

Vypnutí – Nastavte obrázek, který se objeví při vypnutí telefonu.

Obrázky kontaktů – Přiřaďte obrázek k příslušné osobě ve vašem seznamu kontaktů tak, aby se obrázek zobrazil tehdy, když vás dotyčná osoba zavolá.

Organizování obrázků

- 1 Dotkněte se klávesy a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Dotkněte se možnosti a potom **Seřadit podle**.
- 4 Vybte si z možností **Datum, Typ** nebo **Jméno**.

Poznámka: Obrázky můžete třídit podle kategorií a rovněž je můžete třídit manuálně s použitím možnosti **Přesunout**.




Smazání obrázků

- 1 Dotkněte se klávesy a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vybte obrázek a dotkněte se klávesy .
- 4 Dotkněte se klávesy **Smazat** a potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.

TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru v Mediálním albu se jej jednou dotkněte, označte jej kurzorem a stiskněte pevnou klávesu **c**. Potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.




Přesouvání nebo kopírování obrázku


Obrázek můžete přesouvat nebo kopírovat mezi paměti telefonu a paměťovou kartou. To vám pomůže ušetřit místo na paměti nebo si tím můžete zabezpečit obrázky proti jejich ztrátě.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a dotkněte se klávesy .
- 4 Zvolte **Přesunout** nebo **Kopírovat**.

Značení obrázků a rušení označení





V případě, že chcete přesunout, kopírovat, odeslat nebo vymazat několik obrázků najednou, musíte je nejdříve identifikovat tím, že je označíte pomocí křížku.


- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Album médií** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte  a potom **Označit / Zrušit označení**.
- 4 Na levé straně každého obrázku se objeví okénko. Dotkněte se obrázku a v okénku se objeví křížek, který obrázek označuje.

- 5 Chcete-li zrušit označení dotkněte se znovu obrázku tak, aby z okénka zmizel křížek.
- 6 Poté, co označíte všechna okénka, stiskněte  a vyberte jednu z nabízených možností.

Vytvoření prezentace

Pokud se chcete podívat na všechny obrázky na telefonu nebo když si jimi chcete listovat, můžete si vytvořit prezentaci – tak nebude muset ztrácet čas zbytečným otevíráním a zavíráním jednotlivých obrázků.

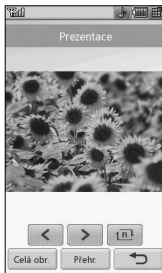


- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Prezentace**.
- 4 Pomocí kláves **<** a **>** se pohybujte po jednotlivých obrázcích nebo se dotkněte , čímž se budou obrázky zobrazovat v náhodném pořadí.



Multimedia

Kontrola stavu paměti

Můžete se podívat, jak velkou část paměti jste už využili a kolik vám ještě zbývá.



- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Dotkněte se klávesy  a potom vyberte možnost **Zpráva paměti**.
- 4 Vyberte si možnost **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť**.


Poznámka: Pokud nemáte v telefonu vloženou paměťovou kartu, nebudete si moci vybrat Externí paměť.

Moje zvuky

Složka **Moje zvuky** obsahuje **Přednastavené zvuky** a **Zvukové nahrávky**. Zde můžete spravovat, odesílat nebo nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Používání zvuku

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte možnost **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a poslechněte si jej tím, že se dotknete klávesy **Přehrát**.


- 5 Dotkněte se klávesy  a vyberte možnost **Použít jako**.
- 6 Vyberte si z možností **Vyzvánění hlasového hovoru**, **Vyzvánění videohovoru**, **Tón zprávy**, **Spuštění**, **Vypnutí**.

Moje videa

Složka **Moje videa** ukazuje seznam stažených videozáznamů a videozáznamů, které jste si na telefonu sami nahráli

Sledování videozáznamu


- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Moje videa**.
- 3 Vyberte video a dotkněte se možnosti **Přehrát**.

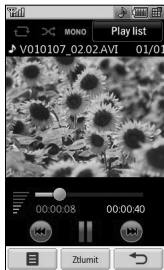

TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru v Albu médií se jej jednou dotkněte, označte jej kurzorem a stiskněte pevnou klávesu **c**. Potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.

Používání možností během doby, kdy je pozastaveno video

Pozastavte přehrávání videa a dotkněte se klávesy

. Můžete si vybrat z následujících možností:

Sejmout – Zachytit zastavený snímek a použít jej jako obrázek.

Informace o souboru – Zde si můžete přečíst údaje ohledně jména, velikosti, data, času, typu, délky trvání, velikosti, ochrany a ochrany autorských práv.

Odeslat – Odeslat videozáznam v rámci zprávy, emailu nebo prostřednictvím Bluetooth.

Smazat – Smazat videozáznam.

Použít jako – Použít videozáznam jako vyzváněcí tón.

Editor videa – Zde můžete příslušný videozáznam upravovat.

Úpravy videoklipu

Během doby, kdy se videozáznam přehrává a je v režimu Pauza, si můžete vybrat z celé řady možností, jak upravovat videoklip.

TIP! Videoklip používaný jako vyzváněcí tón upravovat nemůžete.

- 1 Vyberte si videozáznam a dotkněte se ikony **Přehrávat**.

- 2 Dotkněte se klávesy **||** a potom .
- 3 Zvolte možnost Editor videa a vyberte si z následujících možností:

Zkrátit – Ořízněte videozáznam a zkráťte jej pouze na tu část, o níž máte zájem.

Sloučit video – Spojte video s jiným videoklipem.

Sloučit obrázek – Spojte videozáznam s některým obrázkem s vaší složky Obrázky.

Překrývání textu – Vložte do videozáznamu text.


Překrývání obrázku – Vložte do videozáznamu obrázek.

Odeslání videoklipu

- 1 Vyberte videozáznam a dotkněte se klávesy .
- 2 Dotkněte se klávesy **Odeslat**, přičemž máte na výběr z těchto možností: **Zpráva**, **Email** nebo **Bluetooth**.
- 3 Pokud si zvolíte možnost **Zpráva** nebo **Email**, připojte videoklip ke zprávě a pak můžete zprávu normálně napsat a odeslat. Rozhodnete-li se pro **Bluetooth**, budete vyzváni, abyste zapnuli Bluetooth a váš telefon vyhledá zařízení, na které může videoklip poslat.

Multimedia

Použití videoklipu jako vyzváněcího tónu

- 1 Vyberte videozáznam a dotkněte se klávesy .
- 2 Dotkněte se klávesy **Použit jako** a vyberte si z možností **Vyzvánění hlasového hovoru** nebo **Vyzvánění videohovoru**.

Použití menu s video možnostmi

Ze složky **Moje videa** si můžete vybrat z následujících možností:

Použit jako – Nastavte si videozáznam jako svůj vyzváněcí tón.

Odeslat – Pošlete videozáznam některé jiné osobě.

Přesunout – Přesuňte videozáznam z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Kopírovat – Kopírujte videozáznam z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Smazat – Smažte videozáznam.

Přejmenovat – Přejmenujte videozáznam.

Označit/Zrušit označení – Vyberte více souborů.

Vytvořit novou složku – Vytvořte novou složku v rámci složky **Moje videa**.



Seřadit podle – Roztřídte videozáznamy do určitého pořadí.

Výběr paměti – Zobrazte stav paměti.

Moje hry a aplikace



Můžete si do telefonu stahovat nové hry a aplikace a budete mít o zábavu postaráno.

Stahování her

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Zábava** a potom **Moje hry a aplikace**.
- 3 Vyberte možnost **Stáhnout hry** a dotkněte se klávesy **Připojit**.
- 4 Připojte se k webovému portálu, odkud si můžete stáhnout hru.

TIP! Pro rychlé vymazání některého souboru ve složce **Moje složka** se jej jednou dotkněte, označte jej kurzorem a stiskněte pevnou klávesu **c**. Potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.

Hraní her

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Moje hry a aplikace**.
- 3 Vyberte si hru a dotkněte se klávesy **Spustit**.

Používání menu s možnostmi hraní her

Ze složky **Moje hry** a aplikace si můžete vybrat z následujících možností:

Vytvořit novou složku – Vytvořte si složku v rámci sekce **Moje hry a aplikace**.



Seřadit podle - Roztřídte hry a aplikace podle **Data**, **Velikosti** nebo **Jména**.

Výběr paměti – Zobrazí se vám stav paměti.


Obsah flash

Složka s Obsahem Flash obsahuje všechny vaše přednastavené a stažené soubory SWF.

Prohlížení souboru SWF

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Otevřete sekci **Moje věci** a potom **Obsah Flash aplikace**.
- 3 Vyberte soubor a dotkněte se možnosti **Zobrazit**.


Používání možností při prohlížení souboru SWF

V režimu pauzy se dotkněte klávesy  a vyberte si z následujících možností:

Přehrávat / Pauza – Přerušte nebo obnovte přehrávání.

Odeslat – Odešlete soubor jako zprávu nebo prostřednictvím Bluetooth.

Přejít na seznam – Vraťte se na seznam souborů SWF.

Celá obrazovka – Prohlížejte si SWF v režimu celé obrazovky (ta se objeví pouze v tom případě, že se dotknete , aniž by bylo přerušeno přehrávání).

Ztlumení – Vypněte zvuk.

Informace o souboru – Zobrazte jméno, velikost, datum, čas, typ a ochranu souboru.

Dokumenty

Z menu Dokumenty si můžete prohlížet všechny soubory v podobě dokumentů. Zde si můžete prohlížet soubory ve formátech Excel, PowerPoint, Word, txt a pdf.

Přenos souboru do telefonu

Bluetooth je pravděpodobně nejsnadnější způsob, jak přenášet soubor z počítače do telefonu. Můžete rovněž použít LG PC Suite prostřednictvím vašeho synchronizačního kabelu.

Pro přenos s použitím Bluetooth:



- 1 Ujistěte se, zda máte u telefonu i u počítače zapnutý Bluetooth a zda se oba navzájem „vidí“.
- 2 Pomocí počítače odešlete soubor přes Bluetooth.
- 3 Až bude soubor odeslán, musíte jej na telefonu přijmout – to uděláte tím, že se

Multimedia

dotknete klávesy **Ano**.

- 4 Soubor by se měl objevit ve vaší složce **Dokumenty** nebo **Jiné**.

Prohlížení souboru

- 1 Dotkněte se  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a potom **Dokumenty**.
- 3 Vyberte si dokument a dotkněte se možnosti **Zobrazit**.




Jiné

Složka **Jiné** se používá k ukládání souborů, které nejsou obrázky, zvuky, hry ani aplikace.

Používá se stejným způsobem jako složka

Dokumenty. Možná zjistíte, že při posílání souborů z počítače na telefon se tyto objeví ve složce **Jiné**, a nikoliv ve složce **Dokumenty**. Pokud k tomu dojde, můžete je přesunout.

Pro přesunutí souboru ze složky Ostatní do složky Dokumenty.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a následně **Ostatní**.
- 3 Vyberte si soubor a dotkněte se tlačítka .
- 4 Dotkněte se klávesy **Přesunout** a vzápětí se ji dotkněte podruhé.

Studio Muvee


Ve filmovém studiu můžete vytvořit prezentaci z obrázků ve spojení s hudbou.



Vytváření filmu

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte **Studio muvee**.
- 3 Dotkněte se klávesy  pro přidání obrázku. Dotkněte se obrázků, které chcete přidat a potom zvolte **Hotovo**.
- 4 Pomocí klávesy  vyberte styl filmu. Máte na výběr z následujících možností:
Classic [Max 10 Části]
Navždy [Max 8 Části]
Náladové [Max 17 Části]
Moderní [Max 18 Části]
Hudební [Max 16 Části]
- 5 Dotkněte se klávesy **Přehrát** a podívejte se, co jste vytvořili.
- 6 Dotkněte se klávesy , potom zvolte možnost **Uložit místo**, čímž si vyberete místo, kam film uložíte.

Orange music

Telefon LG KU990i má vestavěný přehrávač hudby, na němž si můžete přehrávat své oblíbené skladby. Pro spuštění přehrávače hudby se dotkněte klávesy  a potom . nakonec **Orange Music**. Zde si můžete vybrat z celé řady složek:

Naposledy přehrané – Zde si můžete zobrazit všechny skladby, které jste si pouštěli v poslední době.

Hudební obchod – Ve skladu hudby Orange jsou k dispozici statisíce celých skladeb, od nejnovějších hitů až po klasické skladby, které si můžete stáhnout na telefon.

Všechny skladby – Obsahuje všechny skladby, které máte na telefonu.

Seznamy skladeb – Obsahuje všechny vámi vytvořené playlisty.

Interpreti – Zde můžete prohledávat svoji hudbu podle interpretů.

Alba – Zde můžete vyhledávat hudbu podle alb.

Žánry – Zde můžete vyhledávat hudbu podle žánru.

Promíchat stopy – Zde můžete poslouchat hudbu v náhodném pořadí.

Převádění skladeb na telefon



Nejsnadněji se hudba převádí na telefon prostřednictvím Bluetooth nebo přes synchronizační kabel. Můžete rovněž použít LG PC Suite.


Chcete-li převádět hudbu přes Bluetooth:


- 1 Zkontrolujte, zda jsou obě zařízení zapnutá a zda se navzájem „vidí“.
- 2 Vyberte si hudební soubor na druhém zařízení a pošlete jej přes Bluetooth.
- 3 Až budou soubor odeslán, musíte jej na telefonu přijmout stisknutím klávesy **Ano**.
- 4 Soubor by se měl objevit v složce **Orange Music – Všechny skladby**.

Multimedia

Přehrávání skladeb

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte složku **Orange music** a potom **Všechny skladby**.
- 3 Vyberte si skladbu, kterou chcete přehrávat a dotkněte se klávesy **Přehrát**.
- 4 Klávesa  slouží k přerušení skladby.
- 5 Pomocí klávesy  se přesunete na další skladbu.
- 6 Pomocí klávesy  přejdete na předchozí skladbu.
- 7 Klávesa  slouží k zastavení hudby a k návratu do menu **Hudba**.

TIP! Pro změnu hlasitosti během poslouchání hudby, se dotkněte klávesy .

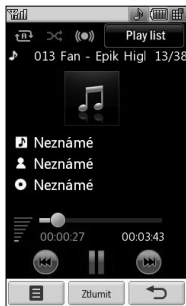

Použití možnosti během přehrávání hudby

Dotkněte se klávesy  a vyberte si z následujících možností:

Minimalizovat – Díky této volbě obrazovka s přehrávačem hudby zmizí, takže můžete používat telefon jako normálně.

Vizualizace – Vyberte vizuální efekty.

Informace o souboru – Zde naleznete název písně, informace o velikosti, datu, času, typu, délce trvání, ochraně a ochraně autorských práv.

Odeslat – Poslat skladbu jako zprávu prostřednictvím Bluetooth.


Použít jako – Použít skladbu jako jeden z vyzváněcích tónů.

Vytvoření playlistu

Můžete si vytvářet své vlastní playlisty, a to tak, že vyberete skladby ze složky **Všechny skladby**.




- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Orange Music** a potom **Seznamy skladeb**.
- 3 Dotkněte se klávesy **Přidat**, zadejte jméno playlistu a stiskněte **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka Všechny skladby. Dotkněte se všech skladeb, které chcete zařadit do svého playlistu; u názvu označených skladeb se objeví křížek.
- 5 Potvrďte klávesou **Hotovo**.

Pro přehrávání playlistu dotyčný playlist zvolte a dotkněte se klávesy **Přehrát**.

Poznámka: Chcete-li přidat druhý playlist, dotkněte se klávesy  a potom zvolte možnost **Přidat nový seznam skladeb**.

Úprava seznamu skladeb

Čas od času se může stát, že budete chtít do playlistu přidat nějaké nové skladby nebo z něj naopak některé skladby vymazat. K tomu slouží funkce úpravy playlistu.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Orange Music** a potom **Seznamy skladeb**.
- 3 Vyberte si seznam skladeb.
- 4 Dotkněte se klávesy  a vyberte si z následujících možností:

Přidat nové skladby – Chcete-li přidat do playlistu další skladby, označte požadované skladby a potvrďte pomocí klávesy **Hotovo**.

Pohyb nahoru/dolů – Pohybujte skladbou v playlistu směrem nahoru nebo dolů, čímž změníte pořadí přehrávání.

Odeslat – Odešlete skladbu jako zprávu nebo prostřednictvím Bluetooth.

Vyjmout ze seznamu – Vyjměte skladbu z playlistu. Potvrďte stisknutím klávesy **Ano**.

Označit/Zrušit označení – Vyberte více souborů.

Použit jako – Můžete skladbu nastavit jako zvukový efekt.

Smazání playlistu

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **Orange Music** a potom **Seznam skladeb**.
- 3 Dotkněte se klávesy  a potom **Smazat** nebo **Smazat všechno**, čímž vymažete všechny seznamy skladeb.

Nahrávání hlasu

Pomocí **hlasového záznamníku** můžete nahrávat hlasové poznámky nebo jiné zvuky.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Dotkněte se **Hlasového záznamníku**, potom  a vyberte si z následujících možností:

Délka trvání - Nastavte si délku trvání záznamu. Máte na výběr možnosti **Velikost zprávy MMS, 1 minuta** nebo **Bez omezení**.

Kvalita – Vyberte si kvalitu zvuku. Kvalita zvuku může být extra vysoká, vysoká nebo normální.

Jít na moje zvuky – Otevřete složky s Hlasovými záznamy v sekci **Moje zvuky**.


Multimedia


Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Dotkněte se **Hlasového záznamníku**.
- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte nahrávání.
- 4 Stisknutím klávesy  nahrávání ukončíte.
- 5 Stisknutím klávesy  si můžete svůj záznam poslechnout.



Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po ukončení nahrávání stiskněte klávesu .
- 2 Dotkněte se klávesy **Odeslat** a vyberte si z možností **Zpráva**, **Email** nebo **Bluetooth**. Pokud se rozhodnete pro **Zprávu** nebo **Email**, přidá se nahrávka ke zprávě a vy můžete psát a posílat zprávy jako normálně. Pokud si vyberete Bluetooth, budete vybitnuti k tomu, abyste zapnuli Bluetooth.

Poznámka: Po ukončení nahrávání se dotkněte klávesy  a zvolte možnost **Odeslat, Přejmenovat, Vymazat, Použit jako** (chcete-li použít záznam jako svůj vyzváněcí tón) nebo **Přejít na moje zvuky**.

Použití radia

Telefon LG KU990i nabízí funkci FM radia, takže si kdykoliv můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je i na cestách.

Poznámka: Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit sluchátka. Zapojte je do zásuvky na sluchátka (je to stejná zásuvka, kam se zapojuje nabíječka).




Vyhledávání stanic



V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice buď manuálně nebo automaticky. Uloží se pod určenými čísly kanálů, takže je nemusíte ladit stále znovu. V telefonu si můžete uložit až 12 kanálů.

Automatické ladění

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM radio** a potom .
- 3 Dotkněte se klávesy **Automaticky vyhledat** a potvrďte klávesou **Ano**.
Nalezené stanice se automaticky přiřadí příslušnému číslu kanálu ve vašem telefonu.

Manuální ladění

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM radio** a potom .
- 3 Dotkněte se klávesy **Manuální ladění** a zadejte frekvenci stanice.
- 4 Dotkněte se klávesy **OK** a potom zvolte možnost **Uložit**.
- 5 Vyberte si číslo kanálu, kam chcete stanici uložit a potvrďte pomocí tlačítka **OK**.

Poznámka: Stanici můžete rovněž manuálně naladit pomocí tlačítek  a , které se objeví vedle rádiové frekvence.

Úpravy kanálů

Možná, že budete chtít přesunout stanice na jiný kanál, tak abyste získali snadnější přístup k těm skladbám, které posloucháte nejčastěji.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM radio** a potom .
- 3 Dotkněte se klávesy **Upravit kanál** a vyberte kanál, který chcete měnit.
- 4 Buď vyberte stanici z některého jiného kanálu nebo manuálně naladte kanál na vámi požadovanou frekvenci.
- 5 Dotkněte se klávesy **Uložit**.

Resetování kanálů

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM radio** a potom .
- 3 Dotkněte se klávesy **Upravit kanál** a potom .
- 4 Zvolte si možnost **Resetovat**, čímž resetujete aktuální kanál nebo zvolte možnost **Resetovat všechno**, čímž resetujete všechny kanály. Každý kanál se pak vrátí na výchozí hodnotu frekvence 87,5 Mhz.



Poslouchání radia

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom .
- 2 Zvolte možnost **FM radio** a potom se dotkněte čísla kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.


TIP! Pro zlepšení příjmu radia prodlužte šňůru sluchátek, která funguje jako rádiová anténa.

Organizér


Přidání akce do kalendáře

- 1 Na obrazovce v pohotovostním režimu vyberte  a následně **Organizér**. Vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, k němuž byste chtěli událost přiřadit.
- 3 Dotkněte se tlačítka  a potom zvolte možnost **Přidat novou událost**.
- 4 Vyberte, jestli chcete přidat **Schůzku**, **Výročí** nebo **Narozeniny** a stiskněte **OK**.
- 5 Zkontrolujte datum a zadejte čas, kdy má událost začít.
- 6 U schůzek a výročí zadávejte rovněž čas a datum, kdy akce skončí – k tomu slouží dvě okénka ve spodní části vyhrazená pro čas a datum.
- 7 Jestliže chcete přidat předmět nebo poznámku k události, dotkněte se položky **Předmět** nebo **Jméno** a napište je do vaší poznámky – nakonec potvrďte pomocí klávesy **OK**.


- 8 Zvolte **Uložit** a vaše akce se uloží do kalendáře. Den, do kterého byly akce uloženy, je označen pomocí kurzoru ve tvaru čtverce a na dobu zahájení akce budete upozorněni zazvoněním zvonku, abyste ji nezmeškali.


Tip! Do kalendáře si můžete nastavit rovněž dobu své dovolené. Každého dne, kdy budete na dovolené, se jednou dotkněte, potom se dotkněte klávesy  a zvolte možnost **Dovolená**. Každý den se označí červeně. Když budete nastavovat budík, můžete nastavit, že se budík na tyto dny, jakožto na dovolenou, nebude vztahovat.

Změna přednastaveného pohledu na kalendář



- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost , potom zvolte **Organizér** a vyberte **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se **Kalendáře** a vyberte buď **Zobrazit měsíc** nebo **Zobrazit týden**.
- 3 Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Přidání položky do seznamu

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte klávesu , potom zvolte možnost **Organizér**.
- 2 Vyberte možnost **Provést** a dotkněte se klávesy **Přidat**.
- 3 Nastavte datum, kdy se má příslušná událost vykonat, přidejte poznámky a vyberte úroveň priority: **Vysoká, Střední** nebo **Nizká**.
- 4 Pomocí klávesy **Uložit** uložte volbu do vašeho seznamu.

Tip! Položku můžete upravit tím, že ji vyberete a dotknete se klávesy . Nyní zvolte možnost **Upravit**. Provedené změny potvrdíte klávesou **Uložit**.

Sdílení položky, kterou je třeba provést


- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost , potom vyberte **Organizér** a **Provést**.
- 2 Vyberte položku, kterou je třeba vykonat a kterou byste chtěli sdílet a potom se dotkněte klávesy .

- 3 Zvolte možnost **Odeslat**. Položku, kterou je třeba provést, můžete sdílet pomocí **SMS, MMS, Emailu** nebo **Bluetooth**.

Tip! Svůj kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem. Viz **Synchronizace s počítačem**.

Používání vyhledávače dat

Vyhledávač dat je praktický nástroj, který vám pomůže vypočítat, jaké datum bude poté, co uplyne určitý počet dní. Například po uplynutí 60 dní od 10.10. 2007 bude 9.12. 2007. Tato funkce je ideální pro stanovování termínů.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost  a potom zvolte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Vyhledávač data**.
- 3 Na záložce **Od** nastavte požadované datum.
- 4 Na záložce **Po** uveďte počet dní.
- 5 Dole se zobrazí **Cílové datum**.



Organizér

Nastavení budíku

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost  a potom vyberte **Budík**.
- 2 Zvolte možnost  a dotkněte se klávesy **Přidat nový**.
- 3 Nastavte čas, kdy chcete, aby budík zazvonil a dotkněte se klávesy **Nastavit**.
- 4 Zvolte, jestli chcete, aby budík zvonil **Jednou, Denně, v Pondělí až Pátek, v Pondělí až Sobotu, v Sobotu až Neděli** nebo **Kromě svátků**. Potvrďte tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte , čímž nastavíte zvuk budíku. Chcete-li si poslechnout zvuky, které budík nabízí, dotkněte se zvuku a zvolte možnost **Přehrát**. Po provedení výběru se dotkněte klávesy **Vybrat**.
- 6 Přidejte poznámku pro budík. Až budete mít poznámku napsanou, potvrďte klávesou **OK**. Až se budík rozezvoní, zobrazí se poznámka.
- 7 A nakonec můžete nastavit interval odložení na **5, 10, 20, 30** minut, **1** hodinu nebo **Vypnout**. Svoji volbu potvrďte tlačítkem **OK**.
- 8 Až budete mít budík nastavený, dotkněte se klávesy **Uložit**.



Poznámka: Můžete si nastavit až 5 budíků.

Přidání poznámky



- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte  a potom zvolte **Poznámky**.
- 2 Pokud neexistují žádné poznámky, zvolte možnost **Přidat** nebo pokud jste již nějaké poznámky přidali, vyberte  a následně **Přidat novou**.
- 3 Napište poznámku a potvrďte možnost **Uložit**.
- 4 Vaše poznámka se objeví na obrazovce přístře, až otevřete aplikaci Poznámka.


Tip! Existující poznámky můžete upravovat. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit a dotkněte se klávesy **Upravit**.

Používání kalkulačky


- 1 Z pohotovostní obrazovky vyberte  a potom zvolte možnost **Další**.
- 2 Vyberte **Kalkulačku**.
- 3 Pro zadávání čísel používejte číselné klávesy.
- 4 Pro jednoduché výpočty používejte požadované funkce (+, -, *, /) a potvrďte pomocí =. Pro jednoduché výpočty používejte požadované funkce (+, -, *, /) a potvrďte pomocí =.
- 5 V případě složitějších výpočtů se dotkněte klávesy  a vyberte si z nabídnutých funkcí: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** nebo **rad**.

Přidání města do světového času

- 1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte  a potom zvolte **Další**.
- 2 Vyberte možnost **Světový čas**.
- 3 Dotkněte se ikony  a dále zvolte možnost **Přidat město**. Začněte psát jméno požadovaného města a město se zobrazí v horní části obrazovky. Máte i další možnost – můžete se dotknout **Mapy** a vybrat požadované město na mapě.
- 4 Dotkněte se klávesy **Vybrat**, čímž potvrdíte svůj výběr.

Tip! Jste-li právě v zahraničí, můžete změnit časovou zónu ze světového času tím, že se dotknete ikony , a zvolíte možnost **Změna časové zóny**. Vyberte si požadovanou časovou zónu jako výše a dotkněte se klávesy **Vybrat**.

Převádění jednotek

- 1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte  a potom zvolte **Další**.
- 2 Vyberte možnost **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte si, jestli chcete převádět **Měnu, Plochu, Délku, Hmotnost, Teplotu, Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Nyní si můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, ze které chcete převádět, a za ní napište jednotku, do které chcete převádět.
- 5 Na obrazovce se zobrazí odpovídající hodnota.

Synchronizace s počítačem

Můžete synchronizovat svůj počítač s telefonem tak, aby všechny důležité údaje a data souhlasily. Tímto způsobem si však zároveň zazálohujete všechna data Software LG PC Suite není součástí balení, je možné ho stáhnout na webu www.lgmobile.cz.

Instalace LG PC Suite na počítači

- 1 Na pohotovostní obrazovce si vyberte , potom se dotkněte a zvolte **Nastavení telefonu**.
- 2 Vyberte **Konektivitu** a potom **Režim připojení USB**.
- 3 Vyberte **Datové služby** a potvrďte pomocí tlačítka **OK**.
- 4 Spust'íte instalační soubor.
- 5 Zvolte si jazyk, ve kterém chcete, aby instalace probíhala a klepněte na **OK**.
- 6 Postupujte v souladu s pokyny na obrazovce a dokončete LG PC Suite Installer wizard.
- 7 Až bude instalace hotová, objeví se na obrazovce ikona LG PC Suite.

Propojení telefonu s počítačem

- 1 Připojte USB kabel k telefonu a k počítači.
- 2 Dvakrát klepněte na **ikonu LG PC Suite** na vašem počítači.
- 3 Klepněte na **Connection Wizard** a potom na **USB**.
- 4 Klepněte na **Další**, potom znovu **Další** a potom na **Dokončit**. Nyní je telefon propojený s počítačem.

Zálohování a obnovení informací z telefonu

- 1 Propojte telefon s počítačem dle výše uvedeného popisu.
- 2 Klepněte na ikonu **Záloha** a potom zvolte **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte obsah, který chcete zálohovat nebo obnovit. Vyberte místo, kam byste chtěli informace zálohovat nebo odkud je chcete obnovit. Klepněte na **OK**.
- 4 Vaše informace budou zálohovány.

Prohlížení souborů uložených na telefonu na vašem počítači

- 1 Propojte počítač s telefonem v souladu s tím, jak je uvedeno výše.
- 2 Klepněte na ikonu **Obsah**.
- 3 Všechny dokumenty, obsah karty flash, obrázky, zvuky a videozáznamy, které jste uložili na telefon, se zobrazí na obrazovce v složce LG Phone.

Tip! Prohlížení obsahu telefonu na počítači vám pomůže uspořádat soubory, zorganizovat dokumenty a odstranit obsah, který již nepotřebujete.

Synchronizování kontaktů

- 1 Propojte telefon s počítačem.
- 2 Klepněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Zvolte možnost **Převést** a potom **Importovat z mobilního telefonu**. Váš počítač nyní naimportuje a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a telefonu.
- 4 Klepněte na **Soubor** a vyberte možnost **Uložit**. Nyní si můžete vybrat, kam byste chtěli kontakty uložit.

Poznámka: Pro zálohování kontaktů uložených na USIM kartě klepněte na složku SIM karta na levé straně vašeho monitoru.

Vyberte možnost **Upravit** umístěnou na horní straně obrazovky a potom zvolte možnost **Vybrat všechno**. Pravým tlačítkem klepněte na kontakty a potom vyberte možnost **Kopírovat na kontakt**. Nyní klepněte na složku **Telefon** na levé straně obrazovky a zobrazí se všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Všechny zprávy na počítači a telefonu se zobrazí v složkách na vaší obrazovce.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit a uspořádat zprávy.

Použití telefonu jako prostředku hromadného ukládání dat

Telefon můžete používat jako prostředek hromadného ukládání dat pouze v tom případě, pokud do něj vložíte paměťovou kartu.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce vyberte  potom se dotkněte klávesy  a zvolte možnost **Nastavení telefonu**.
- 3 Vyberte **Připojení** a potom **Režim připojení USB**.

Synchronizace s počítačem

- 4 Vyberte **Hromadné uložení dat** a dotkněte se tlačítka **OK**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se objeví zpráva: **Připojeno Během přenosu dat neodpojujte**.
- 6 Všechny soubory z vašeho telefonu se budou automaticky ukládat na hard disk počítače.

Poznámka: Chcete-li zahájit hromadný přenos dat, musíte telefon odpojit od počítače.

Poznámka: Pomocí hromadného uložení dat se zálohují pouze obsah uložený na paměťové kartě, nikoliv obsah uložený v paměti telefonu. Pro přenos obsahu z paměti telefonu (např. kontakty) musíte provést synchronizaci pomocí PC Sync.

Převodník DivX

Po instalaci vyberte DivX z programových souborů na vašem počítači, potom převodník DivX a následně Převodník.

Tím otevřete aplikaci Převodník. Pomocí šipek můžete v aplikaci měnit formát převodníku na mobilní. Pokud kliknete pravým tlačítkem do okénka aplikace a vyberete Preference, můžete změnit místo, kam se budou konvertované soubory ukládat.

Až budete připraveni na převádění souborů, přeneste soubory do aplikace, kde se provede počáteční analýza. Potom musíte vybrat volbu Konvertovat, čímž proces spustíte. Až bude proces hotový, zobrazí se překrývací okno s informací o tom, že je Převod dokončen.


Konvertovaný soubor můžete nyní přesunout na telefon s použitím funkce hromadného ukládání nebo je můžete načíst prostřednictvím obsahu s použitím softwaru pro synchronizaci s počítačem.

Web

Orange World

Můžete si koupit lístky do kina. Dívat se na televizi. Najít si, kdy vám jede vlak. Přečíst si aktuální zprávy nebo výsledky sportovních utkání. Můžete e-mailovat nebo chatovat. Můžete dělat, cokoliv budete chtít. Stejně jako na Internetu, jenže to všechno teď můžete dělat na svém telefonu. A ten můžete všude s sebou nosit mnohem snadněji než počítač.

Přístup na síť



- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte  a potom vyberte možnost **Orange World**.
- 2 Chcete-li získat přístup přímo na domovskou stránku prohlížeče, zvolte **Domů**. Kromě toho můžete vybrat možnost **Zadejte adresu** – v takovém případě napíšete požadované URL a potvrdíte tlačítkem **Připojit**.

Poznámka: Při připojení k této službě a stahování obsahu vznikají dodatečné náklady. Ověřte si u provozovatele vaší sítě, jaké poplatky budete platit za stahování dat.



Přidávání záložek a přístup k nim


Pro snadný a rychlý přístup k vašim oblíbeným webovým stránkám můžete přidat záložky a uložit internetové stránky.

- 1 Z pohotovostní obrazovky vyberte možnost  a následně zvolte **Orange World**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovce se objeví seznam vašich **Záložek**. Záložky se objeví na obrazovce.
- 3 Pro přidání nové záložky vyberte  a dotkněte se klávesy **Přidat novou**. Zadejte jméno vaší záložky následované URL.

Web



- 4 Dotkněte se klávesy **Uložit**. Vaše záložka se nyní objeví v seznamu záložek.
- 5 Pro přístup k záložce jednoduše najedte na požadovanou záložku a dotkněte se klávesy **Otevřít**. Tím se k záložce připojíte.

Ukládání stránky

- 1 Otevřete požadovanou webovou stránku v souladu s výše uvedeným popisem.
- 2 Dotkněte se klávesy  a vyberte možnost **Uložen stránky**.
- 3 Zadejte jméno webové stránky tak, abyste ji mohli snadno rozeznat.
- 4 Dotkněte se tlačítka **Uložit**.

TIP! Toto menu vám rovněž umožní upravovat nadpisy uložených stránek, chránit poznámku obrazovky nebo tuto ochranu zrušit a mazat uložené stránky.

Přístup k uložené stránce

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte  a potom vyberte možnost **Orange World**.
- 2 Vyberte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanou stránku, dotkněte se klávesy  a následně zvolte možnost **Otevřít**.

Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Z pohotovostní obrazovky vyberte , potom zvolte možnost **Orange World**. Vyberte **Historii**.
- 2 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste v poslední době navštívili. Chcete-li některou z těchto stránek navštívit, vyberte požadovanou stránku a dotkněte se klávesy **Připojit**.

Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Z pohotovostní obrazovky vyberte , potom zvolte možnost **Orange World**. Vyberte **Nastavení**.
- 2 Můžete si zvolit úpravu **Profily, Kódování znaků, Cache, Cookies, Java script, zabezpečení** nebo můžete veškeré nastavení resetovat pomocí volby **Resetovat nastavení**.
- 3 Až budete se změnou nastavení hotoví, zvolte **OK**.

Používání telefonu jako modemu

KU990i vám může sloužit rovněž jako modem k počítači – vy tak budete mít přístup k e-mailům a k Internetu i v situaci, kdy se nemůžete připojit pomocí drátů. Můžete použít buď USB kabel nebo Bluetooth.

Použití USB kabelu:

- 1 Je nutné, abyste měli na počítači nainstalovaný LG PC Suite.
- 2 Propojte KU990i s počítačem pomocí USB kabelu a spusťte software LG PC Suite.
- 3 Na počítači klepněte na možnost **Komunikace**. Potom klepněte na **Nastavení**, zvolte možnost **Modem**.
- 4 Vyberte **Modem LG Mobile USB** a potvrďte pomocí tlačítka **OK**. Nyní se objeví na obrazovce.
- 5 Klepněte na možnost **Spojit** a tím propojíte počítač přes KU990i.

Použití Bluetooth

- 1 Zapněte Bluetooth a zajistěte, aby bylo viditelné pro počítač i pro KU990i.
- 2 Spojte počítač a KU990i, poté bude pro spojení vyžadováno heslo.
- 3 Pomocí **Connection wizard** na LG PC Suite vytvořte aktivní spojení Bluetooth.
- 4 Na svém počítači klepněte na **Komunikaci**, potom klepněte na **Nastavení**.
- 5 Klepněte na **Modem**.
- 6 Zvolte **Standardní modem přes spojení Bluetooth** a klepněte na **OK**. Nyní se objeví na obrazovce.
- 7 Klepněte na **Spojit** a tím propojíte počítač přes KU990i.

Nastavení

V rámci této složky můžete měnit nastavení tak, aby byl telefon KU990i nastaven přímo pro vás.


Změna nastavení obrazovky

- 1 Dotkněte se  a potom zvolte možnost .
- 2 Dotkněte se **Obrazovky** a potom si vyberte z následujících možností:
Hlavní displej – Vyberte si motiv pro pohotovostní obrazovku nebo odchozí telefonáty.
Hodiny a kalendář – Vyberte, co je vidět na vaší pohotovostní obrazovce.
Jas – Upravte jas obrazovky.
Podsycení – Rozhodněte se, jak dlouho chcete nechat zapnuté osvětlení pozadí.
Téma – Rychle změní celkový vzhled obrazovky.
Písmo – Upravte barvu fontů.
- 3 Pomocí klávesy **Uložit** uložte své nastavení.

Personalizace profilů

Profil pohotovostní obrazovky můžete rychle měnit. Jednoduše se dotkněte aktivní ikony profilu v pravém horním rohu.

Pomocí menu nastavení můžete personalizovat nastavení každého profilu.

- 1 Stiskněte tlačítko  a potom si vyberte .
- 2 Dotkněte se klávesy **Profily** a potom si vyberte profil, který chcete upravit. Profily **Tichý režim** a **Pouze vibrování** upravovat nelze.
- 3 Dotkněte se klávesy  a zvolte možnost **Upravit**.
- 4 Můžete měnit všechny zvuky a budíky uvedené v seznamu včetně vašeho **Vyzváněcího tónu a Hlasitosti, Upozornění na zprávy, nastavení Zvuku obrazovky** atd.

Změna nastavení telefonu

S telefonem KU990i si můžete spoustu věcí libovolně nastavit tak, aby se vám s telefonem pracovalo co nejlépe.

TIP! Pro listování v seznamu možností se dotkněte poslední viditelné položky a posunujte prstem po obrazovce směrem nahoru. Seznam se posune směrem nahoru, takže na něm uvidíte více položek.

- 1 Dotkněte se klávesy  a potom zvolte .
- 2 Dotkněte se klávesy Nastavení telefonu a potom si vyberte z níže uvedeného seznamu.

Datum a čas – Upravte své nastavení datumu a času nebo si vyberte možnost automatické aktualizace času během cestování nebo pro úsporu denního světla.

Úspora energie – Zde si můžete zapnout nastavení od výrobce určené k šetření baterie **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Jazyky – Změňte jazyk, v němž jsou uváděny informace na displeji KU990i.

Zabezpečení – Upravte nastavení zabezpečení včetně kódů PIN, uzamčení telefonu a automatického zamykání.

Připojení – viz **Změna nastavení připojení** na další stránce, kde je uvedeno více informací.

Zpráva paměti – další informace o Používání správce na paměti naleznete.

Kalibrace touchpadu – Resetujte obrazovku tak, aby se snadno používala.

Původní nastavení – Resetujte všechna nastavení podle definic od výrobce.

Informace o telefonu – Zde se zobrazí technické informace o KU990i.

Změna nastavení připojení

Vaše nastavení připojení již nastavil provozovatel vaší sítě, takže si můžete telefon užívat od samého začátku. Pokud chcete jakékoli nastavení měnit, použijte toto menu.

Dotkněte se klávesy  a potom . Zvolte **Nastavení telefonu a Připojení**.

Nastavení sítě – KU990i se automaticky připojí k vámi požadované síti. Pro změnu tohoto nastavení použijte toto menu.

Přístupové body – Provozovatel vaší sítě tuto informaci již uložil. S použitím tohoto menu můžete přidávat nové přístupové body.

Režim připojení USB – Zvolte Datové služby a synchronizujte KU990i s použitím softwaru LG PC Suite, což vám umožní kopírovat soubory z vašeho telefonu.

Služba synchronizace – Další informace o synchronizaci naleznete.

Nastavení streaming – Provozovatel vaší sítě již tuto informaci uložil. Můžete ji upravit, pokud chcete provést změny.

Nastavení

Výstup pro televizi – Pro připojení KU990i k televizi použijte PAL nebo NTSC.

Poznámka: Výstupní kabel pro televizi se prodává samostatně.

Používání správce paměti

Telefon KU990i má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (možná, že si paměťovou kartu budete muset koupit samostatně).

Pomocí správce paměti můžete určit, jak se každá paměť používá a zjistit, kolik zbývá místa.

Dotkněte se klávesy  a potom zvolte . Vyberte **Nastavení telefonu** a potom **Zpráva paměti**.

Běžná paměť telefonu – Zobrazí se paměť, která je na telefonu KU990i k dispozici pro obrázky, zvuky, videozáznamy, flash, MMS, emaily, aplikace Java a další.



Rezervní paměť telefonu – Zobrazí se paměť, která je na vašem telefonu k dispozici pro SMS, kontakty, kalendář, seznam úkolů, poznámky, budík, historii volání, záložky a různé.

Paměť USIM – Zobrazí se paměť, která je k dispozici na kartě USIM.

Externí paměť – Zobrazí se paměť, která je k dispozici na externí paměťové kartě (možná si budete muset zakoupit paměťovou kartu samostatně).

Nastavení primárního ukládání – Vyberte si místo, kam byste chtěli ukládat položky.

Používání letového režimu

Letový režim zapnete zvolením klávesy , a potom . Zvolte **Letový režim** a následně **Zapnout**. Letový režim vám neumožňuje telefonovat, připojovat se k Internetu, odesílat zprávy ani používat Bluetooth.

Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth je ideální nástroj pro odesílání a přijímání souborů, jelikož k němu není nutné žádné vedení a připojení je rychlé a snadné. Sluchátka Bluetooth můžete použít také k telefonování.

Pro odesílání souborů:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat – většinou se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Dotkněte se klávesy  a zvolte možnost **Odeslat**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Dotkněte se klávesy **Ano**, tím zapnete **Bluetooth**.
- 4 KU990i automaticky vyhledá ostatní zařízení využívající Bluetooth, která se nacházejí v jeho dosahu.

- 5 Vyberte zařízení, na které chcete poslat soubor a zvolte možnost **Vybrat**.
- 6 Váš soubor bude odeslán.

Tip! Sledujte lišty zobrazující postup odesílání, z něhož zjistíte, jestli byl soubor odeslán..

Přijetí souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být Bluetooth **Zapnutý** a **Viditelný**. Více informací o nastavení naleznete v části věnované změnám nastavení Bluetooth.
- 2 Objeví se zpráva, která vás upozorní na to, abyste přijali soubor od odesílatele. Zvolte **Ano**, čímž soubor přijmete.
- 3 Uvidíte, jestli byl soubor uložen a můžete si vybrat možnost **Prohlédnout si soubor** nebo jej můžete **Použít jako tapetu**. Soubory se obvykle ukládají do příslušné složky v sekci **Moje složka**.

Změna nastavení bluetooth

- 1 Dotkněte se  a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte **Bluetooth** a potom **Nastavení**.
Provádění změn:
Viditelnost mého zařízení – Vyberte si mezi možnostmi **Viditelné** nebo **Skryté**.
Jméno mého zařízení – Zadejte jméno svého telefonu KU990i.

Podporované služby – Vyberte si, jak používat Bluetooth ve spojení s různými službami. Viz **Použití telefonu jako modemu** nebo **Použití sluchátek Bluetooth**.

Moje adresa – Změňte svoji adresu Bluetooth.

Spojení s jiným zařízením Bluetooth

Spojením telefonu KU990i a jiného zařízení můžete vytvořit spojení chráněné heslem. Díky tomu bude vaše spojení bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je Bluetooth **Zapnutý** a **Viditelný**. Viditelnost můžete měnit v menu **Nastavení**.
- 2 Dotkněte se možnosti **Spojená zařízení** a potom zvolte **Nové**.
- 3 KU990i vyhledá zařízení. Až bude hledání dokončeno, objeví se na obrazovce možnosti **Obnovit** a **Přidat**.
- 4 Vyberte zařízení, které chcete připojit, zadejte heslo a potom potvrďte stisknutím klávesy **OK**.
- 5 Váš telefon se připojí k jinému zařízení, na němž byste měli zadat stejné heslo.
- 6 Vaše připojení prostřednictvím Bluetooth chráněného heslem je nyní hotovo.

Nastavení

Používání Bluetooth sluchátek

- 1 Zkontrolujte, jestli máte Bluetooth **Zapnuté** a **Viditelné**.
- 2 Pro použití sluchátek v režimu Párování a spojení vašich zařízení postupujte v souladu s pokyny, které jste obdrželi společně se sluchátky.
- 3 Na otázku **Připojit nyní** odpovězte **Ano**. Telefon KU990i se automaticky přepne do režimu Sluchátek.

TIP! Podrobnosti o **Režimu odpovídání Bluetooth** naleznete na straně 22 dozvíte se zde, jak přijímat telefonáty, když máte připojená sluchátka Bluetooth.

Aktualizace softwaru

Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese <http://cz.lgmobile.com>

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí Internetu bez potřeby navštívit naše středisko služeb.

Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Ujistěte se, že zkontrolujete všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existuje řada příslušenství, jež se mohou prodávat samostatně. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci. O dostupnosti se poraďte se svým místním prodejcem.

Základní příslušenství:



Cestovní nabíječka



Baterie

Volitelné příslušenství:

- Kabel USB
- Nabíječka do automobilu
- Monofonní sluchátka
- Stereofonní sluchátka
- Stereofonní sluchátka s dálkovým ovládáním
- Paměťová karta

POZNÁMKA:

- Tento seznam příslušenství není kompletní. O seznam příslušenství dostupného pro váš region se poraďte se svým místním prodejcem.
- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- Některé příslušenství se může lišit nebo nemusí být na některém z trhů dostupné.

Síťové služby

Bezdrátový telefon popsáný v tomto manuálu byl schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, PCS1900 a W-CDMA.

Funkce, které jsou popsány v tomto manuálu, se nazývají síťové služby. Jedná se o speciální služby, které vám poskytuje váš provozovatel bezdrátové sítě. Předtím, než začnete tyto síťové služby využívat, se k nim musíte přihlásit prostřednictvím poskytovatele služeb, který vám poskytne pokyny k jejich používání.

Technické údaje

Obecné

Jméno výrobku: KU990i

Systém: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Teplota prostředí

Max : +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)

Min : -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19.Feb,2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KU990i je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [Nč. 426/2000 Sb.].

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Prostudujte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo protiprávní. Další podrobné informace naleznete v tomto manuálu.

UPOZORNĚNÍ!

- V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.
- Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti benzinových stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.
- Pro svou bezpečnost použijte POUZE určené ORIGINÁLNÍ baterie a nabíječky.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

VÝSTRAHA!

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
- Používejte pouze ORIGINÁLNÍ příslušenství, abyste nezpůsobili poškození svého telefonu.
- Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení s elektronikou v bezprostřední blízkosti. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Baterie by se měly likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
- Nerozebírejte telefon ani baterii.
- Nebezpečí výbuchu hrozí v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie.

Vystavení energi rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Tento mobilní telefon KU990i byl navržen, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.

- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,826 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 0,631 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

Péče o přístroj a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství schválené pro tento konkrétní model telefonu. Použití jiných typů by mohlo vést nejen ke zrušení platnosti homologace nebo záruk, které se na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.

- Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy přístroj odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Telefon neponechávejte a nepoužívejte v blízkosti elektrických spotřebičů, jako je televizor, radiopřijímač nebo osobní počítač.
- Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.
- Neupustte přístroj na zem.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

- Přístroj by neměl být vystaven mechanickým vibracím nebo nárazům.
- Při zabalení do fólie nebo obalu z PVC by mohlo dojít k poškození ochranného nátěru telefonu.
- Pro čištění povrchu telefonu používejte suchou tkaninu. (Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Telefon by neměl být umístěn v těsné blízkosti platebních karet a dopravních jízdenek; mohl by znehodnotit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrými předměty; mohlo by dojít k poškození telefonu.
- Telefon by neměl přijít do styku s tekutinami a vlhkým prostředím.
- Příslušenství jako sluchátka používejte opatrně. Zbytečně se nedotýkejte antény.

Efektivní provoz telefonu

Elektronické přístroje

Všechny telefony mohou způsobovat rušení s možným negativním vlivem na běžnou funkci elektronických přístrojů.

- Bez povolení není dovoleno používat mobilní telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Telefon by neměl být

umístěn těsně u kardiostimulátoru (tzn. v náprsní kapse).

- Mobilní telefony mohou rušit funkčnost některých naslouchátek.
- Může dojít i k určitým drobným interferencím televize, rádia, osobních počítačů apod.

Bezpečnost na silnici

Zkontrolujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu hands-free, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy v motorovém vozidle, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné předměty, včetně nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Mohlo by dojít k vážnému zranění kvůli nevhodnému výkonu.

Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité při přecházení ulice.

Oblast odstřelovacích prací

Telefon není dovoleno používat v oblastech, kde probíhají odstřelovací práce. Je třeba dodržovat příslušná nařízení a postupovat podle platných předpisů a pravidel.

Potenciálně výbušné prostředí

- Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- V části vozidla, ve které převládá mobilní telefon nebo jeho příslušenství, nepřevázejte ani neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

V letadle

Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat rušení.

- Před nástupem do letadla je třeba vždy mobilní telefon vypnout.
- Bez povolení posádky nepoužívejte telefon ani na zemi.

Děti

Uchovávejte telefon na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, se kterými je při uvolnění spojeno riziko udušení.

Tísňová volání

Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve všech mobilních sítích. Z tohoto důvodu byste se neměli v případě tísňového volání spoléhat pouze na mobilní telefon. Ověřte si tuto informaci u místního operátora.

Informace o bateriích a jejich údržba

- Před dobíjením nemusí být baterie úplně vybita. Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde neexistuje paměťový efekt, který by snižoval výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky od firmy LG. Svým provedením nabíječky LG zaručují maximální životnost baterií.
- U baterie neprovádějte demontáž ani zkratování.
- Kontakty na baterii je třeba udržovat v čistotě.
- Až baterie přestane podávat přiměřený výkon, vyměňte ji. Potřeba výměny však nastává až po stovkách dobítek.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

- Pokud nebyla baterie dlouho používána, tak ji před použitím znovu nabijte.
- Nabíječka by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření a neměla by se používat ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Baterii nenechávejte na horkých ani na chladných místech, snížila by se tím její kapacita.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce. Recyklujte, kdykoliv je to možné. Nelikvidujte jako komunální odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

Rozeznávání rukopisu

Funkce rozpoznání písma převádí pohyby dotykového pera na písmena, čísla nebo jiné znaky a zobrazuje tyto znaky jako text. Funkce rozpoznání písma je aktivní pouze v místech, kde lze zadat text.

Poznámka: Většinu písmen lze napsat pomocí různých stylů pohybů. Viz tabulky níže. Styl neurčuje velikost písma. Pozice na obrazovce určuje velikost písma, nikoliv styl.

Abeceda


Jestliže vyberete režim velkých písmen (ABC), napsané znaky budou nahrazeny velkými písmeny i v případě, že napíšete malá písmena, a naopak.

př.) Jestliže v režimu velkých písmen napíšete malé písmeno ,f', bude nahrazeno velkým písmenem ,F'.



Písmeno	Tahy
A	A A' a a'
B	B' B b b'
C	C' C
D	D' D d' d'
E	E' E' e' e'
F	F' F' f' f'

G	G' G' g' g'
H	H' H' h' h'
I	I' I' i' i'
J	J' J j' j'
K	K' K' k' k'
L	L' l' l'
M	M' M' m' m'
N	N' N' n' n'
O	O' O' o' o'
P	P' P' p' p'
Q	Q' Q' q' q'
R	R' R' r' r'
S	S' S
T	T' T' t' t'
U	U' U' u' u'
V	V' V' v' v'
W	W' W' w' w'
X	X' X' x' x'
Y	Y' Y' y' y'
Z	Z' Z' z' z'
B	B

Funkce

Funkce	Tahy
Mezerník	
Klávesa Backspace	
Klávesa Enter	
Přepnutí do režimu textu	











Interpunkční znaménka

Znaménko	Tahy
Tečka .	
At @	

Poznámka: Každý tah začínejte u konce označeného tečkou.

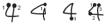
Čísła

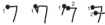Čísła se píší nad šipkou.

Číslo	Tahy
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Znaky s čárkou

Znak napište tak, jak je uvedeno výše, poté nad šipkou napište čárku. Stejný postup platí pro jiné podobné znaky, např. pro ö a ü.

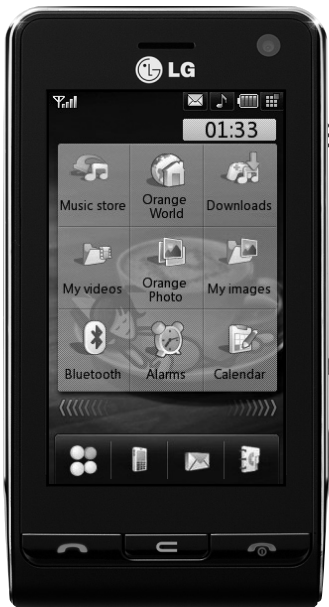

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KU990i User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KU990i phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents

SET UP

Getting to know your phone	7
Installing the USIM and battery.....	9
Memory card	11
Menu map.....	12

YOUR STANDBY SCREEN

Touchscreen tips.....	13
The quick keys.....	14
The status bar	15
The shortcut menu.....	16

THE BASICS

Calls	17
Making a call or video call	17
Making a call from your contacts	17
Answering and rejecting a call.....	17
In-call options.....	18
Adjusting the call volume	18
Speed dialling.....	19
Making a second call	19
Turning off DTMF.....	19
Viewing your Call history	19
Using call divert.....	20
Using call barring.....	20
Changing the common call setting.....	21
Changing your video call setting	21

Contacts	22
Searching for a contact.....	22
Adding a new contact	22
Contact options	23
Creating a group.....	23
Changing your contact settings.....	24
Viewing information	24
Messaging	25
Sending a message	25
Entering text.....	25
T9 predictive	26
Abc manual.....	26
Keyboard	26
Handwriting recognition	26
Setting up your email	27
Retrieving your email	28
Sending an email using your new account	28
Changing your email settings	28
Message folders.....	29
Managing your messages	29
Using templates.....	30
Using emoticons.....	30
Changing your text message settings.....	30
Changing your multimedia message settings	30
Changing your other settings.....	31

Contents

GET CREATIVE

Camera	32
Taking a quick photo.....	32
After you've taken your photo	32
Getting to know the viewfinder.....	33
Using the flash	34
Using the quick settings	34
Adjusting the contrast	34
Choosing a shot type	35
Taking a panoramic shot	35
Using the advanced settings.....	36
Changing the image size.....	37
Choosing a colour tone	38
Using the inner camera.....	38
Viewing your saved photos	39
Viewing the details of a photo.....	39
Video camera	40
Shooting a quick video	40
After you've shot your video	40
Getting to know the viewfinder.....	41
Adjusting the contrast	42
Using the advanced settings.....	42
Changing the video image size	43
Choosing a colour tone	44
Using the inner video camera	44
Watching your saved videos	45
Watching your videos on your TV	45

Your photos and videos	46
Viewing your photos and videos.....	46
Using zoom when viewing a video or photo.....	46
Adjusting the volume when viewing a video.....	46
Capturing an image from a video	46
Viewing the details of a video or photo ...	47
Sending a photo or video from the gallery.....	47
Viewing your photos as a slide show	48
Setting a photo as wallpaper	48
Editing your photos.....	49
Adding text to a photo.....	50
Adding an effect to a photo	50
Morphing a photo	51
Adding a colour accent to a photo.....	51
Swapping the colours in a photo.....	51
Editing your videos.....	52
Trimming the length of your video	52
Merging two videos together	52
Merging a photo with a video	52
Adding text to a video	53
Overlaying a photo.....	53
Adding a voice recording.....	54
Adding a soundtrack to your video	54
Changing the speed of your video	54
Adding a dimming effect.....	55

Multimedia	56	Flash contents	62
My images	56	Viewing an SWF file	62
My images option menus	56	Using options viewing the SWF file	62
Sending a photo	56	Documents	62
Using an image	57	Transferring a file to your phone	62
Organising your images	57	Viewing a file	62
Deleting an image	57	Others	63
Moving or copying an image	58	Muvee studio	63
Marking and unmarking images	58	Creating a movie	64
Creating a slide show	58	Orange Music	64
Checking your memory status	59	Transferring music onto your phone	64
My sounds	59	Playing a song	65
Using a sound	59	Using options while playing music	65
My videos	59	Creating a playlist	65
Watching a video	59	Editing a playlist	66
Using options while video is paused	60	Deleting a playlist	66
Editing a video clip	60	Voice recorder	66
Sending a video clip	60	Recording a sound or voice	67
Using a video clip as a ringtone	60	Sending the voice recording	67
Using the video options menu	60	Using the radio	67
My games and apps	61	Searching for stations	68
Downloading a game	61	Editing the channels	68
Playing a game	61	Resetting channels	68
Using the games options menu	61	Listening to the radio	69

Contents

GET ORGANISED

Organiser	70
Adding an event to your calendar.....	70
Changing your default calendar view.....	70
Adding an item to your to do list.....	71
Sharing a to do item.....	71
Using date finder.....	71
Setting your alarm.....	72
Adding a memo.....	72
Using your calculator.....	72
Adding a city to your world clock.....	73
Converting a unit.....	73
PC Sync	74
Installing LG PC Suite on your computer..	74
Connecting your phone and PC.....	74
Backing up and restoring your phones information.....	74
Viewing your phone files on your PC.....	74
Synchronising your contacts.....	75
Synchronising your messages.....	75
Using your phone as a mass storage device.....	75
DivX Converter.....	76

THE WEB

Orange World.....	77
Accessing the web.....	77
Adding and accessing your bookmarks.....	77
Saving a page.....	78
Accessing a saved page.....	78
Viewing your browser history.....	78
Changing the web browser settings.....	78
Using your phone as a modem.....	79

SETTINGS

Changing your screen settings.....	80
Personalising your profiles.....	80
Changing your phone settings.....	81
Changing your connectivity settings.....	81
Using memory manager.....	82
Using flight mode.....	82
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	82
Pairing with another Bluetooth device.....	83
Using a Bluetooth headset.....	84
Software Upgrade.....	84

ACCESSORIES..... 85

NETWORK SERVICE..... 86

TECHNICAL DATA..... 86

GUIDELINES

Guidelines for safe and efficient use..... 88

Getting to know your phone

Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Camera mode

Lock/ Unlock key

Inner camera lens

End/Power key


Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.

Clear key

Deletes a character with
each press.

Call key


Dials a phone number and
answers incoming calls.

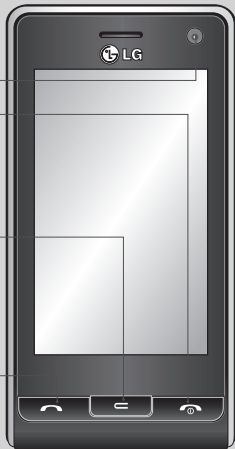

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Capture button

Getting to know your phone

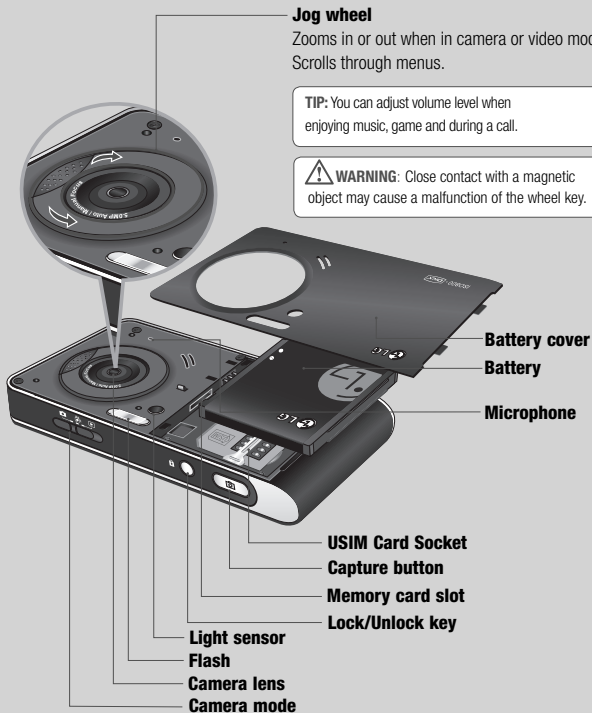

Installing the USIM and battery



1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.




2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment by using the battery cover.

⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Installing the USIM and battery

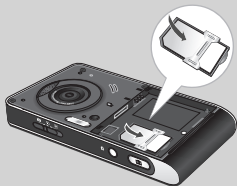

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the reverse direction.



4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KU990i. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KU990i will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.


Memory card

Installing a memory card

Expand the memory space available on your phone using a memory card. The KU990i will support up to a 2GB memory card.

TIP: Memory card is an optional accessory.

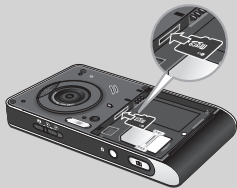

- 1 Remove the battery and battery cover as before.
- 2 Insert memory card.
Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Replace the battery cover as before.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it. If your card isn't formatted you will need to do so.



- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch Format and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP: To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.


Note: If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, so for example videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Address book**.
- 2 Touch **Settings** then **Copy**.
- 3 Choose **Handset to USIM** and touch **OK**.
- 4 Choose **All together** or **one by one** and touch **OK**.

Menu map

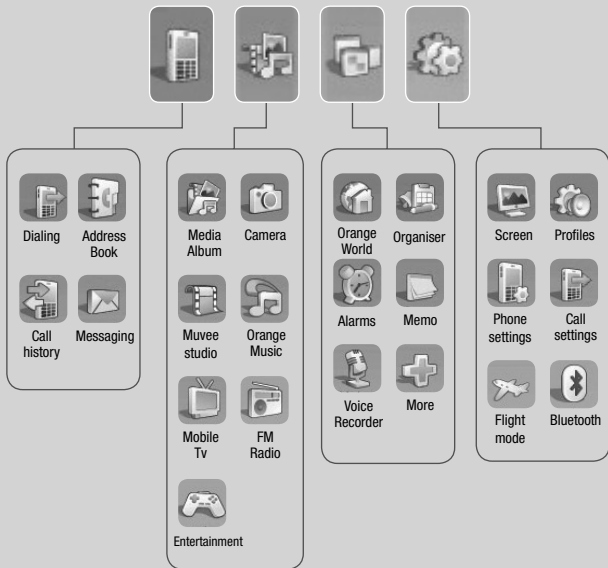

Your standby screen

Whenever your KU990i isn't in use it'll return to your home screen. From here you access all the menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.



Touchscreen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item touch the icon accurately. Your KU990i will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys around it.
- When the screen light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to restore the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the touchscreen will not work with any material covering them.

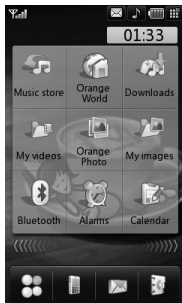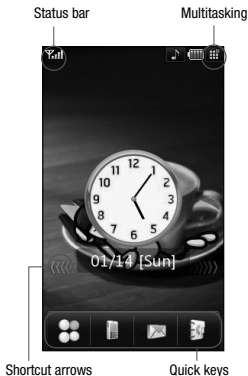






▲ Shortcut menu


Your standby screen


The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

 Touch to open the full menu which is separated into four sub-menus. Touch each sub-menu's vertical tab to view further options.

 Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch  or press the  .
To initiate a video call with the number, press  after inputting the number.

 Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or email, or view your message folder.

 Touch to open your address book. Alphabetical tabs run vertically along the left side of the screen so you can easily find the contact you're looking for. You can also create new contacts and edit existing ones.

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as depicted in the figure below.



























please do not cover the antenna area with your hand during a call and using a bluetooth connection. It may degrade speech quality.

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Applications running
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set
	Vibrate profile in use


Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is selected
	Bluetooth is active
	HSDPA available
	3G available


Your standby screen


Changing your profile from the status bar

Touch the icon that represents your current profile setting in the status bar. Select a profile type, for example **Silent**, and touch **OK** to save and close.

Using the Multitasking function

Touch  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.


From any application, touch  and select Home screen to return to the standby screen without exiting or closing the application.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

The shortcut menu



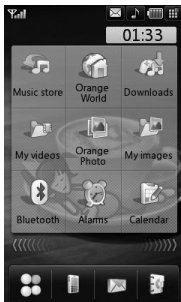


The shortcut menu provides nine further menu options. To open the shortcut menu:


- 1 Touch the standby screen once above the quick keys.
- 2 When the shortcut arrows appear, slide your finger horizontally across them in either direction.
- 3 The shortcut menu will open. Touch any of the nine options to open the application or a further menu.
- 4 To close the shortcut menu, slide your finger across the shortcut arrows again, in either direction.




Calls

Making a call or video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
To delete a digit press the C hard key.
- 3 Touch  or  hard key to initiate the call. Touch  to make a video call.
- 4 To end the call press the  hard key.


TIP! To enter + for making an international call, touch  twice.

TIP! Press the lock/unlock button to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


TIP! To bring up the keypad during a call, touch .


Making a call from your contacts


- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Select the alphabetical tab corresponding to the first letter of the contact you'd like to call. So, for 'Home', select **E-H**.
- 3 From the list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.

TIP! You can search your contacts from the call screen. Touch  and choose **Search contacts**. Scroll through your contacts or enter the first few digits of a number to limit the list.

Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Press the  hard key to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.


Press the  hard key a second time to reject the incoming call.

Calls


In-call options

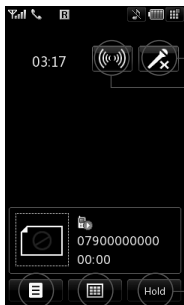

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Hold - Touch **Hold** to put a caller on hold. Touch **Resume** to continue your conversation.

Keypad - Touch  to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example when dialling call centres or other automated telephone services.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Go to contacts** and **Go to messages** so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.


TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.



Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.




Speed dialling


You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Touch  and select **Address book**.
- 2 Touch **Speed dials**.
- 3 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the standby screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically, there's no need to press .

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select **Add new call**.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 Touch **Swap** to change between the calls.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by selecting  then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.



Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated messages. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.

Viewing your Call history

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then  and select **Call history**. Choose to view:

All calls - View the complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View the list of all the numbers you have called.


Received calls - View the list of all the numbers that have called you.

Calls

Missed calls - View the list of all the calls you have missed.



Call charges - View the charges applied to your dialled numbers (this service is network dependant, some operators are unable to support this) and the call duration of all your calls; received and dialled.

Data volume - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

TIP! From any call log touch  and **Clear** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.



Using call divert

- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Divert** to activate.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the six options:

All outgoing

Outgoing international

Outgoing international calls except home country



All incoming

Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator for this service.



TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select  and choose **Call setting**.
- 2 Touch **Common setting**. From here you can amend the settings for:
 - Call reject** - Select **On** or **Off** and choose to reject all calls, of those from specific groups, contacts or from unregistered numbers (those not in your contacts).
 - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.
 - Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
 - Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the **Send** key or any key.
 - Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
 - BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call when using a Bluetooth headset.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Changing your video call setting


- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Video call setting**.
- 3 Choose the settings of your video calling. Determine whether to **Use private image** and select one, switch on the **Mirror** (so you can see yourself on screen) and select an **Image size**.


Contacts

Searching for a contact



There are two ways to search for a contact:



From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Select the alphabetical tab corresponding to the first letter of the contact you'd like to view. So, for 'Home' select **E-H**.

TIP! You can search by group by touching  and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.


From the main menu

- 1 Select **Address book**.
- 2 Touch  and enter the first few letters of the contact you'd like to find using the keypad. Or select  to switch to address book view and select the tab corresponding to the first letter of the name.
- 3 Your address book will bring up a list of the contacts corresponding to the letters you've entered.

TIP! You can switch between the keypad search screen and the alphabetical address book screen by touching the  or  icon in the top right corner of the screen.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact

- 1 From the standby screen touch  and select **Address book**.
- 2 Select **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 5 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**. Touch **OK**.
- 6 Add up to two email addresses.
- 7 Assign the contact to a group. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 8 You can also add a **Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 9 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group**.

Contact options



There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use.
See **Searching for a contact**.
- 2 Press  to open the list of options.
From here you can:
 - Edit** - Change any of the contact's details.
 - Send message** - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS.
 - Send business card** - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message, Multimedia message, Email** or via **Bluetooth**.
 - Make voice call** - Call the contact.
 - Make video call** - Video call the contact.
 - Save to USIM/Handset** - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).
 - Delete** - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.
 - Add new contact** - You can add new entry.


Mark/Unmark - You can select one or more contacts for multiple deletion.

Search by group - You can search the entry by group.

Creating a group

- 1 From the standby screen touch  and select **Address book**.
- 2 Select **Groups** and touch .
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.

Note: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.


TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose to Add a member to the group from your contacts, assign a Group ringtone, Rename the group or Delete a group.

Contacts

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book works in the way you prefer.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch  and select **Address book**.
- 2 Select **Settings**. From here you can adjust the following settings:

Display data - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM, Handset** only or **USIM** only.

You can also select to show the first name or last name of a contact first.

Synchronise contacts - Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts**.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.


Move - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to, e.g. if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information**.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information**.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

Viewing information

- 1 From the standby screen touch  and select **Address book**.
- 2 Select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.



TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **Add** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging




Messaging


Your KU990i combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then **Messaging**.

Sending a message

- 1 Touch  then choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. Or to send an email, choose **Email**.
- 3 A new SMS will open.
- 4 Touch  or  then **Insert**, to add an image, video, sound or symbol.
- 5 Touch **Send**. Enter the phone number or touch **Contacts** to open your contacts list. You can add multiple contacts.


 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text


There are four ways to enter text: T9 predictive, Abc manual, Keyboard and Handwriting recognition.


To switch between text entry methods touch the corresponding icon at the top of the screen.

 **Handwriting recognition** - Choose **Keyboard**, **Handwriting-Screen**, **Handwriting-Box**.


 **T9 predictive text** - Touch to turn on T9 predictive text then select **T9 abc**, **T9 Abc** or **123**.

 **Abc manual** - Choose **Abc**, **ABC** or **123**

To use the keyboard, touch  and select **keyboard** from the drop down menu.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch **0**.


To change between upper, lower and title case press 

To delete a character use the **C** hard key below the screen.


To enter a symbol touch .

Messaging


T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch  or **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual

In Abc mode you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full qwerty keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:



to switch to upper case



to add a space

TIP! Keyboard mode predicts and shows what you will type in next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words. If you wish to use the suggested words, press the space bar to confirm them.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on screen and your KU990i will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view.





WARNING: You may find it easier to use a stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KU990i. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select **Settings**.
- 2 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 3 Open  and touch **Add new**.
- 4 You can now choose how your account works:
 - Title** - Enter a name for this account.
 - My name** - Enter your name.
 - Username** - Enter the account's username.
 - Password** - Enter the account's password.
 - Email address** - Enter the account's email address.
 - Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.
 - Outgoing mail server** - Enter the account's details.
 - Incoming mail server** - Enter the account's details.
 - Maximum receive size** - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.
 - Mailbox type** - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

Save sent mail into - Choose where to save your IMAP4 emails. For POP3 accounts copies are always saved on the phone.

Access point - Choose your Internet access point. Press  to use a preset access point.

Auto retrieve - Choose whether to fetch your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server

SMTP username - Enter the SMTP username.

SMTP password - Enter the SMTP password.

APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.



Messaging

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.



Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email. See 'Change your email settings' to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then **Email**.
- 2 Touch the account you want to use then .
- 3 Choose **Retrieve** and your KU990i will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account


- 1 Touch  then chose **Create new message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Use the tabs and  to enter the recipients address and write your message. Use the **Files** tab to attach images, videos, sounds or other file types.
- 4 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can email Word, Text, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KU990i so you can review them on the move.

Changing your email settings

You can adapt your email settings so that it works in the way you prefer.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then open **Settings**.
- 2 Touch **Email** then **Email accounts** and then you can adapt the following settings:
 - Allow reply email** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.
 - Request reply email** - Choose whether to request 'read confirmation' messages.
 - Retrieve interval** - Choose how often your KU990i checks for new email messages.
 - Include message in Fwd. & Reply** - Choose to include the original message or not.
 - Include attachment** - Choose to include the original attachment.
 - Auto Retrieval in Roaming** - Choose to auto retrieve your messages when abroad, or stop auto retrieval.
 - New Email noti. Info** - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KU990i, it's fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.



Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then **Inbox**.
- 2 Touch  and then choose to:

Reply to - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Make voice call - Call the person who sent you the message.

Make video call - Make a video call to the person who sent you the message.

Delete - Delete the message.

Create new message - Open a new, blank message or email.

Copy - Save a copy of the message to your phone.

Move - Move the message to your phone.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Mark/Unmark - Mark your messages for multiple deletion.

Message information - See additional information for the message, for example, the time it was sent.



If you see the message **No space for USIM message** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.

Messaging

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add new, Edit, Delete** or **Delete all** templates.

Using emoticons


Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch  to **Add new, Edit, Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KU990i message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, see below for more information.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** then **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice, Fax, X.400** or **Email**.


Character encoding - Choose how your characters are encoded, this impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Your KU990i message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, see below for more information.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** then **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming** network. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.


Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Deliver your message at a specific time.

Multi msg. centre - Enter the details for your message centre.

Changing your other settings

Touch  then choose **Settings** then:


Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service or contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info service - Choose your reception status, language and other settings.

Camera


Taking a quick photo


- 1 Move the camera mode switch to .
- 2 Press the capture button. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 5 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 6 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 7 Press the capture button fully.


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with four icons down the right side.



 Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.


 Touch to set the photo you have just taken as your wallpaper.

 Touch to send the photo as an MMS, Email or via Bluetooth. See **Sending a message, Sending and receiving your files using Bluetooth** for details.

TIP! Move the camera mode switch to

 to open the photo gallery. See **Viewing your saved photos**, for details.

Getting to know the viewfinder

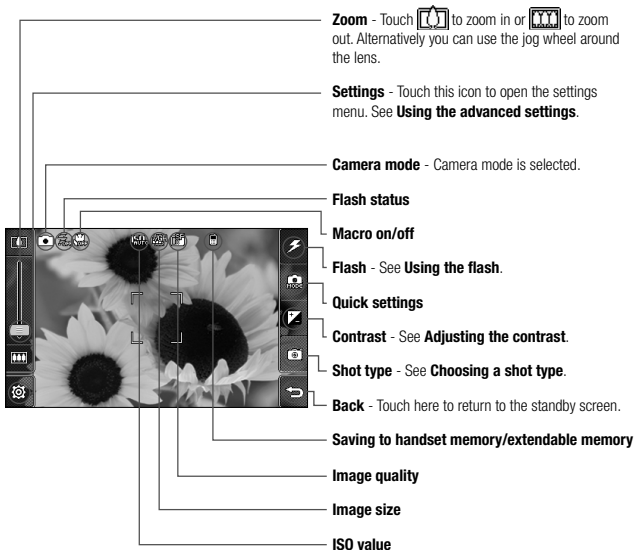


TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Camera


Using the flash

The flash is set to off as default, but there are other options.

- 1 Select  from the top right corner of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - Auto** - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
 - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
 - Always on** - The camera will always activate flash.
 - When taking a picture** - The flash activates when taking a picture.
- 3 Touch the flash option you'd like to use.
- 4 When you've made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 5 The flash icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.




Note: Whenever you exit the camera, the flash setting will revert to the default off mode. You'll need to switch the flash back on if you still need it when you reopen the camera.

Using the quick settings


- 1 Touch  to open the quick settings options. These include various options for taking photos at night (e.g. **Night or Party**), for landscape or portrait photography or to photograph moving subjects (e.g. **Sport** mode). Select **High Sensitive** for a more luminescent photo.
- 2 Touch the preset quick setting which best suits the conditions.
- 3 Take your photo.

Adjusting the contrast

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier image or towards  for a higher contrast, sharper image.

Choosing a shot type

- 1 Touch  to open the available shot types.
- 2 Choose from the four options:

Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view. See **Taking a panoramic shot** for more details.


Frame Shot - Choose from one of the fun frames to transform your friend into a pirate or just decorate their surroundings.

Smile shot - This shot type is great for taking a photo of people. Focus on the subject and press camera button, then the photo will be taken automatically when it smiles.

Continuous shot - This enables you to take seven shots automatically in very quick succession.

Taking a panoramic shot


Capture life as it appears using panoramic shot. The camera will let you take three photos, all aligned, and combine them into one image so that your wide angle view becomes a panoramic photo.


- 1 Touch  to open the available shot types and select **Panorama**.
- 2 Take the first photo as normal. A ghosted version of the right side of the image will appear in the viewfinder.
- 3 When you take the second and third photo, line the ghost of the previous image up with the image in the viewfinder.
- 4 In the photo gallery, the photos will be saved as three separate images and one panoramic image.


Note: Due to the image size the panoramic photo will appear slightly distorted in the Gallery view. Touch it twice to view it properly.


Camera


Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.


 **Image size** - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size**.


 **Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.


 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

 **ISO** - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** or **ISO 800**.


 **Colour tone** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour tone**.

 **Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.


 **Zoom** - Choose a zoom to apply to the photo you're taking.

 **Macro** - Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

 **Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

 **Focus** - Select one from Auto focus, Manual focus and Face tracking.

 **Switch camera** - For self portraits, switch to the LG KU990i's inner camera. See **Using the inner camera** for details.

 **Memory in use** - Choose whether to save your photos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

Blinking detection - Select On/Off.



Note: Always touch **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to touch **Save** before exiting to apply any changes.



Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) or choose the preset:
Contacts - This sets up the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.
- 4 Select the size option you'd like to use and touch **Save** to implement your changes. The settings menu will automatically close, ready for you to take your picture.

Camera



Choosing a colour tone


- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 There are five colour tone options, **Normal** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia** or **Emboss**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use and select **Save**.
- 5 When you've made your selection the colour tone menu will automatically close, ready for you to take your picture.



TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Using the inner camera



Your LG KU990i has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.


- 1 To switch to the inner camera touch  then select .
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, image quality, white balance and colour tone by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as are available for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then .


Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode and from the standby screen. From within the camera you simply move the camera mode switch to , whilst from the standby screen you should move the camera mode switch to  and then press the capture button.
- 2 Your gallery will appear on screen.

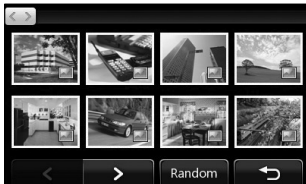


- 3 Touch the photo you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the photo a second time to open it fully.

Viewing the details of a photo





- 1 Touch the photo to bring it to the front of the gallery screen.
- 2 Touch the  icon in the bottom right corner of the photo.
- 3 The photo will flip over to reveal its name, the date it was taken, its size (in kilobytes and pixels) and the image type (e.g. jpeg).



- 4 Touch  to close the details and view the photo.

Video camera


Shooting a quick video


- 1 Move the camera mode switch to .
- 2 Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 **REC** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with three icons down the right side.




 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to send the video as an MMS, Email or via Bluetooth. See **Sending messages** or **Sending and receiving your files using Bluetooth**, for details.

TIP! Move the camera mode switch to  to open the gallery. See **Viewing your photos and videos**, for details.

Getting to know the viewfinder

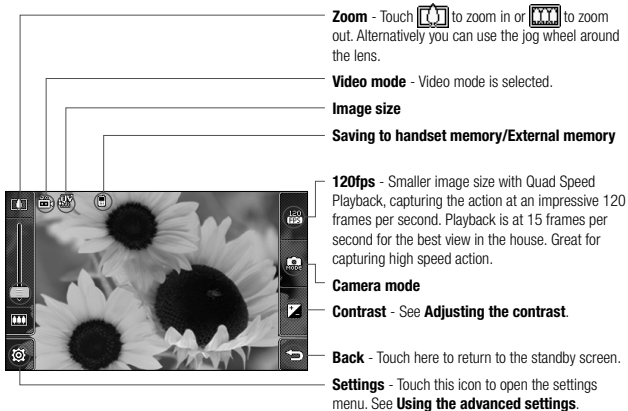




TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.


Video camera


Adjusting the contrast


Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.


- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier image, or towards  for a higher contrast, sharper image.


Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.


 **Flash** - On/Off


 **Image size** - Change the size of the video to save on memory. See **Changing the video image size**.


 **Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.


 **Duration** - Set a duration limit for your video. Choose **Normal** or **MMS** to limit the size to be able to send the video as an MMS.


TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.


 **Zoom** - Choose a zoom to apply to the photo you're taking.

 **Mute** - Choose **Mute** to record a video without sound.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

 **Colour tone** - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone**.

 **Switch camera** - Switch to your LG KU990i's inner camera to record a video of yourself. See **Using the inner video camera** for details.

 **Memory in use** - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.








Note: Always touch **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the video camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and white balance. Check them before you shoot your next video.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to touch **Save** before exiting to apply any changes.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos onto your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 Select a pixel value from the six options:
 -  **640x384(W)** - The highest quality widescreen option.
 -  **400x240(W)** - This is also widescreen, but of a lower resolution.
 -  **640x480** - Standard sized VGA. This option is of the highest resolution but not widescreen.
 -  **320x240** - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.
 -  **176x144** - Smallest image size and therefore smaller file size.

Video camera



- 4 Select the size option you'd like to use and touch **Save** to implement your changes. The settings menu will automatically close, ready for you to shoot your video.

Note: When you view your videos, playback speed is 30 frames per second, with the exception of 120fps where playback is at 15 frames per second..



WARNING: The great editing software on your LG KU990i is compatible with all video types except 640X384 and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.





Choosing a colour tone


- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 There are five colour tone options, **Normal** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia** or **Emboss**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use and select **Save**.
- 5 When you've made your selection the colour tone menu will automatically close, ready for you to shoot your video.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.


Using the inner video camera


Your LG KU990i has a 320x240 inner camera, not just for video calling but for recording videos too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select .
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, press a second time to stop recording.
- 3 After you've shot the video you'll be offered all the same options as are available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then .

TIP! You can still alter the image size, image quality, duration, mute, white balance, colour tone and the memory by touching  in the same way as when using the main camera.



Watching your saved videos

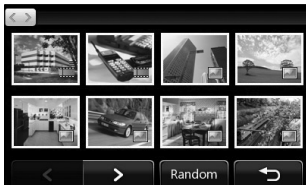- 1 Move the camera mode switch to  and press the capture button.
- 2 Your gallery will appear on screen.



- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the video a second time to open it fully.

Watching your videos on your TV

Connect your KU990i to your TV using the TV output cable. Open the video you'd like to watch on TV, press  and select .


Note: The TV output cable is available for purchase separately.





WARNING: All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 From the standby screen, move the camera mode switch to  and press the capture button.
- 2 Your gallery will appear on screen.

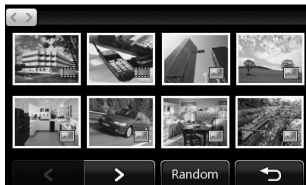



- 3 Touch the video or photo you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch it a second time to open it fully.
- 5 Videos will begin to play automatically. To pause playback touch the screen to bring up the options and select .

TIP! Change the way your photos and videos are displayed in the gallery by touching **Standard** or **Random** at the bottom of the screen.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.




Using zoom when viewing a video or photo


To zoom in press  repeatedly. To zoom out press . Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, slide the marker up and down the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the jog wheel around the lens.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 Select **Save**.
- 5 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 6 Touch the image then  to return to the gallery.
- 7 The image will be saved in the My stuff folder and appear in the gallery. You need to exit gallery and then re-open for this to appear.


 **WARNING:** Some functions would not work properly if the multimedia file is not recorded on the phone.

Viewing the details of a video or photo


Videos and photos are grouped together in the gallery. If you have trouble telling which are photos and which are videos, check the details. For example, videos may be AVI or 3GP file types and photos may be JPEG or GIF file types.


- 1 Touch the video still or photo to bring it to the front of the gallery screen.
- 2 Touch the **+** icon in the bottom right corner of the video still or photo.
- 3 The video still or photo will flip over to reveal its name, the date it was taken, its size (in kilobytes and pixels) and whether it's an image or a video (e.g. AVI or JPEG).




- 4 Touch  to close the details and view the video still or photo.

Sending a photo or video from the gallery

- 1 Touch a photo or video twice to open it. If you select a video, press  when it starts to play.

TIP! You can rename a photo or video in **My stuff**. Select the photo or video, then touch  and choose **Rename**. Enter the new name for your photo or video.


- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Select  and choose how you would like to send the video or photo: **Message, Email, Bluetooth**.
- 4 The chosen messaging application will open so you can send the video or photo.


Note: The photo or video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all, in which case choose one of the other sending options.

Your photos and videos


Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

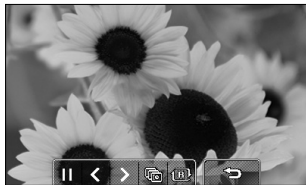


- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.
- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Select .
- 4 The slideshow will begin.




There are five options within slideshow:

 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

 Touch here to view the photos in a random order (i.e. not the chronological order they appear in your gallery).


-  Touch to skip to the next photo.
-  Touch to return to the last photo shown.
-  Touch to pause the slideshow on a particular photo. Touch again to resume playback.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 The screen will switch to portrait mode. Select the portion of the photo you would like to set as wallpaper by moving the green box on the thumbnail. This area will appear in actual size on screen.
- 5 When you are happy with the section touch **Set**.


Editing your photos



There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch to bring up the options.
- 2 Select . The following screen will be displayed.






- 3 Touch the icons to adapt your photo:


 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.

 Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options. To change the colour of the line see  below (the colour icon will change to the colour you have selected) below.

T See **Adding text to a photo**.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be. To change the colour of a stamp see  below.

 Change the colour of a stamp, line or some text. You must select the colour before you draw, write or stamp the photo.

 Select the thickness and draw over your image to remove any stamps, lines or text.

Save Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

Undo Undo the last **Effect** or **More** edit you made to the photo.

Effect See **Adding an effect to a photo**.

More Touch to open further effect options including **Rotate** and **Mirror**. There are also more advanced editing options. See **Morphing a photo**, **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo**.

 Touch to return to the gallery.

Your photos and videos

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose either of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Done**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Effect**.
- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:
 - Soften** - Move the marker along the bar to soften the focus of the photo. Select **Done** to save the changes or choose **Cancel**.
 - Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **Done** to save the changes or choose **Cancel**.
 - Mosaic blur** - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo. Touch **Undo** to return to the normal photo.
 - Frame** - Add a frame to your photo. You may be prompted to allow the image size to be changed. To see the frame types select **Yes**. The chosen frame will be superimposed over your photo.

Resize - Touch here for size options.

Touch your desired size to change the size of the photo.

Colour effect - Change the colour of a photo to **Black and white**, **Sepia**, **Colour negative**, **Enhanced RGB** or **Contrast**. If you select **Contrast** move the marker along the bar to increase or decrease the contrast.

- 3 To undo an effect simply touch **Undo**.

TIP! You can add more than one effect to a photo, except for a colour effect of which you can only select one at a time.

Morphing a photo

Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1 From the editing screen touch **More**.
- 2 Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3 Move the crosses around the photo so they are on the part you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.




- 4 Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5 Select **Save** to save the changes.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch **More**.
- 2 Choose **Colour accent**.

- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch **Done**.
- 5 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 6 Alter the intensity of the accenting by sliding the marker up or down the intensity bar.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Swapping the colours in a photo






- 1 From the editing screen, touch **More**.
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch  and select a colour.
- 5 Press **Done**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour swapping.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Your photos and videos


Editing your videos

The editing features are available for all video types except 640X384 and 640x480. Don't record in these formats if you plan to edit your video.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using  and .





- 4 Touch **Preview** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

Merging two videos together





- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge and touch **Select**.
- 4 Touch **Effect** to choose how the videos merge together: **None**, **Fade out**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board** or **Dissolve**.
- 5 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 6 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video


- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.

- 5 Touch **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board** or **Dissolve**.
- 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video






- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Done**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.



- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.





- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo


- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video and touch **Select**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using  and .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Your photos and videos



Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording, touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press  **Rec**.





- 5 Press  to stop recording and playback.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.



Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Adding a dimming effect


- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Dimming effect**.
- 3 Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then . Touch **Media Album** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

My images

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera. Touch  to change the view from thumbnail image to list.

My images option menus

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as**, **Print**, **Sort by** and **Memory manager** options are available for default images.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Send - Send the image to a friend.

Use as - Set the image to appear at certain times.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Rename - Rename an image.

Create new folder - Create a new folder within the My images folder.

Slide show - Start a slide show.

Print - Print an image file via PictBridge or Bluetooth®.


Sort by - Sort images into a specific order.

Memory manager - View the memory status.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then choose **My images**.
- 3 Select a photo and touch .
- 4 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

- 5 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

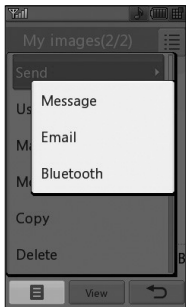

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch then .
- 2 Touch **Media Album** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Home screen - Set a wallpaper for the standby screen.

Outgoing call - Set an image to appear during outgoing calls.

Start-up - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down - Set an image to appear when you switch the phone off.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

Organising your images

- 1 Touch then .
- 2 Touch **Media Album** then **My images**.
- 3 Touch then Sort by.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Note: As well as sorting your images by category, you can also manually sort them by using the **Move** option.

Deleting an image

- 1 Touch then .
- 2 Touch **Media Album** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Delete** then **Yes** to confirm.

TIP! To quickly delete any file in Media Album, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.

Multimedia





Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.







Marking and unmarking images


If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then **My images**.
- 3 Touch  then **Mark/Unmark**.
- 4 A box will appear to the left of each image. Touch the image and a tick will appear in the box marking it.
- 5 To unmark an image, touch the image again so that the tick disappears from the box.
- 6 Once you have marked all of the appropriate boxes, press  and choose one of the options.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.
- 4 Use the  and  to skip through the images or touch  to show your images in a random order.

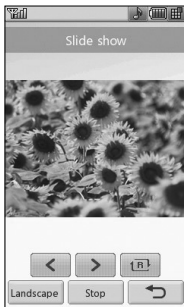

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.




- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.
- 4 Choose **Handset memory** or **External memory**.

Note: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select **External memory**.

My sounds

The **My sounds** folder contains the **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound


- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and touch **Play** to listen to it.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up**, **Shut down**.

My videos

The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video


- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then **My videos**.
- 3 Select a video and touch **Play**.

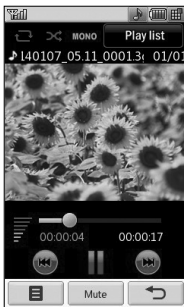

TIP! To quickly delete any file in Media Album, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.

Multimedia

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Capture - Capture the frozen frame as a picture.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

Send - Send the video in a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the video.

Use as - Use the video as a ringtone.

Video editor - Edit the video clip.

Editing a video clip

While your video is being played and is in pause mode you can choose from a number of options to edit the video clip.


TIP! You can not edit the video clip used as a ringtone.

- 1 Select a video and touch **Play**.
- 2 Touch  then .
- 3 Touch **Video editor** and choose from:
 - Trim** - Cut the video down to only the part you want.
 - Video merge** - Merge the video with another video clip.
 - Image merge** - Merge the video with an image from your Images folder.


Text overlay - Add text to the video.

Image overlay - Add an image to the video.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using a video clip as a ringtone

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from **Voice ringtone** or **Video ringtone**.

Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

Use as - Set a video as your ringtone.

Send - Send a video to a friend.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Rename - Rename a video.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Create new folder - Create a new folder within the My videos folder.



Sort by - Sort videos into a specific order.

Memory manager - View the memory status.

My games and apps


You can download new and applications to your phone to help keep you amused when you have time to spare.

Downloading a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Entertainment** then **My games & apps**.
- 3 Select **Download games** and touch **Connect**.
- 4 You will connect to the web portal from where you can find a game to download.

TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then **My games & apps**.
- 3 Select a game and touch **Launch**.

Using the games options menu

From the My games & apps folder, the following options are available:

Create new folder – Create a folder within **My games & apps**.

Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status.

Multimedia


Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

Viewing an SWF file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file and touch **View**.


Using options viewing the SWF file

Touch  while in pause mode and choose from:

Play/Pause - Pause or resume playback.

Send - Send the file as a message or via Bluetooth.

Go to list - Return to your list of SWF files.

Full screen view - View your SWF in full screen mode (this only appears if you touch  without pausing).

Mute - Switch the sound off.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type and Protection of the file.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To Move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Media Album** then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, then touch **Move** again.

Muvee studio

The Muvee studio allows you to create an image slide show combined with music.





Multimedia

Creating a movie

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Muvee studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Done**.
- 4 Touch  to choose a Muvee style. Select from:
classic
forever
Moody
moden
musical
- 5 Touch **Play** to see what you've created.
- 6 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.

Orange music

Your LG KU990i has built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  .then **Orange music**. From here you can access to number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

Music store - In the Orange Music Store, there are hundreds of thousands of full-length tracks, from current hits to classic favourites, available to download to your phone.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.







Transferring music onto your phone


The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. You can also use LG PC Suite.


To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Orange music > All tracks**.


Playing a song

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Orange music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to stop the music and return to the **Music** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch .

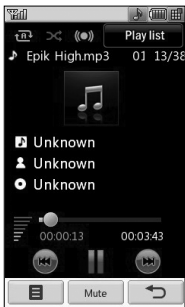

Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimize - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

Visualisation - Select the visual effects.



File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Use as - Use the song as one of your ringtones.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Orange music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to their name.
- 5 Touch **Done**.

Multimedia

To play a playlist, select it and touch **Play**.

Note: To add a second playlist, touch  then **Add new playlist**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

1 Touch  then .

2 Touch **Orange music**, then **Playlists**.

3 Select the playlist.

4 Touch  and select:

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Move up/down – Move the song up or down the list to change the playing order.

Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.


Mark/Unmark – Select multiple files.

Use as – You can set the song as a effect sound.

Deleting a playlist

1 Touch  then .


2 Touch **Orange music**, then **Playlists**.

3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Voice recorder

Use your **voice recorder** to record voice memos or other sounds.

1 Touch  then .

2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:

Duration – Set the recording duration. Choose from **MMS message size**, **1 minute** or **No limit**.

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.


Go to my sounds – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.



Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

Note: After you have finished recording, touch  and choose **Send**, **Rename**, **Delete**, **Use as** (to use the recording as your ringtone) or **Go to my sounds**.

Using the radio

Your LG KU990i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.




Note: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Multimedia




Searching for stations



You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to a channel number in your phone.




To manually tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Touch **Manual tuning** and enter the station frequency.
- 4 Touch **OK**, then **Save**.
- 5 Select the channel number you want to save the station to and touch **OK**.





Note: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

Editing the channels

You may want to move the stations to another channel so that the ones you listen to most frequently are easier to access.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Touch **Edit channel** and select the channel you want to change.
- 4 Either select a station from one of the other channels, or manually tune the channel into the frequency you want.
- 5 Touch **Save**.

Resetting channels

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Touch **Edit channel** then .
- 4 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5MHz frequency.

Listening to the radio


- 1 Touch  then .
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.


Organiser

Adding an event to your calendar


- 1 From the standby screen select , then choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add new event**.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday** and touch **OK**.
- 5 Check the date and enter time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 7 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Subject** or **Name** and type in your note, followed by **OK**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.


Tip! You can set a holiday period in your calendar. Touch each day you are on holiday one at time, then touch  and select **Holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holiday.

Changing your default calendar view



- 1 From the standby screen select , then choose **Organiser**. Select **Settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Press **OK** to confirm your choice.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen select , then choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Save**.

Tip! You can edit a item by selecting it, and touching . Now select Edit. Confirm your amends by selecting Save.


Sharing a to do item

- 1 From the standby screen select , then choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

Tip! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See **PC Sync**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007. This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the standby screen select , then choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.



Organiser

Setting your alarm

- 1 From the standby screen select , then choose **Alarms**.
- 2 Select  and touch **Add new**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Set**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun** or **Except holiday**. Press **OK**.
- 5 Select  to select a sound for your alarm. To listen to sounds touch the sound, followed by **Play**. After you have made your selection, touch **Select**.
- 6 Add a memo for the alarm. Touch **OK** when you have finished typing the memo. When the alarm sounds the memo will be displayed.
- 7 Finally you can set the snooze interval at **5**, **10**, **20**, **30** minutes, **1** hour or **off**. Press **OK** to confirm your choice.
- 8 Once you have set your alarm, touch **Save**.



Note: You can set up to 5 alarms.

Adding a memo



- 1 From the standby screen select , then choose **Memo**.
- 2 If there are no existing memos, select **Add** or if you have already added some memos, select  followed by **Add new**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.


Tip! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and touch **Edit**.

Using your calculator


- 1 From the standby screen select , then choose **More**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, *, /), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad**.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen select , then choose **More**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternately touch **Map**, and select your chosen city from the map.
- 4 Touch **Select** to confirm your choice.

Tip! If you are abroad you can change your time zone from World Clock by touching , followed by **Change time zone**. Choose your required time zone as above, and touch **Select**.

Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then choose **More**.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can now select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also as a backup to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 3 Select **Data Service** and touch **OK**.
- 4 Click on **LG PC Suite Installer**.
- 5 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 6 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 7 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite Icon** on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

Tip! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Select **Transfer**, then **Import from mobile handset**. Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.



Note: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 4 Select **Mass storage** and touch **OK**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode. Do not disconnect during transfer**.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

Note: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

Note: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

PC Sync

DivX Converter

Once installed select DivX from the Program Files on your PC, then DivX converter followed by Converter.

This will open the Converter application. Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you do a right click on the application box and select Preferences, you can change the location of where the converted files are saved.

Once you are ready to convert your files, simply drag and drop the files into the application, for initial analysis. Following this, you will need to select Convert for the process to begin. When the process is finished a Conversion complete pop up will be displayed.


The converted file can now be transferred to your phone, using the Mass Storage functionality or Upload via contents using the PC Sync software.


The web

Orange World

Buy cinema tickets. Watch TV. Find train times. Read the latest news or check the latest scores. Email, or chat on instant messenger. Do whatever you want. It's like the internet, only it's on your phone. And it's a whole lot easier to carry around than your PC

Accessing the web


- 1 From the standby screen select , then choose **Orange World**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

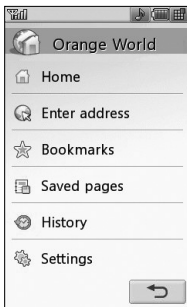

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.


Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen select , then choose **Orange World**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and touch **Open**. You will be connected to your bookmark.



The web

Saving a page


- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.


Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then choose **Orange World**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and touch , followed by **Open**.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then choose **Orange World**. Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page and touch **Connect**.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select , then choose **Orange World**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Character encoding**, **Cache**, **Cookies**, **Java script**, **security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, select **OK**.

Using your phone as a modem

Your KU990i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KU990i and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KU990i.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KU990i.
- 2 Pair your PC and KU990i so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KU990i.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KU990i personal to you.

Changing your screen settings

1 Touch  then choose .

2 Touch **Screen** and then choose from:

Main display - Choose the theme for your standby screen or outgoing call.

Clock & Calendar - Choose what is visible on your standby screen.

Brightness - Adjust the screen's brightness.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

Note: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.



Font - Adjust the font colour.

3 Touch **Save** to save your settings.


Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the currently active profile icon in the top right corner.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

1 Press  and then choose .

2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit. You cannot edit the **Silent** and **Vibrate only** profiles.



3 Touch  and choose **Edit**.

4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ring tone** and **Volume, Message alerts, Screen sound** settings and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KU990i works so that it works in a way which suits you best.

TIP! To scroll through a list of option, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.
 - Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.
 - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **On** or **Off**.
 - Languages** - Change the language of your KU990i's display.
 - Security** - Adjust your security settings, including PIN codes, handset lock and auto key lock.
 - Connectivity** - See **Changing your connectivity settings** on the next page for more information.
 - Memory manager** - See **Using memory manager** for more information.
 - Touchpad calibration** - Reset your screen for ease of use.
 - Reset settings** - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KU990i.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then . Touch **Phone settings** and select **Connectivity**.

Network settings - Your KU990i connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu.

Access point - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KU990i using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See on synchronisation for more information.

Synch service - See on synchronisation for more information.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KU990i to a TV.

Note: The TV output cable is available for purchase separately.

Settings

Using memory manager

Your KU990i has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your ku990 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.



Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.


Using flight mode

Turn on flight mode by selecting , then . Touch **Flight mode** and select **On**. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 Your KU990i will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

Tip! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See change your Bluetooth settings below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the relevant folder in My Stuff.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden**.
My device name - Enter a name for your KU990i.
Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** or **Using a Bluetooth headset**.
My address - Change your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KU990i and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Paired Devices** then **New**.
- 3 Your KU990i will search for devices.
When the search is completed **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Settings

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Yes** to **Connect now**. Your KU990i will automatically switch to Headset profile.

TIP! See **BT answer mode** for details so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Basic Accessories:



Travel Charger



Battery

Optional Accessories:

- USB Cable
- Car charger
- Mono Headset
- Stereo Headset
- Stereo Headset with remote control
- Memory Card

NOTE:

- This list of Accessories is not complete. Please consult your local dealer for a list of accessories available in your region.
- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Some Accessories may be different or may not be available in every market.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KU990i
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19.Feb.2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use **ONLY** specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area!

Guidelines for safe and efficient Use

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KU990i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.826 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.631 W/Kg (10g).

- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

Guidelines for safe and efficient Use

- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.

Guidelines for safe and efficient Use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.

Guidelines for safe and efficient Use

- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Handwriting recognition

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active in places where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The style does not determine case. The position on the screen decides case, not the style.

Alphabet





If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted by capital letters even if you write in small letters, vice versa.

ex) It would be inserted as capital letter of 'F' on capital letter mode even if you write in small letter of 'f'.



Letter	Strokes
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	
B	

Functions

Function	Strokes
Space	
Backspace	
Enter	
Switching the text mode	





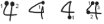
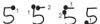




Punctuation marks

Mark	Strokes
Period .	
At @	

Note: Start each stroke at the dotted end.

Numbers

Numbers are written above the arrow.

Number	Strokes
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Accented letters

Write the character as described above, then write the accent above the arrow. Other such characters, for example, ö and ü, follow the same principle.



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradíť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		