



GW520 Uporabniški priročnik

LG ELECTRONICS INC.

GW520 Uporabniški priročnik SLOVENŠČINA
ENGLISH

P/N : MMBB0340330 (1.0) H



CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B015130



Del vsebine v tem priročniku se lahko razlikuje od vašega telefona, odvisno od programske opreme telefona ali ponudnika storitev.

Uporabniški priročnik za telefon **GW520**

Čestitamo vam za nakup naprednega in kompaktnega telefona LG GW520, zasnovanega za delovanje z najnovejšo digitalno tehnologijo za mobilno komuniciranje.



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Če se na izdelku nahaja simbol prekrizanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je izdelek zajet v Evropsko direktivo 2002/96/ES.
- 2** Vse električne in elektronske izdelke je treba odstranjevati ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti možne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Vsebina

Spoznavanje telefona	8	Uporaba zapore klicev	26
Prikaz razstavljenega telefona	9	Fiksne številke	26
Namestitev kartice SIM in baterije ...	11	Uporaba opravičilnega sporočila	26
Pomnilniška kartica	14	Stroški klicev	27
Namestitev pomnilniške kartice	14	Trajanje klicev	27
Formatiranje pomnilniške kartice	14	Obseg podatkov	27
Prenos kontaktov	15	Spreminjanje skupnih nastavitvev klicev	27
Prikaz menijev	16	Imenik	29
Zaslon v stanju pripravljenosti	17	Iskanje kontakta	29
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	17	Dodajanje novega kontakta	29
Hitre tipke	19	Možnosti kontaktov	30
Vrstica stanja	20	Ustvarjanje skupine	31
Spreminjanje stanja v vrstici stanja	21	Spreminjanje nastavitve kontaktov	31
Uporaba funkcije za več opravil	21	Ogled informacij	32
Klici	22	Sporočila	33
Klicanje	22	Sporočila	33
Spreminjanje nastavitvev prikaza tipkovnice za klicanje	22	Pošiljanje sporočila	33
Klicanje kontakta	23	Vnašanje besedila	34
Sprejem in zavrnitev klica	23	Predvideno besedilo T9	34
Prilagoditev glasnosti klica	23	ABC ročno	35
Hitro izbiranje	23	Tipkovnica Qwertz	35
Drugi klic	24	Nastavitev e-pošte	36
Izklop DTMF-ja	24	Pridobivanje vaše e-pošte	37
Ogled dnevnikov klicev	25	Pošiljanje e-pošte z uporabo novega računa	37
Uporaba preusmeritve klicev	25	Spreminjanje e-poštnih nastavitvev	37
Čakajoči klic	26	Mape s sporočili	39

Upravljanje sporočil.....	39	Uporaba povečave med ogledom fotografije.....	54
Uporaba predlog.....	40	Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka.....	54
Uporaba čustvenih simbolov.....	40	Zajem slike iz videoposnetka.....	54
Spreminjanje nastavitve besedilnih sporočil.....	41	Ogled fotografij kot diapozitiv.....	55
Spreminjanje nastavitve večpredstavnostnih sporočil.....	41	Nastavitev fotografije za ozadje.....	55
Spreminjanje ostalih nastavitvev.....	42	Urejanje fotografij.....	56
Fotoaparati.....	44	Krajšanje dolžine videoposnetka.....	57
Snemanje hitre fotografije.....	44	Združevanje dveh videov.....	57
Ko posnamete fotografijo.....	44	Združevanje fotografije z videoposnetkom.....	58
Spoznavanje iskala.....	45	Dodajanje besedila videoposnetku.....	59
Izbira vrste posnetka.....	46	Prekrivanje fotografije.....	59
Prilagajanje osvetlitve.....	46	Dodajanje zvočnega posnetka.....	60
Uporaba naprednih nastavitvev.....	46	Dodajanje zvočnega posnetka videoposnetku.....	60
Ogled shranjenih fotografij.....	48	Sprememba hitrosti videoposnetka.....	61
Videokamera.....	49	Moje zadeve.....	62
Snemanje kratkega posnetka.....	49	Slike.....	62
Po snemanju videoposnetka.....	50	Pošiljanje fotografije.....	62
Spoznavanje iskala.....	51	Uporaba slike.....	62
Prilagajanje osvetlitve.....	52	Tiskanje slike.....	63
Uporaba naprednih nastavitvev.....	52	Premikanje ali kopiranje slike.....	63
Gledanje shranjenih videoposnetkov.....	53	Ustvarjanje diapozitivov.....	64
Fotografije in videoposnetki.....	54	Zvoki.....	64
Ogled fotografij in videoposnetkov.....	54	Uporaba zvoka.....	64

Vsebina

Videoposnetki.....	64	Nastavitev alarma.....	73
Uporaba možnosti med prekinitvijo videoposnetka.....	64	Diktafon	73
Pošiljanje videoposnetka.....	65	Snemanje zvoka ali glasu	74
Vsebine Flash	65	Pošiljanje zvočnega posnetka	74
Dokumenti.....	65	Dodajanje beležke	75
Prenos datoteke v telefon	65	Uporaba kalkulatorja.....	75
Ogled datoteke	66	Pretvorba enote	75
Ostalo.....	66	Uporaba štoparice.....	76
Igranje igre.....	66	STK.....	76
Uporaba menija z možnostmi za igre.....	67	Dodajanje mesta svetovni uri	76
Uporaba možnosti Zabava.....	67	Sinhronizacija z računalnikom.....	77
Glasba	67	Namestitev programa LG PC Suite v računalnik.....	77
Prenos glasbe v telefon.....	67	Varnostno kopiranje in obnovitev informacij v telefonu.....	77
Predvajanje skladbe	68	Ogled datotek telefona na računalniku	77
Ustvarjanje seznama predvajanja	68	Sinhroniziranje imenika	78
Urejanje seznama predvajanja	69	Sinhroniziranje sporočil	78
Brisanje seznama predvajanja	69	Uporaba telefona kot masovnega pomnilnika.....	78
Uporaba radia.....	70	Uporaba telefona kot naprave za sinhronizacijo glasbe	79
Iskanje postaj.....	70	Uporaba telefona kot modema.....	80
Ponastavitev kanalov	70	Internet	81
Uporaba možnosti Muvee studio.....	71	Iskalnik.....	81
Organizator.....	72	Dostop do spleta	81
Dodajanje dogodka v koledar	72		
Dodajanje elementa na seznam			
Opravila.....	72		
Uporaba iskanja datuma	72		

Dodajanje in dostop do priljubljenih	81
Uporaba bralnika RSS	82
Shranjevanje strani	82
Dostop do shranjene strani	82
Ogled zgodovine brskalnika	83
Spreminjanje nastavitev spletnega brskalnika	83
Nastavitve	84
Prilagajanje profilov	84
Spreminjanje nastavitev zaslona	84
Spreminjanje nastavitev telefona.....	85
Spreminjanje nastavitev dotika	86
Spreminjanje nastavitev povezljivosti	86
Pošiljanje in prejemanje datotek prek povezave Bluetooth	88
Združevanje z drugo napravo Bluetooth.....	89
Uporaba slušalke Bluetooth	90
Nadgradnja programske opreme..	90
Pripomočki.....	92
Omrežna storitev	93
Tehnični podatki	93
Smernice za varno in učinkovito uporabo	95
Odpravljanje težav	101

Spoznavanje telefona

Priključek za polnilnik, kabel, prostoročni komplet

NASVET: Preden priključite kabel USB, počakajte, da se telefon napolni in poišče omrežje.

Tipka za konec in vklop/izklop

- Za končanje ali zavrnitev klica. Za vklop/izklop telefona. Pritisnite enkrat, da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.

Tipka za več opravil

Tipka za klicanje

- Za klicanje telefonske številke in sprejem dohodnih klicev.

⚠ OPOZORILO: Če na telefon postavite težji predmet ali sedete nanj, ko ga imate v žepu, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite delovanje zaslona na dotik.



Reža za pomnilniško kartico Micro SD

Tipka za zaklepanje/odklepanje

Tipka za fotoaparata

Stranski tipki

- Ko je zaslon nedejaven: glasnost melodije zvonjenja in tona ob pritisku.
- Med klicem: glasnost slušalke.

Prikaz razstavljenega telefona



**Sprememba načina
za vnos besedila**
(velike/male črke)

Alfanumerične tipke

Tipka za presledek

Za vnos presledka med urejanjem.

Tipka za izbris


- Z vsakim pritiskom počisti en znak. Če želite izbrisati vse vnose, jo držite pritisnjeno.

Tipka "Enter"

Tipka za simbole

- Vnos simbolov.


Prikaz razstavljenega telefona

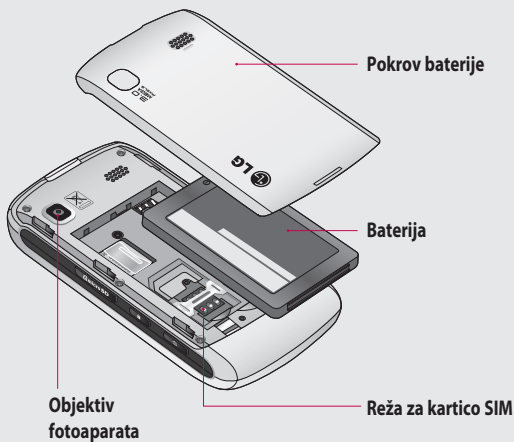

Namestitev kartice SIM in baterije


1 Odstranite pokrov baterije

Pokrov baterije premaknite proti vrhu in stran od telefona.

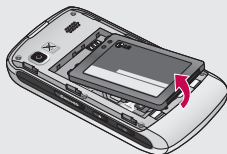

2 Odstranite baterijo

Baterijo odstranite iz predala za baterijo s pomočjo zareze na dnu.

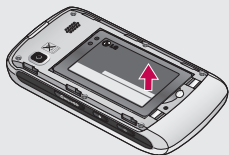


⚠ OPOZORILO: Baterije ne odstranjajte z nohti.

⚠ OPOZORILO: Baterije ne odstranjajte, ko je telefon vklopljen, saj se lahko telefon poškoduje.

Namestitev kartice SIM in baterije


3 Namestite kartico SIM

Kartico SIM potisnite v držalo in poskrbite, da je zlato stično območje na kartici obrnjeno navzdol. Kartico SIM odstranite tako, da jo nežno povlečete navzven.

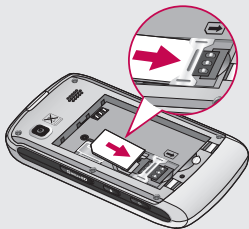


4 Namestite baterijo

Najprej vstavite zgornji del baterije v zgornji del predela za baterijo. Poskrbite, da so stiki baterije poravnani s priključki na telefonu. Pritisnite spodnji del baterije, da se zaskoči.

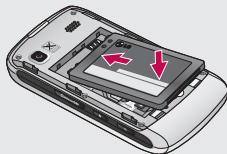

5 Polnjenje telefona

Dvignite in upognite pokrov vtičnice za polnilnik na vrhu telefona GW520. Vstavite polnilnik in ga priključite v omrežno vtičnico. Telefon GW520 morate polniti, dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo "Baterija je polna".

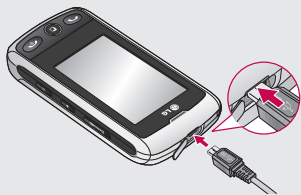


Pomnilniška kartica

Namestitev pomnilniške kartice

Prostor, ki je na voljo v pomnilniku telefona, lahko razširite s pomnilniško kartico Micro SD.

OPOMBA: Pomnilniška kartica je dodatna oprema.

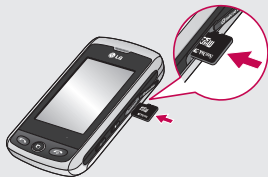

- 1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico na desni strani telefona.
- 2 Potisnite pomnilniško kartico v režo, da se zaskoči. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.



- 3 Zaprite pokrov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo morate pred uporabo formatirati.


- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , nato se dotaknite možnosti  in izberite možnost **Nastavitve telefona**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Urejanje pomnilnika** in nato izberite **Zunanji pomnilnik**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Format** in potrdite izbiro.
- 4 Če je nastavljeno geslo, ga vnesite. Kartica bo formatirana in pripravljena za uporabo.

NASVET! Če želite spremeniti privzeti cilj shranjevanja, v meniju Nastavitve telefona odprite možnost Urejanje pomnilnika in izberite Nastavitve primarnega pomnilnika.


OPOMBA: Če so na pomnilniški kartici datoteke, bodo samodejno razporejene v ustrezno mapo. Videoposnetki se bodo shranili na primer v mapo Moji videoposnetki.

Prenos kontaktov

Če želite prenesti kontakte s kartice SIM v telefon:

- 1 V meniju **Komunikacija** izberite možnost  in nato **Nastavitve**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Kopiraj**.
- 3 Izberite možnost **S SIM na telefon**.
- 4 Izberite možnost **Izberi vse** ali imena eno za drugim in se dotaknite možnosti **Kopiraj**.

Prikaz menijev

Dotaknite se možnosti  na zaslonu v stanju pripravljenosti, da odprete **Glavni meni**. Tukaj lahko dostopite do menijev: **Komunikacija**, **Zabava**, **Pripomočki** in **Nastavitve**.



Komunikacija

- 1 Imenik
- 2 Nedavna zgodovina
- 3 Sporočila
- 4 E-pošta
- 5 Klicanje



Zabava

- 1 Fotoaparāt
- 2 Videokamera
- 3 Galerija
- 4 Moje zadeve
- 5 Glasba
- 6 Muvee Studio
- 7 Igre & Aplikacije
- 8 FM radio



Pripomočki

- 1 Brskalnik
- 2 Google
- 3 Alarm
- 4 Organizator
- 5 Beležka
- 6 Diktafon
- 7 Orodja



Nastavitve

- 1 Profili
- 2 Nastavitve zaslona
- 3 Nastavitve telefona
- 4 Nastavitve klicev
- 5 Bluetooth
- 6 Nastavitve dotika
- 7 Povezljivost

Zaslon v stanju pripravljenosti

Tukaj lahko dostopate do vseh menijskih možnosti, izvedete hitri klic, si ogledate stanje telefona in veliko več.


Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Zaslon v stanju pripravljenosti je zelo primeren tudi za to, da se na njem navadite na zaslon na dotik.

Če želite izbrati predmet, se ikone dotaknite na sredini. Ko telefon GW520 zazna, da ste se dotaknili zaslona, rahlo vibrira.

Če se želite pomikati po seznamu, se dotaknite zadnjega elementa, ki ga je mogoče videti, in se prstom pomaknite navzgor po zaslonu. Seznam se bo pomaknil navzgor, tako da bo prikazanih več elementov.

- Ni treba močno pritisniti, saj je zaslon na dotik dovolj občutljiv, da zazna rahel, vendar čvrst dotik.

- S konico prsta se dotaknite zelene možnosti. Pazite, da se ne dotaknete drugih možnosti v bližini.
- Ko je osvetlitev zaslona izklopljena, pritisnite tipko za odklepanje/zaklepanje na desni strani, da obnovite osnovni zaslon.
- Telefona ne prekrivajte z etuijem ali prevleko. Če je zaslon na dotik prekrit s katerim koli materialom, ne bo deloval.
- Obstajata dve vrsti nedejavnega zaslona. Pomaknite se levo ali desno, da spremenite vrsto nedejavnega zaslona v stanju pripravljenosti.
- 1 Nedejavni pripomoček** - Ko se dotaknete možnosti , se pojavi plošča pripomočka mobilnika. Ikone, prikazane na plošči pripomočka, lahko povlečete na glavni zaslon.

Zaslon v stanju pripravljenosti



2 Livesquare – Na zaslonu

Livesquare je klicanje, pošiljanje sporočil in shranjevanje številke enostavno z uporabo številke, dodeljene podobici. Če želite uporabiti funkcijo klica, sporočila ali imenika, izberite podobico in nato ikono za hitro tipko, ki jo želite uporabiti.

Hitre tipke

Hitre tipke omogočajo, da enostavno, z enim dotikom dostopate do najpogosteje uporabljenih funkcij.



Dotaknite se je, da se prikaže številčnica na dotik, s katero boste poklicali številko. Vnesite številko kot z običajno številčnico in se dotaknite možnosti  ali pritisnite tipko .



Dotaknite se, da odprete Imenik. Za iskanje številke, ki jo želite poklicati, vnesite ime kontakta na vrhu zaslona s pomočjo tipkovnice. Lahko tudi ustvarite nove kontakte in urejate obstoječe.



Dotaknite se, da dostopite do menija z možnostmi za sporočila. Tukaj lahko ustvarite nov SMS ali MMS ali si ogledate mapo s sporočili.










Dotaknite se, da odprete celoten glavni meni, ki je razdeljen na štiri navpične podmenije. Dotaknite se jezička vsakega podmenija, da si ogledate več možnosti.













Zaslon v stanju pripravljenosti


Vrstica stanja

Različne ikone v vrstici stanja označujejo stvari, kot so: moč signala, nova sporočila in življenjska doba baterije ter sporočajo ali je povezava Bluetooth ali GPRS aktivna.

V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki bodo najverjetneje prikazane v vrstici stanja.


Ikona	Opis
	Večopravnost
	Moč omrežnega signala (število črtic se bo razlikovalo)
	Ni omrežnega signala
	Preostali čas delovanja baterije
	Izpraznjena baterija
	Novo besedilno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo

Ikona	Opis
	Mapa Prejeta sporočila je polna
	Pošiljanje sporočila ni uspelo
	Nastavljen je alarm
	V uporabi je profil Prilagojeno (številke v ikoni so različne)
	V uporabi je profil Običajno
	V uporabi je profil Na prostem
	V uporabi je profil Tiho
	V uporabi je profil Slušalka
	Klici so preusmerjeni
	EDGE v uporabi
	Gostovanje
	Vklopljena je Uporaba v letalu


Ikona	Opis
	Povezava Bluetooth je aktivna
	Predvajanje BGM
	Začasno ustavljeno predvajanje BGM


Spreminjanje stanja v vrstici stanja

Dotaknite se vrstice stanja, da odprete Povzetek stanja. Prikaže stanje možnosti Ura, Omrežje, ID SVC-ja, Baterija, Pomnilnik mobilnika, Zunanji pomnilnik, Profil, MP3 in Bluetooth. Tukaj lahko nastavite vrsto profila, predvajate/začasno ustavite predvajanje datoteke MP3 in aktivirate/deaktivirate povezavo Bluetooth.

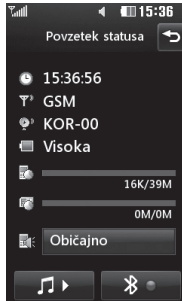





Uporaba funkcije za več opravil


Pritisnite tipko za več opravil , da se odpre Meni za več opravil. Tukaj si lahko ogledate vse aplikacije, ki se izvajajo, in do njih dostopate z enim dotikom.


Če se aplikacija izvaja v ozadju (npr. igra ali radio FM), je v vrstici stanja prikazana ikona .


Klici


Klicanje

- 1 Dotaknite se možnosti , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati številko, se dotaknite tipke za brisanje.
- 3 Pritisnite možnost  na tipkovnici ali tipko , da sprožite klic.
- 4 Če želite končati klic, pritisnite tipko .

NASVET! Če želite vnesti znak + za mednarodni klic, pridržite možnost .



NASVET! Pritisnite tipko za zaklepanje/odklepanje , da zaklenete zaslon na dotik in preprečite nenamerno klicanje.

NASVET! Za prikaz tipkovnice med klicem pritisnite možnost .



NASVET! Dotaknite se, da odklenete. Telefon lahko odklenete tako, da pridržite gumb, dokler zaslon ni pripravljen na delo, ali pritisnete tipko Odkleni .

NASVET! S pritiskanjem lahko pošljete sporočilo, shranite številko in iščete kontakte .



Spreminjanje nastavitve prikaza tipkovnice za klicanje


- 1 Dotaknite se možnosti , da odprete tipkovnico.
- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite Nastavitve zaslona za klic, da spremenite prikaz številčnice.
- 3 Spremenite lahko velikost in barvo.



Klicanje kontakta

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti , da odprete Imenik.
- 2 Dotaknite se polja za iskanje in vnesite nekaj prvih črk kontakta, ki ga želite poklicati.
- 3 Na filtriranem seznamu se dotaknite kontakta, ki ga želite poklicati, in če za ta kontakt obstaja več števil, izberete tisto, ki jo želite uporabiti.
- 4 Pritisnite tipko .

Sprejem in zavrnitev klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite tipko  ali se dotaknite možnosti  da sprejmete klic.

Pritisnite  da utišate zvonjenje. To je uporabno, če pred sestankom pozabite preklopiti profil na Tiho.


Pritisnite tipko  ali se dotaknite možnosti , da zavrnete dohodni klic.

Prilagoditev glasnosti klica

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite gumb navzgor/ navzdol na levi strani telefona.

Hitro izbiranje





Kontaktu, ki ga pogosto kličete, lahko dodelite številko za hitro klicanje.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti  in v meniju Komunikacija izberite **Imenik**, nato pa se dotaknite možnosti **Hitro klicanje**.
- 2 Glasovna pošta je že nastavljena na pripravljeni klic 1. Tega ni mogoče spremeniti. Dotaknite se katere koli druge številke, da jo dodelite kontaktu za hitro klicanje.
- 3 Odpre se Imenik. Kontakt, ki ga želite dodeliti tej številki, izberite tako, da se enkrat dotaknete njegove telefonske številke. Za

Klici

iskanje kontakta se dotaknite polja za iskanje in vnesite prvo črko imena želenega kontakta.

Drugi klic


- 1 Med prvim klicem se dotaknite možnosti  in izberite številko, ki jo želite poklicati.
- 2 Pokličite številko ali poiščite kontakte.
- 3 Pritisnite , da vzpostavite klic.
- 4 Oba klica se bosta prikazala na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in klicatelj bo zadržan.
- 5 Če želite preklopiti med klicema, se dotaknite možnosti  in izberite **Zamenjaj klic** ali pritisnite številko zadržanega klica.
- 6 Če želite končati en ali oba klica, pritisnite  in izberite **Končaj** ter nato **Vsi, Na čakanju** ali **Aktivni**.

NASVET! Klice lahko združite tako, da izberete **Sprejmi** in nato **Združi**. Preverite, ali vaš ponudnik omrežja podpira konferenčne klice.

OPOMBA: Zaračuna se vsak opravljeni klic.



Izklop DTMF-ja


DTMF omogoča uporabo številskih ukazov za krmarjenje po menijih pri samodejnih klicih. DTMF je privzeto vklopljen.


Če ga želite izklopiti med klicem (na primer, da si zabeležite številko), se dotaknite možnosti  in izberite **DTMF izklop**.


Ogled dnevnikov klicev


NASVET! Če se želite pomikati po seznamu možnosti, se dotaknite zadnjega elementa, ki ga je mogoče videti, in se s prstom pomaknite navzgor po zaslonu. Seznam se bo pomaknil navzgor, tako da bo prikazanih več elementov.


V meniju Komunikacija se dotaknite možnosti  in nato . Izberite, kaj si želite ogledati:

Vsi  – za ogled popolnega seznama vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

Odhodni  – za ogled seznama vseh števil, ki ste jih klicali.




Prejeti  – za ogled seznama vseh števil, s katerih ste bili klicani.

Zgrešeni  – za ogled seznama vseh klicev, ki ste jih zgrešili.

NASVET! V katerem koli dnevniku klicev se dotaknite možnosti  in nato možnosti **Izbriši vse**, da izbrišete vse zabeležene elemente.

NASVET! Dotaknite se katerega koli posameznega vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.

Uporaba preusmeritve klicev

- 1 Dotaknite se možnosti , izberite  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti **Preusmeritev klicev**.
- 3 Izberite, ali naj se vsi klici preusmerijo, ko je linija zasedena, ko ne sprejmete klica ali ko niste dosegljivi.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice.
- 5 Dotaknite se možnosti **Zahtevaj**, da aktivirate nastavitve.

Klici




OPOMBA: Preusmeritev klicev se zaračuna. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika omrežja.

NASVET! Če želite izklopiti vse preusmeritve klicev, izberite možnost **Deaktiviraj vse** v meniju **Preusmeritev klica**.

Čakajoči klic

Če je čakajoči klic aktiviran, vas lahko telefon opozori tudi na dohodni klic, medtem ko že telefonirate.

Uporaba zapore klicev

- 1 Dotaknite se možnosti , izberite  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti **Zapora klicev**.
- 3 Izberite vse ali katerokoli izmed šestih možnosti:
Vsi odhodni
Mednarodni odhodni

Mednarodni odhodni, razen v domačo državo

Vsi dohodni

Dohodni v tujini

Deaktiviraj vse

- 4 Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi se pozanimajte pri svojem mobilnem operaterju.

Fiksne številke

Izberite možnost Fiksne številke, da vklopite in sestavite seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebujete vašo kodo PIN2, ki vam jo posreduje operater. Ko je seznam aktiviran, lahko kličete iz telefona samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

Uporaba opravičilnega sporočila

Pošljete lahko sporočilo z obrazložitvijo, zakaj ne sprejmete dohodnega klica, in sicer tako, da pred zavrnitvijo dohodnega klica uporabite "Opravičilno sporočilo".

Stroški klicev

Oglejte si stroške, ki veljajo za klicane številke (ta storitev je odvisna od omrežja, pri čemer je nekateri operaterji ne podpirajo).

Trajanje klicev




Oglejte si trajanje vseh odhodnih in prejetih klicev ali obojih.

Obseg podatkov

Oglejte si količino kilobajtov vseh prejetih in poslanih podatkov ali obojih.

NASVET! Izberite možnost **Fiksne številke**, da vklopite in sestavite seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebujete vašo kodo PIN2, ki vam jo posreduje operater. Iz telefona lahko kličete samo številke, ki so na seznamu predpisanih števil.

Spreminjanje skupnih nastavitvev klicev

- 1 Dotaknite se možnosti , izberite  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti **Skupne nastavitve**. Tukaj lahko spremenite nastavitve za:
Zavrni klic - stikalo potisnite na **Vklopljeno**, da označite seznam Zavrni. Dotaknete se lahko polja z besedilom, da izbirate med vsemi klici, določenimi kontakti ali skupinami, klici z neregistriranih števil (ki niso v vašem imeniku) ali klici brez ID-ja klicatelja. Dotaknite se možnosti **Shrani**, da spremenite nastavitve.
Pošlji mojo številko – izberite, ali naj se vaša številka prikaže pri odhodnem klicu.
Samodejno ponovno klicanje – stikalo potisnite levo za **Vklop** ali desno za **Izklop**.

Klici

Način odgovora – izberite, ali boste klice sprejemali s tipko za pošiljanje ali katero koli tipko.

Minutni opomnik – stikalo potisnite levo na **Vklop**, če želite, da se med klicem vsako minuto predvaja ton.

BT način odgovora – izberite možnost **Prostoročno**, če želite klic sprejeti z uporabo slušalke Bluetooth, ali pa izberite možnost **Telefon**, če želite klic sprejeti s pritiskom tipke na telefonu.

Shrani novo številko – izberite možnost **Da**, da shranite novo številko.



NASVET! Če se želite pomikati po seznamu možnosti, se dotaknite zadnjega elementa, ki ga je mogoče videti in se s prstom pomaknite navzgor po zaslonu. Seznam se bo pomaknil navzgor, tako da bo prikazanih več elementov.

Imenik



Iskanje kontakta

Kontakt je mogoče poiskati na dva načina:


Na zaslonu v stanju pripravljenosti

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti , da odprete Imenik.
- 2 Dotaknite se možnosti  ob kontaktu, ki ga želite poklicati. To je na voljo le, če v **nastavitvah Imenika** nastavite **tipko za hitri ukaz** kot **Opravi glasovni klic**.

V glavnem meniju

- 1 Dotaknite se možnosti .
- 2 Dotaknite se možnosti  v meniju Komunikacija in izberite **Išči**.
- 3 Prikazal se bo seznam kontaktov, ki ustrezajo vnesenim črkam.

Dodajanje novega kontakta

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti  in nato **Dodaj kontakt**.
- 2 Izberite, ali naj se kontakt shrani z možnostjo **Telefon** ali **SIM**.
- 3 Vnesite ime in priimek novega kontakta. Ni vam treba vnesti obeh, vendar morate vnesti vsaj enega.
- 4 Za vsak kontakt lahko vnesete največ pet različnih števil. Vsakemu vnosu se dodeli vrsta prednastavitve: **Mobilni, Doma, Pisarna, Pozivnik, Faks** ali **Splošno**. Ko končate, se dotaknite možnosti **Zapri**.
- 5 Dodajte e-poštni naslov.
- 6 Kontakt dodelite eni ali več skupinam. Izberite med možnostmi **Ni skupine, Družina, Prijatelji, Sodelavci, Šola** ali **VIP**.


Imenik

- 7 Uporabite lahko tudi možnosti **Melodija, Rojstni dan, Obletnica, Domača stran, Domači naslov, Ime podjetja, Zaposlitev, Naslov podjetja** ali **Beležka**.
- 8 Dotaknite se možnosti **Shrani**, da shranite kontakt.

NASVET! Za svoje kontakte lahko ustvarite prilagojene skupine.

Možnosti kontaktov

Med ogledom kontakta lahko storite veliko stvari. Do menija z možnostmi lahko dostopate in ga uporabite na naslednji način:

- 1 Odprite kontakt, ki ga želite uporabiti.
- 2 Tukaj lahko uredite kontakt ali pošljete sporočilo.
- 3 Pritisnite , da odprete seznam možnosti.

Izbriši – izbrišete kontakt. Če ste prepričani, da želite to storiti, se dotaknite možnosti **Da**.

Kopiraj ali Premakni na SIM/telefon – izberite, ali naj se premakne ali prekopira na kartico SIM ali v telefon (odvisno od tega, kje ste prvotno shranili kontakt).

Pošlji vizitko – pošljite podatke o kontaktu drugi osebi kot vizitko. Za pošiljanje izberite možnost **Sporočilo SMS, Sporočilo MMS, E-pošta** ali **Bluetooth**.

NASVET! Pošlji sporočilo – pošljite sporočilo kontaktu. Če ima kontakt e-poštni naslov, izberite, ali želite poslati e-pošto ali SMS/MMS.


Ustvarjanje skupine


- 1 Dotaknite se možnosti .
- 2 V meniju Komunikacija se dotaknite možnosti  in nato možnosti **Skupine**.
- 3 Dotaknite se možnosti .
- 4 Izberite možnost **Dodaj skupino**.
- 5 V polje Ime vnesite ime za novo skupino.
- 6 Dotaknite se možnosti **Shrani**. Skupini lahko dodelite melodijo.

OPOMBA: Tudi če izbrišete skupino, kontakti, dodeljeni skupini, ne izgubijo. Ostali bodo v imeniku.

Spreminjanje nastavitve kontaktov

Nastavitve kontaktov lahko prilagodite po svojih željah.

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti  v meniju Komunikacija.

- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite **Nastavitve**.
- 3 Tukaj lahko prilagodite naslednje nastavitve:

Nastavitve imenika – izberite ogled imenika, shranjenega v **telefonu in na kartici SIM**, samo v **telefonu** ali samo na **kartici SIM**

Izberete lahko, ali naj se najprej prikaže ime ali priimek kontakta in ali naj se ob kontaktu prikaže tipka za hitri ukaz.

Kopiraj - kopiranje kontaktov iz telefona na kartico SIM ali s kartice SIM v telefon.

Izberete lahko vse kontakte, tako da se dotaknete možnosti Izberi vse, ali pa izberete vsak kontakt za kopiranje posebej.

Premakni - deluje enako kot možnost Kopiraj, vendar se kontakt shrani samo na mesto, kamor ste ga premaknili. Če torej kontakt premaknete s kartice

Imenik



SIM v telefon, bo izbrisan iz pomnilnika SIM.

Pošlji vse kontakte prek povezave Bluetooth – pošljite vse kontakte v drugo napravo prek povezave Bluetooth. Če izberete to možnost, se povezava Bluetooth samodejno vklopi.

Varnostno kopiraj in obnovi kontakte – kontakte varnostno kopirajte in obnovite na pomnilniški kartici.

Izbriši kontakte - izbrišite vse kontakte v telefonu ali na kartici SIM. Dotaknite se možnosti Da, če ste prepričani, da želite iz imenika izbrisati vse kontakte.

Ogled informacij

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti  v meniju Komunikacija.
- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite možnost **Informacije**.

- 3 Tukaj si lahko ogledate informacije: **Servisne številke**, **Lastna številka**, **Info. o pomnilniku** (koliko pomnilnika je še na voljo) in **Moja vizitka**.




NASVET! Če želite dodati svojo vizitko, izberite možnost **Moja vizitka** in vnesite svoje podatke, kot bi storili za druge kontakte. Dotaknite se možnosti **Shrani**, da končate.

Sporočila


Sporočila

Telefon GW520 združuje SMS in MMS v enem intuitivnem meniju, ki je enostaven za uporabo.


Center za sporočila lahko odprete na dva načina:

Na zaslonu v stanju pripravljenosti se dotaknite možnosti  ali pa se na zaslonu v stanju pripravljenosti dotaknite možnosti  in izberite možnost  v meniju Komunikacija.

Pošiljanje sporočila

- 1 Če želite odpreti prazno sporočilo, se dotaknite možnosti  in izberite možnost **Novo sporočilo**.
- 2 Tukaj lahko pošljete SMS ali MMS. Če želite poslati e-pošto, se dotaknite možnosti  na zaslonu v stanju pripravljenosti in nato možnosti  v meniju Komunikacija.

- 3 Če želite poslati SMS ali MMS, se dotaknite možnosti Novo sporočilo. Če želite poslati e-pošto, se dotaknite možnosti Nova e-pošta.
- 4 Dotaknite se možnosti **Vstavi**, če želite dodati sliko, videoposnetek, zvočni posnetek, predlogo itd.
- 5 Dotaknite se možnosti **Za (1)** na zgornjem delu zaslona, da vnesete prejemnikovo številko, ali se dotaknite ikone iskanja, da odprete imenik. Dodate lahko več kontaktov. Ko končate, se dotaknite možnosti **Pošlji**.

 **OPOZORILO:** če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvok, se SMS samodejno pretvori v MMS, kar se ustrezno zaračuna.


NASVET! Hitri odgovor – z uporabo predloge takoj pošljite odgovor na izbrano sporočilo.

Sporočila

Vnašanje besedila

Besedilo lahko vnesete na tri načine:

besedilni način T9/besedilni način Normalno/tipkovnica Qwertz.

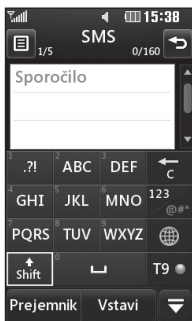

T9 Tega se dotaknete, da vklopite ali izklopite funkcijo predvidevanega besedila T9.

🌐 Izberete lahko jezik pisanja.

123 Pritisnite, da preklopite med številsko in besedilno tipkovnico ter tipkovnico s simboli.

Z ikono **↑** se pomikajte med različnimi tipkovnicami v posameznem načinu vnosa besedila (na primer velike ali male črke), ko je zaslon v ležečem načinu.

Da vnesete presledek, se dotaknite možnosti **↵**.

Če želite izbrisati znak ali premakniti stavek, se dotaknite možnosti za brisanje **↶**.

NASVET! Pritisnite posamezno črko, da napišete sporočilo, in pritisnite: **↑** za preklop na velike črke **↵**, da dodate presledek

Predvideno besedilo T9

V načinu T9 je prikazano **T9**.

V načinu T9 telefon s pomočjo vgrajenega slovarja prepozna besede, ki jih pišete, glede na zaporedje pritisnjenih tipk. Dotaknite se številске tipke, ki ustreza črki, ki jo želite vnesti, in slovar bo predvidel želeno besedo.

Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, da napišete "telefon".

Če se zelena beseda ne prikaže, se dotaknite možnosti **Črkuj**. Če se dotaknete možnosti **Črkuj**, lahko besedo vnesete z uporabo načina ABC ročno, in vnesena beseda ali ime bo dodano v slovar.

ABC ročno

V načinu Abc je prikazano .

V načinu Abc morate za vnos črke večkrat pritisniti isto tipko, če je način T9 izključen. Na primer, da napišete "zdravo", se štirikrat dotaknite 9, enkrat 3, trikrat 7, enkrat 2, trikrat 8 in trikrat 6.


Tipkovnica Qwertz

Vnašanje besedila


Črke in številke lahko vnašate s tipkovnico telefona. Če želite shraniti imena v Imenik, napisati sporočilo in ustvariti dogodke v koledarju, morate vnesti besedilo.


Telefon omogoča naslednja načina vnosa besedila: ročni način ABC in način 123.

NASVET! Nekatera polja lahko omogočajo le en način vnosa besedila (na primer telefonska številka v poljih imenika).

Za vnos simbola v polje za vnos besedila pritisnite tipko  in izberite simbol ter nato možnost **V redu**.

Za prikaz več možnosti za simbole uporabite navigacijske tipke.

Vsako besedo ločite s presledkom, tako da pritisnete možnost .


Da izbrišete znak, pritisnite tipko .

Način vnosa besedila s tipkovnico

Kadar morate vnesti besedilo, na primer pri pisanju sporočila, bo tipkovnica privzeto nastavljena na način ABC. Če vnašate številko, na

Sporočila




primer pri klicanju, bodo številске tipke na tipkovnici privzeto nastavljene na številke.

V načinu ABC lahko vnesete številke tako, da najprej pritisnete možnost  in nato želeno številko.

Nastavitev e-pošte

Z uporabo e-pošte v telefonu GW520 ste lahko v stiku z drugimi tudi, ko ste na poti. Nastavitev e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 je hitra in enostavna.

NASVET! Če se želite pomikati po seznamu možnosti, se dotaknite zadnjega elementa, ki ga je mogoče videti, in se s prstom pomaknite navzgor po zaslону. Seznam se bo pomaknil navzgor, tako da bo prikazanih več elementov.

- 1 Dotaknite se možnosti .
- 2 Izberite možnost  v meniju **Komunikacija** in nato možnost .

- 3 Dotaknite se možnosti **Dodaj račun**.

- 4 Čarovnik za nastavitev vam bo pomagal urediti nastavitve za e-pošto.

Če račun ni nastavljen, ga lahko nastavite z uporabo čarovnika za nastavitev e-pošte.

- 5 Zdaj lahko izberete, kako boste nastavili svoj račun:

E-poštni naslov - vnesite e-poštni naslov

Uporabniško ime – vnesite uporabniško ime računa.

Geslo – vnesite geslo računa.

Vrsta poštnega nabiralnika – vnesite vrsto poštnega nabiralnika: **POP3** ali **IMAP4**.

Strežnik za dohodno pošto – vnesite naslov strežnika za dohodno pošto.

Strežnik za odhodno pošto – vnesite naslov strežnika za odhodno pošto.




Preverjanje pristnosti SMTP

- izberite varnostne nastavitve za strežnik za odhodno pošto.

Ime računa - vaš račun je zdaj nastavljen in se bo pojavil na seznamu računov v mapi E-pošta.

Pridobivanje vaše e-pošte

Samodejno ali ročno lahko preverjate, ali ste na račun prejeli novo e-pošto.





- 1 Dotaknite se možnosti  in nato izberite možnost  v meniju **Komunikacija**.
- 2 Dotaknite se računa, ki ga želite uporabiti, nato pa izberite možnost Prejeto in se dotaknite možnosti .
- 3 Izberite **Pridobi** in telefon GW520 se bo povezal z e-poštnim računom ter pridobil nova sporočila.

Pošiljanje e-pošte z uporabo novega računa

- 1 Dotaknite se možnosti **Nova e-pošta** v e-poštnem računu, ki ga želite uporabiti, in odpre se nova e-pošta.
- 2 Vnesete lahko prejemnikov naslov in napišete sporočilo. Priložite lahko slike, videoposnetke, zvoke ali druge vrste datotek.
- 3 Dotaknite se možnosti **Pošlji** in e-pošta bo poslana.

Spreminjanje e-poštne nastavitve

E-poštne nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

- 1 Dotaknite se možnosti , nato pa izberite možnost  in .
- 2 Pritisnite možnost  in izberite **Nastavitve**, da spremenite naslednje nastavitve:
E-poštni račun – nastavite e-poštni račun.

Sporočila

Prednostna e-pošta – izberite e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

Dovoli odgovor z e-pošto – izberite, da dovolite pošiljanje “potrditvenih sporočil o branju”.

Zahtevaj odgovor na e-pošto – izberite, ali naj se zahtevajo potrditvena sporočila o branju.

Interval pridobivanja – izberite, kako pogosto naj telefon GW520 preverja, ali ste prejeli nova sporočila.

Količina pridobivanja – izberite, koliko e-poštnih sporočil naj se pridobi naenkrat.

Vključi sporočilo v posredovanje in odgovor – izberite, ali naj se v odgovor vključi izvorno sporočilo.

Vključi priponko – izberite, ali naj se v odgovore vključi izvorna priponka.

Samodejno pridobivanje med gostovanjem – izberite, ali naj se takrat, ko ste v tujini, sporočila samodejno pridobivajo (gostovanje).

NASVET! Kadar gostujete, so lahko stroški pridobivanja e-poštnih sporočil višji. Preverite pri svojem dobavitelju omrežja.

Obvestilo o novi e-pošti – izberite, ali želite biti obveščeni o novih e-poštnih sporočilih.

Podpis – ustvarite e-poštni podpis in vklopite to funkcijo.

Prioriteta – izberite stopnjo prioritete vaših e-poštnih sporočil.

Velikost pošte za pošiljanje – izberite omejitev velikosti e-poštnih sporočil.

Števec e-poštnih sporočil – oglejte si informacije o e-pošti.

Mape s sporočili

Strukturo map v telefonu GW520 boste zlahka prepoznali, saj je razumljiva sama po sebi.

Prejeto – vsa prejeta sporočila se shranijo v mapo Prejeto. Tukaj si jih lahko ogledujete, jih brišete in podobno; za podrobnosti glejte spodnje poglavje **Upravljanje sporočil**.

Odpošlji – to je začasna mapa za shranjevanje, ki se uporablja, dokler se pošiljajo sporočila.

Poslano – v to mapo se shranijo vsa poslana sporočila.





Osnutki – če sporočila ne napišete do konca, lahko v to mapo shranite že napisano.

Moje mape – ustvarite mape za shranjevanje sporočil.

Koš – vsa sporočila, ki ste jih izbrisali, se shranijo v to mapo (samo e-pošta).

Upravljanje sporočil

Sporočila lahko upravljate v mapi Prejeto.

- 1 Dotaknite se možnosti , nato pa izberite možnost  in .
- 2 Izberite možnost **Prejeto**.
- 3 Dotaknite se možnosti  in nato izberite:

Izbrši - izbršite izbrana sporočila.

Spremeni pogled – izberite Nitni pogled ali Standardni pogled.

Ustvari novo sporočilo
– odprite novo, prazno sporočilo ali e-poštno sporočilo.

Premakni v Moje mape
– premaknite označena sporočila v Moje mape.

Filter – izberite eno od možnosti filtra.

Izbrši vse – izbršite vsa sporočila v mapi Prejeto.



Sporočila

Če se prikaže sporočilo **Ni prostora za sporočila na kartici SIM**, izbrišite nekaj sporočil s kartice SIM.

Če se prikaže sporočilo **Ni prostora za sporočila**, izbrišite nekaj sporočil, da sprostite prostor v pomnilniku.

Uporaba predlog



Ustvarite predloge za sporočila SMS in MMS, ki jih najpogosteje pošiljate. V telefonu je že nekaj predlog, ki jih lahko urejate.

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato v meniju **Komunikacija** izberite možnost **Predloge**.
- 2 Izberite **Tekstovna predloga** ali **MMS predloge**. Nato se lahko dotaknete možnosti  in za predloge izberete možnosti **Dodaj predloge**, **Izbriši** ali **Izbriši vse**.
- 3 Če želite ustvariti novo predlogo, se dotaknite možnosti **Dodaj predlogo**.

- 4 Predlogo si lahko ogledate, tako da jo izberete na seznamu in jo uredite, tako da se je dotaknete v zaslonskem pogledu.

Uporaba čustvenih simbolov


Poživite sporočila s čustvenimi simboli. V telefonu je že nekaj najpogosteje uporabljenih čustvenih simbolov.

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato v meniju **Komunikacija** izberite možnost **Čustveni simboli**.
- 2 Dotaknite se možnosti  in za čustvene simbole izberite možnosti **Dodaj novo**, **Izbriši** ali **Izbriši vse**.
- 3 Če želite ustvariti nov čustveni simbol, se dotaknite možnosti **Dodaj čustveni simbol**.

- 4 Čustveni simbol si lahko ogledate, tako da ga izberete na seznamu, in ga uredite, tako da se ga dotaknete v zaslonskem pogledu.

Spreminjanje nastavitve besedilnih sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu GW520 so predhodno določene, tako da lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Te nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

Dotaknite se možnosti  in nato v meniju **Komunikacija** izberite možnost **Nastavitve**. Izberite možnost **Besedilno sporočilo**. Naredite lahko naslednje spremembe:

SMS center – vnesite podatke o vašem centru za sporočila.

Poročilo o dostavi – potisnite stikalo levo, da boste prejeli potrdila o dostavi vaših sporočil.

Čas veljavnosti – izberite, kako dolgo naj bodo sporočila shranjena v centru za sporočila.

Vrste sporočil – pretvorite besedilo. Izberite možnosti **Besedilo, Glas, Faks, X.400** ali **E-pošta**.

Tabela znakov – izberite način kodiranja znakov. To vpliva na velikost sporočil in zato na stroške za prenos podatkov.


Pošlji dolgo besedilo kot – izberite, ali naj se dolga sporočila pošljejo z možnostjo Več hkratnih sporočil SMS ali kot MMS.

Spreminjanje nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu GW520 so predhodno določene, tako da lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Te nastavitve lahko spremenite po svojih željah.

Dotaknite se možnosti , nato pa izberite možnost  in možnost

Sporočila

 Izberite možnost **Nastavitve** in **Večpredstavnostno sporočilo**. Naredite lahko naslednje spremembe:

Način sprejema – Izberite možnost **Domače omrežje** ali **Omrežje za gostovanje**. Če nato izberete možnost **Ročno**, boste prejemale le obvestila o sporočilih MMS. Nato se lahko odločite, ali jih želite prenesti v celoti.

Poročilo o dostavi – izberite, ali boste dovolili in/ali zahtevali poročilo o dostavi.

Preberi odgovor – izberite, ali boste dovolili in/ali zahtevali poročilo o branju.

Prioriteta – izberite stopnjo prioritete vaših sporočil MMS.

Čas veljavnosti – izberite, kako dolgo naj bo sporočilo shranjeno v centru za sporočila.


Trajanje diapozitiva – izberite, kako dolgo naj bodo diapozitivni prikazani na zaslonu.


Način ustvarjanja – izberite način sporočil.

Čas dostave – izberite, čez koliko časa naj se sporočilo dostavi.

MMS center – vnesite podatke o vašem centru za sporočila.

Spreminjanje ostalih nastavitvev

Dotaknite se možnosti  v meniju **Komunikacija** in izberite **Nastavitve** ter nato:

Glasovna pošta – dotaknite se možnosti , da dodate novo storitev glasovne pošte. Obrnite se na omrežnega operaterja za več informacij o storitvi, ki jo nudi.



Storitveno sporočilo – izberite, ali želite prejemati ali blokirati storitvena sporočila. Nastavite lahko tudi stopnje varnosti sporočil, tako da ustvarite seznama pošiljateljev, ki so vredni zaupanja, in tistih, ki niso.

Števec sporočil – izberite, če želite nastaviti ali ponastaviti števec sporočil.

Info storitve – izberite stanje prejema, jezik in druge nastavitve.


Fotoaparāt

Snemanje hitre fotografije


- 1 Pridržite tipko  na desni strani telefona.
- 2 Na zaslonu se bo prikazalo iskalo.
- 3 Telefon držite vodoravno in objektiv usmerite proti predmetu fotografije.
- 4 Postavite telefon tako, da lahko predmet fotografije vidite na zaslonu predogleda.
- 5 Ko fotoaparāt izostri predmet, dobro pritisnite tipko  na strani telefona ali pa pritisnite rdeč okvirček spodaj desno na zaslonu, da posnamete fotografijo. Na zaslonu se nato prikažejo možnosti za pošiljanje.


Ko posnamete fotografijo


Zajeta fotografija se prikaže na zaslonu. Ime slike je prikazano vzdolž dna zaslona, skupaj s šestimi ikonami na desni strani.

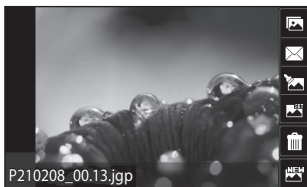



 Dotaknite se za premik v galerijo.

 Dotaknite se, če želite fotografijo poslati kot sporočilo, e-poštno sporočilo ali prek povezave Bluetooth.

 Dotaknite se, če želite urediti sliko.

 Dotaknite se, če želite posneto fotografijo nastaviti za ozadje.

 Tega se dotaknite, če želite izbrisati pravkar posneto fotografijo, kar potrdite tako, da se dotaknete možnosti **Da**. Znova se prikaže iskalo.

 Dotaknite se, če želite takoj posneti še eno fotografijo. Trenutna fotografija se shrani.


Spoznavanje iskala



NASVET! Možnosti lahko prikažete tako, da pritiskate na zaslon. Po nekaj sekundah se samodejno izklopijo.


Fotoaparāt

Izbira vrste posnetka

- 1 Dotaknite se možnosti , da odprete razpoložljive vrste posnetka.
- 2 Izberite med dvema možnostma:
Običajni posnetek
– to je privzeta vrsta posnetka. Fotografija se posname po običajnem postopku, ki je opisan v razdelku Snemanje hitre fotografije.
Zaporedno fotografiranje
– omogoča samodejno snemanje treh, šestih ali devetih posnetkov v zelo hitrem zaporedju.


Prilagajanje osvetlitve

Osvetlitev določa razliko med svetlimi in temnimi (kontrast) deli slike. Slika z nizkim kontrastom bo videti meglena, slika z visokim kontrastom pa veliko ostrejša.

- 1 Dotaknite se možnosti .
- 2 Potisnite indikator kontrasta vzdolž vrstice na levo za krajšo osvetlitev in bolj zamegljeno

sliko ali na desno za daljšo osvetlitev in ostrejšo sliko.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu se dotaknite možnosti , da odprete vse možnosti naprednih nastavitev.

Nastavitve predogleda

Velikost – spremenite velikost fotografije, da prihranite prostor v pomnilniku, ali posnemite fotografijo v velikosti, primerni za kontakt.

Barvni učinek – izberite barvni odtenek, ki naj se uporabi pri novi fotografiji.

Nastavitev beline – izberite med Samodejno, Žareče, Sončno, Fluorescentno in Oblačno.

Nočni način – uporabno v temnih prostorih.

Samosprožilec – samosprožilec omogoča nastavitve zakasnitve

po pritisku gumba za zajemanje, preden fotoaparatus posname sliko. Izberite med možnostmi Izklop, 3 sekunde, 5 sekund in 10 sekund. To je zelo uporabno, če želite biti na fotografiji tudi sami.

Kakovost – izberite med možnostmi Zelo dobra, Dobra in Običajna. Boljša kot je kakovost, ostrejša je fotografija, pri čemer pa se poveča tudi velikost datoteke. To pomeni, da je mogoče shraniti v pomnilnik manj fotografij.

Način ogleda – izberite med Celotno sliko in Celotnim zaslonom. Če izberete možnost Celotni zaslon, bo slika morda obrezana, da bo ustrezala zaslonu.

Ostale nastavitve

Pomnilnik – izberite, ali naj se fotografije shranijo v pomnilnik telefona ali zunanji pomnilnik.

Zvok zaklopa – izberite enega od treh zvokov zaklopa.

Mrežni prikaz – izberite med možnostmi Izklop, Običajni križ ali Na tri dele.

Ponastavi nastavitve

– ponastavite vse nastavitve fotoaparata.

NASVET! Ko zapustite način fotoaparata, se vse nastavitve razen velikosti in kakovosti slike vrnejo na privzete. Vse neprizvete nastavitve boste morali ponastaviti, na primer nastavitve barvnega odtenka. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.

NASVET! Meni z nastavitvami je prikazan na zaslonu iskala, tako lahko vaše spremembe elementov barve ali kakovosti slike vidite v predogledu slike za menijem z nastavitvami.

Fotoaparāt

Ogled shranjenih fotografij

Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata.






Enostavno se dotaknite možnosti



in na zaslonu se bo prikazala galerija.


Videokamera


Snemanje kratkega posnetka


- 1 Pridržite tipko za kamero na desni strani telefona.
- 2 V načinu predogleda za kamero se dotaknite ikone za videokamero  na zaslonu iskala, da preklopite v način videoposnetkov. Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 S telefonom v vodoravnem položaju usmerite objektiv proti objektu snemanja.
- 4 Da začnete snemati, enkrat pritisnite tipko za kamero. Ali pritisnite rdečo piko  spodaj desno na zaslonu.
- 5 V zgornjem desnem kotu zaslona iskala se prikaže **Snem.**, v spodnjem desnem kotu pa časovnik, ki prikazuje dolžino videoposnetka.
- 6 Če želite začasno ustaviti videoposnetek, se dotaknite možnosti , za nadaljevanje snemanja pa izberite možnost .
- 7 Na zaslonu se dotaknite možnosti  ali drugič pritisnite gumb za zajemanje, da ustavite snemanje.


Po snemanju videoposnetka


Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja zajeti videoposnetek. Ime videoposnetka je prikazano vzdolž dna zaslona, skupaj s šestimi ikonami na desni strani.

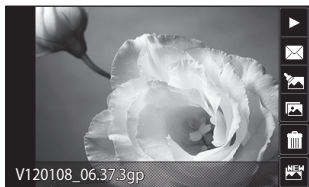



 Tega se dotaknite za predvajanje videoposnetka.

 Tega se dotaknite, če želite poslati videoposnetek kot **Sporočilo ali E-pošto** ali prek povezave **Bluetooth**.

 Tega se dotaknite, če želite urediti videoposnetek.

 Tega se dotaknite, če si želite ogledati galerijo shranjenih videoposnetkov in slik.

 Tega se dotaknite, če želite izbrisati pravkar ustvarjeni videoposnetek, kar potrdite tako, da se dotaknete možnosti **Da**. Znova se prikaže iskalo.

 Tega se dotaknite, če želite takoj posneti še en videoposnetek. Trenutni videoposnetek se shrani.

Spoznavanje iskala




NASVET! Da bo zaslon iskala jasnejši, lahko zaprete vse možnosti bližnjic. Enostavne se enkrat dotaknete zaslona iskala. Če želite ponovno priklicati možnosti, se znova dotaknete zaslona.

Videokamera

Prilagajanje osvetlitve

Osvetlitev določa razliko med svetlimi in temnimi (kontrast) deli videoposnetka. Videoposnetek z nizkim kontrastom bo videti meglen, videoposnetek z visokim kontrastom pa veliko ostrejši.

- 1 Dotaknite se možnosti .
- 2 Potisnite indikator osvetlitve vzdolž vrstice levo za krajšo osvetlitev in bolj zamegljen videoposnetek ali desno za višji kontrast in ostrejši videoposnetek.

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala se dotaknite možnosti **Nastavitve**, da odprete možnosti vseh naprednih nastavitev.

Nastavitve predogleda

Velikost videa – spremenite velikost videoposnetka, da

prihranite prostor v pomnilniku.

Barvni učinek – izberite barvni odtonek, ki naj se uporabi pri novem videoposnetku.

Nastavitev beline – izravnava belin zagotavlja, da so beline v videoposnetkih realistične. Da bo kamera lahko pravilno prilagodila izravnavo belin, boste morda morali opredeliti razmere osvetlitve. Izberite med možnostmi

Samodejno, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescentno** in **Oblačno**.

Kakovost – izberite med možnostmi **Zelo dobra**, **Dobra** in **Običajno**. Boljša kot je kakovost, ostrejši je videoposnetek, pri čemer pa se poveča tudi velikost datoteke. Zato boste lahko v pomnilnik telefona shranili manj videoposnetkov.

Nastavi čas – nastavite časovno omejitev za videoposnetek. Izmerite med možnostma **Neomejeno** ali **MMS**, da omejite

velikost in lahko videoposnetek pošljete kot sporočilo MMS.

Način ogleda – izberite med Celotno sliko in Celotnim zaslonom. Če izberete možnost Celotni zaslon, bo slika morda obrezana, da bo ustrezala zaslonu.

NASVET! Če izberete nastavitvev trajanja MMS, boste lahko z izbiro nižje kakovosti slike posneli daljši videoposnetek.

Ostale nastavitve


Pomnilnik – izberite, ali naj se fotografije shranijo v **zunajni pomnilnik** ali **pomnilnik telefona**.

Glas – izberite možnost Brez zvoka, da posnamete videoposnetek brez zvoka.

Ponastavi nastavitve




– ponastavite vse nastavitve videokamere.

Gledanje shranjenih videoposnetkov


- 1** Na zaslonu iskala se dotaknite možnosti .
- 2** Na zaslonu se prikaže galerija.
- 3** Dotaknite se videoposnetka, ki si ga želite ogledati enkrat, da se popolnoma odpre.
- 4** Dotaknite se ikone Predvajaj na sredini zaslona.

Fotografije in videoposnetki



Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Dotaknite se možnosti  na zaslonu predogleda videokamere.
- 2 Na zaslonu se prikaže galerija.
- 3 Dotaknite se videoposnetka ali fotografije, da jo popolnoma odprete.
- 4 Za predvajanje videoposnetka se dotaknite možnosti . Če želite začasno ustaviti predvajanje, se enkrat dotaknite zaslona in nato možnosti .

NASVET! Pomaknite se levo ali desno, da si ogledate ostale fotografije ali videoposnetke.

NASVET! Če fotografijo ali videoposnetek želite izbrisati, ga odprite in izberite . Dotaknite se **Da**, da potrdite.




Uporaba povečave med ogledom fotografije


Da povečate, pritisčajte . Da pomanjšate, pritisnite .

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Če želite prilagoditi glasnost zvoka videoposnetka, medtem ko se predvaja, se dotaknite ikone zvočnika na zaslonu in pomaknite vrstico na levo ali desno.

Zajem slike iz videoposnetka

- 1 Izberite videoposnetek, iz katerega želite zajeti sliko.
- 2 Dotaknite se možnosti , da začasno ustavite videoposnetek v posnetku, ki ga želite pretvoriti v sliko, in se dotaknite možnosti .
- 3 V meniju z možnostmi izberite možnost .
- 4 Na zaslonu se prikaže slika z dodeljenim imenom.


- 5 Dotaknite se možnosti , da se vrnete v galerijo.
- 6 Slika se shrani v mapo Moje zadeve in prikaže v galeriji. Če želite prikazati sliko, zaprite galerijo in jo znova odprite.

OPOZORILO:

Nekatere funkcije ne delujejo pravilno, če večpredstavnostna datoteka ni posneta v telefon.





Ogled fotografij kot diaproyekcije

V načinu diaproyekcije so vse fotografije iz galerije prikazane v diaproyekciji po ena naenkrat. Videoposnetkov si ni mogoče ogledati kot diaproyekcijo.

- 1 Fotografije, s katero naj se začne diaproyekcija, se dotaknite dvakrat, da jo odprete.
- 2 Levo spodaj na zaslonu izberite možnost .
- 3 Začne se diaproyekcija.




Med diaproyekcijo so na voljo možnosti:

-  Tega se dotaknite, če želite prikazati naključni diaproyektiv.
-  Tega se dotaknite, da začasno ustavite diaproyekcijo pri določeni fotografiji.
-  Znova se dotaknite tega, da nadaljujete predvajanje.
-  Tega se dotaknite, da zvišate ali znižate hitrost diaproyekcije.

Nastavitev fotografije za ozadje



- 1 Dotaknite se fotografije, ki jo želite nastaviti kot ozadje, da jo odprete.

Fotografije in videoposnetki


- 2 Dotaknite se zaslona, da odprete meni z možnostmi.
- 3 Dotaknite se možnosti .
- 4 Nato lahko spremenite velikost slike.
- 5 Ko ste s sliko zadovoljni, se dotaknite možnosti **Nastavi**.
- 6 Prikaz slike se spremeni glede na to, ali uporabite pokončni ali ležeči način.

Urejanje fotografij


Na voljo so številne odlične funkcije, s katerimi lahko spreminjate fotografije, jim dodajate različne elemente ali jih poživate.


- 1 Odprite fotografijo, ki jo želite urejati, in se dotaknite možnosti , da prikazete možnosti.
- 2 Dotaknite se ikon, da spremenite fotografijo:
 Obrežite fotografijo. Izberite kvadratno ali okroglo območje za obrezovanje in se s prstom


pomaknite po zaslonu, da izberete območje.


 Prostorčno rišite na fotografijo. Izberite med štirimi možnostmi debeline črte in nato zeleno barvo.

T Sliki dodajte napis.

 Okrasite fotografijo z žigi. Izberite med različnimi razpoložljivimi žigi in se dotaknite možnosti **V redu**. Fotografije se dotaknite na mestih, kamor želite dodati žige.

 Izbrišite, kar koli narišete. Velikost radirke lahko izbirate med štirimi možnostmi.

 Shranite spremembe fotografije. Izberite, ali želite s spremembami prepisati **izvorno datoteko** ali pa ustvariti **novo datoteko**. Če ste izbrali **Nova datoteka**, vnesite ime datoteke.

 Razveljavite zadnji izbor možnosti Učinek ali urejanje fotografije.



Tega se dotaknite, da odprete več možnosti učinkov, vključno z možnostjo **Zavrti**. Na voljo so tudi dodatne napredne možnosti urejanja. Glejte **Spremeni velikost, Preobrazba, Poudarjena barva, Dodaj slike** itd.



Tega se dotaknite, da fotografiji dodate učinek filtra, kot je Zameglitev, Izostri, Skica itd.



Tega se dotaknite, da uredite učinek na sliki.



Tega se dotaknite, da se vrnete v galerijo.

Krajšanje dolžine videoposnetka

- 1 Odprite videoposnetek, ki ga želite urejati, izberite možnost **||** in se dotaknite možnosti
- 2 Izberite
- 3 Dotaknite se možnosti
 in z možnostjo nastavite novi točki začetka in konca.
- 4 Dotaknite se ikone Shrani ali pa se dotaknite možnosti
, da se vrnete v galerijo in zavržete spremembe.



Združevanje dveh videov

- 1 Odprite videoposnetek, ki ga želite urejati, izberite možnost **||** in se dotaknite možnosti
- 2 Izberite
 in nato **Združevanje videov**.
- 3 Odpre se mapa Moje zadeve. Izberite video, ki ga želite združiti.

Fotografije in videoposnetki




- 4 Dotaknite se fotografije in jo potisnite, da jo premaknete na konec ali začetek videoposnetka.
- 5 Dotaknite se ikone Učinek, da izberete možnost za združitev videoposnetkov: **Brez, Premik in povečava, Odkrivanje, Šahovnica, Razdeli, Oblika diamanta, Elipsa, Zakrivanje** ali **Razpustitev**.
- 6 Pritisnite ikono Shrani in nato **Da**, da shranite novi, združeni videoposnetek. Izberite, ali želite zamenjati izvirno datoteko ali shraniti kot novo datoteko.
- 7 Če želite združiti več videoposnetkov, ponovite korake.
- 2 Izberite  in nato **Združevanje slik**.
- 3 Odpre se mapa Moje zadeve. Izberite fotografijo, ki jo želite združiti v videoposnetek.
- 4 Dotaknite se fotografije in jo potisnite, da jo premaknete na konec ali začetek videoposnetka.
- 5 Dotaknite se ikone Učinek, da izberete možnost za združitev fotografije in videoposnetka: **Brez, Premik in povečava, Odkrivanje, Šahovnica, Razdeli, Oblika diamanta, Elipsa, Zakrivanje** ali **Razpustitev**.

Združevanje fotografije z videoposnetkom

- 1 Odprite videoposnetek, ki ga želite urejati, izberite možnost  in se dotaknite možnosti .






- 7 Če želite združiti več fotografij, ponovite korake.

Dodajanje besedila videoposnetku

- 1 Odprite videoposnetek, ki ga želite urejati, izberite možnost  in se dotaknite možnosti .
- 2 Izberite  in nato **Prekrivno besedilo**.
- 3 S tipkovnico vnesite besedilo in izberite **Shrani**.
- 4 Dotaknite se možnosti  in z uporabo možnosti  označite, kdaj naj se besedilo prikaže.
- 5 Dotaknite se območja zaslona, na katerem naj se prikaže besedilo, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**.
- 6 Dotaknite se možnosti , da označite, kdaj naj besedilo izgine.
- 7 Dotaknite se možnosti **Predogled**, da preverite, ali ste zadovoljni s prekrivnim besedilom.

- 8 Dotaknite se ikone Shrani in izberite, ali želite prepisati staro datoteko ali ustvariti novo.
- 9 Če želite dodati več besedila, ponovite korake.




Prekrivanje fotografije





- 1 Odprite videoposnetek, ki ga želite urejati, izberite možnost  in se dotaknite možnosti .
- 2 Izberite  in nato **Prekrivna slika**.
- 3 Odpre se mapa Moje zadeve. Izberite fotografijo, s katero želite prekriti videoposnetek.
- 4 Dotaknite se možnosti  in z uporabo možnosti  označite, kdaj naj se fotografija prikaže.
- 5 Dotaknite se območja zaslona, na katerem naj se prikaže fotografija, nato pa se dotaknite možnosti **V redu**. Če je fotografija prevelika, bo prekrila celoten zaslon in ne samo izbranega območja.

Fotografije in videoposnetki



- 6 Dotaknite se možnosti , da označite, kdaj naj fotografija izgine.
- 7 Dotaknite se možnosti **Predogled**, da preverite, ali ste zadovoljni s prekrivanjem fotografije.
- 8 Dotaknite se ikone Shrani in izberite, ali želite prepisati staro datoteko ali ustvariti novo.
- 9 Če želite dodati več fotografij, ponovite te korake.


Dodajanje zvočnega posnetka

- 1 Odprite videoposnetek, ki ga želite urejati, izberite možnost  in se dotaknite možnosti .
- 2 Izberite možnost  in nato **Zvočni posnetek**.
- 3 Če dodate zvočni posnetek, bo kakovost izvirnega avdia nižja. Dotaknite se možnosti **Da**, da nadaljujete.

- 4 Dotaknite se možnosti , da si ogledate videoposnetek. Ko pridete do dela, kamor želite posneti svoj glas, pritisnite možnost .
- 5 Pritisnite možnost , da ustavite snemanje, in možnost , da predvajate posneto.
- 6 Dotaknite se možnosti **Predogled**, da preverite, ali ste zadovoljni z zvočnim posnetkom.
- 7 Dotaknite se ikone Shrani in izberite, ali želite prepisati staro datoteko ali ustvariti novo.
- 8 Če videoposnetku želite dodati več zvočnih posnetkov, ponovite te korake.

Dodajanje zvočnega posnetka videoposnetku



- 1 Odprite videoposnetek, ki ga želite urejati, izberite možnost  in se dotaknite možnosti .

- 2 Izberite  in nato **Dodajanje zvoka**.
- 3 Odpre se mapa Moje zadeve. Izberite skladbo, ki jo želite dodati videoposnetku.
- 4 Izvirna skladba na videoposnetku bo izbrisana. Dotaknite se možnosti **Da**, da nadaljujete.
- 5 Če je avdio posnetek krajši od videoposnetka, izberite, ali naj se predvaja **Enkrat** ali **Ponovi**.
- 6 Izberite, ali želite zamenjati izvorno datoteko ali shraniti kot novo datoteko.

4 Izberite, ali želite zamenjati izvorno datoteko ali shraniti kot novo datoteko.




OPOMBA: Urejati je mogoče le datoteke 3gp.

Sprememba hitrosti videoposnetka

- 1 Odprite videoposnetek, ki ga želite urejati, izberite možnost **||** in se dotaknite možnosti .
- 2 Izberite  in **Hitrost predvajanja**.
- 3 Izberite eno od razpoložljivih hitrosti: **x4, x2, x1/4, x1/2**.


Moje zadeve

V pomnilnik telefona lahko shranite katero koli večpredstavnostno datoteko, da boste imeli enostaven dostop do vseh slik, zvokov, videoposnetkov in iger. Datoteke lahko shranite tudi na pomnilniško kartico. Če uporabljate pomnilniško kartico, sprostite prostor v pomnilniku telefona.

Če želite dostopiti do menija Moje zadeve, se dotaknete možnosti  in nato . Dotaknite se možnosti , da odprete seznam map, v katerih so shranjene vse večpredstavnostne datoteke.

Slike

Meni **Slike** vsebuje seznam slik, vključno s prednaloženimi privzetimi slikami v telefonu, prenesenimi slikami in slikami, ki ste jih posneli s fotoaparatom telefona.





Dotaknite se možnosti , da preklopite med pogledoma Mrežni pogled in Pogled seznama.

Pošiljanje fotografije





- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti , nato pa izberite možnost **Slike**.
- 3 Izberite sliko, ki jo želite poslati. Nato izberite možnost **Pošlji** ter izberite med možnostmi **Sporočilo MMS**, **E-pošta** ali **Bluetooth**.
- 4 Če izberete možnost **Sporočilo MMS** ali **E-pošta**, bo fotografija priložena sporočilu, sporočila pa lahko ustvarjate in pošiljate kot običajno. Če izberete možnost **Bluetooth**, se bo samodejno vključila povezava Bluetooth, telefon pa bo poiskal napravo, ki ji lahko pošlje sliko.

Uporaba slike

Slike lahko uporabljate za ozadja in ohranjevalnike zaslonov, celo za identifikacijo klicateljev. Telefon naj bo v pokončnem načinu.

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato **Slike**.
- 3 Izberite sliko in se dotaknite možnosti .
- 4 Dotaknite se možnosti **Uporabi kot** in izberite med možnostmi:
Ozadje – nastavite ozadje za zaslon v pripravljenosti.
Slika kontakta – nastavite sliko za določeno osebo v imeniku, ki bo prikazana, ko vas ta oseba pokliče.
Slika ob vklopu – nastavite sliko, ki naj se pojavi ob vklopu telefona.
Slika ob izklopu – nastavite sliko, ki naj se pojavi ob izklopu telefona.

Tiskanje slike

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato **Slike**.
- 3 Izberite sliko in se dotaknite možnosti .

- 4 Dotaknite se možnosti **Natisni** in izberite možnost **Bluetooth** ali **PictBridge**.





NASVET! Tiskate lahko prek povezave Bluetooth ali s povezavo telefona in tiskalnika, ki je združljiv s standardom PictBridge.

Premikanje ali kopiranje slike

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato **Slike**.
- 3 Dotaknite se možnosti  in izmerite možnost **Premakni** ali **Kopiraj**.
- 4 Slike lahko označite/odznačite tako, da zaporedno pritisnete nanje. Označite sliko, ki jo želite premakniti ali kopirati, in se dotaknite možnosti **Kopiraj/ Premakni**.

Moje zadeve




Ustvarjanje diaproyekcije


- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato **Slike**.
- 3 Izberite sliko za začetek diaproyekcije.
- 4 Dotaknite se možnosti  in nato možnosti **Diaproyekcija**.

Zvoki

Mapa **Zvoki** vsebuje Prenesene zvoke, **Privzete zvoke** in **Zvočne posnetke**. Tukaj lahko upravljate z zvoki, jih pošiljate ali nastavite kot melodije zvonjenja.

Uporaba zvoka




- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato možnosti **Zvoki**.
- 3 Izberite zvok, da se začne predvajati.

- 4 Dotaknite se možnosti  in izberite **Uporabi kot**.
- 5 Izberite men možnosti **Melodija, Ton sporočila, Vkllop** ali **Izklop**.


Videoposnetki

V mapi **Videoposnetki** je prikazan seznam videoposnetkov, ki ste jih prenesli v telefon ali posneli z njim.

Gledanje videoposnetka

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato možnosti **Videoposnetki**.
- 3 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

Uporaba možnosti med prekinitvijo videoposnetka

Med premorom se dotaknite možnosti  in izberite med možnostmi:

Zajemi – zamrznjeni posnetek zajemite kot sliko.

Pošlji – videoposnetek pošljite s sporočilom, e-pošto ali prek povezave Bluetooth.

Izbriši – izbrišite videoposnetek.

Uredi – uredite videoposnetek.

Informacije o datoteki – oglejte si naslov, velikost, datum, vrsto, trajanje, stanje zaščite in podrobnosti o posredovanju.

Pošiljanje videoposnetka

- 1 Izberite videoposnetek in se dotaknite možnosti .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pošlji** in izberite možnost **Sporočilo, E-pošta** ali **Bluetooth**.
- 3 Če izberete možnost **Sporočilo** ali **E-pošta**, bo videoposnetek priložen sporočilu, sporočila pa lahko ustvarjate in pošiljate normalno. Če izberete možnost **Bluetooth**, boste pozvani, da vklopite povezavo Bluetooth, telefon pa bo poiskal napravo, ki ji lahko pošlje videoposnetek.

Vsebine Flash

Mapa Vsebine Flash vsebuje vse privzete in prenesene datoteke SWF.

Dokumenti

V meniju Dokumenti si lahko ogledate vse datoteke z dokumenti. Ogledate si lahko Excelove datoteke, datoteke Powerpoint, Wordove datoteke, besedilne datoteke in datoteke PDF.

Prenos datoteke v telefon

Povezava Bluetooth je verjetno najlažji način prenašanja datotek iz računalnika v telefon. Prek kabla za sinhronizacijo lahko uporabljate tudi program LG PC Suite.




Prenos prek povezave Bluetooth:

- 1 Zagotovite, da imata telefon in računalnik vklopljeno povezavo Bluetooth in da sta medsebojno vidna.

Moje zadeve

- 2 Z računalnikom datoteko pošljite prek povezave Bluetooth.
- 3 Ko je datoteka poslana, jo morate na telefonu sprejeti tako, da se dotaknete možnosti **Da**.
- 4 Datoteka se mora pojaviti v mapi **Dokumenti** ali **Ostalo**.

Ogled datoteke

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato **Dokumenti**.
- 3 Izberite dokument.

Ostalo





V mapi **Ostalo** lahko shranjujete datoteke, ki niso slike, zvoki, videoposnetki, igre ali aplikacije. Uporabljate jo na enak način kot mapo **Dokumenti**. Ko datoteke iz računalnika prenesete v telefon, se včasih pojavijo v mapi **Ostalo** namesto v mapi **Dokumenti**.

Če se to zgodi, jih lahko




66 premaknete.

LG GW520 | Uporabniški priročnik

Premikanje datotek iz mape **Ostalo** v mapo **Dokumenti**:

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato **Ostalo**.
- 3 Izberite datoteko in se dotaknite možnosti .
- 4 Dotaknite se možnosti **Premakni** in na seznamu izberite ciljno mapo tako, da se dotaknete ikone s puščico. Ko je prenos zaključen, se na zaslonu prikaže sporočilo **Premaknjeno**.

Igranje igre

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti .
- 3 Odprite mapo **Igre**, izberite igro in se dotaknite ikone, da jo zaženete.

Uporaba menija z možnostmi za igre

V mapah Igre in Aplikacije so na voljo naslednje možnosti:

Informacije o datoteki – oglejte si informacije o ponudniku, različici, velikosti in domeni.

Uredi po – igre in aplikacije razvrstite glede na **Datum**,



Velikost ali **Ime**.


Upravitelj pomnilnika – oglejte si stanje pomnilnika telefona in zunanjega pomnilnika.

Uporaba možnosti Zabava

Možnost zabava vsebuje prednaložene igre Flash, ki uporabljajo vgrajen senzor gibanja.

Glasba

Telefon LG GW520 ima vgrajen predvajalnik skladb, tako da lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Do predvajalnika dostopate tako, da se dotaknete možnosti , nato  in nazadnje

 Tukaj lahko dostopate do različnih map:

Nazadnje predvajano – oglejte si vse skladbe, ki ste jih predvajali nazadnje.

Vse skladbe – vsebuje vse skladbe v telefonu.

Izvajalci – po glasbeni zbirki brskajte po imenih izvajalcev.

Albumi – po glasbeni zbirki brskajte po naslovih albumov.

Zvrsti – po glasbeni zbirki brskajte po zvrsteh.

Seznami predvajanja

– vsebuje vse ustvarjene seznama predvajanja.


Naključno predvajaj – skladbe predvajajte v naključnem zaporedju.

Prenos glasbe v telefon





Glasbo v telefon najenostavneje lahko prenašate prek povezave Bluetooth ali kabla za sinhronizacijo.




Moje zadeve

Prenos prek povezave Bluetooth:

- 1 Preverite, da imata obe napravi vklopljeno povezavo Bluetooth in sta medsebojno vidni.
- 2 Izberite glasbeno datoteko v drugi napravi in izberite pošiljanje prek povezave Bluetooth.
- 3 Ko je datoteka pripravljena za pošiljanje, jo morate na telefonu sprejeti tako, da se dotaknete možnosti **Da**.
- 4 Datoteka se mora pojaviti v možnosti  > **Vse skladbe**.




Predvajanje skladbe

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  nato pa izberite možnost **Moja glasba** in **Vse skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Dotaknite se možnosti , da prekinete predvajanje skladbe.

- 5 Dotaknite se možnosti , da preskočite na naslednjo skladbo.
- 6 Dotaknite se možnosti , da se vrnete na prejšnjo skladbo.
- 7 Dotaknite se možnosti , da se vrnete v seznam glasbe.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Svoje sezname predvajanja lahko ustvarite tako, da v mapi **Vse skladbe** izberete skladbe.





- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  nato pa izberite možnost **Moja glasba** in **Seznami predvajanja**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Dodaj nov seznam predvajanja**, vnesite ime seznama predvajanja in se dotaknite možnosti **Shrani**.
- 4 V mapi **Vse skladbe** so prikazane vse skladbe na telefonu. Dotaknite se vseh skladb, ki jih želite vključiti na seznam

predvajanja. Na levi strani imen skladb se bo pojavila kljukica.

- 4 Dotaknite se možnosti **Končano**.

Urejanje seznama predvajanja

Občasno boste verjetno na seznam predvajanja želeli dodati nove skladbe ali izbrisati obstoječe. To lahko storite z urejanjem seznama predvajanja.

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  nato pa izberite možnost **Moja glasba** in **Seznami predvajanja**.
- 3 Izberite seznam predvajanja.
- 4 Dotaknite se možnosti  in izberite:
Dodaj nove skladbe – na seznam predvajanja dodajte nove skladbe. Označite skladbe, ki jih želite dodati, in se dotaknite možnosti **Končano**.

Spremeni zaporedje





- spremenite zaporedje predvajanja skladb na seznamu predvajanja.

Odstrani – skladbo odstranite s seznama predvajanja. Dotaknite se možnosti **Da**, da potrdite.

Stanje pomnilnika – oglejte si stanje pomnilnika telefona in zunanjega pomnilnika.

Odstrani vse – odstranite vse skladbe s seznama predvajanja.

Brisanje seznama predvajanja

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato **Seznam predvajanja**.
- 3 Dotaknite se možnosti  in nato možnosti **Izbriši** ali **Izbriši vse**, da izbrisete vse sezname predvajanja.

Moje zadeve

Uporaba radia





Telefon LG GW520 ima radio FM, zato lahko na poti poslušate najljubše radijske postaje.

OPOMBA: Če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Priključite jih v vtičnico za slušalke (vanjo pri polnjenju priključite tudi polnilnik).

Iskanje postaj





Radijske postaje lahko v telefon nastavite tako, da jih poiščete ročno ali samodejno. Shranjene bodo pod številke postaj, da vam jih ni treba iskati vedno znova. V telefon lahko shranite do 50 postaj. Najprej morate v telefon priključiti slušalke, saj te delujejo kot antena.

Samodejna nastavitve postaj:





- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato .

- 3 Dotaknite se možnosti **Samodejno** iskanje. Najdenim postajam bodo samodejno dodeljene številke kanalov v telefonu.






OPOMBA: Postajo lahko najdete tudi ročno s puščicama

 in , ki sta prikazani ob radijski frekvenci. Če puščici  in  pridržite, bodo postaje poiskane samodejno.

Ponastavitev kanalov





- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 3 Izberite možnost **Ponastavi**, da ponastavite trenutni kanal, ali **Ponastavi vse**, da ponastavite vse kanale. Vsak kanal se vrne na začetno frekvenco 87,5 MHz.


Uporaba možnosti Muvee studio

- 1** Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2** Dotaknite se možnosti .
- 3** Dotaknite se možnosti , da dodate sliko. Označite potrditvena polja slik, ki jih želite vključiti, in izberite Vstavi.
- 4** Dotaknite se jezička za slog, da izberete slog za film Muvee.
- 5** Dotaknite se možnosti Privzeti zvok, da spremenite zvok.
- 6** Dotaknite se možnosti , da si ogledate izdelek, ki ste ga ustvarili.
- 7** Če želite izdelek shraniti, se dotaknite ikone Shrani.




Organizator

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknete možnosti  in izberite . Izberite **Koledar**.
- 2 Izberite datum, na katerega želite dodati dogodek.
- 3 Dotaknite se možnosti  in nato **Dodaj dogodek**.

NASVET! V koledarju lahko nastavite dopust. Posamično se dotaknete vsakega dneva, ko ste na dopustu, nato se dotaknete možnosti  in izberite **Nastavi praznik**.

Dodajanje elementa na seznam Opravila




- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknete možnosti  in izberite .

- 2 Izberite **Opravila** in se dotaknete možnosti **Dodaj opravilo**.
- 3 Določite datum za nalogo, dodajte opombe in izberite stopnjo prioritete: **Visoka**, **Srednja** ali **Nizka**.
- 4 Opravilo shranite tako, da izberete **Shrani**.

NASVET! Element lahko uredite tako, da ga izberete, se dotaknete jezička in vnesete spremembe. Spremembe potrdite tako, da izberete možnost **Shrani**.

Uporaba iskanja datuma


Iskanje datuma je priročno orodje za izračun datuma po preteku določenega števila dni. Tako ne boste zamudili nobenega roka.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknete možnosti  in izberite .

- 2 Izberite **Iskanje datuma**.
- 3 Na jezičku **Od** nastavite želeni datum.
- 4 Na jezičku **Čez** nastavite število dni.
- 5 Spodaj bo prikazan **Ciljni datum**.

Nastavitev alarma

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknite možnosti  in izberite .
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj alarm**.
- 3 Nastavite čas, ko naj se oglasi alarm, in se dotaknite možnosti **Shrani**. Zsleon se nato samodejno vrne na seznam alarmov.
- 4 Izberite element na seznamu in ali naj se alarm ponovi **Enkrat**, **Dnevno**, **Pon - Pet**, **Pon - Sob**, **Sob - Ned**, **Razen ob praznikih** ali **Izberi dan**. Ikone označujejo izbrani dan v tednu.

- 5 Izberite možnost **Vrsta alarma**, da izberete želeno vrsto alarma.
- 6 Dotaknite se možnosti **Zvonec alarma**. Zvok lahko izberete s seznama **Moje zadeve**. Če želite poslušati zvoke, se dotaknite možnosti  desno od zvoka.
- 7 Alarmu dodajte beležko.
- 8 Na koncu lahko interval dremeža nastavite na 5, 10, 20, 30 minut, 1 uro ali ga izklopite.
- 9 Ko nastavite alarm, se dotaknite možnosti **Shrani**.

OPOMBA: Nastavite lahko do 5 alarmov.

NASVET! Dotaknite se ikone za vklop/izklop desno od alarma, da ga nastavite.





Diktafon


Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge avdio datoteke.

Organizator

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti **Diktafon**, nato možnosti  in možnosti **Nastavitve** ter izberite med:
Trajanje – nastavite trajanje posnetka. Izberite med možnostmi Neomejeno, Velikost sporočila MMS ali 1 min.
Kakovost – izberite kakovost zvoka. Izberite med možnostmi Zelo dobra, Dobra, ali Običajna.
Zasedeni pomnilnik – izberite, ali naj se posneti zvoki shranijo v zunanji pomnilnik ali pomnilnik telefona.


Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Dotaknite se možnosti  in nato .
- 2 Dotaknite se možnosti **Diktafon**.
- 3 Dotaknite se možnosti  da začnete snemanje.
- 4 Dotaknite se možnosti  da končate snemanje.




- 5 Dotaknite se možnosti  da poslušate posnetek.

Pošiljanje zvočnega posnetka




- 1 Ko končate s snemanjem, se dotaknite možnosti .
- 2 Dotaknite se možnosti **Pošlji prek** in izberite možnost **Sporočilo, E-pošta** ali **Bluetooth**. Če izberete možnost **Sporočilo** ali **E-pošta**, bo posnetek dodan sporočilu, ki ga lahko ustvarite in pošljete na običajni način. Če izberete možnost Bluetooth, se bo povezava Bluetooth samodejno vključila, telefon pa bo poiskal napravo.


OPOMBA: Ko končate s snemanjem, se dotaknite možnosti  in izberite **Pošlji prek, Datoteka, Izbriši, Uporabi kot** (da posnetek uporabite kot glasovno melodijo), **Nastavitve** ali **Pojdi v Moji zvoki**.

Dodajanje beležke

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknite možnosti  in izberite .
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj beležko**.
- 3 Vnesite beležko in se dotaknite možnosti **Shrani**.
- 4 Beležka se prikaže na zaslonu.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite možnost , nato se dotaknite možnosti  in izberite možnost .
- 2 Izberite **Kalkulator**.
- 3 Dotaknite se številskih tipk, da vnesete številke.
- 4 Za preproste izračune se dotaknite zelene funkcije (+, -, x ali ÷) in nato =.

- 5 Za bolj zapletene izračune se dotaknite možnosti  in izberite **sin, cos, tan, log, ln, exp, deg** ali **rad** itd.

Pretvorba enote

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknite možnosti  in izberite .
- 2 Izberite možnost **Pretvornik enot**.
- 3 Izmerite, kar želite pretvoriti: **Valuta, Površina, Teža, Dolžina, Temperatura, Prostornina** ali **Hitrost**.
- 4 Nato lahko izberete enoto in vnesete vrednost, ki jo želite pretvoriti, in enoto, v katero želite pretvoriti.
- 5 Na zaslonu se pojavi ustrezna vrednost.

Organizator





Uporaba štoparice

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknite možnosti  in izberite .
- 2 Izberite možnost **Štoparica**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Začni**, da začnete meriti čas.
- 4 Dotaknite se možnosti **Krog**, če želite izmeriti čas kroga.
- 5 Izberite **Stop**, da zaustavite časovnik.
- 6 Dotaknite se možnosti **Povrni**, da ponovno zaženete štoparico od časa, ko ste jo zaustavili, ali se dotaknite možnosti **Ponastavi**, da čas začnete meriti od začetka.

STK

Ta meni se lahko razlikuje, odvisno od tega, ali imate na kartici SIM storitve podpore za STK ali ne (npr. zbirka aplikacij SIM).




Dodajanje mesta svetovni uri

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , pritisnite  in izberite .
- 2 Izberite **Svetovna ura**
- 3 Dotaknite se možnosti  in nato **Dodaj mesto**. Dotaknite se ikone zgoraj levo na zaslonu in v jeziček za iskanje vnesite ime zelenega mesta. Ime se bo nato prikazalo na vrhu zaslona.

Sinhronizacija z računalnikom

Računalnik lahko sinhronizirate s telefonom in tako zagotovite ujemanje vseh pomembnih podrobnosti in datumov. S sinhronizacijo lahko ustvarite tudi varnostne kopije, da boste brez skrbi.

Namestitev programa LG PC Suite v računalnik

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite , izberite možnost  in nato .
- 2 Premaknite se in dotaknite možnosti **Način povezave USB** ter izberite možnost **PC Suite**.
- 3 Telefon povežite z računalnikom.

Varnostno kopiranje in obnovitev informacij v telefonu

- 1 Telefon povežite z računalnikom.
- 2 Dvokliknite ikono programa **LG PC Suite** na namizju.

- 3 Kliknite ikono **Podpora** in izberite možnost **Podpora** ali **Povrni**.
- 4 Označite vsebino, ki jo želite varnostno kopirati ali jo obnoviti. Izberite mesto, kamor želite varnostno kopirati podatke ali s katerega želite obnoviti podatke. Kliknite **V redu**.
- 5 Podatki bodo varnostno kopirani ali obnovljeni.

Ogled datotek telefona na računalniku

- 1 Telefon povežite z računalnikom.
- 2 Dvokliknite ikono programa **LG PC Suite** na namizju.
- 3 Kliknite ikono **Vsebina**.
- 4 Vsi dokumenti, vsebina Flash, slike, avdio datoteke in videoposnetki, ki ste jih shranili v telefon, bodo prikazani na zaslону v mapi telefona LG.

Sinhronizacija z računalnikom

NASVET! Če si vsebino telefona ogledate v računalniku, boste lažje razvrstili datoteke, organizirali dokumente in odstranili vsebino, ki je ne potrebujete več.

Sinhroniziranje imenika

- 1 Telefon povežite z računalnikom.
- 2 Dvokliknite ikono programa **LG PC Suite** na namizju.
- 3 Kliknite ikono **Imenik**.
- 4 Vaš računalnik bo zdaj uvozil in prikazal imenik, ki je shranjen na kartici SIM in v telefonu.
- 5 Kliknite možnost **Datoteka** in izberite **Shrani**. Zdaj lahko izberete, kam želite shraniti imenik.

OPOMBA: Za varnostno kopiranje imenika, shranjenega na kartici SIM, kliknite mapo kartice SIM na levi strani računalniškega zaslona. Izberite možnost **Uredi** na vrhu zaslona in nato Izberi vse.

Z desno tipko miške kliknite kontakte in izberite **Kopiraj v imenik**. Za prikaz vseh števil kliknite mapo **Telefon** na levi strani zaslona.




Sinhroniziranje sporočil

- 1 Telefon povežite z računalnikom.
- 2 Dvokliknite ikono programa **LG PC Suite** na namizju.
- 3 Kliknite ikono **Sporočila**.
- 4 Vsa sporočila v računalniku in telefonu bodo prikazana v mapah na zaslonu.
- 5 Z orodno vrstico na vrhu zaslona urejajte in ponovno razvrščajte sporočila.

Uporaba telefona kot masovnega pomnilnika

Telefon lahko uporabite kot masovni pomnilnik.




- 1 Prekinite povezavo telefona in računalnika.

- 2 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite možnost , nato pa se dotaknite možnosti .
- 3 Izberite možnost  in nato **Način povezave USB.**
- 4 Dotaknite se možnosti **Masovni pomnilnik.** Ta način bo shranjen.
- 5 Telefon priključite na računalnik. Na telefonu se izpiše: **Povezava je vzpostavljena.**
- 6 Vse datoteke telefona bodo samodejno shranjene v trdi disk računalnika.
OPOMBA: Da lahko zaženete funkcijo Masovni pomnilnik, mora biti telefon izklopljen iz računalnika.

Uporaba telefona kot naprave za sinhronizacijo glasbe

Telefon lahko uporabite kot napravo za sinhronizacijo glasbe le za datoteke Sync Music.

Glasbo lahko sinhronizirate s programom Windows Media Player 11, sinhronizacija pa je mogoča tako v pomnilnik telefona kot na zunanjo pomnilniško kartico.

- 1 Prekinite povezavo telefona in računalnika.
- 2 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite možnost , nato pa se dotaknite možnosti .
- 3 Izberite možnost  in nato **Način povezave USB.**
- 4 Dotaknite se možnosti **Sinhronizacija glasbe.** Ta način bo shranjen.
- 5 Telefon priključite na računalnik. Na telefonu se izpiše: **Vzpostavljanje povezave za sinhronizacijo glasbe ...** in nato **Prekinite povezavo, da ustavite sinhronizacijo glasbe.**

Sinhronizacija z računalnikom

Uporaba telefona kot modema

Telefon GW520 lahko deluje tudi kot modem za računalnik in omogoča dostop do e-pošte in interneta, tudi ko se ne morete povezati prek kablov. To lahko storite prek kabla USB ali povezave Bluetooth.

Če uporabite kabel USB:

- 1 Poskrbite, da je v računalniku nameščen program LG PC Suite.
- 2 S kablom USB povežite telefon GW520 in računalnik ter zaženite program LG PC Suite.
- 3 Na računalniku kliknite možnost **Internetni paket**.
- 4 Ustvarite profil, ki se lahko poveže z internetom, in shranite nastavitve.
- 5 Profil, ki ste ga ustvarili, se pojavi na računalniškem zaslonu. Izberite ga in kliknite **Poveži**. Računalnik se bo povezal prek telefona GW520.

Če uporabite povezavo Bluetooth:




- 1 Poskrbite, da je povezava Bluetooth **vklopljena** ter **vidna** za računalnik in telefon GW520.
- 2 Računalnik in telefon GW520 povežite tako, da je za povezavo potrebna koda.
- 3 Uporabite **Čarovnika za povezavo** v programu LG PC Suite, da ustvarite aktivno povezavo Bluetooth.
- 4 Na računalniku kliknite možnost **Internetni paket**.
- 5 Ustvarite profil, ki se lahko poveže z internetom, in shranite nastavitve.
- 6 Profil, ki ste ga ustvarili, se pojavi na računalniškem zaslonu. Izberite ga in kliknite **Poveži**. Računalnik se bo povezal prek telefona GW520.

Internet

Iskalnik

Iskalnik vam kar prek mobilnika odpira zanimiv in popolnoma barven svet iger, glasbe, novic, športa, razvedrila in še česa. Kjer koli ste in kar koli si želite.




Dostop do spleta

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite možnost , nato se dotaknite možnosti  in izberite .
- 2 Če takoj želite na domačo stran brskalnika, izberite možnost **Domov**. Izberete lahko tudi možnost **Vnesi naslov** in vnesete zeleni naslov URL ter izberete **Vzpostavi povezavo**.

OPOMBA: Za povezavo s to storitvijo in prenos vsebine se zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Dodajanje in dostop do priljubljenih

Za enostaven in hiter dostop do najljubših spletnih mest dodajte zaznamke in shranite spletne strani.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , nato se dotaknite možnosti  in izberite .
- 2 Izberite **Zaznamki**. Na zaslonu se pojavi seznam priljubljenih.
- 3 Če želite dodati nov zaznamek, se dotaknite možnosti **Dodaj zaznamek**. Vnesite ime za zaznamek in nato spletni naslov.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**. Zaznamek se prikaže na seznamu zaznamkov.
- 5 Za dostop do zaznamka se enostavno dotaknite zaznamka in nato možnosti Poveži. Povezali se boste z zaznamkom.


Internet

Uporaba bralnika RSS

RSS (Really Simple Syndication) je družina oblik zapisa spletnih virov za objavlanje pogosto posodobljenih vsebin, kot so vnosi v spletnih dnevnikih, najpomembnejše novice in podcasti. Dokument RSS, imenovan vir, spletni vir ali kanal, vsebuje povzetek vsebine povezanega spletnega mesta ali celotno besedilo. RSS omogoča, da so uporabniki samodejno redno obveščani o novostih na priljubljenih spletnih mestih, kar je lažje kot ročno preverjanje.




Uporabnik se naroči na vir tako, da v bralnik vnese povezavo vira ali v brskalniku klikne ikono RSS, ki začne postopek naročanja. Bralnik redno preverja, ali so v virih, na katere je uporabnik naročen, nove vsebine, in prenaša najdene posodobitve.

Shranjevanje strani




- 1 Do zelene spletne strani dostopate tako, kot je opisano zgoraj.
- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite možnost Shrani to stran.
- 3 Vnesite ime za spletno stran, da jo boste zlahka prepoznali.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

NASVET! Ta meni omogoča urejanje naslovov shranjenih strani, zaščito ali odstranitev zaščitne beležke zaslona in brisanje shranjenih strani.

Dostop do shranjene strani

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknite možnosti  in izberite .
- 2 Izberite **Shranjene strani**.
- 3 Izberite zeleno stran, ki se bo odprla.

Ogled zgodovine brskalnika

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknite možnosti  in izberite . Izberite možnost Zgodovina.
- 2 Prikazal se bo seznam naslovov spletnih strani, do katerih ste dostopali nazadnje. Za dostop do ene od teh strani enostavno izberite eno stran.

Spreminjanje nastavitvev spletnega brskalnika

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti izberite , se dotaknite možnosti  in izberite . Izberite Nastavitve.
- 2 Izbirate lahko med možnostmi, ki jih želite urejati, in sicer **Profili, Možnosti prikaza, Predpomnilnik, Piškotki in Varnost**, če pa želite nastavitve ponastaviti, izberite možnost **Ponastavi nastavitve**.




Nastavitve

V tej mapi lahko prilagodite nastavitve telefona GW520 po svojih željah.




Prilagajanje profilov

Profil lahko hitro spremenite na zaslonu v stanju pripravljenosti. Enostavno se dotaknete vrstice povzetka stanja na zgornjem delu in nato jezička profila.

V meniju z nastavitvami lahko prilagajate nastavitve posameznih profilov.

- 1 Pritisnite  in izberite .
- 2 Dotaknite se možnosti  in izberite profil, ki ga želite urediti.
- 3 Spremenite lahko vse možnosti zvoka in opozorila, ki so na voljo na seznamu, vključno z nastavitvami za možnosti **Melodija, Glasnost, Ton sporočila** in drugo.

Spreminjanje nastavitve zaslona

- 1 Dotaknite se možnosti  in izberite .
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato izberite med možnostmi:

Ozadje - izberite temo za zaslon v stanju pripravljenosti.

Livesquare – spremenite lahko Liveplace in Livecon. Če vklopite možnost Dnevna ponastavitev, se aplikacija Livesquare ponastavi vsako jutro ob 4.00.

Zgornji meni - izberite slog zgornjega menija.

Klicanje – prilagodite velikost in barvo števil.

Pisava – prilagodite slog in velikost pisave.

Osvetlitev ozadja - izberite, koliko časa naj ostane vklopljena osvetlitev ozadja.

OPOMBA: Dlje kot je osvetlitev ozadja vklopljena, več energije

baterije prihrani, zato boste morali telefon polniti pogosteje.



Osvetlitev – prilagodite svetlost zaslona.


Pozdravno sporočilo – izberite Vkllop ali Izkllop in vnesite pozdravno sporočilo.

Vkllop/Izkllop – izberite temo za zaslon ob vklopu/izklopu.

Spreminjanje nastavitev telefona

Uživajte v svobodi prilagajanja telefona GW520 po svojih željah.

1 Dotaknite se možnosti  in izberite .

2 Dotaknite se možnosti  in nato izberite možnost s spodnjega seznama.

Datum & Ura – prilagodite nastavitve datuma in časa ali izberite samodejno posodabljanje časa, ko ste na potovanju ali ob prehodu na poletni/zimski čas.

Varčevanje z energijo – nastavite tovarniško nastavljeno varčevanje z energijo na: **Izkllop, Samo ponoči in Vedno vklopljeno**.

Jeziki – spremenite jezik na zaslonu telefona GW520.

Avtom. zaklep tipk – samodejno zaklepanje tipkovnice na zaslonu v stanju pripravljenosti.

Varnost – prilagodite varnostne nastavitve, vključno s kodami PIN in zaklepanjem telefona.

Upravitelj pomnilnika – z upraviteljem pomnilnika lahko ugotovite, kako je posamezen pomnilnik uporabljen in koliko prostora je na voljo.

Skupen pomnilnik telefona – oglejte si, koliko pomnilnika je v telefonu GW520 na voljo za možnosti Slike, Zvoki, Videi, Vsebine Flash, MMS, E-pošta, aplikacije Java in drugo.

Nastavitve

Rezerviran pomnilnik telefona

– oglejte si, koliko pomnilnika v telefonu je na voljo za možnosti SMS, Imenik, Koledar, Opravila, Beležka, Alarm, Zgodovina klicev, Priljubljene in Razno.

Pomnilnik SIM – oglejte si, koliko pomnilnika je na voljo na kartici SIM.

Zunanji pomnilnik – oglejte si, koliko pomnilnika je na voljo na zunanji pomnilniški kartici (pomnilniško kartico boste morda morali kupiti posebej).




Nastavitve primarnega pomnilnika - izberite, ali želite elemente prednostno shranjevati v pomnilnik telefona ali v zunanji pomnilnik.

Ponastavitev nastavitvev

– obnovite vse nastavitve na tovarniške nastavitve.

Informacije – oglejte si tehnične informacije o telefonu GW520.

Spreminjanje nastavitvev dotika

Na osnovnem zaslonu izberite možnost , nato  in nazadnje .

Umerjanje tipkovnice




– prilagodite lahko umerjanje tipkovnice.

Nastavitve zaslona na dotik

– nastavitve zaslona na dotik lahko spremenite.

Spreminjanje nastavitvev povezljivosti

Nastavitve povezljivosti je že nastavil omrežni operater, zato lahko takoj začnete uživati v uporabi novega telefona. Če želite spremeniti nastavitve, uporabite ta meni:

Dotaknite se možnosti  in nato . Izberite .

Omrežne nastavitve

Izberite omrežje – Če izberete način **Samodejno**, telefon GW520 samodejno poišče omrežje in se vanj registrira. To je priporočeno za najboljšo storitev in kakovost.

OPOMBA: Če telefon izgubi omrežje v ročnem načinu, se na nedejavnem zaslonu prikaže pojavno sporočilo, ki vas poziva, da izberete razpoložljivo omrežje.

Omrežni način – nastavite lahko vrsto omrežja, ki naj bo poiskano, kadar v meniju Izberi omrežje poteka iskanje omrežja.

Seznam zelenih omrežij – če je iskanje omrežja samodejno, lahko dodate omrežje, v katerega se želite povezati. Na voljo so naslednje možnosti:

Internetni profili – v tem meniju so prikazani internetni profili. Nove profile lahko ustvarite, izbrišete ali

uredite v meniju Možnosti. Vendar ne morete izbrisati ali urejati privzetih nastavitvev, ki so odvisne od države.

Dostopna točka – vaš omrežni operater je že shranil to informacijo. S tem menijem lahko dodate nove dostopne točke.

Paketna podatkovna povezava – izberite, kdaj naj se naprava poveže v omrežje s paketno podatkovno povezavo.

Način povezave USB

– izberite Podatkovne storitve in sinhronizirajte telefon GW520 s programom LG PC Suite, da boste lahko kopirali datoteke iz telefona. Če uporabljate funkcijo sinhronizacije glasbe s predvajalnikom Windows Media Player, v tem meniju izberite možnost Sinhronizacija glasbe. Funkcija Sinhronizacija glasbe je na voljo le za glasbeno vsebino.

Nastavitve

Nastavitve pretakanja – vaš omrežni operater je že shranil to informacijo. Če jih želite spremeniti, jih lahko urejate.

Nastavitve Java – dodate ali izberete lahko profil in si ogledate informacije o certifikatu.

Pošiljanje in prejemanje datotek prek povezave Bluetooth

Povezava Bluetooth je odlična za pošiljanje in prejemanje datotek, saj ne potrebujete kablov, povezava pa je hitra in enostavna. S slušalko Bluetooth se lahko povežete tudi za opravljanje in prejemanje klicev.

Pošiljanje datoteke:

- 1 Odprite datoteko, ki jo želite poslati. Običajno je to datoteka s fotografijami, videoposnetki ali glasbo.
- 2 Izberite **Pošlji**.
Izberite **Bluetooth**.

- 3 Če ste že združili napravo Bluetooth, telefon GW520 ne bo samodejno poiskal drugih naprav Bluetooth. Če je niste, bo telefon GW520 poiskal druge naprave, ki podpirajo Bluetooth in so v dosegu.
- 4 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko, in se dotaknite možnosti **Izberi**.
- 5 Datoteka se pošlje.





NASVET! Pogledajte vrstico napredovanja, da preverite, ali je bila datoteka poslana.

Prejemanje datoteke:

- 1 Da lahko prejimate datoteke, mora biti možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**. Za več informacij si ogledjte razdelek Spreminjanje nastavitvev povezave Bluetooth na desni strani.

- 2 Pozvani boste, da sprejmete datoteko pošiljatelja. Dotaknite se možnosti **Da**, da prejmete datoteko.
- 3 Vidite lahko, kam se je datoteka shranila. Izberete lahko možnost **Ogled** ali **Uporabi kot ozadje**. Datoteke se običajno shranijo v ustrezno mapo v mapi **Moje zadeve**.

Spreminjanje nastavitve povezave Bluetooth:

- 1 Dotaknite se možnosti  in izberite .
- 2 Izberite možnosti , nato se dotaknite možnosti  in izberite možnost **Nastavitve**.

Spremenite:

Vidljivost moje naprave - izberite med možnostmi **Vidno**, **Skrito** ali **Vidno za 1 minuto**.

Ime mojega tel. – vnesite ime za telefon GW520.

Podprte naprave – izberite, kako naj se povezava Bluetooth uporabi v povezavi z drugimi storitvami.

Način za oddaljeno kartico SIM – vklopite ali izklopite.

Moj naslov – prikažite naslov Bluetooth.

Združevanje z drugo napravo Bluetooth

Pri združevanju telefona GW520 z drugo napravo lahko nastavite povezavo, zaščiteno z geslom. Tako je združevanje varnejše.

- 1 Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**. Vidljivost lahko spremenite v meniju **Nastavitve**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Išči**.
- 3 Telefon GW520 začne iskati naprave. Ko je iskanje končano, se na zaslonu pojavi možnost **Poskusi znova**.

Nastavitve

- 4 Izberite napravo, s katero želite združiti telefon, vnesite kodo in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 5 Telefon se poveže z drugo napravo, na kateri vnesite isto kodo.
- 6 Povezava Bluetooth, zaščitena z geslom, je pripravljena.

Uporaba slušalke Bluetooth

- 1 Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**.
- 2 Da slušalko nastavite v način združevanja in združite napravi, sledite navodilom, priloženim slušalki.
- 3 Dotaknite se možnosti **Vprašaj pred vzpost. povezave** ali **Vedno poveži** in se dotaknite možnosti **Da**, da vzpostavite povezavo. Telefon GW520 bo samodejno preklopil na profil Slušalka.

Nadgradnja programske opreme

Program za nadgradnjo programske opreme mobilnika LG

Za več informacij o namestitvi in uporabi programa obiščite <http://update.lgmobile.com>.

S to funkcijo lahko hitro in priročno nadgradite programsko opremo na najnovejšo različico prek interneta, ne da bi obiskali servisni center.

Program za nadgradnjo programske opreme mobilnika zahteva stalno pozornost med celim postopkom nadgradnje, zato bodite pozorni na morebitna navodila in opombe v posameznem koraku, preden nadaljujete. Če med nadgradnjo odstranite podatkovni komunikacijski kabel USB ali baterije, se lahko mobilnik hudo poškoduje. Ker proizvajalec ne prevzema odgovornosti za

izgubo podatkov med postopkom nadgradnje, vam priporočamo, da si zabeležite morebitne pomembne informacije in jih shranite.

Pripomočki

Telefonu GW520 je priložena naslednja dodatna oprema.

Polnilnik



Podatkovni kabel



Baterija



Stereo slušalke



Uporabniški priročnik

Več informacij
o telefonu
GW520.

OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Pripomočki se razlikujejo po regijah; za dodatna vprašanja se obrnite na naše regionalno servisno podjetje ali zastopnika.

Omrežna storitev

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 in W-CDMA.

Številne funkcije, omenjene v tem priročniku, se imenujejo omrežne storitve. To so posebne storitve, ki jih uredite prek ponudnika brezžičnih storitev. Da lahko uporabljajte omrežne storitve, se morate nanje naročiti pri ponudniku storitev in od njega tudi pridobiti navodila za njihovo uporabo.

Tehnični podatki

Splošno

Ime izdelka: GW520

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperatura okolja

Maks.: +55 °C (praznjenje),
+45 °C (polnjenje)

Najmanj: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GW520

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

6. May. 2009

Signature of representative

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR) Ta model mobilnika GW520 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.

- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4 za uporabo pri ušesu, je 1,01 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,75 W/kg (10 g).
- Vrednost SAR za prebivalce v državah/območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), je 1,6 W/kg, porazdeljena po 1 g tkiva.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte le baterije, polnilnike in pripomočke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katere koli druge vrste lahko pripelje do razveljavitve vsakršne odobritve ali garancije, ki velja za telefon, in je lahko nevarna.

- Enote ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.

- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali vlažnosti.
- Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Telefona ali dodatne opreme ne uporabljajte na mestih z visoko vlago, kot so bazeni, rastlinjaki, solariji ali tropska okolja, saj lahko vlaga poškoduje telefon in razveljavi garancijo.

Učinkovito delovanje telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnikih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnika ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilniki lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnikov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Uporabite komplet za prostoročno telefoniranje, če je na voljo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen ponudnik storitev.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve in vse predpise ali pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilnik in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

V letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem v letalo izklopite mobilnik.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilni omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanje

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov tu pomnilnik ne zmanjša zmogljivosti baterije.
- Uporabljajte le baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročini ali hladu, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. Pri nekaterih težavah se morate obrniti na ponudnika storitev, večino težav pa lahko zlahka odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možne rešitve
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno.
Ni omrežne povezave	Signal je šibak Zunaj območja omrežja GSM	Premaknite se k oknu ali na prosto. Obrnite se na ponudnika storitev za zemljevid pokritosti.
Kode se ne ujemajo	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. Vneseni kodi se ne ujemata.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Funkcije ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija	Obrnite se na ponudnika storitev.
Ni mogoče klicati	Napaka pri klicanju Vstavljena je nova kartica SIM Dosežena je omejitev zaračunavanja	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipke za vklop/izklop niste držali dovolj dolgo Izpraznjena baterija Stiki baterije so umazani	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu. Očistite stike.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možne rešitve
Napaka pri polnjenju	Baterija je povsem prazna	Napolnite baterijo.
	Temperatura je izven razpona	Poskrbite, da je temperatura okolja ustrezna, malo počakajte in znova polnite.
	Težava s stiki	Preverite napajanje in povezavo s telefonom. Preverite stike baterije in jih po potrebi očistite.
	Omrežje ni pod napetostjo	Priključite na drugo vtičnico ali preverite napetost.
	Polnilnik je okvarjen	Če se polnilnik ne segreje, ga zamenjajte.
Napačen polnilnik	Baterija je okvarjena	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG. Zamenjajte baterijo.
	Telefon izgublja omrežje	Signal je prešibek
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija Fiksne številke.	Preverite nastavitve.

Kako uporabljati povzetek navodil


Izrežite Povzetek navodil po črtkani črti kot prikazuje ilustracija.

Kako izrezati

Iztržite Povzetek navodil po narisani črti.

Kot pomagalo uporabite ravnilo, ki ga položite na črto kot prikazuje ilustracija spodaj.

- Pazite, da se ne poškodujete s škarjama.

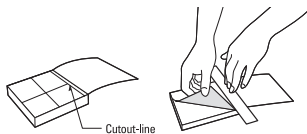

Getting to know your phone

Charger, cable and handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.




End/ Power key

- Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

Multi-tasking key

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

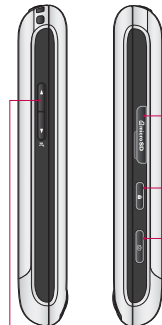

Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Camera key

Side keys

- When the screen is idle: volume of ring and touch tone.
- During a call: earpiece volume.

WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Open view



Change the text input mode
(capital/ small)

Alpha numeric keys

Space key
Use to enter a space when editing.

Clear key

- Clears a character each time it is pressed. Hold the key down to clear all input.

Enter key

Symbol key

- Enters symbolic character

Your standby screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips


The standby screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon. Your GW520 will vibrate slightly when it recognises you have touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up to display more items.

- There is no need to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other options around it.


- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work if any material is covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen type on the standby screen.


- 1 Widget idle** - When you touch  , the mobile widget panel appears. You can drag icons displayed on the widget panel to the main screen.
- 2 Livesquare** - On the Livesquare screen, making a call, sending a message and saving a number is easy using the number allocated to an avatar. To use the call, message or Contacts function, select an avatar and choose the Quick key icon you want to use.





Entering text

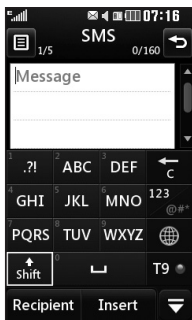
There are three ways to enter text:
T9 text mode/ Normal text mode/
Qwertz keypad.



 Touch to turn T9 predictive text on or off.


 You can choose the writing language.

 Tap to change between the number, symbol and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters) when the screen is in

Landscape mode.

To enter a space touch .


To delete a character or remove the sentence, touch clear .

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you touch doesn't appear, touch **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word

Entering text

using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual


In Abc mode, you will see . In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is switched off. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Qwertz keypad


Entering text


You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require you to enter text. The following text input methods are available on the phone: ABC manual mode and 123 mode.

TIP! Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in contacts fields).

To enter a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**.


Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Separate each word with a space by pressing .

To delete a character, press the  key.

Text input mode using the keypad




When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode, you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.



Music

Music

Your LG GW520 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here, you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.



Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Playing a song


- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the music list.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press and hold down the  key on the right side of the phone.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo. The sending options then appear on the screen.

Getting to know the viewfinder

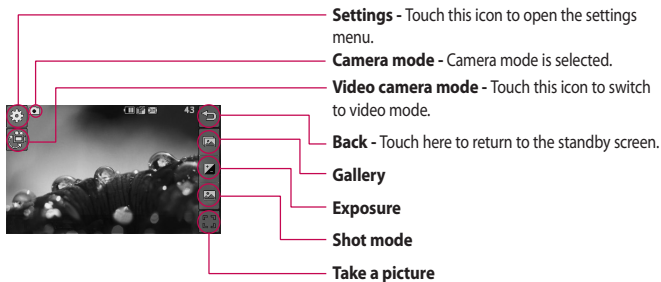






TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.




Video

Making a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right-hand side of the phone.
- 2 In Camera preview mode, touch the Video camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear in the top right corner of the viewfinder and a timer in the bottom right corner showing the length of your video.
- 6 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

Getting to know the viewfinder

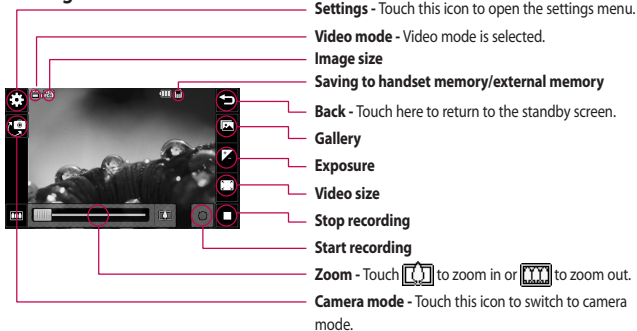

FM Radio

Using the radio

Your LG GW520 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.





NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).





Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific station numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 stations in your phone.

You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Touch , then .
- 2 Touch , then .
- 3 Touch **Auto** scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel on your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be found automatically.



Muvee studio

Using Muvee studio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include. The checkboxes in the images will be checked. Then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab to choose a Muvee style. You can choose between **Classic Sepia**, **Forever Yours** etc.
- 5 Touch **Default sound** to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 You can save it while it is playing by touching the save icon.

VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.

Gojače 6 f, 5262 Črniče



GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode



Model:

Serijska št./ IMEI:

**Garancija velja
24 mesecev od dneva prodaje**

Prodajalec (datum, žig, podpis)

V primeru zamenjave proizvoda garancija velja do:

Garancijska izjava

Podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o. jamči za kakovost oz. za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Jamstvo velja v primeru, da boste proizvod pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti.

Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo na zahtevo kupca zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika preko pošte Slovenije. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je **24 mesecev** od dneva prodaje. Garancijo uveljavljate pri pooblaščenem serviserju oziroma prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**. Iz garancije so izzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Čas po preteku garancijskega roka, v katerem zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priključne aparate je trikrat daljši od garancijskega roka.

Pooblaščen servis:

VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.

Obrtna cona Gojače

Gojače 6 f

5262 Črniče

Tel.: 05 366 49 11

Fax.: 05 366 49 10

El.pošta: servis@vamatrade.com

