



KU990i Gebruikershandleiding

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

LG ELECTRONICS INC.

CE 0168

P/N : MMBB0337616 (1.0) G

KU990i

NEDERLANDS

Bluetooth QD ID B013158



De inhoud van deze handleiding kan op bepaalde punten afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de software op de telefoon of uw service provider.

KU990i Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte LG KU990i telefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobielecommunicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoud

RICHTLIJNEN

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .. 8

INSTELLEN

Meer informatie over uw telefoon 14

Voorkant - geopend..... 15

De USIM-kaart en de batterij plaatsen 16

Geheugenkaart 18

Menuoverzicht 19

UW STAND-BYSCHERM

Tips voor het aanraakscherm 20

De sneltoetsen..... 21

De statusbalk..... 22

Het snelkoppelingenmenu 23

BASISKENNIS

Oproepen..... 24

Een oproep of video-oproep plaatsen 24

Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen ... 24

Een oproep beantwoorden en afwijzen 24

Opties tijdens het gesprek 25

Het gespreksvolume aanpassen 25

Snelkiezen 26

Een tweede oproep plaatsen 26

DMTF uitschakelen 26

Uw oproepgeschiedenis weergeven 26

Oproepen doorschakelen 27

Oproepen blokkeren 27

De instellingen voor algemene oproepen
wijzigen 28

De instellingen voor videooproepen
wijzigen 28

Contactpersonen..... 29

Een contactpersoon zoeken..... 29

Een nieuwe contactpersoon toevoegen.... 29

Contactpersoonopties 30

Een groep maken 30

De contactpersooninstellingen wijzigen ... 31

Informatie bekijken 31

Berichten..... 32

Een bericht verzenden..... 32

Tekst invoeren 32

T9-voorspelling 33

Abc handmatig 33

Toetsenbord 33

Handschriftherkenning 33

Uw e-mail instellen 34

Uw e-mail ophalen..... 35

Een e-mail verzenden met uw
nieuwe account 35

Uw e-mailinstellingen wijzigen 36

Berichtenmappen 37

Uw berichten beheren..... 37

Sjablonen gebruiken 38

Emoticons gebruiken 38

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen	38	Het contrast aanpassen	52
De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen	39	De geavanceerde instellingen gebruiken	52
Uw overige instellingen wijzigen.....	39	De afbeeldingsgrootte wijzigen	53
Mobiele tv	40	De kleurtint kiezen.....	54
Blogger.....	40	De interne videocamera gebruiken.....	54
WEES CREATIEF		Opgeslagen video's weergeven.....	55
Camera	42	Video's weergeven op de tv	55
Snel een foto maken.....	42	Foto's en video's weergeven.....	56
Nadat u een foto hebt gemaakt	42	Zoomen tijdens de weergave van een foto of video.....	56
Met de beeldzoeker leren werken	43	Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video.....	56
De flitser gebruiken.....	44	Een beeld uit een video vastleggen	56
De snelinstellingen gebruiken	44	De gegevens van een video bekijken	57
Het contrast aanpassen	44	Een foto of video verzenden vanuit de galerij.....	57
Een type opname kiezen	45	Foto's weergeven als diavoorstelling	58
Een panoramafoto maken	45	Een foto instellen als achtergrond	58
De geavanceerde instellingen gebruiken... ..	46	Uw foto's bewerken	59
De afbeeldingsgrootte wijzigen	47	Tekst toevoegen aan een foto	60
Een kleurtint kiezen.....	47	Een effect toevoegen aan een foto	60
De inwendige camera gebruiken.....	48	Morphing toepassen op een foto.....	61
Uw opgeslagen foto's weergeven.....	48	Een kleuraccent toevoegen aan een foto ...	61
De details van een foto weergeven.....	49	De kleuren van een foto verwisselen	61
Uw foto's en video's	50	Uw video's bewerken	62
Snel een video maken.....	50	De duur van een video inkorten	62
Nadat u een video hebt gemaakt	50	Twee video's samenvoegen	62
Met de beeldzoeker leren werken	51	Een foto samenvoegen met een video	62

Inhoud

Tekst toevoegen aan een video	63	Games & toepassingen	71
Afbeeldings-overlay toepassen	63	Een spelletje downloaden	71
Een spraakopname toevoegen	64	Een spelletje spelen	71
Een soundtrack toevoegen aan een video ...	64	Het optiemenu voor spelletjes gebruiken ...	72
De snelheid van een video wijzigen	65	Flash-inhoud	72
Verduistering toevoegen	65	Een SWF-bestand weergeven	72
Multimedia	66	Opties gebruiken tijdens de	
Afbeeldingen	66	weergave van een SWF-bestand	72
De optiemenu's van beelden	66	Documenten	72
Een foto verzenden	67	Een bestand overbrengen naar de	
Een afbeelding gebruiken	67	telefoon	72
Uw afbeeldingen ordenen	67	Een bestand weergeven	73
Een afbeelding verwijderen	67	Overige	73
Een afbeelding verplaatsen of kopiëren ...	68	Muvey-studio	73
Afbeeldingen markeren en de		Stiring:Muvey-studio	74
markering annuleren	68	Muziek	74
Een diavoorstelling maken	68	Muziekbestanden overbrengen naar	
De geheugenstatus controleren	69	de telefoon	74
Geluiden	69	Een nummer afspelen	75
Een geluid gebruiken	69	Opties gebruiken tijdens het	
Video's	69	afspelen van muziek	75
Een video weergeven	69	Een afspeellijst maken	75
Opties gebruiken tijdens een		Een afspeellijst bewerken	76
video-onderbreking	70	Een afspeellijst verwijderen	76
Een videoclip bewerken	70	Videoafspeellijsten	76
Een videoclip verzenden	70	Spraak recorder	77
Een videoclip gebruiken als beltoon	70	Een geluid of stem opnemen	77
Het optiemenu voor video's gebruiken ...	70	Een spraakopname verzenden	77

De radio gebruiken	77	HETWEB	
Zoeken naar radiostations	78	Verbinding maken met internet	88
De kanalen bewerken	78	Favorieten toevoegen en weergeven.....	88
Kanalen opnieuw instellen.....	78	Een webpagina opslaan.....	89
Luisteren naar de radio	79	Een opgeslagen pagina openen	89
WEES EFFICIËNT		De geschiedenis van de browser	
Organiser	80	weergeven.....	89
Een gebeurtenis toevoegen aan de		De instellingen van de webbrowser wijzigen..	89
agenda	80	De telefoon gebruiken als modem	90
De standaardagendaweergave wijzigen... 80		INSTELLINGEN	
Een item toevoegen aan de takenlijst	81	De scherminstellingen wijzigen	91
Een item in de takenlijst delen	81	Profielen personaliseren	91
D-day-zoeker gebruiken.....	81	De telefooninstellingen wijzigen	91
Een alarm instellen	82	De verbindinginstellingen wijzigen	92
Een memo toevoegen	82	Geheugenbeheer gebruiken	93
De rekenmachine gebruiken.....	82	De vliegtuigmodus gebruiken.....	93
Een plaats toevoegen aan Wereldtijd.....	83	Bestanden verzenden en ontvangen	
Een eenheid converteren.....	83	via Bluetooth.....	93
PC-sync	84	Koppeling maken met een ander	
LG-pc-suite op de computer installeren... 84		Bluetooth-apparaat	94
De telefoon en pc met elkaar verbinden .. 84		Een Bluetooth-headset gebruiken.....	95
Back-ups van telefoongegevens		Software-upgrade	95
maken en terugzetten	84	ACCESSOIRES	96
De telefoonbestanden weergeven		NETWORK SERVICE	98
op de pc	85	TECHNISCHE DATA	98
Contactpersonen synchroniseren	85		
Berichten synchroniseren.....	86		
De telefoon gebruiken voor massaopslag 86			
Het conversieprogramma DivX	87		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiofrequente energie

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate).

De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde.

Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0.826 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik bij het lichaam is 0.631 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamssweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Informatie over FCC SAR

Het ontwerp van uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (USA) en Industry Canada.

Deze vereisten stellen een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg per gram lichaamssweefsel. De hoogste gerapporteerde SAR-waarde onder deze standaard tijdens de certificering van het product is 0.708 W/kg voor gebruik naast het oor en 0.475 W/kg indien op het lichaam gedragen.

Daarnaast is dit apparaat getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 2 cm is. Om te voldoen aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van de telefoon 2 cm zijn.

* FCC-verklaring en waarschuwing

Opmerking!

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en;
- (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Let op!

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Onderhoud van het product

LET OP

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verduunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

- Gebruik de telefoon of accessoires niet in plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals zwembaden, broeikassen, solariums of tropische omgevingen. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken en kan uw garantie vervallen.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische en medische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen uw mobiele telefoon en uw pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Om storing te voorkomen, dient u uw mobiele telefoon te gebruiken aan het oor dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u de telefoon niet in uw borstzak dragen.

Ziekenhuis

Schakel uw draadloze apparaat uit in ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra wanneer u gevraagd wordt dit te doen. Dit verzoek is bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Er kan gehoorbeschadiging optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
 - Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
 - Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
 - Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
 - Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
 - Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
 - Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
 - Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
 - Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
 - Als u de batterij moet vervangen, vraagt uw dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicestation of -dealer om informatie.
 - Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

Meer informatie over uw telefoon



 **WAARSCHUWING:** Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.

Voorkant - geopend




De USIM-kaart en de batterij plaatsen



1 Verwijder de batterijklep


Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij aan de bovenzijde van de telefoon ingedrukt en haal de batterijklep weg.

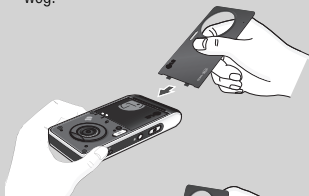

2 Verwijder de batterij


Gebruik de batterijklep om de batterij uit het compartiment te halen, zoals is afgebeeld in bovenstaande afbeelding.

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

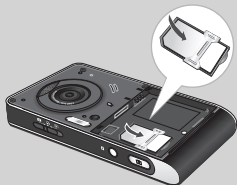

3 Installeer de kaart USIM

Schuif de USIM kaart in de USIM kaarthouder. Zorg ervoor dat het gouden contactgebied op de kaart naar beneden is gericht. Om de kaart te verwijderen USIM, trek het zacht in de omgekeerde richting.

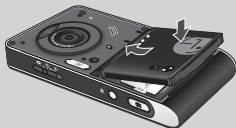

4 Installeer de batterij

Schuif de batterij in het compartiment. Zorg ervoor dat de contacten op de juiste plaats zitten. Druk de onderzijde van de batterij in het compartiment tot deze vastklikt.



5 Uw telefoon opladen

Schuif het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KU990i open. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. Uw dient uw KU990i op te laden tot het bericht Volledig opgeladen op het scherm wordt weergegeven.


Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

Vergroot het beschikbare geheugen van uw telefoon met een geheugenkaart. De KU990i is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 2 GB.

TIP: de geheugenkaart is een optionele accessoire.


- 1 Verwijder de batterijklep en de batterij zoals eerder beschreven.
- 2 Plaats de geheugenkaart.
Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats de kaart met het metalen stukje naar beneden.

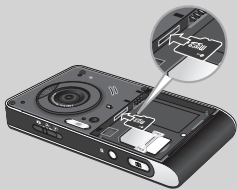

- 3 Plaats de batterijklep terug zoals eerder beschreven.

De geheugenkaart formatteren

Als de geheugenkaart al is geformatteerd, kunt u de kaart direct gebruiken. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u dat eerst doen.

- 1 Selecteer  in het stand-byscherm, raak  aan en kies **Telefooninstellingen**.
- 2 Raak Geheugenbeheer aan en kies Extern geheugen.
- 3 Raak Formatteren aan en bevestig uw keuze.
- 4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

TIP: U kunt uw standaardopslagbestemming als volgt wijzigen: open Geheugenbeheer in het menu Telefooninstellingen en selecteer Primaire opslaginstellingen.


Opmerking: als er al bestanden op uw geheugenkaart staan, worden deze automatisch in de juiste map geplaatst. Bijvoorbeeld: video's worden opgeslagen in de map Mijn video's.

Uw contactpersonen overdragen

U kunt als volgt de contactpersonen van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

- 1 Selecteer  in het stand-byscherm, raak  aan en kies **Contactpersonen**.
- 2 Raak Instellingen en vervolgens Kopiëren aan.
- 3 Kies Handset naar USIM en raak OK aan.
- 4 Kies Alles of Een voor een en raak OK aan.

Menuoverzicht

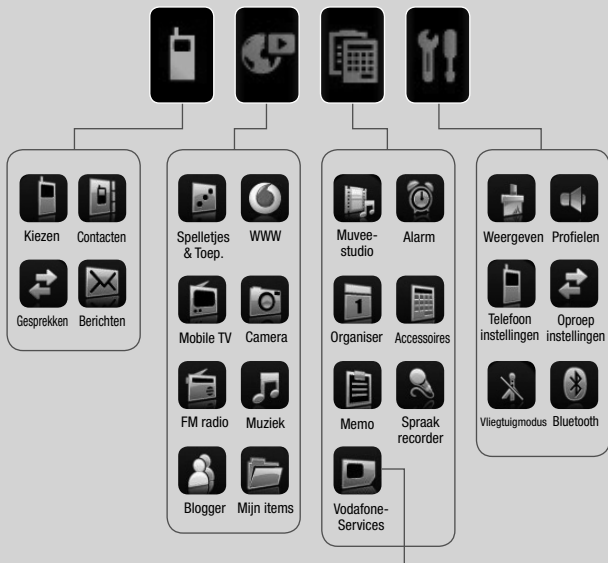

Deze service is afhankelijk van de operator.
Neem contact op met uw serviceprovider.

Uw stand-byscherm

Wanneer u uw KU990i niet gebruikt, wordt het basisscherm weergegeven. Hier hebt u onder andere toegang tot alle menuopties, kunt u snel een oproep plaatsen en kunt u de status van uw telefoon bekijken.

Tips voor het aanraakscherm


Het basisscherm is bovendien het ideale scherm om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

U selecteert een item door het aan te raken.

Uw KU990i trilt licht wanneer u een optie hebt aangeraakt.

U kunt door lijsten bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om de gewenste optie aan te raken. Zorg dat u geen omliggende opties aanraakt.
- Als het schermlicht is uitgeschakeld, kunt u op de vergrendelingsknop aan de rechterzijde drukken om het basisscherm opnieuw weer te geven.
- Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag; het aanraakscherm werkt niet als het wordt afgedekt.

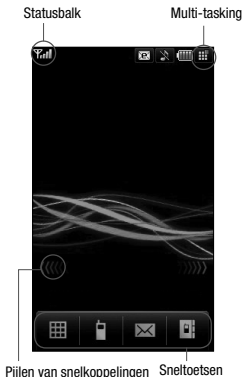

▲ Snelkoppelingen

De sneltoetsen

De sneltoetsen bieden u eenvoudig toegang tot uw meestgebruikte functies met één aanraking.



Raak dit pictogram aan om het volledige menu, ingedeeld in vier submenu's, te openen. Raak de verticale tabbladen van de submenu's aan om verdere opties weer te geven.



Raak dit pictogram aan om het aanraaktoetsenblok weer te geven en een oproep te plaatsen. Voer het nummer in zoals u dat zou doen met een normaal toetsenblok en raak  aan of druk op . Als u een videooproep wilt drukt u op  nadat u het nummer hebt ingevoerd.



Raak dit pictogram aan om het optiemenu Berichten te openen. In dit menu kunt u een nieuwe SMS of e-mail maken of uw berichtenmap bekijken.



Raak dit pictogram aan om uw adresboek te openen. Aan de linkerzijde van het scherm staan tabbladen op alfabetische volgorde zodat u de gewenste contactpersoon snel kunt vinden.

Advies naar de klant

Voor betere antenne gevoeligheid geeft LG de suggestie om de handset vast te houden zoals hieronder afgebeeld staat.

O



X



Bedek het antenne gebied niet met uw hand terwijl u belt en een Bluetooth connectie heeft. Dit kan de gesprekskwaliteit verminderen.

Uw stand-byscherm

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

Icon	Betekenis
	Multi-tasking
	Toepassingen worden uitgevoerd
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerk signaal
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw spraakbericht
	Postvak IN is vol
	Bericht verzenden mislukt
	Alarm is ingesteld


In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Icon	Betekenis
	Algemeen profiel ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Oproepen worden doorgeschakeld
	GPRS beschikbaar
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	WAP wordt gebruikt
	Vliegtuigmodus is geselecteerd
	Bluetooth is ingeschakeld
	HSDPA beschikbaar
	3G beschikbaar


Uw profiel wijzigen vanaf de statusbalk

Raak het pictogram van uw huidige profielinstelling in de statusbalk aan. Selecteer een profieltype, bijvoorbeeld Stil, en raak OK aan om de wijziging op te slaan en het menu te sluiten.

De functie Multi-tasking gebruiken

Raak  aan om het menu Multi-tasking te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. U kunt ze openen door ze eenmaal aan te raken.

In elke toepassing kunt u  u Basisscherm aanraken en selecteren om naar het stand-byscherm te gaan zonder de toepassing te verlaten of te sluiten.

Als u een toepassing uitvoert op de achtergrond (bijvoorbeeld een game of de FM-radio),  kunt u dit zien in de statusbalk.

Het snelkoppelingenmenu






Het snelkoppelingenmenu biedt negen menuopties. U opent het snelkoppelingenmenu als volgt:

- 1 Raak het stand-byscherm eenmaal boven de sneltoetsen aan.
- 2 De pijlen voor de snelkoppelingen verschijnen. Schuif uw vinger horizontaal over de pijlen in de gewenste richting.
- 3 Het snelkoppelingenmenu wordt geopend. Raak een van de negen opties aan om de toepassing of het menu te openen.
- 4 U sluit het snelkoppelingenmenu door met uw vinger weer over de pijlen van de snelkoppelingen te schuiven in de gewenste richting.



Oproepen

Een oproep of video-oproep plaatsen


- 1 Raak  aan om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. U kunt een cijfer verwijderen met de harde C-toets.
- 3 Raak  aan of druk op de harde toets  om de oproep te plaatsen. Raak  aan om een video-oproep te plaatsen.
- 4 Beëindig de oproep met de harde toets .

TIP! Raak   tweemaal aan om + in te voeren voor een internationale oproep.


TIP! Gebruik de vergrendelingsknop om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

TIP! Raak  aan om het toetsenblok tijdens een gesprek weer te geven.


Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

- 1 Raak in het stand-byscherm  aan om het adresboek te openen.


- 2 Kies het tabblad met de eerste letter van de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Voor "Thuis" kiest u dus de letter T.
- 3 Raak in de lijst de contactpersoon aan die u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Raak Oproep aan.

TIP! U kunt contactpersonen zoeken in het oproescherm. Raak  aan en kies Contactpersonen zoeken. Blader door de contactpersonen of voer de eerste cijfers van een telefoonnummer in om de lijst kleiner te maken.

Een oproep beantwoorden en afwijzen

U kunt een oproep beantwoorden door op de harde toets  te drukken.


Druk op de harde toets  om het geluid te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk opnieuw op de harde toets  om de inkomende oproep af te wijzen.


Opties tijdens het gesprek



Dempen - Raak  aan om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Luidspreker - Raak  aan om de luidspreker in te schakelen.

In wacht - Raak  aan om een beller in de wachtstand te zetten. Raak Hervatten aan om het gesprek voort te zetten.

Toetsenblok - Raak  aan om een numeriek toetsenblok te openen om door menu's met genummerde opties te navigeren, bijvoorbeeld bij call centers of geautomatiseerde telefoondiensten.

Opties - Kies uit een lijst met opties tijdens het gesprek, zoals Naar contactpersonen en Naar berichten, zodat u tijdens een gesprek uw berichten kunt weergeven en contactpersonen kunt toevoegen.

TIP! U kunt door een lijst met opties of contactpersonen bladeren door het laatste item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.


Het gespreksvolume aanpassen



Tijdens een gesprek kunt u het volume verhogen door het keuzewiel rechtsom te draaien en het volume verlagen door het keuzewiel linksom te draaien.

Oproepen



Snelkiezen


U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Raak  aan en selecteer Contactpersoon.
- 2 Raak Snelkeuzes aan.
- 3 Uw voicemail is al ingesteld op snelkiesnummer 1. Deze instelling kunt u niet wijzigen. Raak een ander nummer aan om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.
- 4 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer door het telefoonnummer eenmaal aan te raken.

U kunt een snelkiesnummer bellen door in het stand-byscherm  aan te raken en daarna het toegewezen nummer ingedrukt te houden tot de contactpersoon op het scherm verschijnt. De oproep wordt automatisch geplaatst, u hoeft niet op  te drukken.

Een tweede oproep plaatsen


- 1 Raak tijdens het eerste gesprek  aan en selecteer Tweede oproep.
- 2 Kies het nummer of zoek in uw contactpersonen (raadpleeg Een oproep plaatsen op voor meer informatie).
- 3 Druk op  om de oproep te plaatsen.
- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.

- 5 Raak Wisselen aan om tussen de gesprekken te wisselen.
- 6 U kunt een of beide gesprekken beëindigen door op  te drukken, Einde en daarna Alle of Actief te selecteren.

TIP! U kunt uw gesprekken samenvoegen door  en vervolgens Deelnemen te selecteren. Controleer of uw netwerkprovider telefonische vergaderingen ondersteunt.



OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

DMTF uitschakelen

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten gebruiken om door menu's in geautomatiseerde berichten te navigeren. DTMF is standaard ingeschakeld. U kunt DTMF uitschakelen tijdens een gesprek (bijvoorbeeld om een nummer te noteren) door  aan te raken en DTMF uit te selecteren.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

Raak  en vervolgens  en selecteer Oproepgesch. U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - De volledige lijst met al uw geplaatste, ontvangen en gemiste oproepen.


Gebelde nummers - De lijst met alle nummers die u hebt gebeld.

Ontvangen gesprekken - De lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gemiste oproep. - De lijst met alle gemiste oproepen.

Gesprekskosten - De kosten voor de gekozen nummers (deze dienst is afhankelijk van het netwerk en wordt niet door alle operators ondersteund) en de duur van uw ontvangen en geplaatste oproepen.

Gegevensvolume - De hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens in kilobyte.

TIP! In de oproepgeschiedenis kunt u  en Wissen aanraken om alle gegevens te verwijderen.

TIP! Als u een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis aanraakt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

Oproepen doorschakelen

- 1 Raak  aan, selecteer  en kies Oproepinstellingen.
- 2 Raak Oproep doorschakelen aan en kies Video-oproepen en/of Spraakoproepen.
- 3 Geef aan of u oproepen altijd wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.

- 5 Raak Doorschakelen aan om de instellingen in te schakelen.

Opmerking: er worden kosten in rekening gebracht voor het doorschakelen van oproepen. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! U kunt de doorschakeling uitschakelen door in het menu Oproep doorschakelen Alles deactiveren te kiezen.

Oproepen blokkeren

- 1 Raak  aan, selecteer  en kies Oproepinstellingen.
- 2 Raak Oproep blokkeren aan en kies Video-oproepen en/of Spraakoproepen.
- 3 Kies een of alle vijf opties:

Alle uitgaande oproepen

Uitgaand internationaal

Uitgaand internationaal behalve thuisland

Alle inkomende oproepen



Inkomende oproepen in buitenland

- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

TIP! Selecteer Vast oproepnummer om een lijst te maken van nummers die met uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw operator nodig. Alleen nummers in de lijst met vaste oproepnummers kunnen met uw telefoon worden gebeld.

Oproepen

De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Raak  aan, selecteer  en kies Oproepinstellingen.
- 2 Raak Algemene inst. aan. Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oroep afwijzen - Selecteer Aan of Uit en geef aan of u alle oproepen wilt afwijzen of alleen oproepen van specifieke groepen, contactpersonen of ongeregistreerde nummers (niet in uw lijst met contactpersonen).

Mijn nummer verzend. - Geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Opnieuw bellen - Kies **Aan** of **Uit**.



Antwoordmodus - Geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de Verzendtoets of met elke toets.

Minuutmelder - Selecteer Aan als u tijdens het gesprek telkens na een minuut een signaal wilt horen.

BT-antwoordmodus - Selecteer Handsfree als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer Handset als u tijdens het gebruik van een Bluetooth-handset oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

De instellingen voor videooproepen wijzigen


- 1 Raak  aan, selecteer  en kies Oproepinstellingen.
- 2 Raak Inst. video-oproep aan.
- 3 Kies de instellingen van uw video-oproepen. Kies Persoonlijke afbeelding gebruiken indien gewenst en selecteer een afbeelding, schakel de Spiegel in (zodat u uzelf op het scherm kunt zien) en selecteer een Afbeeldingsgrootte.

Contactpersonen

Een contactpersoon zoeken



Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

In het stand-byscherm

- 1 Raak in het stand-byscherm  aan om het adresboek te openen.
- 2 Kies het tabblad met de eerste letter van de naam van de contactpersoon die u wilt weergeven. Voor "Thuis" kiest u dus de letter T.

TIP! U kunt een groep zoeken door  aan te raken en Zoeken op groep te selecteren. Er wordt een lijst met al uw groepen weergegeven.

In het hoofdmenu

- 1 Selecteer Contactpersonen.
- 2 Raak  aan en voer de eerste letters van de gewenste contactpersoon in met behulp van het toetsenblok. Of selecteer  om het adresboek weer te geven en selecteer het tabblad dat overeenkomt met de eerste letter van de naam.
- 3 Het adresboek geeft een lijst met contactpersonen die overeenkomen met de ingevoerde letters.

TIP! U kunt wisselen tussen het zoekscherm van het toetsenblok en het alfabetische adresboek door  of het pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm aan te raken.

TIP! U kunt door de lijst met contactpersonen bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen


- 1 Raak in het stand-byscherm  aan en selecteer Contactpersonen.
- 2 Selecteer Nieuwe toevoegen.
- 3 Geef aan of u de contactpersoon wilt opslaan op uw handset of op de USIM-kaart.
- 4 Voer de voor- en achternaam van de nieuwe contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.
- 5 Voer maximaal vijf verschillende nummers in en wijs aan elk nummer een type toe. U kunt kiezen uit Mobiel, Thuis, Kantoor, Pieper, Fax, VT en Algemeen. Raak OK aan.
- 6 Voer maximaal twee e-mailadressen in.
- 7 Wijs de contactpersoon toe aan een groep. U kunt kiezen uit Geen groep, Familie, Vrienden, Collega's, School en VIP.
- 8 U kunt ook het adres van een Homepage, een Privé-adres, een Bedrijfsnaam, een Functienaam, een Bedrijfsadres en een Memo toevoegen.
- 9 Raak Opslaan aan om de contactpersoon op te slaan.

TIP! U kunt ook aangepaste groepen maken voor uw contactpersonen. Raadpleeg Een groep maken.

Contactpersonen

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- 1 Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Raadpleeg Een contactpersoon zoeken.
- 2 Druk op  om de lijst met opties te openen.

U hebt de volgende mogelijkheden:

Bewerken - De gegevens van de contactpersoon wijzigen.

Bericht verzenden - Een bericht naar deze contactpersoon verzenden. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft, moet u kiezen of u een e-mail of een SMS/MMS wilt sturen. Raadpleeg voor meer informatie over het verzenden van berichten.

Visitekaartje verzenden - De gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als Tekstbericht, Multimediebericht, Email of via Bluetooth.

Spraakoproep plaatsen - De contactpersoon bellen.

Video-oproep plaatsen - De contactpersoon bellen via een video-oproep.

Opslaan op USIM/Handset - De contactpersoon opslaan op of verplaatsen naar de USIM-kaart of de handset (afhankelijk van waar u de contactpersoon in eerste instantie had opgeslagen).

Verwijderen - Contactpersoon verwijderen. Raak Ja aan als u dit zeker weet.

Nieuwe contactpersoon toevoegen - hiermee kunt u een nieuwe contactpersoon toevoegen.

Markeren/Markering opheffen - u kunt een of meerdere contactpersonen selecteren om te verwijderen.

Zoeken op groep - u kunt zoeken op groep.

Een groep maken

- 1 Raak in het stand-byscherm  aan en selecteer Contactpersonen.
- 2 Selecteer Groepen en raak  aan.
- 3 Selecteer Groep toevoegen.
- 4 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 5 Raak Opslaan aan.

Opmerking: als u een groep verwijdert, gaan de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw adresboek staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door de groep te markeren en  aan te raken. U kunt een lid aan de groep van uw contactpersonen toevoegen, een groepsbeltoon toewijzen, de naam van de groep wijzigen of een groep verwijderen.

De contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de contactpersooninstellingen wijzigen zodat het adresboek werkt zoals u dat wilt.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatst zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

- 1 Raak in het stand-byscherm  aan en selecteer Contactpersonen.
- 2 Selecteer Instellingen. Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:
Inst. contactenlijst - De contactpersonen op uw handset en USIM, alleen handset of alleen USIM weergeven.

U kunt ook aangeven of de voor- of achternaam van een contactpersoon als eerste moet worden weergegeven.

Contactpersonen synchroniseren - Verbinding maken met uw server om uw contactpersonen te synchroniseren. Raadpleeg Uw contactpersonen synchroniseren.

Kopiëren - Uw contactpersonen van uw USIM naar uw handset kopiëren of vice versa. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren. Als u ze een voor een kopieert, moet u alle te kopiëren contactpersonen een voor een selecteren.

Verpl. - Werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaartoe u de persoon hebt verplaatst. Bijvoorbeeld: als u een contactpersoon van de USIM naar de handset verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.

Back-up maken van contactpersonen


- Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten.

Contactpersonen herstellen

- Raadpleeg Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten op.

Contactpersonen wissen - Alle contactpersonen wissen. Raak Ja aan als u zeker weet dat u uw adresboek wilt leegmaken.

Informatie bekijken

- 1 Raak in het stand-byscherm  aan en selecteer Contactpersonen.
- 2 Selecteer Informatie.
- 3 Hier kunt u uw Servicenummers, uw Eigen nummer, uw Geheugeninformatie (de resterende geheugenruimte) en Mijn visitekaartje bekijken.

TIP! Als u nog een eigen visitekaartje moet toevoegen, kunt u Toevoegen selecteren en alle gegevens invoeren zoals u dat voor een contactpersoon zou doen. Raak ten slotte Opslaan aan.

Berichten

Berichten

Uw KU990i combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Er zijn twee manieren om het berichtencentrum te openen:

- 1 Raak  aan in het stand-byscherm.
- 2 Raak  aan in het stand-byscherm en raak daarna Berichten aan.

Een bericht verzenden

- 1 Raak  aan en kies Nieuw bericht maken.
- 2 Kies Bericht om een SMS of MMS te verzenden. Kies Email om een e-mail te verzenden. Raadpleeg voor meer informatie.
- 3 Er wordt een nieuwe SMS geopend.
- 4 Raak  of  en vervolgens Invoegen aan als u een afbeelding, video, geluid of symbool wilt invoegen.
- 5 Raak Verzenden aan. Voer het telefoonnummer in of raak Contactpersonen aan om uw lijst met contactpersonen te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.

 **WAARSCHUWING:** per tekstbericht van maximaal 160 tekens en per ontvanger worden kosten in rekening gebracht.


 **WAARSCHUWING:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt dit automatisch een MMS en worden de kosten overeenkomstig in rekening gebracht.

Tekst invoeren


U kunt op vier manieren tekst invoeren: T9-voorspelling, Abc handmatig, Toetsenbord en Handschrijftherkenning.

U kunt tussen deze verschillende methoden schakelen door het overeenkomende pictogram boven aan het scherm aan te raken.


 **Handschrijftherkenning** - Kies Handschrift-scherm of Handschrift-vak.

 **T9-woordenboek** - Raak dit pictogram aan om T9-woordenboek in te schakelen en kies daarna T9 abc, T9 Abc of 123.


 **Abc handmatig** - Kies Abc, ABC of 123. Raak  aan en selecteer QWERTY in de vervolgkeuzelijst als u het toetsenbord wilt gebruiken.

Gebruik  om door de verschillende soorten toetsenborden in elke tekstinvoermodus (bijvoorbeeld hoofdletters of kleine letters) te bladeren.

Raak **0** aan voor een spatie.

Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en klein kapitaal.


Gebruik de harde **C**-toets onder het scherm om een teken te wissen.

Raak  aan om een symbool in te voeren.

T9-voorspelling

In de T9-modus ziet u .

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Raak de nummertoes van de gewenste letter aan en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd. Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 3 om “telefoon” te schrijven.

Raak  of Spell. aan als het gewenste woord niet wordt weergegeven. Als u Spell. aanraakt, kunt u het woord invoeren met de modus Abc handmatig en wordt het woord of de naam toegevoegd aan het woordenboek.

Abc handmatig

In de Abc-modus ziet u .

In de Abc-modus moet u een toets herhaaldelijk aanraken om een letter in te voeren. U schrijft “hallo” bijvoorbeeld door tweemaal 4, eenmaal 2, driemaal 5, opnieuw driemaal 5 en driemaal 6 aan te raken.

Toetsenbord

In de QWERTY-modus draait het scherm een kwartslag en wordt er een volledig QWERTY-toetsenbord op het scherm weergegeven.

Raak elke letter aan om uw bericht te schrijven en druk op:



voor hoofdletters



voor een spatie

TIPP! Met de toetsenbordmodus worden de woorden weergegeven die u mogelijk gaat intypen. Er wordt op basis van de zinnen die u tot dan toe hebt ingevoerd een voorspelling gedaan van welke woorden u zou kunnen gaan gebruiken. Als u de woorden die worden weergegeven niet wilt gebruiken, kunt u gewoon doorgaan met het typen van nieuwe woorden. Als u de woorden die worden weergegeven wel wilt gebruiken, drukt u op de spatiebalk. De weergegeven woorden worden dan bevestigd.

Handschriftherkenning

In de Handschriftmodus schrijft u op het scherm en zet de KU990i uw handschrift om in een bericht. Selecteer Scherm of Vak, afhankelijk van de door u gewenste weergave.



WAARSCHUWING: wellicht gebruikt u liever een stylus in deze modus. Voorkom schade aan uw scherm en oefen niet te veel druk uit.

Berichten

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw KU990i. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.


- 1 Raak  aan en selecteer Instellingen.
- 2 Raak Email en vervolgens E-mailaccounts aan.
- 3 Open  en raak Nieuwe toevoegen aan.
- 4 U kunt nu aangeven hoe uw account werkt:
Titel - Voer een naam in voor deze account.
Mijn naam - Voer uw naam in.
gebruikersnaam - Voer de gebruikersnaam van de account in.
wachtwoord - Voer het wachtwoord van de account in.
E-mailadres - Voer het e-mailadres van de account in.
E-mailadr.v. antw - Voer het e-mailadres voor antwoorden in.
Server uitg Email - Voer de gegevens van de account in.
Server ink. Email - Voer de gegevens van de account in.

Max. ontv.grootte - Kies de grootte van uw e-mails. Het maximum is 1 MB.

Postvaktype - Voer het type mailbox in, POP3 of IMAP4.

Op server opslaan - Geef aan of u uw e-mails wilt opslaan op de server. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.

Verz. mail opsl in - Geef aan waar u uw IMAP4-e-mails wilt opslaan. Voor POP3-accounts worden kopieën altijd op de telefoon opgeslagen.

Toegangspunt - Kies uw internettoegangspunt. Druk op  om een vooraf ingesteld toegangspunt te gebruiken.

Automatisch ophalen - Kies of u uw e-mails automatisch wilt ophalen.

Geavanceerde inst. - Geavanceerde instellingen - Kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.

SMTP-poortnummer - Normaal is dit 25.
Inkom. Serverpoort - Normaal is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.

SMTP-validatie - Kies de beveiligingsinstellingen voor de server voor uitgaande e-mail.

SMTP-gebruikersnaam - Voer de SMTP-gebruikersnaam in.

SMTP-wachtwoord - Voer het SMTP-wachtwoord in.

Aanmeld. bev. APOP - Kies of u de beveiligde aanmelding met APOP voor een POP3-account wilt inschakelen. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.



Uw e-mail ophalen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mail. Raadpleeg Uw e-mailinstellingen wijzigen als u automatisch wilt controleren.

Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Raak  en vervolgens Email aan.
- 2 Raak de gewenste account en vervolgens  aan.
- 3 Kies Ophalen. Uw KU990i maakt verbinding met uw e-mailaccount en haalt uw nieuwe berichten op.

Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

- 1 Raak  aan en kies Nieuw bericht maken.
- 2 Kies Email. Er wordt een nieuwe e-mail geopend.
- 3 Gebruik de tabbladen en  om het adres van de ontvanger in te voeren en schrijf uw bericht. Gebruik het tabblad Bestand om afbeeldingen, video's, geluiden of andere bestandstypen in te voegen.
- 4 Raak Verzend. aan. Uw e-mail wordt verzonden.


TIP! U kunt bestanden in Word, Excel, PowerPoint en PDF naar uw KU990i verzenden zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

Berichten

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt uw e-mailinstellingen wijzigen zodat uw e-mail werkt zoals u dat wilt.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

- 1 Raak  aan en open Instellingen.
- 2 Raak Email en vervolgens E-mailaccounts aan. U kunt nu de volgende instellingen aanpassen:

Email - toegang tot Vodafone Mail.

(Opmerking: deze service is niet in alle landen beschikbaar. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.)

E-mailaccounts -

u kunt een e-mailaccount maken of instellen, met gegevens over de e-mailserver en gebruikersnaam.

U kunt een geselecteerde e-mailaccount bewerken door deze aan te raken. U kunt met een e-mailaccount instellen die moet worden gebruikt voor het verzenden van e-mail.

Antwoord per Email toestaan -

Geef aan of u het verzenden van leesbevestigingen wilt toestaan.

Verzoeken om antwoord per Email -

Geef aan of u leesbevestigingen wilt ontvangen.

Interval ophalen - Geef aan hoe vaak uw KU990i moet controleren op nieuwe berichten.

Oorspr. bericht opnemen - Geef aan of u het originele bericht in uw bericht wilt opnemen.

Bijlage opnemen - Geef aan of u de originele bijlage in uw bericht wilt opnemen.

Autom. ophalen in roaming - Geef aan of u uw berichten wilt ophalen in het buitenland of schakel automatisch ophalen uit.

Melding bij nieuwe Email - Geef aan of u een melding wilt ontvangen bij nieuwe e-mails.

Handtekening - Maak een e-mailhandtekening en schakel deze functie in.

Prioriteit - Kies het prioriteitsniveau van uw e-mailberichten.

Grootte E-mail - u kunt de maximale grootte van een e-mail selecteren.

Berichtenmappen

U zult de mappenstructuur op uw KU990i herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Concepten - Als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.



Outbox - Dit is een map voor tijdelijke opslag wanneer berichten worden verzonden.

Verzonden - Alle berichten die u verzendt, worden in de map Verz ber geplaatst.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

Uw berichten beheren

U kunt het Postvak IN gebruiken om uw berichten te beheren.

- 1 Raak  en vervolgens Postvak IN aan.
- 2 Raak  aan. U kunt nu:

Beantwoorden - Een antwoord op het geselecteerde bericht verzenden.

Doorsturen - Het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander.

Spraakoproep plaatsen - De persoon bellen die u het bericht heeft gestuurd.

Video-oproep plaatsen - Een videogesprek voeren met de persoon die u het bericht heeft gestuurd.

Verwijderd - Het bericht verwijderen.

Nieuw bericht maken - Een nieuw bericht of een nieuwe e-mail openen.

Kopiëren - Een kopie van het bericht opslaan op uw telefoon.

Verplaatsen - Het bericht verplaatsen naar uw telefoon.

Filter - Uw berichten per type weergeven. SMS en MMS worden nu van elkaar gescheiden.

Markeren/Mark. oph - Meerdere berichten markeren en verwijderen.

Berichtinformatie - Aanvullende informatie over het bericht weergeven, bijvoorbeeld het tijdstip waarop het is verzonden.



Als het bericht Geen ruimte voor USIM-bericht wordt weergegeven, moet u een aantal berichten uit uw Postvak IN wissen.

Als het bericht Geen ruimte voor berichten wordt weergegeven, kunt u berichten en opgeslagen bestanden verwijderen om ruimte vrij te maken.

Berichten



Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al enkele sjablonen in uw telefoon. Deze kunt u bewerken.

- 1 Raak  aan en kies Sjablonen.
- 2 Kies Tekstsjablonen of Multimediasjablonen. Raak  om nieuwe sjablonen toe te voegen, te bewerken, te verwijderen of alle sjablonen te verwijderen.

Emoticons gebruiken


Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Enkele veelgebruikte emoticons staan al in uw telefoon.

- 1 Raak  aan en kies Emoticons.
- 2 Raak  om nieuwe emoticons toe te voegen, te bewerken, te verwijderen of alle emoticons te verwijderen.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KU990i zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. Raadpleeg de informatie hierna als u de instellingen wilt wijzigen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

Raak  Berichtinstellingen en vervolgens Tekstbericht. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS centrale - Geef hier de gegevens voor uw berichtencentrum op.

Ontvangstrapport - Geef aan of u een bevestiging wilt ontvangen als uw bericht is bezorgd.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Berichttypen - Zet uw tekst om in Spraak, Fax, X.400 of Email.


Tekencodering - Geef aan hoe uw tekens moeten worden gecodeerd. Dit beïnvloedt de grootte van uw bericht en dus de kosten.

Lange tekst verz. Als - Geef aan of u het bericht wilt verzenden via Meerdere SMS of als een MMS.

De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KU990i zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. Raadpleeg de informatie hierna als u de instellingen wilt wijzigen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door het laatste zichtbare item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

Raak  aan, kies Instellingen en vervolgens Multimediebericht. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - Kies Startpagina of Roaming netwerk. Als u nu Handmatig kiest, ontvangt u alleen meldingen van MMS-berichten en kunt u aangeven of u ze volledig wilt downloaden.

Ontvangstrapport - Geef aan of u een ontvangstrapport wilt verzenden/ontvangen.

Antwoord lezen - Geef aan of u een leesbevestiging wilt verzenden/ontvangen.

Prioriteit - Geef de prioriteit van uw MMS aan.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.


Duur van dia - Geef aan hoe lang uw dia's moeten worden weergegeven op het scherm.

Maakmodus - Kies uw berichtenmodus.

Bezorgtijd - Lever uw bericht op een specifieke tijd.

MMS berichtencentrale - Geef hier de gegevens voor uw berichtencentrum op.

Uw overige instellingen wijzigen

Raak  aan en Kies Instellingen. U kunt nu de volgende opties wijzigen:

Voicemail - Raak  aan om een nieuwe voicemaildienst toe te voegen of neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de aangeboden diensten.

Servicebericht - Geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

Infoservice - Kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

Berichten

Mobiele tv

Kijk naar de nieuwste aflevering van Lost of kijk onderweg naar Green Wing. Met ons mobiele tv-pakket hebt u de leukste zenders op een rij, vol met drama, comedy, live nieuws en sport, tekenfilms, muziekvideo's en nog veel meer. De mobiele tv-service van Vodafone bevat live programma's en programma's speciaal voor mobiele tv-kanalen. De kanalen met live programma's worden speciaal aangegeven in de service.

Blogger

Uw foto's uploaden naar uw blog.


- 1 Maak een foto en raak vervolgens [bericht] aan.
- 2 Raak OK aan als u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen.
- 3 Voer een titel en beschrijving in voor uw foto en raak OK aan.
- 4 Kies

Naar URL - hiermee kunt u een foto aan uw blog toevoegen.

Toevoegen aan favorieten - hiermee kunt u de URL opslaan.

Bericht verzenden - hiermee kunt u een SMS, MMS of e-mail verzenden met de URL.

U kunt ook foto's plaatsen die u al hebt gemaakt.

- 1 Raak [hoofdmenu] aan en kies [multimedia].
- 2 Open Mijn bestanden, vervolgens Afbeeldingen en open de foto die u wilt plaatsen.
- 3  Selecteer Verzenden en vervolgens Bloggen.
- 4 Volg de bovenstaande stappen 3 en 4.
- 5 Wanneer u dit gedaan hebt, ontvangt u een SMS met de URL en een wachtwoord.

Camera


Snel een foto maken

- 1 Stel de schakelaar van de cameramodus in op .
- 2 Druk op de opnameknop. De beeldzoeker van de camera wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 4 Druk licht op de opnameknop. In het midden van de beeldzoeker wordt een scherpstelvak weergegeven.
- 5 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.
- 6 Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 7 Druk de opnameknop helemaal in.


Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vier pictogrammen aan de rechterzijde.



 Raak dit pictogram aan om meteen nog een foto te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.


 Raak dit pictogram aan om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met Ja. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Raak dit pictogram aan om de zojuist gemaakte foto in te stellen als achtergrond.

 Raak E-mail, Ansichtkaart of Via Bluetooth aan om de foto als een MMS te verzenden. Zie voor Een bericht verzenden en voor Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.

TIP! Stel de schakelaar van de cameramodus in op  om de fotogalerij te openen. Raadpleeg Uw opgeslagen foto's weergegeven voor meer informatie.

Met de beeldzoeker leren werken

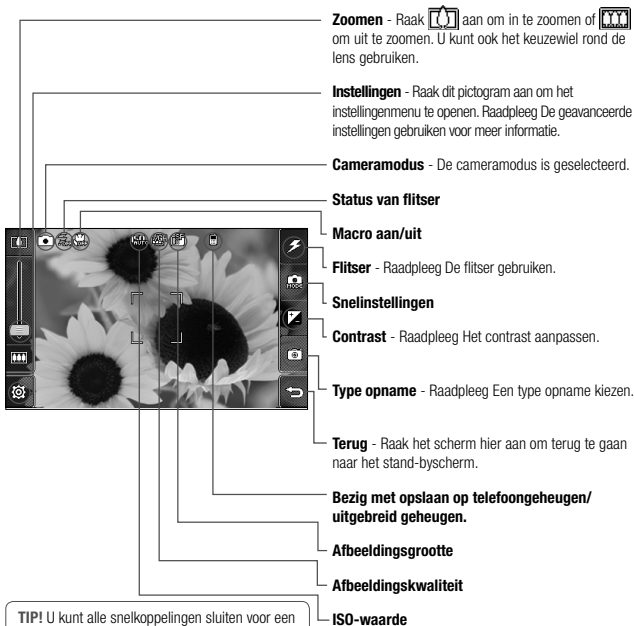

Camera

De flitser gebruiken

De flitser is standaard uitgeschakeld, maar er zijn meer opties.

- 1 Selecteer  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker om het submenu van de flitser te openen.
- 2 Er zijn drie opties voor de flitser:
 - Auto** - Uw camera bepaalt de belichting die nodig is voor een goede foto en gebruikt de flitser indien nodig.
 - Altijd uit** - De camera flitst niet. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.
 - Altijd aan** - de flitser van de camera is altijd ingeschakeld.
 - Een foto nemen** - de flitser van de camera is ingeschakeld tijdens het nemen van een foto.
- 3 Raak de gewenste flitseroptie aan.
- 4 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.
- 5 Het flitserpictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de nieuwe flitsermodus.

Opmerking: wanneer u de camera afsluit, wordt de flitser weer ingesteld op de standaardmodus (uit). U moet de flitser weer




inschakelen als u deze wilt gebruiken zodra u de camera weer opent.

De snelinstellingen gebruiken


- 1 Raak  taan om de opties voor snelinstellingen te openen. Er zijn verschillende opties voor foto's in het donker (bijvoorbeeld Nacht of Party), voor landschaps- of portretfotografie of foto's van bewegende onderwerpen (bijvoorbeeld de modus Sport).
- 2 Raak de vooraf ingestelde snelinstelling aan die het best bij de omstandigheden past.
- 3 Maak de foto.

Het contrast aanpassen

Het contrast definieert het verschil tussen licht en donker in een afbeelding. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Raak  aan.
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar  voor een lager contrast en een wazigere afbeelding of naar  voor een hoger contrast en een scherpere afbeelding.

Een type opname kiezen

- 1 Raak  aan om de beschikbare typen opnamen te openen.
- 2 U kunt kiezen uit vier opties:

Normale opname

Glimlachfoto

Reeksopname

Panorama

Opname inlijst.

Een panoramafoto maken

Maak schitterende opnamen met panoramafoto's. U kunt drie uitgelijnde foto's maken en deze samenvoegen tot één foto zodat uw groothoekbeeld een panoramafoto wordt.

- 1 Raak  aan om de beschikbare typen opnamen te openen en selecteer Panorama.
- 2 Maak de eerste foto zoals normaal. In de beeldzoeker verschijnt een lichte versie van de rechterzijde van de foto.
- 3 Lijn de lichte versie van de vorige foto uit met het beeld in de beeldzoeker voor de tweede en derde foto.
- 4 In de fotogalerij worden de foto's opgeslagen als drie aparte opnamen en één panoramafoto.

Opmerking: vanwege de beeldgrootte wordt de panoramafoto iets vervormd weergegeven in de galerij. Raak de panoramafoto tweemaal aan om de foto zonder vervorming te zien.


Camera

De geavanceerde instellingen gebruiken


Raak in de beeldzoeker  aan om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen.

 **Afbeeldingsgrootte** - Wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen of maak een foto met de juiste grootte voor een contactpersoon.

 **Afbeeldingskwaliteit** - U kunt kiezen uit Zeer fijn, Fijn en Normaal. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een toegenomen bestandsgrootte, wat betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.


 **Witbalans** - De witbalans zorgt dat het wit in uw foto's realistisch is. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. U kunt kiezen uit Auto, Lichtgevend, Zonnig, Fluorescerend of Bewolkt.

 **ISO** - ISO bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera. Dit is handig in donkere omstandigheden waarbij de flitser niet kan worden gebruikt. Kies een ISO-waarde van Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400 of ISO 800.

 **Kleurtint** - Kies een kleurtint om toe te passen op de foto.

 **Zelfontspanner** - Met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. U kunt kiezen uit 3 seconden, 5 seconden en 10 seconden. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan.

 **Zoomen** - hiermee kiest u een zoom voor de foto die u gaat maken.

 **Macro** - Met de macromodus kunt u extreme close-ups maken. Wilt u een close-up maken maar blijft het scherpstelvak rood? Schakel dan de macromodus in.

 **Sluitergeluid** - U kunt kiezen uit drie sluitergeluid en.

 **Focus** - Selecteer Automatische focus, Handmatige focus of Gezicht volgen.

 **Camera wisselen** - Schakel voor zelfportretten over op de inwendige camera van de LG KU990i. Raadpleeg De interne camera gebruiken voor meer informatie.

 **Gebruikt geheugen** - Geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het geheugen van de handset of in het externe geheugen.

Knipperdetectie - selecteer Aan of Uit.



Opmerking: Raak altijd Opslaan aan nadat u een nieuwe instelling hebt gekozen, zodat de wijzigingen worden toegepast.

TIP! Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U moet dus alle niet-standaardinstellingen opnieuw instellen, zoals kleurtint en ISO. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

TIP! Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u elementen van de beeldkleur of -kwaliteit wijzigt, ziet u de wijzigingen in het voorbeeld achter het instellingenmenu. Vergeet niet om Opslaan aan te raken om de wijzigingen toe te passen.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer foto's op uw telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels aanpassen zodat de bestanden kleiner worden.



- 1 Raak in de beeldzoeker  in de linkeronderhoek aan.
- 2 Selecteer  in het instellingenmenu.

- 3 Selecteer een pixelwaarde van de zes numerieke opties (**5 M: 2592x1944, 3 M: 2048x1536, 2 M: 1600x1200, 1 M: 1280x960, 640x480, 320x240**) of kies de instelling:

Contacten - Hiermee krijgt de foto de perfecte afmeting om te worden toegevoegd aan een contactpersoon.

- 4 Selecteer de gewenste optie en raak Opslaan aan om uw wijzigingen toe te passen. Het instellingenmenu wordt automatisch gesloten zodat u meteen een foto kunt maken.

Een kleurtint kiezen



- 1 Raak in de beeldzoeker  in de linkeronderhoek aan.
- 2 Selecteer  in het instellingenmenu.
- 3 Er zijn vijf opties voor de kleurtint: Normaal (kleur), Zwart-wit, Negatief, Sepia en Bosseleren.
- 4 Raak de gewenste kleurtint aan en selecteer Opslaan.
- 5 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

TIP! U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.


Camera

De inwendige camera gebruiken



Uw LG KU990i heeft een inwendige camera van 640x480, niet alleen voor video-oproepen maar ook voor het maken van foto's.

- 1 Raak  aan en selecteer  om over te schakelen op de interne camera.
- 2 Na een paar seconden ziet u uzelf in de beeldzoeker. Druk op de opnameknop om een foto van uzelf te maken.

TIP! De interne camera heeft minder instellingen en geen flitser of ISO. U kunt wel de afbeeldingsgrootte, de afbeeldingskwaliteit, de witbalans en de kleurtint wijzigen door  aan te raken, net als bij de hoofdcamera.

- 3 Nadat u de foto hebt gemaakt, krijgt u dezelfde opties als bij de hoofdcamera.
- 4 Raak  en vervolgens  aan om terug te keren naar de hoofdcamera.

Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus en in het stand-byscherm. In de cameramodus moet u de schakelaar van de cameramodus verplaatsen naar . In het stand-byscherm moet u de schakelaar verplaatsen naar  en vervolgens op de opnameknop drukken.
- 2 De galerij wordt weergegeven.



- 3 Raak de gewenste foto eenmaal aan om deze naar de voorgrond te brengen.
- 4 Raak de foto opnieuw aan om de foto te openen.

De details van een foto weergeven

- 1 Raak de foto aan om deze naar de voorgrond van de galerij te brengen.
- 2 Raak het pictogram **+** in de rechteronderhoek van de foto aan.
- 3 De foto wordt omgekeerd en u ziet de naam, de datum waarop de foto is gemaakt, de grootte (in kilobyte en pixels) en het type afbeelding (bijv. jpeg).



- 4 Raak **×** aan om de details te sluiten en de foto weer te geven.


Uw foto's en video's

Snel een video maken

- 1 Stel de schakelaar van de cameramodus in op .
- 2 Druk op de opnameknop. De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 4 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 5 Boven aan de beeldzoeker verschijnt REC en onder aan de beeldzoeker wordt een timer weergegeven die de lengte van uw video aangeeft.
- 6 Raak  aan om de video te pauzeren en selecteer  om de opname te hervatten.
- 7 Raak  op het scherm aan of druk opnieuw op de opnameknop om de opname te stoppen.

Nadat u een video hebt gemaakt


Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met drie pictogrammen aan de rechterzijde.

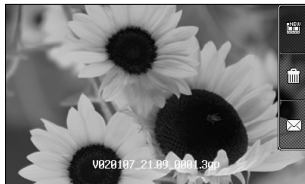

 Raak aan om meteen nog een video op te nemen. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 Raak dit pictogram aan om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met Ja. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Raak dit pictogram aan om de video als een MMS, e-mail of via Bluetooth te verzenden. Raadpleeg Een bericht verzenden of Verzenden via Bluetooth voor meer informatie.

TIP! Stel de schakelaar van de cameramodus in op  om de galerij te openen. Raadpleeg Uw foto's en video's bekijken voor meer informatie.

Met de beeldzoeker leren werken



Zoomen - Raak  aan om in te zoomen of  om uit te zoomen. U kunt ook het keuzewiel rond de lens gebruiken.

Videomodus - De videomodus is geselecteerd.

Afbeeldingsgrootte

**Bezig met opslaan op telefoongeheugen/
uitgebreid geheugen.**

120 fps - kleinere afbeeldingsgrootte met Quad Speed Playback, waarbij acties worden opgenomen met de indrukwekkende snelheid van 120 frames per seconde. De weergave wordt uitgevoerd met een snelheid van 15 frames per seconde voor de beste kwaliteit.

Camera modus

Contrast - Raadpleeg Het contrast aanpassen.

Terug - Raak het scherm hier aan om terug te gaan naar het stand-byscherm.



Instellingen - Raak dit pictogram aan om het instellingenmenu te openen. Raadpleeg De gevanceerde instellingen gebruiken voor meer informatie.

TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Raak het midden van de beeldzoeker eenmaal aan. Raak het scherm opnieuw aan om alle opties weer op te roepen.

Uw foto's en video's

Het contrast aanpassen

Het contrast definieert het verschil tussen licht en donker in een afbeelding. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.


- 1 Raak  aan.
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar  voor een lager contrast en een waziger beeld of naar  voor een hoger contrast en een scherper beeld.


De geavanceerde instellingen gebruiken

Raak in de beeldzoeker  aan om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen.


 **Flitser** - aan/uit

 **Afbeeldingsgrootte** - Wijzig de grootte van de video om geheugenruimte te besparen. Zie De afbeeldingsgrootte wijzigen.

 **Afbeeldingskwaliteit** - kies Zeer fijn, Fijn of Normaal. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video wordt. De bestandsgrootte neemt echter toe, wat betekent dat u minder video's in het geheugen van de telefoon kunt opslaan.


 **Duur** - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies Normaal of MMS om de grootte te beperken en de video via MMS te kunnen verzenden.


TIP! Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.


 **Zoomen** - hiermee kiest u een zoom voor de foto die u gaat maken.

 **Dempen** - kies Dempen als u een video wilt opnemen zonder geluid.

 **Witbalans** - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u het omgevingslicht definiëren, zodat de camera de witbalans kan aanpassen. Kies Auto, Lichtgevend, Zonnig, Fluorescerend of Bewolkt.

 **Kleurtint** - kies de gewenste kleurtint voor uw video-opname. Zie De kleurtint kiezen.

 **Camera wisselen** - schakel de interne camera van de LG KU990i in om een video van uzelf op te nemen. Zie De interne videocamera gebruiken voor meer informatie.

 **Gebruikt geheugen** - geef aan of uw video's moeten worden opgeslagen in het handsetgeheugen of in het externe geheugen.

Opmerking: raak Opslaan altijd aan wanneer u een nieuwe instelling hebt geselecteerd, zodat de wijzigingen worden toegepast.

TIP! Wanneer u de videocamera afsluit, worden voor alle instellingen weer de standaardwaarden gebruikt, met uitzondering van de instelling voor afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. Als u andere instellingen dan de standaardwaarden wilt gebruiken, moet u deze opnieuw instellen, bijvoorbeeld kleurtint en witbalans. Controleer deze instellingen voordat u uw volgende video opneemt.

TIP! Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar. Vergeet niet Opslaan aan te raken om de wijzigingen toe te passen voordat u het menu sluit.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels er zijn, des te groter de bestandsgrootte uitpakt en hoe meer ruimte in beslag wordt genomen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

- 1 Raak links onder in de beeldzoeker  aan.
- 2 Selecteer  in het instellingenmenu.
- 3 Selecteer een van de zes pixelwaarden:
 -  **640x384(w)** - de breedbeeldoptie met de hoogste kwaliteit.
 -  **400x240(w)** - ook breedbeeld, maar met een lagere resolutie.
 -  **640x480** - standaard-VGA. Deze optie biedt de hoogste resolutie, maar geen breedbeeld.
 -  **320x240** - kleinere afbeeldingsgrootte en dus ook kleinere bestandsgrootte. Perfect om geheugenruimte te besparen.
 -  **176x144** - kleinste afbeeldingsgrootte en dus de kleinste bestandsgrootte.

Uw foto's en video's

- 4 Selecteer de gewenste grootte en raak Opslaan aan om de wijziging toe te passen. Het instellingenmenu wordt automatisch gesloten en u kunt meteen beginnen met uw video-opname.



Opmerking: bij het afspelen van uw video's is de weergavesnelheid 30 frames per seconde. Bij de instelling 120 fps is de weergavesnelheid echter 15 frames per seconde.



WAARSCHUWING: de fantastische bewerkingssoftware op de LG KU990i is compatibel met alle soorten video, met uitzondering van WVGA en 640x480. Maak geen opnamen in deze resoluties als u van plan bent de video te bewerken.

TIP! Zie voor conversiesoftware voor video-indelingen de cd die bij de KU990i is meegeleverd.

De kleurtint kiezen





- 1 Raak linksonder in de beeldzoeker  aan.
- 2 Selecteer  in het instellingenmenu.
- 3 Er zijn vijf opties voor kleurtint: Normaal (kleur), Zwart-wit, Negatief, Sepia en Helder.
- 4 Raak de gewenste kleurtint aan en selecteer Opslaan.

- 5 Het menu voor kleurtinten wordt automatisch gesloten en u kunt meteen beginnen met uw video-opname.

TIP! U kunt een video die is opgenomen in kleur, achteraf omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.


De interne videocamera gebruiken

De LG KU990i is uitgerust met een interne camera van 640x480; deze is niet alleen bestemd voor video-oproepen, maar ook voor het opnemen van videoclips.

- 1 Als u de interne camera wilt gebruiken, raakt u  aan en selecteert u .
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de normale manier op de opnameknop om de opname te starten en druk nogmaals om de opname te beëindigen.
- 3 Wanneer de opname is voltooid, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij een video die met de hoofdcamera is opgenomen.
- 4 Als u wilt teruggaan naar de hoofdcamera, raakt u  en vervolgens  aan.

TIP! Beeldgrootte, beeldkwaliteit, duur, geluiddemping, witbalans, kleurtint en het geheugen kunt u net als bij gebruik van de hoofdcamera aanpassen door  aan te raken.



Opgeslagen video's weergeven

- 1 Stel de cameramodus in op  en druk op de opnameknop.
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.



- 3 Raak de gewenste video eenmaal aan om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 4 Raak de video nogmaals aan om deze weer te geven.

Video's weergeven op de tv

Sluit de KU990i via de tv-uitvoerkabel aan op de tv. Open de video die u op de tv wilt bekijken, druk op  en selecteer .


Opmerking: de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.




WAARSCHUWING: Alle resoluties, met uitzondering van 320x240 en 176x144, zijn geschikt voor weergave op tv.

Uw foto's en video's


Foto's en video's weergeven

- 1 Stel de camera vanuit de stand-bymodus in op  en druk op de opnameknop.
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.



- 3 Raak de gewenste video of foto eenmaal aan om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 4 Raak de video of foto nogmaals aan om deze te openen.
- 5 Het afspelen van video's begint automatisch. Als u het afspelen wilt onderbreken, raakt u het scherm aan om de opties weer te geven en selecteert u .

TIP! U kunt de weergave van foto's en video's in de galerij wijzigen door onder aan het scherm Standaard of Willekeurig aan te raken.

TIP! Als u een foto of video wilt verwijderen, opent u deze en selecteert u . Raak Ja aan om de opdracht te bevestigen.

Zoomen tijdens de weergave van een foto of video

Druk herhaaldelijk op  om in te zoomen. Druk op  om uit te zoomen. Met de miniatuurafbeelding rechtsonder kunt u het focusgebied verplaatsen.

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt het volume of geluid van een video tijdens de weergave aanpassen door de schuifregelaar op de volumebalk links op het scherm omhoog of omlaag te verplaatsen. U kunt ook het keuzewiel rondom de lens gebruiken.

Een beeld uit een video vastleggen

- 1 Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
- 2 Raak  aan om de video te onderbreken op het frame waarvan u een foto wilt maken en raak de rechterkant van het scherm aan om het menu Opties te openen.
- 3 Selecteer  in het menu Opties.
- 4 Selecteer Opslaan.
- 5 foto wordt op het scherm weergegeven met de naam die automatisch eraan is toegewezen.
- 6 Raak de foto en vervolgens  aan om terug te gaan naar de galerij.
- 7 De foto wordt opgeslagen in de map Mijn dingen en wordt weergegeven in de galerij. Sluit de galerij af en open deze opnieuw om de foto te zien.

De gegevens van een video bekijken

Video's en foto's worden in de galerij in groepen weergegeven. Als u niet zo snel kunt zien welke de foto's en welke de video's zijn, bekijkt u de bestandsgegevens. Video's hebben bijvoorbeeld de bestandsindeling AVI of 3GP en foto's kunnen de indeling JPEG of GIF hebben.

- 1 Raak de gewenste video of foto aan om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 2 Raak het pictogram **+** rechtsonder in de video of foto aan.
- 3 De video of foto wordt omgedraaid en u krijgt de bestandsnaam, de opnamedatum, de grootte (in kilobytes en pixels) te zien, plus een aanduiding waar het om gaat; een foto of een video (bijvoorbeeld JPEG of AVI).
- 4 Raak **X** aan om de gegevens te sluiten en de video of foto weer om te draaien.



Een foto of video verzenden vanuit de galerij

- 1 Raak een foto of video tweemaal aan om deze te openen. Als u een video hebt geselecteerd, drukt u op **||** wanneer de weergave automatisch wordt gestart.

TIP! U kunt de naam van een foto of video wijzigen in de map Mijne dingen. Selecteer de foto of video, raak **≡** aan en kies Naam wijzigen. Geef de nieuwe naam voor de foto of video op.


- 2 Raak de rechterkant van het scherm aan om het menu Opties te openen.
- 3 Selecteer **✉** en geef aan hoe u de video of foto wilt verzenden: Bericht, E-mail of Bluetooth.
- 4 De geselecteerde toepassing wordt geopend en u kunt de video of foto verzenden.

Opmerking: mogelijk moet u de grootte van de foto of video aanpassen voordat u deze via MMS kunt verzenden. Bepaalde video's zijn te groot om via MMS te worden verzonden. Kies in dat geval een andere verzendmethode.

Uw foto's en video's


Foto's weergeven als diavoorstelling


In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit de galerij een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.


- 1 Raak de foto waarmee u de diavoorstelling wilt starten tweemaal aan om deze te openen.
- 2 Raak de rechterkant van het scherm aan om het menu Opties te openen.
- 3 Selecteer .
- 4 De diavoorstelling wordt gestart.




Er zijn vijf opties beschikbaar voor de diavoorstelling:

 Raak dit aan om de snelheid van de diavoorstelling te verhogen of te verlagen.


 Raak dit aan om de foto's in willekeurige volgorde weer te geven (dus niet in chronologische volgorde zoals in de galerij).

 Raak dit aan om meteen naar de volgende foto te gaan.

 Raak dit aan om terug te gaan naar de laatst weergegeven foto.

 Raak dit aan als u de diavoorstelling bij een bepaalde foto wilt onderbreken. Raak dit nogmaals aan om de weergave te hervatten.

Een foto instellen als achtergrond

- 1 Raak de foto die u als achtergrond wilt gebruiken tweemaal aan om deze te openen.
- 2 Raak de rechterkant van het scherm aan om het menu Opties te openen.
- 3 Raak  aan.
- 4 De afdrukstand Staand wordt geactiveerd. Selecteer het deel van de foto dat u als achtergrond wilt gebruiken door het groene vak op de miniaturafbeelding te verplaatsen. Dit gebied wordt op ware grootte op het scherm weergegeven.
- 5 Als de uitsnede naar wens is, raakt u Instellen aan.


Uw foto's bewerken



Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.

- 1 Open de foto die u wilt bewerken en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer . Het volgende scherm wordt weergegeven.





- 3 Raak de pictogrammen aan om de foto aan te passen:


 De foto bijnijden. Kies een vierkant of rond snijgebied en schuif uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.

 Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier beschikbare opties voor de dikte van de pen. Zie  hieronder als u de kleur van de pen wilt wijzigen. (Het kleurpictogram verandert in de geselecteerde kleur.)

T Zie Tekst toevoegen aan een foto.

 De foto verfraaien met stempels. Kies een stempel en raak de foto aan op de plek waar u wilt stempelen. Zie  hieronder als u de kleur van een stempel wilt wijzigen.

 De kleur van een stempel, lijn of tekst wijzigen. Selecteer de gewenste kleur voordat u op de foto begint te tekenen, schrijven of stempelen.


 De gewenste dikte selecteren en op de foto tekenen om stempels, lijnen of stukken tekst te verwijderen.

Opslaan Uw wijzigingen opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in het originele bestand of in een nieuw bestand. Als u Nieuw bestand selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

Ongedaan maken De laatste bewerking die u met Effect of Meer hebt aangebracht, ongedaan maken.

Effect Zie Een effect toevoegen aan een foto.

Meer Raak dit aan om meer opties voor effecten weer te geven, zoals Roteren en Spiegelen. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie Morphing toepassen op een foto, Een kleuraccent toevoegen en De kleuren van een foto verwisselen.

 Raak dit aan om terug te gaan naar de galerij.

Uw foto's en video's

Tekst toevoegen aan een foto

- 1 Raak op het bewerkingsscherm **T**aan.
- 2 Selecteer Handtekening om niet-ingelijste tekst toe te voegen of kies een van de opties voor een spraakballon.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en raak Gereed aan.
- 4 Verplaats de tekst door deze aan te raken en naar de gewenste plek te schuiven.

Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Raak op het bewerkingsscherm **Effect** aan.
- 2 Kies een van de volgende zes opties:
 - Verzachten** - beweeg de schuifregelaar langs de balk om de foto minder scherp te maken. Selecteer Gereed om de wijzigingen op te slaan of kies Annuleren.
 - Verzachten** - beweeg de schuifregelaar langs de balk om de foto scherper te maken. Selecteer Gereed om de wijzigingen op te slaan of kies Annuleren.
 - Als mozaïek vervagen** - raak dit aan om een vervaagd mozaïekeffect toe te passen. Raak Ongedaan maken aan als u het effect weer wilt verwijderen.

Frame - een frame toevoegen aan de foto. Mogelijk wordt u gevraagd of de grootte van de afbeelding mag worden aangepast. Als u de soorten frames wilt zien, selecteert u Ja. Het gekozen frame wordt om de foto geplaatst.

Formaat wijzigen - raak dit aan om de beschikbare formaten weer te geven. Raak het gewenste formaat aan om de grootte van de foto te wijzigen.

Kleureffect - wijzig de kleuren van een foto in Zwart-wit, Sepia, Kleurennegatief, Verbeterde RGB of Contrast. Als u Contrast selecteert, verplaatst u de schuifregelaar langs de balk voor meer of minder contrast.

- 3 Als u een effect wilt verwijderen, raakt u Ongedaan maken aan.

TIP! U kunt meerdere effecten aan een foto toevoegen, met uitzondering van kleureffecten waarvan u er slechts één tegelijk kunt selecteren.

Morphing toepassen op een foto

Morphing is een fantastische functie voor het aanpassen van de gezichtsuitdrukking van vrienden op foto's. Ook kunt u met deze voorziening foto's vervormen om een artistiek effect te bereiken.

- 1 Raak op het bewerkingsscherm **Meer** aan.
- 2 Kies Morphing. Er worden vier kruisen op de foto weergegeven.
- 3 Plaats de kruisen op de plekken waarop u morphing wilt toepassen. Als u bijvoorbeeld morphing wilt toepassen op een gezicht, plaatst u een kruis op de buitenste hoek van elk oog en een aan weerszijden van de lippen.



- 4 Selecteer een gezicht om aan te geven hoe u de foto wilt bewerken.
- 5 Selecteer Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Een kleuraccent toevoegen aan een foto

- 1 Raak op het bewerkingsscherm **Meer** aan.
- 2 Kies Kleuraccent.

- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Dit kan bijvoorbeeld iemands haar zijn of de kleur van de kleding.
- 4 Raak Gereed aan.
- 5 Alle kleur wordt uit de foto verwijderd, met uitzondering van het gedeelte waarop u een kleuraccent wilt toepassen.
- 6 Pas de intensiteit van het accent aan door de schuifregelaar omhoog of omlaag te verplaatsen op de intensiteitsbalk.
- 7 Selecteer Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

De kleuren van een foto verwisselen

- 1 Raak op het bewerkingsscherm **Meer** aan.
- 2 Kies Kleur verwisselen.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Dit kan bijvoorbeeld iemands haar zijn of de kleur van de kleding.
- 4 Raak **Meer** aan en selecteer een kleur.
- 5 Raak Gereed aan.
- 6 Het geselecteerde gedeelte van de foto wordt gewijzigd in de geselecteerde kleur.
- 7 Selecteer Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Uw foto's en video's


Uw video's bewerken

De functies voor bewerkingen zijn beschikbaar voor alle soorten video's, met uitzondering van WVGA en 640x480. Maak geen opnamen in deze indelingen als u van plan bent de video te bewerken.

De duur van een video inkorten

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies Knippen.
- 3 Raak  aan en markeer het nieuwe start- en eindpunt met respectievelijk  en .





- 4 Raak Voorbeeld aan om te zien of u tevreden bent met de bewerking.
- 5 Raak Opslaan aan of raak  aan om de wijzigingen te negeren en terug te gaan naar de galerij.

Twee video's samenvoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies Video samenvoegen.
- 3 De map Mijn video's wordt geopend. Kies de video's die u wilt samenvoegen en raak Selecteren aan.
- 4 Raak Effect aan en geef aan met welk effect u de video's wilt samenvoegen: Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord of Vervagen.
- 5 Raak Opslaan en vervolgens Ja aan om de nieuwe, samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 6 Als u meer video's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

Een foto samenvoegen met een video


- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies Afbeelding samenvoegen.
- 3 De map Mijn afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen en raak Selecteren aan.
- 4 Raak de foto aan en schuif deze naar het begin of einde van de video.

- 5 Raak Effect aan en geef aan met welk effect u de foto en de video wilt samenvoegen: Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord of Vervagen.
- 6 Raak Opslaan en vervolgens Ja aan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer foto's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

Tekst toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies Tekst-overlay.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst op te geven en selecteer Gereed.
- 4 Raak  aan en geef met  aan waar u de tekst wilt plaatsen.
- 5 Raak het gebied aan waarin u de tekst wilt plaatsen.



- 6 Raak  aan om aan te geven waar de

tekst moet eindigen.



- 7 Raak Voorbeeld aan om te zien of u tevreden bent met de tekst-overlay.
- 8 Raak Opslaan en vervolgens Ja aan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 9 Als u meer tekst wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Afbeeldings-overlay toepassen


- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies Afbeeldings-overlay.
- 3 De map Mijn afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u als overlay aan de video wilt toevoegen en raak Selecteren aan.
- 4 Raak  en geef met  en  aan waar u de foto wilt plaatsen.
- 5 Raak het gebied aan waarin u de foto wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.
- 6 Raak  aan om aan te geven waar de foto moet eindigen.
- 7 Raak Voorbeeld aan om te zien of u tevreden bent met de afbeeldings-overlay.
- 8 Raak Opslaan en vervolgens Ja aan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 9 Als u meer foto's wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Uw foto's en video's

Een spraakopname toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies Spraak opnemen.
- 3 Het toevoegen van een spraakopname heeft invloed op de kwaliteit van de oorspronkelijke audio. Raak Ja aan om door te gaan.
- 4 Raak  aan om de video in de voorbeeldweergave te bekijken. Wanneer u bij het gedeelte bent aangekomen waar u de spraakopname wilt plaatsen, raakt u  Rec aan.





- 5 Raak  aan om de opname te beëindigen en af te spelen.
- 6 Raak Voorbeeld aan om te zien of u tevreden bent met de spraakopname.

- 7 Raak Opslaan en vervolgens Ja aan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 8 Als u meer spraakopnamen aan de video wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.



Een soundtrack toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies Nasynchronisatie.
- 3 De map Mijn geluiden wordt geopend. Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen en raak Selecteren aan.
- 4 Het oorspronkelijke geluid van de video wordt gewist. Raak Ja aan om door te gaan.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid eenmaal wilt afspelen of wilt herhalen.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

De snelheid van een video wijzigen



- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies Tijdschaal wijzigen.
- 3 Selecteer een van de vier snelheden: x4, x2, x1/4 of x1/2.
- 4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

Verduistering toevoegen


- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en raak het scherm aan om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies Verduistering.
- 3 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 4 De video komt nu aan het begin langzaam in beeld en verdwijnt geleidelijk aan het einde.

Multimedia

U kunt alle soorten multimediatekstbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Raak  en vervolgens  aan om het menu Multimedia te openen. Raak Mijn dingen aan om een lijst te openen met de mappen waarin alle multimediatekstbestanden worden opgeslagen.

Afbeeldingen

Mijn afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen. Raak  aan om de weergave te wijzigen van miniatuurbeelden in een lijst.

De optiemenu's van beelden

Welke opties in Mijn afbeeldingen worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn

echter alleen de opties Gebruiken als, Afdrukken, Sorteren op en Geheugenbeheer beschikbaar.

TIP! Als u door een lijst met opties wilt bladeren, raakt u het laatste zichtbare item aan en schuift u met uw vinger omhoog op het scherm. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Verzend. - de afbeelding naar een vriend sturen.

Gebruiken als - instellen dat de afbeelding op bepaalde tijdstippen moet worden weergegeven.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Verpl. - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon verplaatsen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon kopiëren naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een afbeelding verwijderen.

Naam wijzig. - de naam van een afbeelding wijzigen.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map Mijn afbeeldingen.

Diavoorstelling - een diavoorstelling starten.

Afdrukken - een afbeeldingsbestand afdrukken via PictBridge of Bluetooth®.

Sorteren op - afbeeldingen in een bepaalde volgorde sorteren.




Geheugenbeheer - de geheugenstatus weergeven.

Een foto verzenden

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen aan en kies Mijn afbeeldingen.
- 3 Selecteer een foto en raak  aan.
- 4 Raak Verzenden aan en kies **Bericht, Email, Bluetooth, Blog dit, MMS per Post**.
- 5 Als u Bericht of E-mail kiest, wordt de foto als bijlage toegevoegd aan een bericht, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Mijn afbeeldingen aan.
- 3 Selecteer een afbeelding en raak  aan.
- 4 Raak Gebruiken als aan en kies een van de volgende opties:

Basisscherm - een achtergrond instellen voor het stand-byscherm.




Uitgaande oproep - een afbeelding instellen die tijdens uitgaande oproepen moet worden weergegeven.

Inschakelen - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

Uitschakelen - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.




Afbeelding van de contactpersoon - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

Uw afbeeldingen ordenen

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Mijn afbeeldingen aan.
- 3 Raak  aan en vervolgens Sorteren op.
- 4 Kies **Datum, Type of Naam**.

Opmerking: u kunt uw afbeeldingen sorteren op categorie, maar u kunt ze ook handmatig sorteren met de optie Verplaatsen.

Een afbeelding verwijderen

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Mijn afbeeldingen aan.
- 3 Selecteer een afbeelding en raak  aan.
- 4 Raak Verwijderen en vervolgens Ja aan om de opdracht te bevestigen.

TIP! Als u een bestand in Mijn dingen snel wilt verwijderen, raakt u het eenmaal aan om het te selecteren en drukt u op de toets c. Raak Ja aan om de opdracht te bevestigen.

Multimedia

Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.


- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Mijn afbeeldingen aan.
- 3 Selecteer een afbeelding en raak  aan.
- 4 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

Afbeeldingen markeren en de markering annuleren

Als u een aantal afbeeldingen tegelijkertijd wilt verplaatsen, kopiëren, verzenden of verwijderen, markeert u deze eerst met een vinkje.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Mijn afbeeldingen aan.
- 3 Raak  en vervolgens Markeren/ Markering annuleren aan.
- 4 Links van elke afbeelding wordt een vakje weergegeven. Wanneer u de afbeelding aanraakt, wordt deze geselecteerd en verschijnt er een vinkje in het vakje.
- 5 Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen, raakt u de afbeelding nogmaals

aan om het vinkje te verwijderen.

- 6 Wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd, raakt u  aan en kiest u een van de beschikbare opties.

Een diavoorstelling maken




Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven of snel wilt zien wat u zoal aan afbeeldingen hebt, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Mijn afbeeldingen aan.
- 3 Raak  en vervolgens Diavoorstelling aan.
- 4 Blader met  en  vooruit of achteruit door de afbeeldingen of raak  aan om ze in willekeurige volgorde weer te geven.



De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Mijn afbeeldingen aan.
- 3 Raak  en vervolgens Geheugenbeheer aan.
- 4 Kies Handsetgeheugen of Extern geheugen.

Opmerking: als er geen geheugenkaart is geplaatst, is de optie Extern geheugen niet beschikbaar.

Geluiden

De map Mijn geluiden bevat de standaardgeluiden en spraakopnamen. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.



Een geluid gebruiken


- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Mijn geluiden aan.
- 3 Selecteer Standaardgeluiden of Spraakopnames.
- 4 Selecteer een geluid en raak Afspelen aan.
- 5 Raak  aan en selecteer Gebruiken als.
- 6 Kies Spraakbeltoon, Videobeltoon, Berichttoon, Inschakelen of Uitschakelen.

Video's

De map Mijn video's bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video weergeven

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Mijn video's aan.
- 3 Selecteer een video en raak Afspelen aan.

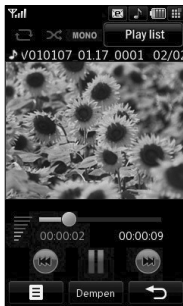

TIP! Als u een bestand in Mijn dingen snel wilt verwijderen, raakt u het eenmaal aan om het te selecteren en drukt u op de toets c. Raak Ja aan om de opdracht te bevestigen.

Multimedia

Opties gebruiken tijdens een video-onderbreking

Raak  aan terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Vastl. - het stilstaande beeld vastleggen als foto.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

Verzend. - de video verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Verwijderd - de video verwijderen.

Gebruiken als - de video instellen als beltoon.

Video Editor - de videoclip bewerken.

Een videoclip bewerken

Wanneer u de video afspeelt en vervolgens onderbreekt, is er een aantal opties beschikbaar om de videoclip te bewerken.

- 1 Selecteer een video en raak Afspelen aan.
- 2 Raak  en vervolgens  aan.
- 3 Raak Video Editor aan en kies een van de volgende opties:

Knippen - de video zodanig bewerken dat u alleen het gewenste gedeelte overhoudt.

Video samenvoegen - de video samenvoegen met een andere videoclip.

Afbeelding samenvoegen - de video samenvoegen met een afbeelding uit de map Mijn afbeeldingen.

Tekst-overlay - tekst toevoegen aan de video.


Afbeeldings-overlay - een afbeelding toevoegen aan de video.

Zie voor meer informatie over het bewerken van video's.

Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en raak  aan.
- 2 Raak Verzenden aan en kies **Bericht**, **Vodafone mail**, **Bluetooth**.
- 3 Als u Bericht of E-mail kiest, wordt de videoclip als bijlage toegevoegd aan een bericht, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Een videoclip gebruiken als beltoon

- 1 Selecteer een video en raak  aan.
- 2 Raak Gebruiken als aan en kies Spraakbeltoon of Videobeltoon.

Het optiemenu voor video's gebruiken

Vanuit de map Mijn video's kunt u de volgende opties kiezen:

Gebruiken als - een video instellen als beltoon.

Verzend. - een video verzenden naar een vriend.

Verplaatsen - een videoclip verplaatsen van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een videoclip kopiëren van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een video verwijderen.

Naam wijzig. - de naam van een video wijzigen.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map Mijn video's.

Sorteren op - video's in een bepaalde volgorde sorteren.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus weergeven.

Games & toepassingen

Demoversies van 3 spelletjes (Bejeweled, Block Breaker, Kasparov Chess) zijn vooraf op het apparaat geïnstalleerd. U kunt de volledige versies van deze spelletjes downloaden via de Vodafone live!-portal. U kunt ook allerlei nieuwe spelletjes downloaden via de Vodafone live!-portal.

U kunt ook het vooraf geïnstalleerde Google Maps gebruiken (afhankelijk van uw operator) door naar Spelletjes & toepass. > Toepassingen te gaan.

U kunt ook allerlei andere webtoepassingen downloaden (afhankelijk van uw operator) via de Vodafone live!-portal door op de koppeling Toepass. downloaden te klikken.

Een spelletje downloaden

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Spelletjes & toepassingen en vervolgens Mijn Spelletjes & toepassingen aan.
- 3 Selecteer Download games en raak Verbinden aan.
- 4 U wordt verbonden met de webportal vanwaar u een spelletje kunt zoeken en downloaden.

TIP! Als u een bestand in Mijn dingen snel wilt verwijderen, raakt u het eenmaal aan om het te selecteren en drukt u op de toets c. Raak Ja aan om de opdracht te bevestigen.

Een spelletje spelen

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Spelletjes & toepassingen en vervolgens Mijn Spelletjes & toepassingen aan.
- 3 Selecteer een spelletje en raak Starten aan.

Multimedia

Het optiemenu voor spelletjes gebruiken

Vanuit de map Mijn spelletjes & toepassingen kunt u de volgende opties kiezen:

Nieuwe map maken – een nieuwe map maken in de map Mijn spelletjes & toepassingen.



Sorteren op - de spelletjes en toepassingen sorteren op datum, grootte of naam.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus weergeven.

Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloade SWF-bestanden.

Een SWF-bestand weergeven

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Flash-inhoud aan.
- 3 Selecteer het gewenste bestand en raak Weergeven aan.

Opties gebruiken tijdens de weergave van een SWF-bestand

Raak  aan terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Afspelen/Pauze - de weergave onderbreken en hervatten.

Verzend. - het bestand verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Naar lijst gaan - teruggaan naar de lijst met SWF-bestanden.

Volledig scherm - het SWF-bestand weergeven op het volledige scherm (deze optie is alleen beschikbaar als u  aanraakt wanneer de weergave niet is onderbroken).

Dempen - het geluid uitschakelen.

Bestandsinfo. - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type en de beveiliging van het bestand weergeven.

Documenten

Vanuit het menu Documenten kunt u al uw documenten weergeven: Excel-, PowerPoint-, Word-, PDF- en tekstbestanden.

Een bestand overbrengen naar de telefoon



Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG-pc-suite gebruiken via de synchronisatiekabel.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.

- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon Ja aanraken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map Documenten of Overige.



Een bestand weergeven


- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Documenten aan.
- 3 Selecteer een document en raak Weergeven aan.

Overige

De map Overige wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, spelletjes of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map Documenten. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map Overige terechtkomen in plaats van in de map Documenten. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Een bestand verplaatsen van de map Overige naar Documenten:

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Mijn dingen en vervolgens Overige aan.

- 3 Selecteer een bestand en raak  aan.
- 4 Raak Verplaatsen aan en doe dit vervolgens nogmaals.

Muvee-studio

In Muvee-studio kunt u diavoorstellingen met muziek maken.





Multimedia

String:Muvee-studio

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Muvee-studio aan.
- 3 Raak  aan om een afbeelding toe te voegen. Raak de gewenste afbeeldingen aan en selecteer Gereed.
- 4 Raak  aan om een Muvee-stijl te kiezen.
Selecteer een van de volgende opties:
Klassiek
Voor altijd
Humeurig
Modern
Musical
- 5 Raak Afspelen aan om het resultaat te bekijken.
- 6 Raak  en vervolgens Locatie opslaan aan om een opslaglocatie voor de film te selecteren.

Muziek

Uw LG KU990i beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.

Raak  vervolgens  en tot slot Muziek aan om de muzikspeler te openen. Daar vandaan kunt u de volgende mappen openen:

Onlangs afgespeeld - alle nummers weergegeven die u recentelijk hebt afgespeeld.

Alle nummers - alle nummers weergegeven die zich op de telefoon bevinden.

Afspeellijsten - de afspeellijsten weergegeven die u hebt gemaakt.

Artiesten - uw muziekcollectie weergegeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muziekcollectie weergegeven, gesorteerd op album.

Genres - uw muziekcollectie weergegeven, gesorteerd op genre.

Shuffle - de nummers afspelen in willekeurige volgorde.

Muziekwinkel







Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon


De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.


U kunt ook LG-pc-suite gebruiken.
Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon Ja aanraken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Muziek > Alle nummers**.

Een nummer afspelen

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Muziek en vervolgens Alle nummers aan.
- 3 Selecteer het gewenste nummer en raak Afspelen aan.
- 4 Raak  aan als u het nummer wilt onderbreken.
- 5 Raak  aan als u meteen naar het volgende nummer wilt gaan.
- 6 Raak  aan als u meteen naar het vorige nummer wilt gaan.
- 7 Raak  aan als u het afspelen wilt beëindigen en wilt teruggaan naar het menu **Muziek**.

TIP! Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, raakt u  aan.

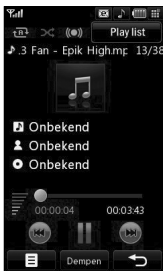

Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Raak  en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - het scherm van de muziekspeler verwijderen, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

Visualisatie - visuele effecten selecteren.

Bestandsinfo. - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.


Verzend. - het nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Verwijderen - het nummer verwijderen.

Gebruiken als - het nummer gebruiken als beltoon.

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map Alle nummers.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Muziek en vervolgens Afspeellijsten aan.
- 3 Raak Toevoegen aan, geef een naam op voor de afspeellijst en raak Opslaan aan.
- 4 De map Alle nummers wordt weergegeven. Raak alle nummers aan die u in de afspeellijst wilt opnemen; er verschijnt een vinkje naast de geselecteerde nummers.
- 5 Raak Gereed aan.

Multimedia

Als u een afspeellijst wilt afspelen, selecteert u de lijst en raakt u Afspelen aan.

Opmerking: als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, raakt u  en vervolgens Nieuwe afspeellijst toevoegen aan.

Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen. U kunt de afspeellijst dan bewerken.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Muziek en vervolgens Afspeellijsten aan.
- 3 Selecteer de afspeellijst.
- 4 Raak  aan en selecteer een van de volgende opties:

Nieuwe liedjes toevoegen – meer nummers aan de afspeellijst toevoegen. Selecteer de gewenste nummers en raak Gereed aan.

Omhoog/Omlaag – een nummer omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst en zo de afspiegelvolgorde aanpassen.




Verzend. – een nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Uit lijst verwijderen – een nummer van de afspeellijst verwijderen. Raak Ja aan om de opdracht te bevestigen.

Markeren/Mark. oph – meerdere bestanden selecteren.



Gebruiken als – meerdere bestanden selecteren.

Een afspeellijst verwijderen



- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Muziek en vervolgens Afspeellijsten aan.
- 3 Raak  en vervolgens Verwijderen aan of raak Alles verwijderen aan als u alle afspeellijsten wilt verwijderen.

Videoafspeellijsten

Al uw video's worden opgeslagen in het menu Videoafspeellijsten.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Videoafspeellijsten en vervolgens Alle video's aan. Er wordt een lijst weergegeven met al uw videoclippen.
- 3 Raak Afspelen aan om een video te bekijken.

U kunt uw videoclips beheren door afspeellijsten te maken.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak Videoafspeellijsten en vervolgens Afspeellijsten aan.
- 3 Raak Toevoegen aan, geef een naam op voor de afspeellijst en raak Opslaan aan.







- Al uw video's worden in een lijst weergegeven. Selecteer de video's die u in de afspeellijst wilt opnemen; er verschijnt een vinkje naast de geselecteerde video's.
- Raak Gereed aan.

Spraak recorder

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere audio op te nemen.

- Raak  en vervolgens  aan.
- Het registreertoestel van de Stem van de aanraking toen  en kies van:
 - Duur** – de opnameduur instellen. Kies MMS-berichtgrootte, 1 minuut of Geen limiet.
 - Kwaliteit** – de geluidskwaliteit selecteren. Kies Zeer fijn, Fijn of Normaal.
 - Ga naar Geluiden** – de map Spraakopnames in Mijn geluiden openen.


Een geluid of stem opnemen

- Raak  en vervolgens  aan.
- Raak  aan.
- Raak  aan om de opname te starten.
- Raak  aan om de opname te beëindigen.
- Raak  om de opname te beluisteren.



Een spraakopname verzenden

- Raak  aan wanneer de opname is voltooid.
- Raak Verzenden aan en kies Bericht, E-mail of Bluetooth. Als u Bericht of E-mail kiest, wordt de opname als bijlage toegevoegd aan een bericht, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

Opmerking: wanneer de opname is voltooid, raakt u  aan en kiest u Verzenden, Naam wijzigen, Verwijderen, Gebruiken als (om de opname in te stellen als beltoon) of Naar mijn geluiden.

De radio gebruiken

Uw LG KU990i kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

Multimedia

Opmerking: u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

Zoeken naar radiostations



U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 12 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen:

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak FM-radio en vervolgens  aan.
- 3 Raak Automatisch scannen en vervolgens Ja aan. De gevonden stations krijgen automatisch een kanaalnummer in de telefoon toegewezen.

Handmatig afstemmen:

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak FM-radio en vervolgens  aan.
- 3 Raak Handmatig afstemmen aan en geef de frequentie van de gewenste zender op.
- 4 Raak OK en vervolgens Opslaan aan.
- 5 Selecteer het gewenste kanaalnummer om de zender op te slaan en raak **OK** aan.

Opmerking: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van  en  naast de radiofrequenties.

De kanalen bewerken

Mogelijk wilt u zenders naar een ander kanaal verplaatsen, zodat u uw favoriete zenders sneller kunt opzetten.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak FM-radio en vervolgens  aan.
- 3 Raak Kanaal bewerken aan en selecteer het kanaal dat u wilt wijzigen.
- 4 Selecteer een station van een van de andere kanalen of stem het kanaal handmatig af op de gewenste frequentie.
- 5 Raak Opslaan aan.

Kanalen opnieuw instellen

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak FM-radio en vervolgens  aan.
- 3 Raak Kanaal bewerken en vervolgens  aan.
- 4 Kies Reset om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies Alles opnieuw instellen om alle kanalen opnieuw in te stellen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

Luisteren naar de radio

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak FM-radio aan en vervolgens het kanaalnummer van het station waarnaar u wilt luisteren.


TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Organiser

Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Organiser**. Selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Raak  aan en vervolgens Nieuwe gebeurtenis toevoegen.
- 4 Selecteer de gebeurtenis die u wilt toevoegen (Afspraak, Jubileum of Verjaardag) en raak **OK** aan.
- 5 Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 6 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.
- 7 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, raakt u **Onderwerp** of **Naam** aan, typt u de gewenste tekst en raakt u **OK** aan.
- 8 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.



Tip! U kunt ook vakanties in de agenda


opnemen. Raak elke vakantiedag afzonderlijk aan, raak  vervolgens Vakantie aan en selecteer Vakantie. De vakantiedagen worden met een rode schaduw aangeduid. Wanneer u de wekker instelt, kunt u de vakantiedagen uitsluiten.

De standaardagendaweergave wijzigen

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Organiser**. Selecteer **Instellingen**.
- 2 Raak Agenda aan en kies **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht**.
- 3 Raak **OK** aan om uw keuze te bevestigen.

Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer Takenlijst en raak Toevoegen aan.
- 3 Stel de datum voor het item in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog, Normaal** of **Laag**.
- 4 Selecteer Opslaan om het item in de takenlijst op te slaan.

Tip! U kunt een item bewerken door het te selecteren en vervolgens  aan te raken. Selecteer Bewerken. Selecteer Opslaan om de wijzigingen te bevestigen.



Een item in de takenlijst delen

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Organiser**. Selecteer **Taken**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt delen en raak  aan.
- 3 Selecteer **Verzenden**. U kunt het item delen via **Tekstbericht**, **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

Tip! U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer. Zie **PC-sync**.





D-day-zoeker gebruiken

D-day-zoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum na een bepaald aantal dagen wordt. Bijvoorbeeld: 60 dagen na 10-10-07 is het 09-12-2007. Dit kan heel nuttig zijn bij het plannen van deadlines.

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer **D-day-zoeker**.
- 3 Geef op het tabblad Van de gewenste datum op.
- 4 Geef op het tabblad Na het gewenste aantal dagen op.
- 5 De doeldatum wordt eronder weergegeven.




Organiser

Een alarm instellen

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Alarm**.
- 2 Selecteer  en raak Nieuwe toevoegen aan.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan en raak Instellen aan.
- 4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan: **Enmaal, Dagelijks, ma - vr, ma - zat, za - zo** of **Behalve vakantiedagen**. Raak **OK** aan.
- 5 Selecteer  om het gewenste geluid voor het alarm te kiezen. Als u een geluid eerst wilt horen, raakt u het aan en raakt u vervolgens Afspelen aan. Maak uw keuze en raak Selecteren aan.
- 6 Voeg een memo toe aan het alarm. Als de tekst gereed is, raakt u **OK** aan. Wanneer het alarm afgaat, wordt de memo weergegeven.
- 7 Stel het sluimerinterval in op **5, 10, 20, 30 minuten, 1 uur of uit**. Raak **OK** aan om uw keuze te bevestigen.
- 8 Als het alarm is ingesteld, raakt u Opslaan aan.



Opmerking: er kunnen maximaal 5 alarms worden ingesteld.

Een memo toevoegen

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Memo**.
- 2 Als er nog geen memo's zijn, selecteert u Toevoegen. Hebt u wel al eerder memo's toegevoegd, dan selecteert u  en vervolgens Nieuwe toevoegen.
- 3 Typ de memo en raak Opslaan aan.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de memofunctie opent, wordt de **memo** op het scherm weergegeven.

Tip! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de gewenste memo en raak Bewerken aan.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Accessoires**.
- 2 Selecteer **Calculator**.
- 3 Raak de numerieke toetsen aan om cijfers in te voeren.
- 4 Voor eenvoudige berekeningen raakt u de gewenste functie aan (+, -, *, /) en vervolgens =.
- 5 Bij complexere berekeningen raakt u  aan en kiest u **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad**.

Een plaats toevoegen aan Wereldtijd

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Accessoires**.
- 2 Selecteer **Wereldtijd**.
- 3 Raak  aan en vervolgens Plaats toevoegen. Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven. U kunt ook Kaart aanraken en de gewenste plaats op de kaart selecteren.
- 4 Raak Selecteren aan om uw keuze te bevestigen.

Tip! Wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u de tijdzone in Wereldklok wijzigen door  aan te raken en vervolgens Tijdzone wijzigen. Kies, zoals hierboven staat beschreven, de gewenste tijdzone en raak Selecteren aan.

Een eenheid converteren

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Accessoires**.
- 2 Selecteer **Omrekenen**.
- 3 **Kies Valuta, Oppervlak, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume of Snelheid**.
- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.
- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

PC-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren en u zo ervan verzekeren dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Telefooninstellingen**.
- 2 Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
- 3 Selecteer **Gegevensservice** en raak **OK** aan.
- 4 Plaats de meegeleverde cd in de pc. Het installatieprogramma van LG-pc-suite wordt weergegeven. Klik op **Installatieprogramma LG-pc-suite**.
- 5 Selecteer de gewenste taal en klik op **OK**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard te voltooien.
- 7 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG-pc-suite op het bureaublad weergegeven.

De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
- 3 Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
- 4 Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltoeien**. De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up** of **Herstellen**.
- 3 Markeer de inhoud die u wilt back-uppen of herstellen. Selecteer de locatie waar u de gegevens wilt back-uppen of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op **OK**.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

De telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram Inhoud.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

Tip! Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Contactpersonen synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
- 3 Selecteer Overdragen en vervolgens Importeren van mobiele handset. De contactpersonen die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
- 4 Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.

Opmerking: als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherf. Selecteer **Bewerken** boven aan het scherm en vervolgens **Alles selecteren**. Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer Kopiëren naar contactpersonen. Klik links op het scherm op de map **Handset**. Alle nummers worden weergegeven.

PC-sync

Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram Berichten.
- 3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

De telefoon gebruiken voor massaopslag

Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, kunt u de telefoon gebruiken voor massaopslag.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **Telefooninstellingen**.
- 3 Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
- 4 Selecteer **Massaopslag** en raak **OK** aan.
- 5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als massaopslag, gevolgd door Verbonden als modus massaopslag**. Niet loskoppelen tijdens overbrengen.

- 6 Alle telefoonbestanden worden automatisch op de vaste schijf van de pc is opgeslagen.

Opmerking: u kunt Massaopslag alleen starten wanneer de telefoon niet op de pc is aangesloten.

Opmerking: met Massaopslag wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens op de geheugenkaart; niet van de gegevens in het handsetgeheugen. Als u de inhoud van het handsetgeheugen (bijvoorbeeld contactpersonen) wilt overbrengen, gebruikt u PC-sync.

Het conversieprogramma DivX

Installeer het conversieprogramma DivX, dat zich op dezelfde cd bevindt als PC-sync.

Na de installatie selecteert u in Programma's op de pc de optie DivX en vervolgens Conversieprogramma DivX gevolgd door Conversieprogramma.

Het conversieprogramma wordt geopend. Stel de conversie-indeling met behulp van de pijlen in de toepassing in op Mobiel. Als u met de rechtermuisknop op de toepassing klikt en Voorkeuren selecteert, kunt u een andere locatie opgeven voor het opslaan van de geconverteerde bestanden.

Bestanden die u wilt converteren, sleept u eenvoudig naar de toepassing voor de eerste analyse. Vervolgens selecteert u Converteren om de conversie te starten. Wanneer de conversie is voltooid, verschijnt er een bericht op het scherm.

U kunt het geconverteerde bestand nu naar de telefoon overbrengen met behulp van de functie Massaopslag of uploaden met PC-sync.

Het web

Met levende Vodafone! u kunt letten op moeten-ziet TV. U kunt de recentste spelen spelen. U kunt zelfs op eBay bieden en kopen. Er zijn grote vids op YouTube. Eindeloze muziekdownloads. Een gehele wereld van sport. En elk van het op maken-voor-mobiele Web-pagina's die op uw telefoon groot kijken.

Levende Vodafone! is de enige plaats op Mobiel Internet waar u beste in klassenmuziek, spelen, videoklemmen kunt downloaden en ringtones.

Verbinding maken met internet

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **www**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook Adres invoeren selecteren, de gewenste URL typen en Verbinden kiezen.




Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten toevoegen en weergeven

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **www**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Als u een nieuwe bladwijzer wilt toevoegen, selecteert u  en raakt u Nieuwe toevoegen aan. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
- 4 Raak Opslaan aan. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u deze nieuwe favoriet wilt weergeven, bladert u eenvoudig naar de bladwijzer en raakt u **Openen** aan. De favoriet wordt weergegeven.

Een webpagina opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Raak  aan en selecteer Deze pagina opslaan.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Raak Opslaan aan.

TIP! Vanuit dit menu kunt u ook titels van opgeslagen pagina's bewerken, memo's op het scherm beveiligen en de beveiliging opheffen, en opgeslagen pagina's verwijderen.

Een opgeslagen pagina openen

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **www**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de gewenste pagina en raak  aan, gevolgd door **Openen**.

De geschiedenis van de browser weergeven

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **www**. Selecteer **Geschiedenis**.
- 2 Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u de gewenste pagina en raakt u Verbinden aan.

De instellingen van de webbrowser wijzigen

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm , raak  aan en kies **www**. Selecteer **Instellingen**.
- 2 U kunt de instellingen voor profielen, tekencodering, de cache, cookies, Javascript en beveiliging bewerken of de optie Instellingen resetten selecteren om alle instellingen opnieuw aan te brengen.
- 3 Als u de gewenste instellingen hebt gewijzigd, selecteert u **OK**.

Het web

De telefoon gebruiken als modem

Uw KU990i kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

De USB-kabel gebruiken:

- 1 Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de KU990i en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG-pc-suite.
- 3 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5 Klik op **Verbinden** om via de KU990i verbinding te maken op de pc.

Bluetooth gebruiken:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is voor zowel de pc als de KU990i.
- 2 Koppel de pc aan de KU990i, zodat er een wachtwoord vereist is om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de wizard Verbinding van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instelling**.
- 5 Klik op **Modem**.
- 6 Kies Standaardmodem via Bluetooth-koppeling en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 7 Klik op **Verbinden** om via de KU990i verbinding te maken op de pc.

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KU990i aan uw eigen voorkeuren aanpassen.


De scherminstellingen wijzigen

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak **Weergeven** aan en kies een van de volgende opties:
 - Wallpaper** - kies het gewenste thema voor het stand-byscherm of het scherm voor uitgaande oproepen.
 - Klok & agenda** - aangeven wat op het stand-byscherm moet worden weergegeven.
 - Helderheid** - de helderheid van het scherm aanpassen.
 - Backlight** - instellen hoe lang de verlichting ingeschakeld moet blijven.
 - Thema** - de hele weergave van het scherm in een handomdraai wijzigen.
 - Lettertype** - de lettertypekleur aanpassen.
- 3 Raak **Opslaan** aan om de instellingen op te slaan.

Profielen personaliseren

Vanuit het stand-byscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Raak eenvoudig het pictogram van het actieve profiel rechtsboven aan.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Raak  aan en kies .
- 2 Raak **Profielen** aan en kies het profiel dat u wilt bewerken. De profielen Stil niet worden bewerkt.
- 3 Raak  aan en kies **Bewerken**.
- 4 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder uw beltoon, het volume, het berichtsignaal, de geluidsinstellingen voor het scherm, enz.

De telefooninstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw KU990i geheel aan te passen aan uw wensen en voorkeuren.

TIP! Als u door een lijst met opties wilt bladeren, raakt u het laatste zichtbare item aan en schuift u met uw vinger omhoog op het scherm. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Raak  en vervolgens  aan.
- 2 Raak **Telefooninstellingen** aan en kies een van de volgende opties.
 - Datum & Tijd** - de instellingen voor datum en tijd aanpassen of aangeven dat de tijd automatisch moet worden bijgewerkt wanneer u op reis bent of aan het begin van de zomer- of wintertijd.

Instellingen

Energiebesparing - de standaardinstellingen voor energiebesparing in- of uitschakelen.

Talen - de taal op het scherm van de KU990i wijzigen.

Beveiliging - de beveiligingsinstellingen aanpassen, waaronder PIN-codes, handsetvergrendeling en de automatische toetsenvergrendeling.

Verbindingen - Zie De verbindinginstellingen wijzigen op de volgende pagina voor meer informatie.

Geheugenbeheer - Zie Geheugenbeheer gebruiken op voor meer informatie.



Touchpad afstemmen - het scherm afstemmen voor meer gebruiksgemak.

Instellingen resetten - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

Handsetinformatie - de technische gegevens van de KU990i weergeven.

De verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Raak  en vervolgens  aan. Raak Telefooninstellingen aan en selecteer Verbindingen.

Netwerkinstellingen - De KU990i maakt automatisch verbinding met het netwerk van uw voorkeur. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen.

Toegangspunt - Deze gegevens zijn al door uw netwerkprovider opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

USB-verbindingsmodus - kies Gegevensservice en synchroniseer de KU990i met LG-pc-suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie voor meer informatie over synchronisatie.

Synchroniseer - Zie voor meer informatie over synchronisatie.

Streaming-instell. - Deze gegevens zijn al door uw netwerkprovider opgeslagen. Indien gewenst, kunt u de gegevens bewerken.

TV-uitgang - kies **PAL** of **NTSC** als u de KU990i op een televisie wilt aansluiten.

Java-instellingen

Opmerking: de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw KU990i ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Raak  en vervolgens  aan. Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Geheugenbeheer**.

Gebruikersgeheugen - weergeven hoeveel geheugen op de KU990i beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

Gereserveerd handsetgeheugen - weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarms, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.

USIM-geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de USIM-kaart.

Extern geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

Primaire opslagmontages - de locatie instellen voor het opslaan van items.

De vliegtuigmodus gebruiken

Selecteer  en vervolgens  om de vliegtuigmodus in te schakelen. Raak vliegtuigmodus aan en selecteer **Aan**. In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden, noch Bluetooth gebruiken.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Raak  aan en kies **Verzenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3 Raak Ja aan om Bluetooth in te schakelen.
- 4 De KU990i zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en raak Selecteren aan.

Instellingen

- 6 Het bestand wordt verzonden.

Tip! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is. Zie De Bluetooth-instellingen wijzigen verderop voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Raak Ja aan als u het bestand wilt ontvangen.
- 3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt weergeven of als achtergrond wilt gebruiken. De dossiers zullen gewoonlijk opgeslagen worden aan de relevante omslag in Mijn Dossiers.

De Bluetooth-instellingen wijzigen:

- 1 Raak  aan en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Bluetooth** en vervolgens **Instellingen**.
Kies een van de volgende opties:
Zichtbhd mn app. - selecteer **Zichtbaar** of **Verborgen**.

Mijn naam - geef een naam op voor de KU990i.

Onderst. Services - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken. Zie De telefoon gebruiken als modem of Een Bluetooth-headset gebruiken.

Mijn Bluet.-adres - wijzig uw Bluetooth-adres.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KU990i aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Raak Gekoppelde apparaten en vervolgens Nieuw aan.
- 3 De KU990i zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties Vernieuwen en Toevoegen op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en raak **OK** aan.

- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Wanneer de vraag Nu verbinding maken? verschijnt, raakt u Ja aan. De KU990i schakelt automatisch over naar het headsetprofiel.

TIP! Zie over de Bluetooth-antwoordmodus voor meer informatie over het beantwoorden van oproepen met de Bluetooth-headset.

Software-upgrade

Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG

Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar <http://update.lgmobile.com>.

Met deze functie kunt u uw software snel en eenvoudig via internet upgraden naar de nieuwste versie zonder daarvoor ons servicecenter te bezoeken.

Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-gegevenskabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies tijdens het upgradeproces. Wij raden u daarom aan belangrijke informatie vooraf te noteren en te bewaren.

Accessoires

Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor uw mobiele telefoon. Deze worden afzonderlijk verkocht. U kunt deze opties selecteren al naar gelang uw persoonlijke communicatiebehoeften. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor beschikbaarheid.

Basisaccessoires:



Reislader



Batterij

Optionele accessoires:

- USB kabel
- Autolader
- Mono-headset
- Stereoheadset
- Stereoheadset met afstandsbediening
- Geheugenkaart

Opmerking:

- Deze lijst met accessoires is niet volledig. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor een lijst met de accessoires die in uw regio leverbaar zijn.
- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Sommige accessoires kunnen afwijken of niet in elke markt leverbaar zijn.

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800, PCS1900 en W-CDMA-netwerken.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische data

Algemeen

Productnaam : KU990i
Systeem : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Omgevingstemperaturen

Max : +55°C (Normal), +45°C (charging)
Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU990i

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

19.Feb.2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36 - 547 - 8940, Fax : +31 -36 -547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Handschriftherkenning

Handschriftherkenning zet stylusbewegingen om in letters, cijfers en andere tekens. Deze tekens worden vervolgens als tekst weergegeven. Handschriftherkenning werkt alleen op plaatsen waar tekst kan worden ingevoerd.

Opmerking: de meeste letters kunnen worden geschreven met verschillende bewegingsstijlen. Zie onderstaande tabellen. Hoofd- en kleine letters zijn niet afhankelijk van de stijl. Of een teken een hoofd- en kleine letter is, hangt af van de positie op het scherm en niet van de stijl.

Alfabet





Wanneer u de modus voor hoofdletters selecteert (ABC), worden de door u geschreven letters weergegeven als hoofdletters, zelfs wanneer u een kleine letter schrijft en omgekeerd.

Wanneer u bijvoorbeeld een kleine letter 'f' schrijft als de modus voor hoofdletters is ingeschakeld, wordt de letter weergegeven als een hoofdletter 'F'.



Letter	Beweging
A	A A' a a'
B	B' B b b'
C	C' C

D	D' D d' d'
E	E' E e' e'
F	F' F' f' f'
G	G' G' g' g'
H	H' H' h' h'
I	I' I' i' i'
J	J' J j' j'
K	K' K' k' k'
L	L' l' l'
M	M' M' m' m'
N	N' N' n' n'
O	O' O' o' o'
P	P' P' p' p'
Q	Q' Q' q' q'
R	R' R' r' r'
S	S' S
T	T' T' t' t'
U	U' U' u' u'
V	V' V'
W	W' W' w' w'
X	X' X' x' x'
Y	Y' Y' y' y'
Z	Z' Z'
B	B'

Funcities

Funcitie	Beweging
Space	
Backspace	
Invoeren	
Tekstmodus schakelen	











Leestekens

Teken	Beweging
Punt .	
Apenstaartje @	

Opmerking: begin elke beweging bij het stipje.

Cijfers

Cijfers worden boven de pijl geschreven.

Cijfer	Beweging
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Letters met een accent

Schrijf het teken zoals hierboven beschreven en schrijf het accent vervolgens boven de pijl. Tekens als de ö en ü schrijft u op dezelfde manier.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

