

© Vodafone Group 2009. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0317102 (1.1) G



Benutzerhandbuch LG KS360



DEUTSCH

Allgemeine Anfragen
<LG Informationscenter für Kunden>
01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer
korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Bluetooth QD ID B014200



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



KS360 Benutzerhandbuch | DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KS360 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

RICHTLINIEN	
Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung	7
01 EINFÜHRUNG	
Ihr neues Mobiltelefon	14
Einleitung	15
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	17
Speicherkarte	20
Speicherkarte einsetzen	20
Speicherkarte entfernen	20
Speicherkarte formatieren	20
Menü-Übersicht	21
02 STANDBY-BILDSCHIRM	
Standby-Bildschirm	22
Statusleiste	22
03 ERSTE SCHRITTE	
Anrufe	23
Einen Sprachanruf tätigen	23
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	23
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	23
Lautstärke anpassen	24
Kurzwahl	24
Anruflisten anzeigen	24
Rufumleitung	25
Anrufsperre	25
Ändern der Rufeinstellung	26
Kontakte	27
Kontakte suchen	27
Neuen Kontakt hinzufügen	27
Kontaktoptionen	27
Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen ...	28
Eine Gruppe umbenennen	28
Einem Kontakt ein Bild hinzufügen	28
Kontakte auf die SIM kopieren	29
Alle Kontakte löschen	29
Informationen	29
Nachrichten	30
Neue Nachricht	30
Senden von Nachrichten	30
Text eingeben	31
Texteingabemodus über die Tastatur	31
E-Mail einrichten	31
E-Mail vom neuen Konto senden	32
Menü „Postkarte“	32
Nachrichtenordner	32
Nachrichten verwalten	33
Vorlagen	34
Einstellungen für Textnachrichten ändern	34
Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern	35
E-Mail-Einstellungen ändern	35
Andere Einstellungen ändern	36

04 WERDEN SIE KREATIV

Kamera	37
Ein Foto machen.....	37
Vor der Bildaufnahme	37
Nach der Aufnahme.....	38
Schnelleinstellungen	38
Bildgröße verändern.....	39
Gespeicherte Fotos ansehen	39
Ein Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto einstellen.....	39
Videokamera	40
Ein Video aufnehmen	40
Nach der Aufnahme	40
Der Sucher.....	41
Schnelleinstellungen	41
Gespeicherte Videos ansehen.....	41
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	41
MP3-Player	42
MP3-Player	42
Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon	42
Abspielen von Musiktiteln.....	42
Optionen während des Abspielens von Musiktiteln	43
Eine Playlist erstellen	43
Eine Playlist wiedergeben.....	43
Playlist bearbeiten	44
Playlist löschen.....	44

Radio	45
Radio	45
Radiostationen suchen.....	45
Kanäle zurücksetzen	46
Radio hören.....	46
Eigene Dateien	47
Bilder	47
Optionenmenüs für Bilder.....	47
Fotos senden.....	48
Bilder sortieren.....	48
Löschen eines Bildes	48
Mehrere Bilder löschen	48
Eine Diashow erstellen	49
Sounds	49
Töne einstellen	49
Videos	49
Videos ansehen.....	50
Optionen während das Video angehalten ist	50
Videoclip senden	50
Menü Video-Optionen	50
Dokumente	51
Andere.....	51
Speicherkarte.....	51
Spiele & mehr	52
Spiele	52
Ein Spiel starten	52
Anwendungen	52
Datenkonten.....	52

Inhalt

05 ORGANIZER-FUNKTIONEN

Organizer	53
Hinzufügen eines neuen Termins	53
Termine im Kalender bearbeiten	53
Anderen Zugriff auf einen Termin gewähren	54
Notiz hinzufügen	54
Wecker einstellen	54
Sprachaufnahme	55
Aufzeichnen	55
Sprachaufnahme senden	55
Taschenrechner	55
Stoppuhr	56
Umrechnen von Einheiten	56
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen	56
Services von Vodafone	56

06 BROWSER

Browser	57
Zugriff zum Internet	57
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen	57
Auf gespeicherte Seite zugreifen	58
Browserverlauf ansehen	58
Browsereinstellungen ändern	58

07 EINSTELLUNGEN

Einstellungen	59
Profile anpassen	59
Datum & Uhrzeit ändern	59
Sprachen ändern	59
Sicherheitseinstellungen ändern	60
Anzeige ändern	60
Flugmodus	61
Zurücksetzen	61
Speicherstatus	61
Bluetooth-Einstellungen ändern	61
Verbindungseinstellungen ändern	62
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten ..	62
Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern	63
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät	63
Datei auf das Mobiltelefon übertragen	64
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth	64

08 ZUBEHÖR

Zubehör	66
Netzdienste	67
Technische Daten	67
Allgemein	67
Umgebungstemperatur	67
Service-Center	67

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen

(unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.635 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.949 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt. Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.729 W/kg am Ohr und 0.692 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper. Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RFSignale muss ein Mindestabstand von 2 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* FCC-Hinweis & Warnung

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Schwimmbäder, Treibhäuser, Solarien oder tropische Umgebungen, da dies zu Beschädigungen Ihres Mobiltelefons und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend

ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.

- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Ihr neues Mobiltelefon



Einleitung

Linke Auswahlaste/Rechte Auswahlaste

Führt die Funktion aus, die unten auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- Linke Auswahlaste: Wechselt direkt zum Schnellmenü.
- Rechte Auswahlaste: Wechselt direkt zu ICQ oder zurück zum vorherigen Menü.

Funktionstaste

Zwischen Textmodus und alphanumerischem/Sonderzeichen-Modus wechseln und Tastenfeld sperren.

Symboltaste

Fügt Symbole (Sonderzeichen) ein.

Textmodus ändern
(Groß-/Kleinschreibung)

Alphanumerische Tasten

Leertaste

Zur Eingabe von Leerzeichen beim Bearbeiten.

Eingabetaste

Taste „OK“

Dient zur Auswahl von Menüoptionen und zum Bestätigen von Aktionen.

Nachrichtentaste

- Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.
- Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Löschtaste




Einleitung



Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


1 Akkuabdeckung entfernen

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Die Akkuabdeckung sollte sich einfach abnehmen lassen.

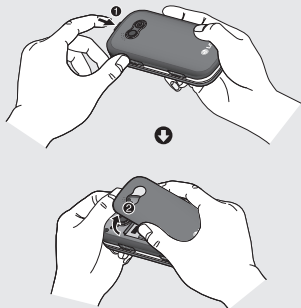

2 Akku entnehmen

Heben Sie das obere Ende des Akkus an, und entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.

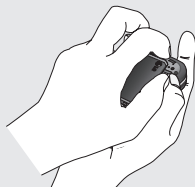


⚠️ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 SIM-Karte einsetzen

Öffnen Sie die Halterung für die SIM-Karte. Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein, und schieben Sie die Halterung zurück. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.


⚠️ WARNUNG: Setzen Sie die SIM-Karte nicht ein, wenn die Schiebeklappe geöffnet ist, da das Telefon und die SIM-Karte beschädigt werden könnten.

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

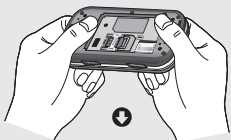


4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem unteren Ende am unteren Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das obere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

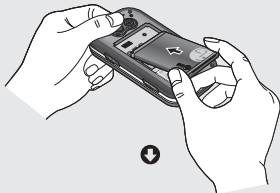

5 Akkuabdeckung einsetzen

Fügen Sie die Akkuabdeckung mit dem unteren Ende am Rand des Akkufachs ein, und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis diese einrastet.

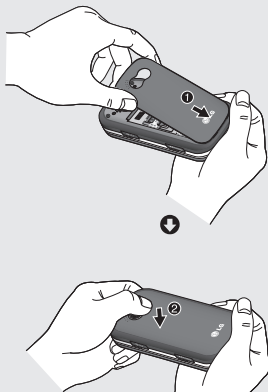

6 Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KS360. Ladegerät einstecken und dann an eine Netzsteckdose anschließen. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KS360 aufgeladen.

⚠ WARNING: Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.



Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich.

TIPP: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Öffnen Sie die Klappe über dem Speicherkartensteckplatz. Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.




Speicherkarte entfernen

Schieben Sie das Gerät auf und Entfernen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Steckplatz.



Speicherkarte formatieren

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls diese noch unformatiert ist, müssen Sie diese vor Gebrauch erst formatieren.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und dann **Einstellungen** aus. Wählen Sie anschließend **“Telefonereinstellungen“**.
- 2 Wählen Sie **“Speicherstatus“** und anschließend **“Speicherkarte“** und **“Format.“** aus.



WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Menü-Übersicht

Spiele & mehr

- 1 Spiele
- 2 Anwendungen

Browser

- 1 Startseite
- 2 Lesezeichen
- 3 Adresse eingeben
- 4 Verlauf
- 5 Gespeicherte Seiten
- 6 Einstellungen
- 7 Informationen
- 8 Nachrichten
- 9 Sport

ICQ

- 1 ICQ

Kamera

- 1 Kamera
- 2 Videokamera

Nachrichten

- 1 Neue Nachricht
- 2 Eingang
- 3 E-Mail-Postfach
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Mobilbox abhören
- 8 Info-Nachrichten
- 9 Vorlagen
- 0 Einstellungen

Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Dokumente
- 5 Andere
- 6 Speicherkarte

Organizer

- 1 Wecker
- 2 Kalender
- 3 Notizen
- 4 Sprachaufnahme
- 5 Taschenrechner
- 6 Stoppuhr
- 7 Umrechner
- 8 Weltzeit

Kontakte

- 1 Suchen
- 2 Neuer Kontakt
- 3 Kurzwahl
- 4 Gruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen

Anrufliste

- 1 Alle Anrufe
- 2 Entgangene Anrufe
- 3 Ausgehende Anrufe
- 4 Eingehende Anrufe
- 5 Anrufdauer
- 6 Anrufkosten
- 7 Dateninformationen

Suchen

- 1 Suchen

Musik

- 1 MP3-Player
- 2 Radio

Einstellungen

- 1 Profile
- 2 Telefoneinstellungen
- 3 Anzeige
- 4 Schnellzugriff
- 5 Verbindungen
- 6 Anrufe
- 7 Flugmodus
- 8 Energiesparmodus
- 9 Browser
- 0 Java-Einstellungen







Standby-Bildschirm








Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und ob Bluetooth aktiv ist.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

TIPP! Mithilfe Ihrer Favoritenliste können Sie schnell auf zuvor ausgewählte Menüs zugreifen. Drücken Sie im Standby-Modus die linke Auswahltaste. Wählen Sie **<Leer>** und dann **Neu**, um ein Menü als Favorit hinzuzufügen.

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Roaming wird genutzt
	Bluetooth aktiviert
	Sie bauen eine WAP Verbindung auf
	Wecker ist eingestellt
	Neue Nachrichten
	Neue Sprachmitteilung

Symbol	Beschreibung
	Allgemeines Profil wird verwendet
	Lautlos-Profil wird verwendet
	Vibrationsprofil wird verwendet
	Profil "Laut" wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer


Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen


- 1 Schalten Sie das Telefon ein.
- 2 Am schnellsten können Sie einen Anruf durch Aktivieren des Touch-Modus tätigen. Drücken Sie dafür einfach . Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, eingeben, indem Sie den Bildschirm berühren. Oder öffnen Sie die Klappe, und verwenden Sie die Tastatur. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste .
- 3 Drücken Sie , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Drücken Sie die Taste  um das Gespräch zu beenden.

TIPP! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken, und halten Sie **0** gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen


- 1 Wählen Sie aus dem Menü **Kontakte** aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Um den Anruf einzuleiten, drücken Sie die Taste .

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie  oder berühren Sie **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Sie können das Klingeln stumm schalten, indem Sie über die rechte Auswahltaste „Lautlos“ auswählen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu stellen.

Drücken Sie  oder wählen Sie **Ablehnen** um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann eine der Optionen **Slide öffnen**, **Beliebige Taste** oder **Nur Annahmetaste**.

Anrufe


Lautstärke anpassen

Stellen Sie die Lautstärke während eines Anrufs mit den Lautstärketasten links am Telefon ein.


Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahl Taste zuweisen.

- 1 Drücken Sie  um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie „**Kontakte**“ und dann „**Kurzwahl**“.
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox. Dies kann nicht geändert werden. Wählen Sie entweder mit den Pfeilen auf den Navigationstasten eine andere beliebige Nummer aus, und wählen Sie dann **Zuweisen**, oder verwenden Sie dafür die Zifferntasten.
- 3 Ihr Adressbuch öffnet sich. Wählen Sie mit den Pfeilen auf den Navigationstasten den Kontakt aus, den Sie dieser Nummer zuweisen möchten, und wählen Sie anschließend **OK**.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, drücken und halten Sie die zugewiesene Zahl, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt,  muss nicht gewählt werden.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie  und wählen Sie **Anrufliste**, um Folgendes anzuzeigen:

Alle Anrufe - Vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Entgangene Anrufe - Eine Liste aller verpassten Anrufe.

Ausgehende Anrufe - Eine Liste aller ausgehenden Anrufe.

Eingehende Anrufe - Eine Liste aller eingehenden Anrufe.

Anrufdauer - Angaben über die Dauer der geführten Gespräche.

Anrufkosten - Angaben zu Gebühren für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzwerken verfügbar, wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie die Dauer aller empfangenen und gewählten Anrufe.

Dateninformationen - Zeigt die Menge empfangener und gesendeter Daten für Internet, Daten oder insgesamt in Kilobyte

TIPP! Wählen Sie in einem Anrufprotokoll **Optionen** und anschließend **Löschen**, um die ausgewählten oder alle aufgezeichneten Daten zu löschen.

TIPP! Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten einen beliebigen Anruf, um Datum und Zeit des Anrufs anzuzeigen. Wählen Sie **Ansicht**, um die Anrufdauer anzuzeigen.

Rufumleitung

- 1 Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie aus, ob Sie alle Anrufe, Anrufe bei besetzter Leitung, nicht angenommene Anrufe, Anrufe zu Zeiten, an denen Sie keinen Empfang haben, alle Datenanrufe oder alle Faxanrufe umleiten möchten.
- 4 Wählen Sie, ob Anrufe an die Mobilbox, eine andere Nummer oder an die zuletzt gewählte Nummer weitergeleitet werden sollen.
- 5 Geben Sie die Umleitungsnummer ein, oder wählen Sie **Suchen**, um nach der Umleitungsnummer zu suchen.

Hinweis: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle aufheben** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.


Anrufsperr

- 1 Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Anrufsperr**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sieben Optionen:
 - Alle abgehenden Ausgehend int.**
 - Ausgehend international, ausgenommen Heimatland**
 - Eingehende Anrufe**
 - Eingehende Anrufe im Ausland**
 - Alle Anrufsperrlösch**
 - Kennwort ändern**
- 4 Wählen Sie **Aktivieren**, und geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummern** zum Einschalten und Erstellen einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Bei Aktivieren dieser Option können von diesem Mobiltelefon dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Anrufe

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Rufumleitung - Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.

Anrufsperr - Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten.

Festwahlnummern - (SIM-abhängig) Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden.

Rufannahme - Legen Sie fest, ob Anrufe nur mithilfe der Annahmetaste, mit einer beliebigen Taste oder durch Aufschieben des Telefons entgegengenommen werden sollen.

Eigene Nr. senden - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Anklopfen - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten.

Minutenton - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.

Autom. Wahlwiederholung

- Legen Sie fest, dass nach erfolglosen Verbindungsversuchen eine automatische Wahlwiederholung erfolgt.

MFV-Töne senden - Sie können während eines Anrufs DTMF-Töne (Dual Tone Multiple Frequency) an die Rufnummer auf dem Display senden. Mit dieser Option können Sie während eines Anrufs bei einem automatischen System, z. B. einer Bank, Ihr Kennwort oder Ihre Kontonummer eingeben.

Kontakte

Kontakte suchen

- 1 Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Suchen**. Sie können auch im Standby-Bildschirm die untere Navigationstaste drücken.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Mithilfe der Pfeile auf den Navigationstasten können Sie durch die Kontakte und ihre jeweiligen Rufnummern blättern.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Neuer Kontakt**.
- 2 Legen Sie fest, ob der neue Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM**-Karte gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Speich.**

Oder nutzen Sie die etwas schnellere Methode bei geschlossenem Telefon.

- 1 Schalten Sie in den Touch-Modus, geben Sie auf dem Standby-Bildschirm die Nummer ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die linke Auswahlstaste.
- 2 Wählen Sie anschließend **Speich.** oder **Kontakt ergänzen**.
- 3 Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, und berühren Sie **Speich.**

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. Greifen Sie auf das Menü **Optionen** zu und nutzen Sie die folgenden Funktionen:

- 1 Wählen Sie „**Kontakte**“ und anschließend **Suchen**.
- 2 Wählen Sie **Optionen**, um die Optionsliste zu öffnen.

Hier können Sie:

Bearbeiten - Kontaktdaten ändern.

Neue Nachricht - Nachrichten an einen Kontakt senden. Falls der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat, wählen Sie, ob eine **Nachricht**, eine **Postkarte** oder eine **E-Mail** gesendet werden soll.

Senden - Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person senden. Wählen Sie **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

Löschen - Kontakte löschen. Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Neuer Kontakt - Einen neuen Kontakt hinzufügen.

Mehrere löschen - Mehrere Kontakte zum Löschen auswählen.



Kontakte

Auf Telefon/SIM kopieren - Kopieren/ Verschieben Sie den Kontakt auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenführen und so beispielsweise Arbeitskollegen und Familienangehörige in verschiedenen Gruppen speichern. Auf dem Telefon sind bereits eine Vielzahl von Gruppen eingerichtet, z. B.


Familie, Freunde, Kollegen, VIP, Gruppe 1 und Gruppe 2.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Gruppen**.
- 2 Blättern Sie zu der Gruppe, der Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, und wählen Sie **Ansicht** und dann **Neu**.
- 3 Ihre Kontakte öffnen sich. Blättern Sie zu den Kontakten, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und wählen Sie , und dann **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

TIPP! Sie können einer Gruppe einen Rufton oder ein Symbol zuweisen. Wählen Sie die Gruppe, der Sie einen Rufton oder ein Symbol zuweisen möchten. Wählen Sie anschließend in „Optionen“ das gewünschte Element aus.

Eine Gruppe umbenennen


Sie können jede Gruppe Ihren Wünschen entsprechend umbenennen.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Gruppen**.
- 2 Markieren Sie über die Navigationstasten die umzubennende Gruppe.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Umbenennen**. Geben Sie den neuen Gruppennamen ein.
- 4 Wählen Sie **Speich**.

Hinweis: Sie können nur einen im Telefonspeicher (nicht auf der SIM) gespeicherten Kontakt einer Gruppe zuweisen oder ein Bild einem Kontakt hinzufügen.

Einem Kontakt ein Bild hinzufügen

Sie können die Anzeige eines Kontakts in Ihren Kontakten ändern, indem Sie ein Bild hinzufügen.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Kontaktansicht** und anschließend **Mit Bild**.
- 3 Kehren Sie zu den Kontakten zurück, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie ein Foto hinzufügen möchten.

- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.
- 5 Blättern Sie nach unten zum **Bereich Foto**. Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Bilder** oder **Neues Bild**. Wenn Sie **Bilder** auswählen, können Sie ein Bild aus dem Telefonspeicher auswählen. Wenn Sie **Neues Bild** auswählen, wird der Sucher der Kamera geöffnet, damit Sie ein Foto Ihres Kontakts machen können.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Kontakte auf die SIM kopieren

Sie können Ihre Kontakte von der SIM auf Telefon oder umgekehrt kopieren.

- 1 Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Alle kopieren**.
- 2 Wählen Sie, ob Sie die Kontakte **von SIM auf Telefon** oder **von Telefon auf SIM** kopieren möchten.
- 3 Wählen Sie, ob die ursprünglichen Datensätze erhalten oder gelöscht werden sollen.
- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Alle Kontakte löschen

- 1 Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Alle löschen**.
- 2 Wählen Sie, ob die Kontakte von der **SIM** oder dem **Telefon** gelöscht werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Wählen Sie **OK**.


Informationen

Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Informationen**. Hier können Sie Ihre **Service-rufnummern**, **Eigene Nummern** und **Meine Visitenkarte** anzeigen.

TIPP! Wenn Sie noch keine Visitenkarte erstellt haben, können Sie eine unter **Meine Visitenkarte** erstellen. Wählen Sie **Neu**, und geben Sie Ihre Daten wie für einen normalen Kontakt ein. Wählen Sie **Speichern**.

Nachrichten

Neue Nachricht

Ihr KS360 verfügt über Funktionen für SMS, MMS, E-Mail und Netz-Service-Nachrichten. Drücken Sie einfach  und wählen Sie **Nachrichten** aus.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**. Noch schneller geht es, wenn Sie bei geöffnetem Telefon auf der Tastatur die Nachrichtentaste drücken.
- 2 Wählen Sie **Nachricht** um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem manuellen ABC-Modus ein.

- 5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um **Bild, Sound, Video, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff** oder **Mehr (Kontakt/Meine Visitenkarte/Termin)** einzufügen.
- 6 Wählen Sie **Senden**.
- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein. Oder drücken Sie **Optionen** und dann **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.
- 8 Wählen Sie **Senden**.




Hinweis: Wenn ein **Bild**, ein **Sound**, ein **Video**, eine neue **Seite** oder ein **Betreff** zum Nachrichten-Editor hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend berechnet.


Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Drücken Sie die Taste , um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben.

Beenden Sie die Eingabe jedes Wortes durch Drücken von .

Mit der Taste  können Sie Buchstaben löschen.


Texteingabemodus über die Tastatur

Wenn Sie Text eingeben müssen, zum Beispiel beim Verfassen einer Nachricht, schaltet die Tastatur automatisch in den ABC-Modus. Wenn Sie eine Nummer eingeben, zum Beispiel beim Tätigen eines Anrufs, schaltet die Tastatur automatisch in den Ziffernmodus.

Im ABC-Modus können Sie Zahlen eingeben, indem Sie zunächst  drücken und dann die gewünschte Ziffer eingeben.

E-Mail einrichten


Das KS360 ermöglicht Ihnen E-Mails unterwegs zu empfangen und zu senden. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 3 Wählen Sie **Neu**.
- 4 Standardmäßig wird Vodafone E-Mail angezeigt.


Nachrichten

E-Mail vom neuen Konto senden

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Erstellen Sie einen Betreff und drücken Sie **OK**.
- 4 Geben Sie Ihre Nachricht im manuellen ABC-Modus ein.


Menü „Postkarte“

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Postkarte**, um eine neue Postkarte zu öffnen.
- 3 Geben Sie Text mit dem Tastenfeld ein. Wählen Sie „**Optionen**“ und dann „Einfügen“, um ein Bild, eine Textvorlage, ein Symbol, ein Emoticon oder den Namen und die Nummer anzuhängen.

- 4 Wählen Sie „**Optionen**“ und dann **Senden**. Sie werden aufgefordert, folgende Felder auszufüllen: Name, Sonstiges, Straße & Hausnr., Postleitzahl, Ort und Land. Wählen Sie „**Senden**“, um die Postkarte zu senden.

Hinweis: Dieser Service ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Nachrichtenordner

Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten**. Die im KS360 verwendete Ordnerstruktur ist einfach und übersichtlich.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr.

E-Mail-Postfach - Enthält alle Ihre E-Mail-Nachrichten. Wählen Sie das Konto aus, das Sie verwenden möchten, und dann **Abrufen**. Ihr KS360 stellt eine Verbindung zum E-Mail-Konto her und ruft neue Nachrichten ab.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.


Mobilbox abhören - Wenn dieses Menü ausgewählt wurde, drücken Sie einfach **OK**, um Sprachmitteilungen abzuhören. Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Info-Nachrichten - Alle von Ihrem Betreiber empfangenen Nachrichten und Updates.

Vorlagen - Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre **Nachrichten** im Eingang verwalten.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie „**Nachrichten**“ und dann „**Eingang**“.
- 2 Wählen Sie anschließend eine der folgenden **Optionen**:

Löschen - Sie können die aktuelle Nachricht löschen.

Antworten - Sie können eine Antwort an den Absender erstellen.

Weiterleiten - Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Rückruf - Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Chatansicht/Normale Ansicht - Ändern Sie die Art der Nachrichtenanzeige.

Informationen - Die Details einer Nachricht anzeigen, z.B. die Sendezeit.

Kopieren/Verschieben - Wählen Sie aus, ob Sie die ausgewählte Nachricht auf die SIM-Karte oder das Telefon verschieben oder kopieren möchten.

Mehrere löschen - Ausgewählte Nachrichten löschen.

Alle gelesenen löschen - Alle geöffneten Nachrichten werden gelöscht.

Alle löschen - Löschen Sie Textnachrichten, MMS-Nachrichten oder alle Nachrichten.

Wenn die Nachricht „**Kein Platz für SIM Nachrichten**“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht „**Kein Platz für Nachrichten**“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

Nachrichten

Vorlagen

Sie können für häufig gesendete SMS und MMS Vorlagen erstellen. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **“Textvorlagen”** oder **“MMS-Vorlage”**. Im Menü **“Textvorlagen”** können Sie **Optionen** auswählen und mit **Bearbeiten** bestehende Vorlagen verändern, eine neue Vorlage hinzufügen oder Vorlagen löschen.
- 3 Zum Senden einer Vorlage wählen Sie die zu sendende Vorlage aus, dann wählen Sie **Optionen** und schließlich **Senden**.
- 4 Wählen Sie die Sendart für die Vorlage: **Nachricht**, **Bluetooth-Nachricht** oder **E-Mail**.
- 5 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend **Senden**.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die KS360 Einstellungen für SMS-Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Nachrichten**, dann **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Nachrichtentyp - Sie können Text in Sprachwahl, Fax, Paging, X.400, E-Mail oder ERMES senden.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Sendeberechtigt - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

Antwortkostenübernahme - Wählen Sie, ob die Antwort des Empfängers Ihrer Nachricht Ihnen berechnet werden soll.

SMS Zentrale - Geben Sie Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Zeichenkodierung - Wählen Sie die Zeichenkodierung. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.


Langen Text senden als - Wählen Sie den SMS- (Mehrere Textnachrichten) oder MMS-Modus aus, wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der zwei Seiten überschreitet.

Übertragungsart - Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten über GSM oder GPRS gesendet werden.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Die KS360 Einstellungen für MMS-Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie  und wählen Sie **Nachrichten**, dann **Einstellungen** und **MMS**.

Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Anzeigedauer - Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Priorität - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Sendebereich - Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

Lesebestätigung - Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder lesen möchten.


Autom. empfangen - Wählen Sie abhängig davon, ob Sie im Heimnetzwerk oder im Roaming-Netzwerk sind, ob MMS automatisch oder manuell heruntergeladen werden sollen.

Datenkonten - Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.

Erlaubter Nachrichtentyp - Wählen Sie Persönlich, Werbung oder Informationen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

1 Drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **E-Mail** und anschließend:

E-Mail-Konto - In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Zugangspunkt - Geben Sie den Namen für den Zugangspunkt an.

Abrufintervall - Wählen Sie, wie oft Ihr KS360 neue Nachrichten abrufen soll.

Nachrichten

Autom. Abruf bei Roaming - Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen.

Originaltext in neue Nachricht einfügen - Wählen Sie, ob die ursprüngliche Nachricht eingefügt werden soll.

Anhang hinzufügen - Legt fest, ob der Originalanhang mitgesendet werden soll.

E-Mail Benachrichtigung - Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Signatur - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität - Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Andere Einstellungen ändern

Drücken Sie , wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen**.

Mobilboxnummer - Ihre Mobilboxnummer ist hier gespeichert. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.


Push-Nachricht - Hier können Sie Push-Nachrichten deaktivieren. Dadurch werden Ihre Nachrichten nicht mehr automatisch sofort nach Empfang direkt an Ihr Gerät übermittelt, sondern nur dann, wenn Sie neue Nachrichten abrufen.


Infodienste - Wählen Sie Empfangen, Benachrichtigung oder Sprache.

Textnachricht speichern - Hier können Sie festlegen, wo die Nachricht gespeichert wird. (Telefon/Speicherkarte)


Kamera


Ein Foto machen


- 1 Halten Sie die Kamerataste an der linken Seite Ihres Telefons gedrückt. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3 Drücken Sie , oder drücken Sie die Kamerataste nach unten, um ein Foto aufzunehmen.


Hinweis: Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf das Menü **Kamera** zugreifen. Drücken Sie , und wählen Sie "**Kamera**", um den Sucher zu öffnen.


Vor der Bildaufnahme

Drücken Sie , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

 **Selbstausröser** - Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahme­taste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**.

 **Multiaufnahme** - Hiermit können Sie hintereinander mehrere Bilder aufnehmen. Diese Einstellung ist ideal für die Aufnahme von sich bewegenden Objekten oder Sportveranstaltungen.

 **Weißabgleich** - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tageslicht**, **Kunstlicht**, **Bewölkt**, **Fluoreszierend** oder **Nachtmodus**.

 **Farbeffekt** - Wählen Sie aus vier Farbtonoptionen: **Aus**(Normal/Farbe), **Sepia**, **Schwarz Weiß** oder **Negativ**.

 **Belichtung** - Hiermit können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen.

Kamera

Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird unten im Bildschirm angezeigt. Auf der linken Seite des Bildschirms werden sechs Optionen angezeigt.

OK - Auswählen, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



Neues Bild - Nehmen Sie sofort ein weiteres Foto auf. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



Verwenden als - Hiermit können Sie ein Untermenü öffnen, mit dem Sie das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktfoto** festlegen können.



Senden - Wählen Sie diese Option, um das Foto als **MMS**, per **Bluetooth**, **Postkarte** oder **E-Mail** zu verschicken.



Dateien - Hiermit können Sie andere Fotos im Album anzeigen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Gespeicherte Fotos ansehen**“.

Lösch. - Löschen Sie das gerade aufgenommene Foto, und berühren Sie **Ja** zur Bestätigung. Der Sucher erscheint wieder.

Schnelleinstellungen

Wählen Sie **Optionen**, um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen, u. a. verschiedene Optionen zum Aufnehmen von Fotos.

Videokamera - Wechseln Sie vom Kamera-Modus in den Videokamera-Modus.

Anzeige - Wählen Sie **Standard** oder **Symbole ausblenden**.

Auflösung - Genauere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „**Bildgröße verändern**“

Qualität - Hiermit können Sie die Bildqualität auf **Normal**, **Fein** oder **Superfein** festlegen. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto. Aufgrund der höheren Dateigröße können Sie aber weniger Fotos speichern.

Auslöserton - Hier können Sie festlegen, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos erklingt.

Speicherort - Hier können Sie festlegen, wo das Bild gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)


Standardeinst. - Wählen Sie **Ja**, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Kameraeinstellungen zurückzusetzen.

Bildgröße verändern

Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen. Je höher die Auflösung, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Drücken Sie **Optionen** und dann **Auflösung** aus der Symbolleiste.
- 2 Wählen Sie einen Pixelwert aus den vier numerischen Optionen (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Drücken Sie **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können vom Kamera-Modus und Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Fotos zugreifen. Wählen Sie hierzu im Sucher einfach **„Dateien“**. Im Standby-Bildschirm drücken Sie , wählen **Eigene Dateien** und dann **Bilder**.

- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie anzeigen möchten, mithilfe der Navigationstasten aus, und wählen Sie **„Ansicht“**, um es zu vergrößern.

Ein Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto einstellen


Wählen Sie unter **„Bilder“** mit den Navigationspfeilen ein Bild aus, und wählen Sie **„Optionen.“** Berühren Sie **Verwenden als“**, um das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Hinweis: Kontaktfotos können nur für auf dem Telefon gespeicherte Kontakte hinzugefügt werden.

Videokamera

Ein Video aufnehmen


- 1 Halten Sie die Kamerataste an der linken Seite Ihres Telefons gedrückt. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Wählen Sie links oben auf dem Bildschirm **Optionen** und dann „Videokamera“ aus. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste auf der linken Seite Ihres Telefons, um die Aufnahme zu starten.
- 5 **REC** wird rechts unten im Sucher angezeigt, und ein Timer zeigt die Videolänge an.
- 6 Zum Anhalten des Videos wählen Sie **Pause**. Zum Wiederaufnehmen des Videos wählen Sie **Fortsetzen**.
- 7 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis: Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf die **Videokamera** zugreifen. Drücken Sie , und wählen Sie „**Kamera**“. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie „**Videokamera**“ aus, um den Sucher zu öffnen.

Nach der Aufnahme


Der Videoname wird am unteren Bildschirmrand eingeblendet. Auf der linken Seite des Bildschirms werden sechs Optionen angezeigt.

OK - Auswählen, um gleich ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 **Neues Video** - Wählen Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 **Starten** - Hiermit können Sie das gerade aufgenommene Video wiedergeben.

 **Senden** - Wählen Sie diese Option, um das Video als **MMS** oder **E-Mail** zu verschicken.

 **Dateien** - Hiermit können Sie andere Videoclips im Album anzeigen. Ihre aktuelle Aufnahme wird gespeichert.

Lösch. - Löschen Sie das gerade aufgenommene Video, und berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung. Der Sucher erscheint erneut.

Der Sucher

Hinweis: Sie können die Zoomskala mithilfe der Lautstärketasten links am Telefon aktivieren und einstellen.

Schnelleinstellungen

Wählen Sie **Optionen**, um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen. Diese umfassen verschiedene Optionen für die Aufnahme von Videos.

Kamera - Wechseln Sie vom Videokamera-Modus in den Kamera-Modus.

Anzeige - Wählen Sie **Standard** oder **Symbole ausblenden**.



Auflösung - Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern. Wählen Sie eine der zwei Video-Optionen aus: 176x144 oder 320x240.

Qualität - Wählen Sie zwischen **„Superfein“**, **„Fein“** und **„Normal“**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es erhöht sich auch die Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.

Speicherort - Hier können Sie festlegen, wo das Video gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)

Standardeinst. - Wählen Sie **Ja**, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Videokameraeinstellungen zurückzusetzen.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Sie können vom Videokamera-Modus und dem Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Videos zugreifen. Wählen Sie im Sucher einfach **„Dateien“**. Oder wählen Sie , vom Standby-Bildschirm und anschließend **Eigene Dateien** und **Videos**.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Navigationstasten das Video aus, das Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie dann auf , um das Video zu starten.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.

Während der Videowiedergabe können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten links am Telefon anpassen.

MP3-Player

MP3-Player

Ihr LG KS360 verfügt über einen integrierten MP3-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

Um auf den MP3-Player zuzugreifen, drücken Sie  und wählen **Musik** und dann **MP3-Player**. Von hier aus haben Sie Zugang zu:

Alle Titel - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Meine Playlist - Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists und zusätzlich **Unterwegs**, **Zuletzt gespielt** und **Lieblingslieder**.

Einstellungen - Passen Sie die Musikeinstellungen an.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.

- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Wählen Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **MP3-Player** > **Alle Titel** angezeigt.

Abspielen von Musiktiteln

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Musik** und dann **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten. Wählen Sie .
Wählen Sie , um den Titel anzuhalten.
Wählen Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
Wählen Sie , um zum vorherigen Titel zu wechseln.
Wählen Sie  um die Tracks zu stoppen und erneut, um zum Menü **MP3-Player** zurückzukehren.

TIPP! Die Lautstärke kann während der Musikwiedergabe mit den Lautstärketasten auf der Seite des Mobiltelefons geändert werden.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Wählen Sie **Optionen** und anschließend:

Minimieren - Blenden Sie den Music Player-Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

Playlist anzeigen - Zeigen Sie die Playlist an, die gerade abgespielt wird.

Suchen - Durchsuchen Sie die Liste nach Musik.

Zu Playlist hinzufügen - Fügen Sie Elemente zur aktuell abgespielten Playlist hinzu.

Verwenden als - Sie können beim Wiedergeben der MP3-Datei den aktuellen Titel als **Rufton** oder **Nachrichtenton** festlegen.

Informationen - Sie können Informationen zur aktuell abgespielten MP3-Datei anzeigen.



Einstellungen - Ändern Sie Zufällige Wiedergabe, Wiedergabemodus oder Equalizer-Einstellungen.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Drücken Sie **Neu**. Geben Sie dann einen Namen für die Playlist ein, und drücken Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist aus, indem Sie durch die Titel blättern und Sie mit  auswählen.
- 5 Wählen Sie **Speich**, um die Playlist zu speichern.

Eine Playlist wiedergeben


- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Wählen Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten, und berühren Sie dann **Ansicht** und anschließend .

MP3-Player

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen.

Sie können Ihre Playlists auch sortieren. Hierzu müssen Sie sie bearbeiten.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zur Playlist, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Wählen Sie eine der folgenden **Optionen**:

Starten - Zur Wiedergabe des ausgewählten Titels.

Neu hinzufügen - Mit dieser Option können Sie in der Playlist Titel hinzufügen oder löschen.

Entfernen - Entfernen eines Titels von der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.


Nach oben/Nach unten - Verschieben Sie Titel in Ihrer Playlist nach oben oder nach unten.

Mehrere löschen - Löschen Sie Lieder aus der Playlist.

Alle entfernen - Entfernen Sie alle Lieder von der Playlist.

Informationen - Die Playlist-Informationen werden angezeigt.

Playlist löschen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zu der Playlist, die Sie löschen möchten, und wählen Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Löschen** und bestätigen Sie mit **Ja**.

Hinweis:

DRM (Digital Rights Management)
Aufgrund des Digital Rights Management (DRM)-Systems zeigen aus dem Internet heruntergeladene oder per MMS erhaltene Dateien möglicherweise das Menü „Rechte erwerben“ an, wenn Sie darauf zugreifen möchten. Den Schlüssel und die damit verbundenen Rechte können Sie auf der Website erwerben, bei der die Rechte an den entsprechenden Inhalten liegen. Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwendung eines solchen Materials.

Radio

Radio


Ihr LG KS360 hat ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radiostationen suchen


Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 12 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Musik** und anschließend **Radio**.
- 2 Berühren Sie **Optionen** und **Autom. Sendersuche**, dann berühren Sie **Ja**.

- 3 Immer wenn ein Radiosender gefunden wird, werden Sie von Ihrem KS360 aufgefordert, den Sender zu speichern. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie den Kanal speichern möchten, und **Nein**, wenn Sie ihn nicht speichern möchten. Jedem gespeicherten Radiosender wird automatisch eine Kanalnummer im Mobiltelefon zugewiesen.

Manuell einstellen:


- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Musik** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie eine Kanalnummer, auf der Sie den Radiosender speichern möchten, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Um einen Sender festzulegen, verwenden Sie die Navigationstasten zum Durchsuchen. Oder geben Sie die Frequenz über die Tastatur ein, und wählen Sie **Speichern**.

Hinweis: Sie können die unter Kanalnummern gespeicherten Radiosender auch direkt anwählen.


TIPP! Um den Empfang zu verbessern, sollte das Kopfhörerkabel nicht aufgerollt werden, da es als UKW-Antenne dient.

Radio

Kanäle zurücksetzen

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Musik** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Kanäle löschen**. Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87.5 Mhz zurückgesetzt.


Radio hören

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Musik** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Hinweis: Über den integrierten Lautsprecher können Sie Radio hören. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Anhören über** und anschließend „**Lautsprecher**“ aus.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Alle Multimediadateien werden im Ordner **Eigene Dateien** gespeichert. Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**, um eine Ordnerliste zu öffnen.

Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder und Flash-Inhalte, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgeschrieben sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenüs für Bilder

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Dateiinfo**, **Diashow**, **Sortieren nach** und **Seitenansicht** verfügbar.

Wählen Sie im Ordner **Bilder** die **Optionen**, um die Optionenliste anzuzeigen.

Löschen - Löschen des ausgewählten Bilds.

Verwenden als - Wählen Sie **Verwenden als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktfoto** für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Senden - Senden des ausgewählten Bilds über **MMS**, **Bluetooth**, **Postkarte** oder **E-Mail**.

Hinweis: Das Bild muss eventuell vor dem Versenden über MMS bearbeitet werden.

Datei - Sie können das ausgewählte Bild bearbeiten, umbenennen, eine Animation erstellen oder die Informationen dazu (Name, Größe, Datum, Zeit, Auflösung, Typ und Copyright) anzeigen. Wenn eine externe Speicherkarte eingesetzt ist, werden zwei weitere Optionen angezeigt: **Auf Speicherkarte verschieben** und **Auf Speicherkarte kopieren**.

Drucken über - Eine Bilddatei kann über PictBridge oder Bluetooth® gedruckt werden.

Diashow - Siehe "Eine Diashow erstellen" weiter unten.

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner im Hauptordner **Bilder** erstellen.

Eigene Dateien

Mark./M. aufh. - Wählen Sie mehrere Bilder aus, bevor Sie **Löschen**, **Kopieren** oder **Verschieben** berühren.

Alle löschen - Alle Fotos im Ordner **Bilder** löschen.


Sortieren nach - Bilder nach **Datum**, **Typ** oder **Name** anordnen.

Seitenansicht - Die Art der Bilderanzeige ändern.


Fotos senden

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann „**Eigene Dateien**“.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Foto und dann **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Senden** und anschließend „**MMS**“, „**Postkarte**“, „**Bluetooth**“ oder „**E-Mail**“.
- 5 Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.


Bilder sortieren



- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Sortieren nach**.
- 4 Wählen Sie entweder **Datum**, **Typ** oder **Name**.

Löschen eines Bildes

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Bild aus, das Sie löschen wollen, und anschließend **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.


Mehrere Bilder löschen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann „**Eigene Dateien**“.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Mark./M. aufh.**

- 4 Wählen Sie **Löschen**. In den Bildern wird jeweils ein Kästchen angezeigt. Wählen Sie das Bild aus, und berühren Sie  um es zu markieren. Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, berühren Sie  erneut, so dass das Häkchen aus der Box verschwindet.
- 5 Wenn Sie alle gewünschten Felder markiert haben, wählen Sie **Fertig**. Bestätigen Sie das Löschen aller markierten Bilder, indem Sie **Ja** wählen.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Bild, mit dem die Diashow beginnen soll, und wählen Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Diashow** aus. Die Diashow wird gestartet.
- 5 Drücken Sie **Pause**, um die Diashow anzuhalten, und berühren Sie **Beenden**, um die Diashow zu beenden und zum Ordner **Bilder** zurückzukehren.

Wählen Sie während der Diashow **„Optionen“**, um **„Vollbild“** und **„Ganzer Bildschirm“** auszuwählen. Wählen Sie **„Querformat“** aus, um die Ausrichtung des Bildes zu ändern.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält die Standardtöne, Ihre Sprachaufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Töne einstellen



- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien**.
- 2 Blättern Sie zu **Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** aus, oder wählen Sie in der Liste eine Sprachaufzeichnungsdatei aus.
- 4 Drücken Sie zur Wiedergabe  .
- 5 Wählen Sie **Optionen**. Wählen Sie anschließend **Verwenden als Rufton**, **Kontakt Rufton** oder **Nachrichtenton**.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen und aufgenommenen Videos.

Eigene Dateien

Videos ansehen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien**.
- 2 Blättern Sie zu **Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video aus, und berühren Sie .

Optionen während das Video angehalten ist


Durch Wählen von „Optionen“ wird das abgespielte Video angehalten, und Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

Löschen - Das Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Informationen - Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

Videoclip senden

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien**.
- 2 Blättern Sie zu **Videos**, und wählen Sie **Optionen** aus.
- 3 Drücken Sie **Senden** und wählen Sie anschließend zwischen **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, **Bluetooth** einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Hinweis: Die Größe von Videos muss eventuell vor dem Versenden mit MMS bearbeitet werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS, wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Menü Video-Optionen

Drücken Sie **Optionen** im Ordner **Videos**, um die folgende Optionenliste anzuzeigen.

Löschen - Das ausgewählte Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Datei - Benennen Sie das Video um, oder zeigen Sie Informationen dazu an. (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ and Copyright). Wenn eine externe Speicherkarte eingesetzt ist, haben Sie zwei zusätzliche Optionen:

Auf Speicherkarte verschieben und **Auf Speicherkarte kopieren**.

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner im Hauptordner **Videos** erstellen.

Mark./M. aufh. - Wählen Sie mehrere Videoclips aus, und wählen Sie dann

Löschen, Kopieren oder **Verschieben**.

Alle löschen - Alle Videos im Ordner **Videos** löschen.

Sortieren nach - Videos nach Datum, Typ oder Name anordnen.

Autom. nächstes Video abspielen - Hier können Sie den Wiedergabemodus festlegen:

- **Aus:** Gibt die ausgewählte Datei wieder.
- **Einmal wiederholen:** Gibt alle Dateien der Liste einmal wieder.
- **Alle wiederholen:** Wiederholt alle Dateien der Liste.

Miniaturansicht/Listenansicht. - Die Art der Videoanzeige ändern.

Dokumente

Im Menü „**Dokumente**“ können Sie Excel-, Powerpoint-, Word-, Text- und PDF- Dateien speichern.

Andere

In dem Ordner **Andere** werden alle Dateien gespeichert, die in keine der anderen vorher genannten Kategorien passen.

Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt anstatt im Ordner **Dokumente**. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

Speicherkarte


Bei eingelegerter Speicherkarte wird diese als Ordner unter „**Eigene Dateien**“ angezeigt. Der externe Speicherordner ist in fünf weitere Ordner unterteilt: **Bilder, Sounds, Videos, Dokumente** und **Andere**. Jeder Ordner enthält alle Dateien des angegebenen Typs, die auf der Speicherkarte und nicht im Telefon gespeichert sind.

Spiele & mehr

Spiele

Das KS360 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.


Ein Spiel starten

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Spiele & mehr** und anschließend **Spiele**.
- 2 Sie können sich über **Mehr Spiele** weitere Spiele von der Website herunterladen.

Hinweis: Für diesen Dienst können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


Anwendungen

Sie können die auf dem Telefon installierten Java-Anwendungen im Menü **Anwendungen** verwalten. Zudem können Sie heruntergeladene Anwendungen löschen.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Spiele & mehr** und anschließend **Anwendungen**.
- 2 Sie können alle Anwendungen anzeigen und verwalten.


Datenkonten

Zum Herunterladen eines Spiels können Sie mithilfe des Netzwerkprofils den Wert so festlegen, dass eine Verbindung zum Netz hergestellt wird.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Browser**.
- 2 Wählen Sie „**Datenkonten**“.
- 3 Sie können ein neues Netzwerkprofil hinzufügen und bearbeiten.


Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten. Sie können ein Datum auswählen, indem Sie entweder mithilfe der Navigationstasten dorthin blättern, oder indem Sie Optionen und **Gehe zu Datum** auswählen und das Datum eingeben.
- 3 Wählen Sie **Neu**, und geben Sie die Zeit ein, zu der das Ereignis beginnen soll. Blättern Sie nach unten, und geben Sie die Endzeit des Ereignisses ein.
- 4 Blättern Sie erneut nach unten, und wählen Sie, ob Sie für das Ereignis einen **Wecker** einstellen möchten. Blättern Sie nach rechts und links, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können auswählen, ob das Alarmsignal zur Startzeit des Ereignisses ertönt oder zu einem festgelegten Zeitraum vor Beginn des Ereignisses, um Sie an dieses zu erinnern.
- 5 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen **Betreff** für das Ereignis ein. Geben Sie über die Tastatur Buchstaben und Zahlen ein.

- 6 Blättern Sie weiter nach unten, um auszuwählen, ob das Ereignis einmal stattfindet oder ob es sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt. Wenn sich das Ereignis wiederholt, können Sie weiter nach unten blättern, um ein **Ablaufdatum** für den endgültigen Abschluss des Ereignisses einzugeben.
- 7 Berühren Sie **Speich**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein dreieckiger Cursor markiert die Tage, für die Termine gespeichert wurden.


Termine im Kalender bearbeiten

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Alle Termine**, um eine Liste aller Termine anzuzeigen. Blättern Sie zum Termin, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Sie können auch den Tag des Termins im Kalender wählen und anschließend **Ansicht**.
- 3 Wählen Sie **Bearbeiten**, und blättern Sie zum Termindetail, welches Sie ändern möchten. Nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie dann **Speich**, um den bearbeiteten Termin zu speichern.


Organizer

Hinweis: Sie können ein Ereignis aus dem Kalender löschen, indem Sie das Ereignis anzeigen, dann **Optionen** und anschließend **Löschen** drücken.

Anderen Zugriff auf einen Termin gewähren

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Kalender**.
- 2 Wählen Sie den freizugebenden Termin und anschließend **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **SMS, MMS, Bluetooth** oder **E-Mail**.

Notiz hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Notizen**.
- 2 Wählen Sie **Neu** und geben Sie die Notiz ein.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie dazu die zu bearbeitende Notiz, wählen Sie dann **Optionen** und anschließend **Bearbeiten**.

Wecker einstellen




- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **Neu**.
- 3 Blättern Sie nach unten und gehen Sie zu den Alarameinstellungen und geben Sie die Weckzeit ein.
- 4 Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: **Einmal, Täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So** oder **Wochentag wählen**.
- 5 Blättern Sie nach unten, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Immer laut, Immer vibrieren** oder **Gemäß Profil**.
- 6 Blättern Sie nach unten, um den Alarmton zu wählen. Wählen Sie **Sounds**, um einen neuen Ton zu wählen.
- 7 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Weckruf ein. Sie können auch den vorgeschlagenen Namen beibehalten.
- 8 Wählen Sie **Speich**.

Hinweis: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

Sprachaufnahme

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Sprachaufnahme**.
- 2 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Wählen Sie **Pause**, um die Aufnahme anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie  um die Aufnahme wiederzugeben.

Hinweis: Sie können sich alle gespeicherten Sprachaufnahmen anhören, indem Sie **Album** wählen.


Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und anschließend **MMS, Bluetooth** oder **E-Mail**. Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz

normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.


TIPP! Um Ihre Aufnahme als Nachricht zu versenden, wählen Sie zuerst „**Optionen**“ und anschließend **Aufnahmemodus**, bevor Sie die Aufnahme starten. Wählen Sie anschließend „**MMS**“. So wird sichergestellt, dass die Aufnahme in die Nachricht passt.

Taschenrechner


- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Taschenrechner**.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷) und dann =.
- 4 Für komplexere Berechnungen, wählen Sie **Funktion**, um einen Befehl zu wählen.
- 5 Wählen Sie **Löschen**, um den Bildschirm zu löschen und eine neue Berechnung zu beginnen.

Organizer

Stoppuhr

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie die Rundenzeit stoppen möchten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.
- 5 Wählen Sie **Forts.**, um die Stoppuhr wieder an dem Punkt zu starten, an dem Sie diese angehalten haben, oder wählen Sie **Zurücksetzen**, um die Stoppuhr zurückzusetzen und die Zeitmessung neu zu starten.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Blättern Sie nach oben, um die Maßeinheit zu wählen, die Sie eingeben möchten. Blättern Sie nach links und rechts, um

eine Einheit zu wählen. Blättern Sie anschließend nach unten, und geben Sie die Quantität an.

- 4 Blättern Sie nach unten zum Umrechnungsfeld, und wählen Sie die Maßeinheit aus, in die umgerechnet werden soll. Das Umrechnungsergebnis wird automatisch in der Zeile darunter angezeigt.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , wählen Sie **Organizer** und anschließend **Weltzeit**.
- 2 Navigieren Sie mit den Touchpad-Pfeilen auf dem Globus, um einen Kontinent auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **Zoom +**, um eine Region zu vergrößern. Wählen Sie dann eine Stadt in der Region aus.
- 4 Drücken Sie **Einst.**

Services von Vodafone


Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket.

Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Browser

Mit einem kurzen Fingerdruck am Browser stehen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Außerdem können Sie über Ihren Browser aktuelle Chart-Hits, Klingeltöne, Hintergrundbilder und Spiele herunterladen.


Zugriff zum Internet

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch **Adresse eingeben** wählen und die gewünschte URL eingeben. Wählen Sie **Verbinden**.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens **Optionen** und anschließend **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen ein, gefolgt von einer URL.
- 4 Drücken Sie **Speich**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Zum Zugreifen auf Ihr Lesezeichen blättern Sie einfach zum gewünschten Lesezeichen, und wählen dann **Verbinden**. Sie werden mit der Seite des Lesezeichens verbunden.

Browser

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die erforderliche Seite und drücken Sie **Öffnen**.

TIPP! Dieses Menü erlaubt Ihnen ebenfalls gespeicherte Seiten zu löschen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Verlauf** und dann **OK**.
- 3 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten einfach die gewünschte Seite und dann **Verbinden** auswählen.

Browsereinstellungen ändern


- 1 Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Sie können auswählen, auf welche Weise Ihr Mobiltelefon Informationen während des Surfens im Internet verarbeitet, anzeigt und verwendet. Sie können die Einstellungen folgender Optionen ändern: **Datenkonten, Renderingmodus, Cache, Cookies, Sicherheitszertifikate, Bilder anzeigen, Javascript** und **Speicherort**. Über **Browser zurücksetzen** können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- 4 Wählen Sie **OK**, wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KS360 zu personalisieren.


Profile anpassen

Im Menü "Einstellungen" können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Profile**.
- 2 Wählen Sie die zu bearbeitende Profileinstellung aus, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Für die Profile **Lautlos** und **Nur Vibrieren** können Sie nur die Vibration einstellen. Bei allen anderen Profilen können Sie Ruftöne, Nachrichteneinstellungen und weitere Soundoptionen ändern.

Datum & Uhrzeit ändern

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Telefoneinstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Datum & Uhrzeit** und dann zwischen:

Datum einstellen - Hier können Sie das Datum einstellen.


Datumsformat - Sie können das Datumsformat festlegen, z. B. JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ. (T: Tag/M: Monat/J: Jahr)

Uhrzeit - Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Zeitformat - Hier können Sie das Zeitformat wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

Autom. Aktualis. - Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Datum und Uhrzeit des Telefons automatisch aktualisiert.

Sprachen ändern

Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Telefoneinstellungen**. Wählen Sie **Sprachen**, um die Sprache für die Texte in Ihrem Telefon zu ändern. Änderungen wirken sich auch auf die Sprache des Eingabemodus aus.

Einstellungen

Sicherheitseinstellungen ändern

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihr KS360 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- 1 Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Telefoneinstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Sicherheit** und dann zwischen:

PIN-Anforderung - Wählen Sie, ob die PIN-Abfrage ein-oder ausgeschaltet sein soll.

Autom. Tastensperre - Wählen Sie zwischen 10, 30 und 60 Sekunden.

Telefonsperre - Wählen Sie eine dieser Optionen, um Ihr Telefon zu sperren: **Beim einschalten**, **Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort**.

Codes ändern - Ändern Sie **Sicherheitscode**, **PIN1-Code** oder **PIN2-Code**.

Anzeige ändern

- 1 Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Anzeige** und dann zwischen:

Hintergrund - Wählen Sie einen Hintergrund für die Bildschirmanzeige aus.

Uhren - Zeigen Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Standby-Bildschirm an.

Beleuchtungsdauer - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.

TIPP! Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Helligkeit - Mit den Navigationstasten können Sie die Helligkeit anpassen. Wählen Sie „40 %“, „60 %“, „80 %“ oder „100 %“, und wählen Sie dann „OK“, um Ihre Einstellung zu speichern.

Schnellzugriff - Wählen Sie „**Ein**“, um die Shortcuts der vier Menüs in der Mitte des Mobiltelefonbildschirms als Symbole anzuzeigen.

Schriftgröße - Ändern Sie die Schriftgröße für folgende Komponenten: **Menü**, **Wählvorgang** und **Nachrichten**.

Thema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Menüstil - Wählen Sie als Menüanzeige **Rasteransicht** oder **Listenansicht** aus.

Schriftart - Sie können den gewünschten Schriftstil für das Menü auswählen.

Wählschriftstil - Für Ihr Telefon stehen drei Wählarten zur Verfügung.

Hintergrundtext - Wenn Sie **Ein** wählen, können Sie den Text, der im Standbymodus angezeigt wird, bearbeiten.

Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Sie können keine Gespräche führen, keine Verbindung zum Internet herstellen oder Nachrichten versenden, wenn der **Flugmodus** eingeschaltet ist.


Zurücksetzen

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.


Speicherstatus

Ihr KS360 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Telefonereinstellungen**. Wählen Sie „**Speicherstatus**“, um den aktuellen Speicherstatus („Allgemein“, „Reserviert“, „SIM-Karte“ und „Speicherkarte“) in Ihrem KS360 auszuwählen.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth** und anschließend **Einstellungen**. Ändern Sie:

Sichtbarkeit - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar (**Anzeigen**) oder unsichtbar (**Verbergen**) sein soll.

Mein Name - Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist „LG KS360“.

Eigene Adresse - Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts anzeigen.

Einstellungen

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Öffnen Sie „**Einstellungen**“, und wählen Sie „**Verbindungen**“.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bluetooth - Richten Sie das KS360 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

Sync.-Service - Richten Sie den Sync.-Service für das KS360 ein.

Netz - Ihr KS360 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugangspunkt hinzufügen.

USB-Verbindung - Wählen Sie **PC Suite**, und synchronisieren Sie Ihr KS360 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**, um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie

eine Verbindung zum Computer her, und verschieben Sie Dateien in den KS360-Wechseldatenträgerordner.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KS360 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und sichtbar (**Anzeigen**) ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie **Sichtbarkeit** und dann **Anzeigen** wählen.
- 2 Wählen Sie **Geräteliste** aus dem Menü **Bluetooth** und anschließend **Neu**.
- 3 Ihr KS360 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Koppeln** und **Akt.** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten. Wählen Sie **Koppeln**, geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie dort dasselbe Passwort ein.

- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.


Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und auf **Anzeigen** gesetzt ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ihr KS360 stellt automatisch eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Kopfhörer her und wechselt ins Headset-Profil.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Das KS360 kann als Massenspeichergerät genau wie ein USB-Stick verwendet werden. So können Sie ganz einfach Dateien auf Ihr Mobiltelefon verschieben. Wenn Sie eine Speicherkarte eingesetzt und das Telefon als **Massenspeicher** an den Computer angeschlossen haben, werden auf dem Monitor zwei Laufwerke angezeigt: der Telefonspeicher und der externe Speicher.

- 1 Öffnen Sie **Einstellungen** und wählen Sie „**Verbindungen**“.

- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 3 Blättern Sie zu **USB-Speicher**, und wählen Sie **OK**.
- 4 Schließen Sie das kleinere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss auf der Seite des KS360 an. Schließen Sie das breitere Ende des Kabels am USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 5 Automatisch wird ein Wechseldatenträgerordner geöffnet. Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldatenträgerordner, in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.
- 6 Ziehen Sie die Bilder, Videos, Musik oder andere Dateien in die gewünschten Ordner.
- 7 Entfernen Sie das Telefon sicher, indem Sie auf das Symbol **Hardware** sicher entfernen in der Symbolleiste des Computers klicken.
- 8 Wenn Sie auf eine Datei (z. B. ein Bild) zugreifen möchten, drücken Sie , wählen Sie **Eigene Dateien** und anschließend **Speicherkarte** und **Bilder**. Alle Bilder, die Sie übertragen, werden in dieser Datei gespeichert.

Einstellungen

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Mit Bluetooth können Sie auch Dateien von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon übertragen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Wählen Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird abhängig vom Dateityp im entsprechenden Ordner gespeichert. So werden beispielsweise Fotos im Ordner Bilder und Musik im Ordner Sounds gespeichert. Wenn das Mobiltelefon den Dateityp nicht erkennt, wird die Datei unter Andere gespeichert.

Hinweis: Mit Bluetooth übertragene Dateien werden im Speicher des Mobiltelefons gespeichert.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Bevor Sie Dateien über Bluetooth austauschen können, müssen Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln. Weitere Informationen zum Koppeln von Geräten finden Sie unter "Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten".

So aktivieren Sie Bluetooth:

- 1 Öffnen Sie „**Einstellungen**“, wählen Sie „**Verbindungen**“ und dann „**Bluetooth**“.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth ein/aus** und dann **Ein**.
- 3 Wählen Sie **Aus**, um Bluetooth auszuschalten.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden** und abschließend **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth einzuschalten, wenn es deaktiviert ist.
- 4 Ihr KS360 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Senden**.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** und **Anzeigen** gesetzt sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Hinweis Die Bluetooth®-Marke und die Bluetooth®-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch bequemer und einfacher nutzen können.

Ladegerät



Stereo-Kopfhörer



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KS360.



TIPP!

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstanbieter oder Fachhändler in Verbindung.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900- und DCS 1800- und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen)

+45°C (laden)

Min : -10°C

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse lautet:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich

**Tel. 01805-442639 (0,14€ / Min.)
(0180-LG Handy)**

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360: 2001/EN 62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. Aug. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

