


© Vodafone Group 2009. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.



P/N : MMBB0333109 (1.1) 

## Gebruikershandleiding LG KC910i



**Algemene informatie**

<LG-klantinformatiecenter>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



## LG KC910i Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte KC910i-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



#### **Uw oude toestel wegdoen**

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



# Inhoud

## Richtlijnen

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .....	8
--	---

## Instellen

Meer informatie over uw telefoon .....	18
Voorkant .....	20
De USIM-kaart en de batterijklep plaatsen .....	21
Geheugenkaart .....	24
Menuoverzicht .....	26

## Uw basisscherm

Tips voor het aanraakscherm .....	28
Tips voor widgets .....	28
De sneltoetsen .....	29
De statusbalk .....	30
Uw status wijzigen vanaf de statusbalk .....	31
De functie Multi-tasking .....	32

## Basiskennis

Oproepen .....	33
Een oproep of video-oproep plaatsen .....	33
Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen .....	33
Een oproep beantwoorden en afwijzen .....	34
Opties tijdens het gesprek .....	35
Het gespreksvolume aanpassen .....	36
Snelkiezen .....	36

Een tweede oproep plaatsen .....	36
DTMF uitschakelen .....	37
Uw Oproep-geschiedenis weergeven .....	38
Oproepen doorschakelen .....	38
Oproepen blokkeren .....	39
De instellingen voor algemene oproepen wijzigen .....	40
Instellingen voor video-oproepen wijzigen .....	41
Contactpersonen .....	42
Een contactpersoon zoeken .....	42
Een nieuwe contactpersoon toevoegen .....	43
Contactpersoonopties .....	44
Een groep maken .....	45
De contactpersooninstellingen wijzigen .....	45
Informatie .....	47
Berichten .....	48
Een bericht verzenden .....	48
Tekst invoeren .....	49
T9-voorspelling .....	49
Abc handmatig .....	50
Toetsenbord .....	50
Handschriftherkenning .....	51
Uw e-mail instellen .....	54
Uw e-mail ophalen .....	57
Een e-mail verzenden met uw nieuwe account .....	57
Uw e-mailinstellingen wijzigen .....	58

Met behulp van Briefkaart menu .....	59	Met de beeldzoeker leren werken .....	78
Berichtenmappen .....	59	Belichting aanpassen.....	79
Uw berichten beheren .....	60	De geavanceerde instellingen gebruiken.....	79
Sjablonen gebruiken .....	61	De afbeeldingsgrootte wijzigen .....	81
Emoticons gebruiken .....	62	De kleurtint kiezen.....	82
De instellingen van uw tekstberichten wijzigen .....	62	De interne videocamera gebruiken .....	82
De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen.....	63	Opgeslagen video's weergeven.....	83
Uw overige instellingen wijzigen.....	64	Video's weergeven op de tv .....	83
		Uw foto's en video's .....	84
<b>Wees creatief</b>		Foto's en video's weergeven.....	84
Camera .....	65	Zoomen tijdens de weergave van een foto of video.....	84
Snel een foto maken .....	65	Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video.....	84
Nadat u een foto hebt gemaakt .....	66	Een beeld uit een video vastleggen.....	85
Met de beeldzoeker leren werken.....	67	Foto's weergeven als diavoorstelling....	85
De flitser gebruiken.....	68	Een foto instellen als achtergrond .....	86
Een type opname kiezen.....	68	Uw foto's bewerken.....	87
Reeksopnamen .....	69	Tekst toevoegen aan een foto .....	88
Een panoramafoto maken .....	70	Een effect toevoegen aan een foto .....	88
Belichting aanpassen.....	70	Een foto bijsnijden .....	89
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	71	Morphing toepassen op een foto .....	90
De afbeeldingsgrootte wijzigen .....	73	Een kleuraccent toevoegen aan een foto.....	90
Kleureffect kiezen .....	74	De kleuren van een foto verwisselen....	91
De inwendige camera gebruiken.....	74	Uw video's bewerken.....	91
Uw opgeslagen foto's weergeven .....	75	De duur van een video inkorten.....	92
Videocamera .....	76	Twee video's samenvoegen.....	92
Snel een video maken.....	76		
Nadat u een video hebt gemaakt .....	77		

# Inhoud

Een foto samenvoegen met een video	93
Tekst toevoegen aan een video .....	93
Afbeeldings-overlay toepassen .....	94
Een spraakopname toevoegen .....	95
Een soundtrack toevoegen aan een video .....	96
De snelheid van een video wijzigen .....	96
Verduistering toevoegen .....	97
Multimedia.....	98
Afbeeldingen .....	98
Menu Afbeeldingsopties .....	98
Een foto verzenden .....	99
Een afbeelding gebruiken .....	100
Afbeeldingen bewerken.....	101
Een afbeelding afdrukken.....	101
Een diavoorstelling maken.....	102
De geheugenstatus controleren .....	102
Geluiden .....	102
Een geluid gebruiken .....	103
Video's .....	103
Opties gebruiken tijdens een video-onderbreking.....	103
Een videoclip verzenden .....	104
Spelletjes en toepassingen .....	104
Een spelletje downloaden .....	104
Een spelletje spelen .....	105
Het optiemenu voor spelletjes gebruiken.....	105
Flash-inhoud.....	105
Een SWF-bestand weergeven.....	105
Opties gebruiken tijdens de weergave van een SWF-bestand.....	105
Documenten.....	106
Een bestand weergeven.....	106
Een bestand overbrengen naar de telefoon .....	106
Overige .....	107
Een film maken .....	107
Muziek.....	108
Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon .....	109
Een muziknummer afspelen.....	109
Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek .....	110
Een afspeellijst maken.....	111
Een afspeellijst bewerken .....	111
Een afspeellijst verwijderen .....	112
De radio gebruiken.....	112
Zoeken naar radiostations .....	113
Kanalen opnieuw instellen .....	113
Luisteren naar de radio .....	113

## Het web

Browser .....	114
Verbinding maken met internet.....	114
Favorieten toevoegen en weergeven	114
De RSS-lezer .....	115
Opgeslagen pagina's.....	115
Een opgeslagen pagina openen .....	116
De geschiedenis van de browser	

weergeven.....	116	De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	127
De instellingen van de webbrowser wijzigen .....	116	Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten .....	127
De telefoon gebruiken als modem.....	116	De telefoonbestanden weergeven op de pc.....	128
<b>Wees efficiënt</b>		Berichten synchroniseren .....	129
Organiser .....	118	Het conversieprogramma DivX .....	129
Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda .....	118	<b>Instellingen</b>	
De standaardagendaweergave wijzigen .....	119	Profielen personaliseren.....	130
Een item toevoegen aan uw takenlijst.....	119	De scherminstellingen wijzigen .....	130
Een taak delen.....	119	De telefooninstellingen wijzigen .....	131
Datumzoeker gebruiken .....	120	De tikinstellingen wijzigen .....	132
Een alarm instellen .....	120	De verbindinginstellingen wijzigen..	132
Een memo toevoegen.....	121	Geheugenbeheer gebruiken .....	135
Spraakrecorder.....	121	De vliegtuigmodus gebruiken .....	136
Een geluid of stem opnemen .....	122	Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth .....	136
Een spraakopname verzenden .....	122	Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat.....	138
De rekenmachine gebruiken .....	123	Een Bluetooth-headset gebruiken.....	138
Een eenheid converteren.....	123	Wi-Fi.....	139
De stopwatch .....	124	<b>Accessoires .....</b>	<b>140</b>
Steden toevoegen aan de wereldtijd.	124	<b>Netwerkservice.....</b>	<b>141</b>
Training.....	125	<b>Technische gegevens .....</b>	<b>141</b>
PC-sync.....	126	Probleemoplossing .....	144
PC Internet – Gebruik uw telefoon als een modem.....	126		
LG-pc-suite op de computer installeren .....	127		

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

## **Blootstelling aan radiofrequente energie**

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door

onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg\*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen

dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,590 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,492 W/kg.

\* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## **Informatie over FCC SAR**

Het ontwerp van uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (USA) en Industry Canada.

Deze vereisten stellen een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg per gram lichaamsweefsel. De hoogste gerapporteerde SAR-waarde onder deze standaard tijdens de certificering van het product is 0,919 W/kg voor gebruik naast het oor en 0,605 W/kg indien gedragen op het lichaam.

Daarnaast is dit apparaat getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 2 cm is.

Om te voldoen aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van de telefoon 2 cm zijn.

## \* FCC-verklaring en waarschuwing

### Opmerking!

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en;
- (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

### Let op!

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

## Onderhoud van het product

### LET OP

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalst.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.

- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

## **Efficiënt telefoongebruik**

### **Elektronische en medische apparaten**

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

## **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen uw mobiele telefoon en uw pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Om storing te voorkomen, dient u uw mobiele telefoon te gebruiken aan het oor dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u de telefoon niet in uw borstzak dragen.

## **Ziekenhuis**

Schakel uw draadloze apparaat uit in ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra wanneer u gevraagd wordt dit te doen. Dit verzoek is bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## Voorkom gehoorbeschadiging

Er kan gehoorbeschadiging optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.

- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij moet vervangen, vraagt uw dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicestation of -dealer om informatie.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

# Meer informatie over uw telefoon

**Lens van interne camera**

**Helderheidssensor**

**Aan-uittoets**

**Hiermee beëindigt of weigert u een oproep.**

De telefoon in-/uitschakelen.  
Druk eenmaal om terug te gaan naar het basisscherm.

**Multi-taskingtoets**

**Oproepknop**


Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.



**⚠ LET OP:** als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.



# Voorkant

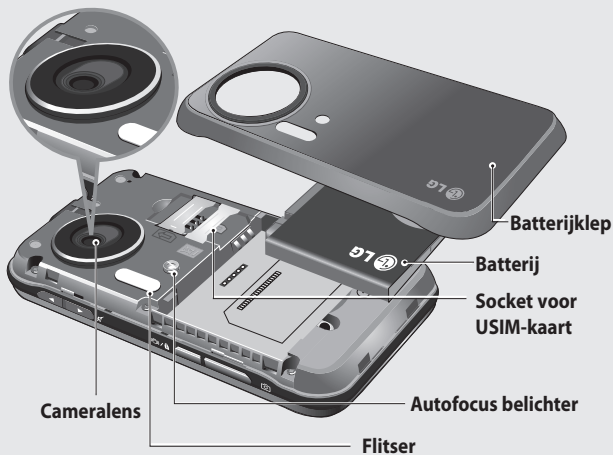

# De USIM-kaart en de batterijklep plaatsen

## 1 Verwijder de batterijklep

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterijklep aan de bovenzijde van de telefoon ingedrukt en haal de batterijklep weg.



**⚠ WAARSCHUWING:**  
verwijder de batterijklep niet met een vingernagel.

**⚠ WAARSCHUWING:**  
verwijder de batterijklep niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

## 2 Verwijderen van de batterij

Houd de batterij aan de bovenzijde vast en haal de batterij uit het batterijvak.



# De USIM-kaart en de batterij plaatsen

## 3 Plaats de USIM-kaart

Schuif de USIM-kaart volledig in de houder. Plaats de USIM-kaart met het metalen stukje naar beneden. Trek de USIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.



## 4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



## 5 Laad de telefoon op

Open het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KC910i terug. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KC910i op te laden tot het bericht "Batterij vol" op het scherm wordt weergegeven.



# Geheugenkaart

## Een geheugenkaart plaatsen

U kunt het beschikbare geheugen van uw telefoon uitbreiden met een geheugenkaart. De KC910i is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 8 GB.

**OPMERKING:** een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

- 1 Open de geheugenkaart cover.
- 2 Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats het contactpunt naar onderen.



- 3 Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

## De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u deze eerst formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Instellingen** en kies **Telefooninstellingen**.
- 2 Tik op Geheugenbeheer en kies vervolgens Extern geheugen.
- 3 Tik op **Formatteren** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

**TIP!** U kunt uw standaardopslagbestemming als volgt wijzigen: open Geheugenbeheer in het menu Telefooninstellingen en selecteer Primaire opslaginstellingen.

**OPMERKING:** als er al inhoud op de kaart staat, wordt die automatisch in de juiste map opgeslagen; video's worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Video's.

## Uw Contacten overdragen

U kunt als volgt de Contacten van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

- 1 Op het tabblad Communicatie selecteert u Contacten en kiest u **Contacten instellingen**.
- 2 Tik op **Kopiëren**.
- 3 Kies **Telefoon naar USIM** en tik op **Gereed**.
- 4 Kies **Alles selecteren** of kies de namen een voor een en tik op **OK**.

# Menuoverzicht

Tik op  in het basisscherm om het **hoofdmenu** te openen. Vanuit dit menu kunt u andere menu's openen: **Communicatie**, **Entertainment**, **Hulpprogramma's** en **Instellingen**.



## Communicatie



Kiezen



Snelkeuzes



Contacten



Oproep-geschiedenis



Nieuw bericht



Berichten



E-mail



## Entertainment



Galerij



Mijn media



Camera



Muvée Studio



Muziek




FM-radio



M-Toy



Games

Tik op  in het basisscherm om het **hoofdmenu** te openen. Vanuit dit menu kunt u andere menu's openen: **Communicatie**, **Entertainment**, **Hulpprogramma's** en **Instellingen**.



## Hulpprogramma's



Vodafone live!



Organiser



Alarm



Memo



Toepassingen



Spraakrecorder



Extra



SIM-werkest



## Instellingen



Profielen



Display-instellingen



Telefooninstellingen



Oproepinstellingen



Touchscreen



Verbindingen



Bluetooth



Wi-Fi

# Uw basisscherm

Wanneer u uw KC910i niet gebruikt, wordt het basisscherm weergegeven. Hier hebt u onder andere toegang tot alle menuopties, kunt u snel een oproep plaatsen en kunt u de status van uw telefoon bekijken.

## Tips voor het aanraakscherm


Het basisscherm is bovendien het ideale scherm om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

U selecteert een item door erop te tikken. Uw KC910i trilt licht wanneer u op een optie hebt getikt.

U kunt door lijsten bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te

herkennen.

- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.
- Wanneer de schermverlichting is uitgeschakeld, druk dan op  aan de linkerkant.
- Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag; het aanraakscherm werkt niet als het wordt afgedekt.

## Tips voor widgets

Wanneer u hierop tikt, worden de eigenschappen van de widget weergegeven. De KC910i beschikt over een online widgetfunctie en biedt via het basisscherm direct toegang tot informatie zoals het weer. U hoeft de eigenschappen die u wilt zien alleen maar via slepen en neerzetten op uw basisscherm te plaatsen.

## De sneltoetsen

De sneltoetsen op uw basisscherm bieden u eenvoudig toegang tot uw meestgebruikte functies met één aanraking.



Tik op dit pictogram om op het aanraakscherm het toetsenbord weer te geven en een oproep te plaatsen. Voer het nummer in zoals u dat zou doen met een normaal toetsenblok en tik dan op **Oproep** of druk op de toets .

Als u een video-oproep wilt plaatsen, drukt u op  nadat u het nummer hebt ingevoerd en kiest u **Video-oproep plaatsen**.

Zie pagina 33 voor meer informatie.



Tik op dit pictogram om het optiemenu Berichten te openen. In dit menu kunt u een nieuwe SMS of e-mail maken of uw berichtenmap bekijken. Zie pagina 48 voor meer informatie.



Tik op dit pictogram om de contactpersonen te openen. Als u wilt zoeken naar het aantal dat u wilt bellen, toetst u de naam van de contactpersoon die met behulp van de touchpad. U kunt ook nieuwe contactpersonen maken en bestaande contactpersonen bewerken. Zie pagina 42 voor meer informatie.



Tik op dit pictogram om het volledige hoofdmenu, ingedeeld in vier submenu's, te openen. Tik op de verticale tabs om de opties weer te geven.














# Uw basisscherm







## De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.


Pictogram	Omschrijving
	Multi-tasking
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerkssignaal
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg

Pictogram	Omschrijving
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw spraakbericht
	Postvak IN is vol
	Bericht verzenden mislukt
	Alarm is ingesteld
	Profiel Normaal ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Oproepen worden doorgeschakeld
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Vliegtuigmodus is ingeschakeld

Pictogram	Omschrijving
	Bluetooth is ingeschakeld
	Wifi op
	GPS op
	BGM spelen
	BGM pauze
	Geheugenkaart

## Uw status wijzigen vanaf de statusbalk

Tik op het pictogram van uw huidige instelling in de statusbalk om het statusoverzicht weer te geven. Het statusoverzicht toont de huidige tijd, het netwerk, de service-id, de batterij, het handsetgeheugen, het externe geheugen, het profiel, MP3 en de status van Bluetooth en Wi-Fi. U kunt het profieltype instellen, MP3-bestanden afspelen of onderbreken en Bluetooth en Wi-Fi in- of uitschakelen.

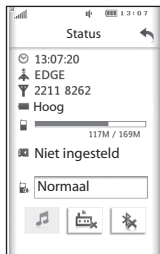


# Uw basisscherm

## De functie Multi-tasking

Druk op de Multi-taskingtoets om het menu Multi-tasking te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. U kunt ze openen door er eenmaal op te tikken.




Druk vanuit een toepassing op de Multi-taskingtoets en selecteer Basisscherm om terug te gaan naar het basisscherm zonder de toepassing te deactiveren of af te sluiten.

Als een toepassing op de achtergrond actief is (bijv. een spelletje of de FM-radio), wordt  weergegeven op de statusbalk.

Als u vanuit het basisscherm op deze toets drukt, kunt u een menu zien met sneltoetsen voor sommige veelgebruikte functies, waaronder **Vodafone live!**, **Nieuw bericht** en **Alarmen**.


# Oproepen


## Een oproep of video-oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenbord te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het toetsenbord. Druk op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Tik op de toets  om de oproep te plaatsen.
- 4 Druk op de toets  om de oproep te beëindigen.


**TIP!** Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, tikt u twee keer op .

**TIP!** Gebruik de vergrendelingsknop aan de rechterzijde van de handset om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.


**TIP!** Als u het toetsenblok wilt weergeven tijdens een gesprek, tikt u op de toets .



**TIP!** U kunt kiezen uit **Video-oproep plaatsen**, **Bericht verzenden**, **Nummer opslaan** of **Contactpersonen zoeken** door op  te tikken.

## Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om de contactpersonen te openen.
- 2 Tik op **Naam** en voer de eerste paar letters in van de contactpersoon die u wilt bellen.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op de contactpersoon die u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op **Oproep**.


# Oproepen

**TIP!** Druk op  en dan kunt u kiezen uit **Contactpersoon toevoegen, Bericht verzenden, Verwijderen, Snelkeuzen, Mijn visitekaartje** en **Zoeken op groep**.

**TIP!** U kunt contactpersonen zoeken in het oproepscherm. Raak  en tip  echts lagere kolom van het scherm Ga via uw contacten of voer de eerste paar letters van een naam aan filteren de lijst.

## Een oproep beantwoorden en afwijzen


U kunt een oproep beantwoorden door op de toets  te drukken.

Tik op  om de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op de toets  om een inkomende oproep te weigeren.


## Opties tijdens het gesprek



**Luidspreker** - tik op  om de luidspreker in te schakelen.

**Dempen** - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

**Opties** - een lijst met nog meer opties waaruit u tijdens gesprekken kunt kiezen, wordt weergegeven, bijvoorbeeld Nieuwe memo aanmaken en Naar berichten, zodat u uw berichten kunt controleren en contactpersonen tijdens een gesprek kunt toevoegen. U kunt in dit menu ook het gesprek beëindigen door te tikken op Oproep beëindigen.

 - kies dit pictogram om tijdens een gesprek in uw contactpersonen te zoeken.

 - kies dit pictogram om nog een contactpersoon aan het gesprek toe te voegen.

 - tik op dit pictogram om het numerieke toetsenbord weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties. Bijvoorbeeld bij call centers of geautomatiseerde telefoondiensten.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties of contactpersonen bladeren door op het laatste item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.


# Oproepen

## Het gespreksvolume aanpassen


U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken.

## Snelkiezen



U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.



- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om Contactpersonen te openen.
- 2 Tik op **Snelkiesnummers**.
- 3 Snelkeuzenummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.

- 4 De lijst met contactpersonen wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

U kunt een snelkiesnummer bellen door in het basisscherm op  te tikken en daarna het toegewezen nummer ingedrukt te houden tot de contactpersoon op het scherm verschijnt. De oproep wordt dan automatisch geplaatst, u hoeft niet meer op **Oproep** te drukken.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op  en selecteer het nummer dat u wilt bellen.
- 2 Kies het nummer of zoek bij de contactpersonen (zie **Een oproep plaatsen** op pagina 33 voor meer informatie).
- 3 Druk op  om de oproep te plaatsen.


- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.
- 5 Als u tussen de gesprekken wilt schakelen, tikt u op  en kiest u **Oproep wisselen** of drukt u op het nummer van het gesprek dat in de wacht staat.
- 6 Als u één of beide gesprekken wilt beëindigen, drukt u op  en kiest u **Einde** gevolgd door **Alle, In wachtstand** of **Actief**.

**TIP!** U kunt gesprekken samenvoegen door op **Join** te tikken gevolgd door **Deelnemen**. Controleer of uw netwerkprovider telefonische vergaderingen ondersteunt.

**OPMERKING:** voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

## DTMF uitschakelen

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde oproepen. DTMF is standaard ingeschakeld.

U kunt DTMF tijdens een gesprek uitschakelen (bijvoorbeeld om een nummer te noteren) door op  te tikken en DTMF uit te selecteren.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

# Oproepen

## Uw Oproep-geschiedenis weergeven

Tik op , selecteer

**Communicatie** en tik op **Oproep-geschiedenis**.

U kunt kiezen uit:

**Alle oproepen** - weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

**Uitgaande oproepen** - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

**Ontvangen oproepen** - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

**Gemiste oproepen** - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

**TIP!** U kunt in elk logboek op  en op **Alles verwijderen** tikken om alle opgeslagen items te verwijderen.

**TIP!** Als u een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis aanraakt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

## Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
- 2 Tik op **Doorschakelen** en kies **Video-oproepen** en/of **Spraakoproepen**.
- 3 Geef aan of u oproepen altijd wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
- 5 Tik op **Verzoeken** om de functie te activeren.

**OPMERKING:** doorgeschakelde oproepen worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

**TIP!** Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

## Oproepen blokkeren

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
- 2 Tik op **Oproep blokkeren** en kies **Video-oproepen** en/of **Spraakoproepen**.
- 3 Kies een of alle vijf opties:  
**Uitgaande oproepen**  
**Internationale oproepen**  
**Uitg. int. beh. thuisl**  
**Alle inkomende oproepen**  
**Inkomende oproepen in buitenland**

- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

**TIP!** Selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw operator nodig. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

# Oproepen

## De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.

2 Tik op **Algemene instellingen**. Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

**Oproep afwijzen** - schuif de regelaar naar links naar de lijst Afwijzen. U kunt op het tekstvak tikken om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contactpersonen of groepen, of oproepen van niet-geregistreerde nummers (die niet in uw contactpersonen zijn opgeslagen). Tik op Opslaan om de instelling op te slaan.

**Mijn nummer verzenden** - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

**Automatisch opnieuw kiezen** - schuif de regelaar naar links voor Aan of naar rechts voor Uit.

**Antwoordmodus** - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de verzendoets of met elke toets.

**Minuutmelder** - schuif de regelaar naar links voor Aan als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

**BT-antwoordmodus** - selecteer Handsfree als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer Handset als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

**Nieuw nummer opslaan** - selecteer Ja om een nieuw nummer op te slaan.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

## Instellingen voor videooproepen wijzigen




- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Instellingen videogesprek**.
- 2 Kies de instellingen voor uw video-oproepen. Geef aan of u een privéfoto wilt gebruiken. Selecteer een foto en/of geef aan of u de Spiegel wilt inschakelen, zodat u uzelf op het scherm kunt zien tijdens een videogesprek.

# Contactpersonen

## Een contactpersoon zoeken


Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

### Vanuit het basisscherm

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om Contactpersonen te openen. Tik op Naam en voer de naam van de contactpersoon in met het toetsenbord.
- 2 Tik op  of de toets  om de oproep te plaatsen.

**TIP!** U kunt op groepen zoeken door op  te tikken en **Zoeken op groep** te selecteren. Er wordt een lijst met al uw groepen weergegeven.

## In het hoofdmenu


- 1 Tik op  en selecteer **Communicatie**.
- 2 Tik op **Contacten** en tik op **Contactpersonenlijst**.

**TIP!** Het alfabetische toetsenbord wordt weergegeven als u op Naam tikt.

**TIP!** U kunt door de lijst met Contacten bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  ,  en selecteer **Nieuw contactpersoon**.
- 2 Maak een keuze of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Telefoon** of de **USIM**.
- 3 Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.

**TIP!** Als u een naam hebt ingetoetst, drukt u op  om de overige gegevens voor de contactpersoon te bewerken.

- 4 Voer maximaal vijf nummers in en geef bij elk nummer het type op door op het pictogram naast **Nummer** te tikken. U kunt kiezen uit **Mobiel**, **Thuis**, **Kantoor**, **Pieper**, **Fax**, **VT** en **Algemeen**.

- 5 Voeg een e-mailadres toe.
- 6 Wijs de contactpersoon aan een of meer groepen toe. U kunt kiezen uit **Geen groep**, **Familie**, **Vrienden**, **Collega's**, **School** en **VIP**.
- 7 U kunt ook nog een **Beltoon**, **Verjaardag**, **Jubileum**, **Homepage**, **Privé-adres**, **Bedrijfsnaam**, **Functienaam**, **Bedrijfsadres** en een **Memo** toevoegen.
- 8 Tik op **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.

**TIP!** U kunt eigen groepen voor contactpersonen maken. Zie **Groepen maken** op pagina 45.


# Contactpersonen

## Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

1 Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Zie **Contactpersonen zoeken** op pagina 42.

2 Vanuit hier kunt u de contactpersoon rechtstreeks bellen of een SMS sturen.

3 Druk op  om de lijst met opties te openen. U hebt de volgende mogelijkheden:

**Video-oproep** - een video-oproep plaatsen naar de contactpersoon.

**Bewerken** - gegevens van de contactpersoon wijzigen.

**Verwijderen** - de contactpersoon verwijderen. Tik op Ja als u dit zeker weet.

## Kopiëren of verplaatsen op

**USIM/Handset** - kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de USIM-kaart of de handset (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

## Visitekaartje verzenden


**naar via** - de gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als Tekstbericht, Multimediebericht, E-mail of via Bluetooth.

**TIP! Bericht** - de contactpersoon een bericht sturen. Kies of u de contactpersoon een **Bericht** of **Ansichtkaart** wilt verzenden. Zie pagina 48 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

## Een groep maken

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en selecteer het tabblad **Communicatie**. Tik op **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer **Groep toevoegen**.
- 4 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 5 Tik op **Opslaan**.

**OPMERKING:** als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contactpersonen staan.

**TIP!** U kunt een bestaande groep bewerken door die te selecteren en op  te tikken. U kunt contactpersonen toevoegen, de naam van de groep wijzigen, een groep verwijderen, leden toevoegen of een groepsbeltoon toevoegen.

## De contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de contactpersooninstellingen gebruiken om de instellingen voor Contactpersonen aan te passen aan uw eigen voorkeur.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op het tabblad **Communicatie** op **Contacten** en selecteer **Contacten instellingen**

# Contactpersonen

2 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

**Contacten instellingen** - kies of u de contactpersonen op zowel uw **telefoon als de USIM**, alleen **telefoon** of alleen **USIM** wilt weergeven.

U kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van elke contactpersoon als eerste wordt weergegeven. U kunt met snelle opdrachttoetsen onder andere Spraakoproep plaatsen, Video-oproep plaatsen en Bericht verzenden activeren. Tik in de lijst met contactpersonen op  om meteen een oproep te plaatsen. U kunt deze instelling wijzigen. (Spraakoproep plaatsen / Video-oproep plaatsen / Bericht verzenden / Niet weergeven)

## **Contactpersonen**

**synchroniseren** - verbinding maken met uw server om uw contactpersonen te synchroniseren. Zie

## **Contactpersonen**

**synchroniseren** op pagina 132.

**Kopiëren** - contactpersonen kopiëren van de USIM naar de telefoon of omgekeerd. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren. Als u ze een voor een kopieert, moet u alle te kopiëren contactpersonen een voor een selecteren.

**Verplaatsen** - werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaar u de persoon hebt verplaatst. Als u dus een contactpersoon van de USIM naar de telefoon verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.

**Alle contacten verzenden via Bluetooth** - al uw contacten via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden. U wordt gevraagd Bluetooth in te schakelen als u deze optie selecteert.

**Back-up maken van contactpersonen** - zie **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten** op pagina 131.

**Contactpersonen herstellen** - zie **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten** op pagina 131.

**Contactpersonen wissen** - alle contactpersonen wissen. Tik op **Ja** als u zeker weet dat u alle gegevens uit uw contactpersonen wilt wissen.

## Informatie

- 1 Tik op het tabblad Communicatie op **Contactpersonen** en **Informatie**.
- 2 Hier kunt u uw **Servicenummers**, uw **Eigen nummer**, uw **Geheugenstatus** (de resterende geheugenruimte) en **Mijn visitekaartje** bekijken.



**TIP!** Als u op dit moment een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u **Mijn visitekaartje** en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contactpersonen doet. Tik op **Opslaan** om af te sluiten.

# Berichten


## Berichten

Uw KC910i combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Er zijn twee manieren om een leeg bericht te openen:

- 1 Tik in het basisscherm op .  
of tik op , selecteer **Communicatie** en kies **Nieuw bericht**.

## Een bericht verzenden

- 1 Tik op  en **Nieuw bericht** om een leeg bericht te openen.
- 2 Vanuit hier kunt u een SMS of MMS verzenden. Kies **Nieuw e-mailbericht** op het tabblad Communicatie om een e-mailbericht te verzenden. Zie pagina 57 voor meer informatie.

- 3 Tik op **Invoegen** om een Afbeelding, Video, Geluid, Nieuwe dia, Onderwerp of meer (Visitekaartje, Agenda, Memo, Taak of Mijn visitekaartje) toe te voegen.
- 5 Tik op **Aan1** boven aan het scherm om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik op het zoekpictogram om uw contactpersonen te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen. Tik op **Verzenden** als u klaar bent.



**LET OP:** er wordt een bericht van 160 tekens in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.

 **LET OP:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en de daarbij behorende kosten worden daarvoor in rekening gebracht.


**TIP!** Snel beantwoorden - een geselecteerd bericht snel beantwoorden met behulp van een sjabloon.

## Tekst invoeren


U kunt op vijf manieren tekst invoeren:


toetsenblok, toetsenbord, handschriftscherm, handschriftvak en handschriftdubbelvak.


Tik eenmaal op het scherm om het toetsenblok te openen.

 Tik hierop om T9-tekstinvoer in te schakelen.


 U kunt selecteren in welke taal het bericht wordt opgesteld.

 Tik hierop om te wisselen tussen de toetsenblokken voor cijfers, symbolen en letters.

Gebruik  om door de verschillende soorten toetsenblokken in elke tekstinvoermodus (bijvoorbeeld hoofdletters of kleine letters) te bladeren.

Tik op  om een spatie in te voeren.

## T9-voorspelling

In de T9-modus wordt  weergegeven.

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoeets van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord dat u wilt gebruiken.

# Berichten

Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 om “telefoon” te schrijven.

Als het woord dat u wilt invoeren niet wordt weergegeven, tikt u op **Spellen**. Als u op **Spellen** tikt, kunt u het woord invoeren met de modus Abc handmatig, waarna het woord of de naam aan het woordenboek wordt toegevoegd.

**TIP!** Tik op elke letter om uw bericht te schrijven en druk op:




om over te schakelen naar hoofdletters



om een spatie te plaatsen

## Abc handmatig

In de Abc-modus wordt  weergegeven.

In de Abc-modus moet u een herhaaldelijk op een toets drukken om een letter in te voeren. U schrijft “hallo” bijvoorbeeld door tweemaal op 4, eenmaal op 2, driemaal op 5, opnieuw driemaal op 5 en driemaal op 6 te drukken.

## Toetsenbord

In de Toetsenbordmodus draait het scherm een kwartslag en wordt er een volledig toetsenbord op het scherm weergegeven.

Tik op elke letter om uw bericht te schrijven en druk op:



om over te schakelen naar hoofdletters



om een spatie te plaatsen

**TIP!** Als u de telefoon naar de liggende stand draait, wordt automatisch het toetsenblok weergegeven.

**TIP!** Met de toetsenbordmodus worden de woorden weergegeven die u mogelijk gaat intypen. Er wordt op basis van de zinnen die u tot dan toe hebt ingevoerd een voorspelling gedaan van welke woorden u zou kunnen gaan gebruiken. Als u de woorden die worden weergegeven niet wilt gebruiken, kunt u gewoon doorgaan met het typen van nieuwe woorden. Als u de woorden die worden weergegeven wel wilt gebruiken, drukt u op de spatiebalk. De weergegeven woorden worden dan bevestigd.

## Handschriftherkenning

In de Handschriftmodus schrijft u op het scherm en zet de KC910i uw handschrift om in een bericht. Selecteer **Scherf** of **Vak**, afhankelijk van de door u gewenste weergave.

(Handschriftscherm, handschriftvak en handschriftdubbelvak.)

Met handschriftscherm kunt u op het volledige scherm continu letters invoeren.

Met handschriftvak kunt u één letter tegelijk invoeren. Er is een apart gebied om symbolen, cijfers en letters in te voeren.

Handschriftdubbelvak bevat twee vakken om letters in te voeren, zodat u continu letters kunt invoeren.

# Berichten

**⚠ LET OP:** waarschijnlijk is het gemakkelijker om in deze modus te werken met een stylus, vergeet daarbij niet om slechts lichte druk uit te oefenen om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt.

Handschriftherkenning zet stylusbewegingen om in letters, cijfers en andere tekens. Deze tekens worden vervolgens als tekst weergegeven.

Handschriftherkenning werkt alleen waar tekst kan worden ingevoerd.

**Opmerking:** de meeste letters kunnen worden geschreven met verschillende bewegingsstijlen. Zie onderstaande tabellen. De pijl selecteert hoofdletters of kleine letters, niet de schrijfstijl.

## Alfabet

Wanneer u de modus voor hoofdletters selecteert (ABC), worden de door u geschreven letters weergegeven als hoofdletters, zelfs wanneer u een kleine letter schrijft, en omgekeerd.

Letter	Beweging
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
V	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o

Letter	Beweging
P	
Q	
R	
Z	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	
ß	

## Tekens met een accent

Accent	Beweging
Space	
Backspace	
Invoeren	
Tekstmodus schakelen	

## Leestekens

Teken	Beweging
Punt .	
Apestaartje @	

**Opmerking:** begin elke beweging bij het stipje.

## Cijfers















Tik op om te schakelen tussen tekstinput en cijferinput.

Cijfer	Beweging
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

# Berichten

## Letters met een accent



Schrijf het teken zoals hierboven beschreven en schrijf het accent vervolgens boven de ingevoerde letter. Tekens als de ö en ü schrijft u op dezelfde manier.

grave		
aigu		
circumflexe		
tilde		
ring		
diaeresis		
cedille		

## Uw e-mail instellen

Onderweg kunt u met uw KC910i op de hoogte blijven met behulp van e-mail. Het instellen van een POP3-, IMAP4- of Microsoft Exchange e-mailaccount is snel en eenvoudig.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik op .
- 2 Selecteer **E-mailinstellingen** en vervolgens **E-mailaccounts**.
- 3 Tik op **Account toevoegen**.
- 4 U kunt nu aangeven hoe uw account werkt:

## POP3-/IMAP4-e-mailaccount

**Titel** - voer een naam in voor deze account.

**Mijn naam** - voer uw eigen naam in.

**Gebruikersnaam** - voer de gebruikersnaam voor de account in.

**Wachtwoord** - voer het wachtwoord van de account in.

**E-mailadres** - voer het e-mailadres van de account in.

**E-mailadres voor antwoord** - voer het e-mailadres voor 'Beantwoorden:' in.

**Server uitgaande e-mail** - voer het adres van de server voor uitgaande e-mail in.

**Server inkomende e-mail** - voer het adres van de server voor inkomende e-mail in.

**Maximale ontvangstgrootte** - kies de maximale grootte van uw e-mailberichten. Het maximum is 1 MB.

**Postvaktype** - voer het postvaktype in (POP3 of IMAP4).

**Op server opslaan** - u kunt ervoor kiezen de e-mailberichten op de server op te slaan. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.

**Verzonden e-mail opslaan in** - geef aan of u verzonden e-mailberichten wilt opslaan (als het postvaktype is ingesteld op IMAP4). Als het postvaktype POP3 is, worden e-mailberichten altijd op de handset opgeslagen.

**Alleen nieuw ophalen** - geef aan of u e-mailberichten wilt negeren die al eerder zijn gedownload.

**Toegangspunt** - kies uw internettoegangspunt.

# Berichten

**E-mail ophalen** - geef aan hoe e-mailberichten moeten worden gedownload. Voor POP3 kunt u alleen de header of alles inclusief de hoofdtekst ophalen. Voor IMAP4 kunt u alleen de header, de header en de hoofdtekst of alles ophalen.

**Automatisch ophalen** - geef aan of e-mailberichten automatisch moeten worden opgehaald.

**Geavanceerde instellingen** - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.

**SMTP-poortnummer** - standaard wordt poort nummer 25 gebruikt.

**SMTP TLS/SSL** - geef aan of u TLS/SSL wilt gebruiken voor de uitgaande server.

**Inkomende serverpoort** - standaard is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.

**Inkomende SMTP TLS/SSL** - geef aan of u TLS/SSL wilt gebruiken voor de inkomende server.

**SMTP-validatie** - kies de beveiligingsinstellingen voor de server voor uitgaande mail.

**SMTP-gebruikersnaam** - voer de gebruikersnaam in voor SMTP.

**SMTP-wachtwoord** - voer het wachtwoord in voor SMTP.

**Aanmeld. bev. APOP Uit** - kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

## Uw e-mail ophalen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mailberichten. Zie **Uw e-mailinstellingen wijzigen** op pagina 58 als u automatisch wilt controleren.

Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Selecteer **E-mail**.
- 3 Tik op de account waarvoor u instellingen wilt opgeven en dan op .
- 4 Kies **Ophalen** om de KC910i opdracht te geven verbinding te maken met uw e-mailaccount en nieuwe berichten op te halen.

## Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

- 1 Tik op  in het menu Communicatie en selecteer **Nieuw bericht**.
- 2 U kunt het adres van de ontvanger invoeren en uw bericht schrijven. U kunt ook afbeeldingen, video's, geluiden of andere bestanden bijvoegen.
- 3 Tik op **Verzenden** om de e-mail te verzenden.



**TIP!** U kunt Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden naar uw KC910i uploaden, zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

# Berichten

## Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik op .
- 2 Selecteer **E-mailinstellingen**.
- 3 U kunt de volgende instellingen wijzigen:
  - E-mail** - toegang tot deze service.
  - Emailaccounts** - beheer uw e-mailaccounts.

## Antwoord per e-mail

**toestaan** - geef aan of u een bericht wilt versturen met een leesbevestiging.

**Verzoeken om antwoord per e-mail** - geef aan of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.

**Interval ophalen** - geef aan hoe vaak de KC910i moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

**Aantal ophalen** - geef aan hoeveel e-mails per keer moeten worden opgehaald.

**Oorspr. Bericht opnemen** - geef aan of u het oorspronkelijke bericht in uw antwoord wilt opnemen.

**Bijlage opnemen** - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

**Autom. ophalen in roaming** - geef aan of u uw berichten automatisch wilt ophalen in het buitenland (roamen).

**Melding nieuw e-mailbericht** - geef aan of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

**Handtekening** - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

**Prioriteit** - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

**Grootte E-mail** - kies de grootte van de e-mails die u verzendt.

## Met behulp van Briefkaart menu

- 1 Tip  en kies dan  **Maak een nieuwe.**
- 2 Kies **Briefkaart** en een nieuwe briefkaart wordt geopend.
- 3 Voer tekst met behulp van de toetsen. U kunt kiezen op Opties en Steek vervolgens hechten aan een beeld, Symbolen, Template, emoticons, Naam en nummer.

**4** Druk op **Verzenden**. U wordt gevraagd in te vullen op de volgende gebieden: Naam, Extra info, Adres, Postcode, Stad, Gemeente, Land. Als u klaar bent, kiest u **Verzenden** naar De briefkaart sturen.

**Opmerking:** Deze dienst is niet beschikbaar in alle landen. Neem contact op uw serviceprovider voor verdere informatie.

## Berichtenmappen

U zult de mappenstructuur op uw KC910i herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

**Postvak IN** - alle ontvangen berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Vanuit hier kunt u berichten weergeven, verwijderen en meer. Zie **Berichten beheren** op pagina 60 voor meer informatie.

# Berichten

**Concepten** - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltooien, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.

**Postvak UIT** - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

**Verzonden berichten** - verzonden berichten worden in deze map geplaatst.

**Mijn mappen** - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

**Sjablonen** - gebruik een lijst met veelgebruikte sjablonen voor tekst- en multimedieberichten.

**Emoticons** - voeg emoticons toe aan uw berichten.



**live! Studio** - verkrijg toegang tot de Vodafone live! Studio.

**Berichtinstellingen** - wijzig de instellingen voor uw tekst- en multimedieberichten.

## Uw berichten beheren

U kunt het Postvak IN gebruiken om uw berichten te beheren.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Inbox**.
- 2 Tik op  en kies dan uit de volgende mogelijkheden:
  - Verwijderen** - gemarkeerde berichten verwijderen.
  - Nieuw bericht maken** - een nieuw leeg bericht of openen.
  - Verplaatsen naar mijn mappen** - gemarkeerde berichten naar Mijn mappen verplaatsen.

**Zoeken** - zoeken in de berichten met behulp van een datum en/of een telefoonnummer.

**Filter** - berichten weergeven op type. SMS en MMS worden nu van elkaar gescheiden.


**Alles verwijderen** - alle berichten verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor USIM-bericht** wordt weergegeven, dient u berichten uit het Postvak IN te verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u ruimte creëren door berichten of opgeslagen bestanden te verwijderen.

## Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al een paar sjablonen op de telefoon, die u eventueel kunt bewerken.

**1** Tik op  en kies vervolgens **Sjablonen**.

**2** Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**.

Vervolgens kunt u tikken op





en **Nieuw toevoegen**, **Verwijderen** of **Alles**

**verwijderen** kiezen. Om een bericht te bewerken, selecteert u het bericht, maakt u de wijzigingen en tikt u op **Opslaan**.

# Berichten

## Emoticons gebruiken


Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Emoticons**.
- 2 Tik op **Nieuwe toevoegen**, of tik op  en selecteert **Verwijderen** of **Alles verwijderen**.

## De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KC910i zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Tik op  en kies vervolgens **Berichtinstellingen** en **Tekstbericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

**SMS-centrale** - voer de gegevens in van de berichtencentrale.

**Ontvangstrapport** - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

**Berichttypen** - converteer tekst naar **Spraak, Fax, X.400, Trkst** of **Vodafone mail**.

**Tekencodering** - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de omvang van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

**Lange tekst verz. als** - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als Meerdere SMS of als MMS.

## De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KC910i zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Tik op  en kies vervolgens

**Berichtinstellingen** en **Multimediabericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

**Ophaalmodus** - kies **Thuis** of **Roaming** netwerk. Als u daarna Handmatig kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

# Berichten

**Ontvangstrapport** - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en aanvragen.

**Antwoord lezen** - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/ verzenden.

**Prioriteit** - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

**Duur van dia** - geef aan hoe lang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

**Maakmodus** - kies een berichtenmodus.

**Bezorgtijd** - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

## **MM-berichtencentrum**

- voer de gegevens in van de berichtencentrale.

## **Uw overige instellingen wijzigen**

Tik op  en kies

**Berichtinstellingen** gevolgd door:


**Voicemail** - tik op **Nieuwe toevoegen** of  om een nieuwe voicemails-service toe te voegen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

**Info service** - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

**Servicebericht** - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

# Camera

## Snel een foto maken

- 1 Druk op de toets  aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Druk licht op de opnameknop. In het midden van de beeldzoeker wordt een scherpstelvak weergegeven.
- 4 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.
- 5 Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 6 Druk de opnameknop helemaal in.

### **TIP! Aanraakopname**

U kunt ook een foto maken door het aanraakscherm aan te raken. Nadat u via het aanraakscherm een onderwerp hebt geselecteerd, wordt het onderwerp in het scherpstelvak weergegeven. Wanneer het scherpstelvak groen wordt kunt u eenvoudig een foto maken door uw vinger van het scherm te halen.

### **TIP! Gezicht volgen**


Gezichten van mensen worden automatisch gedetecteerd en scherpgesteld zodat u helderdere foto's kunt maken.


# Camera


## Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.





 Tik hierop om terug te keren naar het beeldzoekerscherf.


 Tik hierop om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's weer te geven.

 Tik hierop om de foto te verzenden via **Bericht, E-mail, Bluetooth** of Ansichtkaart.

 Tik hierop om de gemaakte foto in te stellen als achtergrond.


 Tik hierop om de gemaakte foto te bewerken.

## Ansichtkaart verzenden

Nadat u een foto hebt gemaakt, kiest u Ansichtkaart en maakt u een Ansichtkaart.

Dit is een service van Vodafone waarmee u een echte Ansichtkaart met uw foto kunt verzenden met ontvangersgegevens die u zelf opgeeft.



## Met de beeldzoeker leren werken



The image shows a mobile camera interface with a central viewfinder of a white rose. On the left side, there is a vertical toolbar with icons for zoom, flash, auto-focus, and a 'NOFF' (no flash) indicator. On the right side, there is a vertical toolbar with icons for back, camera mode, video, gallery, and settings. At the top of the screen, there are status icons for signal strength, Wi-Fi, battery, and the time '21'. A large white box with a black border is positioned at the bottom left, containing a tip. Lines connect various callout boxes to specific icons or areas on the camera interface.

**Flitser** - zie Flitsen op pagina 68.

**Belichting** - zie Belichting aanpassen op pagina 69.

**Zoomen** - tik op  om in te zoomen of tik op  om uit te zoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken.

**Grootte**

**Status van flitser**

**Terug** - tik hier op het scherm om terug te gaan naar het basisscherm.

**Cameramodus**

1. De cameramodus is geselecteerd.
2. Tik hierop om een foto te maken
3. Sleep naar beneden om over te schakelen naar videocamera

**Video** - tik hierop om over te schakelen naar de videocamera

**Galerij**

**Instellingen** - raak dit pictogram aan om het instellingenmenu te openen. Zie Geavanceerde instellingen op pagina 71 voor meer informatie.

**Macro** - Zet deze functie aan om close up shots te nemen.

**TIP!** U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

# Camera

## De flitser gebruiken

De flitser is standaard ingesteld op automatisch, maar er zijn meer opties.

- 1 Selecteer  aan de rechterkant van de beeldzoeker om het submenu voor de flitser te openen.
- 2 Er zijn drie opties voor de flitser:
  - Auto** - de camera beoordeelt de belichting van het onderwerp en de flitser wordt automatisch ingeschakeld bij onvoldoende licht.
  - Rodeogenreductie** - de camera flitst twee keer om het rodeogeneffect te reduceren.
  - Altijd uit** - de flitser van de camera is uitgeschakeld. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.
- 3 Wanneer u tikt op de optie die u wilt gebruiken, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

- 4 Het flitserstatuspictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de nieuwe flitsermodus.

## Een type opname kiezen

- 1 Tik op  en selecteer Opnamemodus om de beschikbare typen opnamen te openen.
- 2 Kies uit zeven opties:
  - Normale opname** - dit is het standaardtype. De foto wordt gemaakt op een normale manier, zoals aangegeven onder Snel een foto maken.
  - Glimlachfoto** - dit type opname is zeer geschikt voor het fotograferen van mensen. Stel scherp op het onderwerp en druk op . De foto wordt vervolgens automatisch gemaakt zodra het onderwerp glimlacht.

**Verfraaide foto** - hiermee kunt u een gezicht helder en duidelijk fotograferen. Dit type opname is vooral geschikt als u dichtbij iemand staat.


**Kunstofoto** - kies verschillende foto-effecten. (origineel, zwart-wit, warm, koud).

**Reeksopname** - in deze stand kunt u snel achter elkaar zeven opnamen maken bij automatische instellingen.

**Panorama** - dit is een handig opnametype voor het maken van foto's van grote groepen mensen of van een landschap. Zie Panoramafoto's op pagina 70 voor meer informatie.

**Opname inlijst.** - kies een van de frames om grappige details toe te voegen aan uw afbeeldingen.

## Reeksopnamen

- 1 Tik op  en selecteer Opnamemodus om de beschikbare typen opnamen te openen en selecteer Reeksopname.
- 2 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de knop Opname zoals u zou doen bij een normale foto.
- 3 De camera maakt zeven opnamen achter elkaar. De eerste foto wordt weergegeven met zeven miniatuurweergaven aan de linkerzijde van het scherm.
- 4 Wanneer u de afbeelding die u wilt opslaan hebt gemarkeerd, tikt u op. U krijgt de kans om meerdere afbeeldingen op te slaan.

# Camera

## Een panoramafoto maken




Maak schitterende opnamen met panoramafoto's. U kunt drie uitgelijnde foto's maken en deze samenvoegen tot één groothoekbeeldfoto.

- 1 Tik op  en selecteer Opnamemodus om de beschikbare typen opnamen te openen en selecteer **Panorama**.
- 2 Neem de eerste foto op de gebruikelijke manier. In de zoeker wordt een lichte versie van het rechterdeel van die opname weergegeven.
- 3 Lijn de lichte versie van de vorige foto uit met het beeld in de beeldzoeker voor de tweede en derde foto.
- 4 In de fotogalerij worden de foto's opgeslagen als drie aparte opnamen en één panoramafoto.

**OPMERKING:** als gevolg van de afmetingen van de panoramafoto wordt die in de galerij lichtelijk vervormd weergegeven. Tik tweemaal op de panoramafoto om de foto zonder vervorming te zien.

## Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de belichtingsindicator langs de balk naar  voor een minder scherpe foto met minder belichting of naar  voor een scherpere foto met meer belichting.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tryk på , og vælg

Optagelsestilstand for at åbne de tilgængelige billedtyper. Vælg derefter **Panorama**.

**Grootte** - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 59.

**Liggende modus** - de instellingen van de camera aanpassen aan de omgeving. Kies uit **Auto, Portret, Landschap, Nacht, Strand** en **Sport**.

**Kleureffect** - kies een kleurtint voor de opname die u wilt maken. Zie **Kleureffect kiezen** op pagina 60.

**ISO** - ISO bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder

omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Kies een ISO-waarde uit **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** of **ISO 1600**.

**Witbalans** - kies uit **Auto, Lichtgevend, Zonnig, Fluorescerend** of **Bewolkt**.

**Macro** - hiermee kunt u close-ups maken.

**Zelfontspanner** - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **3 seconden, 5 seconden** en **10 seconden**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan.

**Knipperdetectie** - hiermee wordt voorkomen dat de camera een foto maakt terwijl iemand met de ogen knippert.

# Camera

**Kwaliteit** - u hebt de keuze uit **Zeer fijn, Fijn** en **Normaal**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een groter bestand, wat betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

**Tegenlichtcompensatie** - wanneer u een foto maakt met een heldere achtergrond, wordt het onderwerp mogelijk donker weergegeven. Zet deze functie **AAN** om dit te compenseren. Het onderwerp van de foto wordt helderder weergegeven.

**Focus** - selecteer de manier van scherpe stellen door de camera. Kies uit Auto, Handmatig of Gezicht volgen.

**Stijlvoorbeeld** - kies de stijl voor de voorbeeldweergave.

**Geo-tagging** - de EXIF-gegevens van de foto inschakelen om GPS-gegevens te schrijven.

**Naar camera** - schakel voor zelfportretten over op de interne camera van de LG KC910i. Zie **De interne camera** op pagina 74 voor meer informatie.

**Meer...**

**Geheugen** - geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het geheugen van de handset of in het externe geheugen.

**Pictogrammen verbergen** - hiermee kunt u pictogrammen automatisch of handmatig verbergen.

**Zoomen** - kies uit een vier-, acht- of zestienvoudige zoomfactor.

**Beeldstabilisatie** - hiermee kunt u een foto maken zonder trillingen van de camera.

**Vastgelegde foto weergeven** - selecteer of u een foto wel of niet wilt weergeven nadat u een foto hebt gemaakt.

**Sluitergeluid** - selecteer een van de drie sluitergeluiden.

**Raster** - kies uit Uit, Kruislings of Trisectie.

**Instellingen terugzetten** - alle camera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

**TIP!** Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U moet dus alle niet-standaardinstellingen opnieuw instellen, zoals kleurtint en ISO. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

**TIP!** Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

## De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte** in het menu.
- 3 Selecteer een pixelwaarde uit de zes numerieke opties  
**(8 megapixels: 3264x2448,**  
**5 megapixels: 2592x1944,**  
**3 megapixels: 2048x1536,**

# Camera

**2 megapixels: 1600x1200,**  
**1 megapixel: 1280x960,**  
**640x480, 320x240)** of kies de  
instelling:

**Contacten** - hiermee krijgt de  
foto de perfecte afmeting om  
te worden toegevoegd aan  
een contactpersoon.


## Kleureffect kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu.
- 3 Er zijn vijf opties voor de kleurtint: **Uit, Zwart-wit, Negatief, Sepia** en **Poster**.
- 4 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, kunt u het kleurtintmenu sluiten door op het pictogram voor teruggaan te klikken en kunt u direct een foto maken.

**TIP!** U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

## De inwendige camera gebruiken


Uw LG KC910i heeft een interne camera van 640x480 pixels, niet alleen voor video-oproepen maar ook voor het maken van foto's.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens Interne camera in het menu om over te schakelen op de **interne camera**.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de opnameknop om een foto van uzelf te maken.

**TIP!** De interne camera heeft minder instellingen en geen flitser of ISO. U kunt de afbeeldingsgrootte, de scènemodus, het kleureffect, de afbeeldingskwaliteit, de witbalans en de zelfontspanner instellen door op  te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.


- 3 Nadat u de foto hebt gemaakt, krijgt u dezelfde opties als bij de hoofdcamera.
- 4 Tik op  en selecteer vervolgens **Externe camera** om terug te keren naar de hoofdcamera.

## Uw opgeslagen foto's weergeven

U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik daarvoor op  om de galerij weer te geven.

# Videocamera


## Snel een video maken


- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2 U kunt  in de beeldzoeker van de cameramodus ook naar beneden slepen om over te schakelen naar de videomodus.
- 3 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 5 Druk eenmaal op de opnameknop of tik op  in de beeldzoeker om de opname te beginnen.
- 6  wordt onder aan de beeldzoeker rood weergegeven en op de timer kunt u zien hoe lang uw video duurt.
- 7 Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op ; tik op  om het opnemen daarna te hervatten.
- 8 Tik op  op het scherm of druk opnieuw op de opnameknop om het opnemen af te breken.


## Nadat u een video hebt gemaakt


Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.





 Tik hierop om terug te keren naar het beeldzoekerscherf.

 Tik hierop om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.


 Tik hierop om de galerij met opgeslagen video's en afbeeldingen weer te geven.

 Tik hierop om de video af te spelen.

 Tik hierop om de video als bericht te verzenden via **E-mail** of **Bluetooth**.



# Videocamera

## Met de beeldzoeker leren werken



The image shows a camera's viewfinder interface. At the top, there are status icons for signal strength, battery, and camera mode. The main area displays a grayscale image of a flower. On the left side, there is a vertical toolbar with icons for zoom in, zoom out, a square (likely for focus or exposure lock), a circular arrow (for video recording), and a gear (for settings). At the bottom, there is a 'REC' indicator, a timer showing '00:00:00', and a battery level indicator. On the right side, there are several circular icons: a left-pointing arrow (back), a camera icon, a video camera icon, and a right-pointing arrow (next).

**Belichting** - zie Belichting aanpassen op pagina 79.

**Zoomen** - tik op  om in te zoomen of tik op  om uit te zoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken.

**Afbeeldingsgrootte**

**Terug** - tik hier op het scherm om terug te gaan naar het basisscherm.

**Camera** - tik hierop om over te schakelen naar de camera

**Videocameramodus**

1. De videocameramodus is geselecteerd.
2. Tik hierop om de opname te beginnen
3. Sleep omhoog om over te schakelen naar de camera

**Galerij**

**Opnametijd**




**Instellingen** - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen gebruiken** op pagina 80 voor meer informatie.

**Opnamesnelheid**

**TIP!** U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

## Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de belichtingsindicator langs de balk naar  voor minder belichting en een minder scherpe foto of naar  voor meer contrast en een scherpere foto.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op **Instellingen** om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen.

**Video** - wijzig de afmetingen van de video om geheugenruimte te besparen. Zie **Videogrootte wijzigen** op pagina 81.

**Liggende modus** - kies uit Auto of Nacht.

**Kleureffect** - kies een kleurtint voor de video die u wilt opnemen. Zie **Kleurtint kiezen** op pagina 82.

**Witbalans** - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u het omgevingslicht definiëren, zodat de camera de witbalans kan aanpassen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

**Kwaliteit** - u hebt de keuze uit **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video. De bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

# Videocamera

**Duur** - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies uit **Normaal** of **MMS** om de lengte van de video zodanig te beperken dat die nog per MMS kan worden verzonden.

**TIP!** Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.

**Naar camera** - schakel over naar de interne camera van de LG KC910i om een video van uzelf op te nemen. Zie **De interne videocamera gebruiken** op pagina 68 voor meer informatie.

## Meer...

**Geheugen** - geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het geheugen van de handset of in het externe geheugen.

**Spraak** - kies Dempen om een video op te nemen zonder geluid.

## Ruisvrije microfoon

**Pictogrammen verbergen** - hiermee kunt u pictogrammen automatisch of handmatig verbergen.

**Zoomen** - kies uit een vier-, acht- of zestienvoudige zoomfactor.


**Instellingen terugzetten** - alle videocamera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

## De afbeeldingsgrootte wijzigen


Hoe meer pixels er zijn, des te groter de bestandsgrootte uitpakt en hoe meer ruimte in beslag wordt genomen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.


- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Videogrootte** in het menu.
- 3 Selecteer een pixelwaarde uit de vijf opties:

 **640x384(W)** - de breedbeeldoptie met de hoogste kwaliteit.

 **400x240(W)** - ook breedbeeld, maar met een lagere resolutie.

 **640x480** - standaard-VGA.

 **320x240** - kleiner beeldformaat, dus ook kleinere bestanden. Perfect om geheugenruimte te besparen.

 **176x144** - kleinste beeldformaat, dus ook de kleinste bestanden.

- 4 Tik op het pictogram voor teruggaan om terug te gaan naar de beeldzoeker.


### **LET OP:**

de fantastische beeldbewerkingssoftware op de LG KC910i is compatibel met alle video-indelingen, behalve 640X384 en 640x480. Neem uw video niet op in deze indeling als u uw video wilt bewerken.

**TIP!** Zie voor conversiesoftware voor video-indelingen de cd die bij de KC910i is meegeleverd.

# Videocamera

## De kleurtint kiezen


- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu.
- 3 Er zijn vijf opties voor de kleurtint: **Uit** (kleur), **Zwart-wit**, **Negatief**, **Sepia** en **Poster**.
- 4 Tik op de gewenste kleurtint.

**TIP!** U kunt een video die is opgenomen in kleur, achteraf omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.

## De interne videocamera gebruiken

Uw LG KC910i heeft een interne camera van 320x240 pixels, niet alleen voor video-oproepen maar ook voor het opnamen van video's.


- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Interne camera** in het menu Voorbeeld om over te schakelen op de interne camera.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de normale manier op de opnameknop om de opname te starten en druk nogmaals om de opname te beëindigen.
- 3 Wanneer de opname is voltooid, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij een video die met de hoofdcamera is opgenomen.

- 4 Tik op  en op **Externe camera** om terug te gaan naar de hoofdcamera.

**TIP! U**

kunt de afbeeldingsgrootte, de scènemodus, het kleureffect, de witbalans en de kwaliteit nog wel wijzigen door op **Instellingen** te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.

## Opgeslagen video's weergeven

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen. Het afspelen begint automatisch.

## Video's weergeven op de tv

Sluit de KC910i via de tv-uitvoerkabel aan op de tv.


**OPMERKING:** de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.



**LET OP:** alle indelingen kunnen worden weergegeven op tv, behalve de indelingen 320x240 en 176x144.


# Uw foto's en video's

## Foto's en video's weergeven

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video of foto om deze te openen.



**TIP!** Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

**TIP!** Als u een foto of video wilt wissen, opent u die en selecteert u . Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

## Zoomen tijdens de weergave van een foto of video


Druk herhaaldelijk op **+** om in te zoomen. Tik op **-** om uit te zoomen. Met de iniatuurafbeelding rechtsonder kunt u het focusgebied verplaatsen.

## Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

Tik op de volumebalk aan de linkerkant van het scherm om het volume aan te passen van een video die u bekijkt. U kunt ook volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon gebruiken.


## Een beeld uit een video vastleggen

- 1 Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
- 2 Tik op  om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken en selecteer  aan de rechterkant van het scherm.
- 3 Selecteer Opslaan.
- 4 De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam die automatisch eraan is toegewezen.
- 5 Tik op de foto en daarna op  om terug te gaan naar de galerij.
- 6 De foto wordt opgeslagen in de map Mijn mappen en weergegeven in de galerij. Sluit de galerij af en open deze opnieuw om de foto te zien.

 **LET OP:** sommige functies werken niet goed als het multimediatekstbestand niet is opgenomen op de telefoon.

## Foto's weergeven als diavoorstelling


In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit de galerij een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.


- 1 Tik op de foto waarmee u de diavoorstelling wilt starten om deze te openen.
- 2 Selecteer .
- 3 De diavoorstelling wordt gestart.


# Uw foto's en video's




Er zijn opties beschikbaar voor de diavoorstelling:



 Tik hierop om foto's over te slaan.

 Tik hierop om de diavoorstelling bij een bepaalde foto te onderbreken.

 Tik hier nogmaals op om de weergave te hervatten.


 Tik hierop om de snelheid van de diavoorstelling te verhogen of te verlagen.


## Een foto instellen als achtergrond


- 1 Tik tweemaal op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen.
- 2 Tik op het scherm om het menu Opties te openen.
- 3 Tik op .
- 4 De afdrukstand Staand wordt geactiveerd. U kunt op de afbeelding in- en uitzoomen en de bijgesneden sectie verplaatsen met een miniatuurafbeelding onderaan het scherm.
- 5 Als de foto naar wens is, tikt u op .

## Uw foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.


- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op  om de opties weer te geven.
- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:

 Kies of u een rechthoekig of rond gebied wilt selecteren en schuif met uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.


 Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.

**T** Tekst op de foto schrijven. Zie **Tekst toevoegen aan foto's** op pagina 90.

 De foto verfraaien met stempels. Kies een stempel en tik op de plek op de foto waar u wilt stempelen.

 De bewerking die u aan de afbeelding hebt toegevoegd wissen. U kunt kiezen welk formaat gum u wilt gebruiken.

 Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.

 Uw wijzigingen in de foto opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in het **originele bestand** of in een **nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

 Het laatste **Effect** of de laatste bewerking ongedaan maken.

# Uw foto's en video's



Tik hierop om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren**. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie **Morphing toepassen op een foto**, **Een kleuraccent toevoegen** en **De kleuren van een foto verwisselen** op pagina 76.



Zie **Effecten toevoegen aan een foto** op pagina 93.




Het helpt om de zojuist genomen foto aan te passen door het gebruik van Automatische kleur, helderheid, contrast etc.



## Tekst toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op **T**.
- 2 Selecteer **Handtekening** om niet-ingelijste tekst toe te voegen of kies een van de opties voor een spraakballon.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **Gereed**.
- 4 Verplaats de tekst door hierop te tikken en naar de gewenste plek te schuiven.

## Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies een van de achttien opties voor de foto:  
**Gezicht verfriaaien** - gezichten op de foto automatisch herkennen en mooier maken.  
**Tunnel effect** - uw foto eruit laten zien alsof hij is gemaakt met een


oude Lomo-camera.

**Kleurennegatief** - negatief  
kleureffect.

**Zwart-wit** - zwart-wit kleureffect.

**Sepia** - sepia-effect.

**Waas** - mozaïkeffect toepassen.

**Verzachten** - beweeg de  
schuifregelaar langs de balk  
om de foto scherper te maken.  
Selecteer het pictogram **OK** om de  
wijzigingen toe te passen of kies  
 om te annuleren.

**Als mozaïek vervagen** - tik hierop  
om een vervaagd mozaïkeffect toe  
te passen.

**Olieverf** - olieverteffect.

**Schets** - een effect toepassen zodat  
de foto eruitziet als een schets.

**Bosseleren** - gebosseleerd effect.

**Solariseren** - het belichtingseffect  
wijzigen in het licht.

**Helder** - een helder en glanzend  
effect.


**Maanlicht** - maanlicht nabootsen.

**Antiek** - ouderwetse foto.

**Gloeien** - lichtbundeleffect.



**Cartoon** - cartooneffect.

**Waterverf** - de foto eruit laten zien  
als een waterverfschilderij

**3** Als u een effect wilt verwijderen,  
tikt u op .

**TIP!** U kunt meer dan één  
effect toevoegen aan een foto.

## Een foto bijnijden

- 1** Tik in het bewerkingsscherm op  
.
- 2** Kies de vorm die u wilt gebruiken  
om de afbeelding bij te snijden.
- 3** Sleep het vak over het gebied dat  
u wilt selecteren.
- 4** Als de selectie naar wens is, tikt  
u op .

# Uw foto's en video's

**TIP!** Een rechthoekig geselecteerd gebied kan worden bijgesneden en als bestand worden opgeslagen, terwijl u een rond geselecteerd gebied alleen in het filtermenu kunt bewerken.


## Morphing toepassen op een foto



Morphing is een fantastische functie voor het aanpassen van de gezichtsuitdrukking van vrienden op foto's. Ook kunt u met deze voorziening foto's vervormen om een artistiek effect te bereiken.

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Morphing**. Er worden vier kruisen op de foto weergegeven.


- 3 Plaats de kruisen op de plekken waarop u morphing wilt toepassen. Als u bijvoorbeeld morphing wilt toepassen op een gezicht, plaatst u een kruis op de buitenste hoek van elk oog en een aan weerszijden van de lippen.
- 4 Selecteer een gezicht om aan te geven hoe u de foto wilt bewerken.
- 5 Selecteer  om de wijzigingen op te slaan.



## Een kleuraccent toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Kleuraccent**.

- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Bijvoorbeeld iemands haar of kleding.
- 4 Pas de intensiteit van het accent aan door op  te tikken en de schuifregelaar omhoog of omlaag te verplaatsen op de intensiteitsbalk.
- 5 Tik op OK.
- 6 Alle kleur wordt uit de foto verwijderd, met uitzondering van het gedeelte waarop u een kleuraccent wilt toepassen.
- 7 Selecteer  om de wijzigingen op te slaan.

## De kleuren van een foto verwisselen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .

- 2 Kies **Kleur verwisselen**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Bijvoorbeeld iemands haar of kleding.
- 4 Tik op  en selecteer een kleur.
- 5 Druk op OK.
- 6 Het geselecteerde gedeelte van de foto wordt gewijzigd in de geselecteerde kleur.
- 7 Selecteer  om de wijzigingen op te slaan.

## Uw video's bewerken

De functies voor bewerkingen zijn beschikbaar voor alle soorten video's, behalve 640x384 en 640x480.

Maak geen opnamen in deze indelingen als u van plan bent de video te bewerken.

# Uw foto's en video's

## De duur van een video inkorten

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Knippen**.
- 3 Tik op  en markeer het nieuwe begin- en eindpunt met .
- 4 Tik op  om te zien of u tevreden bent met de bewerking.
- 5 Tik op  of tik op  om de wijzigingen te negeren en terug te gaan naar de galerij.




## Twee video's samenvoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Video samenvoegen**.
- 3 De map Video's wordt geopend. Kies de video die u wilt samenvoegen.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op  en geef aan met welk effect u de video's wilt samenvoegen: **Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord, Vervagen, Delen** of **Ruitvormig**.
- 6 Tik op  en vervolgens **Ja** aan om de nieuwe, samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

- 7 Als u meer video's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

## Een foto samenvoegen met een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Afbeelding samenvoegen**.
- 3 De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op  en geef aan met welk effect u de foto en de video wilt samenvoegen: **Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord, Vervagen, Delen** of **Ruitvormig**.


- 6 Tik op  en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer foto's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

## Tekst toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Tekst-overlay**.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst op te geven en selecteer **Opslaan**.
- 4 Tik op  en geef met  aan waar u de tekst wilt plaatsen.
- 5 Tik op het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen.



# Uw foto's en video's

- 6 Tik op  om aan te geven waar de tekst moet eindigen.
  - 7 Tik op  om te zien of u tevreden bent met de tekst-overlay.
  - 8 Tik op  en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
  - 9 Als u meer tekst wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.
- ## Afbeeldings-overlay toepassen
- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
  - 2 Selecteer  en kies **Afbeeldings-overlay**.
  - 3 De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u over de video wilt projecteren.
  - 4 Tik op  en geef met  aan wanneer de foto moet worden weergegeven.
  - 5 Tik op het gebied waarin u de foto wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.
  - 6 Tik op  om aan te geven waar de foto moet verdwijnen.
  - 7 Tik op  om te zien of u tevreden bent met de afbeeldings-overlay.



- 8 Tik op  en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 9 Als u meer foto's wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

## Een spraakopname toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Video opnemen**.
- 3 Het toevoegen van een spraakopname heeft invloed op de kwaliteit van de oorspronkelijke audio. Tik op **Ja** om door te gaan.

- 4 Tik op  om de video weer te geven. Wanneer u bij het gedeelte bent aangekomen waar u de spraakopname wilt plaatsen, tikt u op .



- 5 Tik op  om de opname te beëindigen en af te spelen.
- 6 Tik op  om te zien of u tevreden bent met de spraakopname.
- 7 Tik op  en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 8 Als u meer spraakopnamen aan de video wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

# Uw foto's en video's

## Een soundtrack toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Nasynchronisatie**.
- 3 De map Geluiden wordt geopend. Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen.
- 4 Het oorspronkelijke geluid van de video wordt gewist. Tik op **Ja** om door te gaan.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid Eenmaal wilt afspelen of wilt Herhalen.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

## De snelheid van een video wijzigen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Tijdschaal wijzigen**.
- 3 Selecteer een van de vier snelheden: x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

## Verduistering toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Verduistering**.
- 3 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 4 De video komt nu aan het begin langzaam in beeld en verdwijnt geleidelijk aan het einde.

# Multimedia

U kunt alle soorten multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  en vervolgens op **Entertainment** om het menu Multimedia te openen. Tik op **Mijn media** om een lijst te openen met de mappen waarin alle multimediabestanden worden opgeslagen.

## Afbeeldingen

**Afbeeldingen** bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

## Menu Afbeeldingsopties

Welke opties in **Afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Gebruiken als**, **Afdrukken**, **Sorteren op** en **Geheugenbeheer** beschikbaar.

**TIP!** Als u een afbeelding bekijkt, draait u de telefoon naar de liggende stand om meer opties aan de rechterzijde van het scherm weer te geven. Kies een van de volgende opties: verzenden, uploaden, instellen als startpagina, bewerken en verwijderen.

**Verzenden** - de afbeelding verzenden naar een vriend.

**Bewerken** - de afbeelding bewerken.

**Verplaatsen** - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon verplaatsen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

**Kopiëren** - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon kopiëren naar een geheugenkaart of omgekeerd.

**Gebruiken als** - kiezen uit Thema hoofdscherm, Afbeelding van de contactpersoon, Inkomende oproep, Uitgaande oproep, Afbeelding in- of uitschakelen.

**Naam wijzigen** - de naam van een afbeelding wijzigen.


**Smart Light** - de belichting van uw foto automatisch verbeteren.

**Afdrukken** - een geselecteerde afbeelding afdrukken met behulp van een printer die door Pictbridge of Bluetooth wordt ondersteund.

**Diavoorstelling** - uw afbeeldingen weergeven als diavoorstelling.

**Bestandsinformatie** - de bestandsinformatie weergeven.

## Een foto verzenden


- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.

# Multimedia

- 3 Selecteer de te verzenden foto en tik op **Verzenden**. Kies **Bericht, E-mail, Bluetooth** of **Ansichtkaart**.
- 4 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

## Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.

- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Gebruiken als** en maak een keuze uit:
  - Achtergrond** - een achtergrond instellen voor het basisscherm.
  - Afbeelding van de contactpersoon** - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.
  - Inkomende oproep** - een afbeelding instellen die tijdens inkomende oproepen moet worden weergegeven.
  - Uitgaande oproep** - een afbeelding instellen die tijdens uitgaande oproepen moet worden weergegeven.
  - Inschakelen** - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

**Uitschakelen** - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.


## Afbeeldingen bewerken

Een onderbelichte foto kan worden aangepast zonder dat de beeldkwaliteit afneemt.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op  gevolgd door **Smart Light**.
- 4 Het licht wordt automatisch gewijzigd en u kunt de nieuwe afbeelding opslaan.

## Een afbeelding afdrukken

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.

- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Afdrukken** en kies vervolgens uit **Bluetooth** of **PictBridge**.

**TIP!** U kunt afdrukken via Bluetooth of door verbinding te maken met een printer met PictBridge-ondersteuning.


## Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.

# Multimedia

2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.

3 Selecteer een afbeelding en tik op .

4 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

## Een diavoorstelling maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.

2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.

3 Tik op  en vervolgens op **Diavoorstelling**.

## De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.

2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.

3 Tik op  en vervolgens op **Geheugenbeheer**.

4 Kies **Handsetgeheugen** of **Extern geheugen**.

**OPMERKING:** als er geen geheugenkaart is geplaatst, is de optie Extern geheugen niet beschikbaar.

## Geluiden

De map **Geluiden** bevat de gedownloadede geluiden, de **Standaardgeluiden** en **Spraak opnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

## Een geluid gebruiken

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Geluiden**.
- 3 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraakopnames**.
- 4 Selecteer een geluid om dit af te spelen.
- 5 Tik op  en selecteer **Gebruiken als**.
- 6 Kies uit **Spraakbeltoon**, **Videobeltoon**, **Berichttoon**, **Inschakelen** of **Uitschakelen**.

## Video's

De map **Video's** bevat een lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.


Een video weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.

- 2 Selecteer **Mijn media** en vervolgens **Video's**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

**TIP!** KC910i biedt ondersteuning voor het afspelen van zowel DivX- als Xvid- videobestanden, zodat u nog meer inhoud kunt afspelen. Raadpleeg pagina 113 voor meer informatie.

## Opties gebruiken tijdens een video-onderbreking

Tik op  terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

**Vastleggen** - het stilstaande beeld vastleggen als foto.

**Verzenden** - de video in een bericht, e-mail of via Bluetooth verzenden.

**live! Studio** - de video uploaden met Vodafone live! Studio.

# Multimedia

**Verwijderen** - de video verwijderen.

**Gebruiken als** - hiermee kunt u Spraakbeltoon of Videobeltoon instellen. (Dit kan worden beperkt met de videoframegrootte.)


**Bewerken** - u kunt de bestandsnaam bewerken.

**TV-uitgang** - hiermee kunt u de video op de tv weergeven via een kabel.

**Beestandsinfo** - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

**OPMERKING:** de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.

## Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en tik op .
- 2 Tik op **Verzenden**, en kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.


- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen. Uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

## Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

## Een spelletje downloaden

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Games**.
- 3 Selecteer **Games downloaden**.
- 4 U wordt verbonden met de webportal vanwaar u games kunt zoeken en downloaden.

**TIP!** Als u een bestand in Mijn bestanden wilt verwijderen, tikt u op  en vervolgens op **Verwijderen**.

## Een spelletje spelen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Games**.
- 3 Tik op het spelletje dat u wilt spelen.

## Het optiemenu voor spelletjes gebruiken

Vanuit de map Spelletjes zijn de volgende opties beschikbaar:

**Nieuwe map maken** – een map maken in **Games**.

**Sorteren op** - de games en toepassingen sorteren op **Datum**, **Grootte** of **Naam**.

**Geheugenbeheer** - de geheugenstatus bekijken.

**Beestandsinfo** - de informatie van een spelletje weergeven.


## Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloadde SWF-bestanden.

## Een SWF-bestand weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Flash-inhoud**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt weergeven.

## Opties gebruiken tijdens de weergave van een SWF-bestand

Tik op  en kies een van de volgende opties:

**Dempen** - het geluid uitschakelen.

# Multimedia

**Verzenden** - het bestand verzenden als **Bericht** of **E-mail** of via **Bluetooth**.

**Achtergrond** - het bestand instellen als achtergrond.

**Bestandsinformatie** - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type en de beveiliging van het bestand weergeven.

## Documenten

Vanuit het menu **Documenten** in Mijn bestanden kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- en PDF-bestanden openen.

## Een bestand weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en tik op **Weergeven**.

## Een bestand overbrengen naar de telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG-pc-suite gebruiken via de synchronisatiekabel. Zie pagina 131 voor meer informatie.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

## Overige




De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, games of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**.

U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.


Een bestand verplaatsen van de map Overige naar Documenten:

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Overige**.
- 3 Selecteer een bestand en tik op .
- 4 Tik op **Verplaatsen** en vervolgens nogmaals op **Verplaatsen**.

## Een film maken

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muvee-studio**.
- 3 Tik op  aan om een afbeelding toe te voegen. Tik op de afbeeldingen die u wilt opnemen en selecteer **Invoegen**.
- 4 Tik op de bovenkant van het stijltabblad om een filmstijl te kiezen.
- 5 Tik op het tabblad Geluiden aan de onderkant van het scherm om het geluid te wijzigen, zoals een spraakopname.
- 6 Tik op **Afspelen** om het resultaat te bekijken.
- 7 Tik op  en vervolgens op **Af speelvolgorde** om de volgorde te wijzigen.

# Multimedia

- 8 Tik op  en vervolgens op **Locatie opslaan** om een opslaglocatie voor de film te selecteren, en tik op **Duur** om te kiezen tussen een lange en een korte video.
- 9 Druk op Afspelen en tik op het pictogram Opslaan in de linkerbovenhoek om uw film op te slaan.

## Muziek

Uw LG KC910i beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  gevolgd door **Entertainment** en **Muziek**. Daar vandaan kunt u de volgende mappen openen:

**Onlangs afgespeeld** - alle nummers weergegeven die u onlangs hebt afgespeeld.

**Mijn muziek** - alle nummers weergegeven die zich op de telefoon bevinden.

**Muziekwinkel** - verbinding maken met de online muziekwinkel.

**Liedherkenning** - verbinding maken met een service voor liedherkenning. Houd de telefoon omhoog om het nummer af te spelen en u ontvangt een tekst om het te identificeren.

**Alle nummers** - bevat alle nummers op de telefoon.

**Artiesten** - uw muziekcollectie weergegeven, gesorteerd op artiest.

**Albums** - uw muziekcollectie weergegeven, gesorteerd op album.

**Afspeellijsten** - bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt.

**Willekeurig afspelen** - u kunt naar muziek luisteren in willekeurige volgorde.

## Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.

U kunt ook LG-pc-suite gebruiken. Zie pagina 131 voor meer informatie. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.

- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Muziek > Mijn muziek > Alle nummers**.


## Een muzieknummer afspelen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muziek, Mijn muziek** en **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer en tik op **Afspelen**.
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om meteen naar het vorige nummer te gaan.
- 7 Tik op  om terug te gaan naar het menu **Muziek**.

# Multimedia

**TIP!** KC910i is de eerste wereldwijd verkrijgbare handset met Dolby Mobile voor muziek. Uw telefoon is hiermee voorzien van Dolby(TM)-geluidskwaliteit.

## Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Tik op  en kies een van de volgende opties:

**Minimaliseren** - het scherm van de muziekspeler verwijderen, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

**Ga naar mijn muziek** - Terug naar de Muziek-menu.

**Visualisatie** - een visueel effect selecteren.

## **Toevoegen aan afspeellijst**


- het nummer toevoegen aan een afspeellijst.

**Verzenden** - het nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

**Verwijderen** - het nummer verwijderen.


**Gebruiken als** - het nummer gebruiken als spraakbeltoon, videobeltoon of berichttoon of als geluid bij inschakelen of uitschakelen.

**Bestandsinformatie** - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

**TIP!** Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, tikt u op .


## Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muziek, Mijn muziek** en **Afspeellijsten**.
- 3 Tik op **Nieuwe afspeellijst toevoegen**, voer de naam van de afspeellijst in en tik op **Opslaan**.
- 4 De map Alle nummers wordt weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.


## 5 Tik op **Gereed**.

Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en op Afspelen te tikken.

**OPMERKING:** als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op  en vervolgens op Nieuwe afspeellijst toevoegen.

## Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen. U kunt de afspeellijst dan bewerken.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muziek, Mijn muziek** en **Afspeellijsten**.
- 3 Selecteer de afspeellijst.

# Multimedia

4 Tik op  en selecteer:

## **Nieuwe liedjes toevoegen**

- meer nummers aan de afspeellijst toevoegen. Selecteer de gewenste nummers en tik op Gereed.

**Omlaag** - een nummer omlaag verplaatsen in de lijst en zo de afspreekvolgorde aanpassen.

## **Lijstvolgorde wijzigen**

- de afspreekvolgorde van de afspeellijst wijzigen.

**Verzenden** – een nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

**Uit lijst verwijderen** - een nummer van de afspeellijst verwijderen. Tik op Ja om de opdracht te bevestigen.


**Geheugenbeheer** - de geheugenstatus bekijken.

**Alles verwijderen** - alle nummers uit de afspeellijst verwijderen.

## **Een afspeellijst verwijderen**

1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.

2 Tik op **Muziek, Mijn muziek** en **Afspeellijsten**.

3 Tik op  en vervolgens op **Verwijderen** of **Alles verwijderen** om alle afspeellijsten te verwijderen.

## **De radio gebruiken**

Uw LG KC910i kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

**OPMERKING:** u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

## Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 50 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

### Automatisch afstemmen:

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
- 3 Tik op **Automatisch scannen** en vervolgens op **Ja**. De gevonden stations krijgen automatisch een kanaalnummer in de telefoon toegewezen.

**OPMERKING:** u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van  en  naast de radiofrequenties.

## Kanalen opnieuw instellen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
- 3 Kies **Reset** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alles opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

## Luisteren naar de radio

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **FM-radio** en vervolgens op het kanaalnummer van het station waarnaar u wilt luisteren.

**TIP!** Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

# Het web

## Browser

**De browser** opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van spelletjes, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

## Verbinding maken met internet

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Vodafone live!**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Vodafone live!**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Verbinden** kiezen.

**OPMERKING:** er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## Favorieten toevoegen en weergeven

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Vodafone live!**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Als u een nieuwe bladwijzer wilt toevoegen, selecteert u  en tikt u op **Nieuwe toevoegen**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.

- 4 Tik op **Opslaan**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Om de bladwijzer te openen scrolt u er naar en drukt u erop voor de favoriete link (bladwijzer).

## De RSS-lezer

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS document, wat een feed, web feed, of channel wordt genoemd, bevat of een samenvattig of de volledige content van de desbetreffende website. Dankzij RSS kunnen mensen hun favoriete websites automatisch bijwerken. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.


De gebruiker abboneert zich op een feed door de link in te voeren in de RSS-lezer of door op het RSS icoon te drukken in de browser wat het abboneer process start. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

## Opgeslagen pagina's


- 1 Ga naar een webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Selecteer **Opties** en selecteer **Deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Tik op **Opslaan**.

# Het web

## Een opgeslagen pagina openen

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Vodafone live!**
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de pagina die u wilt weergeven, dan wordt deze geopend.

## De geschiedenis van de browser weergeven

- 1 **Selecteer**  vanuit het basisscherm, tik op Hulpprogramma's en kies Vodafone live!.  
Selecteer Geschiedenis.
- 2 De webpagina die u recentelijk hebt bezocht wordt weergegeven. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u de gewenste pagina en tikt u op **Verbinden**.

## De instellingen van de webbrowser wijzigen

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Vodafone live!**.  
Selecteer **Browserinstellingen**.
- 2 U kunt ervoor kiezen om **Profielen, Weergaveinstellingen, Cache, Cookies, Beveiliging** of **Instellingen terugzetten bij te werken**.
- 3 U kunt deze eenvoudig in- of uitschakelen door op het pictogram voor in- of uitschakelen te tikken.

## De telefoon gebruiken als modem

Uw KC910i kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

### De USB-kabel gebruiken:

- 1 Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de KC910i en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG-pc-suite.
- 3 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5 Klik op **Verbinding maken** om via de KC910i verbinding te maken op de pc.  
**OPMERKING:** zie pagina 131 voor meer informatie over synchronisatie via LG-pc-suite.

### Bluetooth gebruiken:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de KC910i.
- 2 Koppel de pc aan de KC910i, zodat er een wachtwoord vereist is om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen**.
- 5 Klik op **Modem**.
- 6 Kies **Standaardmodem via Bluetooth-koppeling** en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 7 Klik op **Verbinding** maken om via de KC910i verbinding te maken op de pc.  
**OPMERKING:** zie pagina 140 voor meer informatie over Bluetooth.


# Organiser

## Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda


- 1 Selecteer  vanuit het basisscherf, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**.  
Selecteer **Kalender**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op  en op **Gebeurtenis toevoegen**.
- 4 Tik op **Categorie** en kies vervolgens uit **Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**.  
Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 5 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.
- 6 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Opmerking** en typt u de gewenste tekst.
- 7 Stel **Alarm** en **Herhalen** in.
- 8 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante kleurencursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

**TIP!** U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Tik op elke vakantiedag afzonderlijk, tik vervolgens op  en selecteer **Vakantie instellen**. De vakantiedagen worden met een groene schaduw aangeduid.

## De standaardagenda weergave wijzigen



- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**. Selecteer **Organiserinstellingen**.
- 2 Tik op **Agenda-instellingen** en kies **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht**.
- 3 Stel **Week begint op** in.
- 4 Kies **Opslaan** om uw keuze te bevestigen.

## Een item toevoegen aan uw takenlijst

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer **Taak** en tik op **Taak toevoegen**.

- 3 Stel de datum voor de taak in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
- 4 Selecteer **Opslaan** om uw taak op te slaan.

## Een taak delen

- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**. Selecteer **Taken**.
- 2 Selecteer de taak die u wilt delen en tik vervolgens op .
- 3 Selecteer **Verzenden**. U kunt het item delen via **Tekstbericht**, **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

**TIP!** U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer. Zie PC-sync op pagina 131.

# Organiser

## Datumzoeker gebruiken

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt. Bijvoorbeeld: 60 dagen na 10-10-07 is het 09-12-2007.

Dit kan heel nuttig zijn bij het plannen van deadlines.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherf, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer **Datumzoeker**.
- 3 Geef op het tabblad **Van** de gewenste datum op.
- 4 Geef op het tabblad **Na** het gewenste aantal dagen op.
- 5 De **Doeldatum** wordt eronder weergegeven.

## Een alarm instellen

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherf, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Alarmen**.
- 2 Tik op **Alarm toevoegen**.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan en tik op **Opslaan**.
- 4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan: Dagelijks, ma - vr, ma - za, za - zo, Behalve vakantiedagen of Kies werkdag. De pictogrammen geven de geselecteerde werkdag aan.
- 5 Selecteer **Alarmtype instellen** om een type alarm te selecteren.
- 6 Tik op **Alarmbel instellen** en selecteer de bel. Als u een geluid wilt horen, tikt u op het geluid en vervolgens op .
- 7 Voeg een memo toe aan het alarm.


- 8 Stel het sluimerinterval in op 5, 10, 20 of 30 minuten, 1 uur of uit.
- 9 Als het alarm is ingesteld, tikt u op **Opslaan**.

**OPMERKING:** u kunt maximaal 5 alarmen instellen.

**TIP!** Tik op het aan-/uitpictogram aan de rechterzijde van het alarm.

- 10 Om het alarm uit te zetten, kunt u snooze kiezen of te stoppen.

## Een memo toevoegen

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Memo**.
- 2 Tik op **Memo toevoegen**.
- 3 Typ de memo en tik op **Opslaan**.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie **Memo** opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

**TIP!** U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en typ uw wijzigingen.





## Spraakrecorder


Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Hulpprogramma's**.
- 2 Tik op **Spraakrecorder** en vervolgens  en kies een van de volgende opties:
  - Duur** - de opnameduur instellen. Kies **MMS-berichtgrootte, 1 minuut** of **Geen limiet**.
  - Kwaliteit** - de geluidskwaliteit selecteren. Kies **Zeer fijn, Fijn** of **Normaal**.
  - Naar mijn geluiden** - de map **Spraakopnamen in Geluiden** openen.

# Organiser


## Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Hulpprogramma's**.
- 2 Tik op **Spraakrecorder**.
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 5 Tik op  om de opname te beluisteren.

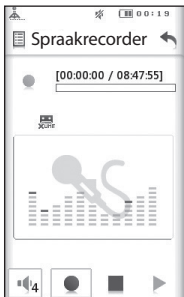



## Een spraakopname verzenden

- 1 Tik op  wanneer de opname is voltooid.
- 2 Tik op **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail, Bluetooth**. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

**OPMERKING:** wanneer de opname is voltooid, tikt u op  en kiest u **Verzenden, Bestanden, Verwijderen, Gebruiken als** (om de opname in te stellen als beltoon), **Duur, Kwaliteit** of **Naar mijn geluiden**.

## De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Calculator**.
- 3 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 4 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, \*, /) en vervolgens op =.
- 5 Bij complexere berekeningen tikt u op  en kiest u **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** of **rad**, etc.

## Een eenheid converteren

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Omrekenen**.
- 3 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Oppervlak**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.
- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.
- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

# Organiser

## De stopwatch

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Starten** om de timer te starten.
- 4 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 5 Tik op **Stoppen** om de timer te beëindigen.
- 6 Tik op **Hervatten** om verder te gaan waar u net bent gestopt of tik op **Terugzetten** om opnieuw te beginnen.

## Steden toevoegen aan de wereldtijd

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Wereldtijd**.
- 3 Tik op het pictogram  en vervolgens op **Plaats toevoegen**. Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven.
- 4 Tik op de plaats om deze te selecteren, dan wordt deze toegevoegd aan uw lijst met wereldtijden.

## Training

Of u nu wandelt, rent of trimt, de KC910i biedt u tot op de seconde nauwkeurige informatie over de afstand en tijd en houdt een logboek voor u bij met behulp van geavanceerde GPS-technologie.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Trimmaatje**.
- 3 Tik op << >> om de Afstand of de Tijd van de training in te stellen.
- 4 U kunt Gewone piep in- of uitschakelen.
- 5 Zodra er verbinding met GPS is, gaat de startknop branden. Tik op (pictogram) om te beginnen.

 - Resetknop

Gewone piep - de telefoon piept wanneer u het ingestelde afstands- of tijdsinterval hebt overschreden.

 - Startknop

 - Pauzeknop

 - Stopknop

# PC-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren zodat u zeker weet dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

## PC Internet – Gebruik uw telefoon als een modem

Vodafone heeft het makkelijker gemaakt om te surfen op het internet en om uw e-mails op te halen via uw laptop of PC! U verbindt simpelweg de telefoon via de USB kabel om een snelle internet verbinding te starten.



**WARNING:** Verzeker uzelf ervan dat u over voldoende beltegoed beschikt! Voor het downloaden van grote hoeveelheden data, zoals muziek en video, worden hogere kosten in rekening gebracht.

- 1 Gebruik de USB kabel om de telefoon met de PC te verbinden.
- 2 Kies in de telefoon de optie PC Internet.
- 3 Wacht tot er op de PC een pop up verschijnt en kies vervolgens Start om de Via the phone software en de bijbehorende drivers te installeren, volg de aanwijzingen op het scherm. De in uw telefoon ingebouwde Vodafone Mobile Connect Via the phone software wordt automatisch ge-installeerd en opgestart. Als er een goede Vodafone data connectie is gevonden kunt u op Verbinden drukken.
- 4 U kunt nu uw web browser en e-mail programma gebruiken zoals u gewend bent. Als u klaar bent drukt u op Verbreken.
- 5 Wanneer u de volgende keer met het internet wilt verbinden, sluit u uw telefoon aan op de PC, de software wordt dan automatisch opgestart en is klaar voor gebruik.

## LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Druk in het basisscherm op en kies **Verbindingen**.
- 2 Kies de **USB-verbindingsmodus**, Massaopslag, **PC Suite**, **Muzieksynchronisatie** - muzieksynchronisatiemodus.  
**Altijd vragen** - gegevensservicemodus.
- 3 Plaats de meegeleverde cd in de pc. Klik op het installatieprogramma van LG-pc-suite dat op uw scherm wordt weergegeven.
- 4 Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op het pictogram **LG PC Suite**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG-pc-suite te voltooien.

- 6 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG-pc-suite op het bureaublad weergegeven.

## De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
- 3 Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
- 4 Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltoeien**.  
De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

## Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.

# PC-sync

- 2 Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up of Herstellen**.
- 3 Kies om een back-up te maken van **Inhoudgegevens** en/of **Telefoonboek/Schema/Taak/Memo**. Selecteer de locatie waar u de gegevens wilt back-uppen of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op **OK**.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt of ze worden hersteld.

## De telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Inhoud**.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

**TIP!** Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

## Contactpersonen synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
- 3 De contactpersonen die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
- 4 Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.  
**OPMERKING:** als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm.

Klik met de rechter muisknop op een van de contactpersonen en kies Alles selecteren. Kopieer of verplaats ze vervolgens naar het telefoongeheugen.

Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer Kopiëren naar contactpersonen. Klik links op het scherm op de map Telefoongeheugen. Alle nummers worden weergegeven. U kunt er ook voor kiezen om slechts een geselecteerde contactpersoon tegelijk te verplaatsen.

## Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Berichten**.
- 3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

## Het conversieprogramma DivX

Installeer het conversieprogramma DivX, dat zich op dezelfde cd bevindt als PC-sync. Na de installatie selecteert u in Programma's op de pc de optie DivX en vervolgens Conversieprogramma DivX gevolgd door Conversieprogramma.

Het conversieprogramma wordt geopend. Stel de conversie-indeling met behulp van de pijlen in de toepassing in op Mobiel. Als u met de rechtermuisknop op de toepassing klikt en Voorkeuren selecteert, kunt u een andere locatie opgeven voor het opslaan van de geconverteerde bestanden. Bestanden die u wilt converteren, sleept u eenvoudig naar de toepassing voor de eerste analyse. Vervolgens selecteert u Converteren om de conversie te starten. Wanneer de conversie is voltooid, verschijnt er een bericht op het scherm.

# Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KC910i aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

**OPMERKING:** zie pagina 40 voor informatie over oproepinstellingen.

## Profielen personaliseren

Vanuit het basisscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op het statusoverzichtspictogram bovenaan en tik op het profieltabblad.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Kies  en **Instellingen**.
- 2 Tik op **Profielen** en kies vervolgens het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder de **spraak-/videobeltoon** en het **volume**, **het berichtsignaal**, enz.

## De scherminstellingen wijzigen

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Instellingen**.
  - 2 Tik op **Display instellingen** en kies een van de volgende opties:
    - Achtergrond** - het thema voor het basisscherm kiezen.
    - Kiezen** - de grootte en de kleur van de cijfers aanpassen.
    - Lettertype** - de tekengrootte aanpassen.
    - Verlichting timer** - instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.
- OPMERKING:** hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

**Helderheid** - de helderheid van het scherm aanpassen.

**Telefoonthema** - snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

**Reset hoofdmenu** - Voer een reset uit de hoofdmenu, raak Ja

**Begroetingsbericht** - kies Aan of Uit en voer het begroetingsbericht in.

Kies een afbeelding voor

**Inkomende oproepen,**  
**Uitgaande oproepen,**  
**Inschakelen** of **Uitschakelen**.

- 3 Tik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

## De telefooninstellingen wijzigen

U kunt de KC910i volledig naar wens aanpassen.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Instellingen**.
- 2 Tik op **Telefooninstellingen** en kies een van de volgende opties.  
**Datum & tijd** - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

# Instellingen

**Energiebesparing** - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op Aan, Uit of Auto.

**Talen** - de taal op het scherm van de KC910i wijzigen.

**Toetsvergrendeling** - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de de telefoon niet wordt gebruikt.

**Beveiliging** - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals PIN-codes en de handsetvergrendeling.

**Geheugenbeheer** - zie Geheugenbeheer gebruiken op pagina 139 voor meer informatie.


**Instellingen resetten** - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

**Informatie** - de technische gegevens van de KC910i weergeven.

## De tikinstellingen wijzigen

Tik op  en op **Instellingen**.

Tik op **Touchscreen**. Om het touchpad opnieuw in te stellen en eenvoudiger in gebruik te maken, selecteert u **Calibreren** en tikt u op de kruisen. Sla de instellingen op als deze naar wens zijn.

Tik op  en op **Instellingen**.

Kies **Touchscreen** en selecteer **Instellingen**. Selecteer Aanraakschermeffect om het **Type**, de **Toon**, het **Trilvolume**, de **Trilfunctie** en het **Trilvolume opnieuw** in te stellen.

## De verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Tik op  en op **Instellingen**. Tik op **Verbindingen**.

**Netwerkinstelling** - de KC910i maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik deze optie als u deze instellingen wilt wijzigen.

**Inrernetprofielen** - de profielen instellen die worden gebruikt om verbinding te maken met internet.

**Toegangspunten** - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

**Verbinding voor gegevenspakketten** - u kunt deze functie indien nodig of indien beschikbaar instellen.

**Soort GPS** - kies **Assisted GPS** of **Stand-alone**.

## GPS

- GPS-technologie maakt gebruik van informatie die wordt uitgezonden door satellieten om locaties te zoeken.
- Een ontvanger schat de afstand naar een GPS-satelliet op basis van hoe lang signalen erover doen de satelliet te bereiken en vervolgens wordt met behulp van die informatie de locatie van de ontvanger bepaald.
- Dit kan enkele seconden tot enkele minuten duren.
- Met Assisted GPS (A-GPS) op deze mobiele telefoon worden locatiehulpgegevens via een pakketgegevensverbinding opgehaald.
- De hulpgegevens worden alleen van de serviceserver opgehaald als dit nodig is.
- Voorzie uw foto's van informatie over de locatie waar u zich bevindt.

# Instellingen

**Opmerking:** de GPS-service heeft een fouttolerantie en werkt niet in gebouwen of onder de grond.

## **USB-verbindingsmodus**

- synchroniseer de KC910i met LG-pc-suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie pagina 131 voor meer informatie over synchronisatie.

Als u muzieksynchronisatie met Windows Media Player gebruikt, selecteert u Muzieksynchronisatie in dit menu. Muzieksynchronisatie is alleen voor muziekbestanden beschikbaar. Als u met een extern geheugen wilt synchroniseren, kunt u 'Extern geheugen' als Primaire opslag gebruiken. Als u met het interne geheugen wilt synchroniseren, kunt u 'Intern geheugen' als Primaire opslag gebruiken.

**TV-uitgang** - kies **PAL** of **NTSC** als u de KC910i op een televisie wilt aansluiten.

**OPMERKING:** de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.

**Synchroniseer** - de serversynchronisatiefunctie synchroniseert de gegevens in een telefoon en op een server, zoals gegevens van contactpersonen, agenda-items, taken en memo's, via een draadloos netwerk.

**Streaming-instelling** - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. Indien gewenst, kunt u de gegevens bewerken.

**Java-instellingen** - hiermee kunt u Profielen instellen.

## **DivX VOD-registratie**

Genereer een DivX VOD-registratiecode.

Ga naar <[www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)> voor registratie en technische ondersteuning.

## Geheugenbeheer gebruiken

Uw KC910i ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Tik op  en op **Instellingen**.  
Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Geheugenbeheer**.

**Gebruikersgeheugen** - weergeven hoeveel geheugen op de KC910i beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

**Gereserv. gebr.geh.** - weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logbestanden van oproepen, favorieten en diversen.

**USIM-geheugen** - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de USIM-kaart.


**Extern geheugen** - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

**Primaire opslaginstelling** - de locatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat.

**TIP!** Zie pagina 24 voor informatie over het plaatsen van een geheugenkaart.

# Instellingen

## De vliegtuigmodus gebruiken

Selecteer  en vervolgens **Instellingen** om de vliegtuigmodus in te schakelen.

Tik op **Profielen** en kies **Vliegtuigmodus**.

In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken.

## Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

## Een bestand verzenden:



- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Tik op  en kies **Verzenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3 Tik op **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- 4 Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de KC910i niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Anders zoekt de KC910i naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op **Select**.
- 6 Het bestand wordt verzonden.

**TIP!** Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

## Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** verderop voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op Ja om het bestand te ontvangen.
- 3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of wilt **gebruiken als achtergrond of beltoon**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in Mijn media.

## De Bluetooth-instellingen wijzigen:

- 1 Tik op  en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Bluetooth**, tik op  en kies **Instellingen**.

Breng uw wijzigingen aan in:

### **Zichtbaarheid mijn apparaat**

- kies **Zichtbaar, Verborgen** of **Zichtbaar voor 1 min.**

**Mijn naam** - voer een naam in voor de LG KC910i.

**Onderst services** - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken. Zie **De telefoon gebruiken als modem** op pagina 120 of **Een Bluetooth-headset gebruiken** op pagina 142.

**Mijn adres** - uw Bluetooth-adres weergeven.

# Instellingen

## Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KC910i aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 De KC910i zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** op het scherm weergegeven.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef een wachtwoord op en tik op **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat,

waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.

- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

## Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Tik op **Altijd vragen** of **Toestaan zonder vragen** en tik op **Ja** om meteen verbinding te maken. Het profiel Headset van de KC910i wordt automatisch geactiveerd.

**TIP!** Zie pagina 40 over de Bluetooth-antwoordmodus voor meer informatie over het beantwoorden van oproepen met de Bluetooth-headset.

# Wi-Fi

Met Draadloos beheer kunt u internetverbinding via Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen op het apparaat beheren. Via Draadloos beheer kan de telefoon verbinding maken met lokale draadloze netwerken en draadloze toegang tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller en biedt een groter bereik dan draadloze Bluetooth-technologie.

**OPMERKING:** KC910i ondersteunt WEP- of WPA-PSK/2-codering, maar geen EAP- of WPS-codering. Als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, geeft u de sleutel op in het pop-upvenster. Als er geen codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet weergegeven. Als u de sleutel niet kent, vraagt u deze aan uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder.

## Software-upgrade

### Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG

Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar <http://update.lgmobile.com>.

Met deze functie kunt u uw software snel en eenvoudig via internet upgraden naar de nieuwste versie zonder daarvoor ons servicecenter te bezoeken. Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. LET OP: verwijder de USB-gegevenskabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies tijdens het upgradeproces. Wij raden u daarom aan belangrijke informatie vooraf te noteren en te bewaren.

# Accessoires

Deze accessoires worden met de KC910i meegeleverd.

## Oplader



## Batterij



## Gegevenskabel en cd

De KC910i en de pc op elkaar aansluiten en **synchroniseren**.



## Stylus aan draagriem



## Gebruikershandleiding

Alles over uw KC910i.

## Stereo-headset



## OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

## Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM en W-CDMA-netwerken.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices.

Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

## Technische gegevens

### **Algemeen**

Productnaam: KC910i

Systeem: GSM / W-CDMA

### **Omgevingstemperaturen**

Max: 55 °C (ontladen),  
45 °C (laden)

Min.: -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

### Model Name

KC910i

### Trade Name

LG

**CE 0168**

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

14.Jan. 2009

  
Signature of representative



# Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt bij het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

<b>Bericht</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Mogelijke oplossingen</b>
SIM-fout	Er bevindt zich geen SIM-kaart in de telefoon of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen verbinding met het netwerk	Zwak signaal U bevindt zich buiten het GSM-netwerk	Verplaats u naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

<b>Bericht</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Mogelijke oplossingen</b>
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt Batterij leeg Batterijcontacten vuil	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop. Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het display. Maak de contactpunten schoon.
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg Temperatuur buiten toegestaan bereik Probleem bij contactpunten Geen netspanning Storing bij oplader Verkeerde oplader Storing bij batterij	Laad de batterij op. Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op. Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon. Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage. Vervang de oplader als deze niet warm aanvoelt. Gebruik alleen originele LG-accessoires. Vervang de batterij.
Telefoon verliest netwerk	Signaal te zwak	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings..
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### ***3. CONDITIONS :***

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.











