



KF750 Guide de L'utilisateur

LG Electronics Inc.

FRANÇAIS
ENGLISH

KF750 Guide de L'utilisateur

CE 0168

www.lgmobile.com


P/N : MMBB0299004 (1.2) H

Bluetooth QD ID B013855



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.

Guide de l'utilisateur du **KF750**



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KF750, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Contenu

Recommandations

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	10
--	----

Configuration

Familiarisation avec le téléphone.....	18
Installation de la carte USIM et de la batterie.....	20
Carte mémoire.....	22
Navigation dans les menus.....	24

Écran de veille

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	26
Barre d'état.....	28

Fonctions de base

Appels.....	29
Émission d'un appel vocal.....	29
Émission d'un appel visio.....	29
Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts.....	30
Émission d'appels internationaux.....	30
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	30
Numérotation rapide.....	30
Émission d'un second appel.....	31
Sonneries DTMF.....	31

Affichage du journal des appels.....	31
Utilisation du transfert d'appel.....	32
Utilisation de l'interdiction d'appels.....	33
Modification des paramètres d'appel courants.....	33
Modification des paramètres d'appel visio.....	34
Contacts.....	35
Recherche d'un contact.....	35
Ajout d'un nouveau contact.....	35
Options des contacts.....	36
Création d'un groupe.....	37
Utilisation de numéros de service.....	37
Affichage de votre numéro personnel.....	37
Création d'une carte de visite.....	37
Modification des paramètres des contacts.....	37
Messagerie.....	39
Messages.....	39
Envoi d'un message.....	39
Saisie de texte.....	39
Saisie intuitive T9.....	40

Saisie manuelle Abc.....	40	Utilisation du mode	
Configuration de la		Prise de vue en cont.	49
fonction email.....	40	Utilisation du mode	
Récupération de vos		Vue fixe.....	50
e-mails.....	41	Prise de vue panoramique	50
Envoi d'un email à l'aide		Utilisation des paramètres	
de votre nouveau compte.....	42	avancés.....	50
Modification des		Modification de la taille des	
paramètres de votre		images.....	52
messagerie électronique.....	42	Choix d'un ton.....	53
Dossiers de messages.....	43	Visualisation des photos	
Gestion des messages.....	43	enregistrées.....	53
Utilisation de modèles.....	44	Définition d'une photo	
Utilisation d'émoticônes.....	44	comme Écran de veille ou	
Modification des		Image contact.....	54
paramètres SMS.....	45	Caméra vidéo.....	55
Modification des		Enregistrement d'une vidéo	
paramètres de message		rapide.....	55
multimédia.....	45	Après avoir filmé votre	
Modification des autres		vidéo.....	55
paramètres.....	46	Réglage de la luminosité.....	55
Création		Utilisation des paramètres	
Appareil photo.....	47	avancés.....	55
Prise de vue rapide.....	47	Modification de la taille	
Après une prise de vue.....	47	des images vidéo.....	57
Utilisation du flash.....	48	Choix d'un effet sonore.....	58
Réglage de la luminosité.....	48	Lecture des vidéos	
Choix d'un mode de		enregistrées.....	58
prise de vue.....	49	Vos photos et vidéos.....	59

Contenu

Modification du menu d'options de l'album photo ...59	Superposition d'une photo ...65
Modification du menu d'options de l'album vidéo59	Ajout d'un enregistrement vocal66
Visualisation de vos photos et vidéos59	Ajout d'une bande sonore à une vidéo66
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo60	Modification de la vitesse d'une vidéo67
Capture d'une image à partir d'une vidéo.....60	Ajout d'un affaiblissement lumineux.....67
Envoi d'une photo ou vidéo à partir de l'album.....60	Multimédia.....68
Visualisation de vos photos sous forme de diaporama61	Images68
Définition d'une photo comme écran de veille.....61	Menus d'options de Mes images.....68
Modification de vos photos62	Envoi d'une photo.....69
Ajout d'un effet à une photo62	Utilisation d'une image69
Application d'un morphing sur une photo62	Organisation de vos images70
Application d'un effet projecteur sur une photo63	Suppression d'une image.....70
Édition de vos vidéos63	Déplacement ou copie d'une image.....70
Rognage d'une vidéo.....63	Modification d'une image.....70
Fusion de deux vidéos64	Marquage et annulation du marquage des images.....71
Fusion d'une photo et d'une vidéo64	Création d'un diaporama.....71
Ajout de texte à une vidéo.....65	Vérification de l'état de votre mémoire71
	Sons72
	Utilisation d'un son.....72
	Vidéos72
	Lecture d'une vidéo.....72

Utilisation d'options lorsque la vidéo est mise en pause	72	Utilisation d'options pendant la lecture de musique	78
Envoi d'une vidéo	73	Création d'une liste d'écoute	79
Utilisation d'une vidéo comme sonnerie.....	73	Modification d'une liste d'écoute	79
Utilisation du menu d'options vidéo.....	73	Suppression d'une liste d'écoute	80
Jeux et applications	74	Utilisation de la radio	80
Menu M-Toy	74	Recherche de stations.....	80
Utilisation d'un jeu.....	74	Modification des canaux.....	81
Utilisation du menu d'options de jeu	74	Réinitialisation des canaux.....	81
Contenus Flash.....	75	Écoute de la radio.....	82
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	75	Utilisation de l'enregistreur vocal	82
Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG	75	Enregistrement d'un son ou de la voix	82
Documents	75	Envoi d'un enregistrement vocal	82
Transfert d'un fichier sur votre téléphone	76	Organisation	
Affichage d'un fichier	76	Agenda.....	84
Autres.....	76	Ajout d'un événement au calendrier	84
Réalisation d'un film.....	77	Restauration du calendrier et des tâches en attente.....	84
Musique	77	Ajout d'un élément à la liste des tâches	85
Transfert de musique sur votre téléphone	77	Partage d'une tâche	85
Lecture d'une chanson	78		

Contenu

Ajout d'un mémo	85	PIN pour connexion DivX	91
Réglage de l'alarme	86	Web	
Utilisation de la		Navigateur	92
calculatrice	86	Accès au Web	92
Utilisation du		Ajout et ouverture de	
chronomètre	86	favoris	92
Conversion d'unité.....	87	Enregistrement d'une	
Ajout d'une ville aux		page	93
fuseaux horaires.....	87	Accès à une page	
Sync. PC.....	88	enregistrée.....	93
Installation de LG PC		Affichage de l'historique	
Suite sur votre ordinateur.....	88	du navigateur.....	93
Connexion de votre		Utilisation de la fonction	
téléphone à votre		lecteur RSS	93
ordinateur	88	Ajout du fil d'information	94
Sauvegarde et restauration		Mise à jour du lecteur RSS.....	94
des données de votre		Modification des	
téléphone	88	paramètres du navigateur	
Affichage des fichiers		Web.....	94
du téléphone sur votre		Utilisation de votre	
ordinateur	89	téléphone en tant que	
Synchronisation de vos		modem.....	95
contacts.....	89	Utilisation de Bluetooth	95
Synchronisation de vos		Envoi et réception de	
messages.....	90	fichiers via Bluetooth	95
Synchronisation de votre		Association à un autre	
musique	90	périphérique Bluetooth	97
Utilisation de votre téléphone		Utilisation d'un casque	
comme périphérique de		Bluetooth.....	97
stockage de masse.....	90		

Réglages

Modification des paramètres de l'écran	98
Personnalisation de vos profils	98
Modification des paramètres du téléphone	99
Utilisation de l'option Date & Heure	99
Modification des autres paramètres.....	100
Modification des paramètres de sécurité.....	100
Utilisation du Gestionnaire de mémoire	100
Utilisation du mode Avion	101

Accessoires..... 102

Service réseau 103

Données techniques 103

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à

la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0,5 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les

instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 0,755 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.


Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

Familiarisation avec le téléphone

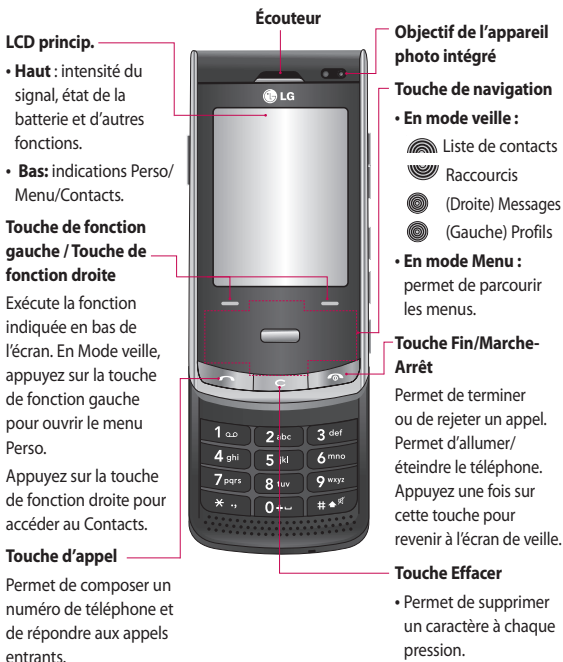



**Prise du chargeur/du câble/
du kit mains libres**


ASTUCE : Pour
connecter le câble
USB, attendez que le
téléphone soit allumé et
enregistré sur le réseau.



Touches latérales

- **Lorsque l'écran est en veille:** volume du bip des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lorsqu'une piste BGM est en cours de lecture**
 - **Pression brève:** permet de contrôler le volume.
 - **Pression longue:** permet de passer au fichier musical suivant ou précédent.
- **Bouton Écran tactile :** permet de transformer votre écran LCD en écran tactile pour accéder à vos fichiers.
- **Permet d'ouvrir le menu Multitâche**
- **Déclencheur**

**Objectif externe de
l'appareil photo**

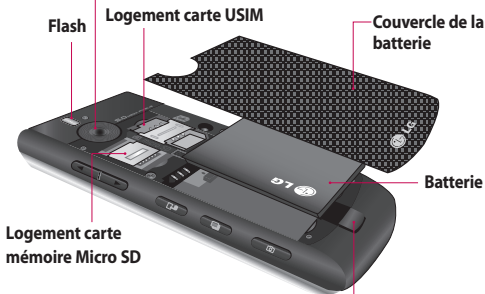


Bouton d'ouverture/de fermeture de la batterie

Appuyez sur ce bouton pour retirer la batterie.

Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Maintenez le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone enfoncé et soulevez le couvercle de la batterie.

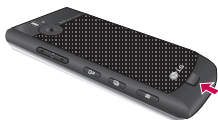

2 Retrait de la batterie

Tenez la partie supérieure de la batterie, puis à l'aide du couvercle de cette dernière, retirez-la de son emplacement.



AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KF750. Insérez la prise du chargeur, puis branchez ce dernier au secteur. Vous devez charger la batterie de votre KF750 jusqu'à ce qu'un message indique que le chargement est terminé.



REMARQUE : Le chargeur du KF750 doit uniquement être inséré dans le téléphone comme indiqué.

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KF750 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4 Go.

ASTUCE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , sélectionnez Réglages et choisissez Téléphone.
- 2 Sélectionnez Gestionnaire de mémoire, puis choisissez Mémoire externe.
- 3 Sélectionnez le format, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

Astuce : Pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

REMARQUE : Si le contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez Contacts.
- 2 Sélectionnez Paramètres contacts, puis Copier.
- 3 Choisissez Tél. vers USIM, puis appuyez sur Terminé.
- 4 Choisissez Tous ensemble ou Un par un, puis appuyez sur Terminé.

Navigation dans les menus



Jeux et applications

- 1 M-Toy
- 2 mes jeux
- 3 Réglages



Appels

- 1 Appeler en visio
- 2 Journal des appels
- 3 Durée des appels
- 4 Volume des données
- 5 Coût des appels
- 6 Renvoi d'appels
- 7 Interdiction d'appels
- 8 Restriction d'appels
- 9 En instance
- 0 Paramètres usuels
- * Param. appel visio



Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Tâches
- 3 Mémo
- 4 Mémo secret
- 5 Trouver jour J
- 6 Réglages



Multimédia

- 1 Applications tactiles
- 2 Appareil photo
- 3 Caméra vidéo
- 4 Musique
- 5 Radio FM
- 6 mémo vocal
- 7 Editeur Multimédia
- 8 Studio multimédia



Messages

- 1 Créer nouveau msg
- 2 Reçus
- 3 Email
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Emoticônes
- 0 Réglages



Perso

- 1 Mes images
- 2 Mes sons
- 3 Mes vidéos
- 4 Jeux et applications
- 5 Contenus Flash
- 6 Documents
- 7 Autres
- 8 Ma carte mémoire



Google

- 1 Rechercher
- 2 Mail
- 3 Google Maps
- 4 Blogger
- 5 YouTube
- 6 Historique chargé



Contacts

- 1 Nouveau contact
- 2 Rechercher
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Numéro de service
- 6 Numéro personnel
- 7 Ma carte de visite
- 8 Réglages



Outils

- 1 Raccourcis
- 2 Alarmes
- 3 Calculatrice
- 4 Chronomètre
- 5 Convertisseur
- 6 Fuseaux horaires
- 7 + de services



Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Entrer une adresse
- 3 Favoris
- 4 Lecteur RSS
- 5 Pages enregistrées
- 6 Historique
- 7 Réglages



Connectivité

- 1 Bluetooth
- 2 Synchro. serveur
- 3 Mode connexion USB
- 4 Sortie TV
- 5 Code PIN pour connexion DivX




Réglages

- 1 Profils
- 2 Téléphone
- 3 Écran
- 4 Date et heure
- 5 Réseau
- 6 Profil Internet
- 7 Points d'accès
- 8 Connexion par paquet
- 9 Sécurité
- 0 Gestionnaire de mémoire
- * Paramètres streaming
- # Réint. réglages

Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KF750, celui-ci affiche l'écran de veille. À partir de cet écran, vous pouvez entre autres accéder aux options des menus, émettre un appel rapide et modifier votre profil.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Si vous appuyez sur , l'écran bascule vers le clavier de l'écran tactile interactif.

Maintenez enfoncée la touche d'écran tactile depuis l'écran de veille pour accéder à un nouveau menu multimédia.

Pour sélectionner un élément, touchez l'icône correspondante de l'écran tactile. Votre KF750 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une légère pression.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

- Ne placez pas votre téléphone dans un étui, car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un quelconque matériau.
- Pour quitter l'écran tactile, touchez une fois l'icône Accueil dans l'angle supérieur droit. Le téléphone retourne alors à l'écran de veille principal.
- Le pavé tactile situé sous l'écran peut être utilisé comme un pavé à quatre flèches directionnelles pour naviguer dans les menus du téléphone.

Astuce : Utilisez l'écran tactile pour accéder rapidement et facilement à votre musique, à vos photos, à vos jeux à vos documents et à votre radio.



Pavé tactile

REMARQUE : Pour restaurer l'écran de veille lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone.

Conseil au client

Pour améliorer la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir l'appareil comme indiqué dans la figure ci-dessous.




















Ne placez pas votre main sur la zone d'antenne durant un appel ou lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth. La qualité du signal risque d'être diminuée.

Barre d'état

Les icônes de la barre d'état indiquent l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est active.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Itinérance
	Bluetooth activé
	Rejet d'appels activé
	3G disponible

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouvel email
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Mémoire externe
	Transfert d'appels activé
	GPRS disponible
	EDGE activé


Appels

Émission d'un appel vocal

- 1 Composez un numéro en indiquant l'indicatif de zone complet.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur **C**.
Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche **C** enfoncée.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Appuyez sur  ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel.

Émission d'un appel visio



Permet d'émettre un appel visio dans une zone de couverture 3G si votre correspondant est équipé d'un téléphone vidéo 3G et se trouve dans une zone de couverture 3G. Vous pouvez également recevoir un appel visio. Pour émettre/recevoir un appel visio, procédez comme suit.

- 1 Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou reçus.
Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur **C** pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la
 - 2 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le casque est branché.
 - 3 Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Appeler en visio**.
Un message vous indique que vous devez fermer les autres applications pour effectuer un appel visio.
- REMARQUE :** La connexion à un appel visio peut prendre quelques instants. Veuillez patienter. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.
- 4 Modifiez l'orientation de la caméra si nécessaire.
 - 5 Appuyez sur  pour terminer votre appel ou fermez le clapet de votre téléphone.



Appels

Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts


Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans vos contacts.

- 1 Pour accéder au menu Liste de contacts, appuyez sur la touche de fonction droite.
- 2 Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Appeler en visio** pour émettre un appel visio.
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux

- 1 Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère « + » s'affiche devant l'indicatif d'accès international.
- 2 Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Pour rendre la sonnerie muette, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fonction droite.


Numérotation rapide

Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre Répondeur. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Sélectionnez un autre numéro à associer à un contact.

- 4 Votre répertoire s'ouvre.
Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé :

- 1 Appuyez sur la touche numérique correspondante, puis appuyez sur la Touche envoi  , ou
- 2 Appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran.

Émission d'un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Aj. nouvel appel**.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (voir page 30 pour savoir comment effectuer un appel à partir de la liste des contacts).
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.

- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Bascul**.

- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, sélectionnez **Options** → **Fin**, puis **Tous les appels** ou **Appel en cours**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Sonneries DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des messages automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Affichage du journal des appels

Appuyez sur  , puis sélectionnez **Appels** puis **Journal des appels**.

Vous pouvez afficher :


Tous les appels : permet d'afficher la liste complète de tous les numéros composés, appels reçus et appels manqués.

Appels émis : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez émis.

Appels reçus : permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels

Appels manqués : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.

Le menu Appels vous permet également d'accéder aux options suivantes :


Durée des appels : permet de consulter la durée des appels émis et reçus.

Volume des données : permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Coût des appels : permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge).

Astuce : Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sur **Tout effacer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.


Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appels** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Sélectionnez **Activer** pour activer la fonction.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.


Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Désactiver tout**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction d'appels** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Vers inter. sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.

Astuce : Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes à partir de votre téléphone.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres usuels**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :
 - Rejet d'appel :** sélectionnez **Activé** ou **Désactivé** et choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts ou les numéros Anonymes).

Appels

Envoyer mon numéro : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique : choisissez Activé ou Désactivé.

Mode de réponse : indiquez si vous souhaitez répondre au téléphone en utilisant la Touche envoi, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Bip minute : sélectionnez Activé pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.


Mode réponse BT : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth.

Enreg. nv numéro : sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

Param. clapet fermé : sélectionnez Fin d'appel pour déconnecter un appel en fermant le clapet.

Clarté de voix : sélectionnez ou non cette option pour avoir une meilleure qualité sonore.

Modification des paramètres d'appel visio

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres appel visio**.
- 3 Définissez si vous souhaitez activer **Utiliser photo privée** et en sélectionner une ou activer le **Miroir** (pour que vous puissiez voir sur l'écran).

Contacts

Recherche d'un contact

Il existe deux façons de rechercher un contact :

Depuis l'écran de veille


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction droite pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact à appeler. Pour « École », sélectionnez **E-H**.

Astuce : Vous pouvez effectuer une recherche par groupe en appuyant sur la touche de fonction gauche et en sélectionnant **Rechercher par** La liste de tous vos groupes s'affiche.

Depuis le menu principal

- 1 Sélectionnez **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**, puis entrez les premières lettres du contact à rechercher à l'aide du clavier.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau contact**.
- 3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 5 Entrez jusqu'à cinq numéros et affectez un type à chacun. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**. Touchez **Sélect**.
- 6 Vous pouvez ajouter jusqu'à deux adresses email.
- 7 Associez le contact à un groupe. Vous pouvez choisir **Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
- 8 Vous pouvez également ajouter une **page d'accueil, une adresse de domicile, un nom de société, un métier, une adresse de société** et un **mémo**.

Contacts

Astuce : Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section **Création d'un groupe**, ci-dessous.

Options des contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section **Rechercher un contact** page 35.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir la liste des options.
Ce menu vous permet de choisir les options suivantes :
 - Modifier :** permet de modifier les détails d'un contact.
 - Envoyer message :** permet d'envoyer un message ou un e-mail au contact. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 39.

Env. carte de visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, email ou via Bluetooth.

Appeler : permet d'appeler le contact.

Appel visio : permet d'appeler le contact via un appel visio.

Sélect./Désélect. : permet de sélectionner plusieurs contacts.


Rechercher par : permet de rechercher l'entrée par numéro ou par groupe.

Enregistré sur le téléphone : choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Supprimer : permet de supprimer le contact. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression du contact.

Saisie de texte : permet de définir le mode de saisie de texte.

Création d'un groupe


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Groupe** et appuyez sur la touche de fonction gauche.
- 3 Sélectionnez **Ajouter grp.**
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Touchez **Terminé**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

Astuce : Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur la touche de fonction gauche. Vous pouvez alors **ajouter un membre** au groupe depuis vos contacts, définir une **sonnerie de groupe**, renommer le groupe ou le supprimer.

Utilisation de numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialling Numbers, SDN)

fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM). Par exemple, les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements sont pris en charge. Une fois un numéro de service sélectionné, appuyez sur  pour accéder au service.

Affichage de votre numéro personnel

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte USIM.


Création d'une carte de visite

Vous pouvez créer une carte de visite personnalisée en sélectionnant Ma carte de visite, puis Ajouter. Entrez vos nom, numéro de téléphone, adresse email et insérez une image. Vous disposez ainsi d'une carte de visite à envoyer avec vos messages.

Modification des paramètres des contacts

Vous pouvez définir les paramètres de vos contacts de sorte que votre répertoire fonctionne selon vos préférences.

Contacts

- 1 **Contacts**  et sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez **Réglages**. Ce menu vous permet d'effectuer les réglages suivants :

Paramètres : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre Téléphone + USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom des contacts, puis leur photo.

Synchroniser contact : pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Reportez-vous à la section Synchronisation des contacts, page 89.

Copier : permet de copier vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers la carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.

Déplacer : cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous

le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte USIM.

Envoyer via Bluetooth : permet d'envoyer toutes les informations du répertoire vers un autre téléphone portable via Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde des contacts, reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 88.

Pour plus d'informations sur la restauration des contacts, reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 88.

Sauvegarder contacts

Restaurer contacts

Effacer tout : permet de supprimer tous les contacts. Touchez Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer le contenu de votre répertoire.


État mémoire : permet de vérifier l'espace mémoire disponible sur votre téléphone ou sur votre carte USIM.

Messagerie

Messages

Votre KF750 réunit les fonctions SMS, MMS et email de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer nouveau msg.**
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**. Pour envoyer un e-mail, choisissez **E-mail**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 42.
- 3 Si vous sélectionnez Message, un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Sélectionnez **Options**, puis **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un objet.
- 5 Appuyez sur  **Envoyer**. Entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.



AVERTISSEMENT :


Vous serez facturé par SMS (160 caractères) et pour chaque destinataire du message.



AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


Saisie de texte

Il existe deux méthodes pour saisir un texte : la saisie intuitive T9 et la saisie manuelle Abc.

Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, maintenez la touche  enfoncée lorsqu'un message vierge est ouvert.

Saisie textuelle intuitive T9 : activez la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez **T9 abc, T9 Abc, T9ABC** ou **123**.

Saisie manuelle Abc : choisissez **abc, Abc, ABC** ou **123**.

Pour passer de Majuscules à Minuscules à Première lettre en majuscule, appuyez sur .

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche **C** située au-dessous de l'écran.

Messagerie

Pour saisir un symbole, sélectionnez **Options**, puis **Insérer**.

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaît le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur **4**, deux fois sur **3**, trois fois sur **5**, à nouveau trois fois sur **5**, puis trois fois sur **6**.

Configuration de la fonction email

La fonction email de votre KF750 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer

un compte email POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1** Sélectionnez **Messages**, puis **Réglages**.
- 2** Appuyez sur **E-mail**, puis sur **Comptes e-mail**.
- 3** Vous pouvez maintenant spécifier les informations de votre compte :
 - Titre** : entrez le nom du compte.
 - Mon nom** : entrez votre nom.
 - Nom d'utilisateur** : entrez le nom d'utilisateur du compte.
 - Mot de passe** : entrez le mot de passe du compte.
 - Adresse email** : entrez l'adresse email du compte.
 - Adresse élec. de rép.** : entrez l'adresse email de réponse.
 - Serv msg sortant** : entrez les détails du compte.
 - Serv msg entrant** : entrez les détails du compte.
 - Taille récept. max** : permet de définir la taille maximale des emails (1 Mo max.).
 - Type de messagerie** : entrez le type de messagerie, c'est-à-dire POP3 ou IMAP4.

Enreg. sur serveur : permet de spécifier si les emails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg envoyé dans : permet de choisir l'emplacement où vos emails IMAP4 seront enregistrés. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement copiés sur le téléphone.

Point d'accès : permet de sélectionner votre point d'accès Internet.

Récupération auto. : permet de spécifier si les nouveaux emails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés : permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP : cette valeur est normalement définie sur 25.

Port serv entrant : en général, 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

Authentificat SMTP : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie

sortant.

Nom utilis. SMTP : entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP : entrez le mot de passe SMTP.

Conn. sécur. APOP : permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier Email.

Récupération de vos e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.

Pour savoir comment vérifier automatiquement l'arrivée de nouveaux e-mails, reportez-vous à la section Modification des paramètres de votre messagerie électronique.

Pour vérifier manuellement :

- 1 Sélectionnez **Créer nouveau msg**, puis **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.

Messagerie

- 3 Choisissez **Récupérer**. Le téléphone se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Envoi d'un email à l'aide de votre nouveau compte

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer nouveau**.
- 2 Choisissez **Email** ; un nouvel email s'ouvre.
- 3 Pour entrer les adresses des destinataires et rédiger votre message, utilisez les onglets et les **Options**. Pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet **Insérer**.
- 4 Pour envoyer votre email, sélectionnez **Envoyer**.

Astuce : Vous pouvez envoyer par email des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF à votre KF750 afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Modification des paramètres de votre messagerie électronique

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**. Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :
Comptes Email : Vous pouvez définir les paramètres de votre messagerie électronique de sorte qu'elle fonctionne selon vos préférences.

Autoriser E-mail de réponse :

permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

Demander e-mail de réponse :

permet de demander un message de confirmation de lecture.

Intervalle récupération :

permet de définir la fréquence à laquelle votre KF750 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Inclure message dans Transf. &

Rép. : permet de spécifier si le message d'origine doit être inclus.

Inclure pièce jointe : permet de spécifier si la pièce jointe d'origine doit être incluse.

Récup. auto en itinérance :

permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger ou d'interrompre la récupération automatique.

Nouvelle notification email :

permet de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Dossiers de messages

Les dossiers de messages sur votre KF750 suivent une structure logique.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Email : tous les e-mails que vous recevez sont placés dans votre messagerie.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer le début.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers : permet de gérer les messages contenus dans ce dossier.

Modèles : Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

Emoticônes : Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis **Reçus**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer :

Messagerie

Répondre : permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer : permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler : permet d'émettre un appel vocal ou vidéo à destination de la personne qui vous a envoyé le message.

Supprimer : permet de supprimer le message.

Créer nouveau msg : permet d'ouvrir un nouveau message ou e-mail vierge.

Sélect./Désélect. : permet de marquer vos messages pour une opération de suppression multiple.

Copier/déplacer : permet de copier ou de déplacer le message vers votre téléphone, votre carte USIM ou vers Mes dossiers.

Filtrer : permet d'afficher vos messages par type. Les SMS sont regroupés, de même que les MMS.

Infos message : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le message, notamment sa date d'envoi et son rapport de transmission et de lecture.

Si le message **Pas d'espace pour message USIM** s'affiche, supprimez des messages de votre boîte de réception.

Si le message **Pas d'espace pour message** s'affiche, supprimez des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

Utilisation de modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur **Options**, puis choisissez **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.

Utilisation d'émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Sélectionnez Options pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.

Modification des paramètres SMS

Les paramètres relatifs aux messages de votre KF750 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, procédez comme suit.

Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : permet de recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre texte en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **Email**.

Codage caractères : permet de définir le mode de codage des caractères de votre message. Ce paramètre influe sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Multiple SMS** ou d'un **MMS**.

Modification des paramètres de message multimédia

Les paramètres relatifs aux messages de votre KF750 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, procédez comme suit.

Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Réglages** et **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Messagerie

Mode Récupération : permet de sélectionner **Domicile** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Heure de réception : permet d'envoyer votre message à une heure spécifique.

Centre MMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Réglages**, puis :

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.


Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez à fond sur le déclencheur.

Après une prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

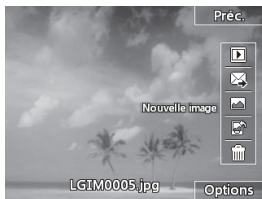


- Préc.** Retour au menu précédent.
- Afficher les prises de vue effectuées dans votre album photo.
- Permet d'envoyer la photo sous forme de MMS, d'Email, via Bluetooth ou de l'ajouter au blog. Voir page 39 pour **Envoi d'un message**, ou page 95 pour **Envoi et réception de fichiers via Bluetooth**.
- Prendre immédiatement une nouvelle. Votre photo actuelle est enregistrée.
- Utiliser l'image comme fond d'écran, image de contact ou pour votre écran de démarrage ou de fermeture.
- Supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Appareil photo

Astuce : En mode Appareil photo, sélectionnez l'icône Lecture pour ouvrir l'album photo. Voir page 53, **Visualisation des photos enregistrées**, pour plus de détails.

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

1 Sélectionnez l'icône  dans la partie droite de l'écran pour accéder au sous-menu du flash.

2 Il existe trois options de flash :

AUTO : votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.

ON : l'appareil photo active le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.

OFF : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.

3 Sélectionnez l'option de flash à utiliser en appuyant plusieurs fois sur l'icône du flash.

4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.


5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au mode de flash sélectionné.

REMARQUE : Lorsque vous quittez le mode appareil photo, le paramètre de flash est de nouveau désactivé. Vous devrez éventuellement activer de nouveau le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible apparaîtra floue, alors qu'une image au contraste élevé apparaîtra beaucoup plus nette.

1 Sélectionnez **Luminosité** dans le menu **Réglages**.

2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers **+** pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Choix d'un mode de prise de vue

- 1 Sélectionnez **Mode de prise de vue** pour ouvrir le mode de prise de vue disponible.
- 2 Sélectionnez l'une des quatre options suivantes :

Général : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme décrit dans la section Prise de vue rapide, page 47.

Prise de vue en cont. : permet de prendre automatiquement et rapidement neuf photos successives. Voir Utilisation du mode Rafale ci-dessous pour plus de détails.

Vue fixe : sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis en pirates ou simplement décorer vos photos.

Panorama : ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique. Pour plus d'informations, voir Prise de vue panoramique, page 50.

Prise de vue : Vidéo musicale :

permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

Utilisation du mode Prise de vue en cont.

Le mode Prise de vue en cont. est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

- 1 Sélectionnez **Prise de vue en cont.**
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend neuf photos en rafale et affiche la première avec huit miniatures sur la partie gauche de l'écran.
- 4 Sélectionnez la miniature que vous souhaitez garder pour l'afficher et appuyez sur **Sélect** pour la sauvegarder.
- 5 Une coche s'affiche près de la miniature de l'image. Sélectionnez **Sélect** pour quitter.

Appareil photo

Utilisation du mode Vue fixe

Le mode Vue fixe permet de transformer vos amis en pirates ou simplement de décorer vos photos à l'aide d'un cadre.

- 1 Sélectionnez le menu **Vue fixe**.
- 2 Placez le sujet dans le cadre amusant, puis appuyez sur le déclencheur.
- 3 Sauvegardez l'image en sélectionnant **Sélect**.

Prise de vue panoramique

Ce mode permet de capturer la vie telle que vous la voyez. L'appareil photo vous permet de prendre trois photos, toutes alignées, et les assemble en une seule image de façon à ce que votre vue grand angle se transforme en photo panoramique.

- 1 Sélectionnez **Panorama**.
- 2 Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la partie droite de l'image s'affiche dans le viseur.
- 3 Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photos, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.

- 4 Dans l'album, les photos sont enregistrées sous forme de trois images séparées et d'une image panoramique.

REMARQUE : En raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparaît légèrement déformée dans l'affichage de l'album.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options Autres des paramètres avancés.

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Voir **Modification de la taille des images**, page 52.

Mode Scène : permet de régler l'appareil photo pour s'adapter aux conditions de l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sport** et **Fête**.

Luminosité : réglez le contraste de l'image dans le viseur de l'appareil photo.

Effet : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Voir **Choix d'un ton**, page 53.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre photo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombre** ou **Fluorescent**.

Minuteur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **D** **sact**, **3 s**, **5 s**, **10 s**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Mode de prise de vue : voir page 49.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette fonction est utile lorsque la luminosité est faible et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO

suyvantes : **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ou **ISO 800**.

Qualité : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant une taille adaptée pour un contact. Voir **Modification de la taille des images**, page 52.

Macro : le mode Macro permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Aperçu** des paramètres avancés.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Vous avez le choix entre **Mémoire téléphone** et **Mémoire externe**.

Masquer les icônes : permet de masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Mode de mise au point : permet de sélectionner le mode de mise au point.

Appareil photo

Son : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner **Sélect** après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Astuce : Lorsque vous quittez le mode Appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

Astuce : Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments concernant la couleur ou la qualité de l'image, l'image est modifiée en aperçu derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas de sélectionner **Enreg.** pour appliquer les modifications.

Modification de la taille des images

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone ou carte mémoire, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille**.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**5M : 2592x1944, 3M : 2048x1536, 2M : 1600x1200, 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie :
Contact : permet de régler l'appareil photo pour prendre une photo de la taille appropriée pour être ajoutée aux contacts du téléphone.
- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **Sélectionner** pour prendre en compte vos modifications.

Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet**.
- 3 Choisissez parmi les douze options de ton suivantes : **Désact.**, **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**, **Bleu**, **Relief**, **Esquisse**, **Tons de violet**, **Tons de bleu**, **Monochrome**, **Contour carte** ou **Posters**.
- 4 Choisissez le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Sélectionner**.
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Astuce : Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou sépia en une photo couleur.

Visualisation des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode Appareil photo et de l'Album situé en haut du menu d'icônes.
- 2 Votre album s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez la photo que vous souhaitez voir pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 4 Sélectionnez la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Appareil photo

Définition d'une photo comme Écran de veille ou Image contact


À partir de votre album d'images, sélectionnez une image, puis choisissez **Utiliser comme** pour définir une image comme Écran de veille ou Image contact.

REMARQUE : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent être associés à une image.

Astuce : Vous pouvez également accéder à vos photos à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche de fonction gauche sur le côté droit du téléphone et touchez l'icône de **Photo**. Vous pouvez alors faire défiler vos images en touchant l'écran.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Déplacez l'interrupteur de mode Appareil photo sur . Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 4 **REC** s'affiche en bas du viseur.


Après avoir filmé votre vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

 Afficher votre album vidéo.

 Lecture du fichier.

 Lecture de nouveau l'image en mouvement.


 Envoyer la vidéo sous forme de MMS, d'email, via Bluetooth ou charger la sur Youtube. Voir page 39 pour **Envoi d'un message**, ou page 95 pour **Envoi et réception de fichiers via Bluetooth**.



 Supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmer en touchant Oui. Le viseur réapparaît.

Astuce : Sélectionnez l'icône de l'album pour ouvrir l'album vidéo. Pour plus d'informations, voir **Visualisation de vos photos et vidéos**, page 59.

Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible apparaîtra floue, alors qu'une image au contraste élevé apparaîtra beaucoup plus nette.

1 Sélectionnez .

2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les paramètres avancés dans les options Autres.

Caméra vidéo

Vitesse d'enregistrement : vous avez le choix entre Ralenti, Général et Avance rapide.

Taille : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Voir **Modifier la taille de l'image vidéo** ci-dessous.

Mode Scène : permet de définir l'image en fonction de l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sport** et **Fête**.

Effet : permet de sélectionner un effet pour la photo que vous prenez. Voir **Choix d'un effet sonore**, page 58.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de vos photos. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombre** ou **Fluorescent**.

Prise de vue : Vidéo musicale : permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

Enreg. spécial : permet d'enregistrer une image animée selon le type de paramètre choisi.

Qualité : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans la mémoire ou de prendre une photo d'une taille prédéfinie et adaptée pour les contacts. Voir **Modification de la taille des images**, page 52.

Durée : définissez-la sur **Message** pour enregistrer une vidéo que vous pouvez envoyer comme **MMS**, ou **Général**.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les options **Aperçu** des paramètres avancés.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos vidéos dans la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

Masquer les icônes : permet de régler l'appareil photo pour masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner Enreg. après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Astuce : Lorsque vous quittez la caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis à leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.

Modification de la taille des images vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

1 Sélectionnez **Taille** à partir du menu Réglages.

2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options suivantes :

640x480 : l'option grand écran de la plus haute qualité.

320x240 : taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour un enregistrement dans la mémoire.


176x144 : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite.

Format 16:9 : option grand écran.

3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et touchez **Sélect.** pour prendre en compte vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors filmer une vidéo.

REMARQUE : Lorsque vous visualisez vos vidéos, la vitesse de lecture est de 30 images par seconde, sauf pour des enregistrements à 120 ips dont la lecture est de 15 images par seconde.

Caméra vidéo

 **AVERTISSEMENT** : Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KF750 est compatible avec tous les types de vidéos sauf 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez éditer votre vidéo.

Astuce : Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

Choix d'un effet sonore

- 1 Sélectionnez **Réglages** et choisissez **Effet**.
- 2 Choisissez parmi les douze options de ton suivantes : **Désact., Noir & blanc, Négatif, Sépia, Bleu, Relief, Esquisse, Tons de violet, Tons de bleu, Monochrome, Contour carte** ou **Posters**.
- 3 Choisissez le ton que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **Sélec.**
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez alors filmer une vidéo.

Lecture des vidéos enregistrées

- 1 Sélectionnez l'icône de l'album. Votre album s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez une première fois la vidéo que vous souhaitez regarder pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 3 Sélectionnez la vidéo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Vos photos et vidéos

Modification du menu d'options de l'album photo

Le menu Options de l'album photo vous permet de visualiser et de modifier vos images.

Afficher : permet de visualiser l'image.

Envoyer : permet d'envoyer l'image à un ami.

Supprimer : permet de supprimer l'image.

Utiliser comme : permet de définir l'image comme Fond d'écran/image Contacts/image de démarrage ou de fermeture Fermeture Image.

Diaporama : permet d'intégrer l'image dans un diaporama.

Modifier : permet de modifier l'image.

Imprimer : permet d'imprimer un fichier image via PictBridge ou Bluetooth.

Affichage date : permet de définir une option d'affichage de date.

Modification du menu d'options de l'album vidéo

Le menu Options de l'album vidéo vous permet de visualiser et de modifier vos vidéos.

Lecture : permet de lire la vidéo.

Envoyer : permet d'envoyer la vidéo à un ami.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme : permet de définir la vidéo comme sonnerie.

Renommer : permet de renommer la vidéo.

Modifier : permet de modifier la vidéo.

Affichage date : permet de définir une option d'affichage de date.

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Après avoir pris une photo ou une vidéo, sélectionnez **Album**.
- 2 Votre album s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez la vidéo ou la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 4 Sélectionnez-la une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.
- 5 Les vidéos sont lues automatiquement.

Vos photos et vidéos


Pour interrompre la lecture, sélectionnez .

Astuce : Vous pouvez supprimer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo, l'écran de mon téléphone ne fonctionne pas en mode vidéo - vérifiez. Vous pouvez également utiliser les touches tactiles haut/bas.

Capture d'une image à partir d'une vidéo


- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et touchez le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 À partir du menu des options, sélectionnez **Capture**.

4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.


5 Sélectionnez OK.

6 Sélectionnez Retour pour revenir à l'album.

7 L'image est enregistrée dans le dossier Mes Documents et apparaît dans l'album. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album puis l'ouvrir de nouveau.

 **AVERTISSEMENT :** Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré dans le téléphone.

Envoi d'une photo ou vidéo à partir de l'album

- 1 Sélectionnez une photo ou vidéo deux fois pour l'ouvrir. Si vous sélectionnez une vidéo, appuyez sur  lorsque la lecture démarre.
- 2 Sélectionnez la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu d'options.

3 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez avec quelle application vous souhaitez envoyer la vidéo ou la photo : **Message, E-mail, Bluetooth** ou **Youtube**.

4 L'application de messagerie sélectionnée s'ouvre pour vous permettre d'envoyer la photo ou la vidéo.

REMARQUE : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devez peut-être modifier sa taille. Certaines vidéos peuvent être trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, sélectionnez l'une des autres options d'envoi.

Astuce : Vous pouvez renommer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis sélectionnez **Options** et choisissez **Fichier - Renommer**. Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.

Visualisation de vos photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre album, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées sous forme de diaporama.

- 1** Choisissez la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama et touchez-la deux fois pour l'ouvrir.
- 2** Sélectionnez la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu Options.
- 3** Sélectionnez **Diaporama** pour démarrer la visualisation.

Définition d'une photo comme écran de veille

- 1** Sélectionnez deux fois la photo que vous souhaitez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2** Sélectionnez la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu Options.
- 3** Sélectionnez Utiliser comme - **Fond d'écran**.

Vos photos et vidéos

Modification de vos photos

Il existe un grand nombre d'options vous permettant de modifier vos photos, d'y ajouter des éléments ou de leur donner un petit peu plus de vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **modifier**.
- 3 Sélectionnez une icône pour ajuster votre photo:

-  Rotation de l'image vers la gauche ou la droite.
-  Changer la taille de la photo.
-  Insérer une icône dans l'image.
-  Clip l'image en 640X480, 320X240, 176X146.
-  Déformer l'image.
-  Changer le ton en Noir et blanc, Sépia ou Négatif couleur.
-  Modifier ou ajouter un cadre à l'image.
-  Inverser la photo en image miroir.
-  Changer l'image en utilisant le morphing, le miroir déformant ou le projecteur.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, sélectionnez Eff. spéciaux ou Effet cadre.
- 2 Choisissez entre les deux options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :
 - Eff. spéciaux** : permet de modifier la couleur d'une photo en **Noir et blanc**, **Sépia** ou **Négatif couleur**.
 - Effet cadre** : permet d'ajouter un cadre à votre photo. Sélectionnez le type de cadre souhaité. Sélectionnez **OK** pour superposer le cadre choisi à votre photo.
- 3 Pour annuler un effet, sélectionnez simplement **Annuler**.

Astuce : Vous pouvez utiliser plusieurs effets sur une photo à l'exception de l'effet de couleur.

Application d'un morphing sur une photo

Le morphing est une technique amusante pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, sélectionnez **Extras**, puis **Morphing**.
- 2 Si le visage sur la photo n'est pas détecté, un message vous le signale et l'effet de morphing est annulé.
- 3 Si le visage est détecté, le premier style de morphing est appliqué à la photo.
- 4 Sélectionnez le style de morphing à utiliser sur la photo.
- 5 Sélectionnez l'intensité de morphing.
- 6 Sélectionnez **OK** pour appliquer les modifications.

Application d'un effet projecteur sur une photo

- 1 Sélectionnez l'emplacement souhaité sur l'image.
- 2 Sélectionnez la taille du projecteur.
- 3 Sélectionnez **OK** pour appliquer les modifications.

Astuce : Utilisez le miroir pour copier la partie gauche de l'image sur la partie droite afin de créer des images amusantes.

Astuce : Vous pouvez annuler plusieurs effets sur une photo à l'exception du redimensionnement. Si un effet a été appliqué avant que la photo n'ait été redimensionnée, l'effet appliqué et le redimensionnement seront enregistrés. Le nombre d'annulation sera réinitialisé.

Édition de vos vidéos


Des fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception du format 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez monter votre vidéo.

Rognage d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Rogner**.
- 3 Sélectionnez **Démarrer** et **Fin** pour marquer les nouveaux points de début et de fin.

Vos photos et vidéos

Fusion de deux vidéos

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Vidéos s'ouvre. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et choisissez Sélectionner.
- 4 Sélectionnez **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner les vidéos : Aucun, Fondu, Zoom pan, Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier ou Fondu enchaîné.
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 6 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusion d'une photo et d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et choisissez **Sélectionner**.
- 4 Sélectionnez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Sélectionnez **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner la photo et la vidéo : Aucun, Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier ou Fondu enchaîné.
- 6 Appuyez sur . Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajout de texte à une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Superposition texte**.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez **Enreg.**
- 4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter plus de texte.

Superposition d'une photo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et choisissez Sélectionner.
- 4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo.
- 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que la photo disparaisse.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Vos photos et vidéos

Ajout d'un enregistrement vocal

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Enregistrement vocal**. L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour continuer.
- 4 Appuyez sur Lire pour regarder votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur Pause.
- 5 Appuyez sur **Fin** pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**, puis **Oui** pour l'enregistrer. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.


Ajout d'une bande sonore à une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier **Sons** s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et touchez **Sélectionner**.
- 4 L'enregistrement audio d'origine de la vidéo est effacé.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, indiquez si vous souhaitez le lire Une fois ou le Répéter.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Modification de la vitesse d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez une des quatre options de vitesse : x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Ajout d'un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez , puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Affaib. lumineux**.
- 3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia dans le dossier Perso, afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme**, **Imprimer**, **Trier par**, **Voir grille (Voir liste)** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

Envoyer : permet d'envoyer une image à un ami.

Utiliser comme : permet de définir l'image pour qu'elle apparaisse sur votre téléphone à des moments précis.

Déplacer : permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice versa.

Copier : permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice versa.

Supprimer : permet de supprimer une image.

Sélect./Désélect. : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Imprimer : permet d'imprimer une image via PictBridge ou Bluetooth®.

Fichier : permet de changer le nom d'un fichier ou d'afficher les informations du fichier.

Créer dossier : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images.

Diaporama : permet de lancer un diaporama.

Trier par : permet de trier les images dans un ordre spécifié.

Voir grille/Voir liste : permet de voir chaque image sous forme de grille ou de liste.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Envoi d'une photo

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez la photo à envoyer et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail**, **Bluetooth** ou **Ajouter au blog**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez l'image, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Utiliser comme** et choisissez l'une des options suivantes :

Fond d'écran : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture image : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Multimédia

Organisation de vos images

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis Trier par.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom** et **Prénom**.

Suppression d'une image

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez l'image que vous souhaitez supprimer, puis choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** pour confirmer.

Astuce : Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **C**. Confirmez votre action en appuyant sur **Oui**.

Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet à la fois de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire et de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez une image, puis **Options**.
- 3 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Modification d'une image

Vous pouvez modifier l'image à l'aide du menu **Editeur de contenu**.

- 1 Sélectionnez le menu **Multimédia**.
- 2 Sélectionnez **Editeur de contenu**.
- 3 Sélectionnez l'image souhaitée et choisissez parmi plusieurs options pour modifier cette image. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 62.

Marquage et annulation du marquage des images

Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou supprimer plusieurs images à la fois, vous devez d'abord les identifier en les marquant d'une coche.

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Sélect./ Désélect**.
- 3 Une case apparaît à gauche de chaque image. Si vous sélectionnez une image, une coche apparaît dans la case correspondante.
- 4 Pour annuler le marquage d'une image, sélectionnez-la de nouveau. La coche disparaît de la case.
- 5 Une fois toutes les images appropriées sélectionnées, choisissez une des options à appliquer l'ensemble des images.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Diaporama**.

Vérification de l'état de votre mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Gestionnaire de mémoire**.
- 3 Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Ma carte mémoire**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne pouvez pas sélectionner Mémoire externe.

Multimédia

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Ce dossier permet de gérer et d'envoyer des sons ou de définir des sons comme sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis **Sons**.
- 2 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 3 Sélectionnez un son, puis sélectionnez **Lire** pour l'écouter.
- 4 Sélectionnez **Options**, puis **Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.

Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis choisissez **Mes vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur **Lire**.

Astuce : Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **C**. Confirmez votre action en appuyant sur **Oui**.

Utilisation d'options lorsque la vidéo est mise en pause

Sélectionnez Options lorsque la vidéo est en mode pause et choisissez l'une des options suivantes :

Aff. paysage : permet de voir le fichier vidéo dans un plan de grand ensemble.

Muet/Ann. Silence : permet d'activer/ de désactiver le son.

Capture : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Répéter : permet de répéter le fichier vidéo.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

Envoyer : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un e-mail ou via Bluetooth.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo.

Sortie TV : permet d'utiliser de visualiser votre vidéo sur votre TV via un câble de connexion.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis choisissez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail**, **Bluetooth** ou **Youtube**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre vidéo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone

recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Utilisation d'une vidéo comme sonnerie

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis choisissez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Utiliser comme** et choisissez **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.

Utilisation du menu d'options vidéo

Dans le dossier **Mes vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer : permet d'envoyer une vidéo à un ami.

Déplacer : permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier : permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer : permet de supprimer une vidéo.

Sélect./Déselect. : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Multimédia

Fichier : permet de modifier le nom du fichier et d'afficher ses informations.

Créer dossier : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos.

Trier par : permet de trier les vidéos dans un ordre spécifique.

Voir grille/Voir liste : permet d'afficher le menu d'options sous forme de grille ou de liste.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Jeux et applications

Votre téléphone vous permet de télécharger des jeux et des applications à utiliser pendant votre temps libre.

Menu M-Toy

Votre téléphone contient six jeux par défaut : **Fléchette, Balle magique, Labyrinthe, Coup de circuit, Marteau et Pêche.**

À propos : permet d'afficher les informations d'un jeu.

Paramètres : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Remise à zéro : permet de réinitialiser tous les réglages.

Sortie : permet de mettre fin à un jeu.

Utilisation d'un jeu

- 1 Sélectionnez le menu **Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu et touchez **Ok**.


Utilisation du menu d'options de jeu

Les options suivantes sont disponibles à partir des dossiers Jeux et Applications :

Trier par : permet de trier les jeux et applications par **Date, Taille** ou **Nom**.

Info fichier : permet d'afficher les informations relatives au jeu telle que sa version, son nom...

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Astuce : Vous pouvez également accéder à vos jeux à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche  sur le côté droit du téléphone et touchez l'icône **Jeux**. Vous pouvez alors accéder à vos jeux en touchant l'écran.

Contenus Flash

Le dossier Contenus Flash comprend tous vos contenus Flash par défaut et téléchargés.

Affichage d'un fichier SWF/SVG

- 1 Sélectionnez **Perso** puis **Contenus Flash**.
- 2 Sélectionnez le fichier et appuyez sur **Lire**.

Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Sélectionnez **Options** en mode pause et choisissez l'une des options suivantes :

Lecture/Pause : permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

Plein écran/Aff. paysage :

permet d'afficher votre fichier SWF/SVG en mode plein écran ou paysage (ce message n'apparaît que si vous appuyez sur **Options** sans mettre la lecture du fichier sur pause).

Muet/Son : permet d'activer/de désactiver le son.

Utiliser comme fond d'écran : permet de définir le fichier SWF/SVG comme fond d'écran.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure et le type du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Multimédia

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro. Voir page 88 pour plus de détails.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **OK**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis **Documents**.
- 2 Sélectionnez un document et choisissez **Afficher**.

Autres

Le dossier **Autres** est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Vous pouvez cependant les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Sélectionnez **Mes Documents**, puis **Autres**.
- 2 Sélectionnez un fichier, puis choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Déplacer**.

Réalisation d'un film

- 1 Allez dans **Multimédia**, puis sélectionnez **Studio multimédia**.
- 2 Sélectionnez **+** pour ajouter une image. Choisissez les images à inclure, puis sélectionnez **Terminé** dans **Options**.
- 3 Sélectionnez le menu **Remplacer** pour choisir un style de film.
- 4 Sélectionnez **Lire** pour voir votre création.

Musique

Votre LG KF750 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **Musique** dans le menu multimédia. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone




La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou à l'aide de votre câble synchro. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Voir page 88 pour plus de détails. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un pour l'autre.

Multimédia

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et envoyez-le via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **OK**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique** → **Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 2 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis choisissez **Lire**.
- 3 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Touchez  (à droite) pour passer à la chanson suivante.
- 5 Touchez  (à gauche) pour revenir à la chanson précédente.

Utilisation d'options pendant la lecture de musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Aller à Ma musique : permet de déplacer le fichier vers le dossier Musique.

Répéter : permet de répéter la piste sélectionnée.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Equalizer : permet de définir le menu de l'égaliseur.

Visualisation : permet de sélectionner les effets visuels.

Ajouter à la liste d'écoute : permet d'ajouter le fichier à une liste d'écoute.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.


Envoyer : permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer : permet de supprimer la chanson.

Utiliser comme : permet d'utiliser la chanson comme sonnerie.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter**, entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur  **Enregistrer**.
- 3 Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche près de leur nom.

Pour lire une liste d'écoute, sélectionnez-la et choisissez **Lire**.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, sélectionnez **Options**, puis **Ajouter nouvelles chansons**.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 2 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 3 Sélectionnez **Options** et :

Ajouter nouvelles chansons : permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez ajouter et sélectionnez **Terminé**.

Vers le haut/Vers le bas : permet de déplacer la chanson vers le haut ou vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

Envoyer : permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer de la liste : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Sélect./Déselect. : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Multimédia

Utiliser comme : permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état actuel de la mémoire.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM de votre LG KF750 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Branchez-le dans la même prise que le chargeur.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.



Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Dans **Musique**, sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Recherche automatique**, puis **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal.

Astuce : Vous pouvez accéder à la musique à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche des applications tactiles sur le côté droit du téléphone et choisissez l'icône **Radio** ou **Musique**. Vous pouvez alors faire défiler et sélectionner vos fichiers musicaux ou les fonctions radio en touchant l'écran.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1** Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2** Sélectionnez **Liste canaux** et choisissez le numéro de canal sur lequel enregistrer la station.
- 3** Entrez la fréquence de la station et touchez **Sélectionner** pour l'enregistrer.

REMARQUE : Vous pouvez régler une station manuellement en utilisant les touches  (à gauche) et  (à droite) en regard de la fréquence radio.

Modification des canaux

Il peut être utile de déplacer les stations sur un autre canal, de manière à pouvoir accéder plus facilement à celles que vous écoutez le plus souvent.

- 1** Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2** Sélectionnez **Liste canaux**, puis le canal à modifier.
- 3** Sélectionnez une station depuis l'un des autres canaux, ou bien réglez manuellement le canal sur la fréquence souhaitée.

Vous pouvez modifier chaque canal en le sélectionnant et en touchant

Options :

Renommer : permet de renommer le canal.

Remplacer : permet de définir une nouvelle fréquence pour le canal sélectionné.

Réinitialiser ce canal : permet de réinitialiser le canal.

Réinitialiser tous les canaux : permet de réinitialiser tous les canaux.

Réinitialisation des canaux

- 1** Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2** Sélectionnez **Liste canaux**, puis **Options**.
- 3** Sélectionnez **Réinitialiser ce canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Réinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal est redéfini sur la première fréquence, 87,5 Mhz.

Multimédia

Écoute de la radio

Sélectionnez **Radio FM**, puis saisissez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Utilisation de l'enregistreur vocal

Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Sélectionnez **Memo vocal**, puis **Options** et choisissez parmi :
Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement.

Vous avez le choix entre Taille du msg.MMS, 30 sec, 1 minute ou Sans limite.

Qualité : permet de sélectionner la qualité du son.

Sélectionnez Super fin, Avancé et Général.

Mémoire utilisée : permet de contrôler l'état actuel de chaque mémoire.

Aller dans Enregistrements vocaux : permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Mes sons.

Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 Sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Sélectionnez **Memo vocal**.
- 3 Sélectionnez **Enreg.** pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêt**.
- 5 Parmi les options proposées, sélectionnez **Lecture** pour écouter votre enregistrement.

Envoi d'un enregistrement vocal


- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.

2 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez l'une des options suivantes : **Message, E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer cette fonctionnalité.

REMARQUE : Après avoir terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options** et choisissez l'action que vous souhaitez effectuer : **Lire, Envoyer, Fichier, Supprimer, Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie) ou Aller dans **Enregistrement vocaux**.

Agenda


Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Nouveau**.
- 4 Choisissez d'ajouter un **Rendez-vous**, une **Événement** ou un **Anniversaire** et sélectionnez **Terminé**.
- 5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 6 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, appuyez sur **Objet** ou **Nom**, puis entrez un commentaire.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Terminé**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont


signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

Astuce : Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de congé, puis choisissez **Options** et sélectionnez **Déf. congé**. Les jours concernés s'affichent en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Restauration du calendrier et des tâches en attente


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Calendrier**, appuyez sur **Options** et choisissez **Hijri** ou **AD**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Ajout d'un élément à la liste des tâches

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis **Ajouter**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Elevé, Moyen** ou **Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Terminé**.


Astuce : Vous pouvez modifier un élément en le sélectionnant, puis en appuyant sur **Options**, puis sur **Modifier**. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Terminé**.

Partage d'une tâche

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche à partager, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS, MMS, Email** ou **Bluetooth**.

Astuce : Vous pouvez enregistrer votre calendrier et le synchroniser avec votre ordinateur. Reportez-vous à la rubrique PC Sync, page 88.

Ajout d'un mémo

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda - Mémo**.
- 2 S'il n'existe aucun mémo, sélectionnez **Ajout..**
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, puis sélectionnez **Modifier**.

Agenda

Réglage de l'alarme


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Outils - Alarmes**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis appuyez sur **Ajouter nouveau**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Une fois, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sam - Mer, Sam - Jeu, Dim à Jeu** ou **Sauf congés**.
- 5 Sélectionnez  et **Modifier** pour sélectionner une sonnerie pour votre alarme. Pour écouter les sonneries, sélectionnez les sons et appuyez sur **Lire**.
- 6 Ajouter un mémo à l'alarme, puis sélectionnez **Terminé** lorsque vous avez fini de le saisir. Lorsque l'alarme sonne, le mémo s'affiche.
- 7 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Fonction de répétition.
- 8 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Terminé**.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de


5 alarmes.

L'alarme se déclenche même si le téléphone est éteint.

Utilisation de la calculatrice


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Sélectionnez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, x, /), suivie de =.
- 4 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur Options, puis choisissez '+/- sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg ou rad.

Utilisation du chronomètre


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** pour lancer la minuterie.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 4 Sélectionnez **Tour** pour mesurer la durée de chaque tour.
- 5 Pour redémarrer le chronomètre, sélectionnez **Reprendre**.

- 6 Sélectionnez **Réinitialiser** pour remettre le chronomètre à zéro.

Conversion d'unité

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 4 Le résultat s'affiche.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur **Carte** et sélectionner une ville sur la carte.


- 3 Appuyez sur **Sélectionner** pour valider votre choix.

Astuce : Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseau horaire : sélectionnez **Options**, puis **Modifier ville**. Choisissez la ville souhaitée comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Sync. PC

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Cliquez sur **OK**.
Musique : mode Sync musique.
Autres : mode Service de données.
- 4 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le **programme d'installation de LG PC Suite** qui apparaît sur votre écran.
- 5 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'**Assistant du programme d'installation de**

LG PC Suite.

- 7 Une fois l'installation terminée, l'**icône LG PC Suite** apparaît sur le Bureau.

Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'**icône LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.

- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

Astuce : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation de vos contacts

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Sélectionnez **Transférer**, puis **Importer à partir du téléphone portable**. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélectionner**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Sync. PC

Synchronisation de vos messages

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Synchronisation de votre musique

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Musique**.
- 3 Les fichiers musicaux enregistrés sont affichés sur l'écran dans le dossier Musique.

REMARQUE : Les conditions suivantes doivent être remplies pour que vous puissiez utiliser la fonction musicale.

- Windows XP Service Pack 2 ou supérieur.
- Windows Media Player 11 ou supérieur.

- Le mode Connexion USB et le mode Sync musique doivent être activés.

Utilisation de votre téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 4 Sélectionnez **Stockage de masse** et touchez **Sélectionner**.
- 5 Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnec. pdt le transfert.
- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

REMARQUE : Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

PIN pour connexion DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.

L'application Convertisseur s'ouvre. Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la boîte de dialogue de l'application et que vous sélectionnez Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des


fichiers convertis.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application. Il vous suffit ensuite de sélectionner Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée. Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90) ou le télécharger à l'aide de PC Sync (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 88).

Navigateur

Avec un navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et la circulation quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.


Accès au Web

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer une adresse**, y saisir l'URL souhaitée, puis sélectionner **Ouvrir**.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Créer dossier**. Entrez le nom de votre dossier de favoris.
- 4 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options** et touchez **Nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 5 Sélectionnez **Terminé**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 6 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et de sélectionner **Ouvrir**.

Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué ci-dessus.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Enregistrer éléments - Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Sélectionnez **Sélect**.

Astuce : Ce menu vous permet également de modifier les titres des pages enregistrées, de protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et de supprimer des pages enregistrées.

Accès à une page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez **Ouvrir** pour vous connecter à la page enregistrée.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 À partir de l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Navigateur**, puis sélectionnez **Historique**.
- 2 Un **historique d'affichage** apparaît. Sélectionnez **Options**, puis **Ajouter aux signets** pour ajouter la page courante à vos favoris.
- 3 Sélectionnez **Options** et sélectionnez **Historique de la liste**, pour afficher la liste des titres des pages Web dernièrement visitées.
- 4 Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et de toucher **Ouvrir**.

Utilisation de la fonction lecteur RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé **fil d'information, bulletin d'informations Web** ou **canal**, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet.

Navigateur

RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.


Ajout du fil d'information

Vous pouvez saisir les informations vous-mêmes : **Navigateur** → **lecteur RSS** → **Options** → **Nouveau dossier** ou cliquez sur le lien d'informations, en sélectionnant l'icône RSS dans la page Web.

Mise à jour du lecteur RSS

- 1 Vous pouvez sélectionner **Mettre à jour** ou **Mettre à jour toutes les options**.
- 2 Pour effectuer une mise à jour automatique, sélectionnez **Mettre à jour l'agenda**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils, Param d'apparence, Cache, Cookies, Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 3 Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur **Sélect**.

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KF750 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos emails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KF750 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **Sélect**. Le modem apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KF750.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 88.

Utilisation de Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activéE** et qu'elle est visible pour votre ordinateur comme pour votre KF750.
- 2 Associez votre ordinateur à votre KF750 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **Sélect**. Le modem apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KF750.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis.

Navigateur

Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez Options, puis **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4 Votre KF750 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis choisissez **Sélectionner** pour envoyer le fichier.
- 6 Le fichier est envoyé.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.


Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique

Modification de vos paramètres Bluetooth ci-après.

- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'**Afficher** ou de l'**Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Mes documents.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  , puis sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Vis. de mon pér. : permet de choisir Visible, Visible pendant 1 minute ou Masqué.

Nom de mon tel. : permet d'entrer un nom pour votre KF750.

Serv. compatibles : permet de rechercher le profil pris en charge par le KF750. Reportez-vous à

la rubrique Utilisation de votre téléphone en tant que modem, page 95 ou Utilisation d'un casque Bluetooth, page 97.

Mon adresse : permet de rechercher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KF750 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est ainsi plus sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphériques associés**, puis **Nouveau**.
- 3 Votre KF750 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, **Rafraîchir** et **Ajouter** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KF750, entrez un mot de passe, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 5 Votre téléphone se connecte à

l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.

- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Sélectionnez **Oui** en réponse à la question **Se connecter maintenant ?**. Votre KF750 bascule automatiquement sur le profil Casque.


Astuce : Pour plus d'informations sur le **Mode réponse BT** et pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre casque Bluetooth est connecté, reportez-vous à la page 29.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KF750.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 33.

Modification des paramètres de l'écran

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.

2 Sélectionnez **Ecran**, puis choisissez :

Thème écran : permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.

Style du menu : permet de choisir le style d'affichage du menu.

Numérotation : permet de définir l'affichage lors de l'émission d'un appel.

Police : permet de régler la couleur de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Amélioration qualité img : permet d'améliorer la qualité de l'image sélectionnée.

Thème : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.


Message d'accueil : permet de saisir le message d'accueil qui s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

3 Choisissez **Sélectionnez** pour enregistrer vos réglages.

Personnalisation de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône du profil actif, dans le coin supérieur droit de l'écran.


Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Il est impossible de modifier le profil **Silencieux**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Modifier**.
- 4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment la **sonnerie**, et les paramètres de **volume**, d'**alertes de message**, de **bip touches**, etc.

Modification des paramètres du téléphone

Paramétrez votre KF750 en toute liberté de sorte qu'il fonctionne selon vos préférences.

Astuce : Pour faire défiler la liste d'options, touchez le dernier élément visible et faites glisser votre doigt jusqu'en haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur .

- 2 Sélectionnez **Réglages** puis **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.

Verr clav auto : permet le verrouillage automatique du clavier dans l'écran de veille et le réglage de l'heure.

Pavé tactile : permet d'activer/de désactiver le vibreur du pavé tactile.

Effets de l'écran tactile : permet de définir l'effet bip lorsque vous touchez l'écran.

Langue : permet de modifier la langue d'affichage de votre KF750.

Économie d'énergie : permet d'activer ou de désactiver les économies d'énergie.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre KF750.

Utilisation de l'option Date & Heure

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Réglages

Modification des autres paramètres

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Réseau : votre KF750 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Profil Internet : vous pouvez modifier les paramètres de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet : permet de régler la connexion par paquet.

Modification des paramètres de sécurité

Demande code PIN : permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.


Verrouillage tél. : permet de verrouiller le téléphone pour éviter toute utilisation interdite. Vous aurez besoin d'un code de sécurité.

Changer codes : permet de modifier les codes suivants : code PIN, code PIN2, code de sécurité.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KF750 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur  dans l'écran de veille. Sélectionnez **Réglages**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KF750 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les emails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.



Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale : permet de sélectionner **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

Astuce : Pour plus d'informations, voir **Installation d'une carte mémoire**, page 22.

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez  dans l'écran de veille puis sélectionnez Réglages - Profils. Sélectionnez le mode Avion, puis sur  pour l'activer.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KF750.

Chargeur



Câble de données et CD

Permet de connecter et synchroniser votre KF750 et votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KF750.

Écouteurs stéréo



REMARQUE :

- N'utilisez que des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900 et DCS 1800, PCS 1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : KF750

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55°C (en décharge), +45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Modèle

KF750

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

Déclaration

Je déclare par la présents que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

LG Electronics Inc. Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director 03.SEP.2008

Signature du représentant



KF750

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

Your new LG KF750 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. Though it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...





Defining features



Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, navigate the KF750 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

Camera

Super sharp 5.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

Auto Luminance Control

Controls the ambient brightness automatically.

[Learn more on page 10](#)

Auto Rotating Display

Adjust screen size easily and rotate the screen depending on hand movement freely.

[Learn more on page 10](#)



Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 7](#)

Music


Play your favourite tracks with quality sounds, anytime and anywhere.

[Learn more on page 8](#)


Touchscreen

Your LG KF750 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the  key on the right side of the phone. Then, you can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen..

Touch screen tips

If you press , the screen will switch to the Interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen key from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.


TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photos, Games, E-Book and Radio.



NOTE: When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

Video recording and Playing

Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to . Press the capture button.
The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 The remained time will appear at the bottom of the viewfinder.

< Before recording the video >



< On recording >



< After recording the video >



TIP!


- 120 fps Slow video: If you record by 120 fps, you can play the video clip in slow motion.
- 5 fps Fast video: If you record by 5 fps, you can play back the video clip by X6 speed.
- Dvix Support: You can play the file in high quality.

Music

Your LG KF750 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KF750 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

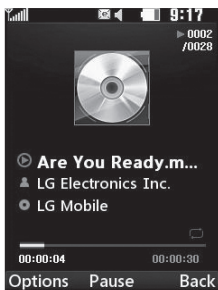

Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KF750 beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KF750 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.


You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.



Smart Display

Auto Luminance Control

Auto Luminance Control automatically adjusts screen brightness according to ambient brightness. KF750's smart luminance control provides clear screen under bright lights and is gentle on the eyes when dark, all while saving battery power.

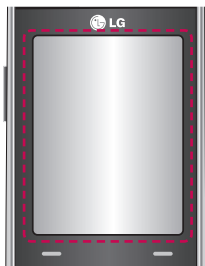

Auto Rotating Display

KF750's display technology offers easy screen size adjustment and horizontal or vertical rotation of the screen depending on hand movement. Using the motion sensor, the phone automatically adjusts the view whether you are taking pictures or viewing video clips or documents.





LG Mobile Phone Service Centers in Middle East & Africa

Service for LG Mobile Phone is available in the following countries

(List includes Only the Main Service Centers. Other area's customers can contact the Head-quarter of their countries for further information)

Middle East Countries

14 Countries

UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain
Yemen
Iran
Iraq
Syria
Lebanon
Jordan
Palestine
Egypt

Africa Countries

7 Countries

Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa

Other Countries

3 Countries

Turkey
Pakistan
Georgia



Middle East Countries

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| UAE <input type="checkbox"/> | Iran <input type="checkbox"/> |
| Saudi Arabia <input type="checkbox"/> | Iraq <input type="checkbox"/> |
| Qatar <input type="checkbox"/> | Syria <input type="checkbox"/> |
| Oman <input type="checkbox"/> | Lebanon <input type="checkbox"/> |
| Kuwait <input type="checkbox"/> | Jordan <input type="checkbox"/> |
| Bahrain <input type="checkbox"/> | Palestine <input type="checkbox"/> |
| Yemen <input type="checkbox"/> | Egypt <input type="checkbox"/> |



UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Jumbo Electronics Co. Ltd.
- ❑ Address : Telecommunication Division, P.O. Box 3426, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97143367999 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97143340821
- ❑ Web Site : <http://www.jumbocorp.com>
- ❑ Email : Roby.George@jumbo.ae

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai (Karama)	Near Strand Cinema, P.O. Box 3426, Dubai	+97143362621	+97143360847
Abudhabi	Regional Service Center P.O. Box 3832,	+97126732201	+97126733930
Al Ain	Regional Service Center P.O. Box 15444	+97137542898	+97137557898
Sharjah	Regional Service Center P.O. Box 5331	+97165599725	+97165538365
Fujairah	Regional Service Center P.O. Box 868	+97192221406	+97192221828
Ras Al Khaimah	Regional Service Center P.O. Box 1054	+97172272571	+97172271881



UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Sayegh Brothers Trading L.L.C
- ❑ Address : Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira, P.O. Box 55106, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97142663200 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97142669964
- ❑ Web Site : www.alsa-g.com
- ❑ Email : helpdesk@alsa-g.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira P.O. box 55106	+97142622770	+97142669964/ +97142680340
Abu Dhabi	Lotus Tower, Airport road, P.O. Box 7993	+97124452111	+97124462040
Sharjah	Al Sayegh Brothers Main SVC Center Industrial area #6.	+97165436221	+97165437422



UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : World Trade Centre, P. O. Box 9266, Dubai UAE
- ❑ Telephone No. : 04 3318555 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : 04 3318855
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : atcc@axiomtelecom.com

Service Centers in UAE

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Shk Zayed Road, Al Kawakeb Building, Block C, P O Box 9266, Dubai, UAE	00971 43210600	00971 43210400
Abu Dhabi	Defense Road, Block A 4, Next to Al Sultan Restaurant. Abu Dhabi, UAE	00971 26417144	00971 26417076
Sharjah	Shop no 78, Crystal Plaza, Buhaira Corniche Road , Shj UAE	00971 65751503	00971 65751404

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 9th Floor, Al Subaiee Tower, Abdul Aziz Highway, Al Khobar, KSA, P O Box 4742
- ❑ Telephone No. : 00966 38019000
- ❑ Fax No. : 00966 38019051
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : ksasupport@axiomtelecom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
KHOBAR	9, Al Fanar Complex, Khobar-Dammam Highway, Khobar 31952, KSA	00966 38587922	00966 38587910
RIYADH	Olaya Main Street, Nr. Al Owais Market, Riyadh, KSA	00966 12698255	00966 12698355
JEDDAH	City Plaza Centre, Price Sultan Street, Jeddah, KSA	00966 26922764	00966 26924575



SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL Farida Telecom Co. Ltd. (SKY)
- ❑ Address : P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96612112345
- ❑ Fax No. : +96612112311
- ❑ Email : marwan.alshare@alhokair.com.sa

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Riyadh	P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia	+966121112345	+96612112311

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Itsalat International Co.
- ❑ Address : P.O. Box 9798, Dammam, 31423, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96638343000
- ❑ Fax No. : +96638334664
- ❑ Web Site : <http://www.itsalat.com>
- ❑ Email : ashraf.hassan@itsalat.com, headoffice@itsalat.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jeddah	Palestine st., Soukal Jawal, Jeddah	+96626677988	+96626643618
Riyadh	Mursalat, Neat STC, Riyadh	+96614559106	+96612645766
Dammam	Malik Fahd Road	+96638411111	+96638469055



SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : LINGO-CARE
- ❑ Address : SARA CELLUCOM CO. LTD., CELLUCOM MALL, TAHLIA STREET, OPP BUGSHAN HOSPITAL, NEAR DHL, JEDDAH 21429 – KSA, P.O Box # 36832
- ❑ Telephone No. : +966 2 6689275
- ❑ Mobile No. : +966-542472709 (Kabir), +966- 554700308 (Saqib)
- ❑ Fax No. : +966 2 6689276
- ❑ Web Site/Email : kabir.ahmed@sab-holding.com, muhammad.saqib@lingo-retail.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jeddah	Tahlia Street, Opp Bugshan hospital	+966 2 6689275	+966 2 6689276
Riyadh	Mursalat	+966 1 4536784	+966 1 4549548



QATAR

Headquarter

- ❑ Agent Name : Video Home & Electronics Center
- ❑ Address : Musherib Street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar
- ❑ Telephone No. : +9744315865
- ❑ Fax No. : +9744437876
- ❑ Web Site : <http://www.jumboqatar.com>
- ❑ Email : alexjacob@jumboqatar.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Doha	Musherib street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar	+9744315865	+9744437876

OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Oman Gulf Enterprises L.L.C
- ❑ Address : P.O. Box 175, PC 117, Muscat, OMAN
- ❑ Telephone No. : +96824502866/8
- ❑ Fax No. : +96824502019
- ❑ Web Site : <http://www.otegroup.com>
- ❑ Email : sudhirk@otegroup.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salalah	P.O. Box 211, PC2823, Salalah, OMAN	+96823210684	+96823210145
Sur	P.O. Box 480, PC 411, Sur, OMAN	+96825545107	+96825545107
Nizwah	P.O. Box 784, PC 611, Nizwah, OMAN	+96825412549	+96825412549
Sohar	P.O. Box 205, PC 321, Al Tarif, Sohar, OMAN	+96826843942	+96826843942



OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom and Partners L.L.CI
- ❑ Address : Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman
- ❑ Telephone No. : +96824835010
- ❑ Fax No. : +96824834234
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Muscat, Oman	Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman	+96824835010	+96824834234



OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Areej Business Systems Co.L.L.C.
- ❑ Address : P.O Box:1714,Ruwi- Postal Code-112, Sultanate of Oman
- ❑ Telephone No. : 968 24492333
- ❑ Fax No. : 968 24492669
- ❑ Web Site/Email : omzest.com/areej2@omantel.net.om

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Al-Ghobra	Areej Business Systems Co.L.L.C. P.O Box:1714,Ruwi- Postal Code-112,Sultanate of Oman	968 24494747	968 24494747



KUWAIT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom Kuwait WLL
- ❑ Address : Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait
- ❑ Telephone No.: +9655710801
- ❑ Fax No. : +9655710803
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salmiya, Kuwait	Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait	+9655710801	+9655710803



KUWAIT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Ghanim Sons Group.
- ❑ Address : First Floor,Gharabally Building, Dhajeej Area, South Farwaniya,
SAFAT-13097, Kuwait.
- ❑ Telephone No. : + 965 4331709
- ❑ Fax No. : + 965 4344790
- ❑ Email : snair@alghanim-sons.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
South Farwaniya	First Floor,Gharabally Building,Dhajeej Area,South Farwaniya , SAFAT-13097,Kuwait	+ 965 4331709	+ 965 4344790



BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom WLL
- ❑ Address : Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain
- ❑ Telephone No. : +97317294026
- ❑ Fax No. : +97317294046
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Manama, Bahrain	Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain	+97317294026	+97317294046



BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Fono
- ❑ Address : Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain
- ❑ Telephone No. : 00973 17312001
- ❑ Fax No. : 00973 17310884
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : fcc@almoayyedintl.com.bh

Service Centers in Bahrain

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Bahrain	Fono, Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain	00973 17312001	00973 17310884



BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : FAKHRO ELECTRONICS
- ❑ Address : P.O. BOX 39, EXHIBITIONS AVENUE, MANAMA, KINGDOM OF BAHRAIN
- ❑ Telephone No. : +973 17299992
- ❑ Fax No. : +973 17290003
- ❑ Web Site/Email : www.fakhro.com / fakhroel@batelco.com.bh

Service Centers in Bahrain

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Manama	GOSI Complex Exhibitions Avenue	+973 17311099	+973 17311699



YEMEN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Mutarreb
- ❑ Address : Hada st.Al Mutarreb for Trading, P.O. Box-19272
- ❑ Telephone No. : +9671503240
- ❑ Fax No. : +9671500878
- ❑ Email : mutarreb@y.net.ye

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Yemen	Hada st. Al Muttrieb for Trading P.O. Box 19272	+9671503240	+9671500878

IRAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Persian Telecom (Al Raheel General Trading Co., L.L.C.)
- ❑ Address : First floor, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN
- ❑ Telephone No. : +982188302922/+982188827100
- ❑ Fax No. : +982188302921
- ❑ Web Site : <http://www.persiantelecomclub.com>
- ❑ Email : bahrami@persiantelecom.ir

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tehran	First floor, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN	+982188302922 +982188827100	+982188302921
Tehran	No.69&70, Ground Floor, Aladdin Trade complex, Jomhori Ave, Tehran, IRAN	+982166722675 +982166724173	+982166724173



IRAQ

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al-Seera Communication
- ❑ Address : Baghdad, ALmansoor, 14Ramdan
- ❑ Telephone No. : +964-1-5438615, +964-77-065-07773
- ❑ Fax No. :
- ❑ Email : hawler1974@yahoo.com, ammar_sadik@hotmail.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Arbeil	Kotra ALSaleam	+964-75-045-68308	



IRAQ

Headquarter

- ❑ Agent Name : Maraj Al-Bahrain for communication
- ❑ Address : Iraq Baghdad, Karada Dakhil Abo Eklam Alfaraj Building
- ❑ Telephone No. : +964-79-019-06000
- ❑ Fax No. : +964-1-719-7327
- ❑ Email : ricoh5131@yahoo.com / www.marajalbahrain.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Baghdad	Al-Karrada Dakhil abo eklam, AlFarag Building	+964-78-072-00600	+964-17-197-327
Basra	Al-Jazeera, 14th July St.	+964-78-102-10333/ +964-78-102-10444	



SYRIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Sons of Zouheir Ghreiwaty Group
- ❑ Address : Damascus - Abu Romaneh Shakib Arslan Str.
- ❑ Telephone No. : +963-11-333-3825
- ❑ Fax No. : +963-11-333-3529
- ❑ Email : ecc@net.sy

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Damascus	LG Showroom - Al Malki	+963-11-333-3825	+963-11-333-3529
Damascus	LG Showroom - Mokhayam al Yarmouk	+963-11-636-3303	+963-11-636-3303
Aleppo	Aljmelia Square beside alseddeik Mosque	+963-21-228-4002	+963-21-228-4002



LEBANON

Headquarter

- ❑ Agent Name : CLASS
- ❑ Address : Mar Elias Street -Jishi Center
- ❑ Telephone No. : +961-1-704-888
- ❑ Fax No. : +961-1-704-391
- ❑ Email : class@dm.net.lb

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Beirut	Mar Elias Street -Jishi Center	+961-1-704-888	+961-1-704-391



LEBANON

Headquarter

- ❑ Agent Name : Digital Technologies SARL
- ❑ Address : Bauchrieh 306 Jdeideh Sin El Fil Blvd.
- ❑ Telephone No. : +961-1-236-110
- ❑ Fax No. : +961-1-254-723
- ❑ Email : lgmobile@digitaltechnologies.com.lb

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Bauchrieh	Fawara Street, Santa Maria Bldg.	+961-1-246-666	+961-1-874-401



JORDAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : 7GLOBAL for Communication Equipments
- ❑ Address : Amman, Al-Gardens Street, Al Asad Complex Building No. 37
- ❑ Telephone No. : +962-6-556-3008 (LG Customer Information Center : 0800-22-154)
- ❑ Fax No. : +962-6-556-3009
- ❑ Email : Hani@7global.info

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Amman	Al-Gardens Street,Al Asad Complex Building No. 37	+962-6-551-8883, +962-79-915-1515	+962-6-556-3009



PALESTINE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Bcell
- ❑ Address : P.O.Box 3917, Ramallah
- ❑ Telephone No. : +970-2-298-1108
- ❑ Fax No. : +970-2-296-4167
- ❑ Email : rtantawi@bci.ps, ttaha@bci.ps

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Ramallah	P.O.Box 3917, Ramallah	+970-2-298-8108	+970-2-296-4167



EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Delta Communication
- ❑ Address : 39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt
- ❑ Telephone No. : +2027487100 (LG Customer Information Center: 19960)
- ❑ Fax No. : +2025201241
- ❑ Email : salahezz@delta-group.org

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nasar City	39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt	+2027487100	+2025201241



EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 8, Al Oboor Buildings, Salah Salem Street, Cairo, Egypt
- ❑ Telephone No. : 002 02 4015050/4013939
- ❑ Fax No. : 002 02
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : menon@axiomtelecom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
AXIOM-CAIRO	3, Abdul Fida Street, Zamalik, Cairo Province, Egypt	002 02 7377881	002 02 7377882
AXIOM- ALEXANDRIA	10, Victoria Square Amanwel, Zahrat Al Kotn Building, Somooha, Alexandria, Egypt	002 02 4242529	



Africa Countries

Morocco

Tunisia

Libya

Algeria

Kenya

Nigeria

South Africa

Life is Good



MOROCCO

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEMC (LG Electronics Morocco S.A.R.L)
- ❑ Address : Immeuble 2, Zenith Millenium, Sidi Maarouf, Lotissement Attawfiq, casa, Morocco
- ❑ Telephone No. : 081005454 (LG Customer Information Center)
- ❑ Fax No. : +21222975959
- ❑ Email : abdelhamid@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Cetelec	5 rue Albouhtouri casa anfa Maroc	+21222270790	+21222203748
Lineatec	105 Avenue Fal ould oumaeir Number 1, Agdal, Rabat	+21237776506	+21237671040



TUNISIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : TTE (Tunisian Telecom Electric Distribution)
- ❑ Address : Tunisian telecom Distribution, 22 Rue 8600 ZI Chargaia, Tunis, Tunisia
- ❑ Telephone No. : +21670838424
- ❑ Fax No. : +21670838422
- ❑ Web Site : <http://www.tte.com.tn>
- ❑ Email : f.hamdi@tte.com.tn

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tunis	22 Rue 8600 ZI Chargaia, Tunis, Tunisia	+21670838424	+21670838422



LIBYA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL MASAR the Import of Electronic Devices
- ❑ Address : Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya
- ❑ Telephone No. : 00218-21-3600167
- ❑ Fax No. : 00218-21-3600167
- ❑ Web Site/Email : www.massar.com.ly / Info@massar.com.ly

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tripol	Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya	00218-21-3600167	00218-21-3600167



ALGERIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Algerika
- ❑ Address : 409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger.
- ❑ Telephone No. : +21321917494
- ❑ Fax No. : +21321917505
- ❑ Email : garantie@algerie-k.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Algiers	409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger	+21321917494	+21321917505



KENYA

Headquarter

- ☐ Agent Name : Skytel Limited
- ☐ Address : Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya
- ☐ Telephone No. : +25420252240/1
- ☐ Fax No. : +25420252240
- ☐ Email : alex.kabuagi@xcom.co.ke

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nairobi	Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya	+25420252240/1	+25420252240



NIGERIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEAL (LG Electronics Antwerp Logistics N.V.)
- ❑ Address : 65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria
- ❑ Telephone No. : +23418935454 (LG Customer Information Center)
- ❑ Fax No. : +23417936510, 4977753
- ❑ Email : cland@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Lagos	65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria	+23418927777	+23417936510



SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Vodacare
- ❑ Address : ARC,Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley,Midrand,SA.
- ❑ Telephone No. : +27115464039 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +27115464331
- ❑ Web Site : <http://www.cellucity.co.za>
- ❑ Email : craig.gower@vodacom.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	ARC,Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley Midrand, SA	+27115464039	+27115464331

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Combase
- ❑ Address : 44 Old Pretoria Road, Midrand, SA.
- ❑ Telephone No. : +27116558000 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +2711315 8387
- ❑ Email : deanw@combase.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Capetown	64-70 Edward Street, Belville, Capetown..	+27219102940	+27219103011
Durban	379 Umbilo Road, Durban	+27312060877	+27312057655
Port Elizabeth	Shop 1, Salgar House, 18 Newton Street, Newton Park.	+27413632989	+27413631787
Nelspruit	Shop G14, Nelocity Building, Cnr Paul Kruger & Louis Trichard Rds, Nelspruit	+27137554185	+27137554183
Bloemfontein	Shop 16, College Square, Nelson Mandela Road, Bloemfontein, 9300	+27514441688	+27514441922
Midrand	44 Old Pretoria Road, Midrand, SA	+27116558000	+27113158387



SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : IXIA Trading 348 PTY Ltd
- ❑ Address : Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa
- ❑ Telephone No. : +27118057863 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +27866339459
- ❑ Email : david@ixia.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa	+27118057863	+27866339459



Other Countries

- Turkey
- Pakistan
- Georgia

Life's Good

TURKEY

Headquarter

- ❑ Agent Name : Teleservice Int. Telefon
- ❑ Address : Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 Istanbul
- ❑ Telephone No. : +902165450404
- ❑ Fax No. : +902165445656
- ❑ Web Site : <http://www.teleservice.com>
- ❑ Email : sinan.kus@teleservice.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Istanbul	Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 Istanbul	+902165450404	+902165445656
Ankara	Mithatpasa cad. No:31 A TR-06420 Kızılay/Ankara	+903124301222	+903124353365
Diyarbakır	İnönü Cad. 4/C Büyük Hotel Altı Da_kapı TR-21090 Diyarbakır	+904122287785	+904122288088
Izmi	Gazi Bulvarı No:90/B TR-35230 Çankaya/Izmir	+902324458600	+902324457775
Teleservice			
KVK			
SNG			
Vadox			

PAKISTAN

Headquarter

- ☐ Agent Name : New Allied Mobile Communication
- ☐ Address : 3/3 Ground Floor, Rabbiya Garden, M.C.H.S., Shaheed-e-Millat Road, Karachi, Pakistan.
- ☐ Telephone No. : +92214388271/74
- ☐ Fax No. : +92214388278
- ☐ Email : zpalg@yahoo.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Karachi	N-1, 4th Floor, Al -Haroon, 10 Aga Khan III Road, Karachi. 74400.	+92212729722	+92212729722
Lahore	Suite # 10, 2nd Floor Hafeez Centre Gulburg III, Lahore	+92425759157	+92425714684
Multan	352 Hithar Road Behind Hussain Agahi Road, Multan	+926145184012	+92616561456
Faisalabad	63, Gulistan Market, Street # 3, Near Taj Cinema, Railway Road, Faisalabad	+92412640655	-
Islamabad	2 / B, N.H.S.P Centre, Near Utility Store Head Office, Fazal-e-Haq Road, Blue Area	+925128282734	+92512828234



GEORGIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AMERITECH L.L.C (Aray Georgia)
- ❑ Address : Tbilisi, Mukhadze st. 24
- ❑ Telephone No. : +995 32 22 37 24
- ❑ Fax No. : +995 32 22 37 24
- ❑ Email : www.araytomorrow.ge / ameritech@ameritech.ge

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
GEORGIA	13/15 I.Khvichia str., Tbilisi, 0162.Georgia	+99532 313252	+99532 223724

Visit us on
<http://www.lgservice.com>
<http://www.lgmobile.com>

ضمان هواتف إل جي النقالة
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG
GARANTIE
Moyen Orient & Afrique



LG

Life's Good

www.lgservice.com

www.lgmobile.com



شروط وأحكام Termes et Conditions

Votre téléphone portable LG ainsi que tous les accessoires compris dans ce paquet sont sous la garantie de LG à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat (Veuillez vous reporter s'il vous plaît à la liste de couverture à l'arrière), (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a:

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou défiguré de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.

الهاتف النقال إل جي، وجميع الأكويسورات الملحقة به في هذه البقافة، خاضعة لضمنان إل جي في جميع البلدان المذكورة خلف هذه البقافة، خاضعة لضمنان لمدة اثنا عشر (١٢) شهراً (الرجاء مراجعة قائمة تغطية الضمان في الخلف) ابتداءً من تاريخ الشراء، (الضمنان على البطاريات ٦ أشهر). خدمات الضمان تسري فقط في مراكز الخدمة المعتمدة من إل جي، وعند إبراز هذه البقافة الخاصة بالضمنان، ويشمل هذا الضمان الموديلات المباعة في أسواق محددة.

لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان في حالة:

١. أسيء استخدامه، تعرّض للضرر بشكل عمدي أو بسبب الإهمال، تعرّض للتشويه أو للاستعمال غير العادي، تضرر بالسوائل، تم إصلاحه أو تعديله، أو تعرّض للتشويه بأي شكل كان.
٢. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة الفشل في تنفيذ التعليمات أو استخدام المواصفات كما تظهر في دليل الاستخدام.
٣. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة استخدام أي من الأكويسورات أو الملحقات غير الأصلية المعتمدة حصرياً من إل جي، والتي تكون على ارتباط بعمل الهاتف النقال.



بطاقة الضمان Carte de Garantie

Veillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.: رقم المرجع:

Nom du Client: اسم العميل:

Produit/ Model: المنتج/ النوع:

No. de Série: الرقم التسلسلي:

No. de IMEI: رقم IMEI:

Nom du Marchand: اسم البائع:

Date d'Achat: تاريخ الشراء:

Facture/ Détails du Cash mémo: الفاتورة/ نقداً بالتفصيل:

Opérateur/ Timbre du Distributeur

ختم الوكيل/الموَدَع



إستمارة تسجيل العميل

Formulaire d'enregistrement du Client

Veillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

REFERENCE NO:
Date d'Achat:
Nom du Client:
Tel: Fax:
Email:
Adresse:
Produit/ Model:
No. de Série.:
No. de IMEI:
Date d'Achat:
Nom du Distributeur:
Nom du Marchand:

رقم المرجع:
تاريخ الشراء:
اسم العميل:
هاتف: فاكس:
بريد إلكتروني:
العنوان:
المنتج / النوع:
الرقم التسلسلي:
رقم IMEI:
تاريخ الشراء:
اسم الموزع:
اسم البائع:



مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

LG Electronics Morocco S.A.R.L

Tel No. 081005454 (LG Centre d'information pour consommateur

Fax No. +21222975959, Email : abdelhamid@lge.com

Regional

Moyen Orient

Emirats Arab Unis 800 54	إ.ع.م:	٨٠٠ ٥٤
Arabie Saoudite +96612112345	السعودية:	+٩٦٦١٢١١٢٣٤٥
+96638343000		+٩٦٦٣٨٣٤٣٠٠٠
Qatar +9744315865	قطر:	+٩٧٤٤٣١٥٨٦٥
Oman +96824502866/8	عمان:	+٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦ / ٨
Bahrayn +97317403304	البحرين:	+٩٧٣١٧٤٠٣٣٠٤
Yémen +96771503240	اليمن:	+٩٦٧٧١٥٠٣٣٠٤
Iran +982188302922	إيران:	+٩٨٢١٨٨٣٠٢٩٢٢
Egypte 19960	مصر:	١٩٩٦٠
Syrie +963113347720/1	سوريا:	+٩٦٣١١٣٣٤٧٧٢٠ / ١
Jordanie +96265510137	الأردن:	+٩٦٢٦٥٥١٠١٣٧

الشرق الأوسط

Afrique

Maroc	081005454	٠٨١٠٠٥٥٤٥٤
Tunisie	+21670838424	+٢١٦٧٠٨٣٨٤٢٤
Libye	+218213405695	+٢١٨٢١٣٠٥٦٩٥
Algérie	+21321917494	+٢١٣٢١٩١٧٤٩٤
Kenya	+25420252240/1	+٢٥٤٢٠٢٥٢٢٤ / ١
Niger	+23418935454	+٢٣٤١٨٩٣٤٥١٥
Afrique du Sud	0861545454	-٨٦١٥٤٥٤٥٤ / ٧٤

أفريقيا

المغرب:
تونس:
ليبيا:
الجزائر:
كينيا:
نيجيريا:
جنوب أفريقيا:

Autres

Turquie	+902165450404	+٩٠٢١٦٥٤٥٠٤٠٤
Pakistan	+92214388271/74	+٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤

أخرى:
تركيا:
باكستان:



Cachet

To:

Immeuble 3&4, Zenith
Millenium, Lotissement
Attaoufik, Sidi Maarouf,
Casablanca, Morocco

