



KF750 Kullanıcı Kılavuzu

LG Electronics Inc.

KF750 Kullanıcı Kılavuzu

T Ü R K Ç E
E N G L I S H

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0274847 (1.2) H

Bluetooth QD ID B013855



Bu kılavuzda yer alan öğelerin bazıları, telefonunuzun yazılımına ya da hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

KF750 Kullanıcı Kılavuzu

LG tarafından piyasaya sürülen kompakt tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle göz dolduran, en son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanmış KF750 model cep telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz.



Eski cihazınızın imha edilmesi

- 1** Üzerinde çapraz işareti bulunan bu tekerlekli çöp kutusu simgesi bir ürün üzerine eklendiği zaman bu ürün, Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamındadır.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3** Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz ilçenin belediyesiyle, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 5** EEE Yönetmeliğine uygundur.

Kurulum	01
Bekleme ekranınız	02
Temel özellikler	03
Oluşturun	04
Araçlar	05
İnternet	06
Ayarlar	07
Aksesuarlar	08

İçindekiler

Kurulum

Telefonunuzu tanıyın	8
USIM kartının ve pilin takılması	10
Bellek kartı.....	12
Menü haritası.....	14

Bekleme ekranınız

Dokunmatik ekran ipuçları.....	16
Durum çubuğu.....	17

Temel özellikler

Çağrılar	18
Sesli arama yapılması	18
Video arama yapılması.....	18
Rehberden bir sesli arama yapmak	18
Uluslararası aramalar yapmak.....	19
Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi ..	19
Hızlı arama.....	19
İkinci çağrının yapılması	19
DTMF tonlar	20
Çağrı günlüğünün görüntülenmesi.....	20
Çağrı yönlendirmenin kullanılması	21
Çağrı engellemenin kullanılması	21
Genel çağrı ayarının değiştirilmesi.....	22
Rehber	23
Rehberin aranması.....	23
Yeni kişinin eklenmesi.....	23
Kişi seçenekleri	24
Grup oluşturulması	24

Servis arama numaralarının kullanımı	25
Kendi numaranızı görüntüleme	25
Bir kartvizit oluşturma	25
Kişi ayarlarının değiştirilmesi	25
Mesajlar	27
Mesajlar.....	27
Mesajın gönderilmesi	27
Metin girilmesi.....	27
T9 modu	28
Abc normal	28
E-postanın ayarlanması	28
E-postanın alınması	29
Yeni hesap kullanarak e-postanın gönderilmesi.....	29
E-posta ayarlarının değiştirilmesi	30
Mesaj klasörleri.....	30
Mesajların idaresi.....	31
Şablonların kullanılması	32
İfadelerin kullanılması	32
Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi ..	32
Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi.....	33
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi	33

Oluşturun

Kamera	34
Hızlı fotoğraf çekilmesi	34
Fotoğraf çekildikten sonra.....	34
Flaş kullanımı.....	35

Parlaklığın ayarlanması.....	35
Çekim modunun seçilmesi	35
Sürekli çekim modunun kullanılması	36
Çerçeve çekim modunun kullanımı	36
Panoramik çekim yapılması	37
Gelişmiş ayarların kullanılması	37
Resim boyutunun değiştirilmesi	39
Renk tonunun seçilmesi	39
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi	40
Bir fotoğrafı Ana Ekran ya da Kişi görüntüsü olarak ayarlamak	40
Video kamera	41
Hızlı video çekimi	41
Video çekimi sonrası	41
Parlaklığın ayarlanması.....	41
Gelişmiş ayarların kullanılması	42
Video resim boyutunun değiştirilmesi	43
Efekt tonunun seçilmesi	44
Kayıtlı videoların izlenmesi	44
Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar	45
Fotoğraf albümü seçenekleri menüsünün düzenlenmesi	45
Video albümü seçenekleri menüsünün düzenlenmesi	45
Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi	45
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması	46
Videodan resim çekilmesi	46

Albümden fotoğraf veya video gönderilmesi	46
Fotoğrafların slayt gösterisi şeklinde görüntülenmesi	47
Fotoğrafın Duvar kağıdı olarak ayarlanması	47
Fotoğrafların düzenlenmesi	47
Fotoğrafa efekt eklenmesi	48
Fotoğrafa yüz biçimlendirme işlemi yapılması	48
Bir fotoğraf üzerinde spot lamba kullanımı	49
Videoların düzenlenmesi	49
Video uzunluğunun kısaltılması	49
İki videonun birleştirilmesi	49
Video ile fotonun birleştirilmesi	50
Videoya metin eklenmesi	50
Videoya foto yapıştırılması	51
Videoya ses kaydı eklenmesi	51
Videoya film müziği eklenmesi	52
Videonun hızının değiştirilmesi	52
Videoya kısma efekti eklenmesi	52
Multimedya	53
Görüntüler	53
Görüntülerim seçenek menüleri.....	53
Fotoğrafın gönderilmesi	54
Bir resmin kullanılması	54
Resimlerinizin düzenlenmesi	54
Resim silme	55

İçindekiler

Resmin taşınması veya kopyalanması.....55	Film Yapıcı.....61
Resim düzenleme55	Film oluşturulması61
Resimlerin işaretlenmesi.....56	Müzik62
Slayt gösterisi oluşturulması56	Müziğin telefona aktarılması62
Bellek durumunun kontrol edilmesi.....56	Şarkı çalınması.....62
Sesler56	Müzik çalarken seçeneklerin kullanılması63
Sesin kullanılması57	Çalma listesinin oluşturulması63
Videolar57	Çalma listesinin düzenlenmesi.....64
Videoonun izlenmesi57	Çalma listesinin silinmesi.....64
Video duraklatıldığında seçeneklerin kullanılması57	Radyonun kullanılması64
Video klibin gönderilmesi58	İstasyonların aranması.....64
Video klibin zil sesi olarak kullanılması...58	Kanalların düzenlenmesi65
Video seçenekleri menüsünün kullanılması58	Kanalların sıfırlanması66
Oyunlar ve Uygulamalar.....59	Radyo dinlenmesi66
M-Toy Menüsinin Keyfini Çıkarmak.....59	Ses kaydedicisinin kullanımı66
Bir oyun veya uygulamanın indirilmesi...59	Sesin kaydedilmesi67
Oyun oynanması59	Ses kaydının gönderilmesi67
Oyun seçenekleri menüsünün kullanılması59	
Flash içerikleri.....59	
SWF/SVG dosyasının görüntülenmesi60	
SWF/SVG dosyası görüntülenirken seçeneklerin kullanılması.....60	
Belgeler60	
Dosyanın telefona aktarılması60	
Dosyanın görüntülenmesi.....61	
Diğerleri.....61	
	Araçlar
	Ajanda68
	Takvime etkinlik eklenmesi.....68
	Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi68
	Yapılacaklar listesine konu eklenmesi68
	Yapılacaklar konusunun paylaşılması.....69
	Not eklenmesi.....69
	Alarmın ayarlanması.....69
	Hesap makinesi kullanılması.....70
	Kronometre'yi kullanma70

Birim dönüştürülmesi	70
Dünya saatine şehir eklenmesi.....	71
PC Senkronizasyonu	72
LG PC Suite programının bilgisayara kurulması.....	72
Telefonun bilgisayara bağlanması.....	72
Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi	72
Bilgisayarda telefon dosyalarının görüntülenmesi.....	73
Rehberin senkronize edilmesi	73
Mesajların senkronize edilmesi	73
Müziğinizin senkronize edilmesi	73
Telefonunuzun yığın depolama aygıtı olarak kullanılması.....	74
DivX bağlantısı için PIN	74

İnternet

Tarayıcı.....	76
Web erişimi.....	76
Sık kullanılan ekleme ve Sık kullanılanlara erişim.....	76
Sayfanın kaydedilmesi	76
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi	77
Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi	77
Haber okuyucunun kullanılması.....	77
Haber okuyucu eklenmesi.....	78
Haber okuyucunun güncellenmesi.....	78
Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi	78

İnternet.....	79
Telefonun modem olarak kullanılması	79
Bluetooth kullanarak:	79
Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması	79
Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme	81
Bluetooth kulaklık kullanılması.....	81

Ayarlar

Ayarlar	82
Ekran ayarlarının değiştirilmesi.....	82
Profillerin özelleştirilmesi	82
Telefon ayarlarının değiştirilmesi	83
Tarih ve Saat'in Kullanımı	83
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi	83
Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi.....	84
Bellek yöneticisinin kullanılması.....	84
Uçuş modunun kullanılması.....	84

Aksesuarlar 85

Şebeke hizmeti..... 86

Teknik veriler 86

Talimatlar

Güvenli ve verimli kullanım talimatları	88
---	----

Telefonunuzu tanıyın



Şarj cihazı, Kablo, Handsfree konektörü

İPUCU: USB kablosunu bağlamak için telefonun açılmasını ve şebekeye bağlanmasını bekleyin.



Yan tuşlar

- **Ekran boş olduğunda:** tuş sesi seviyesi.
 - **Arama sırasında:** kulaklık sesi seviyesi.
 - **Bir BGM parçasını çalarken**
 - **Kısa basış:** ses seviyesini kontrol eder.
 - **Uzun basış:** sonraki veya önceki müzik dosyasına gidin.
- Ekranı dokunmatik moda geçiş yapar**
- Çoklu görev menüsünü açar**
- Çekim tuşu**




Harici kamera lensi

Flash

USIM kartı soketi

Pil kapağı

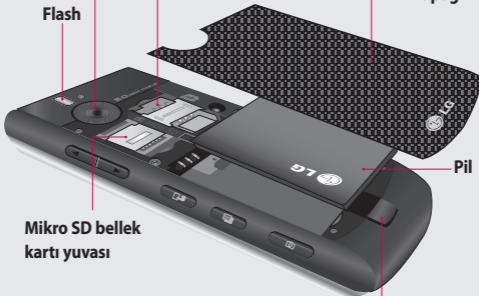

Mikro SD bellek kartı yuvası

Pil

Pil çıkarma mandalı

Pili çıkarmak için bu düğmeye basın.

01

02

03

04

05

06


07

08

USIM kartının ve pilin takılması

1 Pil kapağını çıkartın

Telefonun üst kısmında bulunan pil çıkarma mandalını basılı tutun ve pil kapağını çıkarın.



2 Pili çıkarılması

Pilin üst kısmını tutup pil kapağını kullanarak pili yuvasından çıkarın.



UYARI: Telefon açıkken pili çıkarmayın, aksi halde telefon zarar görebilir.

3 USIM kartın takılması

USIM kartı, kart yuvasının içerisine kaydırın. Kartın üzerindeki altın temas yerlerinin aşağı doğru baktığından emin olun. USIM kartı çıkarmak için aksi yönde yavaşça çekin.



UYARI: Pili çıkarırken tırnağınızı kullanmayın.


4 Pilin takılması

Önce pilin üst kısmını yuvasına yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin alt kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.



5 Telefonun şarj edilmesi

KF750 telefonunuzun yan tarafındaki şarj soketi kapağını geriye doğru kaydırın. Şarj aletini takıp fişini elektrik prizine yerleştirin. KF750'in ekranda Tam Şarjlı uyarı mesajı görüntülenene kadar şarj edilmesi gerekir.

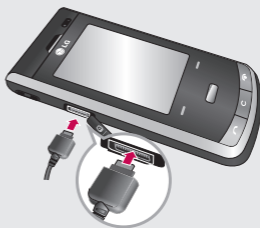

01

02

03

04

05

06

07

08


Bellek kartı

Bellek kartının takılması

Bellek kartı kullanarak telefonunuzun kullanılabilir bellek kapasitesini artırabilirsiniz. KF750 en fazla 4GB kapasiteli bellek kartlarını desteklemektedir.

İPUCU: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.


- 1 Pil kapağını daha önce yaptığınız gibi çıkarın.
- 2 Bellek kartını yerine oturana kadar üstteki yuvaya doğru kaydırın. Altından imal temas uçlarının aşağıya bakmasını sağlayın.

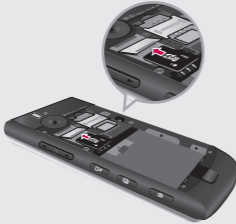

- 3 Pil kapağını daha önce yaptığınız gibi yerine takın.

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız daha önceden biçimlendirildiyse hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Değilse biçimlendirmeniz gerekir.


- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, Ayarlar öğesini ve Telefon ayarları'nı seçin.
- 2 Önce Hafıza yöneticisi'ni sonra Harici bellek'i seçin.
- 3 Biçimi seçin ve ardından seçimi onaylayın.
- 4 Varsa şifre girilip kartınız biçimlendirildikten sonra kullanılabilir.

İPUCU! Varsayılan kayıt yerini değiştirmek için Telefon ayarları menüsünden Hafıza yöneticisini açıp Birincil depolama ayarları'nı seçin.

Not: Bellek kartında mevcut klasörler varsa otomatik olarak doğru klasörler kullanılır; örneğin videolar, Videolarım klasörüne kaydedilir.

Rehberinizin aktarılması

Rehberinizi, USIM'den telefonunuza aktarmak için:

- 1 Bekleme ekranından  seçimini yapıp Rehber'i seçin.
- 2 Rehber ayarlarını ardından Kopyala ögesini seçin.
- 3 Telefon'dan USIM'e seçimini yapıp Tamam'a dokununuz.
- 4 Hep beraber veya Teker teker seçimini yapıp Tamam'a dokununuz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü haritası



Oyunlar ve Uygulamalar

- 1 M-Toy
- 2 Oyunlarım ve uygulamalarım
- 3 Ayarlar



Çağrı

- 1 Video araması yap
- 2 Çağrı geçmişi
- 3 Arama süreleri
- 4 Veri miktarı
- 5 Arama ücretleri
- 6 Çağrı yönlendirme
- 7 Çağrı engelleme
- 8 Sabit arama numaraları
- 9 Arama bekleme
- 0 Genel Ayarlar
- * Video arama ayarı



Ajanda

- 1 Takvim
- 2 Yapılacaklar
- 3 Not defteri
- 4 Gizli not
- 5 Tarih bulucu
- 6 Ayarlar



Multimedya

- 1 Dokunmatik mod
- 2 Kamera
- 3 Video kamera
- 4 Müzik
- 5 FM radyo
- 6 Ses kaydedici
- 7 Medya düzenleyici
- 8 Film yapıcı



Mesajlar

- 1 Yeni mesaj oluştur
- 2 Gelen kutusu
- 3 Posta kutusu
- 4 Taslaklar
- 5 Giden kutusu
- 6 Gönderilen
- 7 Klasörlerim
- 8 Şablonlar
- 9 İfadeler
- 0 Ayarlar



Galeri

- 1 Görüntülerim
- 2 Seslerim
- 3 Videolarım
- 4 Oyunlar ve Uygulamalar
- 5 Flash içerikleri
- 6 Belgeler
- 7 Diğerleri
- 8 Hafıza kartım



Google

- 1 Arama
- 2 Posta
- 3 Google Haritalar
- 4 Blogger
- 5 YouTube
- 6 Yüklene geçmiş



Rehber

- 1 Yeni kişi
- 2 Arama
- 3 Hızlı arama
- 4 Gruplar
- 5 Servis arama numaraları
- 6 Kendi numaram
- 7 Kartvizitim
- 8 Ayarlar



Araçlar

- 1 Hızlı menü
- 2 Alarm
- 3 Hesap makinesi
- 4 Kronometre
- 5 Birim Dönüştürücü
- 6 Dünya saati
- 7 USIM servisi



Tarayıcı

- 1 Ana sayfa
- 2 Adres girin
- 3 Sık kullanılanlar
- 4 Haber okuyucu
- 5 Kaydedilen sayfalar
- 6 Geçmiş
- 7 Ayarlar



Bağlantı

- 1 Bluetooth
- 2 Sunucu senk.
- 3 USB bağlantısı
- 4 TV çıkışı
- 5 DivX bağlantısı için PIN



Ayarlar

- 1 Profiller
- 2 Telefon
- 3 Ekran
- 4 Tarih & Saat
- 5 Şebeke
- 6 İnternet profili
- 7 Erişim noktaları
- 8 Paket Veri bağ.
- 9 Güvenlik
- 0 Hafıza yöneticisi
- * Duraksız iletim ayarları
- # Ayarları sıfırla

01

02

03

04

05

06

07

08

Bekleme ekranınız

KF750'iniz kullanımda olmadığı zaman bekleme ekranınıza geri döner. Buradan menü seçeneklerine ulaşabilir, hızlı arama yapabilir, profilinizi değiştirebilir ve daha bir çok işlem yapabilirsiniz.

Dokunmatik ekran ipuçları

Öğesine basarsanız, ekran Etkileşimli tuş takımına dönecektir.

Dokunmatik ekrana alışabilmeniz için bekleme ekranı mükemmel bir yerdir.

Bir öğeyi seçmek için dokunmatik ekrandaki simgeye tam olarak dokununuz. KF750'iniz bir seçeneğe dokunduğunuzda hafifçe titrer.

- Çok sert basmaya gerek yoktur, dokunmatik ekran hafif ancak sağlam bir dokunuşu algılayabilecek kadar hassastır.
- İsteddiğiniz seçeneğe parmağınızın ucuyla dokununuz. Etrafındaki tuşlara dokunmamaya dikkat ediniz.
- Ekran ışığı kapalıyken bekleme ekranına dönmek için telefonun sağındaki kamera tuşuna basınız.

- Dokunmatik ekran, etrafını saran herhangi bir malzeme varken çalışmayacağı için telefonu herhangi bir kılıfa koymayın veya örtmeyin.
- Herhangi bir seçenekler menüsüne girince dokunmatik ekranınız dört yönlü ok tuşlarıyla işlem görür. Dilerseniz her seferinde tek öğe için menüde ok tuşlarını kullanarak gezinebilir veya ilerlemek istediğiniz yönde parmağınızı dokunmatik ekran üzerinde kaydırabilirsiniz.



Tuş takımına dokununuz

Müşteriye tavsiye

Anten hassasiyetini artırmak için LG telefonu aşağıda gösterdiği gibi tutmanızı tavsiye eder.



Lütfen arama sırasında veya Bluetooth bağlantısı kullanılırken anten bölgesini elinizle kapamayın. Bu durum sinyal kalitesini düşürebilir.

Durum çubuğu

Durum çubuğu, çeşitli simgeler kullanarak, sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü gibi konularda ve Bluetooth veya GPRS özelliğinin aktif olup olmadığı hakkında bilgiler gösterir.

Aşağıdaki tabloda, durum ekranında görebileceğiniz simgelerin anlamları açıklanmaktadır.

İkon	Açıklama
	Birden fazla görev yürütülüyor
	Şebeke sinyal gücü (çubuk sayısı değişir)
	Şebeke sinyali yok
	Batarya boş
	Yeni metin mesajı
	Yeni eposta
	Bir alarm kurulu
	Normal profil kullanımda
	Sessiz profil kullanımda
	Harici bellek
	Çağrılar yönlendirildi
	GPRS mevcut
	EDGE kullanımda
	Dolaşımda
	Bluetooth etkin
	Çağrılar reddedildi

01

02

03

04

05

06

07





08

Bekleme ekranınız

17

Çağrılar

Sesli arama yapılması

- 1 Tam alan kodu da dahil olmak üzere numarayı girin.
Bir basamak silmek için  öğesine basın.
Tüm basamakları silmek için  tuşunu basılı tutun.
- 2 Arama yapmak için  tuşuna basın.
- 3  öğesine basın ya da çağrıyı bitirmek için telefonu kapatın.


Video arama yapılması

Eğer operatörünüz 3G servisini destekliorsa ve arayacak olduğunuz kişide 3G servisi olan bir operatöre sahipse video arama yapabilirsiniz. Ayrıca video arama alabilirsiniz. Arama yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.

- 1 Önce numarayı girin.
- 2 Konuşma sırasında handsfree modunu kullanmak istemiyorsanız, telefona bir kulaklık takabilirsiniz.
- 3 Sol programlanabilir tuşa ardından seçenek'i seçip Video arama yap ı seçin. Diğer tüm uygulamaları kapatmanız için ekranda bir not çıkacaktır.



Not: Video araması biraz zaman almaktadır. Lütfen sabırlı olun.

Video araması başarılı bir şekilde gerçekleştiğinde kendi resminizi göreceksiniz, aradığınız kişi çağrıyı cevapladığında da aradığınız kişiyi ekranda göreceksiniz.


- 4 Gerekiyorsa kamera pozisyonunu ayarlayın.
- 5 Aramayı bitirmek için  sonlandır tuşuna basın.

Rehberden bir sesli arama yapmak


Rehberinizde telefonu kayıtlı birinin aranması kolaydır.

- 1 Rehber listesine ulaşmak için sağ seçim tuşuna basın.
- 2 Arama yapmak için rehberde bu kişiyi bulun.
- 3 Sesli arama yapmak için  tuşuna basın
- 4 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Uluslararası aramalar yapmak

- 1 Uluslararası önek için **0+** tuşuna basın ve basılı tutun. '+' karakteri uluslararası erişim kodunu girer.
- 2 Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- 3  öğesine basın.

Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplamak için  telefon tuşuna basın.


Çalma sesini susturmak için sağ seçim tuşuna basın.

Bu özellik, toplantı sırasında profilinizi sessiz moda almayı unuttuğunuzda çok faydalıdır.

Gelen çağrıyı reddetmek için seçim tuşuna ikinci kez basın.

Hızlı arama


Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2 **Hızlı aramaları** seçin.


3 Telesekreteriniz önceden hızlı arama 1'e ayarlanmıştır. Bu atama değiştirilemez. Kişiyi hızlı arama numarası olarak atamak için başka bir numaraya dokununuz.

4 Adres defteriniz açılır. Seçilen numarayı atamak istediğiniz kişiyi seçip telefon numarasına bir kez dokununuz.

Bir hızlı arama numarası aramak için:

- 1 atanan numaraya ve ardından gönder tuşuna  basın ya da
- 2 kişi ekranda görünene dek atanan numarayı basılı tutun.

İkinci çağrının yapılması

- 1 Görüşme sırasında, sağ seçim tuşuna dokununuz ve **Yeni arama ekle**'yi seçin.
- 2 Numarayı tuşlayın veya rehberinizi arayın (Ayrıntılar için 19. sayfadaki **Çağrı yapılması** ile ilgili konulara bakın).
- 3 Çağrıya bağlanmak için  tuşuna basın.
- 4 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve arayan beklemeye alınır.

Çağrılar

5 Çağrılar arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.

6 Çağrılardan birini veya her ikisini de sonlandırmak için **Seçenekler**
→ **Son** ardından **Tümü** veya **Aktif** seçimini yapın.


NOT: Yaptığınız her çağrı için de ücretlendirilirsiniz.

DTMF tonlar

DTMF, otomatikleştirilmiş mesajlar içindeki menülerde gezinmeniz için sayısal komutlar kullanmanızı sağlar. DTMF, varsayılan olarak kapalıdır.

Çağrı günlüğünün görüntülenmesi

İPUCU! Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son satıra dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer satırlar görünür hale gelir.

 tuşuna basın, **Çağrı** → **Çağrı günlüğü öğesini seçin.**

Görüntülemek için aşağıdakileri seçin:


Tüm çağrılar - Yapılan, alınan ve cevapsız çağrılarının tam listesini görüntüler.

LG KF750 | Kullanıcı Kılavuzu

Yapılan çağrılar - Çağrı yaptığınız tüm numaraların listesini görüntüler.

Alınan aramalar - Sizi arayan tüm numaraların listesini görüntüler.

Cevapsız çağrılar - Cevapsız bıraktığınız tüm çağrılarının listesini görüntüler.

 tuşuna basın ve **Çağrı öğesini seçin.**

Çağrı kısmından aşağıdakilerin görüntülenmesini de seçebilirsiniz:


Arama süreleri - Tüm yapılan ve alınan çağrılarının süresine göz atın.

Veri miktarı - Aldığınız ve gönderdiğiniz tüm veri miktarını kilobayt cinsinden görüntüler.

Arama maliyetleri - Aradığınız numaralar uygulanan ücretleri görüntüleyin (bu servis şebekeye bağlıdır ve bazı operatörler bunu desteklemeyebilir).

İPUCU! Herhangi bir arama listesinden kayıtlı öğeleri silmek için sol seçim tuşuna ve **Tümünü sil** seçeneğine basın.


Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1  tuşuna basın ve **Çağrı ögesini seçin.**
- 2 Çağrı yönlendirme.komutunu seçin.
- 3 Hat meşgul olduğunda, cevap vermediğinizde veya erişilemediğinizde gelen çağrıları yönlendirmek için kullanın.
- 4 Yönlendirmek istediğiniz numarayı girin.
- 5 Etkinleştirmek için Etkinleştir ögesini seçin.

NOT: Yönlendirilen çağrılar ücretlendirilir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

İPUCU! Tüm çağrı yönlendirmeleri kapatmak için, Tümünü devre dışı bırak ögesini seçin.

Çağrı engellemenin kullanılması

- 1  tuşuna basın ve Çağrı ögesini seçin.
- 2 Çağrı Engelleme'yi seçin.
- 3 Aşağıdaki altı seçenekten herhangi birini veya hepsini seçin:
Tüm giden çağrılar
Giden uluslararası çağrılar
Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası çağrılar
Gelen tüm aramalar
Yurtdışında gelen çağrılar
- 4 Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

İPUCU! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Sabit arama numarası**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Etkinleştirildiğinde, telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

01

02

03

04

05


06

07

08

Çağrılar

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1  tuşuna basın ve Çağrı ögesini seçin.
- 2 Ortak ayar ögesini seçin.
Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:

Çağrı reddetme - Açık veya Kapalı olarak seçin ve özel gruplar, kişiler veya kayıtlı olmayan numaralardan (rehberinizde olmayan ya da çağrı kimliği bulunmayan) oluşan tüm çağrıları reddetmek için kullanın.

Numaramı gönder - Birini aradığınızda numaranızın görünüp görünmeyeceğini belirlemek için kullanın.

Otomatik tekrar ara - Açık veya Kapalı olarak ayarlayın.

Cevap verme modu - Gönderme tuşunu, herhangi bir tuşu kullanma ya da kaydırma arasından telefona cevap verme yöntemini seçin.

Dakika hatırlatıcı - Çağrının her dakikasında sesli bir uyarı almak için Açık olarak seçin.

BT cevap modu - Bluetooth kulaklık kullanarak bir çağrıya cevap vermek için Ahizesiz ögesini seçin veya Bluetooth kulaklık kullanırken bir çağrıya cevaplamak üzere Telefon üzerinde herhangi bir tuşa basma seçeneğini belirleyin.

Yeni numara kaydet - Yeni numara kaydetmek için Evet ögesini seçin.

Kaydırarak kapatma ayarı

- Kaydırarak çağrıyı kapatmak için Çağrıyı bitir ögesini seçin.

İPUCU! Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son öğeye dokunun ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer satırlar görünür hale gelir.

Rehber

Rehberin aranması

Rehberde arama yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

Bekleme ekranında

- 1 Bekleme ekranında, adres defterini açmak için sağ seçim tuşuna dokunun.
- 2 Görüntülemek istediğiniz kişinin ilk harfine karşılık gelen alfabetik sekmeyi seçin. Örneğin, 'Ev' için **E-H** seçin.

İPUCU! Sol seçim tuşuna dokunup Gruba göre bul'u seçip grup olarak arama yapabilirsiniz. Bu özellik tüm gruplarınızın bir listesini görüntüler.

Ana menüde

- 1 **Rehber'i** seç.
- 2 **Arama** tuşuna dokunun ve tuş takımını kullanarak bulmak istediğiniz kişinin ilk bir kaç harfini girin.
- 3 Adres defteriniz, girdiğiniz harflere karşılık gelen kişilerin bir listesini görüntüler.

İPUCU! Rehberinizde ilerlemek için görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer satırlar görünür hale gelir.

Yeni kişinin eklenmesi

- 1  tuşuna basın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2 **Yeni ekle**'yi seçin.
- 3 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için **Telefon** veya **USIM** seçin.
- 4 Yeni kişinin adını ve soyadını girin. Her ikisini de girmenize gerek yoktur, ancak en az birini girmeniz gerekir.
- 5 En fazla beş numara girin ve her birinin tipini belirleyin. **Mobil, Ev, Ofis, Çağrı, Faks, VT** ve **Genel** seçeneklerinden birini seçin. **Tamam'a** dokunun.
- 6 En fazla iki e-posta adresi ekleyin.
- 7 Kişiyi bir gruba dahil edin. **Grup yok, Aile, Arkadaşlar, İş arkadaşları, Okul** veya **VIP** seçeneklerinden birini seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Rehber

- 8 Ayrıca **Ana sayfa, Ev adresi, Şirket adı, İş pozisyonu, Şirket adresi** ve bir **Not** da ekleyebilirsiniz.
- 9 Kişiyi kaydetmek için **Tamam** ögesini seçin.

İPUCU! Rehberinizdeki kişiler için özel gruplar oluşturabilmek üzere 24. sayfadaki **Grup oluşturulması** başlığına bakın.

Kişi seçenekleri

Bir kişiyi görüntülerken yapabileceğiniz pek çok işlem bulunmaktadır. Seçenekler menüsünü aşağıdaki şekilde erişip kullanabilirsiniz:

- 1 Kullanmak istediğiniz kişiyi seçin. 23. sayfadaki **Rehberin aranması** başlığına bakın.
- 2 Seçenek listesini açmak için sol seçim tuşuna basın. Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Düzenle** - Kişinin bilgileri değiştirilir.
 - Mesaj gönder** - Kişiye bir mesaj ya da e-posta gönderilir. Mesaj gönderme ayrıntıları için 27. sayfaya bakın.


Kartvizit gönder - Kişinin bilgileri kartvizit olarak başka birine gönderilir. Bir Metin mesajı, Multimedya mesajı, E-posta olarak veya Bluetooth ile göndermek için kullanın.

Arama - Kişiyi arayın.

USIM'e/Telefon'a kaydet - USIM karta veya telefona aktarmak veya kopyalamak için kullanın (kişinin kayıtlı olduğu yere bağlıdır).

Sil - Kişiyi siler. Eminseniz Evet'e dokununuz.


Grup oluşturulması

- 1  tuşuna basın ve **Rehber** ögesini seçin.
- 2 **Gruplar** ögesini seçin ve sol seçim tuşuna basın.
- 3 **Yeni grup ekle**'yi seçin.
- 4 Yeni grubunuza bir ad verin.
- 5 **Tamam**'a dokununuz.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Adres defterindeki yerlerini korurlar.

İPUCU! Mevcut bir grubun üzerine gelip sol seçim tuşuna dokunarak düzenleme yapabilirsiniz. Rehberinizdeki bir gruba üye eklemek için Ekle'yi seçip Grup zil sesi atayın, grubu Yeniden adlandırın veya Silin.

Servis arama numaralarının kullanımı

Servis sağlayıcınız tarafından atanmış (USIM kart destekliyorsa) Servis Arama Numaraları (SDN) listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu tip numaralar acil, dizin sorguları ve sesli posta numaralarını içerir. Bir servis numarasını seçtikten sonra, servisi aramak için  tuşuna basın.

Kendi numaranızı görüntüleme

USIM karttaki telefon numaranızı görüntülemenizi sağlar. USIM kartta kullanılmakta olan kendi numaralarınızı kaydedebilirsiniz.


Bir kartvizit oluşturma

Kartvizitim ve Ekle öğesini seçerek kendi kartvizitinizi oluşturabilirsiniz. Adınızı, numaranızı, E-postanızı ve resminizi girdikten sonra, mesaj gönderirken bu bilgileri kartvizit olarak kullanabilirsiniz.

Kişi ayarlarının değiştirilmesi

Kişi ayarlarınızı, adres defterinde çalışmasını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

İPUCU! Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son satıra dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer satırlar görünür hale gelir.

- 1  tuşuna basın ve Rehber öğesini seçin.
- 2 **Ayarlar'** seçin. Burada aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

Kayıt listesi ayarları - Telefon ve USIM, Sadece telefon veya Sadece USIM içindeki kişileri görüntülemek için kullanın. Kişinin önce adının veya soyadının görüntülenmesini ve resminin gösterimini de seçebilirsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Rehber

Kiřiyi senkronize et - Rehberinizi senkronize etmek için sunucunuza baęlanır. 70. sayfada Rehberin senkronize edilmesi bařlıęına bakın.

Kopyala - Rehber'inizi telefon'dan USIM'e veya USIM'den telefonunuza kopyalar. Bunu teker teker ya da hep birlikte yapmayı seęin.

Tařı - Bu komut, Kopyala komutu gibi alıřır ancak kiři sadece tařıdığınız yere kaydedilir. Örneęin kiřiyi USIM'den telefona tařırsanız USIM bellek kartından silinir.

Tüm rehberi Bluetooth aracılıęıyla gönderme- Rehberinizde bulunan kiřilerin tümü Bluetooth ile bařka bir telefona gönderilir.

Rehberi yedekle - Bkz. Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi, sayfa 69.

Rehberi yeniden yükle - Bkz. Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi, sayfa 69.

Rehberi sil - Tüm rehberinizi siler. Adres defterinizin tamamen silinmesini istedięinizden eminensiz Evet'e dokunun.

Hafıza bilgisi - Telefonunuz ya da USIM kartınızdaki hafızanın ne kadarının boş olduęunu kontrol edebilirsiniz.

Mesajlar

Mesajlar

KF750 modeli SMS, MMS ve e-posta fonksiyonlarını tek, yenilikçi ve kullanımı kolay bir menü altında bir araya getirir.

Mesajın gönderilmesi

- 1 Mesaj** ögesine dokunun ve ardından **Yeni mesaj oluşturun** ögesini seçin.
- SMS veya MMS göndermek için **Mesaj**'ı seçin. Veya e-posta göndermek için **E-posta**'yı seçin. Detaylı bilgi için sayfa 30'a bakın.
- Mesaj'ı seçerseniz, yeni bir SMS açılacaktır.
- Seçenekler** ögesine ve ardından bir resim, video, ses veya nesne eklemek üzere **Ekle** ögesine dokunun.
- Gönder** tuşuna basın. Telefon numarasını girin veya rehberi açmak için **Rehber**'i seçin. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.



UYARI: SMS'e görüntü, video veya ses eklendiğinde otomatik olarak MMS'e dönüştürülür ve ona göre ücretlendirilir.

Metin girilmesi

Metin girmek için iki yol bulunmaktadır:

T9 sözcük tahmini ve Abc manuel.

Metin giriş metotları arasında dolaşmak için boş mesajınız açıkken **#*#** tuşunu basılı tutun.

T9 tahmini metin - T9 tahmini metni için dokununuz ve **T9 abc**, **T9 Abc** veya **123** seçin.

Abc normal - **Abc**, **ABC** veya **123** arasında seçim yapın

Büyük, küçük ve başlık harfleri arasında geçiş yapmak için **#*#** tuşuna basın.

Bir karakter silmek için ekranın alt kısmında bulunan **C** telefon tuşunu kullanın.

Sembol girmek için **Seçenekler** ve **Gir** seçeneklerini tercih edin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesajlar

T9 modu

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki bir sözlüğü kullanır. Yazmak istediğiniz harfe ait sayı tuşuna dokununca girilen harflerden sözcüğü tanır. Örneğin telefon yazmak için 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 tuşlarına basın.

Abc normal

Abc modunda bir harf girmek için bir tuşa arka arkaya basmanız gerekir. Örneğin 'hello' yazmak için 4'e iki kez, 3'e iki kez, 5'e üç kez, yeniden 5'e üç kez ve 6'ya üç kez basın.

E-postanın ayarlanması

KF750 model telefonunuzdaki e-posta özelliğini kullanarak seyahat ederken bile bağlantılarınızdan kopmazsınız. Kolayca ve çabucak POP3 veya IMAP4 tabanlı bir e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

- 1 **Mesaj** ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin.
- 2 Önce **E-posta** ve daha sonra **E-posta hesapları** öğesini seçin.
- 3 Artık hesabınızın nasıl çalışacağını belirleyebilirsiniz:

Başlık - Bu hesaba bir ad verin.

Adım - Adınızı girin.

Kullanıcı adı - Hesabın kullanıcı adını girin.

Şifre - Hesabın şifresini girin.

E-posta adresi - Hesabın e-posta adresini girin.

E-posta cevap adresi -

Cevaplanacak e-posta adresini girin.

Giden posta sunucusu - Hesabın ayrıntılarını girin.

Gelen posta sunucusu - Hesabın ayrıntılarını girin.

Maks. alma boyutu - E-postanızın boyutunu belirleyin; maksimum 1MB.

Posta kutusu tipi - Posta kutusu tipini POP3 veya IMAP4 olarak belirleyin.

Sunucuya kaydet - E-postalarınızın sunucuya kaydedilmesini belirleyin. IMAP4 hesapları için her zaman kopyalar kaydedilir.

Gönd. post. kaydet - IMAP4 e-postalarınızın kaydedileceği yeri belirleyin. POP3 hesaplarının kopyası her zaman telefona kaydedilir.

Eriřim noktası - İnternet eriřim noktasını belirleyin.

Otomatik al - Yeni e-postalarınıza otomatik olarak eriřilmesini belirleyin.

Geliřmiř ayarlar - Geliřmiř ayarların kullanılıp kullanılmayacakları belirlenir.

SMTP port numarası - Normal olarak deęeri 25'dir.

Gelen posta portu - Normal olarak POP3 hesapları için 110 ve IMAP4 hesapları için 143 kullanılır.

SMTP kimlik doęrulaması - Giden posta sunucusu için g¼venlik ayarlarını belirleyin

SMTP Kullanıcı Adı - SMTP kullanıcı adını belirleyin.

SMTP Parolası - SMTP řifresini belirleyin.

APOP g¼venli giriř - POP3 hesap için APOP g¼venli giriřini etkinleřtirin. IMAP4 hesaplar daima kapalı olarak ayarlıdır.

B¼yonce hesabınız ayarlanarak E-posta klas¼r¼n¼zde hesaplar listesinde g¼r¼n¼r.

E-postanın alınması

Yeni e-posta gelip gelmedięini ¼ğrenmek için hesabınızı otomatik olarak veya elle kontrol edebilirsiniz. Otomatik olarak kontrol etmek için 'E-posta ayarlarının deęiřtirilmesi' bařlıęına bakın.

Kendiniz kontrol etmek için:

- 1 Mesaj** ardından **Posta kutusu** ¼ęesini seęin.
- 2** Kullanmak istedięiniz hesabı seęin.
- 3 Geri al** ¼ęesini seętięinizde, telefonunuz e-posta hesabınıza baęlanacak ve yeni mesajlarınızı alacaktır.

Yeni hesap kullanarak e-postanın g¼nderilmesi

- 1 Mesaj** ve ardından **Yeni oluřtur** ¼ęesini seęin.
- 2 E-posta** seęildięinde yeni e-posta aęılacaktır.
- 3** Alıcının adresini girmek ve mesajınızı yazmak için sekmeleri ve seęenekleri kullanın. Resim, video, ses veya dięer dosya tiplerini eklemek için **Ekle** sekmesini kullanın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesajlar

- 4 Gönder** öğesine dokununca e-postanız gönderilir.

İPUCU! KF750 model telefonunuza e-posta ile Word, Excel, PowerPoint ve PDF dosyaları göndererek seyahat ederken bu belgeleri gözden geçirebilirsiniz.

E-posta ayarlarının değiştirilmesi

E-posta ayarlarınızı tercihiniz doğrultusunda belirleyebilirsiniz.

- 1 Mesaj** ve ardından **Ayarlar** öğesini açın.
- 2 E-posta** öğesini seçtiğinizde, aşağıdaki ayarları kullanabilirsiniz:

E-posta ile yanıtlamaya izin ver - 'okundu onayı' mesajı gönderilmesini sağlayın.

Yanıt e-postası iste - 'okundu onayı' mesajı istenmesini sağlayın.

Alma aralığı - KF750 model telefonunuzun ne sıklıkla yeni e-postalarınızı kontrol edeceğini belirleyin.

İletme ve Yanıtta mesajı ekle - Orijinal mesajın eklenip eklenmeyeceğini belirleyin.

Ek ekle - Orijinal ekin dahil edilmesini belirleyin.

Dolaşımında Otm. Alım - Yurtdışındayken, otomatik alımın yapılmasını ya da durdurulmasını tercih edebilirsiniz.

Yeni e-posta bildirim - Yeni e-posta geldiğinde uyarmasını sağlayın.

İmza - E-posta imzası oluşturup bu özelliği etkinleştirin.

Öncelik - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

Mesaj klasörleri

KF750 model cep telefonunuzda kullanılan klasör yapısının, kullanımının ne kadar kolay olduğunu hemen fark edeceksiniz.

Gelen kutusu - Alınan tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir. Burada cevaplamak, iletmek dahil pek çok işlem yapabilirsiniz, ayrıntılar için aşağıya bakın.

Posta kutusu - Aldığınız tüm e-postalar Posta kutunuza yerleştirilecektir.

Taslaklar - Mesajı tamamlamak için vaktiniz yoksa yaptığınız kadarını burada saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Burası, mesaj gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

Gönderilen öğeler - Göndermiş olduğunuz tüm mesajlar Gönderilen öğeler klasörünüze kaydedilir.

Klasörüm - Bu klasördeki mesajları yönetebilirsiniz.

Mesajların idaresi

Mesajlarınızı yönetmek için Gelen kutusunu kullanabilirsiniz.

1 Mesaj ve ardından **Gelen kutusu** öğesini seçin.

2 Seçenekler ve ardından aşağıdaki komutları seçin:

Cevapla - Seçilen mesaja cevap gönderir.

İlet - Seçilen mesajı bir başka kişiye iletir.

Çağrı - Size mesaj gönderen kişiye bir Sesli ya da Video çağrısı yapın.

Sil - Mesajı siler.

Yeni mesaj oluştur - Yeni, boş mesaj veya e-posta açar.

İşaretle/İşaretini kaldır - Çoklu silme işlemi için birden fazla mesajı işaretle.

Kopyala & Taşı - Mesajı telefonunuza, USIM kartınıza ya da Klasörlerim'e kopyalayın veya taşıyın.

Filtre - mesajı türüne göre görüntüler. Bu fonksiyon, SMS'leri MMS'den ayrı gruplar.

Mesaj bilgisi - Gönderim zamanı, dağıtım ve okundu raporu dahil olmak üzere mesajın ek bilgilerine bakın.

USIM mesajı için yer yok mesajı görüldüğünde gelen kutusundaki bazı mesajları silmeniz gerekir.

Mesajlar için yer yok mesajını görürseniz, boş alan yaratmak için ya mesajları ya da kayıtlı dosyaları silebilirsiniz.

Mesajlar

Şablonların kullanılması

Sıkça gönderdiğiniz SMS ve MMS mesajlarınız için şablon oluşturun. Telefonunuzda bazı şablonlar bulunmaktadır, dolayısıyla arzu ederseniz kullanabilirsiniz.

- 1 Mesaj** ve ardından **Şablonlar** ögesini seçin.
- 2 Metin şablonları** veya **Multimedya şablonları** ögesini seçin. Sonrasında Seçenekler tuşuna dokunup şablonlar için **Yeni ekle, Düzenle, Sil** veya **Tümünü sil** seçimini yapabilirsiniz.

İfadelerin kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın. Telefonunuzda güncel olarak kullanılan bazı popüler ifadeler bulunur.

- 1 Mesaj** ve ardından **İfadeler** ögesini seçin.
- 2 Yeni ekle, Düzenle, Sil** veya **Tümünü sil** komutları için Seçenekler tuşuna dokunun.
Not: Bu telefon mesaj alıp göndermede Türkçe karakterleri desteklemektedir.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

KF750 model telefonunuzun mesaj ayarları telefonu satın almadığınız hemen mesaj gönderebilmeniz için önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki şekilde hareket edebilirsiniz.

Mesaj ögesini seçin, ardından **Ayarlar**'ı daha sonra **Metin mesajı** ögesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Metin mesajı merkezi - Mesaj merkezini için ayrıntıları belirleyin.

İletim raporu - Mesajınızın iletildiğine dair onay almak için kullanın.

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle SMS merkezinde tutulacağını belirleyin.

Mesaj tipleri - Metninizi **Ses, Faks, X.400** veya **E-posta**'ya dönüştürün.

Karakter kodlaması - Mesajlarınızda karakterlerin nasıl kodlanacağını belirleyin, ancak bu mesajınızın büyüklüğünü etkiler, dolayısıyla bu fazla veri ücretlendirilir.

Uzun metni böyle gönder - Çoklu SMS veya **MMS** olarak göndermek için kullanın.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

KF750 model telefonunuzun mesaj ayarları telefonu satın alır almaz hemen mesaj gönderebilmeniz için önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki şekilde hareket edebilirsiniz.

Mesaj öğesini seçin, ardından **Ayarlar**'ı daha sonra **Multimedya mesajı** öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Alım modu - **Ülkem** veya **Roaming** şebekesi olarak seçin. Sonrasında **Manuel** seçerseniz sadece MMS uyarısı alırsınız ve sonrasında isterseniz tamamını indirebilirsiniz.

İletim raporu - İletim raporu almak veya talep etmek için kullanın.

Yanıtı oku - Yanıtı oku mesajına izin verilmesi için kullanın.

Öncelik - MMS'nizin öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle SMS merkezinde tutulacağını belirleyin.

Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.

Oluşturma modu - Mesaj modunuzu seçin.

İletim süresi - Mesajınızı belirlediğiniz bir saatte gönderir.

MMS merkezi - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

NOT: E-posta ayarlarınızı değiştirmek için 30. sayfadaki bilgilere bakın.

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

Mesaj ve **Ayarlar**'ı seçin, ardından:

Bilgi servisi - Alım koşullarını, dili ve diğer ayarları belirleyin.

Servis mesajı - Servis mesajlarını almak veya engellemek için kullanın. Gönderenleri güvenilir ve güvenilirmez olarak sınıflandırarak mesaj güvenliğinizi de ayarlayabilirsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kamera

Hızlı fotoğraf çekilmesi

- 1 Telefonun sağ tarafındaki tuşa basın, ekranda kameranın vizörü belirecektir.
- 2 Telefonu yatay olarak tutarken, merceği fotoğrafınızın konusuna doğru çevirin.
- 3 Hafifçe yakala tuşuna basınca vizör ekranın ortasında odaklama karesi belirir.
- 4 Nesne odaklama karesinin içinde olacak şekilde telefonu ayarlayın.
- 5 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 6 Çekim tuşuna tam basın.

Fotoğraf çekildikten sonra

Çektiğiniz resim ekranda görüntülenir. Resmin adı, sağ alt taraftaki beş simgeyle birlikte ekranın alt kısmından geçer.

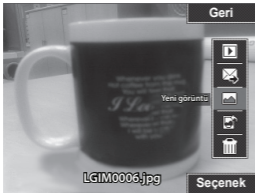

Geri Önceki menüye geri dönebilirsiniz.

Hemen ikinci bir fotoğraf çekin. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.

Fotoğrafi MMS, E-posta veya Bluetooth aracılığıyla gönderin. **Mesaj gönderme** ile ilgili olarak sayfa 27'ye, **Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması** ile ilgili olarak da sayfa 76'ya bakın.

Çekmiş olduğunuz fotoğrafı Duvar kağıdı, Kişi görüntüsü ya da Başlatma veya Kapatma resminiz olarak belirleyebilirsiniz.


Dosya adını değiştirmek için seçin. Resmi düzenlemeyi seçin.

Az önce çekmiş olduğunuz fotoğrafı onaylamak için **Evet** öğesine basın. Vizör tekrar belirir.

İPUCU! Fotoğraf albümünü açmak için kamera modunu moduna alın. Ayrıntılar için 40. sayfada **Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi** başlığına bakın.

Flaş kullanımı

Flaş varsayılan olarak kapalı ayarlanmıştır ancak başka seçenekler de bulunmaktadır.

- 1 Flaş alt menüsüne girmek için vizör ekranın sağ üst köşesindeki  simgesini seçin.
- 2 Üç adet flaş seçeneği bulunmaktadır.

Her zaman açık - Kameranız iyi bir resim çekmek için ihtiyacı olan ışığı belirleyip gerektiğinde flaşı kullanır.


Çekerken - Kırmızı gözü önlemek için kamera flaşı iki kez kullanır.

Kapalı - Kamera flaşı hiç kullanılmaz. Bu özellik pil enerjisi tasarrufu için faydalıdır.
- 3 Kullanmak istediğiniz flaş seçeneğini seçin.
- 4 Seçiminizi yaptıktan sonra flaş menüsü otomatik olarak kapanır ve resim çekmeye hazır hale gelir.
- 5 Vizör ekranındaki flaş simgesi, flaş moduna bağlı olarak değişecektir.

NOT: Kamera modundan çıkıldığında flaş ayarı kapalı moda dönecektir. Kamerayı tekrar açtığınızda flaşa ihtiyacınız olursa flaşınızı açmanız gerekir.

Parlaklığın ayarlanması

Kontrast, bir resimdeki aydınlık ve karanlık farklılığını belirler. Düşük kontrastlı bir resim puslu görünürken yüksek kontrastlı bir resim daha net görünür.

- 1 **Ayarlar** içerisinde **Parlaklık** öğesini seçin.
- 2 Daha düşük kontrast için çubuk boyunca kontrast göstergesini  simgesine doğru kaydırın, daha yüksek kontrast için ise **+** simgesine doğru kaydırın.

Çekim modunun seçilmesi

- 1 Mevcut çekim modunu açmak için **Ayarlar** öğesini seçin.
- 2 Aşağıdaki dört seçenekten birini seçin:

Normal çekim - Bu tuş, daha önce sayfa 34'teki Hızlı foto çekilmesi konusunda işlendiği gibi varsayılan normal çekim tipi içindir.

Kamera

Arka arkaya çekim - Bu tuş, otomatik olarak art arda hızlı bir şekilde dokuz resim çekmenizi sağlar. Ayrıntılar için Arka arkaya çekim modunun kullanımı kısmına bakın.

Çerçeve çekimi - Arkadaşınızı bir korsana dönüştürmek veya etrafını dekore etmek için eğlenceli çerçevelerden birini seçin.

Panorama - Bu çekim tipi, kalabalık bir grup insanı veya panoramik bir manzarayı çekmek için çok uygundur. Daha fazla ayrıntı için 37. sayfada Panoramik çekim yapılması başlığına bakın.

Sürekli çekim modunun kullanılması

Sürekli çekim modu, hareketli nesnelerin veya spor müsabakalarının çekilmesinde işe yarar.

- 1 **Sürekli çekim** öğesini seçin.
- 2 Nesneyi vizör ekranına yerleştirip normal resim çekermiş gibi yakala tuşuna basın.

- 3 Kamera, seri bir şekilde dokuz resim çeker ve birincisi ile birlikte dokuz küçük resmi ekranın sol tarafında görüntüler.
- 4 Dokuz resimden bir tanesini kaydedebilirsiniz. Küçük resmi seçerek saklamak istediğiniz resmi seçin: görüntülendiğinde kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokun.
- 5 Küçük resmin yanında bir onay işareti belirir. Çıkmak için **Kaydet**'i seçin.

Çerçeve çekim modunun kullanılması

Çerçeve çekimi, arkadaşınızı bir korsana dönüştürmek veya sadece etrafını dekore etmek amacıyla resmi eğlenceli çerçevelerden birine yerleştirmek için kullanılabilir.

- 1 **Çerçeve çekimi** menüsünü seçin.
- 2 Konuyu eğlenceli bir çerçeveye yerleştirin ve çekim düğmesine basın.
- 3 **Kaydet** öğesini seçerek resmi kaydedin.

Panoramik çekim yapılması

Panoramik çekimi kullanarak ortamı olduğu gibi yakalayın. Kamera, birbirine hizalı üç resim çekmenizi sağlayarak bu resimleri panoramik bir şekilde geniş açılı olarak tek bir resimde bir araya getirir.

- 1 **Panorama** menüsünü seçin.
- 2 İlk resmi normal olarak çekin. Görüntünün sağ tarafı şeffaf olarak vizör ekranında belirir.
- 3 İkinci ve üçüncü resimleri çekerken bir önceki şeffaf görüntüsünü yeni vizör ekranındaki sonraki görüntüyle hizalayın.
- 4 Fotoğraf albümünde, fotoğraflar üç ayrı resim ve bir panoramik resim olarak kaydedilir.

NOT: Görüntünün boyutu nedeniyle panoramik resim Albüm görüntüsünde biraz bozuk görünür.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Vizör ekranında **Ayarlar** öğesini seçin ve tüm gelişmiş ayarların Diğerleri seçeneklerini açın.

Boyut - Bellek kartında yerden kazanmak veya rehberdeki bir kişi için kullanmak amacıyla resmin boyutunu değiştirir. Sayfa 39'da bulunan **Resim boyutunun değiştirilmesi** başlığına bakın.

Sahne modu - Kamerayı çevreye uyum sağlayacak şekilde ayarlayın. **Oto., Portre, Manzara, Gece, Sahil, Spor** ve **Parti** arasından tercih yapın.

Parlaklık - Kameranın vizöründeki resmin kontrastını belirleyin.

Efekt - Çektiğiniz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin. Bkz. **Renk tonunun seçilmesi** sayfa 39.

Beyaz dengesi - Beyaz dengesi, fotoğraflarınızdaki tüm beyaz renklerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.

Otomatik, Gün Işığı, Bulutlu, Aydınlık veya **İç mekan** seçenekleri arasından tercihinizi yapın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Zamanlayıcı - Otomatik-zamanlayıcı, çekim tuşuna basıldıktan sonraki gecikmeyi ayarlamanızı sağlar. **3 saniye, 5 saniye** veya **10 saniye** arasında seçim yapın. Grup fotoğrafına dahil olabilmek için çok uygundur!

Çekim modu - Bkz. sayfa 36.

ISO - ISO, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. Yüksek ISO değeri, kamerayı ışığa daha hassas yapar. Bu özellik, flaş kullanılmayan daha karanlık koşullarda faydalıdır.

ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400 veya **ISO 800** değerleri arasında seçim yapın.

Kalite - Bellek kartında yerden kazanmak veya rehberdeki bir kişi için kullanmak amacıyla resmin boyutunu değiştirir. Sayfa 39'da bulunan **Resim boyutunun değiştirilmesi** başlığına bakın.

Makro - Makro modu, çok yakından resimler çekmenizi sağlar. Çok yakından resim çekmeye çalışırsanız odaklama karesi, kırmızı kalacağı için makro modunu kullanmayı deneyin.

Vizör ekranından, Ön izleme seçeneklerindeki tüm gelişmiş ayarları açın.

Kullanılan bellek - Fotoğraflarınızın **Telefon** belleğine mi yoksa **Harici** belleğe mi kaydedileceğini seçer.

Simgeleri gizle - Vizördeki simgenin otomatik gizlenmesini belirleyin.

Otomatik odaklama - Odaklama tipini seçin.

Ses - Üç adet deklanşör sesinden birini seçin.

NOT: Yeni bir ayar seçtikten sonra yaptığınız değişiklikleri uygulamak için her zaman **Kaydet**'e dokununuz.

İPUCU! Kameradan çıktıktan sonra görüntü boyutu ve görüntü kalitesi hariç ayarlarınızın tümü varsayılan ayara geri döner. Renk tonu ve ISO gibi ihtiyacınız olan ama varsayılan olmayan ayarlar sıfırlanır. Sonraki fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.

İPUCU! Ayarlar menüsü, vizör ekranında ön planda yer alacağı için resim rengi veya kalitesi gibi unsurları değiştirdiğinizde ayarlar menüsü altında bu resim değişikliğini önceden görebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapıp çıkmadan önce **Kaydet**'e dokunmayı unutmayın.

Resim boyutunun değiştirilmesi

Daha fazla piksel daha fazla dosya boyutu kapladığı için bu işlem, bellekte daha fazla yer kaplar. Telefonunuzda daha fazla resim tutmak amacıyla daha az dosya boyutu elde etmek için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.

- 1 Vizörden sol alt köşede bulunan **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Boyut** ögesini seçin.
- 3 Piksel değerini altı sayısal seçenekten biri olarak belirleyin (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) veya aşağıdaki hazır boyutlardan seçin:

Rehber - Bu ayar, rehberdeki bir kişi için uygun boyutlu bir resim çekmek için kullanılır.

- 4 Kullanmak istediğiniz boyut seçeneğini belirleyip değişikliklerinizi uygulamak için **Seç'e** dokunun. Ayarlar menüsü, otomatik olarak kapanarak resminizi çekmek için hazır duruma geçer.

Renk tonunun seçilmesi

- 1 Vizörden sol alt köşede bulunan **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Efekt** ögesini seçin.
- 3 Beş adet renk tonu seçeneği bulunur: **Yok, Siyah beyaz, Negatif, Sepya Mavi, Kabart, Eskiz, Mor, Mavimsi, Monokrom, Edgemap** veya **Posterize**.
- 4 Kullanmak istediğiniz renk tonuna dokunun ve **Seç** ögesini seçin.
- 5 Seçiminizi yaptıktan sonra renk tonu menüsü otomatik olarak kapanır ve resim çekmeye hazır hale gelir.

İPUCU! Renkli çekilen bir resmi siyah beyaz ya da sepyaya dönüştürebilirsiniz, ancak siyah beyaz ya da sepya olarak çekilmiş bir resmi renkliye dönüştüremezsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

- 1 Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera modundan ve simge menüsünün üzerindeki Albüm seçeneğinden erişebilirsiniz.
- 2 Albümünüz ekranda belirir.
- 3 Görüntülemek istediğiniz resmi albümün önüne getirmek için bir kez dokunun.
- 4 Tam olarak açmak için fotoğrafa ikinci kez dokunun.


Bir fotoğrafı Ana Ekran ya da Kişi görüntüsü olarak ayarlamak

Resim albümünüzden, resmi Ana Ekran ya da Kişi görüntüsü olarak kullanmak için bir resim seçin ve Kullanım şekli ögesini belirleyin.

NOT: Kişi görüntüleri yalnızca telefonunuza kayıtlı kişiler için kullanılabilir, SIM karta kayıtlı olanlar için kullanılamaz.


Video kamera

Hızlı video çekimi

- 1 Kamera modunu  konumuna alın. Video kameranın vizör ekranı belirir.
- 2 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 3 Kayda başlamak için çekim düğmesine bir kez basın.
- 4 **REC**, vizörün altında görünecektir.


Video çekimi sonrası


Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirir. Resmin adı, sağ alt taraftaki beş simgeyle birlikte ekranın alt kısmından geçer.


 Video albümünüzü görüntüleyin.

 Dosyayı oynatın.

 Hareketli resmi tekrar kaydedin.




 MMS, E-posta veya Bluetooth aracılığıyla fotoğraf göndermek için dokununuz. **Mesaj gönderme** ile ilgili olarak sayfa 27'ye, **Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması** ile ilgili olarak da sayfa 76'ya bakın.

 Az önce çekmiş olduğunuz videoyu silmek için dokununuz ve onaylamak için Evet öğesine basın. Vizör tekrar belirir.

İPUCU! Video albümünü açmak için  öğesini seçin. Ayrıntılar için 46. sayfada **Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi** başlığına bakın.

Parlaklığın ayarlanması

Kontrast, bir resimdeki aydınlık ve karanlık farklılığını belirler. Düşük kontrastlı bir resim puslu görünürken yüksek kontrastlı bir resim daha net görünür.

- 1  simgesini seçin.
- 2 Daha düşük kontrast ve puslu resim için kontrast göstergesini çubuk boyunca  simgesine doğru, daha yüksek kontrast ve net resim için ise  simgesine doğru kaydırın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera

Gelişmiş ayarların kullanılması

Diğerleri seçeneğindeki tüm gelişmiş ayarları açmak için vizör ekranında

Ayarlar öğesini seçin.

Boyut - Belleğe kaydetmek için video boyutunu değiştirin. Bkz. **Video görüntü boyutunun değiştirilmesi.**

Sahne modu - Ortama uyum sağlayacak şekilde görüntüyü ayarlayın. **Oto., Portre, Manzara, Gece, Sahil, Spor** ve **Parti** arasından tercih yapın.

Efekt - Çektiğiniz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin. Bkz. **Renk tonunun seçilmesi** sayfa 39.

Beyaz Dengesi - Beyaz dengesi resimlerinizdeki beyaz rengin daha gerçekçi olmasını sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. **Otomatik, Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan** veya **Bulutlu** arasında seçim yapın.

Özel Kayıt - Değişik tip ayarlarına göre hareketli görüntüyü kaydedin.

Kalite - Bellek kartında yerden kazanmak veya rehberdeki bir kişi için kullanmak amacıyla resmin boyutunu değiştirir. Sayfa 39'da bulunan **Resim boyutunun değiştirilmesi** başlığına bakın.

Süre - Üç adet deklanşör sesinden birini seçin.

Ön izleme seçeneğindeki tüm gelişmiş ayarları açmak için vizör ekranında **Ayarlar** öğesini seçin.

Kullanılan bellek - Videolarınızın kaydedilecekleri yer olarak **Telefon** belleğini mi yoksa **Harici** belleği mi belirleyeceğinizi seçin.

Simgeleri gizle - Kameranın vizörün yanındaki simgeyi otomatik gizlemesini belirleyin.

Ses - Sessiz bir video çekmek için Sessiz öğesini seçin.

NOT: Yeni bir ayar seçtikten sonra yaptığınız değişiklikleri uygulamak için her zaman Kaydet'e dokununuz.

İPUCU! Video kameradan çıktığınızda, görüntü boyutu ve görüntü kalitesi dışındaki tüm ayarlarınız varsayılanlara geri döner. İhtiyacınız olan tüm varsayılan olmayan ayarların sıfırlanması gerekir, örneğin renk tonu ve beyaz dengesi. Sonraki videonuzu çekmeden önce bunları kontrol edin.

Video resim boyutunun değiştirilmesi

Piksel sayısı arttıkça dosya boyutu da artar bu da karşılık olarak dosyanın bellekte daha fazla yer tutacağı anlamına gelir. Telefonunuza daha çok video sığdırmak istiyorsanız dosya boyutunu azaltmak için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar menüsünden **Boyut** seçimini yapın.
- 2 Altı seçenek arasından bir piksel değeri seçin:
640x480 - Standart boyutlu VGA. Bu seçenek en yüksek çözünürlüklüdür ancak geniş ekran değildir.

320x240 - Daha küçük resim boyutu, dolayısıyla daha küçük dosya boyutu demektir. Bellekte yer kazanmak için mükemmel bir çözümdür.

176x144 - En küçük dosya boyutu, dolayısıyla daha küçük dosya boyutu.

GENİŞ 16:9 - Geniş ekran seçeneği.

- 3 Kullanmak istediğiniz boyut seçeneğini belirleyin ve değişikliklerinizi uygulamak için **Kaydet**'e dokunun. Ayarlar menüsü otomatik olarak kapanarak videonuzu çekmeniz için hazır hale gelecektir.

NOT: Videolarınızı izlerken, saniyede 15 kare olan 120fps haricinde, oynatma hızı saniyede 30 karedir.

UYARI: LG KF750'inizde bulunan mükemmel düzenleme yazılımı 640x480 dışında tüm video tipleriyle uyumludur. Videonuzu düzenlemeyi planlıyorsanız bu formatta kaydetmeyin.

01

02

03

04

05

06

07

08


Video kamera

Efekt tonunun seçilmesi

- 1 Menü çubuğunun altındaki **Efekt** menüsü öğesini seçin.
- 2 On bir adet renk tonu seçeneği bulunur: **Yok, Siyah beyaz, Negatif, Sepya, Mavi** veya **Kabart, Eskiz, Mor, Mavimsi, Monokrom, Edgemap** veya **Posterize**.
- 3 Kullanmak istediğiniz renk tonunu seçip **Kaydet**'e dokunun.
- 4 Seçiminizi yaptıktan sonra renk tonu menüsü otomatik olarak kapanarak videonuzu çekmeye hazır hale gelir.

İPUCU! Renkli çekilen bir videoyu siyah beyaz ya da sepyaya dönüştürebilirsiniz, ancak siyah beyaz ya da sepya olarak çekilmiş bir videoyu renkliye dönüştüremezsiniz.

Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1  tuşunu seçin. Albümünüz ekranda belirir.
- 2 İzlemek istediğiniz videoyu albümün önüne getirmek için bir kez dokunun.
- 3 Tam olarak açmak için videoya ikinci kez dokunun.

Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar

Fotoğraf albümü seçenekleri menüsünün düzenlenmesi

Fotoğraf albümündeki seçenekler menüsünü görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Göster - Resmi görüntüleyin.

Gönder - Resmi bir arkadaşınıza gönderin.

Sil - Resmi silin.

Kullanım şekli - Resmi Ana ekran/ Kişilerin görüntüsü/Başlatma veya Kapatma resmi olarak belirleyin.

Yeniden adlandır - Resmi yeniden adlandırın.

Düzenle - Resmi düzenleyin.

Yazdır - PictBridge ya da Bluetooth ile bir dosya yazdırın.

Tarih gösterimi - Tarih gösterimi seçeneğini belirleyin.

Video albümü seçenekleri menüsünün düzenlenmesi

Video albümündeki seçenekler menüsünü görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Oynat - Videoyu oynat.

Gönder - Videoyu bir arkadaşınıza gönderin.

Sil - Videoyu silin.


Olarak kullan - Videoyu zil sesi olarak belirleyin.

Yeniden adlandır - Videoyu yeniden adlandırın.

Düzenle - Videoyu düzenleyin.

Tarih gösterimi - Tarih gösterimi seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

- 1 Resim ya da video çektikten sonra **Albüm** menüsünü seçin.
- 2 Albümünüz ekranda belirir.
- 3 İzlemek istediğiniz videoyu veya fotoğrafı albümün önüne getirmek için bunları seçin.
- 4 Tamamen açmak için ikinci kez seçin.
- 5 Videolar otomatik olarak oynatılmaya başlar. Oynatmayı duraklatmak için  öğesini seçin.

İPUCU! Bir fotoğrafı ya da videoyu silebilirsiniz. Bir fotoğraf veya video seçin ve **Seçenekler** öğesini ardından **Sil** öğesini seçin. Onaylamak için **Evet**'i seçin.

01

02

03

04

05

06

07


08

Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar


Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Video oynatılırken ses seviyesini ayarlamak için, ekranın sol tarafındaki ses çubuğunun üzerindeki işaretçiyi yukarı ve aşağı kaydırın. Alternatif olarak, dokunmatik ekranda yukarı ve aşağı düğmesini kullanın.


Videodan resim çekilmesi

- 1 Resim çekmek istediğiniz videoyu seçin.
- 2 Videoyu görüntüye dönüştürmek istediğiniz karedeyken durdurmak için  tuşuna basın ve seçenekler menüsünü açmak için ekranın sağ tarafına dokununuz.
- 3 Seçenekler menüsünden Yakala ögesini seçin.
- 4 Resim, atanan resim adıyla birlikte ekranda belirir.
- 5 Tamam ögesini seçin.
- 6 Albüme dönmek için, Geri ögesini seçin.

- 7 Görüntü, Dosyalarım klasörüne kaydedilip albümde görüntülenir. Bunun görüntülenmesi için albümden çıkıp yeniden açmanız gerekir.

 **UYARI:** Multimedya dosyası telefonda kayıtlı değilse bazı işlevler düzgün çalışmayabilir.

Albümden fotoğraf veya video gönderilmesi

- 1 Bir foto veya videoyu iki kez dokunarak açın. Video seçerseniz, oynatılmaya başladığında  tuşuna basın.

İPUCU! Bir fotoğrafı ya da videoyu yeniden adlandırabilirsiniz. Bir fotoğraf veya video seçin ve **Seçenekler** ögesini ardından **Dosya - Yeniden adlandır** ögesini seçin. Fotoğraf veya videonuzun yeni adını girin.

- 2 Seçenekler menüsünü açmak için ekranın sol tarafını seçin.
- 3 **Gönder** seçeneğini seçin ve video ya da fotoğrafı nasıl göndermek istediğinizi seçin: **Mesaj, E-posta** veya **Bluetooth**.

- 4 Seçilen mesaj uygulaması açılır, böylece video veya fotoğrafı gönderebilirsiniz.

NOT: Fotoğraf ya da videonun MMS ile gönderilmeden önce yeniden boyutlandırılması gerekebilir. Bazı videolar MMS yoluyla gönderilemeyecek kadar büyük olabilir, bu durumda diğer gönderme seçeneklerinden birini seçin.

Fotoğrafların slayt gösterisi şeklinde görüntülenmesi

Slayt gösterisi modu albümünüzde bulunan tüm fotoğrafları birer birer slayt gösterisi şeklinde görüntüler. Videolar slayt gösterisi olarak görüntülenemez.

- 1 Slayt gösterisini başlatmak istediğiniz fotoğrafa iki kez dokunarak açın.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için ekranın sol tarafını seçin.
- 3 **Slayt gösterisi** öğesini seçin ve gösteriyi başlatın.

Fotoğrafın Duvar kağıdı olarak ayarlanması

- 1 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz fotoğrafa iki kez dokunarak açın.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için ekranın sol tarafını seçin.
- 3 **Duvar kağıdı** olarak kullanmayı seçin.

Fotoğrafların düzenlenmesi

Fotoğraflarınızı değiştirmek, onlara ekleme yapmak veya biraz renk vermek için yapabileceğiniz pek çok harika şey vardır.

- 1 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açın ve seçenekleri görüntülemek üzere seçim yapın.
- 2 **Düzenle** öğesini seçin.
- 3 Fotoğrafınıza uygulamak için simgeleri seçin:



Resmi sola ya da sağa çevirin.



Fotoğraf boyutunu değiştirin.



Resme bir simge ekleyin.



Resmi 640X480, 320X240, 176X146 boyutuna küçültün.



Resmi çarpıtın.



Renk tonunu Siyah-Beyaz,

01

02

03

04

05

06

07

08

Çektığınız fotoğraflar ve videolar

Sepya ya da Negatif renkli olarak değiştirin.



Fotoğraf çerçevesini değiştirin.



Resmi ayna görüntüsü olarak çevirin.



Yüz biçimlendirme, eğlence aynası veya spot lamba kullanarak resmi değiştirin.

Fotoğrafa efekt eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranından, Özel Efektleri ya da Çerçeve efektini seçin.
- 2 Fotoğrafa uygulamak üzere iki seçenekten birini seçin:
Özel efekt - Fotonun rengini **Siyah - beyaz, Sepya, Negatif renk** olarak değiştirin.
Çerçeve efekti - Fotoğrafınıza çerçeve ekleyin. İstenilen çerçeve tipini seçin. Seçilen çerçevenin fotoğrafınız üzerine uygulanması için **Tamam** ögesini seçin.
- 3 Bir efekti geri almak için **Geri al**'ı seçin.

İPUCU! Bir fotoğraf üzerinde renk efekti haricinde birden fazla efekti kullanabilirsiniz.

Fotoğrafa yüz biçimlendirme işlemi yapılması

Bu işlem, arkadaşlarınızın yüz ifadelerini değiştirmek ya da sadece fotoyu sanatsal etki amacıyla bozmak için harika bir işlemdir.

- 1 Düzenleme ekranından Daha fazla ve ardından Yüz biçimlendirme ögesini seçin.
- 2 Resimdeki yüz algılanmadıysa, yüzün algılanmadığına dair bir mesaj gösterilecek ve morphing efekti iptal edilecektir.
- 3 Yüz algılanırsa, ilk morphing stili resme uygulanacaktır.
- 4 Fotoğraf üzerinde kullanmak istediğiniz morphing stilini seçin.
- 5 Morphing yoğunluğunu seçin.
- 6 Değişiklikleri uygulamak için **Tamam** ögesini seçin.

Bir fotoğraf üzerinde spot lamba kullanımı

- 1 Resim üzerinde istenilen konumu seçin.
- 2 Spot lamba boyutunu seçin.
- 3 Değişiklikleri uygulamak için Tamam ögesini seçin.

NOT: Eğlenceli resimler yapabilmek amacıyla resmin sol kısmını sağ kısmına kopyalamak için Eğlence aynasını kullanın.

İPUCU! Bir fotoğraf üzerinde yeniden boyutlandırma haricinde birden fazla efekti geri alabilirsiniz. Yeniden boyutlandırma efektinden önce herhangi bir efekt uygulanmış ise, uygulanmış olan efekt ile yeniden boyutlandırma efekti kaydedilecektir. Ardından, geri alma sayısı sıfırlanacaktır.

Videoların düzenlenmesi

Düzenleme özellikleri 640X384 ve 640x480 dışında tüm video tipleri için kullanılabilir. Videonuzu düzenlemeyi planlıyorsanız bu formatlarda kaydetmeyin.

Video uzunluğunun kısaltılması

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve seçeneklere dokunun.
- 2 Düzenle ve ardından Kesme'yi seçin.
- 3 Yeni başlangıç ve bitiş noktaları olarak Başlangıç ve Bitiş işaretini seçin.

İki videonun birleştirilmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve seçenekleri belirleyin.
- 2 Düzenle ögesini ve Video birleştirme'yi seçin.
- 3 Videolarım klasörü açılır. Birleştirmek istediğiniz videoyu Seç ögesine dokunun.
- 4 Videoları nasıl birleştireceğinizi seçmek için Efekt'e dokunun: Yok, Kararma, Pan zoom, Oval, Açma, Perde, Dama tahtası ya da Çöz.

01

02

03

04


05

06


07

08

Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar

- 5 Yeni birleştirilmiş videoyu kaydetmek için  ögesine basın. Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.
- 6 Daha fazla video birleştirmek için bu adımları tekrarlayın.

Video ile fotonun birleştirilmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve seçenekleri belirleyin.
- 2 Düzenle ögesini ve Resim birleştirme'yi seçin.
- 3 Görüntülerim klasörü açılır. Videonuzla birleştirmek istediğiniz fotoyu seçin ve Seç'e dokununuz.
- 4 Fotoyu videonun başına veya sonuna eklemek için dokunarak kaydırın.
- 5 Video ile fotoyu nasıl birleştireceğinizi seçmek için Efekt'i seçin: Yok, Kararma, Pan zoom, Oval, Açma, Perde, Dama tahtası ya da Çöz.
- 6  ögesine basın. Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.

- 7 Daha fazla foto eklemek için bu adımları tekrarlayın.

Videoya metin eklenmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve seçenekleri belirleyin.
- 2 Önce Düzenle ögesini ve ardından Metin kaplama'yı seçin.
- 3 Tuş takımını kullanarak metnizi girin ve Kaydet'i seçin.
- 4 Başlat ögesini seçin ve metnin görünmesini istediğiniz zamanı işaretleyin.
- 5 Ekranda metnin görünmesini istediğiniz bölgeyi seçin.
- 6 İptal tuşuna dokunarak metnin kaybolmasını istediğiniz zamanı işaretleyin.
- 7 Bunu kaydetmek için Kaydet ögesini seçin. Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.
- 8 Daha fazla metin eklemek için bu adımları tekrarlayın.

Videoya foto yapıştırılması

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve seçenekleri belirleyin.
- 2 Önce Düzenle ögesini ve ardından Resim kaplama'yı seçin.
- 3 Görüntülerim klasörü açılır. Videonuza yapıştırmak istediğiniz fotoyu seçin ve Seç'e dokunun.
- 4 Başlat ögesini seçin ve fotoğrafın görünmesini istediğiniz zamanı işaretleyin.
- 5 Ekranda fotoğrafın görünmesini istediğiniz bölgeyi seçin. Foto çok büyükse yalnızca seçili alanı değil, tüm ekranı kaplayacaktır.
- 6 İptal tuşuna dokunarak fotoğrafın kaybolmasını istediğiniz zamanı işaretleyin.
- 7 Bunu kaydetmek için Kaydet ögesini seçin. Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.
- 8 Daha fazla foto eklemek için bu adımları tekrarlayın.

Videoya ses kaydı eklenmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve seçenekleri belirleyin.
- 2 Düzenle ve ardından Ses kaydı'nı seçin. Orijinal sesin kalitesi ses kaydı eklenmesinden etkilenecektir.
- 3 Devam etmek için Evet'e dokunun.
- 4 Videonuzu oynatmak için Oynat seçeneğine basın. Sesinizi üzerine kaydetmek istediğiniz bölüme geldiğinizde Duraklat tuşuna basın.
- 5 Kaydı ve oynatmayı durdurmak için Son tuşuna basın.
- 6 Kaydetmek için önce Kaydet'e, ardından Evet'e dokunun. Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.
- 7 Videoya daha fazla ses kaydı eklemek için bu adımları tekrarlayın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar


Videoya film müziği eklenmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve seçenekleri belirleyin.
- 2 Önce Düzenle öğesini, ardından Dublaj'ı seçin.
- 3 Seslerim klasörü açılır. Videonuza eklemek istediğiniz sesi ve Seç öğesini seçin.
- 4 Videonuzun orijinal sesi silinecektir.
- 5 Ses videodan daha kısaysa, bir kere çalma ya da Tekrar et seçeneğini seçin.
- 6 Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.

Videonun hızının değiştirilmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve seçenekleri belirleyin.
- 2 Önce Düzenle, ardından Zaman ölçekleme'yi seçin.
- 3 Dört hız seçeneğinden birini seçin: x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.

Videoya kısma efekti eklenmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın,  öğesini ve seçenekleri görüntülemek için ekranı seçin.
- 2 Önce Düzenle öğesini, ardından Kısma efekti'ni seçin.
- 3 Orijinal dosyanın üzerine veya yeni bir dosya olarak kaydetmeyi seçin.
- 4 Şimdi videonuz başlangıçta aydınlanarak bitişte kararacaktır.

Multimedya

Telefonunuzun belleğindeki Galeri içerisine tüm multimedya dosyalarını kaydedebilir, böylece tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir.

Görüntüler

Görüntülerim klasöründe telefonunuza önceden yüklenmiş olan varsayılan resimler de dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan indirilen resimler ve telefonunuzun kamerasını kullanarak çekmiş olduğunuz resimlerin listesi bulunur.

Görüntülerim seçenek menüleri

Resimler içerisinde kullanımınıza sunulan seçenekler, ne tipte resim seçtiğinize bağlıdır. Telefonun kamerasıyla çektiğiniz görüntüler için tüm seçenekler kullanılabilir, ancak standart görüntüler için sadece **Kullanım şekli**, **Yazdır**, **Tabloya göre Sırala (Liste)** ve **Hafıza yöneticisi** seçenekleri kullanılabilir.

Gönder - Resmi bir arkadaşınıza gönderin.

Kullanım şekli - Resmi telefonda belirli zamanlarda görünecek şekilde ayarlayın.

Taşı - Bir resmi telefon belleğinden bellek kartına veya tersi yönde taşıyın.

Kopyala - Bir resmi telefon belleğinden bellek kartına veya tersi yönde kopyalayın.

Sil - Bir resmi silin.

İşaretle/İşareti kaldır - Çoklu dosyaları seçin.

Yazdır - PictBridge ya da Bluetooth® ile bir resim dosyası yazdırın.

Dosya - Adı değiştirin ya da dosya bilgisini görüntüleyin.

Yeni klasör oluştur - Görüntülerim klasörü içerisinde yeni bir klasör oluşturun.

Slayt gösterisi - Bir slayt gösterisi başlatın.

Sırala - Resimleri belirli bir sıraya göre sıralayın.

Tablo görünümü/ Liste görünümü - Her resmi tablo ya da liste tipinde gösterin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Oluşturun

53

Multimedya

Hafıza yöneticisi - Bellek durumunu görüntüleyin.

Fotoğrafın gönderilmesi

- 1 Önce **Galeri'**ye dokunun, sonra **Görüntülerim** seçin.
- 2 Göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin ve seçeneklere dokunun.
- 3 **Gönder**'i seçin ve **Mesaj, E-posta** veya **Bluetooth** arasından seçim yapın.
- 4 **Mesaj** veya **E-posta'**ı seçerseniz, fotoğrafınız mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. **Bluetooth'**u seçerseniz, Bluetooth'u açmanız istenir ve telefonunuz videoyu gönderecek bir cihaz arar.

Bir resmin kullanılması

Resimleri duvar kağıdı ve ekran koruyucusu olarak kullanmak için, hatta arayışı tanımlamak için seçebilirsiniz.

- 1 Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim'i** seçin.
- 2 Resmi seçin ve seçeneklere dokunun.

3 Kullanım şekli ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı - Bekleme ekranı için bir duvar kağıdı belirleyin.

Giden çağrı - Giden çağrılarda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

Rehber görüntüsü - Rehber listenizdeki belirli bir kişiye, bu kişi sizi aradığında görüntülenmek üzere bir resim atayın.

Başlama görüntüsü - Telefonu açtığınızda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

Kapatma görüntüsü - Telefonu kapattığınızda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

Resimlerinizin düzenlenmesi

- 1 Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim'i** seçin.
- 2 Seçenekler ve ardından Sırala ögesini seçin.
- 3 **Tarih, Tip** ve **İsim** arasından seçim yapın.

Resim silme

- 1 Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim'i** seçin.
- 2 Silmek istediğiniz resmi ve seçenekler ögesini seçin.
- 3 Onaylamak için önce **Sil**, sonra **Evet'i** seçin.

İPUCU! Dosyalarım klasöründe bulunan herhangi bir dosyayı çabuk bir şekilde silmek üzere imleç ile vurgulanması için üzerine bir kere dokununuz ve ardından **C** telefon tuşuna dokununuz. Onaylamak için **Evet'i** seçin.

Resmin taşınması veya kopyalanması

Bir resmi telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi bellek bankalarından birinde yer açmak veya resimlerinizin kaybolmasını önlemek için yapabilirsiniz.

- 1 Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim'i** seçin.
- 2 Bir resim seçin ve Seçenekler ögesini tercih edin.
- 3 **Taşı** veya **Kopyala'yı** seçin.

Resim düzenleme

Seçenekler menüsünü kullanarak resmi düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Multimedya** menüsünü seçin.
- 2 **İçerik editörü** ögesini seçin.
- 3 **Görüntü editörü'nü** seçin ve çeşitli seçenekler arasında seçim yapın. Detaylı bilgi için sayfa 47'ye bakın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedya

Resimlerin işaretlenmesi

Birkaç resmi bir kerede taşımak, kopyalamak veya silmek isterseniz, önce bunları onay işaretiyle belirlemeniz gerekir.

- 1 Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim'i** seçin.
- 2 Seçenekler ve ardından **İşaretle/İşareti kaldır**'ı seçin.
- 3 Tüm resimlerin solunda birer kutu belirir. Bir resmi seçtiğinizde kutucukta bir onay işareti görüntülenir.
- 4 Resmin işaretini kaldırmak üzere, tekrar resmi seçin, bu şekilde kutucuk içerisindeki işaret kalkar.
- 5 Tüm uygun resimleri işaretledikten sonra, hepsine uygulamak için seçeneklerden birini seçin.

Slayt gösterisi oluşturulması

Telefonunuzda bulunan tüm resimlere bakmak veya telefonunuzda nelerin kayıtlı olduğunu görmek için sizi tüm resimleri teker teker açmaktan kurtaracak bir slayt gösterisi hazırlayabilirsiniz.

- 1 Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim'i** seçin.

- 2 Seçeneği, ardından **Slayt gösterisi**'ni tercih edin.

- 3 Resimler arasında geçiş yapmak için **<** ve **>** tuşlarını kullanın, veya resimlerinizi rastgele göstermesi için **R** tuşuna dokunun.

Bellek durumunun kontrol edilmesi

Bellek alanınızın ne kadarını kullandığınızı ve ne kadar kullanılabilir alanınız kaldığını kontrol edebilirsiniz.

- 1 Önce **Galeri**, ardından **Görüntülerim'i** seçin.
- 2 **Seçenekler** ve ardından **Hafıza yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 **Telefon belleği**'ni veya **Harici bellek**'i seçin.

NOT: Takılı bir bellek kartınız yoksa, Harici bellek'i seçemezsiniz.

Sesler

Seslerim klasöründe **Varsayılan sesler** ve **Ses kayıtları** bulunur.

Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Sesin kullanılması

- 1 Önce **Galeri**, ardından **Seslerim**'i seçin.
- 2 **Standart sesler**'i veya **Ses kayıtları**'nı seçin.
- 3 Bir ses seçin ve dinlemek için **Oynat**'a dokunun.
- 4 **Seçenekler** ve **Kullanım şekli** öğelerini seçin.
- 5 **Ses zil tonu**, **Video zil tonu**, **Mesaj tonu**, **Başlama sesi**, **Kapatma sesi** seçenekleri arasından seçim yapın.

Videolar

Videolarım klasörü indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

Videonun izlenmesi

- 1 Önce **Galeri**, ardından **Videolarım**'i seçin.
- 2 Bir video seçin ve **Oynat**'a basın.

İPUCU! Galerideki klasöründe bulunan herhangi bir dosyayı çabuk bir şekilde silmek üzere imleç ile vurgulanması için üzerine bir kez dokununuz ve ardından **C** telefon tuşuna dokununuz. Onaylamak için **Evet**'i seçiniz.

Video duraklatıldığında seçeneklerin kullanılması

Duraklatma modundayken Seçenekler'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Manzara görünümü - Video dosyasını tam çekim olarak görüntüleyin.

Sessiz/ Sesli - Sesi açın/kapatın.

Yakala - Dondurulan kareyi resim olarak yakalayın.

Tekrar et - Video dosyasını tekrar edin.

Dosya bilgisi - Ad, Boyut, Tarih, Saat, Tür, Süre, Boyut, Koruma ve Telif hakkı detayları ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Gönder - Video'yu bir mesaj, E-posta veya Bluetooth aracılığıyla gönderin.

Sil - Videoyu silin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedya

Kullanım şekli - Ses/video zil sesi olarak kullanın.

Video klibin gönderilmesi

- 1 Bir video ve **Seçenekler** ögesini seçin.
- 2 **Gönder**'i seçin ve **Mesaj, E-posta** veya **Bluetooth** arasından seçim yapın.
- 3 **Mesajlar** veya **E-posta**'yı seçerseniz, video klibiniz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth'u seçerseniz, **Bluetooth**'u açmanız istenir ve telefonunuz videoyu gönderecek bir cihaz arar.

Video klibin zil sesi olarak kullanılması

- 1 Bir video ve **Seçenekler** ögesini seçin.
- 2 **Kullanım şekli**'ni seçin ve **Ses zil sesi** ve **Video zil sesi** arasından seçim yapın.

Video seçenekleri menüsünün kullanılması

Videolarım klasöründe, aşağıdaki seçenekler arasında tercih yapabilirsiniz:

Gönder - Videoyu bir arkadaşınıza gönderin.

Kullanım şekli - Videoyu zil sesiniz olarak ayarlayın.

Taşı - Bir video klibini telefon belleğinden bellek kartına, veya tersi yönde taşıyın.

Kopyala - Bir video klibini telefon belleğinden bellek kartına, veya tersi yönde kopyalayın.

Sil - Bir videoyu silin.

İşaretle/İşareti kaldır - Çoklu dosyaları seçin.

Dosya - Dosya adını yazın ve bilgilerini görüntüleyin.

Yeni klasör oluştur - Videolarım klasörü içinde yeni bir klasör oluşturun.

Sırala - Videoları belirli bir sıraya göre sıralayın.

Tablo görünümü/ Liste görünümü - Tablo veya Liste tipine göre seçenekler menüsünü görüntüleyin.

Hafıza yöneticisi - Bellek durumunu görüntüleyin.

Oyunlar ve Uygulamalar

Boş zamanlarınızda oyalanmanız için telefonunuza yeni oyunlar ve uygulamalar indirebilirsiniz.

M-Toy Menüünün Keyfini Çıkarmak

Hareketi kullanarak altı oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Varsayılan oyunlar arasında şunlar yer alır:

Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.

Hakkında - Oyun bilgilerini görüntüleyin.

Ayar - Bir oyunu çalıştırırken, sesi ve titreşimi belirleyin.

Veriyi sıfırla - Tüm ayarları sıfırlayın.

Çıkış - Bir oyunu bitirin.

Bir oyun veya uygulamanın indirilmesi

- 1 Oyunlar için **Oyunlar** menüsünü, uygulamalar için **Uygulamalar** menüsünü seçin.
- 2 **Oyunlar/uygulamaları indir** öğesini seçin ve ardından **Bağlan** öğesine basın.
- 3 İndirilecek bir oyun bulabileceğiniz web portalına bağlanırsınız.

İPUCU! Dosyalarım klasöründe bulunan herhangi bir dosyayı çabuk bir şekilde silmek üzere imleç ile vurgulanması için üzerine bir kere dokunun ve ardından **C** telefon tuşuna basın. Onaylamak için **Evet**'e dokunun.

Oyun oynanması

- 1 **Oyunlar** menüsünü seçin.
- 2 Bir oyun seçin ve **Başlat**'a dokunun.

Oyun seçenekleri menüsünün kullanılması

Oyunlar ve Uygulamalar klasörlerinden, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeni klasör oluştur - Oyunlar ve uygulamalar içinde yeni bir klasör oluşturun.

Sırala - Oyunları ve uygulamaları **Tarih, Büyüklük** veya **İsim**'e göre sıralayın.

Hafıza yöneticisi - Bellek durumunu görüntüleyin.

Flash içerikleri

Flash içerikleri klasörü, tüm standart ve indirilen SWF/SVG dosyalarınızı içerir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedya

SWF/SVG dosyasının görüntülenmesi

- 1 **Dosyalarım**, ardından **Flash içerikleri** ögesini seçin.
- 2 Dosyayı seçin ve **Oynat**'a basın.

SWF/SVG dosyası görüntülenirken seçeneklerin kullanılması

Duraklatma modundayken **Seçenekler**'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Oynat/Duraklat - Oynatmayı duraklatın ya da yeniden başlatın.

Tam ekran/ Manzara görünümü - SWF/SVG dosyanızı tam ekran ya da manzara görünümü modunda gösterin. (bu sadece duraklatmadan **Seçenekler** ögesini seçmeniz durumunda görünür).

Sessiz/Sesli - Sesi açın/kapatın.

Duvar kağıdı olarak kullan - SWF/ SVG dosyasını duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Dosya bilgisi - Dosyanın Adını, Boyutunu, Tarihini, Saatini ve Türünü görüntüleyin.

Belgeler

Belgeler menüsünden, tüm belge dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan **Excel, Powerpoint, Word, Metin** ve **pdf dosyalarınızı** görüntüleyebilirsiniz.

Dosyanın telefona aktarılması

Bluetooth muhtemelen bilgisayarınızdan telefonunuza bir dosya aktarmanın en kolay yoludur. Ayrıca bağlantı kablonuz ile LG PC Suite'i kullanabilirsiniz, detaylı bilgi için bkz. sayfa 70.

Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet** ögesini tıklayarak telefonunuzdan onay vermelisiniz.
- 4 Dosya, **Belgeler** veya **Diğerleri** klasörünüzde görüntülenmelidir.

Dosyanın görüntülenmesi

- 1 Önce **Galeri**, sonra **Belgeler**'i seçin.
- 2 Bir belge seçtikten sonra **Göster**'i seçin.

Diğerleri

Diğerleri klasörü resim, ses, video, oyun ya da uygulama olmayan dosyaları saklamak için kullanılır. **Belgeler** klasörüyle aynı şekilde kullanılır. Bilgisayarınızdan telefonunuza dosya aktardığınızda, **Belgeler** klasörü yerine **Diğerleri** klasöründe görüntülediklerini görebilirsiniz. Bu durumda bunları taşıyabilirsiniz.

Bir dosyayı **Diğerleri**'nden **Belgeler**'e taşımak için:

- 1 **Dosyalarım** ardından **Diğerleri** ögesini seçin.
- 2 Bir dosya, ardından **Seçenekler** ögesini seçin.
- 3 **Taşı** ögesini seçin.

Film Yapıcı

Film Yapıcı, müzikle birlikte bir görüntü slaydı oluşturmanızı sağlar.



Film oluşturulması

- 1 Eğlence ögesine gidin ve **Film Yapıcı**'yı seçin.
- 2 Bir görüntü eklemek için **+** ögesini seçin. Eklemek istediğiniz görüntüleri ve seçeneklerden **Tamam**'i seçin.
- 3 Bir film stili seçmek için **Stil** menüsünü seçin.
Aşağıdakilerden birini seçin:
Kar
Ay
Dalga vs...
- 4 Oluşturduğunuz filmi görmek için **Oynat**'i seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedya

Müzik

LG KF750'iniz yerleşik bir müzik çalara sahiptir, böylece en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Müzik çalara erişmek için, ana menüden **Müzik** ögesini seçin. Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

Son çalınan - Yakın zamanda çalmış olduğunuz tüm şarkıları görüntüleyin.

Müziğim - Tüm müzikler:

Tüm parçalar - Telefonunuzda bulunan şarkıların tümünü içerir.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

Çalma listeleri - Oluşturduğunuz tüm çalma listelerini içerir.


Parçaları karıştır - Müziğinizi rastgele sırayla dinleyin.


Müziğin telefona aktarılması


Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablounu kullanmaktır. Ayrıca LG PC Suite programını kullanabilirsiniz, ayrıntılı bilgi için 70. sayfaya bakın. Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya **Müzik** → Tüm parçalar içerisinde görünür.

Şarkı çalınması

- 1 Müziğim, ardından Tüm parçalar'ı seçin.
- 2 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin ve Oynat ögesine basın.
- 3 Şarkıyı duraklatmak için  ögesine basın.

4 Sonraki şarkıya geçmek için  (sağ) öğesine dokunun.

5 Önceki şarkıya geçmek için  (sol) öğesine dokunun.

Müzik çalarken seçeneklerin kullanılması

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdaki tercihleri gerçekleştirin:

Küçült - Müzik çalar ekranını ortadan kaldırın, böylece telefonunuzu normal olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Müziğime git - Dosyayı Müziğim klasörüne taşıyın.

Tekrar - Seçili parçayı tekrarlayın.

Karıştır - Müziğinizi rastgele sırayla dinleyin.

Ekolayzer - Ekolayzer menüsünü ayarlayın.

Görselleştirme - Görsel efektleri seçin.

Parça listesine ekle - Dosyayı parça listesine ekleyin.

Dosya bilgisi - Şarkının İsim, Büyüklük, Tarih, Saat, Tip, Süre, Koruma ve Telif Hakkı bilgilerini görüntüleyin.

Gönder - Şarkıyı bir mesaj olarak veya Bluetooth ile gönderin.


Sil - Şarkıyı silin.

Kullanım şekli - Şarkıyı zil tonlarınızdan biri olarak kullanın.

Çalma listesinin oluşturulması

Tüm parçalar klasöründen şarkı seçimi yaparak kendi çalma listenizi oluşturabilirsiniz.

1 Müziğim, ardından Çalma listeleri ögesini seçin.

2 Ekle ögesine dokunun, çalma listesi adını girin ve  Kaydet ögesine dokunun.

3 Tüm parçalar klasörü gösterilecektir. Çalma listenize almak istediğiniz tüm şarkıları seçin; dosya adının yanında bir işaret belirecektir.

Bir çalma listesi oynatmak için bunu ve ardından Oynat ögesini seçin.

NOT: İkinci bir çalma listesi eklemek için, Seçenekler ve ardından Yeni çalma listesi ekle ögesine dokunun.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedya

Çalma listesinin düzenlenmesi

Zaman zaman bir çalma listesine yeni şarkılar eklemek veya listeden şarkı silmek isteyebilirsiniz. Bu durumda, çalma listesini düzenleyebilirsiniz.

- 1 Müziğim, ardından Çalma listeleri ögesini seçin.
- 2 Çalma listesini seçin.
- 3 Seçenekler ve ardından aşağıdakileri seçin:

Yeni şarkı ekle – Çalma listesine başka şarkılar eklemek için. İstediklerinizi işletleyin ve Tamam'ı seçin.

Yukarı/aşağı taşı – Çalma sıralamasını değiştirmek için şarkıyı listede yukarı veya aşağı taşıyın.

Gönder – Şarkıyı bir mesaj olarak veya Bluetooth ile gönderin.

Listeden çıkart – Bir şarkıyı çalma listesinden çıkartın. Onaylamak için Evet'i seçin.

İşaretle/İşareti kaldır – Çoklu dosyaları seçin.

Kullanım şekli – Şarkıyı bir efekt sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Çalma listesinin silinmesi

- 1 Müziğim, ardından Çalma listeleri ögesini seçin.
- 2 Çalma listelerinin tümünü silmek için önce Seçenekler, sonra Sil ya da Tümünü sil ögesini seçin.

Radyonun kullanılması

LG KF750'iniz FM radyo özelliğine sahiptir, böylece hareket halindeyken dinleyebilmek için sevdiğiniz radyo istasyonlarını ayarlayabilirsiniz.

NOT: Radyo dinleyebilmeniz için kulaklıklarınızı takmanız gerekmektedir. Kulaklıklarınızı kulaklık soketine takın (bu, şarj cihazınızı taktığınız sokettir).

İstasyonların aranması



Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Telefonunuza 50 adede kadar kanal kaydedebilirsiniz.

Otomatik arama için:

- 1 Müzik seçeneğinden FM radyo ardından Seçenekler ögesini seçin.
- 2 Otomatik tarama'yı ardından Evet'i seçin. Bulunan istasyonlar otomatik olarak telefonunuzda bir kanal numarasına atanır.

Manuel arama için:

- 1 FM radyo, ardından Seçenekler ögesini seçin.
- 2 Kanal listesi'ni ve ardından istasyonu kaydetmek istediğiniz kanal numarasını seçin.
- 3 İstasyon frekansını girin ve kaydetmek için Seç ögesine dokunun

NOT: Bir radyo istasyonunu radyo frekansının yanında görüntülenen  (sol) ve  (sağ) tuşları ile manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Kanalların düzenlenmesi

Sık dinlediğiniz istasyonlara daha çabuk ulaşabilmeniz için istasyonları başka kanallara taşıyabilirsiniz.

- 1 FM radyo, ardından Seçenekler ögesini seçin.
- 2 Kanal listesi'ni ve ardından değiştirmek istediğiniz kanalı seçin.
- 3 Diğer kanallardaki istasyonlardan birini seçin, ya da kanalı manuel olarak istediğiniz frekansa ayarlayın.

Üzerine gelip aşağıdaki seçeneklere dokunarak, her kanalı düzenleyebilirsiniz:

Yeniden adlandır - Kanalı yeniden adlandırın.

Değiştir - Seçili kanal için yeni frekansı belirleyin.

Kanalı sıfırla - Kanalı sıfırlayın.

Tüm kanalları sıfırla - Tüm kanalları sıfırlayın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedya

Kanalların sıfırlanması

- 1 FM radyo, ardından Seçenekler ögesini seçin.
- 2 Kanal listesi'ni ve ardından Seçenekler'i seçin.
- 3 Mevcut kanalı sıfırlamak için Kanalı sıfırla, tüm kanalları sıfırlamak için ise Tümünü sıfırla ögesini seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan 87,5Mhz frekansına döner.

NOT: Radyo alımını iyileştirmek için, radyo anteni işlevi gören kulaklığı açın.

Radyo dinlenmesi

Önce FM radyo, sonra dinlemek istediğiniz istasyonun kanal numarasını seçin.

İPUCU! Radyo alımını iyileştirmek için, radyo anteni işlevi de gören kulaklığı açın.

Ses kaydedicisinin kullanımı

Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için ses kaydedici'yi kullanın.

- 1 Multimedya ögesini seçin.
- 2 Önce Ses kaydedici, ardından seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Süre – Kayıt süresini ayarlayın. MMS mesajı boyutu, 30 san., 1 dakika ve Limitsiz arasından seçim yapın.

Kalite – Ses kalitesini seçin.

Çok İyi, İyi ve Normal arasından seçim yapın.

Kullanılan bellek - Her belleğin mevcut durumunu kontrol edin.

Seslerime git – Seslerim'de bulunan Ses kayıtları klasörünü açın.

Sesin kaydedilmesi

- 1 Multimedya ögesini seçin.
- 2 Ses kaydedici ögesini seçin.
- 3 Kayıda başlamak için Kayıt ögesini seçin.
- 4 Kaydı durdurmak için Durdur ögesini seçin.
- 5 Kaydınızı dinlemek için seçeneklerden Oynat ögesini seçin.


Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra, Seçenekler ögesini seçin.
- 2 Gönder'i seçin ve Mesaj, E-posta veya Bluetooth arasından seçim yapın. Mesajlar veya E-posta'yı seçerseniz, kaydınız mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth'u seçerseniz, Bluetooth'u açmanız istenir.

NOT: Kaydı tamamladığınızda, Seçenekler ve ardından Oynat, Gönder, Dosya, Sil, Kullanım şekli (kayıdızı zil sesiniz olarak kullanmak için) Seslerime git öğelerini seçin.


Ajanda

Takvime etkinlik eklenmesi


- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, sonra **Ajanda** ögesini seçin. **Takvim**'i seçin.
- 2 Bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3 Önce **Seçenekler**, ardından **Yeni etkinlik ekle**'ye dokununuz.
- 4 Eklemek istediğiniz etkinliği **Randevu**, **Yıldönümü** veya **Doğum günü** olarak seçin ve **Tamam**'a dokununuz.
- 5 Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin.
- 6 Randevular ve yıldönümleri için, alttaki iki saat ve tarih kutusuna etkinliğinizin sona erdiği saati ve tarihi girin.
- 7 Etkinliğinize konu veya not eklemek isterseniz, **Konu** veya **İsim**'e dokunarak notunuzu yazın.
- 8 **Tamam**'ı seçin, etkinliğiniz takvime kaydedilecektir. Herhangi bir etkinliğin kaydedildiği günler bir kare imleç ile işaretlenir ve etkinliğinizin başlangıç zamanında zil çalarak programınızı sürdürebilmeniz için sizi uyarır.

İPUCU! Takviminizde bir tatil dönemi belirleyebilirsiniz. Tatilde olacağınız günlere birer birer dokununuz, sonra seçenekler tuşuna dokunarak **Tatil ayarla**'yı seçin. Seçilen günler kırmızıyla işaretlenir. Alarm ayarlarken, tatil olarak belirlenen günleri hariç tutabilirsiniz.

Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, sonra **Ajanda** ögesini seçin. **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **Takvim** dokunma seçeneklerini seçin ve **Aylık görünüm** ya da **Haftalık görünüm**'ü seçin.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **Tamam**'a basın.

Yapılacaklar listesine konu eklenmesi


- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, sonra **Ajanda** ögesini seçin.
- 2 **Yapılacaklar**'ı seçin ve **Ekle**'ye dokununuz.
- 3 Yapılacaklar konusu için tarih belirleyin, not ekleyin ve öncelik

seviyesi seçin: **Yüksek, Orta** ya da **Düşük**.

- 4** **Tamam**'i seçerek yapılacaklar listenizi kaydedin.


İPUCU! Seçip, seçeneklere dokunarak ve Düzenle öğesini seçerek bir öğeyi düzenleyebilirsiniz. Kaydet'i seçerek düzeltmelerinizi onaylayın.

Yapılacaklar konusunun paylaşılması

- 1** Bekleme ekranından  tuşuna basın, sonra **Ajanda** öğesini seçin. **Yapılacaklar**'i seçin.
- 2** Paylaşmak istediğiniz yapılacaklar konusunu seçin, sonra **Seçenekler** tuşuna dokunun.
- 3** **Gönder**'i seçin. Yapılacaklar konunuzu **Metin mesajı**, **Multimedya msj**, **E-posta** ya da **Bluetooth** ile paylaşabilirsiniz.


İPUCU! Takviminizi bilgisayarınızla yedekleyebilir ve senkronize edebilirsiniz. 70. sayfada PC Senkronizasyonu konusuna bakın.

Not eklenmesi

- 1** Bekleme ekranından  tuşuna basın, sonra Ajanda - Not öğesini seçin.
- 2** Mevcut bir not yoksa, Ekle öğesini seçin.
- 3** Notunuzu yazın, ardından Kaydet'i seçin.
- 4** Notunuz, Not defteri uygulamasını bir sonraki açışınızda ekranda görüntülenir.

İPUCU! Mevcut bir notu düzenleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz notu ve **Düzenle**'yi seçin.

Alarmin ayarlanması

- 1** Bekleme ekranından  öğesini basın ve Araçlar- Alarmlar'ı seçin.
- 2** Seçenekler ve ardından Yeni ekle öğesini seçin.
- 3** Alarmin çalmasını istediğiniz saati ayarlayın.
- 4** Alarmin çalmasını istediğiniz zamanları Bir kere, Günlük, Pzt - Cum, Pzt - Cmt, Cmt - Paz veya Tatil dışında olarak seçin.

01

02

03

04


05

06

07


08

Ajanda


- 5 Alarminıza ses belirlemek için  tuşunu ve Düzenle ögesini seçin. Sesleri dinlemek için sesi seçin ve sonra Oynat'a dokununuz.
- 6 Alarm için bir not ekleyin ve yazımı tamamladığınızda Tamam'ı seçin. Alarm çaldığında not görüntülenecektir.
- 7 Son olarak, erteleme aralığınızı 5, 10, 20, 30 dakika, 1 saat veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 8 Alarminızı ayarladıktan sonra, Tamam'ı seçin.

NOT: En fazla 5 alarm ayarlayabilirsiniz.


Hesap makinesi kullanılması

- 1 Bekleme ekranından  ögesine basın ve **Araçlar'ı** seçin. Hesap makinesi'ni seçin.
- 2 Rakamları girmek için rakam tuşlarını seçin.
- 3 Basit hesaplamalar için = ögesinin ardından gerek duyduğunuz fonksiyonu (+, -, x, /) seçin.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için, seçenekler ögesine dokununuz ve +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg ya da rad arasından seçim yapınız.


Kronometre'yi kullanma

- 1 Bekleme ekranından  ögesine basın ve **Araçlar'ı** seçin. Kronometre'yi seçin.
- 2 Zamanlayıcıyı başlatmak için Başlat'ı seçin.
- 3 Zamanlayıcıyı durdurmak için Durdur ögesini seçin.
- 4 Her tur süresini ölçmek için Tur ögesini seçin.
- 5 Kronometreyi yeniden başlatmak için Devam ögesini seçin.
- 6 Sıfırlama için Sıfırla'yı seçin.

Birim dönüştürülmesi

- 1 Bekleme ekranından  ögesine basın ve **Araçlar'ı** seçin. **Birim Dönüştürücü'yü** seçin.
- 2 Dönüştürmek istediğiniz birimi **Para birimi, Yüzey, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim** veya **Hız** olarak seçin.
- 3 Şimdi birim seçebilir ve önce dönüştürmek istediğiniz değeri, ardından dönüştürüleceği birimi girebilirsiniz.
- 4 Karşılık gelen değer ekranda görüntülenir.

Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından  öğesine basın ve **Araçlar**'ı seçin. **Dünya saati** öğesini seçin.
- 2 Seçenekleri belirleyin, ardından **Şehir ekle**'ye dokunun. İstediğiniz şehrin adını yazmaya başlayın, ekranın üst kısmında görünecektir. Bunun yerine **Harita**'ya dokunup şehrinizi haritadan seçebilirsiniz.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **Seç**'e basın.

İPUCU! Yurt dışındaysanız saat diliminizi Dünya saati'nden, önce **seçenekler** tuşuna, ardından **Mevcut şehri değiştir**'e dokunarak değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şehri yukarıdaki gibi seçin ve **Seç**'e dokunun.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Senkronizasyonu

Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştikten emin olmak için, ayrıca zihninizi rahatlatmak için yedekleme olarak, telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz.

LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, **Telefon ayarları**'nı seçin.
- 2 Önce **Bağlantı**'yi, sonra **USB bağlantı modu**'nu seçin.
- 3 **USB bağlantı modu**'nu seçin ve **Tamam**'ı tıklayın.
Müzik - Müzik senkronizasyon modu.
Diğerleri - Veri Servisi modu.
- 4 Verilen CD'yi bilgisayarınıza takın. Ekranınızda **LG PC Suite Installer** görünecektir. **LG PC Suite Installer** üzerine tıklayın.
- 5 Yükleyicinin çalışmasını istediğiniz dili seçin ve **Tamam**'a tıklayın.
- 6 Ekranı verilen talimatları izleyerek **LG PC Suite Kurulum Sihirbazı**'nı tamamlayın.
- 7 Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde LG PC Suite simgesi belirir.

Telefonun bilgisayara bağlanması

- 1 USB kablosunu telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Masaüstünüzdeki **LG PC Suite Simgesi**'ne çift tıklayın.
- 3 Önce **Bağlantı Sihirbazı**'na, sonra **USB**'ye tıklayın.
- 4 Önce **Sonraki**'ne, sonra bir kez daha **Sonraki**, son olarak da **Son'a** tıklayın. Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız bağlanmıştır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Yedek** simgesine tıklayın ve **Yedekle**'yi veya **Eski haline getir**'i seçin.
- 3 Yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz içerikleri işaretleyin. Bilgileri yedeklemek veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. **Tamam**'ı tıklayın.
- 4 Bilgileriniz yedeklenir.

Bilgisayarda telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **İçerik** simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuza kaydettiğiniz tüm belgeler, flash içerikleri, görüntüler, sesler ve videolar, ekranda LGPhone klasöründe görüntülenir.

İPUCU! Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda görüntülemeniz, dosyalarınızı sıraya koymanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmanıza yardımcı olur.

Rehberin senkronize edilmesi

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Rehber** simgesine tıklayın.
- 3 Önce **Aktar**'ı, sonra **Cep telefonundan al**'i seçin. Bilgisayarınız şimdi USIM kartınıza ve telefonunuza kayıtlı tüm kişileri alacak ve görüntüleyecektir.
- 4 **Dosya**'ya tıklayın ve **Kaydet**'i seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.

NOT: USIM kartınıza kayıtlı kişileri yedeklemek için bilgisayar ekranınızın sol tarafında bulunan SIM kartı klasörüne tıklayın. Önce ekranın üst tarafında **Düzenle**'yi, sonra **Tümünü seç**'i tıklayın. Kişilerinize sağ tıklayın ve **Rehber kopyala**'yı seçin. Şimdi ekranınızın solundaki **Telefon** klasörüne tıklayın, tüm numaralarınız görüntülenir.

Mesajların senkronize edilmesi

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Mesajlar** simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınızda ve telefonunuzdaki tüm mesajlar ekranınızdaki klasörlerde görüntülenecektir.
- 4 Mesajları düzenlemek ve sıraya koymak için ekranın üst kısmındaki araç çubuğunu kullanın.

Müziğinizin senkronize edilmesi

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Müzik** simgesine tıklayın.
- 3 Kaydettiğiniz müzik dosyaları Müzik klasöründeki ekranda gösterilecektir.

01

02

03

04

05

06

07

08


PC Senkronizasyonu

NOT: Müzik kullanımı için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir.

- Windows XP Service Pack 2 veya üzeri.
- Windows Media Player 11 veya üzeri.
- USB Bağlantı modu etkin olmalı ve Müzik Senk. modu açık olmalıdır.

Telefonunuzun yığın depolama aygıtı olarak kullanılması

Telefonunuz sadece bellek kartı takılı olduğu zaman yığın depolama aygıtı olarak kullanılabilir.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınızdan ayırın.
- 2 Bekleme ekranından  tuşuna basın, **Ayarları** seçin.
- 3 Önce **Bağlantı'yı**, sonra **USB bağlantı modu'nu** seçin.
- 4 **USB disk'i** seçin ve **Seç'e** dokunun.
- 5 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Telefonunuzun ekranında önce: **Yığın Depolama Modunda bağlanıyor...** ardından **Yığın Depolama Modunda bağlandı** görünecektir. Aktarım sırasında bağlantıyı kesmeyin görüntülenir.

- 6 Telefonunuzdaki tüm dosyalar otomatik olarak bilgisayarınızın sabit sürücüsüne kopyalanır.

NOT: Yığın Depolamayı başlatmak için telefonunuz bilgisayarınızdan ayrılmalıdır.

NOT: Yığın depolama sadece bellek kartınıza kayıtlı içeriği yedekler, telefon belleğine kaydedilenleri yedeklemez. Telefon belleğinin içeriğini (örneğin rehberi) aktarmak için PC Senk kullanarak senkronize etmeniz gerekir.

DivX bağlantısı için PIN

PC Senk yazılımıyla aynı CD'de bulunan DivX dönüştürücüyü yükleyin.

Yükledikten sonra bilgisayarınızın Program Files klasöründen önce DivX'i, ardından DivX dönüştürücüyü, son olarak da Dönüştürücüyü (Converter) seçin.

Dönüştürücü uygulaması açılır. Dönüştürme formatını Mobil olarak değiştirmek için uygulamadaki okları kullanın. Uygulama kutusuna sağ tıklayıp Tercihler'i seçerek, dönüştürülen dosyaların kaydedildiği konumu değiştirebilirsiniz.

Dosyalarınızı dönüştürmeye hazır olduğunuzda, dosyaları sürükleyip uygulamaya bırakın. Bunun ardından işlemin başlaması için Dönüştür'ü seçmeniz gerekir. İşlem bitiğinde Dönüştürme tamamlandı açılır penceresi görüntülenir. Dönüştürülen dosya şimdi Yığın Depolama işlevi (ayrıntılı bilgi için 71. sayfaya bakın) veya PC Senk yazılımı ile içerik yükleme (ayrıntılı bilgi için 69. sayfaya bakın) kullanılarak telefonunuza aktarılabilir.

01

02

03

04

05

06


07

08

Tarayıcı

Parmaklarınızın ucundaki tarayıcı ile istediğiniz zaman güncel haberlere ve hava durumuna ulaşabilir, ayrıca spor veya trafik haberlerini alabilirsiniz. Bunlardan başka, tarayıcı sayesinde en yeni müzikleri, zil seslerini, duvar kağıtlarını ve oyunları indirebilirsiniz.


Web erişimi

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, **Tarayıcı**'yı seçin. Bunun yerine **Adresi girin**'i seçip istediğiniz URL'yi yazabilir ve ardından **Aç**'i seçebilirsiniz.

NOT: Bu hizmete bağlanıp bir içerik indirildiğinde ek bir ücret alınır. Veri ücretlerinizi şebeke operatörünüzden kontrol edin.

Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmek için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, **O2 Active** ögesini seçin.


- 2 **Sık kullanılanları** seçin. Ekranda sık kullanılan listesi belirir.
- 3 Yeni bir klasör oluşturmak için, seçenekler ve ardından **Yeni klasör oluştur** ögesini seçin. Yer imi klasörünüzün ismini girin.
- 4 Yeni bir yer imi eklemek için, seçenekler ve ardından **Yeni ekle** ögesini seçin. Yer iminiz için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.
- 5 **Tamam** ögesini seçin. Yer İminiz şimdi sık kullanılan listesinde görünecektir.
- 6 Yer imine ulaşmak için istediğiniz yer imine ilerleyin ve **Aç**'i seçin.

Sayfanın kaydedilmesi


- 1 Yukarıda açıklanan şekilde istediğiniz web sayfasına girin.
- 2 **Seçenekler** ve ardından **Öğeleri kaydet - Bu sayfayı kaydet** ögesini seçin.
- 3 Sayfayı kolaylıkla tanıyabilmeniz için bir ad girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

İPUCU! Bu menü aynı zamanda kayıtlı sayfaların başlıklarını değiştirmenizi, ekran hafızasını korumanızı veya korumasını kaldırmanızı ve kayıtlı sayfaları silmenizi sağlar.

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 **Kaydedilen sayfalar**'ı seçin.
- 3 Kaydedilen sayfaya bağlanmak için **Aç** ögesini seçin.

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

- 1 Bekleme ekranında  tuşuna basın ve **Tarayıcı** ve ardından **Geçmiş** ögesini seçin.
- 2 **Görsel geçmiş** gösterilecektir. Geçerli sayfayı sık kullanılanlara eklemek için seçenekler ve ardından **sık kullanılan ekle** ögesini seçin.
- 3 Yeni girdiğiniz web sayfası başlıklarının bir listesini göstermek için seçenekler ve ardından **Geçmiş listele** ögesini seçin.

- 4 Bu sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz sayfayı seçin ve **Aç**'a dokununuz.

Haber okuyucunun kullanılması

Haber okuyucu, blog girişleri, haber başlıkları veya podcast'lar gibi sık güncellenen içeriği yayımlamak için kullanılan Web besleme biçimleri ailesidir. Bir **besleme, web beslemesi** ya da **kanal** olarak adlandırılan bir Haber belgesi, ilişkili bir web sitesinin içeriğini veya tam metnini içerir.

Haber, kişilerin manuel olarak bunları kontrol etmek yerine daha kolay olarak otomatik bir şekilde favori web sitelerini görebilmelerini sağlar.

Kullanıcı, beslemenin linkini okuyucuya girerek ya da abonelik işlemini başlatmak için bir tarayıcıdaki Haber simgesine tıklayarak bir beslemeye abone olabilir. Okuyucu, kullanıcının abone olduğu beslemeleri düzenli olarak kontrol eder ve bulunduğu güncellemeleri indirir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tarayıcı


Haber okuyucu eklenmesi

Beslemeyi doğrudan kendiniz girebilirsiniz: **Tarayıcı** → **Haber okuyucu** → **seçenekler** → **Yeni** ekle ya da web sayfasındaki Haber simgesini seçerek besleme linkine tıklayabilirsiniz.

Haber okuyucunun güncellenmesi

- 1 Seçenekler içerisinde Güncelle ya da Tümünü güncelle ögesini seçin.
- 2 Bunu otomatik güncellemek isterseniz, Programı güncelle ögesini seçin.

Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, Tarayıcı ögesini seçin. Tarayıcı ayarları ögesini seçin.
- 2 Profiller, Görünüm ayarları, Ön bellek, Çerezler, Güvenlik seçeneklerini düzenleyebilir, ya da tüm ayarları sıfırlamak için Ayarları Sıfırla'yı seçebilirsiniz.
- 3 Ayarlarınızı değiştirdikten sonra Seç ögesini tercih edin.

İnternet

Telefonun modem olarak kullanılması

KF750'iniz bilgisayarınız için bir modem olarak kullanılabilir ve kablolu hatlardan bağlanmadığınızda e-posta ve internete erişebilmeyi sağlar. USB kablosunu veya Bluetooth'u kullanabilirsiniz.

USB kablosunu kullanarak:

- 1 Bilgisayarınızda LG PC Suite programının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 KF750'inizi ve bilgisayarınızı USB kablosu ile bağlayın ve LG PC Suite yazılımını çalıştırın.
- 3 Bilgisayarınızda **İletişim**'e tıklayın. Sonra **Ayarlar**'a tıklayarak **Modem**'i seçin.
- 4 **LG Mobile USB Modem**'i seçin ve **Tamam**'a tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 5 **Bağlan**'a tıkladığınızda bilgisayarınız KF750'iniz üzerinden bağlanır.

NOT: LG PC Suite kullanılarak senkronize etmeyle ilgili daha fazla bilgi için 69. sayfaya bakın.

Bluetooth kullanarak:

- 1 Bluetooth'un **Açık** ve hem bilgisayarınız, hem de KF750 tarafından **Görünür** olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı ve KF750'i bağlantı için bir parola gerekecek şekilde eşleştirin.
- 3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için LG PC Suite programınızda bulunan **Bağlantı Sihirbazı**'nı kullanın.
- 4 Bilgisayarınızda **İletişim**'e tıklayın. Sonra **Ayarlar**'a tıklayın.
- 5 **Modem**'e tıklayın.
- 6 **Standard Modem over Bluetooth link**'i seçin ve **Tamam**'i tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 7 **Bağlan**'a tıkladığınızda bilgisayarınız KF750'iniz üzerinden bağlanır.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Bluetooth, kablo gerektirmediği ve bağlantı hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08

İnternet

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 Seçenekler ve ardından **Gönder** ögesini seçin: **Bluetooth**'u seçin.
- 3 Bluetooth'u açmak için **Evet**'e dokunun.
- 4 KF750'iniz menzil içindeki diğer Bluetooth etkin cihazları otomatik olarak arayacaktır.
- 5 Dosyayı göndermek için, dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin ve **Gönder** ögesini seçin.
- 6 Dosyanız gönderilecektir.


İPUCU! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için gözünüz ilerleme çubuğunda olsun.

Dosya almak için:

- 1 Dosyaları almak için Bluetooth'unuz **Açık** ve **Görünür** olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda **Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi** konusuna bakın.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet**'e basın.

- 3 Dosyanın nereye kaydedildiğini göreceksiniz ve dosyayı **Görüntülemeyi** veya **Duvar kağıdı olarak kullanmayı** seçebilirsiniz. Dosyalar genellikle Dosyalarım içinde ilgili klasöre kaydedilir.

Bluetooth ayarlarınızın değiştirilmesi:

- 1 Bekleme ekranında  tuşuna basın ve **Bağlanabilirlik** ögesini seçin.
- 2 Önce **Bluetooth**'u, sonra **Ayarlar**'ı seçin. Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

Cihazımın görünürlüğü - Görünür, 1 dk. görülebilir veya Gizli olarak seçin.

Cihazımın adı - KF750'iniz için bir isim girin.

Desteklenen servisler - KF750'in desteklediği profili arayın. 76. sayfada Telefonun modem olarak kullanılması veya 76. sayfada Bluetooth kulaklık kullanılması konusuna bakın.

Adresim - Bluetooth cihazı adresinizi arayın.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

KF750'inizi başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu, eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına gelir.

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünden değiştirebilirsiniz.
- 2 **Eşleşmiş cihazlar** ve ardından **Yeni** öğesini seçin.
- 3 KF750'iniz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** ve **Ekle** belirir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve **Ekle** öğesine dokunun.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 **Şimdi bağlanmak** için **Evet**'i seçin. KF750'iniz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir.

İPUCU! Bluetooth kulaklığınız bağlı iken çağrılar nasıl cevaplayacağınızı kontrol edebilmek için sayfa 22'deki **BT cevap modu**'na ilişkin bilgilere bakın.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ayarlar

Bu klasörün içinde, KF750'inizi kişiselleştirmek için ayarlarınızı adapte edebilirsiniz.

NOT: Çağrı ayarları ile ilgili bilgi için 22. sayfaya bakın.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi

1 Bekleme ekranından  tuşuna basın, **Ayarları** seçin.

2 Önce **Ekran ayarları**'na dokunun, sonra aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekran teması - Bekleme ekranınız veya giden aramalarınız için tema seçin.

Menü stili - Menüleri göstermek için kullanılan stili seçin.

Aranıyor - Bir arama yaparken ekranı ayarlayın.

Font - Font rengini ayarlayın.

Arka plan ışığı - Arka plan ışığının ne kadar süreyle yanacağını seçin.

NOT: Arka plan ışığı ne kadar uzun süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda kalırsınız.

Telefon teması - Ekranınızın tüm görünümü çabucak değiştirin.


Selamlama mesajı - Telefonu açtığınızda çıkacak selamlama mesajını girin.

3 Ayarlarınızı kaydetmek için **Seç** ögesini seçin.

Profillerin özelleştirilmesi

Profilinizi bekleme ekranında hızla değiştirebilirsiniz. Sağ üst köşedeki şu anda aktif olan profil simgesine dokununuz.

Ayarlar menüsüyle tüm profil ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

1 Bekleme ekranından  ögesine basın.

2 **Profiller**'i ve ardından düzenlemek istediğiniz profili seçin. **Sessiz** profillerini düzenleyemezsiniz.


3 **Seçenekler** ve ardından **Düzenle** ögesini seçin.

4 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara **Zil tonu** ve **Ses seviyesi**, **Mesaj uyarıları**, **Ekran sesi** ayarları ve diğerleri de dahildir.

Telefon ayarlarının deęiřtirilmesi

KF750'inizi size en uygun alıřacak Őekilde adapte etme zgrlęnn keyfini ıkarın.

İPUCU! Seenekler listesinde ilerlemek iin grnr olan son satıra dokunun ve parmaęınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak dięer satırlar grnr hale gelir.

- 1 Bekleme ekranından  gesine basın.
- 2 nce **Telefon ayarları**'nı sein, sonra ařaęıdaki listeden seim yapın.

Otomatik tuř kilidi - Tuř takımını otomatik olarak bekleme ekranında kilitleyin ve zamanı ayarlayın.

Dokunmatik titreřim - Dokunmatik titreřimi Aın veya Kapatın.

Dokunmatik ekran efekti - Ekrana dokunduęunuzda ıkacak efekt sesini ayarlayın.

Diller - KF750'inizin ekran dilini deęiřtirin.

G tasarrufu - G tasarrufu ayarlarını Amak veya Kapamak iin bunu sein.

Bilgi - KF750'inizin teknik bilgilerinizi grntleyin.

Tarih ve Saat'in Kullanımı

Tarih ve saat - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın, ya da seyahat ettięinizde veya yaz saati uygulamasında saati otomatik gncellemeyi sein.

Dięer ayarlarınızın deęiřtirilmesi

Baęlantı ayarlarınız Őebeke operatrnz tarafından yapılmıřtır, bylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren srebilirsiniz. Herhangi bir ayarı deęiřtirmek isterseniz bu meny kullanın.

Őebeke - KF750'iniz tercih ettięiniz Őebekeye otomatik baęlanır. Bu ayarları deęiřtirmek iin bu meny kullanın.

İnternet profilleri - İnternet'e baęlantı iin profilleri belirleyin.

Eriřim noktaları - Őebeke operatrnz bu bilgiyi zaten kaydetmiřtir. Bu meny kullanarak yeni eriřim noktaları ekleyebilirsiniz.

Paket Veri baę. - Paket veri baęlantısını belirleyin.

Ayarlar

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi

PIN kodu isteđi - Telefonu açtığınızda SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlama yapın.


Telefon kilidi - Yetkisiz kullanımı önlemek için telefon kilidini ayarlayın. Bir güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır.

Kodları değiştir - Kodları değiştirin: PIN/ PIN2/ Güvenlik kodu.

Bellek yöneticisinin kullanılması

KF750'inizin üç farklı belleđi mevcuttur: telefon, USIM Kartı ve harici bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Bellek yöneticisini kullanarak her belleđin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Bekleme ekranında  öğesine basın. Önce **Ayarları**, sonra **Hafıza Yöneticisi**'ni seçin.

Telefon Ortak hafızası - KF750'inizde Resimler, Sesler, Video, Flash, MMS, E-posta, Java uygulamaları ve diğerleri için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Telefona ayrılan hafıza -

Telefonunuzda SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not defteri, Alarm, Çađrı geçmişı, sık kullanılanlar ve Çeşitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.



USIM belleđi - USIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Harici bellek - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Birincil depolama ayarı - Telefon belleđi ile Harici bellek arasında seçim yapın.

İPUCU! Bellek kartının takılması hakkında bilgi için sayfa 12'ye bakın.

Uçuş modunun kullanılması

Bekleme ekranında  tuşuna basıp Ayarlar - Profiller öğesini seçerek uçuş modunu açın. Uçuş modunu seçin ve etkinleştirmek için  tuşuna basın.

Uçuş modu arama yapmanıza, İnternet'e bağlanmanıza, mesaj göndermenize ve Bluetooth'u kullanmanıza izin vermez.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar KF750 ile birlikte verilir.

Şarj cihazı



Veri kablosu ve CD

KF750'inizi bilgisayara bağlayın ve senkronize edin.



Pil



Kullanıcı Kılavuzu

KF750'iniz hakkında ayrıntılı bilgi edinin.



Stereo kulaklık



NOT:

- Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimiz ya da şubemizle görüşün.

Şebeke hizmeti

Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz telefon, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 ve W-CDMA şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki birkaç özellik, Şebeke Hizmetleri olarak adlandırılır. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınızdan alabileceğiniz özel hizmetlerdir.

Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanmadan önce, bunlara hizmet sağlayıcınız aracılığıyla abone olmanız ve kullanımları hakkında bilgi almanız gerekir.

Not: Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Not: aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik veriler

Genel

Ürünün adı : KF750

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ortam Sıcaklıkları

Maks : +55°C (deşarj), +45°C (şarj)

Min : -10°C

Uyumluluk Beyanı



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün Adı

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Tri Band Terminal Equipment

Model Adı

KF750

Ticari Adı

LG

CE 0168

Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Beyan

İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelerin gerekliliklerini karşılar nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğum tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.

İsim

Basılış Tarihi

Seung Hyoun, Ji / Director 21, Mar, 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim@lge.com

Temsilci imzası

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da yasadışı olabilir.

Radyo frekans enerjisine maruz kalınması

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri

Bu KF750 telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşuluyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu koşul, yaşlarına ve sağlık durumlarına bakılmaksızın tüm kişilerin güvenliğini temin etmek için konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel veriler üzerine kurulmuştur.

- Radyo dalgalarına maruz kalma önerileri belirlenirken, Belli Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi dikkate alınmıştır. SAR testleri, telefona, kullanılan tüm frekans bantlarında, onaylanmış en yüksek güç düzeyinde iletim yapıldığı standart testlerdir.

- Çeşitli LG telefon modellerinde, SAR düzeyleri birbirinden farklı çıkabilir; ancak bunların hepsi, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında ilgili koşullara uygun olarak tasarlanmıştır.
- İyonlaşmamış Radyasyondan Korunma Üzerine Çalışan Uluslararası Komisyon (ICNIRP) tarafından önerilen SAR sınırı, 10 gram doku üzerine düşen ortalama 2W/kg düzeyidir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından test edilmiş en yüksek SAR değeri, 0.5 W/kg (10g) vücutta taşınanı ise 0.755 W/kg (10g).
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/kg olarak belirlenmiş tavsiye edilen SAR limitlerini benimseyen ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için (örneğin ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) SAR verileri.

Ürün Bakımı

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu telefonu açıp parçalara ayırmayın. Telefon için onarım gerekli olduğunda yetkili teknik servise götürün.
- TV, radyo ve bilgisayar gibi elektrikli cihazlardan uzak tutun.
- Bu cihaz, radyatör veya ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu telefona mekanik titreşim ve şok uygulamayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Ünitenin dış kısmını silmek için kuru bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu telefonu dumanda ve tozda bırakmayın.
- Bu telefonu kredi kartlarına ve ulaşım biletlerine yakın tutmayın; manyetik şeritlerdeki bilgileri etkileyebilir.
- Ekranı sivri bir cisimle vurmayın; aksi takdirde telefon zarar görebilir.
- Bu telefonu ıslatmayın veya neme maruz bırakmayın.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, parazite maruz kalabileceği için performansı etkilenebilir.

- Telefonunuzu, izinsiz olarak tıbbi bir aygıtın civarında kullanmayın. Telefonu, kalp pilleri üzerine (göğüs cebi) yerleştirmekten kaçınınız.
- Bazı ısıtma cihazları, mobil telefonlardan olumsuz etkilenebilir.
- Düşük düzeyde parazit, TV'leri, radyoları, bilgisayarları vs etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız bölgelerde, mobil telefonların kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol ediniz.

- Araba kullanırken telefonu elinize almayın.
- Tüm dikkatinizi araba kullanmaya verin.
- Mümkünse Handsfree ünitesi kullanın.

- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, ses sistemi ve güvenlik donanımını gibi araç elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Hava yastığının arıza yapmasına veya yanlış çalışmadan ötürü ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Müziği dışarıda dinliyorsanız, etrafınızın farkında olmak için sesin makul bir seviyede tutulduğundan emin olun. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme duyunuza zarar vermekten kaçının.

Uzun bir süre yüksek sese maruz kaldığınızda işitme duyunuz zarar görebilir. Bu nedenle kulaklığı kulağınıza yakinken açıp kapamamanızı öneririz. Bunun yanı sıra müzik ve görüşme sesini makul bir seviyeye ayarlamamanızı öneririz.

Patlama bölgesi

Patlamaların yürütüldüğü bölgelerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamaları gözlemleyin ve ilgili hükümleri ve kuralları takip edin.

Potansiyel patlama tehlikesi bulunan bölgeler

- Bu telefonu yakıt dolum tesislerinde kullanmayın.
- Yakıtların veya kimyasal maddelerin civarında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Hava taşıtlarında

Kablosuz cihazlar, hava taşıtlarında parazite neden olabilir.

- Herhangi bir hava taşıtına binmeden önce mobil telefonunuzu kapatınız.
- Mürettebatın onayı olmadan yerde kullanmayın.

Çocuklar

Telefonunuzu çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklayın. Söküldüğünde boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.

Acil çağrılar

Acil çağrılar, her mobil şebekesinde bulunmayabilir. Bu yüzden, acil çağrılar için yalnız bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Pil bilgileri ve bakımı

- Pili tekrar şarj etmeden önce tamamen boşaltmanıza gerek yoktur. Diğer batarya sistemlerinden farklı olarak, batarya performansını düşürebilecek bellek etkisi yoktur.
- Yalnız LG pillerini ve şarj aletlerini kullanın. LG şarj aletleri, pil ömrünü en iyi seviyede tutmak için tasarlanmıştır.
- Pil ünitesinin içini açmayın veya kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil, kabul edilebilir performansın dışına çıktığı zaman değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- Pil uzun zaman kullanılmadıysa, kullanım süresini uzatmak için tekrar şarj edin.
- Pil şarj cihazını doğrudan güneş ışığında bırakmayın ve banyo gibi nemli yerlerde kullanmayın.
- Pilin performansını düşüreceği için sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın.
- Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KF750 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF750 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.

Setup	01
Your standby screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Setup

Getting to know your phone	8
Installing the USIM and battery	10
Memory card.....	12
Menu map.....	14

Your standby screen

Touch screen tips.....	16
The status bar	17

The basics

Calls	18
Making a voice call	18
Making a video call.....	18
Making a voice/video call from Contacts.....	18
Making international calls.....	19
Answering and rejecting a call.....	19
Speed dialling.....	19
Making a second call.....	19
DTMF tones	20
Viewing your call logs.....	20
Using call divert	20
Using call barring	21
Changing the common call settings	21
Changing your video call settings	22
Contacts.....	23
Searching for a contact.....	23
Adding a new contact	23
Contact options	24

Creating a group.....	24
Using service dial numbers	25
Viewing your own number.....	25
Creating a business card.....	25
Changing your contact settings	25
Messaging.....	27
Messaging.....	27
Sending a message	27
Entering text	27
T9 predictive	27
Abc manual	28
Setting up your email	28
Retrieving your email	29
Sending an email using your new account	29
Changing your email settings ...	29
Message folders.....	30
Managing your messages	30
Using templates.....	31
Using emoticons.....	31
Changing your text message settings	31
Changing your multimedia message settings.....	32
Changing your other settings....	32

Get creative

Camera	33
Taking a quick photo	33
After you've taken your photo	33
Using the flash.....	34

Adjusting the brightness.....	34	Adding an effect to a photo.....	44
Choosing a shot mode.....	34	Morphing a photo.....	44
Using continuous shot mode	35	Spotlighting a photo	45
Using a frame shot mode.....	35	Editing your videos.....	45
Taking a panoramic shot	35	Trimming the length of	
Using the advanced settings	36	your video.....	45
Changing the image size.....	37	Merging two videos together....	45
Choosing a colour tone.....	37	Merging a photo with a	
Viewing your saved photos	38	video	46
Setting a photo as a		Adding text to a video.....	46
wallpaper or contact image	38	Overlaying a photo.....	46
Video camera	39	Adding a voice recording.....	47
Shooting a quick video	39	Adding a soundtrack to	
After you've shot your video.....	39	your video	47
Adjusting the brightness.....	39	Changing the speed of	
Using the advanced settings	39	your video.....	48
Changing the video size	40	Adding a dimming effect	48
Choosing an effect tone	41	Multimedia.....	49
Watching your saved videos	41	Images.....	49
Your photos and videos	42	My images option menus	49
Editing photo album options	42	Sending a photo.....	49
Editing video album options	42	Using an image	50
Adjusting the volume when		Organising your images	50
viewing a video.....	42	Deleting an image	50
Capturing an image		Moving or copying an image.....	50
from a video	42	Editing an image	51
Sending a photo or video		Marking and unmarking	
from the album	43	images.....	51
Viewing your photos as a		Checking your memory	
slide show	43	status	51
Setting a photo as a		Sounds	51
wallpaper	43	Using a sound.....	51
Editing your photos.....	44	Videos.....	52

Contents

Watching a video.....	52	Editing the channels	58
Using options while video is paused.....	52	Resetting channels	58
Sending a video clip.....	52	Listening to the radio	59
Using a video clip as a ringtone.....	52	Using voice recorder	59
Using the video options menu.....	52	Sending the voice recording.....	59
Games and Applications.....	53	Get organised	
M-Toy menu	53	Organiser	60
Playing a game.....	53	Adding an event to your calendar	60
Using the games options menu.....	53	Changing your default calendar view	60
Flash contents	54	Adding an item to your to do list.....	60
Viewing an SWF/SVG file	54	Sharing a to do item.....	61
Using options viewing the SWF/SVG file.....	54	Adding a memo.....	61
Documents.....	54	Tools	62
Transferring a file to your phone	54	Setting your alarm	62
Viewing a file.....	55	Using your calculator	62
Others.....	55	Using the stopwatch.....	62
Movie maker	55	Converting a unit	63
Creating a movie	55	Adding a city to your world time	63
Music.....	55	PC Sync.....	64
Playing a song	56	Installing LG PC Suite on your computer	64
Using options while playing music	56	Connecting your phone and PC.....	64
Creating a playlist.....	56	Backing up and restoring your phone's information.....	64
Editing a playlist	57	Viewing your phone files on your PC	65
Deleting a playlist	57	Synchronising your	
Using the radio.....	57		
Searching for stations.....	58		

contacts	65
Synchronising your messages.....	65
Synchronising your music.....	65
Using your phone as a mass storage device	66
PIN for DivX connection	66

The web

Browser	68
Accessing the web	68
Adding and accessing your bookmarks.....	68
Saving a page	69
Accessing a saved page	69
Viewing your browser history	69
Using RSS reader	69
Adding the Feed	70
Updating the RSS reader	70
Changing the web browser settings	70
The web	71
Using your phone as a modem	71
Using Bluetooth.....	71
Sending and receiving your files using Bluetooth	72
Pairing with another Bluetooth device	73
Using a Bluetooth headset	73

Settings

Changing your screen settings.....	74
Personalising your profiles.....	74
Changing your phone settings.....	75
Using Date & Time	75
Changing your other settings.....	75
Changing security settings	76
Using memory manager	76
Using flight mode.....	76

Accessories..... 77

Network service 78

Technical data 78

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use	80
--	----

Getting to know your phone





**Charger, USB Cable,
Handsfree connector**

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.



Side keys

- **When the screen is idle:** volume of ring tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track**
 - **Short press:** controls the volume.
 - **Long press:** move to the next or previous music file.
- **Touch screen button:** turn the LCD into a touch screen to access your files.
- **Opens the multitasking menu**
- **Capture button**



External camera lens

Flash

USIM card socket

Battery cover

**Micro SD memory
card socket**

Battery

Battery release latch

Press this button to remove the battery.

01

02

03

04

05

06



07

08

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover


Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.




2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment using the battery cover.




 **WARNING:** Do not use your fingernail when removing the battery.

 **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the reverse direction.

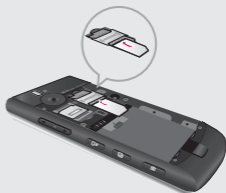


4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KF750. Insert the charger (with the arrow to the back of the handset) and plug into a mains electricity socket. Your KF750 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

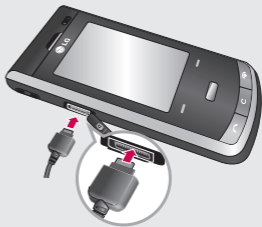

01

02

03

04

05

06

07

08

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card. The KF750 will support up to a 4GB memory card.

TIP: A memory card is an optional accessory.


- 1 Remove the battery cover as before.
- 2 Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the gold contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.



- 3 Replace the battery cover.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it straight away. If your card isn't formatted, you will need to do so.

- 1 From the standby screen press  then select **Settings**.
- 2 Select **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Select **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open **Memory manager** from the Phone settings menu and select **Primary storage settings**.

NOTE: If your memory card has existing content it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menu map



Games & apps

- 1 M-Toy
- 2 My games & apps
- 3 Settings



Calling

- 1 Make video call
- 2 Call logs
- 3 Call durations
- 4 Data volume
- 5 Call costs
- 6 Call divert
- 7 Call barring
- 8 Fixed dial numbers
- 9 Call waiting
- 0 Common settings
- * Video call settings



Organiser

- 1 Calendar
- 2 To do
- 3 Memo
- 4 Secret memo
- 5 Date finder
- 6 Settings



Multimedia

- 1 Touch media
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 Music
- 5 FM radio
- 6 Voice recorder
- 7 Media editor
- 8 Movie maker



Messaging

- 1 Create new message
- 2 Inbox
- 3 Mailbox
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent items
- 7 My folders
- 8 Templates
- 9 Emoticons
- 0 Settings



My stuff

- 1 My images
- 2 My sounds
- 3 My videos
- 4 Games & Apps
- 5 Flash contents
- 6 Documents
- 7 Others
- 8 My memory card



Google

- 1 Search
- 2 Mail
- 3 Maps
- 4 Blogger
- 5 You Tube
- 6 Upload History



Contacts

- 1 Add new
- 2 Search
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Service dial numbers
- 6 Own number
- 7 My business card
- 8 Settings



Tools

- 1 Quick menu
- 2 Alarms
- 3 Calculator
- 4 Stopwatch
- 5 Converter
- 6 World time
- 7 SIM service



Browser

- 1 Home
- 2 Enter address
- 3 Bookmarks
- 4 RSS reader
- 5 Saved pages
- 6 History
- 7 Settings



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Server sync
- 3 USB connection mode
- 4 TV out
- 5 PIN for DivX connection



Settings

- 1 Profiles
- 2 Phone
- 3 Screen
- 4 Date & Time
- 5 Network
- 6 Internet profile
- 7 Access points
- 8 Packet data conn.
- 9 Security
- 0 Memory manager
- * Streaming settings
- # Reset settings

01

02

03

04

05

06

07

08

Your standby screen

Whenever your KF750 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Touch screen tips

If you press the touch screen button on the right-hand side of the phone the screen will switch to an interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen button from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item, touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises that you've touched an option.

- There's no need to press too hard as the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Don't cover the phone with a case or cover, as the touch screen will not work with any material covering it.

- The touch pad below the screen can be used as a four way arrow pad to navigate you through the phone menus.

TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your music, Photo, M-Toy, Document and FM radio.



Touch pad

NOTE: When the screen light goes off, you can press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown below.



Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may reduce signal quality.

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.





Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	New text message
	New email
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	External memory
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Bluetooth is active
	Calls are rejected
	3G available

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Battery empty

Calls

Making a voice call


- 1 Enter the number including the full area code.
To delete a digit press .
To delete all digits press and hold .
- 2 Press  to make the call.
- 3 Press  or close the handset to finish the call.

Making a video call

You can make a video call in a 3G-covered service area if the user you are calling also has a 3G video phone in a 3G-covered service area. You can also receive video calls. To make a video call, do the following.



- 1 Enter the phone number, as before.
- 2 If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
- 3 To start the video function, press the left soft key **Options** and select **Make video call**. You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.

NOTE: The video call may take some time to connect. Please be patient. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.



- 4 Adjust the camera position if necessary.
- 5 Press  to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts


It's easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

- 1 Press the down key on the navigation touch pad to access the contacts list.
- 2 Scroll to the contact to make a call.
- 3 Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
- 4 Press  to finish the call.

Making international calls

- 1 Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
- 2 Enter the country code, area code, and the phone number.
- 3 Press .

Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer the call.

Press Silent to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting!

Press the End key to reject the incoming call.



Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.


- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Speed dials**.
- 3 Your Voicemail is set to speed dial 1. Select any other number to assign it to a speed dial contact.

- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number.

To call a speed dial number:

- 1 Press the assigned number then press the send key , or .
- 2 Press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

Making a second call

- 1 During your initial call, press **OK**, then **Options**, and select **Add new call**.
- 2 Dial the number or search your contacts (see page 18 for details on how to make a call from Contacts).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 Select **Swap** to change between the calls.
- 6 To end one or both calls select **Options** → **End** followed by **All** or **Active**.

NOTE: You will be charged for each call you make.

01

02

03

04

05

06

07


08

Calls

DTMF tones

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated messages. DTMF is switched on as default.

Viewing your call logs

Press , then select **Calling** →

Call logs.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all of your dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

Press , select **Calling**.

Before Calling you can also choose to view:


Call durations - View the duration of all your sent and received calls.

Data volume - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

Call costs - View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependant. Some operators are unable to support it).

TIP! From any calls list, touch the left soft key and **Delete All** to delete all the recorded items.

Using call divert

- 1 Press , then select **Calling**.
- 2 Select **Call divert** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose when to divert all calls; when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Select **Activate**.

NOTE: Charges may be incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all**.

Using call barring

- 1 Press , select **Calling**.
- 2 Select **Call barring** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call settings

- 1 Press , then select **Calling**.
- 2 Select **Common settings**. From here you can amend the settings for:
 - Call reject** - Select **On** or **Off** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.
 - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.
 - Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
 - Answer mode** - Choose whether to answer the phone by pressing the **Send** key, by pressing any key, or by opening the slide.
 - Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
 - BT answer mode** - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Handsfree** or **handset**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Calls

Save new number - Saves numbers you use that aren't already stored in Contacts.

Slide close setting - Select **End call** to be able to disconnect a call by closing the slide.

Voice clarity- Select **Yes** to listen to the voice clearly.

Changing your video call settings

- 1 Press , then select **Calling**.
- 2 Select **Video call settings**.
- 3 Determine whether to **Use private picture** and/or, switch on the **Mirror**.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen


- 1 From the standby screen touch the down key on the touch pad to open the address book.
- 2 Press the number key corresponding to the first letter of the contact you'd like to view. So, for 'Home' press **4** (GHI) twice.

TIP! You can search by group by touching the left soft key and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.

From the main menu

- 1 Select **Contacts**.
- 2 Select **Search** and enter the first few letters of the contact you'd like to find using the keypad.
- 3 Your address book will bring up a list of the contacts corresponding to the letters you've entered.

Adding a new contact

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 5 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 6 Add up to two email addresses.
- 7 You can assign the contact to a group. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 8 You can also add a **Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.

TIP! You can create customised groups for your contacts. See **Creating a group** on page 24.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 23.
- 2 Press the left soft key to open the list of options.
From here you can:

Send message - Send a message or an email to the contact. See page 27 for details on how to send messages.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message, Multimedia msg, Email** or via **Bluetooth**.

Make voice call - Call the contact.

Make video call - Make a video call to the contact.

Edit - You can edit the contact.

Mark/Unmark - Mark your contacts for multiple selection.


Search by - You can search the entry by number or group.

Save to USIM/ Handset - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

Delete - Delete the contact.

Text input - You can set the text input method.


Creating a group

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Groups** and touch the left soft key.
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Done**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching the left soft key. Choose to **Add a member** to the group from your contacts, assign a **Group ringtone, Rename** the group or **Delete** the group.

Using service dial numbers

You can view the list of Service Dial Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voicemail numbers. After selecting a service number, press  to dial that service.

Viewing your own number


Select **Own number** in the Contacts menu to view your number.

Creating a business card

You can create your own business card by selecting **My business card**, then **Add**. Enter your name, number, email address and image.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book works according to your preferences.

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Settings**. From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset only** or **USIM** only. You can also select to show the first name or last name of a contact first, and to show a contact picture.

Synchronise contacts - Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts** on page 65.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one by one, or all together.

Move - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. If you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Send all contacts via Bluetooth - Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

Back up contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 64.

Contacts

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 64.

Clear contacts - Delete all your contacts.


Memory info. - You can check how much memory you've got left on your handset or your USIM.

Messaging

Messaging

Your KF750 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

Sending a message

- 1 Select **Messaging** then choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. A new SMS will open.
- 3 Select **Options**, then **Insert**, to add an image, video, sound or subject.
- 4 Press  **Send**. Enter the phone number or select **Contacts** to open your contacts list. You can add multiple contacts.



WARNING: You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.





WARNING: If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text

There are two ways to enter text:

T9 predictive and Abc manual.

To switch between text entry methods, press and hold the  key when you have a blank message open.

To change between upper, lower and title case press the .

To delete a character use the  hard key below the screen.

To enter a symbol select **Options** and **Insert**.

T9 predictive

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Abc manual

In Abc mode you must press the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', press **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KF750. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Select **Messaging** then select **Settings**.
- 2 Select **Email**, then **Email accounts**.
- 3 You can now choose how your account works:
 - Title** - Enter a name for this account.
 - My name** - Enter your name.
 - Username** - Enter the account username.
 - Password** - Enter the account password.
 - Email address** - Enter the account email address.
 - Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the account details.

Incoming mail server - Enter the account details.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

Mailbox type - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

Save sent mail into - Choose where to save your IMAP4 emails. For POP3 accounts copies are always saved on the phone.

Access point - Choose your Internet access point.

Auto retrieve - Choose whether to fetch your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server.

APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email. See 'Changing your email settings' to check automatically.

To check manually:

- 1 Select **Messaging** then **Mailbox**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Choose **Retrieve** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Select **Messaging**, then choose **Create new message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.

- 3 Use **Options** to enter the recipient's address and to write your message. Use **Insert** to attach images, videos, sounds or other file types.
- 4 Select **Send** and your email will be sent.

TIP! You can email Word, Excel, Power Point and PDF documents to your KF750 so you can review them on the move.

Changing your email settings

You can adapt your email settings so that it works according to your preferences.

- 1 Select **Messaging** then open **Settings**.
- 2 Select **Email** and then you can adapt the following settings:
 - Allow reply email** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.
 - Request reply email** - Choose whether to request 'read confirmation' messages.
 - Retrieve interval** - Choose how often your KF750 checks for new email messages.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Include message in Fwd & Reply -

Choose whether or not to include the original message.

Include attachment - Choose whether or not to include the original attachment.

Auto Retrieval in Roaming -

Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

New email notification - Choose whether or not to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. Here you can read, reply to and forward your messages.

Mailbox - All emails you receive are placed into your Mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder for messages that are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

Managing your messages

1 Select **Messaging** then **Inbox**.

2 Select Options and then choose to:

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Call - Call the person who sent you the message.

Delete - Delete the message.

Create new message - Open a new, blank message or email.

Mark/Unmark - Mark your messages for multiple deletion.

Copy & Move - Copy or move the message to your phone, USIM or My folders.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Message info. - See additional information for the message, including the time it was sent.

If you see the message **No space for USIM message** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, and you can edit these if you wish.

- 1 Select **Messaging** then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then select Options to **Add new, Edit, Delete** or **Delete all** templates.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Select **Messaging** then choose **Emoticons**.
- 2 Select Options to **Add new, Edit, Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KF750 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, you can do so as follows.

Select **Messaging**, then choose **Settings**, then **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how the characters in your messages are encoded, this impacts the size of your message and therefore data charges.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Send long text as - Choose to send as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Your KF750 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, you can do so as follows.

Select **Messaging**, then choose **Settings**, then **Multimedia message**.

You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming** network. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether or not to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Delivery time - Deliver your message at a specific time.

Multi msg. centre - Enter the details for your message centre.

Changing your other settings

Select **Messaging**, choose **Settings** then:

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.


Camera

Taking a quick photo


- 1 Press and hold the capture button on the right-hand side of the handset and the camera's viewfinder will appear on the screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly depress the capture button and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button fully.


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.

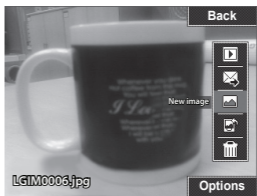



Back Go back to previous menu.

 View the pictures you have taken in your Album.

 Send the photo as an MMS, Email, via Bluetooth or Blog This. See page 27 for **Sending a message**, page 72 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Take another photo straight away. Your current photo will be saved.

 Use the image as wallpaper, as a Contact image, or in your Start-up or Shut down screen.

 Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

TIP! In camera mode select the Play icon to open the photo album. See page 38, **Viewing your saved photos**, for details.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Using the flash



Flash is set to Auto by default, but there are other options.

- 1 Select  from the top right corner of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
On - Your camera will always flash when taking a picture.
Auto - Your camera will assess whether or not the flash is necessary for a good picture.
Off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
Select the flash option you'd like to use.
- 3 When you've made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture, and the flash icon in the viewfinder will change according to your chosen flash mode.

NOTE: Whenever you exit the camera, the flash setting will revert to Auto mode. You'll need to switch the flash back on if you still need it when you reopen the camera.

Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Select **Brightness** in **Settings**.
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier image or towards  for a higher contrast, sharper image.

Choosing a shot mode

- 1 Select **Settings** to view the available shot modes.
- 2 Choose from the five options:
Normal - This is the default shot type. The photo will be taken in the normal way, as outlined in **Taking a quick photo** on page 33.
Continuous shot - This enables you to take nine shots automatically in very quick succession. See **Using continuous shot mode** below for details.
Frame shot - Choose from one of the fun frames to transform your friend into a pirate or just to

decorate their surroundings.

Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view. See **Taking a panoramic shot** below for more details.

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

Using continuous shot mode

Continuous shot mode is great for taking photos of moving objects or at sporting events.

- 1 Select **Continuous shot**.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.
- 3 The camera will take nine shots in quick succession and display the first with eight thumbnails on the screen.
- 4 Select the shot you want to keep by selecting the thumbnail.

Using a frame shot mode

Frame shot can be used to transform your friend into a pirate, or just to decorate their surroundings with a frame.

- 1 Select **Frame shot** menu.
- 2 Position the subject in the fun frame and press the capture button.
- 3 Save the image by selecting **Save**.

Taking a panoramic shot

Capture life as it appears using panoramic shot. The camera will let you take three photos, all aligned, and combine them into one image so that your wide angle view becomes a panoramic photo.

- 1 Select **Panorama**.
- 2 Take the first photo as normal. A ghosted version of the right side of the image will appear in the viewfinder.
- 3 When you take the second and third photos, line the ghost of the previous image up with the next image in the viewfinder.
- 4 In phone photos are saved as a one panoramic image only.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

NOTE: Due to the image size the panoramic photo will appear slightly distorted in the Album view.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

Size - Change the size of the photo. See **Changing the image size** on page 37.

Scene mode - Set the the camera to adjust for the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach, Sports, and Party**.

Brightness - Set the brightness of the image in the viewfinder of the camera.

Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 37.

White Balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate** and **Indoors**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. Great for a group photo that you want to be part of too!

Shot mode - See page 34.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be to light. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** or **ISO 800**.

Quality - Super fine/ Fine /Normal

Memory in use - Choose whether to save your photos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.

Focus mode - Set the camera to focus automatically.

Sound - Select one of three different shutter sounds.

NOTE: Always select **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the camera, all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example, colour tone and ISO. Check them before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to select **Save** before exiting to apply any changes.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they will take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone or memory card you can alter the number of pixels to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder select **Settings** in the bottom left corner.
- 2 Select **Size**.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) or choose the preset:
Contact - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.
- 4 Select the size option you'd like to use and press **Select** to implement your changes. The settings menu will automatically close, ready for you to take your picture.

Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder, select **Settings**.
- 2 Select **Effect**.
- 3 There are twelve colour tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Blue**, **Emboss**, **Sketch**, **Purpulish**, **Bluish**, **Monochrome**, **Edgemap**, or **Posterize**.
- 4 Choose the colour tone you'd like to use and press **Select**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

- 5 When you've made your selection, the colour tone menu will automatically close, ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia, taken but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

NOTE: Contact images can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

TIP! You can also access your photos using the touch screen. Press and hold the touch screen button on the right-hand side of the phone and touch the **Photo** icon. You can then scroll through your pictures by touching the screen.

Viewing your saved photos


- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the Album at the top of the icon menu.
- 2 Your album will appear on the screen.
- 3 Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.
- 4 Select the photo to open it fully.

Setting a photo as a wallpaper or contact image

From your image album, select an image and **Use as** to use the image as a wallpaper or contact image.





Video camera


Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to  and press the centre button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder. Press the capture button again to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.




-  View your video album.
-  Play the file.
-  New video is played.
-  Send the video as an MMS, as an Email, via Bluetooth or YouTube. See page 27 for **Sending a message**, or page 72 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

TIP! Select the album icon to open the video album. See **Watching your saved videos** on page 41 for details.

Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an Video. A low contrast Video will appear foggy, whereas a high contrast Video will appear much sharper.

- 1 Select .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier Video, or towards  for a higher contrast, sharper Video.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

Size - Change the size of the video. See **Changing the video size** on page 40.

Scene mode - Set the Video for adjusting the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Night**, **Beach**, **Sports**, and **Party**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Effect - Choose an effect tone to apply to the video you're making. See **Choosing an effect tone** on page 41.

White Balance - The white balance ensures that any white in your Videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Indoors**, **Illuminate** and **Cloudy**.

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

Recording speed - Record the video using **Normal**, **Slow video**, **Fast video**.

Duration - Select the maximum length of the recording.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.

Voice - Choose **Mute** to record a video without sound.

NOTE: Always touch **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the video camera all your settings will return to default, except Video Size & Video Quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and white balance. Check them before you shoot your next video.

Changing the video size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they will take up more memory. If you want to fit more videos onto your phone you can alter the number of pixels to make the file size smaller.

- 1 Select **Size** from the settings menu.
- 2 Select a pixel value from the four options:
 - 640x480(W)** - The highest quality wide screen option.
 - 320x240** - Smaller Video size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.
 - 176x144** - Smallest Video size and therefore a smaller file size.
 - 16:9 Wide** - Wide screen option.

- 3 Select the size option you'd like to use and press **Save** to implement your changes. The settings menu will automatically close, ready for you to shoot your video.

NOTE: When you view your videos, playback speed is 30 frames per second, with the exception of 120 fps where playback is at 15 frames per second.



WARNING: The great editing software on your LG KF750 is compatible with all video types except 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

Choosing an effect tone

- 1 Select **Settings** and choose **Effect**.
- 2 There are twelve colour tone options: **Off, Black & White, Negative, Sepia, Blue, Emboss, Sketch, Purplish, Bluish, Monochrome, Edgemap** and **Posterize**.
- 3 Choose the colour tone you'd like to use and press **Select**.

- 4 When you've made your selection, the colour tone menu will automatically close, ready for you to shoot your video.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia to colour.

Watching your saved videos

- 1 Select the album icon. Your album will appear on screen.
- 2 Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
- 3 Select the video to open it fully.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Editing photo album options

You can view and edit your images using the Options menu in the photo album.

View - View the image.

Send - Send the image to a friend.

Delete - Delete the image.

Use as - Set the image as a wallpaper/ contacts image/start-up or shut down image.

Slide show - Set the image as a slide show.

Edit - Edit the image.

Print - Print an image file via PictBridge or Bluetooth.

Editing video album options

You can view and edit your videos using the Options menu in the video album.

Play - Play the video.

Send - Send the video to a friend.

Delete - Delete the video.

Use as - Set the video as a ringtone.

Rename - Rename the video.


Edit - Edit the video.

TIP! You can easily delete a photo or video. Select the photo or video, then select **Options** and choose **Delete**.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video, use up and down on the touch pad.

Capturing an image from a video


- 1 Play the video you would like to capture an image from.
- 2 Press  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and open the options menu.
- 3 From the options menu select **Capture**.
- 4 The image will appear on the screen with its assigned image name.
- 5 Select **OK**.
- 6 Select **Delete** to return to the album.

- 7 The image will be saved in the My files folder and will appear in the album (You need to exit the album and then re-open for this to appear).



WARNING: Some functions may not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Sending a photo or video from the album

- 1 Select a photo or video to open it. If you select a video, press  when it starts to play.
- 2 Select the left soft key to open the options menu.
- 3 Select **Send** and choose how you would like to send the video or photo: **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 4 The chosen messaging application will open so you can send the video or photo.

NOTE: The photo or video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all, in which case you can choose one of the other sending options.

Viewing your photos as a slide show

Slide show mode will show all the photos in your album one at a time as a slide show.

- 1 Select the photo you would like to begin the slide show.
- 2 Press the left soft key to open the Options menu.
- 3 Select **Slide show** and it will begin.

Setting a photo as a wallpaper

- 1 Select the photo you would like to set as a wallpaper.
- 2 Select the left soft key to open the Options menu.
- 3 Select **Use as - Wallpaper**.

01

02

03

04

05

06










07

08

Your photos and videos

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and select **Options**.
- 2 Select **Edit**.
- 3 Select an icon to adapt your photo:
 -  Rotate the image left or right.
 -  Change the size of the photo.
 -  Insert an icon to the image.
 -  Clip the image to 640X480, 320X240, 176X146.
 -  Distort the image.
 -  Change the colour tone to Black and white, Sepia, or Colour negative.
 -  Change or add a frame to the image.
 -  Reverse the picture to a mirror image.
 -  Change the image using morphing, fun mirror, or spotlight.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, select **Special effect** or **Frame effect**.

- 2 Choose to apply any of the two options to the photo:

Special effect - Change the colour of a photo to **Black and white**, **Sepia** or **Colour Negative**.

Frame effect - Add a frame to your photo. Select the desired frame type. Select **OK** to have the chosen frame superimposed over your photo.

- 3 To undo an effect simply select **Undo**.

TIP! You can use more than one effect on a photo, except for a colour effect.

Morphing a photo

Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1 From the editing screen select **More** and then **Morphing**.
- 2 If the face in the picture is not detected, a pop up message **Face is not detected** will be displayed and the morphing effect will be cancelled.

- 3 If the face is detected the first morphing style will be applied to the picture.
- 4 Select the morphing style you would like to use on the photo.
- 5 Select the intensity of morphing.
- 6 Select **OK** to apply the changes.

Spotlighting a photo

- 1 Select the desired location on the image.
- 2 Select the size of spotlight.
- 3 Select **OK** to apply the changes.

TIP! Use the Fun mirror to copy the left side of the image over the right side to make fun pictures.

TIP! You can undo more than one effect on a photo, except for a resize. If any effect is already applied before the resize effect, the applied and resize effects will be saved. The undo count will then be reset.

Editing your videos

Editing features are available for all video types except 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

Trimming the length of your video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and touch **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim**.
- 3 Select **Start** and **End** to mark the new start and end points.

Merging two videos together

- 1 Choose the first video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge to and choose **Select**.
- 4 Select **Effect** to choose how the videos merge together: **None**, **Fade out**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board** or **Dissolve**.

01

02

03

04


05

06


07

08

Your photos and videos

- 5 Press  to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 6 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and choose **Select**.
- 4 Select and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Select **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board** or **Dissolve**.
- 6 Press . Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and press **Save**.
- 4 Press **Start** and mark when you'd like the text to appear.
- 5 Select the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Select **OK** to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image overlay**.

- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video and choose **Select**.
- 4 Select **Start** and mark when you'd like the photo to appear.
- 5 Select the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Select **OK** to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Choose the video you'd like to edit and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Voice recording**. The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording.
- 3 Select **Yes** to continue.
- 4 Press **Play** to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press **Pause**.
- 5 Press **End** to stop recording.
- 6 Select **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video

- 1 Choose the video you'd like to edit and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video and press **Select**.
- 4 The original audio recording of your video will be erased.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

01

02

03

04

05

06

07


08

Your photos and videos

Changing the speed of your video

- 1 Choose the video you'd like to edit and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Adding a dimming effect

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Dimming effect**.
- 3 Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.

Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory in My stuff so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

Images

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

My images option menus

The options available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as**, **Sort by Grid (List) view** and **Memory manager** options are available for default images.

Send - Send the image to a friend.

Use as - Set the image to appear on your phone at certain times.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Print - Print an image via PictBridge or Bluetooth®.

File - Change the name or view the information for the file.

Slide show - Start a slide show.

Sort by - Sort images into a specified order.

Grid view/ List view - View each image in grid or list type.

Memory manager - View the memory status.

Sending a photo

- 1 Select **My stuff** then choose **My images**.
- 2 Select the photo you want to send and press **Options**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 3 Select **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth** or **Blog**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Select **My stuff** then **My Images**.
- 2 Select the image and touch **Options**.
- 3 Select **Use as** and choose from:
 - Wallpaper** - Set a wallpaper for the standby screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.
 - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Organising your images

- 1 Select **My stuff**, then **My images**.
- 2 Select **Options**, then **Sort by**.
- 3 Choose from **Date, Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Select **My stuff**, then **My images**.
- 2 Select the image you want to delete and choose **Options**.
- 3 Select **Delete**, then **Yes** to confirm.

TIP! To quickly delete any file in My files, highlight it with the cursor and press the **C** key.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Select **My stuff** then **My images**.
- 2 Select an image and select **Options**.
- 3 Select **Move** or **Copy**.

Editing an image

You can edit the image using the **Options** menu.

- 1 Select **Multimedia** menu.
- 2 Select **Media editor**.
- 3 Select **Image** editor and choose from several options. See page 44 for details.

Marking and unmarking images

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 Select **My stuff** then **My images**.
- 2 Select **Options** then **Mark/Unmark**.
- 3 A box will appear to the left of each image. If you select an image, a tick will appear in the box marking it.
- 4 To unmark an image, select the image again so that the tick disappears from the box.

- 5 Once you have marked all of the appropriate images, choose one of the options to apply to all of them.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory you have used and how much you have remaining.

- 1 Select **My stuff**, then **My images**.
- 2 Select **Options**, then **Memory manager**.
- 3 Choose **Handset memory** or **External memory**.

NOTE: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

Sounds

The **My sounds** folder contains the **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Select **My stuff**, then **My sounds**.
- 2 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 3 Select a sound and press **Play** to listen to it.
- 4 Select **Options** and **Use as**.
- 5 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up sound** and **Shut down sound**.

Videos

The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Select **My stuff** then **My videos**.
- 2 Select a video and press **Play**.

Using options while video is paused

Select **Options** while in pause mode and choose from:

Landscape view - View the video file in full shot.

Mute/ Unmute - Switch the sound on/off.

Capture - Capture the frozen frame as a picture.

Repeat - Repeat the video file.

File info. - View brief details about the file.

Send - Send the video in a message, email or via Bluetooth.

Delete - Delete the video.

Use as - Use as a voice/video ringtone.

Sending a video clip

- 1 Select a video and press **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**, **You Tube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using a video clip as a ringtone

- 1 Select a video and select **Options**.
- 2 Select **Use as** and choose from **Voice ringtone** or **Video ringtone**.

Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

Send - Send a video to a friend.

Use as - Set a video as your ringtone.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Mark/Unmark - Select multiple files.

File - Edit the file name and view its information.

Create new folder - Create a new folder within the My videos folder.

Sort by - Sort videos into a specific order.

Grid view/ List view - View the options menu by grid or list type.

Memory manager - View the memory status.

Games and Applications

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

M-Toy menu

You can enjoy six default games:

Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze and Fishing.

About - View the information for a game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Reset data - Reset all settings.

Exit - Leave the M-Toy menu.

Playing a game

- 1 Select **Games** menu.
- 2 Select a game and touch **Launch**.

Using the games options menu

From the Games and Applications folders, the following options are available:

Create new folder - Create a folder within the games and applications menu.

Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size** or **Name**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Memory manager - View the memory status.

TIP! You can also access these games using the touch screen. Press and hold the  touch screen button on the right-hand side of the phone and touch the **M-Toy** icon.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded flash contents.

Viewing an SWF/SVG file

- 1 Select **My Stuff**, then **Flash contents**.
- 2 Select the file and press **Play**.

Using options viewing the SWF/SVG file

Select **Options** while in pause mode and choose from:

Play/Pause - Pause or resume playback.

Full screen/ Landscape view - View your SWF/SVG in full screen or landscape view mode (this only appears if you select **Options** without

pausing).

Mute/Unmute - Switch the sound on/off.

Use as wallpaper - Set the SWF/SVG file as a wallpaper.

File info. - View brief details about the file.

Documents

From the Documents menu, you can view Excel, Powerpoint, Word, text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable. See page 64 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by selecting **OK**.

- The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Viewing a file

- Select **My Stuff**, then **Documents**.
- Select a document and choose **View**.

Others


The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens, you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- Select **My Files** then **Others**.
- Select a file and choose **Options**.
- Select **Move**.

Movie maker

The Movie maker allows you to create an image slide show combined with music.

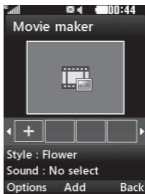

Creating a movie

- Go to **Multimedia** and select **Movie maker**.
- Select **+** to add an image. Choose the images you want to include then select **Done**.
- Select **Style** menu to choose a movie style.
- Select **Play** to see what you've created.

Music

Your LG KF750 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select **Music** from the Multimedia menu. From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.




Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.

Playing a song

- 1 Select **My music**, then **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Touch  (right) to skip to the next song.
- 5 Touch  (left) to skip to the previous song.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

Go to my music - Move the Cursor to the My music folder.

Repeat - Repeat the selected track.

Shuffle - Listen to your music in a random order.

Equaliser - Set the equaliser menu.

Visualisation - Select the visual effects.

Add to playlist - Add the file to a playlist.

File info. - View brief details about the file.


Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the song.

Use as - Use the song as one of your ringtones.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Select **My music**, then **Playlists**.
- 2 Select **Add**, enter the playlist name and press  **Save**.
- 3 The All tracks folder will be displayed. Select all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the file name.

To play a playlist, select it and choose **Play**.

NOTE: To add a second playlist, select **Options** then **Add new playlist**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

- 1 Select **My music**, then **Playlists**.
- 2 Select the playlist.
- 3 Select **Options**.

Add new songs – Add more songs to the playlist. Mark the ones you want and select **Done**.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist.

Mark/Unmark – Select multiple files.

Use as – You can set the song as an effect sound.

Memory manager - You can view the current status of memory.

Deleting a playlist

- 1 Select **My music**, then **Playlists**.
- 2 Select **Options** then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio

Your LG KF750 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Searching for stations

You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.

To auto tune:



- 1 From **Music** select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Auto scan**. The stations found will automatically be allocated to a channel number.

TIP! You can access music using the touch screen. Press and hold the touch screen button on the right-hand side of the phone and choose the **FM Radio** or **Music** icon. You can then scroll through and select your music files or the radio functions by touching the screen.

To manually tune:

- 1 Select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Channel list** and choose the channel number you want to save the station to.

- 3 Enter the station frequency and touch **Select** to save.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  (left) and  (right) displayed next to the radio frequency.

Editing the channels

You may want to move the stations to another channel so that the ones you listen to most frequently are easier to access.

- 1 Select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Channel list** and select the channel you want to change.
- 3 Either select a station from one of the other channels, or manually tune the channel into the frequency you want.

You can edit each channel by highlighting it and touching **Options**:

Rename - Rename the channel.

Replace - Set new frequency for the selected channel.

Resetting channels

- 1 Select **FM radio**, then **Options**.
- 2 Select **Channel list**, then **Options**.

- 3** Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Listening to the radio

Select **FM radio**, then enter the channel number of the station you would like to listen to.

Using voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1** Select **Multimedia**.
- 2** Select **Voice recorder** then options and choose from:

Duration – Set the recording duration.

Choose from **MMS msg. size, 30 secs, 1 min** or **No limit**.

Quality – Select the sound quality. Choose from **Super Fine, Fine** or **Normal**.

Memory in use - Check the current status of each memory.

Go to Voice recordings – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.

- 3** Select **Rec.** to begin recording.
- 4** Select **Stop** to end recording.
- 5** Select **Play** in the options menu to listen to your recording.

Sending the voice recording

- 1** Once you have finished recording, select options.
- 2** Select **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, select **Options** and choose **Play, Send, File, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone) or **Go to Voice recordings**.

01

02

03

04

05


06

07

08


Organiser

Adding an event to your calendar


- 1 From the standby screen, press  and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Select **Options** then **Add new event**.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday** and select **Done**.
- 5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower time and date boxes.
- 7 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Subject** or **Name** and type in your note.
- 8 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Select each day you are on holiday one at a time, then choose **Options** and select **Set holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holidays.

Changing your default calendar view


- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**. Select **Settings**.
- 2 Select **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Press **Done** to confirm your choice.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and select **Add**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.


TIP! You can edit an item by selecting it, touching **Options** and **Edit**. Confirm your amendments by selecting **Save**.

Sharing a to do item

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then select **Options**.
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg**, **Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 64.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser - Memo**.
- 2 Select **Add**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and select **Edit**.

01

02

03

04

05



06

07

08

Tools


Setting your alarm

- 1 From the standby screen press  and choose **Tools** then **Alarms**.
- 2 Select **Options** and touch **Add new**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Once, Daily, Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Sun, Sat-Wed, Sat-Thu, Sun-Thu** or **Except Holiday**.
- 5 Select  and **Edit** to select a sound for your alarm. To listen to sounds select the sound, and touch **Play**.
- 6 Add a memo for the alarm and select **Done** when you have finished typing. When the alarm sounds the memo will be displayed.
- 7 Finally, you can set the snooze interval at **5, 10, 20** or **30 mins, 1 hour** or **off**.
- 8 Once you have set your alarm, select **Done**.


NOTE: You can set up to 5 alarms.

The alarm will be alerted on even if the phone is switched off.


Using your calculator

- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools**. Select **Calculator**.
- 2 Select the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Options** and choose from +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad**.

Using the stopwatch


- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools**. Select **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Select **Stop** to stop the timer.
- 4 Select **Lap** to measure each lap time.
- 5 To restart stopwatch, select **Resume**.
- 6 Select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools**. Select **Converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 You can now select the unit and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 4 The corresponding value will appear on the screen.

TIP! If you are abroad, you can change your time zone from World time by selecting **Options**, followed by **Change current city**. Choose your required city as above.

Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools**. Select **World time**.
- 2 Select **Options**, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternatively choose **Map**, and select your chosen city from the map.
- 3 Press **Select** to confirm your choice.

01

02

03

04

05

06


07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and data match, and also as a backup to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and choose **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection mode** and click **OK**.
Music - Music Sync mode.
Others - Data Service mode.
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the **LG PC Suite Installer** which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the **LG PC Suite Installer wizard**.
- 6 Once installation is complete, the **LG PC Suite icon** will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite icon** on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard** and **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, and **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Select **Transfer**, then **Import from mobile handset**. Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contacts**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Synchronising your music

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Music** icon.
- 3 The music files you have saved will be displayed on the screen in the Music folder.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

NOTE: The following conditions must be met.

- Windows XP Service Pack 2 or higher.
- Windows Media Player 11 or higher.
- USB Connection mode should be active and Music Sync mode should be on.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen, press .
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 4 Highlight **Mass storage** and press **Select**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.

- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the contents of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

PIN for DivX connection

Install the DivX converter which is supplied on the same CD as the PC Sync software.

Once installed select DivX from the Program Files on your PC, then DivX converter followed by Converter.

This will open the Converter application. Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right-click on the application box and select Preferences, you can change the location that the converted files are saved in.

Once you are ready to convert your files, simply drag and drop the files into the application. You will need then to select Convert for the process to begin. When the process is finished a "Conversion complete" pop up will be displayed. The converted file can now be transferred to your phone using the Mass Storage functionality (see page 66 for details) or uploaded using the PC Sync software (see page 64 for details).

Using TV out

Choose PAL or NTSC for connecting your KF750 to a TV.

01

02

03

04

05

06


07

08

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.


Accessing the web

- 1 From the standby screen, press  and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**.
Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Open**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 From the standby screen press  and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To create a new folder, select **Options** and choose **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.
- 4 To add a new bookmark, select **Options** and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.
- 6 To access the bookmark, simply scroll to it and select **Open**.

Saving a page


- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Select **Options, Save items**, then **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Select **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

Accessing a saved page

- 1 From the standby screen press  and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select **Open** to connect to the saved page.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen press  and choose **Browser**, and then select **History**.
- 2 **Visual history** will be displayed. Select **Options** and select **List history**, to show a list of web page titles you have accessed recently.
- 3 To access one of these pages, simply select the required page and touch **Open**.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a **feed, web feed, or channel**, contains either a summary of content from an associated web site or the full text.

RSS makes it possible for people to keep up with their favorite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.


Adding the Feed

You can input the feed directly yourself: **Browser** → **RSS reader** → **Options** → **Add new** or you can click the feed link by selecting the RSS icon in the webpage.

Updating the RSS reader

- 1 You can select **Update** or **Update all Options**.
- 2 If you want to update it automatically, select **Update schedule**.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen press  and choose **Browser**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, touch **Select**.

The web

Using your phone as a modem

Your KF750 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KF750 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KF750.

NOTE: For more information on synchronising using LG PC Suite see page 64.

Using Bluetooth

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KF750.
- 2 Pair your PC and KF750 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KF750.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send.
- 2 Select Options and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 Your KF750 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and choose **Select** to send the file.
- 6 Your file will be sent.


TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the relevant folder in My Stuff.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Press  in the standby screen, and choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**. Make your changes to:
 - My device visibility** - Choose to be Visible, Visible for 1 min or Hidden.
 - My device name** - Enter a name for your KF750.
 - Supported services** - Search for the profile supported by KF750. See **Using your phone as a modem** on page 71 or **Using a Bluetooth headset** on page 73.
 - My address** - Search your Bluetooth device address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KF750 and another device, you can set up a passcode-protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Select **Paired devices, Options**, then **Add new device**.
- 3 Your KF750 will search for devices. If devices are found, **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode then press **Add**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Select **Yes** to **Connect now**. Your KF750 will automatically switch to Headset profile.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

Within this folder you can adapt your settings to personalise your KF750.

NOTE: For information on call settings see page 21.

Changing your screen settings

- 1 From the standby screen, press  and select **Settings**.
 - 2 Select **Screen** and then choose from:
 - Screen theme** - Choose the theme for your Home Screen, start Up, Shut down the phone.
 - Menu style** - Choose the style used to display menus.
 - Dialling** - Set the display used when making a call.
 - Font** - Adjust the font.
 - Backlight** - Choose how long the backlight remains on for.
- NOTE:** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.
- Image quality enhancement** - Chosed the menu to enhance the quality of the selected image.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.


Greeting message- Enter the greeting message used when the phone is switched on.

- 3 Choose **Select** to save your settings.

Personalising your profiles


You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the currently active profile icon.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 From the standby screen, press  and select **Settings**.
- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit. You cannot edit the **Silent** profile. You can edit the Alert By option of your silent profile.
- 3 Select **Options** and choose **Edit**.
- 4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ring tone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KF750 so that it works in a way that suits you.

- 1 From the standby screen, press .
- 2 Select **Settings**, then **Phone**, and choose from the list below.
 - Auto key lock** - Lock the keypad automatically in the standby screen.
 - Touchpad** - Turn the touchpad vibration **On** or **Off**.
 - Touchscreen effect** - Set the effect tone used when touching the screen.
 - Languages** - Change the language of for your KF750's display.
 - Power save** - Choose to switch the power saving settings **On** or **Off**.
 - Information** - View the technical information for your KF750.

Using Date & Time

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to automatically update the time when you travel or for daylight saving.

Changing your other settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. If you want to change any settings, use this menu.

Network - Your KF750 connects automatically to your preferred network. To change these settings, use this menu.

Internet profiles - Set the profiles to connect to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn - Set the packet data connection.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Changing security settings

PIN code request- Set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when switching on the phone.

Handset lock - Set the phone lock to avoid unauthorised use. You will need a security code.

Change codes - Change the codes: PIN/ PIN2/ Security code.

Using memory manager

Your KF750 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press  in standby screen. Select **Settings** then **Memory Manager**.

Handset Common memory - View the memory available on your KF750 for images, sounds, videos, flash, MMS, applications, java and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, contacts, calendar items, to do list, memos, alarms, call history, bookmarks and miscellaneous items.



USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - choose Handset memory or External memory.

TIP! See page 12 for information on **Installing a memory card**.

Using flight mode

Turn on flight mode by pressing  in standby screen, and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** and press  to activate.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet, send messages or use Bluetooth.

Accessories

These accessories were supplied with KF750.

Charger



USB cable and CD

Connect and synchronise your KF750 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KF750.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Note: You can find below DoC document <<http://tr.lgmobile.com>> in this web address.

Technical data

General

Product name : KF750

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging), +45°C
(charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V2.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model KF750 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.5 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.755 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174

BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI:.....

ADRESİ :.....

.....

.....

TEL :.....

İMZA :.....

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :.....

MODELİ :.....

SERİ NO :.....

FATURA TARİHİ :.....

FATURA NO :.....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :.....

KAŞE-İMZA :.....

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 14
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 222 85 70

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ İMZAŞİ KAŞESİ
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı
SİSİLİ ÇINIR
Vergi No: S-116004407738
Tel: (0212) 222 85 70 Fax: (0212) 222 61 44

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :.....

BANDROL VE SERİ NO :.....

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :.....

ADRESİ :.....

TELEFONU :.....

TELEFAKSI :.....

FATURA TARİHİ VE NO:.....

TARİH-İMZA-KAŞE:.....



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz. LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" 'nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkartınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pilli altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garantili belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

<http://tr.lge.com>

Yetkili Servis Merkezleri

İSTANBUL TELESERVICE INT.

Maltepe servis merkezi: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah.
 Çağla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / İSTANBUL
 Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

ANKARA TELESERVICE INT.

Necatbey Cad. No:33/B Şişhije / Çankaya ANKARA
 Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
 e-mail: mhankara@teleservice.com

İZMİR TELESERVICE INT.

Gazi Bulvarı No:90/A Çankaya / ÇL/İz. Tel: (0232) 445 86 00
 Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.

İnönü Cad. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / D/YARBAKIR
 Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
 e-mail: mhdiyarbakir@teleservice.com

İSTANBUL VADOKS SERVIS

Orta bahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul
 Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
 e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr

İSTANBUL SNG SERVIS

NUH KUYUSU CAD. NO:58 USKÜDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
 Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
 e-mail: mehmetkurt@sengulzer.com.tr

VAN SNG SERVIS

CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
 Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: mehmetkurt@sengulzer.com.tr

ADANA KVK SERVIS

Atatürk C. Ağaçlı Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
 Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

ANKARA KVK SERVIS

Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA ,064204
 Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

ANTALYA KVK SERVIS

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi Zemin
 2 (Citibank yanı) / Merkez Antalya
 Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

BURSA KVK SERVIS

Sakarya Mah. Uluyolı Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa
 Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

DIYARBAKIR KVK SERVIS

Ofis İstasyon Cd.Kuşçuk Apt.Altı No:22/A OFS/DIYARBAKIR
 Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

ERZURUM KVK SERVIS

Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
 Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

İSTANBUL / KOZYATAĞI BİREYSEL KVK SERVIS

Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mhk. No: 72 / 3-Kozyatağı,
 İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
 e-mail: hasret.gumustekin@kvk teknikservis.com

İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS

Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bekirköy,
 İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ KVK SERVIS

Çarşınuma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
 İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

İZMİR KVK SERVIS

Şair Esref Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
 Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

SAMSUN KVK SERVIS

Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Sier Apt. No:96/B Samsun
 Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

TRABZON KVK SERVIS

Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. (Trabzon Şehir
 Klübü aralığı) Ziya bey Stesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
 Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96

LG GÜNEY KORE FABRİKA

CHEONGHO-RI 19-1, JINJU-J-MYUN, PYUNGTAK-CITY,
 KYUNGGI-DO 451-713 GÜNEY KORE
 Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

LG Call Center

Tel: 444 6 543
 E-posta: info@getr@lge.com

