



### Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

**351-808-78-5454**

\* Certifi que-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



CE 0168 !

P/N : MMBB0343040 (1.1) H

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Este dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se a ser utilizado em todos os países europeus.</p> <p>A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizado em espaços exteriores em França.</p>
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



## **GT505** Manual do Utilizador



Parabéns pela compra do telefone avançado e compacto GT505 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



### **Eliminação do seu equipamento antigo**

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

# Conteúdo

Conhecer o seu telefone .....	8	Ver o seu registo de chamadas.....	26
Perspectiva em aberto.....	10	Utilizar o desvio de chamadas.....	26
Instalar o USIM e a bateria.....	11	Utilizar o barramento de chamadas .....	27
Cartão de memória.....	14	Alterar as definições de chamadas comuns .....	28
Mapa do menu .....	16	Alterar as definições da sua chamada de vídeo.....	29
O seu ecrã inicial .....	17	<b>Contactos .....</b>	<b>30</b>
Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....	17	Procurar um contacto.....	30
Teclas de atalho.....	18	Adicionar um novo contacto .....	30
Barra de estado .....	19	Criar um grupo .....	31
Alterar o estado na barra de estado.....	20	Alterar as definições dos seus contactos.....	32
Utilizar a função Multitarefas .....	20	<b>Mensagens.....</b>	<b>34</b>
<b>Chamadas .....</b>	<b>21</b>	Mensagens.....	34
Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo.....	21	Enviar uma mensagem.....	34
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos.....	22	Introdução de texto.....	35
Atender e rejeitar uma chamada.....	22	Previsível T9 .....	35
Opções durante a chamada .....	23	Manual Abc.....	35
Ajustar o volume da chamada.....	24	Configurar o seu e-mail.....	36
Marcação rápida .....	24	Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta .....	38
Fazer uma segunda chamada.....	25	Alterar as suas definições de e-mail.....	39
Desligar o DTMF.....	25	Pastas de mensagem .....	40
		Utilizar modelos.....	41

Utilizar ícones emotivos.....	41	Utilizar a câmara de vídeo interna ...	60
Alterar as suas definições de mensagens de texto.....	42	Ver os seus vídeos gravados.....	60
Alterar as suas definições de mensagem multimédia.....	43	<b>As suas fotografias e vídeos....</b>	<b>61</b>
Alterar outras definições.....	44	Ver as suas fotografias e vídeos.....	61
<b>Câmara .....</b>	<b>45</b>	Utilizar o zoom durante a visualização de uma fotografia.....	61
Tirar uma fotografia rápida .....	45	Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo .....	61
Depois de tirar a fotografia .....	46	Definir uma fotografia como fundo .....	61
Conhecer o ecrã da câmara .....	47	Editar as suas fotografias .....	62
Utilizar o flash .....	48	Adicionar texto a uma fotografia.....	63
Ajustar a exposição.....	48	Adicionar um efeito a uma fotografia .....	64
Tirar fotografias contínuas .....	49	Recortar uma foto .....	64
Utilizar as definições avançadas .....	49	Adicionar saturação de cores a uma fotografia .....	64
Alterar o tamanho da imagem .....	51	Inverter as cores de uma fotografia .....	65
Selecione um efeito de cores.....	52	<b>Multimédia .....</b>	<b>66</b>
Utilizar a câmara interna.....	52	Imagens .....	66
Ver as suas fotografias guardadas ....	53	Menu de opções de Imagens.....	66
<b>Câmara de vídeo.....</b>	<b>54</b>	Enviar uma fotografia .....	66
Gravar um vídeo curto.....	54	Utilizar uma imagem.....	67
Após filmar um vídeo.....	55	Assinalar as suas imagens .....	68
Conhecer o ecrã da câmara .....	56	Mover ou copiar uma imagem .....	68
Ajustar a exposição.....	57	Criar uma apresentação.....	68
Utilizar as definições avançadas .....	57		
Alterar o tamanho de imagem do vídeo .....	59		
Selecione um tom de cor .....	59		

# Conteúdo

Sons.....	69
Utilizar um som.....	69
Vídeos.....	69
Utilizar opções com um vídeo em pausa.....	70
Enviar um videoclipe.....	70
Jogos e Aplicações.....	70
Jogar um jogo.....	71
Utilizar o menu de opções de jogos.....	71
Conteúdo Flash.....	71
Ver um ficheiro SWF/SVG.....	71
Documentos.....	71
Ver um ficheiro.....	71
Transferir um ficheiro para o seu telefone.....	72
Outros.....	72
Criar um filme.....	73
A Minha Música.....	73
Transferir música para o seu telefone.....	74
Reproduzir uma música.....	75
Criar uma lista de reprodução.....	75
Eliminar uma lista de reprodução.....	76
Utilizar o rádio.....	76
Procurar estações.....	76
Repor os canais.....	77
Ouvir rádio.....	77

## Agenda.....78

Adicionar um evento ao seu calendário.....	78
Alterar a sua vista de calendário predefinida.....	79
Adicionar um item à sua lista de Tarefas.....	79
Partilhar uma tarefa.....	79
Utilizar o localizador de data.....	80
Configurar o seu alarme.....	80
Adicionar uma nota.....	81
Gravador de voz.....	81
Gravar um som ou voz.....	82
Enviar a gravação de voz.....	82
Utilizar a sua calculadora.....	83
Converter uma unidade.....	83
Utilizar o cronómetro.....	84
Adicionar uma cidade ao seu fuso horário.....	84
Companheiro de jogging.....	85

## Sincronização com PC.....86

Instalar o LG PC Suite no seu computador.....	86
Ligar o seu telefone e o PC.....	87
Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone.....	87

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC.....	87	Alterar as suas definições de conectividade .....	97
Sincronizar os seus contactos .....	88	Utilizar o gestor de memória.....	99
Sincronizar as suas mensagens .....	88	Utilizar o modo de avião.....	100
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa .....	89	Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	100
<b>A Web.....</b>	<b>90</b>	Emparelhar com outro equipamento Bluetooth.....	102
Internet .....	90	Utilizar um auricular Bluetooth .....	102
Aceder à web .....	90	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>103</b>
Adicionar e aceder aos seus favoritos .....	90	<b>Actualização do software .....</b>	<b>106</b>
Utilizar um leitor de RSS.....	91	<b>Acessórios .....</b>	<b>107</b>
Gravar uma página .....	91	<b>Serviço de rede .....</b>	<b>108</b>
Aceder a uma página gravada.....	92	<b>Especificações técnicas .....</b>	<b>108</b>
Ver o histórico do seu browser.....	92	<b>Directrizes para uma utilização segura e eficiente .....</b>	<b>110</b>
Alterar as definições do seu browser web.....	92	<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>116</b>
Utilizar o seu telefone como modem.....	93		
<b>Definições .....</b>	<b>94</b>		
Alterar as definições do seu ecrã .....	94		
Personalizar os seus perfis .....	95		
Alterar as definições do seu telefone.....	95		
Alterar as suas definições de toque .....	96		

# Conhecer o seu telefone

**Objectiva da câmara interna**

**Tecla Terminar/  
Ligar e desligar**

Desliga ou rejeita uma chamada.  
Liga/desliga o telefone. Prima uma vez para voltar ao ecrã inicial.

**Tecla multitarefas**

**Tecla de chamada**

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.



**⚠ ATENÇÃO:** Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã táctil do telefone.



**Ranhura do cartão de memória Micro SD**



**Conector do carregador, cabo, mãos-livres**

**SUGESTÃO!** Para ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

**Teclas laterais**

- **Quando o ecrã está em modo de espera:** volume do som das teclas.
- **Durante uma chamada:** volume do auscultador.
- **Quando reproduzir uma faixa BGM:** controla continuamente o volume.

**Tecla bloquear/desbloquear**

**Botão Captar**

## Perspectiva em aberto



# Instalar o USIM e a bateria

## 1 Retire a tampa da bateria

Prima continuamente o botão para soltar a tampa da bateria no topo do telefone e levante a tampa da bateria.



**⚠️ ATENÇÃO:** Não utilize a unha para retirar a bateria.

**⚠️ ATENÇÃO:** Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

## 2 Retire a bateria

Segure a margem superior da bateria e levante-a do compartimento da bateria.



# Instalar o USIM e a bateria

## 3 Instale o cartão USIM

Deslize o cartão USIM para o respectivo compartimento. Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão USIM, retire-o com cuidado, puxando-o na direcção oposta.



## 4 Instale a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.



## 5 Carregue o seu telefone

Volte a colocar a tampa da tomada do carregador na lateral do seu GT505. Introduza o carregador e ligue-o à corrente. O seu GT505 necessita de carregar até ser apresentada no ecrã a mensagem “Bateria carregada”.



# Cartão de memória

## Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

**NOTA:** O cartão de memória é um acessório opcional.


- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Introduza o cartão de memória no topo até o encaixar no seu lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.



- 3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

## Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se o seu cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.


- 1 No ecrã de espera, seleccione , a seguir, prima **Definições** e escolha **Telefone**.
- 2 Toque em **Gestor de memória** e, de seguida, seleccione **Memória externa**.
- 3 Toque em **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a password, se aplicável, e o seu cartão será formatado, ficando pronto para utilização.

**SUGESTÃO!** Para alterar o seu destino de armazenamento predefinido, abra o Gestor de memória no menu de Telefone e seleccione Definições de armazenamento primário.

**NOTA:** Se o seu cartão de memória já tiver conteúdo, este será automaticamente colocado na pasta correcta, por exemplo, os vídeos serão colocados na pasta Os meus vídeos.

## Transferir os seus contactos

Para transferir os contactos do seu USIM para o seu telefone:

- 1 No separador Comunicação, seleccione **Livro de endereços**. Toque em .
- 2 Seleccione **Localização do armazenamento** e seleccione **Copiar para USIM** ou **Mover para USIM**.
- 3 Escolha nomes um a um e toque em **Copiar** ou **Seleccionar tudo**.

# Mapa do menu

Toque  no ecrã inicial para abrir um **Menu superior**. A partir daqui pode aceder a outros menus: **Comunicação**, **Entretenimento**, **Utilitários** e **Definições**.



## Comunicação

- Contactos
- Registo recente
- Mensagens
- Email
- A marcar
- Chamada de vídeo



## Entretenimento

- Câmara
- Câmara de vídeo
- Galeria
- MeusFich
- A Minha Música
- Estúdio de cinema
- Jogos e aplicações
- Rádio FM



## Utilitários

- internetnot elemovel
- Navegação
- Google
- Alarme
- Agenda
- Notas
- Gravador de voz
- Ferramentas



## Definições

- Perfis
- Ecrã
- Telefone
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Chamadas
- Definições de toque
- Conectividade

# O seu ecrã inicial

A partir deste ecrã, pode aceder às opções do menu, fazer chamadas, ver o estado do telefone e muito mais.

## Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã inicial também é ideal para se habituar ao ecrã táctil.

Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.


- Não exerça demasiada pressão de toque; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Quando a luz do ecrã estiver desligada, prima a tecla Ligar ou prima continuamente a tecla Desbloquear no ecrã táctil para voltar ao ecrã inicial.
- Sempre que o GT505 não estiver em utilização, volta ao ecrã de bloqueio como predefinição.


# O seu ecrã inicial

## Teclas de atalho

As teclas de atalho do seu ecrã inicial proporcionam um acesso fácil, com uma única tecla, às funções que utiliza com maior frequência.



Toque para abrir o teclado de marcação tátil para fazer uma chamada. Introduza o número da mesma forma que introduziria ao usar um teclado normal e toque em **Chamada** ou prima a tecla física .

Para fazer uma vídeo-chamada para outro número, prima  depois de introduzir o número, e seleccione **Vídeo chamada**.



Toque para aceder ao menu de opções das Mensagens. A partir daqui poderá criar uma nova SMS.



Toque para abrir os contactos. Para procurar o número que pretende contactar, introduza o nome do contacto utilizando o teclado. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.

















Toque para abrir o menu Superior que está dividido em quatro submenus. Toque nos separadores verticais para ver opções adicionais.

## Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth ou GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.


Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem de voz
	Caixa de mensagens recebidas cheia

Ícone	Descrição
	Envio de mensagem falhou
	Alarme definido
	Perfil normal em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil de auriculares em utilização
	Chamadas desviadas
	EDGE em utilização
	Roaming
	Modo de voo ligado
	Bluetooth activo
	Wi-Fi ligado
	Reprodução BGM
	BGM em pausa

# O seu ecrã inicial

## Alterar o estado na barra de estado


Toque no ícone de estado actual que representa as suas actuais definições na barra de estado, para abrir o Resumo do Estado. Este mostra a Hora, Rede, ID SVC, Bateria, Memória do telefone, Memória Externa, Perfil, Estado do MP3, Bluetooth e Wi-Fi. Pode definir o Tipo de perfil, colocar o MP3 em reproduz./pausa e activar/desactivar o Bluetooth e o Wi-Fi.

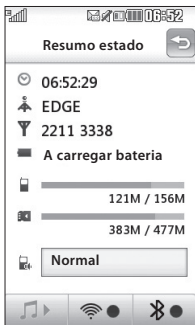

## Utilizar a função Multitarefas

Prima a tecla física multitarefas para abrir o menu Multitarefas. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.




A partir de qualquer aplicação, prima a tecla Multitarefas e selecciona o ecrã inicial para voltar ao ecrã inicial sem sair ou fechar a aplicação.


Quando tiver uma aplicação a ser executada em segundo plano (por exemplo, um jogo ou um rádio FM),  será apresentado na barra de estado.

Quando prime esta tecla no menu inicial, aparece um menu de atalho para algumas funções frequentemente utilizadas.


# Chamadas

## Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo

- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, prima a tecla limpar.
- 3 Toque na tecla física  para estabelecer a chamada.
- 4 Para desligar a chamada, prima a tecla física .


**SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, toque  duas vezes.

**SUGESTÃO!** Prima o botão bloquear/desbloquear para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.


**SUGESTÃO!** Poderá **Efectuar chamada de vídeo, Enviar mensagem, Guardar número** ou **Procurar contactos** com um toque .


# Chamadas

## Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No ecrã inicial, toque  para abrir os Contactos.
- 2 Toque Nome e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende telefonar.
- 3 Na lista filtrada, toque no contacto para o qual pretende telefonar e seleccione o número, se tiver mais do que um número guardado.
- 4 Toque em **Chamada**.


## Atender e rejeitar uma chamada


Quando o seu telefone tocar, prima a tecla física  para atender a chamada.


Toque em  para colocar o toque em silêncio. Esta função é ideal sempre que se tiver esquecido de alterar o seu perfil para Silencioso numa reunião.

Prima a tecla física  para rejeitar uma chamada.


## Opções durante a chamada

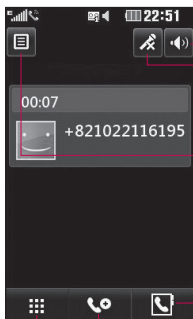



**Altifalante** - Toque em  para ligar o altifalante do telefone.

**Sem som** - Toque em  para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

**Opções** - Seleccione as suas opções numa lista de opções de chamadas adicionais, incluindo Criar uma nova nota e Ir para mensagens para poder verificar as suas mensagens e adicionar contactos durante uma chamada. Também pode desligar a sua chamada a partir daqui, premindo Terminar cham.

 - Seleccione para procurar contactos durante uma chamada.

 - Seleccione para adicionar outra pessoa à chamada.

 - Toque para abrir um teclado numérico para navegar nos menus com opções numéricas. Por exemplo, ao ligar para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.

**SUGESTÃO!** Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.



# Chamadas

## Ajustar o volume da chamada


Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize o botão para cima e para baixo do lado esquerdo do telefone.

## Marcação rápida

Pode atribuir um contacto frequentemente usado a um número de marcação rápida.





- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os Contactos.
- 2 Toque em  e seleccione **Marcações rápidas**.
- 3 O seu correio de voz já se encontra configurado para marcação rápida 1. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.

- 4 Irá abrir os seus Contactos. Seleccione o contacto que gostaria de atribuir a esse número tocando uma vez no número de telefone.

Para marcar um número da marcação rápida, toque  no ecrã inicial e, em seguida, prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã.

A chamada irá ser iniciada automaticamente, sem necessidade de premir **Chamadas**.

## Fazer uma segunda chamada


- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em  e seleccione o número para o qual pretende ligar.
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos.
- 3 Prima  para estabelecer a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 5 Para alternar entre as chamadas, toque em  e seleccione **Trocar chamada** ou prima o número da chamada retida.
- 6 Para terminar uma ou ambas as chamadas, prima  e seleccione **Fim** e a seguir **Todas**, **Retida** ou **Activa**.

**SUGESTÃO!** Pode juntar as suas chamadas, tocando em “Juntar ícone” e, em seguida, **Juntar**. Verifique se o seu fornecedor de rede suporta chamadas em conferência.

**NOTA:** Ser-lhe-é cobrada cada uma das chamadas realizadas.


## Desligar o DTMF

DTMF permite-lhe utilizar comandos para navegar nos menus dentro das chamadas automatizadas. O DTMF está activado por defeito.

Para desligar durante uma chamada (para anotar um número, por exemplo) toque em  e seleccione DTMF desligado.

# Chamadas

## Ver o seu registo de chamadas

Toque em , seleccione **Comunicação** e toque em **Registo recente**.


Para ver, seleccione:

**Todas as chamadas** - Visualize uma lista completa de todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.


**Números marcados** - Ver a lista de todos os números marcados.

**Cham. recebidas** - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

**Cham. perdidas** - Ver a lista completa das chamadas não atendidas.

**SUGESTÃO!** Em qualquer registo de chamadas, toque em  e **Eliminar todos** para eliminar todos os itens registados.


## Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque em , seleccione **Definições** e seleccione **Definições de chamada**.
- 2 Toque **Desvio de cham.** e seleccione **Cham. vídeo** e/ou **Cham. voz**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver indisponível.
- 4 Introduza o número para o qual pretende fazer o desvio.
- 5 Toque em **Pedido** para activar.

**NOTA:** O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

**SUGESTÃO!** Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de cham.**

## Utilizar o barramento de chamadas


- 1 Toque em , seleccione **Definições** e seleccione **Definições de chamada**.
- 2 Toque **Desvio de cham.** e seleccione **Cham. vídeo** e/ou **Cham. voz**.
- 3 Seleccione uma ou todas as cinco opções:  
**Todas as de saída**  
**Internacionais efectuadas**  
**Chamadas internacionais efectuadas excepto para o país natal**  
**Todas recebidas**  
**Recebidas quando no estrangeiro**

- 4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu fornecedor de serviços se este serviços está disponível.

**SUGESTÃO!** Seleccione **Nº de marc. fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

# Chamadas

## Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Toque em , seleccione **Definições** e seleccione **Definições de chamada**.
- 2 Toque em **Definições comuns**.  
A partir daqui, pode alterar as definições de:

**Rejeitar chamada** - Deslize o interruptor para a esquerda para seleccionar a lista Rejeitar. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre as chamadas, contactos específicos ou grupos ou as chamadas de números não gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos). Toque em **Guardar** para alterar as definições.

**Mostrar número** - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

## Remarcação automática -

Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** ou para a direita para **Desligado**.

## Modo de atendimento -

Seleccione se pretende atender o telefone utilizando a tecla Enviar ou qualquer outra tecla.

**Aviso de minuto** - Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

## Modo de atendimento BT -


Seleccione **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccione **Telefone** para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.

## Gravar novo número -

Seleccione **Sim** para gravar um novo número.

**SUGESTÃO!** Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

## Alterar as definições da sua chamada de vídeo



- 1 Toque em , seleccione **Definições de chamadas** e escolha **Definições das chamadas de vídeo**.
- 2 Seleccione as definições da sua chamada de vídeo. Determine se utiliza uma imagem privada e seleccione uma, e/ou ligue o espelho para ver a sua imagem quando faz uma chamada de vídeo.

# Contactos


## Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:

### No ecrã inicial

- 1 A partir do menu inicial, toque em  para abrir os seus Contactos. Toque em Nome e introduza o nome do contacto, utilizando o teclado.
- 2 Toque em **Chamadas** ou a tecla física  para iniciar a chamada.


### A partir do menu principal

- 1 Toque em , seleccione **Comunicação**.
- 2 Toque em **Contactos** e **Procurar**.

**SUGESTÃO!** O teclado alfabético é apresentado assim que introduzir o Nome.



**SUGESTÃO!** Para navegar na sua lista de contactos, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

## Adicionar um novo contacto


- 1 A partir do menu inicial, toque em  e, em seguida, seleccione **Criar um novo contacto**.
- 2 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.

- 3 Introduza até cinco números diferentes e atribua um tipo a cada um. Selecione entre **Móvel, Casa, Escritório, Pager, Fax, VT** e **Geral**.
- 4 Adicione um endereço de e-mail.
- 5 Associe o contacto a um ou mais grupos. Selecione entre **Contacto sem grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.
- 6 Também pode adicionar um **Toque, Aniversário, Página pessoal, Endereço de casa, Nome da empresa, Função, Endereço da empresa** e uma **Notas**.
- 7 Toque em **Guardar** para guardar o contacto.

## Criar um grupo

- 1 Toque em , no ecrã principal, e selecione o separador **Comunicação**. Toque em **Contactos** e selecione **Grupos**.
- 2 Toque em .
- 3 Selecione **Criar novo grupo**.
- 4 Introduza o nome do seu novo grupo.
- 5 Toque **Gravar**.

**NOTA:** Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.


**SUGESTÃO!** Pode editar um grupo existente seleccionando-o e tocando em .

# Contactos

## Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que o seu Livro de endereços esteja de acordo com as suas preferências.

**SUGESTÃO!** Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 No separador Comunicação, toque em **Contactos** e toque em . Seleccione **Definições**.

- 2 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

**Definições da lista de contactos** - Também pode seleccionar entre mostrar o primeiro nome ou apelido de um contacto primeiro. Utilizando a tecla de acesso rápido, poderá apresentar Realizar chamada de voz, Vídeo cham. ou Enviar mensagem.

**Sincronizar** - Faça a ligação ao servidor para sincronizar os seus contactos. Consulte **Sincronizar os seus contactos**.

**Exportar contactos** - Copiar os contactos do seu USIM para o seu telefone ou do seu telefone para o seu USIM. Seleccione se pretende copiar um de cada vez, ou todos de uma vez. Se seleccionar um de cada vez, será necessário seleccionar cada um dos contactos a copiar, um a um.

**Importar contactos** - Esta opção funciona da mesma forma que Copiar, mas o contacto apenas será guardado no local para o qual o transferiu. Por isso, se mover um contacto do USIM para o telemóvel, este será eliminado da memória do USIM.

**Enviar todos os contactos via Bluetooth** - Envia todos os seus contactos para outro dispositivo, utilizando o Bluetooth. Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth.



**Eliminar contactos** - Elimine todos os seus contactos. Toque em **Sim** se tiver a certeza de que pretende limpar o seu livro de endereços.

# Mensagens


## Mensagens

O seu GT505 combina SMS, MMS e e-mail num menu intuitivo e fácil de utilizar.


Existem duas formas de entrar no centro de mensagens:


- 1 A partir do menu inicial, toque em  ou , seleccione **Comunicação** e escolha **Mensagens**.

## Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  e, de seguida, em Nova mensagem para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Aqui, pode seleccionar **Mensagem** para enviar uma mensagem SMS ou MMS.
- 3 Toque em **Introduzir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, Novo slide, Assunto ou Mais (Cartão de visita, Agenda, Notas, Tarefa ou Meu cartão de visita).

- 4 Toque em **Para** para introduzir o número do destinatário ou toque no ícone de procura para abrir os seus contactos. Pode adicionar diversos contactos. Quando terminar, toque em **Enviar**.

 **ATENÇÃO:** Será cobrada uma mensagem de texto de 160 caracteres por cada pessoa a quem enviar a mensagem.


 **ATENÇÃO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e será cobrado o valor correspondente.


## Introdução de texto


Há cinco formas de introduzir texto:


Teclado numérico, teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia, Caixa Dupla-Caligrafia.


Toque uma vez no ecrã, e irá aparecer o teclado.

 Toque para activar o modo de introdução de texto previsível T9.

 Pode alterar os idiomas de escrita.

 Toque para alternar entre os teclados de números, símbolos e texto.

Utilize  para se deslocar entre os diferentes tipos de teclados em cada um dos modos de introdução de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas).

Para introduzir um espaço toque em .

## Previsível T9

No modo T9 visualizará .

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir e o dicionário prevê a palavra que pretende introduzir.

Por exemplo, prima 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 para escrever “telefone”.

## Manual Abc



No modo Abc, deve tocar na tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever “olá” toque 6 três vezes, 5 três vezes e, toque 2 cinco vezes.

# Mensagens

## Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu GT505. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

**SUGESTÃO!** Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Touque em , no ecrã inicial, e toque em **E-mail**.
- 2 Toque .
- 3 Toque em **Adicionar conta**.
- 4 Pode, agora, seleccionar a forma como funcionam as suas contas:

**Título** - Introduza o nome desta conta.

**O meu nome** - Introduza o seu nome.

**Username** - Introduza o username da sua conta.

**Password** - Introduza a password da conta.

**Endereço de e-mail** - Introduza o endereço de e-mail da conta.

**Endereço de e-mail para resposta** - Introduza o endereço de e-mail "responder para".

**Servidor de saída** - Introduza o servidor de correio a enviar.

**Servidor de entrada** - Introduza o servidor de correio a receber.

**Tamanho máximo de recepção** - Seleccione o limite de tamanho dos seus e-mails; o máximo é 2 MB.

**Tipo de caixa de correio** - Introduza o tipo de caixa de correio - POP3 ou IMAP4.

**Guardar no servidor -**

Selecione se pretende gravar os seus e-mails no servidor. No caso de contas IMAP4, as cópias são sempre gravadas.

**Guardar mail enviado em -**

Selecione se pretende guardar os e-mails enviados (sempre que o tipo de caixa de correio estiver definido como IMAP4). Sempre que o tipo de caixa de correio estiver definido como POP3, os e-mails enviados são sempre guardados no telefone.

**Transferir apenas novas -**

Selecione se pretende excluir os e-mails descarregados anteriormente.

**Ponto de acesso** - Selecione o seu ponto de acesso à Internet.

**Opção de transferência -**

Selecione como pretende que os e-mails sejam transferidos. Selecione entre Apenas cabeçalho ou Completo, incluindo o corpo, no caso de POP3, apenas cabeçalho, cabeçalho + corpo ou completo, no caso de IMAP4.

**Recuperação automática -**

Selecione se pretende transferir os seus novos e-mails.

**Definições avançadas -**

Selecionar se pretende utilizar as definições avançadas.

**Número de porta SMTP -**

Normalmente, é 25.

**SMTP TLS/SSL** - Escolha se pretende utilizar TLS/SSL como servidor de envio.

# Mensagens

## **Porta do servidor de entrada -**

Normalmente, é 110, no caso de contas POP3, e 143, no caso de contas IMAP4.

**TLS/SSL de recepção** - Escolha se pretende utilizar TLS/SSL como servidor de recepção.

**Autenticação SMTP** - Seleccione as definições de segurança do servidor de envio.

## **Nome de utilizador do SMTP -**

Introduza o nome de utilizador do SMTP.

**Password SMTP** - Introduza a password SMTP.

**Login seguro APOP** - Seleccionar para activar o login seguro APOP de uma conta POP3. As contas IMAP4 estão sempre definidas como desligado.

Agora que a sua conta está configurada, será apresentada na lista de contas na sua pasta de E-mail.

## **Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta**


- 1** Toque em **E-mail** no menu Comunicação para abrir um e-mail em branco.
- 2** Pode introduzir o endereço do destinatário e escrever a sua mensagem. Também pode anexar imagens, vídeos, sons ou outros tipos de ficheiro.
- 3** Toque em **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

**SUGESTÃO!** Poderá fazer o upload de documentos Word, Excel, PowerPoint e PDF para o seu GT505 para que possa aceder aos mesmos em viagem.

## Alterar as suas definições de e-mail

Pode alterar as suas definições de e-mail, de acordo com as suas preferências.

**SUGESTÃO!** Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque em  no ecrã principal, seleccione **E-mail** e **Definições de mensagem**.
- 2 Poderá ajustar as definições que se seguem:

**Contas de e-mail** - Gerir as suas contas de e-mail.

**Permitir E-mail de resposta** - Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de "confirmação de leitura".

### **Pedir aviso recepção de E-mail** -

Seleccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

### **Intervalo de verificação** -

Seleccione a frequência com que o seu GT505 verifica a existência de novas mensagens de email.

### **Quantidade de verificação** -

Escolha o número de e-mails que devem ser transferidos de cada vez.

### **Incluir mensagem original** -

Seleccione para incluir ou não a mensagem original.

**Incluir anexo** - Seleccione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

### **Descarregar automático em roaming** -

Seleccione se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

# Mensagens

## **Aviso de novo e-mail -**

Selecione se pretende ser avisado da existência de novos e-mails.

**Assinatura** - Cria uma assinatura de e-mail e activa esta função.

**Prioridade** - Selecione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

**Tamanho de correio enviado -**  
Pode seleccionar o tamanho máximo do correio a enviar.

## **Pastas de mensagem**

Irá reconhecer a estrutura de pastas utilizada no seu GT505, que é bastante explicativa por si mesma.

**Nova mensagem** - Abra uma mensagem nova.

**Caixa de entrada** - Todas as mensagens recebidas são colocadas na sua caixa de entrada; Aqui pode ler, eliminar, etc., consulte **Gerir as suas mensagens** abaixo para mais informações.

**Rascunhos** - Se não tiver tempo de terminar uma mensagem, pode gravar aquilo que já tiver escrito.

**A enviar** - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

**Enviadas** - As mensagens que enviar serão colocadas nesta pasta.

**Minhas pastas** - Criar pastas para armazenar as suas mensagens.



**Modelos** - Utilizar uma lista de modelos de mensagens de texto e multimédia utilizados com frequência.

**Ícones emotivos** - Adicionar e inserir ícones emotivos nas suas mensagens.

**Definições** - Altere as definições das mensagens multimédia ou de texto.



## Utilizar modelos

Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Irá encontrar alguns modelos que já se encontram no seu telefone, pode editar estes modelos se pretender.

- 1 Toque em  e, em seguida, escolha **Modelos**.
- 2 Seleccione **Modelos SMS** ou **Modelos multimédia**. Em seguida, pode tocar em  para **Adicionar modelo**, Eliminar ou **Eliminar todos** os modelos. Para editar uma mensagem, seleccione-a, faça as suas alterações e toque em **Guardar**.

## Utilizar ícones emotivos

Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos. Poderá encontrar ícones emotivos utilizados com frequência no seu telefone.

- 1 Toque em  e, de seguida, seleccione **Ícones emotivos**.
- 2 Toque em  para **Adicionar ícone emotivo**, **Eliminar** ou **Eliminar todos** os ícones emotivos.

# Mensagens

## Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu GT505 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

**SUGESTÃO!** Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

Toque em  e, em seguida, escolha **Definições** e **SMS**. Pode alterar:

**Centro SMS** - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

**Relatório de entrega** - Desloque o interruptor para a esquerda para receber a confirmação de que as suas mensagens foram entregues.

**Período validade** - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.


**Tipos de mensagem** - Converta o seu texto em **Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

**Codificação de caracteres** - Seleccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, consequentemente, implica custos de dados.

**Enviar SMS longas como** - Seleccione uma mensagem de texto longa como SMS ou MMS múltiplas.

## Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu GT505 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

Toque em  e, de seguida, seleccione **Definições e Mensagem multimédia**. Pode alterar:

**Modo recuperação** - Seleccione **Rede de Origem** ou **Roaming**.

Se seleccionar Manual, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

**Relatório de entrega** - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

**Recibo de leitura** - Seleccione para permitir e/ou enviar um recibo de leitura.

**Prioridade** - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

**Período validade** - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.


**Duração do slide** - Seleccione o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.


**Tempo de entrega** - Seleccione o intervalo de tempo antes da entrega de uma mensagem.


**Centro MMS** - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens.

# Mensagens

## Alterar outras definições

Toque em , escolha **Definições** e, em seguida:

**Video-mail** - Toque em  para adicionar um novo serviço de Video-mail. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestados.


**Correio de voz** - Toque em  para adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestado.

**Mensagem de serviço** - Seleccionar para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

**Serviço de informações** - Selecciona o seu estado de recepção, o idioma e outras definições.

# Câmara

## Tirar uma fotografia rápida


- 1** Prima a tecla  do lado direito do telefone.
- 2** Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3** Prima ligeiramente o botão captar. Será apresentada uma mira de focagem no centro do ecrã da câmara.
- 4** Posicione o telefone de modo a ver o motivo da sua fotografia na mira.
- 5** Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 6** Prima completamente o botão captar.

# Câmara


## Depois de tirar a fotografia


A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado com quatro ícones no lado direito.





 Toque para enviar a fotografia como uma **Mensagem, E-mail** ou por **Bluetooth**. Consulte Enviar uma mensagem e Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.

**NOTA:** A transferência de MMS durante o roaming poderá implicar custos adicionais.


 Toque para utilizar a imagem como padrão de fundo.


 Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

 Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.


 Toque para voltar ao menu anterior.

 Toque para eliminar a imagem.

 Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

 Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

## Conhecer o ecrã da câmara



**Zoom**

**Macro** - Ligue para tirar fotografias em grande plano.

**Flash** - Consulte Utilizar o flash.

**Tamanho**

**Estado do Flash**

**Anterior** - Toque aqui para voltar ao ecrã inicial.

**Modo de câmara**

1. O modo de câmara está seleccionado.
2. Toque para tirar uma fotografia.
3. Arraste para baixo para passar para o modo de vídeo da câmara.

**Vídeo** - Toque para mudar para o modo de câmara.

**Galeria**

**Definições** - Toque este ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.


**Brilho** - Consulte Ajustar o brilho.

**SUGESTÃO!** Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

# Câmara

## Utilizar o flash




The default flash setting is auto, but there are other options.

- 1 Seleccione  no lado esquerdo do ecrã da câmara para entrar no sub-menu do flash.
- 2 Existem três opções de flash:
  - Auto** - A câmara irá fazer uma avaliação da luminosidade disponível para tirar uma boa fotografia e utilizar o flash na medida do necessário.
  - Sempre desligado** - A câmara nunca irá disparar o flash. Esta função é útil para economizar bateria.
  - Sempre ligado** - A câmara irá disparar o flash sempre.
- 3 Depois de seleccionar a opção pretendida, o menu do flash fecha automaticamente, permitindo que fotografe imediatamente.


- 4 O ícone do estado do flash muda de acordo com o novo modo de flash.

## Ajustar a exposição


A exposição determina a diferença entre as áreas de luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará indefinida, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque em .
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para  para uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou para  para uma exposição mais elevada e uma imagem mais nítida.

## Tirar fotografias contínuas

- 1 No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas, seleccione **Modo de disparo** e, em seguida, **Disparo contínuo**.
- 2 Posicione o motivo no ecrã da câmara e prima o botão captar como se estivesse a tirar uma fotografia normal.
- 3 A câmara irá tirar fotografias em sucessão rápida.

## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

**Trocar câmara** - Para tirar auto-retratos, mude para a câmara interna do LG GT505.

**Tamanho da imagem** - Altere o tamanho da foto para poupar espaço na memória ou tire uma foto com o tamanho adequado para associar a um contacto. Consulte

**Alterar o tamanho da imagem.**

**Modo de cena** - Configure a câmara para se ajustar ao ambiente. Escolha entre Auto, Nocturno, Vertical, Horizontal, Praia, Desporto e Festa.

**Efeito de cores** - Escolha um tom de cor para utilizar na nova fotografia. Consulte **Seleccionar um efeito de cores.**

**Equilíbrio de brancos** - Seleccione entre Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente e Nublado.

# Câmara

**Temporizador** - O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera até o obturador ser premido. Seleccione **Desligado**, **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

**Modo de disparo** - Escolha entre os modos de disparo normal ou contínuo.

**Qualidade da imagem** - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro aumenta - o que significa que poderá guardar menos fotografias.

**Focagem automática** - Seleccione o modo de focagem da câmara. Escolha entre Auto e Manual.

**Estilo de pré-visualização** - Seleccione o estilo de pré-visualização.

**Memória em utilização** - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na memória do Telefone ou no Cartão de memória.

**Ocultar ícones** - Seleccione os ícones das definições da câmara manual ou automaticamente.

**Estabilização de imagem** - Permite tirar uma fotografia sem que a câmara oscile ou vibre.

**Mostrar imagem capturada** - Seleccione mostrar imagem ou não depois de tirar uma fotografia.

**Som do obturador** - Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

**Geo-identificação** - **Ligado / Desligado**


**Repor** - Repõe todas as predefinições da câmara.

**SUGESTÃO!** Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Quaisquer definições que não sejam predefinidas terão de ser repostas, tal como o tom de cor. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

**SUGESTÃO!** O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.


## Alterar o tamanho da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais fotografias no seu telefone, pode alterar a resolução para reduzir o tamanho dos ficheiros.

- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto esquerdo.
- 2 Seleccione **Tamanho da imagem** no ecrã Pré-visualização.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as seis opções (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou seleccione o valor predefinido.

# Câmara


## Selecione um efeito de cores


- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto esquerdo.
- 2 Selecione **Efeito de cores** no menu Pré-visualização.
- 3 Existem tons de cores opcionais.
- 4 Depois de seleccionar, pode fechar o menu dos tons de cores seleccionando o botão OK. Pode, então, tirar uma fotografia.


**SUGESTÃO!** Pode alterar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.

## Utilizar a câmara interna


O seu LG GT505 tem uma câmara interna de 640x480 para chamadas de vídeo e para tirar fotografias.

- 1 Para mudar para a câmara interna, toque em  e, de seguida, selecione **Trocar câmara** no menu Pré-visualização.
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para captar a imagem, prima normalmente o botão lateral.

**SUGESTÃO!** A câmara interna possui menos definições, uma vez que não tem flash nem sensibilidade ajustável. Poderá também alterar o tamanho da imagem, o efeito de cores, a qualidade da imagem, o equilíbrio de brancos e definir o temporizador tocando em , tal como quando utiliza a câmara principal.





- 3 Depois de tirar a fotografia, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis para imagens captadas com a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque em  e, em seguida, seleccione **Trocar câmara** no menu Pré-visualização.

## Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã.

# Câmara de vídeo


## Gravar um vídeo curto

- 1** Prima continuamente a tecla da câmara do lado direito do telefone.
- 2** Em alternativa, toque  no visor, em modo de câmara, para passar para o modo de vídeo.
- 3** O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 4** Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 5** Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 6** **Rec** será apresentado no topo do ecrã da câmara e será apresentado, na parte de baixo, um temporizador com a duração do seu vídeo.
- 7** Para colocar o vídeo em pausa, toque  e continue, seleccionando .
- 8** Toque  no ecrã ou prima o botão de captação uma segunda vez para parar a gravação.


## Após filmar um vídeo


Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo será mostrado no fundo do ecrã, juntamente com quatro ícones no lado direito.


 Toque para reproduzir o vídeo.


 Toque para enviar a fotografia como uma **Mensagem, E-mail** ou por **Bluetooth**. Consulte Enviar uma mensagem e Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.


**NOTA:** A transferência de MMS durante o roaming poderá implicar custos adicionais.


 Toque para utilizar a imagem como padrão de fundo.

 Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

 Toque para voltar ao menu anterior.


 Toque para eliminar o vídeo que acabou de filmar e confirme, seleccionando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para filmar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.



 Toque para ver os vídeos guardados e a galeria de imagens.

# Câmara de vídeo

## Conhecer o ecrã da câmara



**Brilho** - Consulte Ajustar o brilho.

**Zoom** - Toque  para ampliar ou  para reduzir o zoom. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.

**Tamanho da imagem**

**Guardar na memória do telefone/ memória externa**

**Anterior** - Toque aqui para voltar ao ecrã inicial.

**Câmara** - Toque para mudar para o modo de câmara.

**Modo de câmara de vídeo**

1. O modo de câmara de vídeo está seleccionado.
2. Toque para começar a gravar.
3. Arraste para mudar para câmara.




**Galeria**

**Definições** - Toque este ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

**SUGESTÃO!** Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

## Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre as áreas de luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará indefinida, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque em .
- 2 Deslize o indicador de exposição na barra até  para obter uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou até  para obter um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em **Definições** para abrir todas as opções de definições avançadas. Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

**Trocar câmara** - Mude para a câmara interna do seu LG GT505 para gravar a sua imagem em vídeo. Consulte **Utilizar a câmara de vídeo interna**.

**Tamanho do vídeo** - Altere o tamanho do vídeo para economizar espaço em memória. Consulte **Alterar o tamanho de imagem do vídeo**.

**Modo de cena** - Selecciona entre modo **Auto** ou **Modo nocturno**.

# Câmara de vídeo

**Efeito de cores** - Seleccione um tom de cor para utilizar na nova vista. Consulte **Seleccionar um tom de cor**.

**Equilíbrio de brancos** - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

**Qualidade do vídeo** - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítido será o vídeo. Consequentemente, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que poderá guardar menos vídeos na memória do seu telefone.

**Duração** - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Seleccione entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

**SUGESTÃO!** Se seleccionar a duração MMS, ao escolher uma imagem de qualidade inferior permite-lhe gravar um vídeo de maior duração.

**Memória em utilização** - Seleccione se pretende guardar os seus vídeos na memória do telefone ou na memória externa.


**Voz** - Seleccione S/Som para gravar um vídeo sem som.

**Ocultar ícones** - Seleccione se pretende ocultar os ícones no menu da câmara automaticamente ou manualmente.

**Repor definições** - Repor todas as definições da câmara.

## Alterar o tamanho de imagem do vídeo


Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais vídeos no seu telefone, pode alterar a resolução do vídeo para reduzir o tamanho dos ficheiros.

- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto esquerdo.
- 2 Seleccione **Tamanho do vídeo** no ecrã Pré-visualização.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as opções:  
**320x240** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido. Ideal para poupar espaço de memória.  
**176x144** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, o tamanho de ficheiro mais reduzido.

- 4 Toque o ícone anterior para voltar ao visor.

**SUGESTÃO!** Para obter software de conversão de formato de vídeo, consulte o CD fornecido com o seu GT505.

## Seleccionar um tom de cor



- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto esquerdo.
- 2 Seleccione **Efeito de cores** no menu Pré-visualização.
- 3 Existem seis tons de cores opcionais.
- 4 Toque no tom de cor que pretende utilizar.

**SUGESTÃO!** Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a preto e branco ou a sépia para cores.

# Câmara de vídeo


## Utilizar a câmara de vídeo interna

O seu LG GT505 tem uma câmara interna de 320x240 para chamadas de vídeo e para gravar vídeos.

- 1 Para passar para a câmara interna, toque em  e, em seguida, seleccione **Trocar câmara**.
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para começar a gravar a imagem, prima o botão Captar normalmente e prima uma segunda vez para parar a gravação.
- 3 Depois de gravar o vídeo, terá à sua disposição todas as opções que estão disponíveis em gravação de vídeo utilizando a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque em  e, em seguida, **Trocar câmara**.


**SUGESTÃO!** Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, o efeito de cores, o equilíbrio de brancos e a qualidade da imagem, tocando em **Definições** do mesmo modo que ao utilizar a câmara principal.

## Ver os seus vídeos gravados


- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Inicia a reprodução automaticamente.

# As suas fotografias e vídeos

## Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Toque  no ecrã de pré-visualização da sua câmara.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.

**SUGESTÃO!** Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

**SUGESTÃO!** Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque **Sim** para confirmar.

## Utilizar o zoom durante a visualização de uma fotografia

Durante a visualização de fotos, pode ampliar ou reduzir o zoom.

## Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque na barra de volume na parte de baixo do ecrã depois de premir o símbolo do altifalante. Em alternativa, utilize as teclas de volume na parte lateral do telefone.


## Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Toque no ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque no ecrã principal.
- 4 Pode aumentar ou diminuir o zoom e mover a secção recortada da imagem utilizando a miniatura na parte inferior do ecrã.

# As suas fotografias e vídeos

## Editar as suas fotografias

Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.

- 1 Abra a fotografia que pretende editar e toque  para mostrar as opções.
- 2 Toque nos ícones para alterar a sua fotografia:



Recorte a sua fotografia. Selecciona uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.



Desenhe algo na sua fotografia. Selecciona a espessura da linha de entre as quatro opções e a cor que pretende utilizar.



Adicionar texto a uma fotografia. Consulte **Adicionar texto a uma fotografia**.



Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre os diferentes carimbos e toque no local da sua fotografia onde pretende adicioná-los.



Apague as alterações que efectuou na fotografia. Pode escolher o tipo de borracha que pretende utilizar.




Toque para voltar à galeria.





Guarde as alterações efectuadas nas fotografias. Selecciona para guardar as alterações como **Actualizar existente** ou um **Ficheiro novo**. Se seleccionar **Fich. novo**, introduza o nome do ficheiro.



Apague as alterações que efectuou na fotografia.


 Toque para abrir mais efeitos de opções, incluindo **Rodar**. Também existem mais opções de edição avançadas. Consulte **Adicionar saturação de cores e Inverter as cores de uma fotografia**.

 Toque para aplicar as opções de efeitos a uma fotografia.

 Esta opção ajuda-o a ajustar a cor automática, o brilho, etc. de uma fotografia.





## Adicionar texto a uma fotografia



- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Seleccione **Texto** para adicionar um texto sem moldura ou seleccione uma das formas de balão de fala.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque em **Guardar**.
- 4 Toque e deslize o texto para movê-lo para onde desejar.

# As suas fotografias e vídeos




## Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Pode aplicar uma das várias opções à fotografia.
- 3 Para anular um efeito, basta tocar em .



## Recortar uma foto

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Escolha a forma de recorte que deseja aplicar à sua fotografia.
- 3 Arraste a caixa sobre a área que deseja recortar.
- 4 Quando estiver satisfeito com a sua selecção, toque em .

## Adicionar saturação de cores a uma fotografia


- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Selecciona **Saturar cores**.
- 3 Selecciona uma parte da fotografia. Uma linha tracejada aparece envolvendo a área que possui a mesma cor ou semelhante, por exemplo, o cabelo de uma pessoa ou uma camisola.
- 4 Altere a intensidade da saturação, tocando em  e deslizando o marcador para cima ou para baixo na barra de intensidade.
- 5 Toque em **OK**.
- 6 Irá remover todas as cores da fotografia, excepto da secção assinalada para saturação de cores.
- 7 Selecciona  para gravar as alterações.

## Inverter as cores de uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Seleccione **Inverter cores**.
- 3 Seleccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de toda a área com a mesma cor ou com cores semelhantes.  
Por exemplo, o cabelo ou camisola de alguém.
- 4 Seleccione uma cor.
- 5 Prima **OK**.
- 6 A parte da fotografia seleccionada para saturação de cores será alterada para a cor seleccionada.
- 7 Seleccione  para gravar as alterações.

# Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque  e, em seguida, **Entretenimento**. Toque **Meus itens** para abrir uma lista de pastas com todos os seus ficheiros multimédia.


## Imagens

**Imagens** possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

## Menu de opções de Imagens

As opções que estão à sua disposição em **As minhas imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis em fotografias tiradas com a câmara do seu telefone, mas só as opções **Utilizar como, Imprimir, Agrupar por** e **Gestor de memória** é que estão disponíveis em imagens predefinidas.



## Enviar uma fotografia

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque **Meus itens** e, de seguida, **Minhas imagens**.
- 3 Selecciona a fotografia que pretende enviar e toque em **Enviar**. Selecciona entre **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.

- 4 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua foto será anexada a uma mensagem e poderá escrever e enviar a mensagem como normal. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

## Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque **MeusFich** e de seguida **Imagens**.
- 3 Selecciona uma imagem e toque em .

- 4 Toque **Utilizar como** e seleccione entre:

**Tema do ecrã principal** - Defina o padrão de fundo para o ecrã inicial.

### **Imagem dos contactos** -

Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

**Chamada recebida** - Definir uma imagem para ser apresentada durante uma chamada.

**Imagem ao chamar** - Defina uma imagem, que será apresentada durante as chamadas efectuadas.



**Iniciar** - Defina uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

**Desligar** - Defina uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

# Multimédia



## Assinalar as suas imagens

Poderá ajustar uma fotografia com fraca luminosidade sem reduzir a qualidade da fotografia.

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque **MeusFich** e de seguida **Imagens**.
- 3 Selecciona uma imagem e toque em  e, em seguida, toque em **Iluminação inteligente**.
- 4 A luminosidade será automaticamente alterada e poderá gravar a imagem nova.



## Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque **MeusFich** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque em  e, em seguida, seleccione **Mover** ou **Copiar**.
- 4 Selecciona uma imagem.
- 5 Selecciona **Mover** ou **Copiar**.

## Criar uma apresentação



Se pretender ver imagens no seu telefone, poderá criar uma apresentação para evitar que tenha que abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque **MeusFich** e de seguida **Imagens**.
- 3 Toque em  e depois em **Ver slides**.

## Sons

A pasta **Sons** contém os sons transferidos, **Sons predefinidos** e **Gravação de voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.


### Utilizar um som

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque em **Meus itens** e, em seguida, em **Os meus sons**.
- 3 Seleccione **Sons predefinidos** ou **Gravações de voz**.
- 4 Seleccione um som e iniciará a reprodução.
- 5 Toque em  e seleccione **Utilizar como**.
- 6 Seleccione entre **Toque de chamada de voz**, **Toque de chamada de vídeo**, **Toque de mensagem**, **Iniciar** ou **Desligar**.

## Vídeos


A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

### Ver um vídeo

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque em **Meus itens** e, em seguida, em **Meus vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo para reprodução.

# Multimédia

## Utilizar opções com um vídeo em pausa

Toque  em modo de pausa, e seleccione entre:

**Enviar** - Enviar a música como mensagem, por e-mail ou Bluetooth.

**Eliminar** - Eliminar o vídeo.

**Utilizar como** - Permite configurar o Toque cham. Voz e o Toque cham. vídeo. (Esta opção poderá ser limitada pelo tamanho da moldura do vídeo.)

**Informações sobre o ficheiro** - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Dimensões, Protecção e detalhes de direitos de autor.


## Enviar um videoclipe

- 1 Seleccione um vídeo e toque .
- 2 Toque em **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **Email**, **Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, o seu videoclipe será anexado à mensagem e pode escrever e enviar uma mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

## Jogos e Aplicações

Permite transferir novos jogos e aplicações para o seu telefone, para que possa manter-se entretido nos seus tempos livres.

## Jogar um jogo

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque em **Jogos e Aplicações** e, em seguida, em **Jogos**.
- 3 Escolha e toque num jogo para iniciar.

## Utilizar o menu de opções de jogos

Na pasta Os meus jogos e aplic., estão disponíveis as seguintes opções:


**Ordenar por** - Ordena os jogos e aplicações por **Data**, **Tamanho** ou **Nome**.

**Informações sobre o ficheiro** - Ver a informação do jogo.

## Conteúdo Flash

A pasta de conteúdo Flash contém todos os seus ficheiros SWF predefinidos e transferidos.


## Ver um ficheiro SWF/SVG

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque em **Meus itens** e, em seguida, em **Conteúdo Flash**.
- 3 Selecciona o ficheiro para visualizá-lo.

## Documentos

Em Documentos, em Meus itens, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode ver ficheiros Excel, Powerpoint, Word, Texto e pdf.

## Ver um ficheiro

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque em **Meus itens** e, em seguida, em **Documentos**.
- 3 Selecciona um documento e toque **Ver**.

# Multimédia

## Transferir um ficheiro para o seu telefone



O Bluetooth é, provavelmente, a forma mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone. Também pode utilizar o software LG PC Suite através do seu cabo de sincronização.

Para transferir utilizando o Bluetooth:





- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.

## Outros


A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los. Para mover um ficheiro de Outros para Documentos:

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque em **Meus itens** e, em seguida, em **Outros**.
- 3 Toque **Mover**, e de seguida toque **Mover** novamente.
- 4 Seleccione um ficheiro e toque .

## Criar um filme

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque em **Estúdio de cinema**.
- 3 Toque em  para adicionar uma imagem. Toque nas imagens que pretende incluir e, de seguida, seleccione **Introduzir**.
- 4 Toque no separador de estilos, na parte de cima, para seleccionar um estilo de filme.
- 5 Toque no separador Som na parte inferior do ecrã para alterar o som, como um ficheiro mp3.
- 6 Toque em **Reproduzir** para ver o filme que criou.
- 7 Toque em  e, em seguida, em **Ordem de reprodução** para alterar a ordem.
- 8 Toque em  e, em seguida, em **Gravar local** para escolher onde deseja gravar o filme e toque em **Duração** para escolher entre **Utilizado para gravar** e **Utilizar para enviar**.
- 9 Para gravar o seu filme, prima Reproduzir e, em seguida, toque no ícone Gravar no canto esquerdo.

## A Minha Música

O seu LG GT505 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em  e depois em **Entretenimento** e, em seguida, em **A Minha Música**. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas: **Reproduzido recentemente** - Pode ouvir todas as músicas reproduzidas recentemente.

# Multimédia

**Todas as faixas** - Inclui todas as músicas existentes no seu telefone.

**Artistas** - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

**Álbuns** - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

**Géneros** - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

**Listas de reprodução** - Contém todas as listas de reprodução criadas.

**Reprod. aleatória** - Permite-lhe ouvir a música aleatoriamente.


## Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização. Também pode utilizar o LG PC Suite.

Para transferir utilizando o Bluetooth:


- 1** Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e com a visibilidade activa.
- 2** Selecciono o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3** Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4** O ficheiro deve ser apresentado em **A Minha Música > Todas as faixas**.

## Reproduzir uma música

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque **A Minha Música**, e de seguida **Todas as faixas**.
- 3 Selecciona a música que pretende reproduzir e toque **Reproduzir**.
- 4 Toque  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque  para voltar à música anterior.
- 7 Toque  para voltar ao menu **A Minha Música**.


## Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Todas as faixas**.



- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque **A Minha Música**, e, de seguida, **Listas de reprodução**.
- 3 Toque em **Nova lista de reprodução**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em **Guardar**.
- 4 Surte a pasta **Todas as faixas**. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.
- 5 Toque **Concluído**.

# Multimédia

Para reproduzir uma lista de reprodução, seleccione-a e toque Reproduzir.

**NOTA:** Para adicionar uma segunda lista de reprodução, toque em  e, em seguida, Nova lista de reprodução.

## Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque **A Minha Música**, e, de seguida, **Listas de reprodução**.
- 3 Toque em  e de seguida em **Eliminar** ou **Eliminar tudo** para eliminar todas as listas de reprodução.

## Utilizar o rádio



O seu LG GT505 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sincronizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

**NOTA:** Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Ligue-os à tomada dos auscultadores (é a mesma tomada à qual liga o seu carregador).

## Procurar estações



Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los.

### Para sintonizar automaticamente:


- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque em **Rádio FM** e, em seguida, em .
- 3 Toque **Procurar auto** e, de seguida, **Sim**. As funções encontradas serão associadas automaticamente a um número de canal no seu telefone.

**NOTA:** Também pode sintonizar manualmente uma estação, utilizando a roda mostrada junto à frequência de rádio.

### Repor os canais

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque em **Rádio FM** e, em seguida, em .
- 3 Seleccione **Repor** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos** para reiniciar todos os canais.



### Ouvir rádio

- 1 Toque em  e, em seguida, em **Entretenimento**.
- 2 Toque **Rádio FM** e, de seguida, toque no número do canal da estação que pretende ouvir.


**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

# Agenda


## Adicionar um evento ao seu calendário

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, de seguida, toque **Utilitários** e, de seguida, **Agenda**. Seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque  e, em seguida, **Adicionar evento**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Compromisso**, **Aniversário de casamento** ou **Aniversário**. Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento.
- 5 No caso de marcações e aniversários, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data.


- 6 Se pretender adicionar um assunto ou uma nota ao seu evento, toque **Notas** e introduza a sua nota.
- 7 Defina **Alarme** e **Repetir**.
- 8 Seleccione **Guardar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado, colorido, assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

**SUGESTÃO!** Pode definir um feriado no seu calendário. Toque todos os dias das suas férias um de cada vez, e, em seguida, toque  e seleccione **Definir férias**. Todos os dias ficarão sombreados a verde.

## Alterar a sua vista de calendário predefinida



- 1 No ecrã inicial, seleccione , e depois toque em **Utilitários**, e seleccione **Agenda**. Seleccione **Def. da agenda**.
- 2 Toque em **Calendário** e seleccione **Vista mensal** ou **Vista semanal**.
- 3 Defina **início da semana**.
- 4 Prima **Guard.** para confirmar a sua escolha.

## Adicionar um item à sua lista de Tarefas

- 1 No ecrã inicial, seleccione , e depois toque em **Utilitários**, e seleccione **Agenda**.
- 2 Seleccione **Tarefas** e toque em **Adicionar tarefa**.

- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.
- 4 Grave a sua tarefa seleccionando **Guard.**

## Partilhar uma tarefa

- 1 Na imagem de fundo, seleccione , e, em seguida, **Utilitários** e seleccione **Agenda**. Seleccione **Tarefas**.
- 2 Seleccione a tarefa que gostaria de partilhar e toque .
- 3 Seleccione **Enviar**. Pode optar por partilhar a sua tarefa por **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

**SUGESTÃO!** Pode fazer cópias de segurança e sincronizar o seu calendário com o seu computador.


# Agenda

## Utilizar o localizador de data


O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias.

Por exemplo, 60 dias a contar de 10.10.07 será 09.12.2007.

Este utilitário é ótimo para balizar prazos.

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Agenda**.
- 2 Seleccione **Localizador de data**.
- 3 No separador **De**, defina a data pretendida.
- 4 No separador **Após**, defina o número de dias.
- 5 A **Data final** será apresentada abaixo.

## Configurar o seu alarme

1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Alarmes**.


2 Toque **Adicionar alarme**.

3 Defina a hora em que pretende que o alarme desperte e toque **Guard..**

4 Seleccione se pretende que o seu alarme seja repetido Diariamente, Seg - Sex, Seg - Sáb, Sáb - Dom, Excepto férias ou Escolher dia da semana.

Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.

5 Seleccione **Tipo de alarme** para seleccionar um tipo para o seu alarme.

6 Toque em **Toque de alarme** e, em seguida, seleccione o toque. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de .


7 Adicione uma nota correspondente ao alarme.

- Finalmente, pode definir o intervalo de adiar como 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora ou desactivar.
- Quando definir o seu alarme, toque **Guard..**
- Para silenciar o alarme, poderá seleccionar repetição ou parar.

**NOTA:** Pode definir até 5 alarmes.

**SUGESTÃO!** Toque no ícone ligado/desligado do lado direito do alarme.



## Adicionar uma nota

- Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Notas**.
- Toque em **Adicionar nota**.
- Introduza a sua nota, seguida de **Guard..**
- A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação **Notas**.

**SUGESTÃO!** Pode editar uma nota existente. Seleccione aquela que pretende editar e introduza as suas alterações.





## Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

- Toque  e, em seguida, **Utilitários**.
- Toque **Gravador de voz**, e, de seguida, , e seleccione entre:  
**Definições > Duração** - Defina a duração da gravação. Escolha entre **MMS, 1 min** ou **Sem limites**.  
**Definições > Qualidade** - Seleccionar a qualidade de som. Seleccione entre Muito boa, Boa ou Normal.  
**Ir para sons** - Abra a pasta de gravação de Voz em **Os meus sons**.


# Agenda


## Gravar um som ou voz

- 1 Toque  e, em seguida, **Utilitários**.
- 2 Toque **Gravador de voz**.
- 3 Toque  para começar a gravar.
- 4 Toque  para terminar a gravação.
- 5 Toque  para ouvir a sua gravação.





## Enviar a gravação de voz


- 1 Quando acabar de gravar, toque .
- 2 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar Bluetooth, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth.

**NOTA:** Quando acabar de gravar, toque  e seleccione **Enviar, Ficheiros, Eliminar, Utilizar como** (para utilizar a gravação como toque), **Definições** ou **Ir para Sons**.

## Utilizar a sua calculadora


- 1 No ecrã inicial, seleccione , e depois toque em **Utilitários**, e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 4 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 5 Para calcular operações mais complexas, toque em  e seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** ou **exp**.

## Converter uma unidade



- 1 No ecrã inicial, seleccione , e depois toque em **Utilitários**, e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Conversor**.
- 3 Seleccione se pretende converter **Moeda**, **Superfície**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- 4 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

# Agenda

## Utilizar o cronómetro



- 1 No ecrã inicial, seleccione , e depois toque em **Utilitários**, e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 4 Toque **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque em **Parar** para fechar o cronómetro.
- 6 Toque **Retomar** para continuar o cronómetro no momento em que o parou ou toque **Reiniciar** para reiniciar a contagem.

## Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 Na imagem de fundo, seleccione , e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Relógio mundial**.
- 3 Toque o ícone , seguido de **Adicionar cidade**. Comece por introduzir o nome da cidade que pretende e esta será apresentada no ecrã.
- 4 Toque na cidade para a seleccionar e esta será adicionada à sua lista de fuso horário.

## Companheiro de jogging

Quer esteja a caminhar, a correr ou a fazer exercício, o GT505 oferece-lhe informações actualizadas ao segundo, incluindo a distância e a o tempo, ao mesmo tempo que cria um registo de exercício através de tecnologia GPS avançada.

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Companheiro de jogging**.
- 3 Toque em << >> para definir uma Distância ou Tempo para o seu exercício.
- 4 pode ligar ou desligar o bip regular.
- 5 Com o GPS ligado, o botão iniciar acende. Toque em  para iniciar.



- Botão repor



- Botão iniciar



- Botão pausa



- Botão parar

Bip regular - O telefone emite um sinal sonoro após cada distância percorrida ou período de tempo para lhe permitir registar a sua actividade em ter de olhar para o ecrã.

# Sincronização com PC

## Modo Perguntar sempre

Se definir o “Modo perguntar sempre” como predefinição, o telefone perguntará sempre se pretende seleccionar um tipo de modo de ligação USB de cada vez que ligar o telefone a um computador através do cabo de dados. Se desactivar o “Modo perguntar sempre”, o modo de ligação será aquele que definiu manualmente em Menu - Definições - Conectividade - Modo USB e uma das opções **Armazenamento de massa, PC Suite** ou **Sincronização de música**.

Pode sincronizar o PC com o seu telefone, para assegurar que todas as suas datas e dados importantes correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

## Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1** No ecrã inicial, prima e seleccione **Conectividade**.
- 2** Seleccione o modo de **Ligação USB** e clique em **OK**.
- 3** Introduza o CD fornecido no seu PC. Clique no Instalador do LG PC Suite que aparece no seu ecrã.
- 4** Seleccione o idioma em que pretende executar o programa e clique **OK**.
- 5** Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 6** Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

## Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Clique duas vezes no ícone do **LG PC Suite** que se encontra no seu ambiente de trabalho.
- 3 Clique em **Assistente de ligação** e, em seguida, **USB**.
- 4 Clique em **Seguinte**, novamente **Seguinte** e, em seguida, **Terminar**. O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

## Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.

- 3 Seleccione esta opção para fazer cópias de segurança dos **Dados de conteúdo** e/ou **Lista telefónica/Agenda/Tarefas/Notas**. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.
- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

## Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Gerir ficheiros**.
- 3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

# Sincronização com PC

**SUGESTÃO!** Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

## Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Gerir contactos**.
- 3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão SIM e no seu telefone.
- 4 Clique em **Ficheiro** e seleccione **Guardar**. Pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

**NOTA:** Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão SIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Clique com o botão direito do rato num dos seus contactos

e seleccione **Selecc. tudo** e, de seguida, **Copiar** ou **Mover p/ memória do telefone**.


Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e seleccione **Copiar para contacto**. De seguida clique na pasta **Telefone** que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e serão apresentados todos os números.

## Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens do seu PC e do seu telefone serão apresentadas nas pastas, no seu ecrã.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

## Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O seu telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã inicial, seleccione  e, de seguida, toque **Definições**.
- 3 Seleccione **Conectividade**, e em seguida, **Modo de ligação USB**.
- 4 Toque **Armazenamento de Massa**.
- 5 Ligue o seu telefone ao seu PC. Irá ver no seu telefone: **A ligar como armazen massa...** seguido de **Lig como modo armazen de massa**. Não desligue durante transferência.

- 6 Irá abrir automaticamente, no seu computador, uma pasta do disco externo (duas, se tiver inserido um cartão de memória), com todas as pastas no seu telefone e no cartão de memória.

**NOTA:** O seu telefone deve ser desligado do seu PC para iniciar o armazenamento de massa.


**NOTA:** O armazenamento de massa faz cópias de segurança do conteúdo gravado apenas no seu cartão de memória, e não na memória do seu telefone. Para transferir o conteúdo da memória do seu telefone (por exemplo, os contactos), terá que fazer a sincronização utilizando o PC Sync.

# A Web

## Internet

O **Internet** proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetece.



## Aceder à web

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, toque em **Utilitários** e seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do Internet, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL desejado, seguido de **Ligar**.

**NOTA:** A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

## Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.


- 1 No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, toque em **Utilitários** e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione  e toque em **Adicionar favorito**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Toque **Guardar**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta tocar no favorito e, de seguida, em **ligar**. Será feita a ligação ao seu favorito.

## Utilizar um leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por entrada, entrada web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. O RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada e mais fácil do que ir verificá-los manualmente. O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do Internet que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo

ou download de quaisquer actualizações existentes.


## Gravar uma página

- 1 Aceda a uma página web conforme descrito acima.
- 2 Toque  e seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **Guardar**.


**SUGESTÃO!** Este menu também lhe permite editar o título de páginas guardadas, proteger ou desproteger a nota do ecrã, e eliminar as páginas guardadas.

# A Web


## Aceder a uma página gravada

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, toque em **Utilitários** e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione a página que gostaria de visualizar, e esta irá abrir.

## Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, toque em **Utilitários** e seleccione **Internet**. Seleccione **Histórico**.
- 2 A página web à qual acedeu recentemente será apresentada. Para aceder a uma destas páginas, basta seleccionar o elemento pedido.

## Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, toque em **Utilitários** e seleccione **Internet**. Seleccione **Definições**.
- 2 Pode optar por editar os **Perfis**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies**, **Segurança** ou **Repor definições**.
- 3 Pode simplesmente defini-las como activadas ou desactivadas tocando no ícone de activação e desactivação.

## Utilizar o seu telefone como modem

O seu GT505 pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à internet, mesmo quando não tem a possibilidade de efectuar a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

### Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu GT505 ao seu PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique **Comunicação** no seu PC. Depois clique em **Definições** e seleccione **Modem**.
- 4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Clique em **Ligar** e o seu PC irá efectuar a ligação através do seu GT505.


### Utilizar o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado** e **Visível** no PC e no seu GT505.
- 2 Faça o emparelhamento do PC e do seu GT505, de forma a que seja necessário um código para estabelecer a ligação.
- 3 Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4 Clique **Comunicação** no seu PC. De seguida clique **A configurar**.
- 5 Clique **Modem**.
- 6 Seleccione **Modem standard sobre link Bluetooth** e clique **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 7 Clique em **Ligar** e o seu PC irá efectuar a ligação através do seu GT505.

# Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu GT505.

## Alterar as definições do seu ecrã

- 1 Toque em  e, em seguida seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Ecrã** e seleccione entre:
  - Padrão de fundo** - Seleccionar o tema do seu ecrã inicial.
  - A marcar** - Ajustar o tamanho do número e cor.
  - Tipo de letra** - Ajustar o tipo de letra.
  - Retroiluminação** - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

**NOTA:** Quanto mais tempo tiver a luz de fundo ligada, maior é o consumo de bateria e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

**Brilho** - Ajustar o brilho do ecrã.

**Tema** - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu ecrã.

**Mensagem de saudação** - Seleccionar activada ou desactivada na mensagem de saudação.


Seleccione uma imagem para **Chamadas recebidas**, **Chamadas efectuadas**, **Iniciar** e **Desligar**.

- 3 Toque em **Guardar** para gravar as suas definições.

## Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil na imagem de fundo. Toque simplesmente na barra de resumo do estado e toque na barra de perfil.


Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

- 1 Prima  e, em seguida, seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Perfis** e, de seguida, seleccione o perfil que pretende editar.
- 3 Poderá, então, alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as suas definições de **Toque cham. Voz/Toque cham. vídeo** e **Volume, Tipo aviso de Msg** e outras.

## Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o seu GT505, para que este funcione de acordo com as suas preferências.

**SUGESTÃO!** Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **Definições**.
- 2 Toque **Telefone**, e de seguida seleccione a lista abaixo.  
**Data e hora** - Ajustar as suas definições de data e hora ou seleccionar a opção actualizar automaticamente a hora para quando viajar ou para actualizar a hora de Verão.

# Definições

## **Poupança de energia** -

Selecione para configurar as predefinições de economização de energia como **Ligadas** e **Desligadas**.

**Idiomas** - Altere o idioma do ecrã do seu GT505.

**Bloquear tecl. auto** - Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã inicial.


**Segurança** - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.

**Gestor de memória** - Consulte **Utilizar o gestor de memória**.

**Repor definições** - Repor todas as suas definições, de acordo com as definições de fábrica.

**Informações** - Ver as informações técnicas do seu GT505.


## **Alterar as suas definições de toque**

Toque  e, em seguida, **Definições**. Escolha **Definições de toque**. Para reiniciar o teclado e torná-lo mais fácil de utilizar, selecione **Calibragem do ecrã** e toque nas cruzes. Quando terminar, grave as definições.

Selecione **Efeito ecrã táctil** para repor e toque em **Tipo, Toque** e **Vibração**.

## Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Toque  e, em seguida,

**Definições.** Toque em **Conectividade.**

**Definições de rede** - O seu GT505 faz a ligação automaticamente à sua rede favorita. Para alterar estas definições, prima esta opção.

**Perfil de Internet** - Define os perfis para se ligar à internet.

**Ponto de acesso** - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

### GPS

- A tecnologia de GPS utiliza informações de satélites que orbitam a Terra para determinar localizações.
- Um receptor estima a distância relativamente a satélites de GPS com base no tempo que os sinais demoram a alcançá-lo, e, posteriormente, utiliza essas informações para identificar a sua localização.
- Esta operação poderá levar entre alguns segundos ou vários minutos.
- O GPS assistido (A-GPS) deste telefone é utilizado para obter dados de assistência à localização sobre uma ligação de pacotes de dados.
- Os dados de assistência são obtidos a partir do servidor do Serviço apenas quando necessário.
- Tire fotografias do local onde se encontra e identifique essas fotografias com informações acerca da sua localização.

# Definições

**NOTA:** O serviço GPS possui uma tolerância a erros e não tem capacidade para funcionar em edifícios ou abaixo do nível do solo.

**Modo de ligação USB** - Sincronize o seu GT505 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone.

Se utilizar a sincronização de música com o Windows Media Player, seleccione Sincronização de música neste menu. A Sincronização de música encontra-se disponível apenas para conteúdos de música. Se pretender fazer a sincronização com a memória externa, poderá utilizar “Memória externa” como armazenamento primário. Se pretender fazer a sincronização com a memória interna, poderá utilizar “Memória interna” como armazenamento primário.

## **Serviço de sincronização** -


A função Sincronização do servidor sincroniza os dados de um telefone e os dados de um servidor tais como informações de endereços de contacto, itens de agenda, itens de tarefas e itens de notas através de uma rede sem fios.

**Definições de streaming** - O seu operador de rede já gravou estas informações. Poderá editá-las, se pretender fazer alterações.

**Config. Java** - Permite-lhe configurar os Perfis.

## Utilizar o gestor de memória

O seu GT505 possui três tipos de memória: telefone, cartão USIM e um cartão de memória externa (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado). Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

Toque  seguido de **Definições**.  
Selecione **Telefone** e, de seguida, **Gestor de memória**.

### **Memória comum do telefone** -

Ver a memória disponível no seu GT505 para Fotografias, Sons, Vídeo, Flash, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

### **Memória reservada do telefone** -

Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, lista de Tarefas, Notas, Alarme, histórico de chamadas, Favoritos e diversos itens.

**Memória cartão SIM** - Ver a memória disponível no seu cartão SIM.

**Memória externa** - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

**Definições de armazenamento primárias** - Seleccionar o local preferido para gravar os itens.

# Definições

## Utilizar o modo de avião

Ligue o modo de voo seleccionando



e, de seguida, **Definições**.

Toque **Perfis** e seleccione **Modo de voo**.

O modo de voo não lhe permite fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth.

## Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma excelente para enviar e receber ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

## Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Toque em e seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Toque em **Sim** para ligar o Bluetooth.
- 4 Se já fez o emparelhamento do dispositivo Bluetooth, o seu GT505 não irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth. Caso contrário, o seu GT505 irá procurar outros dispositivos Bluetooth activados e dentro de alcance.
- 5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **OK**.
- 6 O seu ficheiro será enviado.


**SUGESTÃO!** Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

### Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado** e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Poderá ver onde foi gravado o seu ficheiro e pode optar por **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente, em Os meus ficheiros.

### Alterar as suas definições bluetooth:

1 Toque em  e seleccione **Definições**.

2 Seleccione **Bluetooth** e, em seguida, toque em  e seleccione **Definições**.

Fazer as suas alterações a:

**Visibilidade do meu dispositivo** - Seleccione entre **Visível** ou **Oculto** ou **Visível durante 1 min.**

**Nome do meu dispositivo** - Introduza um nome para o seu GT505.

**Serviços suportados** - Mostre todas as funções Bluetooth suportadas pelo seu telefone.

**O meu endereço** - Mostre o seu endereço Bluetooth.

# Definições

## Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Ao emparelhar o seu GT505 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 O seu GT505 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza um código; em seguida, toque em **OK**.

- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

## Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **ligado** e **visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para colocar o seu auricular em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque em **Perguntar sempre** ou **Permitir sem perguntar** e toque em **Sim** para Ligar agora. O seu GT505 passará automaticamente para perfil de Auricular.

# Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações Wi-Fi à Internet e ligações Bluetooth no seu equipamento. Permite ao telefone ligar a redes sem fios locais, ou aceder à Internet sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth.

**NOTA:** O GT505 suporta encriptação WEP, WPA-PSK/2 e não EAP. Se o seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou o seu administrador de rede definir a encriptação de segurança de rede, deverá introduzir o código na janela pop-up. Se a encriptação não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Se não souber o código, deverá contactar o seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede para obter a mesma.

## 1. Como configurar o Wi-Fi

- 1 Wi-Fi ligado
- 2 Procurar PA (Ponto de acesso)
  - Procura o PA disponível para ligação.
- 3 Ligar PA
  - Liga o PA pretendido na lista de procura de PA.
  - Se o tipo de segurança do PA for WEP ou WPA-PSK/2, introduza a chave de segurança.

# Wi-Fi

## 2. Suporte do perfil de rede Wi-Fi

**1** Suporte de perfil Wi-Fi (como ligar a PA frequentemente utilizados ou PA ocultos)

- 1) Se o PA não for apresentado na lista de procura, é possível ligá-lo guardando-o como um perfil.
- 2) Ao guardar o PA frequentemente utilizado como um perfil, é mais fácil introduzir a chave de segurança quando ligar ao PA que tem o tipo de segurança.
- 3) Se o PA não suportar o DHCP, é possível ligar ao PA utilizando o IP estático.

**2** Descrição de cada campo no perfil Wi-Fi

- 1) Nome de rede: SSID (ID)
- 2) Tipo de segurança: suporta WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Chave de segurança: guarda a chave de segurança.
- 4) Definição de IP/DNS: permite definir para Dinâmico ou Estático, dependendo de o PA suportar DHCP. Se definir Estático, introduza o valor do campo do Endereço IP e do Servidor DNS para ligar ao endereço estático quando estabelecer a ligação.

### 3 Como guardar o perfil Wi-Fi

- 1) Seleccione Redes guardadas no menu Opções e, em seguida, seleccione Adicionar redes e introduza os valores em cada campo.
- 2) É possível seleccionar e guardar a lista de procura de PA seleccionando Wi-Fi ligado e depois Actualizar (A procurar PA).
- 3) Depois de ligar ao PA, a mensagem S/N permite-lhe guardar o perfil.

# Actualização do software

## Actualização do software no site do LG Mobile.

Para obter mais informações sobre esta função, visite o site [LGmobile.com](http://lgmobile.com)

**URL: <http://www.lgmobile.com>  
– seleccione o país – Manual e Software banner**

Esta função actualiza o seu software com a última versão directamente.

No decorrer da actualização do software, requer-se a atenção do utilizado durante o processo.

Verifique as instruções e notas que aparecem a cada passo do processo.

Atenção: Não retirar o cabo de dados ou a bateria durante a actualização. Pode danificar o seu telefone.

A LG não se responsabiliza da perda dos dados durante o processo da actualização.

Recomenda-se que guarde as informações antes de actualizar o seu software.

# Acessórios

Estes são os acessórios fornecidos com o GT505.

## Carregador



## Cabo de dados e CD

Ligue e sincronize o seu GT505 com o PC.



## Bateria



## Auricular estéreo



## Guia do Utilizador

Mais informações acerca do seu GT505.



## NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para mais informações.

## Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia é aprovado para utilização em redes GSM e W-CDMA.

A uma série de funções incluídas neste manual designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

## Especificações técnicas

### **Geral**

Nome do produto : GT505

Sistema : GSM / W-CDMA

### **Temperatura ambiente**

Máx. : + 50 °C (a descarregar),  
+ 45 °C (a carregar)

Mín. : - 10 °C (a descarregar),  
0 °C (a carregar)

# Declaração de conformidade



## Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

GT505

Nome da Marca

LG

CE 0168 !

## Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Declaração

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Identificação da Entidade: 0168

## Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Nome

Seung Hyoun, Ji / Director

Data de emissão

13. May. 2009

Assinatura do representante

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

## Exposição a energia de rádio-frequência

### Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR)

Este telemóvel do modelo GT505 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a

transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor SAR para este modelo de telefone testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 0,941 W/kg (10g) e quando usado no corpo, é de 1,17 W/kg (10g).
- As informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

## Cuidados e manutenção do produto

### ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

## Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

## Funcionamento eficiente do telefone

### Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no air bag ou provocar danos graves devido a uma performance inadequada.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

## **Evite provocar danos auditivos**

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

## **Peças de vidro**

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

## **Área de explosão**

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

## **Atmosferas potencialmente explosivas**

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

# Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

## Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

## Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

## Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

## Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.

- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

# Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria dos problemas que surgem são fáceis de corrigir por si mesmo.

<b>Mensagem</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Possíveis medidas de correcção</b>
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou pode tê-lo inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco Sem acesso à rede GSM	Coloque-se junto a uma janela ou espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Cód n/ corresp	Sempre que pretender alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente. Os dois códigos introduzidos não coincidem.	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão SIM inserido Limite de carregamento alcançado	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

<b>Mensagem</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Possíveis medidas de correcção</b>
Não é possível ligar o telefone	Premiu tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve	Prima a tecla Ligar/Desligar pelo menos dois segundos.
	Bateria descarregada	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.
	Contactos da bateria sujos	Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada	Carregue a bateria.
	Temperatura fora de alcance	Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento, e depois carregue novamente.
	Problema de contactos	Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria, e limpe-os se necessário.
	Sem ligação à corrente	Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
O telefone perde a rede	Sinal demasiado fraco	A religação a outro fornecedor de serviços é automática.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

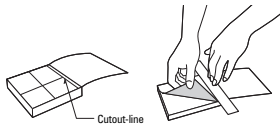

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





## GT505

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone




1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Micro SD memory card socket
5. Charger, Cable, Handsfree connector
6. Side keys
7. Lock/Unlock key
8. Capture button

### Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

#### The main menu




1. Touch  in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.

### MP3 player


Your LG GT505 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

#### Playing a song


1. Select All songs and then chose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.



5. Select Minimize on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

**Tip:** When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.


### • To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.




## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Tip:** To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting .
3. You can access the following option menus by touching Options.
  - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your GT505 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
  - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
  - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





## Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.





# LG Electronics Portugal

## CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

**NOME E APELIDOS**

**NORADA**

**C. POSTAL**

**CIDADE**

**LOCALIDADE**

**TELEFONE**

**DATA DE COMPRA**

**MODELO**

**N.º SÉRIE**

**ESTABELECIMENTO VENDEDOR**

**ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR**

### MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

# CERTIFICADO DE GARANTIA

## REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
  - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
  - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

## COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
  - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
  - **Baterias : 1 Ano.**
  - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

## EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

## NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.













