



LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

 **N° magique Vert 32 20** dites "LG"

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

www.lge.com/fr

KU990i

FRANÇAIS

CE 0168

P/N : MMBB0337602 (1.2) G

Bluetooth QD ID B013158



Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone et conservez-le pour référence.

KU990i GUIDE DE L'UTILISATEUR

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du LG KU990i, le téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Élimination de votre ancien appareil

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- 3** Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Recommandations		Restriction d'appel.....	30
Précautions d'usage de l'appareil	8	Modifi cation des paramètres d'appel courants ..	30
Configuration		Modifi cation des paramètres d'appel vidéo	30
Familiarisation avec le téléphone.....	16	Contacts	31
Vue après ouverture.....	17	Recherche d'un contact	31
Installation de la carte USIM et de la		Ajout d'un nouveau contact.....	31
batterie	18	Options Contact.....	32
Carte mémoire.....	20	Création d'un groupe	32
Navigation dans les menus.....	21	Contacts	33
Écran de veille		Infos	33
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	22	Messages	34
Touches de raccourci	23	Créer nouveau.....	34
Barre d'état	24	Saisie de texte.....	34
Menu de raccourcis	25	Saisie intuitive T9	35
Fonctions de base		Saisie manuelle Abc.....	35
Appels	26	Clavier	35
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo..	26	Reconnaissance de l'écriture manuscrite ..	35
Émission d'un appel depuis les contacts..	26	Email	36
Réponse à un appel et rejet d'un appel ...	26	Récupération des e-mails.....	37
Options en cours d'appel	27	Envoi d'un e-mail via votre nouveau	
Réglage du volume pendant un appel	27	compte	37
Numéros abrégés	28	Modification des paramètres de	
Émission d'un second appel.....	28	messaging électronique	38
Désactivation de DTMF	28	Dossiers de messages	38
Affi chage des journaux d'appels	28	Gestion des messages	39
Renvoi d'appel.....	29	Modèles.....	40
Interdiction d'appels	29	Emoticons	40
		Modification des paramètres de	
		message texte.....	40

Modification des paramètres de message multimédia.....	41	Visualisation des vidéos enregistrées	55
Modification des autres paramètres	41	Visualisation des vidéos sur un téléviseur..	55
Album Photo	41	Vos photos et vidéos	56
Création		Visualisation de vos photos et vidéos	56
Appareil photo	42	Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo.....	56
Prise de vue rapide.....	42	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	56
Après la prise de vue	42	Capture d'une image à partir d'une vidéo ..	56
Familiarisation avec le viseur	43	Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo.....	57
Utilisation du flash	44	Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie.....	57
Utilisation des réglages rapides	44	Visualisation des photos sous forme de diaporama	58
Réglage du contraste.....	44	Définition d'une photo comme papier peint.....	58
Choix d'un type de prise de vue.....	45	Modification des photos	59
Réalisation d'un panoramique	46	Ajout d'un texte à une photo.....	60
Utilisation des paramètres avancés	47	Ajout d'un effet à une photo	60
Modification de la taille de l'image.....	48	Morphing d'une photo.....	60
Choix d'un ton.....	48	Renforcement des couleurs d'une photo...	61
Utilisation de l'appareil photo intégré	48	Modification des couleurs d'une photo....	61
Affichage des photos enregistrées	49	Modification d'une vidéo	62
Affichage des détails d'une photo.....	49	Réduction de la durée d'une vidéo	62
Caméra vidéo	50	Fusion de deux vidéos.....	62
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	50	Fusion d'une photo et d'une vidéo	62
Après l'enregistrement vidéo.....	50	Ajout d'un texte à une vidéo	63
Familiarisation avec le viseur	51	Superposition d'une photo.....	63
Réglage du contraste.....	52		
Utilisation des paramètres avancés	52		
Modification du format d'image vidéo	53		
Choix d'un ton.....	54		
Utilisation de la caméra intégrée.....	54		

Sommaire

Ajout d'un enregistrement vocal	64	Utilisation du menu d'options des jeux	72
Ajout d'une bande sonore à une vidéo	65	Contenus Flash.....	72
Modification de la vitesse d'une vidéo	65	SWF par défaut	72
Ajout d'un affaiblissement lumineux.....	65	Utilisation des options en cours	
Mes Documents.....	66	d'affichage du fichier SWF	72
Images	66	Documents.....	72
Menu des options d'image	66	Transfert d'un fichier vers votre téléphone..	72
Envoi d'une photo.....	66	Affichage d'un fichier	73
Utiliser comme	67	Autres	73
Classement des images.....	67	Studio de cinéma.....	73
Suppression d'une image.....	67	Réalisation d'un film	74
Déplacement ou copie d'une image.....	68	Musique.....	74
Marquage ou annulation du		Transfert de musique sur votre téléphone ..	74
marquage des images	68	Lecture d'une chanson	75
Création d'un diaporama.....	68	Utilisation des options en cours de	
Vérification de l'état de la mémoire.....	69	lecture d'un fichier musical	75
Sons	69	Création d'une liste d'écoute.....	75
Utilisation d'un son	69	Modification d'une liste d'écoute	76
Vidéos	69	Suppression d'une liste d'écoute	76
Lecture d'une vidéo	69	Listes vidéo.....	76
Utilisation des options alors que la		Enregistreur vocal.....	76
vidéo est en pause.....	70	Enregistrement d'un son ou d'une voix....	77
Éditer d'une vidéos	70	Envoi de l'enregistrement vocal	77
Envoi d'une vidéo	70	Utilisation de la radio	77
Utilisation d'une vidéo comme sonnerie ..	70	Recherche de stations	77
Utilisation du menu des options vidéo	71	Modification des canaux.....	78
Jeux & Applications	71	Réinitialisation des canaux	78
Téléchargement d'un jeu.....	71	Écoute de la radio.....	79
Utilisation d'un jeu	71		

Organiser		Vodafone live!	
Agenda	80	Accès au Web.....	87
Calendrier	80	Ajout et accès aux favoris.....	87
Modification de l'affichage		Enregistrement d'une page.....	88
Calendrier par défaut	80	Accès à une page enregistrée.....	88
Tâches	81	Affichage de l'historique du navigateur.....	88
Partage d'une tâche	81	Modification des paramètres du	
Trouver jour J	81	navigateur Web.....	88
Alarmes	82	Utilisation de votre téléphone en	
Mémo	82	tant que modem.....	89
Calculatrice	82		
Fuseaux horaires	83	Réglages	
Convertisseur.....	83	Modification des paramètres de l'écran	90
Synchroniser	84	Personnalisation des profils	90
Connexion du téléphone à votre		Modification des paramètres du téléphone..	91
ordinateur	84	Modification des paramètres de	
Sauvegarde et restauration des		connectivité	91
données de votre téléphone	84	Utilisation du gestionnaire de mémoire	92
Affichage des fichiers du téléphone		Utilisation du mode Avion.....	92
sur votre ordinateur	84	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth...	92
Synchronisation des contacts	85	Association à un autre périphérique	
Synchronisation des messages.....	85	Bluetooth.....	93
Utilisation du téléphone comme		Utilisation d'un casque Bluetooth	94
périphérique de stockage de masse	85	Mise à jour du logiciel	94
Convertisseur DivX	86		
		Accessoires	95
		Données techniques	96

Précautions d'usage de l'appareil

Veillez lire ces recommandations.

Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*.

Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne

à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0.826 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Précautions d'usage de l'appareil

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.631 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées

dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Informations de la FCC sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone portable est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux ondes radio, établies par la FCC aux États-Unis et par Industry Canada.

Ces normes définissent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée rapportée pour cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0.708 W/kg et de 0.475 W/kg quand l'appareil est porté au niveau du corps.

En outre, cet appareil a été testé pour une utilisation avec l'arrière du téléphone maintenu à 2 cm du corps.

Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, une distance minimum de 2 cm doit être respectée entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone.

* Avertissements FCC

Avertissement !

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et

Précautions d'usage de l'appareil

- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention !

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il **interdit** de

téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone

Précautions d'usage de l'appareil

dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Précautions d'usage de l'appareil

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.

Précautions d'usage de l'appareil

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsqe le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Familiarisation avec le téléphone



Vue après ouverture

Molette

Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière en mode appareil photo ou vidéo.

ASTUCE! : vous pouvez également régler le volume de la musique, des jeux et d'un appel en cours.

⚠ AVERTISSEMENT : tout contact avec un objet magnétique peut entraîner un dysfonctionnement de la molette.




Installation de la carte USIM et de la batterie



1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.

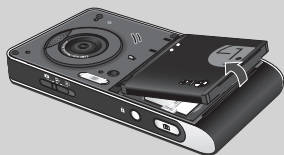


2 Retrait de la batterie

Retirez la batterie de son logement en la soulevant.




AVERTISSEMENT: ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte USIM et de la batterie

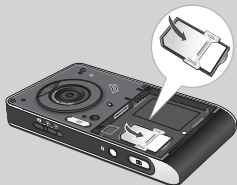

3 Installation de la carte USIM

Insérez la carte USIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

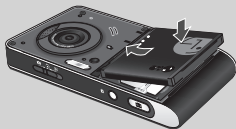

4 Installation de la batterie

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre téléphone jusqu'à ce que le message "Chargement terminé" s'affiche.


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KU990i prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 2 Go.

La carte mémoire est un accessoire facultatif.

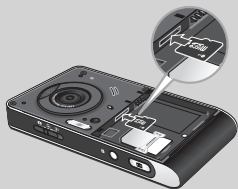

- 1 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire.
Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez la batterie et le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.



- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  puis choisissez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur Gestionnaire de mémoire, puis choisissez Mémoire externe.
- 3 Appuyez sur Formater, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE! pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.


Remarque: si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, le contenu sera automatiquement enregistré dans le dossier approprié. Par exemple, les vidéos seront enregistrées dans le dossier Vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  puis choisissez Contacts.
- 2 Appuyez sur Paramètres contacts, puis sur Copier.
- 3 Sélectionnez **Tél. vers USIM** et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Tous ensemble** ou **Un par un** et appuyez sur **OK**.

Navigation dans les menus

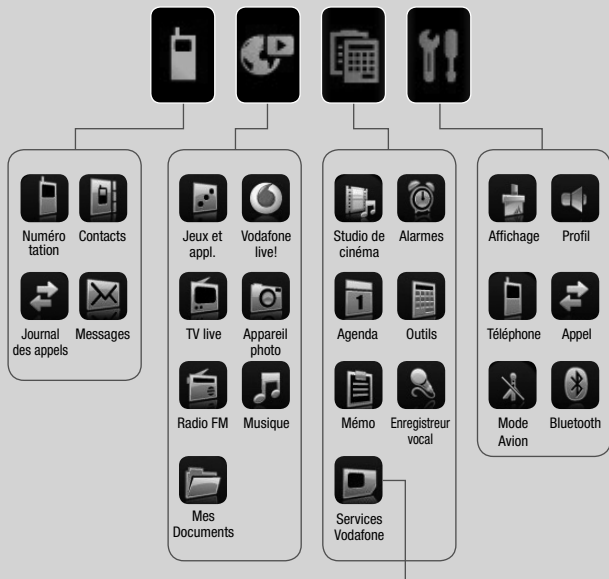

Ce service dépend de l'opérateur.
Contactez votre fournisseur de services.

Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KU990i, celui-ci affiche l'écran d'accueil. A partir de cet écran vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KU990i vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option. Pour faire défiler des listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère mais ferme.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur les touches voisines.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.



Touches de raccourci


Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'ouvrir le menu complet, divisé en quatre sous-menus. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet vertical de chaque sous-menu.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez des touches standard, puis appuyez sur  ou sur la touche .

Pour émettre un appel vidéo, une fois le numéro saisi, appuyez sur .



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un e-mail, ou afficher votre dossier de messages.



Permet d'ouvrir votre répertoire. Des onglets alphabétiques (verticaux), sur le côté gauche de l'écran, vous permettent de trouver facilement le contact que vous recherchez. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.

Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :

OUI



NON














Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.














Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état contient plusieurs icônes qui indiquent des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Applications en cours d'exécution
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec envoi message
	Alarme activée


Icône	Description
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Casque activé
	Transfert d'appels activé
	GPRS activé
	EDGE activé
	Itinérance
	WAP activé
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	HSDPA activé
	3G activée


Modification du profil depuis la barre d'état

Dans la barre d'état, appuyez sur l'icône du profil en cours. Sélectionnez un type de profil, par exemple Silencieux, puis appuyez sur OK pour enregistrer et fermer.

Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.


Dans une application, appuyez sur  puis sélectionnez Écran d'accueil pour revenir à l'écran de veille sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Menu de raccourcis



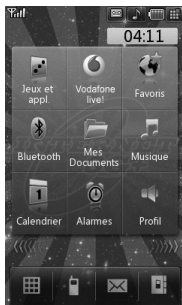


Le menu de raccourcis compte neuf options de menu supplémentaires. Pour ouvrir le menu de raccourcis:

- 1 Appuyez sur l'écran de veille une fois, juste au-dessus des touches de raccourci.
- 2 Lorsque les flèches de raccourci apparaissent, faites glisser votre doigt horizontalement sur les flèches dans une direction ou dans l'autre.
- 3 Le menu de raccourcis s'ouvre. Pour ouvrir l'application ou un menu supplémentaire, appuyez sur l'une des neuf options.
- 4 Pour fermer le menu de raccourcis, faites à nouveau glisser votre doigt sur les flèches de raccourci dans une direction ou dans l'autre.




Appels

Émission d'un appel téléphonique ou vidéo


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche C.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur  ou sur la touche . Pour émettre un appel vidéo, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche du clavier .


ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez deux fois sur .

ASTUCE! Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage afin de verrouiller l'écran tactile.


ASTUCE! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur .


Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur l'onglet alphabétique correspondant à la première lettre du contact à appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E-H**.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur Appeler.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  puis choisissez Rech. répertoire. Faites défiler vos contacts ou entrez les premiers chiffres du numéro afin de restreindre la liste.

Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Pour interrompre la sonnerie, appuyez sur la touche . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez à nouveau sur la touche .


Options en cours d'appel



Muet - appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Haut-parleur - appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

En attente - appuyez sur Attente pour mettre l'appelant en attente. Appuyez sur Reprise pour poursuivre votre conversation.

Clavier - appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer lors de l'appel vers des serveurs vocaux.

Options - permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Accéder aux contacts et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.


Réglage du volume pendant un appel



Pour régler le volume en cours d'appel, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens contraire pour le baisser.

Appels



Numéros abrégés


Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.


- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Appuyez sur Numéros abrégés.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  sur l'écran de veille, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur .

Émission d'un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  puis sélectionnez Aj. nouvel appel.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur Basculer.


- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez Fin, puis Tous ou Actif.

ASTUCE! Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant  puis Joindre. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

Remarque: Vous serez facturé pour chaque appel émis.



Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer lors d'un appel vers des serveurs vocaux. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  puis sélectionnez Mode DTMF désactivé.

Affichage des journaux d'appels

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  puis sur  et sélectionnez Appels. Vous pouvez afficher:

Tous les appels - permet d'afficher la liste complète de tous les numéros composés, appels reçus et appels en absence.

Appels émis - permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués - permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.



Frais d'appel - permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Volume des données - permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

ASTUCE! A partir du journal d'appels, appuyez sur  et **Tout supprimer** pour supprimer les enregistrements d'appels.

ASTUCE! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Renvoi d'appel



- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Renvois puis choisissez Appel vocaux ou Appels visio.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels, lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.

- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur Transf. pour activer le transfert.

Remarque: Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE! Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez Tout désactiver dans le menu Renvois.

Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Interdiction d'appels, puis choisissez Appel vocaux ou Appels visio.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes :

Tous les appels sortants
Vers international
Vers inter. sauf pays d'origine
Tous entrants
App. entrant à l'étranger

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.

Appels

Restriction d'appel

Vous pouvez activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Paramètres usuels. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes:

Rejet d'appel - sélectionnez Activé ou Désactivé, puis choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).

Envoyer mon numéro - indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique - choisissez Activé ou Désactivé.



Mode de réponse - choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe qu'elle touche.

Bip minute - sélectionnez Activé pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

mode réponse BT - sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel via un casque Bluetooth.

Enreg.nv numéro

Modification des paramètres d'appel vidéo


- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Appels visio.
- 3 Définissez si vous souhaitez activer Utiliser photo privée et en sélectionner une, activer le Miroir (pour que vous puissiez vous voir sur l'écran), et sélectionnez une Taille de l'image.

Contacts

Recherche d'un contact



Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :



Depuis l'écran de veille

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur l'onglet alphabétique correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E-H**.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher par groupe, en touchant et en sélectionnant Rech. par groupe. La liste de tous vos groupes s'affiche.


Depuis le menu principal

- 1 Sélectionnez Contacts.
- 2 Appuyez sur  puis, à l'aide du clavier, entrez les premières lettres du contact à rechercher. Vous pouvez également sélectionner  pour basculer vers le répertoire et sélectionner l'onglet correspondant à la première lettre du nom du contact.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

ASTUCE! Vous pouvez basculer de l'écran de recherche au clavier vers l'écran du répertoire alphabétique et inversement, en appuyant sur l'icône  ou  dans le coin supérieur droit de l'écran.

ASTUCE! Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Ajout d'un nouveau contact


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez Nouveau.
- 3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le Téléphone ou dans la carte USIM.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 5 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT et Général. Appuyez sur OK. Vous pouvez également ajouter deux adresses e-mail, affecter le contact à un groupe (Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École ou Vip), vous pouvez également spécifier une page d'accueil, une adresse de domicile, un nom société, un métier, une adresse de société et un mémo.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur Enregistrer.

ASTUCE! Vous pouvez créer des groupes de contacts personnalisés (reportez-vous à la section Création d'un groupe).

Contacts

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section Recherche d'un contact.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur  .
À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes:

Envoyer message - permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages.

Env. carte visite - permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

Émettre appel vocal - permet d'appeler le contact.

Émettre appel visio - permet d'appeler le contact via un appel vidéo.

Ajouter nom - permet d'ajouter une nouvelle entrée.

Modifier - permet de modifier les détails d'un contact.



Sélect./Désélect. - permet de sélectionner un ou plusieurs contacts afin d'effectuer une opération de suppression multiple.

Rech. par groupe - vous pouvez rechercher l'entrée par groupe.


Enregistrer sur USIM/téléphone - choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Supprimer - permet de supprimer le contact. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression du contact.

Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez Groupes, puis appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez Ajouter un groupe.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur Enregistrer.


Remarque: la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

ASTUCE! Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur  . Vous pouvez alors ajouter un membre au groupe depuis vos contacts, définir une sonnerie de groupe, renommer le groupe ou le supprimer.

Contacts

Vous pouvez définir les paramètres de vos contacts de sorte que votre répertoire fonctionne selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez Paramètres contacts. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Param liste contacts - choisissez d'afficher les contacts enregistrés à la fois dans votre Téléphone et dans votre USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement.

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom des contacts.

Synchroniser les contacts - pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Reportez-vous à Synchronisation des contacts.

Copier - permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque

contact à copier et procéder un contact après l'autre.


Déplacer - cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Par exemple, si vous déplacez un contact de votre carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte USIM.

Sauvegarder contacts - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.

Restaurer contacts - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.

Effacer tout - permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur Oui pour confirmer l'effacement du contenu de votre répertoire.

Infos

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez Informations.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez consulter vos Numéros d'accès au service, votre Numéro personnel, l'état de la mémoire et paramétrer votre carte de visite.

ASTUCE! Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, sélectionnez Ajouter, puis entrez vos détails comme pour un contact.
Pour terminer, appuyez sur Enregistrer.

Messages




Messages

L'interface du LG KU990i réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes:

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  depuis l'écran de veille, puis sur Messages.

Créer nouveau

- 1 Appuyez sur  puis sur Créer nouveau.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez Message. Pour envoyer un e-mail, choisissez E-mail.
- 3 Un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Appuyez sur  ou  puis sur Insérer pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un symbole.
- 5 Appuyez sur Envoyer. Entrez le numéro de téléphone, une adresse e-mail (pour un MMS) appuyez sur Contacts pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.


 **AVERTISSEMENT:** Vous serez facturé pour chaque message texte (160 caractères) et pour chaque destinataire auquel vous envoyez votre message. Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte


Vous pouvez entrer du texte à l'aide des quatre modes suivants : Saisie intuitive T9, Saisie manuelle Abc, Clavier et Reconnaissance de l'écriture manuscrite.


Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, appuyez sur l'icône correspondante (en haut de l'écran).

 **Reconnaissance de l'écriture manuscrite** - choisissez Écran Écriture manuscrite ou Boîte Écriture manuscrite


 **Saisie textuelle intuitive T9** - appuyez sur cette icône pour activer la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez T9 abc, T9 Abc ou 123.

 **Saisie manuelle Abc** - choisissez Abc, ABC ou 123


Pour utiliser le clavier, appuyez sur  puis sélectionnez Clavier dans le menu déroulant.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer une espace, appuyez sur 0.

Pour passer de Majuscules à Minuscules avec Première lettre en majuscule, appuyez sur .


Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche C située juste en dessous de l'écran.

Pour entrer un symbole, appuyez sur .


Saisie intuitive T9

L'icône  s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur  ou Ortho. Lorsque vous appuyez sur Ortho, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc

L'icône  s'affiche en mode saisie manuelle.

En mode Abc, pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier AZERTY complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :



pour passer en majuscules



pour insérer un espace

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran et votre écriture est automatiquement convertie. Sélectionnez Écran ou Boîte selon vos préférences d'affichage.



AVERTISSEMENT : dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Messages

Email

Grâce à la fonction e-mail de votre KU990i gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez Paramètres des messages.
- 2 Appuyez sur E-mail, puis sur Comptes e-mail.
- 3 Ouvrez  puis appuyez sur Ajouter nouveau. Si aucun compte n'a été créé, appuyez sur Ajouter.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :
 - Titre** - entrez un nom pour ce compte.
 - Mon nom** - entrez votre nom.
 - Nom utilisateur** - entrez le nom d'utilisateur du compte.
 - Mot de passe** - entrez le mot de passe du compte.
 - Adresse email** - entrez l'adresse e-mail du compte.
 - Adresse électron.** - entrez l'adresse e-mail « Répondre à ».

Serv msg sortant - entrez les détails du serveur de courrier sortant.

Serv msg entrant - entrez les détails du serveur de courrier entrant.

Taille récept. Max - permet de définir la taille maximale des e-mails (1 Mo max).

Type de messagerie - POP3 ou IMAP4.

Enreg. sur serveur - permet de définir si les e-mails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg envoyé dans - permet de définir un emplacement d'enregistrement des e-mails IMAP4. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement copiés sur le téléphone.

Points d'accès - permet de définir votre point d'accès Internet.

Récupération auto. - permet de définir si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés - permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP - en général 25.

Port serv entrant - en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

Authentification SMTP - définissez les paramètres d'authentification pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP - entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP - entrez le mot de passe SMTP.



Conn. sécur APOP - permet de définir si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.


Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour savoir comment vérifier automatiquement l'arrivée de nouveaux e-mails, reportez-vous à la section « Modification des paramètres de votre messagerie électronique ».

Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur  puis sur E-mail.
- 2 Appuyez sur le compte à utiliser, puis sur .
- 3 Choisissez Récupérer. Votre téléphone se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur  puis choisissez Créer.
- 2 Choisissez E-mail, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Pour entrer les adresses des destinataires et rédiger votre message, utilisez les onglets. Pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet Fichiers.
- 4 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur Envoyer.


ASTUCE! Vous pouvez envoyer par e-mail des documents Word, Text, Excel, PowerPoint et PDF à votre KU990i afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Messages

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez définir les paramètres de votre messagerie électronique de sorte qu'elle fonctionne selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Appuyez sur  puis ouvrez Paramètres des messages.

2 Appuyez sur E-mail. Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :

Boîte Mail - permet d'accéder à SFR Mails.

(Remarque: ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.)

Comptes Email - permet de créer ou de configurer un compte de messagerie.

Autoriser Email de réponse - permet de définir si vous souhaitez autoriser l'envoi de messages de « confirmation de lecture ».

Demander Email de réponse - permet de définir si vous souhaitez demander des messages de « confirmation de lecture ».

Intervalle récupération - permet de définir la fréquence à laquelle votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Inclure message d'origine - permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine à votre réponse.

Inclure pièce jointe - permet d'inclure la pièce jointe d'origine.

Récup. auto en itinérance - permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger ou d'interrompre la récupération automatique.

Notif. Email. Infos - permet de définir si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

Signature - permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Taille env msg - permet de définir la taille maximale d'un e-mail sortant.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure logique des dossiers de votre KU990i.

Reçus - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer de rédiger un message, vous pouvez enregistrer le début.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans le dossier Éléments envoyés.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Appuyez sur  puis sur Reçus.

2 Appuyez sur , puis choisissez

Répondre à - permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Émettre appel vocal - permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Émettre appel visio - permet d'appeler en vidéo la personne qui vous a envoyé le message.

Supprimer - permet de supprimer le message.

Créer nouveau msg - permet d'ouvrir un nouveau message/e-mail vierge.

Copier - permet d'enregistrer une copie du message sur votre téléphone.

Déplacer - permet de déplacer le message vers votre téléphone.

Filtrer - permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.

Sélect./Désélect. - permet de marquer plusieurs messages à supprimer.

Infos message - permet d'afficher des informations supplémentaires sur le message, notamment sa date d'envoi.



Si le message "Pas d'espace pour message USIM" s'affiche, supprimez des messages de votre boîte de réception.

Si le message "Pas d'espace pour message" s'affiche, libérez de l'espace en supprimant des messages ou des fichiers enregistrés.

Messages



Modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur  puis choisissez Modèles.
- 2 Choisissez Modèles SMS ou Modèles MMS. Appuyez ensuite sur  puis choisissez Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

Emoticônes


Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  puis choisissez Émoticônes.
- 2 Appuyez sur  pour Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres SMS de votre KU990i sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  choisissez Paramètres des messages, puis choisissez SMS. Vous pouvez modifier les paramètres suivants:

Centre SMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception - permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Types de message - permet de convertir votre texte en Vocal, Fax, X.400 ou E-mail.

Codage caractères - permet de définir le mode de codage des caractères. Cela a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - permet de définir si le message doit être envoyé en tant que Plusieurs SMS ou sous la forme d'un MMS.

Modification des paramètres de message multimédia

Les paramètres MMS de votre KU990i sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur choisissez Paramètres messagerie, puis MMS. Vous pouvez modifier les paramètres suivants:

Mode Récupération - permet de choisir réseau local ou d'itinérance. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture - permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo - permet de définir la durée d'affichage de vos diapos.

Mode de création - permet de choisir le mode de création de votre message.

Heure de réception - permet d'envoyer votre message à une heure spécifique.

Centre MMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur choisissez Paramètres des messages, puis:

Répondeur - appuyez pour ajouter un nouveau service de boîte vocale ou contactez votre opérateur réseau pour obtenir plus d'informations sur ses services.

Message de service - permet de définir si sous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.


Service infos - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Album Photo

Ce choix vous permet d'accéder à votre Album Photo SFR sur le portail Vodafone live!.

Appareil photo

Prise de vue rapide


- 1 Définissez le mode Appareil photo sur .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 5 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 6 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 7 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.


Après la prise de vue


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que quatre icônes sur le côté droit.



 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.


 Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet d'utiliser la photo que vous venez de prendre comme votre fond d'écran.

 Permet d'envoyer la photo sous forme de MMS, e-mail, carte postale ou via Bluetooth. Voir section Envoi d'un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

ASTUCE! Déplacez le mode Appareil photo sur  pour ouvrir la galerie de photos. Voir Affichage des photos enregistrées, pour plus de détails.

Familiarisation avec le viseur

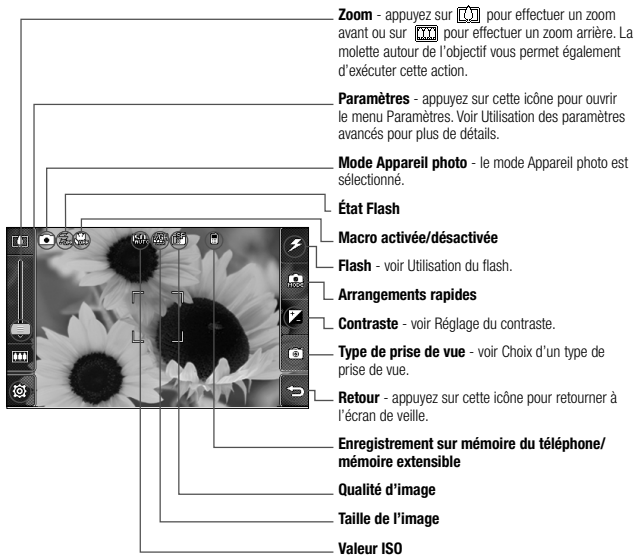


ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Appareil photo

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin supérieur gauche du viseur pour entrer dans le sous-menu flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
 - Auto** - votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.
 - Toujours désactivé** - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
 - Tjrs activé** - l'appareil photo utilise systématiquement le flash.
 - Lors de la capture** - l'appareil photo active le flash lorsque vous prenez une photo.
- 3 Appuyez sur l'option Flash que vous souhaitez utiliser.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.
- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Remarque : Lorsque l'appareil photo est désactivé, les paramètres du flash reviennent au mode « désactivé » (mode par défaut). Le




cas échéant, vous devez de nouveau activer le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

Utilisation des réglages rapides


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos la nuit (ex. : **Nuit** ou **Fête**), des photos de paysage, des portraits ou encore de photographier des sujets en mouvement (ex. : mode **Sport**).
- 2 Appuyez sur le paramètre rapide prédéfini qui correspond le mieux aux conditions.
- 3 Prenez votre photo.

Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Choix d'un type de prise de vue

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des quatre options suivantes :

Mode normal -il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).

Panorama - ce type de prise de vue est idéal pour photographier un grand groupe de personnes ou une vue panoramique. Voir Réalisation d'un panoramique pour plus de détails.

Vue Fixe - sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis en pirates ou simplement décorer les endroits dans lesquels ils se trouvent.

Prise de vue Sourire - ce type de prise de vue est idéal pour photographier des personnes. Effectuez la mise au point sur la personne à photographier et appuyez sur le bouton de déclenchement ; la photo sera alors automatiquement prise lorsque la personne sourira.

Prise de vue en cont. - permet de prendre automatiquement et rapidement sept photos successives.

Réalisation d'un panoramique


Capturez la vie telle que vous la voyez grâce aux prises de vue panoramiques. L'appareil photo vous permet de prendre trois photos, toutes alignées, et les assemble en une seule image de façon à ce que votre vue grand angle se transforme en un panoramique.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles puis sélectionnez Continu.
- 2 Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la droite de l'image s'affiche dans le viseur.
- 3 Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photo, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.
- 4 Dans la galerie de photos, les photos sont enregistrées en tant que trois images séparées et une image panoramique.

Remarque : en raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparaît légèrement déformée dans l'affichage de la galerie. Appuyez deux fois dessus pour l'afficher correctement.


Appareil photo

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.


 **Taille de l'image** - permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo d'une taille prédéfinie et adaptée pour les contacts. Voir Modification de la taille de l'image.


 **Qualité d'image** - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin**, **fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.


 **Balance des blancs** - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos photos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.


 **ISO** - la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ou **ISO 800**.


 **Ton** - permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Voir Choix d'un ton.

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Zoom** - permet de sélectionner un zoom adapté à la photo que vous prenez.

 **Macro** - le mode Macro permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.

 **Son prise vue** - permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

 **Mise au pt** - Vous avez le choix entre les options Mise au point automatique, Mise au point manuelle et Recherche des visages.

 **Activer Appareil photo** - pour des autoportraits, activez l'appareil photo intégré du LG KU990i. Voir Utilisation de l'appareil photo intégré pour plus de détails.

 **Mémoire utilisée** - permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.

Détection des yeux fermés - sélectionnez Activer ou Désactiver.

Remarque : assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

ASTUCE! Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.



Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez l'une des options prédéfinies :
Contacts - permet de régler l'appareil photo de manière à ce que la taille de la photo s'adapte parfaitement aux contacts du téléphone et que la photo puisse y être ajoutée.
- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Appareil photo


Choix d'un ton


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Général** (couleur), **Noir et blanc**, **Négatif**, **Sépia** ou **Relief**.
- 4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez Enregistrer.
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.


ASTUCE! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou sépia en une photo en couleur.

Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG KU990i est équipé d'un appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement pour les téléphonies vidéo mais également à prendre des photos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur  puis sélectionnez .
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

ASTUCE! Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, la qualité de l'image, la balance des blancs et le ton peuvent être modifiés en appuyant sur , comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

- 3 Après avoir pris la photo, les mêmes options qui apparaissent avec l'appareil photo principal s'affichent.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis .


Affichage des photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Depuis l'appareil photo, il vous suffit de déplacer le mode Appareil photo sur , et depuis l'écran du mode veille, vous devez déplacer le mode Appareil photo sur puis appuyer sur  le déclencheur.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.




- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Affichage des détails d'une photo





- 1 Appuyez sur la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.
- 2 Appuyez sur l'icône  dans le coin inférieur droit de la photo.
- 3 La photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels) et le type d'image (ex. : jpeg).



- 4 Appuyez sur  pour fermer les détails et afficher la photo.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Définissez le mode Appareil photo sur .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur, et dans la partie inférieure une minuterie indique la longueur de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur  puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 7 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Après l'enregistrement vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que trois icônes sur le côté droit.




 Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS, e-mail ou via Bluetooth. Allez pour la section Envoi d'un message et pour la section Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

ASTUCE! Déplacez le mode Appareil photo sur  pour ouvrir la galerie de photos. Voir Visualisation de vos photos et vidéos, pour plus de détails.

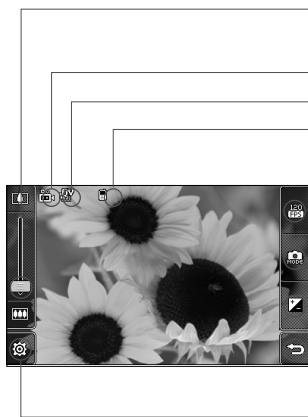Familiarisation avec le viseur



Zoom - permet d'effectuer  un zoom avant ou  un zoom arrière. La molette autour de l'objectif vous permet également d'exécuter cette action.

Mode vidéo - le mode vidéo est sélectionné.

Taille de l'image

**Enregistrement sur la mémoire du téléphone/
mémoire extensible**

120 FPS - taille d'image plus petite avec une lecture à quadruple vitesse. Cela vous permet de capturer l'action à une vitesse impressionnante de 120 images par seconde. La lecture s'effectue à 15 images par seconde pour un affichage d'une qualité optimale. Idéal pour photographier de l'action à grande vitesse.

Réglages rapides - permet de définir le mode jour ou le mode nuit.

Contraste - voir Réglage du contraste.

Retour - appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran de veille.




Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utilisation des paramètres avancés pour plus de détails.

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.


Caméra vidéo

Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.


Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.


 **Flash** - Activé/ Désact


 **Taille de l'image** - permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans la mémoire. Voir Modification du format d'image vidéo.


 **Qualité d'image** - sélectionnez l'une des options suivantes : **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.


 **Durée** - permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Normal** ou **MMS** pour limiter la taille afin de pouvoir envoyer la vidéo par MMS.


ASTUCE! Si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

 **Zoom** - permet de sélectionner un zoom adapté à la photo que vous prenez.

 **Muet** - permet de sélectionner **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

 **Ton** - permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Voir Choix d'un ton.

 **Activer la caméra intégrée** - permet d'activer caméra vidéo intégrée de votre LG KU990i pour vous filmer. Voir Utilisation de la caméra intégrée pour plus de détails.

 **Mémoire utilisée** - permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire du téléphone ou la Mémoire étendue.



Remarque : Assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.


ASTUCE! Lorsque vous quittez la caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis à leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.


ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.


Modification du format d'image vidéo


Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options suivantes :

 **640x384(W)** - l'option grand écran de la plus haute qualité.

 **400x240(W)** - il s'agit également d'une option grand écran, mais d'une résolution inférieure.

 **640x480** - VGA de taille standard. Cette résolution est d'une qualité optimale, mais n'est pas compatible avec l'option grand écran.

 **320x240** - taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour un enregistrement sur l'espace mémoire.

 **176x144** - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite.

Caméra vidéo



- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

Remarque : lorsque vous visualisez vos vidéos, la vitesse de lecture est de 30 images par secondes, sauf pour des enregistrements à 120 ips où la lecture est de 15 images par secondes.



AVERTISSEMENT: le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KU990i est compatible avec tous les types de vidéos, à l'exception du 640x384 et du mode 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.

Choix d'un ton


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Choisissez un ton parmi les cinq options suivantes : **Normal** (couleur), **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia** ou **Relief**.
- 4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Enreg.**
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

ASTUCE! Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.


Utilisation de la caméra intégrée

Votre LG KU990i est équipé d'un appareil photo intégré 320x240, qui sert non seulement pour les téléphonies vidéo mais également à enregistrer des vidéos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur  puis sélectionnez .
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Après avoir pris la vidéo, les mêmes options qui apparaissent avec l'appareil photo principal s'affichent.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis .

ASTUCE! La taille de l'image, la qualité de l'image, la durée, la fonction Muet, la balance des blancs, le ton et la mémoire peuvent être modifiés en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.



Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Déplacez le mode Appareil photo sur  puis appuyez sur le déclencheur.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.



- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Visualisation des vidéos sur un téléviseur


Connectez votre LG KU990i sur votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV (câble en option). Ouvrez la vidéo que vous souhaitez regarder et mettez-la sur pause en appuyant sur  appuyez ensuite sur .

Remarque : le câble de sortie TV peut être acheté séparément.


 **AVERTISSEMENT :** tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144 sont compatibles avec votre téléviseur.

Vos photos et vidéos


Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Dans l'écran du mode veille, déplacez le mode Appareil photo sur  puis appuyez sur le déclencheur.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.





- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez dessus une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.
- 5 Les vidéos se lancent automatiquement. Pour interrompre la lecture, appuyez sur l'écran de façon à faire apparaître les options et sélectionnez .

ASTUCE! Modifiez la manière dont vos photos et vos vidéos sont affichées dans la galerie en appuyant sur Standard ou sur Aléatoire en bas de l'écran.

ASTUCE! Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Appuyez sur Oui pour confirmer.


Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur . Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour ajuster le volume du son d'une vidéo en cours de lecture, faites coulisser le marqueur vers le haut ou vers le bas de la barre de volume sur le côté gauche de l'écran. La molette autour de l'objectif vous permet également d'exécuter cette action.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 A partir du menu des options, sélectionnez .
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 5 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 6 Appuyez sur l'image puis  pour revenir à la galerie.

- 7 L'image est enregistrée dans le dossier Mes Documents et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter la galerie puis l'ouvrir de nouveau.



AVERTISSEMENT : certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'est pas enregistré dans le téléphone.

Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo

Les vidéos et les photos sont regroupées dans la galerie. Si vous ne parvenez pas à distinguer les photos des vidéos, vérifiez les détails. Par exemple, les fichiers des vidéos peuvent être de type AVI ou 3GP et les fichiers des photos de type JPEG ou GIF.

- 1 Appuyez sur la vidéo fixe ou la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.
- 2 Appuyez sur l'icône **+** dans le coin inférieur droit de la vidéo fixe ou de la photo.
- 3 La vidéo fixe ou la photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels) et s'il s'agit d'une image ou d'une vidéo (ex. : AVI ou JPEG).



- 4 Appuyez sur **X** pour fermer les détails et afficher la vidéo fixe ou la photo.

Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie

- 1 Appuyez sur une photo ou une vidéo deux fois pour l'ouvrir. Si vous sélectionnez une vidéo, appuyez sur **||** lorsque la lecture démarre.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.

ASTUCE! Le dossier Mes Documents vous permet de renommer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis appuyez sur **≡** et sélectionnez Renommer. Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.


- 3 Sélectionnez **✉** et choisissez avec quelle application vous souhaitez envoyer la vidéo ou la photo : **Message, Email, Bluetooth.**
- 4 L'application de messagerie sélectionnée s'ouvre. La vidéo ou la photo peut alors être envoyée.

Remarque : avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Vos photos et vidéos



Visualisation des photos sous forme de diaporama




Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Le diaporama démarre.




Un diaporama comprend cinq options :

-  Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.
-  Permet d'afficher les photos dans un ordre aléatoire (ex. : dans un ordre chronologique différent de celui de votre galerie).


-  Permet de passer à la photo suivante.
-  Permet de revenir à la photo précédente.
-  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique. Appuyez de nouveau pour revenir à la lecture du diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 L'écran passe au mode portrait. Sélectionnez la partie de la photo que vous souhaitez choisir comme papier peint en déplaçant le cadre vert sur la miniature. Cette zone s'affiche à l'écran dans sa taille réelle.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur **Définir**.



Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.



- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez dessus pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez . L'écran suivant s'affiche.
- 3 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :





 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Choisissez l'épaisseur de la ligne parmi les quatre options proposées. Pour modifier la couleur de la ligne, voir ci-dessous  (l'icône de couleur correspondra à la couleur sélectionnée).

T Voir Ajout d'un texte à une photo.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer. Pour modifier la couleur d'un tampon, voir ci-dessous .

 Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.


 Permet de sélectionner l'épaisseur et de passer la gomme sur votre image pour supprimer des tampons, des lignes ou du texte.

Enreg. Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications sur le Fichier d'origine, ou sous un Nouveau fichier. Si vous sélectionnez Nouveau fichier, entrez un nom de fichier.

Annuler Permet d'annuler le dernier Effet ou d'Autres modifications apportées à la photo.

Effet Voir Ajout d'un effet à une photo.

Extras Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la Rotation et le Miroir. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir Morphing d'une photo, Renforcement des couleurs d'une photo et Modification des couleurs d'une photo.

 Permet de revenir à la galerie.

Vos photos et vidéos

Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez Signature pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Effet**.
- 2 Sélectionnez parmi les six options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

Adoucir - déplacez le marqueur le long de la barre pour adoucir la mise au point de la photo. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.

Netteté - déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.

Mosaïque floue - permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo. Appuyez sur Annuler pour revenir à la photo d'origine.

Cadre - permet d'ajouter un cadre à votre photo. Un message vous demandera peut-être l'autorisation de modifier la taille de l'image. Pour voir les types de cadre, sélectionnez **Oui**. Le cadre choisi sera superposé sur votre photo.

Redimensionner - permet d'afficher les options liées à la taille. Appuyez sur la taille souhaitée pour modifier la taille de la photo.

Effet de couleur - permet de modifier la couleur d'une photo en Noir et blanc, Sépia, Négatif couleur, RVB amélioré ou Contraste. Si vous sélectionnez Contraste, déplacez le marqueur le long de la barre pour augmenter ou réduire le contraste.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler**.

ASTUCE! Il est possible d'ajouter plusieurs effets à une photo, sauf pour les effets de couleur que vous ne pouvez sélectionner qu'un par un.

Morphing d'une photo

Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez Morphing ; quatre croix apparaissent sur la photo.

- 3 Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur la partie que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.



- 4 Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez **Color Accent**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4 Appuyez sur **Terminé**.
- 5 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 6 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 7 Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez **Color Swapping**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Appuyez sur **■** et sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.





Vos photos et vidéos

Modification d'une vidéo


Les fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception des formats 640x384 et 640x480.

N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.


Réduction de la durée d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de  et .




- 4 Appuyez sur Aperçu pour vous assurer que la nouvelle coupure vous convient.
- 5 Appuyez sur Enregistrer ; si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications, appuyez sur .

Fusion de deux vidéos



- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Vidéos s'ouvre. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et appuyez sur **Sélect**.
- 4 Appuyez sur **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner les vidéos : **Aucun, Fondu, zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier** ou **Fondu enchaîné**.
- 5 Appuyez sur Enregistrer puis sur Oui pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 6 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusion d'une photo et d'une vidéo


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.

- Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélect.**
- Appuyez sur la photo et faites-la glisser pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- Appuyez sur **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner la photo et la vidéo : **Aucun, Fondu, zoom pan., Ovale, Pas de cov., Neutre, Damier** ou **Fondu enchaîné.**
- Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui.** Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajout d'un texte à une vidéo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte.**
- Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez **Terminé.**
- Appuyez sur **▶** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .



- Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.
- Appuyez sur  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- Appuyez sur **Aperçu** pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui.** Vous aurez alors le choix d'écraser le fichier d'origine ou d'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour ajouter d'autre texte.


Superposition d'une photo


- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- Sélectionnez  et choisissez **Superposition image.**

Vos photos et vidéos


- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et appuyez sur **Sélect.**
- 4 Appuyez sur ► et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de  et .
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Appuyez sur  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.
- 7 Appuyez sur Aperçu pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui**. Vous aurez alors le choix d'écraser le fichier d'origine ou d'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Ajout d'un enregistrement vocal


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.

- 3 Le fait d'ajouter un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Appuyez sur **Oui** pour continuer.
- 4 Appuyez sur ► pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur  **Rec.**




- 5 Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Appuyez sur Aperçu pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Appuyez sur Enregistrer puis Oui pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres d'enregistrements vocaux à la vidéo.

Ajout d'une bande sonore à une vidéo


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier Sons s'ouvre. Sélectionnez le morceau que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et appuyez sur **Sélect.**
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Appuyez sur Oui pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer Une fois ou Le Repasser.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Modification de la vitesse d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez une des quatre options de vitesse :
x4, x2, x1/4, x1/2.



- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Ajout d'un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et appuyez sur l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Affaib. lumineux**.
- 3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo aura un effet de « fondu enchaîné » au début et à la fin.


Mes Documents

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur  puis . Appuyez sur Mes Documents pour ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Appuyez sur  pour faire passer l'affichage de « image miniature » à « liste ».

Menus des options d'image

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options Utiliser comme, Imprimer, Trier par et Gestionnaire de mémoire sont disponibles pour les images par défaut.

ASTUCE! Pour faire défiler la liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt jusqu'en haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.

Envoyer - permet d'envoyer l'image à un ami.

Utiliser comme - permet de définir l'image pour qu'elle apparaisse à des moments précis.

Sélect./Désélect. - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Déplacer - permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier - permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer - permet de supprimer la photo sélectionnée.

Renommer - permet de supprimer une image.

Créer dossier - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images.

Diaporama - permet de démarrer un diaporama.

Imprimer - permet d'imprimer un fichier image via PictBridge ou Bluetooth®.


Trier par - permet de trier les images dans un ordre spécifique.

Gestionnaire de mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sélectionnez Images.
- 3 Sélectionnez une photo et appuyez sur .

- Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez une option parmi **Message, Email, Bluetooth, Ajouter** au blog, live! Studio, Vers album photo ou MMS Carte postale.
- Si vous choisissez Message, E-mail ou Carte postale, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo. Il est également possible de l'envoyer vers le Blog ou live! Studio.

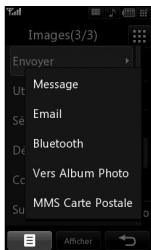

Utiliser comme

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- Appuyez sur puis sur .
- Appuyez sur Mes Documents puis sur Images.
- Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez l'une des options suivantes :

Mode veille - permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

App. sortant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

Démarrage - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Image Contacts - permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Classement des images

- Appuyez sur puis sur .
- Appuyez sur Mes Documents puis sur Images.
- Appuyez sur puis sur Trier par.
- Sélectionnez **Date, Type** ou **Nom**.

Remarque : L'option Déplacer vous permet non seulement de trier vos images par catégorie, mais aussi de les trier manuellement.

Suppression d'une image




- Appuyez sur puis sur .
- Appuyez sur Mes Documents puis sur Images.
- Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- Appuyez sur Supprimer puis sur Oui pour confirmer.

ASTUCE! Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **c**. Confirmez en appuyant sur **Oui**.

Mes Documents




Déplacement ou copie d'une image


Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Images.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez Déplacer ou Copier.

Marquage ou annulation du marquage des images






Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou supprimer plusieurs images en une seule fois, vous devez d'abord les identifier en les marquant d'une coche.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Images.
- 3 Appuyez sur  puis sur Marquer/Annuler marquage.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Appuyez sur l'image pour afficher une coche dans la case correspondante.
- 5 Pour annuler le marquage d'une image, appuyez dessus de nouveau. La coche disparaît de la case.

- 6 Lorsque toutes les cases appropriées ont été marquées, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options.

Création d'un diaporama




Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Images.
- 3 Appuyez sur  puis sur Diaporama.
- 4 Utilisez  et  pour passer d'une image à l'autre ou appuyez dessus pour afficher vos images dans un ordre aléatoire.



Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur  puis .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Images.
- 3 Appuyez sur  puis sur Gestionnaire de mémoire.
- 4 Sélectionnez Mémoire téléphone ou Mémoire externe.

Remarque : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne serez pas en mesure de sélectionner Mémoire externe.

Sons

Le dossier Sons contient les Sons par défaut et le Mémo vocal. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.



Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  puis .
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Sons**.
- 3 Sélectionnez Sons par défaut ou Mémo vocal.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur Lecture pour l'écouter.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez Utiliser comme.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, Démarrage, Fermeture**.

Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Vidéos.
- 3 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur Lecture.



ASTUCE! Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche c. Confirmez en appuyant sur Oui.

Mes Documents

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capture - permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Info. fichier - permet d'afficher les détails concernant le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

Envoyer - permet d'envoyer la vidéo dans un message ou via Bluetooth.



Supprimer - permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme - permet d'utiliser la vidéo comme sonnerie.

Éditeur de vidéos - permet d'éditer la vidéo.

Éditeur d'une vidéos

Lorsque votre vidéo est en cours de lecture et que vous la mettez en mode pause, vous avez le choix entre plusieurs options qui vous permettent d'éditer la vidéo.

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur Lecture.
- 2 Appuyez sur  puis sur .
- 3 Appuyez sur Éditeur de vidéos et sélectionnez l'une des options suivantes :
Rogner - permet de sélectionner uniquement la partie de la vidéo que vous souhaitez conserver.

Fusionner vidéo - permet de fusionner la vidéo avec une autre vidéo.

Fusionner image - permet de fusionner la vidéo avec une image de votre dossier Images.

Superposition texte - permet d'ajouter du texte à la vidéo.


Superposition image - permet d'ajouter une image à la vidéo.

Voir pour plus de détails sur l'édition de vos vidéos.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez une option parmi **Message, E-mail, Bluetooth** ou **live! Studio**.
- 3 Si vous choisissez Message ou E-mail, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo. Il est également possible de l'envoyer vers live! Studio.

Utilisation d'une vidéo comme sonnerie

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez Son. appel vocal ou Sonnerie appel visio.

Utilisation du menu des options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez l'une des options suivantes :

Utiliser comme - permet de définir une vidéo comme sonnerie.

Envoyer - permet d'envoyer une vidéo à un ami.

Déplacer - permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier - permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer - permet de supprimer une vidéo.

Renommer - permet de renommer une vidéo.

Sélect./Désélect. - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Créer dossier - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos.

Trier par - permet de trier les vidéos dans un ordre spécifique.

Gestionnaire de mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.



Jeux & Applications

Des versions démo de 3 jeux (Bejeweled, Block Breaker, Kasparov Chess) ont été pré-installées dans le périphérique. Les versions complètes de ces jeux peuvent être téléchargées depuis le portail Vodafone live! Le portail Vodafone live! vous permet également de télécharger de nouveaux jeux supplémentaires.



Il est également possible d'utiliser Google Maps qui a été pré-installé (selon votre opérateur) dans le périphérique sous Jeux & Applications > Applications.

D'autres applications Web peuvent également être téléchargées (selon votre opérateur) depuis le portail Vodafone live! en cliquant sur le lien Télécharger applications.

Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Jeux & applications puis sur Jeux.
- 3 Sélectionnez Plus de jeux et appuyez sur Connexion.
- 4 Vous serez connecté au portail Web à partir duquel se trouvent des jeux à télécharger.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Jeux & applications.
- 3 Sélectionnez un jeu et appuyez sur **Lancer**.

Mes Documents

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Mes applications contient les options suivantes :

Créer dossier – permet de créer un dossier dans Mes applications.



Trier par - permet de trier les jeux et applications par Date, Taille ou Nom.

Gestionnaire de mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.


Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

SWF par défaut

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Contenus Flash.
- 3 Sélectionnez le fichier et appuyez sur Afficher.


Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Lecture/Pause - permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

Envoi - permet d'envoyer le fichier en tant que message ou via Bluetooth.

Accéder à la liste - permet de revenir à votre liste de fichiers SWF.

Aff. plein écran - permet d'afficher votre fichier SWF en mode plein écran (ce message n'apparaît que si vous appuyez sur  sans mettre la lecture du fichier sur pause).

Muet - permet de désactiver le son.

Info. fichier - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.



Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchronisation.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.




Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Documents.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur Afficher.

Autres


Le dossier Autres est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier Autres plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes Documents puis sur Autres.
- 3 Sélectionnez un fichier puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis appuyez de nouveau sur **Déplacer**.

Studio de cinéma

Le studio de cinéma vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.

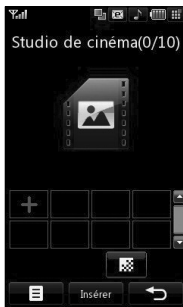



Mes Documents

Réalisation d'un film

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Studio de cinéma.
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure puis sélectionnez Terminé.
- 4 Appuyez sur  pour choisir un style cinéma. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Classique
Toujours
Sombre
Moderne
Musical
- 5 Appuyez sur Lire pour voir votre création.
- 6 Si le montage vous convient, appuyez sur enreg. pour l'enregistrer.
- 7 Appuyez sur  puis Emplacement de sauvegarde pour choisir où enregistrer le film.

Musique

Votre LG KU990i est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur puis sur  et  enfin sur **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes - permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes - permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Listes d'écoute - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Artistes - permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums - permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres - permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Lecture aléatoire - permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.







Plus de musique - vous donne accès au portail de votre opérateur pour télécharger de nouveaux morceaux.


Transfert de musique sur votre téléphone


La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble synchronisation. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique** > **Toutes les pistes**.


Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique, puis sur Toutes les pistes.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer puis appuyez sur Lecture.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour arrêter la musique et revenir au menu Musique.

ASTUCE! Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

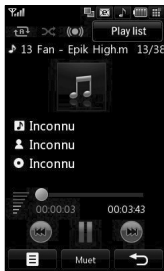

Utilisation des options en cours de lecture d'un fichier musical

Appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réduire - permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Visualisation - permet de sélectionner les effets visuels.



Info. fichier - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Envoyer - permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Utiliser comme - permet d'utiliser la chanson comme l'une de vos sonneries.


Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier Toutes les pistes.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Appuyez sur Ajouter, entrez le nom de la liste d'écoute puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche près de leur nom.
- 5 Appuyez sur **Terminer**.




Mes Documents

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et appuyez sur Lecture.

Remarque : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur  Ajouter une nouvelle liste de lecture.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez :

Ajouter nouvelles chansons – permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur **Terminer**.

Vers le haut/Vers le bas – permet de déplacer la chanson vers le haut ou vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.




Envoi – permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer de la liste – permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Appuyez sur Oui pour confirmer.

Sélect./ Désélect. – permet de sélectionner plusieurs fichiers.



Utiliser comme – permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.

Suppression d'une liste d'écoute



- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Appuyez sur  puis sur Supprimer ou Supprimer tout pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Listes vidéo

Toutes vos vidéos sont stockées dans le menu vidéo dans la partie Mes documents.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes documents, puis sur Vidéos. Une liste de toutes vos vidéos s'affiche.
- 3 Appuyez sur Lecture pour regarder une vidéo.

Vos vidéos peuvent être gérées en créant des dossiers.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Mes documents, puis sur Vidéos.
- 3 Appuyez sur Créer dossier, entrez le nom du dossier de vidéos puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Toutes vos vidéos s'affichent dans une liste. Sélectionnez celles que vous souhaitez inclure dans votre dossier créé en sélectionnant déplacer.






Enregistreur vocal

Utilisez votre enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Appuyez sur  puis sur .


- Appuyez sur Enregistreur vocal puis sur , et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Durée** – permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du message **Taille du msg.MMS, 1 minute** ou **Sans limite**.
 - Qualité** – permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super Fine, Avancé ou Normal.
 - Aller dans mes Sons** – permet d'ouvrir le dossier Enregistrements vocaux dans Sons.


Enregistrement d'un son ou d'une voix

- Appuyez sur  puis sur .
- Appuyez sur Enregistreur vocal.
- Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.



Envoi de l'enregistrement vocal

- Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .
- Appuyez sur **Envoi** et sélectionnez une option parmi **Message, E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Remarque : après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoi, Renommer, Supprimer, Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie) ou **Aller dans Mes sons**.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM de votre LG KU990i vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Mes Documents

Recherche de stations




Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique.



Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur Recherche automatique puis sur **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.




Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur Réglage manuel et entrez la fréquence de la station.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sur **Enreg.**
- 5 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **OK**.





Remarque : une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant près de la fréquence radio.

Modification des canaux

Il est possible de déplacer les stations sur un autre canal, de manière à ce que vous puissiez accéder plus facilement à celles que vous écoutez le plus souvent.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur Modifier canal et sélectionnez le canal que vous souhaitez modifier.
- 4 Sélectionnez une station depuis l'un des autres canaux, ou bien réglez manuellement le canal sur la fréquence souhaitée.
- 5 Appuyez sur **Enreg.**

Réinitialisation des canaux

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur Modifier canal puis sur .
- 4 Sélectionnez Réinitialiser pour réinitialiser le canal actuel ou Tout réinitialiser pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 Mhz.




Écoute de la radio


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.



Agenda

Calendrier



- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , puis choisissez Agenda. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  Nouveau.
- 4 Choisissez d'ajouter un Rendez-vous, une Célébration ou un Anniversaire, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 7 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 8 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, appuyez sur **Objet** ou **Nom**, entrez un objet ou un commentaire, puis appuyez sur **OK**.
- 9 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez Enregistrer. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.


ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez définir une période de vacances. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez Déf. congé. Les jours concernés s'afficheront en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Modification de l'affichage Calendrier par défaut




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Param. organisateur**.
- 2 Appuyez sur Paramètres du calendrier, choisissez Affichage par mois ou Affichage par semaine.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Tâches

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  puis choisissez Agenda.
- 2 Sélectionnez Tâches, puis appuyez sur Nouveau.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Elevé, Moyen** ou **Faible**.
- 6 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez Enregistrer.

ASTUCE! pour modifier un élément, sélectionnez l'élément à modifier et appuyez sur . Sélectionnez Modifier. Pour confirmer les modifications, sélectionnez Enregistrer.



Partage d'une tâche

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche à partager, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS, MMS, Email** ou **Bluetooth**.

ASTUCE! vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Reportez-vous à la rubrique PC Sync.


Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de calculer le jour qu'il sera après un certain nombre de jours. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007. Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , puis choisissez Agenda.
- 2 Sélectionnez Trouver jour J.
- 3 Dans l'onglet De, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet Après, définissez le nombre de jours.
- 5 Le jour J s'affiche en dessous.




Agenda

Alarmes

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis , et choisissez **Alarmes**.
- 2 Sélectionnez , puis appuyez sur nouveau.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis appuyez sur **Définir**.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Une fois, Chaque jour, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Sauf congés**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Pour sélectionner la sonnerie de l'alarme, sélectionnez . Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez sur **Sélectionner**.
- 6 Ajoutez un mémo pour l'alarme. Une fois le mémo saisi, appuyez sur **OK**. Le mémo s'affiche lorsque la sonnerie retentit.
- 7 Enfin, définissez la fréquence de répétition **5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure** ou **Fonction de répétition désactivée**. Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.
- 8 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enreg.**




Remarque : vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

Mémo




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis appuyez sur  et choisissez **Mémo**.
- 2 Si aucun mémo n'est enregistré, sélectionnez **Ajouter**. Dans le cas contraire, sélectionnez , puis **Ajouter nouveau**.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous ouvrirez l'application Mémo.


ASTUCE! vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, puis appuyez sur **Modifier**.

Calculatrice



- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, *, /), puis sur **=**.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur  puis choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad**.

Fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur Carte et sélectionner une ville sur la carte.
- 4 Appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer votre choix.

ASTUCE! si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en appuyant sur , puis sur Modif. fuseau hor. Choisissez le fuseau horaire souhaité comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur Sélectionner.

Convertisseur.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Synchroniser

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône LG PC Suite placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur Assistant de connexion, puis sur USB.
- 4 Cliquez sur Suivant, à nouveau sur Suivant, puis sur Terminer. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône Sauvegarde, puis sélectionnez Sauvegarder ou Restaurer.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué page précédente.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE! afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation des contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Sélectionnez **Transférer**, puis **Importer** à partir du téléphone portable. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

Remarque : pour sauvegarder les contacts enregistrés dans votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélectionner**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchronisation des messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez téléphone.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 4 Sélectionnez **Stockage de masse**, puis appuyez sur **sélect.**
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse, puis Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnec. pdt le transfert.

Synchroniser

6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

Remarque : pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

Remarque : le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

Convertisseur DivX

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.

L'application Convertisseur s'ouvre. Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la boîte de dialogue de l'application et que vous sélectionnez Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.



Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.

Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse ou le télécharger via PC Sync.

Vodafone live!

Grâce à Vodafone live! vous pouvez regarder les programmes télé incontournables. Vous pouvez jouer aux jeux les plus récents. Vous pouvez même poster des enchères et faire des achats sur eBay. D'excellentes vidéos sont disponibles sur YouTube. Téléchargement illimité de musique. Tout un monde de sports. Et tout cela sur des pages Web conçues pour les périphériques mobiles et dont le rendu est exceptionnel sur votre téléphone. Vodafone live! est le seul site de l'Internet mobile sur lequel vous pouvez télécharger la meilleure musique, les meilleurs jeux, clips vidéo et sonneries.

Accès au Web




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez **Vodafone live!**
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner Entrer l'URL. Entrer l'URL souhaitée et sélectionner Connexion.



Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


Ajout et accès aux favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez **Vodafone live!**
- 2 Sélectionnez **favoris**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur nouveau. Entrez un nom pour ce signet, suivez de l'URL.
- 4 Appuyez sur Enregistrer. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et d'appuyer sur **Ouvrir**. Vous allez être connecté au signet.




Vodafone live!

Enregistrement d'une page



- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez Enregistrer cette page.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**

ASTUCE! Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.



Accès à une page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , puis choisissez **Vodafone live!**
- 2 Sélectionnez Page enregistrée.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, appuyez sur , puis sur **Ouvrir.**

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , puis choisissez **Vodafone live!** Sélectionnez **Historique.**
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et d'appuyer sur **Connexion.**

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur , puis choisissez **Vodafone live!** Sélectionnez **Paramètres wap.**
- 2 Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils, Codage caractères, Cache, Cookies, Script Java, Sécurité,** ou réinitialiser tous les paramètres en sélectionnant **Réinit. réglages.**
- 3 Une fois les paramètres modifiés, sélectionnez **OK.**

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone KU990i comme un modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'une connexion filaire n'est pas disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre téléphone KU990i à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible pour votre ordinateur comme pour votre téléphone KU990i.
- 2 Associez votre ordinateur à votre téléphone de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur Réglage.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone KU990i.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre téléphone.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur Affichage, puis choisissez :

Fond d'écran - permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.

Horloge et calendrier - permet de choisir les informations qui s'affichent dans l'écran de veille.

Luminosité - permet de régler la luminosité de l'écran.

Rétroéclairage - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

Remarque: Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée.

Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Thème - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.




Police - permet de régler la couleur de la police.

- 3 Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur Enregistrer.

Personnalisation des profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône du profil actif, dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur Profil, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier les profils Silencieux.
- 3 Appuyez sur , puis choisissez modifier.
- 4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment la sonnerie, et les paramètres de volume, d'alertes de message, de tonalité de l'écran, etc.

Modification des paramètres du téléphone



ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur téléphone, puis réglez les paramètres suivants :
 - Date & Heure** - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.
 - Économie d'énergie** - permet d'activer ou de désactiver les paramètres d'usine ou mode Économie énergie.
 - Langues** - permet de changer la langue d'affichage de votre téléphone.
 - Sécurité** - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN, le verrouillage du téléphone et le verrouillage clavier automatique.
 - Connectivité** - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres de connectivité.
 - Gestionnaire de mémoire** - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du gestionnaire de mémoire
 - Calibrage écran tactile** - permet de réinitialiser l'écran afin qu'il soit plus facile à utiliser.
 - Réinit. Réglages** - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos téléphone - permet d'afficher les informations techniques de votre téléphone.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur . Appuyez sur Paramètres du téléphone et sélectionnez **Connectivité**.

Paramètres réseau - votre téléphone se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Points d'accès - votre opérateur a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Mode connexion USB - choisissez Service de données et synchronisez votre téléphone à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation.

Synchroniser - pour plus d'informations sur la synchronisation.

Paramètres streaming - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Java - Votre opérateur a déjà enregistré ces informations.

Sortie TV - pour connecter votre téléphone à votre téléviseur, choisissez PAL ou NTSC.



Remarque: Le câble de sortie TV est commercialisé séparément.

Réglages

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur . Sélectionnez téléphone, puis Gestionnaire de mémoire.

Mémoire utilisateur - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les e-mails, les applications Java et autres.



Mém réservée utilisat. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

Mémoire USIM - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe - permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe.

Paramètres mémoire primaire - permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.


Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis . Appuyez sur **Mode Avion**, puis sélectionnez **Activé**. Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur Oui.
- 4 Votre téléphone KU990i recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur Sélectionner.
- 6 Le fichier est envoyé.

ASTUCE! pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres Bluetooth ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'Afficher ou de l'Utiliser comme fond d'écran. Les fichiers sont en général enregistrés dans le dossier approprié du dossier Mes documents.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**.
Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Visibil. Mon périph. - permet de choisir **Visible** ou **Masqué**.
Nom de mon pér. - permet d'entrer un nom pour votre téléphone KU990i.
Serv. compatibles - permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.
Reportez-vous à la rubrique Utiliser votre téléphone en tant que modem ou Utilisation d'un casque Bluetooth.

Adresse de mon périphérique - permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre téléphone à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Périphériques associés**, puis sur **Nouveau**.
- 3 Votre téléphone recherche des périphériques.
Lorsque la recherche est terminée, Actualiser et Ajouter apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone KU990i, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Réglages

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur Oui pour Se connecter maintenant. Votre téléphone KU990i bascule automatiquement sur le profil Casque.

ASTUCE! pour plus d'informations sur le Mode réponse Bluetooth pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre casque Bluetooth est connecté.

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.

Accessoires de base :



**Chargeur
de voyage**



Batterie

Accessoires en option :

- Câble USB
- Casque stéréo
- Chargeur de voiture
- Casque stéréo avec télécommande
- Casque mono
- Carte mémoire

REMARQUE :

- Cette liste d'accessoires n'est pas exhaustive. Veuillez consulter votre revendeur local pour obtenir une liste des accessoires disponibles dans votre région.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Certains accessoires peuvent varier ou ne pas être disponibles selon les marchés.

Données techniques

Généralités

Code de produit : KU990

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Températures de fonctionnement

Max : +55°C (En communication),
+45°C (En charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

KU990i

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 spécifié by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 spécifié by ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 ETSI EN 301 908-2 V3.2.1,
ETS EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body identification Number : 0168**

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et
appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux
standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun Ji /Directeur

19.Feb,2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com



Signature du représentant

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

Remarque : la plupart des lettres peuvent être écrites suivant différents styles de traits. Voir les tableaux cidessous. Ce n'est pas le style de ces traits qui détermine le style de caractères (majuscules ou minuscules), mais leur position sur l'écran.

Alphabet





Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.






Ex.) En mode Majuscule, la lettre F s'affichera sous forme d'un « F » majuscule, même si vous saisissez un « f » minuscule.

Lettre	Traits
A	A A' a a'
B	B' B b b'
C	C' G

D	D' D' d' d'
E	E' E' e' e'
F	F' F' f' f'
G	G' G' g' g'
H	H' H' h' h'
I	I' I' i' i'
J	J' J' j' j'
K	K' K' k' k'
L	L' l' l'
M	M' M' m' m'
N	N' N' n' n'
O	O' O' o' o'
P	P' P' p' p'
Q	Q' Q' q' q'
R	R' R' r' r'
S	S' S'
T	T' T' t' t'
U	U' U' u' u'
V	V' V' v' v'
W	W' W' w' w'
X	X' X' x' x'
Y	Y' Y' y' y'
Z	Z' Z' z' z'
B	B'

Caractères accentués



Lettre	Traits
Espace	
Retour arrière	
Entrée	
Changer de mode texte	

5	
6	
7	
8	
9	

Lettres accentuées

Écrivez les caractères comme décrit cidessus, puis écrivez l'accent au-dessus de la flèche. Suivez le même principe pour des caractères du type ö et ü.






Signes de ponctuation















Ponctuation	Traits
Point	
Arobase @	

Remarque : placez-vous toujours à l'extrémité où se trouve le point pour démarrer un trait.

Chiffres

Ils sont écrits au-dessus de la flèche.

Chiffre	Traits
0	
1	
2	
3	
4	

grave		
aigu		
circonflexe		
tilde		
cercle		
tréma		
cédille		



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

LG Electronics FRANCE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier pendant les années à venir.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour palier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, le produit doit être retourné au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

La garantie LG du produit et des accessoires auxquels est joint ce certificat de garantie est valable pour une durée de un (1) an, à l'exception de la batterie pour laquelle la durée de garantie est de 6 mois. La garantie s'applique à compter de la date d'achat effectué par le premier utilisateur final.

Cette garantie "Fabricant" doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées.

A défaut, les coordonnées nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès de notre service après-vente (SAV), qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit. Vous pouvez contacter notre SAV à l'adresse suivante :

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

www.lge.com/fr

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE :

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine.

Dans les limites autorisées par la loi, les produits ou pièces de rechange, peuvent contenir des matériaux neufs et usagés équivalents à des matériaux neufs en termes de performance et de fiabilité. La garantie s'applique à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final. En cas de cession du produit par le premier utilisateur final ou par tout autre utilisateur ultérieur, à titre gratuit (ex : don) ou à titre onéreux (ex : vente d'occasion), la garantie est transférée avec le produit, dans la limite néanmoins de la durée de la garantie restant à courir au moment de la cession du produit. En aucun cas, la cession du produit ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie courant à compter de la date d'achat du produit par le premier utilisateur final.

La facture d'achat du client final sera exigée comme justificatif de garantie, avec les mentions suivantes:

Type d'appareil

N° de IMEI

Date d'achat

Nom et adresse du revendeur et de l'acheteur

Cachet commercial du revendeur

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

Concernant les écrans de ses produits, LG a choisi de retenir comme norme de fabrication la norme ISO 13406-2 Classe II. Cette norme édicte des marges de tolérance quant à la défaillance des pixels. En application de cette norme, la garantie est limitée aux cas où les marges de tolérance applicables sont dépassées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces jetables ou consommables.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Sauf condition de garantie spécifique prévoyant une intervention sur site pour la réparation ou le remplacement du produit, les frais d'expédition du produit au centre de réparation, les frais d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Concernant les produits d'exposition, la garantie ne couvre pas les défauts existants au jour de la mise à disposition du produit liés à la présentation de l'appareil et dont le propriétaire aurait dû raisonnablement en découvrir l'existence à la suite d'un examen sommaire de l'appareil.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSION DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal;
- si le numéro de série de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le défaut d'image est dû à un marquage de la dalle ou à une défaillance de pixels entrant dans les marges de tolérance de la norme de fabrication ISO 13406-2 Classe II.
- si l'appareil ou un équipement auxiliaire comporte des pièces qui ne sont pas fournies, homologuées ou recommandées par LG ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- si les défauts résultent de l'oxydation des composants de l'appareil ;
- si les défauts résultent de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un événement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES :

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

« Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

« 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

« - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

« - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

« 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

« Article L.211-12 - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Code civil

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »

Article 1648 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, nous vous informons que toutes les données personnelles que nous sommes amenés à collecter par l'intermédiaire de l'assistance téléphonique ou par courrier sont destinées à l'usage exclusif de LG. Elles ne sont en aucun cas transmises à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, personnes physiques ou morales, et sont utilisées dans le but de traiter vos réclamations, vos demandes, et éventuellement de recueillir votre niveau de satisfaction sur la qualité de nos produits et de notre service.

Nous vous informons par ailleurs que dans une démarche de qualité de service, vos appels à l'assistance téléphonique pourront être écoutés et/ou enregistrés. Le cas échéant, vos appels seront enregistrés sur un support numérique et seront conservés pour une durée maximale de 3 mois.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant à tout moment, que vous pouvez mettre en œuvre sur demande écrite formulée par lettre simple auprès de LG Electronics France, à l'attention du Service Client, Paris Nord 2, 117 avenue des Nations, BP 59372 Villepinte, 95942 ROISSY CDG CEDEX ou sur demande orale par le biais de l'assistance téléphonique accessible au 3220.

AVERTISSEMENT

LG vous recommande AVANT tout envoi de votre produit en réparation, de sauvegarder sur un support externe l'intégralité de vos données enregistrées sur le disque dur de votre produit (contacts, messages, musique, vidéo, logiciels...) car ces données peuvent être effacées au cours de l'opération de remise en état.