

© Vodafone Group 2009. Vodafone, the Vodafone logos, Vodafone live!, Vodafone Music, Vodafone Travel Kit, Vodafone Email Plus and Vodafone Messenger are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.



P/N : MMBB033310 (1.0) 



ČESKY

Uživatelská příručka LG KM900



Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Síť WiFi (WLAN)	Toto zařízení používá neharmonickou frekvenci a je určeno pro použití v evropských zemích. Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii nesmí být používána mimo budovy.
Vysílač FM	Vysílač FM je určen k použití v evropských zemích kromě Francie, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Ruska, Srbska a Černé hory, Slovenska, Slovinska a Turecka, kde je jeho používání omezeno.

Bluetooth QD ID B014945



Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.



KM900 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KM900 společnosti LG, který funguje s nejnovějšími technologiemi pro mobilní komunikaci.



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Nastavení	01
Vaše domovská obrazovka	02
Základní informace	03
Budte tvůrčí	04
Budte organizovaní	05
Web	06
Nastavení	07
Příslušenství	08

Obsah

Návod

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	8
---	---

Nastavení

Informace o telefonu.....	16
Pohled na otevřený telefon	18
Instalace karty USIM a baterie	19
Paměťová karta	22
Mapa menu	24

Vaše domovská obrazovka

Typy pro dotykovou obrazovku	25
Tlačítka rychlé volby.....	27
Dotyková obrazovka	28
Použití funkce Souběžné zpracování úloh	32

Základní informace

Hovory.....	33
Uskutečnění hovoru nebo videohovoru.....	33
Volání kontaktů.....	33
Příjem a odmítnutí hovoru.....	34
Dostupné možnosti v průběhu volání	35
Úprava hlasitosti hovoru.....	36
Rychlá volba	36
Uskutečnění druhého hovoru.....	36

Vypnutí DTMF	37
Zobrazení záznamů hovorů.....	37
Použití přeměrování hovorů.....	38
Používání blokování hovorů.....	38
Změna společného nastavení hovorů	39
Změna nastavení videohovoru	40
Kontakty.....	41
Vyhledávání kontaktů.....	41
Přidání nového kontaktu	41
Vytvoření skupiny.....	42
Změna nastavení kontaktu	42
Zobrazení informací	43
Zprávy.....	44
Zprávy.....	44
Odeslání zprávy.....	44
Zadávání textu.....	45
Prediktivní režim T9	45
Ruční režim (Abc).....	45
Nastavení e-mailu	46
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu	47
Změna nastavení e-mailu.....	47
Složky zpráv.....	48
Používání šablon.....	49
Používání emotikon.....	49
Změna nastavení zpráv SMS	49
Změna nastavení zpráv MMS.....	50
Změna dalších nastavení.....	51

Budte tvůrčí

Fotoaparát.....	52
Rychlé pořízení fotografie	52
Pořídíte tak fotografii.....	53
Seznámení s hledáčkem	54
Používání blesku	55
Nastavení expozice.....	55
Pořízení nepřetržitého záběru	56
Použití pokročilých nastavení	56
Změna velikosti obrázku.....	58
Volba barevného efektu.....	58
Používání vnitřního fotoaparátu.....	59
Zobrazení uložených fotografií	59
Videokamera	60
Rychlé pořízení videozáznamu	60
Po pořízení videozáznamu.....	61
.....	61
Seznámení s hledáčkem	62
Nastavení expozice.....	63
Použití pokročilých nastavení	63
Změna velikosti videozáznamu	64
Volba barevného tónu.....	66
Používání vnitřní videokamery.....	66
Sledování uložených videozáznamů	67
Sledování videozáznamů na televizoru	67
.....	67

Vaše fotografie a videozáznamy	68
Prohlížení fotografií a videozáznamů	68
.....	68
Použití funkce zoom při zobrazení	68
videozáznamu nebo fotografie.....	68
Úprava hlasitosti při sledování	69
videozáznamu	69
Nastavení fotografie jako tapety	69
Úprava fotografií.....	69
Přidání textu k fotografii	71
Přidání efektu k fotografii	71
Oříznutí fotografie	71
Přidání barevného akcentu k fotografii	72
.....	72
Přesun barev na fotografii.....	72
Úprava videozáznamů.....	72
Zkrácení délky videozáznamu	73
Sloučení dvou videozáznamů	73
dohromady.....	73
Sloučení fotografie s videozáznamem	74
.....	74
Přidání textu k videozáznamu	74
Překrývání fotografie.....	75
Přidání zvukové stopy	76
k videozáznamu.....	76
Přidání živého zvuku k videozáznamu	76
.....	76
Změna rychlosti videozáznamu.....	77
Přidání tlumícího efektu.....	77

Obsah

Multimédia.....	78	Hudba.....	86
Obrázky	78	Přenesení hudby do telefonu	86
Menu Možnosti složky Moje obrázky	78	Přehrání skladby	87
Odeslání fotografie	78	Vytvoření seznamu skladeb	87
Použití obrázku.....	79	Odstranění seznamu skladeb	88
Tisk snímku	79	Používání rádia	88
Přesouvání nebo kopírování obrázku	80	Vyhledávání stanic	88
Vytvoření prezentace	80	Obnovení kanálů	89
Přiřazení zeměpisných souřadnic	80	Poslech rádia.....	89
Kontrola stavu paměti	81	Použití vysílače FM pro přehrávání hudby	90
Zvuky	81		
Použití zvuku.....	81	Bud'te organizovaní	
Videozáznamy	82	Organizér	91
Odeslání videoklipu.....	82	Přidání události do kalendáře.....	91
Hry a aplikace	82	Změna výchozího náhledu kalendáře	91
Hraní her.....	83	Přidání položky do seznamu úkolů...92	
Používání menu Možnosti	83	Použití vyhledávače data.....	92
Instalace her a aplikací Java	83	Nastavení budíku	93
Užijte si menu Hry M-Toy.....	83	Přidání poznámky	93
Obsah aplikace Flash.....	83	Záznam hlasu.....	94
Zobrazení souboru SWF/SVG.....	84	Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	94
Dokumenty.....	84	Odeslání hlasového záznamu	94
Zobrazení souboru	84	Používání kalkulačky	95
Přenesení souboru do počítače	84	Převod jednotek.....	95
Ostatní.....	85	Používání stopek.....	95
Vytvoření filmu.....	85	Přidání města mezi světové hodiny ..96	

Synchronizace s počítačem	97
Instalace programu LG PC Suite do počítače	97
Připojení telefonu k počítači	98
Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu	98
Zobrazení souborů v telefonu na počítači.....	98
Synchronizace kontaktů	99
Synchronizace zpráv	99
Synchronizace hudby	99
Přenos hudby pomocí programu Windows Media Player	100
Používání softwaru iSync.....	101
Převaděč souborů DivX.....	101

Web

Vodafone live!	102
Přístup k webu.....	102
Přidání záložek a přechod k nim.....	102
Použití čtečky RSS zpráv	103
Přechod k uložené stránce.....	103
Zobrazení historie prohlížeče	103
Změna nastavení webového prohlížeče.....	104
Použití telefonu jako modemu.....	104

Nastavení

Změna nastavení displeje	106
Přizpůsobení profilů	106
Změna nastavení telefonu	107
Změna nastavení dotykové obrazovky	108
Změna nastavení připojení.....	108
Použití správy paměti	110
Použití letového režimu	111
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth	111
Změna nastavení připojení Bluetooth	112
Párování s jiným zařízením Bluetooth	112
Používání sluchátek Bluetooth	113
Wi-Fi	114
Aktualizace softwaru.....	116

Příslušenství..... 117

Služba sítě 118

Technické údaje 118

Odstraňování problémů 120

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE
MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO
VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM
VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií.

Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je $2,0 \text{ W/kg}^*$. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení

sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,602 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení

kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen. Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,646 W/kg.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na měření a podle síťového pásma. Informace o SAR v jiných regionech naleznete v části s informacemi o produktech na webových stránkách www.lgmobile.com.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR hlášená podle této normy během certifikace tohoto produktu je 0,671 W/kg a při správném nošení na těle je 0,791 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 2 cm od těla uživatele.

Aby zařízení vyhovělo požadavkům FCC pro vyzařování RF energie, musí být dodržována minimální vzdálenost 2 cm mezi tělem uživatelem a zadní částí telefonu

* Oznámení a výstraha FCC

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Výstraha!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři ani prachu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí; může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k možnému narušení jeho činnosti. Používejte mobilní telefon na opačné straně, než je umístěn kardiostimulátor, a nenoste jej v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Efektivní používání telefonu

Elektronická a lékařská zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

Poškození sluchu hlasitým zvukem

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte

hořlavé plyny, kapaliny ani explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

Informace o telefonu

Konektor pro handsfree nebo stereo sluchátka

Tlačítko vypínače

Stisknutím po dobu min. 3 sekund telefon zapnete nebo vypnete.

Sluchátko

Vnitřní fotoaparát

Snímač blízkosti


Tlačítko Ukončit

- Umožňuje odmítnutí hovoru.
- Jediným stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

Tlačítko pro souběžné zpracování úloh

Tlačítko pro volání

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

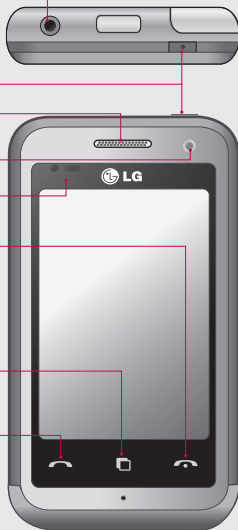

VAROVÁNÍ: Pokud na telefon položíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Neodkrývejte ochranný film na snímači blízkosti displeje LCD. Mohlo by to způsobit selhání snímače.



Konektor pro nabíječku nebo USB datový kabel

TIP: Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.



Tlačítka hlasitosti

- **Je-li obrazovka nečinná:** hlasitost tónů tlačítek.
- **Během hovoru:** hlasitost zvuku ve sluchátku.
- **Při přehrávání skladby:** neustále ovládá hlasitost.

Tlačítko Fotoaparát

- Stisknutím tlačítka přejdete přímo do menu fotoaparátu.

01

02

03

04


05

06

07

08

Pohled na otevřený telefon

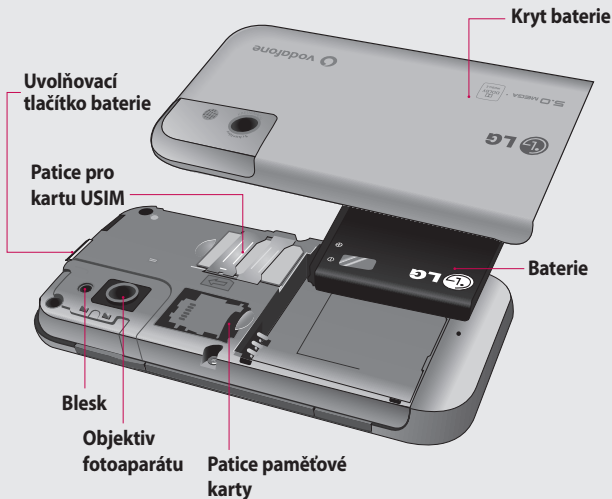

Instalace karty USIM a baterie

1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění baterie v horní části telefonu a potom zvedněte kryt baterie.



2 Vyjměte baterii

Baterii uchopte za horní hranu a vyjměte ji z přihrádky pro baterii.



VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

VAROVÁNÍ: Kryt baterie nesnímejte, pokud používáte systém GPS, síť Wi-Fi nebo připojení Bluetooth. Na kryt baterie je namontována anténa.

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalace karty USIM a baterie


3 Instalace karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držáku karty USIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu USIM vyjmout, vytáhněte ji jemně ven.

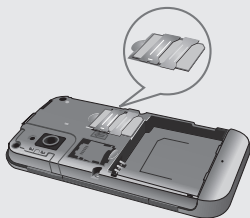

4 Instalace baterie


Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části přihrádky pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.

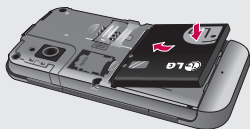

5 Nabíjení telefonu

Odsuňte kryt zdiřky konektoru pro nabíjení na boční straně telefonu KM900. Vložte nabíječku a zapojte do zdroje napájení. Telefon KM900 je nutné nabíjet, dokud se na obrazovce nezobrazí informace, že baterie se zcela nabíla.

POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji na začátku zcela nabít. První informace, že se baterie zcela nabíla, si nevšimějte, a telefon nechte nabíjet přes noc (až 14 hodin).

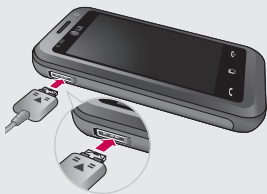

01

02

03

04

05

06

07

08

Paměťová karta





Vložení paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu.

POZNÁMKA: Paměťová karta je volitelné příslušenství.

- 1 Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části a zatlačte na ni tak, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.


VAROVÁNÍ: Zasuňte paměťovou kartu do slotu, jinak by mohlo dojít k poškození karty.

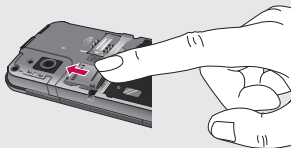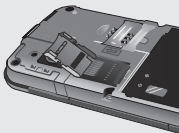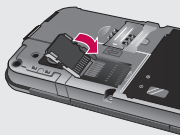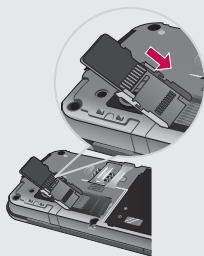

Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud ne, před použitím ji bude nutné zformátovat.


POZNÁMKA: Při formátování jsou vymazány všechny soubory.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a zvolte možnost **Telefon** na kartě Nastavení.
- 2 Přejděte na možnost **Správa paměti** a poté na možnost **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud je nastavené. Karta bude naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek s tímto obsahem se může po provedení formátování změnit, protože všechny soubory budou vymazány.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů z karty USIM do telefonu:

- 1 Na kartě Komunikace procházejte možností **Kontakty** a vyberte položku  **Změnit umístění**.
- 2 Stiskněte možnost **Kopírovat do přístroje**.
- 3 Zvolte možnost **Vybrat vše**, nebo jména vybírejte postupně a stiskněte možnost **Kopírovat do přístroje**.

01

02

03

04


05

06









07

08









Mapa menu

Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete **hlavní menu**. Zde můžete otevřít další menu procházením ikonami **Komunikace**, **Multimédia**, **Nástroje** a **Nastavení**.

Komunikace

-  Kontakty
-  Poslední historie
-  Vodafone live!
-  Zprávy
-  Psát zprávu
-  E-mail
-  Vytáčení
-  Videohovor









Multimédia

-  Hudba
-  Fotoaparát
-  Galerie
-  Hry
-  Hry M-Toy
-  Moje soubory
-  FM rádio
-  Aplikace Filmař

Nástroje

-  Nástroje
-  Budík
-  30 Organizér
-  Aplikace
-  Stopky
-  Záznam hlasu
-  Kalkulačka
-  Poznámky

Nastavení

-  Profily
-  Telefon
-  Připojení
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Hovory
-  Displej
-  Nastavení zpráv

Vaše domovská obrazovka

Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem všech menu, uskutečnit hovor, zobrazit stav telefonu a dělat řadu jiných věcí.

Tipy pro dotykovou obrazovku

Domovská obrazovka také představuje vynikající výchozí bod pro seznámení se s dotykovou obrazovkou.

Položku vyberete stisknutím středu ikony.

- Nevyvíjejte příliš silný tlak; dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné tlačítka.

- Pokud je obrazovka zhasnutá, stisknutím tlačítka vypínače nebo podržením tlačítka Odemknout/Zamknout domovskou obrazovku obnovíte.
- Pokud telefon KM900 nepoužíváte, vrátí se na obrazovku pro zamčení přístroje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše domovská obrazovka


Přízpůsobení domovské obrazovky

- 1 Domovská obrazovka Zkratky
- 2 Domovská obrazovka Aplikace



- 3 Domovská obrazovka Kontakty
- 4 Domovská obrazovka Multimédia


- **Telefon KM 900 umožňuje dotykové ovládní** - Uživatelské rozhraní obsahuje 4 typy domovských obrazovek (viz výše). Rychlým tahem přes displej zleva doprava nebo zprava doleva přepínáte mezi jednotlivými domovskými obrazovkami.
- **Přízpůsobení domovské obrazovky** - Každý typ domovské obrazovky umožňuje přidávat a odebírat objekty stisknutím a podržením prstu na obrazovce. V případě, že objekty jsou již přidány, stiskněte a podržte jeden z objektů.

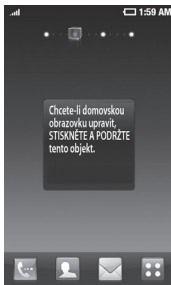

Tlačítka rychlé volby

Tlačítka rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazíte klávesnici, která vám umožní vytočit číslo hovoru. Číslo zadejte pomocí běžné klávesnice a stiskněte možnost **Hlasové hovory** nebo klepněte na ikonu .

Chcete-li s tímto číslem uskutečnit videohovor, po zadání čísla stiskněte možnost **Videohovor**.



Stisknutím otevřete menu možností **Zprávy**. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS.



Stisknutím otevřete kontakty. Hledání čísla, které chcete volat: Zadejte jméno kontaktu pomocí touchpadu. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.



Stisknutím otevřete celé horní menu rozdělené do čtyř podmenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše domovská obrazovka

Dotyková obrazovka

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu KM900 se dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.

Spouštění aplikací

Aplikaci spustíte klepnutím na její ikonu.



Posouvání


Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu. Na některých obrazovkách, například na webových stránkách, můžete procházet také shora dolů.



Zvětšování nebo zmenšování

Při prohlížení fotografií, webových stránek, e-mailů nebo map můžete obraz zvětšit nebo zmenšit.

Dotkněte se displeje dvěma prsty a posuňte je k sobě nebo od sebe.

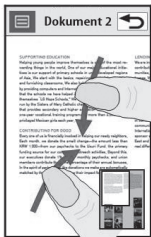

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše domovská obrazovka

Zobrazení stavového řádku













Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon stav, jako je síla signálu, nové zprávy a životnost baterie i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo GPRS.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku pravděpodobně zobrazí.

Ikona	Popis
	Žádná služba
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Síť Wi-Fi je zapnuta
	Zpráva Bluetooth
	Sluchátka pro monofonní sadu handsfree Bluetooth
	Sluchátka pro monofonní a stereofonní sadu

Ikona	Popis
	Sluchátka pro stereofonní sadu Bluetooth
	Sluchátka pro monofonní sadu Bluetooth
	Připojení Bluetooth zapnuto
	Tiskárna připojená přes Bluetooth
	Přenos Bluetooth
	Viditelnost Bluetooth
	Hudba Bluetooth
	Probíhá stahování
	Stahování dokončeno
	Stahování zrušeno
	Možnost přijetí hovoru
	Internet
	Hledání
	Přesměrování hovoru
	Odmítnutí hovoru
	Zabezpečení

Ikona	Popis
	Sluchátka
	Domácí pásmo
	Roaming
	Budík
	Plán (Kalendář)
	Souběžné zpracování úloh
	Pozastavení hudby
	Přehrávání hudby
	Přehrávání hudby s vysíláním FM
	Přehrávání rádia FM
	Vysílání FM
	Odesílá se e-mail
	Přiját e-mail
	MMS
	Odesílá se zpráva MMS
	Přijata zpráva MMS
	Odesílá se zpráva SMS
	Nová hlasová pošta
	Nová zpráva

Ikona	Popis
	Odeslání zprávy se nezdařilo
	Nový e-mail
	Zpráva Push
	Letový režim
	Venku
	Tichý režim
	Vlastní 1–10
	Vyzváněcí tón po vibraci
	Vyzváněcí tón s vibrací
	Externí paměť
	Stav baterie
	Výstup pro projektor/ TV Výstup

01

02

03

04

05

06


07


08

Vaše domovská obrazovka

Použití funkce Souběžné zpracování úloh




Stisknutím hardwarového tlačítka pro souběžné zpracování úloh

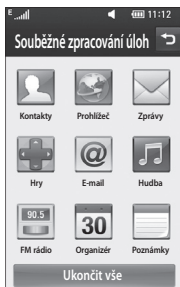
 otevřete menu **Souběžné zpracování úloh**. Z tohoto menu můžete prohlížet všechny spuštěné aplikace a ovládat je jedním dotykem.



Hovory

Uskutečnění hovoru nebo videohovoru



- 1 Klávesnici otevřete stisknutím možnosti .
- 2 Zadejte číslo na klávesnici. Číslici lze vymazat stisknutím tlačítka Vymazat.
- 3 Stisknutím tlačítka  uskutečňte hovor.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítka .

TIP! Chcete-li u mezinárodního hovoru zadat symbol +, stiskněte dvakrát tlačítka * nebo stiskněte a podržte tlačítka .

TIP! Pomocí tlačítka vypínače zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

TIP! Můžete **Odeslat zprávu**, **Uložit číslo** nebo **Vyhledat v kontaktech** klepnutím na tlačítka .

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat, stisknutím ikony .
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud je u kontaktu uloženo více než jedno číslo.
- 4 Stiskněte možnost **Hlasové hovory** nebo **Videohovor**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Hovory


Příjem a odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, hovor můžete přijmout stisknutím hardwarového tlačítka .


Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím hardwarového tlačítka



Dostupné možnosti v průběhu volání

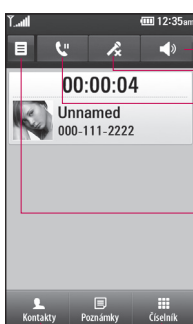


Reproduktor – stisknutím možnosti  zapnete hlasitý odposlech.

Ztlumit – stisknutím možnosti  vypnete mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se kterou mluvíte.

Přidržet – stisknutím možnosti  přidržíte hovor.

Možnosti – podle potřeby můžete zvolit některou z funkcí dostupných v průběhu volání, včetně možností Vytvořit novou poznámku a Přejít na zprávy, pomocí kterých můžete při volání zobrazit zprávy a přidávat kontakty. Můžete také ukončit hovor stisknutím možnosti Ukončit hovor.

 **Číselník** – stisknutím otevřete numerickou klávesnici pro procházení menu s číslovanými možnostmi při volání call center nebo jiných automatických telefonních služeb.

 **Poznámky** – slouží k přidání poznámky během hovoru.

 **Kontakty** – slouží k hledání kontaktů během hovoru.

01

02

03

04

05

06

07

08



Hovory


Úprava hlasitosti hovoru

Pro nastavení hlasitosti během hovoru použijte tlačítko pro posun nahoru a dolů umístěné na pravé straně telefonu.



Rychlá volba


Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Rychlé volby**.
- 3 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 4 Otevře se seznam kontaktů. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, zvolte jedním stisknutím telefonního čísla.

Chcete-li vytočit číslo rychlé volby, na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte a přidržte přiřazené číslo, dokud se kontakt neobjeví na obrazovce. Hovor se zahájí automaticky, aniž byste museli stisknout možnost **Hlasové hovory**.

Uskutečnění druhého hovoru


- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost  a vyberte číslo, které chcete volat.
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty (podrobnosti najdete v kapitole **Uskutečnění hovoru nebo videohovoru** na straně 33).
- 3 Stisknutím tlačítka  spojíte hovor.
- 4 Oba hovory se zobrazí na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidřen.
- 5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte možnost **Konec**.

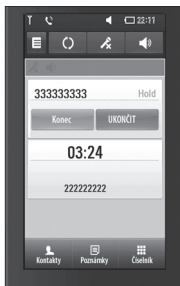


POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Vypnutí DTMF

DTMF umožňuje používání číselných příkazů pro procházení menu v rámci automatických hovorů. Zapnutí DTMF ve výchozím nastavení.

Chcete-li funkci během hovoru vypnout (abyste si zaznamenali číslo), stiskněte možnost  a zvolte položku **Vypnout DTMF**.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  a poté možnost **Poslední historie** na záložce Komunikace.

Vyberte z následujících možností:

Všechna historie – zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů, hlasových hovorů, videohovorů a zpráv.

Nepřijaté hovory – zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

Pouze hovory – zobrazí seznam všech volaných čísel.

Pouze zprávy – zobrazí seznam všech čísel, která přijala nebo odeslala zprávy SMS nebo MMS.

Pouze VT – zobrazí seznam všech videohovorů.

01

02

03

04


05

06

07


08

Hovory

TIP! Všechny zaznamenané položky v libovolném záznamu hovorů smažete stisknutím ikony  a možnosti **Smazat vše**.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

Použití přeměrování hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hovory** na kartě Nastavení.
- 2 Stiskněte možnost **Přeměrování hovorů** a zvolte položku **Hlasové hovory** nebo **Videohovory**.
- 3 Zvolte, zda chcete přeměrovat všechny hovory, nebo zda je chcete přeměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud vás nelze kontaktovat.


4 Zadejte číslo pro přeměrování.

5 Stisknutím volby **Aktivovat** možnost aktivujete.

POZNÁMKA: Přeměrování hovorů může být zpoplatněno. Podrobnosti vám poskytne poskytovatel sítě.

TIP! Chcete-li vypnout veškerá přeměrování hovorů, zvolte v menu **Přeměrování hovorů** položku **Zrušit vše**.

Používání blokování hovorů


- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hovory** na kartě Nastavení.
- 2 Stiskněte možnost **Blokování hovorů** a zvolte položku **Hlasové hovory** nebo **Videohovory**.
- 3 Zvolte některou z pěti možností (nebo všechny):
Všechny odchozí
Odchozí mezinárodní
Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích

Všechny příchozí Příchozí při roamingu

- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

TIP! Výběrem položky **Pevná volba čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hovory** na kartě Nastavení.
- 2 Stiskněte možnost **Společné nastavení**. To vám umožní upravit následující nastavení:

Odmítnutí hovoru – posunutím přepínače vlevo zobrazíte Seznam odmítnutých. Stisknutím textového pole můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin nebo z neregistrovaných čísel (tj. z těch, která nemáte v kontaktech). Stisknutím možnosti **Uložit** nastavení změníte.

Odeslat vlastní číslo – zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

Automatické opakování vytáčení – posunutím přepínače směrem doleva funkci **Zapnete** a směrem doleva ji **Vypnete**.

Minutové upozornění – posunutím přepínače směrem doleva funkci **Zapnete** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

01

02

03

04

05

06

07

08


Hovory

Režim odpovědi BT – zvolte možnost **Handsfree**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost **Telefon**, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na telefonu.

Uložit nové číslo – zvolením možnosti **Ano** uložíte nové číslo.

Vybrat linku – využijte službu dvou linek, například linky 1 nebo linky 2.

Změna nastavení videohovoru




- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  a procházejte možností **Nastavení videohovoru** na kartě nastavení.
- 2 Zvolte nastavení pro videohovory. Rozhodněte, zda chcete použít soukromý obrázek, vyberte jej nebo zapněte zrcadlo, abyste se při videohovoru viděli na obrazovce.

Kontakty

Vyhledávání kontaktů


Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**. Stiskněte ikonu  a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.
- 2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte možnost **Videohovor** nebo **Hlasové hovory** nebo tlačítka .

TIP! Podle skupiny můžete vyhledávat stisknutím karty **Kontakty** v horní části obrazovky a výběrem možnosti **Skupiny**. Zobrazí se seznam všech vašich skupin.

V hlavním menu

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté možnost **Kontakty** na kartě **Komunikace**.

- 2 Stiskněte tlačítko  a poté možnost **Hledat**.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku **Nový kontakt**.
- 2 Zvolte, zda bude kontakt uložen do **Telefonu** nebo na kartu **USIM**.
- 3 Chcete-li ke každému kontaktu přidat obrázek, stiskněte možnost **Přidat obrázek**.
- 4 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň jednu.
- 5 Zadejte až pět čísel a ke každému přiřadte typ čísla. Zvolte z možností **Mobil**, **Domů**, **Kancelář**, **Pager**, **Fax**, **VT** a **Všeobecné**.
- 6 Přidejte e-mailovou adresu.
- 7 Kontakt přiřadte do jedné nebo více skupin. Zvolte z možností **Žádná skupina**, **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **Škola** nebo **VIP**.

01

02

03

04

05


06

07

08



Kontakty

8 Můžete také přidat **Vyzváněcí tón, Domovskou stránku, Adresu domů, Název společnosti, Pracovní zařízení, Adresu společnosti, Výročí** a **Poznámku**.

9 Stisknutím ikony  kontakt uložíte.

TIP! Můžete vytvářet vlastní skupiny pro kontakty, viz kapitola **Vytvoření skupiny**.

Vytvoření skupiny


- 1 Na domovské obrazovce stisknete tlačítko  a poté možnost **Kontakty** na kartě Komunikace.
- 2 Stisknete možnost **Skupina** a vyberte novou skupinu.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu.
- 4 Stisknete možnost .

POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

TIP! Stávající skupinu lze upravit jedním stisknutím vybrané skupiny. Zvolte možnost Zobrazit členy, Upravit skupinu, Odeslat zprávu, Odeslat vizitku nebo Vymazat skupinu.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete upravit podle svých představ.

- 1 Stisknete možnost **Kontakty** na kartě Komunikace, vyberte ikonu  a procházejte možností **Nastavení kontaktu**.
- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:
Zobrazit jméno – zvolte, zda chcete nejprve zobrazit jméno nebo příjmení kontaktu.

Kopírovat – zkopírujte kontakty z karty USIM do přístroje a naopak. Kopírování lze provést po jednotlivých kontaktech nebo najednou pro všechny.

Přesunout – tato funkce funguje podobně jako funkce Kopírovat, kontakt však zůstane pouze v novém umístění. Po přesunutí kontaktu z karty USIM do přístroje, bude kontakt z paměti karty USIM odstraněn.


Vymazat kontakty – tato možnost umožňuje vymazat všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat všechny kontakty, vyberte možnost **Ano**.

Zálohovat kontakty – viz kapitola **Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu** na straně 98.

Obnovit kontakty – viz kapitola **Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu** na straně 98.

Informace o paměti – umožňuje zobrazit informace o kapacitě paměti.

Zobrazení informací

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** na kartě Komunikace, vyberte položku  a stiskněte možnost **Informace**.
- 2 Zde je možné prohlížet **Čísla volání asistenční služby, Vlastní čísla, Informace o paměti** (zbývající volná paměť) a položku **Moje vizitka**.



TIP! Chcete-li přidat vlastní vizitku, vyberte položku **Moje vizitka** a zadejte podrobnosti stejně jako u jakéhokoli jiného kontaktu. Na závěr stiskněte možnost **Uložit**.

Zprávy


Zprávy

Telefon KM900 obsahuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS, MMS.


Středisko zpráv je přístupné dvěma způsoby:

- 1 Na domovské obrazovce stisknete tlačítko  nebo  a procházejte možností **Zprávy** na kartě Komunikace.


Odeslání zprávy

- 1 Chcete-li otevřít čistou zprávu, stisknete ikonu  a poté možnost **Psát zprávu**.
- 2 Stisknutím možnosti **Komu** zadejte číslo příjemce, nebo stisknutím ikony hledání otevřete kontakty nebo oblíbené. Můžete přidat i více kontaktů. Po dokončení stisknete možnost **Odeslat SMS**.

- 3 Po zadání textu můžete odeslat zprávu SMS nebo MMS nebo výběrem možnosti **E-mail** odeslat e-mail. Podrobnosti najdete na straně 49.

- 4 Stisknutím možnosti  **Vložit** přidáte šablonu SMS, šablonu MMS, emotikonu, jméno a číslo, nový snímek, předmět nebo podpis.


TIP! Zpoplatněna je zpráva SMS o délce 160 znaků pro každou osobu, které zprávu odešlete.


 **VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, zda je zpráva SMS kódována.





VAROVÁNÍ: Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.


Zadávání textu

 Stisknutím zapnete režim zadávání prediktivního textu T9.

 Můžete změnit jazyk, kterým budete psát.

 Klepnutím lze přepínat mezi malými klávesnicemi s čísly, symboly a textem.

Pomocí možnosti  lze procházet různými klávesnicemi v každém režimu zadávání textu (např. s velkými nebo malými písmeny).

Mezeru zadáte stisknutím tlačítka .

Prediktivní režim T9

V režimu T9 uvidíte ikonu .

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník bude předvídat slovo, které chcete použít.

Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6 a 6 napíšete slovo „telefon“.

Ruční režim (Abc)

V režimu Abc je nutné k zadání písmene stisknout klávesy opakovaně. Pokud chcete například zadat slovo „ahoj“, stiskněte jedenkrát 2, dvakrát 4, třikrát 6 a jedenkrát 5.

01

02

03

04

05

06


07

08

Zprávy

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KM900 můžete být v kontaktu prostřednictvím e-mailu i na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  a procházejte možností **E-mail** na kartě Komunikace.
- 2 Stiskněte možnost **Napsat e-mail**. Pokud e-mailový účet není nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu.

TIP! Pokud je již e-mailový účet nastaven, průvodce se automaticky nespustí.

- 3 Nyní můžete zvolit nastavení účtu:
 - Název** – umožňuje zadat název tohoto účtu.
 - Uživatelské jméno** – zadejte uživatelské jméno účtu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

E-mailová adresa – umožňuje zadat adresu e-mailového účtu.

E-mailová adresa odpovědi – zadejte e-mailovou adresu odpovědi.

Server odchozí pošty – zadejte adresu serveru odchozí pošty.

Server příchozí pošty – zadejte adresu serveru příchozí pošty.

Maximální velikost pro přijetí – zvolte limit pro velikost e-mailů, maximálně do 1 MB.

Typ schránky – umožňuje zadat typ schránky – POP3 nebo IMAP4.

Uložit na server – zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

Uložit odeslanou poštu do – vyberte, zda chcete odeslané e-maily uložit (pokud je typ schránky nastaven na IMAP4). Pokud je typ schránky POP3, odeslaná pošta se ukládá vždy v přístroji.

Možnost stahování – zvolte, jak chcete e-maily stahovat. U nastavení POP3 zvolte možnost Pouze záhlaví nebo Vše včetně těla, u nastavení IMAP4 možnost Pouze záhlaví, Záhlaví + tělo nebo Vše.

Přístupový bod – umožňuje vybrat přístupový bod pro síť Internet.

Rozšířené nastavení – zvolte, zda chcete použít rozšířené nastavení.


Po nastavení se účet zobrazí v seznamu účtů ve složce E-mail.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stisknutím možnosti **E-mail** – **Napsat e-mail** na kartě Komunikace otevřete novou, prázdnou zprávu.
- 2 Zadejte adresu příjemce a napište zprávu. Můžete také přidat obrázky, videozáznamy, zvukové soubory nebo jiné typy souborů.
- 3 Stisknutím možnosti **Odeslat e-mail** odešlete e-mail.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete změnit podle svých představ.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  a procházejte možností **Nastavení zpráv** na kartě nastavení.
- 2 Vyberte možnost **E-mail**.
- 3 Změnit můžete následující nastavení:

Zprávy

Pošta Vodafone – umožňuje nastavení e-mailového účtu Vodafone.

E-mailové účty – slouží pro správu e-mailových účtů.

Povolit odpověď na e-mail – umožňuje odeslání potvrzovacích zpráv o přečtení.

Požadovat odpověď na e-mail – umožňuje zvolit, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

Interval načtení – zvolte, jak často má telefon KM900 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

Vložit zprávu při preposlání a odpovědi – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

Zahrnout přílohu – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

Automatické načítání při roamingu – zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

Upozornění na novou zprávu – zvolte, zda chcete být upozorněni na nový e-mail bez zprávy v překrývacím okně.

Podpis – vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Složky zpráv

Struktura složek v telefonu KM900 je snadno pochopitelná. Pokud si nastavíte e-mailový účet, můžete mít složky pro každý účet.

Přijaté – do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny. V této složce je můžete mimo jiné zobrazovat a mazat.

Odeslané – do této složky jsou ukládány odeslané zprávy.

Odchozí zprávy – toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

Koncepty – pokud zprávu nedokončíte, můžete ji rozepsanou uložit do této složky.

Strukturovaná schránka – obsahuje zprávy (SMS) psané jiné osobě prostřednictvím služby Messenger. Uložit lze současně obrázky i zprávu (SMS).

Moje složky – zde vytvořte složky pro ukládání zpráv.

Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. V telefonu je již několik šablon, které můžete upravovat.

- 1 Při psaní nové zprávy lze zadat položku **Šablony** z možnosti **Vložit** v menu s možnostmi.
- 2 Zvolte možnost **Šablony SMS** nebo **Šablony MMS**. Šablony lze přidávat, upravovat nebo mazat nebo můžete všechny šablony vymazat. Chcete-li zprávu upravit, vyberte ji, upravte a stiskněte ikonu **Uložit šablonu**.

Používání emotikon

Zprávy můžete oživit pomocí emotikon. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Při psaní nové zprávy lze zadat položku **Emotikony** z možnosti **Vložit** v menu s možnostmi.
- 2 Můžete přidat novou ikonu nebo vymazat jednu či všechny emotikony.

Změna nastavení zpráv SMS

Nastavení zpráv v telefonu KM900 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

Procházejte možností **Nastavení zpráv** na kartě Nastavení a stiskněte položku **Zpráva SMS**. Změnit můžete následující položky:

01

02

03

04

05

06

07

08

Zprávy

Středisko pro textové zprávy – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Zpráva o doručení – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

Doba platnosti – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Typy zprávy – umožňuje převést text na **Hlas, Fax, X.400** nebo

E-mail.

Kódování znaků – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

Odeslat dlouhý text jako – zvolte, zda chcete odeslat zprávu jako Hromadnou SMS nebo jako MMS.

Změna nastavení zpráv MMS

Nastavení zpráv v telefonu KM900 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

Stiskněte možnost **Nastavení** a poté zvolte položku **Nastavení zpráv** a **Zpráva MMS**. Změnit můžete následující položky:

Způsob přijetí – zvolte možnost **Domácí** nebo **Roamingová síť**.

Pokud poté vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS. Následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

Zpráva o doručení – umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

Zpráva o přečtení – umožňuje zvolit, zda bude povolena a odesílána zpráva o přečtení.

Priorita – umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti – umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.


Trvání snímku – umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

Doba doručení – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

Středisko pro multimediální zprávy – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Změna dalších nastavení

Procházejte možností **Nastavení zpráv** na kartě Nastavení a poté zvolte položku:

Hlasová pošta – stisknutím možnosti **Nový profil** nebo možnosti  přidáte novou službu hlasové schránky. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

Servisní zpráva – umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zprávy můžete také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.

Informační služba – umožňuje vybrat stav příjmu, jazyk a další nastavení.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie


- 1** Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2** Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete vyfotografovat.
- 3** Stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie a ve středu obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření.
- 4** Upravte polohu telefonu tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v poli zaostření.
- 5** Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 6** Stiskněte a podržte tlačítko pro pořízení fotografie.

TIP! Sledování obličeje

Tato funkce automaticky rozpozná a zaostří lidské obličeje a umožní vám pořizovat ostřejší snímky.

Pořídíte tak fotografii.

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. Název snímku se zobrazí se čtyřmi ikonami na pravé straně.

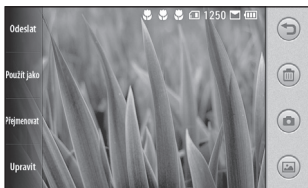



Odeslat Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako **Zprávu**, **E-mail** nebo prostřednictvím připojení **Bluetooth**. Viz kapitola **Odeslání zprávy** na straně 44 a kapitola **Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth** na straně 111.


Použít jako Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek použít jako tapetu.


Přejmenovat Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

Upravit Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit pomocí různých nástrojů.

 Stisknutím této ikony se vrátíte do předchozího menu.

 Stisknutím této ikony fotografii odstraníte.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídít další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených fotografií.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

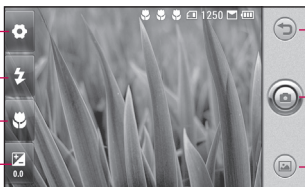

Zpět – stisknutím této možnosti se vrátíte na domovskou obrazovku.

Režim fotoaparátu – zobrazuje, zda je fotoaparát v režimu videokamery nebo fotoaparátu; tuto možnost lze také použít pro záznam.

Galerie – stisknutím této ikony zobrazíte galerii.

Expozice – viz kapitola **Nastavení expozice** na straně 55.

Makro – tuto funkci zapněte pro záběry zblízka.


Stav blesku – umožňuje nastavit nebo vypnout blesk.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Podrobnosti najdete v kapitole **Použití pokročilých nastavení** na straně 56.

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Používání blesku

Výchozí nastavení blesku je nastaveno na možnost Automaticky, existují však další možnosti.

- 1 Volbou možnosti  v levé části hledáčku přejdete do podmenu blesku.
- 2 K dispozici jsou tři možnosti blesku:

Automaticky – fotoaparát vyhodnotí osvětlení dostupné pro pořízení kvalitní fotografie a podle potřeby použije blesk.

Vždy vypnuto – fotoaparát nebude vůbec používat blesk. Tato možnost se používá pro úsporu baterie.




Vždy zapnuto – blesk fotoaparátu bude vždy zapnutý.

- 3 Po stisknutí požadované možnosti se menu blesku automaticky zavře, abyste mohli ihned pořídit fotografii.

- 4 Ikona stavu blesku v hledáčku se změní podle nového režimu blesku.

Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamřizený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte možnost .
- 2 Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k ikoně  dosáhnete nižší expozice, tedy méně jasného snímku, posunováním směrem k ikoně  dosáhnete vyšší expozice, tedy ostřejšího snímku.

01

02

03

04

05


06

07


08

Fotoaparát

Pořízení nepřetržitého záběru

- 1 Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení a vyberte možnost **Nepřetržitý záběr**.
- 2 Umístěte předmět do hledáčku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie, jako byste pořizovali normální fotografii.
- 3 Fotoaparát pořídí rychle po sobě snímky.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

Přepnout na – chcete-li pořídít vlastní portréty, přepněte na vnitřní fotoaparát LG KM900. Můžete také přepínat mezi režimem fotoaparátu a videokamery.

Velikost snímku – změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek správné velikosti pro kontakt. Viz kapitola **Změna velikosti obrázku** na straně 58.

Barevný efekt – zvolte barevný tón pro novou fotografii. Viz kapitola **Volba barevného efektu** na straně 58.

Vyvážení bílé – vyberte z těchto možností: Automaticky, Žárovka, Slunečno, Žárovka nebo Zataženo.

Časovač – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí závěrky. Zvolte možnost **Vypnuto**, **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Režim fotografování – vyberte ze šesti možností režimu fotografování.

ISO – hodnota ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu.

Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. Vyšší hodnota ISO se používá při pořizování snímku v tmavším prostředí, kdy nelze použít blesk. Hodnotu ISO zvolte z těchto možností:

Automaticky, 100, 200, 400 a 800.

Kvalita snímku – můžete zvolit možnosti **Maximální, Vysoká a Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. Větší však bude i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Používaná paměť – zvolte, zda chcete ukládat fotografie do Paměti přístroje nebo do Externí paměti.

Skrýt ikony – ikony fotoaparátu zvolte ručně nebo automaticky.

Stabilizace obrazu – tato funkce umožňuje pořízení snímku bez komíhání nebo chvění fotoaparátu.

Automatické zaostření – vyberte způsob zaostření fotoaparátu. Zvolte možnost Automaticky, Ručně nebo Sledování obličeje.

Zvuk spouště – vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

Obrazovka s mřížkou – zvolte možnost Vypnuto, Jednoduchý kříž nebo Roztrojení

Přiřazení souřadnic – Zapnuto/ Vypnuto

Obnovit – umožňuje obnovit všechna nastavení fotoaparátu.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se všechna nastavení vrátí na výchozí nastavení kromě velikosti snímku a kvality snímku. Pokud požadujete nastavení jiná než výchozí, budete je muset znovu nastavit, například barevný tón a ISO. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

01

02

03

04

05

06

07


08

Fotoaparát


TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu obrázku, budete moci danou změnu obrázku zobrazit v náhledu za menu nastavení.

Změna velikosti obrázku

Čím více pixelů, tím větší je soubor, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více snímků, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souborů.

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2 Z menu **Náhled** vyberte možnost **Velikost snímku**.
- 3 Vyberte hodnotu pixelů ze šesti možností (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo zvolte přednastavenou možnost.


Volba barevného efektu

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2 Vyberte možnost **Barevný efekt** z menu **Náhled**.
- 3 K dispozici je pět možností barevného tónu: **Vypnuto, Sépie, Mono, Negativ** a **Otisk**.
- 4 Po uskutečnění výběru lze menu pro barevný efekt zavřít výběrem tlačítka **OK**. Fotoaparát je poté připraven na pořízení snímku.


TIP! Barevný snímek lze převést na černobílý nebo na snímek v barvě sépie, černobílý snímek nebo snímek v barvě sépie však na barevný převést nelze.

Používání vnitřního fotoaparátu


Telefon LG KM900 má vnitřní fotoaparát 640x480 pro videohovory a pořizování fotografií.

- 1 Na vnitřní fotoaparát přepněte stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Přepnout na vnitřní fotoaparát** z nabídky Náhled.
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Snímek pořídíte jako obvykle stisknutím postranního tlačítka.

TIP! Vnitřní fotoaparát má méně možností nastavení, protože nemá blesk ani nastavení hodnoty ISO. Stisknutím ikony  lze stále měnit velikost obrazu, barevný efekt, kvalitu obrazu, vyvážení bílé a nastavovat samospoušť stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

- 3 Po pořízení snímku se zobrazí stejné možnosti jako pro snímek pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4 Pro návrat k hlavnímu fotoaparátu stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Vnější fotoaparát** z menu Náhled.

Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stiskněte ikonu  a galerie se zobrazí na obrazovce.

01

02

03

04

05





06

07

08


Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2 Poté stiskněte ikonu  a výběrem možnosti **Přepnout na** v hledáčku v režimu fotoaparátu přepnete na režim videokamery.
- 3 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 4 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete natočit.
- 5 Spusťte záznam jedním stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.
- 6 **Nahr.** v dolní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videozáznamu.
- 7 Chcete-li video pozastavit, stiskněte ikonu ; pokračovat v nahrávání můžete volbou ikony .
- 8 Nahrávání zastavíte stisknutím položky  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.

Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videozáznamu se čtyřmi ikonami na pravé straně.

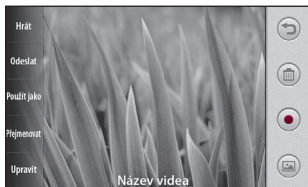





Hrát Stisknutím této možnosti přehrajete video.

Odeslat Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako **Zprávu**, **E-mail** nebo prostřednictvím připojení **Bluetooth**. Viz kapitola **Odeslání zprávy** na straně 44 a kapitola **Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth** na straně 111.

Použít jako Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek použít jako tapetu.

Přejmenovat Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

Upravit Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit různými nástroji.

-  Stisknutím této ikony se vrátíte do předchozího menu.
-  Stisknutím vymažete právě nahraný videozáznam. Vymazání potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.
-  Po stisknutí této ikony můžete ihned pořídít další videozáznam. Aktuální video se uloží.
-  Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených videozáznamů a snímků.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

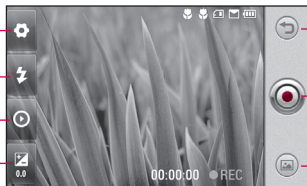

Zpět – stisknutím této možnosti se vrátíte na domovskou obrazovku.

Zahájit nahrávání

Galerie – stisknutím této ikony zobrazíte galerii.

Expozice – viz kapitola **Nastavení expozice** na straně 63.

Rychlost záznamu




Stav blesku – umožňuje nastavit nebo vypnout blesk.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Podrobnosti najdete v kapitole **Použití pokročilých nastavení** na straně 63.

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamřížený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte možnost .
- 2 Posunováním indikátoru expozice po liště směrem k ikoně  dosáhnete nižší expozice, tedy méně jasného snímku; posunováním směrem k ikoně  dosáhnete vyšší expozice, tedy ostřejšího snímku.

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti **Nastavení** v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení. Nastavení fotoaparátu lze upravit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte tlačítko **OK**.

Přepnout na – chcete-li pořídit vlastní videozáznam, přepněte na vnitřní fotoaparát telefonu LG KM900. Podrobnosti najdete v kapitole **Používání vnitřní videokamery** na straně 66.

Velikost videozáznamu – změnou velikosti videozáznamu lze ušetřit místo v paměti. Viz kapitola **Změna velikosti videozáznamu** na straně 64.

Režim na celou obrazovku – zvolte možnost **Automatický** nebo **Noční režim**.

Barevný efekt – zvolte barevný tón pro nový záznam. Viz kapitola **Volba barevného tónu** na straně 66.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Pro správnou úpravu vyvážení bílé ve fotoaparátu bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**,

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Slunečno, Zářivka nebo **Zataženo**.

Kvalita videozáznamu – můžete zvolit možnosti **Zvláště jemná**, **Jemná** a **Normální**. Čím jemnější je kvalita, tím ostřejší bude videozáznam. Zároveň se zvětší velikost souboru, což znamená, že budete moci do paměti uložit méně videozáznamů.

Trvání – nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti

Normální nebo **MMS** nastavte omezení maximální velikosti pro odeslání jako zprávy MMS.

TIP! Vyberete-li pro trvání možnost MMS, zvolte nižší kvalitu obrazu, jež vám umožní pořídit delší videozáznam.

Používaná paměť – zvolte, zda chcete ukládat videozáznamy do Paměti přístroje nebo do Externí paměti.

Hlas – pro nahrávání videozáznamu bez zvuku zvolte možnost Ztlumit.


Zaostření zvuku – zvolte zaostření zvuku: **Vypnuto/ Vnější zaostření/ Vnitřní zaostření**

Skrýt ikony – zvolte, zda chcete ikony v menu fotoaparátu skrýt automaticky nebo ručně.

Obnovit – umožňuje obnovit všechna nastavení videokamery.

Změna velikosti videozáznamu

Čím více pixelů, tím větší je soubor, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videozáznamů, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souborů.

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2 Z menu Náhled zvolte možnost **Velikost videozáznamu**.

- 3** Zvolte počet pixelů ze čtyř možností:

720X480 (D1) – možnost širokoúhlého zobrazení nejvyšší kvality.

640x480 – standardní velikosti VGA.

320x240 – menší velikost snímku, a tedy i menší velikost souboru. Toto nastavení je vhodné pro úsporu místa v paměti.

176x144 – nejmenší velikost snímku, a tedy nejmenší velikost souboru.

- 4** Pro návrat do hledáčku stiskněte tlačítko OK.

⚠ VÁROVÁNÍ: Skvělý software pro úpravu, který je součástí telefonu LG KM900, je kompatibilní se všemi typy videozáznamů s výjimkou formátu 720X480 (D1) a 640x480. Nepožizujte si nahrávky v tomto formátu, pokud budete chtít videozáznam upravit.

TIP! Na disku CD dodaném s telefonem KM900 naleznete software pro převádění různých formátů videozáznamů.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera



Volba barevného tónu

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2 Vyberte možnost **Barevný efekt** z menu Náhled.
- 3 K dispozici je pět možností barevného tónu: **Vypnuto**, **Sépie**, **Mono**, **Negativ** a **Otisk**.
- 4 Stiskněte požadovaný barevný tón.

TIP! Videozáznam nahraný v barvách můžete převést na černobílý videozáznam nebo můžete po nahrání videozáznamu použít barevný tón sépie, avšak obráceně změnit černobílý nebo sépiový videozáznamu na barevný již nelze.


Používání vnitřní videokamery

Telefon LG KM900 má vnitřní fotoaparát 320x240 pro videohovory a pořizování videozáznamů.

- 1 Na vnitřní fotoaparát přepněte stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Vnitřní fotoaparát** v menu Náhled.
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Nahrávání spustíte jako obvykle stisknutím tlačítka pro nahrávání, opakovaným stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte.
- 3 Po pořízení videozáznamu se zobrazí stejné možnosti jako pro videozáznam pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4 Pro návrat k hlavnímu fotoaparátu stiskněte ikonu  a poté možnost **Vnější fotoaparát**.

TIP! Stisknutím možnosti **Nastavení** lze stále měnit velikost obrazu, režim scény, barevný efekt, vyvážení bílé a kvalitu stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.


Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Stiskněte jednu videozáznam, který chcete zobrazit. Videozáznam se přenesení do popředí galerie. Automaticky se spustí přehrávání.

Sledování videozáznamů na televizoru

Telefon KM900 připojte k televizoru pomocí kabelu televizního výstupu.

POZNÁMKA: Kabel televizního výstupu se prodává samostatně.

 **VAROVÁNÍ:** Lze stále měnit velikost obrazu, režim scény, barevný efekt, vyvážení bílé a kvalitu stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

01

02

03

04

05


06

07

08

Vaše fotografie a videozáznamy


Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Stiskněte ikonu  na obrazovce náhledu fotoaparátu.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.



TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

TIP!

Pro smazání fotografie nebo videozáznamu nejprve fotografii nebo videozáznam otevřete a poté vyberte možnost . Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Použití funkce zoom při zobrazení videozáznamu nebo fotografie

Při prohlížení fotografií nebo videozáznamů můžete obraz zvětšit nebo zmenšit – dotkněte se displeje dvěma prsty a posuňte je k sobě nebo od sebe.

Úprava hlasitosti při sledování videozáznamu

Při přehrávání lze hlasitost zvuku ve videozáznamu nastavovat dotykem na liště hlasitosti vlevo na obrazovce. Případně použijte postranní tlačítka pro nastavení hlasitosti.

Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stisknutím fotografie, kterou chcete nastavit jako tapetu, snímek otevřete.
- 2 Dotykem obrazovky otevřete menu možností.
- 3 Stisknutím možnosti **Použít jako**.
- 4 Obrazovka se přepne do režimu Portrét. Pomocí miniatury v dolní části obrazovky můžete přibližovat a vzdalovat snímek a přesunovat ořezanou sekci.

Úprava fotografií

Fotografie lze různými způsoby upravovat. Lze je měnit, přidávat do nich určité prvky nebo je lze oživit.

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravit, a stisknutím možnosti **Upravit** vyvolejte možnosti úprav.
- 2 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:



Oříznutí fotografie. Zvolte čtvercový nebo kruhový tvar oříznutí a oblast vyberte posunováním prstu po obrazovce.



Ruční nakreslení motivu na fotografii. Vyberte tloušťku čáry ze čtyř možností a požadovanou barvu.



Tato funkce umožňuje přidání nápisu na fotografii. Viz kapitola **Přidání textu k fotografii** na straně 71.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videozáznamy



Ozdobení fotografie razítkem. Vyberte některé z nabízených razítek a umístěte je na dotykem na libovolné místo na fotografii.



Slouží pro vymazání úprav snímku. Můžete zvolit velikost použité gumy.



Stisknutím se vrátíte do galerie.



Uložit Stisknutím uložíte změny provedené na fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny jako **Aktualizaci** nebo **Nový soubor**. Zvolíte-li **Nový soubor**, zadejte název souboru.



Zpět Tato funkce zruší poslední **Efekt** nebo úpravy provedené na fotografii.



Obrázek Stisknutím této možnosti otevřete další možnosti efektů včetně možnosti **Otočení**.

K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav. Viz kapitoly **Přidání barevného akcentu** a **Přesun barev na fotografii** na straně 73.



Viz kapitola **Přidání efektu k fotografii** na straně 71.



Nastavení Tato funkce umožňuje upravit pořízený snímek pomocí funkce Automatická barva, jas atd.



Přidání textu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **T**.
- 2 Výběrem možnosti **Text** přidáte neorámovaný text nebo zvolíte jeden z tvarů bubliny.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Stisknutím a posunutím umístěte text na požadované místo.



Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **Filtr**.
- 2 Vyberte jednu ze osmnácti možností, které se použijí na fotografii:
- 3 Pro zrušení efektu stačí stisknout možnost **Zpět**.

Oříznutí fotografie

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte ikonu **[Crop]**.
- 2 Vyberte tvar, kterým chcete použít pro oříznutí snímku.
- 3 Přetáhněte rámeček přes oblast, kterou chcete oříznout.
- 4 Po dokončení výběru stiskněte možnost **Uložit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videozáznamy

Přidání barevného akcentu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **Obrázek**.
- 2 Vyberte možnost **Barevný akcent**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou. Například něčí vlasy nebo svetr.
- 4 Stisknutím ikony **Intenzita** a posunováním ukazatele nahoru nebo dolů na liště intenzity můžete měnit intenzitu akcentu.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Z fotografie se odstraní veškerá barva kromě části vyznačené pro použití barevného akcentu.
- 7 Volbou možnosti **Uložit** změny uložíte.

Přesun barev na fotografii




- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost **Obrázek**.
- 2 Vyberte možnost **Přesun barev**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou. Například něčí vlasy nebo svetr.
- 4 Vyberte barvu.
- 5 Stiskněte možnost **OK**.
- 6 Část fotografie vybraná pro použití barevného akcentu změní barvu podle zvolené barvy.
- 7 Zvolit **Uložit** změny uložíte.


Úprava videozáznamů

Funkce úprav je k dispozici pro soubory typu MPEG4 kromě formátu 720X480 (D1).

Pokud zamýšlíte video upravovat, nenahrávejte ho v těchto formátech.

Zkrácení délky videozáznamu

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, stiskněte tlačítko možnosti .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Zkrátit/Vícenásobné zkrácení**.
- 3 Stiskněte možnost  a označte nové počáteční a koncové body pomocí položky **Zkrátit**.
- 4 Stisknutím možnosti **Náhled** se přesvědčíte, zda se vám nový střih líbí.
- 5 Stisknutím možnosti **Uložit** nebo možnosti  se vrátíte do galerie a změny odstraníte.

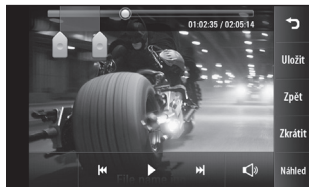

Sloučení dvou videozáznamů dohromady

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, stiskněte tlačítko možnosti .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Sloučit videozáznam**.
- 3 Otevře se složka Moje videozáznamy. Vyberte videozáznam, který si přejete sloučit.
- 4 Stiskněte a posuňte fotografii, kterou chcete sloučit s koncem nebo začátkem videozáznamu.
- 5 Stisknutím možnosti **Náhled** zvolte způsob sloučení videozáznamů.

01

02

03

04

05

06

07


08

Vaše fotografie a videozáznamy




- 6 Stisknutím možnosti **Uložit** a tlačítka **Ano** nový sloučený videozáznam uložíte. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.
- 7 Pro sloučení více videozáznamů zopakujte tyto kroky.


Sloučení fotografie s videozáznamem


- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, stiskněte tlačítko možnosti .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Sloučit obrázek**.

- 3 Otevře se složka **Moje obrázky**. Vyberte fotografii, kterou chcete sloučit s videozáznamem, a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Stiskněte a posuňte fotografii, kterou chcete sloučit s koncem nebo začátkem videozáznamu.
- 5 Stisknutím možnosti **Náhled** zvolte způsob sloučení fotografie a videozáznamu.
- 6 Stiskněte možnost **Uložit** a poté tlačítko **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.
- 7 Pro sloučení více fotografií zopakujte tyto kroky.

Přidání textu k videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, stiskněte tlačítko možnosti .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Překrývání textu**.

- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a vyberte možnost **OK**.
- 4 Stiskněte možnost  a označte místo, kde se má text objevit.
- 5 Zvolte oblast obrazovky, kde se má objevit text.

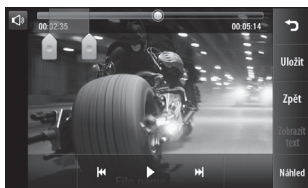

- 6 Stisknutím možnosti **Skrýt text** označte místo, kde má text zmizet.
- 7 Stiskněte možnost **Uložit** a poté tlačítko **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.
- 8 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

Překrývání fotografie

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, stiskněte tlačítko možnosti .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte možnost **Překrývání obrázku**.
- 3 Otevře se složka **Moje obrázky**. Vyberte fotografii, kterou chcete překrýt video.
- 4 Stiskněte možnost  a označte místo, kde se má fotografie objevit, pomocí možnosti **Systot**.
- 5 Stiskněte oblast obrazovky, kde se má fotografie objevit. Pokud je fotografie příliš velká, překryje celou obrazovku, nikoli jen vybranou plochu.
- 6 Stiskněte ikonu **Uložit** a poté možnost **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.
- 7 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

01

02

03

04

05


06

07


08

Vaše fotografie a videozáznamy

Přidání zvukové stopy k videozáznamu


- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, stiskněte tlačítko možnosti .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Vyrovňávání audia**.
- 3 Otevře se složka **Moje zvuky**. Vyberte stopu, kterou chcete přidat do videozáznamu.
- 4 Původní zvuk videozáznamu bude vymazán. Pokračujte stisknutím možnosti **Ano**.
- 5 Pokud je zvuk kratší než videozáznam, zvolte, zda se má přehrát **Jednou** nebo **Opakovaně**.
- 6 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.

Přidání živého zvuku k videozáznamu


- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, stiskněte tlačítko možnosti .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Vyrovňávání audia naživo**.
- 3 Nastavte hodnotu původního zvuku nebo zvuku záznamu.



Změna rychlosti videozáznamu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, stiskněte tlačítko možnosti .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Časování**.
- 3 Vyberte jednu ze čtyř možností rychlosti. Tato možnost se může lišit podle přenosové rychlosti.
- 4 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.

Přidání tlumícího efektu

- 1 Otevřete videozáznam, který chcete upravovat, stiskněte tlačítko možnosti .
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku **Tlumící efekt**.
- 3 Videozáznam se na začátku zesílí a na konci se zeslabí.
- 4 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo videozáznam uložit jako nový soubor.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat multimediální soubory. Všechny své obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Pro přístup k menu Multimédia stiskněte tlačítko  a zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia. Otevřete seznam složek pro uložení všech vašich multimediálních souborů.

Obrázky

Složka **Moje obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a snímky pořízené fotoaparátem telefonu.

Menu Možnosti složky Moje obrázky

Dostupné možnosti ve složce **Moje obrázky**, závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti jsou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky zůstanou dostupné pouze možnosti **Použit jako**, **Tisk**, **Seřadit podle** a **Správa paměti**.



Odeslání fotografie

- 1 Chcete-li odeslat fotografii, zvolte požadovaný snímek.
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat**. Zvolte možnost **Zpráva**, **E-mail**, **Bluetooth** nebo **jako adresa URL**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Pokud zvolíte možnost **Bluetooth**, telefon vyhledá okolní zařízení,

na které by bylo možné obrázek odeslat.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky, které se použijí jako tapety nebo spořiče obrazovky případně pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte ikonu .
- 4 Stiskněte položku **Použít jako** a vyberte z možností:

Tapeta – umožňuje nastavit tapetu pro zamknutou obrazovku.

Kontakty – umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.



Obrázek při spuštění – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

Obrázek při vypnutí – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

Obrázek při odchozím hovoru – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat během odchozích hovorů.

Obrázek při příchozím hovoru – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat během příchozích hovorů.

Tisk snímku

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte položku .
- 4 Stiskněte možnost **Tisk** a poté zvolte možnost **Bluetooth** nebo **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimédia



Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek lze přesunovat nebo kopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Moje obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost .
- 4 Zvolte položku **Přesunout** nebo **Zkopírovat**.

Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Moje obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost  a poté položku **Prezentace**.

Přiřazení zeměpisných souřadnic



Zapněte fotoaparát a využijte možnosti služeb vycházejících z polohy telefonu.

Pořizujte snímky ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu.

Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je s mapou.

Kontrola stavu paměti

Můžete zkontrolovat, kolik paměti je obsazeno, a kolik zbývá nevyužité prázdné paměti.

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Moje obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost  a poté položku **Správa paměti**.

Zvuky

Složka **Moje zvuky** obsahuje Stažené zvuky, **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Moje zvuky**.
- 3 Zvolte možnost **Výchozí zvuky** nebo **Stáhnout zvuk**.
- 4 Vyberte zvuk a spustí se jeho přehrávání.
- 5 Zvuk můžete použít jako různé tóny výběrem menu **Uložit jako**.
- 6 Zvolte možnost **Vyzvánění hlasového hovoru**, **Vyzvánění videohovoru** nebo **Tón zprávy**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimédia

Videozáznamy

Složka **Moje videozáznamy** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a také videozáznamy, které jste pomocí telefonu nahráli.

Sledování videozáznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Moje videozáznamy**.
- 3 Vyberte videozáznam pro přehrávání.

TIP! Mobilní telefon KM900 podporuje přehrávání v obou videoformátech DivX i Xvid, což zajišťuje lepší dostupnost obsahu. Podrobnosti najdete na straně 101.


Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte videozáznam a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a zvolte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Pokud zvolíte možnost **Bluetooth**, telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné videozáznam odeslat.

Hry a aplikace

Do telefonu můžete stahovat nové hry a aplikace, abyste si mohli kdykoli zkrátit volnou chvíli.

Hraní her

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimedia.
- 2 Vyberte **Hry** nebo **Aplikace**.
- 3 Stisknutím tlačítka Spustit spustíte hru nebo aplikaci.

Používání menu Možnosti


Ve složce Hry a Aplikace jsou k dispozici následující možnosti:

Nová složka: Umožňuje vytvořit novou složku v menu Hry nebo Aplikace.

Seřadit podle: Umožňuje řadit hry a aplikace podle data, jména, velikosti a paměti.

Správa paměti: Umožňuje zobrazit stav paměti telefonu a externí paměti.

Instalace her a aplikací Java

- 1 Stiskněte tlačítko  a na kartě Multimedia vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Pokud jste vložili novou paměťovou kartu, vyberte menu Externí paměť.
- 3 Vyberte soubor (*.jad nebo *.jar), který chcete instalovat, a stiskněte **Instalovat**.

Užijte si menu Hry M-Toy

Hry M-Toy obsahují předem načtené flash hry, jež využívají integrovaný snímač pohybu.

Obsah aplikace Flash

Složka se soubory pro aplikaci Flash obsahuje všechny výchozí i stažené soubory SWF.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia


Zobrazení souboru SWF/SVG

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Obsah aplikace Flash**.
- 3 Vyberte soubor, který chcete zobrazit.

Dokumenty

Můžete zde zobrazovat soubory ve formátu Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF.

Zobrazení souboru

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Moje soubory** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Zobrazit**.

Přenesení souboru do počítače

Bluetooth představuje jeden z nejnadhších způsobů přenosu souboru z počítače do telefonu. Lze také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu; podrobnosti naleznete na straně 98.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Ostatní**.

Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k uložení souborů, které nejsou obrázky, zvuky, videozáznamy, hry ani aplikace. Používá se stejně jako složka **Dokumenty**. Určité soubory při přenosu souborů z počítače do telefonu se možná nezobrazí ve vložce **Dokumenty**, ale ve složce **Ostatní**.

Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

Vytvoření filmu

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Aplikace Filmař** na kartě Multimédia.
- 2 Stisknutím možnosti **Vložit** přidejte snímek.
- 3 Stisknutím karty **Styl** v horní části vyberte styl filmu.
- 4 Stisknutím karty **Zvuky** na obrazovce změníte zvuk, například záznam hlasu.

- 5 Stisknutím tlačítka **Náhled** zobrazíte výsledek.
- 6 Stisknutím karty **Pořadí pro přehrávání** na obrazovce změníte pořadí.
- 7 Stisknutím karty **Uložit do** na obrazovce zvolíte místo uložení filmu a stisknutím karty **Použití** vyberete, zda jej uložíte nebo odešlete jako zprávu MMS.
- 8 Film uložíte stisknutím možnosti **Přehrát** a poté možnosti **Uložit film**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Hudba

Telefon LG KM900 má integrovaný hudební přehrávač, s jehož pomocí můžete přehrávat své oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím tlačítka  a volbou možnosti **Hudba** na kartě Multimédia. Odtud máte přístup k několika složkám:

Všechny skladby – obsahuje všechny skladby v telefonu.

Oblíbené – obsahuje skladby uložené jako oblíbené.

Interpreti – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Přenesení hudby do telefonu


Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.

Lze také použít program LG PC Suite; podrobnosti naleznete na straně 98. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru lze soubor přijmout v telefonu stisknutím tlačítka **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

Přehrání skladby

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Hudba** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte položku **Všechny skladby**.
- 3 Vyberte skladu, kterou chcete přehrát a stiskněte .
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete na předchozí skladbu.
- 7 Stisknutím možnosti  se vrátíte do menu **Hudba**.

TIP! Chcete-li při poslechu hudby změnit hlasitost, stiskněte ikonu .

Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Všechny skladby** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Hudba** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte ikonu možností .
- 3 Stiskněte možnost **Nový seznam skladeb**, zadejte jeho název a stiskněte možnost .
- 4 Zobrazí se složka **Všechny skladby**. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.
- 5 Stiskněte **Přidat skladby**. Zvolený seznam skladeb můžete přehrát pomocí možnosti **Přehrát**.
POZNÁMKA: Druhý seznam skladeb lze přidat stisknutím ikony  a poté možnosti **Nový seznam skladeb**.

01

02

03

04

05



06

07

08

Multimédia

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **Hudba** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte ikonu možností .
- 3 Všechny seznamy skladeb můžete smazat stisknutím možnosti poté položky **Smazat** nebo **Smazat vše**.

Používání rádia

Telefon LG KM900 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Vložte je do konektoru pro sluchátka.



Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď automaticky nebo ručně. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat. V telefonu lze uložit až 30 kanálů.

Automatické ladění:


- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **FM rádio** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Zvolte položku **Automaticky vyhledat**, poté klepněte na možnost **Ano**. Stanice lze k číslům kanálů v telefonu přiřadit volbu možností **Nastavit**, **Přeskočit** a **Zastavit**.

POZNÁMKA: Stanici lze také naladit ručně pomocí tlačítek kolečka zobrazeného vedle rádiové frekvence.

Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko  a poté zvolte položku **FM rádio** na kartě Multimédia.
- 2 Stiskněte možnost .
- 3 Volbou položky **Obnovit** se obnoví aktuální kanál, případně volbou položky **Obnovit vše** se obnoví všechny kanály. Pokud resetujete všechny kanály, každý z nich se vrátí na počáteční frekvenci 87,5 Mhz.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte možnost  a poté položku **Multimédia**.
- 2 Zvolte položku **FM rádio** a poté stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

01

02

03

04


05

06

07

08

Multimédia

 **VAROVÁNÍ:** Při připojení náhlavní soupravy, která není výslovně určená pro váš telefon, může dojít k rušení příjmu rádia.


Použití vysílače FM pro přehrávání hudby


Telefon KM900 může při přehrávání hudby přenášet frekvenci FM z modulu hudebního přehrávače. Hudbu tak můžete poslouchat prostřednictvím frekvence FM a nikoli hudebního přehrávače.

Organizér



Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možnostmi **Organizér** na kartě **Nástroje**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému chcete přidat událost.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nový plán**.
- 4 Stiskněte položku **Kategorie** a poté zvolte možnost **Schůzka**, **Výročí** nebo **Narozeniny**. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku události.
- 5 U schůzek a výročí zadejte čas a datum ukončení události do políček času a data dole.
- 6 Chcete-li k události přidat předmět nebo poznámku, stiskněte možnost **Předmět** a zadejte poznámku.
- 7 Volbou možnosti **Nastavit alarm** vyberte upozornění na událost. Chcete-li alarm opakovat, zvolte možnost **Nastavit opakování**.

- 8 Stisknutím ikony  uložíte událost do kalendáře. Barevný čtvercový kurzor označí všechny dny s uloženými událostmi a na začátku události zazní alarm, abyste měli přehled.

TIP! V kalendáři můžete nastavit dovolenou. Stiskněte každý den, kdy máte dovolenou, a poté možnost  a zvolte položku **Nastavit dovolenou**. Každý den se zeleně vystínuje.

Změna výchozího náhledu kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možnostmi **Organizér** na kartě **Nástroje**. Zvolte položku **Nastavení** v možnosti .
- 2 Stiskněte možnost **Výchozí zobrazení** a vyberte kalendář, týden, rozvrh, seznam nebo všechny úkoly.

01

02

03

04

05



06

07

08

Organizér

Přidání položky do seznamu úkolů


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Organizér** na kartě Nástroje.
- 2 Zvolte položku **Nový úkol** v možnosti  a stiskněte možnost **Poznámka**.
- 3 Nastavte datum úkolu, přidejte poznámku a vyberte úroveň priority: **Vysokou Střední** nebo **Nízkou**.
- 4 Úkol uložte výběrem ikony .

TIP! Kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem. Viz kapitola **Synchronizace s počítačem** na straně 98.

Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní. Například od 10. 10. 2009 do 9.12. 2009 uplyne 60 dní.

Můžete tak sledovat termíny.



- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Organizér** na kartě Nástroje.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledávač data**.
- 3 Na kartě **Od** nastavte požadované datum.
- 4 Na záložce **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Budíky** na kartě **Nástroje**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost **Nový budík**. Chcete-li budík, nastavit tak, aby znovu zazněl během hodiny, stiskněte možnost **Rychlý budík**.
- 3 Nastavte čas, kdy se má budík spustit, a stiskněte ikonu .
- 4 Zvolte, zda se má budík opakovat, a nastavte typ opakování. Ikony označují vybraný den v týdnu.
- 5 Výběrem možnosti **Zvuk / Vibrace** zvolíte typ požadovaného budíku.
- 6 Stiskněte možnost **Zvonek budíku** a poté vyberte zvuk budíku. Zvuky lze přehrát stisknutím jednotlivého zvuku a možnosti .

- 7 Přidejte poznámku pro budík.
- 8 Nakonec můžete nastavit interval odložení na hodnotu 5, 10, 20 nebo 30 minut nebo 1 hodina nebo odložení vypnout.
- 9 Budík lze vypnout výběrem možnosti **Odložit** nebo **Ukončit**.

Přidání poznámky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Poznámky** na kartě **Nástroje**.
- 2 Stiskněte možnost **Nová poznámka**.
- 3 Napište poznámku a stiskněte možnost .

TIP! Podle potřeby můžete upravit existující poznámku. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit, a zadejte změny.

01

02

03

04

05

06

07


08


Organizér

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Záznam hlasu** na kartě **Nástroje**.
- 2 Stisknutím možnosti **Hrát** spustíte záznam.
- 3 Stisknutím možnosti **Zastavit** záznam ukončíte.

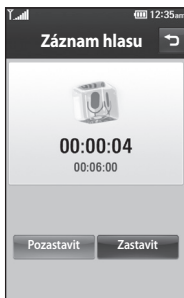



- 4 Chcete-li hlas zaznamenat znovu, stiskněte možnost **Nový**.


Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po dokončení záznamu vyberte možnost **Odeslat**.
- 2 K dispozici jsou tyto možnosti: **Zpráva E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Pokud zvolíte možnost **Bluetooth**, telefon bude hledat zařízení, na které lze záznam odeslat.

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Kalkulačka** na kartě **Nástroje**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x, ÷) a následně znak =.
- 4 U složitějších výpočtů stiskněte ikonu  a zvolte položku **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** atd..

Převod jednotek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a poté procházejte možností **Nástroje** na kartě **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna**, **Povrch**, **Délka**, **Hmotnost**, **Teplota**, **Objem** nebo **Rychlost**.

- 4 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si přejete převést.
- 5 Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.

Používání stopky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté zvolte možnost **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Stopky**.
- 3 Stisknutím možnosti **Start** spustíte stopky.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 6 Stisknutím možnosti **Pokračovat** stopky znovu spustíte od okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti **Vynulovat** zahájit měření času znovu od začátku.

01

02

03

04

05



06

07

08

Organizér

Přidání města mezi světové hodiny


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  a procházejte možností **Nástroje** na kartě Nástroje.
- 2 Zvolte možnost **Světový čas**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Přidat město**. Začněte psát požadovaný název města. Název města se zobrazí v horní části obrazovky.
- 4 Stisknutím vybraného města se město přidá do seznamu Světový čas.

Synchronizace s počítačem

Telefon lze synchronizovat s PC. Důležité informace a schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

TIP! K tomu bude nutné nainstalovat aplikaci PC Suite dodanou na disku CD-ROM nebo dostupnou jako soubor ke stažení na adrese <http://update.lgmobile.com>. (Na stránkách www.lgmobile.com VÝROBKY > Manuály a software > Přejít k části Stažení manuálu a PC sync.)

Instalace programu LG PC Suite do počítače

1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté procházejte možností **Připojení** na kartě Nastavení.

- 2** Zvolte položku **Režim připojení USB** a klikněte na možnost **OK**.
- 3** Připojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a počkejte několik minut.
- 4** Zobrazí se zpráva průvodce instalací.

Upozornění! Pokud se v počítači nezobrazí zpráva průvodce instalací, zkontrolujte nastavení disku CD-ROM v systému Windows.

- 5** Vložte doprovodné CD nebo klikněte na tlačítko pro stahování pro přímé stažení programu LG PC Suite z webové stránky.
- 6** Klikněte na položku LG PC Suite Installer, která se objeví na obrazovce.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizace s počítačem

Připojení telefonu k počítači

- 1 V menu Připojení vyberte položku Režim připojení USB a potom připojte kabel USB do telefonu a počítače.
- 2 Aplikace LG PC Suite v počítači bude aktivována automaticky.

Upozornění! Pokud v počítači nedojde k automatické aktivaci programu LG PC Suite, zkontrolujte nastavení disku CD-ROM v počítači.

- 3 Telefon je nyní propojený s počítačem.

Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Zvolte, zda chcete zálohovat **Data obsahu** a/nebo **Data**

telefonního seznamu/Plánů/Úkolů/Poznámek. Zvolte místo, na které se mají informace zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klikněte na možnost **OK**.

- 4 Proběhne záloha informací.

Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Správa souborů**.
- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah Flash aplikace, obrázky, zvuky a videozáznamy uložené v telefonu.

TIP! Zobrazení obsahu telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a v přístroji.
- 4 Klikněte na položku **Soubor** a zvolte možnost **Uložit**. Zvolte, kam se mají uložit kontakty.

POZNÁMKA: Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě USIM, klikněte na složku SIM karta vlevo na obrazovce počítače. Pravým tlačítkem myši klikněte na kontakty a vyberte možnost **Vybrat vše**, potom **Kopírovat** nebo **Přesunout do paměti telefonu**.

Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte možnost **Zkopírovat do kontaktu**. Nyní klikněte na složku **Telefon** vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.


Synchronizace hudby

Pomocí tohoto menu přidáte do telefonu KM900 hudbu. Před přenosem hudby z počítače do zařízení proveďte následující nastavení:

- Operační systémy Microsoft Windows XP nebo Vista.
- Program Windows Media Player 10 nebo vyšší.
- Kabel USB

Synchronizace s počítačem

Přenos hudby pomocí programu Windows Media Player

- 1 Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté procházejte možností **Připojení** na kartě Nastavení.
- 2 Zvolte **Režim připojení USB** a možnost **Synchronizace hudby**.
- 3 Připojte zařízení a počítač pomocí kompatibilního kabelu USB.
- 4 Při pokusu o připojení zařízení k počítači se na zařízení zobrazí hlášení: Synchronizace hudby... a po chvíli **Připojeno**.
- 5 Počítač vás vyzve ke spuštění preferovaného softwaru pro správu hudby.
- 6 Zvolte program Windows Media Player.

- 7 Přejděte na kartu Synchronizace, poté přetáhněte hudbu, kterou si přejete přenést do zařízení, do panelu **Seznam synchronizací**.
- 8 Klikněte na tlačítko **Spustit synchronizaci**. Spustí se proces přenosu.

VAROVÁNÍ

Během přenosu telefon neodpojujte.

POZNÁMKA: Synchronizace hudby je dostupná pouze pro hudební obsah.

Používání softwaru iSync

Do telefonu nainstalujte instalační soubor pro modul plug-in softwaru iSync, podporovaný počítači Macintosh a PC, prostřednictvím Bluetooth nebo kabelu USB.

Pro synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth, nastavte párování počítače Macintosh nebo PC a telefonu. Chcete-li nastavit synchronizaci přes kabel USB, vyberte menu iSync v režimu připojení USB.

POZNÁMKA: Při použití připojení Bluetooth je nutné v menu s možnostmi vybrat položku **Aplikace iSync zapnuta**.

Převaděč souborů DivX

Nainstalujte si převaděč souborů DivX, který se nachází na stejném disku CD jako software PC Sync. DivX převede mediální soubory v počítači do formátu, který umožní jejich nahrání do telefonu a zobrazení v telefonu.

Po instalaci vyberte formát **DivX** ze složky Program Files v počítači a pak možnost **Převaděč souborů DivX** a položku Converter (Převaděč).

Pomocí šipek v aplikaci změňte formát převodu jednotek na Mobilní. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do pole aplikací a vyberete možnost **Předvolby**, můžete změnit umístění, kde jsou uloženy převedené soubory.

Po přetáhnutí a puštění souborů do aplikace se provede úvodní analýza. Výběrem možnosti **Převést** proces zahájíte. Po dokončení procesu se zobrazí zpráva „Převod dokončen“.

01

02

03

04

05

06

07


08

Web

Vodafone live!

Služba Vodafone live! nabízí rychlý a celobarevný svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.


Přístup k webu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté procházejte možností **Vodafone live!** na kartě Komunikace.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte možnost **Připojit**.

POZNÁMKA: Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.


- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté procházejte možností **Vodafone live!** na kartě Komunikace.
- 2 Zvolte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte volbou možnosti  a stisknutím **Přidat novou**. Zadejte název záložky a poté její adresu URL.
- 4 Stiskněte možnost . Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte stisknutím záložky a možnosti Připojit. Budete připojeni k záložce.

Použití čtečky RSS zpráv


RSS (Really Simple Syndication) představuje rodinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživatelům automatickou aktualizaci a seznámení s obsahem oblíbených stránek, což je snazší, než jejich stále ruční prohlížení.

Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

Přechod k uložené stránce

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté procházejte možností **Vodafone live!** na kartě Komunikace.
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Výběrem se požadovaná stránka otevře.

Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  a poté procházejte možností **Vodafone live!** na kartě Komunikace. Zvolte možnost **Historie**.
- 2 Zobrazí se webová stránka, kterou jste naposledy navštívili. Kteroukoli z těchto stránek otevřete jejím výběrem.

01

02

03

04


05

06

07

08

Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté procházejte možností **Připojení** na kartě Nastavení.
- 2 Vyberte položku **Nastavení prohlížeče**.
- 3 Upravit můžete nabídky **Profily**, **Nastavení vzhledu**, **Cache / Cookies**, **Zabezpečení** nebo **Původní nastavení**.
- 4 Funkce lze zapnout nebo vypnout stisknutím přepínací ikony.

Použití telefonu jako modemu

Telefon KM900 lze využít jako modem pro počítač a přistupovat k e-mailu a k síti Internet i bez kabelového připojení. Použít můžete kabel USB nebo připojení Bluetooth.

Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na PC nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon KM900 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 Na počítači klikněte na položku **Komunikace**. Poté klikněte na položku **Nastavení** a zvolte možnost **Modem**.
- 4 Vyberte položku **LG Mobile USB Modem** a zvolte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Po kliknutí na možnost Připojit se počítač připojí prostřednictvím telefonu KM900.

POZNÁMKA: Další informace o synchronizaci pomocí programu LG PC Suite získáte na straně 98.

Pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth **Zapnuté** a **Viditelné** pro počítač i telefon KM900.
- 2 Připojte počítač k telefonu KM900. Pro připojení je vyžadováno heslo.
- 3 Pro vytvoření aktivního připojení Bluetooth použijte **Průvodce připojením**.
- 4 Na počítači klikněte na položku **Komunikace**, poté klikněte na položku **Nastavení**.
- 5 Klikněte na položku **Modem**.
- 6 Vyberte položku **Standardní modem přes Bluetooth spojení** a potvrďte kliknutím na možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 7 Po kliknutí na možnost **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu KM900.

POZNÁMKA: Další informace o připojení Bluetooth získáte na straně 112.

01

02

03

04

05

06

07

08


Nastavení

V rámci této složky lze upravit nastavení a přizpůsobit model KM900 vlastním představám.

POZNÁMKA: Informace o nastavení hovorů získáte na stráně 38.

TIP! Aktivace požadovaného nastavení nebo funkce lze provést stisknutím tlačítka ON/OFF.
ON= Zapnout OFF= Vypnout

Změna nastavení displeje

- 1 Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté procházejte možnostmi **Displej** na kartě Nastavení.
- 2 Vyberte jedno z následujících menu s možnostmi:
Tapeta – umožňuje volbu tématu pro domovskou obrazovku. Vyberte obrázek pro zamknutí, zapnutí/vypnutí telefonu a uskutečňování nebo příjem hovorů.

Hodiny – vyberte typ hodin na zamknuté obrazovce.

Písmo – umožňuje upravit velikost a styl písma.

Podsvícení – umožňuje zvolit dobu trvání podsvícení.

POZNÁMKA: Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

Automatické nastavení jasu – umožňuje automaticky upravit jas obrazovky.


Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete na domovské obrazovce rychle změnit. Jednoduše stisknete ikonu Shrnutí stavu umístěnou nahoře a záložku profilu. Pomocí menu Nastavení je možné přizpůsobit nastavení jednotlivých profilů.

- 1 Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté procházejte možností **Profily** na kartě Nastavení.
- 2 Zvolte profil, který chcete upravit: Normální, Tichý, Venku, Letový režim.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón hovoru/videohovoru** a **Hlasitost, Upozornění na zprávy** a další.

Změna nastavení telefonu

Vychutnejte si svobodu, kterou vám umožňuje přizpůsobení telefonu KM900 vašim představám.

- 1 Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté procházejte možností **Telefon** na kartě Nastavení.
- 2 Vyberte jedno z níže uvedených menu.

Datum a čas – umožňuje upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

Úspora energie – umožňuje zapnout nebo vypnout nastavení úspory energie od výrobce. Nastavte možnost **Zapnuto**, nebo **Vypnuto**.

Jazyky – umožňuje změnit jazyk displeje telefonu KM900.

Automatické zamknutí klávesnice – umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na domovské obrazovce.

Zabezpečení – umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

Dotykové ovládání – umožňuje změnu nastavení hodnoty touchpadu.

01

02

03

04

05

06

07

08


Nastavení

Správa paměti – další informace najdete v kapitole **Použití správy paměti** na straně 110.

Původní nastavení – umožňuje obnovení všech možností na výrobní nastavení.

Informace o telefonu
– umožňuje zobrazit technické informace o modelu KM900.

Změna nastavení dotykové obrazovky

Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté procházejte možnostmi **Zabezpečení** na kartě Nastavení.

Vibrace při dotyku – umožňuje změnu typu vibrací.

Vibrace – Vibrace 1/2/3

Hlasitost vibrace: umožňuje ovládání síly vibrací.


Tón při dotyku – umožňuje změnit tón při dotyku obrazovky.

Zvuky – Zvuky 1/2/3

Hlasitost tónu – umožňuje ovládání hlasitosti tónu.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté procházejte možnostmi **Připojení** na kartě Nastavení.

Výběr sítě – telefon KM900 se automaticky připojuje k preferované síti.

Profil sítě Internet – můžete nastavit profily pro připojení k síti Internet.

Přístupový bod – tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

Typ GPS – zvolte režim **Assisted GPS** nebo **Samostatně**.

GPS

- Technologie GPS používá informace z družic pro hledání poloh.
- Přijímač odhadne vzdálenost k satelitům GPS na základě doby, za kterou přijme signál, a tuto informaci pak použije k určení své polohy.
- Může to trvat pár sekund až několik minut.
- Režim Assisted GPS(A-GPS) v tomto mobilním telefonu se používá k načtení pomocných dat pro určení polohy přes paketové připojení.
- Pomocná data lze načíst ze serveru služby, pouze pokud je potřebujete.

POZNÁMKA : Služba GPS má chybovou toleranci a nefunguje v budovách a v podzemí.

Režim připojení USB – umožňuje synchronizovat telefon KM900 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Další informace o synchronizaci získáte na straně 98.

TV výstup – pro připojení telefonu KM900 k televizoru zvolte možnost **PAL** nebo **NTSC**.

Registrace kódu DivX VOD – toto menu slouží ke generování registračního kódu DivX VOD. Informace o registraci a technické podpoře naleznete na adrese <http://vod.divx.com>.

Paketové připojení – umožňuje nastavit paketové připojení.

Nastavení prohlížeče – umožňuje nastavit hodnotu související s prohlížečem.

Nastavení datového proudu tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Údaje lze podle potřeby změnit.

Nastavení Java – umožňuje nastavení možnosti Profily.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nastavení

Použití správy paměti

Telefon KM900 má k dispozici tři paměti: samotný telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (kterou je nutné koupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté procházejte možnostmi **Telefon** na kartě Nastavení. Vyberte možnost **Správa paměti**.

Běžná paměť přístroje 1/2 – zobrazí paměť dostupnou v telefonu KM900 pro MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

Multimediální paměť přístroje –

zobrazí paměť pro multimediální obsah, například soubor datového proudu, film, Hudbu obrázky, Zvuky, Videozáznamy a Flash.


Paměť vyhrazená přístroji –

zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro Zprávy SMS v telefonu, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Různé.

Paměť USIM – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě USIM.

Externí paměť – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (kterou je nutné koupit samostatně).

Použití letového režimu

Letový režim zapnete výběrem ikony  a poté možnosti

Nastavení. Stiskněte položku **Profily** a zvolte možnost **Letový režim**.

Letový režim neumožňuje volání, připojení na Internet, odesílání zpráv ani připojení přes Bluetooth.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Odeslání souboru:

1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.

2 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Odeslat**.

Vyberte možnost **Bluetooth**.

3 Pokud jste již připojili zařízení Bluetooth, telefon KM900 nebude další zařízení Bluetooth hledat automaticky. Pokud jste zařízení nepřipojili, model KM900 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.

4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Vybrat**.

5 Soubor bude odeslán.

TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.



Přijem souboru:

1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **zapnutá**. Další informace získáte v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.

Nastavení

- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil, a nabídne se možnost **Zobrazit** nebo **Použít jako tapetu**. Soubory budou uloženy do odpovídající složky ve složce **Moje složka**.

Změna nastavení připojení Bluetooth

- 1 Na domovské obrazovce zvolte ikonu  a poté procházejte možností **Bluetooth** na kartě **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost . Můžete změnit následující možnosti:
Informace o mém zařízení – umožňuje zadat název telefonu KM900.

Viditelnost zařízení – umožňuje zvolit možnost **Viditelný**, **Skrytý** nebo **Viditelný 1 minutu**.

Režim vzdálené SIM – aktivuje režim vzdálené karty SIM.

Aplikace iSync zapnuta – touto volbou aktivujete aplikaci iSync.

Podporované služby – umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami.

Smazat – umožňuje vymazat vybraný profil.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spojením telefonu KM900 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **zapnutá**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.

- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon KM900 začne vyhledávat zařízení Bluetooth. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné v tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **zapnutá**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Sluchátka se automaticky přepnou na profil Sluchátka.

- 4 Stiskněte možnost **Vždy se zeptat** nebo **Povolit bez dotazu**.

TIP! Podrobnosti o **Režimu odpovědi BT** naleznete na straně 40. Prostudujte si tuto část, abyste uměli telefonovat s připojenými sluchátky Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Správce bezdrátové připojení umožňuje správu internetového připojení Wi-Fi v zařízení. Umožňuje připojení telefonu k místním bezdrátovým sítím nebo bezdrátový přístup k Internetu. Připojení Wi-Fi je rychlejší a má větší rozsah než bezdrátová technologie Bluetooth.

POZNÁMKA: Telefon KM900 podporuje šifrování WEP, WPA-PSK/2, nikoli EAP, WPS. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte klíč v překrývacím okně. Není-li šifrování nastaveno, překrývací okno se nezobrazí. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

1. Jak nastavit síť Wi-Fi

- 1 Síť Wi-Fi zapnuta
- 2 Hledání AP (přístupového bodu)
 - Hledání AP vhodného pro připojení.
- 3 Připojení AP
 - Připojení k požadovanému AP v seznamu vyhledaných AP.
 - Je-li zabezpečení AP typu WPA-PSK/2, zadejte bezpečnostní klíč.

2. Podpora síťového profilu sítě Wi-Fi

- 1 Podpora profilu sítě Wi-Fi (jak se připojit k často používanému AP nebo ke skrytému AP)
 - 1) Pokud se AP nezobrazí v seznamu hledání, je možné se k němu připojit, pokud jej uložíte jako profil.

- 2) Po uložení často používaného AP jako profilu, je při připojení k AP s typem zabezpečení jednodušší zadat bezpečnostní klíč .
 - 3) Pokud AP nepodporuje DHCP, můžete se k němu připojit pomocí statické adresy IP.
- 2** Popis polí v profilu Wi-Fi.
- 1) Název sítě: SSID (ID)
 - 2) Typ zabezpečení: podpora WEP, WPA-PSK/2.
 - 3) Bezpečnostní klíč: umožňuje uložení bezpečnostního klíče.
 - 4) Nastavení IP/DNS: umožňuje Automatické nebo Statické nastavení podle toho, zda AP podporuje DHCP.
U hodnoty Statické zadejte hodnotu pole adresy IP a serveru DNS, kterou statická adresa IP použije pro připojení.
- 3** Uložení profilu sítě Wi-Fi
- 1) Z menu Možnosti vyberte položku Uložené sítě, poté položku Nová síť a do každého pole zadejte hodnotu.
 - 2) Vybrat a uložit seznam hledání AP lze volbou možnosti Síť Wi-Fi zapnuta a poté položky Aktualizovat (Hledání AP).
 - 3) Po připojení k AP s tímto typem zabezpečení se profil automaticky uloží.

01

02

03

04

05

06

07

08

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru

Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na webové adrese <http://update.lgmobile.com>.

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí sítě Internet bez potřeby navštívit naše středisko služeb.

Program aktualizace softwaru mobilního telefonu vyžaduje během procesu aktualizace vaši pozornost, proto si před přechodem k dalšímu kroku přečtěte všechny pokyny a poznámky, které se zobrazí. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní

telefon. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste včas záložovali všechny důležité informace pro jejich uchování.

Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existuje řada příslušenství, jež se mohou prodávat samostatně. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci. O dostupnosti se poraďte s vaším místním prodejcem. **(Níže popsané položky mohou být volitelné.)**

Nabíječka



Baterie



Stereofonní sluchátka



Datový kabel a CD

Připojte telefon KM900 k počítači a synchronizujte jej s ním.



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KM900.



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- Příslušenství se v různých regionech můžete lišit. Další informace vám poskytne místní servisní společnost nebo prodejce.

01

02

03

04

05

06

07

08

Služba sítě

Bezdrátový telefon popsany v této příručce je schválen pro použití v sítích E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 a WCDMA.

Mnoho funkcí v této příručce je nazýváno Službami sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkuje poskytovatel bezdrátových služeb. Před tím, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si jejich odběr přihlásit u poskytovatele a získat od něj pokyny pro jejich používání.

Registrace DivX VOD

Vygenerujte kód pro registraci DivX VOD.

Informace o registraci a technické podpoře naleznete na webové adrese <http://vod.divx.com>.

Technické údaje

Základní informace

Název výrobku: KM900

Sít: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA

Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybíjení)
+ 45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce.

Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání vašeho operátora, vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KM900 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možná řešení
Chyba karty SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení	Slabý signál Jste mimo oblast pokrytí sítě GSM	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Pro změnu bezpečnostního kódu je nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	Obratete se na poskytovatele služeb.
Funkci nelze nastavit	Funkci nepodporuje poskytovatel služeb nebo vyžaduje registraci	Obratete se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Dosažen limit nabití	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obratete se na poskytovatele služeb, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.
Telefon nelze zapnout	Tlačítko vypínače dostatečně dlouho Vybitá baterie Kontakty baterie jsou znečištěné	Stiskněte tlačítko vypínače alespoň na dobu dvou sekund. Nabijte baterii. Vyčistěte kontakty.

Zpráva	Možné příčiny	Možná řešení
Chyba nabíjení	Baterie je zcela vybitá	Nabijte baterii.
	Teplota je mimo rozsah	Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Použijte jinou zásuvku nebo zkontrolujte napětí.
	Vadná nabíječka	Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.
Telefon ztrácí síť	Příliš slabý signál	Připojení k jinému poskytovateli služeb probíhá automaticky.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebováním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		

