

**Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0291405 (1.0) G

KF750 Benutzerhandbuch

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013855



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KF750 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des modernen und kompakten Mobiltelefons KF750 von LG, mit dem Sie die modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Richtlinien

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	6
---	---

Installation

Ihr neues Mobiltelefon	12
Einlegen der USIM-Karte und der Batterie 13	
Speicherkarte	15

Standby-Bildschirm

Touchscreen-Tipps	17
Statusleiste	18

Erste Schritte

Anrufe	20
Sprachanrufe tätigen	20
Videoanrufe tätigen	20
Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs	21
Anrufe ins Ausland	21
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	21
Kurzwahl	21
Neuer Anruf	22
DTMF-Töne	22
Anruflisten anzeigen	22
Rufumleitung	23
Anrufsperrung	23
Kontakte	25
Kontakte suchen	25
Neuen Kontakt hinzufügen	25
Kontaktoptionen	26
Eine Gruppe erstellen	26
Servicrufnummern verwenden	27
Anzeigen der eigenen Nummer	27
Erstellen einer Visitenkarte	27

Nachrichten	28
Nachrichten	28
Senden von Nachrichten	28
Text eingeben	28
T9-Modus	29
Nachrichtenordner	29
Vorlagen	29
Emoticons	30

Werden Sie kreativ

Kamera	31
Ein Foto machen	31
Nach der Bildaufnahme	31
Blitz	32
Anpassen der Helligkeit	32
Aufnahmemodus wählen	32
Erweiterte Einstellungen	33
Videokamera	35
Ein Video aufnehmen	35
Nach der Videoaufzeichnung	35
Erweiterte Einstellungen	35
Ihre Fotos und Videos	37
Fotos und Videos ansehen	37
Standbild aus Videoaufnahmen	37
Video bearbeiten	37
Länge des Videos zuschneiden	38
Zwei Videos mischen	38
Mischen von Fotos und Videos	38
Text zu Video hinzufügen	39
Foto-Überlagerung	39
Multimedia	40
Spiele und Anwendungen	40
Menü „M-Toy“ verwenden	40
Ein Spiel spielen	40
Flash-Inhalte	40

Optionen während die SWF/SVG-Datei angesehen wird.....	40	RSS-Reader aktualisieren.....	50
Dokumente.....	41	Browsereinstellungen ändern.....	50
Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....	41	PC-Synchronisation.....	51
Dateien ansehen.....	41	LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.....	51
Andere.....	41	Telefon mit PC verbinden.....	51
Movie Maker.....	42	Telefoninformationen sichern und wiederherstellen.....	51
Muvee.....	42	Das Internet.....	52
Musik.....	42	Mit Bluetooth.....	52
Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon.....	43	Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.....	52
Abspielen von Musiktiteln.....	43	Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.....	53
Playlist bearbeiten.....	43	Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....	54
Radio.....	44	Einstellungen	
Radiostationen suchen.....	44	Bildschirmeinstellungen ändern.....	55
Sprachmemo verwenden.....	45	Profil anpassen.....	55
Ton- und Sprachaufnahme.....	45	Telefoneinstellungen ändern.....	56
Organizer-Funktionen		Datum & Uhrzeit verwenden.....	56
Organizer.....	46	Andere Einstellungen ändern.....	56
Hinzufügen eines neuen Terms.....	46	Sicherheitseinstellungen ändern.....	57
Aufgaben hinzufügen.....	46	Speicherverwaltung.....	57
Alarm einstellen.....	47	Flugmodus.....	58
Taschenrechner.....	47	Zubehör.....	59
Stoppuhr verwenden.....	47	Netzdienste.....	60
Umrechnen von Einheiten.....	48	Technische Daten.....	60
Ort zur Weltzeit hinzufügen.....	48		
Das Internet			
Browser.....	49		
Zugriff auf das Internet.....	49		
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....	49		
RSS-Reader verwenden.....	50		
Feed hinzufügen.....	50		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten

einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je

näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,5 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben

genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0,755 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an die Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Informationen zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Pflege und Wartung des Mobiltelefons



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen vorgeschrieben ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materials, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).
- Bitte legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen

gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren

Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Nähe des Airbags zu installieren.

Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Gerätes bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Diensteanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend

ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.

- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um die maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Ersatz des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Ihr neues Mobiltelefon

Haupt-LCD

- **Oben:** Signalstärke, Akkuladestand und verschiedene Funktionen
- **Unten:** Anzeige von Eigene Dateien/Menü/ Kontakte.

Linke Auswahltaste/ Rechte Auswahltaste

Führen Sie die Funktion, die unten auf dem Bildschirm angezeigt wird, aus. Drücken Sie im Ruhezustand die linke Auswahltaste, um das Menü „Meine Dateien“ zu öffnen. Durch Drücken auf die rechte Auswahltaste öffnen Sie die Kontaktliste.

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Hörer

Internes Kameraobjektiv

Navigations- Sensortaste

• Im Standby-Modus:

- ☰ Favoriten
- ☰ Kontakte
- ☰ Nachrichten
- ☰ Profile phone

- **Im Menü:** Zur Navigation zwischen Menüs.

Gesprächsende/ Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Löschtaste


- Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.



Einlegen der USIM-Karte und der Batterie

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen der Abdeckung, und halten Sie sie gedrückt. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.



2 Akku entnehmen

Halten Sie das obere Ende des Akkus fest, und heben Sie den Akku mit Hilfe der Akkuabdeckung aus dem Akkufach.



! WARNUNG: Achten Sie beim Entfernen des Akkus darauf, mit Ihren Fingernägeln keine Kratzer zu hinterlassen.

! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 USIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die USIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die USIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.



Einlegen der USIM-Karte und der Batterie

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KF750 zurück. Ladegerät einstecken und dann an eine Netzsteckdose anschließen. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KF750 aufgeladen.



HINWEIS: Das Ladegerät des KF750 sollte nur wie abgebildet in das Telefon eingesteckt werden.

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den in Ihrem Telefon verfügbaren Speicher mittels einer Speicherkarte erweitern. Das KF750 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 4 GB.


TIPP: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Entfernen Sie die Akkuabdeckung wie zuvor.
- 2 Schieben Sie die Metallabdeckung des microSD- Steckplatzes in Richtung Kameralinse und heben Sie diese vorsichtig an. Die Goldkontakte der microSD- Karte müssen nach unten weisen. Setzen Sie die Karte vorsichtig ein und klappen Sie die Metallabdeckung herunter. Verriegeln Sie die Abdeckung indem sie sanft nach unten schieben.



Formatieren der Speicherkarte

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie „Einstellungen“ und dann „Telefoneinstellungen“ aus.
- 2 Wählen Sie „Speicherverwaltung“ und danach „Externer Speicher“.
- 3 Wählen Sie das Format, und bestätigen Sie Ihre Wahl.
- 4 Falls ein Passwort festgesetzt wurde, geben Sie dieses jetzt ein. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.


Speicherkarte

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü „Telefonereinstellungen“ die „Speicherverwaltung“ öffnen und „Hauptspeichereinstellung“ wählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert, so werden Videos z. B. in „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen


Kontakte von Ihrer USIM auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus  und dann „Kontakte“.
- 2 Wählen Sie „Kontakteinstellungen“ und dann „Kopieren“.
- 3 Wählen Sie „Mobiltelefon auf USIM“, und berühren Sie dann „Fertig“.
- 4 Wählen Sie „Alle zusammen“ oder „Nacheinander“, und berühren Sie dann „Fertig“.

Standby-Bildschirm

Wenn das KF750 nicht in Gebrauch ist, kehrt es zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier aus können Sie auf Menüoptionen zugreifen, schnell jemanden anrufen, Ihr Profil ändern und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Wenn Sie  drücken, wechselt der Bildschirm zum interaktiven Touchscreen-Tastenfeld.

Drücken und halten Sie auf dem Standby-Bildschirm die Touchscreen-Taste gedrückt, um ein weiteres Multimedia-Menü zu öffnen.

Um ein Element auszuwählen, berühren Sie direkt das Symbol auf dem Touchscreen. Nach jedem Berühren einer Option vibriert das KF750 leicht zur Rückmeldung.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Mit der Fingerspitze die gewünschte Option leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

- Bitte beachten Sie, dass der Touchscreen nicht reagiert, wenn er abgedeckt ist.
- Drücken Sie das Startseitensymbol oben rechts, um den Touchscreen wieder zu verlassen. Das Telefon kehrt zum Standby-Bildschirm zurück.
- Die Tastatur unterhalb des Bildschirms kann als Feld mit vier Pfeilen zum Navigieren durch die Telefonmenüs verwendet werden.

TIPP! Verwenden Sie den Touchscreen für einen schnellen Musik, Foto, M-Toy, Dokument, Radio.

Standby-Bildschirm



Tastatur

HINWEIS: Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie auf die Kamera-Taste an der rechten Seite des Telefons, um wieder zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Kundenhinweis

LG empfiehlt, das Telefon wie im Bild unten dargestellt zu halten, um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.




















Achten Sie darauf, die interne Antenne während eines Anrufs oder einer Bluetooth-Verbindung nicht mit der Hand abzudecken. Dadurch kann die Signalqualität reduziert werden.

Statusleiste



Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulebensdauer und ob Bluetooth oder GPRS aktiv sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Akku leer
	Neue Textnachricht
	Neue E-Mail
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Stumm“ wird verwendet
	Speicherkarte
	Anrufe werden umgeleitet
	GPRS verfügbar
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Bluetooth ist aktiv
	Anrufe werden abgelehnt
	3G verfügbar

Anrufe

Sprachanrufe tätigen

- 1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie **C**.
Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.
- 2 Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Drücken Sie , oder schließen Sie das Telefon, um den Anruf zu beenden.

Videoanrufe tätigen

In Gebieten mit 3G-Netz können Sie Videoanrufe tätigen, wenn auch der angerufene Benutzer ein 3G-fähiges Videotelefon hat und sich in einem Gebiet mit 3G-Netz befindet. Sie können auch Videoanrufe empfangen. Um einen Videoanruf zu führen, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.
Fehleingaben können Sie korrigieren, indem Sie kurz **C**

drücken (letzte Ziffer wird gelöscht) bzw. **C** drücken und halten (alle Nummern werden gelöscht).

- 2 Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.
- 3 Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahl Taste [**Optionen**], und wählen Sie **Videoanruf**.



Es wird ein Hinweis angezeigt, dass Sie alle anderen Anwendungen schließen müssen, um einen Videoanruf führen zu können.

HINWEIS: Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.



- 4 Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
- 5 Drücken Sie , um den Anruf zu beenden, oder schließen Sie das Telefon.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs


Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie im Telefonbuch als Kontakt gespeichert haben.

- 1 Durch Drücken auf die rechte Auswahltaste öffnen Sie die Kontaktliste.
- 2 Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
- 3 Drücken Sie , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahltaste, und wählen Sie die Option **Videoanruf tätigen**, um einen Videoanruf zu initiieren.
- 4 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .

Anrufe ins Ausland

- 1 Drücken und halten Sie  für das internationale Präfix. Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
- 2 Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
- 3 Drücken Sie .

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie die linke Auswahltaste, um das Klingeln auf stumm zu schalten.


Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Drücken Sie die rechte Auswahltaste, um den eingehenden Anruf abzuweisen.

Kurzwahl


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

Anrufe


- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Wählen Sie jede Nummer, um ihr eine Kurzwahl zuzuordnen.
- 4 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Wählen Sie **Wechsel**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.
- 6 Um beide Anrufe zu beenden, drücken Sie **Optionen** → **Ende**, und wählen Sie dann **Alle** oder **Aktiv**.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anrufen einer Kurzwahlnummer:

- 1 Drücken Sie die zugewiesene Nummer, und drücken Sie die Taste .
- 2 Drücken und halten Sie die zugewiesene Nummer, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während des ersten Anrufs die linke Auswahltaste, und wählen Sie **Neu Hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu verbinden.

DTMF-Töne

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle innerhalb der automatischen Nachrichten zu navigieren.. DTMF-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie , wählen Sie **Anrufen** → **Anruflisten**.

Wählen Sie aus diesen Optionen:

all Anrufe – vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Ausgehende – eine Liste aller gewählten Anrufe.

Eingehende – eine Liste aller empfangenen Anrufe.

Entgangene – eine Liste aller verpassten Anrufe.

Drücken Sie , wählen Sie **Anrufen**.

Unter „Anrufen“ können Sie auch folgende Ansichten wählen:


Anrufdauer – Dauer aller gesendeten und empfangenen Anrufe.

Datenvolumen – Anzeigen der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

Anrufkosten – Gebühren für alle gewählten Nummern (dieser Dienst ist netzabhängig und wird von einigen Betreibern nicht unterstützt).

TIPP! Drücken Sie in einer beliebigen Anrufliste die linke Auswahl Taste und **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Elemente zu löschen.

Rufumleitung

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Anrufen**.
- 2 Wählen Sie **Anrufumleitung**, und wählen Sie **Sprachanrufe** bzw. **Videoanrufe**.

3 Wählen Sie „Weiterleiten aller eingehenden Anrufe“, wenn die Leitung besetzt ist, der Anruf nicht angenommen wird oder Sie nicht erreichbar sind.


4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.

5 Wählen Sie **Aktivieren**, um zu aktivieren.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Um alle Rufumleitungen auszuschalten, wählen Sie **Alle deaktivieren**.

Anrufsperr

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Anrufen**.
- 2 Wählen Sie **Anrufsperr**, und wählen Sie **Sprachanrufe** bzw. **Videoanrufe**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:
All ausgehenden
Ausgehende international

Anrufe

**Ausgehende international,
ausgen. Heimatland**

Alle eingehenden

Eingehende, wenn im Ausland

- 4** Sperrkennwort eingeben
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem
Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie
Festwahlnummer, um eine Liste
von Nummern einzuschalten
und zu erstellen, die von Ihrem
Mobiltelefon aus angerufen
werden können. Sie brauchen
dazu einen PIN2-Code von
Ihrem Netzanbieter. Nach dem
Aktivieren dieser Option können
von diesem Mobiltelefon nur
Nummern aus der Festwahlliste
angerufen werden.

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm


- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm die rechte Auswahl Taste, um das Adressbuch zu öffnen.
- 2 Wählen Sie den ersten Buchstaben des Namens, den Sie anzeigen wollen. Das heißt, für „Home“ wählen Sie **E-H**.

TIPP! Sie können nach Gruppen suchen, in dem Sie die rechte Auswahl Taste drücken und **Suchen nach Gruppe** auswählen. So werden alle Ihre Gruppen angezeigt.

Im Hauptmenü

- 1 Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Suchen**, und geben Sie die ersten paar Buchstaben des gewünschten Kontakts mit Hilfe des Tastenfelds ein.
- 3 Ihr Adressbuch zeigt eine Liste der Namen an, deren Buchstaben Sie eingegeben haben.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Neu hinzufügen**.
- 3 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im **Mobiltelefon** oder **USIM** speichern wollen.
- 4 Geben Sie den Vor- und Nachnamen des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, jedoch mindestens einen eingeben.
- 5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie jeder eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon**, **Privat**, **Büro**, **Pager**, **Fax**, **VT** und **Allgemein**. Berühren Sie **OK**.
- 6 Fügen Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer Gruppe zu. Wählen Sie **Keine Gruppe**, **Familie**, **Freunde**, **Kollegen**, **Schule** oder **VIP**.
- 8 Sie können auch **Startseite**, **Privatadresse**, **Firmenname**, **Position**, **Firmenanschrift** und **Notiz** hinzufügen.

Kontakte

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu und nutzen die folgenden Funktionen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt.
- 2 Drücken Sie die linke Auswahl Taste, um die Liste mit den Optionen zu öffnen.

Hier können Sie:

Nachr. senden – eine Nachricht oder eine E-Mail an den Kontakt senden.

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie Textnachricht, Multimedia-Nachricht, E-Mail oder Über Bluetooth.

Sprachanruf – einen Kontakt anrufen.

Videoanruf – Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.

Neuer Kontakt - inen neuen Kontakt hinzufügen.

Bearbeiten – Sie können den Kontakt bearbeiten.

Markieren/Markierung

aufheben – Markieren Sie die Kontakte für eine mehrfache Auswahl.


Suche nach – Sie können Einträge nach Nummern oder Gruppen durchsuchen.

Auf USIM/Telefon speichern – Wählen Sie Kopieren/Verschieben auf die USIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Löschen – den Kontakt löschen. Berühren Sie Ja, wenn Sie sich sicher sind.

Texteingabe – Sie können die Texteingabemethode ändern.


Eine Gruppe erstellen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Gruppen**, und berühren Sie die linke Auswahl Taste.
- 3 Wählen Sie **Neue Gruppe hinzufügen**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 Berühren Sie **Fertig**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPP! Sie können vorhandene Gruppen durch Markieren und Berühren der linken Auswahltaste bearbeiten. Wählen Sie, ob Sie für die Gruppe ein **Mitglied hinzufügen**, einen **Gruppen-Ton** zuweisen, eine Gruppe umbenennen oder eine Gruppe löschen möchten.

Servicernummern verwenden

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Servicenummern (SDN) aufrufen (sofern von der USIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern. Nach dem Auswählen einer Servicenummer drücken Sie , um den Dienst anzurufen.

Anzeigen der eigenen Nummer

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der USIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen.

Erstellen einer Visitenkarte


Sie können Ihre eigene Visitenkarte durch Auswählen von „Meine Visitenkarte“ und „Hinzufügen“ erstellen. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild ein, und verwenden Sie diese Visitenkarte beim Senden von Nachrichten.

Nachrichten

Nachrichten

Ihr KF750 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie zuerst **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden. Wählen Sie **E-Mail**, um eine E-Mail zu senden. Auf Seite 35 finden Sie weitere Informationen.
- 3 Wenn Sie „Nachricht“ auswählen, wird eine neue SMS geöffnet.
- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen** aus, um ein Bild, Video, Ton oder Betreff einzufügen.
- 5 Drücken Sie  **Senden**. Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.



WARNUNG: Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.




WARNUNG: Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben


Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Text einzugeben:


T9-Modus und Manueller ABC-Modus

Um zwischen Texteingabemodi zu wechseln, drücken und halten Sie in einer geöffneten leeren Nachricht die Taste .

T9-Modus – Aktivieren Sie den T9-Modus, wählen Sie dann **T9 abc**, **T9 Abc** oder **123**.

Manueller ABC-Modus – wählen Sie **Abc**, **ABC** oder **123**.

Drücken Sie zum Wechseln zwischen Groß-/Kleinschreibung und Erster Buchstabe Groß die Taste .

Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Taste  unterhalb des Bildschirms.

Um ein Symbol einzugeben, wählen Sie **Optionen** und **Einfügen**.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Nachrichtenordner

Die für die Nachrichten im KF750 verwendete Ordnerstruktur erfordert keine weiteren Erklärungen.

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

E-Mail – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendete Objekte“ abgelegt.

Archiv – Sie können die Nachrichten in diesem Ordner verwalten.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Wählen Sie dann „Optionen“. Hier können Sie Vorlagen **Neu hinzufügen**, **Bearbeiten**, **Löschen** oder **Alle Löschen**.

Nachrichten

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Emoticons**.
- 2 Wählen Sie „Optionen“. Hier können Sie Emoticons **Neu hinzufügen**, **Bearbeiten**, **Löschen** und **Alle löschen**.


Kamera

Ein Foto machen


- 1 Drücken Sie die Taste rechts am Telefon, und der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3 Drücken Sie leicht die Taste „Erfassen“, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.
- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 6 Drücken Sie die Taste „Erfassen“.


Nach der Bildaufnahme


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit fünf Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.

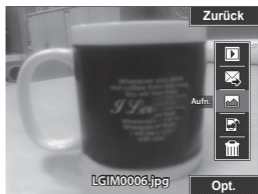



Zurück Wechseln Sie zurück zum vorhergehenden Menü.

 Zeigen Sie die Bilder, die Sie aufgenommen haben, im Album an.

 Senden Sie das Foto als MMS, E-Mail oder über Bluetooth, In Blog übernehmen.

 Nehmen Sie sofort ein anderes Foto auf. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Verwenden Sie das Bildschirm als Hintergrund, als Kontaktbild oder auf dem Einschalt- oder Ausschaltbildschirm.


 Löschen Sie das gerade aufgenommene Foto. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

TIPP! Im Kameramodus wählen Sie das Wiedergabesymbol, um das Fotoalbum zu öffnen.

Kamera

Blitz



Der Blitz ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  in der oberen linken Bildecke des Suchers für das Blitz-Untermenü.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
 - Immer ein** – Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
 - Bei Fotoaufnahme** – Für die Rote-Augen-Reduzierung blitzt die Kamera zweimal.
 - Aus** – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Blitz-Option.
- 4 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.
- 5 Der Sucher zeigt das dem neuen Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.

HINWEIS: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird der Blitz auf den Modus „Aus“ zurückgesetzt. Bei Bedarf müssen Sie den Blitz wieder einschalten, wenn Sie die Kamera erneut öffnen.

Anpassen der Helligkeit

Der Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Wählen Sie **Helligkeit** in den **Einstellungen**.
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Liste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Aufnahmemodus wählen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**, um den verfügbaren Aufnahmemodus zu öffnen.

2 Wählen Sie aus vier Optionen:

Normale Aufnahme – Die Standard-Bildeinstellung. Das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“.

Translation OK – Hier können Sie rasch hintereinander neun Bilder aufnehmen.

Rahmen – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um einen Freund in einen Piraten zu verwandeln, oder einfach zur Dekoration.

Panorama – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen.

Musikvideo-Aufnahme – Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher **Einstellungen**, und öffnen Sie alle weiteren Optionen der erweiterten Einstellungen.

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer

der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf.

Aufnahmemodus – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie unter den Optionen **Automatisch, Porträt, Landschaft, Nacht, Strand, Sport** und **Party** aus.

Helligkeit – Stellen Sie den Kontrast des Bildes im Sucher der Kamera ein.

Effekt – Wählen Sie für das Foto, das Sie aufnehmen, einen Farbton aus.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie unter den Optionen **Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht** oder **Leuchtstoffröhre** aus.

Timer – Mit dem Selbstausslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden, 5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Hervorragend für Gruppenfotos, in denen auch Sie sein möchten.

Kamera

Aufnahmemodus – Siehe Seite 34.

ISO – Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto lichtempfindlicher ist der Sensor. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen ISO-Wert aus: **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** oder **ISO 800**.

Qualität – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf.

Wählen Sie im Sucher **Einstellungen**, und öffnen Sie alle weiteren

Vorschau-Optionen der erweiterten Einstellungen.

Speicherort – Wählen Sie, ob Fotos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** gespeichert werden sollen.

Symbole verbergen – Legen Sie fest, ob die Symbole im Sucher automatisch verborgen werden sollen.

Autofokus – Wählen Sie den Fokus aus.

Ton – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.


HINWEIS: Wählen Sie nach einer neuen Einstellung immer **Speichern**, um die Änderung zu implementieren.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen, außer Bildgröße und Bildqualität, auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, **Speichern** zu berühren, um Änderungen zu speichern.






Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Verschieben Sie den Schalter Kamera-Modus auf . Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Video.
- 3 Drücken Sie einmal die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Unten im Sucher wird **AUFN.** angezeigt.

Nach der Videoaufzeichnung

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit fünf Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.

-  Videoalbum anzeigen.
-  Datei wiedergeben.
-  Bewegliches Bild erneut aufnehmen.
-  Senden Sie das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth, YouTube.
-  Löschen Sie das gerade

aufgenommene Video, und bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von „Ja“. Der Sucher erscheint erneut.

TIPP! Wählen Sie im Videoalbum das Albumsymbol.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher **Einstellungen**, und öffnen Sie alle weiteren Optionen der erweiterten Einstellungen.

Größe – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz zusparsen.

Aufnahmemodus – Stellen Sie das Bild entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie unter den Optionen **Automatisch, Porträt, Landschaft, Nacht, Strand, Sport** und **Party** aus.

Effekt – Wählen Sie für das Foto, das Sie aufnehmen, einen Effektton aus.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie unter **Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht** oder **Leuchtstoffröhre** aus.

Videokamera

Musikvideo-Aufnahme – Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Spezialaufnahme – Nehmen Sie das bewegliche Bild durch Einstellungen der verschiedenen Typen auf.

Qualität – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf.

Dauer – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

Wählen Sie im Sucher **Einstellungen**, und öffnen Sie die weiteren

Vorschau-Optionen der erweiterten Einstellungen.

Speicherort – Wählen Sie, ob Videos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** gespeichert werden sollen.

Symbole verbergen – Legen Sie fest, ob die Symbole im Sucher automatisch verborgen werden sollen.


Sprache – Wählen Sie „Ton aus“, um das Video ohne Ton aufzunehmen.

HINWEIS: Berühren Sie nach einer neuen Einstellung immer „Speichern“, um die Änderung zu implementieren.

TIPP! Wenn Sie den Videokamera-Modus verlassen, werden Ihre Einstellungen – außer Bildgröße und Bildqualität – auf Standard zurückgesetzt. Alle benutzten, nicht standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, z.B. Farbton und Weißabgleich. Bitte überprüfen, bevor Sie Ihr nächstes Video aufnehmen.

Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Nach dem Aufnehmen des Bildes oder Videos wählen Sie **Album**.
- 2 Das Album erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Video oder Foto einmal, um es zur Vorderseite des Albums zu bringen.
- 4 Wählen Sie es ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.
- 5 Das Video beginnt automatisch. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie .


TIPP! Sie können auch Fotos oder Videos löschen. Wählen Sie das Foto oder Video, wählen Sie dann **Optionen**, und wählen Sie **Löschen**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

- 3 Wählen Sie im Menü „Optionen“ die Option „Aufnehmen“.
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Wählen Sie „OK“.
- 6 Wählen Sie „Zurück“, um zum Album zurückzukehren.
- 7 Das Bild wird im Ordner „Eigene Dateien“ gespeichert und erscheint dann im Album. Beenden Sie das Album, und öffnen Sie es erneut, um das Bild anzuzeigen.



WARNUNG: Manche Funktionen funktionieren u. U. nicht korrekt, wenn die Multimedia-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen Sie das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Drücken Sie , um das Video bei dem Bild anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen wollen, und öffnen Sie das Menü „Optionen“ auf der rechten Seite des Bildschirms.

Video bearbeiten


Die Bearbeitungsfunktionen können für alle Videotypen verwendet werden, außer 640x480. Bitte diese Formate nicht verwenden, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

Ihre Fotos und Videos

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie „Optionen“.
- 2 Wählen Sie „Bearbeiten“ und dann „Zuschneiden“.
- 3 Wählen Sie „Start“ und „Ende“, um die neuen Start- und Endpunkte zu markieren.


Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie „Optionen“.
- 2 Wählen Sie zuerst „Bearbeiten“ und dann „Mit Video mischen“.
- 3 Der Video-Ordner wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und wählen Sie „OK“.
- 4 Wählen Sie „Effekt“ für Optionen zum Mischen des Videos: „Keine“, „Ausblendung“, „Pan-Zoom“, „Oval“, „Aufdecken“, „Balken“, „Schachbrett“ oder „Auflösen“.
- 5 Drücken Sie , um das neue gemischte Video zu

speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

- 6 Schritte wiederholen, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie „Optionen“.
- 2 Wählen Sie zuerst „Bearbeiten“ und dann „Mit Bild mischen“.
- 3 Der Bilder-Ordner wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und wählen Sie „Auswählen“.
- 4 Berühren und schieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos anzufügen.
- 5 Wählen Sie „Effekt“ für Optionen zum Mischen von Foto und Video: „Keine“, „Ausblenden“, „Pan-Zoom“, „Oval“, „Aufdecken“, „Balken“, „Schachbrett“ oder „Auflösen“.
- 6 Drücken Sie . Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

- 7 Schritte wiederholen, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie „Optionen“.
- 2 Wählen Sie „Bearbeiten“ und dann „Text einblenden“.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie „Speichern“.
- 4 Berühren Sie „Start“, und markieren Sie, wann der Text angezeigt werden soll.
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erscheinen soll.
- 6 Wählen Sie „Abbrechen“, um zu markieren, wann der Text entfernt werden soll.
- 7 Wählen Sie zum Speichern „Speichern“. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Schritte wiederholen, um weiteren Text hinzuzufügen.

Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie „Optionen“.
- 2 Wählen Sie „Bearbeiten“ und dann „Bild einblenden“.
- 3 Der Bilder-Ordner wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos, und wählen Sie „Auswählen“.
- 4 Wählen Sie „Start“, und markieren Sie, wann das Foto angezeigt werden soll.
- 5 Wählen Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erscheinen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Wählen Sie „Abbrechen“, um zu markieren, wann das Foto entfernt werden soll.
- 7 Wählen Sie zum Speichern „Speichern“. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Schritte wiederholen, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Multimedia

Spiele und Anwendungen

Sie können Spiele und Anwendungen auf das Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Menü „M-Toy“ verwenden

Sie können sich mit sechs Standardspielen die Zeit vertreiben.

Info – Zeigen Sie die Informationen für ein Spiel an.

Einstellung – Legen Sie Ton und Vibration bei Aktivierung des Spiels fest.

Daten zurücksetzen – Setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Beenden – Beenden Sie ein Spiel.

TIPP! Wählen Sie zum schnellen Löschen einer Datei in „Meine Dateien“ diese Datei einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben. Drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Ein Spiel spielen

1 Wählen Sie das Menü **Spiele & mehr**.

2 Wählen Sie ein Spiel, und berühren Sie **Start**.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen Flash-Inhalte.

Optionen während die SWF/SVG-Datei angesehen wird

Wählen Sie im Pause-Modus **Optionen**, und wählen Sie zwischen:

Wiedergabe/Pause – Pause oder Wiedergabe fortsetzen.

Vollbild/Querformat –

Zeigen Sie die SWF/SVG-Datei im Vollbild oder im Querformat an (dies wird nur angezeigt, wenn **Optionen** ohne Pause angezeigt wird).

Stumm ein/aus – Schalten Sie den Ton ein/aus.

Als Hintergrund verwenden – Legen Sie die SWF/SVG-Datei als Hintergrund fest.

Dateiinfo – Zeigen Sie Name, Größe, Datum, Zeit und Typ der Datei an.

Dokumente

Im Menü Dokumente werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel-, Powerpoint-, Word-, Text- und PDF-Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass für Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert ist und diese sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Wählen Sie dazu **OK**.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** aufgeführt sein.

Dateien ansehen

- 1 Wählen Sie **Meine Dateien** und dann **Dokumente**.
- 2 Wählen Sie ein Dokument und dann **Anzeigen**.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Töne, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Meine Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** anstatt im Ordner **Meine Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von „Andere“ nach „Dokumente“:

- 1 Wählen Sie **Meine Dateien** und dann **Andere**.
- 2 Wählen Sie eine Datei und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Verschieben**.

Multimedia

Movie Maker

Mit dem Muvee können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.



Muvee

- 1 Wechseln Sie zu „Unterhaltung“, und wählen Sie **Muvee**.
- 2 Wählen Sie **+**, um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Fertig** in den **Optionen**.
- 3 Wählen Sie im Menü **Stil** einen Filmstil aus.
- 4 Durch das Auswählen von **Wiedergabe** sehen Sie, was Sie erstellt haben.

Musik

Ihr LG KF750 verfügt über ein integriertes Programm zur Wiedergabe von Musikdateien. Wählen Sie im Hauptmenü **Musik** aus, um den Music Player zu öffnen. Von hier haben Sie Zugriff auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Meine Musik – Alle Musikdateien

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler – Durchblättern Sie nach Interpreten sortiert Ihre Musiksammlung.

Alben – Durchblättern Sie nach Alben sortiert Ihre Musiksammlung.

Genres – Durchblättern Sie nach Genres sortiert Ihre Musiksammlung.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Hören Sie Musik in zufälliger Reihenfolge.


Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon


Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist per Bluetooth.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie sich in Sichtweite zueinander befinden.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **OK**.
- 4 Die Datei wird in **Musik** → **Alle Titel** angezeigt.

Abspielen von Musiktiteln

- 1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Alle Titel**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Titel, und berühren Sie **Wiedergabe**.
- 3 Drücken Sie , um den Titel anzuhalten.

4 Berühren Sie  (rechts), um zum nächsten Titel zu wechseln.

5 Berühren Sie  (links) um zum vorherigen Titel zu wechseln.

Playlist bearbeiten

Von Zeit to Zeit werden Sie Ihrer Playlist neue Titel hinzufügen oder Titel darin löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Playlists**.
- 2 Wählen Sie die Playlist.
- 3 Wählen Sie **Optionen**, und wählen Sie dann unter folgenden Optionen: **Neue Titel hinzufügen** – Fügen Sie Ihrer Playlist weitere Titel hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und wählen Sie **Fertig**.

Dateiinfo – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright der Titel anzeigen

Nach oben/Nach unten verschieben – Schieben Sie Titel in der Liste auf und ab, um die Reihenfolge der Wiedergabe zu ändern.

Senden – Senden Sie einen Titel als Nachricht oder über Bluetooth.

Multimedia

Aus Liste entfernen – Entfernen Sie einen Titel aus der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Markieren/Markierung aufheben – Mehrere Dateien wählen.

Verwenden als – Sie können den Titel als Effektsound einstellen.

Speicherverwaltung – Sie können sich den aktuellen Speicherstatus anzeigen lassen.

Radio

Ihr LG KF750 verfügt über ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie sie in denselben Anschluss wie das Ladegerät.

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal erneut suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.



Automatisch einstellen:

- 1 Wählen Sie unter **Musik** die Option **Radio** und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie zunächst **Auto-Scan** und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

TIPPI! Sie können auch über den Touchscreen auf Musik zugreifen. Drücken Sie die Kamerataste rechts am Telefon, und berühren Sie das Symbol **Radio** oder **Musik**. Sie können dann blättern, um die Musiktitel oder die Radiofunktionen durch Berühren des Bildschirms auszuwählen.

Manuell einstellen:

- 1 Wählen Sie **Radio** und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Kanalliste** und dann die Kanalnummer, unter der Sie den Sender speichern möchten.
- 3 Geben Sie die Sendefrequenz ein, und berühren Sie zum Speichern **Auswählen**.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  (links) und  (rechts) neben der Radiofrequenz absuchen.

Sprachmemo verwenden

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Töne aufnehmen.

- 1 Wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Berühren Sie zuerst **Sprachmemo** und dann „Optionen“, und wählen Sie zwischen:

Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest.

Wählen Sie die Größe der MMS-Nachricht: „30 Sekunden“, „1 Minute“ oder „Keine Begrenzung“.

Qualität – Wählen der Tonqualität.

Wählen Sie „Superfein“, „Fein“ oder „Normal“.

Speicherort – Prüfen Sie den aktuellen Status jedes Speichers.


Zu Meine Sounds – Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen in „Meine Sounds“.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **Sprachmemo**.
- 3 Wählen Sie **Aufnahme**, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie in den Optionen **Wiedergabe**, um die Aufnahme abzuspielen.


Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Organizer**. **Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Neue Ereignisse hinzufügen**.
- 4 Fügen Sie einen **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag** hinzu, und wählen Sie **Fertig**.
- 5 Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 6 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen **Betreff** oder **Hinweis** hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff** oder **Name**, und geben Sie Ihre Notiz ein.
- 8 Wählen Sie **Fertig**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch einen Urlaubstag in den Kalender eingeben. Wählen Sie einzeln jeden Tag aus, den Sie als Urlaubstag festlegen möchten, wählen Sie dann **Optionen** und danach **Urlaubstag einstellen**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt. Beim Einstellen eines Alarms haben Sie die Möglichkeit, Urlaubstage auszuschließen.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben** und dann **Hinzufügen**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie Ihre Aufgaben mit **Fertig**.


Alarm einstellen

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie „Extras“ > „Wecker“.
- 2 Wählen Sie „Optionen“, und berühren Sie „Neu hinzufügen“.
- 3 Legen Sie die Alarmzeit fest.
- 4 Wählen Sie, wann der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So oder Außer Feiertag.
- 5 **Wählen Sie**  und „Bearbeiten“, um einen Alarmton auszuwählen. Um den Ton anzuhören, wählen Sie den Ton, und drücken Sie dann „Wiedergabe“.
- 6 Fügen Sie dem Alarm eine Notiz hinzu, und wählen Sie „Fertig“ aus, wenn Sie mit der Eingabe fertig sind. Sobald Ihr Alarm ertönt, wird die Notiz angezeigt.
- 7 Sie können die Snooze-Intervalle auf „0“, „15“, „30 Minuten“, „1 Std“, „1 Tag“, „3 Tag“, „1 Woche“ oder „Keine“ stellen.
- 8 Berühren Sie „Fertig“, wenn Sie Ihren Alarm eingestellt haben.


HINWEIS: Sie können bis zu 5 Alarme einstellen.

Der Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon.

Taschenrechner

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie „Organizer“. Wählen Sie „Taschenrechner“.
- 2 Wählen Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, /), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen wählen Sie Optionen, und wählen Sie +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad oder Radius.


Stoppuhr verwenden

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie „Extras“. Wählen Sie „Stoppuhr“.
- 2 Wählen Sie „Start“, um den Timer zu starten.
- 3 Wählen Sie „Stopp“, um den Timer anzuhalten.
- 4 Wählen Sie „Runde“, um die Rundenzeit zu messen.
- 5 Wählen Sie „Fortsetzen“, um die Stoppuhr neu zu starten.


Organizer

- Wählen Sie „Zurücksetzen“, um die Zeit auf Null zurückzusetzen.

Umrechnen von Einheiten

- Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Extras**. Wählen Sie **Umrechner**.
- Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- Wählen Sie die Einheit, und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein, gefolgt von der Einheit, in die Sie umrechnen möchten.
- Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ort zur Weltzeit hinzufügen

- Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Extras**. Wählen Sie **Weltzeit**.
- Wählen Sie **Optionen** gefolgt von **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Oder wählen Sie **Karte**, und wählen Sie die Stadt von der Karte.


- Drücken Sie zur Bestätigung **Auswählen**.

TIPP! Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, können Sie die Zeitzone ändern. Berühren Sie dazu **Optionen** und anschließend **Aktuelle Stadt ändern**. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus, und berühren Sie **Auswählen**.

Browser

Durch den direkten Zugriff auf einen Browser stehen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Außerdem können Sie über Ihren Browser aktuelle Chart-Hits, Klingeltöne, Hintergrundbilder und Spiele herunterladen.


Zugriff auf das Internet

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und dann **Browser** aus.
- 2 Wählen Sie **Browser** zum Direktzugriff auf die Homepage des Browsers. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, geben Sie die gewünschte URL ein und betätigen Sie danach **Öffnen**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und dann **Browser** aus.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie **Optionen** und dann **Neuen Ordner erstellen**. Geben Sie den Namen des Lesezeichenordners ein.
- 4 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen**, und berühren Sie dann **Neu hinzufügen**. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen ein, gefolgt von einer URL.
- 5 Wählen Sie **Fertig**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 6 Um das Lesezeichen zu öffnen, blättern Sie zum entsprechenden Lesezeichen, und wählen Sie **Öffnen**.

Browser

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Web-gestützten Formaten, die zum Veröffentlichen häufig aktualisierter Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet werden. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text.

Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse in dem Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement ausgelöst wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds

regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.


Feed hinzufügen

Sie können den Feed selbst direkt eingeben: **Browser** → **RSS-Reader** → **Optionen** → **Neu hinzufügen**, oder Sie können auf den Feed-Link in Form des RSS-Symbols auf der Webseite klicken.

RSS-Reader aktualisieren

- 1 Sie können **Aktualisieren** oder **Alle Optionen aktualisieren** wählen.
- 2 Wenn Sie automatisch aktualisieren möchten, wählen Sie **Aktualisierungsplan**.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und dann **Browser** aus. Wählen Sie **Browsereinstellungen**.
- 2 Sie können die Optionen **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies**, **Sicherheit** oder **Einstellungen zurücksetzen** bearbeiten.
- 3 Wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben, wählen Sie **Auswählen**.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Telefon synchronisieren, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen, und Ihre Daten zu sichern.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindung** und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 3 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und klicken Sie auf **OK**.
- 4 Rufen Sie „www.lgmobile.com“ auf, und wählen Sie Region und Land aus. Klicken Sie auf **Produkte**, wählen Sie **Bedienungsanleitung & Software** aus, und klicken Sie auf **Zum Bereich für Bedienungsanleitungen und Software Downloads gehen**. Klicken Sie auf **Ja (Download)**. Der Installationsassistent für die LG PC-Suite erscheint auf dem Bildschirm.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den **LG PC Suite Installer Assistenten** abzuschließen.

- 7 Wenn die Installation beendet ist, wird das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop angezeigt.

Telefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Telefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten** und dann auf **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Telefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon wie oben beschrieben mit dem PC.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Sicherung**, und wählen **Sicherung** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort, an dem Sie die Informationen sichern oder von wo aus Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Das Internet

Mit Bluetooth

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf **Ein** geschaltet und für PC und KF750 **Sichtbar** ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KF750, sodass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mittels des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KF750 verbunden.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Eine Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen zudem, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:


- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens handelt es sich dabei um ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2 Wählen Sie „Optionen“ und dann **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth einzuschalten.
- 4 Ihr KF750 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie die Datei senden möchten, und wählen Sie **Auswählen**, um die Datei zu senden.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zur Einstellung **Bluetooth-Einstellungen ändern** finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei anzunehmen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können zwischen Datei **anzeigen** oder **als Hintergrund verwenden** auswählen. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner in „Eigene Dateien“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern:

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Verbindungen**.

- 2 Wählen Sie **Bluetooth** und dann **Einstellungen**.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KF750 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte** und dann **Neu**.
- 3 Ihr KF750 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Aktualisieren** und **Hinzufügen** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie **Hinzufügen**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, wo Sie dasselbe Passwort eingeben.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Das Internet

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern


- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Wählen Sie **Ja** für die Option **Jetzt verbinden**. Ihr KF750 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

TIPP! Weitere Informationen zum **BT-Antwortmodus** für das Annehmen von Anrufen bei bestehender Verbindung zum Bluetooth-Headset finden Sie auf Seite 18.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KF750 zu personalisieren.

Bildschirmeinstellungen ändern

1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und dann **Einstellungen** aus.

2 Berühren Sie **Anzeige**, und wählen Sie dann zwischen:

Bildschirmthema – Wählen Sie ein Thema für Ihren Standby-Bildschirm oder ausgehende Anrufe.

Menüstil – Wählen Sie den Anzeigestil, der für die Menüs verwendet werden soll.

Anrufen – Legen Sie das Display für Anrufe fest.

Schriftart – Schriftfarbe anpassen.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingestellt bleiben soll.

HINWEIS: Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Optimierung der Bildqualität –

Wählen Sie dieses Menü, um die Qualität des ausgewählten Bildes zu verbessern.

Telefonthema – Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Grußnachricht – Geben Sie die Grußnachricht ein, die beim Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.

3 Wählen Sie **Auswählen**, um die Einstellungen zu speichern.

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil schnell auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach das derzeit aktive Profil in der oberen rechten Ecke.

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm  .

2 Wählen Sie **Einstellungen**, Profile und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil. Das Profil **Stumm** können Sie nicht bearbeiten.


Einstellungen

- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.
- 4 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Rufton** und **Lautstärke**, **Nachrichtensignal**, und mehr.

Telefoneinstellungen ändern

Genießen Sie die Freiheit, Ihr KF750 so einzurichten, dass es Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

TIPP! Berühren Sie zum Durchblättern der Listen das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm .
- 2 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**, und wählen Sie dann aus folgender Liste:
Automatische Tastensperre – Lassen Sie das Tastenfeld im Standby-Modus automatisch sperren, und stellen Sie die Zeit ein.

Tastenvibration – Schalten Sie die Tastenvibration ein oder aus.

Touchscreen-Effekte – Legen Sie den Effekttton für das Berühren des Bildschirms fest.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache des KF750-Displays.

Energiesparmodus – Wählen Sie Ein oder Aus, um die Einstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Information – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KF750 an.

Datum & Uhrzeit verwenden

Datum & Uhrzeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.

Andere Einstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, sodass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Netz – Ihr KF750 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern.

Internetprofile – Legen Sie die Profile für die Verbindung mit dem Internet fest.

Zugriffspunkt – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen

GPRS-Verbindung herstellen – Legen Sie die GPRS-Verbindung fest.

Sicherheitseinstellungen ändern

PIN-Code-Anforderung: Sie können festlegen, dass beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird.


Telefonsperr – Legen Sie die Telefonsperr fest, um eine unbefugte Verwendung zu verhindern. Sie benötigen einen Sicherheitscode.

Code ändern – Ändern Sie die Codes: PIN/PIN2/Sicherheitscode.

Speicherverwaltung

Ihr KF750 hat drei Speicher: Mobiltelefon, USIM-Karte und eine externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie möglicherweise separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie im Standby-Bildschirm . Wählen Sie **Einstellungen** und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonpeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Ton, Video, Flash, MMS, E-Mail, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KF750 sehen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Alarm, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.



USIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer USIM-Karte an.

Einstellungen

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte müssen Sie möglicherweise separat erwerben).

Standardspeicher – Wählen Sie entweder Telefonspeicher oder Speicherkarte.

Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus durch Drücken von  im Standby-Bildschirm, und Auswählen von „Einstellungen“ – „Profile“ ein. Wählen Sie „Flugmodus“, und drücken Sie , um ihn zu aktivieren.

Anrufe, das Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder die Verwendung von Bluetooth sind im Flugmodus nicht möglich.

Zubehör

Das KF750 wird mit folgendem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Stereo-Kopfhörer



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KF750.

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800-, PCS 1900- und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KF750

System: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max : +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.

Guide de l'utilisateur du KF750

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KF750, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Mise au rebut de votre ancien appareil

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC (DEEE).
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les poubelles prévues à cet effet par votre municipalité.
- 3** La mise au rebut conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- 4** Pour plus d'informations concernant la mise au rebut de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Contenu

Recommandations

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	7
--	---

Configuration

Familiarisation avec le téléphone	14
Installation de la carte USIM et de la batterie	15
Carte mémoire.....	17

Écran de veille

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	19
Barre d'état	21

Fonctions de base

Appels.....	22
Émission d'un appel vocal.....	22
Appeler en visio.....	22
Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts.....	23
Émission d'appels internationaux	23
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	23
Numérotation rapide	23
Émission d'un second appel	24
Sonneries DTMF	24
Affichage des journaux d'appel.....	24
Utilisation du transfert d'appel	25

Utilisation de l'interdiction d'appels	25
Contacts	27
Recherche d'un contact	27
Ajout d'un nouveau contact	27
Options des contacts	28
Création d'un groupe.....	28
Utilisation de numéros de service	29
Affichage de votre numéro personnel	29
Création d'une carte de visite.....	29
Messagerie.....	30
Messages.....	30
Envoi d'un message.....	30
Saisie de texte	30
Saisie intuitive T9	31
Dossiers de messages	31
Utilisation de modèles.....	31
Utilisation d'émojis.....	31

Création

Appareil photo	32
Prise de vue rapide	32
Après une prise de vue.....	32
Utilisation du flash.....	33
Réglage de la luminosité	33
Choix d'un mode de prise de vue	34
Utilisation des paramètres avancés	34
Définition d'une photo comme Écran de veille ou Image contact .	36

Caméra vidéo.....	37	Réalisation d'un film.....	44
Enregistrement d'une vidéo		Musique.....	44
rapide.....	37	Transfert de musique sur	
Après avoir filmé votre vidéo.....	37	votre téléphone.....	45
Utilisation des paramètres		Lecture d'une chanson.....	45
avancés.....	37	Modification d'une liste d'écoute.....	45
Vos photos et vidéos.....	39	Utilisation de la radio.....	46
Visualisation de vos photos et		Recherche de stations.....	46
vidéos.....	39	Utilisation de l'enregistreur vocal.....	47
Capture d'une image à partir		Enregistrement d'un son	
d'une vidéo.....	39	ou de la voix.....	47
Édition de vos vidéos.....	39		
Rognage d'une vidéo.....	40	Organisation	
Fusion de deux vidéos.....	40	Agenda.....	48
Fusion d'une photo et d'une		Ajout d'un événement au	
vidéo.....	40	calendrier.....	48
Ajout de texte à une vidéo.....	41	Ajout d'un élément à la	
Superposition d'une photo.....	41	liste des tâches.....	48
Multimédia.....	42	Réglage de l'alarme.....	49
Jeux et applications.....	42	Utilisation de la calculatrice.....	49
Menu M-Toy.....	42	Utilisation du chronomètre.....	49
Utilisation d'un jeu.....	42	Conversion d'unité.....	50
Contenus Flash.....	42	Ajout d'une ville aux fuseaux	
Utilisation d'options lors de		horaires.....	50
l'affichage du fichier SWF/SVG.....	42		
Documents.....	43		
Transfert d'un fichier sur votre			
téléphone.....	43		
Affichage d'un fichier.....	43		
Autres.....	43		
Studio multimédia.....	44		

Contenu

Web

Navigateur	51
Accès au Web.....	51
Ajout et ouverture de favoris.....	51
Utilisation de la fonction RSS reader.....	52
Ajout du fil d'information	52
Mise à jour de RSS reader	52
Modification des paramètres du navigateur Web	52
PC Sync.....	53
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur.....	53
Connexion de votre téléphone à votre ordinateur.....	53
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone	53
Web	54
Utilisation de Bluetooth	54
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	54
Association à un autre périphérique Bluetooth	55
Utilisation d'un casque Bluetooth	56

Réglages

Modification des paramètres de l'écran	57
Personnalisation de vos profils	57
Modification des paramètres du téléphone	58
Utilisation de l'option Date & Heure	58
Modification des autres paramètres	58
Modification des paramètres de sécurité	59
Utilisation du Gestionnaire de mémoire	59
Utilisation du mode Avion.....	60
Accessoires	61
Service réseau.....	62
Données techniques	62

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de $2,0 \text{ W/kg}^*$. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0,5 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les

instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 0,755 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence


Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.



Familiarisation avec le téléphone

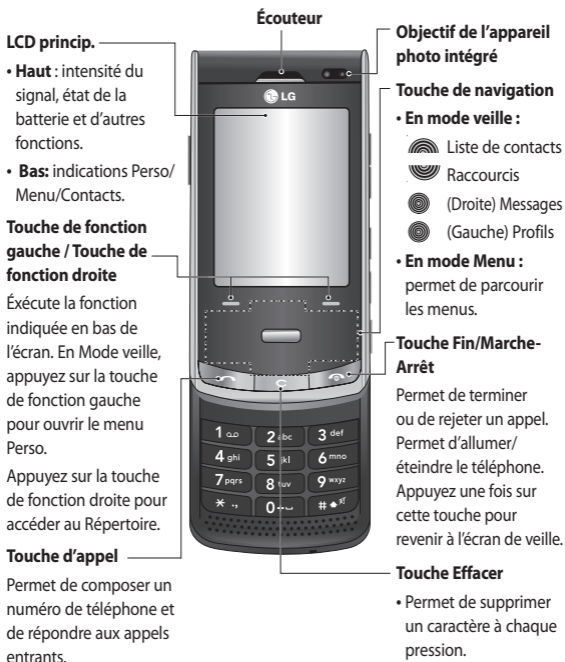

Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Maintenez le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone enfoncé et soulevez le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie

Tenez la partie supérieure de la batterie, puis à l'aide du couvercle de cette dernière, retirez-la de son emplacement.



AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



Installation de la carte USIM et de la batterie

4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KF750. Insérez la prise du chargeur, puis branchez ce dernier au secteur. Vous devez charger la batterie de votre KF750 jusqu'à ce qu'un message indique que le chargement est terminé.



REMARQUE : Le chargeur du KF750 doit uniquement être inséré dans le téléphone comme indiqué.

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KF750 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4 Go.

ASTUCE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , sélectionnez Réglages et choisissez Téléphone.
- 2 Sélectionnez Gestionnaire de mémoire, puis choisissez Mémoire externe.
- 3 Sélectionnez le format, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.


Astuce : Pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

Carte mémoire

Transfert de contacts


Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1** Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez Contacts.
- 2** Sélectionnez Paramètres contacts, puis Copier.
- 3** Choisissez Tél. vers USIM, puis appuyez sur Terminé.
- 4** Choisissez Tous ensemble ou Un par un, puis appuyez sur Terminé.

Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KF750, celui-ci affiche l'écran de veille. À partir de cet écran, vous pouvez entre autres accéder aux options des menus, émettre un appel rapide et modifier votre profil.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Si vous appuyez sur , l'écran bascule vers le clavier de l'écran tactile interactif.

Maintenez enfoncée la touche d'écran tactile depuis l'écran de veille pour accéder à un nouveau menu multimédia.

Pour sélectionner un élément, touchez l'icône correspondante de l'écran tactile. Votre KF750 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une légère pression.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

- Ne placez pas votre téléphone dans un étui, car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un quelconque matériau.
- Pour quitter l'écran tactile, touchez une fois l'icône Accueil dans l'angle supérieur droit. Le téléphone retourne alors à l'écran de veille principal.
- Le pavé tactile situé sous l'écran peut être utilisé comme un pavé à quatre flèches directionnelles pour naviguer dans les menus du téléphone.

Astuce : Utilisez l'écran tactile pour accéder rapidement et facilement à votre Musique, Photo, M-Toy, Document, Radio FM.

Écran de veille



Pavé tactile

REMARQUE : Pour restaurer l'écran de veille lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone.

Conseil au client

Pour améliorer la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir l'appareil comme indiqué dans la figure ci-dessous.




















Ne placez pas votre main sur la zone d'antenne durant un appel ou lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth. La qualité du signal risque d'être diminuée.

Barre d'état

Les icônes de la barre d'état indiquent l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est active.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Itinérance
	Bluetooth activé
	Rejet d'appels activé
	3G disponible

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouvel email
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Mémoire externe
	Transfert d'appels activé
	GPRS disponible
	EDGE activé

Appels

Émission d'un appel vocal

- 1 Composez un numéro en indiquant l'indicatif de zone complet.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur **C**.
Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche **C** enfoncée.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Appuyez sur  ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel.

Appeler en visio

Permet d'émettre un appel visio dans une zone de couverture 3G si votre correspondant est équipé d'un téléphone vidéo 3G et se trouve dans une zone de couverture 3G. Vous pouvez également recevoir un appel visio. Pour émettre/recevoir un appel visio, procédez comme suit.


- 1 Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou reçus.
Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur **C** pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la

touche **C** enfoncée pour effacer le numéro entier.

- 2 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le casque est branché.
- 3 Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche [**Options**], puis sélectionnez **Appel visio**.



Un message vous indique que vous devez fermer les autres applications pour effectuer un appel visio.

REMARQUE : La connexion à un appel visio peut prendre quelques instants. Veuillez patienter. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.



- 4 Modifiez l'orientation de la caméra si nécessaire.
- 5 Appuyez sur  pour terminer votre appel ou fermez le clapet de votre téléphone.

Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts


Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans vos contacts.

- 1 Pour accéder au menu Liste de contacts, appuyez sur la touche de fonction droite.
- 2 Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Émettre appel visio** pour émettre un appel visio.
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux

- 1 Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère « + » s'affiche devant l'indicatif d'accès international.
- 2 Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Pour rendre la sonnerie muette, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fonction droite.

Numérotation rapide


Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre Répondeur. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Sélectionnez un autre numéro à associer à un contact.


Appels

- 4 Votre répertoire s'ouvre.
Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé :

- 1 Appuyez sur la touche numérique correspondante, puis appuyez sur la Touche envoi , ou
- 2 Appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran.

Émission d'un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Aj. nouvel appel**.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Bascul**.

- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, sélectionnez **Options** → **Fin**, puis **Tous** ou **Actif**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Sonneries DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des messages automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels** → **Journal des appels**.

Vous pouvez afficher :

Tous les appels : permet d'afficher la liste complète de tous les numéros composés, appels reçus et appels manqués.

Appels émis : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez émis.

Appels reçus : permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.

Le menu Appels vous permet également d'accéder aux options suivantes :


Durée d'appel : permet de consulter la durée des appels émis et reçus.

Volume des données : permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Coût d'appel : permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge).

Astuce : Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Revoi d'appel**, et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.

3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.


4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

5 Sélectionnez **Activer** pour activer la fonction.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Désactiver tout**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction d'appels** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
Tous les appels sortants
Vers international

Appels

**Appels internationaux sortants
sauf pays d'origine**

Tous entrants

Entrants quand à l'étranger

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.

Astuce : Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes à partir de votre téléphone.

Contacts

Recherche d'un contact

Il existe deux façons de rechercher un contact :

Depuis l'écran de veille


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur la touche de fonction droite pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact à appeler. Pour « École », sélectionnez **E-H**.

Astuce : Vous pouvez effectuer une recherche par groupe en appuyant sur la touche de fonction droite et en sélectionnant **Rech. par groupe**. La liste de tous vos groupes s'affiche.

Depuis le menu principal

- 1 Sélectionnez **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**, puis entrez les premières lettres du contact à rechercher à l'aide du clavier.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau**.
- 3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 5 Entrez jusqu'à cinq numéros et affectez un type à chacun. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**. Touchez **OK**.
- 6 Vous pouvez ajouter jusqu'à deux adresses email.
- 7 Associez le contact à un groupe. Vous pouvez choisir **Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
- 8 Vous pouvez également ajouter une **page d'accueil, une adresse de domicile, un nom de société, un métier, une adresse de société** et un **mémo**.

Contacts

Options des contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir la liste des options.

Ce menu vous permet de choisir les options suivantes :

Modifier : permet de modifier les détails d'un contact.

Envoyer message : permet d'envoyer un message ou un e-mail au contact.

Env. carte de visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, email ou via Bluetooth.

Appeler : permet d'appeler le contact.

Appeler en visio : permet d'appeler le contact via un appel visio.

Sélect./Désélect. : permet de sélectionner plusieurs contacts.


Rechercher par : permet de rechercher l'entrée par numéro ou par groupe.

Enregistrer sur USIM/Téléphone : choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Supprimer : permet de supprimer le contact. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression du contact.

Saisie de texte : permet de définir le mode de saisie de texte.


Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Groupes** et appuyez sur la touche de fonction gauche.
- 3 Sélectionnez **Ajouter grp.**
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Touchez **Terminé**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

Astuce : Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur la touche de fonction gauche. Vous pouvez alors **Ajouter membre** au groupe depuis vos contacts, définir une **Sonnerie groupe**, renommer le groupe ou le supprimer.

Utilisation de numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialling Numbers, SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM). Par exemple, les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements sont pris en charge. Une fois un numéro de service sélectionné, appuyez sur  pour accéder au service.

Affichage de votre numéro personnel

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte USIM.

Création d'une carte de visite


Vous pouvez créer une carte de visite personnalisée en sélectionnant **Ma carte de visite**, puis **Ajouter**. Entrez vos nom, numéro de téléphone, adresse email et insérez une image. Vous disposez ainsi d'une carte de visite à envoyer avec vos messages.

Messagerie

Messages

Votre KF750 réunit les fonctions SMS, MMS et email de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**. Pour envoyer un e-mail, choisissez **E-mail**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 35.
- 3 Si vous sélectionnez Message, un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Sélectionnez **Options**, puis **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son ou un objet.
- 5 Appuyez sur  **Envoi**. Entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.



AVERTISSEMENT :


Vous serez facturé par SMS (160 caractères) et pour chaque destinataire du message.



AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


Saisie de texte


Il existe deux méthodes pour saisir du texte : la saisie intuitive T9 et la saisie manuelle **Abc**.

Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, maintenez la touche  enfoncée lorsqu'un message vierge est ouvert.

Saisie textuelle intuitive T9 : activez la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez **T9 abc**, **T9 Abc** ou **123**.

Saisie manuelle **Abc :** choisissez **Abc**, **ABC** ou **123**.

Pour passer de Majuscules à Minuscules à Première lettre en majuscule, appuyez sur .

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche  située au-dessous de l'écran.

Pour saisir un symbole, sélectionnez **Options**, puis **Insérer**.

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Dossiers de messages

Les dossiers de messages sur votre KF750 suivent une structure logique.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer le début.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Éléments envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mon dossier : permet de gérer les messages contenus dans ce dossier.

Utilisation de modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles texte** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur Options, puis choisissez **Nouveau, Écrire MMS, Modifier, Supprimer** ou **Tout supprimer**.

Utilisation d'émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Sélectionnez Options pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau, Modifier, Supprimer** et **Tout supprimer**.

Appareil photo

Prise de vue rapide


- 1 Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez à fond sur le déclencheur.


Après une prise de vue


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.





Préc Retour au menu précédent.

 Afficher les prises de vue effectuées dans votre album photo.

 Permet d'envoyer la photo sous forme de MMS, d'email, Ajouter au blog ou via Bluetooth.

 Prendre immédiatement une nouvelle. Votre photo actuelle est enregistrée.


 Utiliser l'image comme fond d'écran, image de contact ou pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

 Supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Astuce : En mode Appareil photo, sélectionnez l'icône Lecture pour ouvrir l'album photo.

Utilisation du flash



Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin supérieur droit du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options de flash :
 - On** : votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.
 - Auto** : l'appareil photo active le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.
 - Off** : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
- 3 Sélectionnez l'option de flash à utiliser.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.
- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au mode de flash sélectionné.

REMARQUE : Lorsque vous quittez le mode appareil photo, le paramètre de flash est de nouveau désactivé. Vous devrez éventuellement activer de nouveau le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible apparaîtra floue, alors qu'une image au contraste élevé apparaîtra beaucoup plus nette.

- 1 Sélectionnez **Luminosité** dans le menu **Réglages**.
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Appareil photo

Choix d'un mode de prise de vue

- 1 Sélectionnez **Réglages** pour ouvrir le mode de prise de vue disponible.
- 2 Sélectionnez l'une des quatre options suivantes :

General : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme décrit dans la section Prise de vue rapide.

Prise de vue en cont : permet de prendre automatiquement et rapidement neuf photos successives.

Vue fixe : sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis en pirates ou simplement décorer vos photos.

Panorama : ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique.

Prise de vue : Vidéo musicale : permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options Autres des paramètres avancés.

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts.

Mode Scène : permet de régler l'appareil photo pour s'adapter aux conditions de l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sport** et **Fête**.

Luminosité : réglez le contraste de l'image dans le viseur de l'appareil photo.

Effet : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre photo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**,

Nuageux, Ombré ou Fluorescent.

Minuteur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Désact., 3 secondes, 5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Mode : voir page 35.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette fonction est utile lorsque la luminosité est faible et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** ou **ISO 800**.

Qualité : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant une taille adaptée pour un contact.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Aperçu** des paramètres avancés.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Vous avez le choix entre **Mémoire téléphone** et **Mémoire externe**.

Masquer les icônes : permet de masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Mode de mise au point : permet de sélectionner le mode de mise au point.

Son : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner **Enreg.** après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Astuce : Lorsque vous quittez le mode Appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

Appareil photo

Astuce : Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments concernant la couleur ou la qualité de l'image, l'image est modifiée en aperçu derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas de sélectionner **Enreg.** pour appliquer les modifications.

Astuce : Vous pouvez également accéder à vos photos à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche de fonction gauche sur le côté droit du téléphone et touchez l'icône de **Photo**. Vous pouvez alors faire défiler vos images en touchant l'écran.


Définition d'une photo comme Écran de veille ou Image contact

À partir de votre album d'images, sélectionnez une image, puis choisissez **Utiliser comme** pour définir une image comme Écran de veille ou Image contact.

REMARQUE : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent être associés à une image.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Déplacez l'interrupteur de mode Appareil photo sur . Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 4 **REC** s'affiche en bas du viseur.


Après avoir filmé votre vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

 Afficher votre album vidéo.

 Lire le fichier.

 Enregistrer de nouveau l'image en mouvement.

 Envoyer la vidéo sous forme de MMS, d'email ou via Bluetooth, Youtube.

 Supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmer en touchant Oui. Le viseur réapparaît.

Astuce : Sélectionnez l'icône de l'album pour ouvrir l'album vidéo. Pour plus d'informations.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les paramètres avancés dans les options Autres.

Taille : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire.

Mode Scène : permet de définir l'image en fonction de l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto, Portrait, Paysage, Nuit, Plage, Sport** et **Fête**.

Effet : permet de sélectionner un effet pour la photo que vous prenez.

Caméra vidéo

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de vos photos. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Prise de vue : Vidéo musicale : permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

Enreg. spécial : permet d'enregistrer une image animée selon le type de paramètre choisi.

Qualité : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans la mémoire ou de prendre une photo d'une taille prédéfinie et adaptée pour les contacts.

Durée : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les options **Aperçu** des paramètres avancés.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos vidéos dans la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.

Masquer les icônes : permet de régler l'appareil photo pour masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.


Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner Enreg. après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Astuce : Lorsque vous quittez la caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis à leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.


Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Après avoir pris une photo ou une vidéo, sélectionnez **Album**.
- 2 Votre album s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez la vidéo ou la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 4 Sélectionnez-la une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.
- 5 Les vidéos sont lues automatiquement. Pour interrompre la lecture, sélectionnez .


Astuce : Vous pouvez supprimer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et touchez

le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.

- 3 À partir du menu des options, sélectionnez **Capter**.
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'album.
- 7 L'image est enregistrée dans le dossier **Mes Documents** et apparaît dans l'album. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album puis l'ouvrir de nouveau.

 **AVERTISSEMENT :** Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré dans le téléphone.

Édition de vos vidéos


Des fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception du format 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez monter votre vidéo.

Vos photos et vidéos

Rognage d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur Options.
- 2 Sélectionnez Modifier et choisissez Rogner.
- 3 Sélectionnez Démarrer et Fin pour marquer les nouveaux points de début et de fin.

Fusion de deux vidéos

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur Options.
- 2 Sélectionnez Modifier et choisissez Fusionner vidéo.
- 3 Le dossier Vidéos s'ouvre. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et choisissez Sélectionner.
- 4 Sélectionnez Effet pour choisir comment vous souhaitez fusionner les vidéos : Aucun, Fondu, Zoom pan, Ovale, Pas de cov., Neutre, Damier ou Fondu enchaîné.
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un

nouveau fichier.

- 6 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusion d'une photo et d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez Options.
- 2 Sélectionnez Modifier et choisissez Fusionner image.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et choisissez Sélectionner.
- 4 Sélectionnez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Sélectionnez Effet pour choisir comment vous souhaitez fusionner la photo et la vidéo : Aucun, Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de cov., Neutre, Damier ou Fondu enchaîné.
- 6 Appuyez sur . Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajout de texte à une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez Options.
- 2 Sélectionnez Modifier et choisissez Superposition texte.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez Enreg.
- 4 Sélectionnez Démarrer et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 6 Sélectionnez Annuler pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
- 7 Sélectionnez Enreg. pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter plus de texte.

Superposition d'une photo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez Options.
- 2 Sélectionnez Modifier et choisissez Superposition image.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et choisissez Sélectionner.
- 4 Sélectionnez Démarrer et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo.
- 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Sélectionnez Annuler pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que la photo disparaisse.
- 7 Sélectionnez Enreg. pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

Multimédia

Jeux et applications

Votre téléphone vous permet de télécharger des jeux et des applications à utiliser pendant votre temps libre.

Menu M-Toy

Votre téléphone contient six jeux par défaut.

Reprendre : permet d'afficher les informations d'un jeu.

Paramètre : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Utiliser comme papier peint : permet de réinitialiser tous les réglages.

Menu Principal : permet de mettre fin à un jeu.

Astuce : Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **C**. Confirmez en appuyant sur **Oui**.

Utilisation d'un jeu

- 1 Sélectionnez le menu **Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu et touchez **Lancer**.

Contenus Flash

Le dossier Contenus Flash comprend tous vos contenus Flash par défaut et téléchargés.

Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Sélectionnez **Options** en mode pause et choisissez l'une des options suivantes :

Lire/Pause : permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

Plein écran/Aff. paysage : permet d'afficher votre fichier SWF/SVG en mode plein écran ou paysage (ce message n'apparaît que si vous appuyez sur **Options** sans mettre la lecture du fichier sur pause).

Muet/Son : permet d'activer/de désactiver le son.

Utiliser comme fond d'écran : permet de définir le fichier SWF/SVG comme fond d'écran.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure et le type du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **OK**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

- 1 Sélectionnez **Perso**, puis **Documents**.
- 2 Sélectionnez un document et choisissez **Afficher**.

Autres

Le dossier **Autres** est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Vous pouvez cependant les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier **Autres** vers le dossier **Documents** :

- 1 Sélectionnez **Mes Documents**, puis **Autres**.
- 2 Sélectionnez un fichier, puis choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Déplacer**.

Multimédia

Studio multimédia

Atelier vidéo vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.



Réalisation d'un film

- 1 Allez à Divertissement, puis sélectionnez **Atelier vidéo**.
- 2 Sélectionnez **+** pour ajouter une image. Choisissez les images à inclure, puis sélectionnez **Terminé** dans **Options**.
- 3 Sélectionnez le menu **Style** pour choisir un style de film.
- 4 Sélectionnez **Ajout.** pour voir votre création.

Musique

Votre LG KF750 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **Musique** dans le menu principal.

Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Musique : toute la musique :

Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone


La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :


- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et envoyez-le via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **OK**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique** ➔ **Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 2 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis choisissez **Lire**.

3 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.

4 Touchez  (à droite) pour passer à la chanson suivante.

5 Touchez  (à gauche) pour revenir à la chanson précédente.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, procédez comme suit :

1 Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.

2 Sélectionnez la liste d'écoute.

3 Sélectionnez **Options** et :

Ajouter nouvelles chansons : permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez ajouter et sélectionnez **Terminé**.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Multimédia

Vers le haut/Vers le bas : permet de déplacer la chanson vers le haut ou vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

Envoyer : permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer de la liste : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Sélect./Désélect. : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Utiliser comme : permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état actuel de la mémoire.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM de votre LG KF750 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Branchez-le dans la même prise que le chargeur.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement.

Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.



Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Dans **Musique**, sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Recherche automatique**, puis **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal.

Astuce : Vous pouvez accéder à la musique à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone et choisissez l'icône **Radio** ou **Musique**. Vous pouvez alors faire défiler et sélectionner vos fichiers musicaux ou les fonctions radio en touchant l'écran.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Liste des canaux** et choisissez le numéro de canal sur lequel enregistrer la station.
- 3 Entrez la fréquence de la station et touchez **Sélectionner** pour l'enregistrer.

REMARQUE : Vous pouvez régler une station manuellement en utilisant les touches  (à gauche) et  (à droite) en regard de la fréquence radio.

Utilisation de l'enregistreur vocal

Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Sélectionnez **Enregistreur vocal**, puis Options et choisissez parmi :
Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement.
Vous avez le choix entre Taille du message, 30 sec, 1 minute ou Sans limite.
Qualité : permet de sélectionner la qualité du son.

Sélectionnez Super fin, Fin et Normal.

Mémoire utilisée : permet de contrôler l'état actuel de chaque mémoire.


Aller dans Mes sons : permet d'ouvrir le dossier Mémos vocaux dans Mes sons.

Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 Sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Sélectionnez **Enregistreur vocal**.
- 3 Sélectionnez **Enreg.** pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêt**.
- 5 Parmi les options proposées, sélectionnez **Lecture** pour écouter votre enregistrement.

Agenda


Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Nouveau rendez-vous**.
- 4 Choisissez d'ajouter un **Rendez-vous**, une **Événement** ou un **Anniversaire** et sélectionnez **Terminé**.
- 5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 6 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, appuyez sur **Objet** ou **Nom**, puis entrez un commentaire.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Terminé**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont



signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

Astuce : Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de congé, puis choisissez **Options** et sélectionnez **Déf. congé**. Les jours concernés s'affichent en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Ajout d'un élément à la liste des tâches

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis **Ajouter**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Haute**, **Normale** ou **Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Terminé**.


Réglage de l'alarme

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez Outils - Alarmes.
- 2 Sélectionnez Options, puis appuyez sur Nouveau.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Une fois, Quotidien, Lun à Ven, Lun à Sam, Sam à Dim ou Sauf congés.
- 5 Sélectionnez  et Modifier pour sélectionner une sonnerie pour votre alarme. Pour écouter les sonneries, sélectionnez les sons et appuyez sur Lecture.
- 6 Ajouter un mémo à l'alarme, puis sélectionnez Terminé lorsque vous avez fini de le saisir. Lorsque l'alarme sonne, le mémo s'affiche.
- 7 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 8 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur Terminé.


REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

L'alarme se déclenche même si le téléphone est éteint.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez Agenda et Outils. Sélectionnez Calculatrice.
- 2 Sélectionnez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, x, /), suivie de =.
- 4 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur Options, puis choisissez sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg ou rad.


Utilisation du chronomètre

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez Agenda et Outils. Sélectionnez Chronomètre.
- 2 Sélectionnez Démarrer pour lancer la minuterie.
- 3 Appuyez sur Arrêter pour arrêter la minuterie.
- 4 Sélectionnez Tour pour mesurer la durée de chaque tour.
- 5 Pour redémarrer le chronomètre, sélectionnez Reprendre.


Agenda

- 6 Sélectionnez Réinitialiser pour remettre le chronomètre à zéro.

Conversion d'unité

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda et Outils**. Sélectionnez **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 4 Le résultat s'affiche.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda et Outils**. Sélectionnez **Fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur **Carte** et sélectionner une ville sur la carte.


- 3 Appuyez sur **Sélectionner** pour valider votre choix.

Astuce : Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseau horaire : sélectionnez **Options**, puis **Modifier ville**. Choisissez la ville souhaitée comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Navigateur

Avec un navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et la circulation quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.

Accès au Web


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Navigateur**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, y saisir l'URL souhaitée, puis sélectionner **Ouvrir**.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez

ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Créer dossier**. Entrez le nom de votre dossier de favoris.
- 4 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options** et touchez **Nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 5 Sélectionnez **Terminé**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 6 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et de sélectionner **Ouvrir**.

Astuce : Ce menu vous permet également de modifier les titres des pages enregistrées, de protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et de supprimer des pages enregistrées.

Navigateur

Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet.

RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.


Ajout du fil d'information

Vous pouvez saisir les informations vous-mêmes : **Navigateur** → **RSS reader** → **Options** → **Nouveau** ou cliquez sur le lien d'informations, en sélectionnant l'icône RSS dans la page Web.

Mise à jour de RSS reader

- 1 Vous pouvez sélectionner **Mettre à jour** ou **Mettre à jour toutes les options**.
- 2 Pour effectuer une mise à jour automatique, sélectionnez **Mettre à jour l'agenda**.


Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Paramètres wap**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils, Param d'apparence, Cache, Cookies, Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 3 Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur **Sélectionner**.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **OK**.
- 4 Allez sur www.lgmobile.com et sélectionnez Europe, puis votre pays. Sélectionnez le menu **Produits**, puis **Manuel et Logiciel**, et cliquez sur **Aller à la section de téléchargement du manuel et du logiciel**. Cliquez sur **Oui** ; le programme d'installation de LG PC Suite apparaît sur votre écran. (Windows XP, Windows Media Player, etc.).
- 5 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'**Assistant du programme d'installation de LG PC Suite**.
- 7 Une fois l'installation terminée, l'**icône LG PC Suite** apparaît sur le Bureau.

Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'**icône LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Web

Utilisation de Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** pour votre ordinateur comme pour votre KF750.
- 2 Associez votre ordinateur à votre KF750 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KF750.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :


- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez Options, puis **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4 Votre KF750 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis choisissez **Sélectionner** pour envoyer le fichier.
- 6 Le fichier est envoyé.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'**Afficher** ou de l'**Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Mes documents.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  , puis sélectionnez **Connectivité**.

- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibil. Mon périph. : permet de choisir Visible, Visible pendant 1 minute ou Masqué.

Nom de mon pér. : permet d'entrer un nom pour votre KF750.

Serv. compatibles : permet de rechercher le profil pris en charge par le KF750.

Mon adresse : permet de rechercher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KF750 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est ainsi plus sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphériques associés**, puis **Nouveau**.

Web

- 3 Votre KF750 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, **Rafraîchir** et **Ajouter** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KF750, entrez un mot de passe, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Astuce : Pour plus d'informations sur le **Mode réponse BT** et pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre casque Bluetooth est connecté, reportez-vous à la page 20.


Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Sélectionnez **Oui** en réponse à la question **Se connecter maintenant ?**. Votre KF750 bascule automatiquement sur le profil Casque.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KF750.

Modification des paramètres de l'écran

1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.

2 Sélectionnez **Paramètres d'affichage**, puis choisissez :

Thème écran : permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.

Style du menu : permet de choisir le style d'affichage du menu.

Numérotation : permet de définir l'affichage lors de l'émission d'un appel.

Police : permet de régler la couleur de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Amélioration qualité img : permet d'améliorer la qualité de l'image sélectionnée.

Thème : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.


Message d'accueil : permet de saisir le message d'accueil qui s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

3 Choisissez **Sélectionnez** pour enregistrer vos réglages.

Personnalisation de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône du profil actif, dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur .

2 Sélectionnez **Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Il est impossible de modifier le profil **Silencieux**.

3 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Modifier**.


Réglages

- 4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment la **sonnerie**, et les paramètres de **volume**, d'**alertes de message**, de **tonalité de l'écran**, etc.

Modification des paramètres du téléphone

Paramétrez votre KF750 en toute liberté de sorte qu'il fonctionne selon vos préférences.

Astuce : Pour faire défiler la liste d'options, touchez le dernier élément visible et faites glisser votre doigt jusqu'en haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.

- 1 Depuis l'écran de veille, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.
Verr clav auto : permet le verrouillage automatique du clavier dans l'écran de veille et le réglage de l'heure.
Vibreur pavé tactile : permet d'activer/de désactiver le vibreur du pavé tactile.

Effet Écran tactile : permet de définir l'effet bip lorsque vous touchez l'écran.

Langue : permet de modifier la langue d'affichage de votre KF750.

Économie d'énergie : permet d'activer ou de désactiver les économies d'énergie.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre KF750.

Utilisation de l'option Date & Heure

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Modification des autres paramètres

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Réseau : votre KF750 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Profils Internet : vous pouvez modifier les paramètres de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet : permet de régler la connexion par paquet.

Modification des paramètres de sécurité

Demande code PIN : permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.


Verrouillage tél. : permet de verrouiller le téléphone pour éviter toute utilisation interdite. Vous aurez besoin d'un code de sécurité.

Changer codes : permet de modifier les codes suivants : code PIN, code PIN2, code de sécurité.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KF750 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur  dans l'écran de veille. Sélectionnez **Réglages**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KF750 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les emails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.



Réglages

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale : permet de sélectionner Mémoire téléphone ou Mémoire externe.

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez  dans l'écran de veille puis sélectionnez Réglages - Profils. Sélectionnez le mode Avion, puis sur  pour l'activer.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KF750.

Chargeur



Écouteurs stéréo



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KF750.

REMARQUE :

- N'utilisez que des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900 et DCS 1800, PCS 1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : KF750

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55°C (en décharge),
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Modèle

KF750

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

Déclaration

Je déclare par la présents que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director 21. Mar. 2008

Signature du représentant



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del Mobilo in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.

Guida per l'utente KF750

Congratulazioni per aver acquistato il Mobile cellulare KF750 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Linee guida

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	6
---	---

Configurazione

Introduzione al Mobilo.....	12
Inserimento della USIM e della batteria	13
Scheda di memoria.....	15

Schermata di standby

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	17
Barra di stato.....	19

Funzioni di base

Chiamate.....	20
Effettuare una chiamata voce	20
Effettuare una videochiamata	20
Effettuare una chiamata voce/video da Contatti.....	21
Chiamata con prefisso internazionale..	21
Ricevere una chiamata.....	21
Selezione rapida	21
Per effettuare una seconda chiamata...	22
Toni DTMF	22
Visualizzazione dei registri delle chiamate	22
Uso del trasferimento di chiamata.....	23
Uso del blocco chiamate.....	23
Rubrica.....	25
Ricerca di un contatto	25
Aggiunta di un nuovo contatto	25
Opzioni relative ai Rubrica	26
Creazione di un gruppo	26
Utilizzo dei numeri di servizio.....	27
Visualizzazione del proprio numero	27
Creazione di un biglietto da visita.....	27

Messaggistica.....	28
Messaggistica	28
Invio di un messaggio	28
Inserimento di testo.....	28
Scrittura intuitiva T9.....	29
Cartelle dei messaggi	29
Uso dei modelli	29
Uso delle emoticon	30

Creatività

Fotocamera	31
Per scattare una foto	31
Dopo aver scattato la foto	31
Uso del flash	32
Regolazione della luminosità.....	32
Scelta di una Modalità Cornice.....	32
Uso delle impostazioni avanzate.....	33
Impostazione di una foto come sfondo o immagine di contatto	35
Videocamera	36
Per registrare un video.....	36
Dopo aver registrato il video.....	36
Uso delle impostazioni avanzate.....	36
Foto e video	38
Visualizzazione di foto e video	38
Acquisizione di un'immagine da un video.....	38
Modifica dei video	39
Per tagliare la lunghezza del video	39
Unione di due video	39
Unione di foto a un video	39
Aggiunta di testo a un video.....	40
Sovrapposizione di una foto	40
File multimediali	41
Giochi e applicazioni	41
Menu M-Toy.....	41
Come giocare.....	41

Contenuti Flash.....	41	Aggiornamento di RSS Reader	51
Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG	41	Modifica delle impostazioni del browser Web.....	51
Documenti.....	42	PC Sync	52
Trasferimento di un file sul Mobilo	42	Installazione di LG PC Suite sul computer.....	52
Visualizzazione di un file	42	Connessione del telefono e del computer.....	52
Altri	42	Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono	52
Regista.....	43	Il Web.....	53
Creazione di un video	43	Uso di Bluetooth.....	53
Musica.....	43	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	53
Trasferimento di musica sul Mobilo	44	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.....	54
Riproduzione di un brano	44	Uso di un auricolare Bluetooth.....	55
Modifica di una playlist.....	44		
Uso della radio	45		
Ricerca di stazioni	45		
Utilizzo del registratore vocale.....	46		
Registrazione di un suono o di una voce	46		
Organizzazione		Impostazioni	
Agenda	47	Modifica delle impostazioni dello schermo.....	56
Aggiunta di un evento al calendario.....	47	Personalizzazione dei profili	56
Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività.....	47	Modifica delle impostazioni del Mobilo	57
Impostazione della sveglia.....	48	Uso di Data e ora.....	57
Uso della calcolatrice.....	48	Modifica delle altre impostazioni	58
Uso del cronometro.....	48	Modifica delle impostazioni di sicurezza.....	58
Conversione di un'unità	49	Uso dello stato memoria	58
Aggiunta di una città all'orologio mondiale	49	Uso della modalità volo	59
Il Web		Accessori	60
Browser.....	50	Servizio di rete	61
Accesso al Web.....	50	Dati tecnici	61
Aggiunta e accesso ai bookmark.....	50		
Utilizzo di RSS Reader.....	51		
Aggiunta del Feed	51		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle

condizioni di salute.

Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di Mobilo venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della

salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0,5 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso

vicino al corpo è stato di 0,755 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di Mobilo. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al Mobilo.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo il Mobilo nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il Mobilo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il Mobilo vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal Mobilo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del Mobilo (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il Mobilo quando si trova su superfici morbide.
- Il Mobilo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il Mobilo.
- Non versare liquidi sul Mobilo.

- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del Mobilo cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i Mobili cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il Mobilo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il Mobilo in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il Mobilo potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il Mobilo potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei Mobili cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il Mobilo durante la guida.

- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di Mobilare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il Mobilo, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il Mobilo indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il Mobilo cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il Mobilo cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il Mobilo cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il Mobilo in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare

affidamento solo sul Mobile cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il Mobile è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.

Introduzione al Mobilo

LCD principale

- **Parte superiore:**
potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- **Parte inferiore:**
indicatori Personale/Menu/Contatti.

Tasto funzione sinistro/tasto funzione destro

Questi tasti eseguono la funzione indicata sulla parte inferiore del display. In modalità standby toccare il tasto funzione sinistro per aprire il menu Personale.

Toccare il tasto funzione destro per connettersi a Contatti.

Tasto Chiama

Consente di comporre un numero di Mobilo e di rispondere alle chiamate in entrata.

Auricolare



Obiettivo fotocamera interno

Tasto di navigazione

• In modalità standby:

- Elenco Contatti
- Menu rapido
- (Destra) Messaggi
- (Sinistra) Profili

• In modalità menu:

consentono di spostarsi all'interno dei menu.

Tasto Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/spiegere il Mobilo. Premere una volta per tornare alla schermata di standby.



Tasto Cancella

- Consente di eliminare un carattere a ogni pressione.

Inserimento della USIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del Mobilo e sollevare il coperchio della batteria.

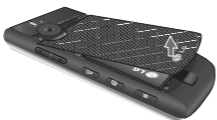

2 Rimuovere la batteria

Afferrare l'estremità superiore della batteria ed estrarre la batteria dal relativo comparto utilizzando il coperchio della batteria.



ATTENZIONE: non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il Mobilo è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la scheda USIM

Far scorrere la scheda USIM nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda USIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

Inserimento della USIM e della batteria



4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel Mobilo. Spingere la parte inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



5 Caricare il Mobilo

Far scorrere la copertura della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo KF750. Collegare il cavo del caricabatteria nel Mobilo e a una presa elettrica. Caricare il dispositivo KF750 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.



NOTA: collegare il cavo del caricabatteria nel Mobilo KF750 solo nel modo illustrato.

Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del Mobilo utilizzando una scheda di memoria esterna. Il dispositivo KF750 supporta schede di memoria fino a 4 GB.

SUGGERIMENTO: La scheda di memoria è un accessorio opzionale.


- 1 Rimuovere il coperchio della batteria come descritto in precedenza.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.



- 3 Reinserire il coperchio della batteria come descritto in precedenza.

Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è necessario formattarla.

- 1 Dalla schermata di standby, premere , selezionare Impostazioni e scegliere Impostazioni Mobilo.
- 2 Selezionare Stato memoria e scegliere Memoria esterna.
- 3 Selezionare il formato e quindi confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.


Scheda di memoria

SUGGERIMENTO! Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Mobilo e selezionare Impostazione memorizzazione primaria.

Nota: se la memoria esterna contiene dei file, essi saranno automaticamente salvati nella cartella corretta, per esempio i video saranno salvati nella cartella Video.

Trasferimento dei contatti


Per spostare i contatti della rubrica dalla USIM al Mobilo:

- 1 Dalla schermata di standby selezionare , quindi scegliere Contatti.
- 2 Selezionare Impostazioni contatto e quindi Copia.
- 3 Scegliere Da Mobilo a SIM e toccare OK.
- 4 Scegliere Tutti insieme o Uno alla volta e toccare OK.

Schermata di standby

Quando il dispositivo KF750 non è in uso, torna alla schermata di standby, dalla quale è possibile accedere alle opzioni dei menu, effettuare una chiamata rapida, modificare il proprio profilo e altro ancora.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Premendo , lo schermo attiva la tastiera interattiva dello schermo a sfioramento.

Tenere premuto il pulsante dello schermo a sfioramento sulla schermata di standby per immettere un ulteriore menu Multimedia.

Per selezionare una voce, toccare l'icona dello schermo a sfioramento. Il dispositivo KF750 emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

- Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.

- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare altri tasti.
- Non coprire il Mobilo con custodie o oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.
- Per uscire dallo schermo a sfioramento, toccare una volta l'icona Home nell'angolo superiore destro. Il Mobilo torna alla schermata di standby principale.
- La tastiera a sfioramento sotto allo schermo può essere utilizzata come una freccia a quattro direzioni per spostarsi all'interno dei menu del Mobilo.

SUGGERIMENTO! Utilizzare lo schermo a sfioramento per accedere in modo semplice e Musica, Foto, M-Toy, Documento, Radio FM.

Schermata di standby



Tastiera a sfioramento

NOTA: quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto della fotocamera situato sul lato destro per ripristinare la schermata di standby.

Suggerimento

Per consentire una migliore ricezione dell'antenna, LG consiglia di tenere il Mobile come mostrato nella figura.




















Per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata, non coprire l'antenna con la mano durante una Mobilata o una connessione Bluetooth. La qualità del segnale potrebbe essere compromessa.

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.



Di seguito, è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Chiamate rifiutate
	3G disponibile

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuova e-mail
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Memoria esterna
	Le chiamate sono trasferite
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	Roaming
	Bluetooth attivo

Chiamate


Effettuare una chiamata voce

- 1 Digitare il numero preceduto dal prefisso.
Per cancellare una cifra, premere **C**.
Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto **C**.
- 2 Premere  per effettuare la chiamata.
- 3 Premere  o chiudere il Mobilo per terminare una chiamata.

Effettuare una videochiamata



È possibile effettuare una videochiamata nell'area di copertura del servizio 3G, se l'utente chiamato possiede un Mobilo 3G e si trova in un'area di copertura 3G. È anche possibile ricevere una videochiamata. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

- 1 Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di Mobilo dal registro delle chiamate. Per correggere eventuali errori, premere brevemente **C** per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo **C** per cancellare tutte le cifre.
- 2 Se non si desidera utilizzare il microfono, verificare che l'auricolare sia collegato.
- 3 Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro **[Opzioni]** e selezionare **Videochiama**.
L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una videochiamata.
NOTA: la connessione potrebbe richiedere del tempo. Attendere. Il tempo della connessione dipende anche dal tempo impiegato dal ricevente per rispondere. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.


- 4 Se necessario, regolare la posizione della videocamera.
- 5 Premere  per terminare la chiamata o chiudere il Mobilo.


Effettuare una chiamata voce/ video da Contatti

Per chiamare i numeri memorizzati in Rubrica, la procedura è molto semplice.


- 1 Toccare il tasto funzione destro per accedere all'elenco dei contatti.
- 2 Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
- 3 Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Videochiamata**.
- 4 Premere  per terminare la chiamata.

Chiamata con prefisso internazionale

- 1 Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".

- 2 Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di Mobilo.
- 3 Premere .

Ricevere una chiamata


Quando il Mobilo suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.

Premere il tasto funzione sinistro per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.

Premere il tasto funzione destro per rifiutare la chiamata in entrata.

Selezione rapida


È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Selezionare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.


Chiamate

- 4 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando una volta il numero di Mobilo corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida:

- 1 Premere il numero assegnato e quindi premere il tasto Invia , o
- 2 Tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato nella schermata.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare il tasto funzione sinistro e selezionare **Nuova chiamata**.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato.
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Selezionare **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.


- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** → **Fine** seguito da **Tutte** o **Attiva**.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Toni DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno dei messaggi automatizzati. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Premere , selezionare **Chiamate** → **Registri chiamate**.

Scegliere di visualizzare:

Tutte - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

Effettuate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

Ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Premere , selezionare **Chiamate**.

Da Chiamate è anche possibile scegliere di visualizzare:

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute.

Traffico dati - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori).

SUGGERIMENTO! Da tutti gli elenchi chiamate, toccare il tasto funzione sinistro, quindi **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Uso del trasferimento di chiamata

1 Premere , selezionare **Chiamate**.

2 Selezionare **Trasferimento chiamate** e scegliere **Chiamate voce** e/o **Videochiamate**.

3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

5 Selezionare **Attiva** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO! Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto**.

Uso del blocco chiamate

1 Premere , selezionare **Chiamate**.

2 Selezionare **Blocco chiamate** e scegliere **Chiamate voce** e/o **Videochiamate**.

3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:

Tutte in uscita
Internazionali in uscita

Chiamate

Internazionali in uscita eccetto proprio paese

Tutte in entrata

In entrata se all'estero

- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO! Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio Mobilo. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Quando attivato, dal Mobilo è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Rubrica

Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Dalla schermata di standby


- 1 Dalla schermata di standby, toccare il tasto funzione destro per aprire la Rubrica.
- 2 Selezionare la lettera corrispondente alla prima lettera del contatto che si desidera visualizzare, ad esempio, per "Casa" selezionare **E-C**.

SUGGERIMENTO! È possibile effettuare la ricerca in base al gruppo, toccando il tasto funzione destro e selezionando **Cerca gruppo** per visualizzare un elenco di tutti i gruppi disponibili.

Dal menu principale

- 1 Selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Cerca** e immettere le prime lettere del contatto che si desidera trovare utilizzando la tastiera.
- 3 Viene visualizzato un elenco dei rubrica che corrispondono alle lettere immesse.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Aggiungi nuovo**.
- 3 Scegliere se salvare il contatto sul **Telefono** o nella **SIM**.
- 4 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 5 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria ad ognuno. Scegliere tra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone**, **Fax**, **VT** e **Generale**. Toccare **OK**.
- 6 Aggiungere fino a due indirizzi di posta elettronica.
- 7 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Collegghi**, **Scuola** o **VIP**.
- 8 È, inoltre, possibile aggiungere **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Ind. Azienda** e **Appunti**.

Rubrica

Opzioni relative ai Rubrica

Durante la visualizzazione di un contatto, è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito, viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare.
- 2 Premere il tasto funzione sinistro per aprire l'elenco di opzioni:

Modifica - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

Invia messaggio - Consente di inviare un messaggio o un messaggio e-mail al contatto.

Invia vCard - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare i dettagli come SMS, MMS, E-mail o tramite Bluetooth.


Chiama - Consente di chiamare il contatto.

Videochiama - Consente di effettuare una videochiamata al contatto.

Salva su SIM/Mobilo - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul Mobilo (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Cancella - Consente di eliminare il contatto. Toccare Sì per confermare l'operazione.


Creazione di un gruppo

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Gruppi** e toccare il tasto funzione sinistro.
- 3 Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 5 Toccare **OK**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i rubrica assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella rubrica.

SUGGERIMENTO! È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando il tasto funzione sinistro. È possibile **aggiungere un membro** al gruppo dai contatti disponibili, **assegnare una suoneria a un gruppo**, rinominare il gruppo o eliminarlo.

Utilizzo dei numeri di servizio

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Numbers) assegnati dall'operatore (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

Visualizzazione del proprio numero

Consente di visualizzare il proprio numero di Mobilo nella scheda USIM.

Creazione di un biglietto da visita


È possibile creare un biglietto da visita, selezionando Biglietto da visita personale e Aggiungi. Dopo aver inserito il nome, il numero, l'indirizzo e-mail e l'immagine, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

Messaggistica

Messaggistica

Il dispositivo KF750 combina SMS, MMS ed e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Crea nuovo msg.**
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS. Per inviare un'e-mail, scegliere **Email**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 35.
- 3 Se si sceglie Messaggio, si aprirà un nuovo SMS.
- 4 Selezionare **Opzioni** quindi **Inserisci**, per aggiungere un'immagine, un video, una suoneria o un oggetto.
- 5 Premere  **Invia**. Immettere il numero di Mobilo o selezionare **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.




ATTENZIONE: l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.



ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo

È possibile inserire il testo in due modi: Scrittura intuitiva T9 e Abc manuale.

Per passare da un metodo di inserimento del testo a un altro, tenere premuto il tasto  quando si apre un nuovo messaggio vuoto.

Scrittura intuitiva T9 - Attivare la scrittura intuitiva T9, quindi selezionare **T9 abc**, **T9 Abc** o **123**.

Abc manuale - Scegliere **Abc**, **ABC** o **123**.

Per alternare le modalità lettere maiuscole, minuscole e maiuscoletto, premere il tasto .

Per eliminare un carattere, utilizzare il tasto **C** sotto il display.

Per inserire un simbolo, selezionare **Opzioni**, quindi **Inserisci**.

Scrittura intuitiva T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. È sufficiente toccare il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere "Mobilo"

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata in Messaggi per il dispositivo KF750 è piuttosto chiara.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere di seguito.

Posta - Tutte le e-mail ricevute vengono inserite nella casella postale.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Messaggi inviati - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul Mobilo sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli, se lo si desidera.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile selezionare Opzioni per **Aggiungi**, **Scrivi MMS**, **Modifica**, **Cancella** o **Cancella tutto**.

Messaggistica

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul Mobilo sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Emoticon**.
- 2 Selezionare Opzioni per **Aggiungi**, **Modifica**, **Cancella** una o **Cancella tutto**.


Fotocamera

Per scattare una foto


- 1 Tenere premuto il tasto sul lato destro del Mobilo: sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 2 Tenendo il Mobilo in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il Mobilo in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 6 Premere completamente il pulsante di acquisizione.


Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.

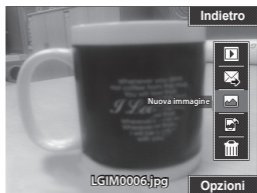



Indietro Tornare al menu precedente.

 Visualizzare le immagini scattate nell'album.

 Toccare per inviare la foto come messaggio MMS, e-mail o via Bluetooth, In blog.

 Scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Utilizzare l'immagine come sfondo, come immagine di un contatto, o nelle schermate di Avvio o Spegnimento.

 Eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.


SUGGERIMENTO! In

modalità Fotocamera, selezionare l'icona Riproduci per aprire l'album fotografico.

Fotocamera

Uso del flash



Il flash è in automatico per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.

- 1 Selezionare  nell'angolo superiore destro del mirino per accedere al sottomenu del flash.
- 2 È possibile selezionare tre opzioni:
AUTO - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.
OFF - La fotocamera attiva il flash due volte per ridurre l'effetto degli occhi rossi.
ON - Il flash non viene mai attivato. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.
- 3 Selezionare l'opzione che si desidera utilizzare.
- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu del flash si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.
- 5 L'icona del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.

NOTA: quando si esce dalla modalità fotocamera, il flash si disattiva nuovamente. Alla successiva riapertura della fotocamera, è necessario attivare nuovamente il flash.

Regolazione della luminosità

Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Selezionare **Luminosità in Impostazioni**.
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un contrasto minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

Scelta di una Modalità Cornice

- 1 Selezionare **Impostazioni** per aprire la Modalità Cornice.
- 2 Sono disponibili quattro opzioni:

Scatto normale - È il tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata nel modo normale, come riportato nella sezione che spiega come scattare una foto.

Scatti continui - Questa opzione consente di effettuare nove scatti automaticamente in rapida successione.

Cornice - È disponibile una selezione di cornici spiritose per trasformare il tuo amico in un pirata o semplicemente per dare un tocco di vivacità alla foto.

Panorama - Questo tipo di scatto consente di scattare una foto a un gruppo numeroso di persone o per l'acquisizione di una vista panoramica.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Altri** delle impostazioni avanzate.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto.

Modalità Scena - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Notte, Spiaggia, Sport** e **Party**.

Luminosità - Consente di impostare il contrasto dell'immagine nel mirino della fotocamera.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto da scattare.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. Consente di scegliere tra **Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra** o **Fluorescente**.

Timer - Il timer consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi, 5 secondi** o **10 secondi**. Ideale per scattare una foto di gruppo al quale fare parte!

Modalità scatto - Vedere pagina 33.

Fotocamera

ISO - L'opzione ISO consente di determinare la sensibilità del sensore di luce della telecamera. La sensibilità alla luce della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. I valori disponibili per ISO sono **ISO 100, ISO 200, ISO 400 o ISO 800**.

Qualità - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di impostare le dimensioni corrette di un'immagine da allegare a un contatto.

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Anteprima** delle impostazioni avanzate.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del **Mobilo** o nella **memoria esterna**.

Nascondi icone - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato del mirino.

Messa a fuoco automatica -

Consente di selezionare la modalità di messa a fuoco.

Suono - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

NOTA: per implementare le modifiche apportate, selezionare sempre **Salva** dopo aver selezionato una nuova impostazione.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni. Ricordare di selezionare **Salva** prima di applicare le modifiche.

SUGGERIMENTO! Per accedere alle foto è anche possibile utilizzare lo schermo a sfioramento. Premere il tasto funzione sinistro sulla parte destra del Mobilo e toccare l'icona **Foto**. Toccando lo schermo, sarà quindi possibile scorrere le foto.


Impostazione di una foto come sfondo o immagine di contatto

Dall'album fotografico, selezionare un'immagine, quindi l'opzione **Usa come** per usare l'immagine come schermata Home o come immagine di un contatto.

NOTA: le immagini dei contatti possono essere aggiunte solo ai contatti salvati sul Mobilo e non sulla SIM.

Videocamera

Per registrare un video

- 1 Spostare l'interruttore relativo alla modalità della fotocamera su . Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 2 Tenendo il Mobilo in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 3 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 4 **REC** verrà visualizzato nella parte inferiore del mirino.

Dopo aver registrato il video

Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.



Visualizzare l'album video.



Riprodurre il file.



Registrare nuovamente le immagini video.



Inviare il video come messaggio MMS, e-mail, YouTube o via Bluetooth.



Eliminare il video appena registrato e confermare toccando Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

SUGGERIMENTO!

Selezionare l'icona Album per aprire l'album video.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda Altri delle impostazioni avanzate.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni del video da salvare nella memoria.

Modalità Scena - Consente di impostare l'immagine in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Notte, Spiaggia, Sport** e **Party**.

Effetti - Consente di scegliere un tono effetto da applicare alla foto da scattare.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario impostare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Penombra Luce artificiale.**

Reg. speciale - Consente di registrare le immagini video impostando i diversi tipi.

Qualità - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto.

Durata - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Anteprima** delle impostazioni avanzate.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare i video nella **memoria del Mobilo** o nella **memoria esterna.**

Nascondi icone - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato del mirino.


Voce - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

NOTA: per implementare le modifiche apportate, toccare sempre Salva dopo aver selezionato una nuova impostazione.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla videocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e il bilanciamento del bianco. Prima di riprendere il video successivo, verificare le impostazioni.


Foto e video

Visualizzazione di foto e video

- 1 Dopo aver scattato la foto o registrato un video, selezionare **Album**.
- 2 L'album viene visualizzato sul display.
- 3 Selezionare una volta il video o la foto che si desidera visualizzare per spostarli nella schermata dell'album.
- 4 Selezionarli una seconda volta per aprirli completamente.
- 5 La riproduzione dei video inizia automaticamente. Per sospendere la riproduzione, selezionare .

SUGGERIMENTO! È possibile eliminare una foto o un video. Selezionare la foto o il video, quindi selezionare **Opzioni** e scegliere **Cancella**. Selezionare **Sì** per confermare.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Premere  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato destro del display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare **Cattura**.
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.
- 5 Selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Indietro** per ritornare all'album.
- 7 L'immagine verrà salvata nella cartella **Archivio** e verrà visualizzata nell'album. Per riapirla, è necessario uscire dall'album.



ATTENZIONE: se il file multimediale non viene registrato con il **Mobilo**, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Modifica dei video


Le funzioni di modifica sono disponibili per tutti i tipi di video, eccetto 640 x 480. Se si ha intenzione di modificare un video, non riprendere il video nei formati sopra citati.

Per tagliare la lunghezza del video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e toccare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Ritaglia.
- 3 Selezionare Inizio e Fine per contrassegnare i nuovi punti di inizio e di fine.

Unione di due video


- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Unione video.
- 3 La cartella Video si apre. Scegliere il video che si desidera unire e quindi Seleziona.

- 4 Selezionare Effetti per scegliere la modalità di unione dei video: **Nessuno, Fade-out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav di contr. o Dissolv.**
- 5 Premere  per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 6 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.


Unione di foto a un video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Unione immagine.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera unire al video e quindi Seleziona.
- 4 Selezionare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Selezionare Effetti per scegliere la modalità di unione della foto al video: **Nessuno, Fade-out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav di contr. o Dissolv.**

Foto e video

- 6 Premere . È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

Aggiunta di testo a un video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Sovrapposizione testo.
- 3 Immettere del testo usando la tastiera e selezionare Salva.
- 4 Selezionare Inizio e contrassegnare quando si desidera che venga visualizzato il testo.
- 5 Selezionare l'area del display in cui si desidera inserire il testo.
- 6 Selezionare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga rimosso.
- 7 Selezionare Salva e salvarlo. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

Sovrapposizione di una foto

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare Opzioni.
- 2 Selezionare Modifica e scegliere Sovrapposizione immagine.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video e selezionare Seleziona.
- 4 Selezionare Inizio e contrassegnare quando si desidera che venga visualizzata la foto.
- 5 Selezionare l'area del display in cui si desidera inserire la foto. Se la foto è troppo grande verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
- 6 Selezionare Annulla e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga rimossa.
- 7 Selezionare Salva e salvarlo. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

File multimediali

Giochi e applicazioni

È possibile scaricare giochi e applicazioni sul Mobilo per divertirsi nel tempo libero.

Menu M-Toy

Consente di giocare con sei giochi predefiniti, inclusi.

Info - Consente di visualizzare le informazioni su un gioco.

Impostazioni - Consente di ripristinare tutti i dati.

Azzerà I dati - Consente di impostare il suono e la vibrazione quando si attiva un gioco.

Esci - Consente di terminare un gioco.

SUGGERIMENTO! Per eliminare rapidamente un file contenuto in Archivio, premerlo una volta per evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **C**. Confermare selezionando **Si**.

Come giocare

- 1 Selezionare il menu **Giochi**.
- 2 Selezionare un gioco e toccare **Avvia**.

Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file flash scaricati e predefiniti.

Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/ SVG

Selezionare **Opzioni** in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

Play/Pausa - Consente di interrompere o riprendere la registrazione.

Schermo intero/Tuttoschermo - Consente di visualizzare i file SWF/ SVG in modalità schermo intero o panoramica (disponibile solo se si seleziona **Opzioni** senza mettere in pausa).

Mute/Sonoro - Consente di attivare/disattivare l'audio.

Usa come sfondo - Consente di impostare il file SWF/SVG come sfondo.

File multimediali

Dettagli - Consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, ora e tipo del file.

Documenti

Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, PowerPoint, Word, PDF e di testo.

Trasferimento di un file sul Mobilo

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al Mobilo.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che sul Mobilo e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul Mobilo selezionando **OK**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.

Visualizzazione di un file

- 1 Selezionare **Personale** quindi **Documenti**.
- 2 Selezionare un documento e scegliere **Mostra**.

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al Mobilo, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Per spostare un file da Altri a Documenti:

- 1 Selezionare **Personale** e quindi **Altri**.
- 2 Selezionare un file e scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Sposta**.

Regista

Regista consente di creare una presentazione di immagini e musica.



Creazione di un video

- 1 Accedere a Giochi e selezionare **Regista**.
- 2 Selezionare **+** per aggiungere un'immagine. Scegliere le immagini che si desidera includere, quindi selezionare **OK** in **Opzioni**.
- 3 Selezionare il menu **Stile** per scegliere uno stile di filmato.
- 4 Selezionare **Play** per controllare la propria creazione.

Musica

Il dispositivo LG KF750 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, selezionare **Musica** dal menu principale. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani riprodotti - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

Musica - Consente di accedere a tutti i file musicali:

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul Mobilo.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene le playlist create.

File multimediali




Brani casuali - Consente di ascoltare la musica in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul Mobilo

Il modo più semplice per trasferire la musica sul Mobilo è tramite Bluetooth. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul Mobilo selezionando **OK**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica** → **Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Selezionare **Musica**, quindi **Tutti i brani**.
- 2 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e scegliere **Play**.
- 3 Premere  per interrompere la riproduzione.
- 4 Toccare  (destra) per passare al brano successivo.
- 5 Toccare  (sinistra) per passare al brano precedente.

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist modificando la playlist in base alle necessità.

- 1 Selezionare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 2 Selezionare la playlist.
- 3 Selezionare **Opzioni** quindi scegliere:

Aggiungi nuovi brani - Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e selezionare **OK**.

Sposta su/Sposta giù - Consente di modificare l'ordine di riproduzione dei brani nella lista, spostandoli verso l'alto o verso il basso.

Invia - Consente di inviare un brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

Rimuovi da elenco - Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Selezionare **Sì** per confermare.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Usa come - È possibile impostare la canzone come effetto audio.

Uso della radio

Il dispositivo LG KF750 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici in qualsiasi luogo.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nella stessa presa del caricabatteria.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel Mobilo per sintonizzare le stazioni radio nel Mobilo. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 50 canali nel Mobilo.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Da **Musica** selezionare **Radio FM** quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Scansione automatica**, quindi **Sì**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale.



SUGGERIMENTO! È

possibile accedere alla musica usando lo schermo a sfioramento. Premere il tasto della fotocamera sulla parte destra del Mobilo e scegliere l'icona **Radio** o **Musica**. Toccando lo schermo, sarà quindi possibile scorrere e selezionare i file musicali o le funzioni radio.

File multimediali

Per effettuare la sintonizzazione manuale:

- 1 Selezionare **Radio FM** quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Elenco canali** e scegliere il numero del canale in cui si desidera salvare la stazione.
- 3 Immettere la frequenza della stazione e toccare **Seleziona** per salvare.

NOTA: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  (sinistra) e  (destra) visualizzati accanto alla frequenza radio.

Utilizzo del registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

- 1 Selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Registratore vocale** quindi opzioni e scegliere tra le seguenti opzioni:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione.

È possibile selezionare Dimensioni messaggio MMS, 30 sec, 1 minuto o Nessun limite.

Qualità - Consente di selezionare la qualità audio.

Sono disponibili le seguenti opzioni: Ottima, Buona o Tono di conferma.

Memoria in uso - Controllare lo stato della memoria corrente.


Vai a Suoni personali - Consente di aprire la cartella Registratore vocale in Suonerie.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Registratore vocale**.
- 3 Selezionare **Registra** per avviare la registrazione.
- 4 Selezionare **Stop** per terminare la registrazione.
- 5 Selezionare **Play** in Opzioni per ascoltare la registrazione.

Agenda


Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Agenda**. Selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Selezionare **Opzioni** quindi **Aggiungi nuovo**.
- 4 Selezionare se si desidera aggiungere una voce **Appuntam.**, **Anniversario** o **Compleanno** e toccare **OK**.
- 5 Verificare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 6 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 7 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Oggetto** o **Luogo** e inserire la nota.
- 8 Selezionare **OK** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

SUGGERIMENTO! È



possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Selezionare tutti i giorni in cui si è in vacanza uno alla volta, quindi scegliere **Opzioni** e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in rosso. Quando si imposta un allarme, è possibile scegliere di escludere i giorni impostati come vacanze.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Attività** e quindi **Aggiungi**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Normale** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'elenco delle attività selezionando **OK**.

Agenda


Impostazione della sveglia

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere Strumenti - Allarmi.
- 2 Selezionare Opzioni e toccare Aggiungi nuovo.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: Una volta, Quotidiana, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab-Mer, Sab-Gio, Dom-Gio, Sab - Dom o Escluse vacanze.
- 5 Selezionare  e Modifica per scegliere un suono per l'allarme. Per ascoltare i suoni, selezionare il suono e toccare Riproduci.
- 6 Aggiungere un appunto per l'allarme e selezionare OK una volta terminata la digitazione. All'ora prestabilita, il memo verrà visualizzato.
- 7 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti o 1 ora oppure disattivarlo.
- 8 Dopo aver impostato l'allarme, selezionare OK.


NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi.

La sveglia funziona anche dopo lo spegnimento del telefono.


Uso della calcolatrice

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere Accessori. Selezionare Calcolatrice.
- 2 Selezionare i tasti numerici per inserire i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, x, /), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, selezionare Opzioni e scegliere +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad.


Uso del cronometro

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere Accessori. Selezionare Cronometro.
- 2 Selezionare Avvio per avviare il timer.
- 3 Selezionare Stop per arrestare il timer.
- 4 Selezionare Tempo trascorso per misurare il tempo trascorso.
- 5 Per riavviare il cronometro, selezionare Riprendi.
- 6 Selezionare Reset per azzerare.

Conversione di un'unità

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Accessori**. Selezionare **Convertitore**.
- 2 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume** o **Velocità**.
- 3 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 4 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Accessori**. Selezionare **Fusi orari**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, seguito da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display. In alternativa, scegliere **Mappa** e selezionare la città scelta dalla mappa.

- 3 Premere **Selezione** per confermare la selezione.


SUGGERIMENTO!

Se ci si trova all'estero, è possibile modificare il fuso orario dell'orologio mondiale selezionando **Opzioni**, quindi **Modifica città corrente**. Scegliere la città desiderata e toccare **Selezione**.

Browser

Con il browser a disposizione, è possibile visualizzare, quando necessario, le ultime notizie, le previsioni meteo e le informazioni su sport e traffico. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.


Accesso al Web

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Browser**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, seguito da **Apri**.

NOTA: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai bookmark

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere bookmark e salvare le pagine Web.

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Browser**.
- 2 Selezionare **Bookmarks**. Sul display viene visualizzato un elenco di bookmark.
- 3 Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** e scegliere **Nuova cartella**. Immettere il nome della cartella di preferiti.
- 4 Per aggiungere un nuovo bookmark, selezionare **Opzioni** e toccare **Aggiungi nuovo**. Immettere un nome per il bookmark seguito dall'URL.
- 5 Selezionare **OK**. Il bookmark viene visualizzato nell'elenco dei preferiti.
- 6 Per accedere al bookmark, scorrere fino a evidenziarlo e selezionare **Apri**.

SUGGERIMENTO!

Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare le pagine salvate.

Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi.

RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.


Aggiunta del Feed

L'utente può aggiungere il feed direttamente: **Browser** → **RSS Reader** → **Opzioni** → **Aggiungi nuovo** oppure può fare clic sul link del feed, selezionando l'icona RSS nella pagina Web.

Aggiornamento di RSS Reader

- 1 È possibile selezionare **Aggiorna** o **Aggiorna tutte le opzioni**.
- 2 Se si desidera aggiornarlo automaticamente, selezionare **Aggiorna automaticamente**.


Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Browser**. Selezionare **Impostazioni browser**.
- 2 È possibile scegliere di aggiornare **Profili, Impostazioni aspetto, Cache, Cookie, Sicurezza** o **Ripristina impostazioni**.
- 3 Una volta modificate le impostazioni, toccare **Seleziona**.

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 3 Selezionare **Modalità connessione USB** e fare clic su **OK**.
- 4 Accedere a www.lgmobile.com e scegliere prima Europe, quindi il proprio paese. Scegliere il menu Prodotti, selezionare Manuali & Software e fare clic su Vai alla sezione Download Manuali e Software. Fare clic su Sì, verrà visualizzato il programma di installazione di LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player e altro).
- 5 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la **procedura d'installazione guidata di LG PC Suite**.

- 7 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'**icona di LG PC Suite**.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'**icona di LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**. Adesso, il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup o Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Il Web

Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia **attivato** e **visibile** per il PC e il dispositivo KF750.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KF750 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi fare clic su **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard su collegamento Bluetooth** e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KF750.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare

Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Selezionare Opzioni e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Sì** per attivare Bluetooth.
- 4 Il dispositivo KF750 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e scegliere **Seleziona** per inviare il file.
- 6 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO! Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.


Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

Il Web

- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Selezionare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Visualizza** o **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella Archivio.

Modifica delle impostazioni Bluetooth

- 1 Premere  nella schermata di standby e scegliere **Connettività**.
- 2 Scegliere **Bluetooth**, quindi **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - Visibilità dispositivo** - È possibile scegliere tra Visibile, Visibile per 1 minuto o Nascosto.
 - Nome dispositivo** - Immettere un nome per il dispositivo KF750.
 - Servizi supportati** - Consente di cercare i profili supportati dal dispositivo KF750.
 - Indirizzo pers.** - Consente di cercare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KF750 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Periferiche associate**, quindi **Nuovo**.
- 3 Il KF750 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna** e **Aggiungi**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **Aggiungi**.
- 5 Il Mobile si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Selezionare **Sì** per **Collegare adesso?**. Sul dispositivo KF750 viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.

SUGGERIMENTO!

Vedere a pagina 18 per ulteriori informazioni sul **modo risposta BT**, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare Bluetooth.

Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KF750.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Display** e quindi scegliere tra le seguenti opzioni:
 - Display interno** - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby o le chiamate in uscita.
 - Stile menu** - Consente di scegliere lo stile di visualizzazione dei menu.
 - Composizione...** - Consente di impostare il display quando si effettua una chiamata.
 - Carattere** - Consente di regolare il colore del carattere.
 - Illuminazione** - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il Mobilo più spesso.

Temi - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Testo di benvenuto - Consente di immettere il messaggio iniziale all'accensione del Mobilo.

- 3 Scegliere **Seleziona** per salvare le impostazioni.

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. È sufficiente toccare l'icona del profilo correntemente attivo nell'angolo superiore destro.

Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.


- 1 Dalla schermata di standby, premere .

- 2 Selezionare **Profili** e quindi scegliere il profilo che si desidera modificare. Non è possibile modificare il profilo **Silenzioso**.
- 3 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Modifica**.
- 4 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **suonerie, volume, avvisi messaggio** e altro.

Modifica delle impostazioni del Mobilo

È possibile personalizzare il dispositivo KF750 in base alle proprie esigenze.

SUGGERIMENTO! Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Dalla schermata di standby, premere .
- 2 Selezionare **Mobilo** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Blocco tast. autom. - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby e di impostare l'ora.

Touchpad - Consente di attivare o disattivare la vibrazione tastiera.

Effetto schermo a sfioramento - Consente di impostare il tono effetto quando si sfiora lo schermo.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KF750.

Risparmio energetico - Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KF750.

Uso di Data e ora

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Impostazioni

Modifica delle altre impostazioni

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il Mobilo immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Rete - Il dispositivo KF750 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

Profili Internet - Consente di impostare i profili di connessione a Internet.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Conn. dati pacchetto - Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Richiesta PIN - Consente di impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del Mobilo.


Blocco Mobilo - Consente di impostare il blocco del Mobilo per evitare un uso non autorizzato. Sarà necessario un codice di sicurezza.

Modifica codici - Consente di modificare i codici: PIN/ PIN2/Codice di sicurezza.

Uso dello stato memoria

Il dispositivo KF750 dispone di tre memorie: quella del Mobilo, la scheda USIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Premere  nella schermata di standby. Selezionare **Impostazioni**, quindi **Stato memoria**.

Memoria multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KF750 per le applicazioni Java, Immagini, Suoni, Video, Flash, MMS, Email e altro.

Memoria normale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul Mobilo per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

Memoria USIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda USIM.



Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Impostazione memorizzazione

primaria - Consente di scegliere tra Memoria Mobilo o Memoria esterna.

Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo premendo

 nella schermata di standby e quindi selezionare Impostazioni - Profili. Selezionare Modalità volo e premere  per attivarla.

Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare Bluetooth.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il dispositivo KF750.

Caricabatteria



Cuffie stereo



Batteria



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KF750.

NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Servizio di rete

Il Mobilo wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KF750

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento),
+45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KF750 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF750 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents

Setup

Getting to know your phone	6
Installing the USIM and battery	7
Memory card	9

Your standby screen

Touch screen tips	10
The status bar	11

The basics

Calls	12
Making a voice call	12
Making a video call	12
Making a voice/video call from Contacts	12
Making international calls	13
Answering and rejecting a call	13
Speed dialling	13
Making a second call	13
DTMF tones	14
Viewing your call logs	14
Using call divert	14
Using call barring	15
Contacts	16
Searching for a contact	16
Adding a new contact	16
Contact options	17
Creating a group	17
Using service dial numbers	18
Viewing your own number	18
Creating a business card	18
Messaging	19
Messaging	19
Sending a message	19
Entering text	19
T9 predictive	19

Message folders	20
Using templates	20
Using emoticons	20

Get creative

Camera	21
Taking a quick photo	21
After you've taken your photo	21
Using the flash	22
Adjusting the brightness	22
Choosing a shot mode	22
Using the advanced settings	23
Video camera	25
Shooting a quick video	25
After you've shot your video	25
Using the advanced settings	25
Your photos and videos	27
Capturing an image from a video	27
Editing your videos	27
Trimming the length of your video	27
Merging two videos together	27
Merging a photo with a video	28
Adding text to a video	28
Overlaying a photo	28
Multimedia	30
Games and Applications	30
M-Toy menu	30
Playing a game	30
Flash contents	30
Using options viewing the SWF/SVG file	30
Documents	30
Transferring a file to your phone	31

Viewing a file.....	31	PC Sync.....	40
Others.....	31	Installing LG PC Suite on your computer.....	40
Movie maker.....	31	Connecting your phone and PC.....	40
Creating a movie.....	32	Backing up and restoring your phone's information.....	40
Music.....	32	The web.....	41
Playing a song.....	32	Using Bluetooth.....	41
Editing a playlist.....	32	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	41
Using the radio.....	33	Pairing with another Bluetooth device.....	42
Searching for stations.....	33	Using a Bluetooth headset.....	42
Using voice recorder.....	34		
Get organised		Settings	
Organiser.....	35	Changing your screen settings.....	43
Adding an event to your calendar.....	35	Personalising your profiles.....	43
Adding an item to your to do list.....	35	Changing your phone settings.....	44
Tools.....	36	Using Date & Time.....	44
Setting your alarm.....	36	Changing your other settings.....	44
Using your calculator.....	36	Changing security settings.....	45
Using the stopwatch.....	36	Using memory manager.....	45
Converting a unit.....	37	Using flight mode.....	45
Adding a city to your world time.....	37	Accessories.....	46
The web		Network service.....	47
Browser.....	38	Technical data.....	47
Accessing the web.....	38	Guidelines	
Adding and accessing your bookmarks.....	38	Guidelines for safe and efficient use.....	49
Using RSS reader.....	39		
Adding the Feed.....	39		
Updating the RSS reader.....	39		
Changing the web browser settings.....	39		



Getting to know your phone



Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover


Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.




2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment using the battery cover.



 **WARNING:** Do not use your fingernail when removing the battery.

 **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the reverse direction.



Installing the USIM and battery

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KF750. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KF750 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card. The KF750 will support up to a 4GB memory card.

TIP: A memory card is an optional accessory.


- 1 Remove the battery cover as before.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Replace the battery cover.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it straight away. If your card isn't formatted, you will need to do so.

- 1 From the standby screen press  then select **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Select **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Select **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open **Memory manager** from the Phone settings menu and select **Primary storage settings**.

NOTE: If your memory card has existing content it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Your standby screen

Whenever your KF750 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Touch screen tips

If you press the touch screen button on the right-hand side of the phone the screen will switch to an interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen button from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item, touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises that you've touched an option.

- There's no need to press too hard as, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Don't cover the phone with a case or cover, as the touch screen will not work with any material covering it.

- The touch pad below the screen can be used as a four way arrow pad to navigate you through the phone menus.

TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photo, M-Toy, Document, FM radio.



Touch pad

NOTE: When the screen light goes off, you can press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown below.



Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may reduce signal quality.

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.



Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	New text message
	New email
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	External memory
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Bluetooth is active
	Calls are rejected
	3G available

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Battery empty

Calls

Making a voice call


- 1 Enter the number including the full area code.
To delete a digit press **C**.
To delete all digits press and hold **C**.
- 2 Press  to make the call.
- 3 Press  or close the handset to finish the call.

Making a video call

You can make a video call in a 3G-covered service area if the user you are calling also has a 3G video phone in a 3G-covered service area. You can also receive video calls. To make a video call, do the following.



- 1 Enter the phone number, as before.
- 2 If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
- 3 To start the video function, press the left soft key **Options** and select **Make video call**. You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.

NOTE: The video call may take some time to connect. Please be patient. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.



- 4 Adjust the camera position if necessary.
- 5 Press  to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts


It's easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

- 1 Press the down key on the navigation touch pad to access the contacts list.
- 2 Scroll to the contact to make a call.
- 3 Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
- 4 Press  to finish the call.

Making international calls

- 1 Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
- 2 Enter the country code, area code, and the phone number.
- 3 Press .

Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer the call.

Press Mute key to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting!

Press the End key to reject the incoming call.


Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.


- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Speed dials**.
- 3 Your Voicemail is set to speed dial 1. Select any other number to assign it to a speed dial contact.

- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number.

To call a speed dial number:

- 1 Press the assigned number then press the send key , or
- 2 Press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch the left soft key and select **Add new call**.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 Select **Swap** to change between the calls.
- 6 To end one or both calls select **Options** → **End** followed by **All** or **Active**.


NOTE: You will be charged for each call you make.

Calls

DTMF tones

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated messages. DTMF is switched on as default.

Viewing your call logs

Press , then select **Calling** → **Call logs**.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all of your dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

Press , select **Calling**.

From Calling you can also choose to view:


Call durations - View the duration of all your sent and received calls.

Data volume - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

Call costs - View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependant. Some operators are unable to support it).

TIP! From any calls list, touch the left soft key and **Delete all** to delete all the recorded items.


Using call divert

- 1 Press , then select **Calling**.
- 2 Select **Call divert** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose when to divert all calls ; when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Select **Activate**.

NOTE: Charges may be incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all**.

Using call barring

- 1 Press , select **Calling**.
- 2 Select **Call barring** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password.
Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen


- 1 From the standby screen touch the down key on the touch pad to open the address book.
- 2 Press the number key corresponding to the first letter of the contact you'd like to view. So, for 'Home' press **4** (GHI) twice.

TIP! You can search by group by touching the left soft key and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.

From the main menu

- 1 Select **Contacts**.
- 2 Select **Search** and enter the first few letters of the contact you'd like to find using the keypad.
- 3 Your address book will bring up a list of the contacts corresponding to the letters you've entered.

Adding a new contact

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 5 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 6 Add up to two email addresses.
- 7 You can assign the contact to a group. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 8 You can also add a **Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use.
- 2 Press the left soft key to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

Send message - Send a message or an email to the contact.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

Make voice call - Call the contact.

Make video call - Make a video call to the contact.

Mark/Unmark - Mark your contacts for multiple selection.


Search by - You can search the entry by number or group.

Save to USIM/Handset - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

Delete - Delete the contact.

Text input - You can set the text input method.

Creating a group


- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Groups** and touch the left soft key.
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Done**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching the left soft key. Choose to **Add a member** to the group from your contacts, assign a **Group ringtone**, **Rename** the group or **Delete** the group.

Contacts

Using service dial numbers

You can view the list of Service Dial Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voicemail numbers. After selecting a service number, press  to dial that service.

Viewing your own number

Select **Own number** in the Contacts menu to view your number.

Creating a business card


You can create your own business card by selecting **My business card**, then **Add**. Enter your name, number, email address and image.

Messaging

Messaging

Your KF750 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

Sending a message

- 1 Select **Messaging** then choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. A new SMS will open.
- 3 Select **Options**, then **Insert**, to add an image, video, sound or subject.
- 4 Press  **Send**. Enter the phone number or select **Contacts** to open your contacts list. You can add multiple contacts.




WARNING: You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.



WARNING: If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

There are two ways to enter text: T9 predictive and Abc manual.

To switch between text entry methods, press and hold the  key when you have a blank message open.

To change between upper, lower and title case press  key.

To delete a character use the **C** hard key below the screen.

To enter a symbol select **Options** and **Insert**.

T9 predictive

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Messaging

Message folders

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. Here you can read, reply to and forward your messages.

Mailbox - All emails you receive are placed into your Mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder for messages that are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, and you can edit these if you wish.

1 Select **Messaging** then choose **Templates**.

2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then select Options to **Add new**, **Write MMS**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** templates.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1** Select **Messaging** then choose **Emoticons**.
- 2** Select Options to **Add new**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** emoticons.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the capture button on the right-hand side of the handset and the camera's viewfinder will appear on the screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly depress the capture button and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button fully.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.

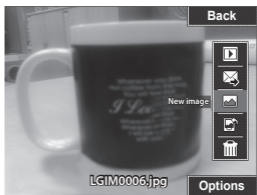

Back Go back to previous menu.


- View the pictures you have taken in your Album.
- Send the photo as an MMS, Email, Blog this or via Bluetooth.
- Take another photo straight away. Your current photo will be saved.
- Use the image as wallpaper, as a Contact image, or in your Start-up or Shut down screen.
- Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

TIP! In camera mode select the Play icon to open the photo album.

Camera

Using the flash



The flash is set to off as default, but there are other options.

- 1 Select  from the top right corner of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - On** - Your camera will always flash when taking a picture.
 - Auto** - Your camera will assess whether or not the flash is necessary for a good picture.
 - Off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power. Select the flash option you'd like to use.
- 3 When you've made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture, and the flash icon in the viewfinder will change according to your chosen flash mode.

NOTE: Whenever you exit the camera, the flash setting will revert to off mode. You'll need to switch the flash back on if you still need it when you reopen the camera.

Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Select **Brightness** in **Settings**.
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier image or towards  for a higher contrast, sharper image.

Choosing a shot mode

- 1 Select **Settings** to view the available shot modes.
- 2 Choose from the four options:
 - Normal shot** - This is the default shot type. The photo will be taken in the normal way, as outlined in **Taking a quick photo**.
 - Continuous shot** - This enables you to take nine shots automatically in very quick succession.
 - Frame shot** - Choose from one of the fun frames to transform your friend into a pirate or just to decorate their surroundings.

Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view.

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

Size - Change the size of the photo.

Scene mode - Set the the camera to adjust for the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach, Sports,** and **Party**.

Brightness - Set the brightness of the image in the viewfinder of the camera.

Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking.

White Balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate** and **Indoors**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. Great for a group photo that you want to be part of too!

Shot mode - See page 23.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be to light. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** or **ISO 800**.

Quality - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for a contact.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.

Focus mode - Set the camera to focus automatically.

Sound - Select one of three different shutter sounds.

Camera


NOTE: Always select **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the camera, all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example, colour tone and ISO. Check them before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to select **Save** before exiting to apply any changes.






Video camera

Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to  and press the centre button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder. Press the capture button again to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.

-  View your video album.
-  Play the file.
-  Re-record the video.
-  Send the video as an MMS, as an Email, YouTube or via Bluetooth.
-  Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

TIP! Select the album icon to open the video album.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

Size - Change the size of the video.

Scene mode - Set the image for adjusting the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach, Sports, and Party**.

Effect - Choose an effect tone to apply to the video you're making.

White Balance - The white balance ensures that any white in your photos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors**.

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

Recording speed - Record the video using **Slow video, Normal, Fast video**.

Quality - Change the quality of the video to save on memory space.

Video camera

Duration - Select one of three shutter sounds.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

Hide icons - Hide the icons to the side of the viewfinder.


Voice - Choose **Mute** to record a video without sound.

NOTE: Always touch **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the video camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and white balance. Check them before you shoot your next video.

Your photos and videos

Capturing an image from a video

- 1 Play the video you would like to capture an image from.
- 2 Press  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and open the options menu.
- 3 From the options menu select **Capture**.
- 4 The image will appear on the screen with its assigned image name.
- 5 Select **OK**.
- 6 Select **Back** to return to the album.
- 7 The image will be saved in the My files folder and will appear in the album (You need to exit the album and then re-open for this to appear).



WARNING: Some functions may not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Editing your videos

Editing features are available for all video types except 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.


Trimming the length of your video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and touch **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim**.
- 3 Select **Start** and **End** to mark the new start and end points.


Merging two videos together

- 1 Choose the first video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The Videos folder will open. Choose the video you would like to merge to and choose **Select**.
- 4 Select **Effect** to choose how the videos merge together: **None**, **Fade out**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board** or **Dissolve**.

Your photos and videos

- 5 Press  to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 6 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image merge**.
- 3 The Pictures folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and choose **Select**.
- 4 Select and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Select **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board** or **Dissolve**.
- 6 Press . Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and press **Save**.
- 4 Press **Start** and mark when you'd like the text to appear.
- 5 Select the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Select **Cancel** to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image overlay**.

- 3** The Pictures folder will open.
Choose the photo you would like to overlay your video and choose **Select**.
- 4** Select **Start** and mark when you'd like the photo to appear.
- 5** Select the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6** Select **Cancel** to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7** Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8** Repeat these steps to add more photos.

Multimedia

Games and Applications

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

M-Toy menu

You can enjoy six default games.

Resume - View the information for a game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Use as Wallpaper - Reset all settings.

Exit - End a game.

Playing a game

- 1 Select **Games** menu.
- 2 Select a game and touch **Launch**.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded flash contents.

Using options viewing the SWF/ SVG file

Select **Options** while in pause mode and choose from:

Play/Pause - Pause or resume playback.

Full screen/ Landscape view - View your SWF/SVG in full screen or landscape view mode (this only appears if you select **Options** without pausing).

Mute/Unmute - Switch the sound on/off.

Use as wallpaper - Set the SWF/SVG file as a wallpaper.

File info. - View brief details about the file.

Documents

From the Documents menu, you can view Excel, Powerpoint, Word, text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by selecting **OK**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Viewing a file

- 1 Select **My stuff**, then **Documents**.
- 2 Select a document and choose **View**.

Others


The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens, you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- 1 Select **My Files** then **Others**.
- 2 Select a file and choose **Options**.
- 3 Select **Move**.


Movie maker

The Movie maker allows you to create an image slide show combined with music.

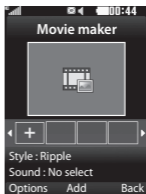

Multimedia

Creating a movie

- 1 Go to Entertainment and select **Movie maker**.
- 2 Select  to add an image. Choose the images you want to include then select **Done** in **Options**.
- 3 Select **Style** menu to choose a movie style.
- 4 Select **Play** to see what you've created.

Music

Your LG KF750 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select **Music** from the Multimedia menu. From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.




Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.

Playing a song

- 1 Select **My music**, then **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Touch  (right) to skip to the next song.
- 5 Touch  (left) to skip to the previous song.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

- 1 Select **My music**, then **Playlists**.
- 2 Select the playlist.
- 3 Select **Options**.

Add new songs – Add more songs to the playlist. Mark the ones you want and select **Done**.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

Move up/down – Move the song up or down the list to change the playing order.

Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist.

Mark/Unmark – Select multiple files.

Use as – You can set the song as an effect sound.

Memory manager - You can view the current status of memory.

Using the radio

Your LG KF750 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.

Searching for stations

You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.



To auto tune:

- 1 From **Music** select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Auto scan**. The stations found will automatically be allocated to a channel number.

TIP! You can access music using the touch screen. Press the touch screen button on the right-hand side of the phone and choose the **Radio** or **Music** icon. You can then scroll though and select your music files or the radio functions by touching the screen.

To manually tune:

- 1 Select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Channel list** and choose the channel number you want to save the station to.
- 3 Enter the station frequency and touch **Select** to save.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  (left) and  (right) displayed next to the radio frequency.

Multimedia


Using voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Select **Multimedia**.
- 2 Select **Voice recorder** then options and choose from:
 - Duration** – Set the recording duration.
Choose from **MMS message size, 30 secs, 1 minute** or **No limit**.
 - Quality** – Select the sound quality.
Choose from **Super Fine, Fine** or **Normal**.
 - Memory in use** - Check the current status of each memory.
 - Go to voice recordings** – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.
- 3 Select **Rec.** to begin recording.
- 4 Select **Stop** to end recording.
- 5 Select **Play** in options to listen to your recording.


Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen, press  and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Select **Options** then **Add new event**.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment, Anniversary** or **Birthday** and select **Done**.
- 5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower time and date boxes.
- 7 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Subject** or **Location** and type in your note.
- 8 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.



TIP! You can set a holiday in your calendar. Select each day you are on holiday one at a time, then choose **Options** and select **Set holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holidays.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and select **Add**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.

Tools


Setting your alarm

- 1 From the standby screen press  and choose **Tools, then Alarms**.
- 2 Select Options and touch **Add new**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Wed, Sat - Thu, Sun - Thu, Sat - Sun** or **Except holiday**.
- 5 Select  and **Edit** to select a sound for your alarm. To listen to sounds select the sound, and touch **Play**.
- 6 Add a memo for the alarm and select **Done** when you have finished typing. When the alarm sounds the memo will be displayed.
- 7 Finally, you can set the snooze interval at **5, 10, 20** or **30 minutes, 1 hour** or **off**.
- 8 Once you have set your alarm, select **Done**.


NOTE: You can set up to 5 alarms.

The alarm will be alerted on even if the phone is switched off.


Using your calculator

- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools**. Select **Calculator**.
- 2 Select the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Options** and choose from +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad**.


Using the stopwatch

- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools**. Select **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Select **Stop** to stop the timer.
- 4 Select **Lap** to measure each lap time.
- 5 To restart stopwatch, select **Resume**.
- 6 Select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools**. Select **Converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 You can now select the unit and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 4 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your world time


- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools**. Select **World time**.
- 2 Select **Options**, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternatively choose **Map**, and select your chosen city from the map.
- 3 Press **Select** to confirm your choice.

TIP! If you are abroad, you can change your time zone from World time by selecting **Options**, followed by **Change current city**. Choose your required city as above.

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.


Accessing the web

- 1 From the standby screen, press  and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**.
Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Open**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen press  and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To create a new folder, select **Options** and choose **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.
- 4 To add a new bookmark, select **Options** and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.
- 6 To access the bookmark, simply scroll to it and select **Open**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of Web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text.

RSS makes it possible for people to keep up with their favorite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.

The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.


Adding the Feed

You can input the feed directly yourself: **Browser** → **RSS reader** → **Options** → **Add new** or you can click the feed link by selecting the RSS icon in the webpage.

Updating the RSS reader

- 1 You can select **Update** or **Update all Options**.
- 2 If you want to update it automatically, select **Update schedule**.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen press  and choose **Browser**. Select **Browser settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, touch **Select**.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also as a backup to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and choose **Settings**.
- 2 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 3 Select **USB connection mode** and click **OK**.
- 4 Go to www.lgmobile.com and choose your region and then your country. Choose **Products** menu, select **Manual & Software** and click **Go to Manual & S/W download** section. Click **Yes** and LG PC Suite installer will then appear.
- 5 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 6 Follow the instructions on screen to complete the **LG PC Suite Installer wizard**.
- 7 Once installation is complete, the **LG PC Suite icon** will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite icon** on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard** and **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, and **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup Tool** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Start**.
- 4 Your information will be backed up.

The web

Using Bluetooth

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KF750.
- 2 Pair your PC and KF750 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KF750.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:


- 1 Open the file you want to send.
- 2 Select Options and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 Your KF750 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and choose **Select** to send the file.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the relevant folder in My Files.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Press  in the standby screen, and choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**. Make your changes to:

The web

My device visibility - Choose to be Visible, Visible for 1 min or Hidden.

My device name - Enter a name for your KF750.

Supported services - Search for the profile supported by KF750.

My address - Search your Bluetooth device address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KF750 and another device, you can set up a passcode-protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Select **Paired Devices**, then **New**.
- 3 Your KF750 will search for devices. When the search is completed **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode then press **Add**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.


Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Select **Yes** to **Connect now**. Your KF750 will automatically switch to Headset profile.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to personalise your KF750.

Changing your screen settings

1 From the standby screen, press  and select **Settings**.

2 Select **Display settings** and then choose from:

Screen theme - Choose the theme for your standby screen or outgoing calls.

Menu style - Choose the style used to display menus.

Dialling - Set the display used when making a call.

Font - Adjust the font.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Image quality enhancement - Chooosed the menu to enhance the quality of the selected image.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.


Greeting message- Enter the greeting message used when switching the phone is switched on.

3 Choose **Select** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the currently active profile icon.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

1 From the standby screen, press .

2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit. You cannot edit the **Silent** profile.

3 Select **Options** and choose **Edit**.

4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ring tone** and **Volume, Message alerts** and more.

Settings

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KF750 so that it works in a way that suits you.

- 1 From the standby screen, press



- 2 Select **Phone settings** then choose from the list below.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in the standby screen.

Touchpad vibration - Turn the touchpad vibration **On** or **Off**.

Touch-screen effect - Set the effect tone used when touching the screen.

Languages - Change the language of for your KF750's display.

Power save - Choose to switch the power saving settings **On** or **Off**.

Information - View the technical information for your KF750.

Using Date & Time

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to automatically update the time when you travel or for daylight saving.

Changing your other settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. If you want to change any settings, use this menu.

Network - Your KF750 connects automatically to your preferred network. To change these settings, use this menu.

Internet profiles - Set the profiles to connect to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn - Set the packet data connection.

Changing security settings

PIN code request- Set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when switching on the phone.

Handset lock - Set the phone lock to avoid unauthorised use. You will need a security code.

Change codes - Change the codes: PIN/ PIN2/ Security code.

Using memory manager

Your KF750 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press  in standby screen. Select **Settings** then **Memory Manager**.

Handset Common memory - View the memory available on your KF750 for images, sounds, videos, flash, MMS, applications, java and others.



Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, contacts, calendar items, to do list, memos, alarms, call history, bookmarks and miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - choose Handset memory or External memory.

Using flight mode

Turn on flight mode by pressing  in standby screen, and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** and press  to activate. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet, send messages or use Bluetooth.

Accessories

These accessories were supplied with KF750.

Charger



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about your KF750.

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KF750

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging), +45°C
(charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 21.Mar. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model KF750 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.5 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.755 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A
Wienerbergstraße 11/16A
A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

- 1 Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.
In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

- 2 Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
- 3 LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
- 4 Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
- 5 Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
- 6 Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.









