

# KM900G Guía del usuario



ESPAÑOL



Bluetooth QD ID B014945

# CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

- 1. MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
- 2. PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
- 3. BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a.** Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b.** Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c.** Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d.** La instalación indebida del equipo.
- e.** Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f.** El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g.** Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h.** Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i.** Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.

- j. Daños sufridos por la SIMCard. Tampoco los daños accidentales en la pérdida de información contenida en la SIMCard del usuario.
- k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- n. Cuando las baterías presente sellos rotos, húmedos o humidificados.
- o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACION O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTA EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA UNICA COMPENSACION A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTIA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAIS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTA LIMITADA EN SU DURACION A LA DURACION DE ESTA GARANTIA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.

Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos:  
PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477,  
GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396



## KM900G Guía del usuario

Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil KM900G de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

Configuración	01
Pantalla principal	02
Características básicas	03
Características creativas	04
Características del Organizador	05
La Web	06
Configuración	07
Accesorios	08

# Índice

## Configuración

Para conocer su teléfono .....	8
Vista del teléfono abierto .....	10
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería .....	11
Tarjeta de memoria.....	14
Mapa del menú .....	16
Sugerencias sobre la pantalla táctil ..	17

## Pantalla principal

Teclas rápidas.....	19
Pantalla táctil.....	20
Uso de la función multitarea .....	24

## Características básicas

Llamadas .....	25
Realizar una llamada o videollamada .....	25
Realizar una llamada a un contacto..	25
Contestar y rechazar una llamada ..	25
Opciones de llamada entrante .....	26
Ajustar el volumen de una llamada ..	27
Marcación rápida .....	27
Realizar una segunda llamada.....	27
Desactivar DTMF .....	28
Ver los registros de llamadas.....	28
Usar el desvío de llamadas.....	29
Restricción de llamada .....	30

Cambiar otras configuraciones de llamadas.....	30
Cambiar los ajustes de videollamada .....	31
Contactos .....	32
Buscar un contacto .....	32
Agregar un nuevo contacto .....	32
Crear un grupo .....	33
Cambiar las configuraciones de contactos.....	34
Ver información.....	35
Mensajes .....	36
Mensajes.....	36
Enviar un mensaje.....	36
Introducción de texto .....	37
T9 predictivo .....	37
Abc manual .....	37
Configurar e-mail .....	38
Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva .....	40
Cambiar las configuraciones de e-mail .....	40
Carpetas de mensajes.....	41
Usar plantillas .....	42
Usar emoticonos.....	42
Cambiar las configuraciones de los mensajes de texto.....	42

Cambiar las configuraciones de los mensajes multimedia .....	43	Ver los videos en un televisor .....	61
Cambiar otras configuraciones .....	44	Sus fotografías y videos.....	62
<b>Características creativas</b>		Ver fotos y videos .....	62
<b>Cámara</b> .....	45	Utilizar el zoom durante la visualización de una foto.....	62
Tomar una foto rápida .....	45	Ajustar el volumen durante la visualización de un video .....	62
Cuando haya tomado la fotografía... ..	46	Establecer una foto como fondo de pantalla .....	63
Conocer el visor .....	47	Editar las fotos .....	63
Utilizar el flash .....	48	Agregar texto a una foto.....	65
Ajustar el contraste .....	48	Agregar un efecto a una foto .....	65
Realizar un disparo en ráfaga.....	49	Recortar una fotografía .....	65
Utilizar la configuración avanzada .....	49	Agregar un acento de color a una foto .....	66
Cambiar el tamaño de la imagen .....	51	Cambiar los colores de una foto .....	66
Seleccionar un efecto de color .....	52	Editar los videos .....	67
Utilizar la cámara interna.....	52	Cortar la duración del video .....	67
Ver las fotos guardadas .....	53	Fusionar dos videos .....	67
<b>Videocámara</b> .....	54	Unir una foto con un video .....	68
Grabar un video rápido .....	54	Agregar texto a un video.....	69
Después de grabar un video .....	55	Superponer una foto.....	69
Conocer el visor .....	56	Agregar una banda sonora al video .....	70
Ajustar el contraste .....	57	Agregar sonido en vivo al video .....	70
Utilizar la configuración avanzada .....	57	Cambiar la velocidad del video .....	71
Cambiar el tamaño de la imagen de video .....	59	Agregar un efecto de reducción de luminosidad .....	71
Seleccionar un tono de color .....	60	<b>Multimedia</b> .....	72
Utilizar la videocámara interna.....	60		
Ver los videos guardados .....	61		

# Índice

Descarga de imágenes .....	72	Transferir música al teléfono .....	80
Menú de opciones de Mis imágenes	72	Reproducir una canción .....	80
Enviar una fotografía .....	73	Crear una lista de reproducción .....	81
Utilizar una imagen .....	73	Borrar una lista de reproducción .....	81
Imprimir una imagen .....	74	Utilizar la radio .....	82
Mover o copiar una imagen .....	74	Buscar emisoras .....	82
Crear una presentación de diapositivas .....	74	Restablecer los canales .....	83
Comprobar el estado de la memoria .....	75	Escuchar la radio .....	83
Sonidos .....	75	<b>Características del Organizador</b>	
Utilizar un sonido .....	75	Organizador .....	84
Videos .....	76	Agregar un evento al calendario .....	84
Enviar un videoclip .....	76	Cambiar la vista predeterminada del calendario .....	85
Juegos y aplicaciones .....	76	Agregar un elemento a la lista de tareas .....	85
Jugar a un juego .....	77	Utilizar el Buscador de fecha .....	85
Uso del menú de opciones .....	77	Definir una alarma .....	86
Instalación de un juego y aplicación		Agregar una nota .....	86
Java .....	77	Grabador de voz .....	87
Usar M-Toy .....	77	Enviar grabación de voz .....	87
Contenidos Flash .....	77	Usar la calculadora .....	87
Visualizar un archivo SWF/SVG .....	78	Convertir una unidad .....	88
Documentos .....	78	Cronómetro .....	88
Ver un archivo .....	78	Usar el Horario mundial .....	88
Transferir un archivo al teléfono .....	78	PC Sync .....	89
Otros .....	79	Instalar el LG PC Suite en el computador .....	89
Crear una película .....	79	Copias de seguridad y restauración de	
Música .....	80		

los datos del teléfono .....	89	.....	100
Ver los archivos del teléfono en el PC .....	90	Cambiar las configuraciones de conectividad .....	100
Sincronizar los contactos.....	91	Utilizar el Administrador de memoria .....	102
Sincronizar los mensajes.....	91	Utilizar el Modo avión.....	103
Transferir música utilizando Windows Media Player.....	92	Enviar y recibir archivos vía Bluetooth .....	103
Utilización de iSync.....	92	Cambiar las configuraciones de Bluetooth.....	104
Convertor de DivX .....	93	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	104
Registro de video a pedido DivX.....	93	Utilizar auriculares Bluetooth .....	105
<b>La Web</b>		Wi-Fi .....	106
Navegador .....	94	Actualización del software.....	108
Acceder a la Web .....	94	<b>Accesorios .....</b>	<b>109</b>
Agregar favoritos y acceder a ellos ...	94	<b>Directrices</b>	
Utilizar el lector RSS.....	95	Directrices para un uso seguro y eficaz .....	110
Acceder a una página guardada.....	96	Resolución de problemas.....	116
Ver el historial del navegador .....	96		
Cambiar las configuraciones del navegador.....	96		
Usar el teléfono como módem.....	97		
<b>Configuraciones</b>			
Personalizar sus Perfiles .....	98		
Cambiar las configuraciones de pantalla.....	98		
Cambiar las configuraciones del teléfono.....	99		
Cambiar las configuraciones de toque .....			

## Para conocer su teléfono

**Botón para la extracción de la tapa de la batería**

**Conector de los auriculares estéreo**

**Tecla Encender/Apagar**

Enciende o apaga el teléfono.

**Cámara interna**

**Sensor de proximidad**


**Tecla Finalizar**

- Rechaza una llamada.
- Toque una vez para volver a la pantalla principal.

**Tecla multitarea**

**Tecla Enviar/Llamar/Contestar**

Llama un número marcado y contesta las llamadas entrantes. En la pantalla principal muestra el registro de llamadas.

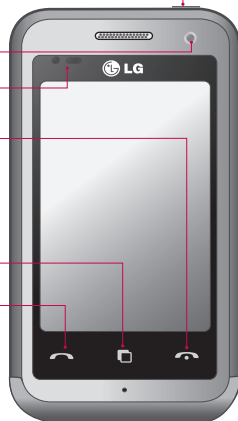

**⚠ ADVERTENCIA:** la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil. No cubra la película de protección del sensor de proximidad del LCD. Puede verse afectado el funcionamiento del sensor.



**Conector del Kit para auto, cable y cargador.**

**SUGERENCIA:** Antes de conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono esté encendido y se haya conectado con la red.



**Teclas de volumen**

- **Con la pantalla inactiva:** ajusta el volumen del tono de llamada o del teclado.
- **Durante una llamada:** controla el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de músicas:** controla el volumen.

**Botón de captura**

- Mantenga presionado el botón para acceder a la cámara de forma directa.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Vista del teléfono abierto

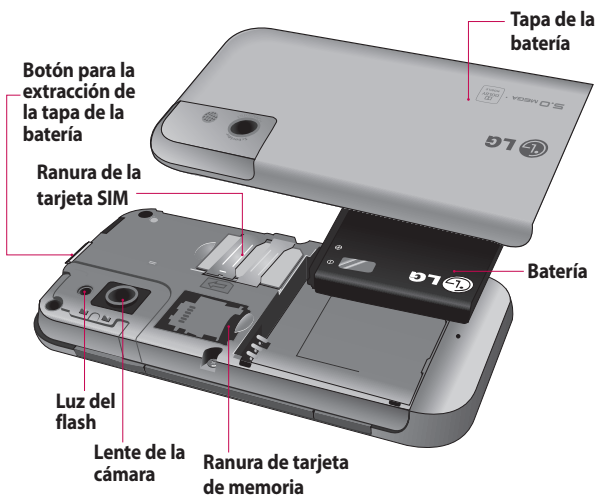

# Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

## 1 Extraiga la tapa de la batería

Mantenga presionado el botón de liberación de la batería en la parte superior del teléfono y levante la tapa.



## 2 Extraiga la batería

Retírela de su compartimento levantándola de la pestaña de liberación en la parte inferior.



**⚠ ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

**⚠ ADVERTENCIA:** no abra la tapa de la batería con el GPS, Wi-Fi o Bluetooth activados. La antena está incorporada a la tapa de la batería.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


### 3 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su soporte. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.

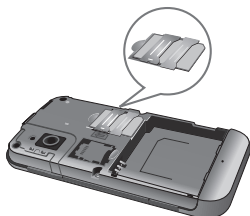


### 4 Instale la batería

Primero inserte la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Presione hacia abajo la parte inferior de la batería hasta que encaje en su lugar.

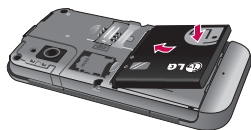

## 5 Cargue el teléfono

Abra la tapa del conector, ubicada al costado del teléfono KM900G. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono KM900G deberá cargarse hasta que en la pantalla aparezca el mensaje que indica que la batería esté totalmente cargada.

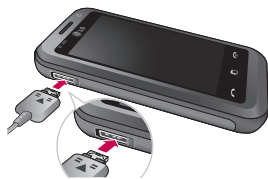

01

02

03

04

05

06

07

08


## Tarjeta de memoria



### Instalación de una tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.

**NOTA:** la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su lugar con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.


 **Advertencia:** Deslice la tarjeta de memoria en la ranura, de lo contrario la tarjeta se puede dañar.

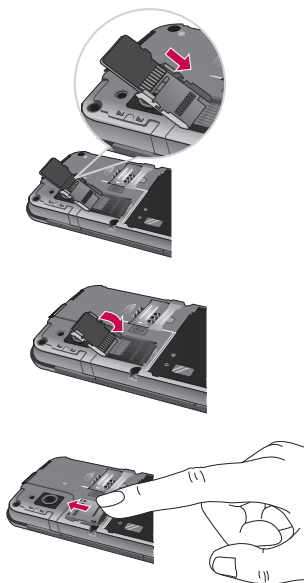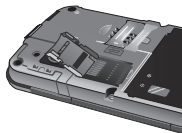

## Formatear la tarjeta de memoria

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de comenzar a utilizarla.

**NOTA:** al formatear, se borrarán todos los archivos de la tarjeta.


- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Config. del teléfono** en la ficha Configuración.
- 2 Desplácese y toque **Info. de memoria**, a continuación, seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Borrar todo** y confirme la elección realizada.
- 4 Si ha establecido una contraseña, ingrésela. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

**NOTA:** si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de carpetas que incluye este contenido sea diferente

después de formateada ya que se remueven todos los archivos.

## Transferir los contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la ficha Comunicación, desplácese hasta **Contactos**, seleccione  y, a continuación **Cambiar ubicación**.
- 2 Toque **Copiar a Teléfono**.
- 3 Elija **Marcar todo** o cada nombre, uno a uno, y toque **Copiar a Teléfono**.

01

02

03

04


05

06







07

08







## Mapa del menú

Toque  en la pantalla principal para abrir el Menú principal. Desde aquí, puede acceder a más menús desplazándose por las fichas: **Comunicación**, **Multimedia**, **Utilidades** y **Configuración**.









### COMUNICACIÓN

-  Contactos
-  Registro de llamadas
-  Navegador
-  Mensajes
-  E-mail
-  Marcación
-  Videollamada
-  Google Maps

### MULTIMEDIA

-  Música
-  Cámara
-  Cámara de video
-  Galería
-  Mis cosas
-  Juegos
-  Radio FM
-  Estudio Movie maker

### UTILIDADES

-  Alarmas
-  Agenda
-  Notas
-  Vive Tu SIM
-  Grabador de voz
-  Calculadora
-  Horario mundial
-  Herramientas

### CONFIGURACIÓN

-  Perfiles
-  Config. de pantalla
-  Config. del teléfono
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Config. de llamadas
-  Conectividad
-  Config. de mensajes

## Pantalla principal

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla principal constituye también un sitio perfecto para familiarizarse con la pantalla táctil.

Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.

- No ejerza una presión excesiva; la pantalla es suficientemente sensible para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- Cuando la luz de la pantalla esté apagada, toque la tecla Encender/Apagar y luego la opción **Tocar para desbloquear** en la pantalla táctil para volver a la pantalla principal.
- Siempre que el KM900G no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Pantalla principal

## Personalización de la pantalla principal




- **Comunicación con el teléfono**  
**KM900G:** usted tiene cuatro tipos de pantalla principal disponibles, como se muestra en la imagen anterior. Para pasar de una pantalla a otra, deslice rápidamente el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha o viceversa.
- **Personalización de la pantalla principal:** en cada tipo de pantalla principal, puede agregar o remover objetos tocando y manteniendo el dedo sobre la pantalla.

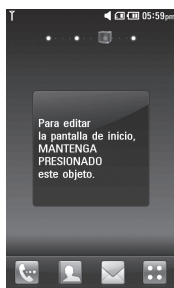


## Teclas rápidas


Las teclas rápidas de la pantalla principal permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.



Toque para visualizar el teclado de marcación táctil y realizar una llamada. Ingrese el número vía el teclado normal y toque **Llamada de voz** o toque .

Para realizar una videollamada a ese número, toque  después de insertar el número.



Toque este icono para abrir la lista de contactos. Para buscar un número de teléfono: toque  e ingrese el nombre del contacto con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.



Toque para acceder al menú **Mensajes**. Desde aquí puede comprobar sus mensajes y crear un nuevo SMS, MMS y E-mail



Toque este icono para abrir el menú completo, que se divide en cuatro fichas.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Pantalla principal

### Pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil de su KM900G cambian de forma dinámica en función de las tareas que lleve a cabo en cada momento.

### Apertura de aplicaciones

Acceder a cualquier aplicación es tan sencillo como tocar el icono correspondiente.



Pantalla principal

20

LG KM900G | Guía del usuario

### Desplazamiento


Arrastre de lado a lado para desplazarse. En algunas pantallas, como las páginas Web, también puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo.



## Ampliación o reducción

Puede ver las fotografías, páginas Web, correos electrónicos o mapas de forma ampliada o reducida.

Junte o separe los dedos sobre la pantalla.

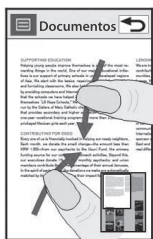

01

02

03

04

05

06

07

08










Pantalla principal









21












## Pantalla principal

### Visualización de la barra de estado

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de algunos iconos que se pueden ver en la barra de estado de la pantalla.

Icono	Descripción
	Sin servicio
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi activado
	Auricular mono Bluetooth
	Bluetooth activado y oculto
	Transferencia por Bluetooth
	Bluetooth activado y visible
	En llamada

Icono	Descripción
	Internet
	Descargando
	Descarga completa
	Auriculares
	Roaming
	Alarma
	Desvío de llamadas
	Restricción de llamada
	Nota (Calendario)
	Multitarea
	Música en pausa
	Música en reproducción
	Reproducción de radio en FM
	Envío de E-mail
	E-mail recibido
	MMS
	Envío de MMS
	MMS recibido
	Envío de SMS

<b>Icono</b>	<b>Descripción</b>
	Nuevo correo de voz
	Nuevo mensaje
	Nuevo correo
	Mensaje push
	Modo avión
	Normal
	Fuerte
	Silencioso
	Perfiles personalizados 1-10
	Memoria externa
	Estado de la batería

01

02

03

04

05


06

07

08

# Pantalla principal

## Uso de la función multitarea





Toque la tecla multitarea , durante unos segundos para abrir el menú **Multitarea**. Aquí podrá finalizar todas las aplicaciones.



Note que desde algunas funciones puede acceder al menú **Multitarea**, los iconos correspondientes a las funciones en ejecución aparecerán en movimiento.


# Llamadas

**SUGERENCIA:** Toque la tecla Encender/Apagar para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.



## Realizar una llamada o videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Marque el número con el teclado. Para borrar un dígito, toque la tecla **C** (tecla Borrar).
- 3 Toque la tecla  para realizar la llamada. En el caso de que desee realizar una llamada de video, toque .
- 4 Para finalizar la llamada, toque la tecla .


**SUGERENCIA:** Para insertar el signo + y realizar llamadas internacionales, toque  dos veces o mantenga presionado .

**SUGERENCIA:** Elija entre: **Guardar número, Enviar mensaje** o **Buscar contactos** tocando .

## Realizar una llamada a un contacto

- 1 En la pantalla principal, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Desplácese por la lista o ingrese la(s) primera(s) letra(s) del contacto al que desea llamar tocando .
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número deseado.
- 4 Toque **Llamada de voz, Enviar mensaje, Videollamada** y otros.

## Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, toque la tecla  para responder la llamada.

Toque la tecla fija  para rechazar una llamada entrante.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Llamadas

## Opciones de llamada entrante

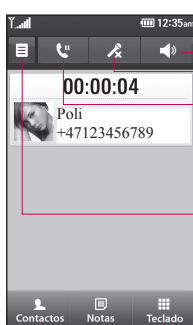


**Altavoz:** toque  para activar el altavoz.

**Silencio:** toque  para desactivar el micrófono, de modo que su interlocutor no pueda escucharle.

**En espera:** toque  para poner una llamada en espera.

**Opciones:** podrá seleccionar cualquiera de las ofrecidas en la lista de opciones adicionales de llamada entrante, como **Notas** y **Mensajes**, para poder consultar sus mensajes y agregar contactos durante una llamada. También puede finalizar una llamada desde este punto si toca **Finalizar llamada**.

 **Teclado:** toque para activar el teclado numérico y recorrer menús con opciones numeradas, cuando llame a centros de llamadas o a otros servicios telefónicos automatizados.

 **Notas:** agregue una nota durante una llamada.



 **Contactos:** busque contactos mientras realiza una llamada.

## Ajustar el volumen de una llamada


Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón arriba y abajo que se encuentra en la lateral derecha del teléfono.

## Marcación rápida



Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la pantalla principal, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Toque  y seleccione **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.

- 4 Se abrirá la lista de contactos. Seleccione el contacto al que desea asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número vía marcación rápida, toque  en la pantalla principal y, a continuación, mantenga presionado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. La llamada se iniciará automáticamente, sin que tenga que tocar **Llamada de voz**.

## Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto (consulte **Realización de una llamada** para obtener más informaciones).
- 3 Toque  para iniciar la llamada.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Llamadas

- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Para finalizar una o ambas llamadas, toque **Terminar**.


**NOTA:** se le cobrarán todas las llamadas realizadas.

### Desactivar DTMF

La función DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús durante llamadas automatizadas. Esta función está activada de manera predeterminada.

Para desactivarlo durante una llamada (para anotar un número), toque  y seleccione **DTMF deshabilitado**.

### Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y, a continuación, **Registro de llamadas** en la ficha Comunicación. Dispone de las opciones siguientes:


**Todos los historiales:** para ver la lista completa de las llamadas marcadas, recibidas y perdidas, sólo las llamadas de voz, las videollamadas y los mensajes.

**Llamadas perdidas:** para ver la lista de todas las llamadas perdidas.

**Sólo llamadas de voz:** para ver la lista de todos los números marcados.


**Sólo mensajes:** para ver la lista de todos los números a los que ha enviado o de los que ha recibido mensajes multimedia y de texto.

**Sólo video llamadas:** para ver la lista de todas las videollamadas.

**SUGERENCIA:** Desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Borrar todo** para borrar todos los elementos guardados.

**SUGERENCIA:** Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

## Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque  y seleccione **Config. de llamadas** en la ficha Configuración.
- 2 Toque **Desvío de llamadas** y seleccione **Llamada de voz** o **Llamada de video**.
- 3 Elija si desea desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.
- 4 Toque **Activar** para que el desvío esté activo.
- 5 Ingrese el número al que desea desviar las llamadas.

**NOTA:** el desvío de llamadas tiene gastos asociados. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más informaciones.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Llamadas

**SUGERENCIA:** Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **¿Desactivar todo?** y luego **Sí** en el menú **Desvío de llamadas**.


## Restricción de llamada

- 1 Toque  y seleccione **Config. de llamadas** en la ficha Configuración. Toque **Restricción de llamada**.
- 2 Toque **Llamadas de voz** o **Videollamadas**.
- 3 Seleccione una o más de estas opciones:  
**Todas realizadas**  
**Internacionales realizadas**  
**Llam. internacionales excepto país de origen**  
**Todas recibidas**  
**Entrantes en roaming**
- 4 Seleccione **Activar** e ingrese la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su

proveedor de servicios.

**SUGERENCIA:** Seleccione **Números marcación fija** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrá llamar a los números que estén en dicha lista desde el teléfono.

## Cambiar otras configuraciones de llamadas

- 1 Toque  y seleccione **Config. de llamadas** en la ficha Configuración.
- 2 Toque **Config. comunes**. Podrá modificar los siguientes parámetros:  
**Llamada rechazada:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla. Toque la opción **Rechazar lista** para elegir entre

rechazar todas las llamadas, sólo contactos determinados, grupos, llamadas de números no registrados (que no están en la agenda) o sin ID de llamada.

**Enviar mi número:** permite que oculte o no su número de teléfono mientras realiza una llamada de voz.


**Marcación automática:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla o a la derecha para desactivarla.

**Alerta de minuto:** deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y escuche un tono a cada minuto durante una llamada.

**Modo de respuesta Bluetooth:** seleccione **Kit para auto** para contestar las llamadas con un auricular Bluetooth o **Teléfono** para contestarlas con una tecla del teléfono.

**Guardar nuevo número:** deslice el interruptor para activar o desactivar la función de guardar un nuevo número.

## Cambiar los ajustes de videollamada

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Config. de llamadas** en la ficha Configuración.
- 2 Toque **Config. de llamada de video**. Elija si desea usar una imagen personal o predeterminada y selecciónela o active el espejo para verse en la pantalla durante la videollamada.

01

02

03

04

05

06

07




08

## Contactos



### Buscar un contacto

Hay dos formas de buscar un contacto:



#### Desde la pantalla principal

- 1 En la pantalla principal, toque  para acceder a los **Contactos**. Toque  e ingrese el nombre del contacto con el teclado.
- 2 Toque **Videollamada, Llamada de voz** o la tecla  para iniciar la llamada.

### Desde el menú principal

- 1 Toque  y a continuación **Contactos** en la ficha **Comunicación**.
- 2 Toque  y **Buscar**.



### Agregar un nuevo contacto

- 1 En la pantalla principal, toque , a continuación, seleccione  y toque el botón **Nuevo contacto**.
- 2 Seleccione si desea guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 3 Si desea agregar una imagen para cada contacto, toque **Agregar imagen**.
- 4 Ingrese el nombre y apellido del nuevo contacto. No es obligatorio ingresar ambos elementos, pero debe especificar uno u otro.

- 5 Ingrese un máximo de cinco números diferentes y asígneles un tipo: **Celular, Casa, Oficina, Localizador, Fax, VT y General.**
- 6 Ingrese una dirección de e-mail.
- 7 Incluya el contacto en uno o más grupos entre los siguientes: **Familia, Amigos, Trabajo, Escuela, VIP o Sin grupo.**
- 8 También puede asignarles un **Tono, Inicio** (pág. Web), **Dirección particular, Nombre de la empresa** y otros.
- 9 Toque  para guardar el contacto.

**SUGERENCIA:** Algunas opciones sólo están disponibles si se guarda el contacto en el teléfono.

## Crear un grupo

- 1 En la pantalla principal, toque  y **Contactos** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque **Contactos** en la parte superior de la pantalla y **Grupos** para seleccionar un grupo nuevo.
- 3 Seleccione **Nuevo Grupo** y ingrese un nombre para el nuevo grupo.
- 4 Toque .

**NOTA:** si borra un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

**SUGERENCIA:** Puede modificar un grupo existente tocando el grupo seleccionado una vez. Seleccione **Ver miembros, Editar grupo, Enviar tarjeta de presentación vía** o **Borrar.**

01

02

03

04

05

06


07

08

# Contactos

## Cambiar las configuraciones de contactos

Puede adaptar los ajustes de contacto según sus preferencias.


- 1 Toque **Contactos** en la ficha Comunicación, seleccione  y después **Configuraciones**.
- 2 Podrá modificar los siguientes parámetros:
  - Mostrar nombre:** elija si desea que aparezca primero el nombre o el apellido de un contacto.
  - Copiar todo:** para copiar los contactos desde la SIM al teléfono o viceversa.


**Mover todo:** esta función es similar a Copiar, salvo que el contacto sólo se almacena en la nueva ubicación. Por ello, si mueve un contacto de la SIM al teléfono, se borrará de la memoria SIM.

**Borrar contactos:** permite borrar todos los contactos. Toque **Sí** si desea borrar todos los contactos.

**Info. de memoria.:** permite acceder a la información sobre la capacidad de memoria.

## Ver información

- 1 Toque **Contactos** en la ficha Comunicación, seleccione  y toque **Información**.
- 2 Desde aquí puede ver: los **Números de servicios, Números propios**, la **Info. de memoria** (espacio restante de la memoria) y **Mi tarjeta de visita**.

**SUGERENCIA:** Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Mi tarjeta de visita** e ingrese la información deseada. Toque el icono  para finalizar.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Mensajes


## Mensajes

El teléfono KM900G combina SMS, MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.


Hay dos formas de acceder al centro de mensajes:

- 1 En la pantalla principal, toque  o , a continuación acceda a **Mensajes** en la ficha Comunicación.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  y **Escribir mensaje** para iniciar un mensaje nuevo.
- 2 Toque **Para** e indique el número del destinatario o acceda a los contactos o a los números favoritos. Se pueden agregar varios contactos.
- 3 Después de ingresar el texto, puede enviar un SMS o MMS. Cuando haya finalizado, toque **Enviar SMS**.

**SUGERENCIA:** Se le facturará el envío de un mensaje de texto por cada mensaje de 160 caracteres que envíe a una persona.


- 4 Toque  elija **Insertar** para agregar una plantilla de texto, plantillas multimedia, emoticonos, contacto y otros.


**ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS está codificado.


**ADVERTENCIA:** si añade un archivo de la opción **Adjunto** a un SMS, este se convertirá en un MMS, de manera que se le cargará el costo correspondiente.


## Introducción de texto

Pantalla táctil

 Toque este icono para activar el modo de entrada de texto predictivo T9.

 Toque este icono para modificar el idioma de escritura.

 Toque para cambiar al teclado de número, símbolo y texto.

Utilice  para cambiar de teclado en cada modo de entrada de texto (por ejemplo, mayúsculas o minúsculas).

Para ingresar un espacio toque .

## T9 predictivo

En el modo T9, verá .

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Toque la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, a continuación, el diccionario predecirá la palabra que desea utilizar.

Por ejemplo, toque 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, para ingresar "teléfono".

## Abc manual

En el modo Abc tiene que tocar la tecla de forma reiterada para ingresar una letra. Por ejemplo, para escribir "hielo", toque 4 dos veces, 4 tres veces, 3 dos veces, 5 tres veces y 6 tres veces.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Mensajes


### Configurar e-mail

Mantenga siempre el contacto en sus desplazamientos gracias a las funciones de e-mail del teléfono KM900G. La configuración de una cuenta de e-mail POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Toque  en la pantalla principal y después **E-mail** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque **Escribir correo electrónico**. Si la cuenta de e-mail no está configurada, inicie el asistente de configuración de e-mail.

**SUGERENCIA:** Si una cuenta de e-mail ya está definida, el asistente no se activa automáticamente.

- 3 A continuación, elija cómo configurar la cuenta:

También puede realizar ajustes de cuenta específicos en  luego **Config. de mensajes** en la ficha Configuración > **E-mail** > **Cuentas de e-mail** > **Agregar cuenta** > **Otros**. Puede realizar los ajustes siguientes:

**Dirección de e-mail:** indique la dirección de e-mail de la cuenta.

**Contraseña:** ingrese la contraseña de la cuenta.

**Nombre de usuario:** indique el nombre de usuario de la cuenta.

**Tipo de buzón de e-mail:** ingrese el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

**Servidor de entrada:** ingrese la dirección del servidor de correo de entrada.

**Servidor de salida:** ingrese la dirección del servidor de correo de salida.

**Autenticación SMTP:** active la autenticación SMTP si el servidor le pide. Consulte su proveedor de servicios.

**Nombre de la cuenta:** ingrese un nombre para la cuenta.

Se le preguntará si desea actualizar el buzón de entrada. Elija **Sí** para iniciar la actualización.

Si desea editar una cuenta existente, seleccione **Config. de mensajes > E-mail > Cuentas de e-mail** y elija la cuenta deseada.

Toque **Editar**.

Podrá elegir, entre otras, las siguientes opciones:

**Tam. máx. de recepción:** seleccione el tamaño máximo de sus correos electrónicos, hasta un máximo de 1 MB.

**Guardar en servidor:** elija si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. Se

guardan siempre copias en las cuentas IMAP4.

**Opción de descarga:** seleccione cómo desea descargar los mensajes de e-mail. Elija entre **Sólo encabezamiento** o **Todos**, para e-mail POP3 y **Sólo encabezamiento, Encabezado y cuerpo** o **Todos** para IMAP4.

**Puntos de acceso:** elija el punto de acceso a Internet.

**Config. avanzada:** decida si desea usar la configuración avanzada.

Una vez configurada la cuenta, se mostrará en la lista de cuentas en la carpeta E-mail.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Mensajes

## Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva

- 1 Toque  en la pantalla principal y después **E-mail** en la ficha Comunicación. Toque **Escribir correo electrónico** para crear un mensaje nuevo.
- 2 Ingrese la dirección del receptor e ingrese su mensaje. También puede adjuntar archivos de imágenes, videos, audio y de otro tipo.
- 3 Toque **Enviar e-mail** para enviar el correo.

## Cambiar las configuraciones de e-mail

Puede adaptar los ajustes de e-mail según sus preferencias.

- 1 Toque  en la pantalla principal y después **Config. de mensajes** en la ficha Configuración.
- 2 Seleccione **E-mail**.
- 3 Puede modificar los siguientes

ajustes:

**Cuentas de e-mail:** administre las cuentas de e-mail.

**Permitir e-mail de respuesta:** elija si desea enviar mensajes de confirmación de lectura.

**Confirmar e-mail de respuesta:** elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

**Intervalo de recuperación:** seleccione la frecuencia con la que el KM900G comprueba los mensajes de e-mail nuevos.

**Incluir mensaje en Reenv. y Resp.:** permite elegir si desea incluir el mensaje original en su respuesta.

**Incluir archivo adjunto:** permite elegir si desea incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

**Recuperación automática en roaming:** seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero.

**Notif. de nuevo e-mail:** seleccione si desea recibir las notificaciones de mensajes nuevos.

**Firma:** permite crear una firma de e-mail y activar esta función.

## Carpetas de mensajes

Toque **Mensajes** y podrá visualizar las opciones a continuación si toca en la parte superior de la pantalla en **Buzón de entrada**.

**Buzón de entrada:** todos los mensajes que recibe se guardan en la bandeja de entrada. Desde aquí puede, entre otras funciones, ver y borrar mensajes.

**Buzón de salida:** se trata de una bandeja de almacenamiento temporal para los mensajes que se están enviando.

**Enviados:** los mensajes que envíe se guardan en esta carpeta.

**Borradores:** puede guardar los mensajes que no haya terminado de redactar en esta carpeta.

**Lista por remitente:** se guardan en un mismo mensaje los mensajes intercambiados según el remitente. Es posible exhibir la imagen del contacto y el mensaje de forma simultánea.

**Mis carpetas:** le permite crear carpetas para guardar sus mensajes favoritos.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensajes

### Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe con mayor frecuencia. Ya hay algunas plantillas disponibles y si desea puede modificarlas.

- 1 Cuando redacte mensajes nuevos, toque el menú de opciones, luego **Insertar**.
- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. Puede agregar, editar, borrar o borrar todas las plantillas (algunas de estas opciones no están disponibles para plantillas predeterminadas). Para editar una plantilla de texto, selecciónela, modifíquela y toque **Guardar plantilla**.

### Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Cuando redacte mensajes nuevos, toque el menú de opciones, luego **Insertar**.
- 2 Elija **Emoticono**. Puede agregar un emoticono nuevo, borrar uno o varios emoticonos.

### Cambiar las configuraciones de los mensajes de texto

Las configuraciones de los mensajes del KM900G están predefinidas, para que pueda enviar mensajes inmediatamente. Puede adaptarlas según sus preferencias.

Acceda a **Config. de mensajes** en la ficha Configuración y toque **SMS** (Mensaje de texto). Puede modificar los siguientes parámetros:

**Centro SMS:** verifique los detalles de su centro de mensajes.

**Informe de entrega:** deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.

**Período de validez:** permite elegir la duración de almacenamiento de los mensajes en el centro de mensajes.

**Tipos de mensajes:** convierta el mensaje en **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

**Codificación de caracteres:** permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al costo de transmisión de datos.

**Enviar texto largo como:** permite realizar el envío como **MMS** o **Varios SMS**.

## Cambiar las configuraciones de los mensajes multimedia

Las configuraciones de los mensajes del KM900G están predefinidas, para que pueda enviar mensajes inmediatamente. Puede adaptarlas según sus preferencias.

Acceda a **Config. de mensajes** en la ficha Configuración y toque **MMS**. Puede modificar los siguientes parámetros:

**Modo de recuperación:** seleccione **Red doméstica** o **Roaming**. Si selecciona **Automático**, recibirá automáticamente los mensajes multimedia. Si selecciona **Manual**, sólo recibirá un mensaje de notificación en el Buzón de entrada y podrá decidir si desea descargar los mensajes multimedia.

**Informe de entrega:** seleccione si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensajes

**Informe de lectura:** seleccione si desea permitir y/o solicitar un informe de lectura.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Duración de la diapositiva:** elija el tiempo de permanencia de las diapositivas en la pantalla.

**Modo de creación:** elija entre **Restringido/ Advertencia/ Libre**.

**Tiempo de entrega:** permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

**Perfil MMS.:** inserte la información del centro de mensajes.

## Cambiar otras configuraciones

Acceda a **Config. de mensajes** en la ficha Configuración. Podrá cambiar configuraciones en:

**Buzón de voz:** toque **Nuevo perfil** para agregar un nuevo servicio de buzón de voz. Contacte su proveedor de servicios para obtener más información acerca de los servicios que le ofrece.

**Mensaje de servicio:** elija como recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

**Servicio de Información:** permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

# Cámara

## Tomar una foto rápida

- 1 En la pantalla principal, mantenga pulsado el botón de captura situado en la parte derecha del teléfono.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, oriente la lente hacia lo que desea fotografiar.
- 3 Toque ligeramente el botón de captura y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla de visor.
- 4 Coloque el teléfono de modo que pueda ver el tema de la fotografía en el cuadro de enfoque.
- 5 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 6 Mantenga el botón de captura presionado.

### SUGERENCIA: Detección de rostro

Esta función detecta y se centra automáticamente en el rostro para que pueda tomar fotos más nítidas.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Cámara

### Cuando haya tomado la fotografía

La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la pantalla.

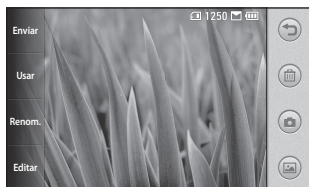



**Enviar** Toque para enviar la fotografía como **Mensaje, E-mail** o vía **Bluetooth**. Consulte para obtener información adicional en las secciones **Enviar un mensaje** o para **Enviar y recibir archivos** vía Bluetooth.


**Usar** Toque para usar la imagen como fondo de pantalla, imagen de contacto, imagen al encender u otros.


**Renom.** Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Editar** Toque para modificar la imagen utilizando varias herramientas.


 Toque para volver al menú anterior.

 Toque para borrar la fotografía inmediatamente.

 Toque para tomar otra fotografía inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

 Toque para ver la galería de las fotografías guardadas.

## Conocer el visor

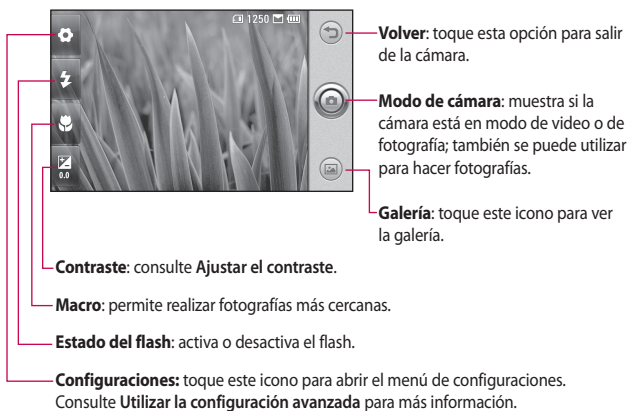

01

02

03

04

05

06

07


08

**SUGERENCIA:** Cierre todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

## Cámara

### Utilizar el flash




El flash está establecido en modo automático de forma predeterminada, pero hay otras opciones.

- 1 Seleccione  en la parte izquierda del visor para acceder al submenú del flash.
- 2 Hay tres opciones de flash:
  - Auto:** la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash en caso necesario.
  - Siempre desactivado:** no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar energía de la batería.
  - Siempre encendido:** la cámara siempre utilizará el flash.


- 3 Al tocar la opción deseada, el menú de flash se cierra de manera automática permitiéndole realizar otra fotografía inmediatamente.
- 4 El icono de estado del flash del visor cambiará en función del modo de flash seleccionado.

### Ajustar el contraste


El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia , para obtener una imagen con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Realizar un disparo en ráfaga

- 1 En el visor, toque  para acceder a todas las opciones de configuración avanzada y seleccione en la rueda de opciones **Modo de disparo**. Elija **Disparo continuo** y **OK**.
- 2 Apunte con el visor a lo que desea y toque el botón de captura.
- 3 La cámara realiza disparos en una sucesión rápida.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara girando la rueda. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

**Cambiar a:** para los autorretratos, permite cambiar a la cámara interna del teléfono LG KM900G. También puede cambiar entre el modo de cámara y modo de videocámara.

**Tamaño de imagen:** permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria o para realizar una fotografía del tamaño adecuado para un contacto. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen**.

**Efecto de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía. Consulte la sección **Seleccionar un efecto de color**.

**Balance de blanco:** elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Cámara

**Temporizador:** permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador. Elija **Apagado, 3 segundos, 5 segundos ó 10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

**Modo de disparo:** elija entre **Normal** o **Disparo continuo**

**ISO:** el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash. Seleccione el valor ISO entre **Auto, 100, 200, 400 ó 800**.

**Calidad de imagen:** elija entre **Superfino, Fino** o **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria del teléfono.

**Memoria en uso:** permite elegir entre guardar las fotografías en la **Mem. del teléfono** o en la **Memoria externa**.

**Ocultar iconos:** elija si desea que se oculten los iconos de los ajustes de la cámara de forma manual o automática.

**Estabilización de imagen:** permite realizar una fotografía sin que la cámara se mueva o tiemble.

**Enfoque automático:** permite seleccionar el modo de enfoque. Elija entre **Spot, Manual** o **Seguimiento de rostros** según desee el enfoque automático, manual o enfocando el rostro.

**Sonido de disparo:** permite seleccionar uno de los cuatro sonidos del obturador.

**Ver en cuadrícula:** puede elegir entre **Apagado, 2x2 Cuadríc. o 3x3 Cuadríc.**

**Identificación geográfica:** permite

encender o apagar la identificación.


**Restaurar:** restablece todos los ajustes de la cámara.

**SUGERENCIA:** Cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados, excepto el tamaño, el valor ISO y la calidad de imagen. Cualquier ajuste no predeterminado deberá restablecerse, como el tono de color. Compruébelos antes de tomar otra fotografía.

**SUGERENCIA:** El menú de configuraciones aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

## Cambiar el tamaño de la imagen

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en la memoria). Si desea guardar más fotografías, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño de imagen**.
- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las opciones propuestas: 5M(2560x1920), 3M(2048x1536), 2M(1600x1200), 1M(1280x960), 640x480, Fondo de pantalla, 320x240, MMS o Contactos.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Cámara


### Seleccionar un efecto de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color**.
- 3 Elija una de las opciones disponibles: **Apagado**, **Sepia**, **Monocromático**, **Negativo** o **Relieve**.
- 4 Una vez realizada la selección, puede cerrar el menú de tono de color presionando el botón **OK**. Y ahora ya podrá tomar una fotografía.


**SUGERENCIA:** Se puede cambiar una fotografía tomada en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color una fotografía tomada en blanco y negro o sepia.

### Utilizar la cámara interna


El LG KM900G cuenta con una cámara 640x480 interna para las llamadas de video y para tomar fotografías.

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y luego **Cambiar a**, elija **Cámara interna**.
- 2 Después de algunos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para capturar la imagen presione el botón lateral normalmente.

**SUGERENCIA:** La cámara interna cuenta con menos ajustes, ya que no tiene ni flash ni ISO. Aún así, es posible modificar el tamaño de la imagen, los efectos de color, la calidad de la imagen, el balance de blancos y los ajustes del temporizador por medio de  al igual que con la cámara principal.

- 3 Después de hacer la foto, seleccione una de las opciones disponibles.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y seleccione **Cambiar a**, luego **Cámara exterior**.

### Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Toque  para mostrar la galería en la pantalla.

01

02

03

04

05


06




07

08

## Videocámara


### Grabar un video rápido

- 1 Mantenga presionada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Toque  y seleccione **Cambiar a, Videocámara** dentro del visor en el modo de cámara para cambiar al modo de videocámara. También es posible acceder a este menú directamente tocando **Cámara de video** en el menú principal.
- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del video.
- 5 Toque el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 6 **REC** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del video.

- 7 Para poner el video en pausa, toque  y  para reanudar la grabación.
- 8 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

## Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video. El nombre del video se indicará en la parte inferior de la pantalla, junto con cuatro iconos en la parte derecha.

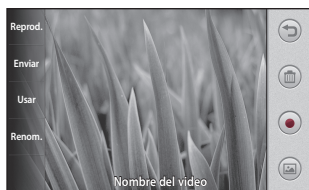



**Reprod.** Toque este icono para reproducir el video.


**Enviar** Toque para enviar la fotografía como **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**. Consulte para obtener información adicional en las secciones **Enviar un mensaje** o **Enviar y recibir archivos vía Bluetooth**.


**Usar** Toque para usar el video como **Tono** o **Timbre de videollamada**.

**Renom.** Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

 Toque para volver al menú anterior.

 Toque para borrar el video que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque para volver a realizar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

 Toque para ver los videos guardados y la galería de imágenes.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Videocámara

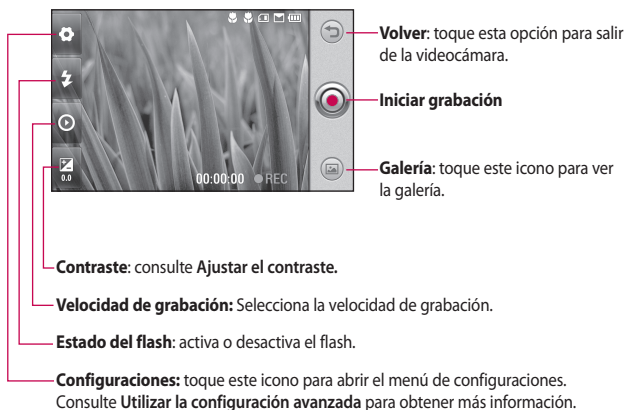


## Conocer el visor




**SUGERENCIA:** Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

## Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia , para obtener una imagen con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada. Puede modificar los ajustes de la videocámara girando la rueda. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

**Cambiar a:** permite cambiar a la

cámara interna del LG KM900G para grabarse en un video. Consulte

**Utilizar la videocámara interna** para obtener más información.

**Tamaño del video:** permite cambiar el tamaño del video para ahorrar espacio en la memoria. Consulte la sección **Cambiar el tamaño de la imagen de video**.

**Modo escena:** elija entre **Auto** o **Modo nocturno**.

**Efecto de color:** elija un tono de color para aplicarlo al nuevo video. Consulte **Seleccionar un tono de color**.

**Balance de blanco:** el balance de blancos garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en sus videos sea realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos de forma adecuada, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videocámara

**Calidad del video:** elija entre **Super fino**, **Fino** o **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidos serán los videos. Tenga en cuenta que también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

**Duración:** permite configurar un límite de duración para los videos. Seleccione **Normal** o **MMS** para limitar el tamaño máximo al enviar un MMS.

**SUGERENCIA:** Al seleccionar la duración MMS, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un video más largo.

**Memoria en uso:** permite elegir entre guardar los videos en la **Mem. del teléfono** o en la **Memoria externa**.

**Voz:** seleccione **Silencio** para grabar un video sin sonido o **Act. sonido** para grabarlo con audio.

**Foco de sonido:** elija entre **Apagado**, **Foco externo** o **Foco interno**.


**Ocultar iconos:** elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

**Restaurar:** restablece todos los ajustes de la videocámara.

## Cambiar el tamaño de la imagen de video

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en la memoria).

Si desea guardar más videos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño del video**.
- 3 Seleccione un valor de píxeles de entre las cuatro opciones:  
**720x480(D1)**: opción de pantalla panorámica de calidad superior.  
**640x480**: VGA de tamaño estándar.

**320x240**: el tamaño de la imagen es menor y por lo tanto, también el del archivo. Es la opción perfecta para ahorrar espacio en memoria.

**176x144**: es el tamaño de imagen más pequeño y también el tamaño de archivo más pequeño.

- 4 Toque el botón **OK** para volver al visor.

**SUGERENCIA:** el software de edición del modelo LG KM900G es compatible con todos los tipos de video excepto 720x480 (D1) y 640x480. No grabe en estos dos formatos si desea editar el video posteriormente.

**SUGERENCIA:** Encontrará un software de conversión de formato de video en el CD que acompaña al KM900G.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Videocámara



### Seleccionar un tono de color


- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color**.
- 3 Elija una de las opciones disponibles: **Apagado, Sepia, Monocromático, Negativo, Relieve**.
- 4 Toque el tono de color que desea utilizar.

**SUGERENCIA:** Se puede cambiar un video grabado en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color un video grabado en blanco y negro o sepia.


### Utilizar la videocámara interna

El LG KM900G cuenta con una cámara 320x240 interna para las videollamadas y para grabar videos.

- 1 Para cambiar a la videocámara interna, toque , **Cambiar a** y a continuación **Cámara interna**.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para empezar a grabar la imagen, toque el botón de captura normalmente y vuelva a pulsarlo para detener la grabación.
- 3 Después de grabar el video, seleccione una de las opciones disponibles.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y **Cámara exterior**.

**SUGERENCIA:** Puede modificar el tamaño y la calidad del video, los efectos de color y el balance de blancos a través de  al igual que con la cámara principal.

## Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video una vez para traerlo en el primer plano de la galería. Tóquelo otra vez para reproducirse.

## Ver los videos en un televisor

Conecte el KM900G al televisor con el cable de salida de TV.

**NOTA:** el cable de salida de TV se vende por separado.

**SUGERENCIA:** todos los formatos, salvo 320x240 y 176x144, son compatibles con la reproducción del video en una TV.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Sus fotografías y videos

### Ver fotos y videos

- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.



**SUGERENCIA:** Desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.

**SUGERENCIA:** Para borrar una foto o un video, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.


### Utilizar el zoom durante la visualización de una foto

Cuando visualice las fotografías puede acercar y alejar la imagen juntando o separando los dedos sobre la pantalla.

### Ajustar el volumen durante la visualización de un video


Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, toque el icono de volumen al lado derecho de la pantalla y aparecerá la barra de volumen. También puede hacerlo a través de las teclas de volumen en la lateral del teléfono.

## Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque el menú de opciones .
- 3 Seleccione **Usar como** y luego **Fondo de pantalla**.
- 4 La pantalla pasará al modo de retrato. Puede ampliar, reducir o desplazar la fotografía. Consulte **Ampliación o reducción** en la sección **Pantalla Principal**.

## Editar las fotos

Hay muchas opciones para modificar, mejorar o animar las fotografías.

- 1 Abra la fotografía que desea modificar, toque  para abrir el menú de opciones y **Editar**.
- 2 Toque el icono que desee para modificar la foto:



Permite recortar la foto. Seleccione un recorte cuadrado o circular y desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.



Permite dibujar sobre la foto con sus dedos. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.



Permite agregar texto a una imagen. Consulte **Agregar texto a una foto**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Sus fotografías y videos



Permite decorar la foto con sellos. Elija entre los distintos sellos y toque la parte de la fotografía en la que desea agregar un sello.



Permite borrar los cambios que haya realizado en la fotografía. Puede seleccionar el tamaño del borrador que desee.



Toque este icono para volver a la galería.



Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios como **Actualizar existente** o como **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, ingrese un nombre de archivo.



Permite deshacer el último cambio realizado en la foto.



Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluido **Rotar**. También hay otras opciones de edición avanzadas. Consulte **Agregar un acento de color a una foto** y **Cambiar los colores de una foto**.




Consulte **Agregar un efecto a una foto**.



Podrá realizar ajustes en una fotografía utilizando el color, el brillo automático, etc.





## Agregar texto a una foto



- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Elija una de las formas o **S/ recuadro** para agregar texto sin marco, seleccione los colores deseados y **OK**.
- 3 Ingrese el texto con el teclado y seleccione **OK**.
- 4 Toque el texto deslizándolo hasta el lugar deseado.



## Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione una de las opciones para aplicarla a la fotografía.
- 3 Para deshacer un efecto, toque .

## Recortar una fotografía

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione la forma deseada para recortar la fotografía. En el caso de que elija el círculo, sólo se podrá aplicar un filtro al área seleccionada.
- 3 Arrastre la casilla sobre la zona que quiere recortar.
- 4 Cuando haya seleccionado los elementos deseados, toque .

01

02

03

04

05

06

07

08

## Sus fotografías y videos

### Agregar un acento de color a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Imagen**.
- 2 Seleccione **Acento de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Se mostrará una línea trazada alrededor de todos los elementos de esta área con un color igual o similar, por ejemplo, el pelo o la camiseta de una persona.
- 4 Varíe la intensidad del efecto tocando **Intensidad** y el botón '+' o '-'.  
**5** Toque **OK**.
- 6 Se removerán todos los colores de la foto excepto el de la sección marcada para el acento de color.
- 7 Seleccione **OK** para guardar los cambios y **Guardar** para guardar la foto como un archivo nuevo o actualizar uno existente.

### Cambiar los colores de una foto




- 1 En la pantalla de edición, toque **Imagen**.
- 2 Seleccione **Alteración de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área de todo lo que sea del mismo color o de uno parecido. Por ejemplo, alrededor del pelo o la camiseta.
- 4 Seleccione un color.
- 5 Toque **OK**.
- 6 Se aplicará el color seleccionado a la parte de la foto seleccionada para el cambio de color.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar la foto.


## Editar los videos

Las funciones de edición están disponibles para los tipos MPEG4, salvo 720X480 (D1).


No grabe en este formato si desea editar el video posteriormente.

### Cortar la duración del video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Cortar/Cortar varios**.
- 3 Toque  y defina los nuevos puntos de inicio y fin con **Cortar**.
- 4 Toque **Vista previa** para comprobar si está satisfecho con el nuevo corte.
- 5 Toque **Guardado** para guardar el video o  para volver a la galería y deshacer los cambios.

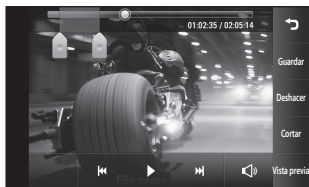

### Fusionar dos videos

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de video**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis videos. Seleccione el video que desea fusionar.
- 4 Toque el video y desplácelo al final o al principio del otro video.
- 5 Toque **Efecto**, si desea crear un efecto de fusión de los videos, **Vista previa** y luego  para ver la fusión de videos realizada.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Sus fotografías y videos






- 6 Toque **Guardado y Nuevo archivo** para guardar el nuevo video fusionado. En el caso de que quiera sustituir el archivo existente, elija **Archivo existente**.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otros videos.

### Unir una foto con un video



- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Unir imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis imágenes. Seleccione la foto que desea unir al video. La pantalla de edición se abrirá.
- 4 Toque la foto y desplácela para unirla al final o al principio del video.
- 5 Toque **Efecto**, si desea crear un efecto al unir la foto al video, **Vista previa** y luego  para ver la edición.
- 6 Toque **Guardado** y seleccione sustituir el archivo existente o guardarlo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para unir otras fotos.

## Agregar texto a un video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superp. Texto**.
- 3 Toque  para ver dónde desea colocar el texto, pause el video si no desea verlo todo.
- 4 Toque **Inicio** cuando desea que aparezca el texto. Seleccione el estilo de texto, color del recuadro y texto. Para confirmar elija **OK**. Escriba el texto con el teclado y toque **OK**.
- 5 Toque y arrastre el recuadro hacia el área de la pantalla en la que desea mostrar el texto y luego **OK**.
- 6 Toque **Terminar** si desea que el texto no aparezca más en el video.
- 7 Toque **Vista previa** y  para ver la edición realizada. Toque **Guardado** para guardar el

archivo como nuevo o sustituir uno existente.

## Superponer una foto

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superp. Imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis imágenes. Elija la fotografía que desee superponer en el video.
- 4 Toque  para ver dónde desea que aparezca la imagen, toque **Inicio** y elija la opacidad que desee. Toque **Opacidad** a la derecha de la pantalla.
- 5 Toque y arrastre la imagen hacia el área de la pantalla en la que desea mostrar la imagen y **OK**. Si la foto es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- 6 Toque **Terminar** si desea que la foto no aparezca más en el video.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Sus fotografías y videos


Toque **Vista previa** y ► para ver la edición. Toque **Guardado** para guardar el archivo como nuevo o sustituir uno existente.

### Agregar una banda sonora al video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones ☰.
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Doblaje**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis sonidos. Elija la pista que desea agregar al video.
- 4 Se borrará la pista de audio original del video.
- 5 Si el audio es más corto que el video, seleccione si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.
- 6 Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.


### Agregar sonido en vivo al video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones ☰.
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación, **Doblaje en vivo**. Defina la relación de mezcla de audio entre el **Sonido original** y el **Sonido de grabación**, luego toque **OK**.

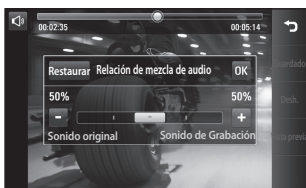


- 3 Toque la tecla ● para iniciar la grabación de voz, cuando desee detenerla toque la tecla ●.
- 4 Toque **Vista previa** y ► para ver la edición. Toque **Guardado** para guardar el archivo como nuevo o sustituir uno existente.

## Cambiar la velocidad del video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Escala temporal**.
- 3 Seleccione una de las opciones. Esto puede variar en función de la velocidad de fotogramas.
- 4 Sustituya el archivo original o guárdelo como archivo nuevo.

## Agregar un efecto de reducción de luminosidad

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Oscurecimiento**.
- 3 Sustituya el archivo original o guárdelo como archivo nuevo. Ahora el video aparecerá atenuado al inicio y al final.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia. Se abrirá una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.


### Descargar imágenes

**Mis imágenes** contiene una lista de imágenes que incluyen los archivos predeterminados y disponibles en el teléfono, las imágenes cargadas por el usuario y las fotografías realizadas con la cámara del teléfono.

### Menú de opciones de Mis imágenes



Las opciones disponibles en **Mis imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas sólo estarán disponibles las opciones **Establecer favoritos, Ordenar por, Presentación de diapositivas y Administrador de memoria.**

## Enviar una fotografía

- 1 Para enviar una fotografía, seleccione la imagen que desea.
- 2 Toque , luego **Enviar**. Seleccione entre **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, la fotografía se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de forma habitual. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la fotografía.

## Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como fondo de pantalla y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .

- 4 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:

**Fondo de pantalla:** defina un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.

**Contactos:** asigne una imagen a uno de los contactos de la lista para que se muestre esta imagen cuando llame.

**Imagen de inicio:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se encienda el teléfono.

**Al apagar:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando apague el teléfono.

**Llamada saliente:** permite definir la imagen que se mostrará al realizar una llamada.

**Llamada entrante:** defina la imagen que se mostrará durante las llamadas entrantes.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Multimedia

### Imprimir una imagen

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Imprimir** y elija entre **Bluetooth** y **PictBridge**.



### Mover o copiar una imagen

Se puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria. Esta acción podrá ser necesaria para liberar espacio o para realizar copias de seguridad.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque .
- 4 Seleccione **Mover** o **Copiar**.



### Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y **Presentación de diapositivas**.

## Comprobar el estado de la memoria

Puede comprobar el espacio de memoria utilizado y cuánto le queda.


- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y a continuación **Administrador de memoria**.

## Sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene los sonidos descargados, sonidos predeterminados y las grabaciones de voz. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como tonos de llamada. Las opciones disponibles en Mis sonidos dependen del tipo de sonido que se seleccione. Para los sonidos bajados en su teléfono o grabaciones estarán disponibles todas las opciones, pero para los sonidos predeterminados

sólo estarán disponibles las opciones **Reprod.**, **Usar como**, **Info. del archivo**, **Ordenar por** y **Administrador de memoria**.

## Utilizar un sonido

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos predeterminados** o **Grabador de voz**.
- 4 Seleccione un sonido y toque el icono de reproducción. La reproducción comenzará.
- 5 Puede utilizar el sonido en varios tonos, seleccionando el menú **Usar como**.
- 6 Elija entre **Tono de llam. de voz**, **Tono videollamada** y **Tonos de mensajes**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multimedia

## Videos

En la carpeta **Mis videos**, se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un video

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis videos**.
- 3 Seleccione el video que desea reproducir.

**SUGERENCIA:** El KM900G es compatible con los formatos de video DivX y Xvid, lo que asegura una mayor disponibilidad de contenidos.

**NOTA:** el cable de salida de TV se vende por separado.


## Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un video y toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione entre **Mensaje, E-mail y Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje o E-mail**, se adjuntará el clip de video al mensaje que podrá redactar y enviar con normalidad. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el video.

## Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones nuevos en el teléfono para divertirse en su tiempo de entretenimiento.

## Jugar a un juego

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el menú **Mis juegos y aplicaciones**.
- 3 Presione la opción que desea y seleccione el juego deseado.

## Uso del menú de opciones


En las opciones **Juegos y Aplicaciones** estarán disponibles las siguientes opciones.

- **Nueva carpeta:** permite crear una nueva carpeta.
- **Ordenar por:** ordena los juegos y las aplicaciones por **Fecha, Nombre, Tamaño** o **Memoria**.
- **Administrador de memoria:** permite consultar el estado de la memoria del teléfono o externa.
- **Información de carpeta:** permite consultar las informaciones de la carpeta seleccionada.

**NOTA:** podrá aparecer en la carpeta

Aplicaciones la opción de ordenar los archivos por Fecha, Nombre y más, dependiendo de su tarjeta SIM.

## Instalación de un juego y aplicación Java

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Seleccione la carpeta donde se encuentra el archivo de instalación.
- 3 Seleccione el archivo (\*.jad o \*.jar) que desea instalar y toque **Instalar**.

## Usar M-Toy

M-Toy contiene juegos Flash que usan el sensor de movimiento integrado.

## Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todos los archivos por defecto y los archivos SWF descargados.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimedia


### Visualizar un archivo SWF/SVG

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Contenidos Flash**.
- 3 Seleccione el archivo que desea ver.

### Documentos

Puede ver todos los archivos de documentos en la sección **Documentos** de Mis cosas. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.

### Ver un archivo

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y tóquelo para verlo.

### Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la tecnología más cómoda para transferir un archivo del computador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite con el cable de sincronización.


Para transferir un archivo con Bluetooth:



- 1 Compruebe que el teléfono y el computador tienen el Bluetooth activado y que se encuentran dentro del alcance del otro.
- 2 Utilice el computador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, acéptelo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en la carpeta destinada al tipo de archivo transferido.

## Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, archivos de audio, videos, juegos ni aplicaciones.

## Crear una película

- 1 Toque  y seleccione **Estudio Movie** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Insertar** para agregar las imágenes para hacer la película que desea.
- 3 Toque **Estilo** para elegir un estilo de película.
- 4 Toque **Sonido** para elegir la música de fondo de la película.
- 5 Toque **Orden de reproducción** para cambiar la secuencia de las imágenes.
- 6 Toque **Guardado en** para seleccionar donde desea guardar la película y toque la ficha **Uso** para elegir entre guardarla y usarla como MMS.

- 7 Toque el botón **Previsualizar** y  para ver los resultados.
- 8 Para guardar la película, toque .

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimedia

### Música

El LG KM900G cuenta con un reproductor de música integrado que le permite escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

**Todas las pistas:** contiene todas las canciones del teléfono.

**Favoritos:** contiene las canciones guardadas como favoritos.

**Artistas:** permite desplazarse en la colección de música por artista.

**Álbumes:** permite desplazarse por la colección de música por álbum.

**Géneros:** permite desplazarse por la colección de música por género.




### Transferir música al teléfono




La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.


También puede utilizar el LG PC Suite. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Compruebe que el Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que estén vinculados.
- 2 Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo deberá aparecer en **Música > Todas las pistas**.

### Reproducir una canción

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Todas las pistas**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir y toque .
- 4 Toque  para detener la canción.




- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver a la canción anterior.
- 7 Toque  para salir del reproductor de música.

**SUGERENCIA:** Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque .

## Crear una lista de reproducción


Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta

### Todas las pistas.

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el icono de opciones .
- 3 Toque **Nueva lista reproducción**, ingrese el nombre de la lista de reproducción y toque .
- 4 Toque todas las canciones

que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.

### 5 Toque **Agregar canciones**.

**NOTA:** para agregar una segunda lista de reproducción, toque  y **Nueva lista reproducción**.

## Borrar una lista de reproducción

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Seleccione la lista de reproducción que desea borrar en la lista desplegable en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque el icono de opciones .
- 4 Toque **Borrar** para borrar músicas de la lista o **Borrar todo** para borrar toda la lista de reproducción.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Utilizar la radio

El teléfono LG KM900G dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

**NOTA:** para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares.



## Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se puede guardar las emisoras en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 30 canales en el teléfono.

### Sintonizar de manera automática


- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Las estaciones que se encuentren se asignarán a números de canal en el teléfono seleccionando **Fijar**. Si no desea guardar una estación toque **Saltar**. Para detener la exploración automática toque **Parar**.

**NOTA:** también puede sintonizar manualmente una estación usando la rueda que se muestra abajo de la frecuencia de radio.

## Restablecer los canales

- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque .
- 3 Seleccione **Restaurar la emisora** para restablecer el canal seleccionado o bien **Restablecer todos los canales**, para restablecer todos los canales; cada uno volverá a la frecuencia de inicio 87.5Mhz.

## Escuchar la radio

- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

**SUGERENCIA:** Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

**Advertencia** Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede sufrir interferencias.

01

02

03

04

05



06

07


08

## Organizador



### Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Agenda** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione la fecha a la que desea agregar un evento.
- 3 Toque  y **Nuevo plan**.
- 4 Toque **Categoría** y, a continuación, seleccione **Evento**, **Aniversario** o **Cumpleaños**. Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento.
- 5 Para los eventos y los aniversarios, indique la hora y la fecha de finalización del evento en los cuadros de hora y fecha inferiores.
- 6 Si desea agregar un asunto o una nota al evento, seleccione **Asunto** e ingrese los detalles.




- 7 Seleccione **Fijar alarma** para establecer un aviso para el evento. Si desea repetir la alarma, seleccione **Fijar repetición**.
- 8 Toque  para guardar el evento en el calendario. Un cuadro de color indicará los días para los que se ha guardado un evento.

**SUGERENCIA:** Puede definir los feriados en el calendario. Toque el día, a continuación , y elija **Fijar feriado**. Cada día se resaltarán en color rojo.

## Cambiar la vista predeterminada del calendario

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Agenda** en la ficha Utilidades. Seleccione **Configuraciones** en .
- 2 Toque **Vista predeterminada** y seleccione: **Mes**, **Semana**, **Horario**, **Lista** o **Todas las tareas**.



## Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y **Agenda** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione  y **Nueva tarea**.
- 3 Defina la fecha de la tarea, agregue una nota y seleccione la prioridad: **Alta**, **Normal** o **Baja**.
- 4 Toque  para guardar la tarea.

**SUGERENCIA:** Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su computador. Consulte la sección **PC Sync**.

## Utilizar el Buscador de fecha

La función Buscador de fecha es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha transcurrido un determinado número de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/07/2010 será el 08/09/2010. Con ello, podrá controlar los plazos.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Agenda** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque  y seleccione **Buscador de fecha**.
- 3 Defina la fecha en **Desde**.
- 4 En **Después**, defina el número de días.
- 5 La **Fecha de objetivo** se mostrará más abajo.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Organizador


## Definir una alarma

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Alarmas** en la ficha Utilidades.
- 2 Si desea establecer una alarma para que suene en el plazo de hasta una hora, toque **Alarma rápida**. Si desea agregar una alarma nueva, toque **Nueva alarma**.
- 3 Defina la hora a la que desee que suene la alarma.
- 4 Toque **Repetir** y seleccione cuando desea que se repita la alarma.
- 5 Seleccione **Sonido/ vibración** para elegir el tipo de alarma que desea.
- 6 Toque **Más** y luego **Sonido de alarma** y, a continuación, seleccione el tono. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión seguido de **Reprod.**
- 7 Podrá fijar también **Volumen**,

## Tipo de vibración, Intensidad de vibración y más.

- 8 Toque  para guardar la alarma.


## Agregar una nota

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Notas** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque **Nueva nota**.
- 3 Escriba la nota y toque .

**SUGERENCIA:** Puede editar una nota existente. Seleccione una nota para modificarla, toque **Editar** e inserte los cambios.

## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

- 1 Toque .
- 2 Toque **Grabador de voz** en la ficha Utilidades.
- 3 Toque **Grabar** para iniciar la grabación.
- 4 Toque **Parar** para finalizarla.
- 5 Si desea realizar otra grabación, toque **Nuevo**.



Después de grabar, dispondrá de las siguientes opciones: **Borrar**, **Usar como**, **Enviar** y **Reno**. (para renombrar el archivo).

## Enviar grabación de voz

- 1 En la carpeta Mis sonidos, seleccione la grabación de voz que desea enviar. Toque **Enviar**.
- 2 Elija **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará

la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la grabación.

## Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Calculadora** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite  $+$ ,  $-$ ,  $\times$  o  $\div$ , seguida de  $=$ .
- 4 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc..

01

02

03

04

05

06

07


08

## Organizador

### Convertir una unidad

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Herramientas** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione **Convertor de Unidad**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad**.
- 4 A continuación, seleccione la unidad e indique el valor que desea convertir.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.


### Cronómetro

- 1 En la pantalla principal, seleccione , a continuación, toque **Herramientas** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el

temporizador.

- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.
- 5 Toque **Parar** si desea parar el temporizador.
- 6 Toque **Continuar** si desea continuar registrando el tiempo o **Restaurar** para volver el cronómetro a cero.

### Usar el Horario mundial


- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Horario mundial** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque **Agregar ciudad**. Encuentre la localidad deseada girando el globo o tocando las flechas hacia la derecha/izquierda.
- 3 Toque **Selecc.**

## PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono. Con ello, garantizará que toda la información importante y las fechas coincidan. También le servirá de cómoda copia de seguridad.

**SUGERENCIA:** Para ello, instale la aplicación PC Suite disponible en el CD-ROM o descárguela desde <http://update.lgmobile.com>

### Instalar el LG PC Suite en el computador

- 1 En la pantalla principal, toque  y después **Conectividad** en la ficha Configuración.
- 2 Toque **Modo de conexión USB**.
- 3 Seleccione **PC Suite**.
- 4 Conecte el cable USB.

**Precaución** Si el mensaje de la guía de instalación no aparece en su PC, compruebe los ajustes de la unidad de CD-ROM en Windows.

- 5 Inserte el CD.
- 6 Haga clic sobre la aplicación LG PC Suite que aparecerá en pantalla.

### Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Seleccione si desea hacer una copia de seguridad de **Datos de contenido** y/o de **Datos de Contactos/Calendario/Tareas/Notas**. Seleccione la

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

ubicación en la que desea realizar una copia de seguridad de la información o en la que desea restaurarla. Haga clic en **Comenzar**.

- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

**SUGERENCIA:** La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

### Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Archivos**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, archivos de audio y videos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta **Archivos del teléfono**.

## Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Contactos**.
- 3 El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

**NOTA:** para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la **Tarjeta SIM** situada en la parte izquierda de la pantalla del PC. Haga clic con el botón secundario en uno de los contactos y seleccione **Marcar todo y Copiar** o **Mover a la memoria del tel.**

A continuación, haga clic en la carpeta **Memoria del teléfono** a la izquierda de la pantalla para

mostrar todos los números.

## Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.

01

02

03

04

05


06

07

08

## PC Sync

### Transferir música utilizando Windows Media Player

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Conectividad** en la ficha Configuración.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB** y elija **Sincronización de música**.
- 3 Conecte el teléfono al PC utilizando un cable USB compatible.
- 4 Cuando conecte el teléfono al PC, en el teléfono aparecerá el mensaje: **Sincronización de música** y, a continuación, **Conectado**.
- 5 El PC le pedirá que inicie el software de gestión de música que desee.
- 6 Seleccione Windows Media Player.

- 7 Acceda a la ficha Sincronizar y arrastre y coloque la música que desea transferir al teléfono en el panel **Lista de sincronización**.
- 8 Haga clic en el botón **Iniciar sincronización**. Se iniciará el proceso de transferencia

#### **ADVERTENCIA**

No desconecte el teléfono durante la transferencia.

**NOTA:** la función Sincronizar música sólo está disponible para contenido musical.

### Utilización de iSync

Instale el archivo de instalación del complemento iSync, compatible para Macintosh y PC, y conecte el teléfono por Bluetooth o USB.

Para sincronizar a través de Bluetooth, vincule el Macintosh o el PC al teléfono. Si desea configurar a través de USB, seleccione el menú **iSync** en el **Modo de conexión USB**.

**NOTA:** cuando utilice Bluetooth, debe seleccionar **iSync activado** en el menú Opciones.

## Convertor de DivX

Instale el convertor de DivX que se proporciona en el mismo CD que el software PC Sync. DivX convierte los archivos multimedia del computador a un formato compatible con el teléfono para que pueda transferirlos y verlos desde el móvil.

Una vez instalado, seleccione **DivX** en **Archivos de programa** en el PC y, a continuación, el **DivX Converter Mobile** seguido de **Converter**.

Use las flechas de la aplicación para cambiar el formato de conversión a **Mobile**. Si hace clic con el botón secundario en el cuadro de la aplicación y selecciona **Preferencias**, puede cambiar la ubicación de destino de los archivos convertidos.

Arrastre y coloque los archivos en la aplicación para su análisis inicial. A continuación, seleccione **CONVERT** para iniciar el proceso. Una vez finalizado el proceso, aparece un mensaje emergente que indica que se ha completado la conversión.

## Registro de video a pedido de DivX

Regístrese en el servicio de video a pedido de DivX.

Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

01

02

03

04

05

06

07


08

# La Web

## Navegador

Gracias a esta función podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.


## Acceder a la Web



- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Navegador** en la ficha Comunicación.
- 2 Acceda directamente a la página de inicio del navegador seleccionando **Inicio**. También puede seleccionar **Ingrese dirección** e ingrese la dirección URL deseada.

**NOTA:** se le facturará la conexión a este servicio y la descarga de contenido de forma adicional. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar marcadores y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Navegador** en la ficha Comunicación.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.

- 3 Para agregar un favorito, seleccione  y toque **Nuevo Favorito**. Indique un nombre para el favorito, así como la URL.
- 4 Toque . El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación, toque **Conect**. El navegador se conectará al favorito.

## Utilizar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuentes Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente, como entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen del contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera

sencilla, sin tener que acceder a ellos manualmente.

El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector o haciendo clic en el icono RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción.

El lector comprueba y descarga con regularidad las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

01

02

03

04

05


06

07

08

## La Web


### Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Navegador** en la ficha Comunicación.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione **Ir** al lado de la página que desea ver para abrirla.

### Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Navegador** en la ficha Comunicación. Seleccione **Historial**.
- 2 Desde aquí se puede acceder a las páginas visitadas recientemente. Para acceder a estas páginas, sólo deberá seleccionar **Ir** al lado de cada página.

### Cambiar las configuraciones del navegador

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Conectividad** en la ficha Configuración.
- 2 Seleccione **Config. del navegador**.
- 3 Puede editar las opciones **Perfiles**, **Configuraciones de apariencia**, **Caché/Cookies**, **Seguridad** o **Restaurar configuraciones**.

## Usar el teléfono como módem

El KM900G puede también actuar como módem para el PC, ofreciéndole acceso al e-mail y a Internet, incluso si no dispone de una conexión por cable. Puede realizar la conexión vía cable USB o Bluetooth.

### Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el teléfono KM900G al computador con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **InternetKit** en el PC. A continuación, haga clic en **Nuevo** y seleccione **LGE Mobile USB Modem**.
- 4 Elija **Siguiente**, introduzca las informaciones de perfil de su proveedor de red y seleccione **Guardar**. El perfil se mostrará en la pantalla.

- 5 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KM900G.

### Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté activado y visible tanto en el PC como en el KM900G.
- 2 Vincule el PC y el KM900G de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **InternetKit** en el PC. A continuación, haga clic en **Nuevo**.
- 5 Seleccione el módem Bluetooth.
- 6 Elija **Siguiente** y haga clic en **Guardar**. El perfil se mostrará en la pantalla.
- 7 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KM900G.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Configuraciones

## Personalizar sus Perfiles

Con el menú de ajustes puede personalizar la configuración de cada perfil.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Perfiles** en la ficha Configuración. Elija el perfil que desea editar: **Normal, Silencioso, Fuerte o Modo avión.**
- 2 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista de cada perfil.



## Cambiar las configuraciones de pantalla

Esta opción le permite personalizar la pantalla del KM900G.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Config. de pantalla** en la ficha Configuración. Elija la opción que desea editar: **Imágenes de pantalla, Pantallas de inicio, Al bloquear pantalla, Fuente, Luz de fondo o Brillo automático.**
- NOTA:** cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía se consume y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

## Cambiar las configuraciones del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el KM900G a sus preferencias.

1 En la pantalla principal, seleccione  y después  (**Config. del teléfono**) en la ficha Configuración.

2 Seleccione un menú entre los elementos de la lista siguiente:

**Fecha y Hora:** modifique los valores de fecha y hora o elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o cambie al horario de verano.

**Ahorro de energía:** permite activar o desactivar el ahorro de energía.

**Idiomas:** permite cambiar el idioma de la pantalla del KM900G.

**Auto bloqueo del teclado:** permite bloquear el teléfono automáticamente.

**Seguridad:** permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

**Configuración táctil:** permite cambiar los ajustes de configuración del teclado táctil.

**Info. de memoria:** permite ver el estado de la memoria.

**Restaurar configuraciones:** permite restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados.

**Información del teléfono:** permite consultar la información técnica del modelo KM900G.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Configuraciones

## Cambiar las configuraciones de toque

En la pantalla principal, seleccione  y después  (**Config. del teléfono**) en la ficha Configuración.

Seleccione **Configuración táctil** para cambiar los elementos de la lista siguiente:

**Vibr. de pant. táctil:** permite cambiar el tipo y la intensidad de vibración de la pantalla.

**Tipo de vibración:** seleccione uno de los tres tipos de vibración.

**Intensidad de vibración:** elija la intensidad de la vibración aumentándola o disminuyéndola.


**Sonido táctil:** controla el sonido y el volumen del toque en la pantalla táctil.

**Sonido:** seleccione uno de los tres tipos de sonido.

**Volumen:** elija el volumen del sonido.

## Cambiar las configuraciones de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Utilice este menú para cambiar los ajustes.

En la pantalla principal, seleccione  y después **Conectividad** en la ficha Configuración.

**Selección de red:** el KM900G puede conectarse manual o automáticamente, puede elegir también el modo de red y las listas de red preferidas.

**Perfiles de Internet:** permite definir los perfiles de conexión a Internet.

**Puntos de Acceso:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

**Tipo de GPS:** permite elegir entre **GPS asistido** o **Autónomo**.

## GPS

- La tecnología GPS utiliza información de distintos satélites para encontrar ubicaciones.
- Un receptor calcula la distancia a los satélites GPS basándose en el tiempo que tardan las señales en llegar a ellos y, a continuación, utiliza esa información para identificar la ubicación.
- Puede tardar un par de segundos o varios minutos.
- El GPS asistido (A-GPS) de este teléfono móvil se utiliza para recuperar datos de asistencia de ubicación a través de una conexión de paquetes de datos.
- Los datos de asistencia se recuperan desde el servidor de servicio sólo cuando es necesario.

**Nota:** el servicio GPS presenta un error de tolerancia y no está disponible en el interior de edificios ni en zonas subterráneas.

**Modo de conexión USB:** Elija entre **Almacenamiento masivo** para transferir archivos del teléfono al PC, **Sincronización de música** para sincronizar músicas entre el teléfono y el PC, **PC Suite, ISync** o **Preguntar siempre**.

**Salida a la TV/ proyector:** seleccione **PAL** o **NTSC** para conectar el KM900G a una TV.

**Registros de video a petición DivX:** este menú se utiliza para crear un código de registro de video a la carta de DivX. Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

**Con. de paquete de datos:** Defina la conexión de los datos empaquetados.

**Config. del navegador:** le permite

01

02

03

04

05

06

07

08

## Configuraciones



definir los valores relativos al navegador.

**Config. de transmisión:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

**Config. de Java:** permite ajustar los perfiles y comprobar la lista de certificados.

### Utilizar el Administrador de memoria

El KM900G cuenta con tres memorias disponibles: el propio teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado). Puede usar el Administrador de memoria para determinar como se usa cada memoria y ver cuanto espacio disponible hay.

En la pantalla principal, seleccione  y después  (**Config. del teléfono**) en la ficha Configuración.

Seleccione **Info. de memoria**.

**Memoria común del teléfono 1/2:** permite ver la memoria disponible en su KM900G para MMS, e-mail, Java y otros.


**Memoria multimedia del teléfono:** permite ver la memoria para contenidos multimedia, como músicas, imágenes, sonidos, videos y más.

**Memoria reservada del teléfono:** vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y otros.

**Memoria SIM:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta SIM.

**Memoria externa:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).


## Utilizar el Modo avión

Para activar el modo avión, en la pantalla principal, seleccione  y después **Perfiles** en la ficha Configuración. Active el **Modo avión**. Este modo impedirá que se realicen llamadas, el envío de mensajes y la conexión a Internet.

## Enviar y recibir archivos vía Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no necesita cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

### Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una fotografía.
- 2 Toque  y elija **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.

- 3 Si ya ha vinculado el dispositivo Bluetooth, el KM900G no buscará otros dispositivos Bluetooth de manera automática. En caso contrario, el KM900G buscará de manera automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.

**SUGERENCIA:** Observe la barra de progreso para asegurarse de que se ha enviado el archivo.

### Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, el Bluetooth debe estar activado. Consulte la sección **Cambiar las configuraciones de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si

01

02

03

04

05

06

07

08

## Configuraciones

desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.

- 3 Verifique el archivo recibido en el menú Mis cosas. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis cosas.

### Cambiar las configuraciones de Bluetooth

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Bluetooth** en la ficha Configuración.
- 2 Toque  y dispondrá de las siguientes opciones:
  - Nuevo dispositivo:** busque nuevos dispositivos.
  - Configuraciones:** podrá cambiar el nombre de su KM900G y visualizar su dirección de Bluetooth.
  - Visibilidad:** elija entre **Visible**, **Oculto** o **Visible por 1 min.**

**Modo SIM remoto activado/ desactivado:** permite activar o no el modo SIM remoto.

**iSync activado/ desactivado:** permite activar o desactivar iSync.

**Borrar:** elija para borrar el dispositivo seleccionado



**Borrar todo:** elija para borrar todos los dispositivos.

**Servicios admitidos:** exhibe una lista de los servicios Bluetooth admitidos por su KM900G.

### Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo KM900G con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. De este modo, crea un vínculo más seguro.

**NOTA:** En el caso de que esté intentando conectarse a un teléfono LG, no hace falta la solicitud de una contraseña.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Bluetooth** en la ficha Configuración.
- 2 Compruebe que el Bluetooth esté activado.
- 3 Toque **Nuevo dispositivo**.
- 4 El teléfono buscará los dispositivos Bluetooth. Cuando se complete la búsqueda, el icono  aparecerá en la pantalla.
- 5 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse e ingrese la contraseña. A continuación, toque **OK**.
- 6 El teléfono se conectará con el otro dispositivo en el que deberá ingresar la misma contraseña.
- 7 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

## Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que el Bluetooth esté activado.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de asociación y vincular los dispositivos.
- 3 El auricular pasará automáticamente al perfil auriculares.
- 4 Toque **Preguntar antes de conectar** o **Siempre conectar**.

**SUGERENCIA:** Consulte **Modo de respuesta Bluetooth** a fin de poder controlar el método de respuesta a las llamadas cuando los auriculares Bluetooth se encuentren conectados.


- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

## Wi-Fi

Wi-Fi le permite administrar las conexiones a Internet Wi-Fi del teléfono. Permite que el teléfono se conecte a la Internet de forma inalámbrica. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica más rápida y con un mayor alcance que Bluetooth.


**NOTA:** el KM900G es compatible con la codificación WEP, WPA y WPA2, pero no con las codificaciones EAP y WPS. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran la codificación por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si no la configuran, esta ventana emergente no aparecerá. Pídale la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

### Activar la función Wi-Fi

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Wi-Fi** en la ficha Configuración. Para activar Wi-Fi, deslice el interruptor a la izquierda.
- 2 Seleccione **Actualizar** para que su teléfono busque las redes disponibles.
- 3 Elija la red Wi-Fi deseada y luego, **Conectar**.

### Configurar el perfil de red Wi-Fi

Guardar un nuevo perfil de red:

- 1 Toque el menú de opciones  de Wi-Fi, luego **Redes guardadas** y **Nueva red**.
- 2 Complete los campos del perfil Wi-Fi:
  - 1) **Nombre de la red (SSID):** ingrese el nombre de la red.
  - 2) **Tipo de seguridad:** elija entre ninguno, WEP, WPA o WPA2.

- 3) **Clave de seguridad:** ingrese la clave de seguridad de red.
- 4) **Configuración IP/ DNS:** permite definir como **Automático** o **Estático**. Al seleccionar **Automático**, los campos siguientes se completarán automáticamente. Al seleccionar **Estático**, complete los campos: **Dirección IP, Máscara de subred, Gateway predeterminada y DNS principal/secundario**. Certifíquese de obtener estos valores con su proveedor de servicios

Después de activar y configurar el perfil de red Wi-Fi, al conectarse a Internet, podrá elegir el tipo de conexión deseada.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

# Actualización del software

## Actualización del software

### Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de atención al cliente.

Dedique toda la atención al programa de actualización del software del teléfono móvil y compruebe todas las instrucciones y notas que se muestran antes de acceder al paso siguiente. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de

actualización, por lo que se le recomienda realizar una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

## Accesorios

Hay distintos accesorios para el teléfono móvil, disponibles a la venta por separado. Puede seleccionar estas opciones según sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).

### Cargador



### Batería



### Auriculares estéreo



### Cable de datos y CD

Conectan y sincronizan el KM900G y el PC.



### Guía del usuario

Obtenga más Información sobre el KM900G.



01

02

03

04

05

06

07

08

### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. De lo contrario, podría invalidarse la garantía.
- Los accesorios pueden variar según la región. Para más información, consulte la empresa o el agente de servicio de su región.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El teléfono móvil KM900G ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo

utilizando métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.

- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), que es 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### **ADVERTENCIA**

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y computadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

### Funcionamiento eficaz del teléfono

#### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, computadores, etc.

## Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

## Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

### Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

### Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

### Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

### Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

## Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requerirán la ayuda del proveedor de servicios, pero la mayoría se pueden resolver personalmente.

Problema	Causas posibles	Posibles soluciones
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión de red	Señal débil Se encuentra fuera del área de la red GSM	Acérquese a una ventana o vaya hacia un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo insertándolo nuevamente.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las restricciones nuevas. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

<b>Problema</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Posibles soluciones</b>
No se puede encender el teléfono	No ha presionado la tecla Activar/Desactivar el tiempo suficiente	Toque la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.
	Batería agotada Contactos de la batería sucios	Cargue la batería. Limpie los puntos de contacto.
Error de carga	Batería totalmente vacía	Cargue la batería.
	Temperatura fuera del intervalo	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica	Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo Batería defectuosa	Utilice sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.

