



KP500 Naudotojo vadovas

LG ELECTRONICS INC.

Lietuvė
Latviešu
E s t i

KP500 Naudotojo vadovas

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307420 (1.0) W

Bluetooth QD ID B014534



Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti
jūsų telefono modeliui; tai priklauso nuo
naudojamos programinės įrangos ar ryšio
operatoriaus.



KP500 Naudotojo vadovas

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką telefoną LG KF500, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.



Pasenusio prietaiso šalinimas

- 1** Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2** Visi elektros ir elektroniniai produktai negali būti pašalinami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti paskirtai surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Nustatymas	01
Parengties būsenos ekranas	02
Svarbiausi dalykai	03
Būkite kūrybingi	04
Būkite organizuoti	05
Tinklalapis	06
Parametrai	07
Priedai	08

Turinys

Nustatymas

Susipažinimas su telefonu.....	8
Bendras vaizdas.....	10
USIM ir akumulatoriaus įdėjimas.....	11
Atminties kortelė.....	13
Meniu žemėlapis.....	14

Parengties būsenos ekranas

Patarimai apie jutiklinį ekraną.....	15
--------------------------------------	----

Svarbiausi dalykai

Skambučiai.....	20
Skambinimas.....	20
Skambinimas jūsų adresatams.....	20
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas... ..	20
Gaunamų skambučių parinktys.....	21
Spartusis rinkimas.....	22
Antrasis skambutis.....	22
DTMF išjungimas.....	22
Skambučių registracijos įrašų peržiūra	23
Skambučio nukreipimas.....	23
Skambučio uždraudimas.....	23
Bendrųjų skambučių parametų keitimas.....	24
Adresatai.....	25

Adresato paieška.....	25
Naujo adresato pridėjimas.....	25
Grupės sukūrimas.....	26
Adresatų parametų keitimas.....	26
Informacijos peržiūra.....	27
Žinutės.....	28
Žinutės.....	28
Žinutės siuntimas.....	28
Teksto įvedimas.....	28
Nuspėjamasis įvedimas T9.....	29
Rankinis įvedimas Abc.....	29
Ranka rašyto teksto atpažinimas.....	29
El. pašto konfigūravimas.....	30
El. laiškų gavimas.....	30
El. laiškų siuntimas naudojant naująją paskyrą.....	31
El. pašto parametų keitimas.....	31
Žinučių aplankai.....	32
Teksto žinutės parametų keitimas.....	32
Daugialypės terpės žinučių parametų keitimas.....	33
Kitų parametų keitimas.....	33
Būkite kūrybingi	
Fotoaparatas.....	34

Greitas fotografavimas	34	Teksto pridėjimas nuotraukoje	46
Padarius nuotrauką	34	Efeko taikymas nuotraukai.....	46
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	35	Nuotraukos	48
Fotografavimo būdo parinkimas.....	36	Nuotraukos siuntimas	48
Ekspozicijos reguliavimas	36	Vaizdo naudojimas	48
Papildomų nustatymų naudojimas.....	36	Nuotraukos spausdinimas	49
Vaizdo dydžio keitimas	37	Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas	49
Spalvinio efekto parinkimas.....	38	Garsai	49
Įrašytų nuotraukų peržiūra	38	Garso naudojimas	49
Vaizdo kamera	39	Vaizdo įrašai	49
Greitas vaizdo įrašymas.....	39	Vaizdo klipo siuntimas	50
Padarius vaizdo įrašą.....	39	Žaidimai ir programos	50
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	40	Žaidimo / programos diegimas	
Ekspozicijos reguliavimas	41	naudojant telefone esančią diegimo	
Papildomų nustatymų naudojimas.....	41	programą	50
Vaizdo dydžio keitimas	42	Žaidimo paleidimas.....	50
Spalvos tono pasirinkimas.....	42	Dokumentai	50
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas	43	Rinkmenos perkėlimas į telefoną.....	51
Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	44	Rinkmenos peržiūra	51
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra.....	44	Aplankas Kiti	51
Nuotrauka iš vaizdo įrašo	44	Filmo sukūrimas.....	51
Nuotraukų kaip skaidrių		Muzikos perkėlimas į telefoną.....	52
demonstravimas.....	44	Kūrinio atkūrimas	52
Nuotraukos naudojimas ekrano fone...	45	Grojaraščio sukūrimas	52
Nuotraukų redagavimas.....	45	Radijo imtuvo naudojimas.....	53

Turiny

Stočių ieškojimas.....	53
Kanalų nustatymas.....	53

Būkite organizuoti

Užrašinė.....	54
Ivykio įtraukimas į kalendorių.....	54
Elemento įtraukimas į darbų sąrašą.....	54
Pastabos pridėjimas.....	54
Datos ieškiklio naudojimas.....	55
Signalų nustatymas.....	55
Pastabos pridėjimas naudojant piešimo skydelį.....	56
Diktofonas.....	56
Garso ar balso įrašymas.....	56
Skaičiuotuvo naudojimas.....	56
Valiutos konvertavimas.....	57
Laikmačio naudojimas.....	57
Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio.....	57
Sinchronizavimas su kompiuteriu.....	58
LG programų paketo įdiegimas jūsų kompiuteryje.....	58
Telefono ir kompiuterio sujungimas.....	58
Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu.....	59

Adresatų sinchronizavimas.....	59
Žinučių sinchronizavimas.....	59
Telefono naudojimas vietoje muzikos sinchronizavimo prietaiso.....	60

Tinklalapis

Naršyklė.....	61
Prisijungimas prie tinklalapio.....	61
Žymių pridėjimas ir prisijungimas.....	61
RSS skaitytuvo naudojimas.....	61
Puslapio įrašymas.....	62
Išsaugoto puslapio atidarymas.....	62
Naršyklės istorijos peržiūra.....	62
Tinklalapio naršyklės nustatymų keitimas.....	62
Telefono naudojimas vietoje modemo.....	63

Parametrai

Profilį pritaikymas asmeniniams poreikiams.....	64
Ekrano parametrų keitimas.....	64
Telefono parametrų keitimas.....	64
Jungimo prie tinklo parametrų keitimas.....	65

Atminties tvarkyklės naudojimas.....	66
Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“	67
Sujungimas su kitu „Bluetooth“ prietaisu.....	68
„Bluetooth“ ausinių naudojimas.....	68
Priedai.....	69
Tinklo paslauga	70
Techniniai duomenys.....	70
Instrukcijos	
Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos.....	72
Trikčių šalinimas.....	77

Susipažinimas su telefonu


Užbaigimo / Maitinimo mygtukas

Užbaigia arba atmeta skambutį. Išjungia / įjungia telefoną. Paspaudus vieną kartą grįžtama į budėjimo ekraną.

Daugiprogramio režimo mygtukas

Skambinimo mygtukas

Skambina surinktu telefono numeriu ir priima įeinančius skambučius.

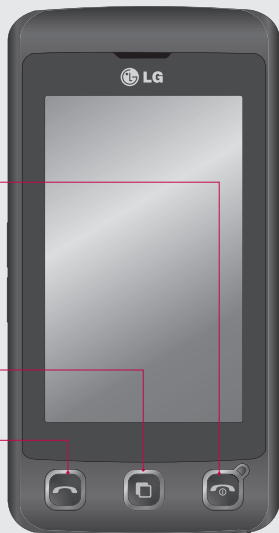

⚠ ĮSPĖJIMAS: Ant telefono padėjus sunkų daiktą ar atsisėdus, kai telefonas yra užpakalinėje kelnų kišenėje, gali būti sugadintas telefono skystųjų kristalų ekranas ir sutrikti jutiklinio ekrano veikimas.



Įkroviklis / kabelis / laisvų rankų įrangos jungtis

PATARIMAS:

norėdami prijungti USB kabelį palaukite, kol telefonas įsijungs ir prisiregistruos tinkle.

Šoniniai mygtukai

- **Budėjimo ekrane:** pagrindinio tono garsumas.
- **Skambučio metu:** garsumas ausinėse.
- **Atkuriant BGM kūrinį**
- **Trumpas paspaudimas:** reguliuojamas garsumas.



„Micro SD“ atminties kortelės lizdas

Užrakinimo / atrakinimo mygtukas

Fotografavimo mygtukas

Rašiklis „Stylus“

01

02

03

04


05

06

07

08

Bendras vaizdas

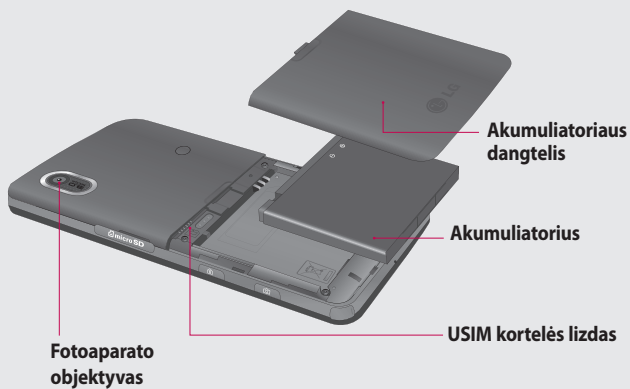

USIM ir akumulatoriaus įdėjimas


1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Akumulatoriaus dangtelį pastumkite link telefono pagrindo ir nuimkite.



2 Išimkite akumuliatorių

Norėdami išimti jį, pasinaudokite apačioje esančia išpjova.

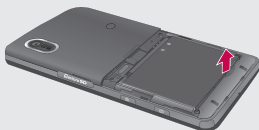

01

02

03

04

05

06

07

08



⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite nagų išimdami akumuliatorių.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Negalima išimti akumuliatorių, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

USIM ir akumulatoriaus įdėjimas

3 Įdėkite USIM kortelę

Įstumkite USIM kortelę į USIM kortelės laikiklį taip, kad kortelės pusė, kurioje yra auksinės spalvos kontaktai, būtų pasukta žemyn. Norėdami išimti USIM kortelę švelniai traukite ją priešinga kryptimi.

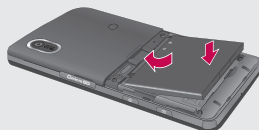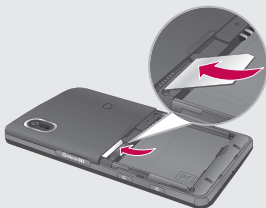


5 Telefono įkrovimas

Pakelkite ir nusukite įkroviklio lizdo dangtelį, esantį jūsų KP500 telefono šoninėje pusėje. Prijunkite įkroviklį ir įjunkite į lizdą elektros tinklą. KP500 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane pasirodys pranešimas „Akumulatorius įkrautas“.

4 Įdėkite akumuliatorių

Pirmiausia į akumulatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumulatoriaus kampaną. Įsitinkinkite, kad akumulatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumulatoriaus apačią, kad jis užsifiksuotų vietoje.

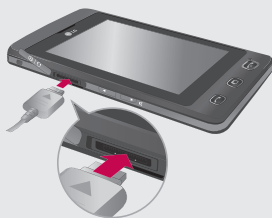


Atminties kortelė

Atminties kortelės įdėjimas

Telefono atmintį galite padidinti naudodami „MicroSD“ atminties kortelę. Telefonas KP500 palaiko iki 8 GB talpos atminties kortelę.

PASTABA: Atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.

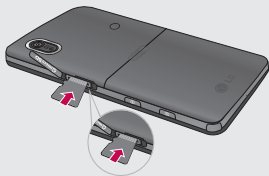

- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį, esantį telefono šone iš dešinės.
- 2 Stumkite atminties kortelę į angą, kol išgirsite spragtelėjimą ir ji užsifiksuos. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.



- 3 Vėl uždėkite dangtelį.

Atminties kortelės formatavimas

Dabar jūsų kortelę galima formatuoti. Jei kortelė nėra suformatuota, jums teks ją suformatuoti dar prieš pradėdami ją naudoti.

- 1 Parengties būsenos ekrane pasirinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite **Telefono nustatymai**.
- 2 Palieskite **Atminties tvarkyklė**, tuomet pasirinkite **Išorinė atmintis**.
- 3 Palieskite **Formatuoti** ir tuomet patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 4 Įveskite slaptažodį, jei toks buvo nustatytas, ir jūsų kortelė bus suformatuota bei parengta naudoti.

PASTABA: Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, jie bus automatiškai perkelti į tinkamą aplanką, pavyzdžiui, vaizdo įrašai bus išsaugoti aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

01

02

03

04


05

06

07

08

Meniu žemėlapis

Parengties būsenos ekrane palieskite , jei norite atidaryti **Viršutinį meniu**. Jame galėsite patekti į kitus meniu: **Užmegzti ryšį**, **Priemonės**, **Paslaugos** ir **Nustatymai**.



Užmegzti ryšį

- Skambinimas
- Greiti rinkimai
- Kontaktai
- Skambučių retrospektyva
- Nauja žinutė
- Naujas el. laiškas
- Pranešimų sistema



Pramogos

- Galerija
- Mano jr.
- Fotoaparatas
- Vaizdo kamera
- „Muvee“ studija
- Muzika
- FM radijas
- Žaid.ir pr



Priemonės

- Naršyklė
- Užrašinė
- Signalai
- Balso įrašymas
- Piešimo lenta
- Įrankiai
- STK



Nustatymai

- Profiliai
- Ekrano Nustatymai
- Telefono Nustatymai
- Skambučio nustatymai
- Palietimo nustatymai
- Bluetooth
- Galimybė prisijungti

Parengties būsenos ekranas

Jei nenaudojate KP500, ekranas grįžta į pradinį ekraną. Čia jūs galite iškviešti visas meniu parinktis, pasinaudoti greituoju skambinimu ir matyti telefono būseną bei daugelį kitų dalykų.

Patarimai apie jutiklinį ekraną


Pradinis ekranas taip pat yra tinkama vieta įprasti prie jutiklinio ekrano.


Norėdami pasirinkti kurį nors elementą, tiksliai palieskite jo piktogramą. Pajutęs, kad palietėte parinktį, jūsų KP500 lengvai suvibruos.

Norėdami pereiti sąrašus, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašas persikels į viršų ir bus matoma vis daugiau elementų.

- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų lengvą, bet ryžtingą prisilietimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nepalieskite kitų šalia esančių mygtukų.

- Kai išjungtas ekrano apšvietimas, norėdami sugrąžinti pradinį ekraną paspauskite dešinėje esantį mygtuką Atrakinti / Užrakinti.
- Nekiškite telefono į dėklą ir neuždenkite. Jutiklinis ekranas neveiks, jei jį dengs kokia nors medžiaga.
- Yra du laukimo ekrano tipai. Norėdami pakeisti parengties būsenos ekrane laukimo ekrano tipą, brūkštelėkite (pastumkite pirštu) kairėn ar dešinėn.

1 Valdiklis, neveikos režimas - Palietus  , pasirodo mobilaus valdiklio skydelis.

2 Spartusis numeris, laukimo režimas - Palietus  , pasirodo sparčiųjų numerių sąrašas. Abiejuose laukimo režimo tipuose tempkite ir spustelėkite tai, ką reikia.

01

02

03

04

05

06

07


08

Parengties būsenos ekranas

Valdiklis, laukimo režimas





Spartieji mygtukai

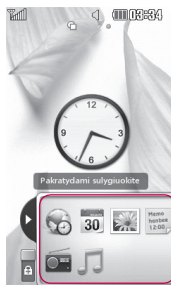

Mobilusis valdiklis

Spartusis numeris, laukimo režimas

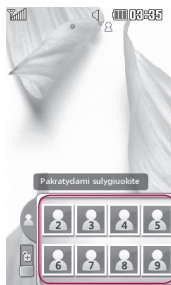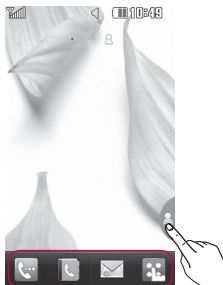

Sparčiųjų numerių sąrašas

Spartieji mygtukai

Spartieji mygtukai leidžia paprastai, vienu palietimu iškviešti dažniausiai naudojamą funkciją.



Palieskite norėdami iškvieskite jutiklinį rinkimo lauką, kad galėtumėte paskambinti. Numerius įveskite kaip naudodamiesi įprasta klaviatūra ir palieskite **Skambučiai** arba paspauskite mygtuką.



Palieskite norėdami atidaryti adresų knygą. Norėdami surasti numerį, kuriuo ketinate skambinti, ekrano viršuje naudodami jutiklinę klaviatūrą įveskite adresato vardą. Jūs taip pat galite sukurti naujus adresatus ir redaguoti esamus.



Palieskite norėdami iškviešti Žinučių parinkčių meniu. Čia būdami galite sukurti naują SMS ar MMS žinutę ar peržiūrėti žinučių aplanką.



Palieskite norėdami atverti Viršutinį meniu, kuris yra padalytas į keturis vertikalius papildomus meniu. Palieskite kiekvieno papildomo meniu skirtuką norėdami peržiūrėti kitas parinktis.

01

02

03

04

05

06

07

08












Parengties būsenos ekranas

Būsenos juosta

Būsenos juostoje įvairiomis piktogramomis rodomi tokie dalykai kaip signalo stiprumas, nauja žinutė ir akumulatoriaus naudojimo laikas, taip pat pranešama, ar įjungtas „Bluetooth“ ar GPRS ryšys.

Žemiau yra lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.


Piktograma	Aprašymas
	Daugiaprogramis režimas
	Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis)
	Nėra signalo
	Likęs akumulatoriaus naudojimo laikas
	Akumulatorius išsieikvojo
	Nauja teksto žinutė
	Nauja balso žinutė
	Gautų žinučių dėžutė yra pilna


Piktograma	Aprašymas
	Nepavyko nusiųsti žinutės
	Nustatytas signalas
	Naudojamas įprastas profilis
	Naudojamas lauko profilis
	Naudojamas tylusis profilis
	Naudojamas ausinių profilis
	Skambučiai yra nukreipiami
	Naudojama EDGE
	Tarptinklinis ryšys
	Įjungtas skrydžio režimas
	„Bluetooth“ ryšys veikia

Būsenos keitimas būsenos eilutėje

Norėdami atverti Būsenos santrauką palieskite būsenos eilutę. Ji rodo esamą laiką, tuo metu naudojamą tinklą, SVC ID, akumuliatorių, telefono atmintį, išorinę atmintį, profilį, MP3 ir Bluetooth ryšio būseną. Čia galite nustatyti profilio tipą, atkurti / pristabdyti MP3 rinkmeną ir įjungti / išjungti „Bluetooth“ ryšį.

Daugiaprogramio režimo funkcijos naudojimas

Norėdami atverti Daugiaprogramio režimo meniu paspauskite daugiaprogramio režimo mygtuką . Čia galite peržiūrėti visas tuo metu veikiančias programas ir patekti į jas vienu palietimu.

Kai fone veikia kokia nors programa (pvz., koks nors žaidimas ar FM radijas), būsenos eilutėje pasirodys .

01

02

03

04

05




06


07

08



Skambučiai

Skambinimas


- 1 Palieskite  norėdami atidaryti klaviatūrą.
- 2 Numerį įveskite naudodami klaviatūrą. Norėdami panaikinti skaičių, palieskite valymo mygtuką.
- 3 Spauskite  mygtuką norėdami pradėti skambinti.
- 4 Norėdami baigti skambutį spauskite  mygtuką.


PATARIMAS! Norėdami įvesti ir taip pat norėdami paskambinti į užsienį paspauskite  ir palaikykite. .

Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Parengties būsenos lange palieskite , kad atidarytumėte adresų knygą.
- 2 Įveskite kelias adresato, kuriam norite skambinti, vardo pirmąsias raides.
- 3 Per filtrą perleistame sąraše palieskite adresatą, kuriam norite skambinti, ir jei yra išsaugotas daugiau nei vienas numeris, nurodykite numerį.
- 4 Palieskite .


Atsiliepinimas ir skambučio atmetimas

Skambant telefonui paspauskite mygtuką  arba palieskite  norėdami atsiliiepti į skambutį.

Bakstelėkite  norėdami išjungti skambėjimą. Taip labai patogu, jei prieš susitikimą naudojamą profilį pamiršote pakeisti į tylųjį.

Spauskite  stiprų  arba palieskite norėdami atmesti įeinantį skambutį.

Gaunamų skambučių parinktys

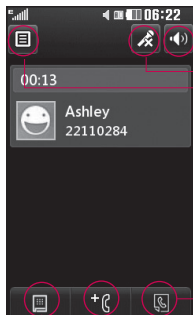

01 Garsiakalbis - Palieskite norėdami įjungti telefono garsiakalbį.

02 Nutildyti - Palieskite norėdami išjungti mikrofona, kad asmuo, su kuriuo kalbate, jūsų negirdėtų.

03 Parinktys - Pasirinkite iš papildomų gaunamų skambučių parinkčių sąrašo, įskaitant **Pereiti į kontaktus**, ir Pereiti į žinutes ir pokalbio metu galėsite patikrinti žinutes ir įtraukti kontaktus. Skambučių baigti galite čia paliesdami parinktį **Baigti skambutį**.

04 - Pasirinkite norėdami ieškoti adresatų skambučio metu.

05 - Pasirinkite norėdami įtraukti kitą asmenį į skambutį.

06 - paliesdami atidarykite skaitmeninę klaviatūrą, kad galėtumėte naršyti po meniu su numeruotomis parinktimis. Pavyzdžiui, rinkdami centro ar kitų automatizuotų telefono paslaugų numerį.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių ar adresatų sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašas persikels į viršų ir bus matoma vis daugiau elementų.

01

02

03

04

05

06


07

08



Skambučiai



Spartusis rinkimas

Adresatui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.

- 1 Parengties būsenos ekrane palieskite  ir pasirinkite , tuomet lengvai spustelėkite .
- 2 Jūsų balso paštas jau yra nustatytas 1-ajai sparčiojo rinkimo pozicijai. Šio nustatymo pakeisti negalėsite. Paliesdami bet kurį kitą numerį, priskirkite adresatą sparčiojo rinkimo pozicijai.
- 3 Adresatų knyga bus atidaryta. Vieną kartą paliesdami telefono numerį, pasirinkite adresatą, kurį norite priskirti tai pozicijai. Norėdami rasti adresatą lengvai spustelėkite paieškos laukelio langelį ir įveskite pirmąją ieškomo adresato vardo raidę.

Antrasis skambutis

- 1 Pradinio skambučio metu palieskite  ir išrinkite numerį, kuriuo norite paskambinti.
- 2 Surinkite numerį ar ieškokite tarp adresatų.
- 3 Paspausdami  sujunkite skambutį.
- 4 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas, o skambintojas sulaikytas.

- 5 Norėdami sukeisti skambučius palieskite  ir pasirinkite **Sukeisti skambučius** arba paspauskite sulaikyto skambučio numerį.
- 6 Norėdami baigti vieną ar abu skambučius paspauskite  ir išrinkite **Baigti** tada **Visi, Sulaikytas** arba **Aktyvus**.


PATARIMAS!

Galite sujungti savo skambučius nurodydami parinktį Sutikti, tuomet Sujungti. Patikrinkite, ar jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali užtikrinti konferencinį ryšį.

PASTABA: bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

DTMF išjungimas

DTMF leidžia jums naudoti skaitmenines komandas, kad galėtumėte naršyti po meniu per automatinius skambučius. Pagal numatytuosius parametrus DTMF yra įjungta.

Norėdami išjungti pokalbio metu (pavyzdžiui, jei norite pažymėti numerį), palieskite  ir išrinkite **Išjungti DTMF**.




Skambučių registracijos įrašų peržiūra

PATARIMASI Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašą judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

Palieskite  ir išrinkite  tuomet lengvai spustelėkite .

PATARIMASI Norėdami pasižiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę palieskite ryšių žurnalo įrašą.

Skambučio nukreipimas

- 1 Palieskite , išrinkite  ir pasirinkite .
- 2 Palieskite **Skambučio nukreipimas**.
- 3 Pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami.
- 4 Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai.
- 5 Palieskite **Užklausa**, kad suaktyvintumėte.

PASTABA: nukreipiamiems skambučiams yra taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio teikėją.

PATARIMASI Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, nurodykite parinktį Išjungti visus, esančią meniu Skambučio nukreipimas.

Skambučio uždraudimas

- 1 Palieskite , išrinkite  ir pasirinkite .
- 2 Palieskite **Skambučių blokavimas**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš šešių parinkčių:
Visi išeinantys skambučiai Siunčiamas tarptautinis Į užsienį (išskyrus šalį, kurioje gyvenate) siunčiami skambučiai Visi gaunamieji Įeinantys esant užsienyje Išjungti visus
- 4 Įveskite slaptažodį skambučiams blokuoti. Patikrinkite, ar tinklo operatorius palaiko šią paslaugą.

01

02

03

04

05

06

07

08

Skambučiai

PATARIMAS! Norėdami įjungti ir sudaryti sąrašą numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, nurodykite parinktį Fiksuoti numeriai. Jums reikės iš savo operatoriaus gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotų numerių sąraše esančiais telefono numeriais.

Bendrųjų skambučių parametrų keitimas

- 1 Palieskite , išrinkite  ir pasirinkite .
- 2 Palieskite **Bendrieji parametrai**. Čia jūs galite pakeisti tokius nustatymus:

Atmesti skambutį – pastumkite jungiklį į **Įjungti**, kad paryškintumėte Atmetimų sąrašą. Jūs galite paliesti teksto langelį ir pasirinkti visus skambučius, konkrečius adresatus ar grupes arba pasirinkti iš neregistruotų numerių (nesančių jūsų adresatuose). Paliesdami **Išsaugoti** pakeiskite nustatymą.

Siųsti mano nr. – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

Automatinis perrinkimas

– pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte **Įjungta** arba į dešinę **Išjungta**.

Atsiliepimo režimas – pasirinkite, ar atsiliepti naudojant siuntimo mygtuką ar bet kurį mygtuką.

Minutės signalas – pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte **Įjungta**, jei norite kas minutę išgirsti signalą.

BT atsiliepimo režimas – pasirinkite **Laisvų rankų**, kad galėtumėte atsiliepti naudodami „Bluetooth“ ausines, arba pasirinkite **Telefonas**, kad į skambutį atsilieptumėte bet kuriuo mygtuku.




Išsaugoti naują numerį – pasirinkite **Taip** norėdami išsaugoti naują numerį.

Adresatai




Adresato paieška

Yra du adresato paieškos būdai:

Parengties būsenos ekrane

- 1 Parengties būsenos ekrane palieskite,  kad atidarytumėte adresų knygą. Išrinkite iš sąrašo adresatą, kuriam norite paskambinti.
- 2 Palieskite  arba paspauskite  mygtuką norėdami pradėti skambinti.

Pagrindiniame meniu

- 1 Palieskite , išrinkite .
- 2 Palieskite .
- 3 Matote adresatų sąrašą, kai įvesite pirmąją adresato vardo raidę, pateksite į tą raidę prasidedančių adresatų sąrašą.

PATARIMAS! Paspaudę tuščią kvadratėlį, pamatysite raidėmis pažymėtus klaviatūros mygtukus.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Parengties būsenos ekrane palieskite  ir palieskite **Pridėti kontaktus**.
- 2 Pasirinkite, ar adresatą išsaugoti **Telefonas** ar **SIM**.
- 3 Įveskite adresato vardą ir pavardę. Galite įvesti tik vardą arba tik pavardę.
- 4 Vienam adresatui galite įvesti penkis skirtingus numerius. Kiekvienas įrašas turi iš anksto nustatytą formą, kurioje yra **Mobilus, Pradinis, Biuras, Pranešimų gaviklis, Faksas** ir **Bendra informacija**. Baigę palieskite **Uždaryti**.
- 5 Pridėkite el. pašto adresą.
- 6 Priskirkite adresatą vienai ar kelioms grupėms. Galite pasirinkti **Jokios grupės, Šeima, Draugai, Kolegos, Mokykla** ar **VIP**.
- 7 Taip pat galite pridėti **Skambučio tonas, Gimtadienis, Jubiliejus, Pagrindinis puslapis, Namų adresas, Įmonės pavadinim., Pareigos, Įmonės adresas** ir **Pastaba**.
- 8 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte adresatą.

01

02

03

04

05





06

07

08

Adresatai

Grupės sukūrimas




- 1 Palieskite , išrinkite .
- 2 Palieskite , tuomet **Grupės**.
- 3 Palieskite .
- 4 Išrinkite **Pridėti grupę**.
- 5 Įveskite naujos grupės pavadinimą.
Grūpei galite priskirti skambučio toną.
- 6 Palieskite **Išsaugoti**.

PASTABA: ištrynę grupę jai priskirtų adresatų neprarosite. Jie išliks jūsų adresų knygelėje.

Adresatų parametrų keitimas

Galite pritaikyti adresato nustatymus taip, kad jūsų adresų knygelė veiktų pagal jūsų pageidavimus.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

- 1 Parengties būsenos ekrane palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Palieskite  ir išrinkite **Nustatymai**.
- 3 Čia jūs galite pakeisti tokius nustatymus:

Kontaktų sąrašo parametrai

– pasirinkite, ar norite peržiūrėti adresatus, išsaugotus **Telefonas ir SIM**, tik **Telefonas** ar tik **SIM**.

Jūs galite pasirinkti, kas būtų rodomas pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Sinchronizuoti adresatus – prisijunkite prie serverio, kad galėtumėte sinchronizuoti savo adresatus.

Kopijuoti – nukopijuokite adresatus iš USIM į telefoną ar iš telefono į USIM. Pasirinkite kopijuoti po vieną arba visus iš karto. Jei pasirinkote kopijuoti po vieną, jums reikės pasirinkti ir nukopijuoti kiekvieną adresatą atskirai.

Perkelti – veikia taip pat, kaip ir Kopijuoti, tačiau po veiksmo adresatai bus išsaugoti tik toje vietoje, į kurią perkelti. Jei adresatus perkelsite iš USIM į telefoną, jie bus ištrinti iš USIM atminties.




Siųsti visus kontaktus per „Bluetooth“ – nusiųskite adresatų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“.

Įrašyti atsarginę adresatų kopiją

Atkurti kontaktus - žr. Telefone esančios informacijos atsarginę kopiją ir jos atkūrimas.

Valyti kontaktus – ištrinkite visus adresatus. Palieskite **Taip**, jei esate įsitikinę, kad norite išvalyti adresų knygelę.

Informacijos peržiūra

- 1 Parengties būsenos ekrane palieskite  ir išrinkite .
- 2 Palieskite , išrinkite **Informacija**.
- 3 Čia jūs galite peržiūrėti **Paslaugų numeriai**, **Savas numeris**, **Atminties inf.** (kiek atminties liko) ir **Mano vizitinė kortelė**.

PATARIMAS! Jei dar neįdėjote savo vizitinės kortelės, nurodykite parinktį Mano vizitinė kortelė ir įveskite savo duomenis. Norėdami baigti palieskite Įrašyti.

01

02

03

04

05

06

07





08

Žinutės

Žinutės


Jūsų KP500 apjungia SMS, MMS ir elektroninius laiškus į vieną intuityvų ir paprastą naudoti meniu.

Yra du žinučių centro numerio įvedimo būdai:

- 1 Palieskite  parengties būsenos ekrane.
- 2 Palieskite  parengties būsenos ekrane, tuomet išrinkite  ir pasirinkite .

Žinutės siuntimas

- 1 Norėdami atidaryti tuščią žinutę palieskite .
- 2 Čia jūs galite nusiųsti SMS ar MMS žinutę. Norėdami nusiųsti el. laišką palieskite  parengties būsenos ekrane, juos išrinkite  ir .
- 3 Norėdami pridėti vaizdą, vaizdo įrašą, garsą ar šabloną palieskite **Įterpti**.
- 5 Palieskite **To(1)** ekrano viršuje, kad įvestumėte gavėjo numerį, arba palieskite paieškos piktogramą, kad atidarytumėte adresų knygą. Jūs galite pridėti keletą adresatų. Palieskite **Siųsti**, kai paruošta.

 **ĮSPĖJIMAS:** Jei prie SMS bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garsas, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS ir apribojimai bus taikomi pagal tai.

Teksto įvedimas

Yra penki teksto įvedimo būdai:


Pagalbinė klaviatūra, Klaviatūra, Rašymo ranka ekranas, Rašymo ranka laukas, Rašymo ranka dvigubas laukas.


Įvedimo būdą galite pasirinkti lengvai spausdami  ir **Įrašymo metodas**.

Vieną kartą palieskite ekraną ir pasirodys klaviatūra.


 Paliesdami įjunkite T9 nuspėjamąjį tekstą.

 Galite pasirinkti kalbą.


 Palieskite norėdami pakeisti skaičių, simbolius ir teksto klaviatūrą.

Naudodamiesi  pereikite per skirtingus klaviatūros tipus kiekvienu teksto įvedimo režimu (pavyzdžiui, didžiosios ar mažosios raidės).

Nuspėjamas įvedimas T9


T9 režimu jūs pamatysite  . T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remdamasis liečiamų mygtukų seka. Tiesiog palieskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas bandys nuspėti jūsų norimą naudoti žodį. Pavyzdžiui, norėdami parašyti „telephone“, spauskite 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

Rankinis įvedimas Abc

Abc režimu jūs pamatysite  . Abc režimu norėdami įvesti raidę, mygtuką turėsite liesti pakartotinai. Pavyzdžiui, norėdami parašyti „hello“, du kartus palieskite 4, tris kartus palieskite 3, tris kartus palieskite 5, dar kartą tris kartus palieskite 5, o tada tris kartus palieskite 6. Klaviatūra

Klaviatūros režimu ekranas apsisvers horizontaliai ir jame atsiras visa klaviatūra.

Norėdami rašyti žinutę tiesiog palieskite raidę ir paspausdami:

 perjunkite didžiąsias raides

Ranka rašyto teksto atpažinimas

Rašymo ranka režimu jūs tiesiog rašote ekrane, o jūsų KP500 konvertuoja ranka rašomą tekstą į žinutę. Pasirinkite „Screen“ (Ekranas) ar „Box“ (Langelis) priklausomai nuo pageidaujamos peržiūros.

PATARIMAS! Šiuo režimu daug paprasčiau naudoti rašiklį „Stylus“; atminkite, jog spausti reikia lengvai, kad nesugadintumėte ekrano.

01

02

03

04

05

06

07

08




Žinutės

Rašymo ranka atpažinimo funkcija išverčia pieštuko gestus į raides, skaičius ar kitus ženklus bei atvaizduoja šiuos ženklus kaip tekstą. Rašymo ranka atpažinimo funkcija veikia tik įvedus tekstą.

Pastaba: Daugelį raidžių rašyti galima, naudojant skirtingus brūkštelėjimo stilius. Žr. lenteles žemiau. Didžiosios ir mažosios raidės, bet ne stilius, priklauso nuo padėties ekrane.

El. pašto konfigūravimas





Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo KP500 telefone. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Palieskite , tuomet lengvai paspauskite .
- 2 Išrinkite , tuomet then paslinkite meniu iki **Nustatymai**.
- 3 Palieskite **El. paštas**, tuomet **El. pašto abonentai**.
- 4 Palieskite **Pridėti abonementą**.
- 5 Įdiegimo vedlys padės nustatyti el. pašto parametrus.

- 6 Parametrus patikrinti ir redaguoti galite sąrašė išrinkę paskyrą. Taip pat galite patikrinti papildomus parametrus, kurie buvo įrašyti automatiškai, sukūrus paskyrą.
- 7 Galite keisti numatytąją el. pašto paskyrą paliesdami **Aktyvinti**.

El. laiškų gavimas

Galite automatiškai arba rankiniu būdu tikrinti savo naujojo el. pašto abonentą. Norėdami tikrinimą atlikti rankiniu būdu:




- 1 Palieskite , tuomet išrinkite  ir .
- 2 Palieskite **Pašto dėžutė**.
- 3 Palieskite norimą naudoti abonentą, tada .
- 4 Pasirinkite **Atkurti** ir jūsų KP500 prisijungs prie jūsų pašto abonento bei atkurs naujas žinutes.

El. laiškų siuntimas naudojant naująją paskyrą

- 1 Palieskite **Naujas laiškas**, esančią **Ryšys** meniu; atsidarys naujas laiškas.
- 2 Galite įvesti gavėjo adresą ir parašyti savo žinutę. Taip pat galite pridėti vaizdus, vaizdo įrašus, garsus ar kito tipo rinkmenas.
- 3 Palieskite **Siųsti** ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

El. pašto parametrų keitimas

Jūs galite pritaikyti el. pašto nustatymus pagal savo pageidavimus.

- 1 Palieskite , tuomet išrinkite  ir .
- 2 Palieskite **Nustatymai** ir **El. paštas**, tuomet galėsite pakoreguoti šiuos parametrus:

Leisti atsakyti į el. laiškus

– pasirinkite leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo ataskaitą.

Užklauso ir atsakymo el. laiškas

– pasirinkite, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.

Gavimo intervalas – pasirinkite, kaip dažnai jūsų KC500 tikrins naujus el. pašto laiškus.

Gautų laiškų kiekis – pasirinkite, kiek laiškų bus gaunama vienu metu.

Įtraukti žinutę persiunčiant ir atsakant – pasirinkite, ar įtraukti originalią žinutę.

Įtraukti priedą – pasirinkite, ar įtraukti originalų priedą bet kokiame atsakyme.

Automatinis gavimas ir tarptinklinis ryšys – pasirinkite, ar gausite žinutes automatiškai, kai būsite užsienyje (tarptinklinis ryšys).

Pranešimas apie naują el. laišką – pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus.

Parašas – sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose ir įjunkite šią funkciją.

Pirmenybė – pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

01

02

03

04

05

06

07

08

Žinutės

Žinučių aplankai

Atpažinsite jūsų KP500 telefone naudojamą aplankų struktūrą, kuri yra savaime suprantama.

Gauti – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke Čia jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir dar daugiau, žr. **Žinučių tvarkymas** toliau pateiktą informaciją.

Pašto dėžutė – visos jūsų KP500 gautos el. pašto žinutės yra laikomos pašto dėžutėje.

Judraščiai – jei neturite laiko pabaigti rašomą žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

Siunčiamos žinutės – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.


Išsiųsti – visos žinutės, kurias išsiuntėte ir padėjote į šį aplanką.

Mono aplank. – sukurti aplankus, skirtus jūsų žinučių saugojimui.

Teksto žinutės parametru keitimas

Jūsų KP500 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Šiuos parametrus pakeisti galite savo nuožiūra.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

Palieskite , tuomet pasirinkite **Nustatymai**, kuriuos rasite **Užmegzti ryšį** meniu. Išrinkite **Tekstinė žinutė**. Pakeisti galite į:

SMS žinučių centras – įveskite žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita – pastumkite jungiklį į kairę, jei norite gauti informaciją apie žinutės pristatymą.

Galiojimo periodas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Žinučių tipai - konvertuokite savo žinutes į **Tekstas, pranešimus, Balsas, Faksas, X.400** ar **El. paštas**.

Simbolių koduotė – pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Siųsti ilgą tekstą kaip – pasirinkite siųsti ilgą žinutę kaip kelias SMS arba kaip MMS.

Daugialypės terpės žinučių parametrų keitimas

Jūsų KP500 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Šiuos parametrus pakeisti galite savo nuožiūra.

Paliesti , išrinkti , tuomet .
. Chose **Nustatymai** ir **Daugialypės terpės žinutės**. Pakeisti galite į:

Laiškų gavimo režimas – pasirinkite **Namai** ar **Tarptinklinis ryšys**. Jei pasirinksite Rankinis, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite jį visą atsisiųsti.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Skaityti ataskaitą – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Pirmenybė – pasirinkite MMS žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo periodas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė – pasirinkite, kaip ilgi jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.


Kūrimo režimas – pasirinkite žinutės režimą.

Pristatymo laikas – pasirinkite, kiek laiko turi praeiti prieš pristatant žinutę.

MMS žinučių centras – įveskite žinučių centro informaciją.

Kitų parametrų keitimas

Palieskite , pasirinkite **Nustatymai**, kurį rasite **Užmegzti ryšį** meniu, tuomet:

Balso paštas – norėdami pridėti balso pašto tarnybą palieskite . Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų tipą, kreipkitės į tinklo operatorių.

Tarnybos žinutė – pasirinkite priimti ar blokuoti paslaugų žinutes. Taip pat galite nustatyti žinutės saugumą, sukurdami patikimų ir nepatikimų siuntėjų sąrašus.

Info. paslauga – pasirinkite žinučių gavimo būseną, kalbą ir kitus nustatymus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparatas

Greitas fotografavimas

- 1 Trumpai paspauskite mygtuką telefono dešinėje.
- 2 Ekrane atsiras vaizdo ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link nuotraukos objekto.
- 4 Telefoną laikykite taip, kad fotografuojamą objektą matytumėte išankstinės peržiūros ekrane.
- 5 Kai fotoaparatas sufokusuos objektą, norėdami fotografuoti arba tvirtai spauskite telefono šonus, arba spauskite raudoną langelį apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

Padarius nuotrauką

Nufotografuota nuotrauka atsiras ekrane. Vaizdo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje kartu su penkiomis piktoqramomis apačioje dešinėje pusėje.



Palieskite norėdami grįžti į galeriją.



Palieskite norėdami nuotrauką siųsti kaip žinutę, elektroniniu paštu ar naudodami „Bluetooth“. Žr.



Palieskite, jei nufotografuotą nuotrauką norite nustatyti kaip ekrano foną.




Paliesdami ištrinkite tik nufotografuotą nuotrauką, o paliesdami **Taip** patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.



Palieskite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

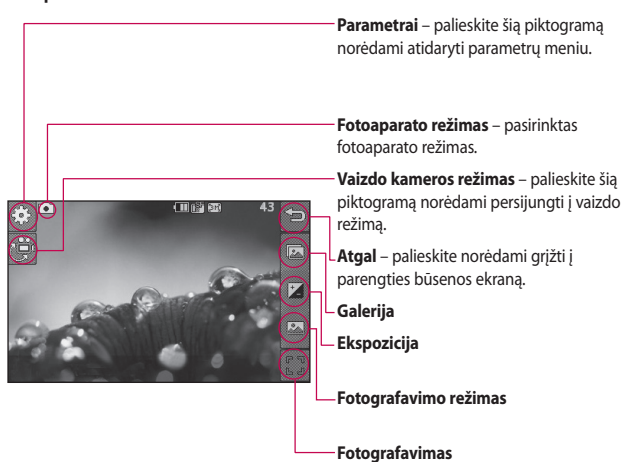

PATARIMAS! Parinktis iškviesti galite lengvai kelis kartus spustelėję ekraną. Jie automatiškai pasirodo po kelių sekundžių.


Fotoaparatas

Fotografavimo būdo parinkimas


- 1 Paliesdami  atverkite galimus fotografavimo tipus.
- 2 Pasirinkti iš dviejų:
Įprastas kadras – tai yra numatytasis fotografavimo tipas, nuotrauka bus fotografuojama įprastu būdu, kaip aprašyta greitas fotografavimas skyriuje.
Keliagubas kadras - tai leidžia jums automatiškai nufotografuoti iki 3 / 6 / 9 kadrų sparčiaja seka.

Ekspozicijos reguliavimas

Ekspozicija nustato skirtumą tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių. Mažo kontrasto vaizdas atrodyt neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodyt ryškesnis.

- 1 Palieskite .
- 2 Stumdami kontrasto indikatorių išilgai juostos į kairę sumažinsite ekspoziciją, (ne toks ryškus vaizdas), o stumdami į dešinę ekspoziciją padidinsite (vaizdas bus ryškesnis).

Papildomų nustatymų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų nustatymų parinktį.

Peržiūros nustatymai

Dydis – pakeiskite nuotraukos dydį, kad galėtumėte taupyti vietą atmintyje ar fotografuoti nustatyto dydžio vaizdą adresatui.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas fotografuojamai nuotraukai.

Spalv. balansas – pasirinkite arba Automatinis, ar Dienos šviesa, ar Saulėta, ar Spindintis ar Debesuota.

Naktinis režimas – naudingas tamsiose vietose.

Laikmatis – laikmatis leidžia nustatyti uždelsimo laiką po fotografavimo mygtuko paspaudimo, bet prieš tai, kai fotoaparatas padaro nuotrauką. Pasirinkite **3 sekundes, 5 sekundes** arba **10 sekundžių**. Jūs taip pat galite būti fotografuojamoje nuotraukoje.

Kokybė – pasirinkite **Labai gera, Gera** ir **Normali**. Kuo geresnė kokybė, tuo ryškesnė nuotrauka, bet faias bus didesnis. Tai reiškia, kad atmintyje tilps mažiau nuotraukų.

Rodinio režimas – pasirinkite arba Per visą ekraną, arba Visa nuotrauka. Jei pasirinksite Per visą ekraną, vaizdą galėsite apkarpyti.

Kiti parametrai

Atmintis – pasirinkite nuotraukas išsaugoti Telefono atmintyje arba Išorinėje atmintyje.

Garsas išjungiant – pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.

Ekranų tinklėlis – pasirinkite iš Išjungta, Paprastas kryžius ar Trijų skyrių


Nustatyti iš naujo parametrus – visus fotoaparato nustatymus nustatykite iš naujo.

PATARIMAS!

Išjungus fotoaparata, atkuriami visi numatytieji parametrai, išskyrus vaizdo dydį ir vaizdo kokybę. Bet kurią nenumatytą parametro reikšmę, pvz., spalvos toną, teks nustatyti iš naujo. Patikrinkite jas prieš fotografuodami kitą nuotrauką.

Vaizdo dydžio keitimas

Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnis rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefono atmintyje norite išsaugoti daugiau paveikslėlių, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnę rinkmenos dydį.

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite  kairiajame kampe viršuje.
- 2 Išrinkite **Dydis** iš meniu Peržiūra.
- 3 Vaizdo elementų skaičių rinkitės iš penkių variantų (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W), 320x240**) arba pasirinkite nustatytą iš anksto:

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotoaparatas


Adresatai – fotoaparatas bus nustatytas nufotografuoti idealaus dydžio nuotrauką, tinkančią pridėti prie telefono adresato.

Spalvinio efekto parinkimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite  kairiajame kampe viršuje.
- 2 Išrinkite **Spalvų efektas** iš meniu Peržiūra.
- 3 Čia yra penkios spalvos tono parinktys: **Išjungti, Juodai balta, Negatyvas** ar **Tamsiai rusva**.
- 4 Pasirinkus spalvos tono meniu užsidarys automatiškai, o fotoaparatas bus parengtas fotografuoti.





PATARIMAS! Jau padarytą spalvotą nuotrauką galima paversti nespalvota ar rusvų tonų, bet negalima nespalvotos ar rusvų tonų nuotraukos paversti spalvota.

Irašytų nuotraukų peržiūra

- 1 Jūs galite išrinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite  ir ekrane atsiras jūsų galerija.


Vaizdo kamera


Greitas vaizdo įrašymas


- 1 Iki pusės nuspauskite fotoaparato mygtuką telefono dešinėje.
- 2 Norėdami persijungti į filmavimo režimą Fotoaparatusi veikiant išankstinės peržiūros režimu palieskite fotoaparato piktogramą , esančią vaizdo ieškiklyje. Ekране atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Norėdami pradėti įrašymą paspauskite fotografavimo mygtuką vieną kartą. Arba spauskite raudoną tašką dešiniajame apatiniame kampe.
- 5 **Užrašas „Vyksta įrašymas“** atsiras vaizdo ieškiklio viršuje, o apačioje matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašymą palieskite , o tęskite išrinkdami .
- 7 Palieskite  ekrane ar dar kartą paspauskite fotografavimo mygtuką ir sustabdykite įrašymą.


Padarius vaizdo įrašą


Ekране atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje kartu su penkiomis piktogramomis apačioje dešinėje pusėje.

 Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

 Palieskite, jei norite nusiųsti vaizdo įrašą kaip **žinutę ar El. paštas**, ar naudodami **Bluetooth**.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų galeriją.

 Palieskite norėdami ištrinti ką tik padarytą vaizdo įrašą, o paliesdami **Taip** patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

 Palieskite, jei norite nedelsiant pradėti įrašinėti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu



Ekspozicijos reguliavimas

Ekspozicija nustato skirtumą tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių. Mažo kontrasto vaizdas atrodys neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodys ryškesnis.

1 Palieskite .

2 Stumdami kontrasto indikatorius išilgai juostos į kairę sumažinsite ekspoziciją, (ne toks ryškus vaizdas), o stumdami į dešinę ekspoziciją padidinsite (vaizdas bus ryškesnis).

Papildomų nustatymų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite **Nustatymai**, kad atidarytumėte visų papildomų nustatymų parinktį.

Peržiūros nustatymai

Vaizdo įrašo dydis – galite pakeisti vaizdo įrašo dydį ir taip taupyti vietą atmintyje.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas įrašomam vaizdui.

Spalv. balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašuose atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis, Spindintis, Saulėta, Fluorescencinis** ar **Debesuota**.

Kokybė – pasirinkite **Labai gera, Geras** ir **Normali**. Pasirinkus geresnę kokybę, vaizdo įrašas bus ryškesnis, tačiau padidės ir vaizdo dydis, vadinasi, telefono atmintyje galėsite išsaugoti mažiau vaizdo įrašų.

Nustatyti laiką – nustatykite vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite **Neribota** arba **MMS**, jei norite apriboti vaizdo įrašo dydį taip, kad jį būtų galima siųsti kaip MMS.

Rodinio režimas – pasirinkite arba Per visą ekraną, arba Visa nuotrauka. Jei pasirinksite Per visą ekraną, vaizdą galėsite apkarpyti.

PATARIMAS! Jei rinksitės MMS trukmę, bandykite pasirinkti mažesnę vaizdo kokybę, nes tada galėsite ilgiau filmuoti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaizdo kamera

Kiti parametrai


Atmintis – pasirinkite vaizdo įrašus išsaugoti **Telefono atmintis** ar **Išorinėje atmintis**.


Balsas – pasirinkite išjungti garsą, kad vaizdo įrašas būtų įrašomas be garso.


Nustatyti iš naujo parametrus – visus vaizdo kameros nustatymus nustatykite iš naujo.

Vaizdo dydžio keitimas

Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnis rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefono atmintyje norite išsaugoti daugiau vaizdo įrašų, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnę rinkmenos dydį.

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite  kairiajame kampe viršuje.
- 2 Išrinkite **Vaizdo įrašo dydis** iš meniu Peržiūra.
- 3 Taškų (pikselių) skaičių rinkitės iš trijų variantų:


 **320x240** – mažesnis vaizdo dydis, mažesnis ir rinkmenos dydis.

 **176 x 144** – mažiausias vaizdo dydis, mažiausias ir rinkmenos dydis.

- 4 Išrinkite norimą naudoti blykstės parinktį.


PATARIMAS! Vaizdo formato konvertavimo programinę įrangą rasite kompaktiniame diske, pridėtame prie jūsų telefono KP500.

Spalvos tono pasirinkimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite  kairiajame kampe viršuje.
- 2 Išrinkite **Spalvų efektas** iš parametru meniu.
- 3 Yra penkios spalvos tono parinktys, **Išjungti** (Standartinė), **Juodai balta**, **Negatyvas**, **Tamsiai rusva**.
- 4 Palieskite norimą naudoti spalvos tono parinktį.

PATARIMAS! Galite pakeisti spalvoto vaizdo įrašo spalvą juodai balta ar tamsiai rusva, tačiau negalėsite pakeisti juodai balto ar tamsiai rusvo vaizdo įrašo spalvotu.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Norėdami vaizdo įrašą perkelti į galerijos pradžią vieną kartą jį palieskite.
- 4 Norėdami jį atidaryti palieskite antrą kartą.

01

02

03

04

05




06

07

08



Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai


Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Palieskite  fotoaparato peržiūros ekrane.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Norėdami atidaryti vaizdo įrašą ar nuotrauką palieskite jį du kartus.
- 4 Norėdami vaizdo įrašą atkurti palieskite . Norėdami pristabdyti atkūrimą palieskite .

PATARIMAS! Norėdami pasižiūrėti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą krestelėkite telefoną į kairę ar į dešinę.

Nuotrauka iš vaizdo įrašo




- 1 Išrinkite vaizdo įrašą, kurio vaizdą norite nufotografuoti.
- 2 Palieskite  norėdami pristabdyti vaizdo įrašą ties reikiamu kadru, kurį norite konvertuoti į vaizdą, ir palieskite dešiniąją ekrano pusę, kad atidarytumėte parinkčių meniu.
- 3 Pagrindiniame meniu išrinkite .
- 4 Ekrane atsiras vaizdas ir jam priskirtas pavadinimas.

- 5 Palieskite vaizdą, tada , jei norite grįžti į galeriją.
- 6 Vaizdas bus išsaugotas aplanke Mano albumas ir atsiras galerijoje. Jums reikia uždaryti ir vėl atidaryti galeriją, kad vaizdas atsiras.

 **ĮSPĖJIMAS:** jei daugialypės terpės rinkmena buvo įrašyta ne telefonu, kai kurios funkcijos blogai veiks.

Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas


Skaidrių demonstravimo režimu visos nuotraukos jūsų galerijoje bus demonstruojamos kaip skaidrės. Vaizdo įrašai negali būti demonstruojami kaip skaidrės.

- 1 Du kartus palieskite nuotrauką, nuo kurios norite pradėti skaidrių seansą.
- 2 Išrinkite .
- 3 Prasidės skaidrių demonstravimas. Skaidrių seansas turi tokias parinktis:
 -  Paliesdami norėdami persikelkite į kitą nuotrauką.
 -  Palieskite norėdami pristabdyti skaidrių rodomą ties konkrečia nuotrauka.

▶ Norėdami tęsti atkūrimą palieskite dar kartą.


🔊 Palieskite norėdami padidinti arba sumažinti skaidrių demonstravimo greitį.


Nuotraukos naudojimas ekrano fone


- 1 Du kartus palieskite nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip ekrano foną, kad atidarytumėte. Įjunkite telefone kraštovaizdžio režimą.
- 2 Paliesdami dešiniąją ekrano pusę, atidarykite parinkčių meniu.
- 3 Palieskite .
- 4 Ekranas persijungs į portreto režimą. Tuomet galėsite pakeisti nuotraukos dydį.
- 5 Jei esate patenkinti vaizdu palieskite **Nustatyti**.

Nuotraukų redagavimas


Egzistuoja daug dalykų, kuriuos jūs galite atlikti, kad pakeistumėte nuotrauką, padidintumėte ar sumažintumėte jas.

- 1 Atidarykite norimą redaguoti nuotrauką ir palieskite , kad atvaizduotumėte parinktis.
- 2 Paliesdami piktogramas, pritaikykite nuotraukai:

 Apkirpti nuotrauką. Pasirinkite kvadrato ar apskritimo formos kirpimo zoną ir vesdami pirštą ekranu pasirinkite zoną.

 Nupieškite ką nors ranka. Pasirinkite linijos storį iš keturių parinkčių ir norimą naudoti spalvą.

T Patalpinkite užrašą ant vaizdo.

 Papuoškite savo nuotrauką ženklais. Pasirinkite vieną iš keturių galimų ženklų ir palieskite tą nuotraukos vietą, kurioje norite pridėti ženklą.

01

02

03

04


05


06


07

08


Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

 Išsaugokite nuotraukai atliktus pakeitimus. Išrinkite išsaugoti pakeitimus **Rinkmenos originalas**, arba išsaugoti **Naują rinkmeną**. Pasirinkę **Nauja rinkmena** įveskite rinkmenos pavadinimą.

 Anuliuojamas paskutinis **Efektas** arba nuotraukoje atliktas pakeitimas.

 Paliesdami atidarykite kitas efektų parinktis, įskaitant **Pasukti**. Yra dar daugiau papildomų redagavimo parinkčių. Žr. **Keisti dydį, Palaipsnis vieno vaizdo keitimas, Spalvų išryškinimas, Pridėti vaizdus** ir t. t..


 Žr. **Efektų pritaikymas nuotraukai**.

 Palieskite norėdami grįžti į galeriją.

Teksto pridėjimas nuotraukoje

- 1 Redagavimo ekrane palieskite **T**.
- 2 Išrinkite **Parašas** jei norite pridėti neįrėmintą užrašą, arba pasirinkite kurią nors iš kalbos burbulų formų.
- 3 Naudodamiesi klaviatūra įveskite tekstą ir palieskite **Atlikta**.
- 4 Perkelkite tekstą, jį paliesdami ir slinkdami į vietą, kur norėtumėte padėti.

Efektų taikymas nuotraukai

- 1 Redagavimo ekrane palieskite .
- 2 Pasirinkite nuotraukai taikytiną vieną iš šių parinkčių:

Veido gražinimas – automatiškai aptinkamas veidas ir išryškinamas.


Tanelio efektas - Lomo kameros efektas.

Spalvinis negatyvas – spalvoto negatyvo efektas.

Juodai balta – juodai balta nuotrauka.

Tamsiai rusva – tamsiai rusvas efektas.

Neryškumas – pritaikykite neryškumo efektą.

Ryškinti – stumdami žymeklį juosta, padidinkite nuotraukos ryškumą. Išsirinkite **Gerai** piktogramą, jei norite pritaikyti pakeitimus, arba pasirinkite , jei norite juos atšaukti.

Mozaikinis neryškumas – paliesdami pritaikykite nuotraukai mozaikinio neryškumo efektą.

Tapybos aliejiniais dažais efektas – dažymo aliejiniais dažais efektas.

Eskizas – pritaikykite efektą, kad vaizdas atrodytų kaip eskizas.

Reljif. – reljefinis efektas.

Soliarizuoti – ekspozicijos efektą pakeiskite į šviesą.

Ryškus – ryškumo ir spindėjimo efektas.

„Mėnesienos“ efektas – pakeiskite apšvietimą, tarsi tai būtų mėnesiena.

Antikinis – senos nuotraukos efektas.

Švytėjimo efektas – šviesos spindulio efektas.

Karikatūra – šaržo efektas.

Vandens spalvų efektas - vandens spalvos efektas.

3 Norėdami atšaukti efektą, paprasčiausiai palieskite **Atšaukti**.

01

02

03

04

05




06

07

08


Daugialypė terpė

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Savo rinkmenas taip pat galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės naudojimo nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje.




Norėdami iškviešti „Multimedia“ (Daugialypės terpės) meniu, palieskite , tada . Palieskite  norėdami atidaryti aplanką, kuriuose laikomos visos daugialypės terpės rinkmenos, sąrašą.

Nuotraukos

Mano vaizdai pateikia sąrašą nuotraukų, įskaitant numatytąsias nuotraukas, iš anksto įkeltas į jūsų telefoną, jūsų atsisiųstas nuotraukas ir nuotraukas, kurias padarėte naudodami savo fotoaparata.

Palieskite  norėdami pakeisti vaizdą iš miniatiūrų rodinio į sąrašą.





Nuotraukos siuntimas

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite  tuomet pasirinkite **Mano vaizdai**.

- 3 Palieskite  **Siųsti** ir pasirinkite **Žinutė**, **El. paštas** ar **Bluetooth**.
- 4 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. paštas**, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę, kaip įprasta. Jei pasirinkote **„Bluetooth“**, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdą.

Vaizdo naudojimas

Jūs galite pasirinkti vaizdus naudoti kaip ekrano fonus ir ekrano užsklandas ar net skambintojui atpažinti.

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite  tuomet pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 3 Pasirinkite paveikslėlį ir palieskite .
- 4 Palieskite **Naudoti kaip** ir pasirinkite iš:

Tapetas – nustatykite ekrano foną budėjimo ekranui.





Kontaktų vaizdas – paskirkite vaizdą konkrečiam asmeniui adresatų sąrašė, kad paveikslėlis būtų rodomas, kai tas asmuo jums skambins.

Vaizdas, rodomas įjungiant

– nustatykite vaizdą, kuris atsiras įjungiant telefoną.

Vaizdas, rodomas išjungiant
– nustatykite vaizdą, kuris atsiras išjungiant telefoną.





Nuotraukos spausdinimas

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite  tuomet pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 3 Pasirinkite paveikslėlį ir palieskite .
- 4 Palieskite **Spausdinti**, tada pasirinkite **Bluetooth** ir **PictBridge**.

PATARIMAS! Galite spausdinti naudodami „Bluetooth“ ar prisijungę prie „PictBridge“ standartą atpažįstančio spausdintuvo.

Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas

Galite perkelti ar kopijuoti vaizdus iš telefono atminties į atminties kortelę ir atvirkščiai. Tai padaryti galite, norėdami taupyti vietą atmintyje ar norėdami apsaugoti vaizdus nuo praradimo.





- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite  tuomet pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 3 Palieskite  ir išrinkite **Perkelti** ar **Kopijuoti**.

- 4 Nuotrauką galite pažymėti / panaikinti pažymėjimą lengvai ją spausdami. Pažymėkite norimą perkelti ar kopijuoti nuotrauką ir palieskite **Kopijuoti / Perkelti**.

Garsai

Aplanke **Mano garsai** yra Atsisiųsti garsai, **Numatytieji garsai** ir **Balso įrašai**. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

Garso naudojimas

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite  tuomet **Mano garsai**.
- 3 Išrinkite **Numatytieji garsai** ar **Balso įrašai**.
- 4 Pasirinkite garsą ir jis bus atkuriamas.
- 5 Palieskite  ir išrinkite **Naudoti kaip**.
- 6 Pasirinkite **Skambučio tonai**, **Žinutės tonas**, **Ijungimas** ar **Išjungimas**.

Vaizdo įrašai

Aplanke **Mano vaizdo įrašai** rodomas perkeltų vaizdo įrašų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

01

02

03

04

05




06

07

08

Daugialypė terpė

Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite , tuomet **Mano vaizdo įrašai**.
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite leisti.




Vaizdo klipo siuntimas

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą ir palieskite .
- 2 Palieskite **Siųsti** ir pasirinkite iš **Žinutė**, **El. paštas** ar **Bluetooth**.
- 3 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. paštas**, jūsų vaizdo klipas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta. Jei pasirinkote **Bluetooth**, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdo įrašą.

Žaidimai ir programos




Į telefoną galite atsisiųsti naujų žaidimų ir programų, kad neliūdėtumėte laisvu laiku.

Žaidimo / programos diegimas naudojant telefone esančią diegimo programą

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite  ir **Kiti** ar **Mano atminties kortelė**, jei naudojate išorinę atmintį.
- 3 Pasirinkite norimą įdiegti rinkmeną (*.jad arba *.jar) ir paspauskite **Įdiegti**. Programa bus įdiegta.

PASTABA: „jad“ rinkmenoje turi būti jo „jar“ rinkmena.

Žaidimo paleidimas

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite  ir **Mano žaidimai ir programos**.
- 3 Atidarykite žaidimų aplanką, pasirinkite norimą žaidimą ir norėdami jį paleisti palieskite.

Dokumentai

Meniu Dokumentai galite peržiūrėti visų dokumentų rinkmenas. Čia jūs galite peržiūrėti „Excel“, „Powerpoint“, „Word“, „Text“ ir pdf rinkmenas.

Rinkmenos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“, ko gero, yra paprasčiausias būdas perkelti rinkmeną iš kompiuterio į telefoną. Taip pat galite naudoti LG PC programų paketą su sinchronizavimo kabeliu.

Perkėlimas naudojant „Bluetooth“:

1 Patikrinkite, ar telefone ir kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.

2 Naudodamiesi kompiuteriu nusiųskite rinkmeną naudodami „Bluetooth“.

3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.

4 Rinkmena turi atsirasti jūsų aplanke **Dokumentai** arba **aplanke Kiti**.

Rinkmenos peržiūra

1 Palieskite , tada .

2 Palieskite  tuomet **Dokumentai**.

3 Pasirinkite dokumentą ir palieskite **Peržiūrėti**.

Aplankas Kiti

Aplankas **Kiti** yra naudojamas kitiems nei vaizdo, garso, žaidimų ar programų rinkmenoms saugoti. Šis aplankas naudojamas tokiu pat būdu kaip ir aplankas **Dokumentai**. Jūs galite pastebėti, kad rinkmenas perkeliat

iš kompiuterio į telefoną jie atsiranda aplanke **Kiti**, o ne aplanke **Dokumentai**. Jei taip atsitinka, galite juos perkelti. Norėdami perkelti rinkmeną iš aplanko **Kiti** į aplanką **Dokumentai**:

1 Palieskite , tada .

2 Palieskite  tuomet aplanką **Kiti**.

3 Pasirinkite rinkmeną ir palieskite .

4 Palieskite **Perkelti**, o paskirties aplanką pasirinkite iš sąrašo paliesdami rodyklės piktogramą. Pasibaigus perkėlimui, ekrane pasirodys **Perkelta**.

Filmo sukūrimas

1 Palieskite , tada .

2 Palieskite  („Muvee“ studija).


3 Palieskite  norėdami pridėti vaizdą. Palieskite nuotrauką, kurias norite įkelti, o tada išrinkite **Įterpti**.

4 Norėdami pasirinkti „Muvee“ stilius palieskite stiliaus skirtuką.

5 Palieskite .

6 Norėdami pasižiūrėti, ką sukūrėte, palieskite .

7 Norėdami sutvarkyti palieskite , tuomet **Tvarka**.

8 Palieskite , tada **Įrašyti vietą (Išsaugojimo vieta)**, o tada pasirinkite, kur išsaugoti filmą.

01

02

03

04

05




06

07

08

Daugialypė terpė

Muzika

Jūsų LG KP500 turi vidinį muzikos grotuvą, todėl galite klausytis savo mėgstamų kūrinių. Norėdami patekti į muzikos grotuvą palieskite , tuomet , o tada . Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų:

Neseniai grota – peržiūrėti neseniai grotus kūrinius.

Visi įrašai – visi kūriniai jūsų telefone.

Atlikėjai – ieškokite kūrinių muzikos rinkinyje pagal atlikėjus.

Albumai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

Žanrai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal žanrus.

Grojaraščiai – apima visus sukurtus grojaraščius.

Maišyti kūrinių tvarką – atkurti muzikinius kūrinius atsitiktine tvarka.








Muzikos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“ ar sinchronizavimo kabelis yra lengviausias būdas perkelti muziką į savo telefoną.

Jūs taip pat galite naudoti LG PC programų paketą. Perkėlimas naudojant „Bluetooth“ technologiją:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite ją siųsti naudojant „Bluetooth“ ryšį.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Muzika > Visi įrašai**.


Kūrinio atkūrimas

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite , tuomet **Visi įrašai**.
- 3 Pasirinkite norimą atkurti dainą.
- 4 Palieskite  norėdami pristabdyti kūrinį.
- 5 Palieskite  norėdami peršokti į kitą kūrinį.
- 6 Palieskite  peršokti į ankstesnį kūrinį.
- 7 Palieskite  norėdami grįžti į meniu **Muzika**.

Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojaraščius pasirinkdami dainas iš aplanko **Visi kūriniai**.

- 1 Palieskite , tada .

- 2 Palieskite  tuomet **Grojaraščiai**.
- 3 Palieskite **Pridėti naują grojaraštį**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.
- 4 Aplankne **Visi įrašai** bus rodomi visi kūriniai jūsų telefone. Pasirinkite visas į grojaraštį norimus įtraukti kūrinius; šalia garso įrašo pavadinimo bus rodoma varnelė.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

radijo imtuvo naudojimas

Jūsų LG KP500 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.

PASTABA: kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo (tai yra tas pats lizdas, prie kurio jungiate kroviklį).





Stočių ieškojimas

Jūs galite suderinti radijo stotis telefone, ieškodami jų automatinio ar rankiniu būdu. Jos bus išsaugotos atitinkamais numeriais, todėl jums nebereikės atlikti pakartotinio derinimo. Telefone galite išsaugoti iki 50 stočių. Pirma turite prie telefono prijungti ausines, nes jos veikia kaip antena.

Norėdami atlikti automatinį derinimą:

- 1 Palieskite , tada .
 - 2 Palieskite , tada .
 - 3 Palieskite automatinį skenavimą. Stotys bus surastos automatiškai ir priskirtos atitinkamam numeriui telefone.
- PASTABA:** Stotis suderinti galite ir rankiniu būdu, naudodamiesi  and  rodomais šalia radijo dažnio. Jei paspausite ir palaikysite  ir , stočių ieškos automatiškai.

Kanalų nustatymas

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite , tada .
- 3 Pasirinkite **Atstata** norėdami iš naujo nustatyti dabartinį kanalą, arba pasirinkite **Viską nustatyti iš naujo**, jei norite iš naujo nustatyti visus kanalus. Kiekvienam kanalui bus grąžinta pradinė 87,5 MHz dažnio reikšmė.

01

02

03

04

05

06

07




08

Užrašinė




Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Parengties būsenos ekrane pasirinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite . Pasirinkti **Kalendorius**.
- 2 Išrinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
- 3 Palieskite , tada **Pridėti įvykį**.
- 4 Palieskite **Kategorija**, tada pasirinkite **Susitikimas**, **Jubiliejus** arba **Gimtadienis**. Patikrinkite datą ir įveskite laiką, kada norėtumėte, kad jūsų renginys prasidėtų.
- 5 Jei tai susitikimai ir jubiliejai, apatiniuose dviejuose laiko ir datos langeliuose įveskite laiką ir datą, kada jūsų įvykis baigiasi.
- 6 Jei norite prie įvykio pridėti temą ar pastabą, palieskite **Pastaba** ir įveskite pastabą, o tada spauskite **Išsaugoti**.
- 7 Nustatykite **Žadintuvus** ir **Pakartoti**.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje. Kvadratinis žymeklis pažymės dieną, kada įvykis yra išsaugotas, o nustatytu laiku pasigirs skambutis, kad jūs išliktumėte organizuoti.

Elemento įtraukimas į darbų sąrašą




- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Išrinkite **Nustatymai**, tada **Kalendorius**.
- 3 Nustatykite datą atliktinam elementui, pridėkite pastabas ir pasirinkite pirmenybės lygį: **Aukštas**, **Vidutinis** ar **Žemas**.
- 4 Išsaugokite atliktinų darbų sąrašą išrinkdami **Išsaugoti**.

Pastabos pridėjimas


- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite . Išrinkite **Pastaba**.
- 2 Palieskite **Pridėti pastabą**.
- 3 Įveskite pastabą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Jūsų pastaba atsiras ekrane kitą kartą atidarius **Pastabų** programą.


Datos ieškiklio naudojimas

Datos ieškiklis yra patogus įrankis, padedantis jums suskaičiuoti, kokia data bus po tam tikro dienų skaičiaus. Pavyzdžiui, 60 dienų nuo 2007-10-10 bus 2007-12-09. Tinka siekiant išlaikyti skirtukus prie paskutinio termino.

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tada palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Išrinkite **Dat**.
- 3 Skirtuke **Nuo** nustatykite reikiamą datą.
- 4 Skirtuke **Po** nustatykite dienų skaičių.
- 5 **Paskirta data** bus rodoma žemiau.

Signalų nustatymas

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Palieskite **Pridėti žadintuvą**.
- 3 Nustatykite laiką, kada žadintuvas turi skambėti ir palieskite **Išsaugoti**.
- 4 Pasirinkite, ar žadintuvas turi skambėti **Vieną kartą, Kasdien, Pirmadienį–penktadienį, Pirmadienį–šeštadienį, Šeštadienį–sekmadienį** ar **Išskyrus šventes**. Piktogramos nurodo jūsų pasirinktą savaitės dieną.

- 5 Išrinkite **Žadintuvo tonas**, kad pasirinktumėte žadintuvo tipą.
- 6 Palieskite **Nustatyti žadintuvą**, tuomet norėdami surasti norimą garsą pasirinkite aplanką **Numatytieji garsai** ar **Balso įrašai**. Norėdami klausytis garsų, palieskite garsą, tada .
- 7 Prie žadintuvo pridėkite pastabą. Kai įvesite pastabą, palieskite **Išsaugoti**.
- 8 Galiausiai jūs galite nustatyti snaudimo intervalą: 5, 10, 20, 30 min., 1 val. arba išjungta.
- 9 Nustatę žadintuvą, palieskite **Išsaugoti**.

PASTABA: galite nustatyti iki 5 signalų.

PATARIMAS! Norėdami nustatyti palieskite dešinėje pusėje esančią piktogramą Ijungti / Išjungti.

01

02

03

04

05





06

07

08





Užrašinė

Pastabos pridėjimas naudojant piešimo skydelį







- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Palieskite **Pridėti brėžinį**.
- 3 Jutikliniame LCD ekrane užrašykite savo pastabą, o tada .
- 4 Jūsų pastaba atsiras ekrane kitą kartą atidarius programą **Piešimo skydelis**.

Diktofonas





Naudodamiesi diktofonu įrašykite pastabas ar kitus garsus.

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Norėdami pasirinkti palieskite , tuomet  ir **Nustatymai**:
Trukmė – nustatoma įrašymo trukmė. Pasirinkite **Neribota**, **MMS žinutės dydis** or **1 min.**.
Kokybė – pasirenkama garso kokybė. Pasirinkite **Puiki**, **Gera** ar **Standartinė**.




Garso ar balso įrašymas

- 1 Palieskite , tada .
- 2 Palieskite .
- 3 Palieskite , kad pradėtumėte įrašymą.
- 4 Palieskite , kad baigtumėte įrašymą.
- 5 Palieskite , kad išklausytumėte savo įrašą.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Skaičiuotuvus**.
- 3 Paliesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 4 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, jums reikiamą funkciją (+, -, *, /) palieskite po =.
- 5 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite  ir pasirinkite „**sin**“ (**Sinusas**), „**cos**“ (**Kosinusas**), „**tan**“ (**Tangentas**), „**log**“ (**Logaritmas**), „**ln**“ (**Intervalas-Integralas**), „**exp**“ (**Antilogaritmas**), „**sqrt**“ (**Kvadratas**), „**deg**“ (**Laipsnis**) ar „**rad**“ (**Radianas**) ir pan.





Valiutos konvertavimas

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Keitiklis**.
- 3 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiutą, Paviršius, Svoris, Ilgis, Temperatūrą, Garsas** ar **Greitis**.
- 4 Tada galite pasirinkti vienetus, įvesti norimą konvertuoti reikšmę, tada pasirinkti vienetus, į kuriuos norite konvertuoti.
- 5 Ekrane atsiras atitinkama reikšmė.

Laikmačio naudojimas

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Išrinkite **Chronometras**.
- 3 Palieskite **Pradžia**, kad imtų veikti laikmatis.
- 4 Palieskite **Ratas**, jei norite įrašyti etapo laiką.
- 5 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.
- 6 Palieskite **Tęsti**, kad laiko skaičiavimas būtų tęsiamas nuo sustabdymo taško, arba palieskite **Atstata**, jei laiko skaičiavimą norite pradėti iš naujo.

Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Pasaulio laikas**.
- 3 Palieskite , tada **Pridėti miestą**. Pradėkite rašyti reikiamo miesto pavadinimą ir jis bus atvaizduotas ekrano viršuje.

01

02

03

04

05

06




07

08

Sinchronizavimas su kompiuteriu

Jūs galite sinchronizuoti savo kompiuterį su telefonu, jei norite suderinti visus svarbius duomenis bei datos, taip pat padaryti savo rinkmenų atsargines kopijas, kad būtų ramiau.

LG programų paketo įdiegimas jūsų kompiuteryje

- 1 Parengties būsenos ekrane spauskite  ir išrinkite  ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **USB ryšio režimas** ir pasirinkite.
PC internet
Masine(') laikmena
PC suite
Muzikos sinch.
Visada klausti
- 3 Į kompiuterį įdėkite kartu pateikiamą CD diską. Spustelėkite **LG kompiuterio programų paketo diegimo programa**, kuri pasirodys jūsų ekrane.
- 4 Pasirinkite įdiegimo kalbą ir spragtelėkite **Gerai**.
- 5 Vykdydami instrukcijas ekrane užbaikite „LG PCS Suite Installer“ (LG kompiuterio programų paketo diegimas) vedlj.
- 6 Pabaigus įdiegimą, darbalaukyje atsiras LG kompiuterio programų paketo piktograma.

Telefono ir kompiuterio sujungimas

- 1 Prijunkite USB kabelį prie telefono ir kompiuterio.
- 2 Du kartus spustelėkite **LG kompiuterio programų paketo** piktogramą darbalaukyje.
- 3 Spragtelėkite **Sujungimo vedlys**, tada **USB**.
- 4 Spragtelėkite **Kitas**, tada **Kitas** dar kartą ir **Baigti**. Telefonas ir kompiuteris yra sujungti. Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas
- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spragtelėkite **Įrašyti atsarginę kopiją** piktogramą ir pasirinkite **Įrašyti atsarginę kopiją** arba **Atkurti**.
- 3 Pažymėkite turinį, kurio atsarginę kopiją norite išsaugoti arba atkurti. Išrinkite vietą, kurioje norite išsaugoti atsarginę kopiją, arba vietą, kurios informaciją norite atkurti. Spragtelėkite **Gerai**.
- 4 Bus sukurta jūsų informacijos atsarginė kopija arba ji bus atkurta.

Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spragtelėkite piktogramą **Duomenys**.
- 3 Visi jūsų telefone išsaugoti dokumentai, „Flash“ kortelės turinys, vaizdai, garsai ir vaizdo įrašai bus atvaizduojami LG telefono aplanko ekrane.

PATARIMAS! Telefono turinio peržiūra kompiuteriu padeda klasifikuoti rinkmenas, sutvarkyti dokumentus ir pašalinti neberekalingą turinį.

Adresatų sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spragtelėkite piktogramą **Adresatai**.
- 3 Jūsų kompiuteris perkels ir atvaizduos visus USIM kortelėje ir telefone išsaugotus adresatus.
- 4 Spragtelėkite **Rinkmena** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Dabar galite pasirinkti, kur norite išsaugoti adresatus.

PASTABA: norėdami padaryti atsarginę USIM kortelėje išsaugotų adresatų kopiją, spragtelėkite SIM kortelės aplanką kompiuterio ekrano kairėje. Išrinkite **Redaguoti** ekrano viršuje, tada **Pasirinkti viską**. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite savo adresatus ir išrinkite **Nukopijuoti į adresatus**. Dabar spragtelėkite **Telefonas** aplanką ekrano kairėje ir bus parodyti visi jūsų numeriai.

Žinučių sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spragtelėkite **Žinutės** piktogramą.
- 3 Visos kompiuterio ir telefono žinutės bus rodomos aplankuose ekrane.
- 4 Naudodamiesi įrankių juosta ekrano viršuje galite redaguoti ir pertvarkyti žinutes.

01

02

03

04

05

06

07




08

Sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefono naudojimas vietoje muzikos sinchronizavimo prietaiso

Telefoną naudoti vietoje muzikos sinchronizavimo prietaiso tik sinchronizuoti muzikines rinkmenas.

Muzikos sinchronizavimas gali būti atliekamas naudojant 10 / 11 „Windows Media Player“ versiją; jį palaiko tiek vidinė telefono atmintis, tiek išorinė atminties kortelė.




- 1 Atjunkite telefoną nuo kompiuterio.
- 2 Parengties būsenos ekrane palieskite , tuomet palieskite .
- 3 pasirinkite , o tuomet **USB ryšio režimas**.
- 4 Palieskite **Muzikos sinch.**
- 5 Prijunkite telefoną prie kompiuterio. Jūsų telefonas nuskaitys: **Jungiamo kaip „Music Sync“ ... vėliau Norint sustabdyti „Music Sync“ atjungti kabelį.**

Tinklalapis

Naršyklė

Naršyklė suteikia greitą, spalvoto žaidimų pasaulio, muzikos, naujienų, sporto, pramogų ir dar daugiau įkėlimą jūsų telefone. Kur bebūtumėte ir ką bedarytumėte.





Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Norėdami tiesiogiai prisijungti prie pagrindinio naršyklės puslapio, pasirinkite **Pradinis**. Taip pat galite pasirinkti **Įvesti adresą** ir įvesti norimą URL, o tada **Jungtis**.

PASTABA: prisijungiant prie šios paslaugos ir atsiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žymių pridėjimas ir prisijungimas

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti adresus ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Adresai**. Ekrane atsiras Adresyno sąrašas.
- 3 Norėdami pridėti naują žymę, pasirinkite  ir palieskite **Pridėti naują**. Įveskite adreso pavadinimą ir URL adresą.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**. Jūsų adresas atsiras Adresyno sąrašė.
- 5 Norėdami pasinaudoti adresu, tiesiog jį palieskite, o tada palieskite Prisijungti. Jūs būsite prisijungę prie norimo adreso.

RSS skaitytuvo naudojimas

RSS (Really Simple Syndication) yra tinklalapio sklaidos kanalų formatų šeima, naudojama publikuoti dažniausiai atnaujinamą turinį, tokį kaip įvestys, naujienų antraštės ar internetinės transliacijos. RSS dokumentas, kuris yra vadinamas informacijos santrauka, tinklalapio ar naujienų kanalu, apima turinio iš susieto tinklalapio ar viso teksto santrauką. RSS leidžia žmonėms automatiškai susisiekti su mėgstamais tinklalapiais, o tai paprasčiau negu juos tikrinti rankiniu būdu. Vartotojas užsisako informacijos santrauką,

01

02

03

04

05

06


07

08

Tinklalapis




skaitytuve įvesdamas informacijos santraukos nuorodą ar spragtelėdamas RSS piktogramą naršyklėje, kuri inicijuoja prenumeravimo procesą. Skaitytuvą tikrina vartotojo užprenumeruotas informacijos santraukas, ieškodamas naujo turinio, ir atsiunčia rastus atnaujinimus.

Puslapio įrašymas




- 1 Prisijunkite prie norimo tinklalapio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Palieskite  ir išrinkite **Išsaugoti šį puslapį**.
- 3 Įveskite tinklalapio pavadinimą, taip galėsite jį lengvai atpažinti.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.

PATARIMAS! Šis meniu taip pat leidžia jums redaguoti išsaugotų puslapių pavadinimus, apsaugoti ar atšaukti ekrano pranešimų apsaugą bei ištrinti išsaugotus puslapius.




Išsaugoto puslapio atidarymas

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti puslapius**.
- 3 Pasirinkite reikiamą puslapį ir jis atsidarys.

Naršyklės istorijos peržiūra

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite išsirinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite . Pasirinkti **Retrospektyva**.
- 2 Bus rodomas paskutinių metu aplankyto tinklalapių pavadinimų sąrašas. Norėdami prisijungti prie šių puslapių, tiesiog išrinkite norimą puslapį.

Tinklalapio naršyklės nustatymų keitimas

- 1 Parengties būsenos ekrane išrinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite . Pasirinkti **Nustatymai**.
- 2 Jūs galite pasirinkti redaguoti **Profiliai**, **Išvaizdos parametrai**, **Talpykla**, **Slapukai**, **Sauga** ar nustatyti iš naujo visus parametrus ir pasirinkti **Nustatyti iš naujo parametrus**.

Telefono naudojimas vietoje modemo

Jūsų KP500 gali veikti ir kaip modemas kompiuteriui, suteikdamas jums elektroninio pašto ir interneto prieigą, net kai sujungimo atlikti negalima naudojant laidus. Galite naudoti arba USB kabelį, arba „Bluetooth“.

USB kabelio naudojimas:

- 1 Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegėte LG kompiuterio programų paketą.
- 2 KP500 ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu, tuomet paleiskite LG kompiuterio programų paketą.
- 3 Spustelėkite kompiuteryje esantį aplanką **Interneto programų paketas**. Tada spustelėkite mygtuką **Naujas** ir išrinkite **Modemas**.
- 4 Išrinkite **LG mobilisus USB modemas** ir pasirinkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 5 Sukonfigūruokite profilį, galintį prijungti prie interneto, ir išsaugokite reikšmes.
- 6 Jūsų sukurtas profilis pasirodys kompiuterio ekrane. Išsirinkite ir spustelėkite **Jungti**. Kompiuteris prijungs internetą prie jūsų KP500.

Naudojant „Bluetooth“:

- 1 Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ yra **Įjungtas** ir **Matomas** kompiuteriui ir KP500.
- 2 Sujunkite kompiuterį ir KP500 taip, kad jungiantis prašytų slaptažodžio.
- 3 Naudokite **Sujungimo vedlį** savo LG kompiuterio programų pakete, kad suaktyvintumėte „Bluetooth“ ryšį.
- 4 Spustelėkite kompiuteryje esantį aplanką **Interneto programų paketas**. Tada spustelėkite mygtuką **Naujas**.
- 5 Išrinkite **LG mobilisus USB modemas** ir pasirinkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 6 Sukonfigūruokite profilį, galintį prijungti prie interneto, ir išsaugokite reikšmes.
- 7 Jūsų sukurtas profilis pasirodys kompiuterio ekrane. Išsirinkite jį ir spustelėkite **Jungti**. Kompiuteris prijungs internetą prie jūsų KP500.

01

02

03

04

05

06

07

08



Parametrai

Šiame aplanke galite pakoreguoti parametrus norėdami individualizuoti savo KP500.



Profilijų pritaikymas asmeniniams poreikiams

Jūs galite greitai pakeisti profilį parengties būsenos ekrane. Tiesiog palieskite būsenos santraukos piktogramą viršuje ir palieskite profilio skirtuką.

Naudodami nustatymų meniu kiekvieną profilio parametną galite pakoreguoti pagal savo poreikius.

- 1 Paspauskite , o tuomet pasirinkite .
- 2 Palieskite **Profiliai** ir pasirinkite norimą redaguoti profilį.
- 3 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, įmanomas sąrašė, įskaitant **Skambučio toną** ir **Garsumą, Žinutės skambėjimo tonus** nustatymus ir dar daugiau.

Ekranų parametrų keitimas

- 1 Palieskite , o tuomet pasirinkite .

- 2 Palieskite  ir pasirinkite:

Tapetas – pasirinkite parengties būsenos ekrano temą.

Viršutinis meniu – pasirinkite pagrindinio meniu stilių.

Rinkimas – pakoreguokite numerio dydį ir spalvą.

Šriftas – reguliuokite šrifto stilių ir dydį.

Foninis apšvietimas – pasirenkama, kaip ilgai lieka šviesti foninis apšvietimas.

PASTABA: Kuo ilgiau veiks foninis apšvietimas, tuo daugiau akumuliatoriaus energijos bus sunaudota ir telefono akumuliatorių jums reikės krauti dažniau.

Šviesumas – reguliuojamas ekrano šviesumas.

Pasisveikinimo žinutė – pasirinkite įjungti arba išjungti sveikinimą.

Įjungti / Išjungti - pasirinkite įjungti / išjungti ekrano temą.

- 3 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte savo nustatymus.

Telefono parametrų keitimas

Mėgaukitės galimybę pritaikyti KP500 prie savo stiliaus.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

- 1 Palieskite , o tuomet pasirinkite .
- 2 Palieskite , o tada pasirinkite žemiau esančiame sąrašė.
Data ir laikas – galite reguliuoti laiko ir datos parametrus arba pasirinkti automatinį laiko atnaujinimą, kai keliaujate arba atėjus metui įjungti vasaros laiką.
Energijos taupymas – pasirinkite norėdami perjungti gamykloje nustatytus energijos taupymo nustatymus **Įjungta** ar **Išjungta**.
Kalbos – pakeiskite KP500 ekrane rodomo teksto kalbą.
Automatinis užraktas – užrakinkite klaviatūrą automatiškai parengties būsenos ekrane.
Sauga – reguliuojami saugos nustatymai, įskaitant PIN kodus ir telefono užrakinimą.

Atminties tvarkyklė – žr. **Atminties tvarkyklė** – žr.

Nustatyti iš naujo parametrus
– visiems nustatymams grąžinamos gamyklinės reikšmės.

Informacija apie telefoną
– peržiūrėkite techninę KP500 informaciją.

Jungimo prie tinklo parametru keitimas

Jūsų jungimo prie tinklo parametrus nustatė tinklo operatorius, todėl iš karto jūs galite naudotis savo naujuoju telefonu. Jei norite pakeisti kokius nors parametrus, naudokitės šiuo meniu.

Palieskite , tada . Išrinkite .

Tinklo nustatymai

Pasirinkti tinklą – jei nustatysite parinktį **Automatinis**, KP500 automatiškai suras tinklą ir užregistruos jame telefoną. Jei norite geriausios paslaugos ir kokybės, rekomenduojame taip ir daryti. Jei nustatysite parinktį **Rankinis** jums bus parodyti visi tuo metu prieinami tinklai, o jūs galėsite vieną jų pasirinkti ir užregistruoti jame savo telefoną. Jei prisiregistruoti prie tinklo nepavyko, tinklų sąrašas pateikiamas dar kartą,

01

02

03

04

05

06

07

08

Parametrai

o jūs galite pabandyti prisiregistruoti prie kurio nors kito.

PASTABA: Jūsų telefonui praradus ryšį, kai įjungtas rankinis režimas, ekrane pasirodo žinutė, kurioje sakoma, kad reikia pasirinkti galimą tinklą.

Pageidaujamųjų sąrašai - jei tinklo ieškoma automatiškai, galite pridėti pageidaujamą tinklą, prie kurio norite jungtis. Galimos šios parinktys.

Interneto profiliai - šiame meniu rodomi interneto profiliai. Galite sukurti naujus profilius, juos trinti arba redaguoti naudodami meniu „Parinktytys“. Tačiau, atsižvelgiant į šalį, negalite redaguoti arba trinti numatytųjų parametrų.

Prieigos taškai - jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

Duomenų ryšio paketas - Pasirinkite, kai jūsų įrenginys turi būti jungiamas prie paketinių duomenų tinklo.

USB ryšio režimas - pasirinkite Duomenų tarnyba ir sinchronizuokite savąjį KM500, naudodami LG kompiuterio programų paketą rinkmenoms kopijuoti iš telefono. pateiktą informaciją apie sinchronizavimą. Jei naudojate muzikos sinchronizavimo funkciją su „Windows Media Player“, šiame meniu išrinkite

LG KP500 | naudotojo vadovas

muzikos sinchronizavimas. Muzikos sinchronizavimo funkcija yra skirta tik muzikiniam turiniui.

Transliavimo nustatymai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Norėdami atlikti pakeitimus galite redaguoti.

Atminties tvarkyklės naudojimas

Jūsų KP500 turi tris galimas atmintis: telefono, USIM kortelės ir išorinės atminties kortelės (jums gali tekti šią kortelę nusipirkti atskirai).

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Palieskite , po kurio eina . Išrinkite , tuomet **Atminties tvarkyklė**.

Bendroji telefono atmintis

– peržiūrėkite KP500 galimą atmintį vaizdams, garsams, vaizdo įrašams, „Flash“ kortelės turiniui, MMS, el. paštui, Java platformoje veikiančioms programoms ir kt.

Telefonui rezervuota atmintis

– peržiūrėkite telefono atmintį, skirtą SMS, adresatams, kalendoriui, atliktinų darbų sąrašui, pastaboms, žadintuvui, skambučių registrui, žymoms ir įvairiems elementams.

SIM atminties – peržiūrėkite galimą SIM kortelės atmintį.

Išorinė atmintis – peržiūrėkite išorinės atminties kortelės galimą atmintį (atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai).

Pirminės saugyklos nustatymas – pasirinkite vietą, kurioje pageidaujate išsaugoti elementus.

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra puikus būdas siųsti ir priimti rinkmenas paprastai ir greitai be jokių laidinių sujungimų. Jūs taip pat galite prisijungti prie „Bluetooth“ prietaiso, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius.

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.

2 Pasirinkite **Siųsti**. Pasirinkite „Bluetooth“.

3 Jei jūs jau turite susietą „Bluetooth“ prietaisą, jūsų KP500 nevykdys automatinės kitų „Bluetooth“ prietaisų paieškos. Kitu atveju jūsų KP500 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių savo veikimo diapazone.

4 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną, ir paleiskite **Pasirinkti**.

5 Jūsų rinkmena bus išsiųsta.

PATARIMAS! Norėdami įsitikinti, jog rinkmena yra siunčiama, stebėkite vykdymo būsenos juostą.

Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **įjungta** ir **Matoma**. „Bluetooth“ parametrų keitimas žr. dešinėje.
- 2 Pranešimas praneš jums, kad priimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Paliesdami **Taip** priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota, ir galėsite pasirinkti **Peržiūrėti** rinkmeną ar **Naudoti kaip fono paveikslėlį**. Paprastos rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke, esančiame aplanke Mano albumas.

01

02

03

04

05



06

07

08

Parametrai

„Bluetooth“ nustatymų pakeitimas:

- 1 Palieskite , o tuomet pasirinkite .
- 2 Pasirinkite , tuomet palieskite  ir pasirinkite **Nustatymai**.

Pakeisti galite:

Mano įrenginio matom. – pasirinkite **Matomas, Paslėptas** arba **Matoma 1 min.**

Mano įrenginio pavadinimas
– įveskite savo KP500 pavadinimą.

Palaikomos paslaugos – pasirinkite, kaip naudoti „Bluetooth“ su skirtingomis paslaugomis.

Nuotolinis SIM režimas - įjunkite arba išjunkite.

Mano adresas – rodyti savo „Bluetooth“ adresą.

Sujungimas su kitu „Bluetooth“ prietaisu

Norėdami sujungti KP500 su kitu prietaisu, turėsite nustatyti praleidimo kodu saugomą ryšį. Tai reiškia, kad susiejimas yra kur kas saugesnis.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **leškoti**.
- 3 Jūsų KP500 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą ir įveskite praleidimo kodą, o tada palieskite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito prietaiso, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį leidimo kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamas instrukcijas, perjunkite ausines į sujungimo režimą ir sujunkite prietaisus.
- 3 Touch **Paklausti prieš jungiant** arba **Visada jungti** ir palieskite **taip**, jei norite, kad sujungtų. Jūsų KP500 automatiškai persijungs į Ausinių profilį.


Priedai

Šie priedai yra pridedami prie jūsų KP500.

Įkroviklis



Akumulatorius



Stereofoninės ausinės



Duomenų kabelis ir CD

Sujunkite ir sinchronizuokite savo KP500 su kompiuteriu.



Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie KP500.



PASTABA:

- Naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

Protection Film



⚠️ ĮSPĖJIMAS: jei ant jutkinio ekrano užklijuota apsauginė plėvelė, ekrano jautrumas gali sumažėti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tinklo paslauga

Šiame vadove aprašytas belaidis telefonas yra patvirtintas naudoti GSM 900, DCS 1800, GSM 850 ir PCS1900 tinkluose.

Daugelis šiame vadove aprašytų funkcijų yra vadinamos tinklo paslaugomis. Tai yra specialiosios paslaugos, kuriomis galite naudotis per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. Kad galėtumėte naudotis kuriomis nors iš šių tinklo paslaugų, turite užsisakyti jas per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją ir iš paslaugų teikėjo gauti funkcijų naudojimo instrukcijas.

Techniniai duomenys

Bendra informacija

Produkto pavadinimas: KP500

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Aplinkos temperatūra

Aukščiausia: +55°C (iškrovimas),
+45°C (įkrovimas)

Min.: -10°C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Prekės ženklas

LG

CE 0168

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Išdavimo data

Seung Hyounm Ji / Director 1. Sep. 2008

European Standart Center
LG Electronics Logistics and Services B. V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel.: +313-654-789-40, faks +313-654-787-94
jacob@lge.com

Atstovo parašas

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija šis KC910 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartinės darbinės padėtis, kai prietaisas siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.

- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 0,407 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 0,940 W/Kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių/regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei reikia sutaisyti, atiduokite į kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.

- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninių sutrenkimų ar vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba rimtai pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes telefonas gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.

- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktai, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, kaip antai ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nežymūs trikdžiai televizoriams, radijui, kompiuteriui ir t. t.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Saugumas vairuojant

Pasitrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos protingu garsu.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba jį paveiks stiprus smūgis. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliojame serviso centre.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Vietos, kuriose yra sproginimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami išskviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Akumulatoriaus informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.
- Metaliniai baterijos kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

- Įkraukite bateriją, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jos tinkamumą naudoti.
- Saugokite baterijos kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite baterijos karštose ir šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jos veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sproginimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, pristatykite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ aptarnavimo skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra pilnai įkrautas; taip bereikalingai nenaudosite kroviklio energijos.

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje yra išvardintos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant savo mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį problemų galite lengvai pašalinti patys. Šiame skyriuje yra išvardintos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant savo mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį problemų galite lengvai pašalinti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM kortelės klaida	Neįdėta SIM kortelė arba įdėjote ją netinkamai.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu	Silpnas signalas Už GSM tinklo ribų	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite ryšio operatoriaus veiklos zonos žemėlapi.
Nesutampa kodai	Kai norite pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai neatitinka.	Kreipkitės į savo ryšio operatorių.
Šios funkcijos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti	Kreipkitės į savo ryšio operatorių.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris Įdėta nauja SIM kortelė Pasiiekta apmokėjimo riba	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN 2 kodą.

Trikčių šalinimas

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką	Įjungimo/išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius išsiekvojo Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai	Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorių ekrane. Nuvalykite kontaktus.
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius visiškai tuščias	Akumuliatorius kraunamas.
	Pažeisti temperatūros apribojimai	Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra tinkama, truputį palaukite, o tada pamėginkite dar kartą.
	Kontaktų problema	Patikrinkite maitinimo tinklą ir ar gerai prijungėte prie telefono. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite.
	Nėra įtampos maitinimo tinkle	Įjunkite į kitą lizdą arba patikrinkite įtampą.
	Sugedęs kroviklis	Jei kroviklis nekaista, jį pakeiskite.
	Netinkamas kroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
	Sugedęs akumuliatorius	Pakeiskite akumuliatorių.
Nėra tinklo	Signalas per silpnas	Jungimasis prie kito ryšio operatoriaus vyksta automatiškai.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuoto numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite nustatymus.



Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa iespējām.



KP500 Lietotāja rokasgrāmata

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto tālruni LG KP500, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



Atbrīvošanās no vecās ierīces

- 1.** Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2.** Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3.** Pareiza veco ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4.** Lai iegūtu plašāku informāciju par veco ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Iestatīšana	01
Ekrāns gaidīšanas režīmā	02
Pamatinformācija	03
Jaunrades iespējas	04
Plānošanas iespējas	05
Timeklis	06
Iestatījumi	07
Piederumi	08

Saturs

Iestatīšana

Iepazīšanās ar tālruni	8
Skats uz atvērtu tālruni	10
USIM kartes un akumulatora ievietošana.....	11
Atmiņas karte.....	13
Izvēlņu shēma.....	14

Ekrāns gaidīšanas režīmā

Skārienekrāna padomi	15
----------------------------	----

Pamatinformācija

Zvani.....	20
Zvana veikšana.....	20
Zvana veikšana no kontaktu saraksta...	20
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....	20
Iespējas sarunas laikā	21
Ātro numuru sastādīšana	22
Otra zvana veikšana	22
DTMF izslēgšana.....	22
Zvanu žurnālu apskate.....	23
Zvanu pāradresācija.....	23
Zvanu liegumi	23

Vispārīgo zvanu iestatījumu mainīšana	24
Kontakti.....	25
Kontakta meklēšana.....	25
Jauna kontakta pievienošana	25
Grupas izveide.....	26
Kontaktu iestatījumu mainīšana.....	26
Informācijas apskate.....	27
Ziņapmaiņa.....	28
Ziņapmaiņa	28
Ziņas sūtīšana	28
Teksta ievade	28
T9 intuitīvais režīms.....	29
Abc manuālais režīms.....	29
Rokraksta pazišana	29
E-pasta iestatīšana	30
E-pasta ziņu izgūšana	30
E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu	30
E-pasta iestatījumu mainīšana	31
Ziņu mapes.....	31
Īsziņu iestatījumu mainīšana	32
Multiziņu iestatījumu mainīšana	32
Citu iestatījumu mainīšana.....	33

Jaunrades iespējas

Kamera	34	Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana	45
Ātrā fotografēšana	34	Fotoattēlu rediģēšana	45
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	34	Teksta pievienošana fotoattēlam	46
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	35	Efeka pievienošana fotoattēlam.....	46
Fotografēšanas veida izvēle	36	Multivide.....	47
Ekspozīcijas pielāgošana	36	Attēli	47
Papildu iestatījumi.....	36	Fotoattēla sūtīšana	47
Attēla lieluma mainīšana.....	37	Attēla lietošana	47
Krāsas efekta izvēle.....	38	Attēlu drukāšana	48
Saglabāto fotoattēlu apskatīšana	38	Attēla pārvietošana vai kopēšana.....	48
Videokamera	39	Skaņas	48
Ātrā videoklipa uzņemšana.....	39	Skaņas lietošana	48
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas....	39	Videoklipi	49
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	40	Videoklipa sūtīšana	49
Ekspozīcijas pielāgošana	41	Spēles un programmas	49
Papildu iestatījumi.....	41	Spēļu/programmu instalācija,	
Video attēla lieluma mainīšana.....	42	izmantojot lokālo instalāciju.....	49
Krāsas toņa izvēle.....	42	Spēles spēlēšana	49
Saglabāto videoklipu apskate	43	Dokumenti.....	50
Fotoattēli un videoklipi	44	Faila pārsūtīšana uz tālrūni	50
Fotoattēlu un videoklipu apskate	44	Faila apskatīšana.....	50
Fotoattēla tveršana no videoklipa	44	Citi.....	50
Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē.....	44	Filmas izveide	51
		Mūzikas pārsūtīšana uz tālrūni.....	52

Saturs

Dziesmas atskaņošana	52
Atskaņošanas saraksta izveide	52
Radio lietošana	53
Staciju meklēšana	53
Kanālu atiestatīšana	53

Plānošanas iespējas

Plānotājs	54
Notikuma pievienošana kalendāram	54
Ieraksta pievienošana uzdevumu sarakstam	54
Piezīmes pievienošana	54
Datuma meklētāja lietošana	55
Modinātāja iestatīšana	55
Piezīmes pievienošana, izmantojot zīmēšanas paneli	56
Balss ieraksts	56
Skaņas vai balss ierakstīšana	56
Kalkulatora lietošana	56
Mērvienības pārvēršana	57
Hronometra lietošana	57
Pilsētas pievienošana pasaules laikam	57
Sinhronizācija ar datoru	58

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā	58
Tālruņa pievienošana datoram	58
Tālruņa failu apskate datorā	59
Kontaktu sinhronizēšana	59
Ziņu sinhronizēšana	59
Izmantot tālruni kā mūzikas sinhronizācijas ierīci	60

Timeklis

Pārlūks	61
Piekļuve timeklim	61
Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana	61
RSS lasītāja lietošana	61
Lapas saglabāšana	62
Saglabātas lapas atvēršana	62
Pārlūka vēstures apskate	62
Timekļa pārlūka iestatījumu mainīšana	62
Tālruņa kā modema lietošana	62

Iestatījumi

Profilu personalizēšana	64
-------------------------------	----

Ekrāna iestatījumu mainīšana	64
Tālruņa iestatījumu mainīšana	64
Savienojumu iestatījumu mainīšana.....	65
Atmiņas pārvaldnieka lietošana	66
Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth	67
Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci.....	68
Bluetooth austiņu lietošana	68
Piederumi	69
Tikla pakalpojums	70
Tehniskie dati	70
Norādījumi	
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	72
Problēmu novēršana	77

Iepazīšanās ar tālruni


Beigšanas/ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņš

Beidziet sarunu vai noraidiet zvanu. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni. Nospiediet vienreiz, lai atgrieztos gaidīšanas režīma ekrānā.

Vairākuzdevumu taustiņš

Zvanišanas taustiņš

Izsauciet tālruņa numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

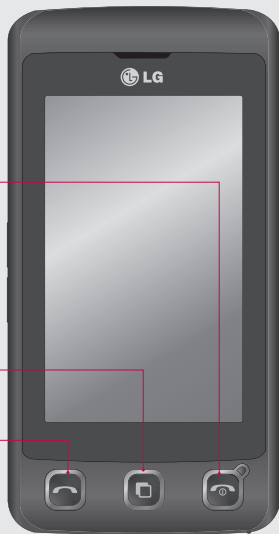

⚠ BRĪDINĀJUMS. Novietojot uz tālruņa smagu priekšmetu vai sēžot uz tālruņa, kad tas atrodas kabatā, var sabojāt tālruņa šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcionalitāti.



Lādētāja, kabeļa, brīvroku komplekta savienotājs

PADOMS. Lai pievienotu USB kabeli, uzgaidiet, līdz tālrunis tiek ieslēgts un reģistrēts tīklā.

Sānu taustiņi

- **Gaidīšanas režīma ekrānā:** taustiņu toņa skaļums.
- **Sarunas laikā:** klausules skaļums.
- **Fona mūzikas ieraksta atskaņošanas laikā**
- **isi nospiežot:** pielāgo skaļumu.



Atmiņas kartes Micro SD ligzda

Bloķēšanas/atbloķēšanas taustiņš

Fotografēšanas poga

Irbulis

01

02

03

04


05

06

07

08

Skats uz atvērtu tālruni

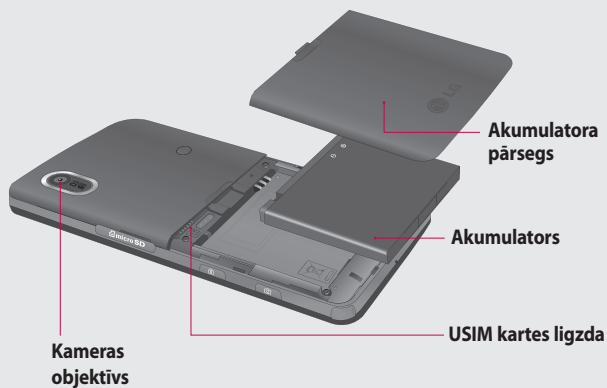

USIM kartes un akumulatora ievietošana


1. Akumulatora pārsega noņemšana

Pabīdiet akumulatora pārsegu uz tālruņa apakšdaļu un paceliet to.



2. Akumulatora izņemšana

Izmantojot iegriezumu tālruņa apakšā, paceliet akumulatoru no akumulatora nodalījuma.

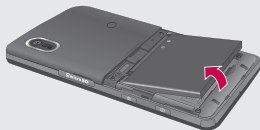

01

02

03

04

05

06

07

08


BRĪDINĀJUMS. Izņemot akumulatoru, neliekojiet nagus.

BRĪDINĀJUMS. Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

USIM kartes un akumulatora ievietošana


3. USIM kartes ievietošana

Iebīdiet USIM karti USIM kartes turētājā, pārlicinoties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu USIM karti, viegli pastumiet to pretējā virzienā.

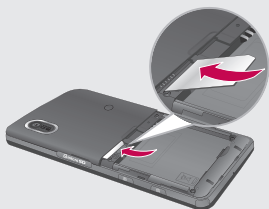

5. Tālruņa uzlāde

Paceliet un pagrieziet lādētāja kontaktligzdas pārsegu, kas atrodas tālruņa KP500 sānā. Ievietojiet lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju elektrotīkla kontaktligzdai. Tālrunis ir jādēdē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums "Akumulators pilns".

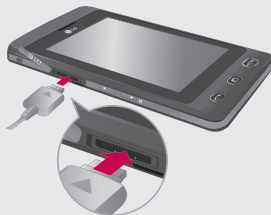

4. Akumulatora ievietošana

Vispirms ievietojiet akumulatora augšdaļu pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārlicinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spailēm. Nospiediet leļup akumulatora apakšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts vietā.


Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Tālrunā atmiņas vietu var palielināt, izmantojot MicroSD atmiņas karti. Tālruni KP500 tiek atbalstīta atmiņas karte, kuras ietilpība ir līdz pat 8 GB.

PIEZĪME. Atmiņas karte ir papildu piederums.

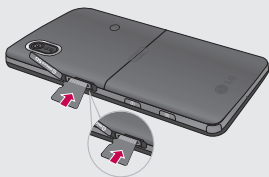

1. Atveriet atmiņas kartes slotu pārsegu tālrunā labajā malā.
2. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi tiek nostiprināta savā vietā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.



3. Uzlieciet pārsegu.

Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja karte nav formatēta, pirms lietošanas tā ir jāformatē.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties **Tālruna iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Atmiņas pārvaldnieks** un izvēlieties **Ārējā atmiņa**.
3. Pieskarieties pie **Formatēt** un apstipriniet izvēli.
4. Ievadiet paroli, ja tāda ir iestatīta, un karte tiks formatēta un sagatavota lietošanai.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē jau ir informācija, tā tiks automātiski reģistrēta atbilstošajā mapē, piemēram, videoklipi tiks saglabāti mapē Mani videoklipi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Izvēlņu shēma

Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni **Galvenā izvēlne**. Šeit varat piekļūt šādām izvēlnēm: **Pieslēgties**, **Izklaide**, **Utilītas** un **Iestatījumi**.



Pieslēgties

- Zvanišana
- Ātrie numuri
- Kontakti
- Zvanu vēsture
- Jauns ziņojums
- Jauna e-pasta
- Ziņu vēsture



Izklaide

- Galerija
- Manas lietas
- Kamera
- Video kamera
- Muvee studio
- Mūzika
- FM radio
- Sp.& I-pr.



Utilītas

- Pārlūks
- Organizat.
- Signālzvani
- Balss ieraksts
- Zīmēšanas panelis
- Riki
- STK



Iestatījumi

- Profilis
- Ekrāna iestatījumi
- Tālruņa iestatījumi
- Zvanu iestatījumi
- Taustiņu iestatījumi
- Bluetooth
- Savienojamība

Ekrāns gaidīšanas režīmā

Kad tālrunis KP500 netiek lietots, tiek atjaunots sākuma ekrāns. No tā var piekļūt visām izvēlņu iespējām, veikt ātro zvanu un apskatīt tālruņa statusu, kā arī veikt daudzas citas darbības.

Skārienekrāna padomi

Sākuma ekrānā var ērti iepazīties ar skārienekrāna iespējām.

Lai izvēlētos kādu objektu, precīzi pieskarieties ikonai. Tālrunis KP500 viegli vibrē, kad tas atpazīst iespēju, kurai esat pieskāries.

Lai ritinātu sarakstu elementus, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bidiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai pazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citām blakus esošajām iespējām.

- Ja ekrāna apgaismojums ir izslēgts, nospiediet bloķēšanas/atbloķēšanas taustiņu labajā pusē, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
 - Nenosedziet tālruni ar futrāli vai apvalku. Skārienekrāns nedarbosies, ja tas ir pārklāts ar kādu materiālu.
 - Ir divu veidu gaidīšanas režīma ekrāni. Pabīdiet pa kreisi vai pa labi, lai gaidīšanas režīma ekrānā mainītu gaidīšanas režīma ekrāna veidu.
- 1. Gaidīšanas režīma logriki**
- Pieskaroties , ekrānā parādās logriku panelis.
 - 2. Gaidīšanas režīma ātrie numuri**
- Pieskaroties , ekrānā parādās ātro numuru saraksts. Varat uzreiz vilkt un noklikšķināt to, kas nepieciešams, abos gaidīšanas režīma veidos.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ekrāns gaidīšanas režīmā

Gaidīšanas režīma logriki




Ātrās piekļuves taustiņi

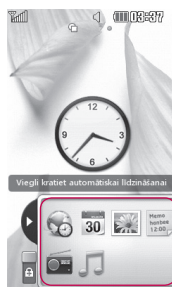

Mobilais logriks

Gaidīšanas režīma ātrie numuri

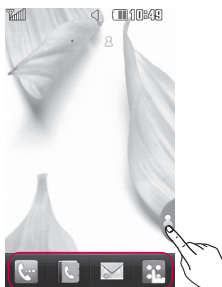


Ātro numuru saraksts

Ātrās piekļuves taustiņi

Ātrās piekļuves taustiņi nodrošina vienkāršu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot vienu pieskārienu.



Pieskarieties, lai atvērtu zvanīšanas skārienpaliktni, no kura var veikt zvanu. Ievadiet numuru tāpat kā izmantojot parasto tastatūru un pieskarieties pie **Zvani** vai nospiediet taustiņu .



Pieskarieties, lai atvērtu adrešu grāmatu. Lai sameklētu numuru, kam vēlaties piezvanīt, ekrāna augšpusē ievadiet kontakta vārdu, izmantojot skārienpaliktni. Varat arī izveidot jaunus kontaktus un rediģēt esošos.



Pieskarieties, lai piekļūtu ziņapmaiņas iespēju izvēlei. Šeit varat izveidot jaunu īsziņu vai multiziņu vai arī apskatīt ziņu mapi.



Pieskarieties, lai atvērtu galveno izvēlni, kura ir sadalīta četrās vertikālās apakšizvēlnēs. Pieskarieties katras apakšizvēlnes cilnei, lai apskatītu tālākās iespējas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ekrāns gaidīšanas režīmā

Statusa josla

Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, norāda, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī Bluetooth vai GPRS savienojumu.

Nākamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.


Icon	Description
	Vairākuzdevumu režīms
	Tikla signāla stiprums (stabiņu skaits mainīsies)
	Nav tikla signāla
	Atlikusi akumulatora jauda
	Akumulators ir tukšs
	Jauna izziņa
	Jauna balss ziņa
	Ziņu iesūtne ir pilna
	Ziņas nosūtīšana neizdevās
	Modinātājs ir iestatīts


Icon	Description
	Tiek lietots parastais profils
	Tiek lietots āra profils
	Tiek lietots klusuma profils
	Tiek lietots austiņu profils
	Zvani tiek pāradresēti
	Tiek lietots EDGE
	Viesabonēšana
	Lidojuma režīms ir ieslēgts
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums

Statusa mainīšana statusa joslā

Pieskarieties pie statusa joslas, lai atvērtu statusa pārskatu. Tajā var apskatīt, kāds ir pašreizējais laiks, tīkls, SVC ID, kā arī akumulatora, tālruņa atmiņas, ārējās atmiņas, profila, MP3 atskaņotāja un Bluetooth statusu. Šeit varat iestatīt profila veidu, atskaņot/apturēt MP3 un aktivizēt/deaktivizēt Bluetooth.

Vairākuzdevumu režīma funkciju izmantošana

Lai atvērtu vairākuzdevumu izvēlni,  nospiediet vairākuzdevumu taustiņu. Šeit varat apskatīt visas programmas, kas pašlaik darbojas, un piekļūt tām, veicot vienu pieskārienu.

Ja fonā darbojas kāda programma (piemēram, spēle vai FM radio), statusa joslā ir redzama ikona .

01

02

03

04

05




06


07

08



Zvani

Zvana veikšana



1. Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru.
2. Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu kādu ciparu, pieskarieties pie dzēšanas taustiņa.
3. Nospiediet taustiņu , lai veiktu zvanu.
4. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu .


PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu .



Zvana veikšana no kontaktu saraksta

1. Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu adresu grāmatu.
2. Ievadiet tā kontakta vārda pirmos burtus, kam vēlaties piezvanīt.
3. Filtrētajā sarakstā pieskarieties nepieciešamā kontakta vārdam un izvēlieties numuru, uz kuru jāzvana, ja ir saglabāti vairāki numuri.
4. Pieskarieties pie .


Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana


Kad tālrunis zvana, nospiediet taustiņu  vai pieskarieties pie , lai atbildētu uz zvanu.


Pieskarieties pie , lai izslēgtu zvana signāla skaņu. Šī funkcija ir noderīga, ja, atrodoties sanāksmē, esat aizmirsis iestatīt tālruni klusuma režīmā.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu  .


Iespējas sarunas laikā

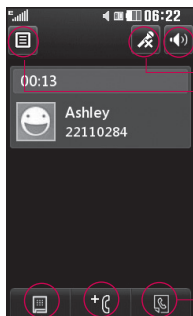



Skaļrunis: pieskarities pie , lai ieslēgtu tālruna skaļruni.

Izslēgt skaņu: pieskarities pie , lai izslēgtu mikrofonu un persona, ar kuru sarunājaties, nevarētu jūs dzirdēt.

Iespējas: izvēlieties kādu no sarunas papildiespējām, ieskaitot **let uz ziņām**, lai sarunas laikā varētu apskatīt ziņas, iet uz kontaktiem, lai sarunas laikā pievienotu vai meklētu kontaktus. Šeit var arī beigt sarunu, pieskaroties pie **Beigt zvanu**.

 - izvēlieties zvana laikā meklēt kontaktus.

+  - izvēlieties papildu personu, ko pievienot zvanam.

 - izvēlieties, lai atvērtu ciparu tastatūru un varētu pārvietoties pa izvēlnēm, izmantojot numurētās iespējas. Piemēram, kad zvanāt zvanu centriem vai citiem automatizētiem pakalpojumiem pa tālruni.

PADOMS. Lai rīnātū iespēju sarakstu vai kontaktu sarakstu, pieskarities pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiēt pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

01

02

03

04

05

06




07

08



Zvani

Ātro numuru sastādīšana

Kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt, var piešķirt ātros zvanīšanas numurus.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties  un pieskarieties pie .
2. Balss pasts jau ir iestatīts ātrajam zvana numuram 1. To nevar mainīt. Pieskarieties jebkurai citam numuram, lai piešķirtu tam ātrā numura kontaktu.
3. Tiek atvērta adrešu grāmata. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirsit ātro numuru, vienreiz pieskaroties atbilstošajam tālruņa numuram. Lai atrastu kontaktu, pieskarieties pie meklēšanas lodziņa lauka un ievadiet vajadzīgā kontakta vārda pirmo burtu.

Otra zvana veikšana

1. Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie  un izvēlieties numuru, kuram zvanīt.
2. Sastādiet numuru vai meklējiet kontaktu sarakstā.
3. Nospiediet , lai izveidotu zvana savienojumu.


4. Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
5. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, pieskarieties pie  un izvēlieties **Mainīt zvanu** vai nospiediet aizturētā zvana numuru.
6. Lai beigtu vienu vai abas sarunas, nospiediet  un izvēlieties **Beigt** un pēc tam **Visas, Aizturētās** vai **Aktīvās**.

PADOMS. Varat apvienot zvanus, izvēloties Pieņemt un pēc tam Savienot. Pārbaudiet, vai jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs nodrošina konferences zvanus.

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.


DTMF izslēgšana

DTMF ļauj izmantot ciparu komandas, lai pārvietotos automatizētu zvanu izvēlnēs. Pēc noklusējuma DTMF ir ieslēgta.

Lai sarunas laikā to izslēgtu (piemēram, lai uzrakstītu numura piezīmi) pieskarieties pie  un izvēlieties **izslēgt DTMF**.




Zvanu žurnālu apskate

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

Pieskarieties pie  un izvēlieties  un pieskarieties .

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.




Zvanu pāradresācija

1. Pieskarieties pie , izvēlieties  un izvēlieties .
2. Pieskarieties pie **Zvanu pāradresācija**.
3. Izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, ja līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī kontakts nav sasniedzams.
4. Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus.
5. Pieskarieties pie **Pieprasījums**, lai aktivizētu.

PIEZĪME. Par zvanu pāradresēšanu tiek pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.

PADOMS. Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlnē Zvanu pāradresācija izvēlieties Deaktivizēt visu.

Zvanu liegumi

1. Pieskarieties pie , izvēlieties  un izvēlieties .
2. Pieskarieties pie **Zvana slēgšana**.
3. Izvēlieties kādu no sešām iespējām vai visas:

Visi izejošie

Izejošs starptautisks

Starptautiskie izejošie, izņemot uz mītnes valsti

Visi ienākošie

Ienākošie, ja ārzemēs

Deaktivizēt visu

4. Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tikla pakalpojumu sniedzēja.

01

02

03

04

05

06


07

08

Zvani

PADOMS. Lai aktivizētu un izveidotu izsaukamo numuru sarakstu, izvēlieties Fiksētā zvana numurs. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. No tālruņa varēs sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Vispārīgo zvanu iestatījumu mainīšana

1. Pieskarieties pie , izvēlieties  un izvēlieties .
2. Pieskarieties pie **Vispārīgi iestatījumi..** Šeit varat mainīt šādus iestatījumus:

Zvanu noraidīšana: bidiet pārslēgu līdz**leslēgt**, lai iezīmētu noraidāmo zvanu sarakstu. Varat pieskarties pie tekstlodziņa, lai izvēlētos visus zvanus, konkrētus kontaktus vai grupas vai neregistrētos numurus (kas neatrodas jūsu kontaktos). Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai mainītu iestatījumu.

Nosūtīt manu numuru: norādiet, vai jūsu numurs ir jārādā ekrānā, kad kādam zvanāt.

Autom. zvana atkārošana: bidiet pārslēgu pa kreisi, lai izvēlētos **leslēgts**, vai pa labi, lai izvēlētos **Izslēgts**.

Atbildes režīms: norādiet, vai uz zvanu ir jāatbild, nospiežot sūtīšanas taustiņu vai jebkuru taustiņu.

Minūšu operators: bidiet pārslēgu pa kreisi un izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

BT atbildes režīms: izvēlieties **Brīvroku**, lai uz zvanu varētu atbildēt, izmantojot Bluetooth austiņas, vai izvēlieties **Tālrunis**, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot kādu tālruņa taustiņu.




Saglabāt jaunu numuru: izvēlieties **Jā**, lai saglabātu jaunu numuru.

Kontakti




Kontakta meklēšana

Kontaktus var meklēt divējādi.

Gaidīšanas režīma ekrānā:


1. Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu adresu grāmatu. Izvēlieties kontaktu no saraksta, kam vēlaties piezvanīt.
2. Pieskarieties pie  vai nospiediet taustiņu , lai veiktu zvanu.

Galvenajā izvēlnē:

1. Pieskarieties pie , izvēlieties .
2. Pieskarieties pie .
3. Ir redzams kontaktu saraksts. Ievadot kontakta vārda pirmo burtu, izvēlnē pāries uz saraksta attiecīgo alfabēta zonu.

PADOMS. Kad pieskarsities tukšajam četrstūrim, tiks parādīta alfabētiskā tastatūra.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie **Pievienot kontaktu**.
2. Norādiet kontakta saglabāšanas vietu: **Mikrotālrunis** vai **SIM**.

3. Ievadiet jaunā kontakta vārdu un uzvārdu. Nav jāievada abi, nepieciešams ievadīt vai nu vārdu, vai uzvārdu.
4. Varat ievadīt līdz pieciem dažādiem numuriem katram kontaktam. Katram ierakstam ir sākotnējais veids **Mobilie, Mājas, Birojs, Peidžeris, Fakss** un **Vispārējais**. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Aizvērt**.
5. Pievienojiet e-pasta adresi.
6. Pievienojiet kontaktu vienai vai vairākām grupām. Izvēlieties: **Nav grupas, Ģimene, Draugi, Kolēģi, Skola** vai **VIP**.
7. Varat pievienot arī **Zvana melodijas, Dzimšanas diena, Gadadiena, Mājaslapa, Dzīvesvietas adrese, Uzņēmuma nosaukums, Amats, Uzņēmuma adrese** un **Atmiņa**.
8. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

01

02

03

04

05





06

07

08

Kontakti

Grupas izveide




1. Pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Pieskarieties pie  pēc tam **Grupas**.
3. Pieskarieties pie .
4. Izvēlieties **Pievienot grupu**.
5. Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Grupai varat piešķirt arī zvana signālu.
6. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

PIEZĪME. Izdzēšot grupu, tai piešķirtie kontakti netiek izdzēsti. Tie paliek saglabāti adrešu grāmatā.

Kontaktu iestatījumu mainīšana

Varat mainīt kontaktu iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Pieskarieties pie  un izvēlieties **Iestatījumi**.

3. Šeit var pielāgot šādus iestatījumus:

Kontaktu saraksta iestatījumi:

norādi, vai skatīt kontaktus, kuru saglabāšanas vieta ir **Tālrunis un USIM**, **Mikrotālrunis** vai **SIM**.

Varat arī izvēlēties, vai pirmo rādīt kontakta vārdu vai uzvārdu.

Sinhronizēt kontaktus: lai sinhronizētu kontaktus, izveidojiet savienojumu ar serveri.

Kopēt: kopējiet kontaktus no USIM kartes uz tālruni vai pretēji. Norādi, vai kontakti ir jākopē pa vienu vai visi kopā. Ja izvēlēsities kopēt pa vienu, vajadzēs atlasīt katru kontaktu un kopēt to atsevišķi.

Pārvietot: šī funkcija darbojas tāpat kā funkcija Kopēt, taču kontakts tiek saglabāts tikai tajā atrašanās vietā, uz kuru tas pārvietots. Pārvietojot kontaktu no USIM kartes uz tālruni, tas tiek izdzēsts no USIM kartes atmiņas.

Sūtīt visus kontaktus, izmantojot Bluetooth: sūtiēt visus kontaktus uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izvēloties šo iespēju, tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

Dublēt kontaktus: skatiet sadaļu **Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana.**

Atjaunot kontaktus: skatiet sadaļu **Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana.**

Dzēst kontaktus: izdzēsiet visus kontaktus. Pieskarities pie **Jā**, ja tiešām vēlaties notīrīt visus adresu grāmatā esošos datus.

PADOMS. Ja vēlaties pievienot savu vizitkarti, izvēlieties Mana vizitkarte un ievadiet informāciju, tāpat kā to veicāt jebkuram citam kontaktam. Lai pabeigtu, pieskarities pie Saglabāt.

01

02

03

04




05

06

07

08

Informācijas apskate





1. Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarities pie  un izvēlieties .
2. Pieskarities pie  un izvēlieties **Informācija.**
3. Šeit varat apskatīt šādu informāciju: **Pakalpojumu zvanu numuri, Paša numurs, Informācija par atmiņu.** (cik daudz brīvas atmiņas ir palicis) un **Mana vizitkarte.**

Ziņapmaiņa





Ziņapmaiņa


Tālrunis KP500 apvieno izsiņas, multiziņas un e-pasta ziņas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņapmaiņas centru var atvērt divējādi:

1. Gaidišanas režīma ekrānā pieskarieties pie .
2. Gaidišanas režīma ekrānā pieskarieties pie , pēc tam izvēlieties  un izvēlieties .

Ziņas sūtīšana

1. Pieskarieties pie , lai atvērtu tukšu ziņu.
2. Šeit varat sūtīt izsiņas vai multiziņas. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, gaidišanas režīma ekrānā pieskarieties pie  pēc tam izvēlieties  un .
3. Pieskarieties pie **ievietot**, lai pievienotu attēlu, videoklipu, skaņu vai veidni.
5. Pieskarieties pie **T(1)** ekrāna augšpusē, lai ievadītu adresāta numuru, vai pieskarieties pie meklēšanas ikonas, lai atvērtu adrešu grāmatu. Varat pievienot vairākus kontaktus. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Sūtīt**.


 **BRĪDINĀJUMS.** Ja izsiņai ir pievienots attēls, videoklips vai skaņa, ziņa automātiski tiek pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Teksta ievade


Tekstu var ievadīt piecos veidos: izmantojot taustiņus, tastatūru, rokraksta ekrānu, rokraksta lodziņu vai rokraksta dubultlodziņu.


Varat izvēlēties ievades metodi, pieskaroties pie  un **ievades metode**.

Vienreiz pieskaroties ekrānam, parādās tastatūra.

 Pieskarieties, lai ieslēgtu T9 intuitīvo tekstu.

 Varat izvēlēties rakstīšanas valodas.

 Pieskarieties, lai mainītu numurus, simbolus un teksta taustiņus.

Izmantojiet , lai katrā teksta ievades režīmā ritinātu dažādus tastatūras veidus (piemēram, lielle burti vai mazie burti).


T9 intuitīvais režīms

T9 režīmā ir redzama ikona .

Šajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu ievadītos vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Vienkārši pieskarieties cipara taustiņam, kas atbilst nepieciešamajam burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu, ko vēlaties izmantot.

Piemēram, lai uzrakstītu angļu vārdu „telephone,, nospiediet 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

Abc manuālais režīms

Abc režīmā ir redzama ikona . Lai Abc režīmā ievadītu burtu, taustiņiem ir jāpieskaras atkārtoti. Piemēram, lai uzrakstītu angļu vārdu „hello”, divreiz pieskarieties pie taustiņa 4, divreiz pie taustiņa 3, trīs reizes pie taustiņa 5, vēl trīs reizes pie taustiņa 5 un pēc tam trīs reizes pie taustiņa 6. Tastatūra

Tastatūras režīmā ekrāns tiek pagriezts ainavorientācijā, un ekrānā tiek parādīta visa tastatūra.

Vienkārši pieskarieties katram burtam, lai uzrakstītu ziņu, un nospiediet:

 lai pārslēgtos uz lielajiem burtiem;

Rokraksta pazišana

Rokraksta režīmā varat vienkārši rakstīt uz ekrāna, un tālrunis KP500 jūsu rokrakstu pārvērtīs ziņā. Izvēlieties **Ekrāns** vai **Lodziņš** atkarībā no izvēlētā skata.

PADOMS. Šajā režīmā ir ērtāk izmantot irbuli, bet atcerieties, ka tas ir jāpiespiež viegli, lai nesabojātu ekrānu.

Rokraksta pazišana interpretē irbuļa veiktās kustības burtos, ciparos vai citās rakstzīmēs un attēlo šīs rakstzīmes kā tekstu. Rokraksta pazišana ir aktivizēta tur, kur var ievadīt tekstu.

Piezīme. Lielāko daļu burtu var uzrakstīt, izmantojot dažādus vilkuma stilus. Skatiet tabulas zemāk. Pozīcija uz ekrāna norāda burtus, nevis stilu.

01

02

03

04

05

06




07

08

Ziņapmaiņa

E-pasta iestatīšana





Ja atrodaties ceļā, joprojām varat sazināties, izmantojot tālruni KP500 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

1. Pieskarieties pie  pēc tam pieskarieties pie .
2. Izvēlieties  pēc tam ritiniet izvēlni līdz **lestatījumi**.
3. Pieskarieties pie **E-pasts** pēc tam **E-pasta konti**.
4. Pieskarieties pie **Pievienot kontu**.
5. Iestatīšanas vednis palīdzēs iestatīt e-pasta iestatījumus.
6. Iestatījumus var apskatīt un rediģēt, sarakstā izvēloties vajadzīgo kontu. Varat arī apskatīt papildu iestatījumus, kas tika automātiski aizpildīti, kad izveidojāt kontu.
7. Varat mainīt noklusējuma e-pasta kontu, pieskaroties pie **Aktivizēt**.

E-pasta ziņu izgūšana

Varat automātiski vai manuāli pārbaudīt, vai kontā nav jaunu e-pasta ziņu.

Lai pārbaudītu manuāli:


1. Pieskarieties pie  pēc tam izvēlieties  un .
2. Pieskarieties pie **Pastkaste**.
3. Pieskarieties pie konta, kuru lietosit, un pēc tam pie .
4. Izvēlieties **Izgūt**, un tālrunis izveidos savienojumu ar jūsu e-pasta kontu un izgūs jaunās ziņas.

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu

1. Pieskarieties pie **Jauna e-pasta ziņa** izvēlnē **Saziņa**, un tiks atvērta jauna e-pasta ziņa.
2. Varat ievadīt adresātu adreses un rakstīt ziņu. Varat arī pievienot attēlus, videoklipus, skaņas un citus failu veidus.
3. Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

E-pasta iestatījumu mainīšana

Varat mainīt e-pasta iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

1. Pieskarieties pie  pēc tam izvēlieties  un .
2. Pieskarieties pie **lestatījumi** un **E-pasts**, lai varētu pielāgot šādus iestatījumus:

Atļaut atbildes e-pastu: norādiēt, vai atļausit sūtīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Pieprasīt atbildes e-pastu: norādiēt, vai pieprasīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Izgūšanas intervāls: izvēlieties, cik bieži tālrunim KP500 ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

Izgūšanas apjoms: norādiēt e-pasta ziņu skaitu, ko izgūt vienā reizē.

Iekļaut ziņojumu pārsūtāmā un atbildē: norādiēt, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējā ziņa.

Iekļaut piesaistni: norādiēt, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējais pielikums.

Automātiska izgūšana viesabonējot: izvēlieties vai, vai automātiski izgūt ziņas, ja atrodaties ārvalstīs.

Paziņojums par jaunu e-pastu:

izvēlieties, vai ir jāsaņem brīdinājums par jaunām e-pasta ziņām.

Paraksts: izveidojiet e-pasta parakstu un ieslēdziet šo funkciju.

Prioritāte: izvēlieties e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

Ziņu mapes

Tālrunī KP500 izmantotā mapju struktūra ir viegli saprotama.

Saņemtais pasts: visas saņemtās ziņas tiek saglabātas iesūtņē. Šeit varat tās apskatīt, dzēst un veikt citas darbības. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Ziņu pārvaldīšana**.

Pastkaste: visas saņemtās e-pasta ziņas tiks saglabātas pastkastē.

Melnraksti: ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

Izsūtne: šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.

Nosūtītie vienumi: visas nosūtītās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Manas mapes: izveidojiet mapes, kur saglabāt ziņas.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ziņapmaiņa

Izsiņu iestatījumu mainīšana

Tālruna KP500 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

PADOMS. Lai rītinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bidiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

Pieskarieties pie  pēc tam izvēlnē **Pieslēgties** izvēlieties **Iestatījumi**. Izvēlieties **Teksta ziņojums**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Īsziņu centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Nosūtīšanas pārskats: bidiet pārslēgu pa kreisi, lai saņemtu apstiprinājumu par ziņu nosūtīšanu.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņas ir jāuzglabā ziņu centrā.




Ziņojumu veidi: tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: **Teksts**, **Balss**, **Fakss**, **X.400** vai **E-pasts**.

Rakstzīmju kodējums: izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņu lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

Sūtīt garu tekstu kā: izvēlieties sūtīt garu tekstu kā vairākas īsziņas vai kā multiziņu.

Multiziņu iestatījumu mainīšana

Tālruna KP500 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarieties pie , izvēlieties  pēc tam . Izvēlieties **Iestatījumi** un **Multiziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Izgūšanas režīms: izvēlieties **Mājas tīkls** vai **Viesabonēšanas tīkls**. Ja pēc tam izvēlēsities **Manuāli**, saņemsit tikai paziņojumus par multiziņām un pēc tam varēsīt norādīt, vai jāielādē visa ziņa.

Nosūtīšanas pārskats: norādiet, vai jāatļauj un/vai jāpieprasa piegādes atskaite.

Lasīt pārskatu: norādiet, vai jāatļauj un/vai jāpieprasa atbildes atskaite.

Prioritāte: izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Slaida ilgums: norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.

Izveides režīms: izvēlieties ziņu režīmu.


Piegādes laiks: norādiet, kad ziņa ir jāpiegādā.

Multiv. ziņoj. centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Citu iestatījumu mainīšana

Pieskarities pie , izvēlieties izvēlnē

Saziņa iestatījumi pēc tam:

Balss pasts: pieskarities pie , lai pievienotu jaunu balss pasta pakalpojumu. Lai iegūtu papildinformāciju par sniegto pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla operatoru.

Pakalpojumu ziņojums: norādiet, vai saņemt vai bloķēt pakalpojumu ziņas. Varat arī iestatīt ziņu drošību, izveidojot uzticamo un neuzticamo sūtītāju sarakstus.

Informācijas pakalpojums: izvēlieties saņemšanas statusu, valodu un citus iestatījumus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Ātrā fotografēšana

1. Viegli nospiediet taustiņu, kas atrodas tālruņa labajā pusē.
2. Ekrānā tiks parādīts skatu meklētājs.
3. Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
4. Novietojiet tālruni tā, lai priekšskatījuma ekrānā būtu redzams fotografējamais objekts.
5. Kad kamera ir fokusējusies uz objektu, vai nu viegli nospiediet tālruņa sānā, vai nospiediet sarkano lodziņu ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai uzņemtu fotoattēlu.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Attēla nosaukums ir redzams ekrāna apakšdaļā līdzās piecām ikonām ekrāna labajā pusē.



Pieskarieties, lai pārietu uz galeriju.



Pieskarieties, lai nosūtītu fotoattēlu kā ziņu, e-pasta ziņu vai izmantojot Bluetooth.



Pieskarieties, lai uzņemtu attēlu iestatītu kā fona attēlu.



Pieskarieties, lai dzēstu tikko uzņemto fotoattēlu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.



Pieskarieties, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.

Iepazīšanās ar skatu meklētāju



Iestatījumi: pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

Kameras režīms: ir izvēlēts kameras režīms.

Video kameras režīms: lai pārslēgtos uz video kameras režīmu, pieskarieties šai ikonai.

Atpakaļ: pieskarieties, lai atgrieztos gaidīšanas režīma ekrānā.

Galerija

Spilgtums

Fotografēšanas režīms

attēla uzņemšana

01

02

03

04

05

06


07

08

PADOMS. Pieskarieties ekrānam, lai tiktu parādītas iespējas. Pēc dažām sekundēm tās automātiski izslēgsies.

Kamera

Fotografēšanas veida izvēle


1. Pieskarieties pie , lai atvērtu pieejamos fotografēšanas veidus.
2. Izvēlieties vienu no divām iespējām:

Normāls uzņēmums: šis ir noklusējuma fotografēšanas veids, kurā fotoattēls tiek uzņemts parastā veidā, kā norādīts sadaļā Ātrā fotografēšana.


Kadru sērija: izmantojot šo funkciju, ļoti ātrā secībā var automātiski uzņemt 3/6/9 fotoattēlus.

Ekspozīcijas pielāgošana

Ekspozīcija nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem (kontrasts) laukumiem attēlā. Maza kontrasta attēls izskatās miglains, bet liela kontrasta attēls ir daudz asāks.

1. Pieskarieties pie .
2. Pabidiet kontrasta indikatoru joslu zīmes virzienā pa kreisi, lai samazinātu ekspozīciju un iegūtu miglaināku attēlu, vai pa labi, lai palielinātu kontrastu un iegūtu skaidrāku attēlu.

Papildu iestatījumi

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Priekšskatījuma iestatījumi

Izmērs: mainiet attēla lielumu, lai ietaupītu atmiņas vietu, vai uzņemiet fotoattēlu, kura lielums atbilst iepriekš iestatītajam kontakta attēla lielumam.

Krāsu efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpieskīr uzņemtajam fotoattēlam.

Baltās krāsas līdzsvars: izvēlieties Automātiski, Kvēlspuldze, Saulains, Dienasgaismas lampa vai Mākoņains.

Nakts režīms: noderīgs tumšās vietās.

Paštaimeris: pirms kamera uzņem attēlu, taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties kādu no šiem intervāliem: **3 sekundes, 5 sekundes** vai **10 sekundes**. Šī iespēja ir ļoti noderīga, ja vēlaties uzņemt grupas fotoattēlu, kurā esat redzams arī jūs.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba, Laba** un **Normāls**. Jo labāka kvalitāte, jo skaidrāks fotoattēls, taču tādējādi tiek palielināts faila lielums. Tas nozīmē, ka atmiņā varēsīt saglabāt mazāk fotoattēlu.

Skata režīms: izvēlieties Pilnekrāns vai Pilns attēls. Pilnekrānā attēls var tikt apgriezts.

Citi iestatījumi

Atmiņa: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā fotoattēli: Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Slēdža skaņa: izvēlieties vienu no trim aizslēga skaņām.


Režģa ekrāns: izvēlieties: Izslēgts, Vienkāršs krustojums vai Trīsdalīgs

Atiestatīt iestatījumus: atjaunojiet visus kameras iestatījumus.

PADOMS. Aizverot kameras režīmu, tiek atjaunoti visi noklusējuma iestatījumi, izņemot attēla lieluma un kvalitātes iestatījumus. Visi nepieciešamie iestatījumi, kas nav noklusējuma iestatījumi, būs jāiestata no jauna, piemēram, krāsas tonis. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu.

Attēla lieluma mainīšana

Jo vairāk pikseļu, jo lielāks faila lielums, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālruņa atmiņā vēlaties saglabāt vairāk attēlu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu faila lielumu.

1. Skatu meklētāja ekrānā augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie .
2. Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties **Izmērs**.
3. Izvēlieties vienu no piecām pikseļu vērtībām: **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **400*240(W)**, **320x240** vai izvēlieties sākotnēji iestatīto:

Kontakti: kamera uzņems fotoattēlu, kura lielums precīzi atbilst tālruņa kontakta attēla lielumam.

01

02

03

04

05


06

07

08


Kamera

Krāsas efekta izvēle

1. Skatu meklētāja ekrānā augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie .
2. Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties **Krāsu efektu**.
3. Ir pieejamas piecas krāsu toņu iespējas: **Izslēgts, Melnbalts, Negatīvs** vai **Sēpija**.
4. Kad izvēle ir veikta, krāsu toņu izvēlnē tiek automātiski aizvērta, lai varētu uzņemt fotoattēlu.

PADOMS. Krāsainu fotoattēlu varat mainīt uz melnbaltu vai sēpijas krāsu, taču melnbaltas vai sēpijas krāsas fotoattēlu nevarat mainīt uz krāsainu.

Saglabāto fotoattēlu apskatīšana

1. Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem no kameras režīma. Vienkārši pieskarieties pie  un ekrānā tiks parādīta galerija.


Videokamera


Ātrā videoklipa uzņemšana


1. Nospiediet kameras taustiņu tālrunā labajā pusē.
2. Kameras priekšskatījuma režīmā skatu meklētājā pieskarieties kameras ikonai , lai pārslēgtos uz video režīmu. Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
3. Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, vienreiz nospiediet fotografēšanas pogu. Vai nospiediet sarkano punktu ekrāna labajā apakšējā stūrī.
5. Skatu meklētāja augšdaļā tiek parādīts simbols **REC**, bet apakšdaļā — taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
6. Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, pieskarieties pie ; lai atsāktu, izvēlieties .
7. Ekrānā pieskarieties pie  vai otrreiz nospiediet fotografēšanas pogu, lai apturētu ierakstīšanu.


Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas


Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam. Videoklipa nosaukums ir redzams ekrāna apakšdaļā līdzās piecām ikonām ekrāna labajā pusē.

 Pieskarieties, lai demonstrētu videoklipu.

 Pieskarieties, lai nosūtītu videoklipu kā **Ziņojums vai E-pasts** vai izmantojot **Bluetooth**.

 Pieskarieties, lai apskatītu saglabāto videoklipu galeriju.

 Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

 Pieskarieties, lai uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera


Iepazīšanās ar skatu meklētāju

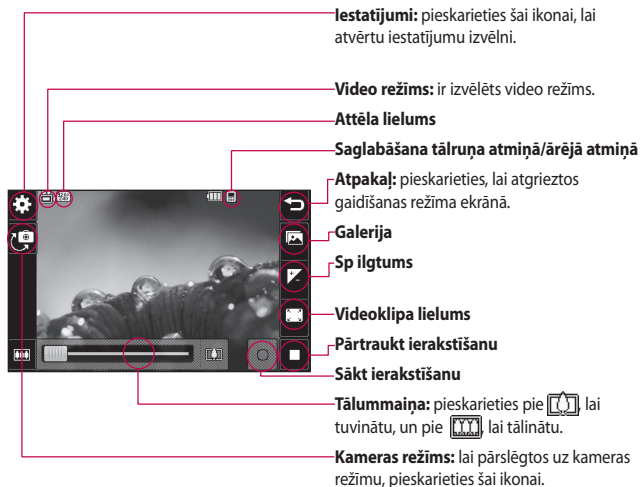

PADOMS. Lai iegūtu skaidrāku skatu meklētāja ekrānu, aizveriet visas išceļu iespējas. Vienkārši vienreiz pieskarieties skatu meklētāja centrā. Lai atsauktu iespējas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Ekspozīcijas pielāgošana

Ekspozīcija nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem (kontrasts) laukumiem attēlā. Maza kontrasta attēls izskatās miglains, bet liela kontrasta attēls ir daudz asāks.

1. Pieskarieties pie .
2. Pabīdiat ekspozīcijas indikatoru joslu zīmes virzienā pa kreisi, lai samazinātu ekspozīciju un iegūtu miglaināku attēlu, vai pa labi, lai palielinātu kontrastu un iegūtu skaidrāku attēlu.

Papildu iestatījumi

Skata meklētāja ekrānā pieskarieties pie **iestatījumi**, lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Priekšskatījuma iestatījumi

Video izmērs: lai ietaupītu atmiņas vietu, mainiet videoklipa lielumu.

Krāsu efekts: izvēlieties krāsu toni, kas jāpiešķir uzņemtajam videoklipam. .

Baltās krāsas līdzsvars: baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais tonis videoklipā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Auto**, **Spožs**, **Saulains**, **Fluorescents** vai **Mākoņains**.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba**, **Laba** un **Normāls**. Jo labāka kvalitāte, jo skaidrāks videoklips, taču tādējādi palielināsies faila lielums un atmiņā varēsīt saglabāt mazāk videoklipu.

Iestatīt laiku: iestatiet videoklipa ilguma ierobežojumu. Izvēlieties no šādām iespējām: **Nav ierobežojuma** vai **MMS**, lai ierobežotu lielumu, tādējādi ļaujot nosūtīt videoklipu kā multizīņu.

Skata režīms: izvēlieties Pilnkrāns vai Pilns attēls. Pilnkrānā attēls var tikt apgriezts.

PADOMS. Ja izvēlaties multizīņas ilgumu, atlasiet zemāku attēla kvalitāti, lai varētu ierakstīt garāku videoklipu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Citi iestatījumi


Atmiņa: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā videoklipi: **Tālruņa atmiņa** vai **Ārējā atmiņa**.

Balss: izvēlieties iespēju Izslēgta skaņa, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.

Atiestatīt iestatījumus: atjaunojiet visus videokameras iestatījumus.

Video attēla lieluma mainīšana

Jo vairāk pikseļu, jo lielāks faila lielums, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālruņa atmiņā vēlaties saglabāt vairāk videoklipu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu faila lielumu.

1. Skatu meklētāja ekrānā augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie .
2. Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties **Video izmērs**.
3. Izvēlieties vienu no trim pikseļu vērtībām:



320x240: mazāks attēla lielums un mazāks faila lielums.




176x144: mazākais attēla lielums un mazākais faila lielums.

4. Izvēlieties lieluma iespēju, kuru izmantosit.


PADOMS. Videoklipa formāta pārvēršanas programmatūru varat apskatīt kompaktdiskā, kas pievienots tālruņa KP500 komplektācijai.

Krāsas toņa izvēle

1. Skatu meklētāja ekrānā augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie .
2. Iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Krāsu efekts**.
3. Ir pieejamas piecas krāsu toņu iespējas: **Izslēgts** (parasti), **Melnbalts**, **Negatīvs**, **Sēpija**.
4. Pieskarieties krāsu tonim, kuru izmantosit.

PADOMS. Krāsainu fotoattēlu varat mainīt uz melnbaltu vai sēpijas krāsu, taču melnbaltas vai sēpijas krāsas fotoattēlu nevarat mainīt uz krāsainu.

Saglabāto videoklipu apskate

1. Skatu meklētājā pieskarieties pie .
2. Ekrānā tiks parādīta galerija.
3. Pieskarieties videoklipam, kuru vēlaties apskatīt, un tas tiks parādīts galerijas priekšpusē.
4. Vēlreiz pieskarieties pie videoklipa, lai atvērtu to pilnībā.

01

02

03

04

05




06

07

08




Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēlu un videoklipu apskate


1. Kameras priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie .
2. Ekrānā tiks parādīta galerija.
3. Divreiz pieskarieties pie videoklipa vai attēla, lai atvērtu to pilnībā.
4. Pieskarieties pie , lai demonstrētu videoklipu. Lai apturētu demonstrēšanu, pieskarieties pie .

PADOMS. Pabīdiet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu fotoattēlus vai videoklipus.

Fotoattēla tveršana no videoklipa


1. Izvēlieties videoklipu, no kura vēlaties tvert fotoattēlu.
2. Pieskarieties pie , lai apturētu videoklipu kadrā, kuru vēlaties pārvērst fotoattēlā, un pieskarieties ekrāna labajā pusē, lai atvērtu iespēju izvēlni.
3. Iespēju izvēlnē izvēlieties .
4. Ekrānā tiek parādīts attēls kopā ar tam piešķirto nosaukumu.
5. Pieskarieties pie attēla un pēc tam pie , lai atgrieztos galerijā.

6. Attēls tiek saglabāts mapē Multivides albums un ir redzams galerijā. Lai attēls būtu redzams galerijā, izejiet no galerijas un atveriet to vēlreiz.





 **BRĪDINĀJUMS.** Dažas funkcijas, iespējams, nedarbosies, kā paredzēts, ja multivides fails nav ierakstīts tālrunī.

Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē


Slaidrādes režīmā var vienkopus apskatīt visus galerijā saglabātos fotoattēlus. Videoklipus nevar apskatīt kā slaidrādi.

1. Divreiz pieskarieties fotoattēlam, ar kuru vēlaties sākt slaidrādi, lai to atvērtu.
2. Izvēlieties .
3. Tiek sākta slaidrāde.

Slaidrādes laikā pieejamas iespējas:



-  Pieskarieties, lai pārietu uz nākamo fotoattēlu.
-  Pieskarieties, lai apturētu slaidrādi pie noteikta fotoattēla.
-  Pieskarieties vēlreiz, lai atsāktu demonstrēšanu.
-  Pieskarieties, lai palielinātu vai samazinātu slaidrādes ātrumu.


Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana

1. Divreiz pieskarieties fotoattēlam, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu, lai to atvērtu. Pārslēdziet tālruni ainavas režīmā.
2. Pieskarieties ekrāna labajai malai, lai atvērtu iespēju izvēlni.
3. Pieskarieties pie .
4. Ekrāns tiek pārslēgts uz portreta režīmu. Pēc tam varat mainīt attēla lielumu.
5. Ja esat apmierināts ar attēlu, pieskarieties pie **lestatīt**.


Fotoattēlu rediģēšana


Ir daudz lielsku iespēju, kā izmainīt fotoattēlus, pievienot efektus vai padarīt tos dzīvīgākus.


1. Atveriet fotoattēlu, kuru rediģēsīt, un pieskarieties pie , lai atvērtu iespēju izvēlni.
2. Pieskarieties ikonām, kuras vēlaties lietot fotoattēlam:
 Apgrīziet fotoattēlu. Izvēlieties taisnstūra vai apaļu apgrīšanas apgabalu un bīdiet pirkstu pāri ekrānam, lai to izvēlētos.


 Ar roku uzzīmējiet kaut ko uz fotoattēla. Izvēlieties kādu no četrām līnijas biezuma iespējām un krāsu, ko izmantosit.

T Pievienojiet attēlam uzrakstu.

 Papildiniet fotoattēlu ar spiedogiem. Izvēlieties kādu no pieejamajiem spiedogiem un pieskarieties pie fotoattēla vietā, kur vēlaties redzēt spiedogu.

 Saglabājiet fotoattēlos veiktās izmaiņas. Izvēlieties, vai izmaiņas jā saglabā kā **Sākotnējais fails** vai **Jaunais**. Izvēloties **Jaunais fails**, ievadiet faila nosaukumu.

 Atsauciet pēdējo **efektu** vai rediģējumu, ko veicāt fotoattēlam.

 Pieskarieties, lai atvērtu efektu papildu iespējas, tostarp iespēju **Pagriezīt**. Ir pieejamas arī papildu rediģēšanas iespējas. Skatiet iespējas **Mainīt izmērus, metamorfēšana, krāsas akcents, Pievienot attēlus** un citas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoattēli un videoklipi



Skatiet sadaļu **Teksta pievienošana fotoattēlam**.




Pieskarieties, lai atgrieztos galerijā.

Teksta pievienošana fotoattēlam

1. Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie **T**.
2. Izvēlieties **Paraksts**, lai pievienotu neierāmētu tekstu, vai izvēlieties vienu no runas burbuļa formām.
3. Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru, un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pārvietojiet tekstu, pieskaroties un slidinot to uz vēlamo vietu.

Efeka pievienošana fotoattēlam

1. Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
2. Izvēlieties kādu no sešām iespējām, ko lierosit fotoattēlam:

Sejas uzlabošana: automātiski atrod attēlā seju un padara to gaišāku.


Tuneļa efekts: lomo kameras efekts.

Krāsu negatīvs: krāsu negatīva efekts.

Melnbalts: melnbaltās krāsas efekts.

Sēpija: sēpijas efekts.

Izpludināšana: izmantojiet neskaidru kontūru efektu.

Palielināt asumu: virziet marķieri gar joslu, lai palielinātu fotoattēla asumu. Izvēlieties **Labi**, lai lietotu izmaiņas, vai izvēlieties , lai atceltu tās.

Mozaikas izplūdums: pieskarieties, lai piešķirtu fotoattēlam izplūdušas mozaikas efektu.

Eļļas glezna: eļļas gleznas efekts.

Skice: izmantojiet šo efektu, lai attēls izskatītos kā skice.

Gofrēj.: reljefa efekts.

Apsauļot: mainiet ekspozīcijas efektu uz gaismu.

Spilgts: skaidrības un spožuma efekts.

Mēnessgaisma: mainiet, lai gaisma izskatītos kā mēnessgaisma.

Antiks: veca attēla efekts.

Spīdums: gaismas stara efekts.




Karikatūra: karikatūras efekts.

Ūdenskrāsas: ūdenskrāsu efekts.

3. Lai atsauktu efektu, vienkārši pieskarieties pie **Atsaukt**.

Multivide

Tālruna atmiņā var saglabāt jebkādas multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, varat atbrīvot vietu tālrunā atmiņā.





Lai piekļūtu izvēlei Multivide, pieskarieties pie  un pēc tam pie . Pieskarieties pie  lai atvērtu to mapju sarakstu, kurās tiek uzglabāti visi multivides faili.

Attēli

Mani attēli ir attēlu saraksts, kurā ir noklusējuma attēli, jūsu ielādētie attēli, kā arī ar tālruna kameru uzņemtie fotoattēli.

Pieskarieties pie , lai mainītu sīktēlu skatu uz saraksta skatu.





Fotoattēla sūtīšana

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie  pēc tam izvēlieties **Mani attēli**.
3. Pieskarieties pie  **Sūtīt** un izvēlieties **Ziņojums, E-pasts** vai **Bluetooth**.

4. Izvēloties **Ziņojums** vai **E-pasts**, fotoattēls tiek pievienots ziņai, un ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Izvēloties **Bluetooth**, būs jāieslēdz Bluetooth savienojums, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta attēls.

Attēla lietošana

Varat izvēlēties attēlus, kurus izmantosit kā fona attēlus, ekrānsaudzētājus vai pat kā zvanītāju identifikētājus.

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie  pēc tam **Mani attēli**.
3. Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie .
4. Pieskarieties pie **Lietot kā** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Tapete: iestatiet gaidīšanas režīma ekrāna fona attēlu.

Kontaktu attēls: piešķiriet attēlu kādai konkrētai personai no jūsu kontaktu saraksta, lai ienākošā zvana laikā ekrānā būtu redzams personas attēls.

Ieslēgšanas attēls: iestatiet attēlu, kas redzams ekrānā, kad ieslēdzat tālruni.

Izslēgšanas attēls: iestatiet attēlu, kas redzams ekrānā, kad izslēdzat tālruni.

01

02

03

04

05





06

07

08

Multivide





Attēlu drukāšana

1. Pieskarities pie  pēc tam .
2. Pieskarities pie  pēc tam **Mani attēli**.
3. Izvēlieties attēlu pieskarities pie .
4. Pieskarities pie **Drukāt** un pēc tam izvēlieties **Bluetooth** vai **PictBridge**.

PADOMS. Varat drukāt, izmantojot Bluetooth vai izveidojot savienojumu ar saderīgu PictBridge printeri.

Attēla pārvietošana vai kopēšana

Varat pārvietot attēlu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti un pretēji. Tas ir noderīgi, ja vēlaties atbrīvot atmiņas vietu kādā no atmiņas krātuvēm vai pasargāt savus attēlus no pazušanas.

1. Pieskarities pie  pēc tam .
2. Pieskarities pie  pēc tam **Mani attēli**.
3. Pieskarities pie  un izvēlieties **Pārvietot** vai **Kopēt**.

4. Pieskaroties attēliem pēc kārtas, varat tos atzīmēt/noņemt atzīmes. Atzīmējiet attēlu, ko vēlaties pārvietot to vai kopēt, un pieskarities pie **Kopēt/pārvietot**.

Skaņas

Mapē **Manas skaņas** ir Lejupielādētās skaņas, **Noklusējuma skaņas** un **Balss ieraksti**. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.




Skaņas lietošana

1. Pieskarities pie  pēc tam .
2. Pieskarities pie  pēc tam **Manas skaņas**.
3. Izvēlieties **Noklusējuma skaņas** vai **Balss ieraksti**.
4. Izvēlieties skaņu un tā acumirkli tiks atskaņota.
5. Pieskarities pie  un izvēlieties **Lietot kā**.
6. Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Zvana melodija**, **Ziņojuma melodija**, **Ieslēgšana** vai **Izslēgšana**.


Videoklipi

Mapē **Mani video** ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālrūni ierakstītiem videoklipiem.

Videoklipa apskate

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie  pēc tam **Mani video**.
3. Izvēlieties demonstrējamo videoklipu.




Videoklipa sūtīšana

1. Izvēlieties videoklipu un pieskarieties pie .
2. Pieskarieties pie **Sūtīt** un izvēlieties **Ziņojums**, **E-pasta** vai **Bluetooth**.
3. Ja izvēlaties **Ziņojums** vai **E-pasta**, videoklips tiek pievienots ziņai, un ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth savienojums, un tālrūnis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta videoklips.

Spēles un programmas




Tālrūni varat instalēt jaunas spēles un programmas, lai varētu jautri pavadīt brīvo laiku.

Spēļu/programmu instalācija, izmantojot lokālo instalāciju

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie  un **Citi** vai **Mana atmiņas karte**, ja ārējā atmiņa ir ievietota.
3. Izvēlieties failu (*.jad vai *.jar), kas jāinstalē, un nospiediet **Instalēt**. Programma tiks instalēta.

PIEŅĪME. Jad failā ir jābūt .jar failam.

Spēles spēlēšana

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie  un **Manas spēles un programmas**.
3. Atveriet mapi Spēles, izvēlieties spēli un pieskarieties, lai to palaistu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multivide

Dokumenti

Izvēlnē Dokumenti varat apskatīt visus dokumentu failus. Šeit varat skatīt Excel, Powerpoint, Word, Text un pdf faila formātus.




Faila pārsūtīšana uz tālruni

Bluetooth savienojums, iespējams, ir ērtākais veids, kā failu no datora pārsūtīt uz tālruni. Varat arī izmantot programmatūru LG PC Suite un sinhronizācijas kabeli.

Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:





1. Pārliecinieties, vai tālruni un datorā ir aktivizēta Bluetooth funkcija un abas ierīces tiek savstarpēji uztvertas.
2. Lietojiet datoru, lai sūtītu failu, izmantojot Bluetooth.
3. Kad fails ir nosūtīts, tas būs jāpieņem tālruni, pieskaroties pie **Jā**.
4. Failam ir jāparādās mapē **Dokumenti** vai mapē **Citi**.

Faila apskatīšana

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie  pēc tam **Dokumenti**.
3. Izvēlieties dokumentu un pieskarieties pie **Skatīt**.

Citi




Mape **Citi** tiek izmantota, lai saglabātu failus, kas nav attēli, skaņas, videoklipi, spēles vai programmas. Tā tiek izmantota tāpat kā mapē **Dokumenti**. Iespējams, ka pārsūtot failus no datora uz tālruni, tie tiks saglabāti mapē **Citi**, nevis mapē **Dokumenti**. Ja tā notiek, varat tos pārvietot. Lai pārvietotu failu no mapes **Citi** uz mapi **Dokumenti**:

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie  pēc tam **Citi**.
3. Izvēlieties failu un pieskarieties pie .
4. Pieskarieties pie **Pārvietot**, pieskaroties bultiņas ikonai, no saraksta izvēlieties mapes atrašanās vietu. Kad pārsūtīšana būs pabeigta, ekrānā parādīsies ziņojums **Pārvietots**.

Filmas izveide

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie  (Muvee studio).
3. Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlu. Izvēlieties attēlus, kurus pievienosit, un pēc tam izvēlieties **ievietot**.
4. Pieskarieties pie stila cilnes, lai izvēlētos Muvee stilu.
5. Pieskarieties pie .
6. Pieskarieties pie , lai apskatītu, ko esat izveidojis.
7. Pieskarieties pie  pēc tam **Kārtība**, lai mainītu secību.
8. Pieskarieties pie  pēc tam **Saglabājiet atrašanās vietu**: lai izvēlētos filmas saglabāšanas vietu.

Mūzika

Tālruni LG KP500 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājām, pieskarieties pie  pēc tam  un pēc tam . Šeit var piekļūt šādām mapēm:

Nesen atskaņotie: skatiet visus nesen atskaņotos ierakstus.

Visi celiņi: šajā izvēlnē ir iekļautas visas tālruna atmiņā saglabātās dziesmas.

Mākslinieki: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.

Atskaņojumu saraksti: šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.

Jaukt celiņus: atskaņojiet ierakstus jauktā secībā.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multivide








Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantot tehnoloģiju Bluetooth vai sinhronizācijas kabeli.

Varat arī izmantot programmatūru LG PC Suite. Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:




1. Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un tās ir savstarpēji uztveramas.
2. Izvēlieties otrajā ierīcē mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties to sūtīt, izmantojot Bluetooth.
3. Kad fails ir gatavs nosūtīšanai, tas būs jāpieņem tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
4. Fails tiek saglabāts mapē **Mūzika > Visi celiņi**.

Dziesmas atskaņošana

1. Pieskarities pie  pēc tam .
2. Pieskarities pie , pēc tam **Visi celiņi**.
3. Izvēlieties atskaņojamo dziesmu.
4. Pieskarities pie , lai apturētu atskaņošanu.
5. Pieskarities pie , lai pārietu uz nākamo dziesmu.
6. Pieskarities pie , lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.
7. Pieskarities pie , lai atgrieztos izvēlnē **Mūzika**.

Atskaņošanas saraksta izveide

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē **Visi celiņi**.

1. Pieskarities pie  pēc tam .
2. Pieskarities pie , pēc tam **Atskaņošanas saraksti**.
3. Pieskarities pie **Pievienot jaunu atsk. sar.**, ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarities pie **Saglabāt**.

4. Mapē **Visi ieraksti** būs redzamas visas tālrunī esošās dziesmas. Pieskarities visām dziesmām, kuras jāiekļauj atskaņošanas sarakstā; blakus to nosaukumiem parādās atzīme.
5. Pieskarities pie **Gatavs**.

Radio lietošana





Tālrunī LG KP500 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.





PIEZĪME. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet tās austiņu kontaktligzdai (turpat, kur pievienojat lādētāju).

Staciju meklēšana





Radio stacijas tālrunī var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas, piešķirot noteiktus kanālu numurus, lai tās nebūtu atkārtoti jāmeklē. Tālrunī var saglabāt līdz pat 50 kanāliem. Sākumā tālrunim ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā antena.

Lai automātiski meklētu radio stacijas:

1. Pieskarities pie  pēc tam .
2. Pieskarities pie  pēc tam .
3. Pieskarities pie Autom. meklēšana. Stacijas tiks automātiski atrastas un tām jūsu tālrunī tiks piešķirts kanāla numurs.

PIEZĪME. Varat arī manuāli noregulēt stacijas, izmantojot  un , kas redzami blakus radio frekvencēm. Ja nospiedīsiet un turēsiet taustiņu  un , stacijas tiks automātiski atrastas.

Kanālu atiestatīšana

1. Pieskarities pie  pēc tam .
2. Pieskarities pie  pēc tam .
3. Izvēlieties **Atiestatīt**, lai atiestatītu pašreizējo kanālu, vai izvēlieties **Atiestatīt visu**, lai atiestatītu visus kanālus. Katrs kanāls atgriežas sākuma 87,5 Mhz frekvencē.

01

02

03

04

05



06

07




08

Plānotājs




Notikuma pievienošana kalendāram

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties . Izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.
3. Pieskarieties pie  pēc tam **Pievienot notikumu**.
4. Pieskarieties pie **Kategorija** un pēc tam izvēlieties **Tikšanās**, **Gadadiena** vai **Dzimšanas diena**. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kurā vēlieties, lai notikums sāktos.
5. Izvēlieties tikšanās un gadadienas, apakšējos laika un datuma lodziņos ievadiet notikumu beigu laiku un datumu.
6. Ja vēlaties notikumam pievienot tēmu vai piezīmi, pieskarieties pie **Piezīme** un ievadiet piezīmi, pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.
7. Iestatiet iespēju **Modinātājs** un **Atkārtot**.
8. Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Taisnstūra veida kursorš norādīs notikumu saglabāšanas dienu un notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.

Ieraksta pievienošana uzdevumu sarakstam




1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Izvēlieties **Uzdevumi** un pieskarieties pie **Pievienot uzdevumu**.
3. Iestatiet uzdevuma datumu, pievienojiet piezīmes un izvēlieties prioritātes līmeni: **Augsts**, **Vidējs** vai **Zems**.
4. Lai saglabātu uzdevumu, izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīmes pievienošana




1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties . Izvēlieties **Atmiņa**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot atgādni**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.
4. Piezīme tiks parādīta ekrānā nākamajā reizē, kad atvērīs programmu **Piezīme**.

Datuma meklētāja lietošana

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz aprēķināt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita. Piemēram, 60 dienas no 10.10.07 būs 09.12.2007. Šī iespēja palīdz neaizmirst termiņus.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Izvēlieties **Datuma meklētājs**.
3. Cilnē **No** iestatiet nepieciešamo datumu.
4. Cilnē **Pēc** iestatiet dienu skaitu.
5. Zemāk tiks parādīts **Mērķa datums**.

Modinātāja iestatīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Pieskarieties pie **Pievienot modinātāja signālu**.
3. Iestatiet modinātāja zvanišanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

4. Izvēlieties modinātāja atkārtošana veidu: **Vienreiz, Katru dienu, Pirmd. - Piekd., Pirmd. - Sestd., Sestd. - Sv., Izņemot brīvdienas vai izvēlieties nedēļas dienu**. Ikonas norāda izvēlēto nedēļas dienu.
5. Izvēlieties **Modinātāja veids**, lai izvēlētos modinātāja veidu.
6. Pieskarieties pie **Iestatīt modinātāja signālu** pēc tam izvēlieties **mapi Noklusējuma skaņas** vai **Balss ieraksti**, lai atrastu skaņas. Lai noklausītos skaņas, pieskarieties pie skaņas un pēc tam pie .
7. Pievienojiet modinātājam piezīmi. Pieskarieties pie **Saglabāt**, kad esat pabeidzis rakstīt piezīmi.
8. Varat iestatīt arī modinātāja snaudas intervālu: 5, 10, 20, 30 minūtes, 1 stunda vai Izslēgts.
9. Kad esat pabeidzis modinātāja iestatīšanu, pieskarieties pie **Saglabāt**. **PIEZĪME.** Var iestatīt līdz pat 5 modinātāja signāliem.

PADOMS. Lai iestatītu, modinātāja labajā pusē pieskarieties pie ieslēgšanas/izslēgšanas ikonas.

01

02

03

04

05





06

07

08





Plānotājs

Piezīmes pievienošana, izmantojot zīmēšanas paneli

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Pieskarieties pie **Pievienot zīmējumu**.
3. Zīmējiet piezīmi uz skārienekrāna šķidro kristālu displeja, pēc tam izvēloties .
4. Piezīme tiks parādīta ekrānā nākamajā reizē, kad atvērsit programmu **Zīmēšanas panelis**.

Balss ieraksts







Lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas, izmantojiet iespēju Balss ieraksts.

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie  pēc tam  un **iestatījumi** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:





Ilgums: iestatiet ieraksta ilgumu. Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Nav ierobežojuma, MMS ziņoj. izmēri vai 1 min.**

Kvalitāte: izvēlieties skaņas kvalitāti. Izvēlieties iespēju **Ļoti laba, Laba vai Parasta**.

Skaņas vai balss ierakstīšana

1. Pieskarieties pie  pēc tam .
2. Pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie  lai sāktu ierakstīšanu.
4. Pieskarieties pie  lai beigtu ierakstīšanu.
5. Pieskarieties pie  lai noklausītos ierakstu.

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Izvēlieties **Kalkulators**.
3. Lai ievadītu skaitļus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
4. Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, *, /) un pēc tam pieskarieties zīmei „=”.
5. Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties pie  un izvēlieties **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** vai **rad** un citus.





Mērvienības pārvēršana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Izvēlieties **Konvertētājs**.
3. Izvēlieties, vai jākonvertē **Naudas vienība, Virsma, Svars, Garums, Temperatūra, Skaļums** vai **Ātrums**.
4. Izvēlieties mērvienību un ievadiet pārvēršamo vērtību, pēc tam — mērvienību, kurā jāpārvērš.
5. Ekrānā tiks parādīta atbilstošā vērtība.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Izvēlieties **Hronometrs**.
3. Lai palaistu taimeri, pieskarieties pie **Sākt**.
4. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.
5. Lai apturētu taimeri, pieskarieties pie **Apturēt**.
6. Pieskarieties pie **Atsākt**, lai atkārtoti palaistu hronometru no tā apstādīšanās brīža, vai pieskarieties pie **Atiestatīt**, lai sāktu no sākuma.

Pilsētas pievienošana pasaules laikam

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Izvēlieties **Pasaules laiks**.
3. Pieskarieties pie ikonas  un izvēlieties **Pievienot pilsētu**. Sāciet rakstīt nepieciešamās pilsētas nosaukumu, un tas tiks parādīts ekrāna augšdaļā.

01

02

03

04

05

06




07

08

Sinhronizācija ar datoru

Varat sinhronizēt savu datoru ar tālruni, lai nodrošinātu visu svarīgo datu un datumu atbilstību, dublētu informāciju un to neaizmirstu.

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  un izvēlieties  pēc tam izvēlieties .
2. Izvēlieties **USB savienojuma režīms** un izvēlieties.

Lielapjoma atmiņa

PC suite

Mūzikas sinhronizācija

Vienmēr jautāt

3. Ievietojiet datorā tālruņa komplektācijā iekļauto kompaktdisku. Noklikšķiniet uz ekrānā redzamā teksta **LG PC Suite Installer**.
4. Izvēlieties valodu, kurā jāpalaiž instalācijas programma, un noklikšķiniet uz pogas **OK** (Labi).
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu LG PC Suite Installer vedni.
6. Kad instalācija ir pabeigta, datora darbvirsnā tiks parādīta ikona LG PC Suite.

Tālruņa pievienošana datoram

1. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **LG PC Suite**.
3. Noklikšķiniet uz **Connection Wizard (Savienojuma vednis)** un pēc tam uz **USB**.
4. Noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**, pēc tam vēlreiz **Next (Tālāk)** un pēc tam uz **Finish (Pabeigt)**. Tālrunis ir izveidojis savienojumu ar datoru. Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana
1. Savienojiet tālruni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
2. Noklikšķiniet uz ikonas **Dublēšana** un izvēlieties **Dublēt** vai **Atjaunot**.
3. Atzīmējiet saturu, kuru vēlaties dublēt vai atjaunot. Norādiet vietu, kur vēlaties dublēt informāciju vai no kuras vēlaties atjaunot informāciju. Noklikšķiniet uz **Labi**.
4. Informācija tiks dublēta vai atjaunota.

Tālruņa failu apskate datorā

1. Savienojiet tālrūni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
2. Noklikšķiniet uz ikonas **Saturs**.
3. Visi dokumenti, zibatmiņas saturs, attēli, skaņas un videoklipi, ko esat saglabājis tālrūņa atmiņā, ekrānā tiks parādīti mapē LG tālrūnis.

PADOMS. Tālrūņa satura apskate datorā ļauj sakārtot failus, organizēt dokumentus un noņemt nevajadzīgu saturu.

Kontaktu sinhronizēšana

1. Pievienojiet tālrūni datoram.
2. Noklikšķiniet uz ikonas **Kontakti**.
3. Dators importē un parāda visus USIM kartē un tālrūni saglabātos kontaktus.
4. Noklikšķiniet uz **Fails** un izvēlieties **Saglabāt**. Varat izvēlēties vietu, kur jāsaglabā kontakti.

PIEZĪME. Lai dublētu USIM kartē saglabātos kontaktus, noklikšķiniet uz SIM kartes mapes, kas atrodas datora ekrāna kreisajā pusē. Ekrāna augšdaļā izvēlieties **Rediģēt** un pēc tam **Izvēlēties visu**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kontakta un izvēlieties **Kopēt kontaktu**. Pēc tam ekrāna kreisajā pusē noklikšķiniet uz mapes **Tālrūnis**, lai parādītu visus tālrūņu numurus.

Ziņu sinhronizēšana

1. Pievienojiet tālrūni datoram.
2. Noklikšķiniet uz ikonas **Ziņas**.
3. Visas datora un tālrūņa ziņas tiks parādītas ekrāna mapēs.
4. Izmantojiet ekrāna augšdaļā redzamo rīkjoslau, lai rediģētu vai pārkārtotu ziņas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sinhronizācija ar datoru

Izmantot tālruni kā mūzikas sinhronizācijas ierīci

Tālruni var izmantot kā mūzikas sinhronizācijas ierīci, lai sinhronizētu tikai mūzikas failus.

Mūzikas sinhronizāciju var veikt, izmantojot Windows Media Player 10/11, un tā atbalsta gan tālruņa atmiņu, gan ārējās atmiņas karti.




1. Atvienojiet tālruni no datora.
2. Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie , pēc tam pieskarieties pie .
3. Izvēlieties  un pēc tam **USB savienojuma režīms**.
4. Pieskarieties pie **Mūzikas sinhr.**
5. Savienojiet tālruni ar datoru. Tālruņa ekrānā būs redzams paziņojums: **Veido savienojumu kā mūzikas sinhronizētājs ...** pēc tam **Atvienot kabeli, lai pārtrauktu mūzikas sinhronizāciju**.

Timeklis

Pārlūks

Pārlūks: ļauj ātri un tieši no tālrūņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.




Piekļuve timeklim


1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Lai tieši piekļūtu pārlūka sākumlapai, izvēlieties **Mājas**. Varat arī izvēlēties **ievadīt adresi** un ievadīt vajadzīgo vietrādi URL un pēc tam nospieš **Izveidot savienojumu**.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šo pakalpojumu un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt tīmekļa lapas.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties .

2. Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
3. Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, izvēlieties  un pieskarieties pie **Pievienot jaunu**. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un vietrādi URL.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**. Grāmatzīme tiek saglabāta grāmatzīmju sarakstā.
5. Lai piekļūtu grāmatzīmei, pieskarieties grāmatzīmei un pieskarieties pie Izveidot savienojumu. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmi.

RSS lasītāja lietošana

RSS (Really Simple Syndication — satura vienkāršā sindicēšana) ir tīmekļa plūsmu formātu grupa, kas tiek izmantota, lai publicētu bieži atjauninātu saturu, piemēram, emuāru ierakstus, ziņu virsrakstus vai tīmekļa apraides programmas. RSS dokumentā, kuru dēvē par plūsmu, tīmekļa plūsmu vai kanālu, ir saistītās tīmekļa lapas satura apkopojums vai pilns teksts. RSS ļauj iegūt jaunāko informāciju no iecienītākajām tīmekļa vietnēm automatizētā veidā, kas ir daudz ērtāk nekā manuāla pārbaudīšana.

01

02

03

04

05

06


07

08

Timeklis




Lietotājs abonē plūsmu, ievadot lasītājā plūsmas saiti vai noklikšķinot pārlūkā uz RSS ikonas, tādējādi uzsākot abonēšanas procesu. Lasītājs regulāri pārbauda lietotāja abonētās plūsmas, piedāvājot jaunāko saturu un lejupeļādējot visus atkrastos atjauninājumus.

Lapas saglabāšana

1. Pieklūstiet nepieciešamajai timekļa lapai, kā aprakstīts iepriekš.
2. Pieskarities pie  un izvēlieties **Saglabāt šo lapu**.
3. Ievadiet timekļa lapas nosaukumu, lai varētu to viegli atpazīt.
4. Pieskarities pie **Saglabāt**.




PADOMS. Šajā izvēlnē var arī rediģēt saglabāto lapu nosaukumus, aizsargāt ekrāna piezīmi vai atcelt tās aizsardzību, kā arī dzēst saglabātās lapas.

Saglabātās lapas atvēršana

1. Gaidišanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarities pie  un izvēlieties .
2. Izvēlieties **Saglabātās lapas**.

3. Izvēlieties vajadzīgo lapu un tā tiks atvērta.

Pārlūka vēstures apskate

1. Gaidišanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarities pie  un izvēlieties . Izvēlieties **Vēsture**.
2. Tiek atvērta pēdējo apmeklēto timekļa lapu nosaukumu saraksts. Lai piekļūtu kādai no lapām, izvēlieties vajadzīgo lapu.

Timekļa pārlūka iestatījumu mainīšana

1. Gaidišanas režīma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarities pie  un izvēlieties . Izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Varat rediģēt mapes **Profilis**, **Izskata iestatījumi**, **Kešatmiņa**, **Sīkdatnes**, **Drošība** vai atiestatīt visus iestatījumus, izvēloties **Atiestatīt iestatījumus**.

Tālruna kā modema lietošana

Tālrunis KP500 var darboties kā datora modems, nodrošinot piekļuvi e-pastam un internetam pat tad, ja nevarat izveidot vadu savienojumu. Varat izmantot USB kabeli vai Bluetooth.

Izmantojot USB kabeli:

1. Pārlicinieties, vai datorā ir instalēta programmatūra LG PC Suite.
2. Pievienojiet tālruni KP500 datoram, izmantojot USB kabeli, un palaidiet programmatūru LG PC Suite.
3. Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Interneta komplekts**. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Jauns** un izvēlieties **Modems**.
4. Izvēlieties **LG Mobile USB Modem** un pēc tam **Labi**. Tagad tas tiek parādīts ekrānā.
5. Ierakstiet profilu, kas var izveidot savienojumu ar internetu un saglabājiēt vērtības.
6. Izveidotais profils tiks parādīts datora ekrānā. Izvēlieties to un noklikšķiniet uz **Izveidot savienojumu**. Dators izveidos savienojumu, izmantojot tālruni KP500. **PIEZĪME.** Papildinformāciju par sinhronizēšanu, izmantojot programmatūru LG PC Suite.

Izmantojot Bluetooth:

1. Pārlicinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Redzams** gan datorā, gan tālruni.
2. Izveidojiet datora un tālruņa KP500 savienojumu pāri, lai savienojuma izveidošanai tiktu pieprasīts ieejas kods.
3. Izmantojiet programmas LG PC Suite **Savienojuma vedni**, lai izveidotu aktīvu Bluetooth savienojumu.
4. Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Interneta komplekts**. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Jauns**.
5. Izvēlieties **LG Mobile USB Modem** un pēc tam **Labi**. Tagad tas tiek parādīts ekrānā.
6. Ierakstiet profilu, kas var izveidot savienojumu ar internetu un saglabājiēt vērtības.
7. Izveidotais profils tiks parādīts datora ekrānā. Izvēlieties to un noklikšķiniet uz **Izveidot savienojumu**. Dators izveidos savienojumu, izmantojot tālruni KP500. **PIEZĪME.**

01

02

03

04

05

06

07

08



Iestatījumi

Šajā mapē var pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni KP500.




Profilu personalizēšana

Gaidīšanas režīma ekrānā var ātri mainīt profilus. Vienkārši pieskarieties statusa pārskata joslai ekrāna augšpusē un pēc tam pieskarieties pie profila cilnes.

Izmantojot iestatījumu izvēlni, varat personalizēt katru profila iestatījumu.

1. Nospiediet  un pēc tam izvēlieties .
2. Pieskarieties pie **Profili** un izvēlieties profilu, kurš jāredzīgē.
3. Pēc tam varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, piemēram, **Balss zvana signāla** un **Skaļuma**, kā arī **Ziņas signāla** iestatījumus u.c.

Ekrāna iestatījumu mainīšana

1. Pieskarieties pie  pēc tam izvēlieties .
2. Pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties šādas iespējas:

Tapete: izvēlieties gaidīšanas ekrāna motīvu.

Augšējā izvēlne: izvēlieties galvenās izvēlnes stilu.

Numura sastādīšana: pielāgojiet ciparu lielumu un krāsu.

Fonti: pielāgojiet fonta stilu un lielumu.

Aizmugurgaismojums: izvēlieties apgaismojuma ilgumu.

PIEZĪME. Jo ilgāk darbojas apgaismojums, jo vairāk tiek izmantota akumulatora enerģija un biežāk ir jāuzlādē tālrunis.

Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Sveiciens: izvēlieties ieslēgt vai izslēgt sveicienu un ievadiet sveiciena zīņu.




Ieslēgšana/izslēgšana: izvēlieties motīvu, kas redzams ieslēgšanas/izslēgšanas ekrānā.

2. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu iestatījumus.

Tālruņa iestatījumu mainīšana

Brīvi pielāgojiet tālruni KP500 atbilstoši savam stilam.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdīet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

1. Pieskarieties pie  pēc tam izvēlieties .
2. Pieskarieties pie  un izvēlieties kādu no iestatījumiem, kas minēti šajā sarakstā.

Datums un laiks: pielāgojiet datumu un laika iestatījumus vai izvēlieties automātisko laika atjaunināšanu, kad ceļojat vai pārejat uz vasaras laiku.

Enerģijas taupīšana: izvēlieties rūpnīcas iestatītos enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā **ieslēgts** vai **izslēgts**.

Valoda: mainiet tālruna KP500 displeja valodu.

Autom. taust. bloķēšana: gaidīšanas režīma ekrānā bloķējiet taustiņus automātiski.

Drošība: pielāgojiet drošības iestatījumus, ieskaitot PIN kodus un tālruna bloķēšanu.

Atmiņas pārvaldnieks: skatiet sadaļu **Atmiņas pārvaldnieka lietošana**.

Atiestatīt iestatījumus: atjaunojiet visus rūpnīcas definētos iestatījumus.

Informācija par tālruni: skatiet tālruna KP500 tehniskos datus.

Savienojumu iestatījumu mainīšana

Savienojumu iestatījumus ir uzstādījis jūsu tikla operators, tādējādi varat izmantot jaunā tālruna piedāvātās iespējas kopš tā iegādes brīža. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni.

Pieskarieties pie  un pēc tam pie . Izvēlieties .

Tikla iestatījumi

Atlasīt tiklu: ja iestatīsiet **Automātisks**, tālrunis KP500 automātiski meklēs un reģistrēs tālruni tiklā. Tas ir ieteicams, lai saņemtu labāku pakalpojumu un kvalitāti. Ja iestatīsiet **Manuāls** tiks parādīti visi pašlaik pieejamie tīkli, no kuriem vienu var izvēlēties reģistrēšanai. Ja reģistrācija neizdodas, tīklu saraksts tiek parādīts vēlreiz, lai tajā izvēlētos citu tīklu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Iestatījumi

PIEZĪME. Kad tālrunis zaudē tīkla manuālo režīmu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts uznrīstošais paziņojums, piedāvājot izvēlēties pieejamo tīklu.

Vélamo saraksti: ja tīkls tiek meklēts automātiski, varat pievienot ieteicamo tīklu, ar kuru ir jāveido savienojums. Ir pieejamas šādas iespējas:

Interneta profili: šajā izvēlnē var redzēt interneta profilus. Varat izveidot, dzēst vai rediģēt profilus, izmantojot izvēlni iespējas. Tomēr atkarībā no konkrētajai valstij paredzētā modeļa nevar dzēst un rediģēt noklusējuma konfigurācijas.

Piekļuves punkti: jūsu tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

Pakešu datu savien.: izvēlieties, kad ierīcei vajadzētu izveidot savienojumu ar tīklu, lai iegūtu pakešu datus.




USB savienojuma režīms: izvēlieties Datu pakalpojums un sinhronizējiet tālruni, izmantojot programmatūru LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa. Izmantojot mūzikas sinhronizēšanu ar programmu Windows Media Player, šajā izvēlnē izvēlieties Mūzikas sinhronizēšana. Mūzikas sinhronizēšana ir pieejama tikai mūzikas saturam.

Straumēšanas iestatījumi: tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Varat to rediģēt, ja vēlaties veikt kādas izmaiņas.

Atmiņas pārvaldnieka lietošana

Tālruni KP500 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, USIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa ir jāizmanto un cik daudz brīvas vietas ir pieejams.

Pieskarities pie , pēc tam pie . Izvēlieties  pēc tam **Atmiņas pārvaldnieks**.

Tālruņa kopējā atmiņa: skatiet tālruni pieejamo atmiņu attēliem, skaņām, videoklipiem, zibatmiņas saturam, multizīnām, e-pasta ziņām, Javu programmām un citiem objektiem.

Tālruņa rezervētā atmiņa: skatiet tālrunī pieejamo atmiņu izšinjām, kontaktiem, uzdevumu sarakstam, kalendāram, piezīmēm, modinātājam, zvanu vēsturei, grāmatzīmēm un dažādiem objektiem.

SIM atmiņa: skatiet SIM kartē pieejamo atmiņu.

Ārējā atmiņa: skatiet ārējās atmiņas kartē pieejamo atmiņu (iespējams, ka atmiņas karte ir jāiegādājas atsevišķi).

Primārās krātuves iestatījumi: izvēlieties vietu, kur tiks saglabāti objekti.

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth sniedz lielisku iespēju sūtīt un saņemt failus, neizmantojot vadus, turklāt savienojuma izveide ir ātra un vienkārša. Varat arī pievienot Bluetooth austiņas, lai veiktu un saņemtu zvanus.

Lai nosūtītu failu:

1. Atveriet failu, kas jānosūta (parasti tas ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails).
2. Izvēlieties **Sūtīt**. Izvēlieties **Bluetooth**.

3. Ja esat jau izveidojis savienojumu pārī ar kādu Bluetooth ierīci, tālrunis KP500 automātiski nemeklēs citas Bluetooth ierīces. Ja nē, tālrunis sāk meklēt tuvumā esošās Bluetooth iespējamās ierīces.

4. Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails, un pieskarieties pie **Paņemt**.

5. Fails tiks nosūtīts.

PADOMS. Lai uzzinātu, vai fails ir nosūtīts, skatiet norises joslu.

Lai saņemtu failu:

1. Lai saņemtu failus, Bluetooth ir jābūt režīmā **Ieslēgts** un **Redzams**. Plašāku informāciju skatiet pa labi sadaļā Bluetooth iestatījumu mainīšana.
2. Tiks piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Pieskarieties pie **Jā**, lai saņemtu failu.
3. Tiks parādīta faila saglabāšanas vieta, un failam varēsīt izvēlēties iespēju **Skatīt** vai **Izmantot kā fona attēlu**. Faili parasti tiek saglabāti mapes Multivides albums atbilstoši apkārtmapē.

01

02

03

04

05




06

07

08

Iestatījumi

Bluetooth iestatījumu mainīšana:

1. Pieskarieties pie  un izvēlieties .
2. Izvēlieties  pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties **Iestatījumi**.

Mainiet šādus iestatījumus:

Manas ierīces redz-ba: izvēlieties **Redzams** vai **Slēpts** vai **Redzams 1 min.**

Manas ierīces nosaukums: ievadiet tālruņa nosaukumu.

Atbalstītie pakalpojumi: izvēlieties, kā izmantot Bluetooth saistībā ar citiem pakalpojumiem.

Tālvadības SIM režīms: izvēlieties **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Mana adrese: parādiet savu Bluetooth adresi.

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni KP500 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu. Šāds pāra savienojums ir daudz drošāks.

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **Ieslēgts** un **Redzams**. Redzamību var mainīt izvēlnē **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Meklēt**.
3. Tālrunis KP500 automātiski meklē ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Atsvaidzināt**.
4. Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pāri, ievadiet ieejas kodu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.
5. Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.
6. Ir izveidots ar ieejas kodu aizsargāts Bluetooth savienojums.

Bluetooth austiņu lietošana

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **Ieslēgts** un **Redzams**.
2. Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas sapārošanas režīmā un izveidotu šo ierīču savienojumu pāri.
3. Pieskarieties pie **Jautāt pirms veidot savienojumu** vai **Vienmēr veidot savienojumu** un pieskarieties pie **Jā**, lai tūlīt izveidotu savienojumu. Tālrunis automātiski tiek pārslēgts uz austiņu profilu.

Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruņa KP500 komplektācijā.

Akumulators



Akumulators



Stereoauštīņas



Datu kabelis un kompaktdisks

Savienojiet un sinhronizējiet tālruni KP500 ar datoru.



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par KP500.



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai preču izplatītāju.

Protection Film



⚠ BRĪDINĀJUMS. Kad uz skārienloga atrodas aizsargplēve, skārienjutība, iespējams, ir samazināta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tikla pakalpojums

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais tālrunis ir apstiprināts lietošanai GSM 900, DCS 1800, GSM 850 un PCS1900 tīklos.

Vairākas šajā rokasgrāmatā iekļautās funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, kurus var saņemt no jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja. Lai izmantotu šo tīkla pakalpojumu sniegtās priekšrocības, tās ir jāabonē pie jūsu pakalpojumu sniedzēja, kā arī jāsaņem norādījumi par to lietošanu.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: KP500

Sistēma: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS1900

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts),
+45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamiem standartiem

Direktīva 1999/5/EK par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvam.

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums

Seung Hyoum Ji / Director 1. Sep. 2008

Eiropas standartu centrs
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tālrs: +313-654-789-40, Fakss +313-654-787-94
E-pasts: jacob@lge.com

Pārstāvja paraksts

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR). Šis tālruņa modelis KP500 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,407 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,940 W/Kg(10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālruni, un būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālruņa bojājumus.
- Neuzlādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķīdrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.

- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzekli ir drošības gaisa spilveni, nenesdziet tos ar uzstādītu vai pārnēsamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt tuvu pie auss. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces var radīt traucējumus lidmašīnā.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas būs jānomaina.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kuras var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats. Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kuras var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņa	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kļūme	Tālruni nav ievietota SIM karte vai tā ir ievietota nepareizi.	Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav savienojuma ar tīklu	Vājš signāls Ārpus GSM tīkla	Pārvietojieties tuvāk pie loga vai atvērtas telpas. Pārbaudiet pakalpojumu sniedzēja pārklājuma karti.
Kodi neatbilst	Ja vēlaties mainīt drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz. Abi ievadītie kodi neatbilst.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Funkciju nevar iestatīt	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Zvanišanas kļūme Ievietota jauna SIM karte vai sasniegts maksas ierobežojums.	Jaunais tīkls nav autorizēts. Pārbaudiet jaunus ierobežojumus. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atceliet ierobežojumu, izmantojot PIN 2 kodu.
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš nospiests pārāk īsu laiku Akumulators ir tukšs Netīri akumulatora kontakti	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Uzlādējiet akumulatoru. Pārbaudiet ekrānā uzlādes indikatoru. Notīriet kontaktus.

Problēmu novēršana

Ziņa	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzlādes kļūme	Akumulators pilnīgi tukšs	Uzlādējiet akumulatoru.
	Temperatūra pārsniedz atļauto diapazonu	Pārliecinieties vai vides temperatūra ir atbilstoša, uzgaidiet kādu brīdi un pēc tam uzlādējiet vēlreiz.
	Ar kontaktu saistīta problēma	Pārbaudiet enerģijas padevi un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un notīriet tos, ja nepieciešams.
	Nav strāvas padeves	Pievienojiet citai kontaktligzdai vai pārbaudiet strāvas padevi.
	Bojāts lādētājs	Ja lādētājs neuzsilst, nomainiet to.
	Nepareizs lādētājs	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Bojāts akumulators	Nomainiet akumulatoru.	
Tālrunis zaudē savienojumu ar tīklu	Pārāk vājš signāls	Savienojuma izveidošana ar citu pakalpojumu sniedzēju notiek automātiski.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksētā zvana numurs.	Pārbaudiet iestatījumus.



Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatud ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujust, teie telefoni puhul kehtida.



KP500 Kasutusjuhend

Õnnitleme teid täiustatud ja kompakitse LG telefoni KP500 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilside tehnoloogiatega.



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1** Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2** Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3** Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4** Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Seadistamine	01
Teie ootekraan	02
Põhifunktsioonid	03
Olge loominguline	04
Olge organiseeritud	05
Veeb	06
Seaded	07
Lisatarvikud	08

Sisukord

Seadistamine

Oma telefoniga tutvumine	8
Avatud vaade	10
USIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	11
Mälukaart	13
Menüükaart.....	14

Teie ootekraan

Puutekraani näpunäited	15
------------------------------	----

Põhifunktsioonid

Kõned	20
Helistamine	20
Helistamine telefoniraamatu kontaktile	20
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine	20
Valikud kõne ajal	21
Kiirvalimine	22
Teise kõne tegemine	22
DTMF-i väljalülitamine	22
Kõnelogide vaatamine	23
Kõnede suunamine	23
Kõnepiirang.....	23

Üldiste kõneseadete muutmine	24
Kontaktid	25
Kontakti otsimine	25
Uue kontakti lisamine.....	25
Rühma loomine	25
Kontakti seadete muutmine	26
Andmete vaatamine	27
Sõnumid	28
Sõnumid.....	28
Sõnumi saatmine	28
Teksti sisestamine	28
T9-ennustusrežiim	29
Abc-käsitirežiim	29
Käekirjatuvastus	29
E-posti seadistamine.....	30
E-kirjade allalaadimine.....	30
E-kirja saatmine oma uue konto abil ...	30
E-posti seadete muutmine	31
Sõnumikaustad	31
Tekstsõnumi seadete muutmine.....	32
Multimeediumsõnumi seadete muutmine	33
Muude seadete muutmine.....	33

Olge loominguline

Kaamera.....	34	Foto määramine taustapildiks.....	43
Kiire foto tegemine	34	Fotode redigeerimine.....	43
Pärast foto tegemist.....	34	Teksti lisamine fotole.....	44
Kaadrinäidikuga tutvumine	35	Efekti lisamine fotole.....	44
Võttetüübi valimine.....	36	Multimeedium.....	45
Särituse reguleerimine.....	36	Pildid	45
Lisaseaded.....	36	Foto saatmine.....	45
Pildi suuruse muutmine.....	37	Pildi kasutamine	45
Värviefekti valimine.....	37	Pildi printimine.....	46
Salvestatud fotode vaatamine	37	Pildi teisaldamine või kopeerimine	46
Videokaamera.....	38	Helid.....	46
Kiire video tegemine.....	38	Heli kasutamine.....	47
Pärast video tegemist.....	38	Videod	47
Kaadrinäidikuga tutvumine	39	Videoklipi saatmine.....	47
Särituse reguleerimine.....	40	Mängud ja rakendused	47
Lisaseaded.....	40	Mängude/rakenduste installimine	
Videopildi suuruse muutmine.....	41	kohaliku installi kaudu	47
Värvitooni valimine	41	Mängimine	48
Salvestatud videote vaatamine	41	Dokumendid.....	48
Teie fotod ja videod	42	Faili edastamine telefoni	48
Fotode ja videote vaatamine	42	Faili vaatamine	48
Pildi tegemine videost	42	Muud	48
Fotode vaatamine slaidiseansina.....	42	Filmi tegemine	49
		Muusika edastamine telefoni	50

Sisukord

Laulu esitamine.....	50
Esitusloendi loomine	50
Raadio kasutamine	51
Jaamade otsimine.....	51
Kanalite lähtestamine.....	51

Olge organiseeritud

Märkmik.....	52
Sündmuse lisamine kalendrisse	52
Üksuse lisamine plaanidesse	52
Memo lisamine	52
Kuupäeva otsija kasutamine.....	52
Meeldetuletuse määramine.....	53
Memo lisamine joonistuspaneeli abil... 53	
Helisalvesti.....	54
Heli või hääle salvestamine	54
Kalkulaatori kasutamine.....	54
Ühiku teisendamine.....	54
Stopperi kasutamine.....	55
Linna lisamine maailma kellaegade hulka	55
Arvuti sünkroonimine.....	56
LG PC Suite komplekti installimine arvutisse	56

Telefoni ja arvuti ühendamine	56
Telefonis olevate failide vaatamine arvutis.....	57
Kontaktide sünkroonimine.....	57
Sõnumite sünkroonimine	57
Telefoni kasutamine muusika sünkroonimise seadmena.....	58

Veeb

Brauser	59
Juurdepääs veebi	59
Järjehoidjate lisamine ja kasutamine... 59	
RSS-lugeja kasutamine.....	59
Lehekülje salvestamine.....	60
Juurdepääs salvestatud leheküljele	60
Brauseri ajaloo vaatamine.....	60
Veebibrauseri seadete muutmise.....	60
Telefoni kasutamine modemina	60

Seaded

Profilide isikupärastamine	62
Ekraani seadete muutmise	62
Telefoni seadete muutmise	62
Ühenduvuse seadete muutmise.....	63

Mäluhalduri kasutamine	64
Failide saatmine ja vastuvõtmine	
Bluetoothi abil.....	65
Teise Bluetoothi seadmega ühildamine	66
Bluetoothi peakomplekti kasutamine..	66
Lisatarvikud	67
Võrguteenus.....	68
Tehnilised andmed	68
Juhised	
Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks.....	70
Veotsing.....	75


Oma telefoniga tutvumine

Lõpetamis-/toiteklahv

Kõne lõpetamine või kõnest keeldumine. Telefoni sisse-/väljalülitamine. Vajutage üks kord, et naasta ooteekraanile.

Multitegumtöötuse klahv

Kõne klahv Helistamine ja kõnelele vastamine.

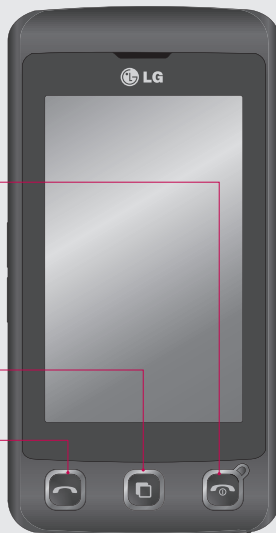

⚠ HOIATUS! Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine, kui see on teie taskus, võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puutekraani toimimist.



Laadija, kaabli, käed-vabad seadme pesa

NÄPUNÄIDE!

USB-kaabli ühendamiseks oodake, kuni telefon on sisse lülitunud ning võrku registreerunud.

Külgmised nupud

- **Ootekraanil:** klahvitooni helitugevuse reguleerimine.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.
- **Taustamuusika kuulamise ajal**
 - **Lühike vajutus:** helitugevuse reguleerimine.



MicroSD mälukaardi pesa

Lukustamise/avamise klahv

Pildistamise nupp

Pliiats

01

02

03

04


05

06

07

08


Avatud vaade

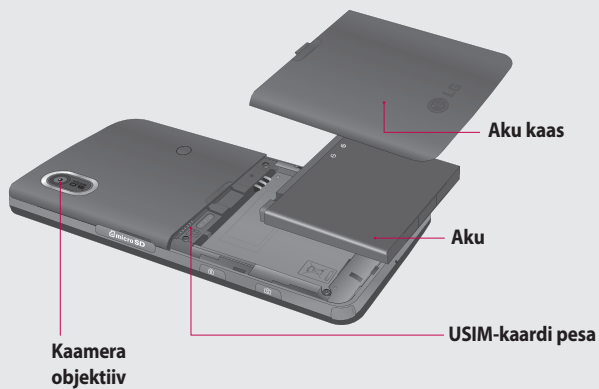

USIM-kaardi ja aku paigaldamine


1 Aku kaane eemaldamine

Libistage aku kaant telefoni suhtes alla ja eemale.

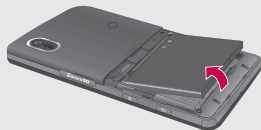

2 Aku eemaldamine

Kasutades allservas olevat sisselõiget, tõstke see akupesast välja.

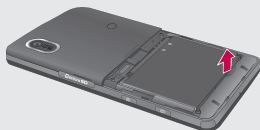

⚠ HOIATUS! Ärge kasutage aku eemaldamisel sõrmeküünt..

⚠ HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

01

02

03

04

05

06



07

08

USIM-kaardi ja aku paigaldamine


3 USIM-kaardi paigaldamine

Libistage USIM-kaart vastavasse hoidikusse nii, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole. USIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake seda õrnalt vastupidises suunas.

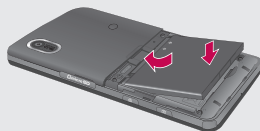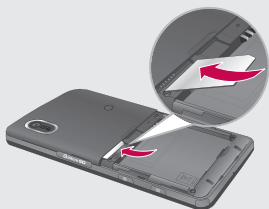

5 Telefoni laadimine

Tõstke ja keerake oma KP500 küljel asuvat laadija pesa katet. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie KP500 peab laadima niikaua, kuni ekraanile kuvatakse teade „Aku täis“.

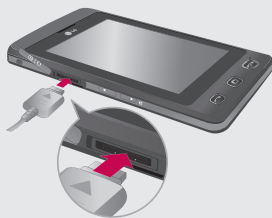

4 Aku paigaldamine

Asetage kõigepealt aku ülemine osa akupesa ülaserva. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku alumist osa alla, kuni see kinnitub klõpsuga oma kohale.


Mälukaart

Mälukaardi paigaldamine

Te saate MicroSD mälukaardi abil oma telefoni mälu mahtu suurendada. Mudel KP500 toetab mälukaarte mahuga kuni 8 GB.

MÄRKUS. Mälukaart on valikuline lisatarvik.

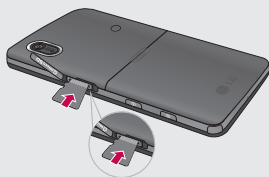

- 1 Avage telefoni paremal küljel oleva mälukaardi pesa kate.
- 2 Libistage mälukaart pessa, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.



- 3 Pange kate tagasi.

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

- 1 Ootekraanil valige  ning puudutage  ja valige **Telefoni seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Mäluhaldur** ja seejärel valige **Välismälu**.
- 3 Puudutage valikut **Vorminda** ja kinnitage oma valik.
- 4 Sisestage parool, kui see on määratud, ning teie kaart vormidatakse ja on seejärel kasutamiseks valmis.

MÄRKUS. Kui teie mälukaart juba sisaldab eelnevalt teavet, arhiveeritakse see automaatselt vastavasse kausta, näiteks videod salvestatakse kausta Minu videod.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menüükaart

Avaekraanil puudutage , et avada **Ülemist menüüd**. Siin pääsete järgmistele menüüdele: **Sidepidamine**, **Meelelahutus**, **Rakendused** ja **Seaded**.



Sidepidamine

- Valimine
- Kiirvalimisnumbrid
- Kontaktid
- Kõn. ajalugu
- Uus sõnum
- Uus e-kiri
- Sõnumite saatmine



Meelelahutus

- Galerii
- Minu asjad
- Kaamera
- Kaamera
- Mupee studio
- Muusika
- FM-raadio
- Mäng & Rak



Rakendused

- Brauser
- Korraldaja
- Alarmid
- Helislv.
- Joonistuspaneel
- Tööriistad
- STK



Seaded

- Profiilid
- Ekraani seaded
- Telefoni seaded
- Kõne seaded
- Puuteseaded
- Bluetooth
- Ühenduvus

Teie ootekraan

Kui te ei kasuta oma KP500 telefoni, naaseb see teie avaekraanile. Avaekraanilt pääsete kõigi menüüvalikute juurde, saate teha kiire kõne, vaadata oma telefoni olekut ning teha veel palju muud.

Puutekraani näpunäited



Avaekraan on ka suurepärase koht puutekraaniga harjumiseks.

Üksuse valimiseks puudutage ekraanil vastavat ikooni. Teie KP500 väriseb kergelt, kui tuvastab teie valikuks tehtud puudutuse.

Loendite kerimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrm mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

- Liiga kõvasti pole vaja vajutada, puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks kõrvalasuvaid valikuid.

- Kui ekraani taustvalgustus on välja lülitatud, vajutage telefoni paremal küljel asuvat klahvide lukustamise/avamise nuppu, et kuvada uuesti avaekraani.
- Ärge katke telefoni koti või kattega. Puutekraan ei tööta, kui see on mõne materjaliga kaetud.
- Ootekraane on kahte tüüpi. Liigutage telefoni ootekraanil olles järsku vasakule või paremale, et muuta oma ootekraani tüüpe.

- 1 Vidina ootekraan** – kui puudutate , kuvatakse mobiilne vidinapaneel.
- 2 Kiirvalimise ootekraan** – kui puudutate , kuvatakse kiirvalimisloend. Mõlemas ootekraani tüübis saate lohistada ja klõpsata soovitud üksuseid kohe.

01

02

03

04

05

06

07

08

Teie ootekraan

Vidina ootekraan




Kiirklahvid



Mobiilne vidin

Kiirvalimise ootekraan

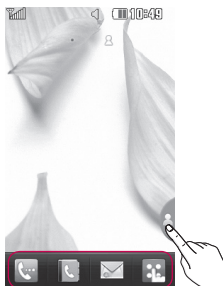


Kiirvalimisloend

Kiirklahvid

Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega ligipääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage, et helistamise jaoks avada numbrivalimise puutepatja. Sisestage number nagu teeksite seda tavalise klavvistiku abil ning puudutage valikut **Kõned** või vajutage klahvi .



Puudutage, et avada aadressiraamatut. Et otsida numbrit, millele soovite helistada, sisestage puutepadja abil ekraani ülaserva kontakti nimi. Samuti saate lisada uusi kontakte ja redigeerida olemasolevaid.



Puudutage, et pääseda Sõnumite valikute menüüsse. Siin saate te kirjutada SMS-i, MMS-i või vaadata oma sõnumite kausta.



Puudutage, et avada täielik Ülemine menüü, mis on jagatud neljaks vertikaalseks alammenüüks. Puudutage iga alammenüü vahekaarti, et vaadata edasisi valikuid.

01

02

03

04

05

06

07

08

Teie ootekraan

Olekuriba

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil näiteks signaali tugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega; samuti näitab see, kas teie Bluetooth või GPRS on aktiivne.

Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.


Ikoon	Kirjeldus
	Multitegumtöötlus
	Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub)
	Võrgusignaali pole
	Aku allesjäänud kasutusaeg
	Aku on tühi
	Uus tekstisõnum
	Uus häälsõnum
	Sõnumite sisendkaust on täis
	Sõnumi saatmine ebaõnnestus


Ikoon	Kirjeldus
	Meeldetuletus on määratud
	Kasutusel on tavaline profiil
	Kasutusel on välitingimuste profiil
	Kasutusel on vaikne profiil
	Kasutusel on peakomplekti profiil
	Kõned on suunatud
	EDGE on kasutusel
	Rändlus
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Bluetooth on aktiivne

Oleku muutmine olekuribal

Puudutage olekuriba, et avada menüüd Oleku kokkuvõte. See näitab praeguse kellaaja, võrgu, teenuse ID, aku, telefoni mälu, välimälu, profiili, MP3-mängija ja Bluetoothi olekut. Siin saate määrata profiili tüüpi, käivitada/peatada MP3-mängijat ja aktiveerida/desaktiveerida Bluetoothi.

Multitegumtöötuse funktsioon

Vajutage multitegumtöötuse klahvi , et avada multitegumtöötuse menüüd. Siin saate vaadata kõiki oma töötavaid rakendusi ja pääsete neile ligi ühe puudutusega.

Kui teil jääb mõni rakendus taustal töötama (nt mäng või FM-raadio), kuvatakse olekuribal .

01

02

03

04

05




06


07

08



Kõned

Helistamine



- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage kustutamise klahvi.
- 3 Kõne alustamiseks vajutage klahvi .
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .


NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage  ja hoidke seda all..



Helistamine telefoniraamatu kontakte

- 1 Ootekraanil puudutage , et avada aadressiraamatu.
- 2 Sisestage soovitud kontakti nime paar esimest tähte.
- 3 Filtreeritud loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada ning valige soovitud number, kui selle nime alla on neid salvestatud enam kui üks.
- 4 Puudutage .


Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine


Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks klahvi  või puudutage .


Helina vaigistamiseks toksake . See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefoni vaikselt profiilile lülitada.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage klahvi  või puudutage .

Valikud kõne ajal

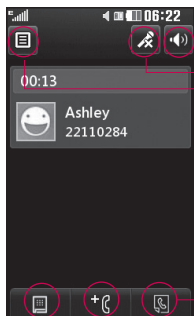



Valjuhääldi – puudutage ) , et lülitada sisse valjuhääldi.

Vaigista – puudutage ) , et mikrofoni välja lülitada, nii et inimene, kellega räägite, ei kuule teid.

Valikud – saate vaadata ja teha muid kõne ajal saadaolevaid valikuid, sealhulgas **Sõnumite menüüsse**, et kõne ajal sõnumeid vaadata ning Kontaktide menüüsse, et kõne ajal kontakte lisada või neid otsida. Siin võite te kõne ka lõpetada, puudutades valikut **Lõpeta kõne**.

 – valige, et otsida kõne ajal kontakte.

+  – valige, et kaasata kõneste teist osalejat.

 – valige, et avada numbrilaud numbrivalikutega menüüdes liikumiseks. Näiteks kõnekeskustesse helistamisel või muude automaatsete telefoniteenuste puhul.

NÄPUNÄIDE! Valikuteloendi või kontaktiloendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

01

02

03

04

05

06




07

08



Kõned

Kiirvalimine

Saate määrata tihti helistatavatele kontaktidele kiirvalimisnumbrid.

- 1 Ootekraanil puudutage  ja valige  ning seejärel toksake .
- 2 Teie kõnepost on juba määratud kiirvalikuks 1. Seda te muuta ei saa. Puudutage ükskõik millist muud numbrit, et määrata see kontakti kiirvalikuks.
- 3 Avaneb teie aadressiraamat. Valige kontakt, mida soovite selle kiirvaliku numbriga seostada, puudutades korra kontakti telefoninumbrit. Kontakti leidmiseks toksake ottinguvälja kasti ja sisestage soovitud kontakti nime esitäht.

Teise kõne tegemine

- 1 Algse kõne ajal puudutage  ja valige number, millele soovite helistada.
- 2 Sisestage number või otsige see oma kontaktiloendist.
- 3 Kõne alustamiseks vajutage .
- 4 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie algne kõne lukustatakse ja helistaja jäetakse ootele.

- 5 Kõnede vahetamiseks puudutage  ja valige **Vaheta kõne** või vajutage ootel kõne numbrit.


- 6 Ühe või mõlema kõne lõpetamiseks vajutage  ja valige **Lõpeta** ning seejärel **Kõik**, **Ootel** või **Aktiivne**.

NÄPUNÄIDE! Te võite kõned omavahel ühendada, valides Nõustu ning seejärel Ühenda. Kontrollige, kas teie võrguteenuse pakkuja toetab konverentskõnesid.

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.



DTMF-i väljalülitamine

DTMF võimaldab teil kasutada numbrilisi käse, et liikuda automaatkõnede menüüdes. Vaikimisi on DTMF sisse lülitatud.

Selle väljalülitamiseks kõne ajal (et teha numbrist näiteks märget) puudutage  ja valige **DTMF väljas**.




Kõnelogide vaatamine

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

Puudutage  ja valige  ning seejärel toksake .

NÄPUNÄIDE!
Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

Kõnede suunamine

- 1 Puudutage  ja valige  ning seejärel .
- 2 Puudutage valikut **Kõne suunamine**.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui te pole kättesaadav.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned suunata.
- 5 Suunamise aktiveerimiseks puudutage valikut **Päring**.

MÄRKUS. Suunatud kõnede eest võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

NÄPUNÄIDE! Kõigi kõnesuunamiste väljalülitamiseks valige menüüst Kõne suunamine valik Desaktiveeri kõik.

Kõnepiirang

- 1 Puudutage  ja valige  ning seejärel .
- 2 Puudutage valikut **Kõne blokeerimine**.
- 3 Valige üks järgnevast kuuest valikust:
Kõik väljuvad
Rahvusvaheline väljuv
Rahvusvahelised väljuvad kõned, v.a kodumaal
Kõik saabuvad
Sissetulev kui välismaal
Desaktiveeri kõik
- 4 Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma teenusepakkujalt.

01

02

03

04

05

06



07

08

Kõned

NÄPUNÄIDE! Valige fikseeritud numbrid, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefoniga helistada saab. Teie läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult fikseeritud numbrite nimekirjas olevatele numbritele.

Üldiste kõneseadete muutmine

- 1 Puudutage  ja valige  ning seejärel .
- 2 Puudutage valikut **Üldised seaded**. Siin saate muuta järgmisi seadeid:

Keeldu kõnest – libistage lüliti olekusse **Sees**, et tõsta esile valikut Must nimekiri. Saate puudutada tekstikasti, et valida kas kõik kõned, teatud kontaktid või rühmad või registreerimata numbrid (mis ei ole teie telefoniraamatus). Seadistuse muutmiseks puudutage valikut **Salvesta**.

Saada minu number – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

Automaatne kordusvalimine

– libistage lüliti vasakule, et valida olekuks **Sees** või paremale, et valida **Väljas**.

Vastuse režiim – valige, kas kõnele vastamiseks kasutatakse saatmisklahvi või suvalist klahvi.

Minutipiiks – libistage lüliti vasakule olekusse **Sees**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

BT-vastuse režiim – valige **Käed-vabad seade**, et vastata kõnele Bluetoothi peakomplekti kasutades või valige **Telefon**, et vastata kõnele telefoni klahvi vajutusega.




Salvesta uus number – valige **Jah**, et salvestada uut numbrit.

Kontaktid




Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks on kaks võimalust:

Ootekraanil


- 1 Ootekraanil puudutage , et avada aadressiraamatut. Valige loendist kontakt, kellele soovite helistada.
- 2 Kõne alustamiseks puudutage  või vajutage klahvi .

Peamenüüs

- 1 Puudutage  ja valige .
- 2 Puudutage .
- 3 Näete kontaktiloendit ning kui sisestate kontakti nime esitähe, liigub loend vastava täheni.

NÄPUNÄIDE! Kui toksate tühja ruutu, kuvatakse tähestikuga klahvistik.

Uue kontakti lisamine

- 1 Ootekraanil puudutage  ning seejärel valikut **Lisa kontakt**.
- 2 Valige, kas soovite salvestada kontakti oma **Telefonitoru** või **SIM**.
- 3 Sisestage uue kontakti ees- ja perekonnanimi. Te ei pea sisestama mõlemat.

4 Saate sisestada kontaktile kuni viis erinevat numbrit. Igal kirjel on eelseadistatud tüüp – valikud on **Mobiil, Kodu, Kontor, Peiler, Faks** ja **Üldine**. Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **Sulge**.

5 Lisage e-posti aadressid.

6 Määrake kontakt ühte või mitmesse rühma. Valikud on **Rühm puudub, Perekond, Sõbrad, Kolleegid, Kool** ja **VIP**.

7 Samuti saate lisada **Helin, Sünnipäev, Tähtpäev, Kodulehekül, Kodune aadress, Firma nimi, Ametikoht, Firma aadress** ja **Meeldetuletus**.

8 Kontakti salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

Rühma loomine

- 1 Puudutage  ja valige .
- 2 Puudutage  ning seejärel valikut **Rühmad**.
- 3 Puudutage .
- 4 Valige **Lisa rühm**.
- 5 Sisestage uuele rühmale nimi. Saate määrata rühmale ka helina.
- 6 Puudutage valikut **Salvesta**.

01

02

03

04

05

06

07

08




Kontaktid

MÄRKUS. Kui kustutate rühma, ei kao sinna rühma määratud kontaktid. Need jäävad endiselt teie aadressiraamatusse.

Kontakti seadete muutmine

Saate kohandada oma kontakti seadeid, nii et teie aadressiraamat vastaks teie eelistustele.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

- 1 Ootekraanil puudutage  ja valige .
- 2 Puudutage  ja valige **Seaded**.
- 3 Siin saate kohandada järgmisi seadeid:

Kontaktiloendi seaded – saate valida, kas kuvatakse kontaktid, mis on salvestatud nii teie **Telefonitoru**, **SIM** või **Peakomplekt ja SIM**.

Samuti saate valida, kas esmalt kuvatakse kontakti ees- või perekonnanimi.

Kopeerige – saate kopeerida oma kontaktid USIM-kaardilt telefoni või telefonist USIM-kaardile. Saate valida, kas seda tehakse üksahaaval või kõik korraga. Kui valite üksahaaval kopeerimise, peate valima ja kopeerima iga kontakti eraldi.

Teisalda – see valik töötab samamoodi kui valik Kopeeri, kuid kontakt salvestatakse ainult asukohta, kuhu selle teisaldate. Kui teisaldate kontakti USIM-kaardilt telefoni, kustutatakse see USIM-kaardi mälust.




Saada kõik kontaktid Bluetooth'i kaudu – saate kõik kontaktid saata teise seadmesse Bluetoothi kaudu. Kui valite selle, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada.

Varunda kontaktid
– vaadake peatükki **Telefoni teabe varundamine ja taastamine**.

Taasta kontaktid – vaadake peatükki **Telefoni teabe varundamine ja taastamine**.

Tühjenda kontaktid – saate kõik oma kontaktid kustutada. Puudutage valikut **Jah**, kui olete kindel, et soovite oma aadressiraamatut tühjendada.

Andmete vaatamine

- 1 Ootekraanil puudutage  ja valige .
- 2 Puudutage  ja valige **Teave**.
- 3 Siin saate vaadata oma **Teenuse sissehelistamisnumbrid, Oma number, oma Mäluteave**. (kui palju vaba mälumahtu on alles) ja **Minu visiitkaart**.

NÄPUNÄIDE! Kui te ei ole veel lisanud oma visiitkaarti, valige Minu visiitkaart ja sisestage kõik üksikasjad samamoodi nagu lisate neid teistele kontaktidele. Lõpetamiseks puudutage valikut Salvesta.

01

02

03

04

05

06

07





08

Sõnumid

Sõnumid


Teie KP500 liidab SMS-i, MMS-i ja e-posti kõik ühte intuiitsivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumikeskusesse minemiseks on kaks võimalust:

- 1 Ootekraanil puudutage .
- 2 Ootekraanil puudutage  ja valige  ning seejärel .

Sõnumi saatmine

- 1 Puudutage , et avada tühja sõnumit.
- 2 Siit saate saata SMS-i või MMS-i. E-kirja saatmiseks puudutage ootekraanil  ning valige  ja .
- 3 Puudutage valikut **Sisesta**, et lisada pilti, videot, heli või malli.
- 5 Puudutage ekraani ülaosas valikut **Saaja 1**, et sisestada saaja numbrit või puudutage otsinguikooni, et avada oma aadressiraamatut. Saate lisada mitu kontakti. Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **Saada**.


 **HOIATUS!** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

Teksti sisestamine


Teksti sisestamiseks on viis võimalust: klahvistik, klaviatuur, käsitsikirjutamise ekraan, käsitsikirjutamise kast ja käsitsikirjutamise topehtkast.


Sisestusmeetodi valimiseks toksake  ja seejärel **Sisestusmeetod**.

Toksake ekraani üks kord ning seejärel kuvatakse klaviatuur.

 Puudutage, et lülitada sisse T9-ennustusrežiim.

 Saate valida kirjutuskeele.

 Toksake, et vahetada numbrit, sümbolite ja teksti klahvistikke.

Kasutage valikut , et sirvida erinevaid klaviatuuritüüpe igas tekstisisestusrežiimis (näiteks suurtähed ja väiketähed).


T9-ennustusrežiim


T9-režiimis näete te ikooni .

T9 kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida vajutate. Lihtsalt puudutage numbriklahvi, mille all olevat tähte soovite sisestada ja sõnastik tunneb sõna ära.

Näiteks sõna „telefon“ kirjutamiseks vajutate 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Abc-käsitsirežiim

Abc-režiimis näete te ikooni . Abc-režiimis peate te tähe sisestamiseks vastavat klahvi korduvalt vajutama. Näiteks „tere“ kirjutamiseks puudutage üks kord 8, kaks korda 3, kolm korda 7 ja uuesti kaks korda 3. Klaviatuur Klaviatuurirežiimis läheb ekraan üle rõhtpaigutusele ning ekraanile ilmub täielik klaviatuur.

Puudutage sõnumi kirjutamiseks vastavaid tähti ja vajutage , et lülituda ümber suurtele tähtedele

Käekirjatuvastus

Käekirjarežiimis kirjutate lihtsalt ekraanile ning teie KP500 teisendab teie käekirja sõnumiks. Valige vastavalt soovile kas **Ekraan** või **Kast**.

NÄPUNÄIDE! Selles režiimis võib olla teil kergem kirjutada pliiatsi abil, kuid ekraanikahjustuste vältimiseks vajutage pliiatsit õrnalt.

Käekirjatuvastus teisdab pliiatsi liikumise tähtedeks, numbriteks või teisteks tähemärkideks ja kuvab need tekstina. Käekirjatuvastus on aktiivne ainult kohtades, kuhu saab sisestada teksti.

Märkus. Enamuste tähtede kirjutamiseks saab kasutada erinevaid viise. Vaadake allolevat tabelit. Tähesuuruse määrab asetuse ekraanil, mitte kirjutamisviis.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sõnumid

E-posti seadistamine

Oma KP500 telefonil e-posti kasutades saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Puudutage  ning seejärel toksake .
- 2 Valige  ning seejärel kerige menüüni **Seaded**.
- 3 Puudutage valikut **Meil** ning seejärel **E-posti kontod**.
- 4 Puudutage valikut **Lisa konto**.
- 5 Seadistusviisard aitab teil seadistada oma e-posti seaded.
- 6 Seadete vaatamiseks ja redigeerimiseks valige loendist konto. Samuti saate vaadata lisaseadeid, mis on automaatselt konto loomisel seadistatud.
- 7 Vaikimisi e-posti konto muutmiseks puudutage valikut **Aktiveeri**.

E-kirjade allalaadimine

Saate kontrollida oma kontot uute e-kirjade osas automaatselt või käsitsi. Käsitsi kontrollimiseks:




- 1 Puudutage  ning valige  ja seejärel .
- 2 Puudutage valikut **Postkast**.
- 3 Puudutage kontot, mida soovite kasutada ning seejärel puudutage .
- 4 Valige **Laadi alla** ning KP500 loob ühenduse teie e-posti kontoga ja laadib alla uued sõnumid.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

- 1 Uue e-kirja avamiseks puudutage valikut **Uus e-kiri** menüüs **Sidepidamine**.
- 2 Sisestage saaja aadress ja kirjutage oma sõnum. Samuti saate lisada pilte, videoid, helisid või muud tüüpi faile.
- 3 Puudutage valikut **Saada** ning teie e-kiri saadetakse ära.

E-posti seadete muutmise

Saate e-posti seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

- 1 Puudutage  ning valige  ja seejärel .
- 2 Puudutage valikut **Seaded** ja **Meil** ning seejärel saate kohandada järgmisi seadeid:

Luba vastata E-postile – valige, et lubada sõnumitele lugemiskinnituse saatmist.

Küsi E-postile vastust – valige, kui soovite saada sõnumite kohta lugemiskinnitust.

Kättetoimetamise intervall – valige, kui sageli teie KP500 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

Otsi kogus – valige e-kirjade arv, mis laaditakse korraga alla.

Lisa edasi saatmisel ja vastamisel originaalsõnum – valige, et lisada originaalsõnumit oma vastusele.

Lisa manus – valige, et lisada manus üksiköik millisele vastusele.

Rändluse autom. kättetoimetamine

– valige, kas sõnumeid laaditakse välismaal olles (rändluse ajal) automaatselt alla.

Uue e-kirja teatis – valige, kas teid teavitatakse uutest e-kirjadest.

Allkiri – saate luua oma e-kirjale allkiri ja selle funktsiooni sisse lülitada.

Prioriteet – saate valida oma e-kirjade tähtsusastme.

Sõnumikaustad

Näete KP500 kaustasüsteemi, mille pealkirjad kõnelevad enda eest.

Sisendkast – kõik teile saabunud sõnumid lähevad sisendkausta. Siin saate neid vaadata, kustutada ja teha muudki – lisateavet leiate allolevast peatükist **Sõnumite haldamine**.

Postkast – kõik teile saabunud e-kirjad lähevad postkasti.

Mustandid – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sõnumid

Väljundkast – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.


Saadatud objektid – siia kausta lähevad kõik teie poolt saadetud sõnumid.

Minu kaustad – saate luua kaustu, et salvestada oma sõnumeid.

Tekstsõnumi seadete muutmine

Teie KP500 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

Puudutage  ning valige **Sidepidamine** menüüs valik **Seaded**. Valige **Tekstsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Sõnumikeskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kättesaamise aruanne – libistage lülitit vasakule, et saada kinnitust sõnumite kohaletoimetamise kohta.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumi tüübid – saate teksti teisendada vormingustesse **Tekst, Hää, Faks, X.400** või **E-post**.

Tärgi kodeerimine – valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumite suurust ja seega ka andmeedastuse tasusid.

Saada pikk tekst – valige saatmisviisiks kas Mitu SMS-i või MMS.

Multimeediumsõnumi seadete muutmine

Teie KP500 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

Puudutage  ja valige  ning seejärel . Valige **Seaded** ja seejärel **Multimeediasõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Kättetoimetamise režiim – valige **Koduvõrk** või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel Käsitsi, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitus ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla.

Kättesaamise aruanne – saate valida kohaletoimetamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Loe vastust – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Prioriteet – saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsusastme.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus – saate valida, kui kaua slaide ekraanil kuvatakse.


Loomisrežiim – saate valida sõnumi režiimi.

Kättetoimetamise aeg – valige, kui kiiresti sõnumid kohale toimetatakse.

Mitmik sõnumikeskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Muude seadete muutmine

Puudutage  ja valige **Sidepidamise** menüüs valik **Seaded** ning seejärel:

Kõnepost – puudutage , et lisada uut kõnepostiteenust. Teenuse kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Teenuse sõnum – saate valida, kas võtta vastu või blokeerida teenuse sõnumeid. Samuti saate määrata oma sõnumi turvalisuse, luues usaldusväärsed ja mitteusaldusväärsed saatjate loendid.

Teave, teenus – saate valida oma vastuvõtu oleku, keele ja muid seadeid.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kaamera

Kiire foto tegemine

- 1 Vajutage korraks telefoni paremal küljel olevat nuppu.
- 2 Ekraanile ilmub kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 4 Seadke telefon nii, et pildistatav asuks eelvaate ekraanis.
- 5 Kui kaamera on objekti fookustanud, vajutage pildistamiseks telefoni paremal küljel olevat nuppu või vajutage ekraani paremas alumises nurgas olevat punast kasti.

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Ekraani allserva ilmub pildi nimi ning alla paremasse nurka ilmub viis ikooni.



Puudutage, et avada galeriid.



Puudutage, et saata foto sõnumiga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.



Puudutage, et määrata just tehtud pilti taustapildiks.



Puudutage, et just tehtud pilti kustutada ja toimingu kinnitamiseks puudutage valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.



Puudutage, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.

Kaadrinäidikuga tutvumine



NÄPUNÄIDE! Valikute esile toomiseks toksake ekraani. Need lülituvad automaatselt paari sekundi pärast välja.

Kaamera

Võttetüübi valimine


- 1 Saadaolevate võttetüüpide avamiseks puudutage .
- 2 Kokku on kaks valikut:

Tavaline võte – see on vaikimisi võttetüüp; foto tehakse tavalisel viisil, nagu on kirjeldatud kiire foto tegemise peatükis.


Valangvõte – see võimaldab teil teha automaatselt 3, 6 või 9 võtet järjestikku.

Särituse reguleerimine

Säritus määrab ära pildi heleduse ja tumeduse (kontrastsuse) skaala. Madala kontrastsusega pilt jääb udune ning kõrge kontrastsusega pilt jääb jällegi palju teravam.

- 1 Puudutage .
- 2 Liigutage kontrastsusnäidikut ribal vasakule, kui soovite madalamat säritust ja udusemat pilti või paremale, kui soovite kõrgemat säritust ja teravamat pilti.

Lisaseaded

Kaadrinäidikul puudutage , et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Eelvaate seaded

Suurus – saate muuta mällu

LG KP500 | Kasutusjuhend

salvestamiseks foto suurust või teha kontakti jaoks eelseadistatud suurusega pildi.

Värviefekt – saate valida tehtavale fotole värvitooni.

Valge tasakaalust – valikud on Automaatne, Lambivalgus, Päikseline, Kiiskav ja Pilvine.

Öörežiim – kasulik, kui pildistate pimedas.

Ajasti – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamisnupu vajutamisele. Valikud on **3 sekundit**, **5 sekundit** ja **10 sekundit**. See on suurepärase abimees rühmapildi tegemisel.

Kvaliteet – valikud on **Ülilpeen**, **Peen** ja **Tavaline**. Mida parem on kvaliteet, seda teravam tuleb foto, kuid samuti suureneb failisuurus. See tähendab, et saate salvestada oma telefoni mällu vähem fotosid.

Vaaterëžiim – valikud on Täisekraan ja Täispilt. Täisekraanis võib esineda piltide kärpimist.

Teised seaded

Mälu – valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks telefoni mälu või välimälu.

Sulguri heli – valige üks kolmest katikuhelist.

Ruudustikuekraan – valikud on Väljas, Lihtjaotus ja Kolmikjaotus.


Lähtesta seaded – saate lähtestada kõik kaamera seaded.

NÄPUNÄIDE!

Kaamerarežiimist väljudes taastatakse kõik vaikeseaded, v.a pildi suurus ja kvaliteet. Kõik mitte-vaikeseaded peate lähtestama, näiteks värvitooni. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.


Pildi suuruse muutmine

Mida rohkem piksleid, seda suurem on fail ning seda rohkem hõivavad pildid mälu ruumi. Kui soovite oma telefoni rohkem pilte mahutada, võite faili suuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

- 1 Puudutage kaadrinäidiku kuval vasakus ülanurgas .
- 2 Valige eelvaate menüüs **Suurus**.
- 3 Valige pikslite väärtus viiest võimalikust valikust: **(3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W), 320x240)** või valige eelseadistatud:

Kontaktid – see valikuga pildistab kaamera sobiva suurusega pildi, mida saab lisada telefoni kontaktile.


Värviefekti valimine

- 1 Puudutage kaadrinäidiku kuval vasakus ülanurgas .
- 2 Valige eelvaate menüüs **Värviefekt**.
- 3 Saadaval on viis värvitooni valikut: **Väljas, Mustvalge, Negatiiv ja Seepia**.
- 4 Kui olete valiku teinud, sulgub värvitooni menüü automaatselt ning kaamera on pildistamiseks valmis.

NÄPUNÄIDE!

Saate rakendada värviliselt tehtud fotole mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga tehtud fotot ei saa muuta värviliseks.

Salvestatud fotode vaatamine

- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt puudutage  ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

01

02

03

04

05




06

07

08


Videokaamera


Kiire video tegemine


- 1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu.
- 2 Kaamera eelvaate režiimis puudutage kaadrinäidikul kaamera ikooni , et lülituda videorežiimile. Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 4 Vajutage ühe korra pildistamise nuppu, et alustada salvestamist. Või vajutage ekraani alumises paremas nurgas olevat punast punkti.
- 5 **Rec** ilmub kaadrinäidiku ülaossa ning kaadrinäidiku alaossa ilmub taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Salvestamise peatamiseks puudutage  ja jätkamiseks valige .
- 7 Puudutage ekraanil  või vajutage teist korda pildistamise nuppu, et salvestamine lõpetada.


Pärast video tegemist


Ekraanile ilmub tehtud videot tähistav liikumatu pilt. Ekraani allserva ilmub video nimi ning alla paremasse nurka ilmub viis ikooni.

 Puudutage, et videot esitada.

 Puudutage, et saata videot **sõnumiga, e-kirjaga** või **Bluetoothi** kaudu.

 Puudutage, et kuvada salvestatud videote galeriid.

 Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ja puudutage toimingu kinnitamiseks valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

 Puudutage, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

Kaadrinäidikuga tutvumine



NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.

01

02

03

04

05

06


07

08

Videokaamera

Särituse reguleerimine

Säritus määrab ära pildi heleduse ja tumeduse (kontrastsuse) skaala. Madala kontrastsusega pilt jääb udune ning kõrge kontrastsusega pilt jääb jällegi palju teravam.

- 1 Puudutage .
- 2 Liigutage säritusnäidikut ribal vasakule, kui soovite madalamat säritust ja udusemat pilti või paremale, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja teravam pilti.

Lisaseaded

Kaadrinäidikul puudutage valikut **Seaded**, et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Eelvaate seaded

Video suurus – saate muuta video suurust, et hoida kokku mälu ruumi.

Värviefekt – saate valida tehtavale videole värvitooni.

Valge tasakaalustu – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videotel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne**, **Hõõguv**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.

Kvaliteet – valikud on **Ülipeen**, **Peen** ja **Tavaline**. Mida parem on kvaliteet, seda teravam videokujutis on, kuid samas suureneb videofaili suurus, mis tähendab, et teil on võimalik vähem videoid telefoni mällu salvestada.

Aja seadistamine – saate määrata videole kestuspiirangu. Valikud on **Piirang puudub** ja **MMS**, et piirata suurust selliseks, et videot saaks saata MMS-iga.

Vaterežiim – valikud on Täisekraan ja Täispilt. Täisekraanis võib esineda piltide kärpimist.

NÄPUNÄIDE! Kui valite MMS-i kestuse, proovige valida madalam pildi kvaliteet, et saaksite salvestada pikema video.

Teised seaded




Mälu – valige, kas soovite oma videote salvestamiskohaks **Telefoni mälu** või **Välismälu**.

Hääl – valige Vaigista, et filmida video ilma helita.

Lähtesta seaded – saate lähtestada kõik videokaamera seaded.


Videopildi suuruse muutmine

Mida rohkem piksleid, seda suurem on fail ning seda rohkem hõivavad videod mäluruumi. Kui soovite oma telefoni rohkem videoid mahutada, võite faili suuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

- 1 Kaadrinäidiku kuval vasakus ülanurgas puudutage .
- 2 Valige eelvaate menüüs **Video suurus**.
- 3 Valige pikslite väärtus kolmest võimalikust valikust:
 **320x240** – väiksema suurusega pilt, seega ka väiksem faili suurus.
 **176x144** – väikseima suurusega pilt ning seega ka väiksem faili suurus.
- 4 Valige suuruse valik, mida soovite kasutada.


NÄPUNÄIDE! Teavet videovormingu töötlemise tarkvara kohta vaadake KP500-ga kaasasolevalt CD-lt.

Värvitooni valimine

- 1 Kaadrinäidiku kuval vasakus ülanurgas puudutage .
- 2 Valige seadete menüüs **Värviefekt**.
- 3 Saadaval on viis värvitooni valikut: **Väljas** (Tavaline), **Mustvalge**, **Negatiiv** ja **Seepia**.
- 4 Puudutage värvitooni, mida soovite kasutada.

NÄPUNÄIDE! Saate rakendada värviliselt tehtud videole hiljem mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga tehtud videot ei saa muuta värviliseks.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Kaadrinäidikul puudutage .
- 2 Teie galerii ilmub ekraanile.
- 3 Galeriis asuva video vaatamiseks puudutage seda korra.
- 4 Video täielikuks kuvamiseks puudutage seda.

01

02

03

04

05




06

07

08



Teie fotod ja videod

Fotode ja videote vaatamine

- 1 Kaamera eelvaate ekraanil puudutage .
- 2 Teie galerii ilmub ekraanile.
- 3 Video või foto täielikuks kuvamiseks puudutage seda kaks korda.
- 4 Video vaatamiseks puudutage . Esituse peatamiseks puudutage .

NÄPUNÄIDE! Liigutage kiiresti vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.


Pildi tegemine videost

- 1 Valige video, millest soovite pilti teha.
- 2 Puudutage , et peatada video soovitud kaadris, millest tahate pildi teha ning puudutage ekraani paremat äärt, et avada valikute menüüd.
- 3 Valikute menüüs valige .
- 4 Ekraanile ilmub pilt ja sellele määratud nimi.
- 5 Galeriisse naasmiseks puudutage pilti ning seejärel .
- 6 Pilt salvestatakse teie Meediumialbumis ja see kuvatakse galeriis. Selle kuvamiseks peate galerii sulgema ning uuesti avama.

⚠ HOIATUS! Mõned funktsioonid ei pruugi töötada korralikult, kui multimeediumfail ei ole koostatud telefonis.

Fotode vaatamine slaidiseansina

Slaidiseansirežiimil näidatakse ükshaaval slaidiseansina kõiki teie galeriis olevaid fotosid. Videoid ei ole võimalik slaidiseansina vaadata.

- 1 Slaidiseansi avafoto kuvamiseks puudutage kaks korda soovitud fotot.
- 2 Valige .
- 3 Slaidiseanss algab.

Slaidiseansi puhul saate kasutada järgmisi valikuid:







-  Puudutage, et liikuda järgmise foto juurde.
-  Puudutage, et peatada slaidiseansi kuvatud foto juures.
-  Puudutage uuesti, et jätkata taasesitust.
-  Puudutage, et suurendada või vähendada slaidiseansi kiirust.


Foto määramine taustapildiks


- 1 Puudutage kaks korda fotot, mille soovite määrata taustapildiks, et seda avada. Keerake telefoni rõhtpaigutusasendisse.
- 2 Puudutage ekraani paremat poolt, et avada valikute menüüd.
- 3 Puudutage .
- 4 Ekraan lülitub püstpaigutusrežiimi. Seejärel saate muuta pildi suurust.
- 5 Kui pilt teile sobib, puudutage valikut **Määra**.

Fotode redigeerimine


On palju suurepäraseid võimalusi fotode muutmiseks, fotodele lisamiseks või nende elavdamiseks.


- 1 Avage foto, mida soovite redigeerida ning puudutage  et tuua esile valikuid.
- 2 Foto redigeerimiseks puudutage järgmisi ikoone:

 Foto kärpimine. Valige kandiline või ümmargune kärpimisala ning liigutage ala valimiseks sõrme üle ekraani.


 Joonistage vaba käega oma fotole midagi juurde. Valige nelja valiku hulgast joone paksus ning värv, mida soovite kasutada.


 Teksti lisamine pildile.

 Foto kaunistamine templitega. Valige saadaolevate templite hulgast ja puudutage fotot seal, kuhu soovite templid paigutada.

 Fotode juures tehtud muudatuste salvestamine. Valige muudatustega pildi salvestamise viis **Originaalfail** või **Uus fail**. Kui valite **Uus fail**, sisestage failile nimi.

 Viimati lisatud **Efekti** või fotole tehtud redigeerimise tühistamine.

 Puudutage, et avada edasised efektide valikud, sealhulgas **Pööra**. Samuti on saadaval täpsemad redigeerimise valikud. Valikud on **Suuruse muutmine**, **Morfimine**, **Värvi rõhutamine**, **Lisa pilte** jne.

 Vaadake peatükki **Efekti lisamine fotole**.

 Puudutage, et naasta galeriisse.

01

02

03

04

05

06

07


08

Teie fotod ja videod

Teksti lisamine fotole

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage **T**.
- 2 Valige **Allkiri**, et lisada raamimata teksti või valida ühte kõnemulli kujudest.
- 3 Sisestage klahvistiku abil oma tekst ja puudutage valikut **Valmis**.
- 4 Teksti liigutamiseks puudutage seda ja libistage soovitud kohta.

Efekti lisamine fotole

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage .
- 2 Valige fotole lisamiseks üks kuuest valikust:

Näo ilustamine – tuvastab pildil automaatselt näo ja muudab selle säravamaks.


Tunneli efekt – Lomo kaamera efekt.

Värvinegatiiv – värvinegatiivi efekt.

Mustvalge – mustvalge värvi efekt.

Seepia – seepia efekt.

Ähmane – hägususe efekti rakendamine.

Teravda – foto fookuse teravdamiseks liigutage tähist mööda riba. Valige **OK**, et rakendada muudatusi või valige , et neid tühistada.

Mosaikhägu – puudutage fotole hägusa mosaigiefekti lisamiseks.

Õlimaal – õlimaali efekt.

Tee skets – efekti rakendamine, et muuta pilti sketsi sarnaseks.

Reljeefimine – reljeefi efekt.

Solariseeri – särituse efekti muutmine valguse suhtes.

Ere – heleduse ja säravuse efekt.

Kuuvalgus – valguse muutmine, et see oleks kuuvalguse sarnane.

Antiik – vana pildi efekt.

Kuma – valguskiire efekt.



Multifilm – multifilmi efekt.


Vesivärv – vesivärvi efekt.

- 3 Efekti tühistamiseks puudutage lihtsalt valikut **Võta tagasi**.

Multimeedium

Võite oma telefoni mällu salvestada kõiksugu multimeediumfaile, tagades nii kiire ligipääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Failid võite salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Multimeediumi menüüsse pääsemiseks puudutage  ning seejärel .

Puudutage  et avada loend kaustadest, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.

Pildid

Minu pildid sisaldab piltide loendit teie telefoni eellaaditud piltidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.






Puudutage , et muuta pisipildi-vaade loendiks.

Foto saatmine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja valige **Minu pildid**.
- 3 Puudutage valikut  **Saatke** ja valige kas **Sõnum**, **E-post** või **Bluetooth**.
- 4 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie foto sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui teie valik on **Bluetooth**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ning seejärel otsib telefon seadet, kuhu pilt saata.

Pildi kasutamine

Te võite pilte kasutada taustapildina ja ekraanisäästjana ning ka helistaja tähistamiseks.

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja seejärel valikut **Minu pildid**.
- 3 Valige pilt ja puudutage .
- 4 Puudutage valikut **Kasuta** ning seejärel tehke sobiv valik:
Taustapilt – saate määrata ootekraanile taustapildi.

01

02

03

04

05

06

07

08




Multimeedium

Kontakti pilt – saate pildi määrata kindlale inimesele oma kontaktiloendis ning kui tema teile helistab, kuvatakse see pilt.

Tervituspilt – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni sisselülitamisel.

Todie väljas pilt – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni väljalülitamisel.





Pildi printimine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja seejärel valikut **Minu pildid**.
- 3 Valige pilt ja puudutage .
- 4 Puudutage valikut **Printi** ning valige, kas **Bluetooth** või **PictBridge**.

NÄPUNÄIDE! Printida saate Bluetoothi kaudu või luues ühenduse ühilduva PictBridge'i printeriga.

Pildi teisaldamine või kopeerimine





Saate teisaldada või kopeerida pilte telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi. See on hea juhul, kui soovite vabastada mälu ruumi või kaitsta oma pilte kadumise eest.

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja seejärel valikut **Minu pildid**.
- 3 Puudutage  ja valige **Teisalda** või **Kopeeri**.
- 4 Saate pilte märgistada ja nende märgistuse eemaldada, kui toksate neid mitu korda. Märgistage pilt, mida soovite teisaldada või kopeerida ning puudutage valikut **Kopeeri/Teisalda**.

Helid

Kaust **Minu helid** sisaldab Allalaaditud helisid, **Vaikehelisid** ja **Häälsalvestised**. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.




Heli kasutamine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja seejärel valikut **Minu helid**.
- 3 Valige **Vaikehelid** või **Häälsalvestised**.
- 4 Valige heli ja seda hakatakse esitada.
- 5 Puudutage  ja valige **Kasuta**.
- 6 Valige **Helin, Sõnumitoon, Tervitus** või **Sulgemine**.


Videod

Kaust **Minu videod** näitab loendit alla laaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

Video vaatamine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja seejärel valikut **Minu videod**.
- 3 Valige video, mida soovite esitada.




Videoklipi saatmine

- 1 Valige video ja puudutage .
- 2 Puudutage valikut **Saatke** ja valige **Sõnum, E-post** või **Bluetooth**.
- 3 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie videoklipp sõnumile ning saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ja seejärel otsib telefon seadet, kuhu video saata.

Mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni installida mängu ja rakendusi, mis aitavad vabal hetkel aega viita.

Mängude/rakenduste installimine kohaliku installi kaudu

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja valikut **Muud** või **Minu mälukaart**, kui välismälu on sisestatud.
- 3 Valige fail (*.jad või *.jar), mida soovite installida ja vajutage **Installeeri**. Seejärel rakendus installitakse.
MÄRKUS. Jad-failid peaks omakorda sisaldama jar-faile.

01

02

03

04

05




06

07

08

Multimeedium

Mängimine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja valikut **Minu mängud ja rakendused**.
- 3 Avage kaust Mängud ja valige ja puudutage mängu, et seda käivitada.

Dokumendid

Menüüst Dokumendid saate kõiki oma dokumentide faile vaadata. Siin saate vaadata Exceli, PowerPointi, Wordi, teksti- ja pdf-faile.

Faili edastamine telefoni




Bluetoothi kasutamine on tõenäoliselt kõige lihtsam viis faili edastamiseks arvutist telefoni.

Edastamine Bluetoothi kaudu:

- 1 Veenduge, et nii teie telefonil kui arvutil on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Kasutage arvutit, et faili Bluetoothi kaudu saata.





- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail ilmub kausta **Dokumendid** või **Muud**.

Faili vaatamine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja seejärel valikut **Dokumendid**.
- 3 Valige dokument ja puudutage valikut **Kuva**.

Muud

Kausta **Muud** kasutatakse failide salvestamiseks, mis ei ole pildid, helid, videod, mängud ega rakendused. Seda kasutatakse samal viisil nagu kausta **Dokumendid**. Failide laadimisel arvutist telefoni satuvad need sageli pigem kausta **Muud** kui kausta **Dokumendid**. Soovi korral saate neid teisaldada. Faili teisaldamiseks kaustast **Muud** kausta **Dokumendid**




- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ning seejärel valikut **Muud**.
- 3 Valige fail ja puudutage .

- 4 Puudutage valikut **Teisalda** ja valige loendist sihtkaust, puudutades noole ikooni. Kui edastamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanile teade **Teisaldatud**.

Filmi tegemine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  (Muvee studio).
- 3 Puudutage , et lisada pilti. Märgistage pildid, mida soovite lisada ja seejärel valige **Sisesta**.
- 4 Puudutage laadi vahekaarti, et valida Muvee laad.
- 5 Puudutage .
- 6 Loodu vaatamiseks puudutage .
- 7 Puudutage  ning seejärel valikut **Järjestus**, et teha järjestust.
- 8 Puudutage  ning seejärel valikut **Salvestuskoht**, et valida filmi salvestuskoht.

Muusika

Teie LG KP500-I on sisseehitatud muusikaleier, nii et saate sellega oma lemmiklugusid mängida. MP3-mängija käivitamiseks puudutage , seejärel  ja siis . Siin saate valida mitme kausta vahel:

Hiljuti esitatud – saate vaadata laule, mida olete hiljuti kuulanud.

Kõik lood – sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule.

Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Esitusloend – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Juhuslikud lood – saate esitada oma lugusid juhuslikus järjestuses.

01

02

03

04

05

06

07

08





Multimeedium




Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetoothi või vastava kaabli abil.

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetoothi kaudu.
- 3 Kui fail on valmis teele saatmiseks, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail peaks ilmuma kausta **Muusika > Kõik lood**.

Laulu esitamine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja seejärel valikut **Kõik lood**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Laulu esituse peatamiseks puudutage .

- 5 Järgmise laulu esitamiseks puudutage .
- 6 Eelmise laulu esitamiseks puudutage .
- 7 Puudutage , et naasta **Muusika** menüüsse.

Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast **Kõik lood**.

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ning seejärel valikut **Esitusloend**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa uus esitusloend**, sisestage esitusloendile nimi ning seejärel puudutage valikut **Salvesta**.
- 4 Kaustas **Kõik lood** kuvatakse kõik telefonis olevad laulud. Puudutage kõiki laule, mida soovite oma esitusloendisse lisada; valitud lugude nimede juurde ilmub linnuke.
- 5 Puudutage valikut **Valmis**.

Raadio kasutamine

Teie LG KP500 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Sisestage kaabli ots kõrvaklappide pesasse (samasse pesasse, kuhu sisestate ka laadija pistiku).





Jaamade otsimine





Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatse otsinguga.

Seejärel salvestatakse need teatud kanalinumbriga alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Saate telefoni salvestada kuni 50 raadiojaama.

Esmalt peate ühendama telefoniga peakomplekti, mis toimib antennina.

Automaatne häälestamine:

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ning seejärel .
- 3 Puudutage valikut Automaatotsing. Seejärel leitakse jaamad automaatselt ning need määratakse teie telefonis olevatele kanali numbritele.

MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada ikoone  ja , mis kuvatakse raadiojaama sageduse kõrval. Kui vajutate ja hoiate all ikoone  ja , leitakse jaamad automaatselt.

Kanalite lähtestamine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ning seejärel .
- 3 Valige **Lähtesta**, et lähtestada aktiivset kanalit või valige **Lähtesta kõik**, et lähtestada kõik kanalid. Kõikide kanalite sageduseks määratakse uuesti 87,5 Mhz.

01

02

03

04

05

06

07




08

Märkmik




Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Ooteekraanil valige  ning seejärel puudutage  ja valige . Valige **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 3 Puudutage  ja seejärel valikut **Lisa sündmus**.
- 4 Puudutage valikut **Kategooria** ja seejärel valige **Kokkulepitud aeg**, **Tähtpäev** või **Sünnipäev**. Kontrollige kuupäeva ning sisestage kellaaeg, millal soovite, et sündmus algaks.
- 5 Kohtumiste ja tähtpäevade puhul sisestage sündmuse lõpukellaaeg ja -kuupäev alumistele kellaaja ja kuupäeva väljadele.
- 6 Kui te soovite sündmusele lisada teema või märkuse, puudutage valikut **Märkus** ja trükkige oma märkus ning seejärel puudutage valikut **Salvesta**.
- 7 Määrake **Meeldetuletus** ja **Kordus**.
- 8 Valige **Salvesta** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Nelinurkne kursor märgib päeva, millele on määratud sündmus ning sündmuse algusajal kõlab märguanne, et saaksite olla organiseeritud.

Üksuse lisamine plaanidesse

- 1 Ooteekraanil valige  ja puudutage  ning valige .
- 2 Valige **Ülesanne** ning puudutage valikut **Lisa ülesanne**.
- 3 Määrake plaani üksusele kuupäev, lisage märkmed ja tähtsusaste: **Kuupäev**, **Märkus** või **prioriteet**.
- 4 Plaani loendi üksuse salvestamiseks valige **Salvesta**.

Memo lisamine

- 1 Ooteekraanil valige  ja puudutage valikut  ning valige . Valige **Meeldetuletus**.
- 2 Puudutage valikut **Lisa memo**.
- 3 Trükkige oma memo ning seejärel valige **Salvesta**.
- 4 Teie memo ilmub ekraanile järgmine kord, kui avate **Memo** rakenduse.

Kuupäeva otsija kasutamine

Kuupäeva otsija on kasulik abivahend – see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi. Näiteks 60 päeva pärast kuupäeva 10.10.07 on 09.12.2007. See on hea näiteks tähtaegadest kinnipidamiseks.

- 1 Ootekraanil valige ja puudutage ning seejärel valige .
- 2 Valige **Kuupäeva otsija**.
- 3 Vahekaardil **Alates** määrake kuupäev.
- 4 Vahekaardil **Pärast** määrake päevade arv.
- 5 All kuvatakse **Sihtkuupäev**.

Meeldetuletuse määramine

- 1 Ootekraanil valige ja puudutage ning valige .
- 2 Puudutage valikut **Lisa äratuskell**.
- 3 Määrake kellaeg, millal soovite meeldetuletuse kõlamist ja puudutage valikut **Salvesta**.
- 4 Valige, kas meeldetuletus kõlab **Üks kord, Iga päev, E-R, Esm - laup, L-P, V.a pühad või Vali nädalapäev**. Ikonid tähistavad valitud nädalapäevi.
- 5 Valige **Meeldetuletuse toon**, et valida oma meeldetuletusele tüüpi.
- 6 Puudutage valikut **Määra meeldetuletuse heli** ning seejärel valige helide leidmiseks kaust **Vaikehelid** või **Helisalvestused**. Heli kuulamiseks puudutage seda ning seejärel puudutage .

- 7 Lisage meeldetuletusele memo. Kui olete memo kirjutamise lõpetanud, puudutage valikut **Salvesta**.
- 8 Lõpuks saate määrata korduse intervalli – 5, 10, 20, 30 minutit, 1 tund või väljas.
- 9 Kui olete meeldetuletuse määranud, puudutage valikut **Salvesta**.
MÄRKUS. Saate määrata kuni 5 meeldetuletust.

NÄPUNÄIDE! Meeldetuletuse määramiseks puudutage meeldetuletusest paremal pool asuvat sisse-/väljalülitamise ikooni.

Memo lisamine joonistuspaneeli abil

- 1 Ootekraanil valige ja puudutage ning valige .
- 2 Puudutage valikut **Lisa joonistus**.
- 3 Joonistage puutekraanile oma memo ja seejärel puudutage .
- 4 Teie memo ilmub ekraanile järgmine kord, kui avate **Joonistuspaneeli** rakenduse.

01

02

03

04

05

06

07

08

Märkmik

Helisalvesti







Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helisid.

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage  ja seejärel  ning **Seaded** ja tehke valik:





Kestus – määrake salvestamise kestus. Valikud on **Piir puudub**, **MMS-sõnumi suurus** ja **1 min.**

Kvaliteet – valige helikvaliteet. Valikud on Ülipeen, Peen ja Tavaline.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Puudutage .
- 3 Salvestamise alustamiseks puudutage .
- 4 Salvestamise lõpetamiseks puudutage .
- 5 Salvestuse kuulamiseks puudutage .

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Ooteekraanil valige  ja puudutage  ning valige .
- 2 Valige **Kalkulaator**.
- 3 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 4 Lihtsate arvutuste tarvis puudutage vastavat funktsiooni (+, -, *, /) ja seejärel märki =.
- 5 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage  ja valige **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** või **rad** jne.





Ühiku teisendamine

- 1 Ooteekraanil valige  ja puudutage  ning valige .
- 2 Valige **Konverter**.
- 3 Valige, mida soovite teisendada – **Valuuta**, **Pind**, **Kaal**, **Pikkus**, **Temperatuur**, **Maht** või **Kiirus**.
- 4 Seejärel saate valida ühiku ja sisestada väärtuse, millest soovite teisendada ning seejärel ühiku, millesse soovite teisendada.
- 5 Ekraanile kuvatakse vastav väärtus.

Stopperi kasutamine

- 1 Ootekraanil valige  ja puudutage  ning valige .
- 2 Valige **Stopper**.
- 3 Stopperi käivitamiseks puudutage valikut **Alusta**.
- 4 Ringijaja salvestamiseks puudutage valikut **Ring**.
- 5 Stopperi peatamiseks puudutage valikut **Stopp**.
- 6 Puudutage valikut **Jätka**, et taaskäivitada stopper peatatud ajalt, või puudutage valikut **Lähtesta**, et uuesti alustada.

Linna lisamine maailma kellaegade hulka

- 1 Ootekraanil valige  ja puudutage  ning valige .
- 2 Valige **Kellaeg maailmas**.
- 3 Puudutage  ning seejärel valikut **Lisa linn**. Hakake trükkima linna nime, mida soovite lisada ning see ilmub ekraani ülaossa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Arvuti sünkroonimine

Te saate oma arvuti ja telefoni sünkroonida, et tagada kõikide oluliste üksikasjade ja kuupäevade vastavus ning meelerahu eesmärgil ka faile varundada.

LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige  ning seejärel .
- 2 Valige **USB-ühenduse režiim** ja tehke valik:
Massmälu
PC Suite
Muusika sünkr.
- 3 Sisestage kaasasolev CD arvutisse. Klõpsake **LG PC Suite Installerit**, kui see kuvatakse ekraanile.
- 4 Valige keel, mida soovite installeris kasutada ning klõpsake **OK**.
- 5 LG PC Suite installimisviisardi lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- 6 Kui installimine on lõpetatud, ilmub arvuti töölaual LG PC Suite komplekti ikoon.

Telefoni ja arvuti ühendamine

- 1 Ühendage USB-kaabel telefoni ja arvutiga.
- 2 Topeltklõpsake **LG PC Suite** ikooni oma töölaual.
- 3 Klõpsake **Ühenduse viisard** ning seejärel **USB**.
- 4 Klõpsake **Edasi** ning seejärel uuesti **Edasi** ja siis **Lõpeta**. Nüüd on teie telefon ja arvuti ühendatud. Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine
- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikooni **Varukoopia** ja valige **Varunda** või **Taasta**.
- 3 Märkige sisu, mida soovite varundada või taastada. Valige koht, kuhu soovite andmeid varundada või kust soovite andmeid taastada. Klõpsake **OK**.
- 4 Teie andmetest tehakse varukoopia või need taastatakse.

Telefonis olevate failide vaatamine arvutis

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikooni **Sisud**.
- 3 Kõik teie telefoni salvestatud dokumendid, välksisud, pildid, heli- ja videofailid kuvatakse ekraanile kausta LG telefon.

NÄPUNÄIDE! Telefoni sisu vaatamine arvutiekraanil aitab teil oma faile ja dokumente korraldada ning ebavajalikuks muutunud sisu kustutada.

Kontaktide sünkroonimine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga.
- 2 Klõpsake ikooni **Kontaktid**.
- 3 Arvuti impordib ning kuvab kõik teie USIM-kaardile ja telefoni salvestatud kontaktid.
- 4 Klõpsake **Arhiveeri** ning valige **Salvesta**. Nüüd saate valida, kuhu te soovite oma kontaktid salvestada.

MÄRKUS. USIM-kaardile salvestatud kontaktidest varukoopia tegemiseks klõpsake arvuti ekraani vasakul pool asuval SIM-kaardi kaustal. Valige ekraani ülaosas **Redigeeri** ja seejärel **Vali kõik**. Tehke oma kontaktidel paremklõps ja valige **Kopeeri kontaktidesse**. Seejärel klõpsake ekraani vasakul poolel kausta **Telefon** ning kuvatakse kõik teie numbrid.

Sõnumite sünkroonimine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga.
- 2 Klõpsake ikooni **Sõnumid**.
- 3 Kõik teie arvutis ja telefonis olevad sõnumid kuvatakse ekraanil olevates kaustades.
- 4 Kasutage ekraani ülaosas asuvat tööriistariba, et sõnumeid redigeerida ja ümber korraldada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Arvuti sünkroonimine

Telefoni kasutamine muusika sünkroonimise seadmena

Teie telefoni saab kasutada muusika sünkroonimise seadmena ainult sünkroonitavate muusikafailide puhul.

Muusika sünkroonimist saab läbi viia kasutades Windows Media Player 10/11 ning see toetab nii telefoni mälu kui ka välist mälukaarti.


- 1 Ühendage oma telefon arvuti küljest lahti.
- 2 Ootekraanil valige  ning puudutage .
- 3 Valige  ja seejärel **USB-ühenduse režiim**.
- 4 Puudutage valikut **Muusika sünkroonimine**.
- 5 Ühendage oma telefon arvutiga. Telefonis kuvatakse teade: **Ühenduse loomine muusika sünkroonimiseks...** ning seejärel **Eraldage kaabel muusika sünkroonimise lõpetamiseks**.

Veeb

Brauser

Brauser toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mida teete.

Juurdepääs veebi


- 1 Ootekraanil valige  ja puudutage  ning valige .
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Avaleht**. Või valige **Sisestage aadress**, trükkige soovitud internetiaadress ning seejärel valige **Ühenda**.

MÄRKUS. Selle teenusega ühenduse loomine ja sisu allalaadimine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Lihtsa ja kiire ligipääsu tagamiseks oma lemmik saitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Ootekraanil valige  ja puudutage  ning valige .
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.

- 3 Uue järjehoidja lisamiseks valige  ja puudutage valikut **Lisa uus**. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel internetiaadress.

- 4 Puudutage valikut **Salvesta**. Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.

- 5 Järjehoidja kasutamiseks puudutage lihtsalt soovitud järjehoidjat ja seejärel valikut **Ühenda**. Teid ühendatakse järjehoidjaga.

RSS-lugeja kasutamine

RSS (Really Simple Syndication) on veebikanalivormingute perekond, mida kasutatakse tihti värskendatud sisu avalikustamisel, näiteks blogide sissekanded, uudiste pealkirjad või podcastid. RSS-dokument, mida kutsutakse toiteks, veebitoiteks või kanaliks, sisaldab kas sisukokkuvõtet seotud veebisaidilt või kogu teksti. RSS võimaldab inimestel kursis olla oma lemmikveebisaitidega automatiseeritud viisil, mis on lihtsam, kui kontrollida neid käsitsi. Kasutaja tellib toite, sisestades toitelongi lugejasse või klõpsates RSS ikoonil selles brauseris, mis käivitab tellimise protsessi. Lugeja kontrollib kasutaja tellitud toiteid regulaarselt uue sisu poolest ning laadib alla kõik leitud värskendused.

01

02

03

04

05


06

07

08




Veeb

Lehekülje salvestamine




- 1 Minge soovitud veebilehele nagu eelpool kirjeldatud.
- 2 Puudutage  ja valige **Salvesta see lehekülj.**
- 3 Sisestage veebilehe jaoks nimi, mille järgi selle kergesti ära tunnete.
- 4 Puudutage valikut **Salvesta.**

NÄPUNÄIDE! Selles menüüs on teil võimalik muuta ka salvestatud lehekülgede nimesid, kaitsta ekraanimemo või kaitse eemaldada ning kustutada salvestatud lehekülgi.


Juurdepääs salvestatud leheküljele

- 1 Ootekraanil valige  ja puudutage  ning valige .
- 2 Valige **Salvestatud leheküljed.**
- 3 Valige soovitud lehekülj ja see avaneb.

Brauseri ajaloo vaatamine

- 1 Ootekraanil valige  ja seejärel puudutage  ning valige . Valige **Ajalugu.**
- 2 Kuvatakse loend teie poolt hiljuti külastatud veebilehekülgede pealkirjadest. Soovitud lehekülje avamiseks valige lihtsalt vastav lehekülj.

Veebibrauseri seadete muutmise

- 1 Ootekraanil valige  ja seejärel puudutage  ja valige . Valige **Seaded.**
- 2 Valige, mida soovite redigeerida – **Profiilid, Välimuse seaded, Vahemälu, Küpsised, Turvalisus** või kui soovite kõik seaded lähtestada, valige **Lähtesta seaded.**

Telefoni kasutamine modeminaga

Teie KP500 võib teie arvuti jaoks modeminaga töötada, andes teile ligipääsu e-postile ja internetile ka siis, kui teil pole võimalik arvutit juhtmeid pidi võrku ühendada. Modemifunktsiooni käivitamiseks võite kasutada USB-kaablit või Bluetoothi.

USB-kaabli kasutamine:

- 1 Veenduge, et olete arvutisse installinud LG PC Suite komplekti.
- 2 Ühendage oma KP500 ja arvuti USB-kaabliga ning käivitage LG PC Suite komplekti tarkvara.
- 3 Klõpsake arvuti ekraanil **Interneti komplekt**. Seejärel klõpsake **Uus** nupp ja valige **Modem**.
- 4 Valige **LG-mobiili USB-modem** ja valige **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
- 5 Kirjutage profiil, mis saab luua internetiühenduse ja salvestage näitajad.
- 6 Loodud profiil kuvatakse arvuti ekraanile. Valige see ja klõpsake **Ühenda**. Teie arvuti loob ühenduse läbi KP500 telefoni.

Bluetoothi kasutamine:

- 1 Veenduge, et Bluetooth on nii arvuti kui KP500 puhul lülitatud olekusse **Sees ja Nähtav**.
- 2 Ühendage oma arvuti ja KP500 nii, et ühenduse jaoks on vaja pääsukoodi.
- 3 Kasutage oma LG PC Suite komplektis valikut **Ühendusviisard**, et luua aktiivset Bluetoothi ühendust.
- 4 Klõpsake arvuti ekraanil **Interneti komplekt**. Seejärel klõpsake **Uus** nupp.
- 5 Valige **LG-mobiili USB-modem** ja valige **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
- 6 Kirjutage profiil, mis saab luua internetiühenduse ja salvestage näitajad.
- 7 Loodud profiil kuvatakse arvuti ekraanile. Valige see ja klõpsake **Ühenda**. Teie arvuti loob ühenduse läbi KP500 telefoni.

01

02

03

04

05

06

07

08


Seaded

Selles kaustas saate kohandada telefoni seadeid, et muuta oma KP500 isikupäraseks.




Profiilide isikupärastamine

Te saate ootekraanil kiiresti muuta oma profiili. Lihtsalt puudutage üleval olevat Oleku kokkuvõtte riba ja seejärel profiili vahekaarti.

Seadete menüüs saate isikupärastada profiili iga seadet.

- 1 Vajutage  ning seejärel valige .
- 2 Puudutage valikut **Profiilid** ja seejärel valige profiil, mida soovite muuta.
- 3 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma **Tavakõne helinat** ja **Helitugevust, Sõnumi märguande** seadeid ja muud.

Ekraani seadete muutmine

- 1 Puudutage  ja seejärel valige .
- 2 Puudutage  ja tehke oma valik:
Taustapilt – saate valida oma ootekraanile teema.
Peamenüü – saate valida ülemise menüü laadi.
Helistamine – saate kohandada numbrite suurust ja värvi.

Kirjatüüp – saate muuta fondi laadi ja suurust.

Taustavalgus – saate valida taustavalguse kestuse.

MÄRKUS. Mida kauem taustavalgus töötab, seda enam akutoidet kulub ning te peate oma telefoni tihedamini laadima.

Heledus – saate reguleerida ekraani heledust.

Tervitussõnum – saate valida sees/ väljas ning kirjutada tervitusteksti.




Käivitamine/Sulgumine – saate valida teema telefoni käivitamis-/sulgemisekraanile.

- 2 Seadete salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

Telefoni seadete muutmine

Saate nautida vabadust kohandada oma KP500 telefoni vastavalt oma eelistustele.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

- 1 Puudutage  ja seejärel valige .
- 2 Puudutage  ning seejärel tehke valik allolevast loendist:

Kuupäev ja kellaeg – muutke kuupäeva ja kellaaja seadeid või valige automaatne uuendus reisimisel või suveajale üleminekul.

Energia säästmine – saate lülitada energia säästmise olekusse **Sees** või **Väljas**.

Keeled – saate muuta KP500 ekraanil kuvatava teksti keelt.

Automaatne klaviatuurilukk – saate ooteekraanil klahve automaatselt lukustada.

Turvalisus – saate muuta oma turvaseadeid, sealhulgas PIN-koode ja telefoni lukku.




Mäluhaldur – lisateavet leiate peatükist **Mäluhalduri kasutamine**.

Lähtesta seaded – saate taastada kõik tehasepoolsed seaded.

Telefoni teave – vaadake oma KP500 tehnilisi andmeid.

Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Kui soovite mõnda seadet muuta, kasutage seda menüüd.

Puudutage  ja seejärel . Valige .

Võrguseaded

Vali võrk – kui määratud on **Automaatne**, otsib KP500 automaatselt võrku ja telefon registreerub sellega. Seda soovitatakse parima teenuse ja kvaliteedi tagamiseks. Kui määrate olekuks **Käsitsi**, kuvatakse kõik hetkel saadaolevad võrgud ning te saate valida neist ühe, millega registreeruda. Kui võrku registreerumine ebaõnnestub, kuvatakse võrguloend uuesti ning te võite valida registreerumiseks mõne teise võrgu.

MÄRKUS. Kui teie telefon kaotab käsirežiimis võrgu, kuvatakse ooteekraanil hüpiksõnum, et saaksite valida saadavaloleva võrgu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Seaded

Eelistatud nimekirjad – kui võrku otsitakse automaatselt, võite märkida ära ühendamiseks eelistatava võrgu. Olemas on järgmised valikud.

Internetiprofiilid – see menüü kuvab internetiprofiilid. Valikumenüü abil saate uusi profile luua, neid kustutada või redigeerida. Teil pole siiski võimalik olenevalt riigist vaikeseadeid kustutada või redigeerida.

Päasupunktid – teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uusi pääsupunkte.

Pakitud andmesideühendus – valige, millal peaks teie seade looma võrguühenduse pakettandmeside jaoks.

USB-ühenduse režiim – saate valida Andmesideteenuse ja sünkroonida oma KP500 telefoni LG PC Suite tarkvara abil failide kopeerimiseks telefonist arvutisse. Kui kasutate Muusika sünkroonimise funktsiooni koos Windows Media Playeriga, valige Muusika sünkroonimine siit menüüst. Muusika sünkroonimine on kättesaadav ainult muusikasisu puhul.

Voogesituse seaded – teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Soovi korral saate seda redigeerida.

Mäluhalduri kasutamine

Teie KP500 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Puudutage  ning seejärel . Valige  ning seejärel **Mäluhaldur**.

Telefoni üldmälu – saate vaadata oma KP500 saadaolevat mälumahtu piltide, helide, videote, väikmälu, MMS-i, e-kirjade, Java rakenduste ja muude kohta.

Telefoni reserveeritud mälu – saate vaadata oma telefoni saadaolevat mälumahtu SMS-i, kontaktide, kalendri, plaanide loendi, memode, meeldetuletuste, kõneregistri, järjehoidjate ja mitmesuguste üksuste kohta.

SIM-mälu – saate vaadata SIM-kaardil saadaolevat mälu mahtu.

Välismälu – saate vaadata oma välise mälu kaardi saadaolevat mälu mahtu (mälu kaardi saate eraldi juurde osta).

Peamised salvestusseaded – saate valida üksuste salvestamiseks eelistatava asukoha.

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi abil

Bluetooth on suurepärane viis failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, kuna selle puhul pole vaja kasutada juhtmeid ning ühendus on kiire ja lihtne. Samuti võite ühendada Bluetoothi peakomplekti, et teha ja vastu võtta kõnesid.

Faili saatmine:

- 1 Avage fail, mida soovite saata, näiteks foto-, video- või muusikafail.
- 2 Valige **Saada**. Valige **Bluetooth**.
- 3 Kui teie seade on juba Bluetoothi seadmega ühildatud, ei otsi KP500 automaatselt teisi Bluetoothi seadmeid. Kui ei ole, otsib KP500 lähedal asuvad teised aktiveeritud Bluetoothi seadmed.

4 Valige seade, kuhu soovite faili saata ning puudutage valikut **Vali**.





5 Teil fail saadetakse ära.

NÄPUNÄIDE! Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Faili vastuvõtmine:

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth olema **Sees** ja **Nähtav**. Lisateavet leiate peatükist Bluetoothi seadete muutmise.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Jah**.
- 3 Te näete, kuhu fail salvestati ning seejärel saate kasutada valikuid **Kuva** või **Kasuta taustapildina**. Tavaliselt salvestatakse failid Meediumialbumi vastavasse kausta.

Bluetoothi seadete muutmise:

- 1 Puudutage  ja valige .
- 2 Valige  ning seejärel puudutage  ja valige **Seaded**.
Saate muuta järgmisi seadeid:
Minu seadme nähtavus – valige kas **Nähtav**, **Peidetud** või **Nähtav 1 minut**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Seaded

Minu seadme nimi – saate sisestada oma KP500 telefonile nime.

Toetatud teenused – saate valida, kuidas kasutada Bluetoothi erinevate seadmetega.

Kaug-SIM-režiim – lülitage sisse või välja.

Minu aadress – saate näidata oma Bluetoothi aadressi.

Teise Bluetoothi seadmega ühildamine

Oma KP500 telefoni ühildamisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse. See muudab ühildamise turvalisemaks.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on **Sees** ja **Nähtav**. Nähtavust saate muuta menüüs **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Otsi**.
- 3 Teie KP500 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Värskenda**.

4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga ühildada, sisestage pääsukood ja seejärel puudutage valikut **OK**.

5 Seepeale ühildab teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.

6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi ühendus on nüüd loodud.

Bluetoothi peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth on olekus **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Peakomplekti ühildusvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega ühildamiseks järgige peakomplektiga kaasa antud juhiseid.
- 3 Puudutage valikut **Küsi enne ühendamist** või **Ühenda alati** ning seejärel puudutage valikut **Jah**, et ühendada kohe. Teie KP500 lülitub automaatselt peakomplekti profiilile.


Lisatarvikud

Need lisatarvikud olid teie telefoniga KP500 kaasas.

Laadija



Aku



Stereo-peakomplekt



Andmesidekaabel ja CD-plaat

Ühendage ja sünkronige oma KP500 ja arvuti.



Kasutusjuhend

Lisateave KP500 kohta.



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantiit.
- Lisatarvikud võivad erinevates piirkondades olla erinevad; lisateabe saamiseks võtke palun ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

Protection Film

⚠ HOIATUS! Kui puutekraanile on kinnitatud kaitsekile, võib puutetundlikkus väheneda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Võrguteenus

Selles juhendis kirjeldatud traadita telefon sobib kasutamiseks GSM 900, DCS 1800, GSM 850 ja PCS 1900 võrkudes.

Mitmeid funktsioone selles juhendis nimetatakse võrguteenusteks. Need on spetsiaalsed teenused, mille kasutamine toimub teie raadiosideteenuse pakkuja kaudu. Võrguteenuste kasutamiseks peate need esmalt oma teenusepakkujalt tellima ning saama teenusepakkujalt ka vastavad juhised nende kasutamiseks.

Tehnilised andmed

Üldine

Toote nimi: KP500

Süsteem: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel)
+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Mudeli nimi

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Kauba nimi

LG

CE 0168

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

Liseteave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Seung Hyounm Ji / Director 1. Sep. 2008

Euroopa Standardite Keskus
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel.: +313-654-789-40, faks +313-654-787-94
jacob@lge.com

Esindaja allkiri

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle mobiiltelefoni mudeli KP500 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures 0,407 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,940 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmääradele, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

Kasutage ainult akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mille kasutamine konkreetse telefonimudeliga on heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Seadet peab hoidma eemal kuumusallikatest (radiaatorid, ahjud).
- Ärge pillake seda maha.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Laadimise ajal ärge katsuge telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Hoidke seade eemal liigsest suitsust ja tolmust.
- Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidukipileteid telefoni juures, kuna magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefon võib häirida mõningate kuuldeaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides käeshoitavat telefoni.
- Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.
- Kasutage käed-vabad seadet, kui see on olemas.

- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeservale enne, kui kõne vastu võtate.
- RF-signaaliid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbimisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega lühistage seda.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Töövõime suurendamiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku töövõimet vähendada.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.

Veaotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamiku probleemide lahendamise saate ise hakkama. Selles peatükis on välja toodud mõned probleemid, mis võivad telefoni kasutamisel ette tulla. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamiku probleemide lahendamise saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti sisestanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult sisestatud.
Puudub võrguühendus	Levi on nõrk. Asute väljaspool GSM-võrku.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake teenusepakkuja levalakaarti.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kaks korda sisestama. Kaks sisestatud koodi ei kattu.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Funktsiooni ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge. Uue SIM-kaardi kulupiir on saavutatud.	Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage liimit PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitamise klahvi vajutati liiga lühidalt. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud.	Vajutage vähemalt kahe sekundi jooksul sisse-/väljalülitamise klahvi. Laadige aku. Kontrollige ekraanil olevat laadimise näidikut. Puhastage klemmid.

Veaotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Laadimistõrge	Aku on täielikult tühenenud.	Laadige aku.
	Temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on õige, oodake veidi ning seejärel laadige uuesti.
	Klemmide probleem.	Kontrollige toitevarustust ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Võrgupinge puudub.	Ühendage teise pistikupessa või kontrollige pinget.
	Laadija on kahjustatud.	Kui laadija ei soojene üles, vahetage see välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
	Aku on kahjustatud.	Vahetage aku välja.
Telefonil kaob levi	Levi on liiga nõrk.	Ühendamine teise teenusepakkuja võrku on automaatne.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbri funktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige seadeid.