



GD330 Naudojimo instrukcija

LG Electronics Inc.

GD330

Lietuvių
Latviešu
E e s t i

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0334303 (1.1)

Bluetooth QD ID B014734



Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir paslaugų teikėją, jūsų telefono funkcijos gali skirtis nuo pateiktų šio vadovo turinyje.

GD330 Naudotojo vadovas

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką telefoną LG GD330, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.



Pasenusio prietaiso šalinimas

- 1 Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2 Visi elektros ir elektroniniai produktai negali būti pašalinami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti paskirtai surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės.....	7
Pažintis su telefonu.....	11
SIM ir akumulatoriaus įdėjimas.....	13
Atminties kortelė.....	15
Meniu žemėlapis.....	16
Budėjimo režimo ekranas.....	18
Jutiklinė klaviatūra.....	18
Būsenos juosta.....	19
Skambučiai.....	20
Balso skambučiai.....	20
Balso skambučiai iš kontaktų sąrašo.....	20
Tarpautiniai skambučiai.....	20
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas.....	20
Spartusis rinkimas.....	20
Antrasis skambutis.....	21
Skambučių registro įrašų peržiūra.....	21
Skambučių peradresavimas.....	22
Skambučio uždraudimas.....	23
Fiksuoto rinkimo numeris.....	23
Laukiantis skambutis.....	23
Bendrųjų skambučių parametrų keitimas.....	24
Kontaktai.....	25
Kontaktų paieška.....	25
Naujo kontakto pridėjimas.....	25
Kontaktų parinktys.....	26
Grupės sukūrimas.....	27
Paslaugų numerių naudojimas.....	27
Savo numerio peržiūra.....	27
Vizitinės kortelės sukūrimas.....	27
Kontaktų parametrų keitimas.....	28
Žinutės.....	29
Žinutės.....	29
Žinutės siuntimas.....	29
Teksto įvedimas.....	30
T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas.....	30
ABC rankinis režimas.....	31
123 režimas.....	31
El. pašto nustatymas.....	31
El. laiškų gavimas.....	34
El. laiškų siuntimas naudojant naująją paskyrą.....	34
Žinučių aplankai.....	34
Žinučių tvarkymas.....	35
Šablonų naudojimas.....	36
Emocijų naudojimas.....	36
Teksto žinučių parametrų keitimas.....	36

Turinys

Daugialypės terpės žinučių parametų keitimas	37
El. pašto parametų keitimas	38
Kitų parametų keitimas	38
Fotoaparatas	40
Greitas fotografavimas	40
Nufotografavus nuotrauką	40
Greitųjų parametų naudojimas	40
Papildomų parametų naudojimas	41
Šviesumo reguliavimas	41
Fotografavimo režimo pasirinkimas	42
Vaizdo dydžio keitimas	42
Įrašytų nuotraukų peržiūra	42
Nuotraukos nustatymas ekrano fonui ar kontakto vaizdai	43
Vaizdo kamera.....	44
Greitas vaizdo įrašymas.....	44
Įrašius vaizdo įrašą.....	44
Greitųjų parametų naudojimas	44
Papildomų parametų naudojimas	45
Įrašytų vaizdo įrašų žiūrėjimas	45
Multimedija	46
Muzika	46
Kūrinio atkūrimas.....	46
Parinkčių naudojimas atkuriant muziką.....	46
Grojaraščio sukūrimas	47
Grojaraščio redagavimas	48
Grojaraščio trynimasis	48
Radio klausymas.....	48
Stočių paieška	49
Kanalų redagavimas	49
Kanalų nustatymas iš naujo.....	50
Diktofono naudojimas	50
Balso įrašo siuntimas	51
Mano įrašai.....	52
Vaizdai	52
Mano vaizdų parinkčių meniu	52
Nuotraukos siuntimas	53
Vaizdo naudojimas	53
Vaizdų tvarkymas	54
Vaizdo trynimasis	54
Vaizdo perkėlimas ar kopijavimas	54
Vaizdų žymėjimas ir žymėjimo panaikinimas	54

Atminties būklės patikrinimas.....	55	Užrašinė.....	61
Garsai	55	Įvykio įtraukimas į kalendorių.....	61
Garso naudojimas.....	55	Numatytojo kalendoriaus rodinio	
Vaizdo įrašai	56	keitimas	61
Vaizdo įrašo peržiūra.....	56	Elemento įtraukimas į darbų sąrašą.....	61
Parinkčių naudojimas žiūrint vaizdo		Atliktino darbo bendrinimas	62
įrašą.....	56	Pastabos pridėjimas.....	62
Vaizdo klipo siuntimas.....	56	Slaptos pastabos pridėjimas.....	62
Vaizdo įrašo parinkčių meniu		Datos ieškiklio naudojimas	63
naudojimas.....	57	Nustatymai	63
Mano žaidimai ir programos	57	Įrankiai.....	64
„Java“ žaidimo ir programos diegimas	57	Greitojo meniu pridėjimas.....	64
„Flash“ kortelės turinys	58	Žadintuvo nustatymas.....	64
Kiti	58	Skaičiuotuvo naudojimas.....	64
Mano atminties kortelė	58	Laikmačio naudojimas	65
Žaidimai ir programos.....	59	Valiutos konvertavimas.....	65
Žaidimai ir programos.....	59	Miesto pridėjimas prie pasaulinio laiko	65
Žaidimas	59	Naršyklė	67
Žaidimų parinkčių meniu naudojimas	59	Prisijungimas prie tinklalapio	67
Programų peržiūra.....	59	„Google“	67
Tinklo profilio pakeitimas.....	60	Žymių pridėjimas ir prisijungimas prie	
		jų	67

Turinys

Puslapio išsaugojimas.....	68	Priedai	77
Išsaugoto puslapio atidarymas	68	Tinklo paslauga.....	78
Naršyklės istorijos peržiūra.....	68	Techniniai duomenys.....	78
RSS skaitytuvo naudojimas.....	69	TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	80
Žiniatinklio naršyklės parametrų keitimas	69		
Galimybė prisijungti	70		
Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“	70		
Siejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	71		
„Bluetooth“ ausinių naudojimas.....	71		
Telefono kaip talposios atminties įrenginio naudojimas.....	72		
Nustatym.	73		
Profilijų pakeitimas	73		
Skrydžio režimo naudojimas	73		
Telefono parametrų keitimas	73		
Ekrano parametrų keitimas	74		
Data ir laikas	74		
Saugos parametrų keitimas.....	75		
Atminties tvarkyklės naudojimas.....	75		
Kitų parametrų keitimas	76		

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija Šis GD330 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų įrenginių radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėties, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems

mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.

- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant pagal DASY4, skirtą naudojimui prie ausies, buvo 0,467 W/kg (10 g), o laikant arti kūno – 0,842W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių/regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudodami kitų tipų dalis, patvirtinimą arba garantiją, taikomą šiam telefonui, galite padaryti negaliojančią, be to, tai gali būti pavojinga

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei reikia sutaisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizoriai, radijas arba kompiuteris.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite įrenginį nuo mechaninių sutrenkimų ar vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesisinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesisinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškvėpą arba rimtai pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes telefonas gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite įrenginį nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.
- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, pavyzdžiui ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali susidurti trikdžiais, neigiamai veikiančiais jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišėnę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nežymių trikdžių televizoriams, radijui, kompiuteriui ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite telefono jį laikydami rankoje.

- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliėpdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali sugesti apsauginių oro pagalvių sistema arba dėl jų netinkamo veikimo galite sunkiai susižeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin būtina, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl telefono įjungti arba išjungti nerekomenduojama arti ausies. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos protingu garsumu.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Akumulatoriaus informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jos tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštoje ir šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jos veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, pristatykite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ aptarnavimo skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra pilnai įkrautas; taip bereikalingai nenaudosite kroviklio energijos.

Pažintis su telefonu

Pagrindinis LCD

- **Viršuje:** signalo stiprumas, akumuliatoriaus įkrovos lygis ir įvairios funkcijos.
- **Apačioje:** programinių mygtukų ženklai.

Kairysis programinis mygtukas /dešinysis programinis mygtukas

Atlieka veiksmus, nurodytus ekrano apačioje.

Daugiaprogramio režimo mygtukas

Atidaromas daugiaprogramio režimo meniu.

Siuntimo mygtukas

Skambina surinktu numeriu ir priima gaunamus skambučius.

Užbaigimo / maitinimo mygtukas

Užbaigia arba atmeta skambutį. Įjungia arba išjungia telefoną. Paspaudus vieną kartą grįžtama į budėjimo ekraną.



ALC (Automatinė apšvietimo valdymas) jutiklis Automatiškai reguliuoja ekrano šviesumą pagal aplinkos apšvietimą.

Naršymo mygtukai

• Budėjimo režimu:

☐ Greitasis meniu

☐ Kontaktų sąrašas

☐ Žinutės

☐ Profilis

• Meniu: naršoma po meniu.

Trynimo mygtukas

- Pausdinant ženklus: kaskart nuspaudus trinamas ženklas.

- Ekranei esant laukimo būsenoje: groja muzika, kurios klausėtės paskutinį kartą. Jei Jūsų telefone nėra šio aplanko, ekrane pasirodo įspėjimo pranešimas.

Pažintis su telefonu



Kroviklio, USB kabelio, laisvų rankų įrangos jungtis

PATARIMAS: norėdami prijungti USB kabelį palaukite, kol telefonas įsijungs ir prisiregistruos tinkle.

Garsumo mygtukas

- Budėjimo ekrane: skambučio garsumas.
- Skambučio metu: garsumas ausinėse.
- Kai atkuriamas BGM kūrinys: reguliuojamas garsumas.



Fotoaparato spartusis mygtukas
Eiti į fotoaparato peržiūrą.



Akumuliatoriaus dangtelis

Akumuliatorius

SIM kortelės lizdas

SIM ir akumulatoriaus įdėjimas

1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Paspauskite akumulatoriaus dangtelio nuėmimo fiksatorių. Akumulatoriaus dangtelį pastumkite link telefono pagrindo ir nuimkite.



2 Išimkite akumuliatorių


Pakelkite apatinį akumulatoriaus galą ir išimkite jį iš akumulatoriaus skyrelio.



ĮSPĖJIMAS: negalima išimti akumuliatorių, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

3 Įdėkite SIM kortelę

Istumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. Norėdami išimti SIM kortelę, atsargiai patraukite ją priešinga kryptimi.

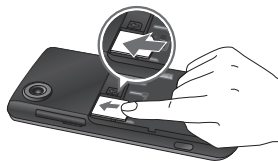

ĮSPĖJIMAS: nepakeiskite ar neišimkite SIM kortelės, kai telefonas naudojamas arba įjungiamas; priešingu atveju gali būti prarasti duomenys arba sugadinta SIM kortelė.

SIM ir akumulatoriaus įdėjimas

4 Įdėkite akumuliatorių

Pirmiausia į akumulatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumulatoriaus kampą. Įsitinkinkite, kad akumulatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumulatoriaus apačią, kad jis užsifiksuotų vietoje.



5 Uždėkite akumulatoriaus dangtelį

Akumulatoriaus dangtelį pastumkite į viršų, kad jis įsistatytų į vietą.

6 Telefono įkrovimas

Patraukdami atidarykite kroviklio lizdo dangtelį, esantį GD330 telefono šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros tinklo lizdą. Jūsų GD330 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Akumulatorius pilnas“.



Atminties kortelė

Atmin įdėjimas

Naudodami atminties kortelę, galite padidinti galimos telefono atminties talpą.

PATARIMAS: atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.

- 1 Jei reikia, nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
- 2 Pakelkite atminties kortelės dangtelį ir įstatykite „micro SD“ kortelę su į apačią nukreiptais auksiniais kontaktais. Uždarykite atminties kortelės dangtelį, kad užsidarydamas jis spragtelėtų.



Atminties kortelės formatavimas

Jei jūsų atminties kortelė jau buvo suformatuota, galite pradėti ją naudoti iškart. Jei jūsų kortelė nėra suformatuota, jums reikia tai atlikti.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK**, o tada pasirinkite **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Atminties tvarkyklė**, tada pasirinkite **Išorinė atmintis**.
- 3 Pasirinkite **Formatuoti** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 4 Įveskite slaptažodį, jei toks buvo nustatytas, ir jūsų kortelė bus suformatuota bei parengta naudoti.

PASTABA: numatytasis saugos kodas yra „0000“.

PATARIMAS! Norėdami pakeisti numatytąją įrašymo vietą, meniu **Parametrai** atidarykite **Atminties tvarkyklė** ir pasirinkite **Pagrindinės saugyklos nustatymas**.

PASTABA: jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, jie bus automatiškai perkelti į tinkamą aplanką, pavyzdžiui, vaizdo įrašai bus išsaugoti aplanke **Mano vaizdo įrašai**.

Meniu žemėlapis



Žaidimai ir programos

1. Mano žaidimai ir programos
2. Racing Time2
3. Nustatym.



Skambinima

1. Skambučių registrai
2. Skambučių trukmė
3. Duomenų apimtis
4. Skambučių kaina
5. Skambutis nukreipimas
6. Skambučių blokavimas
7. Fiksuoto rinkimo numeriai
8. Skambutis laukia
9. Bendrasis nustatymas



Užrašinė

1. Kalendorius
2. Daryti
3. Pastaba
4. Slaptos pastabos
5. Date finder
6. Nustatym.



Multimedija

1. Fotoaparatas
2. Vaizdo kamera
3. Muzika
4. FM radijas
5. Balso įrašymas



Pranešimų sistema

1. Kurti naują žinutę
2. Gauti
3. Pašto dėžutė
4. Juodraščiai
5. Siunčiamos žinutės
6. Išsiųsti
7. Mano aplank.
8. Šablonai
9. Šypsniukai
0. Nustatymai



Mano jr.

1. Mano vaizdai
2. Mano garsai
3. Mano vaizdo įrašai
4. Mano žaidimai ir programos
5. „Flash“ kortelės turinys
6. Kiti
7. Mano atminties kortelė



„Google“



Kontaktai

1. Pridėti naują
2. Ieškoti
3. Greiti rinkimai
4. Grupės
5. Paslaugų numeriai
6. Savas numeris
7. Mano vizitinė kortelė
8. Nustatymai



Įrankiai

1. Spartusis meniu
2. Signalai
3. Skaičiuotuvas
4. Chronometras
5. Keitiklis
6. Pasaulio laikas
7. SIM paslauga



Naršyklė

1. Pradinis
2. Įveskite adresą
3. Adresai
4. RSS skaitytuvus
5. Išsaugoti puslapius
6. Retrospektyva
7. Nustatymai



Galimybė prisijungti

1. Bluetooth
2. USB ryšio režimas



Nustatym.

1. Profiliai
2. Telefonas
3. Ekranas
4. Data ir laikas
5. Tinklas
6. Interneto profilis
7. Prieigos taškai
8. Duomenų ryšio paketas
9. Sauga
0. Atminties tvarkyklė
- *. Nustatyti iš naujo parametrus

Budėjimo režimo ekranas

Kai GD330 telefonas nėra naudojamas, jis grįš į budėjimo būsenos ekraną. Čia jūs galite išskiesti visas meniu parinktis, pasinaudoti greituoju skambinimu ir pakeisti profilį bei daugelį kitų dalykų.

Jutiklinė klaviatūra

Ekrano apačioje esančią jutiklinę ekrano klaviatūrą galite naudoti kaip kairįjį / dešinį programinį mygtuką, kad naršytumėte telefono meniu.

- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinė klaviatūra yra pakankamai jautri, kad atskirtų net lengvą palietimą.
- Reikiamą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nepalieskite kokių kitų šalia esančių mygtukų.



Būsenos juosta





Būsenos juostoje įvairiomis piktogramomis rodomi tokie dalykai kaip signalo stiprumas, nauja žinutė ir akumulatoriaus naudojimo laikas bei pranešama, ar įjungtas „Bluetooth“ ar GPRS ryšys.

Toliau pateikiama lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.

Piktograma	Aprašymas
	Daugiaprogramis režimas
	Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis)
	Nėra signalo
	Akumulatorius išsikrovė
	Nauja teksto žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nustatytas signalas
	Naudojamas įprastas profilis
	Naudojamas tylusis profilis
	Išorinė atmintis
	Skambučiai yra peradresuojami
	Prieinamas GPRS
	Naudojama EDGE
	Tarptinklinis ryšys
	„Bluetooth“ ryšys veikia
	Skambučiai yra atmetami
	Grojama BGM muzika




Skambučiai

Balso skambučiai



- 1 Įveskite telefono numerį kartu su visu miesto kodu. Norėdami ištrinti skaitmenį spauskite . Norėdami ištrinti visus skaitmenis nuspauskite ir palaikykite .
- 2 Paspausdami  paskambinkite.
- 3 Paspauskite  ar uždarykite telefoną norėdami baigti pokalbį.

Balso skambučiai iš kontaktų sąrašo

Tiems, kurių numeriai yra išsaugoti jūsų Kontaktuose, skambinti labai paprasta.

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte kontaktų sąrašą iš budėjimo režimo ekrano.
- 2 Pasirinkite kontaktą, kuriam norite skambinti.
- 3 Paspauskite , kad paskambintumėte.
- 4 Paspauskite  norėdami baigti pokalbį.

Tarptautiniai skambučiai

- 1 Nuspauskite ir laikykite , kad įvestumėte tarptautinio kodo priešdėlį. Ženklas + yra tarptautinio kodo priešdėlis.
- 2 Įveskite šalies kodą, miesto kodą ir telefono numerį.
- 3 Paspauskite .

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Skambant telefonui paspauskite  ir atsiliepkite į skambučių.

Palieskite **Tylusis**, kad išjungtumėte skambėjimą. Tai patogu, jei prieš susitikimą naudojamą profilį pamiršote pakeisti į **Tylusis!**

Paspauskite , kad atstumtumėte priimamą skambučių.

Spartusis rinkimas

Kontaktui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.



1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Kontaktai**.

2 Pasirinkite **Greiti rinkimai**.


3 Jūsų balso paštas jau yra nustatytas 1-ajai sparčiojo rinkimo pozicijai. Pasirinkdami bet kurį kitą numerį, priskirkite kontaktą sparčiojo rinkimo pozicijai.

4 Bus atidaryta adresų knyga. Pasirinkite kontaktą, kurį norite priskirti šiam numeriui.

Norėdami paskambinti sparčiojo rinkimo numeriu:

- Paspauskite priskirtą numerį, tada spauskite  arba .
- Nuspauskite ir laikykite priskirtą numerį, kol kontaktas atsiras ekrane.

Antrasis skambutis

1 Skambindami pirmą kartą paspauskite , tada **Pasirinkytis** ir pasirinkite **Pridėti naują skambutį**.

2 Surinkite numerį ar ieškokite tarp kontaktų.

3 Paspausdami  paskambinkite.


4 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas, o skambintojas sulaikytas.

5 Pasirinkdami **Sukeisti** sukeiskite skambučius.

6 Norėdami vieną arba abu pokalbius, pasirinkite **Pasirinkytis** tada **Siųsti** ir **Visi** arba **Aktyvus**.

PASTABA: apmokestinamas kiekvienas atliktas skambutis.

Skambučių registro įrašų peržiūra

Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Skambinama**, tada **Skambučių registrai**. Pasirinkite norėdami peržiūrėti:

Visi skambučiai – peržiūrėkite išsamų visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

Rinkti numeriai – peržiūrėkite visų rinktų numerių sąrašą.

Skambučiai

Priimti skambučiai – peržiūrėkite visų priimtų numerių sąrašą.

Praleisti skambučiai – peržiūrėkite praleistų skambučių sąrašą.

PATARIMAS! Bet kuriame skambučių sąrašė palieskite kairįjį programinį mygtuką ir pasirinkite Išinti viską, kad ištrintumėte visus įrašus.

Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Skambinama**.

Taip pat galite peržiūrėti:

Skambučių trukmė – peržiūrėkite rinktų ir gautų skambučių trukmę.

Duomenų apimtis – peržiūrėkite priimtų ir išsiųstų duomenų kiekį kilobaitais.

Skambučių kaina – peržiūrėkite jūsų rinktiems numeriams taikomus mokesčius (ši paslauga priklauso nuo tinklo. Kai kurie operatoriai jos nepalaiko).

Skambučių peradresavimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Skambinama**.
- 2 Pasirinkite **Skambučio nukreipimas**.
- 3 Pasirinkite, ar peradresuoti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami.
- 4 Įveskite numerį, į kurį bus peradresuojami skambučiai.
- 5 Pasirinkite **Pasirinkti**.

PASTABA: Peradresuojamiems skambučiams taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio teikėją.

PATARIMAS! Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, pasirinkite Išjungti visus.

Skambučio uždraudimas

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Skambinama**.
- 2 Pasirinkite **Skambučių blokavimas**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš parinkčių:
Visi išeinantys skambučiai
Siunčiamas tarptautinis
Į užsienį (išskyrus šalį, kurioje gyvenate) siunčiami skambučiai
Visi gaunamieji
Įeinantys esant užsienyje
Išjungti visus
- 4 Įveskite slaptažodį skambučiams uždrausti. Pasiteiraukite savo tinklo operatoriaus, ar jis palaiko šią paslaugą.

Fiksuoto rinkimo numeris

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Skambinama**.
- 2 Pasirinkite **Fiksuoto rinkimo numeriai**, kad įjungtumėte ir sudarytumėte numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Suaktyvinus iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuoto rinkimo sąraše nurodytais numeriais.

Laukiantis skambutis

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Skambinama**.
- 2 Pasirinkite **Skambutis laukia**, kad suaktyvintumėte laukiančio skambučio paslaugą. Jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas taip pat gali įspėti jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu. Ausinėje išgirsite signalą, o ekrane bus rodoma, kad laukia antras skambutis.

Skambučiai

Jūs galite atidėti pirmąjį skambutį ir atsiliiepti į antrąjį. (Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei ją palaiko tinklas.)

Bendrųjų skambučių parametrų keitimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK**, o tada pasirinkite **Skambinama**.
- 2 Pasirinkite **Bendrasis nustatymas**. Čia galite keisti šiuos parametrus:

Atmesti skambutį – pasirinkite **Ijungti** arba **Išjungti** ir pasirinkite, kad būtų atmetami visi skambučiai, konkrečios grupės, kontaktai, neregistruoti numeriai (kurių nėra jūsų kontaktuose ar kurie neturi skambintojo ID).

Siųsti mano Nr. – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

Automatinis pakartotinis rinkimas – pasirinkite **Ijungti** ar **Išjungti**.

Atsiliepimo režimas – pasirinkite, ar atsiliiepti paspaudžiant **Siųsti mygtuką**, bet kurį mygtuką ar atidarius telefoną.

Minutės signalas – pasirinkite **Ijungta**, jei norite kas minutę išgirsti signalą.

BT atsiliepimo režimas – pasirinkite, kaip atsiliiepti į skambutį, kai naudojate „Bluetooth“ ausines. Pasirinkite **Laisvų rankų** arba **telefonas**.

Irašyti naują numerį – įrašomi jūsų naudojami numeriai, kurie dar nebuvo išsaugoti adresų knygoje.


Skaidrės uždarymo nustatymas – nustatykite, ar pokalbis bus baigiamas užstūmus telefoną, ar ne.

Kontaktai

Kontaktų paieška

Yra du kontakto paieškos būdai:

Budėjimo ekrane

- 1 Budėjimo ekrane spauskite , kad atidarytumėte adresų knygą.
- 2 Spauskite skaitmens klavišą, atitinkantį pirmąją norimo peržiūrėti kontakto vardo raidę. Taigi, jei norite surasti „Namai“, dukart spauskite 4 (GHl).

Arba naudokite šiek tiek greitesnį būdą...

- 1 Budėjimo ekrane įveskite norimą išsaugoti numerį ir pasirinkite **Parinktys**.
- 2 Parinkčių meniu pasirinkite **ieškoti kontaktų**.

PATARIMAS! Paliesdami Parinktys ir pasirinkdami ieškoti pagal, tada pasirinkdami Grupė, galite ieškoti pagal grupę. Bus atvaizduotas visų jūsų grupių sąrašas.

Pagrindiniame meniu:

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Kontaktai**.
- 2 Pasirinkite **ieškoti** ir klaviatūra įveskite kelias pirmąsias norimo surasti kontakto vardo raides.
- 3 Jūsų adresų knyga parodys kontaktų, atitinkančių jūsų įvestas raides, sąrašą.

Naujo kontakto pridėjimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Kontaktai**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti naują**.
- 3 Pasirinkite, ar kontaktą išsaugoti **Telefonas** ar **SIM**.
- 4 Įveskite kontakto vardą ir pavardę. Galite įvesti tik vardą arba tik pavardę.
- 5 Pateikiamuose laukuose įveskite reikiamą informaciją ir pasirinkite **Atlikta**.

Kontaktai

Arba naudokite šiek tiek greitesnį būdą...

- 1 Budėjimo ekrane įveskite norimą išsaugoti numerį ir pasirinkit **Pasirinktys**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti numerį** ir pasirinkite **Naujas kontaktas** arba **Atnaujinti kontaktą**.
- 3 Įveskite reikiamą informaciją ir pasirinkite **Atliktą**.

Kontaktų parinktys

Yra daug dalykų, kuriuos jūs galite atlikti peržiūrėdami kontaktą. Čia aprašyta, kaip galite pasirinkti ir naudotis parinkčių meniu:

- 1 Atidarykite kontaktą, kurį norite naudoti.
- 2 Paliekite kairįjį programinį klavišą, kad atidarytumėte parinkčių sąrašą. Šiame sąraše pasirinkite:

Siųsti žinutę – nusiųskite kontaktui žinutę ar el. laišką.

Siųsti vizitinę kortelę – siųsti kontakto duomenis kitam asmeniui kaip vizitinę kortelę. Pasirinkite siųsti kaip **Teksto žinutę**, **Multimedijos žinutę**, **El. laišką** ar naudojant „Bluetooth“.

Skambinti – skambinti kontaktui.

Pridėti naują kontaktą – pridėti naują kontaktą.

Redaguoti – galite redaguoti rinkmenos pavadinimą.

Įtraukti į grupę – pridėti kontaktų į grupę.

Pažymėti/panaikinti žymėjimą – pažymėkite arba panaikinkite kelius kontaktų žymėjimą.

Ieškoti pagal – ieškoti įrašo pagal numerį arba grupę.


Išsaugoti SIM / telefoną – pasirinkite perkelti ar nukopijuoti į SIM kortelę ar telefoną (priklauso nuo to, kur kontaktas yra išsaugotas iš pradžių).

Ištrinti – ištrinti kontaktą.

Teksto įvestis – nustatyti teksto įvesties metodą.

Greiti rinkimai – galite priskirti šį kontaktą prie sparčiojo rinkimo numerių


Grupės sukūrimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Kontaktai**.
- 2 Pasirinkite **Grupės** pasirinkite **Pasirinktys**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti naują grupę**.
- 4 Įveskite naujos grupės pavadinimą.
- 5 Palieskite **Atlikta**.

PASTABA: ištrynę grupę jai priskirtų kontaktų neprarosite. Jie išliks jūsų adresų knygoje.

PATARIMAS! Jūs galite redaguoti esamą grupę, tereikia ją paryškinti ir pasirinkti **Parinkty**. Pasirinkite **Pridėti** narį prie grupės iš jūsų adresatų, priskirti **Grupės skamb. toną**, Pervardinti grupę ar Ištrinti grupę.

Paslaugų numerių naudojimas

Galite peržiūrėti SDN sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo (jei palaikoma SIM kortelės). Šie numeriai apima pagalbos, informacijos ir balso pašto numerius. Pasirinkę paslaugos numerį paspauskite , kad paskambintumėte paslaugai.

Savo numerio peržiūra

Pasirinkite **Mano numeris** meniu **Kontaktai**, kad peržiūrėtumėte savo numerį.

Vizitinės kortelės sukūrimas

Galite sukurti savo vizitinę kortelę, tereikia pasirinkti **Mano vizitinė kortelė**, tada **Pridėti**. Įveskite vardą, numerį, el. pašto adresą ir paveikslėlį.

Kontaktai

Kontaktų parametrų keitimas

Galite pritaikyti kontakto parametrus taip, kad jūsų adresų knyga veiktų pagal jūsų pageidavimus.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Kontaktai**.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai**. Čia jūs galite pakeisti tokius parametrus:

Kontaktų sąrašo parametrai – pasirinkite, ar norite peržiūrėti kontaktus, išsaugotus **Telefonas**, ar tik **SIM**. Taip pat galite pasirinkti, kad pirmiausia būtų rodomas kontakto vardas ar pavardė ar kontakto paveikslėlis.

Kopijuoti – nukopijuokite kontaktus iš SIM į telefoną arba iš telefono į SIM. Pasirinkite kopijuoti po vieną arba visus iš karto.

Perkelti – veikia taip pat, kaip ir **Kopijuoti**, tačiau po veiksmo kontaktai bus išsaugoti tik toje vietoje, į kurią perkelti. Jei kontaktus perkelsite iš SIM į telefoną, jie bus ištrinti iš SIM atminties.

Siųsti visus kontaktus per „Bluetooth“ – nusiųskite kontaktų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“.

Įrašyti atsarginę kontaktų kopiją – Visus adresų knygos įrašus galite išsaugoti telefono arba išorinėje atmintyje „vCard“ forma.

Atkurti kontaktus – Galite visus telefonų knygos įrašus iš atminties kortelės atkurti telefono atmintyje „vCard“ forma.

Valyti kontaktus – ištrinkite visus savo kontaktus.

Atminties inf. – galite patikrinti, kiek atminties liko telefone ar SIM.

Žinutės

Žinutės

Savo GD330 telefone galite pasirinkti funkcijas, susijusias su SMS (trumpųjų žinučių paslauga), MMS (multimedijos žinučių paslauga), elektroniniu paštu ir tinklo paslaugų žinutėmis.

Žinutės siuntimas


- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK**, pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Kurti naują žinutę**.
- 2 Pasirinkite **Žinutė**, kad nusiųstumėte SMS arba MMS.
- 3 Bus atidarytas naujos žinutės redaktorius. Žinučių redaktorius sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvią ir leidžia nesudėtingai perjungti tarp SMS režimo ir MMS režimo. Numatytasis žinučių redaktoriaus parametras yra SMS režimas.

- 4 Įveskite savo žinutę naudodamiesi T9 nuspėjamo teksto įvesties režimu arba Abc rankiniu režimu.

PATARIMAS! Galite pasirinkti SMS ar MMS žinutės tipą, jei žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį nei 2 puslapių tekstą. Jei norite pakeisti siunčiamos žinutės tipą, žr. Siųsti ilgą tekstą kaip meniu iš Teksto žinučių parametrų pakeitimas.

- 5 Palieskite **Parinktys** ir pasirinkite **Įterpti**, kad pridėtumėte **Vaizdas**, **Vaizdo įrašas**, **Garsas**, **Simboliai**, **Šablonas**, **Jaustukas**, **Vardas ir numeris**, **Naują skaidrę**, **Temą** arba **Daugiau** (Vizitinę kortelę/ Tvarkaraštį/Pastabą/Darbą/Mano vizitinę kortelę).
- 6 Paspauskite **Siųsti**.
- 7 Kontakto ieškokite kontaktų sąrašė arba spauskite skaičių mygtukus ir įveskite telefono numerį.
- 8 Paspauskite **Siųsti**.


Žinutės


 **ISPĖJIMAS:** jei prie žinutės redaktoriaus bus pridėtas Vaizdas, Garsas, Vaizdo įrašas, Nauja skaidrė, Tema, Vizitinė kortelė, Tvarkaraštis ar Mano vizitinė kortelė, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS režimą ir pagal tai bus taikomas atitinkamas mokeskis.

Teksto įvedimas


Telefono klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Pavyzdžiui, kontaktų vardams išsaugoti, žinutei rašyti arba tvarkaraščio įvykiams sukurti reikalingas įvestas tekstas. Šie **teksto įvesties** būdai yra galimi jūsų telefone: T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas, ABC/Abc/abc rankinis režimas ir 123 režimas.

Pastaba: kai kurie laukai leidžia tik vieną teksto įvesties režimą (pvz., telefono numerį adresų knygos laukuose).

Norėdami įjungti T9 režimą, teksto įvedimo laukelyje pasirinkite **Parinktys**, pasirinkite **Įvedimo metodus** ir pasirinkite **T9 režimas**. Esant įjungtam T9, jūs galite perjungti teksto įvedimo režimą, paspausdami . Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pamatysite teksto įvedimo režimo indikatorių.

Norėdami įterpti simbolį teksto įvedimo laukelyje, paspauskite  mygtuką ir pasirinkite simbolį, o tada pasirinkite **OK**.

Po kiekvieno žodžio padėkite tarpą spausdami .

Norėdami ištrinti ženklą, paspauskite .

T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remiantis spaudžiamų mygtukų seka.

Tiesiog paspauskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas atpažins žodį ir iškart bus įvestos visos raidės.

PASTABA:  raktas naudojamas numatomiems žodžiams žodyne T9 režimu keisti.

Jei neatsiranda jūsų norimas žodis, paspauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Pridėti į žodyną**, o tada žodį įvesti galėsite naudodamiesi ABC rankiniu režimu. Jūsų žodis bus pridėtas į žodyną.

Pastaba: galite pasirinkti kitą T9 kalbą, paspausdami **Parinktys** ir pasirinkdami **Rašymo kalba**.

ABC rankinis režimas


Naudodami šį režimą galite vesti raides spausdami mygtukus, pažymėtus reikiama raide vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodo reikiama raidė.

123 režimas

Mygtukais galėsite suvesti skaičius. Skaičius įvesti galite ir likus raidžių režimuose, norimą mygtuką palaikę nuspaustą.

El. pašto nustatymas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo GD330 telefone. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **El. paštas**, tada **El. pašto abonementai**.
- 3 Jei nėra nustatytos el. pašto paskyros, tai padaryti galite naudodamiesi el. pašto nustatymo vedliu.

El. pašto adresas/slaptažodis – įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

Žinutės

Vartotojo vardas – Įveskite paskyros vartotojo ID.

Pašto dėžutės tipas – Pasirinkite interneto protokolo tipą, kurį naudosite el. laiškų persiuntimui, IMAP4 arba POP3.

Gaunamo pašto serveris – Įveskite gaunamo pašto (POP3 arba IMAP4) serverio pavadinimą ar IP adresą.

Siunčiamo pašto serveris – Įveskite siunčiamo pašto (SMTP) serverio pavadinimą ar IP adresą.

SMTP autentifikavimas – Pasirinkite saugos parametrus siunčiamo pašto serveriui.

Jei SMTP tapat. nustat. įjungtas, siunčiant el. laiškus siunčiamo pašto serveris reikalauja jūsų vartotojo vardo ir slaptažodžio.

SMTP vartotojo vardas / SMTP slaptažodis – Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį iš savo el. pašto paslaugų tiekėjo. (Jei SMTP tapat. nustat. įjungtas)

Abonemento pavadinimas – Įveskite pašto dėžutės tipą, kuriuo norite pavadinti šią paskyrą.

4 Jvedę el. pašto paskyrą pasirinkite **OK**, kad išsaugotumėte. Dabar jūsų paskyra yra sukonfigūruota ir atsiras elektroninio pašto aplanko paskyrų sąrašė.

5 Naudodamiesi Parinkčių Redagavimo meniu, jūs galėsite keisti parametrų reikšmes.

Pavadinimas – įveskite paskyros pavadinimą.

Mano vardas – įveskite savo vardą.

Vartotojo vardas – įveskite paskyros vartotojo vardą.

Slaptažodis – įveskite paskyros slaptažodį.

El. pašto adresas – įveskite paskyros el. pašto adresą.

Atsakymo el. pašto adresas – įveskite „atsakyti kam“ el. pašto adresą.

Siunčiamo pašto serveris – įveskite paskyros duomenis.

Gaunamo pašto serveris – įveskite paskyros duomenis.

Didžiausias gaunamas dydis – pasirinkite el. pašto dėžutės dydį; didžiausias yra 1 MB.

Pašto dėžutės tipas – įveskite el. pašto dėžutės tipą, POP3 ar IMAP4.

Išsaugoti serveryje – pasirinkite, ar jūsų elektroninius laiškus išsaugoti serveryje. IMAP4 paskyrų kopijos visada yra išsaugomos serveryje.

Saug. išsiųs. paš. – pasirinkite, kur išsaugoti jūsų IMAP4 elektroninius laiškus. POP3 paskyrų kopijos visada yra išsaugomos telefone.

Prieigos taškas – pasirinkite interneto prieigos tašką.

Atkūrimo būdas – pasirinkite Tlk antraštės, Antraštės ir turinys (tik IMAP4) arba Viskas.

Automatinis atkūrimas – pasirinkite, ar naujus elektroninius laiškus gausite automatiškai.

Papildomi parametrai – pasirinkite, ar naudosite papildomus parametrus.

SMTP prievado numeris – paprastai jis turėtų būti 25.

Siunčiama naudojant SSL – pasirinkite, ar naudoti SSL gaunamo pašto serveriui.

S. priev. gavimui – paprastai tai yra 110, skirtas POP3 paskyroms, ir 143, skirtas IMAP4 paskyroms.

Gaunama naudojant SSL – pasirinkite, ar naudoti SSL gaunamo pašto serveriui.

SMTP tapat. nustat. – pasirinkite saugos parametrus siunčiamo pašto serveriui.

SMTP vart. vardas – įveskite el. pašto adresą iš savo el. pašto paslaugų teikėjo. (Jei SMTP tapatybės nustatymas įjungtas)

Žinutės

SMTP slaptažodis – įveskite el. pašto adreso slaptažodį iš savo el. pašto paslaugų teikėjo. (Jei SMTP tapatybės nustatymas įjungtas)

APOP saug. jungim. – pasirinkę suaktyvinkite saugų APOP prisijungimą prie POP3 paskyros. IMAP4 paskyra tai yra išjungta.

El. laiškų gavimas

Galite automatiškai arba rankiniu būdu tikrinti savo paskyrą, ar joje nėra naujų laiškų. Žr. „El. pašto parametrų keitimas“ norėdami, kad tikrinimas būtų atliekamas automatiškai.

Norėdami tikrinimą atlikti rankiniu būdu:

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Žinutės**, tada **Pašto dėžutė**.
- 2 Pasirinkite norimą naudoti paskyrą.
- 3 Pasirinkite **Atkurti** ir telefonas prisijungs prie jūsų pašto paskyros bei gaus naujas žinutes.

El. laiškų siuntimas naudojant naująją paskyrą

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Kurti naują žinutę**.
- 2 Pasirinkite **El. laiškas** ir naujas el. laiškas bus atidarytas.
- 3 Naudodamiesi **Parinktys** įveskite gavėjų adresus ir parašykite savo žinutę. Naudokite **Įterpti**, jei norite pridėti vaizdus, vaizdo įrašus, garsus arba kitus rinkmenų tipus.
- 4 Pasirinkite **Siųsti** ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

Žinučių aplankai

Gauti – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke. Čia jūs galite skaityti, atsakyti ir persiųsti savo žinutes.

Pašto dėžutė – visi jūsų gauti el. laiškai yra laikomi jūsų pašto dėžutėje.

Juodraščiai – jei neturite laiko pabaigti rašomą žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

Siunčiamos žinutės – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

Išsiųsti – visos jūsų išsiųstos žinutės yra laikomos išsiųstų žinučių aplanke.

Mano aplank. – Jūs galite perkelti aplankuose Gautosios arba Siunčiamos žinutės esančias žinutes į Mano aplankai, o tada Mano aplankai esančias žinutes galėsite į pradinę žinučių dėžutę.

Žinučių tvarkymas

1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Žinutės**, tada **Gauti**.

2 Pasirinkite **Parinktys**, tada pasirinkite:

Atsakyti – siųsti atsakymą į pasirinktą žinutę.

Persiuntimas – persiųsti pasirinktą žinutę kitam asmeniui.

Skambinti – skambinti asmeniui, kurs atsiuntė jums žinutę.

Išsaugoti numerį – išsaugoti siuntėjo adresą prie kontakto.

Trinti – ištrinti žinutę.

Kurti naują žinutę – atidaryti naują, tuščią žinutę ar el. laišką.

Pažymėti/panaikinti žymėjimą – pažymėti arba panaikinti kelių žymėjimą, kurias pasirinkote trinti.

Kopijuoti ir perkelti – nukopijuoti ar perkelti žinutę į telefoną, SIM ar Mano aplankai.

Filtrai – peržiūrėti žinutes pagal tipą. Taip atskirai sugrupuojamos SMS ir MMS žinutes.

Žinutės inf. – peržiūrėti papildomą informaciją apie žinutę, pavyzdžiui, siuntimo laiką.

Jei matote pranešimą **Nėra vietos SIM žinutei**, turite ištrinti kelias žinutes iš gautų aplanko.

Žinutės

Jei matote pranešimą **Nėra vietos žinutėms**, vietos sukurti galite ištrindami žinutes arba išsaugotas rinkmenas.

Šablonų naudojimas

Dažniausiai siunčiamoms SMS ir MMS žinutėms sukurkite šablonus. Keletas šablonų jau yra jūsų telefone; jei norite, galite juos redaguoti.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Šablonai**.
- 2 Pasirinkite **Teksto šablonai** arba **Multimedijos šablonai**. Tada galite pasirinkti **Parinktys**, kad pasirinktumėte **Pridėti naują**, **Redaguoti**, **Trinti** ar **Trinti viską**.

Emocijų naudojimas

Pagyvinkite savo žinutes naudodami emocijas. Telefone jau rasite keletą bendrai naudojamų emocijų.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Šypsniukai**.

- 2 Pasirinkite **Parinktys**, kad galėtumėte pasirinkti **Pridėti naują**, **Redaguoti**, **Trinti** ar **Trinti viską** emocijas.

Teksto žinučių parametrų keitimas

Jūsų GD330 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Jei norite pakeisti parametrus, tai padaryti galite atlikdami paskesnius veiksmus.

Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Nustatymai**, tada – **Teksto žinutė**. Pakeisti galite:

SMS žinučių centras – įveskite žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite gauti patvirtinimą, kad jūsų žinutė buvo pristatyta.

Galiojimo periodas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Žinučių tipai – konvertuokite savo Tekstas į Balsas, Faksas, X.400 ar El. paštas.

Simbolių koduotė – pasirinkite, kaip bus koduojami jūsų žinutės simboliai; tai paveiks jūsų žinutės dydį ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Siųsti ilgą tekstą kaip – pasirinkite, ar jūsų žinutę siųsti kaip **Kelios SMS** arba **MMS**, jei žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį nei 2 puslapių tekstą.

Daugialypės terpės žinučių parametrų keitimas

Jūsų GD330 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Jei norite pakeisti parametrus, tai padaryti galite atlikdami paskesnius veiksmus.

Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Nustatymai**, tada – **Daugialypės terpės žinutės**.

Pakeisti galite:

Laiškų gavimo režimas – pasirinkite **Namų** ar **Tarptinklinis ryšį**. Jei pasirinksite **Rankinis**, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite jį visą atsisiųsti, ar ne.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Skaityti atsakymą – pasirinkite, ar leisti ir (ar) siųsti atsakymą apie perskaitymą.

Pirmenybė – pasirinkite MMS žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo periodas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė – pasirinkite numatytąją skaidrės trukmę MMS kūrimui.

Kūrimo režimas – pasirinkite žinutės režimą.

Žinutės

Pristatymo laikas – nusiųskite savo žinutę konkrečiu laiku.

MMS žinučių centras – įveskite žinučių centro informaciją.

El. pašto parametrų keitimas

Jūs galite pritaikyti el. pašto parametrus taip, kad jie veiktų pagal jūsų pageidavimus.

Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Nustatymai, El. laiškas**, tada galite pritaikyti šiuos parametrus:

El. pašto abonementai – galite sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Leisti atsakyti el. laiškus – pasirinkite leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo atskaitą.

Užklauskos ir atsakymo el. laiškas – pasirinkite, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.

Gavimo intervalas – pasirinkite, kaip dažnai jūsų GD330 tikrins, ar yra naujų el. laiškų.

Gautų laiškų kiekis – pasirinkite, kiek laiškų bus gaunama vienu metu.

Įtraukti žinutę persiunčiant ir atsakant – pasirinkite, ar įtraukti pradinę žinutę, ar ne.

Įtraukti Įtraukti priedą – pasirinkite, ar įtraukti pradinį priedą, ar ne.

Automatiškai gauti, kai prisijungta prie tarptinklinio ryšio – pasirinkite, ar gauti žinutes, kai esate užsienyje, ar sustabdyti automatinį gavimą.
Pranešimas apie naują el. laišką – pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus.

Parašas – sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose ir įjunkite šią funkciją.

Pirmenybė – pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

Kitų parametrų keitimas

Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Žinutės**, pasirinkite **Nustatymai**, o tada:

Balso paštas – jūsų balso pašto numeris saugomas čia. Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų tipą, kreipkitės į tinklo operatorių.



Tarnybos žinutė – pasirinkite priimti ar blokuoti paslaugų žinutes. Taip pat galite nustatyti žinutės saugumą, sukurdami patikimų ir nepatikimų siuntėjų sąrašus.

Info. paslauga – pasirinkite žinučių gavimo būseną, kalbą ir kitus parametrus.

Backup text message – pasirinkite teksto žinutes išsaugoti telefono atmintyje ar išorinėje atmintyje.

Fotoaparatas




Greitas fotografavimas


- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte vaizdo ieškiklį.
- 2 Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kurį norite fotografuoti..
- 3 Paspauskite , kad nufotografuotumėte.


Nufotografavus nuotrauką

Nufotografuota nuotrauka atsiras ekrane. Nufotografavę galite peržiūrėti šiuos meniu:

Parinktys – galite keisti paveikslėlio pavadinimą arba redaguoti paveikslėlio rinkmeną.

-  **Albumas** – peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas, esančias jūsų Albume.
-  **Siųsti** – siųskite nuotrauką kaip MMS, el. laišką ar naudojant „Bluetooth“.
-  **Naujas** – nedelsdami padarykite kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.

 **Naudoti kaip** – naudokite vaizdą ekrano fone, kaip kontakto paveikslėlį arba kaip įjungimo ar išjungimo ekrano vaizdą.

 **Trinti** – ištrinkite ką tik padarytą nuotrauką. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

Atgal – grįžtama atgal į ankstesnį meniu.

Greitųjų parametrų naudojimas

Naudodamiesi naršymo mygtuku pasirinkite norimas naudoti parinktis.

Albumas – palieskite norėdami peržiūrėti kitus vaizdus jūsų albume.

Vaizdo įrašas – pasirinkite, norėdami perjungti Fotoaparato režimą į Vaizdo kameros režimą.

Įrašyti – leidžia padaryti nuotrauką.

Šviesumas – nustatykite fotoaparato vaizdo ieškiklyje matomo vaizdo šviesumą.

Laikmatis – leidžia nustatyti uždelsimo laiką po fotografavimo mygtuko paspaudimo. Pasirinkite 3 sekundes, 5 sekundes arba 10 sekundžių. Tinka grupės nuotraukai, kurioje norite būti ir jūs!

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje pasirinkite **Nustatymai**.

Vaizdo dydis – keiskite nuotraukos dydį.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas daromai nuotraukai.

Spalv. balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukoje atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ar **Debesuota**.

Naktinis režimas – galite daryti geresnės kokybės nuotraukas naktį pasirinkdami „Jungta“.

Fotografavimo režimas – pasirinkite „Normalus“ arba „Keliagubas kadras“.

Vaizdo kokybė – reguliuojama vaizdo kokybė.

Naudojama atmintis – pasirinkite nuotraukas išsaugoti **Telefono atmintis** ar **Išorinė atmintis**.

Slėpti piktogramas – slėpti piktogramas vaizdo ieškiklio šone.

Garsas išjungiant – pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.

Šviesumo reguliavimas

Nustatomas skirtumas tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių. Mažo kontrasto vaizdas atrodytų neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodytų ryškesnis.

- 1 Pasirinkite **Šviesumas** greituose parametruose.
- 2 Stumdami kontrasto indikatorių išilgai juostos link „–“ mažinkite kontrastą (ne toks ryškus vaizdas) arba stumdami link „+“ didinkite kontrastą (vaizdas bus ryškesnis).

Fotoaparatas

Fotografavimo režimo pasirinkimas

- 1 Pasirinkite **Fotografavimo režimas** iš **Nustatymai**, kad peržiūrėtumėte galimus fotografavimo režimus.
- 2 Pasirinkite iš blykstės parinkčių:

Normali – tai yra numatytasis fotografavimo tipas. Nuotrauka fotografuojama įprastai.

Keliagubas kadras – tai leidžia jums automatiškai nufotografuoti iki devynių kadro sparčia seka.

Vaizdo dydžio keitimas

Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnis rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefono atmintyje ar atminties kortelėje norite išsaugoti daugiau paveikslėlių, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnį rinkmenos dydį.

- 1 Pasirinkite **Vaizdo dydis** iš **Nustatymai**.
- 2 Vaizdo elementų skaičių pasirinkite iš skaitinių parinkčių: **1600 X 1200**, **1280 X 960**, **640 X 480**, **320 X 240**, **Kontaktas**.
- 3 Pasirinkite norimą naudoti dydžio parinktį ir paspauskite **Pasirinkti**, kad pakeitimai būtų įvykdyti. Parametrų meniu užsidarys automatiškai, o jūs galėsite daryti nuotrauką.

Įrašytų nuotraukų peržiūra

- 1 Išsaugotas nuotraukas galite pasiekti tiek fotoaparato režimu, tiek iš **Albumas**.
- 2 Ekrane atsiras jūsų albumas.
- 3 Pažymėkite norimą peržiūrėti nuotrauką, kad ji atsirastų albumo priekyje.
- 4 Pasirinkite nuotrauką, kad ją atidarytumėte.





Nuotraukos nustatymas ekrano fonui ar kontakto vaizdui

Vaizdų albume pasirinkite vaizdą ir **Naudoti kaip**, kad vaizdą nustatytumėte naudoti kaip ekrano užsklandą, kontakto vaizdą, įjungimo arba išjungimo vaizdą.

PASTABA: kontaktų vaizdus galite pridėti tik telefone, o ne SIM kortelėje saugomiems kontaktams.

Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Fotoaparato režimo jungiklį perjunkite į  ir paspauskite  . Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 2 Nukreipkite vaizdo kamerą į objektą, kurį norite filmuoti.
- 3 Paspauskite  vieną kartą, kad pradėtumėte įrašymą.
- 4 **ĮRAŠYMAS** atsiras vaizdo ieškiklio apačioje. Paspauskite  dar kartą, kad sustabdytumėte įrašymą.

Įrašius vaizdo įrašą


Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą.


Įrašę vaizdo klipą, galite peržiūrėti šiuos meniu:

Parinktys – galite keisti vaizdo klipo pavadinimą.

 **Albumas** – peržiūrėkite savo vaizdo įrašų albumą.

 **Leisti** – paleiskite rinkmeną.

 **Naujas** – spauskite, kad sukurtumėte kitą vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 **Siųsti** – siųskite vaizdo įrašą kaip MMS, el. laišką ar naudodami „Bluetooth“.

 **Trinti** – ištrinkite sukurtą vaizdo įrašą. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

Atgal – grįžkite į ankstesnį meniu.

Greitųjų parametrų naudojimas

Naudodamiesi naršymo mygtuku pasirinkite norimas naudoti parinktis.

Albumas – palieskite norėdami peržiūrėti kitus vaizdo įrašus jūsų albume.

Fotoaparatas – pasirinkite, norėdami perjungti Vaizdo kameros režimą į Fotoaparato režimą.

Įrašyti – leidžia įrašyti vaizdo įrašą.

Šviesumas – nustatomas skirtumas tarp šviesių ir tamsių vaizdo įrašo dalių.

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje pasirinkite **Nustatymai**.

Dydis – keisti vaizdo įrašo dydį.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas įrašomam vaizdui.

Spalv. balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukose atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ir **Debesuota**.

Kokybė – reguliuojama vaizdo įrašo kokybė.

Trukmė – pasirinkite maksimalią įrašo trukmę.

Naudojama atmintis – pasirinkite vaizdo įrašus išsaugoti **Telefono atmintis** ar **Išorinė atmintis**.

Slėpti piktogramas – slėpti piktogramas vaizdo ieškiklio šone.

Balsas – pasirinkite **Išjungti garsą**, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.

PASTABA: pasirinkę naują parametru visada spauskite „Pasirinkti“, kad pritaikytumėte atliktus pakeitimus.

Įrašytų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Jūs galite pasirinkti išsaugotus vaizdo įrašus tiek vaizdo kameros režimu, tiek iš Albumo. Ekране atsiras jūsų albumas.
- 2 Pažymėkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą, kad jis atsirastų albumo pradžioje.
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašą, kad jį atidarytumėte.

Multimedija

Muzika

Jūsų GD330 turi vidinį muzikos grotuvą, todėl galite klausytis savo mėgstamų kūrinių. Norėdami pasirinkti muzikos grotuvą, multimedijos meniu pasirinkite **Muzika**. Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų:

Neseniai grota – klausykite neseniai grotų kūrinių.

Visi įrašai – visi kūriniai jūsų telefone.

Grojaraščiai – visi jūsų sukurti grojaraščiai.

Atlikėjai – ieškokite kūrinių muzikos rinkinyje pagal atlikėjus.

Albumai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

Žanrai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal žanrus.

Maišyti kūrinių tvarką – klausykite muzikos atsitiktine tvarka.

Kūrinio atkūrimas

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite „Multimedija“. Čia pasirinkite **Muzika**, tada pasirinkite **Visi įrašai**.
- 2 Pasirinkite norimą paleisti dainą ir pasirinkite **Groti**.
- 3 Paspausdami **OK** pristabdykite dainos atkūrimą.
- 4 Paspausdami  persikelkite į kitą dainą.
- 5 Paspausdami  persikelkite į ankstesnę dainą.

Parinkčių naudojimas atkuriant muziką

Pasirinkite **Parinktys** ir pasirinkite iš:

Sumažinti – muzikos grotuvo langas išnyks, o jūs toliau galėsite kaip įprastai naudotis savo telefonu.

Eiti į mano muziką – eikite į muzikos meniu.

Pakartoti – pasirinkite kartoti pasirinktą kūrinį.

Atsitiktinė tvarka – klausykite muzikos atsitiktine tvarka.

Vizualizacija – pasirinkite vizualizavimo efektus.

Klausyti per ausines – klausykitės pasirinktos muzikos naudodami ausines.

Įtraukti į grojaraštį – pridėkite į grojaraštį rinkmeną.

Rinkmenos informacija – peržiūrėkite trumpą informaciją apie rinkmeną.

Siųsti – Siųskite kūrinį žinute, el. paštu arba naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Naudoti kaip – naudokite dainą kaip vieną iš skambėjimo tonų, žinutės toną, įjungimo ar išjungimo toną.

Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojaraščius pasirinkdami dainas iš aplanko **Visi įrašai**.

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Multimedija**, tada **Muzika**, pasirinkite **Grojaraščiai**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte.
- 3 Bus rodomas aplankas **Visi įrašai**. Pasirinkite visas į grojaraštį norimas įtraukti dainas; šalia rinkmenos pavadinimo bus rodoma varnelė.

Norėdami paleisti grojaraštį, pasirinkite jį ir pasirinkite **Groti**.

PASTABA: norėdami pridėti antrą grojaraštį, pasirinkite **Pasirinktytys**, tada **Pridėti naują grojaraštį**.

Multimedija

Grojarasčio redagavimas

Laikui bėgant į grojaraštį jūs galite pridėti naujas dainas arba ištrinti esančias.

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Multimedija**, tada **Muzika**, pasirinkite **Grojaraščiai**.
- 2 Pasirinkite grojaraštį.
- 3 Pasirinkite **Parinktys**.

Pridėti naujų dainų – pridėkite į grojaraštį daugiau dainų. Pažymėkite norimas ir pasirinkite **Atlikta**.

Siųsti – siųskite dainą žinute arba naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Pašalinti iš sąrašo – pašalinkite dainą iš grojaraščio.

Pažymėti/panaikinti žymėjimą – pasirinkite kelias rinkmenas.

Naudoti kaip – nustatykite dainą kaip efekto garsą.

Rinkmenos informacija – peržiūrėkite dainos pavadinimą, dydį, datą, laiką, tipą, trukmę, apsaugą ir autorių teises.

Atminties tvarkyklė – galite peržiūrėti dabartinę atminties būseną.

Grojaraščio trynimas

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Multimedija**, tada **Muzika**, pasirinkite **Grojaraščiai**.
- 2 Pasirinkite **Parinktys**, tada **Trinti ar Trinti viską**, kad ištrintumėte visus grojaraščius.

Radio klausymas

Jūsų GD330 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.

Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Multimedija**, tada **FM radijas**, pagaliau įveskite norimos klausyti stoties kanalo numerį.

PASTABA: kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Ausines prijunkite prie to paties lizdo, kur jungiate kroviklį.

PASTABA: FM radijo sumažinti negalima.

Stočių paieška



Jūs galite nustatyti radijo stotis, ieškodami jų automatinio ar rankiniu būdu. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės atlikti pakartotinio nustatymo.

Norėdami atlikti automatinį nustatymą:

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Multimedija**, tada **FM radijas**, pasirinkite **Parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Automatinis skanavimas**. Stotys bus surastos automatiškai ir priskirtos atitinkamam kanalo numeriui.

Norėdami atlikti rankinį nustatymą:

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Multimedija**, tada **FM radijas**, pasirinkite **Parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Kanalų sąrašas** ir pasirinkite kanalo numerį, kurio pozicijoje norite išsaugoti stotį.
- 3 Įveskite stoties dažnį ir paspauskite **Pasirinkti**, kad išsaugotumėte.

PASTABA: stotis nustatyti galite ir rankiniu būdu, naudodamiesi  (kairė) ir  (dešinė), rodomais šalia radijo stoties dažnio.

Kanalų redagavimas

Galite norėti perkelti stotis į kitą kanalą, kad dažniausiai klausomas radijo stotis galėtumėte paprasčiau pasirinkti.

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK**, pasirinkite **Multimedija**, tada **FM radijas**, pasirinkite **Parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Kanalų sąrašas** ir pasirinkite norimą pakeisti kanalą.

Multimedija

- 3 Stotį pasirinkite iš kitų kanalų arba rankiniu būdu nustatykite norimą dažniui.

Jūs galite redaguoti kiekvieną kanalą, pažymėdami jį ir paspausdami **Parinktys**:

Pervardinti – pervardykite kanalą.

Keisti – pasirinktam kanalui nustatykite naują dažnį.

Kanalų nustatymas iš naujo

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Multimedija**, tada **FM radijas**, pasirinkite **Parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Kanalų sąrašas**, tada **Parinktys**.
- 3 Pasirinkite **Nustatyti stotį iš naujo**, kad naujai nustatytumėte dabartinį kanalą, arba pasirinkite **Nustatyti iš naujo visas stotis**, kad naujai nustatytumėte visus kanalus. Kiekvienam kanalui bus grąžinta pradinė 87,5 MHz dažnio reikšmė.

PATARIMAS! Norėdami pagerinti radijo bangų priėmimą, išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip radijo antena.

Diktofono naudojimas

Naudodamiesi diktofonu įrašykite pastabas ar kitus garsus.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **Balso įrašymas**, tada parinktis ir pasirinkite iš:

Trukmė – nustatoma įrašymo trukmė. Pasirinkite iš **MMS žinutės dydis, 30 sek., 1 min.** arba **Neribota**.

Kokybė – pasirenkama garso kokybė. Pasirinkite iš **Labai gera, Gera** arba **Normali**.

Naudojama atmintis – patikrinkite kiekvienos atminties būklę.

Eiti į „**Balso įrašai**“ – atidarykite Balso įrašai aplanką, esantį **Mano garsai**.

- 3 Pasirinkite **OK**, kad pradėtumėte įrašymą.
- 4 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad baigtumėte įrašymą.
- 5 Pasirinkite **Groti** parinktyse, kad išklausytumėte savo įrašą.

Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą pasirinkite parinktį.
- 2 Pasirinkite **Siųsti** ir pasirinkite **Žinutė**, **El. paštas** ar **„Bluetooth“**.
Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. paštas**, jūsų įrašas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta. Jei pasirinkote **„Bluetooth“**, jūsų bus paprašyta įjungti **„Bluetooth“**.

PASTABA: baigę įrašymą pasirinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Groti**, **Siųsti**, **Rinkmena**, **Trinti**, **Naudoti kaip** (norėdami naudoti įrašą kaip vieną skambėjimo tonų) **Eiti į „Balso įrašai“**.

Mano įrašai

Telefono atmintyje aplanke „Mano įrašai“ galite išsaugoti bet kokią multimedijos rinkmeną, kad lengvai pasiektumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Savo rinkmenas taip pat galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės naudojimo nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje.

Vaizdai

Mano vaizdai pateikia sąrašą nuotraukų, įskaitant numatytąsias nuotraukas, iš anksto įkeltas į jūsų telefoną, jūsų atsisiųstas nuotraukas ir nuotraukas, kurias padarėte naudodami savo fotoaparata.

Mano vaizdų parinkčių meniu

Galimos **Mano vaizdai** parinktys priklauso nuo pasirinkto vaizdo tipo. Paveikslėliams galimos visos parinktys.

Siųsti – siųsti vaizdą draugui.

Naudoti kaip – nustatykite, kad vaizdas telefone atsirasų tam tikru laiku.

Perkelti – perkeltite vaizdą iš telefono atminties į atminties kortelę arba atvirkščiai.

Kopijuoti – nukopijuokite vaizdą iš telefono atminties į atminties kortelę arba atvirkščiai.

Trinti – ištrinkite vaizdą.

Pažymėti / panaikinti žymėjimą – pasirinkite kelias rinkmenas.

Redaguoti vaizdą – redaguokite pasirinktą vaizdą.

Spausdinti per Bluetooth – spausdinkite vaizdą naudodami „Bluetooth“.

Rinkmena – pakeiskite rinkmenos pavadinimą ar peržiūrėkite rinkmenos duomenis.

Sukurti naują aplanką – aplanke Mano vaizdai sukurkite naują aplanką.

Skaidrių keitimas – pradėkite skaidrių demonstravimą.

Rūšiuoti pagal – rūšiuokite vaizdus pagal specialią tvarką.

Tinklieio rodinys/sąrašo rodinys – peržiūrėkite kiekvieną vaizdą kaip tinklelį ar sąrašą.

Atminties tvarkyklė – peržiūrėkite atminties būklę.

Nuotraukos siuntimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Mano ir.**, tada pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 2 Pasirinkite norimą siųsti nuotrauką ir paspauskite **Parinktys**.
- 3 Pasirinkite **Siųsti** ir pasirinkite **Žinutė, El. paštas arba Bluetooth**.
- 4 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. paštas**, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę, kaip įprasta. Jei pasirinkote „**Bluetooth**“, jūsų bus paprašyta įjungti „**Bluetooth**“, o telefonas ieškos įrenginio, kad nusiųstų vaizdą.

Vaizdo naudojimas

Galite pasirinkite vaizdus naudoti kaip fono paveikslėlį, kontakto vaizdą, įjungimo arba išjungimo vaizdą ar net skambintojui atpažinti.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Mano ir.**, tada pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 2 Pasirinkite vaizdą ir paspauskite **Parinktys**.
- 3 Pasirinkite **Naudoti kaip** ir pasirinkite iš:

Tapetas – nustatykite ekrano foną budėjimo ekranui.

Kontakto vaizdas – paskirkite vaizdą konkrečiam asmeniui kontaktų sąrašė, kad paveikslėlis būtų rodomas skambinant tam asmeniui.

Įjungimas – nustatykite vaizdą, kuris atsiras įjungiant telefoną.

Išjungimas – nustatykite vaizdą, kuris atsiras išjungiant telefoną.

Mano įrašai

Vaizdų tvarkymas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Mano ir.**, tada pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 2 Pasirinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- 3 Pasirinkite iš **Data, Tipas** ar **Pavadinimas**.

Vaizdo trynimasis

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Mano ir.**, tada pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 2 Pasirinkite norimą ištrinti vaizdą ir pasirinkite **Parinktys**.
- 3 Pasirinkite **Trinti**, tada **Taip**, kad patvirtintumėte.

PATARIMAS! Norėdami greitai ištrinti Vaizde esančią rinkmeną, pažymėkite ją žymekliu ir paspauskite c mygtuką.

Vaizdo perkėlimas ar kopijavimas

Galite perkelti ar kopijuoti vaizdus iš telefono atminties į atminties kortelę ir atvirkščiai. Tai padaryti galite, norėdami taupyti vietą atmintyje ar norėdami apsaugoti vaizdus nuo praradimo.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Mano ir.**, tada pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 2 Pasirinkite vaizdą, tada **Parinktys**.
- 3 Pasirinkite **Perkelti** ar **Kopijuoti**.

Vaizdų žymėjimas ir žymėjimo panaikinimas

Jei norite perkelti, kopijuoti, siųsti ar ištrinti kelis vaizdus iš karto, pirmiausia jums reikia nurodyti juos pažymint varnele.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Mano ir.**, tada pasirinkite **Mano vaizdai**.

- 2 Pasirinkite **Parinklys**, tada **Pažymėti/panaikinti žymėjimą**.
- 3 Šalia kiekvieno vaizdo dešinėje apačioje atsiras langelis. Pasirinkus vaizdą šalia jo esančiame langelyje atsiras varnelė.
- 4 Norėdami panaikinti žymėjimą, dar kartą pasirinkite vaizdą, kad varnelė išnyktų iš langelio.
- 5 Pažymėję visus reikiamus vaizdus, pasirinkite vieną iš jiems taikytinų parinkčių.

Atminties būklės patikrinimas

Galite patikrinti, kiek atminties jau išnaudojote ir kiek jos dar liko.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Mano ir.**, tada pasirinkite **Mano vaizdai**.
- 2 Pasirinkite **Parinklys**, tada **Atminties tvarkyklė**.
- 3 Pasirinkite **Telefono atmintis** ar **Išorinė atmintis**.

PASTABA: jei neturite įdėtos atminties kortelės, išorinės atminties pasirinkti negalėsite.

Garsai

Aplanke **Mano garsai** yra **Numatytieji garsai** ir **Balso įrašai**. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

Garso naudojimas


- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Mano ir.**, tada pasirinkite **Mano garsai**.
- 2 Pasirinkite **Numatytieji garsai** ar **Balso įrašai**.
- 3 Pasirinkite garsą ir paspauskite **Groti** norėdami jo klausytis.
- 4 Pasirinkite **Parinklys**, tada **Naudoti kaip**.
- 5 Pasirinkite iš **Balso skambučio tonu**, **Žinutės tonas**, **Įjungimas tonas** ir **Išjungimas**.

Mano įrašai

Vaizdo įrašai

Aplanke **Mano vaizdo įrašai** rodomas perkeltų vaizdo įrašų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.


Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Mano ir.**, tada pasirinkite **Mano vaizdo įrašai**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite **Leisti**.

Parinkčių naudojimas žiūrint vaizdo įrašą

Žiūrėdami vaizdo įrašą pasirinkite **Parinktys** ir pasirinkite iš:

Peizažo rodinys – peržiūrėkite vaizdo įrašo rinkmeną per visą kadra.

PASTABA: Žiūrėdami vaizdo įrašą perjungti į peizažo rodinį ir peizažo rodinį į įprastinį rodinį galite naudodami klavišą .

Išjungti garsą/įjungti garsą – įjunkite arba išjunkite garsą.

Fotografuoti – kas rodoma sustabdytame ekrane galite išsaugoti kaip vaizdo rinkmeną. (Ši parinktis galima tik pristabdžius vaizdo įrašą.)

Kartoti – pakartokite vaizdo įrašo rinkmeną.

Rinkmenos informacija – peržiūrėkite trumpą informaciją apie rinkmeną.

Siųsti – siųsti vaizdo įrašą žinute, el. paštu ar naudojant „Bluetooth“.

Ištrinti – ištrinti vaizdo įrašą.

Vaizdo klipų siuntimas

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite **Parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Siųsti** ir pasirinkite iš **Žinutė, El. paštas** ar **Bluetooth**.
- 3 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. paštas**, jūsų vaizdo klipas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta. Jei pasirinkote **Bluetooth**, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos to, kad nusiųstų vaizdo įrašą.

Vaizdo įrašo parinkčių meniu naudojimas

Aplanke **Mano vaizdo įrašai** galite pasirinkti tokias parinktis:

Siųsti – siųsti vaizdo įrašą draugui.

Perkelti – perkelti vaizdo klipą iš telefono atminties į atminties kortelę arba atvirkščiai.

Kopijuoti – nukopijuoti vaizdo klipą iš telefono atminties į atminties kortelę arba atvirkščiai.

Trinti – ištrinti vaizdo įrašą.

Pažymėti / panaikinti žymėjimą – pasirinkite kelias rinkmenas.

Rinkmena – redaguoti rinkmenos pavadinimą ir peržiūrėti informaciją.

Sukurti naują aplanką – aplanke **Mano vaizdo įrašai** sukurkite naują aplanką.

Rūšiuoti pagal – rūšiuoti vaizdo įrašus pagal tam tikrą tvarką.

Tinklėlio rodinys / sąrašo rodinys – peržiūrėti parinkčių meniu tinklėlio ar sąrašo tipu.

Atminties tvarkyklė – peržiūrėkite atminties būklę.

Mano žaidimai ir programos

Į telefoną galite atsisiųsti naujus žaidimus ir programas, kad neliūdėtumėte laisvu laiku.


„Java“ žaidimo ir programos diegimas

Atsižvelgiant į ryšio paslaugų teikėją, visos „Java“ programos, pavyzdžiui, „Java“ žaidimai, gali būti atsisiųsti ir paleisti jūsų telefone. Naudodami „Bluetooth“, talpiąją atmintį ar išorinę atmintį iš suderinamo kompiuterio „Java“ programų rinkmenas galite perkelti į telefoną. „Java“ programų rinkmenos yra .jad arba .jar formato.

Jei „Java“ programų rinkmenas išsaugote telefone, turite įdiegti šias rinkmenas prieš pirmą kartą naudodamiesi „Java“ žaidimu ar programa.

Mano įrašai

„Java“ žaidimo ir programos diegimas:

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite „Mano įrašai“, tada pasirinkite „Kiti“ arba „Mano atminties kortelė“ (jei įdėta išorinė atmintis).
- 2 Pasirinkite norimą įdiegti rinkmeną (*.jad arba *.jar) ir paspauskite „Įdiegti“.

PASTABA: Rinkmena .jad turi turėti savo .jar rinkmeną.

- 3 Įdiegę „Java“ programas, jas galite peržiūrėti meniu „Žaidimai“ arba „Programos“, o ten jas galite pasirinkti, paleisti arba ištrinti.

PATARIMAS! Taip pat galite atsisiųsti „Java MIDlet“ į savo telefoną, naudodamiesi WAP (Wireless Application Protocol) paslaugomis. Nepamirškite, kad jei naudojate interneto paslaugomis, joms gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

„Flash“ kortelės turinys

„Flash“ turinio aplanke yra visas numatytasis ir atsisiųstas „Flash“ turinys.

Kiti

Aplanke Kiti yra naudojamas kitoms rinkmenoms saugoti, ne vaizdo, garso rinkmenoms, žaidimams ar programoms.

Mano atminties kortelė

Jei nusipirksite papildomą išorinę „microSD“ atminties kortelę, galėsite sutalpinti daugiau medžiagos.

Žaidimai ir programos

Žaidimai ir programos

Į telefoną galite atsisiųsti naujus žaidimus ir programas, kad neliūdėtumėte laisvu laiku.

Jei žaidimą atsisiunčiate per tinklą, atsisiųstą žaidimą jums reikės įdiegti telefone, kad galėtumėte jį žaisti.

Žaidimas

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite „Žaidimai ir programos“.
- 2 Pasirinkite „Mano žaidimai ir programos“, tad pasirinkite „Žaidimai“.
- 3 Pasirinkite žaidimą ir paspauskite „Paleisti“.

Žaidimų parinkčių meniu naudojimas

Žaidimų ir programų aplanke galima pasirinkti tokias parinktis:

Sukurti naują aplanką – žaidimų ir programų aplanke sukurkite naują aplanką.

Rūšiuoti pagal – rūšiuokite žaidimus ir programas pagal datą, dydį arba pavadinimą.

Rinkmenos informacija – parodomas informacija apie pasirinktą žaidimą.

Atminties tvarkyklė – peržiūrėkite atminties būklę.

Programų peržiūra

Naudodami meniu „Programos“ galite tvarkyti jūsų telefone įdiegtas „Java“ programas.

Žaidimai ir programos

Be to, galite ištrinti atsisiųstas programas.

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Žaidimai ir programos**
- 2 Pasirinkite **Mano žaidimai ir programos**, tada pasirinkite **Programos**.
- 3 Peržiūrėkite ir tvarkykite bet kokias turimas programas.

Tinklo profilio pakeitimas

Norėdami atsisiųsti žaidimą, galite nustatyti reikšmę prisijungti prie tinklo, naudodami „Parametrus“.

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Žaidimai ir programos**.
- 2 Pasirinkite **Parametrai**.
- 3 Čia galite:

Profiliai – matyti profilį ir pridėti naują profilį.

Sertifikatų sąrašas – matyti sertifikatų sąrašą, skirtą naudoti su „Java“ programa.

Užrašinė

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
- 3 Pasirinkite „Parinkty“ , tada pasirinkite „Pridėti naują įvykį“ .
- 4 Pasirinkite, ar norite pridėti **Susitikimas**, **Jubiliejus** ar **Gimtadienis** ir pasirinkite **Atlikta**.
- 5 Patikrinkite datą ir įveskite laiką, nuo kurio norite pradėti įvykį.
- 6 Susitikimams ir jubiliejams apatiniuose laiko ir datos langeliuose įveskite įvykio pabaigos laiką ir datą.
- 7 Jei norite pridėti subjektą ar pastabą prie įvykio, paspauskite **Tema** ar **Vardas** ir įveskite pastabą.
- 8 Pasirinkite **Atlikta** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje. Žymeklis pažymės dieną, kada įvykis yra išsaugotas, o nustatytu laiku pasigirs skambutis, kad jūs išliktumėte organizuoti.

PATARIMAS! Kalendoriuje galite nustatyti atostogas. Pasirinkite kiekvieną dieną, kai jums laisvas dienis, o tada pasirinkite **Parinkty** ir pasirinkite **Nustatyti laisvadienį**. Kiekviena diena bus pažymėta raudonai. Nustatydami signalą, galite išskirti atostogų dienas.

Numatytojo kalendoriaus rodinio keitimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada pasirinkite **Nustatym**.
- 2 Pasirinkite **Kalendorius** ir pasirinkite iš **Mėnesio rodinys** ar **Savaitės rodinys**.
- 3 Paspauskite **Atlikta**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Elemento įtraukimas į darbų sąrašą

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Užrašinė**.
- 2 Pasirinkite **Daryti** ir **Pridėti**.

Užrašinė

- 3 Nustatykite datą atliktinam elementui, pridėkite pastabas ir pasirinkite pirmenybės lygį: **Aukštas**, **Vidutinis** ar **Žemas**.
- 4 Išsaugokite atliktinų darbų sąrašą pasirinkdami **Atlikta**.

PATARIMAS! Pasirinkdami ir paspausdami **Parinktys** ir **Redaguoti** galite redaguoti elementą. Patvirtinkite atliktus pakeitimus, pasirinkdami **Jrašyti**.

Atliktino darbo bendrinimas

- 1 Budėjimo ekrane spauskite **OK** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada pasirinkite **Daryti**.
- 2 Pasirinkite norimą bendrinti atliktiną darbą, tada pasirinkite **Parinktys**.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**. Jūs galite pasirinkti bendrinti atliktino darbo elementą **Teksto žinute**, **MMS žinute**, **El. paštas** ar naudojant **Bluetooth**.

Pastabos pridėjimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada pasirinkite **Pastaba**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Įveskite pastabą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Jūsų pastaba atsiras ekrane kitą kartą atidarius **Pastabų** programą.

PATARIMAS! Galite redaguoti esamą pastabą. Pasirinkite norimą redaguoti ir pasirinkite **Redaguoti**.

Slaptos pastabos pridėjimas

Jūs galite įrašyti slaptą pastabą, kad saugotumėte savo privatumą slaptų pastabų meniu. Norėdami naudotis šiuo meniu, turėsite įvesti saugos kodą.

Datos ieškiklio naudojimas

Datos ieškiklis yra patogus įrankis, padedantis jums suskaičiuoti, kokią data bus po tam tikro dienų skaičiaus. Pavyzdžiui, 60 dienų nuo 2008-10-10 bus 2008-12-09. Tai puikus būdas sekti galutinius terminus.

Nustatymai

Kalendorius – galite nustatyti kalendoriaus peržiūros konfigūraciją.

Siųsti visus tvarkaraščius ir atliktinius darbus naudojant „Bluetooth“ – visus savo kalendoriaus ir (arba) atliktinų darbų sąrašų duomenis iš savo telefono galite siųsti naudodami „Bluetooth“.

Sukurti atsarginę kalendoriaus ir atliktinų darbų kopiją – įdėję išorinės atminties laikmeną, galite sukurti atsargines kalendoriaus rinkmenų arba atliktinų darbų sąrašo, išsaugotų telefone, kopijas.

Atkurti atsarginę kalendoriaus ir užrašinės kopiją – įdėję išorinės atminties laikmeną galite atkurti atsargines kalendoriaus arba užduočių kopijų rinkmenas.

Atminties inf. – galite peržiūrėti laisvos atminties duomenis apie kalendorių, atliktinius darbus, pastabas ir slaptas pastabas.



Išvalyti viską – galite ištrinti visus kalendoriaus, atliktinų darbų, pastabų ir slaptų pastabų duomenis.

Įrankiai

Greitojo meniu pridėjimas

Greitasis meniu padeda lengvai pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas. Į greitojo meniu sąrašą galite pridėti savo mėgstamus meniu.

Žadintuvo nustatymas


- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, tada pasirinkite **Signalai**.
- 2 Pasirinkite **Parinktys**, tada paspauskite **Pridėti naują**.
- 3 Įveskite laiką, kuriuo žadintuvas turi nuskambėti.
- 4 Pasirinkite, ar žadintuvas turi būti kartojamas Kas dieną, Pirmadienį – Penktadienį, Pirmadienį – Šeštadienį, Išskyrus laisvadienius arba Pasirinkti savaitės dieną arba Nektarti.
- 5 Pasirinkite  ir **Redaguoti**, kad pasirinktumėte žadintuvo garsą. Norėdami išgirsti pasirinktą garsą, pasirinkite garsą ir paspauskite **Groti**.

- 6 Prie žadintuvo pridėkite pastabą ir pasirinkite **Atlikta**, kai būsite viską įvedę. Skambant žadintuviui bus rodoma pastaba.
- 7 Galiausiai jūs galite nustatyti snaudimo intervalą **5, 10, 20** arba **30 min., 1 val.** ar **išjungta**.
- 8 Nustať žadintuvą pasirinkite **Atlikta**.

PASTABA: galite nustatyti iki 5 žadintuvų.

Žadintuvas skambės, net jei telefonas bus išjungtas.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Įrankiai**, tada pasirinkite **Skaičiuotuvą**.
- 2 Pasirinkdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, pasirinkite jums reikiamą funkciją (+, -, x, ÷), tada =.

- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, pasirinkite **Parinkty**, kad pasirinktumėte komandą.
- 5 Pasirinkite **C₂**, kad ištrintumėte vieną simbolį, paspauskite ir palaikykite **C₂**, kad išvalytumėte visiškai ir pradėtumėte skaičiuoti iš naujo.

Laikmačio naudojimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada pasirinkite **Chronometras**.
- 2 Pasirinkite **Pradžia**, kad pradėtų veikti laikmatis.
- 3 Pasirinkite **Ratas**, jei norite įrašyti etapo laiką. Galima išsaugoti individualaus etapo laiko trukmę (iki 20 laikų).
- 4 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.
- 5 Pasirinkite **Tęsti**, kad laiko skaičiavimas būtų tęsiamas nuo sustabdymo taško, arba pasirinkite **Nustatyti iš naujo**, jei laiko skaičiavimą norite pradėti iš naujo.

Valiutos konvertavimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada pasirinkite **Keitiklis**.
- 2 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiutą, Paviršius, Ilgį, Svoris, Temperatūrą, Garsas** ar **Greitis**.
- 3 Dabar galite pasirinkti vienetus, įvesti norimą konvertuoti reikšmę, tada pasirinkti vienetus, į kuriuos norite konvertuoti.
- 4 Ekrane atsiras atitinkama reikšmė.

Miesto pridėjimas prie pasaulinio laiko

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada pasirinkite **Pasaulio laikas**.
- 2 Pasirinkite **Parinkty**, tada **Pridėti miestą**. Pradėkite rašyti reikiamo miesto pavadinimą ir jis bus parodytas ekrano viršuje. Taip pat galite pasirinkti **Žemėlapis** ir miestą pasirinkti iš žemėlapiro.

Įrankiai

- 3 Paspauskite **Pasirinkti**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

PATARIMAS! Jei esate išvykę į užsienį, galite pakeisti laiko juostą, Pasaulio laikas išrinkdami Parinktys, tada Keisti laiko juostą. Pasirinkite reikiamą miestą.

Naršyklė

Žiniatinklio naršyklę turėdami visada šalia galite skaityti naujausias žinias ar orų prognozes bei reikiamą informaciją apie sportą ar eismo spūstis. Be to, naršyklė galėsite atsisiųsti naujausią muziką, skambėjimo tonus, ekrano fonus ir žaidimus.

Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Norėdami tiesiogiai prisijungti prie pagrindinio naršyklės puslapio, pasirinkite **Pradinis**. Taip pat galite pasirinkti **Įvesti adresą** ir įvesti norimo URL adresą, o tada **Atidaryti**.

PASTABA: prisijungiant prie šios paslaugos ir atsiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

„Google“

Norėdami naudotis „Google“ paslaugomis, paspauskite **OK** ir pasirinkite „Google“.

PASTABA: Kai kuriose šalyse gali nepavykti pasinaudoti „Google“. Tai priklauso nuo tinklo paslaugų.

Žymių pridėjimas ir prisijungimas prie jų

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti adresus ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Adresai**. Ekrane atsiras „Adresyno“ sąrašas.
- 3 Norėdami sukurti naują aplanką pasirinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Sukurti naują aplanką**. Įveskite žymos aplanko pavadinimą.

Naršyklė

- 4 Norėdami pridėti naują žymę, pasirinkite **Parinktys** ir paspauskite **Pridėti naują**. Įveskite adreso pavadinimą ir URL adresą.
- 5 Pasirinkite **Atiikta**. Jūsų žyma atsiras adresyno sąrašė.
- 6 Norėdami prisijungti prie žymos, tiesiog persikelkite prie jos ir pasirinkite **Atidaryti**.

Puslapio išsaugojimas

- 1 Prisijunkite prie norimo tinklalapio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Pasirinkite **Parinktys**, **Išsaugoti elementus**, tada **Išsaugoti šį puslapį**.
- 3 Įveskite tinklalapio pavadinimą, taip galėsite jį lengvai atpažinti.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

PATARIMAS! Šis meniu taip pat jums leidžia redaguoti įrašytų puslapių pavadinimus bei ištrinti įrašytus puslapius.

Išsaugoto puslapio atidarymas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti puslapiai**.
- 3 Pasirinkite **Atidaryti**, kad prisijungtumėte prie išsaugoto puslapio.


Naršyklės istorijos peržiūra

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Naršyklė**, tada pasirinkite **Retrospektyva**.
- 2 Bus rodomas paskutiniu metu aplankytų tinklalapių pavadinimų sąrašas.
- 3 Norėdami prisijungti prie žymos tiesiog persikelkite prie reikiamo puslapio ir paspauskite **Atidaryti**.

RSS skaitytuvo naudojimas

RSS (Really Simple Syndication) yra tinklalapio sklaidos kanalų formatų šeima, naudojama publikuoti dažniausiai atnaujinamą turinį, tokį kaip įvestys, naujienų antraštės ar internetinės transliacijos. RSS dokumente, kuris yra vadinamas **informacijos santrauka**, **tinklalapio ar naujienų kanalu**, pateikiama turinio iš susieto tinklalapio santrauka arba visas tekstas.

Žiniatinklio naršyklės parametrų keitimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Naršyklė**, tada pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Galite pasirinkti redaguoti **Profiliai**, **Išvaizdos parametrai**, **Talpykla**, **Slapukai**, **Sauga** ar **Nustatyti iš naujo parametrus**.
- 3 Pakeitę parametrus paspauskite **Pasirinkti**.

Galimybė prisijungti

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra puikus būdas siųsti ir priimti rinkmenas paprastai ir greitai be jokių laidinių sujungimų. Jūs taip pat galite prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius.

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite rinkmeną, kurią norite siųsti.
- 2 Pasirinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Siųsti**. Pasirinkite „Bluetooth“.
- 3 Pasirinkite **Taip**, kad įjungtumėte „Bluetooth“.
- 4 Jūsų GD330 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių veikimo diapazone.
- 5 Pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti rinkmeną, ir pasirinkite **Pasirinkti**, kad nusiųstumėte rinkmeną.
- 6 Jūsų rinkmena bus išsiųsta.

PATARIMAS! Norėdami įsitikinti, jog rinkmena yra siunčiama, stebėkite vykdymo būsenos juostą.

Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **Įjungtas** ir **Matomas**. Žr. „Bluetooth“ parametų keitimas toliau.
- 2 Pranešimas praneš jums, kad priimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Pasirinkdami **Taip** priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota, ir galėsite pasirinkti **Peržiūrėti** rinkmeną. Paprastai rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke **Mano įrašai**.

„Bluetooth“ parametų pakeitimas:

- 1 Paspauskite **OK** budėjimo ekrane ir pasirinkite **Galimybė prisijungti**.

- 2 Pasirinkite „Bluetooth“, tada pasirinkite **Nustatymai**. Pakeisti galite:

Mano įrenginio matomumas – pasirinkite iš **Matoma**, **Matoma 1 min.** ar **Paslėpta**.

Mano įrenginio pavadinimas – įveskite savo GD330 pavadinimą.

Palaikomos paslaugos – ieškokite GD330 palaikomo profilio.

Mano adresas – suraskite savo „Bluetooth“ įrenginio adresą.

Siejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Siedami GD330 su kitu įrenginiu, galite sukurti prievigos kodu apsaugotą ryšį. Tai reiškia, kad susiejimas yra kur kas saugesnis.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite **Susieti įrenginiai**, tada **Naujas**.

- 3 Jūsų GD330 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Atnaujinti** ir **Pridėti**.

- 4 Pasirinkite norimą sieti įrenginį ir įveskite prievigos kodą, o tada paspauskite **Pridėti**.

- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį prievigos kodą.

- 6 Prievigos kodu apsaugotas „Bluetooth“ ryšys yra parengtas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamas instrukcijas, perjunkite ausines į seijimo režimą ir susiekite įrenginius.
- 3 Pasirinkite **Taip**, norėdami **Sujungti dabar**. Jūsų GD330 automatiškai persijungs į „Ausinių“ profilį.

Galimybė prisijungti

Telefono kaip talposios atminties įrenginio naudojimas

Jūsų telefonas gali būti naudojamas kaip talposios atminties įrenginys.


- 1 Atjunkite telefoną nuo kompiuterio.
- 2 Budėjimo ekrane spauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite **Galimybė prisijungti**, tada **USB ryšio režimas**.
- 4 Pažymėkite **Masinė laikmena** ir paspauskite **Pasirinkti**.
- 5 Prijunkite telefoną prie kompiuterio. Jūsų telefone bus rodoma: „Prijungta“ ir talposios atminties laikmenos pavadinimas. Perkėlimo metu telefono neatjunkite.
- 6 Visos jūsų telefono rinkmenos bus automatiškai įrašytos kompiuterio standžiajame diske.

PASTABA: Pasirinktus talposios atminties laikmeną jūsų telefonas turi būti iš naujo prijungtas prie kompiuterio, kad būtų inicijuotas duomenų saugojimas.

Nustatym.

Profilų pakeitimas



Šiame aplanke galite pritaikyti savo parametrus, kad pritaikytumėte savo GD330.

Jūs galite greitai pakeisti profilį budėjimo būsenos ekrane. Tiesiog paspauskite , o tada norimą suaktyvinti profilį.

Naudodami parametų meniu kiekvieną profilio parametą galite pakoreguoti pagal savo poreikius.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Nustatym.**
- 2 Pasirinkite **Profiliai** ir pasirinkite norimą redaguoti profilį.
- 3 Pasirinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Redaguoti.**
- 4 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, įmanomas sąrašė, įskaitant **Skambučio tonas** ir **Garsas, Žinutės skambėjimo tonus** nustatymus ir dar daugiau.


Skrydžio režimo naudojimas

Budėjimo ekrane spausdami  įjunkite skrydžio režimą, tada pasirinkite **Nustatym. Profiliai**. Pasirinkite **Skrydžio režimas** ir paspauskite , kad suaktyvintumėte.

Skrydžio režimu jums nebus leidžiama skambinti, prisijungti prie interneto, siųsti žinutes ar naudotis „Bluetooth“.

Telefono parametų keitimas

Mėgaukitės laisve pritaikydami GD330 telefono darbą taip, kad jis veiktų jums tinkamiausiu būdu.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite  ir pasirinkite **Nustatym.**
- 2 Pasirinkite **Telefonas**, o tada pasirinkite iš sąrašo žemiau.

Automatinis užraktas – užrakinkite klaviatūrą automatiškai nespausdami nei vieno mygtuko.

Kalba – pakeiskite GD330 ekrano kalbą.

Nustatym.

Energijos taupymas – pasirinkite **Jungti** ar **Išjungti** energijos taupymo parametrus.

Informacija – peržiūrėkite techninę GD330 informaciją.

Ekranu parametrų keitimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Nustatym.**
- 2 Pasirinkite **Ekranas** ir pasirinkite iš:

Ekranu tema – pasirinkite ekranu temą budėjimo ekranui arba įjungimo ir išjungimo ekranui.

Meniu stilius – pasirinkite stilių, naudotiną meniu rodyti.

Skambinama – nustatykite ekraną, kuris bus rodomas skambinant.

Šriftas – reguliuokite šrifto spalvą.

Foninis apšvietimas – pasirenkama, kaip ilgai lieka šviesti foninis apšvietimas.

PASTABA: Kuo ilgiau veiks foninis apšvietimas, tuo daugiau akumuliatoriaus energijos bus sunaudota ir telefono akumuliatorių jums reikės krauti dažniau.

Telefono tema – greitai pakeičiama ekranu išvaizda.

Pasisveikinimo žinutė – įveskite pasisveikinimo žinutę, kurią matysite įjungdami telefoną.

- 3 Pasirinkite **Pasirinkti**, kad išsaugotumėte parametrus.

Data ir laikas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Nustatym.**
- 2 Pasirinkite **Data ir laikas.**

Galite koreguoti laiko ir datos parametrus arba pasirinkti automatinį laiko atnaujinimą, kai keliaujate arba kai ateina metas įjungti vasaros laiką.

Saugos parametrų keitimas

1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Nustatym.**

2 Pasirinkite **Sauga** ir pasirinkite iš:

Reikalaujamas PIN kodas – galite nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti SIM kortelės PIN kodą, kai įjungiate telefoną.

Telefono užraktas– nustatykite telefono užraktą, kad apsisaugotumėte nuo nepageidaujamo telefono naudotojų. Jums reikės saugos kodo.

Keisti kodus – pakeiskite kodus: PIN/PIN2/saugos kodą.

Atminties tvarkyklės naudojimas

Jūsų GD330 turi tris galimas atmintis: telefono, SIM kortelės ir išorinės atminties kortelės (jums gali tekti šią kortelę nusipirkti atskirai).

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Budėjimo ekrane spauskite **OK**.

Pasirinkite **Nustatym.**, tada **Atminties tvarkyklė**.

Bendroji telefono atmintis – peržiūrėkite GD330 galimą atmintį vaizdams, garsams, vaizdo įrašams, „Flash“ turiniui, MMS, programoms, „Java“ programoms ir kitiems.

Telefonui rezervuota atmintis – peržiūrėkite telefono atmintį, skirtą SMS, kontaktams, kalendoriui, atliktinų darbų sąrašui, pastaboms, žadintuvui, skambučių istorijai, žymoms ir įvairiems elementams.

SIM atmintis – peržiūrėkite galimą SIM kortelės atmintį.

Išorinė atmintis – peržiūrėkite išorinės atminties kortelės galimą atmintį (atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai).

Pirminės saugyklos nustatymas – pasirinkite telefono atmintį ar išorinę atmintį.

Nustatym.

PASTABA: saugos kodas

Saugos kodas apsaugo nuo neteisėto jūsų telefono naudojimo. Numatytasis saugos kodas yra „0000“; saugos kodas yra reikalingas, norint ištrinti visus telefono įrašus ir norint suaktyvinti meniu Nustatyti iš naujo parametrus. Taip pat saugos kodas yra reikalingas, norint įjungti arba išjungti telefono užrakto funkciją, kad apsisaugotumėte nuo nepageidaujamų telefono naudotojų. Numatytąjį saugos kodą pakeisti galite Sauga > Keisti kodus.

Kitų parametrų keitimas

Tinklas – jūsų GD330 prie pageidaujamo tinklo prisijungia automatiškai. Norėdami pakeisti šiuos parametrus, naudokite šį meniu.

Interneto profiliai – nustatykite profilius prisijungimui prie interneto.

Prieigos taškai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

Duomenų ryšio paketas – nustatykite paketinių duomenų ryšį.

Transliavimo parametrai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Norėdami atlikti pakeitimus galite redaguoti.

Nustatyti iš naujo parametrus – pasirinkite norėdami iš naujo nustatyti telefono parametrus ir sugrąžinti juos į numatytąją konfigūraciją. Jūsų paprašys įvesti saugos kodą.

Priedai

Jūsų telefonui yra įvairių priedų. Jos aprašomos toliau.

Kroviklis



Duomenų kabelis ir CD

Prijunkite ir
synchronizuokite
savo GD330 su
kompiuteriu.



Akumulatorius



Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie GD330.

Stereofoninės ausinės



Pastaba

- Visada naudokite tik LG kompanijos priedus. Nesilaikant šio nurodymo gali negalėti garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

Tinklo paslauga

Šiame vadove aprašytas belaidis telefonas yra pritaikytas naudoti GSM 850, GSM 900, DCS 1800 ir PCS 1900 ir tinkluose.

Daugelis šiame vadove aprašytų funkcijų yra vadinamos tinklo paslaugomis. Tai yra specialiosios paslaugos, kuriomis galite naudotis per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. Kad galėtumėte naudotis kuriomis nors iš šių tinklo paslaugų, turite užsisakyti jas per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją ir iš paslaugų teikėjo gauti funkcijų naudojimo instrukcijas.

Techniniai duomenys

Bendra informacija

Produkto pavadinimas: GD330

Sistema: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas),
+45 °C (įkrovimas)

Min: -10 °C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

GD330

Prekės ženklas

LG

CE 0168

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE direktyva 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Išdavimo data

Seung Hyoum, Ji / Director 16. Dec. 2008

European Standart Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel.: +31-36-547-8940, faks: +31-36-547-8794
e-mail: jacob@lge.com


Atstovo parašas

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, galinčios kilti naudojant telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį problemų galite lengvai pašalinti patys.

PRANEŠIMAS	GALIMOS PRIEŽASTYS	GALIMI SPRENDIMO BŪDAI
SIM kortelės klaida	Neįdėta SIM kortelė arba įdėjote ją netinkamai.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu	Silpnas signalas Už GSM tinklo ribų	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite ryšio operatoriaus veiklos zonos žemėlapi.
Nesutampa kodai	Kai norite pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai neatitinka.	Kreipkitės į savo ryšio operatorių.
Šios funkcijos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti	Kreipkitės į savo ryšio operatorių.

PRANEŠIMAS	GALIMOS PRIEŽASTYS	GALIMI SPRENDIMO BŪDAI
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris Įdėta nauja SIM kortelė Pasiiekta apmokėjimo riba	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN 2 kodą.
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką Akumuliatoriaus išsiekvojo/Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai	Įjungimo/išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. Akumuliatoriaus kraunamas. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane. Nuvalykite kontaktus.
Įkrovimo klaida	Akumuliatoriaus visiškai tuščias Pažeisti temperatūros apribojimai Kontaktų problema Nėra įtampos maitinimo tinkle Sugedęs kroviklis Netinkamas kroviklis Sugedęs akumuliatorius	Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra tinkama, truputį palaukite, o tada pamėginkite dar kartą. Patikrinkite maitinimo tinklą ir ar gerai prijungėte telefoną. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite. Įjunkite į kitą lizdą arba patikrinkite įtampą. Jei kroviklis nekaista, pakeiskite jį. Naudokite tik originalius LG priedus. Pakeiskite akumuliatorių.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PRANEŠIMAS	GALIMOS PRIEŽASTYS	GALIMI SPRENDIMO BŪDAI
Nėra tinklo	Signalas per silpnas	Jungimasis prie kito ryšio operatoriaus vyksta automatiškai.
Šis numeris blokuojamas	Ijungta fiksuoto numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrus.
LCD ekrano pritemdymas	Akumuliatorius senkaKai akumuliatorius išsikrauna, LCD ekranas pritemsta, kad būtų taupoma energija.	Ikraukite akumuliatorių.



Atkarībā no tālruņa programmatūras
vai pakalpojumu sniedzēja šajā
rokasgrāmatā sniegtā informācija var
atšķirties no jūsu tālruņa funkcijām.

GD330 Lietotāja rokasgrāmata

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto tālruni LG GD330, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



Atbrīvošanās no vecās ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza veco ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par veco ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	7
Iepazīšanās ar tālruni.....	11
SIM kartes un akumulatora ievietošana	13
Atmiņas karte.....	15
Izvējņu shēma	16
Ekrāns gaidīšanas režīmā.....	18
Skārienpaliktnis	18
Statusa josla.....	19
Zvani.....	20
Balss zvana veikšana	20
Balss zvana veikšana, izmantojot kontakta sarakstu	20
Starptautisku zvanu veikšana	20
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana	20
Ātro numuru sastādīšana	21
Otra zvana veikšana.....	21
Zvanu žurnālu apskate.....	22
Zvanu pāradresācija.....	22
Zvanu liegumi.....	23
Zvanu gaidīšana	23
Vispārīgo zvanu iestatījumu mainīšana.	24
Kontakti	25
Kontakta meklēšana	25
Jauna kontakta pievienošana	25
Kontakta iespējas	26
Grupas izveide	27
Pakalpojumu zvanu numuri	27
Sava numura apskatīšana	27
Vizītkartes izveide	27
Kontaktu iestatījumu mainīšana.....	28
Ziņu vēsture.....	29
Ziņu vēsture	29
Ziņas sūtīšana	29
Teksta ievade	30
T9 intuitīvais režīms	30
ABC manuālais režīms	31
123 režīms.....	31
E-pasta iestatīšana	31
E-pasta ziņu izgušana.....	34
E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu	34
Ziņu mapes	34
Ziņu pārvaldīšana	35
Veidnes	36
Emocijzīmes	36

Saturs

Īsziņu iestatījumu mainīšana.....	36	Multivide.....	45
Multizīņu iestatījumu mainīšana.....	37	Mūzika	45
E-pasta iestatījumu mainīšana.....	38	Dziesmas atskaņošana	45
Citu iestatījumu mainīšana	38	Iespēju lietošana mūzikas atskaņošanas laikā	45
Kamera.....	40	Atskaņošanas saraksta izveide	46
Ātrā fotografēšana	40	Atskaņošanas saraksta rediģēšana..	47
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	40	Atskaņošanas saraksta dzēšana	47
Ātro iestatījumu lietošana	40	Radio klausīšanās	47
Papildu iestatījumi.....	41	Staciju meklēšana.....	48
Spilgtuma pielāgošana.....	41	Kanālu rediģēšana	48
Fotografēšanas režīma izvēle.....	42	Kanālu atiestatīšana.....	49
Attēla lieluma mainīšana	42	Balss ieraksta lietošana.....	49
Saglabāto fotoattēlu apskate	42	Balss ieraksta sūtīšana.....	50
Fotoattēla kā fona attēla vai kontakta attēla iestatīšana.....	42	Manas lietas.....	51
Videokamera	43	Attēli	51
Ātrā videoklipa uzņemšana.....	43	Manu attēlu iespēju izvēlnes.....	51
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas	43	Fotoattēla sūtīšana.....	52
Ātro iestatījumu lietošana	43	Attēla lietošana.....	52
Papildu iestatījumi.....	44	Attēlu kārtošana	53
Saglabāto videoklipu apskate	44	Attēla dzēšana.....	53
		Attēla pārvietošana vai kopēšana.....	53
		Attēlu atzīmēšana un atzīmju noņemšana	53

Atmiņas statusa pārbaudīšana	54	Organizat.	60
Skaņas	54	Kalendāra notikuma pievienošana ...	60
Skaņas lietošana	54	Noklusējuma kalendāra skata	
Video	54	mainīšana	60
Videoklipa apskate	55	Ieraksta pievienošana uzdevumu	
Iespēju lietošana, skatoties videoklipu ..		sarakstam	61
.....	55	Uzdevuma koplietošana	61
Videoklipa sūtīšana	55	Piezīmes pievienošana	61
Videoklipu iespēju izvēlnes lietošana	56	Slepenas piezīmes pievienošana.....	61
Manas spēles un programmas	56	Datuma meklētāja lietošana	62
Java spēļu un programmu instalēšana.		Iestatījumi.....	62
.....	56	Rīki	63
Zibatmiņas saturs	57	Ātrās izvēlnes pievienošana	63
Citi	57	Modinātāja iestatīšana	63
Mana atmiņas karte	57	Kalkulatora lietošana.....	63
Spēles un programmas.....	58	Hronometra lietošana	64
Manas spēles un lietojumprogrammas		Mērvienības pārvēršana	64
.....	58	Pilsētas pievienošana pasaules laikam.	
Spēles spēlēšana.....	58	64
Spēļu iespēju izvēlnes lietošana.....	58	Pārliks	65
Programmu apskate	58	Piekluve tīmeklim.....	65
Tīkla profila mainīšana	59	Google	65
		Grāmatzīmju pievienošana un	
		atvēršana	65

Saturs

Lapas saglabāšana	66	Piederumi	76
Saglabātas lapas atvēršana.....	66	Tīkla pakalpojums.....	77
Pārlūka vēstures apskate	66	Tehniskie dati	77
RSS lasītāja lietošana	67	PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....	79
Timekļa pārlūka iestatījumu mainīšana	67		
Savien-mība	68		
Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth	68		
Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci	69		
Bluetooth austiņu lietošana	69		
Tālruņa kā lielapjoma atmiņas ierīces lietošana	70		
Iestatījumi.....	71		
Profilu mainīšana	71		
Lidojuma režīma lietošana.....	71		
Tālruņa iestatījumu mainīšana	71		
Ekrāna iestatījumu mainīšana	72		
Datums un laiks.....	72		
Drošības iestatījumu mainīšana	73		
Atmiņas pārvaldnieka lietošana	74		
Citu iestatījumu mainīšana	74		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR). Šis tālruņa modelis GD330 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālrunu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma

iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa aužu.

- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,467 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,842 W/kg (10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa aužu.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālruni, un būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālruņa bojājumus.
- Neuzlādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīksta mēbeļējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruni var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparatūru.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnesamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām tālruni

ieslēgt un izslēgt tuvu pie auss. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā pieredums.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Zvani uz avārijas dienestiem

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā išslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reīžu, iekams tas būs jānomaina.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un neliejojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaina pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

Iepazīšanās ar tālruni

Galvenais šķidro kristālu displejs

- **Augšdaļā:** signāla stiprums, akumulatora uzlādes līmenis un dažādas funkcijas.
- **Apakšdaļā:** izvēles taustiņu norādes.

Kreisais izvēles taustiņš/labais izvēles taustiņš
Izpilda displeja apakšdaļā norādītās funkcijas.

Vairākuzdevumu taustiņš
Atver vairāku uzdevumu izvēlni.

Sūtīšanas taustiņš
Sastādiēt tālruna numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

Beigu/ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņš
Beidziet sarunu vai noraidiet zvanu. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni. Nospiediet vienreiz, lai atgrieztos gaidīšanas režīma ekrānā.



Automātiskās apgaismojuma vadības sensors

Automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējās vides spilgtumam.

Navigācijas taustiņi

- **Gaidīšanas režīmā:**
 - Ātrā izvēlne
 - Kontaktu saraksts
 - Ziņapmaiņa
 - Profili

• **Izvēlnē:** pārvietojieties pa izvēlnēm.

Dzēšanas taustiņš
- Rakstzīmju ievadišanas laikā: katru reizi, nospiežot, nodzēš vienu rakstzīmi.

- Kad ekrāns ir brīvgaitas režīmā: atskaņo mūziku, kuru jūs esat nesen klausījies. Ja datne tālruni neeksistē, ekrānā parādās paziņojums.

Iepazīšanās ar tālruni



Lādētāja, USB kabeļa, brīvroku komplekta savienotājs

PADOMS. Lai pievienotu USB kabeli, uzgaidiet, līdz tālrunis tiek ieslēgts un reģistrēts tīklā.

Skaluma regulēšanas taustiņš

- Gaidīšanas režīma ekrānā: signāla skaluma līmenis.
- Sarunas laikā: klausules skaļums.
- Fona mūzikas ieraksta atskaņošanas laikā: pielāgo skaļumu.



Kameras karstais taustiņš

Atveriet kameras priekšskatījumu.



Akumulatora pārsegs

Akumulators

SIM kartes ligzda

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Akumulatora pārsega noņemšana

Nospiediet akumulatora pārsega fiksatoru. Bīdīet akumulatora pārsegu virzienā uz tālruņa apakšdaļu un paceliet to.



2. Akumulatora izņemšana


Paceliet akumulatora apakšējo malu un uzmanīgi izņemiet to no akumulatora nodalījumā.



⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

3. SIM kartes ievietošana

Iebīdīet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu SIM karti, viegli to pastumiet pretējā virzienā.

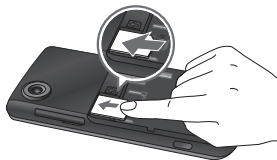

⚠ BRĪDINĀJUMS. Tālruņa izmantošanas vai ieslēgšanas laikā nemainiet un neizņemiet SIM karti, jo tādējādi var tikt pazaudēti vai bojāti SIM kartes dati.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

4. Akumulatora ievietošana

Vispirms ievietojiet akumulatora augšdaļu pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārliecinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spaiļēm. Nospiediet lejup akumulatora apakšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts vietā.



5. Akumulatora pārsega uzlikšana

Pabīdiet akumulatora pārsegu uz tālruņa augšdaļu, līdz tas noklikšķ un nostiprinās savā vietā.

6. Tālruņa uzlāde

Atveriet lādētāja kontaktligzdas pārsegu tālruņa GD330 sānā. Ievietojiet lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju elektrotīkla kontaktlīdzi. Tālrunis GD330 ir jālādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums "Akumulators pilns".



Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Tālrunī pieejamo atmiņu var palielināt, izmantojot atmiņas karti.

PADOMS. Atmiņas karte ir papildu piederums.

1. Ja nepieciešams, noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet karti micro SD tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju. Aizveriet atmiņas kartes pārsegu, līdz tas ar klikšķi aizveras.



Atmiņas kartes formatēšana

Ja atmiņas karte jau ir formatēta, to var tūlīt sākt lietot. Ja karte nav formatēta, tā ir jāformatē.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un pēc tam izvēlieties **lestatījumi**.
2. Izvēlieties **Atmiņas pārvaldnieks** un pēc tam **Ārējā atmiņa**.
3. Izvēlieties **Formatēt** un apstipriniet izvēli.
4. Ievadiet paroli, ja tāda ir iestatīta, un karte tiks formatēta un sagatavota lietošanai.

PIEZĪME. Sākotnējais noklusējuma drošības kods ir "0000".

PADOMS. Lai mainītu noklusējuma krātuves atrašanās vietu, izvēlnē **lestatījumi atveriet izvēlni Atmiņas pārvaldnieks** un izvēlieties **Primārās krātuves iestatījumu**.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir informācija, tā tiks automātiski reģistrēta atbilstošajā mapē, piemēram, videoklipi tiks saglabāti mapē **Mani videoklipi**.

Izvēlņu shēma



Sp.& I-pr.

1. Manas spēles un lietojumprogrammas
2. Racing Time2
3. Iestatījumi



Zvani

1. Zvanu žurnāli
2. Zvanu ilgumi
3. Datu apjoms
4. Sarunu izmaksas
5. Zvanu pāradresācija
6. Zvana slēgšana
7. Fiksētās zvanišanas numuri
8. Gaidošs zvans
9. Kopējais iestatījums



Organizat.

1. Kalendārs
2. Uzdevumi
3. Piezīme
4. Slepena piezīme
5. Datuma meklētājs
6. Iestatījumi



Multivide

1. Kamera
2. Video kamera
3. Mūzika
4. FM radio
5. Balss ieraksts



Ziņu vēsture

1. Izveidot jaunu ziņojumu
2. Saņemtie
3. Pastkaste
4. Melnraksti
5. Izsūtne
6. Nosūtītie vienumi
7. Manas mapes
8. Veidnes
9. Emocijzīmes
0. Iestatījumi



Manas lietas

1. Mani attēli
2. Manas skaņas
3. Mani video
4. Manas spēles un lietojumprogrammas
5. Zibatmiņas saturs
6. Citi
7. Mana atmiņas karte



Google



Kontakti

1. Pievienot jaunu
2. Meklēt
3. Atrie numuri
4. Grupas
5. Pakalpojumu zvanu numuri
6. Savs numurs
7. Mana vizītkarte
8. Iestatījumi



Rīki

1. Ātrā izvēlne
2. Signālzvani
3. Kalkulators
4. Hronometrs
5. Konvertētājs
6. Pasaules laiks
7. SIM pakalpojums



Pārlūks

1. Mājas
2. Ievadiet adresi
3. Grāmatzīmes
4. RSS lasītājs
5. Saglabātās lapas
6. Vēsture
7. Iestatījumi



Savienojumi

1. Bluetooth
2. USB savienojuma režīms



Iestatījumi

1. Profili
2. Tālrunis
3. Ekrāns
4. Datums un laiks
5. Tīkls
6. Interneta profils
7. Piekļuves punkti
8. Pakešu datu savienojums
9. Drošība
0. Atmiņas pārvaldnieks
- *. Atjaunot iestatījumus

Ekrāns gaidīšanas režīmā

Ja tālrunis GD330 netiek lietots, tas atgriežas gaidīšanas režīma ekrānā. Šeit var piekļūt izvēlņu iespējām, veikt ātro zvanu, mainīt profilu, kā arī veikt daudzas citas darbības.

Skārienpaliktnis

Lai veiktu tālruņa izvēlņu navigāciju, zem ekrāna esošo skārienpaliktni var lietot kā kreiso/labo izvēles taustiņu.

















- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu pieskārienu.
- Pieskarieties nepieciešamajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.



Statusa josla





Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, norāda, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī informē par aktīvu Bluetooth vai GPRS tīkla savienojumu.

Nākamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.

Ikona	Apraksts
	Vairākuzdevumu režīms
	Tīkla signāla stiprums (stabiņu skaits mainīsies)
	Nav tīkla signāla
	Akumulators ir tukšs
	Jauna īsziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Modinātājs ir iestatīts
	Tiek lietots parastais profils
	Tiek lietots klusuma profils
	Ārējā atmiņa
	Zvani tiek pāradresēti
	Pieejams GPRS
	Tiek lietots EDGE
	Viesabonēšana
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Zvani tiek noraidīti
	Fona mūzikas atskaņošana




Zvani

Balss zvana veikšana



1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar pilnu reģiona kodu. Lai dzēstu vienu ciparu, nospiediet taustiņu . Lai dzēstu visus ciparus, nospiediet un turiet taustiņu .
2. Lai veiktu zvanu, nospiediet .
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu  vai aizveriet tālruni.

Balss zvana veikšana, izmantojot kontaktu sarakstu


Varat vienkārši piezvanīt ikvienam, kura tālruņa numuru esat saglabājis kontaktu sarakstā.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Izvēlieties kontaktu, lai veiktu zvanu.
3. Lai veiktu balss zvanu, nospiediet .
4. Lai beigtu sarunu, nospiediet .


Starptautisku zvanu veikšana

1. Nospiediet un turiet , lai ievadītu starptautisko prefiksu. Pirms starptautiskā piekļuves koda ir jāievada rakstzīme "+".
2. Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu un tālruņa numuru.
3. Nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Pieskarieties pie **Klusums**, lai izslēgtu zvana signāla skaņu. Šī funkcija ir noderīga, ja, atrodoties sanākmē, esat aizmirsis iestatīt režīmu **Klusums**.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu .

Ātro numuru sastādīšana

Kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt, var piešķirt ātros zvanišanas numurus.


1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties **Ātrie numuri**.
3. Balss pasts ir iestatīts ātrā zvana numuram 1. Izvēlieties jebkuru citu numuru, ko piešķirt ātrā zvana kontaktam.
4. Tiek atvērta adrešu grāmata. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirsit ātrā zvana numuru.

Lai izsauktu ātrā zvana numuru:

Nospiediet piešķirto numuru un pēc tam nospiediet  vai **OK**.

- Nospiediet un turiet piešķirto numuru, līdz ekrānā tiek parādīts vajadzīgais kontakts.

Otra zvana veikšana

1. Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **OK**, pēc tam pie **Iespējas** un izvēlieties **Pievienot jaunu zvanu**.
2. Sastādiet numuru vai meklējiet kontaktos.
3. Lai veiktu zvanu, nospiediet .
4. Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
5. Izvēlieties **Pārslēgt**, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.
6. Lai beigtu vienu vai abas sarunas, izvēlieties **Iespējas**, pēc tam **Beigt** un pēc tam **Visus** vai **Aktīvos**.

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvani

Zvanu žurnālu apskate

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Zvani** un pēc tam **Zvanu žurnāli**. Izvēlieties, ko skatīsīt:

Visi zvani: skatiet pilnu izsaukto numuru, saņemto un neatbildēto zvanu sarakstu.

Izejošie zvani: skatiet visu izsaukto numuru sarakstu.

Saņemtie zvani: skatiet visu to numuru sarakstu, no kuriem tika saņemti zvani.

Neatbildētie zvani: skatiet neatbildēto zvanu sarakstu.

PADOMS. Jebkurā zvanu sarakstā pieskarieties kreisajam izvēles taustiņam un izvēlieties **Dzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstus.

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Zvani**.

Varat arī skatīt:

Zvanu ilgumi: skatiet visu veikto un saņemto zvanu ilgumu.

Datu apjoms: skatiet saņemto un nosūtīto datu apjomu kilobaitos.

Zvanu izmaksas: skatiet zvanīto numuru izmaksas (šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla. Daži operatori šo pakalpojumu nenodrošina).

Zvanu pāradresācija

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un pēc tam izvēlieties **Zvani**.
2. Izvēlieties **Zvanu pāradresācija**.
3. Izvēlieties pāradresēt visus zvanus, pāradresēt, ja līnija ir aizņemta, ja nav atbildes vai arī ja kontakts nav sasniedzams.
4. Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus.
5. Izvēlieties **Pāradresēt**.

PIEZĪME. Par zvanu pāradresēšanu var tikt pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

PADOMS. Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlieties Deaktivizēt visu.

Zvanu liegumi

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Zvani**.
2. Izvēlieties **Zvana slēgšana**.
3. Izvēlieties vienu vai visas no šīm iespējām:
Visi izejošie
Izejošs starptautisks
Starptautiskie izejošie, izņemot uz mītnes valsti
Visi ienākošie
Ienākošie, ja ārvalsti
Deaktivizēt visu
4. Ievadiet zvanu lieguma paroli.
Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Fiksētie zvanu numuri

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Zvani**.
2. Izvēlieties **Fiksētās zvanišanas numuri**, lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaucamo numuru sarakstu. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. Kad aktivizācija ir veikta, var sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā iekļautos numurus.

Zvanu gaidīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Zvani**.
2. Izvēlieties **Gaidošs zvans**, lai aktivizētu zvanu gaidīšanas pakalpojumu. Ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis var brīdināt par ienākošu zvanu arī sarunas laikā. Klausulē atskan signāls un displejā tiek parādīts, ka gaida nākamais zvans.

Zvani

Lai atbildētu uz otru zvanu, aizturiet pirmo sarunu. (Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina tīkls.)

Vispārīgo zvanu iestatījumu mainīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un pēc tam izvēlieties **Zvani**.
2. Izvēlieties **Kopējais iestatījums**. Šeit varat mainīt šādus iestatījumus:

Zvanu noraidīšana: izvēlieties **leslēgts** vai **Izslēgts** un pēc tam izvēlieties, vai noraidīt visus zvanus, zvanus no īpašas grupas, kontaktiem, neregistrētiem numuriem (kas nav saglabāti kontaktu sarakstā) vai kuriem nav zvanītāja ID.

Nosūtīt manu numuru: norādiet, vai jūsu numurs ir jārāda ekrānā, kad kādam zvanāt.

Automāt. zvana atkārtošana: izvēlieties **leslēgts** vai **Izslēgts**.

Atbildes režīms: norādiet, vai uz zvanu ir jāatbild, nospiežot **sūtīšanas** taustiņu, jebkuru taustiņu vai atverot tālruņa pārsegu.

Minūšu signāls: izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

BT atbildes režīms: izvēlieties, kā atbildēt uz zvanu Bluetooth austiņu lietošanas laikā. Izvēlieties **Brīvroku** vai **Tālrunis**.

Saglabāt jaunu numuru: saglabā izmantotos numurus, kas vēl nav saglabāti mapē **Kontakti**.


Slaidu aizvēršanas iestatījums: iestatiet, lai aizverot tālruņa pārsegu, tiktu beigta saruna.

Kontakti

Kontakta meklēšana

Kontaktus var meklēt divējādi.

Gaidīšanas režīma ekrānā:

1. Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu adresu grāmatu.
2. Nospiediet ciparu, kas atbilst vajadzīgā kontakta vārda pirmajam burtam. Tātad, lai sameklētu kontaktu "Home", divas reizes nospiediet taustiņu 4 (GH).

Varat izmantot arī nedaudz ātrāku metodi...

1. Gaidīšanas režīma ekrānā ievadiet numuru, kuru vēlaties sameklēt, un izvēlieties **Iesp.**
2. Iespēju izvēlnē izvēlieties **Meklēt kontaktos.**

PADOMS. Varat meklēt pēc grupas, pieskaroties pie Iespējas, izvēlieties **Meklēt pēc** un pēc tam izvēlieties **Grupa**. Ekrānā tiks parādīts visu grupu saraksts.

Galvenajā izvēlnē:

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Kontakti.**
2. Izvēlieties **Meklēt** un ievadiet meklējamās kontaktpersonas vārda dažus pirmos burtus, izmantojot tastatūru.
3. Adresu grāmatā tiks atvērts ievadītajiem burtiem atbilstošo kontaktpersonu saraksts.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Kontakti.**
2. Izvēlieties **Pievienot jaunu.**
3. Norādiet kontakta saglabāšanas vietu: **Telefons** vai **SIM.**
4. Ievadiet jaunā kontakta vārdu un uzvārdu. Nav jāievada abi, nepieciešams ievadīt vai nu vārdu, vai uzvārdu.
5. Pieejamajos laukos ievadiet visu jūsu rīcībā esošo informāciju un izvēlieties **Gatavs.**

Kontakti

Varat izmantot arī nedaudz ātrāku metodi...

1. Gaidīšanas režīma ekrānā ievadiet numuru, kuru vēlaties saglabāt, un izvēlieties **Iesp.**
2. Izvēlieties **Saglabāt numuru** un izvēlieties **Jauns kontakts** vai **Atjaunināt kontaktu**.
3. Ievadiet nepieciešamo informāciju, kā norādīts iepriekš, un izvēlieties **Gatavs**.

Kontakta iespējas

Kontaktpersonas apskatīšanas laikā ir pieejamas vairākas iespējas. Lai atvērtu un lietotu iespēju izvēlni:

1. Atveriet kontaktu, kuru lielosit.
2. Pieskarieties kreisajam izvēles taustiņam, lai atvērtu iespēju sarakstu. Šeit var veikt šādas darbības:**Sūtīt ziņu:** sūtiet kontaktam ziņu vai e-pasta ziņu.

Sūtīt vizītkarti: sūtiet kontaktpersonas informāciju citai personai kā vizītkarti. Izvēlieties, vai ziņa jāsūta kā **Īsziņa**, **Multizīņa**, **E-pasta ziņa** vai izmantojot **Bluetooth**.

Zvanīt: zvaniet kontaktam.

Pievienot jaunu kontaktu: pievienojiet jaunu kontaktu.

Rediģēt: rediģējiet kontaktu.

Pievienot grupai: pievienojiet kontaktu grupai.

Atzīmēt/noņemt atzīmi: izmantojiet šo iespēju, lai atzīmētu/noņemtu atzīmi, izvēloties vairākus kontaktus.

Meklēt pēc: meklējiet ievadi pēc vārda, numura vai grupas.

Saglabāt SIM kartē/tālrunī: izvēlieties pārvietot vai kopēt SIM kartē vai tālrunī (atkarībā no kontakta sākotnējās saglabāšanas vietas).

Dzēst: izdzēsiet kontaktu.

Teksta ievade: iestatiet teksta ievades metodi.

Ātrie numuri: piešķiriet kontaktam ātrās zvanišanas numuru.


Grupas izveide

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties **Grupas** un pēc tam **Iesp.**
3. Izvēlieties **Pievienot jaunu grupu**.
4. Ievadiet jaunās grupas nosaukumu.
5. Pieskarieties pie **Gatavs**.

PIEZĪME. Izdzēšot grupu, tai piešķirtie kontakti netiek izdzēsti. Tie paliek saglabāti adrešu grāmatā.

PADOMS. Varat rediģēt esošu grupu, iezīmējot to un izvēloties iespējas. Izvēlieties, vai pievienot grupai kādu dalībnieku no kontaktu saraksta, piešķirt grupai zvana signālu, pārdēvēt grupas nosaukumu vai izdzēst grupu.

Pakalpojumu zvanu numuri

Varat apskatīt pakalpojumu sniedzēja piešķirtos pakalpojumu zvanu numurus (Service Dial Numbers — SDN), ja to nodrošina SIM karte. Šie numuri ietver ārkārtas zvanu numurus, uzziņas un balss pasta numurus. Kad esat izvēlējies pakalpojumu numuru, nospiediet , lai izsauktu šo pakalpojumu.

Sava numura apskatīšana

Kontaktu izvēlnē izvēlieties **Savs numurs**, lai apskatītu savu numuru.

Vizītkartes izveide

Varat izveidot savu vizītkarti, izvēloties **Mana vizītkarte** un pēc tam **Pievienot**. Ievadiet savu vārdu, numuru, e-pasta adresi un attēlu.

Kontakti

Kontaktu iestatījumu mainīšana

Kontaktu iestatījumus var mainīt, lai adrešu grāmata darbotos atbilstoši jūsu vēlmēm.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties **iestatījumi**. Šeit varat mainīt šādus iestatījumus:

Kontaktu saraksta iestatījumi: norādiet, vai skatīt kontaktus, kuru saglabāšanas vieta ir **Tikai tālruni** vai **Tikai SIM**. Varat arī norādīt, vai vispirms jāredz kontakta vārds vai uzvārds, vai arī kontakta attēls.

Kopēt: kopējiet kontaktus no SIM kartes uz tālruni vai pretēji. Norādiet, vai kontakti ir jākopē pa vienam vai visi kopā.

Pārvietot: šī funkcija darbojas tāpat kā funkcija **Kopēt**, taču kontakts tiek saglabāts tikai tajā atrašanās vietā, uz kuru tas pārvietots. Pārvietojot kontaktu no SIM kartes uz tālruni, tas tiek izdzēsts no SIM kartes atmiņas.

Sūtīt visus kontaktus ar Bluetooth: sūtiet visu kontaktu informāciju uz citu tālruni, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Dublēt kontaktus: varat saglabāt visus tālruņa atmiņā esošos tālruņu kataloga datus ārējā atmiņas kartē, izmantojot vCard formu.

Atjaunot kontaktus: varat atjaunot visus tālruņa atmiņā esošos tālruņu kataloga datus ārējā atmiņas kartē, izmantojot vCard formu.

Dzēst kontaktus: izdzēsiet visus kontaktus.

Informācija par atmiņu: pārbaudiet, cik daudz brīvas atmiņas ir tālrunī un SIM kartē.

Ziņu vēsture

Ziņu vēsture

Tālrunī GD330 ir iekļautas funkcijas, kas saistītas ar SMS (īszīņu pakalpojumu), MMS (multiziņu pakalpojumu), e-pasta ziņām un tīkla pakalpojumu ziņām.

Ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņu vēsture** un izvēlieties **Izveidot jaunu ziņojumu**.
2. Izvēlieties **Ziņojums**, lai sūtītu īszīņu vai multiziņu.
3. Tiek atvērts jaunas ziņas redaktors. Ziņas redaktors apvieno īszīņas un multiziņas vienā intuitīvā ekrānā, kur var ērti pārslēgties no īszīņu režīma uz multiziņu režīmu un pretēji. Ziņas redaktora noklusējuma iestatījums ir īszīņu režīms.

4. Izmantojot T9 intuitīvo režīmu vai Abc manuālo režīmu, ievadiet ziņas tekstu.

PADOMS. Ievadot ziņas laukā tekstu, kas ir garāks par 2 lapām, varat izvēlēties ziņas veidu — īszīņa vai multiziņa. Ja vēlaties mainīt nosūtāmās ziņas veidu, skatiet sadaļas „Īszīņu iestatījumu maiņa” izvēlni „Sūtīt garo tekstu kā”.

5. Pieskarities pie **Iespējas** un izvēlieties **Ievietot**, lai pievienotu **Attēls, Video, Skaņa, Simboli, Veidne, Emocijzīmes, Vārds un numurs, Jauns slīdnis, Tēma vai Vairāk** (Vizītkarte/Grafiks/Piezīme/Uzdevumi/Mana vizītkarte).

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja ziņas redaktoram ir pievienots attēls, skaņa, videoklips, jauns slaidis, tēma, vizītkarte, grafiks vai mana vizītkarte, ziņa automātiski tiek pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Ziņu vēsture

6. Nospiediet **Sūtīt**.
7. Sameklējiet savu kontaktu sarakstu un nospiediet cipara taustiņu, lai ievadītu tālruņa numuru.
8. Nospiediet **Sūtīt**.

Teksta ievade

Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tālruņa tastatūru. Piemēram, lai saglabātu vārdus kontaktu sarakstā, uzrakstītu ziņu vai izveidotu kalendārā iepļānotus notikumus, ikreiz ir jāievada teksts. **Tālrunī ir pieejamas šādas teksta ievades metodes:** T9 intuitīvais režīms, ABC/Abc/abc manuālais režīms un 123 režīms.

Piezīme. Dažos laukos var ievadīt informāciju, izmantojot tikai vienu teksta ievades metodi (piemēram, ievadot tālruņa numuru adrešu grāmatas laukos).

Lai teksta ievades laukā ieslēgtu T9 režīmu, izvēlieties **Iespējas**, pēc tam **Ievades metode** un pēc tam **T9 režīms**. Kad T9 režīms ir ieslēgts, varat pārslēgt teksta ievades režīmu, nospiežot **↵**. Teksta ievades režīma indikators ir redzams displeja augšējā labajā stūrī.

Lai teksta ievades laukā ievadītu simbolu, nospiediet taustiņu **☰** un izvēlieties simbolu, pēc tam izvēlieties **OK**.

Lai pabeigtu katru vārdu, ievietojiet atstarpī, nospiežot **↵**.

Lai dzēstu kādu rakstzīmi, nospiediet **↵**.

T9 intuitīvais režīms

T9 intuitīvajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Vienkārši nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst nepieciešamajam burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu, tiklīdz būs ievadīti visi burti.

PIEZĪME. Taustiņš  tiek lietots, lai mainītu intuitīvo teksta ievades režīmu uz T9 režīmu.

Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet **lespējas** un izvēlieties **Pievienot vārdnīcai**, pēc tam varat ievadīt vārdu, izmantojot ABC manuālo režīmu. Vārds tiks pievienots vārdnīcai.

Piezīme. Lai izvēlētos citu T9 režīma valodu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties **Rakstīšanas valoda**.

ABC manuālais režīms

Šajā režīmā var ievadīt burtus, vienu, divas, trīs vai četras reizes nospiežot taustiņu, uz kura ir attēlots vajadzīgais burts, līdz tas tiek parādīts ekrānā.

123 režīms

Rakstiet ciparus, katra cipara ievadīšanai veicot vienu taustiņa nospiedienu. Lai ievadītu ciparu kādā no burtu ievades režīmiem, nospiediet un turiet nepieciešamo taustiņu.

E-pasta iestatīšana

Ja atrodaties ceļā, varat joprojām sazināties, izmantojot tālruni GD330 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņu vēsture** un pēc tam **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **E-pasts** un pēc tam **E-pasta konti**.
3. Ja e-pasta konts nav iestatīts, varat to iestatīt, izmantojot e-pasta uzstādīšanas vedni.

E-pasta adrese/parole: ievadiet e-pasta adresi un paroli.

Lietotājavārds: ievadiet konta lietotāja ID.

Pastkastes veids: izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmanto e-pasta, IMAP4 vai POP3 pārsūtīšanai.

Ziņu vēsture

Ienākošais serveris: ievadiet ienākošā (POP3 vai IMAP4) pasta servera IP adresi.

Izejošais serveris: ievadiet izejošā (SMTP) pasta servera IP adresi.

SMTP autentifikācija: izvēlieties aktivizēt izejošā pasta servera drošības iestatījumus.

Ja SMTP autentifikācija ir ieslēgta, nosūtīt e-pasta ziņojumu, izejošais serveris pieprasa lietotājvārdu un paroli.

SMTP lietotājvārds/SMTP parole: ievadiet e-pasta pakalpojumu sniedzēja e-pasta adresi un paroli. (Ja SMTP autentifikācija ir ieslēgta).

Konta nosaukums: ievadiet pastkastes nosaukumu, kurā vēlētos apskatīt šo kontu.

- Pēc e-pasta konta ievades, izvēlieties **OK**, lai saglabātu. Kad kants ir iestāfīts, tas ir redzams kontu sarakstā e-pasta mapē.

- Izmantojot iespēju izvēlni Rediģēt, var rediģēt iestatījumu vērtības.

Nosaukums: ievadiet konta nosaukumu.

Mans vārds: ievadiet savu vārdu.

Lietotājvārds: ievadiet konta lietotājvārdu.

Parole: ievadiet konta paroli.

E-pasta adrese: ievadiet e-pasta adresi.

Atbildes e-pasta adrese: ievadiet e-pasta atpakaļadresi.

Izejošā pasta serveris: ievadiet konta datus.

Ienākošā pasta serveris: ievadiet konta datus.

Maksimālais saņemšanas apjoms: norādiet e-pasta ziņu lieluma ierobežojumu (ne vairāk kā 1 MB).

Pastkastes veids: izvēlieties pastkastes veidu — POP3 vai IMAP4.

Saglabāt serverī: izvēlieties, vai e-pasta ziņas ir jāsaglabā serverī. Vienmēr tiek saglabātas IMAP4 kontu kopijas.

Sagl. nosūt. pastu: izvēlieties, kur jāsaglabā IMAP4 e-pasta ziņas. POP3 kontu kopijas vienmēr tiek saglabātas tālrunī.

Piekļuves punkts: izvēlieties interneta piekļuves punktu.

Izgūšanas režīms: izvēlieties Tikai ziņu iesākumi, Ziņu iesākumi un pamatteksts (tikai IMAP4 kontiem) vai Visi.

Automātiski izgūt: izvēlieties, vai e-pasta ziņas ir jāsaņem automātiski.

Uzlabotie iestat.: izvēlieties, vai jālieto papildu iestatījumi.

SMTP porta numurs: parasti tas ir 25.

Izejošie izmanto SSL: izvēlieties, vai ienākošajam serverim izmantot SSL.

Ienākošā servera ports: parasti POP3 kontiem tas ir 110 un IMAP4 kontiem — 143.

Ienākošie izmanto SSL: izvēlieties, vai ienākošajam serverim izmantot SSL.

SMTP autentifikācija: izvēlieties izejošā pasta servera drošības iestatījumus.

SMTP lietotājvārds: ievadiet e-pasta pakalpojumu sniedzēja e-pasta adresi (ja ir ieslēgta SMTP autentifikācija).

SMTP parole: ievadiet e-pasta pakalpojumu sniedzēja e-pasta adreses paroli (ja ir ieslēgta SMTP autentifikācija).

APOP drošā pieteikšanās: izvēlieties, lai aktivizētu APOP drošo pieteikšanos POP3 kontā. IMAP4 kontiem šī iespēja vienmēr ir izslēgta.

Ziņu vēsture

E-pasta ziņu izgūšana

Varat automātiski vai manuāli pārbaudīt, vai kontā nav jaunu e-pasta ziņu. Kā automātiski pārbaudīt e-pastu, skatiet sadaļā "E-pasta iestatījumu mainīšana".

Lai pārbaudītu manuāli:

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņu vēsture** un pēc tam **Pastkaste**.
2. Izvēlieties kontu, kuru lielosit.
3. Izvēlieties **Atvērt**, un tālrunis izveidos savienojumu ar jūsu e-pasta kontu un izgūs jaunās ziņas.

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņu vēsture** un pēc tam **Izveidot jaunu ziņojumu**.
2. Izvēlieties **E-pasts**, lai atvērtu jaunu e-pasta ziņu.

3. Lietojiet **Izvēles**, lai ievadītu adresāta adresi un rakstītu ziņu. Lai pievienotu attēlus, videoklipus, skaņas vai citus failu veidus, izmantojiet iespēju **Ievietot**.
4. Izvēlieties **Sūtīt**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

Ziņu mapes

Saņemtie: visas saņemtās ziņas tiek saglabātas šajā mapē. Šeit varat lasīt, atbildēt un pārsūtīt ziņas.

Pastkaste: visas saņemtās e-pasta ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Melnraksti: ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

Izsūtne: šī ir pagaidu krātuve mapei ziņām, kuras tiek sūtītas.

Nosūtītie vienumi: visas nosūtītās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Manas mapes: varat pārvietot ziņas, kas atrodas mapē lesūtnē vai Nosūtītās ziņas, uz mapi, kuras nosaukums ir Manas mapes, un pēc tam ziņas, kas atrodas mapē Manas mapes, varat pārvietot uz sākotnējo ziņas pastkasti.

Ziņu pārvaldīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņu vēsture** un pēc tam **Saņemtie**.
2. Izvēlieties **Izvēles** un pēc tam:

Atbildēt: nosūtiet atbildi uz izvēlēto ziņu.

Uz priekšu: nosūtiet izvēlēto ziņu citai personai.

Zvanīt: zvaniet personai, kas atsūtīja ziņu.

Saglabāt numuru: saglabājiet sūtītāja adresi kontaktu sarakstā.

Dzēst: izdzēsiet ziņu.

Izveidot jaunu ziņojumu: atveriet jaunu, tukšu ziņu vai e-pasta ziņu.

Atzīmēt/noņemt atzīmi: izmantojiet šo iespēju, lai atzīmētu/noņemtu atzīmi vairākiem dzēšanai paredzētiem objektiem.

Kopēt un pārv.: kopējiet vai pārvietojiet ziņas uz tālruni, SIM karti vai mapi Manas mapes.

Filtrs: skatiet ziņas pēc to veida. Īsziņas un multiziņas tiek grupētas atsevišķi.

Ziņojuma informācija: skatiet informāciju par ziņu, tostarp, sūtīšanas laiku.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **No space for SIM message** (Nepietiek vietas SIM ziņai), iesūtnē ir jādzēš dažas ziņas.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **Nav vietas ziņām**, varat izdzēst ziņas vai saglabātos failus, lai atbrīvotu vietu.

Ziņu vēsture

Veidnes

Varat izveidot biežāk sūtīto ziņu vai multiziņu veidnes. Dažas veidnes jau ir pieejamas tālrunī, un ja vēlaties, varat tās rediģēt.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņu vēsture** un pēc tam **Veidnes**.
2. Izvēlieties **Teksta veidnes** vai **Multivides veidnes**. Pēc tam varat izvēlēties **Izvēles** un **Pievienot jaunu, Rediģēt, Dzēst** vai **Dzēst visas veidnes**.

Emocijzīmes

Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot emocijzīmes. Dažas no visbiežāk lietotajām emocijzīmēm jau ir pieejamas tālrunī.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņu vēsture** un pēc tam **Emocijzīmes**.

2. Izvēlieties **Izvēles** un pēc tam **Pievienot jaunu, Rediģēt, Dzēst** vai **Dzēst visas emocijzīmes**.

Īsziņu iestatījumu mainīšana

Tālrunā GD330 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, rīkojieties šādi:

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņu vēsture, Iestatījumi** un pēc tam **Teksta ziņojums**. Varat mainīt šādus iestatījumus.

Īsziņu centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Nosūtīšanas pārskats: norādiet, vai vēlaties saņemt apstiprinājumu par ziņas piegādi.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Ziņojumu veidi: tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: **Balss, Fakss, X.400** vai **E-pasts**.

Rakstzīmju kodējums: izvēlieties rakstzīmju kodējumu. Tas ietekmē ziņas lielumu un datu izmaksas.

Sūtīt garu tekstu kā: norādiet, vai sūtīsiet ziņu kā **Vairākas īsziņas** vai **MMS**, ja ziņas laukā ievadītais teksts ir garāks par 2 lapām.

Multizīņu iestatījumu mainīšana

Tālruņa GD330 zīņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, rīkojieties šādi:

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Ziņu vēsture**, iestatījumi un pēc tam **Multimediju ziņojums**.

Varat mainīt šādus iestatījumus.

Izgūšanas režīms: izvēlieties **Mājas tīkls** vai **Viesabonēšanas tīkls**.

Ja pēc tam izvēlēsit **Manuāli**, saņemsit tikai paziņojumus par multizīnām un pēc tam varēsīt norādīt, vai jāielādē visa ziņa.

Nosūtīšanas pārskats: norādiet, vai jāatļauj un/vai jāpieprasa piegādes atskaite.

Lasīt atbildi: norādiet, vai jāatļauj un/vai jāsūta lasīšanas atskaite.

Prioritāte: izvēlieties multizīņas prioritātes līmeni.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā zīņu centrā.

Slaida ilgums: izvēlieties slaida noklusējuma ilgumu, lai izveidotu multizīņu.

Izveides režīms: izvēlieties zīņu režīmu.

Piegādes laiks: norādiet ziņas piegādes laiku.

Multiv. ziņoj. centrs: ievadiet zīņu centra datus.

Ziņu vēsture

E-pasta iestatījumu mainīšana

Varat pielāgot e-pasta iestatījumus, lai tas darbotos atbilstoši jūsu vēlmēm.

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet

OK, izvēlieties **Ziņu vēsture**, **iestatījumi**, **E-pasta** un pēc tam pielāgojiet šādus iestatījumus:

E-pasta Konti: varat iestatīt e-pasta kontu.

Atļaut atbildes e-pastu: norādiet, vai atļausit sūtīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Pieprasīt atbildes e-pastu: norādiet, vai pieprasīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Izgūšanas intervāls: izvēlieties, cik bieži tālrunim GD330 ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

Izgūšanas apjoms: norādiet e-pasta ziņu skaitu, ko izgūt vienā reizē.

lekļaut ziņojumu pārsūtāmajā un atbildes: norādiet vai ir jāiekļauj sākotnējā ziņa.**lekļaut piesaistni**: norādiet vai ir jāiekļauj sākotnējais pielikums.

Automātiska izgūšana viesabonējot: izvēlieties, vai automātiski izgūt ziņas, ja atrodaties ārvalstīs.**Paziņojums par jaunu e-pastu**: izvēlieties, vai jāsaņem brīdinājums par jaunām e-pasta ziņām.

Paraksts: izveidojiet e-pasta parakstu un ieslēdziet šo funkciju.

Prioritāte: izvēlieties e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

Citu iestatījumu mainīšana

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet

OK, izvēlieties **Ziņu vēsture**, **iestatījumi** un pēc tam:

Balss pasts: šeit tiek saglabāts balss pasta numurs. Lai iegūtu papildinformāciju par sniegto pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla operatoru.



Pakalpojumu ziņojums: norādiet, vai saņemt vai bloķēt pakalpojumu ziņas. Varat arī iestatīt ziņu drošību, izveidojot uzticamo un neuzticamo sūtītāju sarakstus.

Informācijas pakalpojums: izvēlieties saņemšanas statusu, valodu un citus iestatījumus.

Backup text message: norādiet, vai izziņas ir jāsaglabā tālruņa atmiņā vai ārējā atmiņā.

Kamera

Ātrā fotografēšana

1. Nospiediet , lai atvērtu skatu meklētāju.
2. Fokusējiet kameru uz fotografējamo objektu.
3. Nospiediet , lai uzņemtu fotoattēlu.


Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas


Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Pēc fotografēšanas varat izmantot šādas izvēlnes iespējas:


Iespējas: varat mainīt attēla nosaukumu vai rediģēt attēla failu.

 **Albums:** apskatiet attēlus, kurus esat uzņēmis, savā albumā.

 **Sūtīt:** sūtiet fotoattēlu, izmantojot funkciju MMS, E-pasts vai Bluetooth.

 **Jauns:** uzņemiet nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.

 **Lietot kā:** izmantojiet attēlu kā fona attēlu, kā kontakta attēlu vai kā ieslēgšanas vai izslēgšanas ekrāna attēlu.

 **Dzēst:** izdzēsiet tikko uzņemto fotoattēlu. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

Atpakaļ: atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.

Ātro iestatījumu lietošana

Izmantojot navigācijas bultiņas, izvēlieties vajadzīgās iespējas.

Albums: izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos attēlus.

Video: izvēlieties, lai pārslēgtos no fotografēšanas režīma uz videokameras režīmu.

Tveršana: uzņemiet fotoattēlu.

Spilgtums: kameras skatu meklētājā iestatiet attēla spilgtumu.

Taimeris: taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties kādu no šiem intervāliem: 3 sekundes, 5 sekundes vai 10 sekundes. Šī iespēja ir ļoti noderīga, ja vēlaties uzņemt grupas fotoattēlu, kurā esat redzams arī jūs.

Papildu iestatījumi

Skatu meklētājā izvēlieties **Iestatījumi**.

Attēla lielums: mainiet attēla lielumu.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir uzņemtajam fotoattēlam.

Baltās krāsas līdzsvars: tas nodrošina, ka baltā krāsa fotoattēlā izskatās dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Aoto, Spožs, Saulains, Fluorescents** un **Mākoņains**.

Nakts režīms: lai naktī uzņemtu labākus fotoattēlus, izvēlieties leslēgts.

Fotografēšanas režīms: izvēlieties Parasts vai Kadru sērija.

Attēla kvalitāte: pielāgojiet attēla kvalitāti.

Izmantotā atmiņa: izvēlieties vietu, kur jā saglabā fotoattēli: **Tālrūpa** atmiņa vai **Ārējā** atmiņa.

Paslēpt ikonās: paslēpiet ikonās skatu meklētāja sīnā.

Slēdža skaņa: izvēlieties kādu no trim dažādajām aizslēga skaņām.

Spilgtuma pielāgošana

Kontrasts nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem laukumiem attēlā. Maza kontrasta attēls izskatās miglains, bet liela kontrasta attēls ir daudz asāks.

1. Ātrajos iestatījumos izvēlieties **Spilgtums**.
2. Pabīdiet kontrasta indikatoru joslu zīmes “–” virzienā, lai samazinātu kontrastu un iegūtu miglaināku attēlu, vai zīmes “+” virzienā, lai palielinātu kontrastu un iegūtu skaidrāku attēlu.

Kamera

Fotografēšanas režīma izvēle

1. Izvēlnē **Iestatījumi** izvēlieties **Fotografēšanas režīms**, lai apskatītu pieejamos fotografēšanas režīmus.
2. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Normāls: tas ir fotografēšanas noklusējuma veids. Fotoattēls tiek uzņemts parastā veidā.
Kadru sērija: - izmantojot šo funkciju, ļoti ātrā secībā var automātiski uzņemt trīs/sešus/ deviņus fotoattēlus.

Attēla lieluma mainīšana

Jo vairāk pikseļu, jo lielāks faila lielums, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālruņa vai atmiņas kartes atmiņā vēlaties saglabāt vairāk attēlu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu faila lielumu.

1. Izvēlnē **Iestatījumi** izvēlieties **Attēla lielums**.
2. Izvēlieties kādu no pikseļu vērtībām: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, kontakts**.

3. Izvēlieties vajadzīgo lielumu un nospiediet **Panēmt**, lai ieviestu izmaiņas. Iestatījumu izvēlne tiks automātiski aizvērta, lai varētu uzņemt nākamo fotoattēlu.

Saglabāto fotoattēlu apskate

1. Saglabātajiem fotoattēliem var piekļūt kameras režīmā un no izvēlnes **Albums**.
2. Ekrānā tiek atvērts albums.
3. Iezīmējiet fotoattēlu, kuru skatīsiet, lai atvērtu to albuma priekšpusē.
4. Izvēlieties fotoattēlu, lai atvērtu to pilnībā.


Fotoattēla kā fona attēla vai kontakta attēla iestatīšana

Attēlu albuma izvēlnē izvēlieties attēlu un iespēju **Lietot kā**, lai izmantotu attēlu kā fona attēlu, kontakta attēlu, ieslēgšanas attēlu vai izslēgšanas attēlu.

PIEZĪME. Kontaktu attēlus var pievienot tikai kontaktpersonām, kas saglabātas tālruņa atmiņā, nevis SIM kartē.

Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana

1. Pārslēdziet kameras režīma slēdzi uz  un nospiediet **OK**. Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
2. Fokusējiet kameru uz filmējamo objektu.
3. Vienu reizi nospiediet **OK**, lai sāktu ierakstīšanu.
4. REC simbols tiks parādīts skatu meklētāja ekrāna apakšdaļā. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet **OK**.

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.

Pēc videoklipa ierakstīšanas varat izmantot šādas izvēlnes iespējas:

Iespējas: mainiet videoklipa nosaukumu.



Albums: skatiet videoklipu albumu.



Atskaņot: demonstrējiet failu.



Jauns: nospiediet, lai tūlīt uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts.



Sūtīt: sūtiet videoklipu kā multizīņu, e-pasta ziņu vai izmantojot Bluetooth.



Dzēst: dzēsiet tikko uzņemto videoklipu. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

Atpakaļ: atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.

Ātro iestatījumu lietošana

Izmantojot navigācijas bultiņas, izvēlieties vajadzīgās iespējas.

Albums: izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos videoklipus.

Kamera: izvēlieties, lai pārslēgtos no videokameras režīmu uz fotografēšanas režīmu.

Ier.: ierakstiet videoklipu.

Videokamera

Spilgtums: kontrasts nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem laukumiem videoklipā.

Papildu iestatījumi

Skatu meklētājā izvēlieties **lestatījumi**.

Lielums: mainiet videoklipa lielumu.

Krāsas efekts: izvēlieties efekta toni, kas jāpiešķir videoklipam, ko veidojat.

Baltās krāsas līdzsvars: baltā balanss nodrošina, ka ikviens baltais tonis videoklipos izskatās dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Auto**, **Spožs**, **Saulains**, **Fluorescents** un **Mākoņains**.

Kvalitāte: pielāgojiet videoklipa kvalitāti.

Ilgums: izvēlieties maksimālo ierakstīšanas garumu.

Izmantotā atmiņa: izvēlieties vietu, kur jā saglabā videoklipi (**Tālruņa** atmiņa vai **Ārējā** atmiņa).

Paslēpt ikonās: paslēpiet ikonās skatu meklētāja sīnā.

Balss: izvēlieties **Izslēgta skaņa**, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.

PIEZĪME. Kad esat izvēlējies jaunu iestatījumu, vienmēr nospiediet **Paņemt**, lai ieviestu veiktās izmaiņas.

Saglabāto videoklipu apskate

1. Saglabātajiem videoklipiem var piekļūt videokameras režīmā un no albuma. Ekrānā tiek atvērts albums.
2. Iezīmējiet videoklipu, kuru skatīsiet, lai atvērtu to albuma priekšpusē.
3. Izvēlieties videoklipu, lai atvērtu to pilnībā.

Multivide

Mūzika

Tālrunī LG GD330 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, multivides izvēlnē izvēlieties **Mūzika**. Šeit var piekļūt šādām mapēm:

Nesen atskaņotās: skatiet visas nesen atskaņotās dziesmas.

Visi celiņi: šajā izvēlnē ir iekļautas visas tālruņa atmiņā saglabātās dziesmas.

Atskaņojumu saraksti: šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.

Izpildītāji: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.

Jaukt celiņus: klausieties mūzikas ierakstus jauktā secībā.

Dziesmas atskaņošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties Multivide. Šeit izvēlieties **Mūzika** un pēc tam izvēlieties **Visi celiņi**.
2. Izvēlieties dziesmu, kuru atskaņot, un pēc tam izvēlieties **Atskaņot**.
3. Nospiediet **OK**, lai apturētu atskaņošanu.
4. Nospiediet , lai pārietu uz nākamo dziesmu.
5. Nospiediet , lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.

Iespēju lietošana mūzikas atskaņošanas laikā

Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam kādu no šīm iespējām:

Minimizēt: minimizējiet mūzikas atskaņotāja ekrānu, lai varētu lietot tālruni kā parasti.

Pāriet uz manu mūziku: dodieties uz mūzikas izvēlni.

Multivide

Atkārtot: atkārtojiet izvēlētā ieraksta atskaņošanu.

Pārbirdīšana: klausieties mūzikas ierakstus jauktā secībā.

Vizualizācija: izvēlieties vizuālos efektus.

Klausieties ar austiņām: klausieties izvēlēto mūziku, izmantojot austiņas.

Pievienot atskaņošanas sarakstam: pievienojiet failu atskaņošanas sarakstam.

Faila informācija: apskatiet informāciju par failu.

Sūtīt: nosūtiet dziesmu, izmantojot ziņu, e-pastu vai Bluetooth.

Lietot kā: lietojiet dziesmu kā zvana signālu, ziņas toni, ieslēgšanas vai izslēgšanas toni.

Atskaņošanas saraksta izveide

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē **Visi ieraksti**.

1. Gaidīšanas režīmā ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide**, pēc tam **Mūzika** un pēc tam **Atskaņojumu saraksti**.
2. Izvēlieties **Pievienot**, ievadiet saraksta nosaukumu un nospiediet **OK**, lai saglabātu.
3. Tiek parādīta mape **Visi ieraksti**. Izvēlieties dziesmas, kuras jāiekļauj atskaņošanas sarakstā; blakus to nosaukumiem parādās ķeksītis.

Lai atskaņotu atskaņošanas sarakstu, izvēlieties to un pēc tam izvēlieties **Atskaņot**.

PIEZĪME. Lai pievienotu otru atskaņošanas sarakstu, izvēlieties iespējas un pēc tam **Pievienot jaunu atskaņošanas sarakstu**.

Atskaņošanas saraksta rediģēšana

Laiku pa laikam, iespējams, vēlēsit pievienot jaunas dziesmas vai izdzēst dziesmas no atskaņošanas saraksta.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide**, pēc tam **Mūzika** un pēc tam **Atskaņojumu saraksti**.
2. Izvēlieties atskaņošanas sarakstu.
3. Izvēlieties **Izvēles**.

Pievienot jaunas dziesmas: pievienojiet atskaņošanas sarakstam citas dziesmas. Izvēlieties vajadzīgās dziesmas un pēc tam izvēlieties **Gatavs**.

Sūtīt: nosūtiet dziesmu, izmantojot ziņu vai Bluetooth.

Noņemt no saraksta: noņemiet dziesmu no atskaņošanas saraksta.

Atzīmēt/noņemt atzīmi: izvēlieties vairākus failus.

Lietot kā: iestatiet dziesmu kā efekta skaņu.

Faila informācija: skatiet tādu dziesmas informāciju kā Nosaukums, Lielums, Datums, Laiks, Veids, Ilgums, Aizsardzība un Autortiesības.

Atmiņas pārvaldnieks: apskatiet pašreizējo atmiņas statusu.

Atskaņošanas saraksta dzēšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide**, pēc tam **Mūzika** un pēc tam **Atskaņojumu saraksti**.
2. Izvēlieties **Izvēles**. un pēc tam **Dzēst** vai **Dzēst visus**, lai izdzēstu visus atskaņošanas sarakstus.

Radio klausīšanās

Tālrunī GD330 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

Multivide

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide** un pēc tam **FM radio**; pēc tam ievadiet tās radiostacijas kanāla numuru, kuru klausīsities.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet tās tai pašai kontaktligzdai, kur pievienojat lādētāju.

PIEZĪME. FM radio nevar minimizēt.

Staciju meklēšana

Radio stacijas var meklēt manuāli vai automātiski. Tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana.

Lai automātiski meklētu radio stacijas:

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide**, pēc tam **FM radio** un pēc tam **Izvēles**.

2. Izvēlieties **Auto skenēšana**. Atrastajām stacijām automātiski tiek piešķirts kanāla numurs.

Lai manuāli meklētu stacijas:

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide**, pēc tam **FM radio** un pēc tam **Iespējas**.
2. Izvēlieties **Kanālu saraksts** un izvēlieties kanāla numuru, kuru piešķirt saglabātajai stacijai.
3. Ievadiet stacijas frekvenci un nospiediet **Paņemt**, lai saglabātu.

PIEZĪME. Varat arī manuāli noregulēt stacijas, izmantojot  un , kas redzami blakus radio frekvencēm.

Kanālu rediģēšana

Iespējams, ka vēlēšities pārvietot stacijas uz citiem kanāliem, lai varētu ērtāk piekļūt biežāk klausītajām radio stacijām.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide**, pēc tam **FM radio** un pēc tam **Izvēles**.
2. Izvēlieties **Kanālu saraksts** un izvēlieties kanālu, kuru mainīt.
3. Izvēlieties kādu staciju no citiem kanāliem vai manuāli noregulējiet kanālu vajadzīgajā frekvencē.

Kanālus var rediģēt, tos iezīmējot un nospiežot **Izvēles**.

Mainīt vārdu: mainiet kanāla nosaukumu.

Nomainīt: iestatiet izvēlētajam kanālam jaunu frekvenci.

Kanālu atiestatīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Multivide**, pēc tam **FM radio** un pēc tam **Izvēles**.
2. Izvēlieties **Kanālu saraksts** un pēc tam **Izvēles**.

3. Izvēlieties **Atiestatīt kanālu**, lai atiestatītu kanālu, vai izvēlieties **Atiestatīt visus kanālus**, lai atiestatītu visus kanālus. Katrs kanāls atgriežas sākuma 87,5 Mhz frekvencē.

PADOMS. Lai uzlabotu radiosignālu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā FM antena.

Balss ieraksta lietošana

Lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas, izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Multivide**.
2. Izvēlieties **Balss ieraksts**. pēc tam iespējas un mainiet šādus iestatījumus:

Ilgums: iestatiet ieraksta ilgumu. Izvēlieties **MMS ziņoj.** izmēri, 30 sek, 1 min. vai **Nav ierobežojuma**.

Multivide

Kvalitāte: izvēlieties skaņas kvalitāti. Izvēlieties **Ļoti laba**, **Laba** vai **Normāls**.

Izmantotā atmiņa: pārbaudiet atmiņu pašreizējo statusu.

Aiziet uz Balss ierakstiem: atveriet mapi Balss ieraksti, kas atrodas mapē **Manas skaņas**.

3. Izvēlieties **OK**, lai sāktu ierakstīšanu.
4. Izvēlieties **Apturēt**, lai beigtu ierakstīšanu.
5. Izvēlnē Iespējas izvēlieties **Atskaņot**, lai noklausītos ierakstu.

Balss ieraksta sūtīšana

1. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, izvēlieties Iespējas.

2. Izvēlieties **Sūtīt** un norādiet sūtīšanas veidu: **Ziņojums**, **E-pasts** vai **Bluetooth**. Ja izvēlaties **Ziņojums** vai **E-pasts**, ieraksts tiek pievienots ziņai un šo ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums tiks piedāvāts ieslēgt **Bluetooth**.

PIEZĪME. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Atskaņot**, **Sūtīt**, **Fails**, **Dzēst**, **Lietot kā** (iestatiet ierakstu kā zvana signālu) vai **Iet uz balss ierakstiem**.

Manas lietas

Tālruņa atmiņas mapē Manas lietas var saglabāt jebkādas multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, varat atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

Attēli

Mani attēli ir attēlu saraksts, kurā ir noklusējuma attēli, jūsu ielādētie attēli, kā arī ar tālruņa kameru uzņemtie fotoattēli.

Manu attēlu iespēju izvēlnes

Mapē **Mani attēli** pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētā attēla veida. Attēliem ir pieejamas visas iespējas.

Sūtīt: nosūtiet attēlu kādam draugam.

Lietot kā: iestatiet, lai attēls tiktu parādīts noteiktos gadījumos.

Pārvietot: pārvietojiet attēlu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti vai pretēji.

Kopēt: kopējiet attēlu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti vai pretēji.

Dzēst: izdzēsiet attēlu.

Atzīmēt/Noņemt atzīmi: izvēlieties vairākus failus.

Rediģēt attēlu: varat rediģēt izvēlēto attēlu.

Drukāt caur Bluetooth: drukājiet attēlu, izmantojot Bluetooth®.

Faili: mainiet faila nosaukumu vai skatiet informāciju par failu.

Izveidot jaunu mapi: izveidojiet jaunu mapi mapē Mani attēli.

Slaidrāde: palaidiet slaidrādi.

Kārtot pēc: kārtojiet attēlus noteiktā secībā.

Manas lietas

Režģa skats/Skatīt sarakstu: skatiet attēlus režģa vai saraksta skatā.

Atmiņas pārvaldnieks: skatiet atmiņas statusu.

Fotoattēla sūtģšana

1. Gaidģšanas režģma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Manas lietas** un pēc tam izvēlieties **Mani attēli**.
2. Izvēlieties fotoattēlu, kuru sūtģsit, un nospiediet **Iespēģas**.
3. Izvēlieties **Sūtģt** un izvēlieties sūtģšanas veidu: **Ziņojums**, **E-pasts** vai **Bluetooth**.
4. Izvēloties **Ziņojums** vai **E-pasts**, fotoattēls tiek pievienots ziņai un ziņu var rakstģt un nosūtģt kā parasti. Izvēloties **Bluetooth**, bģs jāieslēdz Bluetooth savienojums, un tālrunģs meklēs ierģci, uz kuru jānosģta attēls.

Attēla lietoģšana

Varat izvēlēties attēlus, kurus izmantosģt kā fona attēlus, kontakta attēlu, ieslēģģšanas vai izslēģģšanas attēlu vai pat kā zvanģtģju identificģtģjus.

1. Gaidģšanas režģma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Manas lietas** un pēc tam **Mani attēli**.
2. Izvēlieties attēlu un nospiediet **Izvēģes**.
3. Izvēlieties **Lietot kā** un izvēlieties kādu no šģm iespēģģm:

Tapete: iestatģt gaidģšanas režģma ekrāna fona attēlu.

Kontaktu attēģs: pieģķiriet attēlu kādai konkrģtai personai no jģsu kontaktu saraksta, lai ienākoģģ zvana laikā ekrānā bģtu redzams šģis attēģs.

Ieslēģģģana: iestatģt attēlu, kas redzams ekrānā, ieslēģģtot tālruni.

Izslēģģģana: iestatģt attēlu, kas redzams ekrānā, izslēģģtot tālruni.

Attēlu kārtošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Manas lietas** un pēc tam **Mani attēli**.
2. Izvēlieties **Izvēles**. un pēc tam **Kārtot pēc**.
3. Izvēlieties **Datums, Veids** vai **Vārds**.

Attēla dzēšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Manas lietas** un pēc tam **Mani attēli**.
2. Izvēlieties fotoattēlu, kuru dzēst, un izvēlieties **Izvēles**.
3. Izvēlieties **Dzēst** un pēc tam **Jā**, lai apstiprinātu.

PADOMS. Lai mapē Attēli ātri izdzēstu failus, iezīmējiet tos ar kursoru un nospiediet taustiņu **c**.

Attēla pārvietošana vai kopēšana

Varat pārvietot attēlu no tālruna atmiņas uz atmiņas karti un pretēji. Tas ir noderīgi, ja vēlaties atbrīvot atmiņas vietu kādā no atmiņas krātuvēm vai pasargāt savus attēlus no pazušanas.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Manas lietas** un pēc tam **Mani attēli**.
2. Izvēlieties attēlu un pēc tam **Izvēles**.
3. Izvēlieties **Pārvietot** vai **Kopēt**.

Attēlu atzīmēšana un atzīmju noņemšana

Ja vēlaties pārvietot, kopēt, sūtīt vai dzēst vienlaikus vairākus attēlus, vispirms tie ir jānorāda, pievienojot atzīmi.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Manas lietas** un pēc tam **Mani attēli**.
2. Izvēlieties **Izvēles**. un pēc tam **Atzīmēt/Noņemt atzīmi**.

Manas lietas

3. Katram attēlam labajā pusē tiks parādīts lodziņš. Izvēlieties attēlu, lodziņā tiek ievietota atzīme.
4. Lai noņemtu attēla atzīmi, izvēlieties to vēlreiz, lai izņemtu atzīmi no lodziņa.
5. Kad esat atzīmējis visus vajadzīgos attēlus, izvēlieties vienu no iespējām, kas tiem jālieto.

Atmiņas statusa pārbaudīšana

Varat pārbaudīt izmantotās un atlikušās atmiņas vietu.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Manas lietas** un pēc tam **Mani attēli**.
2. Izvēlieties **Izvēles** un pēc tam **Atmiņas pārvaldnieks**.
3. Izvēlieties **Tālruņa atmiņa** vai **Ārējā atmiņa**.

PIEZĪME. Ja atmiņas karte nav ievietota, izvēlne **Ārējā atmiņa** nav pieejama.

Skaņas

Mapē **Manas skaņas** ir **Noklusējuma skaņas** un **Balss ieraksti**. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.

Skaņas lietošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Manas lietas** un pēc tam **Manas skaņas**.
2. Izvēlieties **Noklusējuma skaņas** vai **Balss ieraksti**.
3. Izvēlieties skaņu un nospiediet **Atskaņot**, lai to noklausītos.
4. Izvēlieties **Izvēles** un **Lietot kā**.
5. Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Balss zvana signāls**, **Ziņojuma melodija**, **Ieslēgšana**, **Izslēgšana**.

Video

Mapē **Mani video** ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālrūnī ierakstītiem videoklipiem.

Videoklipa apskate

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Manas lietas** un pēc tam **Mani video**.
2. Izvēlieties videoklipu un nospiediet **Atskaņot**.

Iespēju lietošana, skatoties videoklipu

Skatoties videoklipu, izvēlieties **Izvēles**, un izvēlieties:

Ainavas skats: skatiet videofailu pilnā lielumā.

PIEZĪME. Skatoties videoklipu, varat pārslēgties no ainavas skata uz parasto skatu, lietojot taustiņu **ESC**.

Klusināt/izslēgt klusināšanu: ieslēdziet vai izslēdziet skaņu.

Tveršana: saglabājiet pauzes režīmā ekrānā redzamo attēlu kā attēla failu (šī iespēja ir pieejama tikai pēc videoklipa iestatīšanas pauzes režīmā).

Atkārtot: vēlreiz demonstrējiet video failu.

Faila informācija: apskatiet informāciju par failu.

Sūtīt: sūtiet videoklipu, izmantojot ziņu, e-pasta ziņu vai Bluetooth.

Dzēst: izdzēsiet videoklipu.

Videoklipa sūtīšana

1. Izvēlieties videoklipu un nospiediet **Izvēles**.
2. Izvēlieties **Sūtīt** un norādiet sūtīšanas veidu: **Ziņojums**, **E-pasts** vai **Bluetooth**.
3. Ja izvēlaties **Ziņojums** vai **E-pasts**, videoklips tiek pievienots ziņai, un ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth savienojums, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta videoklips.

Manas lietas

Videoklipu iespēju izvēlnes lietošana

Mapē **Mani video** varat izvēlēties šādas iespējas:

Sūtīt: nosūtiet videoklipu kādam draugam.

Pārvietot: pārvietojiet videoklipu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti vai pretēji.

Kopēt: kopējiet videoklipu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti vai pretēji.

Dzēst: izdzēsiet videoklipu.

Atzīmēt/Noņemt atzīmi: izvēlieties vairākus failus.

Faili: mainiet faila nosaukumu un skatiet informāciju.

Izveidot jaunu mapi: izveidojiet jaunu mapi mapē Mani videoklipi.

Kārtot pēc: kārtojiet videoklipus noteiktā secībā.

Režģa skats/Skatīt sarakstu: skatiet attēlus režģa vai saraksta skatā.

Atmiņas pārvaldnieks: skatiet atmiņas statusu.

Manas spēles un programmas

Tālrunī varat lejupielādēt spēles un programmas, lai varētu jautri pavadīt brīvo laiku.

Java spēļu un programmu instalēšana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja tālrunī var lejupielādēt un palaist visas Java programmas, piemēram, Java spēles. Java programmas failus var pārsūtīt no saderīga datora uz tālruņa atmiņu, izmantojot Bluetooth, USB lielpjoma atmiņu vai ārējo atmiņu. Java programmas faili ir .jad vai .jar formātā.

Ja saglabājat Java programmas failus tālrunī, pirms Java spēles vai programmas lietošanas instalējiet šos failus.

Lai instalētu Java spēli un programmu:

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties mapi Mani faili, pēc tam izvēlieties Citi vai Mana atmiņas karte (ja ir ievietota ārējā atmiņa).
2. Izvēlieties failu (*.jad vai *.jar), kas jāinstalē, un nospiediet Instalēt.
PIEZĪME. .jad failā jābūt .jar failam.
3. Kad instalēšana ir pabeigta, Java programmu var apskatīt izvēlnē Spēles un programmas, kur varat izvēlēties, izpildīt vai dzēst programmu.

PADOMS. Tālrunī varat lejupielādēt arī Java MIDlet programmu, izmantojot WAP (bezvadu lietojuma protokols) pakalpojumus. Ievērojiet, ka, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, var tikt pieprasīta papildu samaksa.

Zibatmiņas saturs

Zibatmiņas satura mapē atrodas viss noklusējuma un lejupielādētais zibatmiņas saturs.

Citi

Mape **Citi** tiek izmantota, lai saglabātu failus, kas nav attēli, skaņas, videoklipi, spēles vai programmas.

Mana atmiņas karte

legādājoties papildu ārējo atmiņas karti microSD, var pārvaldīt lielāku satura apjomu.

Spēles un programmas

Manas spēles un lietojumprogrammas

Tālrunī varat lejupielādēt spēles un programmas, lai varētu jautri pavadīt brīvo laiku.

Ja lejupielādējat spēli no tīkla, pirms to spēlēt, tā jāinstalē tālrunī.

Spēles spēlēšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties Spēles un programmas.
2. Izvēlieties Manas spēles un lietojumprogrammas un izvēlieties Spēles.
3. Izvēlieties spēli un nospiediet Palaist.

Spēļu iespēju izvēlnes lietošana

Spēļu un programmu mapē ir pieejamas šādas iespējas:

Izveidot jaunu mapi: spēļu un programmu izvēlnē izveidojiet jaunu mapi.

Kārtot pēc: kārtojiet spēles un programmas pēc šādām kategorijām: Datums, Lielums vai Nosaukums.

Faila informācija: parāda informāciju par izvēlēto spēli.

Atmiņas pārvaldnieks: skatiet atmiņas statusu.

Programmu apskate

Tālrunī instalētās Java programmas varat pārvaldīt, izmantojot izvēlni Programmas.

Varat arī dzēst lejupielādētās programmas.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Spēles un lietojumprogr.**
2. Izvēlieties **Manas spēles un lietojumprogrammas** un izvēlieties **lietojumprogrammas**.
3. Skatiet un pārvaldiet jebkuru programmu.

Tīkla profila mainīšana

Lai lejupielādētu kādu spēli, varat iestatīt vērtību, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, izmantojot izvēlni Iestatījumi.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Spēles un lietojumprogr.**
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Šeit var veikt šādas darbības:

Profilis: varat skatīt un pievienot jaunu profilu.

Sertifikātu saraksts: varat apskatīt sertifikātu sarakstu, kas vajadzīgs, lai izmantotu Java programmu.

Organizat.

Kalendāra notikuma pievienošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Organizat.** un pēc tam **Kalendārs**.
2. Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.
3. Izvēlieties iespējas un pēc tam izvēlieties **Pievienot jaunu notikumu**.
4. Izvēlieties, vai pievienot **Tikšanās, Gadadiena** vai **Dzimšanas diena** un izvēlieties **Izpildīts**.
5. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kurā vēlaties, lai notikums sākas.
6. Izvēlieties tikšanos un gadadienas, apakšējos laiku un datuma lodziņos ievadiet notikumu beigu laiku un datumu.
7. Ja vēlaties notikumam pievienot tēmu vai piezīmi, nospiediet **Tēma** vai **Vārds** un ievadiet piezīmi.

8. Izvēlieties **Izpildīts**, un notikums tiks saglabāts kalendārā. Kursors norādis notikumu saglabāšanas dienu un notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.

PADOMS. Kalendārā var iestatīt brīvdienu. Izvēlieties katru brīvdienu pa vienai, pēc tam izvēlieties iespējas un iestatīt brīvdienu. Katra brīvdiena tiks iekrāsota sarkanā krāsā. Iestatot modinātāju, varat izslēgt dienas, kas iestatītas kā brīvdienas.

Noklusējuma kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Organizat.** un pēc tam **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Kalendārs** un pēc tam izvēlieties **Mēneša skats** vai **Nedēļas skats**.
3. Nospiediet **Izpildīts**, lai apstiprinātu izvēli.

Ieraksta pievienošana uzdevumu sarakstam

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Organizat**.
2. Izvēlieties **Uzdevumi** un pēc tam **Pievienot**.
3. Iestatiet uzdevuma datumu, pievienojiet piezīmes un izvēlieties prioritātes līmeni: **Augsts**, **Vidējs** vai **Zems**.
4. Lai saglabātu uzdevumu, izvēlieties **Izpildīts**.

PADOMS. Ierakstu var rediģēt, izvēloties to, nospiežot iespējas un **Rediģēt**. Apstipriniet veiktās izmaiņas, izvēloties **Saglabāt**.

Uzdevuma koplietošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Organizat**. un pēc tam **Uzdevumi**.
2. Izvēlieties uzdevumu, kuru koplietot, un pēc tam **Iespējas**.

3. Izvēlieties **Sūtīt**. Varat izvēlēties veidu, kā koplietot uzdevumu: **Teksta ziņojums**, **MMS**, **E-pasts** vai **Bluetooth**.

Piezīmes pievienošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Organizat**. un pēc tam **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.
4. Piezīme tiks parādīta ekrānā nākamajā reizē, kad atvērsit programmu **Piezīme**.

PADOMS. Varat rediģēt esošu piezīmi. Izvēlieties to, kura jārediģē, un izvēlieties **Rediģēt**.

Slepenas piezīmes pievienošana

Lai saglabātu savu privātumu, izvēlnē **Slepenā piezīme** varat uzrakstīt privātu piezīmi. Lai izmantotu šo izvēlni, ir nepieciešams ievadīt drošības kodu.

Organizat.

Datuma meklētāja lietošana

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz aprēķināt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita. Piemēram, 60 dienas no 02.10.2009. būs 01.12.2009. Šī iespēja palīdz neaizmirst termiņus.

Iestatījumi

Kalendārs: varat iestatīt konfigurācijas, lai skatītu kalendāru.

Sūtīt visus grafikus un uzdevumus, izmantojot Bluetooth: varat sūtīt visus kalendāra un/vai uzdevumu datus no sava tālruņa uz citiem tālruņiem, izmantojot Bluetooth.

Dublēt kalendāru un veicamos uzdevumus: ievietojot ārējo atmiņu, varat izveidot kalendāra vai tālrūnī saglabātā uzdevumu saraksta dublējumfailus.

Atjaunot kalendāru un veicamos uzdevumus: ievietojot ārējo atmiņu, varat atjaunot kalendāra vai uzdevumu dublējumfailus.

Informācija par atmiņu: varat skatīt informāciju par kalendāriem, uzdevumiem, piezīmēm un slepenajām piezīmēm pieejamo atmiņu.


Dzēst visus: varat dzēst visus kalendāra, uzdevumu, piezīmju un slepeno piezīmju datus.

Rīki

Ātrās izvēlnes pievienošana

Ātrā izvēlne: nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotām funkcijām. Ātrās izvēlnes sarakstam varat pievienot iecienītāko izvēlni.

Modinātāja iestatīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Signālvani**.
2. Izvēlieties **Izvēles** un nospiediet **Pievienot jaunu**.
3. Iestatiet modinātāja zvanišanas laiku.
4. Izvēlieties, lai modinātājs zvaniņu Katru dienu, Pirmd.-piekt., Pirmd.-sestd., Izņemot brīvdienas, Izvēlēties nedēļas dienu vai Neatkārtots.
5. Izvēlieties  un **Rediģēt**, lai izvēlētos modinātāja signālu. Lai noklausītos skaņas, izvēlieties skaņu un nospiediet **Atskaņot**.
6. Kad esat pabeidzis rakstīt piezīmi, pievienojiet to modinātājam un izvēlieties **Gatavs**. Atskanot modinātāja signālam, ekrānā tiek parādīta piezīme.

7. Varat iestatīt arī modinātāja snaudas intervālu: **5, 10, 20** vai **30 minūtes, 1 stunda** vai **Izslēgts**.
8. Kad esat pabeidzis modinātāja iestatīšanu, izvēlieties **Gatavs**.

PIEZĪME. Var iestatīt līdz pat 5 modinātāja signāliem.

Modinātājs zvanīs pat tad, ja tālrunis ir izslēgts.

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Kalkulators**.
2. Lai ievadītu skaitļus, nospiediet ciparu taustiņus.
3. Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, izvēlieties nepieciešamo funkciju (+, -, x, ÷) un pēc tam =.
4. Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, izvēlieties **Iespējas**, lai izvēlētos komandu.
5. Izvēlieties **C⁺**, lai dzēstu vienu rakstzīmi, vai turiet nospiestu **C⁺**, lai notīrītu visu ekrānu un veiktu jaunu aprēķinu.

Rīki

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Hronometrs**.
2. Lai palaistu taimerī, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apļa laiku, izvēlieties **Aplis**. Katra apļa ilgumu var saglabāt (līdz 20 reizēm).
4. Lai apturētu taimerī, izvēlieties **Apturēt**.
5. Izvēlieties **Atsākt**, lai atkārtoti palaistu hronometru no tā apstādināšanas brīža, vai izvēlieties **Atiestatīt**, lai sāktu no sākuma.

Mērvienības pārvēršana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Konvertētājs**.
2. Izvēlieties, vai jākonvertē **Naudas vienība**, **Virisma**, **Garums**, **Svars**, **Temperatūra**, **Skaļums** vai **Ātrums**.

3. Izvēlieties mērvienību un ievadiet pārvēršamo vērtību, pēc tam — mērvienību, kurā jāpārvērš.
4. Ekrānā tiks parādīta atbilstošā vērtība.

Pilsētas pievienošana pasaules laikam

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Pasaules laiks**.
2. Izvēlieties **Izvēles** un pēc tam **Pievienot pilsētu**. Sāciet rakstīt nepieciešamās pilsētas nosaukumu, un tas tiks parādīts ekrāna augšdaļā. Varat arī izvēlēties **Karte**, un kartē izvēlēties vajadzīgo pilsētu.
3. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet **Paņemt**.

PADOMS. Atrodoties ārzemēs, varat mainīt laika joslu, izvēlnē Pasaules laiks izvēloties iespējas un pēc tam Mainīt laika joslu. Izvēlieties nepieciešamo pilsētu, kā minēts iepriekš.

Pārlūks

Izmantojot pārlūkprogrammu, jebkurā laikā var uzzināt jaunākās ziņas un laika prognozes, kā arī saņemt informāciju par jaunumiem sportā vai satiksmes ziņas. Turklāt ar pārlūkprogrammas palīdzību var lejupielādēt jaunāko mūziku, zvana signālus, fona attēlus un spēles.

Pieklūve tīmeklim

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Lai tieši pievienotos pārlūka sākulapai, izvēlieties **Mājas**.
Varat arī izvēlēties **levadiet adresi**, ierakstīt vajadzīgo URL un pēc tam nospieš **Atvērt**.

PIEŅĪME. Izveidojot savienojumu ar šo pakalpojumu un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Google

Lai piekļūtu Google pakalpojumiem, nospiediet **OK** un izvēlieties **Google**.

PIEŅĪME. Iespējams, ka dažās valstīs nevarēsīt piekļūt pakalpojumam Google. Tas ir atkarīgs no tīkla pakalpojumiem.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt tīmekļa lapas.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
3. Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Izveidot jaunu mapi**. Ievadiet grāmatzīmju mapes nosaukumu.

Pārlūks

4. Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas** un nospiediet **Pievienot jaunu**. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un vietrādi URL.
5. Izvēlieties **Izpildīts**. Grāmatzīme tiek saglabāta grāmatzīmju sarakstā.
6. Lai piekļūtu grāmatzīmei, ritiniet līdz grāmatzīmei un izvēlieties **Atvērt**.

Lapas saglabāšana

1. Piekļūstiet nepieciešamajai tīmekļa lapai, kā aprakstīts iepriekš.
2. Izvēlieties **Iespējas**, **Saglabāt vienumus** un pēc tam **Saglabāt šo lapu**.
3. Ievadiet tīmekļa lapas nosaukumu, lai varētu to viegli atpazīt.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Saglabātas lapas atvēršana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties **Saglabātas lapas**.
3. Izvēlieties **Atvērt**, lai izveidotu savienojumu ar saglabāto lapu.

Pārlūka vēstures apskate

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Pārlūks** un pēc tam **Vēsture**.
2. Tiek atvērts pēdējo apmeklēto tīmekļa lapu nosaukumu saraksts.
3. Lai piekļūtu kādai no šīm lapām, vienkārši izvēlieties vajadzīgo lapu un nospiediet **Atvērt**.

PADOMS. Šajā izvēlnē var arī rediģēt saglabāto lapu nosaukumus un dzēst saglabātas lapas.

RSS lasītāja lietošana

RSS (Really Simple Syndication — satura vienkāršā sindicēšana) ir tīmekļa plūsmu formātu grupa, kas tiek izmantota, lai publicētu bieži atjauninātu saturu, piemēram, emuāru ierakstus, ziņu virsrakstus vai tīmekļa apraides programmas. RSS dokumentā, kuru dēvē par plūsmu, tīmekļa plūsmu, vai kanālu, ir saistītās tīmekļa lapas satura apkopojums vai pilns teksts.

Tīmekļa pārlūka iestatījumu mainīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**, izvēlieties **Pārliks** un pēc tam **Iestatījumi**.
2. Varat rediģēt mapes **Profilis**, **Izkata iestatījumi**, **Kešatmiņa**, **Sikdatnes**, **Drošība** vai **Atiestatīt iestatījumus**.
3. Kad esat pabeidzis iestatījumu mainīšanu, nospiediet **Paņemt**.

Savien-mība

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth sniedz lielisku iespēju sūtīt un saņemt failus, neizmantojot vadus, turklāt savienojuma izveide ir ātra un vienkārša. Varat arī pievienot Bluetooth austiņas, lai veiktu un saņemtu zvanus.

Lai nosūtītu failu:

1. Atveriet failu, kurš jānosūta.
2. Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Sūtīt**. Izvēlieties **Bluetooth**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai ieslēgtu Bluetooth.
4. Tālrunis GD330 sāk automātiski meklēt tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
5. Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails, un izvēlieties **Paņemt**, lai nosūtītu failu.
6. Fails tiek nosūtīts.

PADOMS. Lai uzzinātu, vai fails ir nosūtīts, skatiet norises joslu.

Lai saņemtu failu:

1. Lai saņemtu failus, nodrošiniet, lai Bluetooth būtu **Ieslēgts** un **Redzams**. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Bluetooth iestatījumu mainīšana**.
2. Tikš piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Izvēlieties **Jā**, lai saņemtu failu.
3. Tikš parādīta faila saglabāšanas vieta, un varēsiet izvēlēties iespēju **Skatīt** failu. Faili parasti tiek saglabāti kādā no mapes **Mani mapes** atbilstošajām mapēm.

Bluetooth iestatījumu mainīšana:

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Savien-mība**.
2. Izvēlieties **Bluetooth** un pēc tam **Iestatījumi**. Mainiet iestatījumus šādām izvēlnēm: **Manas ierīces redzamība**: izvēlieties **Redzams**, **Redzams 1 minūti** vai **Slēpts**.

Manas ierīces nosaukums:
ievadiet tālruna GD330 nosaukumu.

Atbalstītie pakalpojumi: meklējiet
tālruna GD330 atbalstīto profilu.

Mana adrese: meklējiet Bluetooth
ierīces adresi.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni GD330 pārī ar citu
ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu
aizsargātu savienojumu. Šāds pāra
savienojums ir daudz drošāks.

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir
ieslēgts un **Redzams**. Redzamību
var mainīt izvēlnē **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Sapārotās ierīces** un
pēc tam **Jauns**.
3. Tālrunis GD330 automātiski meklē
ierīces. Ja ierīces ir atrastas,
ekrānā tiek parādīta iespēja
Atsvaidzināt un **Pievienot**.

4. Izvēlieties sapārojamo ierīci,
ievadiet ieejas kodu un pēc tam
nospiediet **Pievienot**.
5. Tālrunis izveido savienojumu ar
otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats
ieejas kods.
6. Ir izveidots ar paroli aizsargāts
Bluetooth savienojums.

Bluetooth austiņu lietošana

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir
ieslēgts un **Redzams**.
2. Izpildiet austiņu komplektācijā
iekļautos norādījumus, lai iestatītu
austiņas sapārošanas režīmā un
izveidotu šo ierīču savienojumu
pārī.
3. Izvēlieties **Jā** un **Veidot
savienojumu tūlīt**. Tālrunis GD330
automātiski tiek pārslēgts uz
austiņu profilu.

Savien-mība

Tālruņa kā lielpjoma atmiņas ierīces lietošana

Tālruni var izmantot kā lielpjoma atmiņas ierīci.


1. Atvienojiet tālruni no datora.
2. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**.
3. Izvēlieties **Savien-mība** un pēc tam **USB savienojuma režīms**.
4. Iezīmējiet **Lielapjoma atmiņa** un nospiediet **Paņemt**.
5. Savienojiet tālruni ar datoru.
Tālruņa ekrānā būs redzams paziņojums: **Savienots ar lielpj. atm. ierīci.** Pārsūtīšanas laikā neatvienojiet tālruni.
6. Visi tālrunī esošie faili tiek automātiski saglabāti datora cietajā diskā.

PIEZĪME. Lai inicializētu lielpjoma atmiņu, pēc lielpjoma atmiņas režīma izvēles tālrunī izveidojiet atkārtotu savienojumu ar datoru.

Iestatījumi

Profilu mainīšana


Šajā mapē var pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni GD330.

Gaidīšanas režīma ekrānā var ātri mainīt profilus. Nospiediet  un pēc tam izvēlieties profilu, kuru vēlaties aktivizēt.

Izmantojot iestatījumu izvēlni, varat personalizēt katru profila iestatījumu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet  un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Profilu** un pēc tam profilu, kurš jāredīgē.
3. Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Redīgēt**.
4. Pēc tam varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, piemēram, **Zvana signāls** un **Skaļums**, **Ziņas signāls** un citi.


Lidojuma režīma lietošana

Lai ieslēgtu lidojuma režīmu, gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet , izvēlieties **Iestatījumi** un **Profilu**. Izvēlieties **Lidojuma režīms** un nospiediet , lai to aktivizētu.

Lidojuma režīmā nevar veikt zvanus, veidot savienojumu ar internetu, sūtīt ziņas, kā arī izmantot Bluetooth.

Tālruņa iestatījumu mainīšana

Brīvi pielāgojiet tālruni GD330, lai tas darbotos jums vispiemērotākajā veidā.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet  un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Tālrunis** un pēc tam izvēlieties no šādām iespējām:

Autom. taust. bloķēšana:

gaidīšanas režīma ekrānā bloķējiet tastatūru automātiski, neveicot nekādas darbības ar taustiņiem.

Valoda: mainiet tālruņa GD330 displeja valodu.

Iestatījumi

Enerģijas taupīšana: iestatiet enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Informācija: skatiet tālruna GD330 tehniskos datus.

Ekrāna iestatījumu mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **OK** un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Ekrāns** un pēc tam izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Ekrāna motīvs: izvēlieties motīvu, kas redzams sākuma ekrānā tālrunā ieslēgšanas un izslēgšanas laikā.

Izvēlnes stils: izvēlieties izvēlņu parādīšanas stilu.

Zvanišana: iestatiet displeja izskatu numuru sastādīšanas laikā.

Fonts: pielāgojiet fonu.

Aizmugurgaismojums: izvēlieties apgaismojuma ilgumu.

PIEZĪME. Jo ilgāk darbojas apgaismojums, jo vairāk tiek izmantota akumulatora enerģija un biežāk ir jāuzlādē tālrunis.

Tālruna motīvs: ātri nomainiet visu ekrāna izskatu.

Sveiciens: ievadiet sveiciens tekstu, kas redzams, ieslēdzot tālruni.

3. Lai saglabātu iestatījumus, izvēlieties **Paņemt**.

Datums un laiks

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **OK** un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Datums un laiks**.

Pielāgojiet datuma un laika iestatījumus vai izvēlieties automātisko laika atjaunināšanu, kad ceļojat vai pārejat uz vasaras laiku.

Drošības iestatījumu mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **OK** un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Drošība** un izvēlieties kādu no iespējām:

PIN koda pieprasījums: iestatiet, lai, ieslēdzot tālruni, būtu jāievada SIM kartes PIN kods.

Tālruņa bloķēšana: iestatiet tālruņa bloķēšanu, lai izvairītos no tālruņa neautorizētas lietošanas. Lai to veiktu, ir nepieciešams drošības kods.

Mainīt kodus: mainiet kodus: PIN/ PIN2/drošības kods.

PIEZĪME. Drošības kods

Drošības kods aizsargā pret nesankcionētu tālruņa lietošanu. Sākotnējais noklusējuma drošības kods ir „0000”. Tas tiek pieprasīts, lai dzēstu visus tālruņa ierakstus un aktivizētu izvēlni Atjaunot iestatījumus. Drošības kods tiek pieprasīts arī, lai aktivizētu vai deaktivizētu tālruņa bloķēšanas funkciju, tādējādi nepieļaujot tālruņa nesankcionētu lietošanu. Drošības koda noklusējuma iestatījumu var mainīt izvēlnē Drošība > Mainīt kodus.

Iestatījumi

Atmiņas pārvaldnieka lietošana

Tālrunī GD330 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa ir jāizmanto un cik daudz brīvas vietas ir pieejams.

Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK**. Izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Atmiņas pārvaldnieks**.

Tālruņa kopējā atmiņa: skatiet tālrunī GD330 pieejamo atmiņu attēliem, skaņām, videoklīpiem, zibatmiņas saturam, multizīnām, programmām, Java programmām un citiem objektiem.

Tālruņa rezervētā atmiņa: skatiet tālrunī pieejamo atmiņu īsziņām, kontaktiem, kalendāra objektiem, uzdevumu sarakstam, piezīmēm, signāliem, zvanu vēsturei, grāmatzīmēm un dažādiem objektiem.

SIM atmiņa: skatiet SIM kartē pieejamo atmiņu.

Ārējā atmiņa: skatiet ārējās atmiņas kartē pieejamo atmiņu (iespējams, ka atmiņas karte ir jāiegādājas atsevišķi).

Primārās atmiņas iestatīšana: izvēlieties Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Citu iestatījumu mainīšana

Tīkls: tālrunis GD330 tiek automātiski savienots ar vajadzīgo tīklu. Lai mainītu šos iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni.

Interneta profili: iestatiet interneta savienojuma profilus.

Piekļuves punkti: jūsu tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

Pakešu datu savienojums: iestatiet pakešu datu savienojumu.

Atjaunot iestatījumus: izvēlieties šo iespēju, lai atjaunotu tālruņa noklusējuma konfigurāciju. Lai to paveiktu, ir jāievada drošības kods.

Piederumi

Šīm mobilajam tālrunim ir paredzēti vairāki piederumi. To apraksts ir sniegts tālāk.

Lādētājs



Datu kabelis un kompaktdisks

Savienojiet un sinhronizējiet tālruni GD330 ar personālo datoru.



Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par GD330.

Stereoausiņas



Piezīme

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Ja neievērosit šo nosacījumu, var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai izplatītāju.

Tīkla pakalpojums

Šajā rokasgrāmatā minētais tālrunis ir apstiprināts lietošanai GSM 850, GSM 900, DCS 1800 un PCS 1900 tīklos.

Vairākas šajā rokasgrāmatā iekļautās funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, kurus var saņemt no jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja. Lai izmantotu šo tīkla pakalpojumu sniegtās priekšrocības, tās ir jāabonē pie jūsu pakalpojumu sniedzēja, kā arī jāsaņem norādījumi par to lietošanu.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: GD330

Sistēma: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts),
+45 °C (uzlādēts)

Min.: -10°C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

GD330

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamiem standartiem

Direktīva 1999/5/EC par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V.1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums

Seung Hyoun, Ji / Director 16. Dec. 2008

Eiropas standartu centrs
LG Electronics Logistics and Services B. V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-547-8940, Fakss: +31-36-547-8794
E-pasts: jacob@lge.com


Pārstāvja paraksts

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

PAZIŅOJUMS	IESPĒJAMIE CĒĻOŅI	IESPĒJAMIE RISINĀJUMI
SIM kļūme	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav savienojuma ar tīklu	Vājš signāls Ārpus GSM tīkla	Pārvietojieties tuvāk pie loga vai atvērtas telpas. Pārbaudiet pakalpojumu sniedzēja pārklājuma karti.
Kodi neatbilst	Ja vēlaties mainīt drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz. Abi ievadītie kodi neatbilst.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Funkciju nevar iestatīt	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme Ievietota jauna SIM karte vai sasniegts maksas ierobežojums.	Jaunais tīkls nav autorizēts. Pārbaudiet jaunus ierobežojumus. Saņemieties ar pakalpojuma sniedzēju vai atceliet ierobežojumu, izmantojot PIN 2 kodu.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PAZIŅOJUMS	IESPĒJAMIE CĒLOŅI	IESPĒJAMIE RISINĀJUMI
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš nospriests pārāk īsu laiku Tukšs akumulators Netīri akumulatora kontakti	Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Uzlādējiet akumulatoru. Pārbaudiet ekrānā uzlādes indikatoru. Notīriet kontaktus.
Uzlādes kļūme	Akumulators ir pilnīgi tukšs Temperatūra pārsniedz atļauto diapazonu Ar kontaktu saistīta problēma Nav strāvas padeves Bojāts lādētājs Nepareizs lādētājs Bojāts akumulators	Uzlādējiet akumulatoru. Pārļiecinieties, vai vides temperatūra ir atbilstoša, uzgaidiet kādu brīdi un pēc tam uzlādējiet vēlreiz. Pārbaudiet enerģijas padevi un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un notīriet tos, ja nepieciešams. Pievienojiet citai kontaktligzdai vai pārbaudiet strāvas padevi. Ja lādētājs neuzsilst, nomainiet to. Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus. Nomainiet akumulatoru.

PAZIŅOJUMS	IESPĒJAMIE CĒĻŅI	IESPĒJAMIE RISINĀJUMI
Tālrunis zaudē savienojumu ar tīklu	Pārāk vājš signāls	Savienojuma izveidošana ar citu pakalpojumu sniedzēju notiek automātiski.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēto zvanu numurs.	Pārbaudiet iestatījumus.
Šķidro kristālu displeja aptumšošanās	Zems akumulatora uzlādes līmenis: ja akumulators ir tukšs, šķidro kristālu ekrāns tiek aptumšots, lai samazinātu enerģijas patēriņu.	Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru.



Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.

GD330 Kasutusjuhend

Õnnitleme teid täiustatud ja kompaktse LG telefoni GD330 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilsidetehnoloogiatega.



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Sisukord

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	7
Oma telefoniga tutvumine.....	11
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	13
Mälukaart	15
Menüükaart.....	16
Teie ootekraan.....	18
Puutepadi.....	18
Olekuriba.....	19
Helistamine	20
Häälkõne tegemine	20
Häälkõne tegemine kontaktiloendist.....	20
Rahvusvaheliste kõnede tegemine	20
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine	20
Kiirvalimine.....	21
Teise kõne tegemine	21
Kõnelogi vaatamine.....	22
Kõnede suunamine	22
Kõnepiirang	23
Fikseeritud numbrid	23
Ootel kõned.....	23
Üldiste kõne seadete muutmine.....	24
Kontaktid	25
Kontakti otsimine	25
Uue kontakti lisamine.....	25
Kontakti valikud	26
Rühma loomine	27
Teenuse sissehelistamisnumbrid	27
Oma numbri vaatamine.....	27
Visiitkaardi loomine	27
Kontakti seadete muutmine.....	28
Soõnumite saatmine	29
Soõnumite saatmine	29
Soõnumi saatmine.....	29
Teksti sisestamine	30
T9-ennustusrepiim	30
ABC-käsit sirepiim	31
123-repiim.....	31
E-posti seadistamine.....	31
E-kirjade allalaadimine	33
E-kirja saatmine oma uue konto abil.....	34
Soõnumikaustad.....	34
Soõnumite haldamine	34
Mallid.....	35

Sisukord

Emotikonid	36	Multimeedium	45
Tekstsõnumi seadete muutmine	36	Muusika	45
Multimeediumsõnumi seadete muutmine.....	37	Laulu esitamine	45
E-posti seadete muutmine	37	Valikute kasutamine muusika esitamise ajal.....	45
Muude seadete muutmine	38	Esitusloendi loomine	46
Kaamera.....	40	Esitusloendi redigeerimine.....	46
Kiire foto tegemine.....	40	Esitusloendi kustutamine.....	47
Pärast foto tegemist.....	40	Raadio kuulamine	47
Kiirseaded	40	Jaamade otsimine	47
Lisaseaded.....	41	Kanalite redigeerimine	48
Heleduse reguleerimine	41	Kanalite lähtestamine.....	48
Võttrepiimi valimine.....	41	Helisalvesti kasutamine.....	49
Pildi suuruse muutmine	42	Helisalvestuse saatmine.....	49
Salvestatud fotode vaatamine.....	42	Minu asjad.....	50
Foto määramine taustapildiks või kontakti pildiks.....	42	Pildid.....	50
Videokaamera	43	Minu piltide valikute menüü.....	50
Kiire video tegemine	43	Foto saatmine.....	51
Pärast video tegemist.....	43	Pildi kasutamine	51
Kiirseaded	43	Piltide korraldamine	51
Lisaseaded.....	44	Pildi kustutamine	52
Salvestatud videote vaatamine	44	Pildi teisaldamine või kopeerimine ..	52
		Piltide märkimine ja märgistuse tühistamine	52

Mäluoleku kontrollimine	53	Korraldaja.....	59
Helid	53	Sündmuse lisamine kalendrisse	59
Heli kasutamine.....	53	Vaikimisi kalendrivaate muutmine.....	59
Videod.....	53	Üksuse lisamine plaanides.....	59
Video vaatamine	53	Plaani üksuse jagamine	60
Valikute kasutamine video vaatamise		Memo lisamine.....	60
ajal.....	54	Salajase memo lisamine	60
Videoklipi saatmine.....	54	Kuupäeva otsija kasutamine.....	60
Video valikute menüü kasutamine ..	54	Seaded	61
Minu mängud ja rakendused.....	55	Tööriistad.....	62
Java-mängude ja -rakenduste		Kiirmenüü lisamine	62
installimine.....	55	Meeldetuletuse määramine.....	62
Välksisu.....	56	Kalkulaatori kasutamine	62
Teised	56	Stopperi kasutamine	63
Minu mälukaart	56	Ühiku teisendamine	63
Mäng & Rak.....	57	Linna lisamine maailma kellaaegade	
Mängud ja rakendused	57	hulka.....	63
Mängimine	57	Brauser.....	64
Mängude valikute menüü kasutamine..		Ligipääs veebile	64
.....	57	Google	64
Rakenduste vaatamine.....	57	Järjehoidjate lisamine ja kasutamine	64
Võrgu profiili muutmine.....	58		

Sisukord

Lehekülje salvestamine	65	Lisatarvikud.....	74
Ligipääs salvestatud leheküljele.....	65	Võrguteenus	75
Brauseri ajaloo vaatamine	65	Tehnilised andmed	75
RSS-lugeja kasutamine	66	TÖRKEOTSING.....	77
Veebibrauseri seadete muutmine.....	66		
Ühenduvus	67		
Failide saatmine ja vastuvõtmine			
Bluetoothi kaudu.....	67		
Teise Bluetoothi seadmega ühildamine			
.....	68		
Bluetoothi peakomplekti kasutamine	68		
Telefoni kasutamine massmälu			
seadmena	69		
Seaded	70		
Profiilide muutmine	70		
Lennurežiimi kasutamine	70		
Telefoni seadete muutmine	70		
Ekraani seadete muutmine.....	71		
Kuupäeva ja kellaaja kasutamine.....	71		
Turvaseadete muutmine.....	71		
Mäluhalduri kasutamine.....	72		
Muude seadete muutmine	73		

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle mobiiltelefoni mudeli GD330 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures 0,467 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,842 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

- Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.
- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Seadet peab hoidma eemal kuumusallikatest (radiaatorid, ahjud).
- Ärge pillake seda maha.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Laadimise ajal ärge katsuge telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Hoidke seade eemal liigsest suitsust ja tolmust.
- Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidukipileteid telefoni juures, kuna magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Väitige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefon võib häirida mõningate kuuldeaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides käeshoitavat telefoni.
- Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.
- Kasutage käed-vabad seadet, kui see on olemas.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige enne helistamist või kõnele vastamist auto teeservale.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesi paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovime telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada.

Samuti soovime muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergesti süttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbimisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega lühistage seda.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.

- Töövõime suurendamiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku töövõimet vähendada.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.

Oma telefoniga tutvumine

Põhiekraan

- **Üleval:** signaali tugevust, aku laetust ja erinevaid funktsioone näitavad ikoonid.
- **All:** valikuklahvide tähendus.

Vasak valikuklahv/ Parem valikuklahv

Sooritavad funktsioone, millele ekraani allosas viidatakse.

Multitegumtöötluse klahv

Multitegumtöötluse menüü avamine.

Saatmisklahv

Helistamine ja kõnedele vastamine.

Lõpetamis-/toiteklahv

Kõne lõpetamine või kõnest keeldumine. Telefoni sisse-/väljalülitamine. Vajutage üks kord, et naasta ooteekraanile.



Automaatne heleduse kontroll

Reguleerib automaatselt ekraani heledust vastavalt ümbritsevale heledusele.

Sirvimisklahvid

- **Ooterežiimis:**
 - Kiirmenüü
 - Kontaktiloend
 - Sõnumid
 - Profiil
- **Menüüs:** liikumine menüüde vahel.

Kustutusklahv

- **Märkide sisestamisel:** kustutab iga vajutusega ühe märgi.
- **Ooterežiimis:** esitab viimatikuulatud muusikapala. Kui seda faili telefonis pole, ilmub ekraanile vastav teade.

Oma telefoniga tutvumine



Laadija, USB-kaabli, käed-vabad seadme pesa

NÄPUNÄIDE! USB-kaabli ühendamiseks oodake, kuni telefon on sisse lülitunud ning võrku registreerunud.

Helitugevusnupp

- Ootekraanil: helina tugevuse reguleerimine.
- Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine.
- Taustamuusika kuulamise ajal: helitugevuse reguleerimine.



Kaamera kiirklahv
Kaamera eelvaate avamine.



Aku kaas

Aku

SIM-kaardi pesa

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1 Aku kaane eemaldamine

Vajutage aku kaane vabastamise nuppu. Libistage aku kaant telefoni alumise otsa suunas ja eemale.



2 Aku eemaldamine

Tõstke akut alumisest servast ning eemaldage see ettevaatlikult akupesast.




⚠ HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

3 SIM-kaardi paigaldamine

Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole. SIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake seda õrnalt vastupidises suunas.

⚠ HOIATUS! Ärge vahetage ega eemaldage SIM-kaarti telefoni kasutamise või selle sisselülitumise ajal – nii võite kahjustada oma andmeid või SIM-kaarti.

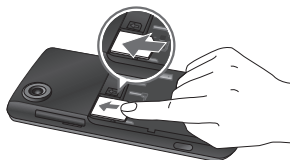

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

4 Aku paigaldamine

Asetage kõigepealt aku ülemine osa akupesa ülaserva. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku alumist osa alla, kuni see kinnitub klõpsuga oma kohale.



5 Aku kaane tagasi panemine

Libistage aku kaant ülespoole, kuni see paigale klõpsatab.

6 Telefoni laadimine

Tõmmake oma GD330 küljel asuv laadija pesa kate lahti. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie GD330 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade „Aku täis”.



Mälukaart

Mälukaardi paigaldamine

Te saate mälukaardi abil oma telefoni mälumahtu suurendada.

NÄPUNÄIDE! Mälukaart on valikuline lisatarvik.

- 1 Eemaldage vajadusel aku kaas.
- 2 Tõstke mälukaardi kaant ja sisestage micro SD mälukaart nii, et kuldne kontaktala jääks allapoole. Sulgege mälukaardi kaas nii, et see klõpsaks kinni.



Mälukaardi vormindamine

Kui teie mälukaart on juba vormindatud, võite alustada kohe selle kasutamist. Kui teie kaart pole vormindatud, peate seda tegema.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja seejärel valige **Seaded**.
- 2 Valige **Mäluhaldur** ning seejärel **Välismälu**.
- 3 Valige **Vorminda** ja kinnitage oma valik.
- 4 Sisestage parool, kui see on määratud, ning teie kaart vormidatakse ja on seejärel kasutamiseks valmis.

MÄRKUS. Vaikimisi turvalisuse kood on 0000.

NÄPUNÄIDE! Vaikimisi salvestuskoha muutmiseks avage Seadete menüüs valik **Mäluhaldur** ning valige **Esmase mälu seaded**.

MÄRKUS. Kui teie mälukaart juba sisaldab eelnevalt teavet, arhiveeritakse see automaatselt vastavasse kausta, näiteks videod salvestatakse kausta **Minu videod**.

Menüükaart



Mäng & Rak

1. Minu mängud ja rakendused
2. Racing Time2
3. Seaded



Helistamine

1. Kõnelogi
2. Kõne kestus
3. Andmemaht
4. Kõnehinnad
5. Kõne suunamine
6. Kõne blokeerimine
7. Fikseeritud numbrid
8. Kõne ootel
9. Üldseaded



Korraldaja

1. Kalender
2. Ülesanne
3. Meenutus
4. Salajane memo
5. Kuupäeva otsija
6. Seaded



Multimeedium

1. Kaamera
2. Kaamera
3. Muusika
4. FM-raadio
5. Kõnesalvesti



Sõnumite saatmine

1. Loo uus teade
2. Sisendkast
3. Postkast
4. Mustandid
5. Väljundkast
6. Saadetud objektid
7. Minu kaustad
8. Mallid
9. Emotikonid
0. Seaded



Minu asjad

1. Minu pildid
2. Minu helid
3. Minu videod
4. Minu mängud ja rakendused
5. Väiksisi
6. Teised
7. Minu mälukaart



Google

1. Otsi



Kontaktid

1. Lisa uus
2. Otsi
3. Kiirvalimisnumbrid
4. Rühmad
5. Teenuse sissehelistamisnumbrid
6. Oma number
7. Minu visiitkaart
8. Seaded



Tööriistad

1. Kiirmenüü
2. Alarmid
3. Kalkulaator
4. Stopper
5. Konverter
6. Kellaeg maailmas
7. SIM-teenus



Brauser

1. Kodu
2. Sisesta aadress
3. Järjehoidjad
4. RSS-lugeja
5. Salvestatud leheküljed
6. Ajalugu
7. Seaded



Ühenduvus

1. Bluetooth
2. USB-ühenduse režiim



Seaded

1. Profiilid
2. Telefon
3. Ekraan
4. Kuupäev ja kellaeg
5. Võrk
6. Interneti-profiil
7. Pääsupunktid
8. Pakitud andmesideühendus
9. Turvalisus
0. Mäluhaldur
- #. Lähtesta seaded

Teie ootekraan

Kui te oma GD330 telefoni parajasti ei kasuta, lülitub telefon teie ootekraanile. Siit pääsete ligi menüüvalikutele, saate teha kiirvalimiskõnesid, muuta oma profiili ning teha palju muud.

Puutepadi

Ekraani all olevat puutepatja saab kasutada vasaku/parema valikuklahvina, et liikuda läbi telefoni menüüde.











- Liiga kõvasti pole vaja vajutada, puutepadi on piisavalt tundlik, et reageerida kergele puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.



Olekuriba





Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil näiteks signaali tugevust, uut sõnumit ja aku kasutusaega, samuti näitab see, kas teie Bluetooth või GPRS on aktiivne.

Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.

Ikoon	Kirjeldus
	Multitegumtöötlus
	Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub)
	Võrgusignaali pole
	Aku on tühi
	Uus tekst sõnum
	Uus e-kiri
	Meeldetuletus on määratud
	Kasutusel on tavaline profiil
	Kasutusel on vaikne profiil
	Välismälu
	Kõned on suunatud
	GPRS on saadaval
	EDGE on kasutusel
	Rändlus
	Bluetooth on aktiivne
	Kõnedest keeldutakse
	Taustamuusika mängib




Helistamine

Häälkõne tegemine



- 1 Sisestage number koos täieliku suunakoodiga. Ühe numbriga kustutamiseks vajutage . Kõikide numbrite kustutamiseks vajutage ja hoidke all .
- 2 Kõne alustamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage  või sulgege telefon.

Häälkõne tegemine kontaktiloendist

Kontaktiloendisse salvestatud numbritele on lihtne helistada.

- 1 Kontaktiloendi avamiseks vajutage ootekraanil .
- 2 Valige kontakt, kellele soovite helistada.
- 3 Häälkõne alustamiseks vajutage .
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage .

Rahvusvaheliste kõnede tegemine

- 1 Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all . Rahvusvahelise suunakoodi ette tekib plussmärk (+).
- 2 Sisestage riigi suunakood, piirkondlik suunakood ja telefoninumber.
- 3 Vajutage .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks .

Helina vaigistamiseks puudutage **Vaikne**. See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud aktiveerida profiili **Vaikne!**


Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage .

Kiirvalimine

Saate määrata tihti helistatavatele kontaktidele kiirvalimisnumbrid.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Kontaktid**.
- 2 Valige **Kiirvalimine**.
- 3 Teie kõnepost on juba määratud numbrile 1. Valige ükskõik milline muu number, et määrata seda kontaktile.
- 4 Avaneb teie aadressiraamat. Valige kontakt, keda soovite sellele numbrile määrata.

Kiirvalimisnumbrile helistamiseks:

- Vajutage kontaktile määratud numbrit ja seejärel vajutage  või **OK**.
- Vajutage ja hoidke all määratud numbrit, kuni kontakt kuvatakse ekraanile.

Teise kõne tegemine

- 1 Poolelioleva kõne ajal vajutage **OK** ja seejärel **Valikud** ning valige **Lisa uus kõne**.
 - 2 Valige number või otsige seda kontaktide hulgast.
 - 3 Kõne ühendamiseks vajutage .
 - 4 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja helistaja jäetakse ootele.
 - 5 Kõnede vahetamiseks valige **Vaheta**.
 - 6 Ühe või mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valige** ja **Lõpeta** ning seejärel **Kõik** või **Aktiivne**.
- MÄRKUS.** Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Helistamine

Kõnelogi vaatamine

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Helistamine** ning seejärel **Kõnelogi**. Tehke oma valik:

Kõik kõned – saate vaadata täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata kõnedest.

Valitud kõned – saate vaadata loendit numbritest, millele olete helistanud.

Vastuvõetud kõned kõned – saate vaadata loendit numbritest, millelt on teile helistatud.

Vastuvõtmata kõned – saate vaadata vastamata kõnede loendit.

NÄPUNÄIDE! Salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage ükskõik millises kõneloendis vasakut valikuklahvi ja seejärel valige Kustuta kõik.

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Helistamine**.

Samuti võite valida:

Kõnede kestus – saate vaadata kõikide väljuvate ja saabuvate kõnede kestust.

Andmemaht – saate vaadata vastuvõetud ja saadetud andmete hulka kilobaitides.

Kõnede maksumus – saate vaadata teie valitud numbritele rakendatud hindu. (See teenus sõltub teenusepakkujast. Mõned operaatorid ei toeta seda teenust.)

Kõnede suunamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning seejärel valige **Helistamine**.
- 2 Valige **Kõne suunamine**.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik kõned, kui liin on kinni, kui keegi ei vasta või kui te pole kättesaadav.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned suunata.
- 5 Valige **Suuna**.

MÄRKUS. Suunatud kõnede eest võidakse võtta tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

NÄPUNÄIDE! Kõikide suunamiste lõpetamiseks valige **Desaktiveeri** kõik.

Kõnepiirang

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Helistamine**.
- 2 Valige **Kõne blokeerimine**.
- 3 Valige üks või kõik järgnevad valikud:
Kõik väljuvad
Rahvusvaheline väljuv
Rahvusvahelised väljuvad kõned, v.a kodumaal
Kõik saabuvad
Sissetulev kui välismaal
Desaktiveeri kõik
- 4 Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Fikseeritud numbrid

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Helistamine**.
- 2 Valige **Fikseeritud numbrid**, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefoniga helistada saab. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab teie telefoniga helistada ainult fikseeritud numbrite nimekirjas olevatele numbritele.

Ootel kõned

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Helistamine**.
- 2 Valige **Kõne ootel**, et aktiveerida kõne ooteteenust. Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest. Kuularist kostub heli ja ekraanil kuvatakse teade, et teine kõne on ootel.

Helistamine

Saate panna esimese kõne ootele ja vastata teisele kõnele. (See funktsioon on saadaval, kui teie võrk seda toetab.)

Üldiste kõne seadete muutmine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning seejärel valige **Helistamine**.
- 2 Valige **Üldseaded**. Siin saate muuta järgmisi seadeid:

Keeldu kõnest – valige **Sees** või **Väljas** ning seejärel valige, kas keeldutakse kõikidest kõnedest, teatud rühma või kontaktide kõnedest või registreerimata numbritelt saabuvatest kõnedest (need, mis ei ole teie kontaktiloendis või millel ei ole helistajatunnust).

Saada minu number – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

Automaatne kordusvalimine – valige **Sees** või **Väljas**.

Vastuse režiim – saate valida, kas soovite telefonile vastata vajutades klahvi **Saada**, suvalist klahvi või klappi avades.

Minutipiiks – valige **Sees**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

BT-vastuse režiim – valige, kuidas vastata kõnele Bluetoothi peakomplekti kasutades. Valige **Käed-vabad seade** või **Telefon**.

Salvesta uus number – saate salvestada kasutatavad numbrid kontaktiloendisse, kui neid ei ole veel seal.


Slaidi sulgemise seaded – saate määrata, kas liugurit sulgedes kõne lõpetatakse või mitte.

Kontaktid

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks on kaks võimalust:

Ootekraanil


- 1 Ootekraanil vajutage , et avada aadressiraamatut.
- 2 Vajutage klahvi, mis vastab otsitava kontakti nime esimesele tähele. Näiteks „Kodu” otsimiseks vajutage kaks korda klahvi 5 (JKL).

Või kasutage veidi kiiremat viisi...


- 1 Sisestage ootekraanil number, mida soovite otsida ning valige **Valikud**.
- 2 Valikute menüüs valige **Otsi kontakte**.

NÄPUNÄIDE! Te saate otsida ka rühma järgi, kui puudutate **Valikud** ja valite **Otsi rühma järgi** ning seejärel **Rühm**. Seepeale kuvatakse loend kõikide teie rühmadega.

Peamenüüs

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Kontaktid**.
- 2 Valige **Otsi** ja sisestage klahvistiku abil otsitava kontakti nime paar esimest tähte.
- 3 Aadressiraamat toob esile teie sisestatud tähtedele vastavate kontaktide loendi.

Uue kontakti lisamine

- 1 Ootekraanil vajutage  ja valige **Kontaktid**.
- 2 Valige **Lisa uus**.
- 3 Valige, kas soovite salvestada kontakti oma **Telefonitoru** või **SIM**-ile.
- 4 Sisestage uue kontakti ees- ja perekonnanimi. Te ei pea sisestama mõlemat.
- 5 Sisestage antud väljadele kõik olemasolevad andmed ja valige **Valmis**.

Kontaktid

Või kasutage veidi kiiremat viisi...

- 1 Sisestage ootekraanil number, mida soovite salvestada ning valige **Valikud**.
- 2 Valige **Salvesta number** ja seejärel **Uus kontakt** või **Värskenda kontakti**.
- 3 Sisestage vajalikud andmed nagu ülalpool ning valige **Valmis**.

Kontakti valikud

Kontakti vaatamisel saate teha mitmeid asju. Valikute menüü avamiseks ja kasutamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Avage kontakt, mida soovite kasutada.
- 2 Valikute loendi avamiseks puudutage vasakut valikuklahvi. Siin saate teha järgmisi valikuid:

Saada sõnum – saate kontaktile sõnumi või e-kirja saata.

Saada visiitkaart – saate kontaktandmed saata teisele inimesele visiitkaardina. Valige, kas saata visiitkaart **Tekstisõnum**, **Multimeedia sõnum**, **Meil** või **Bluetoothi** kaudu.

Helista – saate kontaktile helistada.

Lisa uus kontakt – saate lisada uue kontakti.

Redigeerige – saate kontakti redigeerida.

Lisa rühma – saate kontakti lisada rühma.

Märgi/Tühista märkimine – saate märkida mitu kontakti või märgistust tühistada.

Otsimisalus – saate otsida kontakti numbrile või rühma alusel.

Salvesta SIM-ile/telefoni – valige, kas teisaldada või kopeerida kontaktid SIM-kaardile või telefoni (olenevalt sellest, kuhu olete kontakti algselt salvestanud).

Kustutage – saate kontakti kustutada.

Tekstisisend – saate määrata tekstisisestusmeetodi.

Kiirvalimisnumbrid – saate määrata selle kontakti kiirvalimisnumbrile


Rühma loomine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Kontaktid**.
- 2 Valige **Rühmad** ning seejärel **Valikud**.
- 3 Valige **Lisa uus rühm**.
- 4 Sisestage uuele rühmale nimi.
- 5 Puudutage **Valmis**.

MÄRKUS. Kui kustutate rühma, ei kao sinna rühma määratud kontaktid. Need jäävad endiselt teie aadressiraamatusse.

NÄPUNÄIDE! Olemasoleva rühma redigeerimiseks tõstke see esile ja valige **Valikud**. Valige **Lisa**, et lisada rühmale liikmeid oma kontaktidest; samuti saate kasutada valikuid **Rühma helin**, **Nimeta rühm** ümber ja **Kustuta rühm**.

Teenuse sissehelistamisnumbrid

Siin saate vaadata teenuste sissehelistamisnumbreid (SDN), mille on määranud teie teenusepakkuja (juhul, kui SIM-kaart seda toetab). Sellisteks numbriteks on hädaabinumbrid, päringud telefonikataloogi ning kõnepostinumbrid. Pärast teenusenumbril valimist vajutage sellele helistamiseks .

Oma numbri vaatamine

Oma numbri vaatamiseks valige kontaktide menüüs **Oma number**.

Visiitkaardi loomine

Oma isikliku visiitkaardi loomiseks valige **Minu visiitkaart** ning seejärel **Lisa**. Sisestage oma nimi, number, e-posti aadress ja pilt.

Kontaktid

Kontakti seadete muutmine

Saate kohandada oma kontakti seadeid, nii et teie aadressiraamat töötaks vastavalt teie eelistustele.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Kontaktid**.
- 2 Valige **Seaded**. Siin saate kohandada järgmisi seadeid:

Kontaktiloendi seaded – saate valida, kas kuvatakse kontaktid, mis on salvestatud nii teie **Telefoni ja SIM-ile, Ainult telefoni** või **Ainult SIM-ile**. Samuti saate valida, kas esimesena kuvatakse kontakti ees- või perekonnanimi ning kas kuvatakse kontakti pilti.

Kopeerige – saate kopeerida oma kontaktid SIM-kaardilt telefoni või telefonist SIM-kaardile. Valige, kas teha seda ükshaaval või kõik korraga.

Teisalda – see valik töötab samamoodi kui valik **Kopeeri**, kuid kontakt salvestatakse ainult asukohta, kuhu selle teisaldate. Kui teisaldate kontakti SIM-kaardilt telefoni, kustutatakse see SIM-kaardi mälust.

Saada kõik kontaktid Bluetooth'i kaudu – saate kõik kontaktid saata teise telefoni Bluetoothi kaudu.

Kontaktide varukoopia – saate salvestada kõik telefoniraamatu andmed välisele mälukaardile vkaardi vormingus.

Taasta kontaktid – saate taastada kõik välisel mälukaardil olevad telefoniraamatu andmed telefoni mällu vkaardi vormingus.

Tühjenda kontaktid – saate kõik oma kontaktid kustutada.

Mäluteave. – saate kontrollida, kui palju vaba mälu mahtu on teie telefonis või SIM-kaardil.

Soõnumite saatmine

Sõnumite saatmine

Teie GD330 hõlmab funktsioone, mis on seotud SMS-i (lühisõnumiteenus), MMS-i (multimeediumsõnumiteenus), e-posti ja võrguteenuse sõnumitega.

Sõnumi saatmine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Loo uus teade**.
- 2 Valige **Sõnum**, et saata SMS- või MMS-sõnum.
- 3 Avaneb uus sõnumiredaktor. Sõnumiredaktor ühendab SMS-i ja MMS-i üheks intuiitivseks ning lihtsaks funktsiooniks SMS-režiimi ja MMS-režiimi vahetamiseks. Vaikimisi on sõnumiredaktor seatud SMS-režiimile.
- 4 Sisestage sõnum, kasutades T9-ennustusrežiimi või Abc-käsitirežiimi.

NÄPUNÄIDE! Kui sisestate sõnumiväljal 2 leheküljest pikema teksti, saate valida, kas teie sõnum saadetakse SMS-i või MMS-ina. Kui soovite saadetava sõnumi tüüpi muuta, vaadake menüüd **Saada pikk tekst** peatükist **Tekstisõnumi seadete muutmise**.

- 5 Puudutage **Suvandid** ja valige **Sisestage**, et lisada **Pilt, Video, Heli, Sümbolid, Mall, Emotikon, Nimi ja number, Uus slaid, Teema** või **Veel** (**Visiitkaart/Ajakava/ Meeldetuletus/Ülesanne/Minu visiitkaart**).
- 6 Vajutage **Saada**.
- 7 Otsige kontakt loendist või sisestage telefoninumber käsitsi.
- 8 Vajutage **Saada**.

HOIATUS! Kui sõnumi redigeerimisel lisatakse **Pilt, Heli, Video, Uus slaid, Teema, Visiitkaart, Ajakava** või **Minu visiitkaart**, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse sõnumi eest vastavalt tasu.

Sõnumite saatmine

Teksti sisestamine

Numbreid ja tähemärke saate sisestada telefoni klahvistiku abil. Näiteks nõuab nii nimede salvestamine kontaktiloendisse, sõnumi kirjutamine kui ka sündmuste märkimine kalendrisse teksti sisestamist. **Telefon võimaldab** sisestada teksti alltoodud viisidel: T9-ennustusrežiim, ABC/Abc/abc-käsitseirežiim ja 123-režiim.

Märkus. Mõnede väljade puhul võib olla võimalik vaid ühe tekstisisestusrežiimi kasutamine (nt telefoninumbri sisestamisel aadressiraamatu väljadele).

T9-tekstisisestusrežiimi sisselülitamiseks valige **Valikud** ja seejärel **Sisestusviis** ning **T9-režiim**. T9-režiimis saate tekstisisestusrežiimi vahetada, vajutades **OK**. Tekstisisestusrežiimi näidik kuvatakse ekraani paremas ülانurgas.

Sümboli sisestamiseks tekstisisestusväljale vajutage **OK** ja valige sümbol ning seejärel valige **OK**.

Lõpetage iga sõna tühikuga, vajutades **OK**.

Tähemärgikustutamiseks vajutage **OK**.

T9-ennustusrežiim

T9-ennustusrežiim kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida vajutate. Lihtsalt vajutate numbriklahvi, mille all olevat tähte soovite sisestada, ning kui kõik tähed on sisestatud, tunneb sõnastik sõna ära.

MÄRKUS. Kasutage klahvi **OK**, et muuta T9-režiimi sõnastikus olevaid sõnu.

Kui soovitud sõna ei ilmu, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa sõnastikku**, misjärel saate sõna sisestada ABC-käsitseirežiimi kasutades. Teie sõna lisatakse sõnastikku.

Märkus. Saate valida sobiva T9-keele, vajutades **Valikud** ja valides **Kirjutamiskeel**.

ABC-käitsirežiim

See režiim võimaldab sisestada tähti, vajutades klahvi nii mitu korda, kuni ilmub vastav täht.

123-režiim

Trükkige numbreid, kasutades iga numברי sisestamiseks ühte klahvivajutust. Numbreid saate sisestada ka täherežiimile jäädes, kui vajutate ja hoiate soovitud klahvi all.

E-posti seadistamine

Oma GD330 telefonil e-posti kasutades saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Seaded**.
- 2 Valige **Meil** ning seejärel **E-posti kontod**.

- 3 Kui e-posti kontot ei ole seadistatud, saate seda teha seadistusviisardi abil.

E-posti aadress/Parool – sisestage oma e-posti aadress ja parool.

Kasutajanimi – sisestage konto kasutajatunnus.

Postkasti tüüp – valige interneti protokoll tüüp, mida kasutatakse teie e-kirjade edastamiseks, IMAP4 või POP3.

Sisendserver – sisestage sissetuleva (POP3 või IMAP4) e-posti serveri IP-aadress või hosti nimi.

Väljundserver – sisestage väljuva (SMTP) e-posti serveri IP-aadress või hosti nimi.

SMTP-autentimine – valige turvaseaded väljuvale e-posti serverile.

Kui SMTP – autentimine on sees, nõuab väljuv server e-kirja saates kasutajanime ja parooli.

Sõnumite saatmine

SMTP-kasutajanimi/SMTP-parool – sisestage oma e-posti pakkujalt saadud e-posti aadress ja parool. (Kui SMTP-autentimine on sees)**Konto nimi** – sisestage postkasti nimi, mida soovite sellele kontole määrata.

4 Pärast e-posti konto sisestamist valige salvestamiseks **OK**. Nüüd on teie konto seadistatud ja see kuvatakse teie e-kirjade kaustas olevasse kontode loendisse.

5 Seadistusväärtuste muutmiseks vajutage Valikud ja seejärel Redigeeri.

Pealkiri – sisestage konto jaoks nimi.

Minu nimi – sisestage oma nimi.

Kasutajanimi – sisestage konto kasutajanimi.

Parool – sisestage konto parool.

E-posti aadress – sisestage konto e-posti aadress.

E-kirja vastusaadress – sisestage vastuse jaoks e-posti aadress.

Välj. e-posti server – sisestage konto üksikasjad.

Saab. e-posti server – sisestage konto üksikasjad.

Maksimaalne vastuvõetav maht – valige oma e-kirjadele suuruse piirang, maksimaalne suurus on 1 MB.

Postkasti tüüp – valige postkasti tüüp, POP3 või IMAP4.

Salvesta serverisse – valige, kas soovite salvestada oma e-kirjad serverisse. IMAP4-kontode puhul salvestatakse alati koopiad.

Salv. saadet. e-post – valige, kuhu soovite oma IMAP4 e-kirjad salvestada. POP3-kontode puhul salvestatakse telefoni alati koopiad.

Pääsupunktid – valige oma interneti pääsupunkt.

Allalaadimisrežiim – valige Ainult päised, Päised + keha (ainult IMAP4 puhul) või Kõik.

Automaatne tagasivõtmine – valige, kas soovite uute e-kirjade automaatset allalaadimist.

Lisaseaded – valige, kas kasutada lisaseadeid.

SMTP pordinumber – tavaliselt on see 25.

Väljuv kasutab SSL-i – valige, kas väljamineva serveri jaoks kasutatakse SSL-i.

Saabuva kasutab SSL-i – tavaliselt on see POP3-kontode puhul 110 ja IMAP4-kontode puhul 143.

Sisenev kasutab SSL-i – valige, kas sissetuleva serveri jaoks kasutatakse SSL-i.

SMTP-autentimine – valige turvaseaded väljaminevale e-posti serverile.

SMTP-kasutajanimi – sisestage oma e-posti pakkujalt saadud e-posti aadress. (Kui SMTP-autentimise olekuks on Sees.)

SMTP-parool – sisestage oma e-posti pakkujalt saadud e-posti aadressi parool. (Kui SMTP-autentimise olekuks on Sees.)

APOP turvalogimine – valige APOP-turvalogimise aktiveerimine POP3-konto jaoks. IMAP4-kontod lülitatakse alati välja.

E-kirjade allalaadimine

Saate kontrollida oma kontot uute e-kirjade osas automaatselt või käsitsi. Automaatselt kontrollimiseks vaadake peatükki „E-posti seadete muutmine”.

Käsitsi kontrollimiseks:

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine ning seejärel Postkast**.
- 2 Valige konto, mida soovite kasutada.
- 3 Valige **Ava** ning telefon loob ühenduse teie e-posti kontoga ja laadib alla uued sõnumid.

Sõnumite saatmine

E-kirja saatmine oma uue konto abil

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Loo uus teade**.
- 2 Valige **Meil** ning avaneb uus e-kiri.
- 3 Saaja aadressi sisestamiseks ja sõnumi kirjutamiseks vajutage **Valikud**. Piltide, videote, helide või muud tüüpi failide lisamiseks kasutage valikut **Sisesta**.
- 4 Valige **Saada** ning teie e-kiri saadetakse ära.

Sõnumikaustad

Sisendkast – kõik teile saabunud sõnumid lähevad sisendkausta. Siin saate oma sõnumeid lugeda, neile vastata ja neid edastada.

Postkast – kõik teile saabuvad e-kirjad lähevad postkasti.

Mustandid – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.

Väljundkast – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

Saadetud objektid – kõik teie poolt saadetud sõnumid lähevad saadetud üksuste kausta.

Minu kaustad – saate teisaldada sisendkaustas või saadetud sõnumite kaustas olevad sõnumid Minu kaustadesse ning seejärel saate teisaldada Minu kaustades olevad sõnumid originaalsesse sõnumikausta.

Sõnumite haldamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Sisendkast**.
- 2 Valige **Suvandid** ning seejärel valige, mida soovite teha:
 - Vastake** – saate valitud sõnumile vastata.
 - Edastage** – saate valitud sõnumi saata teisele inimesele.

Helista – saate helistada inimesele, kes teile sõnumi saatis.

Salvesta number – saate salvestada saatja aadressi oma kontaktiloendisse.

Kustutage – saate sõnumi kustutada.

Loo uus teade – saate avada uue sõnumi või e-kirja.

Märgi/Tühista Märkimine – saate märkida mitu sõnumit kustutamiseks.

Kopeeri&tõsta – saate kopeerida või teisaldada sõnumi oma telefoni, SIM-kaardile või Minu kaustadesse.

Filter – saate kuvada sõnumeid tüübi järgi. See valik eraldab SMS- ja MMS-sõnumid.

Sõnumi teave – saate vaadata sõnumi kohta üksikasju, sealhulgas saatmisaega.

Kui näete teadet **SIM-sõnumi jaoks pole ruumi**, peate sisendkaustast mõned sõnumid kustutama.

Kui näete teadet **Sõnumite jaoks pole ruumi**, võite ruumi tekitamiseks kustutada sõnumeid või salvestatud faile.

Mallid

Saate luua SMS- ja MMS-sõnumite jaoks malle, mida kasutate kõige sagedamini. Mõned mallid on teie telefonis juba olemas ning soovi korral saate neid muuta.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Mallid**.
- 2 Valige **Tekstimallid** või **Multimeediummallid**. Kui valite **Valikud**, saate kasutada mallide jaoks järgmisi valikuid: **Lisa uus**, **Redigeerige**, **Kustutage** või **Kustuta kõik**.

Sõnumite saatmine

Emotikonid

Elavdage oma sõnumeid, lisades neile emotikone. Kõige üldisemalt kasutatavad emotikonid on teie telefonis juba olemas.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Emotikonid**.
- 2 Valige **Suvandid**, et kasutada emotikonide jaoks järgmisi valikuid: **Lisa uus, Redigeerige, Kustutage** või **Kustuta kõik**.

Tekstsõnumi seadete muutmine

Teie GD330 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Kui soovite seadeid muuta, toimige järgmiselt:

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Seaded** ja siis **Tekstsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Sõnumikeskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kättesaamise aruanne – saate valida sõnumi kohaletoimetamise kohta kinnituse saamise.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumi tüübid – saate teksti teisendada vormingustesse **Hääl, Faks, X.400** või **E-post**.

Tärgi kodeerimine – saate valida, kuidas sõnumite tähemärke kodeeritakse; see mõjutab sõnumi suurust ja seega ka maksumust.

Saada pikk tekst – saate valida, kas teie sõnum saadetakse **Mass-SMS-ina** või **MMS-ina**, kui sisestate teksti, mis ületab tekstiväljal 2 lehekülge.

Multimeediumsõnumi seadete muutmine

Teie GD330 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Kui soovite seadeid muuta, toimige järgmiselt:

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Seaded** ja siis **Multimeedia sõnum**.

Saate muuta järgmisi seadeid:

Kättetoimetamise režiim – valige **Koduvõrk** või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel **Käsitsi**, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitus ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla või mitte.

Kättesaamise aruanne – saate valida kohaletoimetamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Loe vastust – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või saatmise.

Prioriteet – saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsusastme.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus – saate valida vaikimisi slaidi kestuse MMS-i koostamise jaoks.

Loomisrežiim – saate valida sõnumi režiimi.

Kättetoimetamise aeg – saate sõnumi kindlal ajal saata.

Mitmik sõnumikeskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

E-posti seadete muutmine

Saate kohandada oma e-posti seadeid, nii et need töötaks vastavalt teie eelistustele.

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Seaded** ja siis **Meil**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Sõnumite saatmine

E-posti konto – saate seadistada e-posti konto.

Luba vastata e-postile – valige, et lubada sõnumitele lugemiskinnituse saatmist.

Küsi e-postile vastust – valige, kui soovite saada sõnumite kohta lugemiskinnitust.

Kättetoimetamise intervall – valige, kui sageli teie GD330 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

Otsi kogus – valige e-kirjade arv, mis laaditakse korraga alla.

Lisa originaalsõnum edastamisel ja vastamisel – valige, kas lisatakse originaalsõnum või mitte.

Lisa manus – valige, kas lisatakse originaalmanus või mitte.

Rändluse autom. kättetoimetamine – valige, kas sõnumeid laaditakse automaatselt alla, kui olete välismaal.

Uue e-kirja teatis – valige, kas teid teavitatakse uuest sõnumist märguandega.

Allkiri – saate luua oma e-kirjale allkirja ja selle funktsiooni sisse lülitada.

Prioriteet – saate valida oma e-kirjade tähtsusastme.

Muude seadete muutmine

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Sõnumite saatmine** ning seejärel **Seaded** ja siis:

Kõnepost – siia on salvestatud teie kõnepostinumber. Teenuse kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.



Teenuse sõnum – saate valida, kas võtta vastu või blokeerida teenuse sõnumeid. Samuti saate määrata oma sõnumi turvalisuse, luues usaldusväärsed ja mitteusaldusväärsed saatjate loendid.

Teave. teenus – saate valida oma vastuvõtu oleku, keele ja muid seadeid.

Backup text message – valige, kas soovite tekstsõnumid salvestada telefoni mällu või välismällu.

Kaamera

Kiire foto tegemine


- 1 Kaadrinäidiku avamiseks vajutage  .
- 2 Fokuseerige kaamera sellele, mida soovite pildistada.
- 3 Pildistamiseks vajutage  .

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Pärast pildistamist saate vaadata menüüd, mis sisaldab:

Tagasi – saate muuta pildi nime või redigeerida pildifaili.

-  **Album** – saate vaadata oma albumis olevaid tehtud pilte.
-  **Saada** – saate foto saata MMS-sõnumiga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.
-  **Uus** – saate kohe teha veel ühe foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.
-  **Kasuta** – saate kasutada pilti taustapildina, kontakti pildina, käivitumis- või sulgumiskraanil.

 **Kustuta** – saate just tehtud pildi kustutada. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

Tagasi – saate naasta eelmisesse menüüsse.

Kiirseeded

Kasutage soovitud valikute tegemiseks sirvimisklahvi.

Album – valige, et vaadata muid albumis olevaid pilte.

Video – saate lülitada telefoni kaamerarežiimist videokaamera režiimi.

Pildista – saate pildistada.

Heledus – saate määrata kaamera kaadrinäidikus pildile heleduse.

Taimer – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamise nupu vajutamisele. Valikud on 3 sekundit, 5 sekundit või 10 sekundit. See on suurepärase abimees rühmapildi tegemisel.

Lisaseaded

Kaadrinäidikul valige **Seaded**.

Pildi suurus – saate muuta foto suurus.

Värviefekt – saate valida tehtavale fotole värvitooni.

Valge tasakaalustus – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse piltidel. Et teie kaamera saaks valget tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne**, **Hõõguv**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.

Öörežiim – öösel saate teha paremaid pilte, kui valite olekuks **Sees**.

Võtterežiim – valikud on **Tavaline** ja **Impulssvõte**.

Pildi kvaliteet – saate muuta pildi kvaliteeti.

Kasutuseolev mälu – valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks **Telefoni mälu** või **Välismälu**.

Peida ikoonid – saate peita kaadrinäidiku küljel olevad ikoonid.

Sulguri heli – valige üks kolmest katiku helist.

Heleduse reguleerimine

Kontrastsus määrab ära pildi heleduse ja tumeduse skaala. Madala kontrastsusega pilt jääb udune ning kõrge kontrastsusega pilt jääb jällegi palju teravam.

- 1 Valige kiirseadete menüüs **Heledus**.
- 2 Liigutage kontrastsusnäidikut ribal märgi „–“ suunas, kui soovite madalamat kontrastsust ja udusemat pilti või märgi „+“ suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja teravamalt pilti.

Võtterežiimi valimine

- 1 Saadaolevate võtterežiimide vaatamiseks valige **Seaded** ja siis **Võtterežiim**.
- 2 Saadaval on järgmised valikud:

Kaamera

Tavaline – see on vaikimisi võtetüüp. Foto tehakse tavalisel viisil.

Valangvõte – see võimaldab teil teha automaatselt kolm/kuus/üheksa võtet järjestikku.

Pildi suuruse muutmine

Mida rohkem piksleid, seda suurem on fail ning seda rohkem hõivavad pildid mälu ruumi. Kui soovite oma telefoni või mälukaardile rohkem pilte mahutada, võite failisuuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

- 1 Valige **Seaded** ning siis **Pildi suurus**.
- 2 Valige pikslite väärtus viiest võimalikust valikust: **1600X1200**, **1280X960**, **640X480**, **320X240**, kontakt.
- 3 Valige soovitud suurus ja vajutage muudatuste rakendamiseks **Vali**. Seadete menüü sulgub automaatselt ja kaamera on pildistamiseks valmis.

Salvestatud fotode vaatamine

- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi nii kaamerarežimis olles kui ka **Albumi** kaudu.
- 2 Ekraanile ilmub teie album.
- 3 Albumis oleva foto vaatamiseks tõstke see esile, et tuua seda albumi algusesse.
- 4 Foto täielikuks kuvamiseks valige see.


Foto määramine taustapildiks või kontakti pildiks

Valige oma pildialbumist pilt ja seejärel **Kasuta**, et määrata pilti taustapildiks, kontakti pildiks, käivitumis- või sulgumispildiks.

MÄRKUS. Kontakti pildi saab lisada vaid telefoni salvestatud kontaktidele, mitte SIM-kaardile salvestatud kontaktidele.

Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Liigutage kaamerarežiimi lüliti asendisse  ja vajutage **OK**. Ekraanile ilmub Kaamera kaadrinäidik.
- 2 Fokuseerige kaamera sellele, mida soovite salvestada.
- 3 Salvestamise alustamiseks vajutage üks kord **OK**.
- 4 **REC** ilmub kaadrinäidiku allserva. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti **OK**.


Pärast video tegemist


Ekraanile ilmub tehtud videot tähistav liikumatu pilt.


Pärast videoklipi filmimist saate vaadata menüüd, mis sisaldab:


Suvandid – saate muuta videoklipi nime.

 **Album** – saate vaadata oma videote albumit.

 **Mängima** – saate esitada faili.

 **Uus** – vajutage, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 **Saada** – saate video saata MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.

 **Kustuta** – saate just tehtud video kustutada. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

Tagasi – saate naasta eelmisesse menüüsse.

Kiirseaded

Kasutage soovitud valikute tegemiseks sirvimisklahvi.

Album – valige, et vaadata muid albumis olevaid videoid.

Kaamera – saate lülitada telefoni videokaamera režiimist kaamerarežiimi.

Salv. – saate salvestada videoklipi.

Heledus – kontrastsus määrab ära video heleduse ja tumeduse skaala.

Videokaamera

Lisaseaded

Kaadrinäidikul valige **Seaded**.

Suurus – saate muuta videoklipi suurust.

Värviefekt – saate valida tehtavale videoklipile efektiitoni.

Valge tasakaalustus – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse piltidel. Et teie kaamera saaks valget tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne**, **Hõõguv**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.

Kvaliteet – saate reguleerida videoklipi kvaliteeti.

Kellaaeg – saate valida maksimaalse salvestusaja.

Kasutuselolev mälu – valige, kas soovite oma videote salvestamiskohaks **Telefoni mälu** või **Välismälu**.

Peida ikoonid – saate peita kaadrinäidiku küljel olevad ikoonid.

Hääl – valige **Vaigista**, et salvestada video ilma helita.

MÄRKUS. Pärast uue seadistuse tegemist vajutage alati **Vali**, et rakendada tehtud muudatused.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Oma salvestatud videotele pääsete ligi nii videokaamera režiimis olles kui ka albumi kaudu. Ekraanile ilmub teie album.
- 2 Albumis oleva video vaatamiseks tõstke see esile, et tuua seda albumi algusesse.
- 3 Video täielikuks kuvamiseks valige see.

Multimeedium

Muusika

Teie GD330-I on sisseehitatud MP3-mängija, nii et saate sellega oma lemmiklugusid mängida. MP3-mängija avamiseks valige multimeediami menüüs **Muusika**. Siin saate valida mitme kausta vahel:

Hiljuti mängitud – saate kuulata laule, mida olete hiljuti kuulanud.

Kõik lood – sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule.

Esitusloend – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Juhuslikud lood – saate kuulata oma muusikat juhuslikus järjestuses.

Laulu esitamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige Multimeedium. Valige **Muusika** ning seejärel **Kõik lood**.
- 2 Valige laul, mida soovite kuulata ning seejärel valige **Esita**.
- 3 Laulu esituse peatamiseks vajutage **OK**.
- 4 Järgmise laulu esitamiseks vajutage **↵**.
- 5 Eelmise laulu esitamiseks vajutage **↶**.

Valikute kasutamine muusika esitamise ajal

Valige **Suvandid** ning tehke oma valik:

Minimeerimine – selle valiku abil kaob MP3-mängija ekraan ning te saate jätkata telefoni kasutamist tavaliselt.

Mine minu muusikasse – saate avada muusika menüü.

Korda – saate valitud loo esitust korrata.

Multimeedium

Juhujärjestus – saate kuulata oma muusikat juhuslikus järjestuses.

Visualiseerimine – saate valida visuaalseid efekte.

Kuula peakomplektist – saate kuulata valitud muusikat peakomplekti kaudu.

Lisa esitusloendisse – saate lisada faili esitusloendisse.

Failiteave – saate vaadata faili kohta lühidaid üksikasju.

Saatke – saate laulu saata sõnumiga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.

Kasuta – saate laulu kasutada oma helinana, sõnumitoonina, tervitushelina või sulgumishelina.

Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast **Kõik lood**.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **Muusika** ja siis valige **Esitusloend**.

- 2 Valige **Lisa**, sisestage esitusloendi nimi ning vajutage salvestamiseks **OK**.

- 3 Kuvatakse kaust **Kõik lood**. Valige kõik laulud, mida soovite oma esitusloendisse lisada; valitud failinimede juurde ilmub linnuke.

Esitusloendi mängimiseks valige see ning seejärel valige **Esita**.

MÄRKUS. Teise esitusloendi lisamiseks valige **Valikud** ning seejärel **Lisa uus esitusloend**.

Esitusloendi redigeerimine

Aeg-ajalt võite soovida esitusloendisse uusi laule lisada või sealt laule kustutada.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **Muusika** ja siis valige **Esitusloend**.
- 2 Valige esitusloend.
- 3 Valige **Suvandid**.

Lisa uusi laule – saate esitusloendisse laule lisada. Märkige ära soovitud laulud ning valige **Valmis**.

Saada – saate laulu saata sõnumiga või Bluetoothi kaudu.

Eemalda loendist – saate laulu esitusloendist eemaldada.

Märgi/Tühista Märkimine – saate valida mitu faili.

Kasuta – saate määrata laulu efektheliks.

Failiteave – saate vaadata laulu nime, suurust, kuupäeva, kellaega, tüüpi, kestust, kaitset ja autoriõigust.

Mäluhaldur – saate vaadata mälu hetkeolekut.

Esitusloendi kustutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **Muusika** ja siis valige **Esitusloend**.

- 2 Kõikide esitusloendite kustutamiseks valige **Suvandid** ning seejärel **Kustutage** või **Kustuta kõik**.

Raadio kuulamine

Teie GD330 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium** ning **FM-raadio** ja seejärel sisestage kanali number, mida soovite kuulata.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Sisestage need samasse pesa, kuhu ühendate ka laadija.

MÄRKUS. FM-raadiot ei saa minimeerida.

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Need salvestatakse teatud kanalinumbriga alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima.



Multimeedium

Automaatne häälestamine:

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio** ja siis **Suvandid**.
- 2 Valige **Autoskannimine**. Leitud jaamad määratakse automaatselt kanali numbritele.

Käsitsi häälestamine:

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio** ja siis **Suvandid**.
- 2 Valige **Kanaliloend** ning seejärel valige kanali number, millele soovite jaama salvestada.
- 3 Sisestage jaama sagedus ning vajutage salvestamiseks **Vali**.

MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada  ja , mis kuvatakse raadiojaama sageduse kõrval.

Kanalite redigeerimine

Võibolla soovite teisaldada jaamasid teistele kanalitele, et tihedamini mängitavatele jaamadele oleks kergem ligi pääseda.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio** ja siis **Suvandid**.
- 2 Valige **Kanaliloend** ning seejärel kanal, mida soovite muuta.
- 3 Valige jaam, mis on juba olemas või häälestage kanal käsitsi soovitud sagedusele.

Saate redigeerida iga kanalit, tõstes selle esile ning vajutades **Valikud**:

Nimetage ümber – saate kanali ümber nimetada.

Asenda – saate määrata valitud kanalile uue sageduse.

Kanalite lähtestamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio** ja siis **Suvandid**.
- 2 Valige **Kanaliloend** ning seejärel **Suvandid**.
- 3 Valige **Lähtesta kanal**, et lähtestada aktiivset kanalit või valige **Lähtesta kõik kanalid**, et

lähtestada kõik kanalid. Kõikide kanalite sageduseks määratakse uuesti 87,5 Mhz.

NÄPUNÄIDE! Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage raadioantennina toimivat peakomplekti juhet.

Helisalvesti kasutamine

Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helisid.

1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Multimeedium**.

2 Valige **Kõnesalvesti** ja seejärel Suvandid ning tehke oma valik:

Kestus – saate määrata salvestamise kestuse. Valikud on **MMS-sõnumi suurus, 30 sekundit, 1 minut ja Piirang puudub**.

Kvaliteet – saate valida helikvaliteedi. Valikud on **Ülihea, Hea ja Tavaline**.

Kasutuselolev mälu – saate kontrollida iga mälu hetkeolekut.

Mine Helisalvestustesse – avage menüüs **Minu helid** kaust Helisalvestused.

3 Salvestamise alustamiseks valige **OK**.

4 Salvestamise lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

5 Salvestuse kuulamiseks valige valikute menüüs **Esita**.

Helisalvestuse saatmine

1 Kui olete salvestamise lõpetanud, valige Valikud.

2 Valige **Saada** ning tehke oma valik, kas **Sõnum, E-post** või **Bluetooth**. Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse salvestus sõnumile ja te saate kirjutada ja saata seda nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, peate **Bluetoothi** sisse lülitama.

MÄRKUS. Pärast salvestamist valige **Valikud** ning valige **Esita, Saada, Fail, Kustuta, Kasuta**, (et kasutada salvestust oma helinana) või **Mine Helisalvestustesse**.

Minu asjad

Võite oma telefoni mälu kausta Minu asjad salvestada kõiksugu multimeediumfaile, tagades nii kiire ligipääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Failid võite salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Pildid

Minu pildid sisaldab piltide loendit teie telefoni eellaaditud piltidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

Minu piltide valikute menüü

Minu piltide kaustas saadaolevad valikud sõltuvad valitud pildi tüübist. Kõik valikud on saadaval piltide puhul.

Saatke – saate pildi oma sõbrale saata.

Kasuta – saate määrata pildi ilmuma oma telefoni kindlatel aegadel.

Teisalda – saate teisaldada pildi telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi.

Kopeeri – saate kopeerida pildi telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi.

Kustutage – saate pildi kustutada.

Märgi/Tühista märkimine – saate valida mitu faili.

Redigeeri pilti – saate redigeerida valitud pilti.

Prindi Bluetoothi kaudu – saate pildi Bluetooth®-i kaudu printida.

Fail – saate muuta failinime või kuvada teavet faili kohta.

Loo uus kaust – saate luua uue kausta Minu piltide kausta.

Slaidiseanss – saate alustada slaidiseansi esitamist.

Sortimisalus – saate sorteerida pilte kindlas järjekorras.

Ruudustikvaade/Loendivaade – saate kuvada iga pilti tabeli- või loendivaates.

Mäluhaldur – saate vaadata mäluolekut.

Foto saatmine

- 1 Ooteekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.
- 2 Valige foto, mida soovite saata ning vajutage **Suvandid**.
- 3 Valige **Saatke** ning seejärel tehke valik, kas **Sõnum**, **E-post** või **Bluetooth**.
- 4 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie foto sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui teie valik on **Bluetooth**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ning seejärel otsib telefon seadet, kuhu pilt saata.

Pildi kasutamine

Te võite pilte kasutada taustapildina, kontakti pildina, käivitumis-/sulgumispildina või helistaja tähistamiseks.

1 Ooteekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.

2 Valige pilt ning seejärel vajutage **Suvandid**.

3 Valige **Kasuta** ja tehke oma valik:

Taustapilt – saate määrata ooteekraanile taustapildi.

Kontakti pilt – saate pildi määrata kindlale inimesele oma kontaktiloendis ning kui tema teile helistab, kuvatakse see pilt.

Tervitus – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni sisselülitamisel.

Sulgumine – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni väljalülitamisel.

Piltide korraldamine

1 Ooteekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.

2 Valige **Suvandid** ning seejärel **Sortimiselus**.

Minu asjad

- Sortimiseluseks saate võtta valiku **Kuupäev, Tüüp** või **Nimi**.

Pildi kustutamine

- Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.
- Valige pilt, mida soovite kustutada ning valige **Suvandid**.
- Valige **Kustutage** ning seejärel kinnitamiseks **Jah**.

NÄPUNÄIDE! Kaustas Pildid mõne faili kiireks kustutamiseks tõstke see kursori abil esile ja vajutage klahvi **CF**.

Pildi teisaldamine või kopeerimine

Saate teisaldada või kopeerida pilte telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi. See on hea juhul, kui soovite vabastada mälu ruumi või kaitsta oma pilte kadumise eest.

- Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.
- Valige pilt ning seejärel **Suvandid**.
- Valige **Teisalda** või **Kopeeri**.

Piltide märkimine ja märgistuse tühistamine

Kui soovite mitut pilti korraga teisaldada, kopeerida või kustutada, peate kõigepealt need teistest eristama, märgistades need linnukesega.

- Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.
- Valige **Suvandid** ning seejärel **Märgi/Tühista märkimine**.
- Iga pildi paremasse alumisse nurka kuvatakse kastike. Kui valite pildi, ilmub kasti linnuke.
- Märgistuse tühistamiseks valige pilt uuesti, nii et linnuke kastist kaob.

- 5 Kui olete kõik soovitud pildid ära märkinud, valige toiming, mida soovite neile rakendada.

Mäluoleku kontrollimine

Saate vaadata, kui palju mälu mahust on kasutusel ja kui palju saate veel kasutada.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu pildid**.
- 2 Valige **Suvandid** ning seejärel **Mäluhaldur**.
- 3 Valige **Telefoni mälu** või **Välismälu**.

MÄRKUS. Kui mälukaarti pole sisestatud, ei saa te valida välismälu.

Helid

Kaust **Minu helid** sisaldab **Vaikehelisid** ja **Helisalvestusi**. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.

Heli kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu helid**.
- 2 Valige **Vaikehelid** või **Helisalvestused**.
- 3 Valige heli ning seejärel valige selle kuulamiseks **Esita**.
- 4 Valige **Suvandid** ning seejärel **Kasuta**.
- 5 Valige **Häälkõne helin**, **Sõnumitoon**, **Tervitus** või **Sulgumine**.

Videod

Kaust **Minu videod** näitab loendit allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

Video vaatamine


- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Minu videod**.
- 2 Valige video ja vajutage **Esita**.

Minu asjad

Valikute kasutamine video vaatamise ajal

Valige video vaatamise ajal **Suvandid** ja tehke oma valik:

Maastikuvaade – saate vaadata videofaili täisekraanil.

MÄRKUS. Saate video vaatamise ajal lülitada rõhtpaigutusvaatele ja tavavaatele, kasutades klahvi .

Summuta/Tühista summutamine – saate heli sisse/välja lülitada.

Pildista – saate salvestada peatatud ekraanil oleva pildi eraldi pildifailina. (See valik on saadaval ainult siis, kui video on peatatud.)

Korda – saate videofaili esitust korrata.

Failiteave – saate vaadata faili kohta lühidaid üksikasju.

Saatke – saate video saata sõnumiga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.

Kustuta – saate video kustutada.

Videoklipi saatmine

1 Valige video ning vajutage **Valikud**.

2 Valige **Saatke** ning tehke oma valik: **Sõnum**, **E-post** või **Bluetooth**.

3 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie videoklipp sõnumile ning saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ja seejärel otsib telefon seadet, kuhu video saata.

Video valikute menüü kasutamine

Kaustas **Minu videod** saate valida järgmisi valikuid:

Saatke – saate video oma sõbrale saata.

Teisalda – saate teisaldada videoklipi telefoni mälust mälukaartile ja vastupidi.

Kopeeri – saate kopeerida videoklipi telefoni mälust mälukaartile ja vastupidi.

Kustutage – saate video kustutada.

Märgi/Tühista märkimine – saate valida mitu faili.

Fail – saate redigeerida faili nime ja vaadata teavet selle kohta.

Loo uus kaust – saate luua uue kausta Minu videote kausta.

Sortimisalus – saate sorteerida videoid kindlas järjekorras.

Ruudustikvaade/Loendivaade – saate kuvada valikute menüüd tabeli- või loendivaates.

Mäluhaldur – saate vaadata mäluolekut.

Minu mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni alla laadida uusi mängu ja rakendusi, mis aitavad vabal hetkel aega viita.

Java-mängude ja -rakenduste installimine

Sõltuvalt teenusepakkujast saab kõiki Java-põhiseid programme (nt Java-mänge) teie telefoniga alla laadida ja käivitada. Saate Bluetoothi, USB-massmälu või välismälu abil Java-programmifaile ühilduvast arvutist telefoni mälusse edastada. Java-programmifailid on vormingus .jad või .jar.

Kui salvestate Java-programmifaile oma telefoni, peate enne mängude või rakenduste kasutamist failid installima.

Java-mängude ja -rakenduste installimiseks:

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige Minu asjad ning seejärel Muud või Minu mälukaart (kui välismälu on sisestatud).
- 2 Valige fail (*.jad või *.jar), mida soovite installida ja vajutage Installi.

MÄRKUS. Jad-failid peaks omakorda sisaldama .jar-faile.

Minu asjad

- 3 Installitud Java-programmi saate vaadata menüüs Mängud ja rakendused, kus on võimalik neid valida, käivitada või kustutada.

NÄPUNÄIDE! Java-midleti allalaadimiseks telefoni saate kasutada ka WAP-teenust. Pange tähele, et võrguteenuste kasutamisega võivad kaasnedä lisakulutused.

Välksisu

Kaust Välksisud sisaldab teie vaikefaile ja allalaaditud välksisu.

Teised

Kausta **Muud** kasutatakse failide salvestamiseks, mis ei ole pildid, helid, videod, mängud ega rakendused.

Minu mälukaart

Kui olete ostnud valikulise välise microSD mälukaardi, on teil võimalik hallata suuremat sisumahtu.

Mäng & Rak

Mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni alla laadida uusi mängu ja rakendusi, mis aitavad vabal hetkel aega viita.

Kui laadite mängu alla võrgust, peate selle kõigepealt telefoni installima.

Mängimine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige Mäng & Rak.
- 2 Valige Mäng & Rak ning seejärel Mängud.
- 3 Valige mäng ja vajutage Käivita.

Mängude valikute menüü kasutamine

Mängude ja Rakenduste kaustades on saadaval järgmised valikud:

Loo uus kaust – saate luua mängude ja rakenduste menüüsse kausta.

Sortimisalus – saate valida mängude ja rakenduste sortimisaluseks Kuupäeva, Suuruse või Nime.

Failiteave – valitud mängu kohta käiva teabe kuvamine.

Mäluhaldur – saate vaadata mäluolekut.

Rakenduste vaatamine

Telefoni installitud Java-rakendusi saate hallata menüü Rakendused kaudu.

Mäng & Rak

Allalaaditud rakendusi saate ka kustutada.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Mäng & Rak**.
- 2 Valige **Minu mängud ja rakendused** ning seejärel **Rakendused**.
- 3 Saate vaadata ja hallata kõiki oma rakendusi.

Võrgu profiili muutmine

Mängu allalaadimiseks saate määrata võrku ühendamise seadeks Seaded kasutamise.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Mäng & Rak**.
- 2 Valige **Seaded**.
- 3 Siin saate teha järgmisi valikuid:
Profiilid – saate vaadata profiili ja lisada uusi profiile.
Sertifikaatide loend – saate vaadata sertifikaatide loendit, mida kasutate Java rakenduse jaoks.

Korraldaja

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Korraldaja** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 3 Valige Valikud ning seejärel Lisa uus sündmus.
- 4 Valige, kas soovite lisada **Kokkulepitud aeg**, **Tähtpäev** või **Sünnipäev** ning seejärel valige **Valmis**.
- 5 Kontrollige kuupäeva ning sisestage kellaag, millal soovite, et sündmus algaks.
- 6 Kohtumiste ja tähtpäevade puhul sisestage sündmuse lõppkellaag ja -kuupäev alumistesse kellaaja ja kuupäeva väljadele.
- 7 Kui te soovite sündmusele lisada teema või märkuse, vajutage **Teema** või **Nimi** ning trükkige oma märkus.
- 8 Valige **Valmis** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Kursor märgib päeva, millele on määratud sündmus ning sündmuse algusajal kõlab märguanne, et saaksite olla organiseeritud.

NÄPUNÄIDE! Te saate oma kalendrisse määrata puhkuse. Valige ükskhaaval iga päev, mil olete puhkusel, ning seejärel valige Valikud ja Määra puhkus. Kõik päevad värvitakse punaseks. Meeldetuletust määrates saate te puhkusepäevad meeldetuletuseta jätta.

Vaikimisi kalendrivaate muutmine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Korraldaja** ning seejärel **Seaded**.
- 2 Valige **Kalender** ning seejärel kas **Kuuvaade** või **Nädalavaade**.
- 3 Valiku kinnitamiseks vajutage **Valmis**.

Üksuse lisamine plaanidesse

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning valige **Korraldaja**.
- 2 Valige **Ülesanne** ning seejärel **Lisa**.
- 3 Määrake plaani üksusele kuupäev, lisage märkmed ja tähtsusaste: **Kõrge**, **Keskmine** või **Madal**.
- 4 Plaani loendi üksuse salvestamiseks valige **Valmis**.

Korraldaja

NÄPUNÄIDE! Üksuse redigeerimiseks valige see ning vajutage Valikud ja seejärel Redigeeri. Kinnitage tehtud muudatused, valides Salvesta.

NÄPUNÄIDE! Saate redigeerida olemasolevat memo. Valige memo, mida soovite redigeerida ja valige Redigeeri.

Plaani üksuse jagamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Korraldaja** ning seejärel **Plaanid**.
- 2 Valige plaani üksus, mida soovite jagada ning seejärel valige **Valikud**.
- 3 Valige **Saada**. Plaani üksuse saate saata **Tekstisõnum**, **MMS**, **E-post** või **Bluetoothi** kaudu.

Memo lisamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Korraldaja** ning seejärel **Meenutus**.
- 2 Valige **Lisa**.
- 3 Trükkige oma memo ning seejärel valige **Salvesta**.
- 4 Teie memo ilmub ekraanile järgmine kord, kui avate **Memo** rakenduse.

Salajase memo lisamine

Saate kirjutada isikliku memo, et kaitsta oma privaatsust Salajase memo menüüs. Selle menüü kasutamiseks peate sisestama turvakoodi.

Kuupäeva otsija kasutamine

Kuupäeva otsija on kasulik abivahend – see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi. Näiteks, 60 päeva pärast kuupäeva 10.10.2008 on 09.12.2008. See on hea näiteks arvete tähtaegadest kinnipidamiseks.

Seaded

Kalender – saate määrata kalendrivaate konfiguratsioone.

Saada kõik ajakavad ja Ülesanded Bluetoothiga – saate kõik oma telefonis olevad kalendri ja/või plaanide loendi andmed saata Bluetoothi kaudu teise telefoni.

Kalendri ja plaanide varukoopia – saate luua telefoni salvestatud kalendri ja plaanide loendist varufaile, kui sisestate välismälu.

Taasta kalender ja plaanid – saate kalendri või plaanide varufailid lähtestada, kui sisestate välismälu.

Mäluteave – siin saate vaadata kalendri, plaanide, memo ja salajase memo vaba mälu mahtu.

Kustuta kõik – saate kustutada kõik kalendri, plaanide, memo ja salajase memo andmed.

Tööriistad

Kiirmenüü lisamine

Kiirmenüü võimaldab lihtsat ligipääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele. Kiirmenüü loendisse saate lisada oma lemmikmenüü.

Meeldetuletuse määramine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Alarmid**.
- 2 Valige **Valikud** ning seejärel **Lisa uus**.
- 3 Määrake kellaaeg, millal soovite meeldetuletuse kõlamist.
- 4 Valige, kas soovite, et meeldetuletus kõlaks Iga päev, E-R, Esm-laup, V.a pühad, Vali nädalapäev või Ei kordu.
- 5 Valige  ja **Redigeeri**, et valida meeldetuletusele heli. Heli kuulamiseks valige see ning vajutage **Esita**.
- 6 Lisage meeldetuletusele memo ning valige **Valmis**, kui olete trükkimise lõpetanud. Meeldetuletuse helisemise ajal kuvatakse memo.

- 7 Saate määrata ka korduse intervalli, kas **5, 10, 20, 30 minutit, 1 tund** või **Väljas**.
- 8 Kui olete meeldetuletuse määranud, valige **Valmis**.

MÄRKUS. Saate määrata kuni 5 meeldetuletust.

Meeldetuletus hakkab helisema isegi siis, kui telefon on välja lülitatud.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks vajutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tarvis valige vastav funktsioon (+, -, x, ÷) ning seejärel =.
- 4 Keerukamate arvutuste tegemiseks valige **Suvandid**, et valida soovitud käsklus.
- 5 Numbrilise kustutamiseks valige **C²** ning kogu ekraani kustutamiseks ja uue arvutuse alustamiseks vajutage ja hoidke all **C²**.

Stopperi kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks valige **Start**.
- 3 Ringiaja salvestamiseks valige **Lõik**. Te saate salvestada isiklikke ringiaegu (kuni 20 aega).
- 4 Stopperi peatamiseks valige **Stopp**.
- 5 Valige **Jätka**, et taaskäivitada stopper peatatud ajalt või valige **Lähtesta**, et uuesti alustada.

Ühiku teisendamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Konverter**.
- 2 Valige, mida soovite teisendada – **Valuuta**, **Pind**, **Pikkus**, **Kaal**, **Temperatuur**, **Maht** või **Kiirus**.

- 3 Nüüd saate valida ühiku ja sisestada väärtuse, millest soovite teisendada ning seejärel ühiku, millesse soovite teisendada.
- 4 Ekraanile kuvatakse vastav väärtus.

Linna lisamine maailma kellaegade hulka

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Kellaeg maailmas**.
- 2 Valige **Suvandid** ning seejärel **Lisa linn**. Hakake trükkima linna nime, mida soovite lisada ning see ilmub ekraani ülaossa. Või valige **Kaart** ja valige kaardilt sobiv linn.
- 3 Valiku kinnitamiseks vajutage **Vali**.

NÄPUNÄIDE! Välismaal olles saate oma ajavööndit muuta menüüs **Kellaeg maailmas**, valides **Valikud** ning seejärel **Muuda linna**. Valige soovitud linn nagu eelpool kirjeldatud.

Brauser

Brauserit kasutades pääsete igal ajal ligi kõige värskematele uudistele, ilmateatele ning samuti sprodiiudistele ja liiklusteadaannetele. Lisaks võimaldab brauser teil alla laadida kõige värskemat muusikat, helinaid, taustapilte ja mänge.

Ligipääs veebile

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning valige **Brauser**.
- 2 Brauseri avalehe avamiseks valige **Kodu**. Või valige **Sisesta aadress** ja trükkige soovitud aadress ning seejärel valige **Ava**.

MÄRKUS. Selle teenusega ühenduse loomine ja sisu allalaadimine on lisatasustatud. Lisateavet andmedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Google

Google'i teenustele ligi pääsemiseks vajutage **OK** ja valige **Google**.

MÄRKUS. Mõnes riigis ei pruugi Google'i teenus olla saadaval. See sõltub võrguteenuse pakkujast.

Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Lihtsa ja kiire ligipääsu tagamiseks oma lemmiksaitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.
- 3 Uue kausta lisamiseks valige **Valikud** ja valige **Loo uus kaust**. Sisestage järjehoidja kaustanimi.
- 4 Uue järjehoidja lisamiseks valige **Valikud** ja seejärel vajutage **Lisa uus**. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel internetaadress.

- 5 Valige **Valmis**. Järjehoidja kuvatakse seejärel järjehoidjate loendis.
- 6 Järjehoidja kasutamiseks kerige lihtsalt selleni ja valige **Ava**.

Lehekülje salvestamine

- 1 Minge soovitud veebilehele nagu eelpool kirjeldatud.
- 2 Valige **Valikud**, **Salvesta üksused** ning seejärel **Salvesta see lehekülg**.
- 3 Sisestage veebilehe jaoks nimi, mille järgi selle kergesti ära tunnete.
- 4 Valige **Salvesta**.

NÄPUNÄIDE! See menüü võimaldab teil redigeerida salvestatud lehekülgede pealkirju ja neid kustutada.

Ligipääs salvestatud leheküljele

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ning valige **Brauser**.
- 2 Valige **Salvestatud leheküljed**.
- 3 Salvestatud leheküljega ühenduse loomiseks valige **Ava**.

Brauseri ajaloo vaatamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Brauser** ning seejärel **Ajalugu**.
- 2 Kuvatakse loend teie poolt hiljuti külastatud veebilehekülgede pealkirjadest.
- 3 Neile lehekülgedele ligipääsemiseks valige lihtsalt soovitud leht ning vajutage **Ava**.

Brauser

RSS-lugeja kasutamine

RSS on veebikanalivormingute perekond, mida kasutatakse tihti värskendatud sisu avalikustamisel, näiteks blogide sissekanded, uudiste pealkirjad või podcastid. RSS-dokument, mida kustutakse **vooks**, **veebivooks** või **kanaliks**, sisaldab kas sisukokkuvõtet seotud veebisaidilt või kogu teksti.

Veebibrauseri seadete muutmise

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Brauser** ning seejärel **Seaded**.
- 2 Valige, mida soovite redigeerida – **Profilid**, **Välimuse seaded**, **Vahemälu**, **Küpsised**, **Turvalisus** või **Lähtesta seaded**.
- 3 Pärast seadete muutmist vajutage **Vali**.

Ühenduvus

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetooth on suurepärase viisi failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, kuna selle puhul pole vaja kasutada juhtmeid ning ühendus on kiire ja lihtne. Samuti võite ühendada Bluetoothi peakomplekti, et teha ja vastu võtta kõnesid.

Faili saatmine:

- 1 Avage fail, mida soovite saata.
- 2 Valige **Valikud** ning seejärel **Saada**. Valige **Bluetooth**.
- 3 Bluetoothi sisselülitamiseks valige **Jah**.
- 4 Teie GD330 tuvastab automaatselt lähedal asuvad teised aktiveeritud Bluetoothi seadmed.
- 5 Valige seade, kuhu soovite faili saata ning valige faili saatmiseks **Vali**.
- 6 Teil fail saadetakse ära.

NÄPUNÄIDE! Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Faili vastuvõtmine:

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth olema **Sees** ja **Nähtav**. Lisateave leiате allpool olevast peatükist „**Bluetoothi seadete muutmine**”.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks valige **Jah**.
- 3 Te näete, kuhu fail salvestati ning seejärel saate kasutada valikut **Kuva**. Tavaliselt salvestatakse failid **Minu asjade** vastavasse alamkausta.

Bluetoothi seadete muutmine:

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Ühenduvus**.
- 2 Valige **Bluetooth** ning seejärel **Seaded**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Minu seadme nähtavus – valikud on **Nähtav**, **Nähtav 1 minut** ja **Peidetud**.

Ühenduvus

Minu seadme nimi – saate sisestada oma GD330 telefonile nime.

Toetatud teenused – saate otsida profiili, mida toetab GD330.

Minu aadress – saate otsida oma Bluetoothi seadme aadressi.

Teise Bluetoothi seadmega ühildamine

Oma GD330 telefoni ühildamisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse. See muudab ühildamise turvalisemaks.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekus on **Sees ja Nähtav**. Nähtavust saate muuta menüüs **Seaded**.
- 2 Valige **Ühildatud seadmed** ning seejärel **Uus**.
- 3 Teie GD330 otsib seepeale seadmeid. Kui seadmed on leitud, kuvatakse ekraanile **Värskenda** ja **Lisa**.

- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga ühildada, sisestage pääsukood ja seejärel vajutage **Lisa**.
- 5 Seepeale ühildab teie telefon end teise seadmega, mille peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi-ühendus on nüüd loodud.

Bluetoothi peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth on olekus **Sees ja Nähtav**.
- 2 Peakomplekti ühildusvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega ühildamiseks järgige peakomplektiga kaasa antud juhiseid.
- 3 Valige **Jah**, kui küsitakse, kas **Ühendada kohe?** Teie GD330 lülitub automaatselt peakomplekti profiilile.

Telefoni kasutamine massmälu seadmena

Telefoni saab kasutada massmälu seadmena.

- 1 Ühendage oma telefon arvuti küljest lahti.
- 2 Ooteekraanil vajutage **OK**.
- 3 Valige **Ühenduvus** ning seejärel **USB-ühenduse režiim**.
- 4 Tõstke esile valik **Massmälu** ja vajutage **Vali**.
- 5 Ühendage oma telefon arvutiga. Telefonis kuvatakse teade: „Ühendatud“ ja pealkirjaks massmälu. Ärge katkestage edastamise ajal ühendust.
- 6 Kõik teie telefoni failid salvestatakse automaatselt arvuti kõvakettale.

MÄRKUS. Pärast massmälu valimist peate telefoni arvutiga uuesti ühendama, et käivitada massmälu.

Seaded

Profiilide muutmine

Selles kaustas saate kohandada telefoni seadeid, et muuta oma GD330 isikupäraseks.

Te saate ootekraanil kiiresti muuta oma profiili. Lihtsalt vajutage ja seejärel profiili, mille soovite aktiveerida.

Seadete menüüs saate isikupärastada profiili iga seadet.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Profiilid** ning seejärel valige profiil, mida soovite redigeerida.
- 3 Valige **Suvandid** ning seejärel **Redigeerige**.
- 4 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma **Helinat** ja **Helitugevust**, **Sõnumi märguannet** ja muud.

Lennurežiimi kasutamine

Lennurežiimi sisselülitamiseks vajutage ootekraanil **OK** ning seejärel valige **Seaded** ja **Profiilid**. Valige **Lennurežiim** ning vajutage aktiveerimiseks **OK**.

Lennurežiim ei lase teil helistada, luua internetiühendust, sõnumeid saata ega Bluetoothi kasutada.

Telefoni seadete muutmine

Nautige vabadust kohandada oma GD330 just teile kõige sobivamaks.

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Telefon** ning seejärel valige allolevast loendist:

Automaatne klahvilukk – saate ootekraanil klahve automaatselt lukustada ilma, et peaksite vajutama lukustusklahvi.

Keel – saate muuta GD330 ekraanil kuvatava teksti keelt.

Energia säästmine – saate lülitada energia säästmise olekusse **Sees** või **Väljas**.

Teave – saate vaadata oma GD330 tehnilisi andmeid.

Ekraani seadete muutmise

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Ekraan** ning seejärel tehke sobiv valik:

Ekraani teema – saate valida teema oma ootekraanile või telefoni käivitumisele ja sulgumisele.

Menüü laad – saate valida laadi, mida kasutatakse menüüde kuvamisel.

Valimine – saate määrata helistamise kuva.

Kirjatüüp – saate muuta fonti.

Taustavalgus – saate valida taustavalguse kestuse.

MÄRKUS. Mida kauem taustavalgus töötab, seda enam akutoidet kulub ning te peate oma telefoni tihedamini laadima.

Telefoni teema – saate kiirelt muuta kogu ekraani kujundust.

Tervitussõnum – saate sisestada telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi.

- 3 Seadete salvestamiseks valige **Vali**.

Kuupäeva ja kellaaja kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Kuupäev** ja **kellaage**.

Saate muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid või valida automaatse värskendamise reisimisel või suveajale üleminekul.

Turvaseadete muutmise

- 1 Ootekraanil vajutage **OK** ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Turvalisus** ja seejärel valige üks järgnevatest:

Seaded

PIN-koodi päring – saate määrata telefoni sisselülitamisel küsima SIM-kaardi PIN-koodi.

Peakompleksi lukk – saate määrata telefoniluku, et vältida selle volitamata kasutamist. Selleks läheb teil vaja turvakoodi.

Muuda koodid – saate muuta järgmisi kode: PIN-kood / PIN2-kood / turvakood.

MÄRKUS. Turvakood

Turvakood kaitseb teie telefoni volitamata kasutamise eest. Vaikimisi turvakood on '0000' ja seda nõutakse telefoni kõikide kirjete kustutamisel ja seadete lähtestamisel. Samuti nõutakse turvakoodi telefoniluku funktsiooni aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks, et vältida telefoni volitamata kasutamist. Turvakoodi vaikimisi seadistust saab muuta turvalisuse menüüs.

Mäluhalduri kasutamine

Teie GD330 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Ootekraanil vajutage **OK**. Valige **Seaded** ning seejärel **Mäluhaldur**.

Telefoni üldmälu – saate vaadata oma GD330 saadaolevat mälumahtu piltide, helide, videote, väikmälu, MMS-i, rakenduste, java ja muude kohta.

Telefoni reserveertud mälu – saate vaadata oma telefoni saadaolevat mälumahtu SMS-i, kontaktide, kalendri, plaanide loendi, memode, meeldetuletuste, kõneregistri, järjehoidjate ja mitmesuguste üksuste kohta.

SIM-mälu – saate vaadata SIM-kaardil saadaolevat mälumahtu.

Välismälu – saate vaadata oma välise mälukaardi saadaolevat mälu mahtu (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Peamised salvestusseaded – saate valida telefoni mälu või välismälu.

Muude seadete muutmine

Võrk – teie GD330 loob automaatselt ühenduse teie poolt eelistatud võrguga. Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd.

Interneti-profiil – saate määrata profiile, et luua internetiühendus.

Pääsupunktid – teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uusi pääsupunkte.

Pakitud andmesideühendus – saate määrata pakettandmesideühenduse.

Lähtesta seaded – valige see funktsioon, kui soovite oma telefoni vaikeseaded taastada. Teil palutakse sisestada turvakood.

Lisatarvikud

Teie mobiiltelefonile on saadaval mitmesuguseid lisatarvikuid. Neid kirjeldatakse allpool.

Laadija



Andmesidekaabel ja CD-plaat

Ühendage ja sünkroonige oma GD330 ja arvuti.



Aku



Kasutusjuhend

Lisateave GD330 kohta.

Stereo-peakomplekt



Märkus

- Kasutage alati originaalseid LG lisatarvikuid. Mitteoriginaalsete LG lisatarvikute kasutamine võib teie garantii kehtetuks muuta.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda; lisateabe saamiseks võtke ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

Võrguteenus

Selles juhendis kirjeldatud traadita telefon sobib kasutamiseks GSM 850, GSM 900, DCS 1800 ja PCS 1900 võrkudes.

Mitmeid funktsioone selles juhendis nimetatakse võrguteenusteks.

Need on spetsiaalsed teenused, mille kasutamine toimub teie raadiosideteenuse pakkuja kaudu. Võrguteenuste kasutamiseks peate need esmalt oma teenusepakkujalt tellima ning saama teenusepakkujalt ka vastavad juhised nende kasutamiseks.

Tehnilised andmed

Üldine

Toote nimi: GD330

Süsteem: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 /PCS 1900

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne:

+55 °C (aku tühjenemisel),

+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Mudeli nimi

GD330

Kauba nimi

LG

CE 0168

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE direktiiv 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Deklaratsioon

Sinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Seung Hyouin, ä / Director

16. Dec. 2008

Euroopa Standardite Keskus
LG Electronics Logistics and Services B. V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Holland
Tel: +31-36-547-8940, Faks: +31-36-547-8794
e-mail: jacob@lge.com


Esindaja allkiri

TÕRKEOTSING

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkujale helistamist, kuid enamiku probleemide lahendamiseks saate ise hakkama.

TEADE	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIKUD LAHENDUSED
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti sisestanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult sisestatud.
Puudub võrguühendus	Levi on nõrk. Asute väljaspool GSM-võrku.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake teenusepakkuja levalakaarti.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kaks korda sisestama. Kaks sisestatud koodi ei kattu.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Funktsiooni ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge. Uue SIM-kaardi kulupiir on saavutatud.	Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage liimit PIN2-koodi abil.

TÕRKEOTSING

TEADE	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIKUD LAHENDUSED
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitamise klahvi vajutatakse liiga lühikest aega. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud.	Vajutage vähemalt kahe sekundi jooksul sisse-/väljalülitamise klahvi. Laadige aku. Kontrollige ekraanil olevat laadimise näidikut. Puhastage klemmid.
Laadimistõrge	Aku on täielikult tühjenenud. Temperatuur on liiga kõrge või madal. Klemmide probleem. Võrgupinge puudub. Laadija on kahjustatud. Vale laadija. Aku on kahjustatud.	Laadige aku. Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on sobiv, oodake veidi ning seejärel laadige uuesti. Kontrollige on toitevõrku ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid. Ühendage teise pistikupesaga või kontrollige pinget. Kui laadija ei soojene, asendage see uuega. Kasutage ainult originaalseid LG lisatarvikuid. Vahetage aku välja.

TEADE	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIKUD LAHENDUSED
Telefonil kaob levi	Levi on liiga nõrk.	Ühendamine teise teenusepakkuja võrku on automaatne.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbri funktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige seadeid.
LCD-ekraan tuhmistub	Aku on tühi. Kui aku on tühi, tuhmistub LCD-ekraan, et vähendada toite tarbimist.	Laadige aku.

