



GM310 Guía del usuario

LG Electronics Inc.

GM310 Guía del usuario

ESPAÑOL
ENGLISH

CE 0168
www.lgmobile.com

MMBB0337303 (1.0)

Bluetooth QD ID B015098

GM310 Guía del usuario

- ESPAÑOL

Enhorabuena por la adquisición del avanzado y compacto teléfono móvil GM310 de LG, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más innovadora.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los aparatos obsoletos contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Contenido

Instrucciones para un uso seguro y eficaz.....	6
Familiarizarse con su teléfono.....	12
Instalar la tarjeta SIM y la batería....	14
Tarjeta de memoria.....	16
Mapa del Menú	17
Pantalla de inicio.....	18
Sugerencias sobre el teclado táctil...	18
Barra de estado.....	19
Uso de la función Multitarea.....	20
Llamando.....	21
Realizar una llamada.....	21
Realizar una llamada desde los contactos	21
Contestar y rechazar una llamada....	21
Marcación rápida.....	21
Ver los registros de llamadas.....	22
Usar el desvío de llamadas.....	23
Usar la restricción de llamadas.....	23
Cambiar los ajustes de llamada.....	24
Ajustes comunes.....	25
Contacto	26
Búsqueda de un contacto.....	26
Agregar un contacto nuevo	26
Opciones de contacto	26
Crear un grupo	27
Usar números de marcación de servicio	28
Ver el número propio	28
Crear una tarjeta de visita	28
Cambiar los ajustes de contactos	28
Mensajes.....	30
Mensajes	30
Enviar un mensaje	30
Introducción de texto.....	31
Modo de entrada de texto usando el teclado.....	31
Configurar el email	31
Enviar un mensaje de email a través de una cuenta nueva	32
Recuperar email	32
Carpetas de mensajes	32
Administrar mensajes	33
Cambiar los ajustes de mensajes de texto.....	34
Cambiar los ajustes de mensaje multimedia	35
Cambiar los ajustes de email.....	36
Cambiar otros ajustes	37

Cámara	38	Multimedia	52
Hacer una foto rápida	38	Usar la radio FM	52
Después de hacer la foto	38	Buscar emisoras.....	52
Utilizar la configuración rápida.....	38	Restablecer todos los canales	53
Utilizar la configuración avanzada	39	Escuchar la radio	53
Ajustar el brillo.....	40	Grabar de la radio	53
Cambiar el tamaño de la imagen.....	40	Con la grabadora de voz	54
Ver las fotos guardadas.....	41	Grabar notas de voz.....	54
Videocámara	42	Enviar una grabación de voz.....	54
Hacer un vídeo rápido	42	Mis cosas	55
Una vez grabado el vídeo	42	Imágenes	55
Utilizar la configuración rápida.....	42	Enviar una fotografía	55
Utilizar la configuración avanzada	43	Utilizar una imagen	55
Ver los vídeos guardados	43	Organizar sus imágenes.....	56
Reproductor de MP3	44	Borrar una imagen.....	56
Reproductor de MP3.....	44	Mover o copiar una imagen.....	56
Transferir música al teléfono	47	Seleccionar y deseleccionar imágenes.	57
Reproducir una canción	47	57
Utilizar las opciones durante la repro-		Comprobar el estado de la memoria	57
ducción de música.....	48	Sonidos.....	57
Visualizar sus listas de reproducción	48	Utilizar un sonido	58
Crear una lista de reproducción.....	49	Vídeos.....	58
Buscar información de canciones con		Ver un vídeo	58
Music ID™	49	Enviar un videoclip.....	58

Contenido

Juegos y aplicaciones	59	Usar la calculadora	65
Juegos	59	Cronómetro	65
Utilizar el menú de opciones de juegos	59	Convertir una unidad.....	65
Contenidos Flash	59	Añadir una ciudad al reloj mundial... 66	
Otros.....	59	Navegador	67
Tarjeta de memoria	59	Acceder a la Web.....	67
Instalar un juego y aplicación Java... 60		Yahoo.....	67
Juegos y Aplicaciones.....	61	Agregar favoritos y acceder a ellos .. 67	
Juegos y Aplicaciones.....	61	Guardar una página	68
Juegos	61	Acceder a una página guardada.....	68
Ver aplicaciones	61	Ver el historial del navegador.....	68
Cambiar el perfil de red.....	61	Usar el lector RSS.....	69
Organizador y extras	62	Cambiar los ajustes del navegador Web	69
Añadir un evento al calendario	62	Conectividad.....	70
Agregar un elemento a la lista de tareas	63	Cambiar los ajustes de conectividad	70
Añadir una nota	63	Cambiar los ajustes de Bluetooth.....	70
Nota secreta.....	63	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	71
Buscador de fecha.....	63	Utilizar auriculares Bluetooth	71
Ajustes	63	Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth	72
Menú rápido.....	64	Use el teléfono como módem	73
Definir una alarma	64		

Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo	73	Accesorios.....	83
Sincronizar el teléfono con el PC	74	Servicios de red	84
Instalar LG PC Suite en el ordenador	74	Datos técnicos.....	84
Conectar el teléfono y el PC	75	Resolución de problemas	86
Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono	75	Contrato de licencia del usuario final de Gracernote®	88
Ver los archivos del teléfono en el PC..	75		
Sincronizar los contactos.....	76		
Sincronizar los mensajes.....	76		
Añadir música al teléfono Antes de empezar	77		
Ajustes.....	78		
Cambiar los perfiles	78		
Utilizar el modo de vuelo	78		
Cambiar los ajustes del teléfono	78		
Cambiar los ajustes de pantalla	79		
Cambiar fecha y hora.....	79		
Cambiar los ajustes de seguridad	80		
Ver el estado de la memoria.....	81		
Cambiar otros ajustes	81		
Ajustes de transmisión.....	82		
Reiniciar el teléfono	82		
Actualización del software.....	82		

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción) El teléfono móvil modelo GM310 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados

con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certifi certificado todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de DASY4 realizadas es 0.479 W/kg (10g) mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 1.52 W/kg (10g).

- Información de datos de SAR para residentes en países/regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1.6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, y puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.

- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos.

Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos.

Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia.

Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.

- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Familiarizarse con su teléfono

Pantalla principal

Tecla de función izquierda/ Tecla de función derecha

Realizan la función indicada en la parte inferior de la pantalla.

Tecla de control de música

- Mientras se reproduce la música: Permite pasar a la canción anterior.
- Permite pasar a la canción siguiente.

Nota: Las teclas de control de música se iluminan cuando el menú del reproductor está activado, en lugar de las teclas izquierda y derecha en las teclas de navegación.

Tecla de llamada

Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

Tecla Eliminar

Cada vez que se pulsa, se borra un carácter.



Tecla de confirmación

- Cuando la pantalla está inactiva: da acceso al menú principal directamente. (Icono
- En el menú: permite seleccionar las opciones de menú y confirmar las acciones.
- Durante la reproducción de música: permite iniciar y detener la canción.

Teclas de navegación

- En el modo de inactividad:
 - Menú rápido
 - Lista de contactos
 - Mensajes
 - Perfiles
- En un menú: navega por los menús.

Tecla Fin/Encendido

Finaliza o rechaza una llamada.

Enciende o apaga el teléfono. Permite volver a la pantalla de inicio cuando se usa el menú.



Conector de auriculares

Tecla de volumen

- Cuando la pantalla está inactiva: permite controlar el volumen del teclado.
- Durante una llamada: permite controlar el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de música de fondo (BGM): controla el volumen de la música.



Cargador, cable USB,
conector del altavoz

SUGERENCIA: Para conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y registrado en la red.


Nota: El conector del auricular sólo se puede utilizar para escuchar únicamente sonidos (reproductor de música/radio FM).

Tecla del reproductor de música

Tecla Multitarea /
Bloqueo y desbloqueo
del teclado

Tecla de cámara

Lente de la cámara

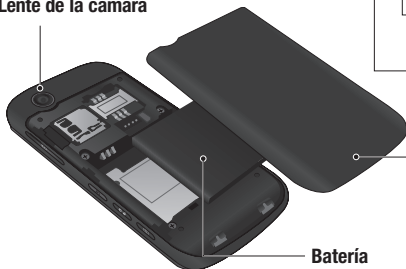


Tapa de la batería

Batería

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Pulse la pestaña de liberación de la tapa de la batería. Deslice la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono y aléjela de él.

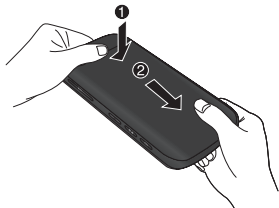

⚠ ADVERTENCIA: No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.


2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimento correspondiente.

3 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire con cuidado en la dirección opuesta.

⚠ ADVERTENCIA: No sustituya ni extraiga la tarjeta SIM mientras el teléfono está encendido o en uso. Podrían perderse los datos o la tarjeta podría quedar dañada.

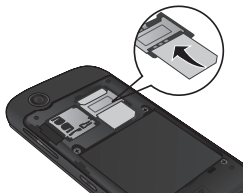

4 Instale la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.



5 Extraer la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que encaje en su sitio con un clic.

6 Cargar la batería del teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral del teléfono GM310. Introduzca el cargador y conéctelo a la toma de corriente. GM310 debe permanecer en carga hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que se ha completado dicho proceso.




Tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

Es posible ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.

Nota: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional. es un accesorio opcional.

Extraiga la tapa de la batería. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados mira hacia abajo.

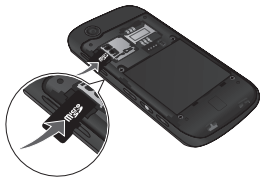

Extracción una tarjeta de memoria

Extraiga la cubierta de la batería y retire con cuidado la tarjeta de memoria empujándola con suavidad hacia dentro y luego soltándola rápidamente.

Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si la tarjeta de memoria no está formateada, deberá formatearla antes de empezar a utilizarla.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Escoja el **Memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Pulse **Formato** e introduzca la contraseña; la opción predeterminada es 0000. La tarjeta de memoria se formateará y estará lista para su uso.
- 4 Para ver las nuevas carpetas formateadas de GM310, pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**. Seleccione **Tarjeta de memoria**.

⚠ ADVERTENCIA: Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Mapa del Menú

Jueg./Apl.

1. Juegos y aplicaciones
2. Ajustes

Llamando

1. Registro de llamadas
2. Duración
3. Volumen de datos
4. Coste
5. Desvíos
6. Restringidas
7. Números marcación fija
8. Llamada en espera
9. Ajustes comunes

Organizador

1. Calendario
2. Tareas
3. Notas
4. Nota secreta
5. Buscador fechas
6. Ajustes

Contactos

1. Añadir
2. Buscar
3. Marcación rápida
4. Grupos
5. Números de marcado de servicio.
6. Número propio
7. Tarjeta visita
8. Ajustes

Mensajes

1. Crear nuevo
2. Entrada
3. Buzón de correo
4. Borradores
5. Pendientes
6. Enviados
7. Carpetas
8. Plantillas
9. Emoticonos
0. Ajustes

Multimedia

1. Cámara
2. Videocámara
3. Radio FM
4. Grabadora

Yahoo

1. Yahoo! Go

Reproductor de MP3

1. Todas las pistas
2. MusicTea™
3. Mix&Match™
4. Mis listas de reproducción
5. Artistas
6. Álbumes
7. Géneros
8. Pistas aleatorias
9. Music ID
0. Clasificación fácil (Easy file sorting)

Extras

1. Menú rápido
2. Alarmas
3. Calculadora
4. Cronómetro
5. Conversor
6. Reloj mundial
7. Servicios SIM

Navegador

1. Inicio
2. Introducir dirección
3. Favoritos
4. Lector RSS
5. Páginas guardadas
6. Historial
7. Ajustes

Mis cosas

1. Mis imágenes
2. Sonidos
3. Vídeos
4. Juegos y Aplicaciones
5. Flash
6. Otros
7. Tarjeta de memoria

Ajustes

1. Perfiles
2. Teléfono
3. Pantalla
4. Conectividad
5. Fecha y Hora
6. Red
7. Perfiles de Internet
8. Puntos de acceso
9. GPRS
0. Seguridad
- *. Memoria
- #. Streaming
13. Restablecer ajustes

Pantalla de inicio

El teléfono GM310 tiene un teclado táctil en la tapa. Puede determinar lo que verá en la pantalla principal utilizando las teclas táctiles.

Sugerencias sobre el teclado táctil

- No es necesario presionar con fuerza, ya que el teclado táctil es lo suficientemente sensible como para percibir un toque ligero.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Procure no tocar las teclas que haya alrededor.
- No cubra el teléfono con una funda o una cubierta, dado que el teclado táctil no funcionará si algún material lo cubre.
- Cuando la tapa se cierra o la luz de la pantalla está desactivada, para evitar una acción no intencionada de las teclas táctiles, la función de protección táctil se activa de forma automática (en este caso, las teclas táctiles no funcionarán incluso si se pulsan). Para desactivar la protección táctil, mantenga pulsada la tecla de bloqueo en el lado derecho del teléfono.

- Cuando se introduce un menú de opciones, el teclado táctil le proporciona una pantalla de flechas de cuatro direcciones. Puede tocar las flechas para moverse por un menú elemento por elemento, o bien deslizar el dedo por el teclado táctil en la dirección en la que desea realizar el movimiento.



















Teclado táctil

Barra de estado

La barra de estado indica, mediante iconos, aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y la duración de la batería, al tiempo que indica si la conexión Bluetooth está activada.

La tabla inferior explica el significado de los iconos que verá con toda probabilidad en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Intensidad de señal de red (el número de barras variará)
	No hay señal de red
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	3G disponible
	Modo vuelo activado
	Las llamadas están desviadas
	Servicio de itinerancia
	Bluetooth® activado


Icono	Descripción
	Servicio WAP conectado
	Multitarea disponible
	Hay una alarma establecida
	Plan
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Nuevo email
	Perfil General en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Vida de la batería restante
	Batería agotada
	Memoria externa
	Reproducción de radio FM
	Música en reproducción

Pantalla de inicio

Uso de la función Multitarea




Pulse la tecla multitarea para abrir el menú Multitarea.

En él puede ver todas las aplicaciones que se están ejecutando. También puede acceder a las mismas mediante la tecla izquierda/derecha y seleccionando la tecla central sin salir o cerrar la aplicación (algunas aplicaciones, como la cámara y la videocámara, no pueden utilizar la función de multitarea).

Cuando una aplicación se ejecuta en segundo plano,  aparecerá en la barra de estado.

Llamando

Realizar una llamada


- 1 Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- 2 Puede utilizar el teclado después de abrir la cubierta deslizante. Para eliminar un dígito pulse  o la flecha de retroceso.
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse  o deslice la cubierta cerrada.

¡SUGERENCIA! Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

Es muy fácil llamar a una persona cuyo número esté almacenado en los contactos.


- 1 Pulse **Menú** para abrir el menú principal. Seleccione **Contactos**, a continuación, seleccione **Buscar**.

- 2 Con el teclado, introduzca la primera letra del nombre del contacto al cual desea llamar y desplácese hasta él.
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse **Aceptar** o pulse  para responder la llamada.

Mientras el teléfono suena, puede pulsar **Silencio** para silenciar la melodía. Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.


Pulse  o seleccione **Rechazar** con el objeto de rechazar una llamada entrante.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

Llamando

- 1 Pulse **Menú** para abrir el menú principal. Seleccione **Contactos** y, a continuación, **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz está preconfigurado en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número bien mediante las teclas de navegación o bien seleccionando **Añadir** o pulsando los números del teclado fijo.
- 3 Se abrirá la agenda de contactos. Seleccione el contacto que desee asignar al número mediante las teclas de navegación y seleccione **Aceptar**.

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. La llamada se iniciará automáticamente y no hay necesidad de pulsar .

Ver los registros de llamadas

Pulse **Menú** y seleccione **Llamando**. Seleccione **Registro de llamadas**.

Todas las llamadas - permite ver la lista completa de las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Llamadas perdidas - permite acceder a la lista de llamadas perdidas.

Llamadas realizadas - permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.

Llamadas recibidas - permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

¡SUGERENCIA! Desde cualquier registro de llamadas, seleccione **Opción** y elija **Borrar** para borrar los elementos seleccionados.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Llamando**.
- 2 Seleccione **Desvíos**.
- 3 Elija si desea desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o bien cuando no se encuentre disponible.
- 4 Seleccione **Activar** y, a continuación, elija si desea desviar al buzón de voz o a otro número.
- 5 Introduzca su número de desvío o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío en los **Contactos**.

Nota: el desvío de llamadas conlleva los gastos derivados correspondientes. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

¡SUGERENCIA! Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvíos** de llamada.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Llamando**.
- 2 Seleccione **Restringidas**.
- 3 Seleccione una o varias de las siguientes opciones:
Salientes
Internacionales
Internacionales excep. nacionales
Entrantes
Entrantes en el extranjero
Desactivar todo
- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

Llamando

¡SUGERENCIA! Seleccione **Números marcación fija** en el menú **Llamando** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

Cambiar los ajustes de llamada

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Llamando**.
- 2 Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Duración - permite ver los detalles de la duración de las llamadas recibidas y marcadas.

Volumen de datos - permite ver la cantidad en kilobytes de todos los datos enviados y recibidos.

Coste - permite ver el coste de la última llamada o de todas las llamadas. Este servicio depende de la red; algunos operadores no lo permiten.

Desvíos - permite elegir si desea desviar las llamadas.

Restringidas - permite seleccionar las llamadas que desea restringir.

Números marcación fija - permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono.

Llamada en espera - permite recibir un aviso cuando hay una llamada en espera.

Ajustes comunes

Llamada rechazada - seleccione **Desactivado** o **Activado** y seleccione rechazar todas las llamadas, las de grupos concretos, contactos o de números no registrados (los que no están en su lista de contactos) o las que no tienen identificación de llamada.

Enviar mi número - permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien.

Marcación automática - permite establecer la función de marcación automática cuando se produce un error en el intento de llamada.

Modo respuesta - le permite establecer el método de respuesta. Puede escoger entre **Pulsar tecla envío**, **Deslizar arriba** o **Pulsar cualquier tecla**.

Aviso minuto - establece si debe sonar un tono para indicar cada minuto de conversación por teléfono.

Modo respuesta Bluetooth - permite seleccionar cómo responder a una llamada cuando se usa un auricular Bluetooth. Seleccione **Manos libres** o **Teléfono**.

Guardar número - al seleccionar esta opción se guardarán los números que aún no están en sus contactos al terminar la llamada.

Al cerrar tapa - permite establecer si terminar una llamada tras cerrar la cubierta deslizante.

Contacto

Búsqueda de un contacto

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**, a continuación, seleccione **Buscar**.
- 2 Mediante el teclado, introduzca la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las teclas de navegación.

Otra opción es utilizar un método ligeramente más rápido...

- 1 Introduzca el número que desea buscar en la pantalla de inicio y seleccione **Opción**.
- 2 Seleccione **Buscar contactos** en el menú de opciones.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**, a continuación, seleccione **Añadir**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.

- 3 Introduzca la información que desee en los campos dispuestos y seleccione **Listo**.

O para utilizar un método ligeramente más rápido...

- 1 Introduzca el número que desee almacenar y pulse **Opción**.
- 2 Seleccione **Guardar número** y, a continuación, seleccione **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.
- 3 Introduzca la información relevante y seleccione **Listo**.

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe la forma de acceder al menú **Opción** y como utilizarlo.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**, a continuación, seleccione **Buscar**.
- 2 Seleccione **Opción** para abrir la lista de opciones. Desde aquí podrá utilizar estas opciones:

Enviar mensaje - permite enviar un mensaje al contacto. Si el contacto tiene una dirección de Email, seleccione si desea enviar un **Mensaje** o un **E-mail**.

Enviar tarjeta de visita - permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Seleccione entre enviarlo como **SMS**, **MMS**, **E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Llamar - permite llamar directamente al contacto que elija.

Añadir nuevo contacto - permite añadir un contacto nuevo.

Editar - permite modificar cualquier detalle del contacto.

Añadir a grupo - permite añadir un contacto a un grupo.

Seleccionar/Deseleccionar - permite elegir entre seleccionar un contacto o deseleccionarlo.

Buscar por - permite buscar por **Número** o por **Grupo**.

Guardar en la tarjeta SIM - permite elegir entre mover o copiar en la tarjeta SIM o en el teléfono (en función de la ubicación en la que guardó el contacto).

Borrar - permite eliminar el contacto. Seleccione **Sí** sólo si está seguro.

Entrada de texto - es posible insertar símbolos en un contacto, cambiar el método de escritura o el idioma y añadir una palabra al diccionario.

Marcación rápida - puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

Crear un grupo


- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** y, a continuación, **Opción**.
- 3 Seleccione **Nuevo grupo**.
- 4 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 5 Pulse **Listo**.

Contacto

Nota: Si se elimina un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

¡SUGERENCIA! Es posible editar un grupo existente si lo resalta y selecciona **Opción**. Seleccione **Añadir miembro** al grupo desde sus contactos, seleccione **Editar grupo** y asigne un **Tono timbre de grupo**, **Renombrar** el grupo o **Borrar** el grupo.

Usar números de marcación de servicio

Puede ver la lista de números de marcado de servicio (SDN) asignados por su proveedor de servicios (si lo admite la tarjeta SIM). Entre estos números se incluyen los de emergencias, consultas telefónicas y el buzón de voz. Después de seleccionar un número de servicio, pulse  para llamar al mismo.

Ver el número propio

Seleccione **Número propio** en el menú **Contactos** para ver el número.

Crear una tarjeta de visita

Puede crear su propia tarjeta de visita seleccionando **Tarjeta visita** y, a continuación, **Añadir**. Introduzca su nombre, número, dirección de Email, imagen, etc.

Cambiar los ajustes de contactos

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Ajustes**. Aquí podrá modificar los ajustes siguientes:

Ubicación - permite elegir si se ven los contactos guardados en **Teléfono y SIM**, sólo en **Teléfono** o sólo en **SIM**. También puede seleccionar que se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto, y mostrar una fotografía del mismo.

Copiar - permite copiar los contactos de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa. Elija si desea hacerlo uno a uno o todos a la vez.

Mover - funciona del mismo modo que **Copiar**, pero el contacto sólo se guardará en la ubicación a la que haya sido movido. Si mueve un contacto de la SIM al teléfono, se eliminará de la memoria de la tarjeta SIM.

Enviar todos los contactos por Bluetooth - permite enviar toda la información de los contactos a otro teléfono por Bluetooth.

Realizar copia de seguridad de los contactos - puede guardar todos los datos de la agenda del teléfono en una tarjeta de memoria externa en forma de vcard.

Restaurar contactos - puede restaurar todos los datos de la agenda en una tarjeta de memoria externa en forma de vcard.

Borrar contactos - permite eliminar todos los contactos.

Memoria - puede comprobar qué cantidad de espacio queda en la memoria del teléfono o de la tarjeta SIM.

Mensajes

Mensajes

El modelo GM310 incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia), además de mensajes del servicio de red. Para utilizar estas funciones, pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**.

Enviar un mensaje

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS.
- 3 Se abrirá un editor de mensaje nuevo. El editor de mensajes combina SMS y MMS en un modo intuitivo en el cual es fácil alternar entre ambas opciones. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.

- 4 Escriba el mensaje con el teclado. Consulte **Introducción de texto** que aparece a la derecha para obtener más información sobre los métodos de escritura.
- 5 Seleccione **Opción** e **Insertar** para añadir una **Imagen, Vídeo, Sonido, Símbolos, Plantilla, Emoticono, Nombre y número, Nueva diapositiva, Asunto** o **Más (Contactos/Planes/Notas/Tareas/Tarjeta visita)**.
- 6 Seleccione **Enviar**.
- 7 Seleccione un contacto de la lista de contactos o introduzca el número de teléfono.
- 8 Seleccione **Enviar**.



ADVERTENCIA: Si añade una imagen, sonido, vídeo, nueva diapositiva, asunto, tarjeta de visita, o planes al editor de mensajes, se convertirá automáticamente en un MMS y se le cobrará el coste correspondiente.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto.

Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo ABC y modo 123.

Nota: algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo de entrada de texto usando el teclado

Siempre que necesite introducir texto, por ejemplo, cuando escribe un mensaje, el teclado mostrará de forma predeterminada el modo T9.

Si está introduciendo un número, por ejemplo, cuando realiza una llamada, las teclas de número del teclado funcionarán, de forma predeterminada, como números.

Configurar el email

Puede permanecer en contacto mientras se desplaza usando su Email con el teléfono GM310. Definir una cuenta de correo POP3 o IMAP4 es rápido y sencillo.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes**.
- 2 Seleccione **E-mail** y, a continuación, **Cuentas de E-mail**.
- 3 Seleccione **Añadir** y siga las instrucciones emergentes, introduzca la información necesaria.

Mensajes

Enviar un mensaje de email a través de una cuenta nueva

Para enviar/recibir mensajes de email debe configurar una cuenta de email (consulte más arriba).

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **E-mail**; se abrirá una nueva ventana de email.
- 3 Escriba una línea de asunto y pulse **Aceptar**.
- 4 Escriba el mensaje con el teclado.

Recuperar email

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**, a continuación, seleccione **Buzón de correo**.
- 2 Seleccione la cuenta que desee utilizar.
- 3 Elija **Recuperar** y el teléfono se conectará con su cuenta de email y recuperará los mensajes nuevos.

Carpetas de mensajes

Pulse **Menú** y seleccionar **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo GM310 es muy fácil de entender.

Crear nuevo - cree su nuevo mensaje.

Entrada - todos los mensajes que reciba se almacenarán en la **Entrada**. Desde aquí podrá, entre otras cosas, contestar y reenviar mensajes.

Buzón de correo - todos los correos electrónicos que reciba se colocan en el **Buzón de correo**.

Borradores - si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Pendientes - es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Enviados - almacena todos los mensajes que envíe en la carpeta **Enviados**.

Carpetas - puede mover los mensajes desde la **Entrada** o **Enviados** a **Carpetas**. Además, es posible mover esos mismos mensajes de **Carpetas** a la bandeja original.

Plantillas - una lista de mensajes útiles escritos previamente, muy prácticos para una respuesta rápida.

Emoticonos - puede añadir, editar y eliminar emoticonos. Puede insertar el emoticono que desee en un mensaje escrito.

Administrar mensajes

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Entrada**.
- 2 Seleccione **Opción** y, a continuación, elija entre las siguientes opciones:

Responder - permite responder al mensaje seleccionado.

Reenviar - permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Llamar - permite llamar a la persona que le envió el mensaje.

Guardar número - permite almacenar el número del mensaje.

Borrar - permite eliminar el mensaje seleccionado.

Crear nuevo - permite escribir un nuevo mensaje o e-mail con independencia del remitente.

Seleccionar/Deseleccionar - permite seleccionar un mensaje o todos.

Copiar y mover - permite copiar o mover el mensaje seleccionado a la tarjeta SIM o al teléfono.

Mensajes

Filtro - muestra los mensajes por el tipo de mensaje que desee.

Detalles - puede comprobar el tipo de mensaje, el asunto, de dónde procede y la fecha.

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensaje SIM**, será necesario eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada para crear espacio.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para crear espacio.

¡SUGERENCIA! Cuando reciba un mensaje, puede responder rápidamente mediante la función **Respuesta Plantilla**. Mientras se ve el mensaje, pulse **Opción** y seleccione **Respuesta Plantilla**. Esto es útil si necesita responder al mensaje durante una reunión.

¡SUGERENCIA! Mientras se ve el mensaje, pulse **Opción** y seleccione **Extraer**. Puede extraer información como el número, la dirección de Email o la dirección Web desde el mensaje seleccionado.

Cambiar los ajustes de mensajes de texto

Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes** y **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Centro SMS - permite introducir los detalles del centro de mensajes.

Informe entrega - permite elegir si se recibe confirmación de la entrega del mensaje.

Periodo de validez - permite elegir el periodo de tiempo durante el cual se almacenarán sus mensajes en el centro de mensajes.

Tipos mensajes - permite convertir el **Texto a Voz, Fax, X.400 o E-mail**.

Codificación - permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

Enviar texto largo como - podrá escoger si los mensajes deben enviarse como SMS o MMS si introduce un texto que ocupa más de 2 páginas en el campo del mensaje.

Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes** y **MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Recuperación - elija si los mensajes multimedia se deben descargar de forma automática o manual según si se encuentra en la red local o en itinerancia.

Informe entrega - permite seleccionar si solicitar o permitir un informe de entrega.

Informe de lectura - permite seleccionar o permitir un informe de lectura.

Prioridad - permite seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración diapositiva - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Modo de creación - permite seleccionar el tipo de contenido admitido por el MMS.

Hora entrega - configura la hora de entrega del mensaje al destinatario. El centro de mensajes multimedia entregará el mensaje después de dicha hora.

Mensajes

Centro MMS - le permite configurar información de red como el MMSC y el Perfil de Internet para enviar mensajes multimedia.

Cambiar los ajustes de email

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes**.
- 2 Seleccione **E-mail** para adaptar los siguientes ajustes:
 - Cuentas de E-mail** - permite configurar una cuenta de Email.
 - Permitir email de respuesta** - permite el envío de mensajes de “confirmación de lectura”.
 - Solicitar email de respuesta** - permite solicitar mensajes de confirmación de lectura.
 - Intervalo de recuperación** - permite seleccionar la frecuencia con la que el teléfono GM310 comprobará si hay nuevos mensajes de Email.

Cantidad por recuperar - permite elegir el número de correos electrónicos que desea recuperar.

Incluir mensaje en Reenviar y Responder - elija si desea incluir el mensaje original.

Incluir archivo adjunto - permite seleccionar si incluir o no el archivo adjunto original.

Recuperación automática en itinerancia - permite seleccionar si recuperar de forma automática sus mensajes cuando está en otro país.

Notificación de nuevo email - permite elegir si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

Firma - permite crear una firma de email y activar esta función.

Prioridad - permite seleccionar el nivel de prioridad de los mensajes de Email.

Cambiar otros ajustes

Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes**.



Buzón de voz - permite agregar un nuevo servicio de buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio - permite elegir si recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

Información de servicio - permite seleccionar el estado de recepción, canales e idioma de los mensajes de información.

Cámara


Hacer una foto rápida


- 1 Pulse  para abrir el visor.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema de la fotografía.
- 3 Pulse  para tomar una fotografía.


Después de hacer la foto


La fotografía aparecerá en la pantalla. Dispone de las siguientes opciones:

Volver - regresa al menú anterior.


 **Álbum** - permite ver las fotografías que haya tomado.

 **Enviar** - permite enviar la fotografía como Mensaje (MMS), E-mail o por Bluetooth.

 **Nuevo** - haga otra foto inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

 **Usar como** - permite configurar la imagen que acaba de tomar como salvapantallas, imagen de contacto o en su pantalla

de arranque o de apagado (las imágenes de contactos sólo pueden añadirse a los contactos almacenados en el teléfono, no a los de la tarjeta SIM).

 **Borrar** - permite eliminar la fotografía que acaba de tomar. Volverá a aparecer el visor.

Opción - permite cambiar el nombre de la imagen o editar el archivo de imagen.

Utilizar la configuración rápida

En el visor utilice las teclas de navegación y seleccione las opciones que desea utilizar.

Álbum - permite acceder a las demás fotos del álbum.

Vídeo - permite cambiar del modo de cámara al de videocámara.

Capturar - le permite tomar una fotografía.

Brillo - permite ajustar el brillo de la imagen en el visor de la cámara.

Zoom - permite ajustar el zoom con la tecla de volumen en el lado izquierdo del teléfono. La función de zoom sólo está disponible cuando el tamaño de la imagen es de 640 x 480 o inferior.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, seleccione **Ajustes** para abrir todas las opciones de configuración avanzada. Utilice las teclas de navegación para desplazarse por las opciones.

< **V.previa** >

Tamaño de imagen - permite cambiar el tamaño de la foto.

Efecto de color - seleccione un tono de color para aplicarlo a la fotografía que desea realizar.

Balance Blancos - el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus fotografías será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre

Auto, Incandescente, Soleado, Fluorescente o Nublado.

Modo noche - permite tomar mejores fotos por la noche seleccionando **Activado**.

Temporizador - permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 Segundos, 5 Segundos o 10 Segundos**. Perfecto para las fotos de grupo en las que también desee aparecer.

Modo disparo - permite seleccionar entre **General o Disparo en ráfaga**. El disparo en ráfaga le permite realizar 3, 6 ó 9 disparos automáticos en sucesión rápida. Resulta perfecto para capturar imágenes de objetos en movimiento o de acontecimientos deportivos.

Calidad de la imagen - controla la calidad de la imagen. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez de la fotografía, aunque también aumentará el tamaño de la misma. Esto significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Cámara

Memoria en uso - permite seleccionar si guardar las fotografías en la Memoria del teléfono o en la Memoria externa.

Ocultar iconos - permite ocultar los iconos en el lateral del visor.

Sonido obturador - permite seleccionar uno de los tres sonidos para el obturador.

Nota: Seleccione siempre **Selec.** tras elegir un nuevo ajuste para activar los cambios realizados. El menú de ajustes se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para tomar la fotografía.

Ajustar el brillo

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

1 Seleccione **Brillo** en los ajustes rápidos.

2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia “-” para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o bien, hacia “+” para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Cambiar el tamaño de la imagen

Cuanto más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotografías en el teléfono o en la tarjeta de memoria, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

1 Seleccione **Tamaño de imagen** en **Ajustes**.




2 Seleccione un valor de píxeles entre las opciones numéricas disponibles: **2048×1536**, **1600×1200**, **1280×960**, **640×480**, **320×240**.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara seleccionando **Álbum**. El álbum aparecerá en la pantalla.
- 2 Resalte la fotografía que desee ver para traerla al principio del álbum.
- 3 Seleccione la fotografía para abrirla al completo.

Videocámara


Hacer un vídeo rápido


- 1 Mantenga pulsado  para abrir el visor.
- 2 Centre la cámara en lo que desea grabar.
- 3 Pulse  para iniciar la grabación.
- 4 GRAB (Rec) aparecerá en la parte inferior del visor. Pulse  para detener la grabación.


Una vez grabado el vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. Dispone de las siguientes opciones:


Volver - regresa al menú anterior.

 **Álbum** - pulse esta opción para ver los videoclips restantes del álbum. Se guardará el videoclip actual.

 **Abrir** - pulse esta opción para reproducir el vídeo recién grabado.

 **Nuevo** - seleccione esta opción para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

 **Enviar** - permite enviar el vídeo como Mensaje (MMS), E-mail o a través de Bluetooth.

 **Borrar** - permite eliminar el vídeo que acaba de grabar. Volverá a aparecer el visor.

Opción - puede cambiar el nombre del videoclip.

Utilizar la configuración rápida

En el visor utilice las teclas de navegación y seleccione las opciones que desea utilizar.

Álbum - seleccione esta opción para mirar el resto de vídeo del álbum.

Cámara - permite cambiar del modo de videocámara al de cámara.

Grabar - le permite grabar un vídeo.

Brillo - le permite configurar el visor de la videocámara.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, seleccione **Ajustes** para abrir todas las opciones de configuración avanzada. Utilice las teclas de navegación para desplazarse por las opciones.

< **V.previa** >

Tamaño - le permite cambiar el tamaño del vídeo.

Efecto de color - le permite elegir un tono de efecto para aplicarlo al vídeo que está grabando.

Balance Blancos - el balance de blancos garantiza que el blanco que aparecerá en las fotos sea realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

Calidad - controla la calidad del vídeo.

Duración - seleccione la duración máxima de la grabación.

< **Otros** >

Memoria en uso - le permite elegir entre guardar los vídeos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Ocultar iconos - permite ocultar los iconos en el lateral del visor.

Voz - seleccione **Silencio** para grabar un vídeo sin sonido.

Nota: Pulse siempre **Seleccionar** tras elegir un nuevo ajuste para activar los cambios realizados.

Ver los vídeos guardados

- 1 Puede acceder a los vídeos guardados en el modo videocámara seleccionando **Álbum**. El álbum aparecerá en la pantalla.
- 2 Resalte el vídeo que desee ver para traerlo al principio del álbum.
- 3 Seleccione el vídeo para abrirlo al completo.

Reproductor de MP3

Reproductor de MP3

Su teléfono GM310 dispone de un reproductor de música incorporado con el que podrá escuchar su música favorita.


Nota:

- Antes de utilizar el reproductor de música necesitará transferir archivos de música al teléfono.
- Si transfiere listas de reproducción (canciones que ha organizado en listas) al teléfono mediante la aplicación **Sincronizar música**, es posible buscar canciones también en listas de reproducción como **Music Tea, Mix & Match y Más como esto**.
- El reproductor de música es compatible con distintos tipos de códecs como: MP3, WMA, AAC, M4A y RA. El reproductor de música no es compatible necesariamente con todas las características y variaciones de formatos de archivo.



La tecnología de reconocimiento de música y los datos afines son proporcionados por Gracenote®. Gracenote es la norma de la industria en tecnología de reconocimiento de música y entrega de contenidos afines. Si desea más información, visite www.gracenote.com.

CD y datos afines de música de Gracenote, Inc., copyright © 2000-2007 Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2000-2007 Gracenote. Este producto y servicio pueden contar con una o más de las siguientes patentes estadounidenses #7,228,280; #7,167,857; #6,983,289; #6,330,593; #6,304,523; #6,240,459; #6,230,207; #6,230,192; #6,161,132; #6,154,773; #6,061,680; #5,987,525 y otras patentes cedidas o en trámite. Gracenote, CDDB y Music ID son marcas registradas o marcas comerciales de Gracenote en Estados Unidos y/o en otros países. El logo y logotipo de Gracenote, y el logo "Powered by Gracenote" son marcas comerciales de Gracenote.

Para acceder al reproductor de música, pulse **Menú** y seleccione **Reproductor de MP3**. También puede acceder a él si pulsa ligeramente la tecla  del reproductor MP3 del lado derecho del teléfono. Desde aquí puede acceder a los elementos siguientes:

Reproduciendo - sólo aparece cuando se reproduce música. Al seleccionarlo, puede retroceder al reproductor en curso.

Todas las pistas - contiene todas las canciones del teléfono.

MusicTea™ - MusicTea™ contiene 9 “bolsitas de té” que constan de algunos archivos de música con distintas características. Cada “bolsita de té” coincide con algún género musical. Al utilizar la característica More Like This™ de Sincronizar música, puede organizar canciones en cada “bolsita de té”.

Mix&Match™ - Mix&Match™ contiene 6 categorías que le permiten disfrutar de la variedad de listas de reproducción de acuerdo con actividades y situaciones. Puede crear y administrar sus listas de reproducción con canciones para escuchar mientras hace ejercicio o listas de reproducción con canciones para un estado de ánimo en particular, como romántico. Al utilizar la característica More Like This™ de Sincronizar música, puede organizar canciones en cada categoría.

Mis listas de reproducción - contiene las listas de reproducción que ha creado así como **Más escuchadas**, **Principales**, **Más como esto** y **En reproducción**.

Artistas - le permite ver todas las pistas ordenadas por artista.

Álbumes - le permite ver todas las pistas ordenadas por álbum.

Géneros - le permite ver todas las pistas ordenadas por género.

Reproductor de MP3

Pistas aleatorias - le permite reproducir todas las canciones en orden aleatorio.

Music ID - Music ID™ es una aplicación que utiliza el micrófono incorporado para analizar una muestra de canción y compararla con una base de datos de canciones remota. Cuando la aplicación completa el análisis de la muestra, le proporcionará el nombre de la canción, el artista y el álbum.

Easy file sorting (Clasificación fácil) - muestra todas las carpetas de archivos de música. Aquí puede ver todos los archivos de música disponibles en el teléfono y la tarjeta de memoria compatible (si está insertada).

¡SUGERENCIA! Antes de disfrutar de las listas de reproducción de **Más como esto/Mix&Match™/MusicTea™**, es necesario que transfiera archivos MP3 desde su PC al dispositivo. Puede descargar canciones nuevas en el modelo GM310 con la aplicación **Sincronizar música** en el CD de LG PC Suite que se incluye.

Estas canciones tendrán una función adicional denominada **More Like This™**, que permite generar listas de reproducción automáticas compuestas por canciones similares, según el título del álbum, el artista o el tipo de música, con tan sólo pulsar una tecla. Estas listas de reproducción especiales se guardan en **Mis listas de reproducción** en una carpeta denominada **Más como esto**, o bien en **Mix&Match™/MusicTea™**. Puede utilizar y gestionar estas listas de reproducción a su gusto.


Transferir música al teléfono




La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.

Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Todas las canciones**.

Reproducir una canción

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Reproductor de MP3**.
- 2 Seleccione **Todas las pistas** y elija la canción que desea reproducir. Seleccione .

- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la canción siguiente.
- 5 Seleccione  para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Atrás** para detener la música y volver al menú **Todas las pistas**.

¡SUGERENCIA! Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, utilice las teclas de volumen que se encuentran en el lateral izquierdo del teléfono.

¡SUGERENCIA! Si pulsa la tecla de acceso rápido mientras reproduce música, puede utilizar el modo BGM (Música de fondo). Con el modo BGM, se puede reproducir música mientras que se están utilizando otras funciones. El modo BGM se puede detener en la pantalla del reproductor de música.

Reproductor de MP3

Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opción** y elija uno de los siguientes parámetros:

Minimizar - permite ocultar la pantalla del reproductor para utilizar el teléfono con normalidad mientras se escucha música.

Añadir a la lista de reproducción - permite añadir una pista nueva a la lista de reproducción.

Establecer como tono - permite establecer la pista actual como tono de llamada.

Clasificación - permite seleccionar la clasificación de la pista actual con un número de estrellas.

Información - da acceso a la información sobre el archivo de música que está escuchando.

Temporizador de música - puede establecer su teléfono para detener la reproducción de música tras un período de tiempo.

Ajustes - puede configurar varias funciones como Aleatorio, repetir, efecto de audio, reproductor pantalla completa / lista, visualización e imagen de álbum.

Visualizar sus listas de reproducción

1 Pulse **Menú** y seleccione **Reproductor de MP3**.

2 Seleccione **Mis listas de reproducción** y escoja entre:

Más escuchadas - se muestran las 20 pistas más escuchadas.

Principales - se muestran las 20 pistas más valoradas. Si no hay ninguna pista valorada, no se muestra ningún archivo.

Más como esto - la lista de reproducción relacionada con la característica More Like This™.

En reproducción - si añade la pista a la lista de reproducción **En reproducción**, debe seleccionar la pista en la lista **Todas las pistas**, mantenga pulsada la tecla Aceptar.

¡SUGERENCIA!

Listas de reproducción automáticas More Like This™

More Like This™ le permite generar listas de reproducción automáticas con tan sólo pulsar una tecla, estas listas están formadas por canciones similares, de acuerdo al título del álbum, el artista o el tipo de música. Puede utilizar y gestionar estas listas de reproducción a su gusto.

Crear una lista de reproducción

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Reproductor de MP3**.
- 2 Seleccione **Mis listas de reproducción**.
- 3 Pulse **Opción** y seleccione **Añadir lista**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y pulse **Guardar**.
- 4 Aparecerá la carpeta Nueva lista de reproducción. Seleccione todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción desplazándose hasta ellas y

pulsando ; aparecerá una marca de verificación junto al nombre de la pista. Si, por descuido, añade una canción que no desea, selecciónela y pulse de nuevo para anular la selección.

- 5 Pulse **Aceptar** para guardar la lista de reproducción.

Buscar información de canciones con Music ID™

Con Music ID, puede encontrar información acerca de la canción que desea conocer. Seleccione las siguientes características de Music ID:

TagMusic™ - si escucha una canción que le gusta pero desconoce el nombre, seleccione la característica TagMusic™ y grabe unos pocos segundos del audio desde una fuente de música externa. Tras finalizar la grabación, automáticamente la vinculará al servidor de reconocimiento de Music ID. Una vez la canción ha sido

Reproductor de MP3

identificada a través del servicio de reconocimiento Music ID, recibirá la información relevante sobre la canción.

TagRadio - TagRadio es una función que le ayuda a encontrar la información acerca de una canción desconocida que ha escuchado en la radio FM incorporada. Al escuchar la canción en la radio FM, puede seleccionar “Grabar” para grabar un pequeño clip de música y guardarlo. Si tiene archivos grabados de la radio, seleccione el archivo y envíelo al servidor de reconocimiento Music ID. Una vez la canción ha sido identificada a través del servicio de reconocimiento Music ID, recibirá la información relevante sobre la canción.

TagSong - con la función TagSong puede agregar información en etiquetas ID3 de los archivos MP3 que tiene.

Si envía el archivo MP3 al servidor de reconocimiento Music ID, recibirá la información del archivo MP3, como el nombre de la canción, el artista, el álbum, el género... si está disponible. Le proporcionará numerosas ventajas para poder administrar mejor y disfrutar de sus colecciones de música.

Nota:

- Para obtener resultados mejores, utilice la característica Music ID™ en un entorno silencioso.
- La conexión a este servicio y la transmisión de datos implica un coste adicional. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de servicios.
- La música se graba en formato WAV y no se almacena en el teléfono.
- Si la identificación de música es imposible, le preguntará si volver a intentarlo o no.

- Los resultados de TagMusic/ TagRadio se guardarán en Tag-history si ha seleccionado la opción “Guardar” tras recibir el resultado.

Nota: Debido al sistema de Administración de derechos digitales (DRM), es posible que algunos elementos multimedia que descargue de Internet o reciba mediante MMS presenten un menú “comprar derecho” para obtener acceso a ellos. Puede adquirir la clave para comprar los derechos de acceso en el sitio Web propietario de los mismos. La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Multimedia

Usar la radio FM

El teléfono GM310 tiene una función de radio FM que permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Nota: Para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Inserte la clavija en la toma para auriculares.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opción, Exploración automática** y, a continuación, **Sí**.

- 3 Se asignarán automáticamente las emisoras disponibles a un canal del teléfono.

Para sintonizar las emisoras manualmente:

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Para introducir la emisora, utilice las teclas de navegación para buscarla, o bien puede introducir la frecuencia mediante el teclado y seleccionar **Establecer**.
- 3 Seleccione un número de canal para guardar la emisora y elija **Seleccionar**.

Nota: También puede modificar las emisoras almacenadas en un número de canal.

¡SUGERENCIA! Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

Restablecer todos los canales

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opción** y, a continuación, **Reiniciar todos los canales**. Elija **Sí** para confirmar la operación. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.

Escuchar la radio

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Nota: Puede escuchar la radio por el altavoz integrado. Pulse **Opción**, seleccione **Escuchar por altavoz**.

Grabar de la radio

Al escuchar la radio FM, puede seleccionar **Grabar** para grabar un pequeño clip y guardarlo. Puede escuchar todas las grabaciones que ha guardado seleccionado **Opción** e **Ir a grabaciones de radio**. Puede ver también las grabaciones guardadas en la carpeta **Mis cosas > Mi tarjeta de memoria > Sonidos > Grabaciones de radio**.

Nota:

- Si no dispone de una tarjeta de memoria insertada, no podrá seleccionar la opción **Grabar** en el menú Radio FM.
- Por favor, dese cuenta que si no dispone de suficiente memoria interna (al menos 10Mb), no podrá grabar de la radio y salvar el fichero. Usted podrá hacerlo siempre y cuando disponga de suficiente memoria libre tanto en la mem. Interna como Externa.

Multimedia

¡SUGERENCIA! Si ha guardado grabaciones de radio en la tarjeta de memoria, puede seleccionar el clip y configurarlo como tono de llamada. También puede seleccionar la parte del clip que desea utilizar y crear un nuevo tono de llamada. Seleccione un archivo de grabación de radio y seleccione **Opción > Archivo > Editar**. Utilice la función Cortar y guarde el archivo en la carpeta **Miscos** > **Sonidos**.

Con la grabadora de voz

Utilice la **grabadora de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Grabadora**.
- 2 Pulse la tecla de función central para iniciar la grabación.
- 3 Seleccione **Parar** para detener la grabación.

- 4 Pulse **Opción** y seleccione **Reproducir** para escuchar la grabación.

Nota: puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado mediante **Opción e Ir a grabaciones de voz**.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione **Opción**.
- 2 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

Mis cosas

Para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, los sonidos, los vídeos y los juegos, puede almacenar cualquier archivo multimedia en **Mis cosas** de la memoria del teléfono. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Imágenes

Mis imágenes contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas precargadas en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Enviar una fotografía

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione la fotografía que desee enviar y pulse **Opción**.

- 3 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**.
- 4 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, la fotografía se adjuntará al mensaje, que podrá ser escrito y enviado normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar imágenes para utilizarlas como salvapantallas, imágenes de inicio o apagado o incluso para identificar a una persona que llama.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione la imagen y elija **Opción**.
- 3 Pulse **Usar como** y elija una de las opciones:

Mis cosas

Fondo de pantalla - permite definir un fondo de pantalla para la pantalla de inicio.

Imagen de contactos - permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

Iniciar - permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.


Apagar - permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.

Organizar sus imágenes

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione **Opción** y elija **Ordenar por**.
- 3 Seleccione entre **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

Borrar una imagen

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione la imagen que desea eliminar y pulse **Opción**.
- 3 Seleccione **Borrar** y, a continuación, **Sí** para confirmar.

¡SUGERENCIA! Para eliminar rápidamente cualquier archivo de Mis archivos, resáltelo con el cursor y pulse la tecla .

Mover o copiar una imagen

Puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o viceversa. Esta función es útil para liberar espacio en una de las dos memorias o para evitar que se pierdan las imágenes.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Mis imágenes**.

- 2 Seleccione una imagen y pulse **Opción**.
- 3 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

Seleccionar y deseleccionar imágenes

Si desea mover, copiar, enviar o eliminar varias imágenes al mismo tiempo, primero debe identificarlas señalándolas con una marca de verificación.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione **Opción** y elija **Seleccionar / Deseleccionar**.
- 3 Aparecerá un cuadro a la izquierda de cada imagen. Si selecciona una imagen, esta quedará señalada con una marca de verificación en el cuadro.
- 4 Para deseleccionar una imagen, vuelva a seleccionarla y la marca de verificación desaparecerá del cuadro.

- 5 Una vez marcadas todas las imágenes deseadas, elija una de las opciones para aplicarla a todas esas imágenes.

Comprobar el estado de la memoria

Puede comprobar cuánto espacio de memoria ha utilizado y cuánto le queda.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, elija **Mis imágenes**.
- 2 Seleccione **Opción** y, a continuación, **Info. memoria**.
- 3 Seleccione **Teléfono** o **Memoria externa**.

Nota: Si no tiene insertada una tarjeta de memoria, no podrá seleccionar **Memoria externa**.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene **Melodías por defecto** y **Grabaciones de voz**.

Mis cosas

Utilizar un sonido

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Sonidos**.
- 2 Seleccione **Melodías por defecto** o **Grabadora de voz**.
- 3 Seleccione un sonido y pulse **Reproducir** para escucharlo.
- 4 Seleccione **Opción** y luego **Usar como**.
- 5 Seleccione entre **Tono llamada**, **Tono mensaje**, **Iniciar** o **Apagar**.

Vídeos

En la carpeta **Vídeos** se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un vídeo

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Vídeos**.
- 2 Seleccione un vídeo y pulse **Abrir**.

Enviar un videoclip

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Vídeos**.
- 2 Seleccione un vídeo y elija **Opción**.
- 3 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**.
- 4 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

Nota: Es posible que sea necesario cambiar el tamaño del vídeo para poder enviarlo por MMS. Es posible que algunos vídeos sean demasiado grandes para ser enviados por MMS.

Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse en sus momentos de su ocio.

Si descarga algún juego de la red, necesitará instalarlo en el teléfono antes de poder jugar.

Juegos

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, seleccione **Juegos y Aplicaciones**.
- 2 Seleccione el menú **Juegos**.
- 3 Seleccione un juego y pulse **Iniciar**.

Utilizar el menú de opciones de juegos

En las carpetas **Juegos** y **Aplicaciones** encontrará las siguientes opciones disponibles:

Crear nueva carpeta - permite crear una carpeta dentro del menú **Juegos** y **Aplicaciones**.

Ordenar por - permite ordenar los juegos y aplicaciones por **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.

Memoria - muestra el estado de la memoria.

Contenidos Flash

La carpeta **Flash** contiene todo el contenido Flash predeterminado y descargado.

Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos ni aplicaciones.

Tarjeta de memoria

Si adquiere una tarjeta de memoria externa microSD, puede administrar más contenido.

Mis cosas

Instalar un juego y aplicación Java.

Según el proveedor de servicios, pueden descargarse y ejecutarse en un teléfono todo tipo de programas basados en Java, como juegos. Puede transferir archivos de programa Java desde un PC compatible a la memoria del teléfono a través de Bluetooth, almacenamiento masivo USB o la memoria externa. Los archivos de programas Java están en formato .jad o .jar.

Debe instalar el archivo Java antes poder utilizar el juego o la aplicación.

Para instalar un juego o la aplicación Java:

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, a continuación, **Otros** o **Tarjeta de memoria** (si se ha insertado una memoria externa).
- 2 Seleccione el archivo (*.jad o *.jar) que desea instalar y pulse Instalar.

Nota: El archivo jad debería contener su propio archivo jar.

- 3 Tras instalarlos, el programa Java puede visualizarse en el menú **Juegos** o **Aplicaciones**, desde el que puede seleccionarlo, ejecutarlo o borrarlo.

¡SUGERENCIA! También puede descargar Java MIDlet en el teléfono mediante los servicios WAP (Protocolo de aplicaciones inalámbricas). Tenga presente que se le pueden cargar gastos adicionales al utilizar los servicios en línea.

Juegos y Aplicaciones

Juegos y Aplicaciones

El modelo GM310 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Los juegos y aplicaciones adicionales que descargue se guardarán en esta carpeta.

Nota: la conexión a este servicio comporta costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Juegos

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Juegos y Aplicaciones**.
- 2 Seleccione **Juegos y aplicaciones** y elija **Juegos**.
- 3 Elija el juego deseado y seleccione **Iniciar**.

Ver aplicaciones

Puede administrar las aplicaciones Java instaladas en el teléfono mediante el menú **Aplicaciones**. También puede eliminar aplicaciones descargadas.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Juegos y Aplicaciones**.
- 2 Seleccione **Juegos y aplicaciones** y elija **Aplicaciones**.
- 3 Permite ver y administrar las aplicaciones que tenga.

Cambiar el perfil de red

Para descargar un juego, puede configurar el valor para conectarse a la red mediante Ajustes.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Juegos y Aplicaciones**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Desde aquí podrá utilizar estas opciones:

Perfiles - puede ver perfiles y añadir un nuevo perfil.

Lista de certificados - permite ver la lista de certificados para usar la aplicación Java.

Organizador y extras

Añadir un evento al calendario

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Organizador** y a continuación, seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento. Puede seleccionar una fecha mediante las teclas de navegación o introducirla a través de Opción Ir a fecha.
- 3 Seleccione **Añadir nuevo** y desplácese hacia abajo para introducir la hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo e introduzca la hora de finalización del evento.
- 4 Introduzca un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para introducir las letras y los números.
- 5 Desplácese de nuevo hacia abajo y seleccione si desea establecer una **Alarma** para el evento. Desplácese hacia la izquierda

o hacia la derecha para ver las opciones disponibles.

Puede escoger que la alarma se conecte a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.

- 6 Desplácese hacia abajo de nuevo para seleccionar si el evento se produce **Una vez** o si se trata de un acontecimiento **Diario**, **Semana**, **Mes** o **Anualmente**. También puede seleccionar **Ajuste del usuario**. Si el evento se repite, también puede desplazarse hacia abajo para introducir la **Fecha vencimiento** en la que el evento dejará de producirse por completo.
- 7 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días de cualquier evento que se haya guardado.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Organizador**.
- 2 Seleccione **Tareas** y, a continuación, **Añadir**.
- 3 Defina la fecha del elemento de tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Guarde la lista de tareas seleccionado **Finalizado**.

¡SUGERENCIA! Para editar un elemento, selecciónelo, pulse **Opción** y **Editar**. Confirme las modificaciones seleccionando **Guardar**.

Añadir una nota

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Organizador**, a continuación, **Notas**.
- 2 Seleccione **Añadir** y escriba su nota.
- 3 Seleccione **Guardar**.

- 4 La nota aparecerá en la pantalla la próxima vez que abra la aplicación de notas.

Nota secreta

Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Introduzca el código de seguridad para utilizar este menú.

Buscador fecha

El Buscador de fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha después de transcurrido un determinado número de días.

Ajustes

Calendario - puede definir la configuración de visualización del calendario.

Enviar todos los planes y tareas por Bluetooth - puede enviar todos los datos del calendario o la lista de tareas del teléfono a otros teléfonos mediante Bluetooth.

Organizador y extras

Copia de seguridad de Calendario y Tareas - puede crear los archivos de copia de seguridad del calendario o la lista de tareas guardada en el teléfono cuando inserta una memoria externa.

Restaurar Calendario y Tareas - puede restablecer los archivos de copia de seguridad del calendario o tareas cuando inserta una memoria externa.

Memoria - puede visualizar la información de la memoria disponible con respecto al calendario, las tareas, las notas y las notas secretas.

Borrar todo - puede eliminar todos los datos de Calendario, Tareas, Nota y Nota secreta.

Menú rápido


Puede especificar las funciones que desea guardar en el **Menú rápido**. Si guarda las funciones utilizadas con frecuencia en el **Menú rápido**, puede utilizarlas rápidamente pulsando la tecla correspondiente.

Definir una alarma

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Extras**, a continuación, **Alarmas**.
- 2 Pulse **Opción** y seleccione **Añadir nuevo**.
- 3 Desplácese hacia abajo e introduzca la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que debe sonar la alarma: **Sin repetición, Diaria, Lun-Vie, Lun-Sáb, Excepto festivo** o **Elegir día de la semana**.
- 5 Desplácese hacia abajo y seleccione la opción de alarma adecuada: **Tono, Vibración, Sonar y vibrar** o **Seguir perfil**.
- 6 Desplácese hacia abajo para seleccionar el tono de la alarma. Pulse **Editar** y seleccione un sonido de **Melodías** o **Tarjeta de memoria**.

- 7 Desplácese hacia abajo e introduzca un nombre para la alarma o conserve el nombre sugerido.
- 8 Seleccione **Listo**.

Usar la calculadora

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Extras**, a continuación, **Calculadora**.
- 2 Pulse las teclas numéricas para introducir los dígitos.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, ×, ÷) con las teclas de navegación, seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opciones** para elegir un comando.
- 5 Seleccione **** para limpiar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.

Cronómetro

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Extras**, a continuación, **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Se pueden guardar hasta 20 vueltas.
- 4 Seleccione **Parar** para detener el temporizador.
- 5 Seleccione **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Reiniciar** para volver a cero.

Convertir una unidad

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Extras**, a continuación, **Conversor**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.

Organizador y extras

- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia abajo e introduzca la cantidad de unidades.
- 4 Desplácese hacia abajo hacia el cuadro de conversión de unidades y seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparece automáticamente en la línea inferior.
- 3 Desplácese a lo largo de la lista o introduzca la primera letra de la ciudad. Del mismo modo, es posible seleccionar **Mapa** y elegir una ciudad.
- 4 Pulse **Seleccionar**.

¡SUGERENCIA! Si se encuentra en el extranjero, puede cambiar la zona horaria en el Reloj mundial a través de **Opción** y, a continuación, **Cambiar ciudad actual**. Elija la ciudad tal como se indica más arriba.

Nota: Para utilizar la conversión de **Moneda**, primero necesitará determinar el **Rango** en función del tipo de cambio en vigor.

Añadir una ciudad al reloj mundial

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Extras**, a continuación, **Reloj mundial**.
- 2 Si desea conocer la hora de una ciudad concreta, pulse **Opción** y **Añadir ciudad**.

Navegador

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a la información deportiva o del tráfico. Además, el navegador le permite descargar las últimas novedades musicales, tonos de llamada, papeles tapiz y juegos.

Acceder a la Web

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**.
- 2 Para acceder directamente a la página principal del navegador, seleccione **Inicio**. También puede seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguido de **Abrir**.

Nota: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Yahoo

Puede acceder a los servicios móviles de Internet de Yahoo. Para acceder a los servicios de Yahoo, pulse **Menú** y seleccione **Yahoo**.

Nota: Es posible que no pueda acceder a Yahoo desde algunos países. Esto depende de los servicios de red.

Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.
- 3 Para crear una carpeta nueva, seleccione **Opción** y elija **Crear una nueva carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta de favoritos.

Navegador

- 4 Para añadir un favorito nuevo, seleccione **Opción** y toque **Añadir nuevo**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 5 Seleccione **Finalizado**. El marcador de favoritos aparecerá en la lista de favoritos.
- 6 Para acceder a un favorito, simplemente desplácese hasta él y seleccione **Abrir**.

Guardar una página

- 1 Acceda a la página web que desee, tal como se describe más arriba.
- 2 Seleccione **Opción**, **Guardar elementos** y, a continuación, **Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Seleccione **Guardar**.

Acceder a una página guardada

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione **Abrir** para conectarse a la página guardada.

Ver el historial del navegador

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**, a continuación, elija **Historial**.
- 2 Se mostrará una lista con los títulos de páginas web a las que ha accedido recientemente.
- 3 Para acceder a una de estas páginas, seleccione la página en cuestión y pulse **Abrir**.

Usar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuente Web usado para publicar contenidos utilizados con frecuencia como, por ejemplo, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado **fuelle**, **fuelle Web** o **canal**, contiene un resumen de contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo.

Cambiar los ajustes del navegador Web

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**, a continuación, elija **Ajustes**.
- 2 Puede editar las opciones **Perfiles**, **Apariencia**, **Caché**, **Cookies**, **Seguridad** o **Restablecer ajustes**.
- 3 Una vez haya cambiado los ajustes, pulse **Seleccionar**.

Conectividad

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**, a continuación, seleccione **Conectividad**. Las opciones disponibles son las siguientes:

Bluetooth - permite configurar el modelo GM310 para utilizar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar los aparatos a los que esté vinculado el teléfono.

USB (Modo de conexión USB) - puede seleccionar el modo de conexión USB en el teléfono para varios usos.

Cambiar los ajustes de Bluetooth

1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**, a continuación, seleccione **Conectividad**.

2 Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, **Ajustes**. Realice cambios en:

Visibilidad - establezca **Visible** o **Visible 1 minuto** de modo que el resto de dispositivos puedan detectar el teléfono cuando buscan un dispositivo Bluetooth. Si selecciona **Oculto**, los demás dispositivos no podrán detectar su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth.

Nombre dispositivo - permite asignar un nombre o cambiar el nombre de su teléfono tal y como aparecerá en otros dispositivos. El nombre de su teléfono se mostrará en otros dispositivos sólo cuando la opción Visibilidad teléfono se encuentre establecida en Visible.

Servicios admitidos - permite ver la lista de dispositivos tales como auriculares o kits de manos libres admitidos por este teléfono con Bluetooth.

Mi dirección - permite comprobar la dirección Bluetooth.

Nota: Para mejorar la seguridad, recomendamos que cuando haya configurado o se haya vinculado a un dispositivo, configure **Visibilidad en Oculto**. Para conexiones entrantes, independientemente de si el dispositivo se ha vinculado o no con el teléfono, puede escoger aceptar o rechazar la conexión.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo GM310 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado y Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**, seleccione **Mi visibilidad** y, a continuación, **Visible**.
- 2 En **Bluetooth**, seleccione **Activar** y seleccione **Buscar dispositivo nuevo**.
- 3 El modelo GM310 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Añadir** y **Actualizar**.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea conectarse, seleccione **Añadir**, introduzca la contraseña y elija **Aceptar**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado y Visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se inclúan con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y conecte los dispositivos.
- 3 El teléfono GM310 se conectará de forma automática a los auriculares Bluetooth y cambiará al perfil de los auriculares.

Conectividad

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Antes de poder empezar a compartir archivos con Bluetooth, necesitará vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth. Para obtener información sobre la vinculación de dispositivos, consulte **Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth**.

Para activar Bluetooth:

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**. Seleccione **Conectividad**, a continuación, **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Activar**.
- 3 Seleccione **Desactivar** para desactivar Bluetooth.

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.
- 2 Seleccione **Opción** y **Enviar**, a continuación, **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si no está ya activado.
- 4 El modelo GM310 buscará de forma automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y pulse **Enviar**.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado** y **Visible**.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

¡SUGERENCIA! Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Nota: La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso que LG Electronics haga de dichas marcas está bajo licencia. Las otras marcas registradas y nombres de marcas son de sus propietarios respectivos.

Use el teléfono como módem

Enchufe el cable USB y utilice su teléfono para establecer una conexión rápida a Internet.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que tiene una tarifa adecuada. De lo contrario, si descarga gran volumen de datos, por ejemplo, música o vídeo, puede ocasionar muchos gastos.

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione **PC Internet** en el menú emergente del teléfono.
- 3 Espere mientras se abre el menú emergente en su PC y , a continuación, seleccione **Inicio** para instalar el software Mediante el teléfono y los controladores en su PC. Por último, siga las instrucciones de la pantalla.
- 4 Ya puede utilizar su explorador Web. Cuando haya terminado, haga clic en **Desconectar**.
- 5 Para conectarse a Internet la próxima vez, conecte el cable, el software se iniciará de forma automática y ya estará listo para conectarse.

Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El teléfono sólo se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada.

Conectividad

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione **Almacenamiento masivo** en el menú emergente del teléfono.
- 3 Conecte el teléfono al PC. Aparecerá el mensaje Conect. como Almac. Masivo... en el teléfono, seguido de "Conec. como Modo Almac. Masivo". No desconecte durante la transferencia.
- 4 Todos los archivos del teléfono se almacenarán automáticamente en la unidad de disco duro del PC.

Nota: Almacenamiento masivo realiza copias de seguridad únicamente del contenido guardado en la tarjeta de memoria, no del contenido guardado en la memoria del teléfono. Para transferir el contenido de la memoria del teléfono (por ejemplo, los contactos) deberá realizar la sincronización con Sincro. PC.

Sincronizar el teléfono con el PC

Puede sincronizar el teléfono con el PC para asegurarse de que la información y las fechas importantes coinciden, pero también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 Vaya a www.lgmobile.com y seleccione su región, a continuación, su país.
- 2 Seleccione el menú **Productos**, elija **Manual y Software** y haga clic en **Ir a la sección de descarga de manual y software**. Haga clic en **Sí** y, a continuación, aparecerá el instalador de LG PC Suite.
- 3 Seleccione el idioma en el que desee que se ejecute el instalador y haga clic en OK.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer.

- 5 Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione **PC suite** en el menú emergente del teléfono.
- 3 Haga doble clic en el icono de LG PC Suite del escritorio.
- 4 Haga clic en **Asistente para conexión** y, a continuación, en **USB**.
- 5 Haga clic en **Siguiente**, de nuevo en **Siguiente** y, por último, en **Finalizar**. El teléfono y el PC estarán conectados.

Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.

- 2 Seleccione **PC suite** en el menú emergente del teléfono.
- 3 Haga clic en el icono de Copia de seguridad y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 4 Marque el contenido del que desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en **Aceptar**.
- 5 Se realizará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione **PC suite** en el menú emergente del teléfono.
- 3 Haga clic en el icono **Contenido**.

Conectividad

- 4 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y vídeos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

¡SUGERENCIA! La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione **PC suite** en el menú emergente del teléfono.
- 3 Haga clic en el icono de **Contactos**.
El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Seleccione **Al teléfono**. Su PC exportará los contactos al teléfono.
- 5 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

Nota: Para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta situada en la parte izquierda de la pantalla del PC. Haga clic con el botón derecho sobre el contacto. A continuación elija **Seleccionar todo**. Vuelva a hacer clic con el botón derecho sobre el contacto y seleccione **Copiar a la memoria del teléfono**. A continuación, haga clic en la carpeta **Teléfono** de la parte izquierda de la pantalla para mostrar todos los números.

Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione **PC suite** en el menú emergente del teléfono.
- 3 Haga clic en el icono **Mensajes**.
- 4 Todos los mensajes del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 5 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

Añadir música al teléfono

Antes de empezar

Para transferir música del PC al teléfono, necesitará realizar lo siguiente:

- Microsoft Windows XP o Vista.
- Windows Media Player 10 o superior.
- Cable USB.
- Tarjeta MicroSD (si quiere utilizar una memoria externa para almacenar música).

Transferir música utilizando Windows Media Player

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione **Sincronizar música** en el menú emergente del teléfono.
- 3 Cuando conecte el teléfono al PC, el primero mostrará el mensaje: Sincronizar música... seguido de "Desconecte el cable para detener la sincronización de música".

- 4 El PC le solicitará que inicie el software de administración de música que prefiera.
- 5 Seleccione Windows Media Player.
- 6 Vaya a la ficha **Sincronización**, a continuación arrastre y coloque en el panel "Lista de sincronización" la música que desee transferir al teléfono.
- 7 Haga clic en el icono **Iniciar sincronización**. El proceso de transferencia comienza con este paso.



ADVERTENCIA: No desconecte el teléfono mientras la transferencia está en progreso.

Nota: La función Sincronizar música sólo está disponible para contenido musical.

Ajustes

Cambiar los perfiles

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Perfiles** y, a continuación, elija el perfil que desee editar.
- 3 Seleccione **Opción** y elija **Editar**.
- 4 Es posible cambiar todos los tonos, el volumen y las opciones de alerta desde este menú.

Utilizar el modo de vuelo

Para activar el modo de vuelo, pulse **Menú** y seleccione **Ajustes** y **Perfiles**. Seleccione **Modo vuelo** para activarlo. El modo de vuelo no le permitirá realizar llamadas, conectarse a Internet o enviar mensajes.

Cambiar los ajustes del teléfono

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Teléfono** y, a continuación, elija una de las opciones siguientes.

Bloqueo teclado - seleccione una cantidad de tiempo determinada para bloquear el teclado automáticamente.

Vibración - cambie la configuración del teclado táctil a vibración.

Idiomas - permite cambiar el idioma de la pantalla del teléfono GM310.

Ahorro de energía - permite cambiar la configuración de fábrica del ajuste de ahorro de energía a **Desactivado**, **Sólo noche** o **Siempre activado**.

Información - permite ver la información técnica del teléfono GM310.

Cambiar los ajustes de pantalla

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Pantalla** y elija entre las siguientes opciones:

Fondo pantalla - permite seleccionar el tema de la pantalla de inicio o de la pantalla de arranque o apagado.

Estilo del menú - permite cambiar la vista del menú de **Tipo lista** o **Estilo cuadrícula**.

Marcación - permite ajustar el estilo de la fuente al marcar un número de teléfono.

Fuente - permite ajustar el tamaño de la fuente.

Luz de fondo - permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo. Utilice también las teclas de navegación para ajustar el brillo de la pantalla principal.

¡SUGERENCIA! Cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Tema - permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

Saludo inicial - tras seleccionar **Activado**, podrá escribir un mensaje de bienvenida. El mensaje aparecerá siempre que encienda el teléfono.

Cambiar fecha y hora

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Fecha y Hora** y elija una de las opciones de la lista siguiente:

Hora - permite establecer la hora actual. Puede escoger el formato de hora de 24 horas o de 12. Puede elegir también una ciudad como zona horaria.

Ajustes

Fecha - permite introducir la fecha actual. Le permite establecer el formato de fecha (YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, MM.DD.YYYY).

Actualización automática

- seleccione **Activado**, para que el teléfono actualice la fecha y la hora de forma automática.

Horario de verano - seleccione si desea activar la función de horario de verano o no. Puede configurar la diferencia de horario de verano de la ciudad de origen seleccionada en 1 ó 2 horas.

Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger el modelo GM310 y la información importante que contiene.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

Solicitud PIN - permite elegir un código PIN que será necesario

introducir cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo teléfono - escoja un código de seguridad para bloquear el teléfono **Al encender**, **Al cambiar SIM** o **Inmediata**.

Cambiar códigos - permite cambiar su **Código PIN**, **Código PIN2** o **Código seguridad**.

Nota: Código seguridad

El código de seguridad protege el teléfono del uso no autorizado. El código de seguridad predeterminado es "0000" y es necesario para eliminar entradas del teléfono y para activar el menú **Reiniciar configuración**. Además, el código de seguridad es necesario para activar o desactivar la función de bloqueo del teléfono para impedir el uso sin autorización del mismo. El ajuste predeterminado del código de seguridad puede modificarse en el menú **Seguridad > Cambiar códigos**.

Ver el estado de la memoria

El modelo GM310 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado). Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio disponible hay.

Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**, a continuación, **Memoria**. Después, verá el estado actual de las memorias del modelo GM310.

Si inserta una tarjeta de memoria externa en el teléfono, puede seleccionar también **Ajustes de almacenamiento principal**, a continuación, seleccione la ubicación predeterminada en la que desea guardar sus elementos preferidos.

Cambiar otros ajustes

Red - puede establecer las opciones **Seleccionar red** y **Modo de red** con este menú. También puede añadir una red preferida a la que conectarse a **Listas preferidas**.

Perfiles de Internet - este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú **Opción**. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas.

Puntos de acceso - este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú **Opción**. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas.

GPRS (Conexión de datos empaquetados) - Si se selecciona la opción "Si está disponible", el teléfono se registrará automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si selecciona "Si necesario", la conexión GPRS se establece según la duración de la conexión de la aplicación o WAP.

Ajustes

Ajustes de transmisión

Si desea configurar distintos ajustes de red para reproducir transmisiones de contenido, puede establecer distintos valores de red mediante **Streaming** en el menú **Ajustes**.

Reiniciar el teléfono

Utilice **Restablecer ajustes** en el menú **Ajustes** para restablecer todos los ajustes según las definiciones predeterminadas de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Actualización del software

Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>. Esta función le permite actualizar el software a la última

versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de Atención al cliente.

El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de actualización, por lo que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

Accesorios

Dispone de gran cantidad de accesorios (se venden por separado) para su teléfono móvil. Puede seleccionar las opciones siguientes de acuerdo con sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local.

Accesorios básicos (Incluidos):



Cargador de viajes



Batería



Cable de datos/CD



Auriculares estéreo

Accesorios opcionales (NO Incluidos):

- Cargador para el coche
- Audífonos estéreo con control remoto
- Auriculares mono
- Altavoz

Nota:

- La lista de accesorios no está completa. Póngase en contacto con su proveedor local para acceder a una lista detallada.
- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Es posible que ciertos accesorios sean diferentes o no estén disponibles en determinados mercados.

Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

Datos técnicos

General

Nombre del producto : GM310

Sistema : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 /
W-CDMA

Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando),
+45°C (cargando)

Mín.: -10°C

Declaración de Conformidad LG Electronics

Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modelo

GM310

Empresa

LG

CE 0168

Detalles de Estándares Soportados

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

EN 300 328 V1.7.1

Información Adicional

La conformidad con los estándares arriba mostrados esta verificada por los siguientes organismos autorizado (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

Nombre

Seung Hyouon, Ji / Director

Fecha

16. March. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com


Firma del representante

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o es posible que la haya insertado de manera incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión a la red	Señal débil Fuera de red GSM	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede encender el teléfono	<p>La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente</p> <p>Batería agotada</p> <p>Contactos de la batería sucios</p>	<p>Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.</p> <p>Cargue la batería.</p> <p>Compruebe el indicador de carga de la pantalla.</p> <p>Limpie los contactos.</p>
Error al cargar	<p>Batería totalmente vacía</p> <p>Temperatura fuera de intervalo</p> <p>Problema de contacto</p> <p>Sin alimentación eléctrica</p> <p>Cargador defectuoso</p> <p>Cargador erróneo</p> <p>Batería defectuosa</p>	<p>Cargue la batería.</p> <p>Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.</p> <p>Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.</p> <p>Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.</p> <p>Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.</p> <p>Utilice sólo accesorios de LG originales.</p> <p>Sustituya la batería.</p>
El teléfono pierde red	<p>La señal es demasiado débil</p>	<p>La conexión a otro proveedor de servicios es automática.</p>
Número no permitido	<p>La función Nº marcación fija está activada.</p>	<p>Compruebe los ajustes.</p>

Contrato de licencia del usuario final de Gracenote®

Versión 20061005

Esta aplicación o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California (denominado "Gracenote"). Este software de Gracenote (el "software Gracenote") permite que esta aplicación efectúe la identificación del disco y/o archivo y obtenga información sobre la música, incluyendo el nombre, artista, pista y título ("datos Gracenote") de los servidores en línea o bases de datos incrustadas (denominados colectivamente "servidores Gracenote") y efectúe otras funciones. Usted puede usar los datos Gracenote sólo mediante las funciones para el Usuario final de esta aplicación o dispositivo.

Usted acepta que utilizará los datos, el software y los servidores Gracenote sólo para uso personal y no comercial. Usted acepta no asignar, copiar, transferir ni transmitir el software ni datos Gracenote a terceros. USTED ACEPTA NO USAR NI EXPLOTAR DATOS, EL SOFTWARE NI LOS SERVIDORES GRACENOTE, EXCEPTO SEGUN SE PERMITE EXPRESAMENTE EN ESTE DOCUMENTO.

Usted acepta que su licencia no exclusiva para usar los datos, el software y los servidores Gracenote terminará si infringe estas restricciones. Si su licencia termina, usted acepta cesar todo uso de los datos, el software y los servidores Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los datos, el software y los servidores Gracenote, incluyendo todos los derechos de propiedad. Bajo ninguna circunstancia Gracenote asumirá responsabilidad alguna de pagarle por la información que usted entregue. Usted acepta que Gracenote, Inc. puede hacer valer sus derechos según este Acuerdo contra usted directamente en su propio nombre.

El servicio Gracenote usa un identificador exclusivo para registrar consultas con fines estadísticos. El objetivo del identificador numérico asignado al azar es permitir que el servicio Gracenote cuente las consultas sin saber nada sobre quién es usted. Si desea más información, consulte el sitio Web, donde encontrará la Política de privacidad de Gracenote para el servicio Gracenote.

Usted recibirá licencia para el software Gracenote y cada elemento de los datos Gracenote "TAL CUAL". Gracenote no manifiesta ni emite garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud de los datos de Gracenote contenidos en los servidores Gracenote. Gracenote se reserva el derecho a eliminar los datos de los servidores Gracenote o a cambiar las categorías de datos por cualquier motivo que considere suficiente. No hay garantía de que el software o los servidores Gracenote estén libres de errores o que el funcionamiento del software o los servidores Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no está obligado a proporcionar categorías o tipos de datos nuevos mejorados o adicionales que Gracenote pueda decidir proporcionar en el futuro, y tiene la libertad de poner término a sus servicios en cualquier momento.

GRACENOTE INVALIDA TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, TÍTULO E INCUMPLIMIENTO. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN POR EL USO DEL SOFTWARE O DE CUALQUIER SERVIDOR GRACENOTE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O ACCIDENTALES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS.

© Gracenote 2006

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

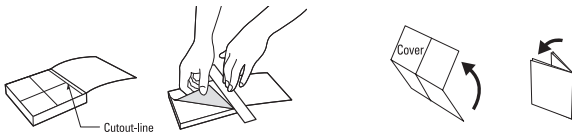



GM310

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

Some of contents in this manual may differ from
your phone depending on the software of the
phone or your service provider.

This guide is the instruction for foreigners.

Parts of the phone



- 1 Main screen
- 2 Left soft key/Right soft key
- 3 Music Control key
- 4 Confirm key
- 5 Call key
- 6 Clear key

- 7 Navigation keys
- 8 End/Power key
- 9 Headset connector
- 10 Volume key
- 11 Charger, USB Cable, Speaker connector
- 12 Music player key
- 13 Multitask / Lock & Unlock key
- 14 Camera key

Your home screen

Your GM310 has a touchpad on the slide. You can determine what you see on the main screen using the touch keys.

Touchpad tips

- When the slide is closed or the screen light is off, to prevent indiscreet action of the touch keys, the touch protection function is automatically enabled. (In this case, the touch keys will not work even if they are pressed.) To disable touch protection, press and hold the lock key on the right hand side of the phone.
- When you enter an options menu, the touchpad will provide a four way arrow pad. Either touch the arrows to move through a menu one item at a time, or slide your finger across the touchpad in the direction you want to move.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press **[Camera]** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press **[Camera]** to take a photo.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. After taking a picture, you can check the menu as follows:

Back - Go back to previous menu.

Album - View the pictures you have taken in your Album.

Send - Send the photo as MMS, as an email or via Bluetooth.

New image - Take another photo straight away. Your current photo will be saved.

Use as - Set the image you have just taken as wallpaper, a contact image or in your startup/shut down screen. (Contact image can only be added to contacts saved to your phone, not your USIM card.)

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the image or edit the image file.



Video camera


Shooting a quick video

- 1 Press and hold **REC** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press **REC** once to start recording.
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press **REC** again to stop recording.


After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. After recording a video clip, you can check the menu as follow:

Back - Go back to previous menu.

 **Album** - Press to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.

 **Play** - Press to play the video you have just recorded.

 **New video** - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Send** - Send the video as MMS, as an email or via Bluetooth.

 **Delete** - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the video clip.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **MP3 Player**, then choose **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press **PAUSE** to pause the song.
- 4 Press **SKIP** to skip to the next song.
- 5 Press **PREV** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All tracks** menu.

TIP! If you press the music player short key while playing music, you can use BGM mode. In BGM (Background Music) mode music can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the music player screen.

FM radio

Listening to the radio

Your GM310 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**, then enter the channel number of the station you would like to listen to.


Note: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector.

MP3 Player

MP3 Player

Your GM310 has a built-in music player so you can play all your favourite music. To access the music player, select **MP3 Player** from the Multimedia menu. Or, you can access the music player by lightly pressing the music player key **MP3** on the right hand side of the handset.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- If you transfer playlists (songs you've organized into lists) to your phone by using the Music Sync application, you can also browse for songs in playlists of Music Tea, Mix & Match and More like this.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC, M4A, and RA. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.
-  Music recognition technology and related data are provided by Gracenote®. Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information, visit www.gracenote.com.

Searching for stations

You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Available radio stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 To enter your station, you can use the navigation key to search or you can enter the frequency using the keypad, then select **Set**.
- 3 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Select**.

Note:

- You can also edit the stations you have saved in a channel number.
- You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.



**LG**

Life's Good

TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGDp cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211 22.22
Fax:(+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

