



Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307468 (1.1) H

KP501 Manual do Utilizador

PORTUGUÊS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014534



Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu prestador de serviços.



Manual do Utilizador KP501

Parabéns pela compra do avançado e compacto telefone KP501 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Configurar	01
O seu ecrã em modo de espera	02
Princípios básicos	03
Criatividade	04
Organização	05
A web	06
Definições	07
Acessórios	08

Conteúdo

Configurar

Conhecer o seu telefone.....	8
Perspectiva em aberto.....	10
Instalar o USIM e a bateria.....	11
Cartão de memória.....	14
Mapa do menu	16

O seu ecrã em modo de espera

Sugestões relativamente ao ecrã tátil.....	17
---	----

Princípios básicos

Chamadas	22
Fazer uma chamada	22
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos.....	23
Atender e rejeitar uma chamada.....	23
Opções durante a chamada	24
Ajustar o volume da chamada.....	25
Marcação rápida	25
Fazer uma segunda chamada.....	25
Desligar o DTMF.....	26
Ver o seu registo de chamadas	26
Utilizar o desvio de chamadas.....	27
Utilizar o barramento de chamadas.....	27
Alterar as definições de chamadas comuns	28
Contactos	30
Procurar um contacto.....	30

Adicionar um novo contacto	30
Opções de contactos	31
Criar um grupo	32
Alterar as definições dos seus contactos.....	33
Ver informações	34
Mensagens.....	35
Mensagens.....	35
Enviar uma mensagem.....	35
Introdução de texto.....	36
Previsível T9.....	36
Manual Abc.....	37
Teclado.....	37
Reconhecimento de caligrafia.....	38
Alfabeto	38
Configurar o seu e-mail.....	40
Transferir o seu e-mail	43
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta	43
Alterar as suas definições de e-mail.....	44
Pastas de mensagens.....	45
Gerir as suas mensagens	46
Utilizar modelos.....	47
Utilizar ícones emotivos.....	47
Alterar as suas definições de mensagens de texto.....	48
Alterar as suas definições de mensagem multimédia.....	49

Alterar outras definições.....	50	Ajustar o volume ao ver um vídeo	65
Criatividade		Captar uma imagem a partir de um vídeo	66
Câmara	51	Ver as suas fotografias como apresentação	66
Tirar uma fotografia rápida	51	Definir uma fotografia como fundo	67
Depois de tirar a sua fotografia	51	Editar as suas fotografias	68
Conhecer o ecrã da câmara	52	Adicionar texto a uma fotografia	69
Seleccionar o tipo de disparo	53	Adicionar um efeito a uma fotografia.....	70
Ajustar a exposição.....	53	Camuflar uma fotografia	71
Utilizar o modo de disparo contínuo	54	Adicionar saturaç�o de cores a uma fotografia.....	72
Utilizar as definições avançadas	54	Trocar as cores de uma fotografia.....	72
Alterar o tamanho da imagem	56	Encurtar a duraç�o do seu v�deo	73
Selecione um efeito de cores.....	56	Juntar dois v�deos	73
Ver as suas fotografias guardadas.....	57	Juntar uma fotografia e um v�deo.....	74
C�mara de v�deo.....	58	Adicionar texto a um v�deo	75
Gravar um v�deo curto.....	58	Sobrepor uma foto	76
Depois de gravar o seu v�deo	59	Adicionar uma gravaç�o de voz	77
Conhecer o ecr� da c�mara	60	Adicionar banda sonora a um v�deo	77
Ajustar a exposiç�o.....	61	Alterar a velocidade do seu v�deo	78
Utilizar as definições avançadas	61	Multim�dia.....	79
Alterar o tamanho de imagem do v�deo	63	Imagens	79
Seleccionar um tom de cor.....	64	Menus de opç�es As minhas imagens	79
Ver os seus v�deos gravados.....	64	Enviar uma fotografia	80
As suas fotografias e v�deos.....	65	Utilizar uma imagem.....	81
Ver as suas fotografias e v�deos	65		
Utilizar o zoom durante a visualizaç�o de uma fotografia	65		

Conteúdo

Imprimir uma imagem	81	Eliminar uma lista de reprodução	91
Mover ou copiar uma imagem	82	Utilizar o rádio	92
Criar uma apresentação	82	Procurar estações	92
Utilizar um som	83	Repor os canais	93
Vídeos	83	Ouvir rádio	93
Utilizar opções com um vídeo em pausa.....	83	Organização	
Enviar um vídeo clipe.....	84	Organiser.....	94
Utilizar o menu de opções de vídeo.....	84	Adicionar um evento ao seu calendário	94
Jogos e aplicações	85	Alterar a sua vista de calendário predefinida	95
Instalar um jogo/aplicação por instalação local.....	85	Adicionar um item à sua lista de tarefas.....	95
Jogar um jogo.....	85	Partilhar uma tarefa.....	96
Utilizar o menu de opções de jogos.....	86	Adicionar uma nota.....	96
Documentos.....	86	Utilizar o localizador de data.....	97
Transferir um ficheiro para o seu telefone.....	86	Configurar o seu alarme	97
Ver um ficheiro	87	Adicionar uma nota com o painel de desenho	98
Outros.....	87	Gravador de voz.....	99
Criar um filme	88	Gravar um som ou voz.....	99
Música	88	Enviar a gravação de voz.....	100
Transferir música para o seu telefone.....	89	Utilizar a sua calculadora.....	100
Reproduzir uma música	89	Converter uma unidade.....	101
Utilizar opções durante a reprodução de música.....	90	Utilizar o cronómetro.....	101
Criar uma lista de reprodução	90	Adicionar uma cidade ao seu fuso horário	102
Editar uma lista de reprodução.....	91		

PC Sync.....	103	Utilizar o seu telefone como modem.....	111
Instalar o LG PC Suite no seu computador	103	Definições	
Ligar o seu telefone e o PC.....	103	Personalizar os seus perfis	113
Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone	104	Alterar as definições do seu ecrã	113
Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC.....	104	Alterar as definições do seu telefone.....	114
Sincronizar os seus contactos.....	105	Alterar as suas definições de conectividade.....	115
Sincronizar as suas mensagens.....	105	Utilizar o gestor de memória.....	117
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa.....	106	Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	118
Utilizar o seu telefone como dispositivo de sincronização de música	106	Emparelhar com outro equipamento Bluetooth.....	120
A web		Utilizar um auricular Bluetooth.....	121
Browser	108	Acessórios	122
Aceder à web	108	Serviço de rede	123
Adicionar e aceder aos seus favoritos.....	108	Especificações técnicas	123
Utilizar um leitor de RSS.....	109	Directrizes	
Gravar uma página	109	Directrizes para uma utilização segura e eficiente	125
Aceder a uma página gravada.....	110	Resolução de problemas	131
Ver o histórico do seu browser.....	110		
Alterar as definições do seu browser web	110		

Conhecer o seu telefone


Tecla Terminar/Ligar e desligar

Desliga ou rejeita uma chamada.
Liga/desliga o telefone. Prima uma vez para voltar ao ecrã de espera.

Tecla multitarefas

Tecla de chamada

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

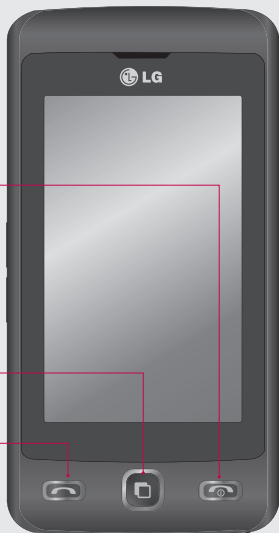

⚠ Atenção: Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã táctil do telefone.



Conector do carregador, cabo, mãos-livres

SUGESTÃO:

Para ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

Teclas laterais

- **No ecrã de espera:** volume do som das teclas.
- **Durante uma chamada:** volume do auscultador.
- **Quando reproduzir uma faixa BGM**
 - **Premir ligeiramente:** controla o volume.



Ranhura do cartão de memória Micro SD

Tecla bloquear/desbloquear

Botão Captar

Estilete

01

02

03

04

05

06

07

08


Perspectiva em aberto



Instalar o USIM e a bateria

1 Retire a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para a base do telefone, e para fora.

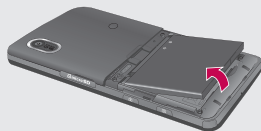

2 Retire a bateria

Segure a margem superior da bateria e levante-a do compartimento da bateria, utilizando a tampa da bateria.



⚠ ATENÇÃO: Não utilize a unha para retirar a bateria.

⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalar o USIM e a bateria

3 Instalar o cartão USIM

Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento. Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão USIM, retire-o com cuidado, puxando-o na direcção oposta.

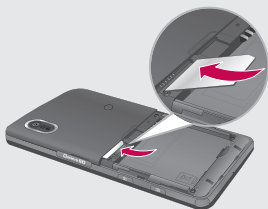


4 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.



5 Carregar o seu telefone

Desloque a tampa da tomada do carregador na parte lateral do seu KP501 para trás. Introduza o carregador e ligue-o à corrente. O seu KP501 necessita de carregar até ser apresentada no ecrã a mensagem "Bateria carregada".

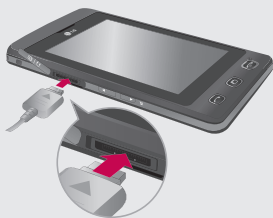

01

02

03

04

05

06

07

08


Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória. O KP501 suporta cartões de memória até 8GB.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Retire a bateria como ilustrado na página 11.
- 2 Introduza o cartão de memória no topo, até o encaixar no seu lugar.

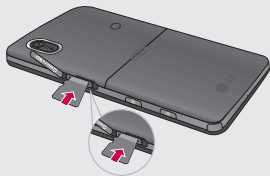

- 3 Volte a colocar a tampa da bateria.

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se o seu cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã de espera, seleccione , a seguir prima e escolha **Telefone**.
- 2 Toque em **Gestor de memória** e de seguida seleccione **Memória externa**.
- 3 Prima **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a password, se aplicável, e o seu cartão será formatado, ficando pronto para utilização.

SUGESTÃO! Para alterar o seu destino de armazenamento predefinido, abra o Gestor de memória no menu de Definições do telefone e seleccione Definições de armazenamento primário.

NOTA: Se o seu cartão de memória já tiver conteúdo, este será automaticamente colocado na pasta correcta, por exemplo, os vídeos serão colocados na pasta Os meus vídeos.

Transferir os seus contactos

Para transferir os seus contactos do seu USIM para o seu telefone:

- 1** No separador Comunicar, seleccione Livro de Endereços e escolha Definições de contacto.
- 2** Prima Copiar.
- 3** Seleccione Telefone p/SIM e seleccione Concluído.

- 4** Escolha Seleccionar tudo ou escolha os nomes um a um e prima OK.

01

02

03

04


05

06

07

08

Mapa do menu

Toque  no ecrã de espera para abrir um **Menu Superior**. A partir daqui pode aceder a outros menus: **Comunicar**, **Entretenimento**, **Utilitários** e **Definições**.



Comunicar

- A marcar
- Marcações rápidas
- Livro de end.
- Reg. de chamadas
- Nova Msg
- Novo e-mails
- Mensagens



Entretenimento

- Galeria
- Album Multimédia
- Câmara
- Câmara de vídeo
- Muvee studio
- Orange Music
- Rádio FM
- Jog e Apli



Utilitários

- Portal Optimus
- Agenda
- Alarmes
- Gravador de voz
- Painel de desenho
- Mais
- STK



Definições

- Perfis
- Definições do ecrã
- Telefone
- Chamadas
- Definições de toque
- Bluetooth
- Conectividade

O seu ecrã em modo de espera

Sempre que o seu KP501 não estiver a ser utilizado, voltará ao modo de espera. A partir daqui, poderá aceder a todas as opções do menu, fazer uma chamada e ver o estado do seu telefone - entre muitas outras coisas

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã inicial também é um óptimo lugar para se habituar ao ecrã táctil.

Para seleccionar um item, toque com precisão no ícone. O seu KP501 irá vibrar ligeiramente quando reconhecer que tocou numa opção

Para navegar nas listas, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- Não é necessário premir com força; o ecrã táctil é suficientemente sensível para reconhecer um toque ligeiro, mas firme.
- Utilize a ponta do seu dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas à sua volta.
- Quando a luz do ecrã se desligar, prima a tecla Desbloquear/ Bloquear do lado direito para repor o ecrã inicial.
- Não coloque o telefone numa bolsa, nem o cubra com uma tampa, uma vez que o ecrã táctil não funciona se coberto por quaisquer materiais.
- Há dois tipos de ecrã inicial. No ecrã de espera, deslize para a esquerda ou para a direita para mudar o ecrã inicial.

01

02

03

04


05


06

07

08

O seu ecrã em modo de espera

1 Ecrã Widget - Quando toca , é mostrado o painel widget.

2 Ecrã de marcação rápida
- Quando toca , é mostrada a lista de marcação rápida. Pode arrastar e clicar no que deseja imediatamente em ambos os ecrãs.

Ecrã Widget




Teclas de atalho



Widget do telemóvel

Lista de marcação rápida

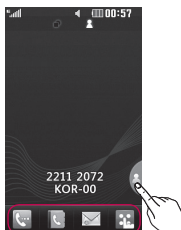


Lista de marcação rápida

Teclas de atalho

As teclas de atalho proporcionam um acesso fácil, com um único toque, às funções mais utilizadas.



Toque para abrir o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada. Introduza o número da mesma forma que introduziria ao usar um teclado normal e toque em **Chamadas** ou prima a tecla física .



Toque para abrir o seu livro de endereços. Para procurar o número que deseja ligar, escreva o nome do contacto na parte superior do ecrã usando o teclado.



Toque para aceder ao menu de opções de mensagens. A partir daqui, pode criar uma nova SMS ou e-mail, ou ver a sua pasta de mensagens.



Toque para abrir o menu Superior que está dividido em quatro submenús. Toque na barra vertical de cada um dos sub-menús para ver mais opções.

01

02

03

04

05

06

07

08

O seu ecrã em modo de espera

Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth ou GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.


Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem de voz
	Caixa de mensagens recebidas cheia


Ícone	Descrição
	Envio de mensagem falhou
	Alarme definido
	Perfil de vibração em utilização
	Perfil normal em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil de auriculares em utilização
	Chamadas desviadas
	EDGE em utilização
	Roaming
	Modo de voo ligado
	Bluetooth activo
	Reprodução em BGM (minimizado)
	Leitor em BGM (minimizado) em pausa

Alterar o estado na barra de estado

Toque no ícone de estado actual que representa as suas actuais definições na barra de estado, para abrir o Resumo do Estado. Este mostra a Hora, rede, ID SVC, Bateria, Memória do telefone, Memória Externa, Perfil, Estado do MP3 e Bluetooth. Pode definir o Tipo de perfil, colocar o MP3 em reprod./pausa e activar/desactivar o Bluetooth.

Utilizar a função Multitarefas

Prima a tecla multitarefas  para abrir o menu Multitarefas. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.

Quando tiver uma aplicação a ser executada em segundo plano (por exemplo um jogo ou o rádio FM),  aparecerá na barra de estado.

01

02

03

04

05




06


07


08


Chamadas


Fazer uma chamada


- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque na tecla limpar.
- 3 Prima a  tecla física para iniciar a chamada.
- 4 Para terminar a chamada prima a  tecla física.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente .


SUGESTÃO! Prima a tecla física Bloquear/Desbloquear  para bloquear o teclado para evitar a realização acidental de chamadas.

SUGESTÃO! Para activar o teclado durante uma chamada, prima a tecla física .






SUGESTÃO! Toque para desbloquear. pode desbloquear premindo por algum tempo o botão no ecrã, ou pressione a tecla de desbloqueio .

SUGESTÃO! Pode enviar uma mensagem e procurar contactos através de toque .

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No ecrã de espera toque em  para abrir o livro de endereços.
- 2 Introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende telefonar.
- 3 Na lista filtrada, toque no contacto para o qual pretende telefonar e seleccione o número, se tiver mais do que um número guardado.
- 4 Toque em **Chamada**.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar pressione  a tecla física ou toque  para atender a chamada. Toque  para desligar o toque. Esta opção é ótima se se esqueceu de mudar para o perfil Silêncio antes de uma reunião. Pressione a tecla  ou toque  para rejeitar uma chamada.

01

02

03

04

05


06


07


08

Chamadas

Opções durante a chamada

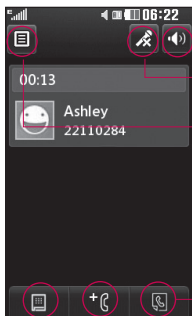



Altifalante - Toque em  para ligar o altifalante do telefone.


Sem som - Toque em  para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

Opções - Selecciona as suas opções numa lista de opções de chamadas adicional, incluindo **Ir para mensagens**, para poder verificar as suas mensagens, Ir para contactos para adicionar ou procurar contactos durante uma chamada.

Também pode desligar a sua chamada a partir daqui, premindo **Terminar cham.**

 - Selecciona para procurar contactos durante uma chamada.

 - Selecciona para adicionar outra pessoa à chamada.

 - Selecciona para abrir um teclado numérico para navegar nos menus com opções numéricas. Por exemplo, ao ligar para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.




SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize o botão para cima e para baixo do lado esquerdo do telefone.




Marcação rápida

Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 No ecrã de espera, toque em  e seleccione  e depois em .
- 2 O seu voice-mail já se encontra definido como marcação rápida
1. Não é possível alterar esta opção. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 3 Irá abrir o seu livro de endereços. Seleccione o contacto que gostaria de atribuir a esse número tocando uma vez no número de telefone.

Para encontrar um contacto toque na caixa de procura e insira a primeira letra do contacto que procura.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em  e seleccione o número para o qual pretende ligar.
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos.
- 3 Prima  para estabelecer a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 5 Para alternar entre as chamadas, toque em  e seleccione **Trocar chamada** ou prima o número da chamada retida.

01

02

03

04


05

06

07

08

Chamadas


- 6 Para terminar uma ou ambas as chamadas, prima  e seleccione **Fim** e a seguir **Todas**, **Retida** ou **Activa**.

SUGESTÃO! Pode juntar as suas chamadas seleccionando **Aceitar** e depois **Juntar**. Verifique se o seu fornecedor de rede suporta chamadas em conferência.

NOTA: Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas realizadas.



Desligar o DTMF

DTMF permite-lhe utilizar comandos para navegar nos menus dentro das chamadas automatizadas. O DTMF está activado por defeito.


Para desligar durante uma chamada (para anotar um número, por exemplo) toque em  e seleccione DTMF Off.

Ver o seu registo de chamadas


SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.


Toque em , seleccione  e toque em .


Para ver, seleccione:

Todas chamadas  - Visualize uma lista completa de todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

Cham. efectuadas  - Ver a lista de todos os números marcados.




Cham. recebidas  - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

Cham. perdidas  - Ver a lista completa das chamadas não atendidas.

SUGESTÃO! Em qualquer registo de chamadas, toque em  e **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens registados.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.




Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque em , seleccione  e seleccione .
- 2 Toque em **Desvio de chamadas**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver indisponível.
- 4 Introduza o número para o qual pretende fazer o desvio.
- 5 Toque em **Pedir** para activar.

NOTA: O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de cham.**

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque em , seleccione  e seleccione .
- 2 Toque em **Barramento cham.**
- 3 Seleccione uma ou todas as seis opções:
Todas efectuadas
Cham. Internacionais
Internac. excepto país origem
Todas recebidas
Receb. em roaming
Desactivar tudo
- 4 Introduza a password de barramento de chamadas.

01

02

03

04

05

06

07




08

Chamadas

Verifique junto do seu fornecedor de serviços se este serviços está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Nº de marc. fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Toque em , seleccione  e seleccione .
- 2 Toque **Definições comuns**. A partir daqui, pode alterar as definições de:

Rejeitar cham. - Deslize o interruptor para seleccionar a Lista Rejeitar. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre as chamadas, contactos específicos ou grupos ou as chamadas de números não gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos). Toque em Guardar para alterar a definição.

Enviar meu Nº - Seleccionar se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação automática

- Desloque o interruptor para a esquerda para Ligado ou para a direita para Desligado.

Modo de atender - Escolha se pretende atender o telefone utilizando a tecla Enviar ou qualquer outra tecla.

Aviso de minuto - Desloque o interruptor para a esquerda para Ligado, para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atend. c/BT -

Selecione Mãos-livres para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou selecione Telefone para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.

Gravar novo número -

Selecione Sim para gravar um novo número.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, selecione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contactos




Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:

A partir do ecrã de espera

- 1 No ecrã de espera toque em  para abrir o livro de endereços. Introduza o número utilizando o teclado.
- 2 Toque em  ou na  tecla física para iniciar a chamada.


A partir do menu principal

- 1 Toque em , seleccione .
- 2 Toque em . Seleccione **Procurar**.
- 3 O seu livro de endereços irá apresentar uma lista dos contactos correspondentes às letras introduzidas.

SUGESTÃO! O teclado alfabético é desbloqueado quando toca no quadrado em branco.

SUGESTÃO! Para navegar na sua lista de contactos, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Adicionar um novo contacto


- 1 No ecrã de espera toque em  e depois em **Adicionar contacto**.
- 2 Seleccione se pretende gravar o contacto no seu **Telefone** ou no **SIM**.
- 3 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.

- 4 Introduza até cinco números diferentes e atribua um tipo a cada um. Selecione entre **Móvel, Casa, Escritório, Pager, Fax e Geral**. Toque **Fechar**.
- 5 Adicione um endereço de e-mail.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos. Escolha entre **Contacto/grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.
- 7 Também pode adicionar um **Toque, Aniversário, Aniversário, Página inicial, Ender. casa, Nome empresa, Título, Ender. empresa** e uma **Notas**.
- 8 Toque em **Guardar** para gravar o contacto.

SUGESTÃO! Pode criar grupos personalizados para os seus contactos.

Opções de contactos

Pode executar diversos procedimentos ao ver um contacto. Para aceder e utilizar o menu de opções:

- 1 Abra o contacto que pretende utilizar.
- 2 Pode telefonar ou enviar uma mensagem directamente a partir daqui.
- 3 Prima  para abrir a lista de opções.

Editar - Alterar qualquer um dos dados do contacto.

Eliminar - Eliminar o contacto. Toque Sim se tiver a certeza.

Copiar ou Mover para SIM/Telefone - Selecione mover ou copiar para o cartão USIM ou telemóvel (dependendo do local onde gravou originalmente o contacto).

01

02

03

04

05

06

07

08





Contactos

Enviar cartão de visita - Enviar os dados do contacto para outra pessoa, como cartão de visita. Seleccione para enviar como SMS, MMS, E-mail ou por Bluetooth.


SUGESTÃO! Enviar Msg

- Enviar uma mensagem para um contacto. Se um contacto possuir um endereço de e-mail, seleccione se pretende enviar um e-mail ou SMS/MMS.

Criar um grupo

- 1 Toque em  e seleccione .
- 2 Toque em  e **Grupos**.
- 3 Toque em .
- 4 Seleccione **Adicionar grupo**.
- 5 Introduza o nome do seu novo grupo.
- 6 Toque **Guardar**.




NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos no seu livro de endereços.

SUGESTÃO! Pode editar um grupo existente seleccionando-o e tocando em . Seleccione **Adicionar membros** ao grupo de contactos, atribua um toque de grupo, altere o nome do grupo ou elimine um grupo.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que o seu livro de endereços esteja de acordo com as suas preferências.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 No ecrã de espera toque em  e seleccione .
- 2 Toque  e seleccione **Definições**.
- 3 A partir daqui pode ajustar as definições que se seguem:
Def. lista contactos - Seleccione se pretende ver os contactos gravados no seu telefone e USIM ou apenas no telemóvel ou USIM

Também pode seleccionar se pretende mostrar o primeiro nome ou apelido de um contacto.

Sincronizar contacto - Ligue ao servidor para sincronizar os seus contactos.

Copiar - Copiar os contactos do seu SIM para o seu telefone ou do seu telefone para o seu SIM. Seleccione se pretende copiar um de cada vez, ou todos de uma vez. Se seleccionar um de cada vez, será necessário seleccionar cada um dos contactos a copiar, um a um.

Mover - Esta opção funciona da mesma forma que Copiar, mas o contacto só será gravado no local para onde o mover. Por isso, se mover um contacto do USIM para o telemóvel, este será eliminado da memória do USIM.

01

02

03

04

05

06

07

08




Contactos

Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envia todos os seus contactos para outro dispositivo, utilizando o Bluetooth. Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth.

Cópia de segurança e restauro dos contactos - Permite a cópia de segurança dos seus contactos para o cartão de memória para posterior restauro.

Eliminar contactos - Eliminar todos os seus contactos. Toque Sim se tiver a certeza que pretende limpar o seu livro de endereços.

Ver informações

- 1 No ecrã de espera, toque em  e .
- 2 Toque  e seleccione **Informações**.
- 3 Aqui poderá ver os seus **N.ºs de serviços**, o seu **Próprio N.º**, as suas **Info. memória** (volume de espaço livre em memória) e **O meu cartão de visita**.





SUGESTÃO! Se ainda tiver que adicionar um cartão de visita para si mesmo, seleccione **O meu cartão de visita** e introduza todos os seus dados, como faria com qualquer outro contacto. Toque **Guardar** para terminar.

Mensagens





Mensagens

O seu KP501 combina SMS, MMS e e-mail num menu intuitivo e fácil de utilizar.


Existem duas formas de entrar no centro de mensagens:


- 1 Toque  no ecrã de espera.
- 2 Toque  no ecrã de espera, em seguida seleccione  e escolha .

Enviar uma mensagem

- 1 Toque  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Daqui pode enviar uma SMS ou MMS. Para enviar um email, toque  no ecrã de espera, depois seleccione  e .
- 3 Toque **Inserir**, para adicionar uma imagem, vídeo, som ou template.

- 4 Toque em **Para 1** no topo do ecrã para introduzir o número do destinatário ou toque no ícone de procura para abrir o seu livro de endereços. Pode adicionar diversos contactos. Toque **Enviar**.

 **ATENÇÃO:** Será cobrada uma mensagem de texto por cada destinatário.

 **ATENÇÃO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e será cobrado o valor correspondente.

SUGESTÃO! Resposta rápida - Enviar uma resposta imediata à mensagem seleccionada utilizando um modelo.

01

02

03

04

05

06

07


08

Mensagens


Introdução de texto


Há cinco formas de introduzir texto:


Teclado numérico, teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia, Caixa Dupla-Caligrafia.


Pode escolher o método de introdução tocando em  e Método de introdução.

Toque no ecrã uma vez e o teclado será mostrado.

 Toque para activar o modo de introdução de texto previsível T9.

 Pode seleccionar o idioma de escrita.

 Toque para alterar o teclado para números, símbolos e texto.

Utilize  para se deslocar entre os diferentes tipos de teclados em cada um dos modos de introdução de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas).

Previsível T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário prevê a palavra que pretende introduzir.

Por exemplo, prima 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 3 para escrever “telefone”.

Manual Abc

No modo Abc, deve tocar na tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever olá, toque seis 3 vezes, 5 três vezes, e dois 5 vezes.

Teclado

No modo de Teclado, o ecrã passa ao formato horizontal, e é apresentado no ecrã um teclado completo.

Basta tocar em cada uma das letras para escrever a sua mensagem e premir:



para passar para maiúsculas

SUGESTÃO! O modo de teclado prevê e mostra aquilo que irá escrever de seguida. Estas palavras são sugeridas com base em frases já escritas. Se não pretender utilizar as palavras sugeridas, continue a escrever palavras novas. Se pretender utilizar as palavras sugeridas, prima a barra de espaço para confirmar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Reconhecimento de caligrafia

No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu KP501 irá converter a sua caligrafia na sua mensagem. Seleccione **Ecrã** ou **Caixa** dependendo da sua vista preferida.

SUGESTÃO! Se considerar que é mais fácil utilizar um estilete neste modo, não se esqueça de premir levemente para evitar danos no seu ecrã.

O reconhecimento de escrita transforma os movimentos realizados com o stylus em letras, números ou outros caracteres, e apresenta estes caracteres como texto. O reconhecimento de escrita só está activo em locais onde seja possível introduzir texto.

Nota: Poderá escrever a maior parte das letras utilizando diferentes estilos de toque. Consulte os quadros abaixo. A posição no ecrã determina as maiúsculas e minúsculas, não o estilo.

Alfabeto

Se seleccionar o modo de letras maiúsculas (ABC), as letras que digitar serão inseridas como letras maiúsculas, mesmo que escreva em letras minúsculas, e vice-versa.

Letra	Toques
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h

Letra	Toques
I	ἱ ἰ ἱ ἱ
J	ἵ ἵ ἵ ἵ
K	ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀
L	ἰ ἰ ἰ
M	ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀
N	ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀
O	ἰ ἰ ἰ ἰ
P	ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀
Q	ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀
R	ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀
S	ἰ ἰ
T	ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀
U	ἰ ἰ ἰ
V	ἰ ἰ
W	ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀
X	ἰ῀ ἰ῀
Y	ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀ ἰ῀
Z	ἰ ἰ
β	β

Números

Os números são escritos acima da seta.

Número	Toques
0	ἰ ἰ
1	ἰ ἰ ἰ ἰ
2	ἰ ἰ ἰ
3	ἰ ἰ
4	ἰ ἰ ἰ ἰ
5	ἰ ἰ ἰ ἰ
6	ἰ
7	ἰ ἰ ἰ ἰ
8	ἰ ἰ ἰ ἰ
9	ἰ ἰ ἰ ἰ

01

02

03

04

05

06

07




08

Mensagens

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu KP501. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  e depois .
- 2 Seleccione  e toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Email** e depois em **Contas de e-mail**.
- 4 Toque em **Adicionar conta**.
- 5 O assistente de configuração irá ajudá-lo na configuração do seu e-mail.

Endereço e-mail - Introduza o endereço de e-mail do seu fornecedor de e-mail.

Password - Introduza a password da conta.

Username - Introduza a ID de utilizador do seu fornecedor de e-mail.

Tipo caixa correio - Seleccione o tipo de protocolo de internet utilizado para transferir o seu e-mail, IMAP4 ou POP3.

Serv. a receber - Introduza o nome do seu servidor de recepção de correio (POP3 ou IMAP4) ou endereço IP.

Servidor enviadas - introduza o nome do seu servidor de envio (SMTP) de correio ou endereço IP. Este pode ser o mesmo que o servidor de recepção de e-mail.

Autenticação SMTP - Ligue a autenticação SMTP se o servidor de envio de e-mail solicitar um nome de utilizador e palavra-passe para enviar e-mails.

Nome da conta - Introduza o nome da caixa de correio que irá aparecer como nome da pasta na Caixa de correio.

Agora que a sua conta está configurada, será apresentada na lista de contas na sua pasta de E-mail.

6 Pode verificar e editar o valor das definições seleccionando a conta na lista. Pode também verificar as definições adicionais que são preenchidas automaticamente ao criar a conta.

Endereço resposta - Introduza o endereço de e-mail "responder para".

Tam. máx. a receber - Seleccionar o limite de tamanho dos seus e-mails; o máximo é 1MB.

Grav. corr. env. em - Seleccionar se pretende guardar os e-mails enviados (sempre que o tipo de caixa de correio estiver definido como IMAP4). Sempre que o tipo de caixa de correio for definido como POP3, os e-mails enviados são sempre gravados no telefone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Pontos de acesso - Seleccione o seu ponto de acesso à Internet.

Recuperação autom. - Seleccione se pretende transferir os seus novos e-mails.

Definições avançadas - Seleccionar se pretende utilizar as definições avançadas.

Nº porto SMTP - Normalmente, é 25.

TLS/SSL SMTP - Escolha se pretende utilizar SSL como servidor de envio.

Porto serv. recep. - Normalmente, é 110 no caso de contas POP3 e 143 no caso de contas IMAP4.

TLS/SSL a receber - Escolha se pretende utilizar SSL como servidor de recepção.

User ID do SMTP - Introduza o nome de utilizador SMTP.

Password SMTP - Introduza a palavra-passe SMTP.





Login seguro APOP - Seleccionar para activar o login seguro APOP de uma conta POP3. As contas IMAP4 estão sempre definidas como desligado.

- 7** Pode alterar a sua conta de e-mail predefinida tocando em **Activar**.

Transferir o seu e-mail

Pode verificar a sua conta automática ou manualmente quanto a novos e-mails.

Para verificar manualmente:

- 1 Toque em  e depois seleccione  e .
- 2 Toque em **Email..**
- 3 Toque na conta que pretende utilizar e, de seguida .
- 4 Seleccione **Recuperar** e o seu KP501 irá fazer a ligação à sua conta de e-mail e transferir todas as novas mensagens.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque em **Novo Email** no menu **Comunicar** e abrir-se-á um novo menu.
- 2 Pode introduzir o endereço do destinatário e escrever a sua mensagem. Também pode anexar imagens, vídeos, sons ou outros tipos de ficheiro.
- 3 Toque em **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

SUGESTÃO! Poderá fazer o upload de documentos Word, Excel, PowerPoint e PDF para que possa aceder aos mesmos em mobilidade.

01

02

03

04

05

06

07




08

Mensagens

Alterar as suas definições de e-mail

Pode alterar as suas definições de e-mail, de acordo com as suas preferências.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque em  e a seguir seleccione  no menu .
- 2 Toque **Definições e Email** e pode alterar as seguintes definições.

Permitir aviso recepção Email

- Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de “confirmação de leitura”.

Pedir aviso recepção Email

- Seleccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo recuperação -

Seleccione a frequência com que o seu KP501 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Quantidade para download

- Escolha o número de e-mails que devem ser transferidos de cada vez.

Incluir msg na respos. e

reencam. - Seleccione se pretende incluir a mensagem original nas suas respostas.

Incluir anexo - Seleccione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em roaming

- Seleccione se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

SUGESTÃO! Os custos para descarregar e-mails podem ser mais elevados em roaming. verifique esta situação com o seu operador de serviços.

Aviso de novo e-mail

- Seleccione se pretende ser avisado da existência de novos e-mails.

Assinatura - Criar uma assinatura de e-mail e activar esta função.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Pastas de mensagens

Irá reconhecer a estrutura de pastas utilizada no seu KP501, que é bastante explicativa por si mesma.

Recebidas - Todas as mensagens recebidas são colocadas na sua caixa de entrada; Aqui pode ler, eliminar, etc., consulte **Gerir as suas mensagens** abaixo para mais informações.

Email - Todas as mensagens que receber no seu KP501 serão colocadas na sua caixa de correio.

Rascunhos - Se não tiver tempo de terminar uma mensagem, pode gravar aquilo que já tiver escrito.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens





Enviadas - Todas as mensagens que enviou são colocadas nesta pasta.

Minhas pastas - Crie pastas para armazenar as suas mensagens.

Gerir as suas mensagens

Pode utilizar a sua caixa Recebidas para gerir as suas mensagens.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque em  e a seguir seleccione  no menu .
- 2 Seleccione **Recebidas**.
- 3 Toque em  e depois seleccione:

Eliminar - Eliminar mensagens assinaladas.

Criar nova msg - Abra uma mensagem ou e-mail novos, em branco.

Mover para as Minhas pastas - Mover a mensagem assinalada para Minhas pastas.

Filtro - Ver as suas mensagens por tipo. Isto irá agrupar as SMS em separado das MMS.



Eliminar tudo - Eliminar todas as mensagens.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens USIM** deve eliminar algumas mensagens da sua caixa de entrada.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens**, poderá eliminar mensagens ou ficheiros gravados para libertar espaço.



Utilizar modelos

Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Irá encontrar alguns modelos que já se encontram no seu telefone, pode editar estes modelos se pretender.

- 1 Toque em  e a seguir seleccione **Modelos** no menu **Comunicar**.
- 2 Seleccione **Modelos SMS** ou **Modelos MMS**. Em seguida, pode tocar em  para **Adic. novo, Eliminar** ou **Eliminar tudo** os modelos.
- 3 Toque em **Adicionar modelo** para criar um novo modelo.
- 4 Pode visualizar um novo modelo, seleccionando-o na lista e editando-o tocando no ecrã de visualização.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos. Poderá encontrar ícones emotivos utilizados com frequência no seu telefone.

- 1 Toque em  e a seguir seleccione **Ícones emotivos** no menu **Comunicar**.
- 2 Toque em  para **Adicionar novo, Eliminar** ou **Eliminar tudo** os ícones emotivos.
- 3 Toque em **Adicionar ícone emotivo** para criar um novo ícone emotivo.
- 4 Pode visualizar o ícone emotivo, seleccionando-o na lista e editando-o ao tocar no ecrã de visualização.

01

02

03

04

05

06

07


08

Mensagens

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu KP501 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Toque em  e a seguir seleccione

Definições no menu **Comunicar**.

SMS. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Relatório de entrega - Desloque o interruptor da esquerda, para receber informação de que as suas mensagens foram entregues.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.




Tipos de Msg - Permite converter o seu texto em **Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codificação - Seleccionar a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, conseqüentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como - Seleccione uma mensagem de texto longa como SMS ou MMS múltiplas.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu KP501 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

Toque , seleccione  e . Escolha **Definições** e **MMS**. Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccione **Rede de Origem** ou **Rede em roaming**. Se, então, seleccionar **Manual**, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relatório de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione para permitir e/ou enviar um recibo de leitura.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Seleccione o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

Modo de criação - Seleccione o modo da sua mensagem.

Tempo de entrega - seleccione o intervalo de tempo antes da entrega de uma mensagem.

Centro MMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens.

01

02

03

04

05

06

07


08

Mensagens

Alterar outras definições

Toque em  , seleccione

Definições no menu **Comunicar** e a seguir:



Voicemail - Toque em  para adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca do serviços prestado.

Msg de serviço - Seleccionar para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

Difusão celular - Seleccionar o seu estado de recepção, o idioma e outras definições.







Câmara

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Prima a tecla  do lado direito do telefone.
- 2 O ecrã da câmara será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 4 Posicione o telefone de modo a ver o motivo da fotografia no centro do ecrã.
- 5 Quando a câmara focar o motivo, pressione firmemente  na lateral do telefone ou pressione a caixa vermelha no canto inferior direito do ecrã para tirar uma fotografia.

Depois de tirar a sua fotografia

A fotografia que captou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com cinco ícones do lado direito.

-  Toque para aceder à galeria.
-  Toque para enviar a fotografia como uma mensagem, e-mail ou Bluetooth.
-  Toque para editar a fotografia.
-  Toque para definir a fotografia como imagem de fundo.
-  Toque para eliminar a foto que acabou de tirar e confirme tocando **Sim**. Irá surgir novamente o visor da câmara.
-  Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

01

02

03

04

05


06

07

08

Câmara


Conhecer o ecrã da câmara

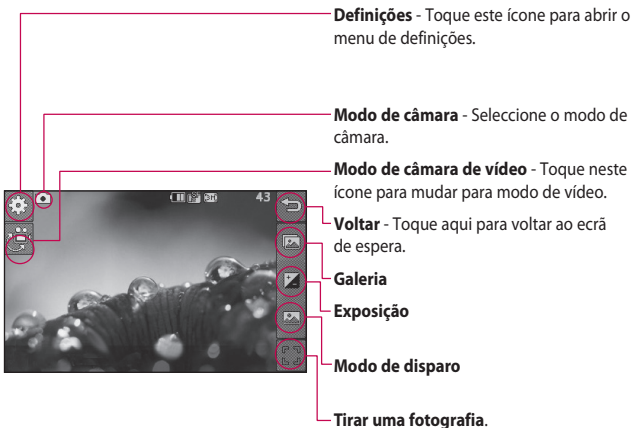

SUGESTÃO!

Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Seleccionar o tipo de disparo

1 Toque  para abrir os tipos de disparo disponíveis.


2 Selecciona entre oito opções:

Disparo normal - É o tipo de disparo predefinido; a fotografia será tirada normalmente, conforme descrito em tirar uma fotografia rápida.

Disparo em sequência - Esta opção permite-lhe tirar 3/6/9 fotografias automaticamente e em rápida sucessão.

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

1 Toque em .

2 Deslize o indicador de contraste na barra, para a esquerda para uma exposição mais reduzida, e uma imagem mais básica ou para a direita para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

01

02

03

04

05

06


07

08


Câmara

Utilizar o modo de disparo contínuo

O modo de disparo contínuo é ótimo para tirar fotografias de objectos em movimento ou de eventos desportivos.

- 1 Toque  para abrir os tipos de disparo disponíveis e seleccione **Disparo em sequência**.
- 2 Seleccione quantas fotografias deseja tirar continuamente.
- 3 Posicione o motivo no ecrã da câmara e prima o botão captar como para tirar uma fotografia normal.
- 4 A câmara irá tirar 3/6/9 fotografias em rápida sequência.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Definições de pré-visualização

Tamanho - Alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar.

Equi. brancos - Seleccione entre Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente ou Nublado.

Modo noite - Muito útil para usar em sítios escuros.

Temporizar auto - O temporizador automático permite-lhe definir um período após o qual o botão captar será premido. Seleccione entre 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

Qualidade - Seleccione entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto maior for a qualidade, mais nítida será a fotografia, embora o tamanho do ficheiro resultante.

Modo visualizar - Seleccione entre Ecrã completo ou Imagem completa. Algumas imagens podem ser cortadas.

Outras definições

Memória - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na Memória do telefone ou na Memória externa.

Som obturador - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

Ecrã em grelha - Seleccione Desl., Simples ou Tripartido.

Repor configurações - Repor todas as definições da câmara.

SUGESTÃO! Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Todas as configurações que necessitar, que não sejam predefinidas, terão que ser repostas, por exemplo, o tom de cor. Verifique estas definições antes de tirar a fotografia seguinte.

01

02

03

04

05

06

07


08

Câmara

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

Alterar o tamanho da imagem


Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione Tamanho no ecrã Pré-visualização.

- 3 Selecione um valor de pixel entre as cinco opções numéricas (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) ou selecione a predefinição:

Contactos - Configura a câmara para tirar uma fotografia com o tamanho perfeito para adicionar a um contacto no telefone.


Selecione um efeito de cores

- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione **Efeito de cores** no menu Pré-visualização.
- 3 Existem cinco opções de tons de cor: **Desactivar, Preto & Branco, Negativo** ou **Sépia**.

- 4** Depois de fazer a sua selecção, o menu do tom de cor irá fechar automaticamente, e estará pronto para tirar a sua fotografia.

SUGESTÃO! Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a preto e branco ou a sépia para cores.

Ver as suas fotografias guardadas

- 1** Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar  e a sua galeria será apresentada no ecrã.

01

02

03

04

05





06

07

08

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1** Prima a tecla da câmara que se encontra do lado direito do telefone.
- 2** No modo de pré-visualização da câmara, toque no ícone da câmara , na procura, para passar para o modo de vídeo. O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3** Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 4** Pressione o botão de captura uma vez para iniciar a gravação, ou pressione o ponto vermelho no canto inferior direito do ecrã.
- 5** **Rec** será apresentado no topo do ecrã da câmara, e será apresentado, na parte de baixo, um temporizador com a duração do seu vídeo.
- 6** Para colocar o vídeo em pausa, toque  e continue, seleccionando .
- 7** Toque  no ecrã ou prima o botão de captura uma segunda vez para parar a gravação.

Depois de gravar o seu vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com cinco ícones do lado direito.



Toque para reproduzir o vídeo.



Toque para enviar o vídeo como uma **Mensagem ou E-mail** ou via **Bluetooth**.



Toque para editar o vídeo.



Toque para ver uma galeria de vídeos guardados .



Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando **Sim**. Irá surgir novamente o visor da câmara.



Toque para gravar outro vídeo imediatamente O seu vídeo actual será gravado.

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara de vídeo


Conhecer o ecrã da câmara



SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque em .
- 2 Deslize o indicador de exposição na barra, para a esquerda para uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica ou para a direita para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, prima **Definições** para abrir todas as opções de definições avançadas.

Definições de pré-visualização

Tamanho do vídeo - Altere o tamanho do vídeo para economizar espaço em memória.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar ao vídeo que está a tirar.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara de vídeo

Qualidade - Selecione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítido será o vídeo, embora o tamanho do ficheiro resultante seja maior - o que significa que poderá guardar menos vídeos na memória do seu telefone.

Definir hora - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Selecione entre **Sem limite** ou **MMS** para limitar o tamanho, para poder enviar o vídeo como MMS.

Modo visualizar - Selecione entre Ecrã completo ou Imagem completa. Algumas imagens podem ser cortadas.

SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, procure seleccionar uma qualidade de imagem mais reduzida para lhe permitir gravar um vídeo mais longo.

Outras definições


Memória - Selecione se pretende guardar as suas fotografias na Memória do telefone ou na Memória externa.


Voz - Selecione S/Som para gravar um vídeo sem som.


Repor configurações - Repor todas as definições da câmara.

Alterar o tamanho de imagem do vídeo

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto superior esquerdo.
- 2 Seleccione **Tamanho do vídeo** no ecrã Pré-visualização.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as cinco opções:

 **320x240** - Um tamanho de imagem maior significa um ficheiro maior. Estão disponíveis até 24 fps para reprodução de vídeo e até 12 fps para gravação.

 **176x144** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, o tamanho de ficheiro mais reduzido. Estão disponíveis até 15 fps para reprodução de vídeo.

- 4 Seleccione a opção de tamanho que pretende utilizar.

SUGESTÃO! Para obter software de conversão de formato de vídeo, consulte o CD fornecido com o seu KP501.

01

02

03

04

05


06

07

08


Câmara de vídeo

Seleccionar um tom de cor

- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto superior esquerdo.
- 2 Seleccione **Efeito de cores** no menu Definições.
- 3 Existem cinco opções de tons de cor, **Desactivar** (Normal), **Preto & branco**, **Negativo**, **Sépia**.
- 4 Toque no tom de cor que pretende utilizar.




SUGESTÃO! Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a preto e branco ou a sépia para cores.

Ver os seus vídeos gravados


- 1 No ecrã da câmara, toque .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque uma vez no vídeo que pretende ver para o trazer para a frente da galeria.
- 4 Toque no vídeo uma segunda vez para o abrir na íntegra.

As suas fotografias e vídeos



Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Toque  no ecrã de pré-visualização da sua câmara.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque duas vezes no vídeo ou fotografia para o abrir na íntegra.
- 4 Para reproduzir o vídeo, toque . Para colocar a reprodução em pausa, toque .

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

SUGESTÃO! Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque **Sim** para confirmar.

Utilizar o zoom durante a visualização de uma fotografia

Para ampliar, prima repetidamente . Para reduzir, prima . Utilize as miniaturas no canto inferior direito para mover para a área de focagem.

Ajustar o volume ao ver um vídeo

Para ajustar o volume de áudio num vídeo durante a sua reprodução, desloque o marcador para cima e para baixo na barra do volume do lado esquerdo do ecrã.

01

02

03

04

05




06


07

08

As suas fotografias e vídeos


Captar uma imagem a partir de um vídeo

- 1 Selecciona o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Toque  para fazer uma pausa no frame do vídeo para pretende converter em imagem e toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 No menu de opções, selecciona .
- 4 A imagem será apresentada no ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 5 Toque na imagem e, de seguida,  para voltar à galeria.
- 6 A imagem será gravada na sua pasta Álbum multimédia e apresentada na galeria. É necessário sair da galeria e, de seguida, abri-la novamente para que esta seja apresentada.

 **AVISO:** Algumas funções poderão não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não estiver gravado no telefone.


Ver as suas fotografias como apresentação


O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.


- 1 Toque duas vezes na fotografia cuja apresentação pretende iniciar para a abrir.
- 2 Selecciona .
- 3 A apresentação irá começar.


As apresentações incluem opções:

Toque para avançar para a fotografia seguinte.


 Toque para apresentar reprodução aleatória.

 Toque para colocar a apresentação em pausa numa fotografia específica.

 Toque novamente para recomençar a reprodução.

 Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.

Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque duas vezes na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque em .
- 4 O ecrã irá passar para o modo vertical. Pode alterar o tamanho da fotografia.
- 5 Quando estiver satisfeito com a fotografia, toque **OK**.

01

02

03

04

05

06


07


08


As suas fotografias e vídeos

Editar as suas fotografias


Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.


- 1 Abra a fotografia que pretende editar e toque  para abrir as opções.
- 2 Toque nos ícones para adaptar a sua fotografia:


 Recorte a sua fotografia. Selecciona uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.


 Desenhe algo na sua fotografia. Selecciona a espessura da linha entre uma das quatro opções e a cor que pretende utilizar.

T Adicione texto à foto.

 Decore a sua fotografia com carimbos. Selecciona um dos diferentes carimbos disponíveis e toque na sua fotografia no local onde pretende colocá-lo.

 Apaga uma linha desenhada.

 Grave as alterações que pretende fazer às fotografias. Selecciona para gravar as alterações ao **Fich. original**, ou como **Novo fich.** Se seleccionar **Novo fich.**, introduza um nome do ficheiro.

 Anule o último **Efeito** ou edições efectuadas à fotografia.



Toque para abrir mais efeitos de opções, incluindo **Rodar**.

Também existem mais opções de edição avançadas. Consulte **Alterar tam., Troca de cores, Adicionar imagens**, etc.



Toque na opção para adicionar um efeito a uma foto.



Consulte Adicionar efeitos a uma fotografia.



Toque para voltar à galeria.

Adicionar texto a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **T**.
- 2 Seleccione **Assinatura** para adicionar texto sem moldura ou seleccione uma das formas de balão de fala.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque **Guardar**.
- 4 Mude o texto de local, tocando-lhe e deslizando-o para o local onde pretende colocá-lo.

01

02

03

04

05


06

07

08

As suas fotografias e vídeos

Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Selecciona para aplicar uma das seis opções à fotografia:

Embelezar rosto - Detecta automaticamente um rosto na imagem e aumenta a iluminação.


Efeito de túnel - Efeito de câmara Lomo.

Cor negativa - Efeito de cor negativa.

Preto e branco - Efeito de cor preto e branco.

Sépia - Efeito de sépia.

Desfocado - Aplicar um efeito desfocado.

Mais def. - Mova o marcador ao longo da barra para aumentar a definição da focagem da fotografia. Selecciona **OK** para aplicar as alterações ou selecciona  para cancelar.

Efeito mosaico - Toque para aplicar um efeito de mosaico à fotografia.

Pintura a óleo - Efeito de pintura a óleo.

Esboço - Aplicar um efeito para fazer com que a foto pareça um esboço.

Relevo - Efeito de relevo.

Aplicar efeito luz solar - Alterar o efeito da exposição à luz

Vivo - Um efeito de luminosidade e brilho.

Luar - Alterar a luz para se parecer com o luar.

Antigo - Um efeito de imagem antiga.

Brilhante - Um efeito de raio de luz.

Desenho animado - Um efeito de desenho animado.


Aguarela - Um efeito de água.

- 3** Para anular um efeito, basta tocar **Anular**.

SUGESTÃO! Pode adicionar mais de um efeito a uma fotografia, excepto no caso de efeitos de cores.

Camuflar uma fotografia

Camuflar uma fotografia é ótimo para alterar as expressões faciais de amigos, ou apenas para distorcer uma fotografia para efeitos artísticos.

- 1** No ecrã de edição, toque .
- 2** Seleccione **Camuflagem**, e serão apresentadas quatro cruzes na fotografia.

- 3** Mude as cruzes de lugar na fotografia, colocando-as nas partes que pretende camuflar. Por exemplo, se pretender camuflar uma cara, coloque uma cruz no canto exterior de cada um dos olhos e um de cada lado dos lábios.
- 4** Seleccione uma cara para representar a forma como pretende camuflar a fotografia.
- 5** Seleccione **OK** para guardar as alterações.

01

02

03

04

05


06

07


08

As suas fotografias e vídeos






Adicionar saturação de cores a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Seleccione **Saturar cores**.
- 3 Seleccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de toda a área com a mesma cor ou com cores semelhantes.
Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
- 4 Toque **OK**.
- 5 Irá remover todas as cores da fotografia, excepto da secção assinalada para saturação de cores.
- 6 Altere a intensidade da saturação, deslizando o marcador para cima ou para baixo na barra de intensidade.
- 7 Seleccione **Guard.** para gravar as alterações.



Trocar as cores de uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Seleccione **Troca de cores**.
- 3 Seleccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de toda a área com a mesma cor ou com cores semelhantes.
Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
- 4 Seleccione uma cor.
- 5 Prima **OK**.
- 6 A parte da fotografia seleccionada para saturação de cores será alterada para a cor seleccionada.
- 7 Seleccione **Guard.** para gravar as alterações.

Encurtar a duração do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e seleccione **Cortar**.
- 3 Toque  e marque os novos pontos de início e de fim, utilizando .
- 4 Toque **Pré-Vis** para garantir que está satisfeito com o novo corte.
- 5 Toque **Gravar** ou, alternativamente, toque  para voltar à galeria e eliminar as alterações.

Juntar dois vídeos

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Juntar vídeo**.
- 3 A pasta **As minhas coisas** irá abrir, seleccione **Vídeos** ou **Memória externa** (se inserida). Escolha o vídeo que pretende juntar e toque **Seleccionar**.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque **Efeito** para seleccionar como pretende juntar os vídeos: **Nenhum**, **Zoom pan**, **Oval**, **Descobrir**, **Persiana**, **Tabuleiro de damas**, **Dissolver**, **Distribuído** ou **Forma diamante**.

01

02

03

04

05

06



07

08





As suas fotografias e vídeos

- 6 Prima **Guard**, seguido de **Sim** gravar o novo vídeo junto. Selecciona para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais vídeos.

Juntar uma fotografia e um vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Selecciona  e escolha **Juntar imagens**.
- 3 A pasta **As minhas coisas** irá abrir, seleccione **Imagens** ou **Memória externa** (se inserida). Escolha a imagem que pretende juntar e toque **Selecionar**.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque Efeito para seleccionar como pretende juntar a fotografia e o vídeo: **Nenhum**, **Zoom pan**, **Oval**, **Descobrir**, **Persiana**, **Tabuleiro de damas** ou **Dissolver**, **Distribuido** ou **Forma diamante**.
- 6 Prima **Guard**, seguido de **Sim**. Selecciona para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais fotografias.

Adicionar texto a um vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Sobreposição de texto**.
- 3 Introduza o texto utilizando o teclado e seleccione **Guard**.
- 4 Toque  e assinala quando pretende que o texto seja apresentado, utilizando .
- 5 Toque na área do ecrã onde pretende que o texto seja apresentado.
- 6 Toque  para assinalar onde pretende que o texto desapareça.
- 7 Toque **Pré-Visual**, para garantir que está satisfeito com a sobreposição de texto.
- 8 Prima **Guard**, seguido de **Sim**. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 9 Repita estes passos para adicionar mais texto.

01

02

03

04

05





06

07






08

As suas fotografias e vídeos

Sobrepor uma foto

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Sobreposição de imagem**.
- 3 A pasta **As minhas coisas** irá abrir, seleccione **Imagens** ou **Memória externa** (se inserida). Escolha a imagem que pretende sobrepor e toque **Selecionar**.
- 4 Toque  e marque onde pretende que a sua foto seja apresentada, utilizando .
- 5 Toque na área do ecrã onde pretende que a fotografia seja apresentada. Se a fotografia for demasiado grande, irá sobrepor-se a todo o ecrã, e não apenas à área seleccionada.
- 6 Toque  para assinalar onde pretende que a fotografia desapareça.
- 7 Toque **Pré-Visual**, para garantir que está satisfeito com a sobreposição de fotografia.
- 8 Prima **Guard**, seguido de **Sim**. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 9 Repita estes passos para adicionar mais fotografias.

Adicionar uma gravação de voz

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Gravação de voz**.
- 3 A qualidade do som original será afectada ao adicionar uma gravação de voz. Toque **Sim** para continuar.
- 4 Toque  para ver o seu vídeo. Quando chegar a parte sobre a qual pretende gravar a sua voz, prima .
- 5 Prima  ou para parar a gravação e iniciar a reprodução.
- 6 Toque **Pré-Visual**, para garantir que está satisfeito com a gravação de voz.

- 7 Toque **Guard**, seguido de **Sim** para gravar. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 8 Repita estes passos para adicionar mais gravações de voz ao vídeo.

Adicionar banda sonora a um vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Dobragem de áudio**.
- 3 A pasta **As minhas coisas** irá abrir, seleccione **Sons** ou **Memória externa** (se inserida). Escolha o som que pretende adicionar e toque **Selecionar**.

01

02

03

04

05

06


07

08

As suas fotografias e vídeos




- 4 O som original do seu vídeo será eliminado. Toque **Sim** para continuar.
- 5 Se o som for mais curto do que o vídeo, seleccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetir**.
- 6 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 4 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
NOTA: Apenas os ficheiros 3gp podem ser editados.

Alterar a velocidade do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Escala horária**.
- 3 Seleccione uma das quatro opções de velocidade: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.


Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque  e, em seguida, . Toque  para abrir uma lista de pastas com todos os seus ficheiros multimédia.

Imagens

Imagens possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Toque  para alterar a visualização de imagem em miniatura para lista.

Menus de opções As minhas imagens

As opções que estão à sua disposição em **As minhas imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis em fotografias tiradas com a câmara do seu telefone, para imagens pré-definidas apenas estarão disponíveis as opções **Agrupar por, Ver lista, Info. da pasta, e Gestor de memória.**

Enviar - Enviar a imagem para um amigo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Mover - Mover uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Copiar - Copiar uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Eliminar - Eliminar uma imagem.

Novo nome - Altere uma imagem.

Imprimir - Imprima a imagem seleccionada utilizando uma impressora.

Criar nova pasta - Crie uma nova pasta dentro da pasta Minhas imagens.

Agrupar por - Agrupar imagens pela ordem de Data, Tipo ou Nome.

Ver slides - Iniciar uma nova apresentação.





Ver lista/Visual. em grelha - Visualização em grelha e Visualização em lista, ou vice-versa.

Info. da pasta - Veja o Nome, Tamanho, detalhes de data da pasta e o nº de ficheiros e sub-pastas dentro da pasta.

Info. memória - Ver o estado da memória.

Eliminar tudo - Elimine todas as suas imagens.

Enviar uma fotografia

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, seleccione **Minhas imagens**.
- 3 Toque  **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua foto será anexa a uma mensagem e poderá escrever e enviar a mensagem como normal. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.





- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, **Minhas imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque .
- 4 Toque **Utilizar como** e seleccione entre:

Imagem de fundo - Definir uma imagem de fundo do ecrã em modo de espera.

Imagem dos contactos





- Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos, para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Imagem ao ligar - Defina uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

Imagem ao desligar

- Seleccione uma imagem para mostrar quando desligar o seu telefone.

Imprimir uma imagem

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, **Minhas imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque .
- 4 Toque **Imprimir** e, em seguida, escolha entre **Bluetooth** e **PictBridge**.

SUGESTÃO! Pode imprimir via bluetooth ou ligando a uma impressora compatível com PictBridge.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimédia





Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.





- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, **Minhas imagens**.
- 3 Selecciona uma imagem e toque .
- 4 Selecciona **Mover** ou **Copiar**.

Criar uma apresentação

Se pretender ver imagens no seu telefone, poderá criar uma apresentação para evitar que tenha que abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, **Minhas imagens**.
- 3 Escolha uma imagem para iniciar a apresentação.
- 4 Toque  e de seguida **Ver slides**.




Utilizar um som

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, **Sons**.
- 3 Seleccione **Sons predefinidos** ou **Gravações voz**.
- 4 Seleccione um som e iniciará a reprodução.
- 5 Toque  e seleccione **Utilizar como**.
- 6 Seleccione entre **Toque**, **Toque de mensagem**, **Inciar** ou **Desligar**.


Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, **Vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo para reprodução.

Utilizar opções com um vídeo em pausa

Toque  em modo de pausa, e seleccione entre:

Captar - Captar o frame fixo como fotografia.

Enviar - Enviar a música como mensagem ou por Bluetooth.

Eliminar - Eliminar o vídeo.

Editar - Editar o vídeo.

Info. ficheiro - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Dimensões, Protecção e detalhes de direitos de autor.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Enviar um videoclipe

- 1 Seleccione um vídeo e toque .
- 2 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

Utilizar o menu de opções de vídeo

Na pasta **Vídeos**, pode seleccionar entre as opções que se seguem:

Enviar - Enviar um vídeo a um amigo.

Mover - Mover um videoclipse da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Copiar - Copiar um videoclipse da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Eliminar - Eliminar o vídeo.

Novo nome - Alterar o nome de um vídeo.

Criar nova pasta - Criar uma nova pasta na pasta Vídeos.

Agrupar por - Agrupar imagens pela ordem de Data, Hora ou Nome.

Ver lista/Visual. em grelha - Mude de Vista em Lista para Vista em Grelha ou vice-versa.

Info. de pasta - Veja o Nome, Tamanho, detalhes de data da pasta e o nº de ficheiros e sub-pastas dentro da pasta.




Info. memória - Ver o estado da memória.

Eliminar tudo - Eliminar todos os vídeos.

Jogos e aplicações




Permite transferir novos jogos e aplicações para o seu telefone, permitindo-lhe manter-se entretido nos seus tempos livres.

Instalar um jogo/aplicação por instalação local

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque em  e **Outros** ou **Memória externa**, se tiver um cartão de memória inserido.
- 3 Seleccione o ficheiro (*.jad ou *.jar) para instalar e prima o comando **Instalar**. A aplicação será instalada.

NOTA: O ficheiro jad deve conter o jar.

Jogar um jogo

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e **Jogos e aplicações**.
- 3 Escolha e toque num jogo para iniciar.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Utilizar o menu de opções de jogos

Na pasta Os meus jogos e aplicações, estão disponíveis as seguintes opções quando toca :

Criar nova pasta – Cria uma pasta em **Jogos e aplicações**.

Info. de Ficheiro – Veja o Nome, Tamanho, Detalhes de data, Duração, Protecção e Direitos de Autor.

Agrupar por - Agrupa os jogos e aplicações por **Data, Tamanho** ou **Nome**.

Gestor de memória - Ver o estado da memória.

Documentos

No menu de Documentos, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode ver ficheiros Excel, Powerpoint, Word, Texto e pdf.




Transferir um ficheiro para o seu telefone

O Bluetooth é, provavelmente, a forma mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone. Também pode utilizar o LG PC Suite através do seu cabo de sincronização.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.





Ver um ficheiro

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, **Documentos**.
- 3 Selecciona um documento e toque **Ver**.

Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

Para mover um ficheiro de Outros para Documentos:

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, **Outros**.
- 3 Selecciona um ficheiro e toque .
- 4 Toque **Mover**, escolha a pasta de destino da lista tocando o ícone seta. O ecrã irá mostrar **Movido** quando a transferência estiver completa.

01

02

03

04

05








06

07




08

Multimédia

Criar um filme

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque .
- 3 Toque  para adicionar uma imagem. Toque nas imagens que pretende incluir e de seguida seleccione **Inserir**.
- 4 Toque no separador Estilo para escolher um estilo do Muvee.
- 5 Toque **Sons predefinidos** para mudar o som.
- 6 Toque  ver o filme que criou.
- 7 Toque , em seguida, **Ordem** para ordenar.
- 8 Toque  e de **Gravar local** para, para escolher onde guardar o filme.

Música

O seu LG KP501 possui um leitor de música incorporado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque ,  e, em seguida, . A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

A reproduzir - Ver todas as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Inclui todas as músicas existentes no seu telefone.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Reprod. aleatória - Oiça as suas faixas aleatoriamente.








Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.

Também pode utilizar o LG PC Suite. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e que com a visibilidade activa.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque , e de seguida **Todas as faixas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.
- 4 Toque  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque  para voltar à música anterior.
- 7 Toque  para voltar ao menu **Música**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Utilizar opções durante a reprodução de música

Toque  e seleccione entre:

Minimiz. - Fazer o ecrã do leitor de música desaparecer, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente.

Ir para A minha música - Voltar ao menu Música.

Ecuilizador - Pode seleccionar o modo de reprodução.

Adicionar à lista de reprodução - Adicionar a faixa a uma das suas listas de reprodução.

Enviar - Enviar a música como mensagem ou por Bluetooth.

Utilizar como - Utilizar a música como Toque de chamada de voz, Toque de chamada de vídeo, Sinal de mensagem ou Ao ligar ou Ao desligar.




Info. ficheiro - Ver informações que incluam o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração,

Protecção e direitos de autor da música.

Criar uma lista de reprodução





Podem criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta

Todas as faixas.

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque , e de seguida **Listas de reprodução..**
- 3 Toque **Adic. nova Lista de reprod.**, introduza o nome da lista de reprodução e toque **Guardar.**
- 4 Será apresentada a pasta Todas as faixas. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.
- 5 Toque **Concluído.**

Editar uma lista de reprodução

Ocasionalmente, pode pretender adicionar músicas novas ou eliminar músicas de uma lista de reprodução. Quando for o caso, pode editar a lista de reprodução.

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque , e de seguida **Listas de reprodução..**
- 3 Selecione a lista de reprodução.
- 4 Toque  e seleccione:

Adicionar novas músicas – Para adicionar mais músicas à lista de reprodução. Marque aquelas que pretende e toque Concluído.





Alterar ordem - Alterar a ordem de reprodução da lista de reprodução.

Remover – Retirar uma música da lista de reprodução. Toque Sim para confirmar.

Estado de memória - Ver o estado da memória.

Remover tudo - Remover todas as faixas da lista de reprodução.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque , e de seguida **Listas de reprodução..**
- 3 Toque  e, em seguida, **Eliminar** ou **Eliminar tudo** para eliminar todas as listas de reprodução.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Utilizar o rádio



O seu LG KP501 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sincronizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.



Nota: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Ligue-os ao conector dos auscultadores (é o mesmo conector ao qual liga o seu carregador).

Procurar estações

Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Pode gravar até 50 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente:





1 Toque  e, em seguida, .

2 Toque  e, em seguida .




3 Toque Procura auto. As funções encontradas serão automaticamente encontradas e associadas a um canal no seu telefone.

NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação, utilizando ◀ e ▶ junto à frequência de rádio. Se premir continuamente ◀ e ▶, as estações serão automaticamente encontradas.


Repor os canais

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, .
- 3 Seleccione **Repor** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos** para reiniciar todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87.5Mhz.

Ouvir rádio

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque  e, em seguida, toque no número do canal da estação que pretende ouvir.

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

Pode minimizar e ouvir Rádio em BGM tocando .

01

02

03

04

05





06

07


08

Organiser




Adicionar um evento ao seu calendário

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione . Seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque  e, em seguida, **Adicionar evento**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Marcação**, **Aniversario** ou **Aniversário**. Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento.
- 5 No caso de marcações e aniversários, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data.


- 6 Se pretender adicionar um assunto ou uma nota ao seu evento, toque **Nota** e introduza a sua nota, seguida de **Guardar**.
- 7 Defina **Alarme** e **Repetir**.
- 8 Seleccione **Guard**. e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

SUGESTÃO! Pode definir um feriado no seu calendário. Toque todos os dias das suas férias um de cada vez, e, em seguida, toque  e seleccione **Definir como férias**. Todos os dias ficarão sombreados a vermelho.

Alterar a sua vista de calendário predefinida

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione  .
Seleccione **Definições**.
- 2 Toque **Calendário** e seleccione **Vista mensal** ou **Vista semanal**.
- 3 Defina **Semana começa**.
- 4 Toque **Guardar** para confirmar a sua escolha.

Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione  .
- 2 Seleccione **Tarefas** e toque **Adicionar Tarefa**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.
- 4 Guarde o item da sua lista de tarefas seleccionando **Guardar**.

SUGESTÃO! Pode editar um item seleccionando-o, e toque no separador e introduza as alterações. Confirme as suas correcções seleccionando **Guard..**

01

02

03

04

05





06

07

08




Organiser

Partilhar uma tarefa

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida,  e seleccione . Seleccione **Tarefas**.
- 2 Seleccione o item de tarefa que pretende partilhar e, em seguida, toque .
- 3 Seleccione **Enviar**. Pode optar por partilhar a sua tarefa por **SMS, MMS, E-mail** ou **Bluetooth**.

SUGESTÃO! Pode fazer cópias de segurança e sincronizar o seu calendário com o seu computador.




Adicionar uma nota

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, toque  e escolha . seleccione **Notas**.
- 2 Toque e **Adicionar nota**.
- 3 Introduza a sua nota, seguida de **Guardar**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação **Notas**.





SUGESTÃO! Pode editar uma nota existente. Seleccione aquela que pretende editar e introduza as suas alterações.

Utilizar o localizador de data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias a contar de 10.10.07 será 09.12.2007. Este utilitário é ótimo para balizar prazos.

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Seleccione **Localizador de data**.
- 3 No separador **De**, defina a data pretendida.
- 4 No separador **Após**, defina o número de dias.
- 5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Toque **Adicionar alarme**.
- 3 Defina a hora em que pretende que o alarme desperte e toque **Guardar**.
- 4 Seleccione se pretende que o seu alarme seja repetido **Não repetido, Diariamente, 2ª, - 6ª, 2ª, - Sáb., Sáb. - Dom., Excepto férias, Seleccionar dia da semana**.
Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.
- 5 Seleccione **Toque do alarme** para seleccionar um tipo para o seu alarme.
- 6 Toque **Toque de alarme** e, em seguida, seleccione toque. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de .

01

02

03

04

05

06

07

08





Organiser

- 7 Adicione uma nota correspondente ao alarme. Toque **Guardar** quando acabar de introduzir a nota.
- 8 Finalmente, pode definir o intervalo de adiar como 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora ou desactivar
- 9 Quando definir o seu alarme, toque **Guardar**.

NOTA: Pode definir até 5 alarmes.





SUGESTÃO! Toque no ícone ligado/desligado do lado direito do alarme.

Adicionar uma nota com o painel de desenho

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Toque **Adicionar desenho**.
- 3 Desenhe a sua nota no ecrã LCD táctil seguido de .
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação **Painel de desenho**.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.







- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque , e, de seguida, , e seleccione entre: **Definições**

Duração – Definir a duração da gravação. Seleccione entre Sem limite, Tamanho da mensagem MMS ou 1 minuto.

Qualidade – Seleccionar a qualidade de som. Seleccione entre Muito boa, Boa ou Normal.

Memória em utilização - Seleccione se pretende guardar os sons gravados na Memória do telefone ou no Cartão de memória.

Gravar um som ou voz

- 1 Toque  e, em seguida, .
- 2 Toque .
- 3 Toque  para começar a gravar.
- 4 Toque  para terminar a gravação.
- 5 Toque  para ouvir a sua gravação.

01

02

03

04

05

06

07





08

Organiser




Enviar a gravação de voz

- 1 Quando acabar de gravar, toque .
- 2 Toque **Enviar via** e seleccione entre **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar Bluetooth, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth.
NOTA: Quando acabar de gravar, toque  e seleccione Enviar por, Eliminar, Utilizar como (para utilizar a gravação como toque) ou Ir para Sons.




Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 4 Para fazer cálculos simples, toque na função de que necessita (+, -, *, /), seguida de =.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque  e seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**, etc.

Converter uma unidade

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Seleccione **Conversor**.
- 3 Seleccione se pretende converter **Moeda, Superfície, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 4 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Utilizar o cronómetro

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 4 Toque **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque **Parar** para fechar o cronómetro.
- 6 Toque **Cont** para continuar o cronómetro no momento em que o parou ou toque **Repor** para reiniciar a contagem.

01

02

03

04

05





06

07

08

Organiser




Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Seleccione **Fuso horário**.
- 3 Toque , seguido de **Adicionar cidade**. Comece por introduzir o nome da cidade de que necessita, e esta será apresentada no topo do ecrã.

PC Sync

Pode sincronizar o PC com o seu telefone, para assegurar que todas as suas datas e dados importantes correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 No ecrã de espera prima  seleccione  e escolha .
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e escolha.
Internet no PC
Armazenamento de Massa
PC suite
Sincronização de música
Perguntar sempre
- 3 Introduza o CD fornecido no seu PC. Clique no **LG PC Suite Installer** que será apresentado no seu ecrã.

- 4 Seleccione o idioma em que pretende executar o programa e clique **OK**.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 6 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Clique duas vezes no ícone do **LG PC Suite** que se encontra no seu ambiente de trabalho.
- 3 Clique em **Assistente de ligação**, e de seguida **USB**.
- 4 Clique em **Seguinte**, novamente **Seguinte** e, em seguida, **Terminar**.
O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.
- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Conteúdo**.
- 3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão USIM e no seu telefone.
- 4 Clique em **Ficheiro** e seleccione **Guard..** De seguida pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

NOTA: Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão SIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Seleccione Editar na parte superior do ecrã, e, de seguida, Selec. tudo.

Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e seleccione Copiar para contacto. De seguida clique na pasta Telefone que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e serão

apresentados todos os números.

Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens do seu PC e do seu telefone serão apresentadas nas pastas, no seu ecrã.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

01

02

03

04

05

06




07

08

PC Sync

Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O seu telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque .
- 3 Seleccione , e de seguida **Modo de ligação USB**.
- 4 Toque **Armazenamento de Massa**.
- 5 Ligue o seu telefone ao seu PC. Irá ver no seu telefone: **A ligar como armazen massa**.




- 6 Todos os ficheiros do seu telefone serão gravados automaticamente no disco rígido do seu PC.

NOTA: O seu telefone deve ser desligado do seu PC para iniciar o armazenamento de massa.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de sincronização de música

O seu telefone pode ser utilizado como dispositivo de sincronização de música apenas para sincronizar ficheiros de música.

A sincronização de música pode ser feita utilizando o Windows Media Player 10 / 11 e é compatível com cartões de Memória do telefone e Memória externa.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã de espera, seleccione  e, em seguida, toque .
- 3 Seleccione  e, em seguida, **Modo de ligação USB.**
- 4 Toque **Sincronização de música.**
- 5 Ligue o seu telefone ao seu PC. O seu telefone apresentará a mensagem: **Ligar como Sincronização de música** seguido de **Desligar cabo para parar a sincronização de música.**

01

02

03

04

05

06

07




08

A web

Browser

O browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetecer.





Aceder à web

- 1 No ecrã de espera, seleccione , em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL desejado, seguido de Ligar.

NOTA: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e gravar páginas web.


- 1 No ecrã de espera, seleccione , em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione  e toque **Adicionar favorito**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Toque **Guardar**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, toque simplesmente no favorito e, em seguida, toque em Ligar. Será feita a ligação ao seu favorito.

Utilizar um leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por alimentação, alimentação web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. O RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada e mais fácil do que ir verificá-los manualmente. O utilizador activa uma alimentação introduzindo o link da alimentação no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas alimentações

subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo o download de quaisquer actualizações existentes.

Gravar uma página

- 1 Aceda à webpage que pretende, conforme descrito acima.
- 2 **Toque**  e seleccione Guardar esta página.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque Gravar.

SUGESTÃO! Este menu também lhe permite editar o título de páginas guardadas, proteger ou desproteger a nota do ecrã, e eliminar as páginas guardadas.

01

02

03

04

05




06

07




08

A web




Aceder a uma página gravada

- 1 No ecrã de espera, seleccione , em seguida, toque  e seleccione .
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione a página pretendida e esta será apresentada.

Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã de espera, seleccione , em seguida, toque  e seleccione . Seleccione **Histórico**.
- 2 Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente. Para aceder a uma destas páginas, basta seleccionar a página pretendida.

Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã de espera, seleccione , em seguida, toque  e seleccione . Seleccione **Definições**.
- 2 Pode optar por editar **Perfis**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies**, **Segurança**, ou para repor todas estas definições, seleccione **Repor configurações**.

Utilizar o seu telefone como modem

O seu KP501 pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à internet, mesmo quando não tiver a possibilidade de efectuar a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu KP501 e o seu PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique Comunicação no seu PC. Depois clique em Definições e seleccione Modem.
- 4 Seleccione Modem USB LG Mobile e seleccione OK. Será, então, apresentado no ecrã.

- 5 Escreva o Perfil para ligar à Internet e salve os valores.
- 6 O perfil que criou vai aparecer no ecrã do seu PC. Seleccione-o e clique **Ligar**.
O seu PC irá ligar-se através do seu KP501.

Utilizar o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está Ligado e Visível no PC e no seu KP501.
- 2 Faça o emparelhamento do PC e do seu KP501, fazendo com que seja necessário um código para a ligação.
- 3 Utilize o Assistente de ligação do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.

01

02

03

04

05

06

07

08

A web

- 4 Clique Comunicação no seu PC.
De seguida clique em **Novo**.
- 5 Escolha **LG Mobile USB Modem**
e seleccione **OK**. Irá agora
aparecer no ecrã.
- 6 Escreva o perfil para aceder à
internet e salve os valores.
- 7 O perfil que criou irá aparecer no
ecrã do seu PC. Seleccione-o e
clique **Ligar**.
O seu PC irá ligar-se através do
seu KP501.




Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu KP501.

Personalizar os seus perfis




Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã de espera. Toque simplesmente na barra de resumo do estado na parte superior e toque na barra de perfil.

Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

- 1 Prima  e, em seguida, seleccione .
- 2 Toque  e, em seguida, seleccione o perfil que pretende editar.

- 3 Poderá, então, alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as suas definições de **Toque de chamada de voz** e **Volume**, **Alertas de mensagem** e muitas outras.

Alterar as definições do seu ecrã

- 1 Toque  e, em seguida, seleccione .
- 2 Toque  e seleccione entre:
 - Imagem de fundo** - Escolher o tema do seu ecrã de espera.
 - Menu superior** - Escolha o estilo do Menu principal.
 - Marcação** - Ajustar o tamanho do número e a cor.
 - Tipo de letra** - Ajuste o estilo e tamanho da letra.
 - Retroiluminação** - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

NOTA: Quanto mais tempo tiver a luz de fundo ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Luminosidade - Ajustar o brilho do ecrã.

Mensagem de saudação

- Seleccionar activada ou desactivada na mensagem de saudação.




Iniciar/Desligar - Seleccionar o tema para o seu ecrã iniciar/desligar.

- 2 Toque **Guardar** para gravar as suas definições.

Alterar as definições do seu telefone

Disfrute da liberdade de adaptação do seu KP501 trabalhando ao seu estilo.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  e, em seguida, seleccione .
- 2 Toque  e de seguida seleccione a lista abaixo.

Data e hora - Ajuste as suas definições de data e hora ou seleccione a opção actualizar automaticamente a hora para quando viajar ou para actualizar a hora de Verão.

Poupança de energia -

Seleccionar para configurar as predefinições de economização de energia como Ligadas ou Desligadas.

Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do seu KP501.

Bloquear tecl. auto - Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã de espera.

Segurança - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.




Gestor de memória - Consulte Utilizar o gestor de memória para mais informações.

Repor configurações - Repor todas as suas configurações, de acordo com as definições de fábrica.

Informações do telefone - Ver as informações técnicas do seu KP501.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Toque  e, em seguida, . Selecciona .

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

Definições de rede

Selec. de rede - Se definir como Automático, o KP501 procura automaticamente a rede e regista o telefone na rede. Opção recomendada para um melhor serviço e qualidade.

Se definir como Manual, todas as redes actualmente disponíveis são apresentadas e poderá seleccionar uma ou mais para efectuar o registo. Se o registo da rede falhar, as listas de redes são actualizadas, e poderá seleccionar outra rede para efectuar o registo.

NOTA: Sempre que o seu telefone perder a rede no modo manual, irá ser-lhe apresentada no ecrã de espera uma mensagem para seleccionar a rede disponível.

Listas Preferidas - Se a procura de rede for efectuada automaticamente, poderá adicionar uma rede preferida para fazer a ligação. Encontram-se disponíveis as seguintes opções.

Perfis de Internet - Este menu apresenta os Perfis de Internet. Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu Opções. No entanto, não pode eliminar ou editar as configurações predefinidas, dependendo do país em causa.

Ponto de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Lig. de pacote de dados - Seleccione quando pretende que o seu dispositivo esteja ligado à rede para pacote de dados.

Modo de ligação USB - Seleccione Serviço de dados e sincronize o seu KP501 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone.

Se utilizar a sincronização de música com o Windows Media Player, seleccione Sincronização de música neste menu. A Sincronização de música encontra-se disponível apenas para conteúdos de música.

Definições de streaming - O seu operador de rede já gravou estas informações. Poderá editá-las, se pretender fazer alterações.

Utilizar o gestor de memória

O seu KP501 possui três tipos de memória: telefone, cartão USIM e um cartão de memória externa (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado.

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

Toque  seguido de .

Seleccione  e, de seguida,

Gestor de memória.

Memória comum do telefone

- Ver a memória disponível no seu KP501 para Fotografias, Sons, Vídeo, Flash, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

Memória reservada do telefone

- Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, lista de Tarefas, Notas, Alarme, histórico de chamadas, Favoritos e diversos itens.

Memória cartão SIM - Ver a memória disponível no seu cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definições de armazenamento

primário - Seleccionar o local preferido para gravar os itens.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Para enviar um ficheiro:

- 1** Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2** Escolha **enviar**.
Escolha **Bluetooth**.

- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo Bluetooth, o seu KP501 não irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth. Caso contrário, O seu KP501 irá procurar outros dispositivos Bluetooth activados e dentro de alcance.
- 4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **OK**.
- 5 O seu ficheiro será enviado.

SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado** e **Visível**. Consulte alterar as suas definições Bluetooth abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque Sim para receber o ficheiro.
- 3 Poderá ver onde foi gravado o seu ficheiro, e pode optar por **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como imagem de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente do seu álbum multimédia.

01

02

03

04

05





06

07

08

Definições

Alterar as suas definições bluetooth:

- 1 Toque  e seleccione .
- 2 Seleccione , e, em seguida, toque  e seleccione

Definições.

Fazer as suas alterações a:

Visib meu disp - Seleccionar entre Visível, Oculto ou Visível durante 1 min.

Nome do meu disp - Introduzir um nome para o seu KP501.

Perfis suportados - Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

Modo SIM remoto - Para ligar o desligar.

O meu endereço - Mostrar o seu endereço Bluetooth.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KP501 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque **Procurar**.
- 3 O seu KP501 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; em seguida, toque **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.

- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para colocar o seu auricular em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque **Perguntar sempre** ou **Permitir sem perguntar** e toque **Sim** para ligar agora. O seu KP501 irá passar automaticamente para o seu perfil de Auricular.

SUGESTÃO! Consulte a página 29 para mais informações acerca do Modo de atendimento com Bluetooth para poder controlar a forma de atendimento de chamadas sempre que o seu auricular Bluetooth estiver ligado.

01

02

03

04

05

06

07

08

Acessórios

Estes são os acessórios fornecidos com o KP501.

Carregador




Cabo de dados e CD

Ligue e sincronize o seu KP501 com o PC.



Bateria



Auscultadores estéreo



Guia do Utilizador

Mais informações acerca do seu KP501.



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para mais informações.

Película de protecção

⚠ ATENÇÃO:

A sensibilidade ao toque pode diminuir se usar a protecção.



Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia é de utilização aprovada para utilização em redes GSM 900, DCS 1800, GSM 850 e PCS1900.

A uma série de funções incluídas neste guia designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto : KP501

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900

Temperatura ambiente

Máx. : +55°C (em espera),
+45°C (em carregamento)

Mín.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaração de conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nome do Modelo

KP501

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

Declaração

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Identificação da Entidade: 0168

Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 16, January, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de rádio-frequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo KP501 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os testes

de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor SAR mais alto para este telefone modelo testado pelo DASY4 para usar ao ouvido é de 0.990 W/kg (10g) e quando usado no corpo, é de 1.26 W/kg (10g).

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- As informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.
- Mantenha-se afastado de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixar cair.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.

- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no air bag ou provocar danos graves devido a uma performance inadequada.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente

importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.

- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode

deteriorar o desempenho da bateria.

- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria dos problemas que surgem são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou pode tê-lo inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco Sem acesso à rede GSM	Coloque-se junto a uma janela ou espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Códigos não correspondem	Sempre que pretender alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente. Os dois códigos introduzidos não coincidem.	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão SIM inserido Limite de carregamento alcançado	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Não é possível ligar o telefone	Premiu tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve Bateria descarregada Contactos da bateria sujos	Prima a tecla Ligar/Desligar pelo menos dois segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã. Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada	Carregue a bateria. Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento, e depois carregue novamente.
	Temperatura fora de alcance	
	Problema de contactos	Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria, e limpe-os se necessário.
	Sem ligação à corrente	Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem. Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador com problemas	Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria.
	Carregador errado	
	Bateria com problemas	
O telefone perde a rede	Sinal demasiado fraco	A reanimação a outro fornecedor de serviços é automática.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

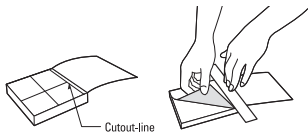

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KP501

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

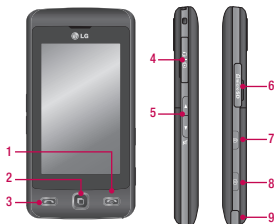


1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Side keys
6. Micro SD memory card socket
7. Lock/Unlock key
8. Capture button
9. Stylus

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu




1. Touch  in the standby screen to open a **Top menu**.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.

MP3 player


Your LG KP501 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

Playing a song


1. Select **All** and then choose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.



5. Select **Minimize** on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.



Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

- **To take a picture**
1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
 2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
 3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.





FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the handset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KP501 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
 - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
 - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.





LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDIVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDIVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDIVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
 - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.



