



### Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

**351-808-78-5454**

\* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0303610 (1.0) G

Bluetooth QD ID B014200



Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.



## KS360 Manual do Utilizador | PORTUGUÊS

Parabéns pela compra do avançado e compacto telemóvel KS360 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



### **Eliminação do seu equipamento antigo**

- 1** Sempre que um produto mostrar este símbolo do contentor do lixo com uma cruz, significa que este produto se encontra abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente, em relação ao circuito de resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, designadas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde comprou o produto.

CONFIGURAR	01
O SEU ECRÃ EM MODO DE ESPERA	02
PRINCÍPIOS BÁSICOS	03
CRIATIVIDADE	04
ORGANIZAÇÃO	05
INTERNET	06
DEFINIÇÕES	07
ACESSÓRIOS	08

# Índice

<b>DIRECTRIZES</b>	
Directrizes para uma utilização segura e eficiente .....	8
<b>01 CONFIGURAR</b>	
Conhecer o seu telefone .....	13
Apresentação.....	14
Instalar o SIM e a bateria .....	16
Cartão de memória .....	19
Instalar um cartão de memória .....	19
Retirar o cartão de memória.....	19
Formatar o cartão de memória .....	19
Mapa do menu .....	20
<b>02 O SEU ECRÃ EM MODO DE ESPERA</b>	
O seu ecrã em modo de espera .....	21
Barra de estado.....	21
<b>03 PRINCÍPIOS BÁSICOS</b>	
<b>Chamadas .....</b>	<b>22</b>
Fazer uma chamada .....	22
Fazer uma chamada a partir do contactos..	22
Atender e rejeitar uma chamada.....	22
Ajustar o volume da chamada .....	22
Marcação rápida .....	23
Ver o seu registo de chamadas.....	23
Utilizar o desvio de chamadas .....	24
Utilizar o barramento de chamadas.....	24
Alterar as definições de chamadas .....	25
<b>Contactos .....</b>	<b>26</b>
Procurar um contacto .....	26
Adicionar um novo contacto .....	26
Opções de contactos .....	26
Adicionar um contacto a um grupo .....	27
Alterar o nome de um grupo.....	27
Adicionar uma imagem a um contacto ...	27
Copiar os seus contactos para o SIM .....	28
Eliminar todos os seus contactos .....	28
Ver informações .....	28
<b>Mensagens.....</b>	<b>29</b>
Mensagens .....	29
Enviar uma mensagem .....	29
Introdução de texto .....	30
Modo de introdução de texto através do teclado.....	30
Configurar o seu e-mail .....	30
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta .....	31
Pastas de mensagens.....	31
Gerir as suas mensagens .....	32
Utilizar modelos .....	32
Alterar as suas definições de mensagens de texto .....	33
Alterar as suas definições de mensagem multimédia .....	34
Alterar as suas definições de e-mail .....	34
Alterar outras definições .....	35

## 04 CRIATIVIDADE

<b>Câmera</b> .....	36	<b>Rádio FM</b> .....	44
Tirar uma fotografia rápida.....	36	Utilizar o rádio FM.....	44
Antes de tirar a sua fotografia.....	36	Procurar estações.....	44
Depois de tirar a sua fotografia.....	37	Repor os canais.....	45
Utilizar as definições rápidas.....	37	Ouvir rádio.....	45
Alterar o tamanho da imagem.....	38	<b>Álbum de média</b> .....	46
Ver as suas fotografias guardadas.....	38	Imagens.....	46
Definir uma fotografia como imagem de fundo ou como ID de imagem.....	38	Menu de opções de imagem.....	46
<b>Câmara de vídeo</b> .....	39	Enviar uma fotografia.....	47
Gravar um vídeo curto.....	39	Organizar as suas imagens.....	47
Depois de gravar o seu vídeo.....	39	Eliminar uma imagem.....	47
Conhecer o ecrã da câmara.....	40	Eliminar diversas imagens.....	47
Utilizar as definições rápidas.....	40	Criar uma apresentação.....	48
Ver os seus vídeos gravados.....	40	Sons.....	48
Ajustar o volume ao ver um vídeo.....	40	Utilizar um som.....	48
<b>Música</b> .....	41	Vídeos.....	49
Leitor de música.....	41	Ver um vídeo.....	49
Transferir música para o seu telefone.....	41	Utilizar opções com um vídeo em pausa..	49
Reproduzir uma música.....	41	Enviar um videoclipe.....	49
Utilizar opções durante a reprodução de música.....	42	Utilizar o menu de opções de vídeo.....	50
Criar uma lista de reprodução.....	42	Documentos.....	50
Reproduzir uma lista de reprodução.....	42	Visualizar um documento.....	50
Editar uma lista de reprodução.....	43	Outros.....	51
Eliminar uma lista de reprodução.....	43	Mem. Externa.....	51

# Índice

Jogos e aplicações .....	52	<b>06 INTERNET</b>	
Jogos e aplicações .....	52	<b>Internet</b> .....	57
Jogar um jogo .....	52	Aceder à web .....	57
Ver aplicações .....	52	Adicionar e aceder aos seus favoritos .....	57
Alterar o perfil de rede .....	52	Aceder a uma página gravada .....	58
Verificar certificados de segurança .....	52	Ver o histórico do seu browser.....	58
		Alterar as definições do seu browser web ..	58
<b>05 ORGANIZAÇÃO</b>		<b>07 DEFINIÇÕES</b>	
<b>Agenda e Mais</b> .....	53	<b>Definições</b> .....	59
Adicionar um evento ao seu calendário ...	53	Alterar os seus perfis .....	59
Editar um evento do calendário.....	53	Personalizar os seus perfis .....	59
Partilhar um evento do calendário.....	54	Alterar a data e hora.....	59
Adicionar uma nota.....	54	Alterar o idioma .....	59
Configurar o seu alarme.....	54	Alterar as definições de ecrã .....	60
Utilizar o gravador de voz .....	55	Alterar as suas definições de segurança ..	61
Gravar a sua nota de voz.....	55	Utilizar o modo de avião .....	61
Enviar uma gravação de voz.....	55	Utilizar o modo de poupança de energia ..	61
Utilizar a sua calculadora .....	55	Reiniciar o seu telefone.....	61
Utilizar o cronómetro.....	56	Ver o estado da memória .....	61
Converter uma unidade.....	56	Alterar as suas definições Bluetooth .....	62
Adicionar uma cidade ao seu fuso		Alterar as suas definições de	
horário.....	56	conectividade .....	62
Serviço SIM .....	56	Emparelhar com outro equipamento	
		Bluetooth .....	63

Utilizar um auricular Bluetooth .....	63
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa .....	63
Transferir um ficheiro para o seu telefone .....	64
Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	65

## **08 ACESSÓRIOS**

<b>Acessórios .....</b>	<b>66</b>
<b>Serviço de rede.....</b>	<b>67</b>
<b>Especificações técnicas .....</b>	<b>67</b>
Geral .....	67
Temperaturas ambiente .....	67

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas.

O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais. Outras informações, mais detalhadas, são facultadas neste manual.

## Exposição a energia de rádiofrequência

### Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR)

O KS360 foi concebido para estar conforme aos requisitos de segurança aplicável para a exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando um método padrão com o telemóvel a transmitir no seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telemóveis LG, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/Kg em média por dez (10) gramas de tecido.
- O valor mais elevado de SAR para este telemóvel, testado pela DASY4, para utilização na orelha é 0.489W/Kg (10g) e quando usado junto ao corpo é de 0.949 W/Kg (10g).
- As informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de VEA recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1.6 W/Kg em média por um (1) grama de tecido.

## Cuidados e manutenção do produto

### ATENÇÃO!

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos de equipamento poderá anular qualquer garantia ou aprovação aplicável ao telefone, e pode ser perigosa.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha-se afastado de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não a deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, uma vez que o telefone poderá aquecer e representar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar a parte exterior da unidade. (Não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool.)
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não bata no ecrã com objectos pontiagudos; caso contrário, pode danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, tais como os auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

## Funcionamento eficiente do telemóvel

### Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel sobre pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

### Segurança na estrada

Verifique as leis e regulamentações quanto à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.

- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o autorádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá falhar ou provocar ferimentos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

### Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

## Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

## Área de explosão

Não use o telemóvel em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de reabastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo que contém o telemóvel e os acessórios.

## Em aviões

Os dispositivos móveis podem provocar interferências a bordo de aviões.

- Desligue o telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem a permissão da tripulação.

## Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora dos alcances das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

## Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

## Informações e cuidados com a bateria

- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Recarregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve o equipamento a um ponto de assistência técnica autorizado ou a um representante da LG Electronics para obter assistência.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para poupar a energia consumida pelo carregador.

# Conhecer o seu telefone

## Tecla de volume

- Em modo de espera: Controlar o volume de toque.
- Durante uma chamada: Controlar o volume do auscultador.



01

02

03

04

05

06

07

08

# Apresentação

## Tecla de função esquerda/Tecla de função direita

Executa a função indicada na parte inferior do ecrã.

### Tecla Fn

Passar de modo de texto para modo de símbolos/numérico e bloquear o teclado.

### Tecla de símbolos

Introduzir caracteres simbólicos.

### Alterar o modo de texto

(Maiúsculas/minúsculas)

### Teclas alfanuméricas

### Tecla de espaço

Utilizar para introduzir um espaço, durante a edição.

### Tecla Enter

### Tecla OK

Selecciona opções dos menus e confirma acções.

### Tecla de mensagens

### Tecla eliminar

- Elimina um carácter de cada vez que é premida. Premir continuamente a tecla para eliminar todas as entradas.
- Utilize esta tecla para voltar ao ecrã anterior.





01

02

03

04

05

06


07

08

# Instalar o SIM e a bateria


## 1 Retirar a tampa da bateria

Prima a patilha para retirar a tampa do compartimento da bateria. Deslize a tampa da bateria para a base do telefone, e para fora.

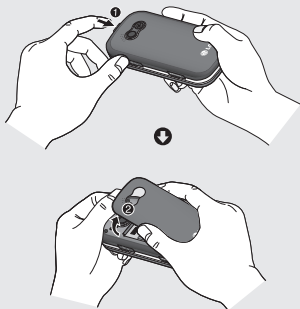

## 2 Retirar a bateria

Levante a parte de baixo da bateria e retire-a cuidadosamente do compartimento da bateria.

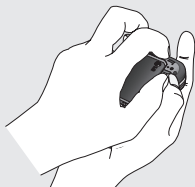


**⚠ ATENÇÃO:** Não retire a bateria sempre que o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

## 3 Instalar o cartão SIM


Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão SIM, empurre-o do lado superior.

**⚠ ATENÇÃO:** Não insira o cartão SIM com o slide aberto, pois poderá danificar o seu telefone e o cartão SIM.

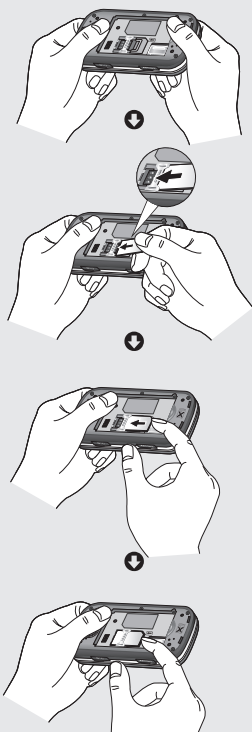

#### 4 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.

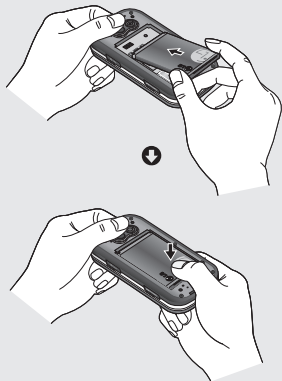

01

02

03

04

05

06


07

08

# Instalar o SIM e a bateria

## 5 Colocar novamente a tampa da bateria

Encaixe a parte de baixo da tampa da bateria, e empurre até que a mesma encaixe no seu local.

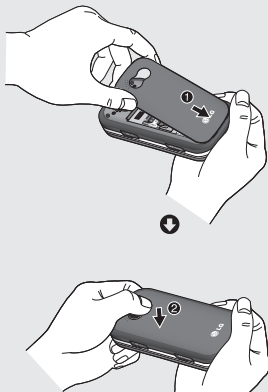

## 6 Carregar o seu telefone

Abra a tampa do conector do carregador, na lateral do seu KS360. Introduza o carregador e ligue-o à corrente. O seu KS360 necessita de carregar até ser apresentada no ecrã a mensagem Totalmente carregado.

**⚠ ATENÇÃO:** Não carregue o telefone quando este se encontrar sobre superfícies suaves. O telefone deverá ser carregado numa área bem ventilada.




# Cartão de memória

## Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

**SUGESTÃO!** O cartão de memória é um acessório opcional.

Abra o cartão de memória. Introduza o cartão de memória no topo, até o encaixar no seu lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.

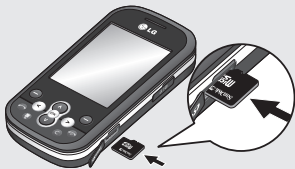

## Retirar o cartão de memória

Abra a tampa e retire cuidadosamente o cartão de memória, encaixando-o suavemente no telefone, e soltando-o rapidamente, conforme ilustrado no esquema que se segue:



## Formatar o cartão de memória

Se o cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã de espera, toque **OK** e seleccione **Definições**. E, de seguida, **Definições de Telefone**.
- 2 Seleccione **Estado da memória** e seleccione **Mem. externa**.

**⚠ ATENÇÃO:** Quando formatar o seu cartão de memória, todo o conteúdo será eliminado. Se pretender não perder os dados existentes no seu cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança dos mesmos.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mapa do menu



## Jogos e Aplic.

- 1 Jogos
- 2 Aplicações
- 3 Perfis de rede
- 4 Certificados digitais



## Contactos

- 1 Procurar
- 2 Adicionar contacto
- 3 Marcação rápida
- 4 Grupos
- 5 Copiar todos
- 6 Eliminar tudo
- 7 Definições
- 8 Informações



## Álbum de média

- 1 Imagens
- 2 Sons
- 3 Vídeos
- 4 Documentos
- 5 Outros
- 6 Mem. externa



## Música

- 1 Leitor de música
- 2 A minha música
- 3 Rádio FM



## Mensagens

- 1 Criar mensagem
- 2 Recebidas
- 3 E-mail
- 4 Rascunhos
- 5 A enviar
- 6 Enviadas
- 7 Optimus E-mail
- 8 Ouvir Voice-mail
- 9 Msg de informações
- 0 Modelos
- \* Definições



## Internet

- 1 Portal Optimus
- 2 Favoritos
- 3 Inserir endereço
- 4 Histórico
- 5 Páginas guardadas
- 6 Definições
- 7 Informações
- 8 SIM service



## Definições

- 1 Conectividade
- 2 Data e hora
- 3 Idiomas
- 4 Visor
- 5 Chamadas
- 6 Segurança
- 7 Modo de voo
- 8 Poupança de energia
- 9 Repor
- 0 Estado da memória



## Reg. de cham.

- 1 Todas as chamadas
- 2 Chamadas perdidas
- 3 Chamadas efectuadas
- 4 Chamadas recebidas
- 5 Duração
- 6 Custos
- 7 Info. de dados



## Câmara

- 1 Câmara
- 2 Câmara de vídeo



## Agenda

- 1 Calendário
- 2 Alarme
- 3 Notas
- 4 Nota de voz



## Perfis

- 1 Normal
- 2 Silencioso
- 3 Apenas vibração
- 4 Exterior
- 5 Auricular



## Mais

- 1 Calculadora
- 2 Cronómetro
- 3 Conversor
- 4 Fuso horário

# O seu ecrã em modo de espera

## Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth está activo.

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

**SUGESTÃO!** É possível aceder rapidamente aos menus escolhidos através das teclas de atalho esquerda e direita. No modo de espera, prima a tecla de atalho esquerda para aceder ao Internet, à pesquisa Web, TV e Vídeo, Música e Toques, ao MySpace e à A sua conta. Em alternativa, abra directamente os Contactos, premindo a tecla de atalho direita.

Ícone	Descrição
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Serviço de roaming
	Bluetooth activado
	Serviço WAP ligado
	Alarme definido
	Mensagem nova
	Nova mensagem de voz

Ícone	Descrição
	Perfil geral em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil de vibração em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil de auriculares em utilização
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada

01

02

03

04

05

06

07

08

# Chamadas

## Fazer uma chamada

- 1 Certifique-se de que o seu telefone está ligado.
- 2 A forma mais rápida de fazer uma chamada é activar o modo de toque, premindo . Se premir esta tecla, poderá tocar no ecrã, e, de seguida, introduzir o número de telefone que pretende contactar. Em alternativa, utilize o teclado depois de abrir o slide. Para eliminar um dígito, prima ou a seta para trás.
- 3 Toque para iniciar a chamada.
- 4 Para desligar a chamada, prima ou feche o teclado.

**SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente **0**.

## Fazer uma chamada a partir do contactos

- 1 Selecione **Contactos** no menu e, de seguida, selecione Procurar.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto ao qual pretende ligar e desloque-se até ao contacto.
- 3 Prima para iniciar a chamada.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, toque **Aceitar** ou toque para atender a chamada.

Enquanto o telefone estiver a tocar, active o teclado abrindo o seu telefone ou premindo a tecla da câmara, e de seguida selecione **Silencioso** para o silenciar o toque. Esta função é adequada se se esquecer de alterar o seu perfil para **Silencioso** antes de uma reunião.

Deslize para a parte de baixo do telefone ou toque **Rejeitar** para rejeitar a chamada recebida.

**SUGESTÃO!** Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de diferentes formas.


Toque , selecione **Definições** e selecione **Chamada**. Selecione **Modo de atendimento** e selecione **Slide aberto**, **Qualquer tecla**, **Apenas tecla aceitar**.


## Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima as teclas de volume que se encontram do lado esquerdo do seu telefone.


## Marcação rápida

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

- 1 Toque  para abrir o menu principal. Selecciona **Contactos**, e de seguida selecciona **Marcação rápida**.
- 2 O seu voice-mail está definido como marcação rápida 1 e não pode ser alterado. Selecciona qualquer outro número utilizando as setas do teclado e tocando **Atribuir** ou premindo a tecla numérica física.
- 3 Irá abrir o seu Contactos. Selecciona o contacto que gostaria de associar a esse número, utilizando as setas do teclado, e de seguida toque **OK**.

Para ligar para um dos números da marcação rápida, prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã. A chamada irá iniciar automaticamente, sem necessidade de tocar .

## Ver o seu registo de chamadas

Toque , e selecciona **Reg. de cham.**  
Para ver, selecciona:

**Todas as chamadas** - Ver a lista completa de todas as suas chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.

**Chamadas perdidas** - Ver a lista de chamadas não atendidas.

**Chamadas efectuadas** - Ver uma lista de todos os números marcados.

**Chamadas recebidas** - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

**Duração** - Ver as informações de duração das suas chamadas (recebidas e efectuadas).

**Custos** - Ver os custos correspondentes à sua Última chamada ou a Todas as chamadas. Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem a sua utilização.


**Info. de dados** - Visualizar o volume de todos os dados recebidos e enviados, nas categorias de Web, Dados ou Tudo, em kilobytes.

**SUGESTÃO!** Em qualquer registo de chamadas, selecciona **Opções** e **Eliminar** para eliminar os itens seleccionados itens.

**SUGESTÃO!** Utilizando as setas do teclado, selecciona uma entrada das chamadas para ver a data e hora da chamada. Para ver a duração da chamada, toque **Visualizar**.

# Chamadas


## Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Seleccione  , seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Desvio de chamadas**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas de voz, quando estiver ocupado, quando não atender ou quando estiver inacessível.
- 4 Seleccione **Activar** e, de seguida, seleccione se pretende desviar para o voice-mail, para outro número ou para o seu número favorito.
- 5 Introduza o número para o qual pretende realizar o desvio ou seleccione **Procurar** para procurar o seu número de desvio em **Contactos**.

**Nota:** O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu operador.

**SUGESTÃO!** Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Cancelar tudo** no menu **Desvio de chamadas** menu.

## Utilizar o barramento de chamadas


- 1 Seleccione  , seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Barramento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma ou as sete opções:

**Todas as de saída**  
**Internacionais efectuadas**  
**Internacionais de saída excepto para o país de origem**  
**Todas as recebidas**  
**Recebidas quando no estrangeiro**  
**Cancelar todos os barramentos**  
**Alterar password**

- 4 Seleccione **Activar** e introduza a password de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador se este serviço está disponível.

**SUGESTÃO!** Seleccione **Marcação fixa** no menu **Chamadas** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

## Alterar as definições de chamadas

- 1 Seleccione  , seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.
- 2 Aqui pode alterar as definições de:

**Desvio de chamadas** - Seleccione se pretende desviar as suas chamadas.

**Barramento de chamadas** - Seleccione quando é que pretende barrar as suas chamadas.

**Marcação fixa** - Seleccione uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone.

**Modo de atendimento** - Seleccione se pretende atender o telefone utilizando a tecla aceitar apenas, qualquer tecla ou deslizando e abrindo o seu telefone.

**Enviar meu número** - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

**Cham. em espera** - Receba um alerta sempre que tiver uma chamada em espera.

**Aviso de minuto** - Seleccione **lig.** para ouvir um sinal a cada minuto, durante a chamada.

**Remarcação automática** - Seleccione esta opção para que o telefone tente remarcar automaticamente em caso de erro ou falha ao fazer uma chamada.

**Enviar tons DTMF** - Poderá enviar os tons de DTMF (dual tone multi-frequency) do número apresentado no ecrã, durante uma chamada. Esta opção é útil para introduzir uma password ou um número de conta sempre que fizer a ligação a um sistema automatizado, como por exemplo um serviço bancário.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Contactos

## Procurar um contacto

- 1 Seleccione **Contactos** no ecrã em modo de espera.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
- 3 Para navegar nos contactos e nos seus diferentes números, utilize as setas do teclado.

## Adicionar um novo contacto

- 1 Seleccione , seleccione **Contactos** e seleccione **Adicionar contacto**.
- 2 Seleccione se pretende gravar o seu novo contacto no seu **Telefone** ou no cartão **SIM**.
- 3 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e seleccione **Gravar**.

Ou, utilizando um método ligeiramente mais rápido...

- 1 Introduza o número que pretende guardar no ecrã em modo de espera e prima **Opções**.
- 2 Seleccione **Gravar** ou **Definir tipo de número**.
- 3 Introduza as informações correspondentes, conforme descrito acima, e toque **Gravar**.

## Opções de contactos

Pode executar diversos procedimentos ao ver um contacto. Para aceder e utilizar o menu de opções:

- 1 Abra o contacto que pretende utilizar. Consulte **Procurar** acima.
- 2 Seleccione **Opções** para abrir a lista de opções.

A partir daqui poderá:

**Editar** - Alterar qualquer um dos dados do contacto.

**Nova mensagem** - Enviar uma mensagem para um contacto. Se o contacto possuir um endereço de e-mail, seleccione se pretende enviar uma **Mensagem** ou um **E-mail**.

**Enviar via** - Enviar os dados do contacto para outra pessoa como cartão de visita. Seleccione para enviar como **SMS**, **MMS**, por **Bluetooth** ou por **E-mail**.

**Eliminar** - Eliminar o contacto. Seleccione **Sim** se tiver a certeza.

**Novo contacto** - Adicionar um novo contacto.

**Eliminar vários** - Marcar diversos contactos para eliminação.

**Copiar p/ SIM/Telefone** - Seleccione esta opção para mover ou copiar para o cartão SIM ou para o telefone (dependendo do local onde gravou originalmente o contacto).

## Adicionar um contacto a um grupo

Poderá gravar os seus contactos em grupos, por exemplo, mantendo os seus colegas de trabalho e os seus familiares separados. Estão disponíveis diversos grupos, incluindo **Família, Amigos, Colegas, VIP, Grupo1 e Sem grupo** já configurados no telefone.

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Grupos**.
- 2 Desloque-se até ao grupo ao qual pretende adicionar o contacto e toque **Visual.**, e de seguida seleccione **Adicionar**.
- 3 Irá abrir o seu contactos. Desloque-se até aos contactos que pretende adicionar ao grupo e seleccione , e de seguida seleccione **OK**.
- 4 Seleccione **Sim** se tiver a certeza.

**SUGESTÃO!** Pode associar um toque ou um ícone a um grupo. Seleccione o grupo ao qual pretende associar o toque ou o ícone e seleccione **Opções**, e seleccione o item que pretende.

## Alterar o nome de um grupo

Poderá alterar o nome de quaisquer grupos, adequando-o ao seu estilo de vida.

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione o grupo cujo nome pretende alterar.
- 3 Seleccione **Opções**, seleccione **Renomear** e introduza o nome do seu novo grupo.
- 4 Seleccione **Gravar**.

**Nota:** Só poderá atribuir um contacto a um grupo ou adicionar uma fotografia a um contacto gravado na memória do seu telefone (não no SIM).

## Adicionar uma imagem a um contacto

Poderá alterar o aspecto dos seus contactos no seu Contactos, incluindo uma imagem.

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Opções visualização** e, de seguida, **Com imagem**.
- 3 Depois, volte ao contactos e seleccione o contacto ao qual pretende adicionar a fotografia.

# Contactos

4 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Editar**.

5 Desloque-se até à secção **Foto** e seleccione **Editar**. Seleccione **Opções** e, em seguida, **Sem imagens**, **Imagens** ou **Nova imagem**.

Se seleccionar **Imagens**, pode escolher uma imagem gravada na memória do telefone. Se seleccionar **Nova imagem**, o visor da sua câmara irá abrir, para poder tirar uma fotografia do seu contacto.

6 Seleccione **Gravar**.

## Copiar os seus contactos para o SIM

Também pode optar por copiar os seus contactos do seu SIM para o telefone, ou do seu telefone para o SIM.

1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Copiar todos**.

2 Seleccione se pretende copiar os contactos do **SIM p/ telefone** ou do **Telefone p/ SIM**.

3 Seleccione se pretende manter ou eliminar os registos originais.

4 Seleccione **Sim** se tiver a certeza.

## Eliminar todos os seus contactos

1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Eliminar tudo**.

2 Seleccione se pretende eliminar os contactos do **SIM** ou do **Telefone**.

3 Seleccione **Sim** se tiver a certeza.

4 Introduza a palavra-passe, pré-definida como 0000 e seleccione **OK**.


## Ver informações

Seleccione **Contactos** e seleccione **Informações**. Poderá, então, ver os seus **Serviços**, os seus **Próprio N°** e o seu **Cartão de visita**.



**SUGESTÃO!** Se ainda não tiver criado um cartão de visita, o ecrã **Cartão de visita** permite-lhe criar um. Seleccione **Novo** e introduza os seus dados, como faz com qualquer outro contacto. Seleccione **Gravar**.

# Mensagens


## Mensagens

O seu KS360 inclui funções relacionadas com mensagens SMS (Mensagens de texto), MMS (Mensagens multimédia) e e-mail, bem como as mensagens de serviço de rede. Basta tocar em  e seleccionar **Mensagens**.

## Enviar uma mensagem

- 1 Premir , seleccione **Mensagens** e, de seguida **Criar mensagem**. Em alternativa, pode fazê-lo mais rapidamente, usando as teclas de navegação para seleccionar  no ecrã em modo de espera para abrir uma nova mensagem em branco.
- 2 Seleccione **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS. (Se pretender enviar um **E-mail**, consulte as páginas 30, ou, se pretender enviar algo por **Bluetooth**, consulte a página 65.)
- 3 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo e fácil de utilizar, que permite alternar entre o modo SMS e o modo MMS. Por defeito, o editor de mensagens encontra-se em modo SMS.

- 4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado.
- 5 Seleccione **Opções** e seleccione **Inserir** para adicionar uma **Imagem, Som, Vídeo, Símbolo, Modelos SMS, Ícone emotivo, Nome e número, Novo slide, Assunto** ou **Mais(Contacto/Cartão de visita/Evento)**.
- 6 Prima a tecla central **Enviar**.
- 7 Introduza o número de telefone, seleccione **Contactos** ou seleccione **Opções** e a lista de **Contactos Recentes** para abrir uma lista de contactos a quem tenha enviado mensagens recentemente. Pode adicionar diversos contactos.
- 8 Seleccione **Enviar**.

 **ATENÇÃO:** Se adicionar **Imagem, Som, Vídeo, Novo slide** ou **Assunto** ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para modo MMS, e irá ser-lhe cobrado o custo correspondente.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Mensagens

## Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é necessário introduzir texto. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo ABC manual e modo 123.

**Nota:** Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do contactos).


Para introduzir um símbolo no campo de introdução de texto, prima a tecla  e seleccione um símbolo, e de seguida seleccione **OK**. Desloque-se utilizando as teclas de navegação para apresentar mais opções de símbolos.

Complete cada uma das palavras com um espaço, premindo .

Para eliminar um carácter, toque a tecla .


## Modo de introdução de texto através do teclado

Sempre que necessitar de introduzir texto, por exemplo ao escrever uma mensagem, o teclado irá encontrar-se, por defeito, no modo ABC. Se necessitar de introduzir um número, por exemplo quando necessitar de fazer uma chamada, as teclas associadas a números no teclado assumirão os números por defeito.

Em modo ABC, poderá introduzir números premindo, em primeiro lugar  seguido do número que pretende.

## Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu KS360. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Premir , seleccione **Mensagens** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **E-mail** e, de seguida, **Conta de E-mail**.
- 3 Seleccione **Opções** e, em seguida, **Nova conta**.
- 4 Por defeito, poderá visualizar o E-M@il.

## Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail (ver acima).

- 1 Premir **OK** , seleccione **Mensagens** e, de seguida **Criar mensagem**.
- 2 Seleccione **E-mail**, e irá abrir um novo e-mail.
- 3 Escreva o assunto e toque **Selec.**
- 4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado.
- 5 Seleccione **Opções** e seleccione um anexo para adicionar: **Imagem, Som, Vídeo, Documento, Mais (Contacto, Cartão de visita or Agenda)**.
- 6 Premir **Env.p/** introduza o endereço do destinatário ou toque **Opções** e seleccione **Contactos** para abrir a sua lista de contactos.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

## Pastas de mensagens

Premir **OK** , seleccione **Mensagens**. Irá identificar a estrutura de pastas utilizada no seu KS360, que é bastante evidente.

**Recebidas** - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas. A partir daqui, pode responder, reencaminhar, etc. Consulte os detalhes de seguida.

**E-mail** - Inclui todas as suas mensagens de e-mail. Seleccione a conta que pretende utilizar e de seguida toque **Abrir**. O seu KS360 irá fazer a ligação à sua conta de e-mail e transferir as suas mensagens novas.

**Rascunhos** - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

**A enviar** - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

**Enviadas** - Todas as mensagens que enviar são colocadas na sua pasta de enviadas.

**Ouvir voice-mail** - Poderá aceder à sua caixa de voice-mail (se fornecida pelo seu operador). Sempre que receber uma nova mensagem de voz, o símbolo será apresentado no ecrã de espera.

**Msg de informações** - Todas as actualizações e mensagens informativas recebidas do seu operador.

**Modelos** - Uma lista de mensagens úteis, já escritas para uma resposta rápida.

# Messaging

## Gerir as suas mensagens

Pode utilizar a sua caixa **Recebidas** para gerir as suas mensagens.

1 Premir  , seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Recebidas**.

2 Seleccione **Opções** e, de seguida, seleccione:

**Eliminar** - Eliminar a mensagem seleccionada.

**Responder** - Enviar uma resposta à mensagem seleccionada.

**Reencaminhar** - Enviar a mensagem seleccionada para outra pessoa.

**Fazer chamada** - Ligar à pessoa que enviou a mensagem.

**Ver em cadeia/Ver geral** - Altere a forma de visualização das suas opções de mensagens.

**Informações** - Visualizar os dados de uma mensagem, como por exemplo a hora de envio.

**Cópia/Mover** - Seleccionar esta opção para copiar ou mover mensagens. Seleccionar para copiar ou mover a mensagem seleccionada para o cartão SIM ou para o telefone.

**Eliminar vários** - Eliminar as mensagens seleccionadas.

**Eliminar tds as lidas** - Irá eliminar todas as mensagens abertas.


**Eliminar tudo** - Pode optar por eliminar todas as mensagens ou apenas as mensagens SMS.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagem SIM**, deverá eliminar algumas mensagens da sua caixa de mensagens recebidas.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens**, poderá eliminar mensagens ou ficheiros gravados para libertar espaço.

## Utilizar modelos

Poderá criar modelos das mensagens **SMS** e **MMS** que enviar com maior frequência. Já existem alguns modelos no seu telefone, que poderá editar, se pretender.

1 Premir  , seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Modelos**.

2 Seleccione Modelos SMS ou Modelos MMS modelos. Em seguida, pode seleccionar **Opções** e seleccionar **Editar** para alterar os modelos existentes, para adicionar **novo** ou para **Eliminar** modelos.

- 3 Para enviar um modelo, seleccione o modelo que pretende enviar, seleccione **Opções** e, de seguida, **Enviar via**.
- 4 Seleccione a forma de envio do modelo, por exemplo como **Mensagem**, **Mensagem Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Seleccione um contacto e toque **Enviar**.

### Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu KS360 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente.

Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções **Definições**.

Premir , seleccione **Mensagens**, e, de seguida, **Definições** e **SMS**. Pode alterar:

**Tipo de mensagem** - Converter o seu texto em Voz, Fax, Paging, E-mail X.400 ou ERMES.

**Período de validade** - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

**Relatório de entrega** - Seleccionar para receber uma confirmação de que a sua mensagem foi entregue.

**Responder cobrança** - Seleccionar para lhe ser cobrada a resposta do destinatário da sua mensagem.

**Centro SMS** - Introduzir os dados do seu centro de mensagens.

**Cod. caracteres** - Seleccionar a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, consequentemente, implica custos de dados.

**Enviar texto longo como** - Seleccione se pretende enviar a sua mensagem como SMS ou MMS quando introduzir um texto de tamanho superior a 2 páginas no campo de mensagem.

**Definições do portador** - Seleccionar se pretende enviar as suas mensagens por GSM ou GPRS.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mensagens

## Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu KS360 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente.

Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções **Definições**.

Premir , eleccione **Mensagens**, e, de seguida, **Definições** e **MMS**.

Pode alterar:

**Duração do slide** - Seleccione o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

**Prioridade** - Seleccione o nível de prioridade da sua MMS.

**Período de validade** - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

**Relatório de entrega** - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

**Download automático** - Seleccione para transferir automática ou manualmente as mensagens multimédia, dependendo de se encontrar na rede doméstica ou em roaming.


**Modo de criação** - Seleccione entre modo Restringido, Aviso e Livre.

**Perfil de rede** - Seleccione um perfil de rede específico do operador para enviar mensagens multimédia.

**Tipo de mensagem permitido** - Seleccione o tipo de MMS que deseja permitir.

## Alterar as suas definições de e-mail

Pode adaptar as suas definições de e-mail de acordo com as suas próprias preferências.

- 1 Premir , seleccione **Mensagens** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **E-mail** e, em seguida, pode adaptar as seguintes definições:

**Contas de E-mail** - Permite adicionar uma conta de e-mail.

**Ponto de acesso** - Permite definir o ponto de acesso de e-mail.

**Abrir intervalo** - Seleccione a frequência com que o seu KS360 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

**Assinatura** - Crie uma assinatura de e-mail e active esta função.

## Alterar outras definições

Premir , seleccione **Mensagens**, seleccione **Definições**, e de seguida:

**Nº Voice-mail** - O número do seu voice-mail encontra-se gravado aqui. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestados.

**Mensagem de serviço** - Aqui poderá desactivar as mensagens de serviço, o que significa que as suas mensagens deixarão de estar sujeitas a push directamente para o seu equipamento assim que forem recebidas, mas apenas quando verificar a existência de novas mensagens. Também pode alterar as definições de **Segurança do serviço**.

**Difusão celular** - Seleccione o estado de recepção, alertas e idioma das suas mensagens informativas.

**Gravar SMS** - Seleccione se pretende gravar as suas SMS na memória do telefone ou na memória externa.

01

02

03

04

05


06


07

08


# Câmara


## Tirar uma fotografia rápida


- 1 Prima a tecla de câmara, que se encontra do lado esquerdo do telefone. O ecrã da câmara será apresentado no visor.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3 Posicione o telefone, de modo a poder ver o motivo da sua fotografia.
- 4 Seleccione  ou prima completamente a tecla da câmara para tirar a fotografia.


**Nota:** Também pode aceder ao menu da câmara a partir do ecrã de espera. Premir  e seleccione **Câmara**. Seleccione **Câmara** para abrir o ecrã da câmara.


## Antes de tirar a sua fotografia

 **Temporizador auto** - O temporizador automático permite-lhe definir um período após o qual o botão captar será premido. Seleccione entre Desligada, 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

 **Fotos sequenciais** - Permite-lhe tirar até 9 fotografias automaticamente, em sucessão muito rápida - ideal para tirar fotografias de motivos em movimento em eventos desportivos.

 **Equilíbrio de brancos** - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione **Auto**, **Luz do dia**, **Incandescente**, **Nublado**, **Fluorescente** ou **Modo nocturno**.

 **Efeitos** - Seleccione entre quatro opções de tons de cores: **Deslig.** (normal/cores), **Sépia**, **Mono** (preto e branco) ou **Negativo**.

 **EV** - Ligue a função macro sempre que tirar uma fotografia muito próxima do motivo da imagem.

## Depois de tirar a sua fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã e irá ver seis opções apresentadas do lado direito do ecrã. Poderá automaticamente transferir a sua imagem para.

**OK** - Seleccione para guardar a sua foto.



**Nova imagem** - Seleccione para tirar imediatamente outra fotografia. A sua fotografia actual será gravada.



**Definir como** - Seleccione para abrir um submenu para definir a sua imagem como **Imagem de fundo** ou **ID da Imagem**.



**Enviar via** - Seleccione para enviar a fotografia como **MMS**, **Bluetooth** ou **Email**. Consulte a página 29 para **Enviar uma mensagem**.



**Álbum** - Seleccione para ver as outras fotografias no seu álbum. A sua fotografia actual será gravada. Consulte a página 38 para **Ver as suas fotografias guardadas**.

**Eliminar** - Seleccione para eliminar a fotografia que acabou de tirar, e confirme tocando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

## Utilizar as definições rápidas

Seleccione **Opções** para aceder às opções de definições rápidas. Estes incluem várias opções para tirar fotografias.

**Câmara de vídeo** - Passe do modo de câmara para o modo de câmara de vídeo.

**Visor** - Seleccione modo standard ou modo limpo.

**Resolução** - Seleccione um dos quatro tamanhos de imagem. Consulte **Alterar o tamanho da imagem** na página 38.

**Qualidade** - Seleccione entre **Normal**, **Boa** e **Muito boa**. Quanto maior for a qualidade, mais nítida será a fotografia, embora o tamanho do ficheiro resultante seja maior - o que significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.

**Som de disparo** - Seleccione um dos três sons de disparo ou desligue o som.

**Gravar em** - Seleccione se pretende gravar as suas fotografias na memória do telefone ou na memória externa.

**Repor definições** - Seleccione **Sim** para repor as definições de câmara originais do seu telefone.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Câmara

## Alterar o tamanho da imagem

Pode alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória. Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 Premir **Opções** e seleccione **Resolução** na barra de ferramentas.
- 2 Seleccione um valor de pixels entre as quatro opções numéricas disponíveis (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Seleccione a opção de tamanho que pretende utilizar e toque **OK** para implementar as suas alterações.

## Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara e do ecrã de espera. No visor, basta tocar **Álbum**. No ecrã de espera, deverá premir , e de seguida seleccionar **Álbum de média** e **Imagens**.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Utilize as setas para seleccionar a fotografia que pretende visualizar e toque **Visualizar** para a ampliar.

## Definir uma fotografia como imagem de fundo ou como ID de imagem


Na sua galeria fotográfica, utilize as teclas do teclado para seleccionar uma imagem, e toque **Definir como** para utilizar a imagem seleccionada como **Imagem de fundo** ou **ID da Imagem** de um dos seus contactos.

**Nota:** A ID de imagem só pode ser adicionada a contactos gravados no seu telefone, e não no SIM.

# Câmara de vídeo

## Gravar um vídeo curto


- 1 Prima rapidamente a tecla da câmara, que se encontra do lado esquerdo do telefone.
- 2 Seleccionar **Câmara de vídeo**.
- 3 Oriente a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
- 4 Prima a tecla da câmara do lado esquerdo do telefone para começar a gravar.
- 5 **REC** será apresentado no canto inferior direito do visor, e um temporizador irá indicar a duração do seu vídeo.
- 6 Para colocar o vídeo em pausa, toque **Pausa** e retome, seleccionando **Retomar**.
- 7 Seleccionar **Parar** para parar de gravar.

**Nota:** Também pode aceder à **Câmara de vídeo** no ecrã de espera. Premir  e seleccione **Câmara**, desloque-se para baixo e seleccione **Câmara de vídeo** para abrir o visor.

## Depois de gravar o seu vídeo


O nome do vídeo é apresentado na parte de baixo do ecrã, e serão apresentadas seis opções do lado direito do ecrã.

**OK** - Seleccionar para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.

 **Novo vídeo** - Seleccionar para gravar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

 **Reproduzir** - Seleccionar para reproduzir o vídeo acabado de gravar.

 **Enviar via** - Seleccionar para enviar o vídeo como **MMS** ou **E-mail**. Consulte a página 29 para **Enviar uma mensagem**.

 **Álbum** - Seleccionar para ver outros videoclipes existentes no álbum. O seu videoclipe actual será gravado. Consulte a página 40 para **Ver os seus vídeos gravados**.

**Eliminar** - Seleccionar para eliminar o vídeo que acabou de gravar, e confirme tocando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Câmara de vídeo

## Conhecer o ecrã da câmara

**Nota:** Quando abrir o visor, irá ver os ícones que se seguem no ecrã.

## Utilizar as definições rápidas

Selecione **Opções** para aceder às opções de definições rápidas. Estas incluem diversas opções para gravar vídeos.

**Câmara** - Passe do modo de câmara de vídeo para o modo de câmara.

**Visor** - Selecione modo standard ou modo limpo.



**Resolução** - Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno. Selecione uma de duas opções do seu vídeo, 176x144, 320x240.

**Qualidade** - Selecione a partir de Muito boa/ Boa/ Normal.

**Gravar em** - Selecione se pretende gravar o seu videoclipe na memória do telefone ou na memória externa.

**Repor definições** - Selecione **Sim** para repor as definições de câmara originais do seu telefone.

## Ver os seus vídeos gravados

- 1 Poderá aceder aos seus vídeos gravados a partir do modo de câmara de vídeo ou a partir do ecrã de espera. No ecrã da câmara, seleccione **Álbum**. No ecrã em modo de espera, deve premir , e de seguida seleccionar **Álbum de média e Vídeos**.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Utilize as teclas de navegação para seleccionar o vídeo que pretende visualizar e prima  para vê-lo.

## Ajustar o volume ao ver um vídeo

Para ajustar o volume de áudio de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume do lado esquerdo do telefone.

# Música

## Leitor de música

O seu LG KS360 possui um leitor Música integrado, que lhe permite reproduzir a sua música favorita.

Para aceder ao leitor Música, premir  e seleccione **Música** e, de seguida, **Leitor de música**. A partir daqui poderá aceder a:

**Todas as canções** - Contém todas as músicas que possui no seu telefone.

**Playlist** - Inclui todas as listas de reprodução criadas, bem como **Móvel**, **Canções recentes**, e **Canções favoritas**.

**Definições** - Ajustar as suas definições de música.







## Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e que com a visibilidade activa.

- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deverá ser apresentado em **Todas as canções**.

## Reproduzir uma música

- 1 Premir  e seleccione **Música**, e, de seguida **Leitor de música**.
- 2 Seleccione a música que pretende reproduzir. Toque .
- 3 Seleccione  para colocar a música em pausa.
- 4 Seleccione  para avançar para a música seguinte.
- 5 Seleccione  para voltar à música anterior.
- 6 Seleccione  para parar a música e voltar a **Todas as músicas**.

**SUGESTÃO!** Para alterar o volume enquanto ouve música, utilize as teclas de volume na lateral do seu telefone

01

02

03

04

05

06

07

08

# Música

## Utilizar opções durante a reprodução de música

Selecione **Opções** e selecione entre:

**Minimizar** - Ocultar o ecrã do leitor de música, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente, durante a reprodução de música.

**Ver playlist** - Ver a lista de reprodução que está actualmente a ouvir.

**Procurar** - Procurar uma música na lista de reprodução.

**Adic. à playlist** - Adiciona a faixa actual à playlist.

**Definir como** - Configurar a faixa actual como toque ou como sinal de mensagem.

**Informações** - Poderá ver novas informações do ficheiro MP3 que está actualmente a ouvir.



**Definições** - Alterar as definições do Equalizador, Reprodução ou Reprodução aleatória.

## Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, seleccionando uma selecção da músicas na pasta **Todas as músicas**.

- 1 Premir  e selecione **Música**.
- 2 Selecione **Leitor de música**, e de seguida selecione **Playlist**.
- 3 Premir **Novo**, introduza o nome da playlist e toque **Gravar**.
- 4 Será apresentada a pasta **Nova playlist**. Selecione todas as canções que pretende incluir na sua playlist, deslocando-se até às mesmas e premindo .
- 5 Selecione **Gravar** para guardar a playlist.


## Reproduzir uma lista de reprodução

- 1 Premir  e selecione **Música**.
- 2 Selecione **Leitor de música**, e de seguida selecione **Playlist**.
- 3 Selecione a playlist que gostaria de reproduzir, e toque **Visualizar**, e de seguida selecione .

## Editar uma lista de reprodução

Ocasionalmente, pode pretender adicionar músicas novas ou eliminar músicas de uma lista de reprodução.

Se pretender organizar as suas lista de reprodução, poderá editá-las, utilizando o menu **Opções**.

- 1 Premir  e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Leitor de música**, e de seguida seleccione **A minha playlist**.
- 3 Desloque-se até à lista de reprodução que pretende editar e toque **Visualizar**, e seleccione **Opções**. Seleccione entre:

**Reproduzir** - Reproduzir a lista de reprodução.

**Adicionar** - Poderá adicionar canções à lista de reprodução, utilizando esta opção.

**Remover** - Remover uma música da lista de reprodução. Seleccione **Sim** para confirmar.


**Mover p/ cima/p/ baixo nas listas de reprodução.**

**Eliminar vários** - Seleccione e elimine músicas da lista de reprodução.

**Remover todas** - Remover todas as músicas da lista de reprodução.

**Informações** - Visualizar as informações da lista de reprodução.

## Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Premir  e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Leitor de música**, e de seguida seleccione **A minha playlist**.
- 3 Abra lista de reprodução que pretende eliminar e toque **Opções**.
- 4 Seleccione **Eliminar todas** e, de seguida, **Sim** para confirmar.

### Nota:

Em sequência de um sistema de Gestão de Direitos Digitais (DRM), alguns dos itens multimédia transferidos da internet ou recebidos por MMS poderão ter um menu de "Direitos de aquisição" para aceder aos mesmos. Pode obter a chave de aquisição dos direitos no website que possui os direitos do conteúdo.

A música está protegida por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Consulte a legislação nacional do país correspondente relativamente à utilização de material ao abrigo destas condições.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Rádio FM

## Utilizar o rádio FM

O seu LG KS360 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

**Nota:** Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Introduza a ficha no conector dos auscultadores (o mesmo conector que utiliza para ligar o carregador).

## Procurar estações


Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Pode gravar até 12 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 Premir  e seleccione **Música**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Procura automática** e, de seguida, seleccione **Sim**.

- 3 Cada vez que encontrar uma estação, o seu KS360 irá perguntar-lhe se a pretende gravar. Seleccione **Sim** se pretender gravar o canal e **Não** se não pretender gravar. Quaisquer estações que optar por gravar irão ser automaticamente associadas ao número de um canal no seu telefone.

Para sintonizar manualmente:

- 1 Premir  e seleccione **Música**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione um número do canal onde pretende gravar a estação e seleccione **Editar**.
- 3 Para introduzir a sua estação, poderá utilizar as setas do teclado para procurar ou introduzir a frequência utilizando o teclado, e de seguida seleccionar **Gravar**.

**Nota:** Também pode editar as estações gravadas num número de canal.

**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

## Repor os canais

- 1 Premir **OK** e seleccione **Música**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Opções** e seleccione **Repor canais**. Seleccione **Sim** para confirmar a reposição. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87,5Mhz.

## Ouvir rádio

- 1 Premir **OK** e seleccione **Música**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

**Nota:** Pode ouvir rádio através de um altifalante incorporado. Prima **Opções**, seleccione **Ouvir através** de seguida, **Altifalante**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Álbum de média

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Todos os ficheiros multimédia serão gravados em **Álbum de média**. Premir  e de seguida seleccione **Álbum de média** para abrir uma lista das pastas.

## Imagens

**Imagens** possui uma pasta de imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

## Menu de opções de imagem

As opções que estão à sua disposição em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estão disponíveis no caso de fotografias tiradas com a câmara do telefone. Apenas as opções **Visual.**, **Definir como**, **Info. do ficheiro**, **Apresentação**, **Ordenar por** e **Visualizer estilo**, **Vista1 3D**, **Vista2 3D**, **Ver em lista** estão disponíveis em imagens predefinidas.

Na pasta **Imagens**, toque **Opções** para abrir a sua lista de opções.

**Eliminar** - Eliminar a imagem seleccionada.

**Definir como** - Definir a imagem seleccionada como **Imagem de fundo** ou como **ID da imagem**.

**Enviar via** - Envie a imagem seleccionada através do **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

**Nota:** Pode ser necessário redimensionar a imagem antes de a poder enviar por MMS.

**Ficheiro** - **Editar imagem**, **Renomear**, **Ciar animação** ou visualizar as **Informações** (nome, tamanho, data, hora, resolução, tipo e direitos de autor) da imagem seleccionada. Se tiver inserido um cartão de memória, serão apresentadas duas opções adicionais: **Mover para cartão de memória** e **Copiar para cartão de memória**.

**Imprimir via** - Imprimir um ficheiro de imagem através de **Bluetooth®** ou **PictBridge**.

**Apresentação** - Ver uma apresentação de diapositivos das suas imagens. Consulte **Criar uma apresentação** de diapositivos na página 48 para mais informações.

**Nova pasta** - Criar uma nova pasta dentro da pasta Imagens principal.

**Marcar/ Desmarc.** - Seleccionar mais de uma imagem para eliminar ou enviar por Bluetooth.

**Eliminar tudo** - Eliminar todas as fotografias na sua pasta Imagens.


**Ordenar por** - Ordenar as suas imagens por **Data, Tipo** ou **Nome**.

**Visualizar estilo** - Alterar a forma de visualização das suas fotos.


## Enviar uma fotografia

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Álbum de média**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seccione uma fotografia e, de seguida, **Opções**.
- 4 Seccione **Enviar por** e, de seguida **MMS, Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Se seleccionar **MMS** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.


## Organizar as suas imagens

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Álbum de média**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seccione **Opções** e, de seguida, **Ordenar por**.
- 4 Seccione **Data, Tipo** ou **Nome**.

## Eliminar uma imagem

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Álbum de média**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seccione uma imagem e toque **Opções**.
- 4 Seccione **Apagar** Seccione Apagar e confirme, premindo **Sim**.

## Eliminar diversas imagens

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Álbum de média**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seccione **Opções** e, de seguida, **Vários** e **Eliminar**.

01

02

03

04



05

06

07

08

# Álbum de média

- 4 Será apresentada uma caixa junto a cada uma das imagens. Selecciona  para marcar cada uma das imagens. Para desmarcar uma imagem, selecciona  novamente para retirar o visto da caixa. Em alternativa, pode seleccionar **Opções** e, de seguida, **Marcar todas** ou **Desmarcar** todas
- 5 Quando assinalar todas as caixas que pretende, selecciona **Eliminar** e confirme que pretende eliminar todas as imagens assinaladas.

## Criar uma apresentação

Se pretender bloquear todas as imagens do seu telefone ou ver as que tem, pode criar uma apresentação, para não ter que abrir e fechar cada uma das imagens, individualmente.

- 1 Premir  e de seguida selecciona **Álbum de média**.
- 2 Desloque-se e selecciona **Imagens**.
- 3 Selecciona a fotografia com a qual gostaria de iniciar a apresentação e toque **Opções**.
- 4 Selecciona **Apresentação** para iniciar.
- 5 Premir **Pausa** para colocar a apresentação em pausa e **Sair** para terminar a apresentação e voltar à pasta **Imagens**.

Seleccionar **Opções** durante a apresentação irá mostrar mais opções:



**Visualizar** - Selecciona **Imagem integral** e **Ecrã integral**. Selecciona **Horizontal** para alterar a orientação da imagem.

**Repetir desligado** - Selecciona se pretende colocar a apresentação em repetição ou não.

## Sons

A pasta **Sons** contém os **Sons predefinidos** e as suas **Gravações de voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.



## Utilizar um som

- 1 Premir  e de seguida selecciona **Álbum de média**.
- 2 Navegue e selecciona **Sons**.
- 3 Selecciona **Sons predefinidos** ou selecciona na lista de ficheiros de gravação de voz.
- 4 Selecciona um som e premir  para o ouvir.
- 5 Selecciona **Opções**, selecciona **Definir como** e selecciona **Toque** e **ID do toque**.

## Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

### Ver um vídeo

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Álbum de média**.
- 2 Navegue e seleccione **Vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo e premir .

### Utilizar opções com um vídeo em pausa

Selecionando **Opções**, o vídeo que estiver a reproduzir será colocado em modo de pausa, e poderá seleccionar:

**Eliminar** - Eliminar o vídeo.

**Enviar por** - Enviar o vídeo a um amigo como **MMS**, **E-mail** e **Bluetooth**.

**Informações** - Ver informações de nome, tamanho, data, hora, tipo e direitos de autor do ficheiro seleccionado.

## Enviar um videoclip

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Álbum de média**.
- 2 Navegue e seleccione **Vídeos**.
- 3 Seleccione o videoclip que pretende e toque **Opções**.
- 4 Premir **Enviar via** seleccione **MMS**, **E-mail** e **Bluetooth**.
- 5 Se seleccionar **MMS** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

**Nota:** Pode ser necessário redimensionar o vídeo antes de o poder enviar por MMS. Alguns vídeos podem ser demasiado grandes para enviar por MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Álbum de média

## Utilizar o menu de opções de vídeo

Nas pasta de **Vídeos**, toque **Opções** para activar a lista de opções que se segue.

**Eliminar** - Eliminar o vídeo seleccionado.

**Enviar via** - Enviar o vídeo seleccionado a um amigo como **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

**Ficheiro** - Alterar o nome do vídeo, transferi-lo para outra pasta ou ver as informações (nome, tamanho, data, resolução, tipo e direitos de autor).

**Nova pasta** - Criar uma nova pasta dentro da pasta **Vídeos** principal.

**Marcar/Desemarc.** - Seleccionar mais de um videoclip antes de tocar **Eliminar**, **Cópia**, **Mover**.

**Eliminar todos** - Eliminar todos os clipes da sua pasta **Vídeos**.

**Ordenar por** - Ordenar os seus vídeos por **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

**Reproduzir seguinte auto** - Permite-lhe definir o modo de reprodução: **Deslig.**, **Repetir uma vez** ou **Repetir todos**.


- **Deslig.:** Reproduz o ficheiro seleccionado.
- **Repetir uma vez:** Reproduz uma vez todos os ficheiros de uma lista.
- **Repetir todos:** Continua a reproduzir todos os ficheiros numa lista de forma repetida.

**Ver em lista / Visualizar em miniatura** - Alterar a forma de visualização dos seus vídeos.

## Documentos

No menu **Documentos**, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode visualizar ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto e pdf.

## Visualizar um documento

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Álbum de média**.
- 2 Seccione **Documentos**.
- 3 Seccione um documento e toque **Visualizar**.

## Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para armazenar ficheiros, excepto imagens, sons ou vídeos. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**.

Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

## Mem. Externa


Se tiver inserido um cartão de memória, este será apresentado como uma pasta em **Álbum de média**. A sua pasta do cartão de memória estará dividida em cinco pastas adicionais: **Imagens, Sons, Vídeos, Documentos** e **Outros**. Cada uma das pastas contém todos os ficheiros desse tipo, gravados no seu cartão de memória, e não no seu telefone.

# Jogos e aplicações

## Jogos e aplicações

O seu KS360 está equipado com jogos pré-carregados, que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta.


## Jogar um jogo

- 1 Premir  e seleccione **Jogos e Aplic**, e, de seguida **Jogos**.
- 2 Poderá transferir jogos do site, e depois usufruir deles.

**Nota:** A ligação a este serviço implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

## Ver aplicações


Poderá gerir as aplicações Java instaladas no seu telefone utilizando o menu **Aplicações**. Também pode eliminar aplicações transferidas.

- 1 Premir  e seleccione **Jogos e Aplic**, e, de seguida **Aplicações**.
- 2 Ver e gerir quaisquer aplicações existentes.

## Alterar o perfil de rede

Para transferir um jogo, poderá definir os valores de ligação à rede, utilizando o

### Perfils de rede.


- 1 Premir  e seleccione **Jogos e Aplic**.
- 2 Seleccione **Perfils de rede**.
- 3 Poderá adicionar e editar um novo perfil de rede.

## Verificar certificados de segurança

Pode verificar a versão dos certificados de segurança neste menu.


# Agenda e Mais

## Adicionar um evento ao seu calendário

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda**, seguido de **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento. Poderá seleccionar uma data navegando até à mesma utilizando as setas do teclado ou seleccionando **Opções** e introduzindo a data manualmente.
- 3 Seleccione **Novo evento** e introduza a hora de início do evento que pretende. Desloque-se para baixo utilizando as setas do teclado e introduza a hora de conclusão do seu evento.
- 4 Desloque-se novamente para baixo e seleccione se pretende definir um **Alarme** para o evento. Navegue para a esquerda ou para a direita para ver as opções disponíveis. Pode definir o alarme para disparar à hora de início do evento ou num momento predefinido antes do início do mesmo, para o lembrar da aproximação do evento.

- 5 Desloque-se para baixo e introduza um **Assunto** correspondente ao evento. Utilize o teclado para digitar letras e números.
- 6 Desloque-se para baixo novamente para seleccionar se o evento só ocorre uma vez ou se deverá repetir-se **Uma vez, Diariamente, Semanalmente, Mensalmente** ou **Annual**. Se o evento for repetitivo, também pode navegar para baixo para introduzir uma **Data de validade** em que os eventos irão parar completamente.
- 7 Seleccione **Gravar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala os dias em que estão gravados eventos.

## Editar um evento do calendário

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda**, seguido de **Calendário**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Todos os eventos** para ver uma lista de todos os eventos. Desloque-se até ao evento que pretende editar e seleccione **Visualizar**. Em alternativa, seleccione o dia do evento no calendário e seleccione **Visualizar**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Agenda e Mais


- 3 Seleccione **Editar** e desloque-se até aos dados do evento que pretende alterar. Faça as alterações que pretende e toque **Gravar** para gravar o evento editado.

**Nota:** Poderá eliminar um evento do calendário, seleccionando para visualizar o evento e de seguida tocando **Opções** e **Eliminar**.

## Partilhar um evento do calendário

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda**, seguido de **Calendário**.
- 2 Seleccione o evento que gostaria de partilhar e seleccione **Opções**.
- 3 Seleccione **Enviar via** e seleccione **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

## Adicionar uma nota

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda**, seguido de **Notas**.
- 2 Seleccione **Novo** e escreva a sua nota.
- 3 Seleccione **Opções**, seguido de **Gravar**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação notas.

**SUGESTÃO!** Pode editar uma nota existente. Seleccione a nota que pretende editar, toque **Opções** e seleccione **Editar**.

## Configurar o seu alarme




- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda**, seguido de **Alarme**.
- 2 Seleccione **Novo**.
- 3 Desloque-se para baixo e introduza a hora a que gostaria que o alarme despertasse.
- 4 Seleccione o tipo de repetição para indicar se pretende que o alarme toque **Uma vez**, **Diariamente**, **Seg.-Sex.**, **Seg.-Sáb.**, **Sáb-Dom**, **Seleccionar dia da semana**.
- 5 Desloque-se para baixo e seleccione se pretende definir o alarme para **Seguir perfil**, **Tocar sempre** ou **Vibrar sempre**.
- 6 Desloque-se para baixo para seleccionar o sinal de alarme. Seleccione **Sons** para seleccionar um novo som.
- 7 Navegue para baixo e introduza o nome do alarme ou mantenha o nome sugerido.
- 8 Seleccione **Gravar**.

**Nota:** Pode definir até 5 alarmes.

## Utilizar o gravador de voz

Utilize o seu **Nota de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

### Gravar a sua nota de voz

- 1 Premir  e seleccione **Agenda**, e de seguida seleccione **Nota de voz**.
- 2 Premir  para começar a gravação.
- 3 Seleccione **Pausa** para colocar a gravação em pausa.
- 4 Seleccione **Gravar** para terminar a gravação.
- 5 Seleccione  e seleccione **Reproduzir** para ouvir a gravação.


**Nota:** Pode ouvir todas as gravações de voz gravadas seleccionando **Opções** e **Álbum**.

### Enviar uma gravação de voz

- 1 Quando acabar de gravar, toque **Opções**.
- 2 Seleccione **Enviar via** e seleccione **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Se seleccionar **MMS** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth.

**SUGESTÃO!** Para enviar a sua gravação por mensagem, comece por seleccionar **Opções**, seleccione **Modo de gravação** e seleccione **MMS**. Irá, assim, garantir que a gravação cabe numa mensagem.

## Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Mais**, e de seguida **Calculadora**.
- 2 Prima as teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, ×, ÷), utilizando as teclas de navegação, e, de seguida, =.
- 4 Para executar cálculos mais complexos, seleccione a **Função** para seleccionar um comando.
- 5 Seleccione **Eliminar** para limpar o ecrã e iniciar um novo cálculo.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Agenda e Mais

## Utilizar o cronómetro


- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Mais**, e de seguida **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o temporizador.
- 3 Seleccione **Volta** se pretender registar a duração da volta. Poderá registar até 20 voltas.
- 4 Seleccione **Parar** para terminar o temporizador.
- 5 Seleccione **Retomar** para reiniciar o cronómetro no momento em que o parou ou seleccione **Repor** para reiniciar a hora.

## Converter uma unidade

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Mais**, e de seguida **Conversor**.
- 2 Seleccione se pretende converter **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 3 Desloque-se para cima para seleccionar a unidade de medida que pretende introduzir. Desloque-se para a esquerda e para a direita para seleccionar uma unidade, e de seguida desloque-se para baixo e introduza a quantidade de unidades.

- 4 Desloque-se para baixo, até à caixa de conversão de unidades, e seleccione a unidade de medida para a qual pretende fazer a conversão. A conversão será apresentada automaticamente na linha de baixo.

## Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Mais**, e de seguida **Fuso horário**.
- 2 Desloque-se para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer o globo e seleccionar um continente.
- 3 Seleccione **Ampliar** para ampliar uma área e seleccione uma das cidades nessa área.
- 4 Premir **Definir**.

## Serviço SIM


Esta função varia de acordo com o SIM e com os serviços de rede.

Caso o cartão SIM suporte serviços SAT (i.e., o kit de ferramentas do SIM), este menu corresponde ao nome específico do serviço do operador armazenado no cartão SIM.

# Internet

Com o browser na ponta dos seus dedos, pode obter notícias actualizadas e a previsão meteorológica, bem como informações de desporto ou de trânsito, sempre que necessitar. Além disso, o browser permite-lhe transferir música, toques, imagens de fundo e jogos.


## Aceder à web

- 1 Premir  e seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Portal Optimus**. Ou, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL desejado, seguido de **Ligar**.

**Nota:** A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

## Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e gravar páginas web.

- 1 Premir  e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione **Opções** e seleccione **Novo favorito**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Premir **Gravar**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta deslocar-se até ao favorito que pretende e tocar **Ligar**. Irá fazer a ligação à página do seu favorito.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Internet

## Aceder a uma página gravada

- 1 Premir **OK** e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione o página que deseja e toque **Ligar**.

**SUGESTÃO!** Este menu também lhe permite eliminar páginas gravadas.

## Ver o histórico do seu browser

- 1 Premir **OK** e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Histórico** e seleccione **OK**.
- 3 Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente. Para aceder a uma destas página, desloque-se até à página que pretende e toque **Ligar**.

## Alterar as definições do seu browser web


- 1 Premir **OK** e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Definições**.
- 3 Pode seleccionar a forma como o seu telefone gere, apresenta e utiliza as informações ao navegar na internet. Poderá alterar as definições de **Perfis de rede, Modo de operação, Cache, Cookies, Certificados digitais, Ver imagem, Javascript** e **Localização do armazenamento**.
- 4 Quando alterar as suas definições, seleccione **OK**.

# Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu KS360.


**Nota:** Para mais informações acerca das definições de chamadas, consulte a página 25.

## Alterar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã de espera. Toque simplesmente  e de seguida no perfil que pretende activar. Selecciona **Normal**, **Silencioso**, **Apenas vibração**, **Exterior** e **Auricular**.


## Personalizar os seus perfis

Poderá personalizar cada uma das definições de perfis.

- 1 Premir  e selecciona **Perfis**.
- 2 Selecciona o perfil que pretende, seguido de **Personalizar**.
- 3 Nos perfis **Silencioso** e **Apenas vibração**, poderá adaptar a vibração. Nos outros perfis, poderá alterar todas as opções de sons e alertas disponíveis na lista.

## Alterar a data e hora

Pode definir funções relativas à data e hora.

- 1 Premir  e selecciona **Definições**.
- 2 Selecciona **Data e hora**, e selecciona na lista que se segue:

**Acertar data** - Pode introduzir a data actual.

**Formato de data** - Pode definir o formato de data. (AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA).

**Acertar hora** - Pode introduzir a hora actual.

**Formato de hora** - Pode definir o formato de hora, entre 24 horas ou 12 horas.

**Actualização automática** - Selecciona **On** (Ligado), e o telefone irá actualizar automaticamente a data e a hora.

## Alterar o idioma

Abra as definições do telefone e selecciona **Idiomas** para alterar o idioma do texto do seu telefone. Todas as alterações irão reflectir-se, também, no modo de introdução de idioma.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Definições

## Alterar as definições de ecrã

- 1 Premir  e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Visor**, e de seguida seleccione:

**Imagem de fundo** - Seleccionar a imagem de fundo que será apresentada no seu ecrã.

**SUGESTÃO!** Alterar o padrão de fundo através do **Live square** (Depende do serviço de rede)  
Defina o padrão de fundo flash no seu ecrã através do Live square. Este menu permite marcar a chamada, mensagem ou evento como avatar no padrão de fundo.

**Relógios** - Seleccionar se pretende ter a data e a hora visível no seu ecrã de espera.

**Iluminação** - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

**SUGESTÃO!** Quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

**Brilho** - Utilize as teclas de navegação para ajustar o brilho. Seleccione entre 40%, 60%, 80% ou 100% e, em seguida, seleccione OK para guardar a sua alteração.

**Atalho para o ecrã inicial** - Seleccione **lig.** para mostrar os atalhos de quatro menus como imagens no centro do ecrã em modo de espera.

**Tamanho da letra** - Alterar o tamanho da letra do: **Menu**, **A ligar** e **Mensagens**.

**Tema** - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu ecrã.

**Estilo do menu** - Alterar a visualização do menu entre **Vista em grelha** e **Ver em lista**, ou vice-versa.

**Estilo da letra principal** - Ajustar o estilo da letra.

**Estilo da letra de marcação** - Ajustar o estilo da letra de marcação para quando digitar um número de telefone.

**Texto em standby** - Seleccionar para adicionar uma mensagem ao seu ecrã de espera.

## Alterar as suas definições de segurança

Altere as suas definições de segurança para manter o seu KS360 e as informações nele contidas em segurança.

1 Premir  e aberto **Definições**.

2 Seleccione **Segurança** e, de seguida, seleccione na lista que se segue:

**Pedido de PIN** - Seleccionar o PIN a pedir quando ligar o seu telefone.

**Bloq. auto. do teclado** - Seleccione o menu para activar o modo de bloquear teclado automaticamente, sempre que o telefone passar algum tempo sem realizar operações.

**Bloq. telefone** - Introduzir um código de segurança para bloquear o seu telefone

**Deslig., Quando ligado, Quando SIM alterado, Imediatamente.**

**Alterar códigos** - Alterar o seu **Código do telefone**, o **PIN1** ou o **PIN2**.

## Utilizar o modo de avião

Utilize esta função para alternar entre colocar o modo de voo em **lig.** ou **Deslig.** Não poderá fazer chamadas, ligar à internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth sempre que o **Modo de voo** estiver **lig.**

## Utilizar o modo de poupança de energia

Seleccione se pretende as definições de poupança de energia Activadas ou Desactivadas.

## Reiniciar o seu telefone

Utilize **Repór** no menu **Definições** para repor todas as definições para as definições de fábrica. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função.

## Ver o estado da memória

O seu KS360 possui três tipos de memória: telefone, cartão SIM e um cartão de memória (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o espaço disponível.

Premir **Definições** e seleccione **Definições de Telefone**. Seleccione **Estado da memória** para ver o estado actual das suas memórias (Comum, Reservada, Cartão SIM e Mem. Externa) do seu KS360.

**SUGESTÃO!** Consulte a página 19 para mais informações acerca de como **inserir um cartão de memória**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Definições

## Alterar as suas definições Bluetooth

- 1 Premir **Definições** e seleccione **Conectividade**, e, de seguida, **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Definições Bluetooth**. Fazer as suas alterações a:

**Visibilidade** - Seleccione se pretende **Mostrar** ou **Ocultar** o seu dispositivo a terceiros.

**Nome** - Introduzir o nome do seu KS360.

**Endereço** - Alterar o seu endereço Bluetooth.

## Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Premir **Definições** e seleccione **Conectividade**.

As suas opções são:

**Bluetooth** - Configurar o seu KS360 para utilização do Bluetooth. Poderá ajustar a sua visibilidade a outros dispositivos ou procurar dispositivos com os quais o seu telefone esteja emparelhado.

**Serviço sync** - Configure do seu KS360 para utilizar o serviço de sincronização.

**Nota:** Ao ligar o PC sync (CD), será apresentado este menu.

**Rede** - O seu KS360 faz a ligação automaticamente à sua rede favorita. Para alterar estas definições, prima este menu. Também pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

**Ligação USB** - Seleccione **Serviço de dados** e sincronize o seu KS360 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Se tiver inserido um cartão de memória, seleccione **Armazenamento USB** para utilizar o seu telefone da mesma forma que utiliza um disco USB. Faça a ligação ao seu computador e arraste e largue os ficheiros na pasta de dispositivo amovível do seu KS360.

## Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KS360 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **lig.** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu das **Deslig Bluetooth**, seleccionando **Visibilidade**, e de seguida **Mostrar**.
- 2 Selecciona **Lista de dispositivos** no menu Bluetooth e selecciona **Novo**.
- 3 O seu KS360 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Ligar** e **Actualizar** no ecrã.
- 4 Selecciona o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento, selecciona **Ligar** e introduza o código e selecciona **OK**.
- 5 O seu telefone irá, então, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

## Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **lig.** e **Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Selecciona **Sim** para **Ligar agora**. O seu KS360 irá passar automaticamente para o perfil de Auricular.

## Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

Pode utilizar o seu KS360 como dispositivo de armazenamento de massa, tal como um disco USB. Esta é uma forma fantástica de mover os seus ficheiros do seu computador para o seu telefone. Se tiver inserido um cartão de memória, quando ligar como **armazenamento de massa**, serão apresentados dois discos no seu computador. A memória do telefone e o cartão de memória.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Definições

- 1 Premir **Definições** seleccione **Conectividade**.
- 2 Seleccione **Ligação USB**.
- 3 Desloque-se até **Armazenamento USB** e toque **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KS360. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 Irá abrir automaticamente, no seu computador, uma pasta do disco externo (duas, se tiver inserido um cartão de memória), com todas as pastas no seu telefone e no cartão de memória.
- 6 Arraste e largue as suas imagens, vídeos, música ou documentos nas pastas correctas.
- 7 Remova com segurança o seu telefone, clicando no ícone **Remover hardware com segurança** na barra do seu ambiente de trabalho.
- 8 Quando pretender, então, aceder a um ficheiro, por exemplo uma imagem, premir em , e de seguida seleccione **Álbum de média** seguido de **Mem. externa** e, de seguida, **Imagens**. Este ficheiro irá incluir todas as imagens acabadas de transferir.

## Transferir um ficheiro para o seu telefone

Também pode transferir ficheiros do computador para o seu telefone, utilizando o Bluetooth.

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro será gravado na pasta correspondente, dependendo do seu tipo. Assim, por exemplo, as fotografias serão gravadas na pasta **Imagens**, e a música na pasta **Sons**. Se o seu telefone não conseguir identificar o tipo de ficheiro, o ficheiro será gravado na pasta **Outros**.

**Nota:** Os ficheiros enviados por Bluetooth serão gravados na memória do telefone.

## Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Antes de poder começar a partilhar ficheiros com o Bluetooth, deverá emparelhar o seu equipamento com outro dispositivo Bluetooth. Para mais informações acerca do emparelhamento de dispositivos, consulte **Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth**, na página 63.

### Para activar o Bluetooth:

- 1 Premir **Definições** e seleccione **Conectividade**, e, de seguida, **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth lig./Deslig** e, de seguida, **lig.**
- 3 Seleccione **Deslig** para desligar o Bluetooth.

### Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.

- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Enviar por**, e de seguida **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sim** para activar o Bluetooth, caso este ainda não esteja activado.
- 4 O seu KS360 irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth dentro de alcance.
- 5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **Enviar**.

### Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **lig.** e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** na página 62, para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. seleccione **Sim** para receber o ficheiro.

**SUGESTÃO!** Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado

**Nota** A marca e os logos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., pelo que toda e qualquer utilização dos mesmos pela LG Electronics está sujeita a licença. As restantes marcas e denominações comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

# Acessórios

Estes são os acessórios fornecidos com o seu KS360.

## Carregador



## Auricular estéreo



## Bateria



## Guia do Utilizador

Mais informações acerca do seu KS360.

### Nota

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de assistência na sua região para mais informações.

## Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia está aprovado para utilização em redes GSM 900, DCS 1800 e PCS1900.

A uma série de funções incluídas neste guia designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

## Especificações técnicas

### Geral

Nome do produto: KS360

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (em espera)

+45°C (em carregamento)

Mín.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Declaração de Conformidade



## Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

: LG Twin Tower 20, Yeuuido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Detalhes do Produto

Nome do Produto

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Nome do Modelo

KS360

Nome da Marca

LG

# CE 0168

## Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Nome

Data de emissão

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

Assinatura do representante


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

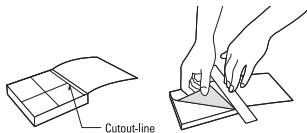

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.








# KS360

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE


For more details, please refer to the User Guide.

## Parts of the phone

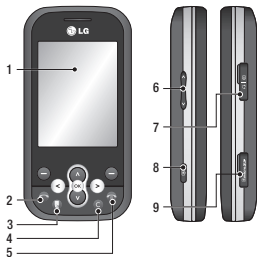

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key
6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

## Open view

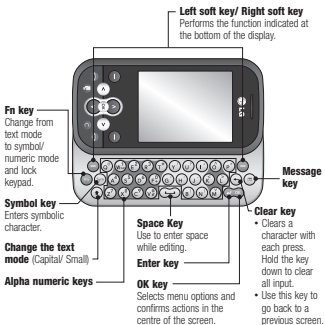

## Music

Your LG KS360 has a built-in Music player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

### Playing a song

- 1 Press **OK** and select **Music**, then choose **Music player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **⏻** to stop the music and return to **All songs**.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

**Note:** You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**. Choose **Camera** to open the viewfinder.

## FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

**Note:** You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

## Voice memo

Use your **Voice memo** to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Organiser**, then choose **Voice memo**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and choosing **Album**.





## LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS \_\_\_\_\_

NORADA \_\_\_\_\_

C. POSTAL \_\_\_\_\_

CIDADE \_\_\_\_\_

LOCALIDADE \_\_\_\_\_

TELEFONE \_\_\_\_\_

DATA DE COMPRA \_\_\_\_\_

MODELO \_\_\_\_\_

N.º SÉRIE \_\_\_\_\_

ESTABELECIMENTO VENDEDOR \_\_\_\_\_

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

### MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

# CERTIFICADO DE GARANTIA

## REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
  - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
  - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

## COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
  - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
  - **Baterias : 1 Ano.**
  - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

## EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

## NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.











