



KP500 Használati útmutató

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307423 (1.2) G

LG ELECTRONICS INC.

KP500 Használati útmutató

M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
S R P S K I



KP500 Használati útmutató

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307423 (1.2) W

LG ELECTRONICS INC.

KP500 Használati útmutató

M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
S R P S K I



KP500 Használati útmutató

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307423 (1.2) WR

LG ELECTRONICS INC.

KP500 Használati útmutató

M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
S R P S K I

Bluetooth QD ID B014534

Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG KP500 mobiltelefon megvásárlásához.

Beállítás **01**

Készenléti képernyő **02**

Alapok **03**

Kreativitás **04**

Kellékek **05**

Web **06**

Beállítások **07**

Tartozékok **08**

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

Beállítás

Általános tudnivalók	6
Nyitott nézet	8
Az SIM és az akkumulátor telepítése.....	9
Memóriakártya	11
Menü térkép.....	12

Készletléti képernyő

Tippek az érintőképernyő használatához	13
---	----

Alapok

Hívások	18
Hívás kezdeményezése	18
Partner hívása.....	18
Hívás fogadása és elutasítása	18
Bejövő hívások	19
Gyorshívás	20
Második hívás kezdeményezése	20
DTMF kikapcsolása	20
Hívásinfó megtekintése	21
Hívásátírányítás használata	21
Híváskorlátozás használata	21
Általános hívásbeállítások módosítása	22

Nevek	23
Keresés	23
Új névjegy	23
Csoport létrehozása	24
Beállítások módosítása	24
Információ megtekintése	25
Üzenetek.....	26
Üzenetek	26
Üzenet küldése	26
Szövegbevitel	26
T9 prediktív szövegbevitel.....	27
Abc kézi szövegbevitel.....	27
Billentyűzet.....	27
Kézírás felismerése	27
E-mail beállítása.....	28
E-mail lekérése	28
E-mail küldése az Új Email fiókról.....	29
Email	29
Üzenet mappák	30
Szöveges üzenet beállításainak módosítása	30
Multimédia üzenet beállításainak módosítása	31
Egyéb beállítások módosítása.....	31

Kreativitás

Kamera	32	Fénykép beállítása háttérképként	43
Gyors fényképfelvétel készítése	32	Fényképek szerkesztése	43
A fénykép elkészítése után	32	Szöveg hozzáadása fényképhez	44
A kereső megismerése	33	Effektus hozzáadása fényképhez	44
Felvételtípus választás	34	Szórakozás	46
Kontraszt beállítása	34	Képek	46
Speciális beállítások használata	34	Fénykép küldése.....	46
Képméret módosítása	36	Kép használata	46
Színeffektus választása.....	36	Kép nyomtatása.....	47
A mentett fényképek megtekintése	36	Kép áthelyezése vagy másolása	47
Videókamera	37	Hangok.....	47
Gyors videó készítése	37	Hang használata	48
Videófelvétel készítése után	37	Videók	48
A kereső megismerése	38	Videoklip küldése.....	48
Kontraszt beállítása	39	JAVA	48
Speciális beállítások használata	39	Java telepítése - helyi telepítés	48
Videó képméret módosítása.....	40	Játék lejátszása.....	49
Színtónus választás.....	41	Dokumentumok	49
A mentett videók megtekintése.....	41	Fájlvitel a telefonra	49
Fényképek és videók.....	42	Fájl megtekintése.....	49
Fényképek és videók megtekintése	42	Egyebek	50
Kép rögzítése videóról	42	Film létrehozása	50
Fényképek megtekintése		Zene	50
diavetítésként.....	42	Zene átvitele a telefonra	51
		Dal lejátszása	51

Tartalom

Lejátszási lista létrehozása.....	51
A rádió használata	52
Állomások keresése.....	52
Csatornák visszaállítása.....	52

Kellékek

Szervező.....	53
Esemény hozzáadása a naptárban	53
Új feladat hozzáadás	53
Jegyzet hozzáadása.....	54
A dátumkereső használata	54
Az ébresztőóra beállítása	54
Jegyzet hozzáadása rajztáblával	55
Diktafon.....	55
Hangfelvétel készítése	55
A számológép használata	56
Átváltás.....	56
A stopperóra használata.....	56
Város hozzáadása a világidőhöz.....	56
PC szinkronizálás	57
Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre.....	57
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez.....	57
A telefonon tárolt információk	

biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása.....	57
Telefon fájlok megtekintése számítógépen.....	58
Névjegyek szinkronizálása.....	58
Üzenetek szinkronizálása	59
A telefon használata zeneszinkronizálóként	59

Web

Böngésző	60
Web-hozzáférés	60
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	60
RSS olvasó használata	61
Oldal mentése.....	61
Hozzáférés egy mentett oldalhoz	61
Előzmények megtekintése	62
A webes böngésző beállításainak módosítása	62
A telefon használata modemként.....	62

Beállítások

Profilok testreszabása.....	64
A képernyő beállításainak módosítása 64	

A telefon beállításainak módosítása	65
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása	66
A memóriakezelő használata.....	67
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül.....	68
Párosítás másik Bluetooth eszközzel	69
A Bluetooth fejhallgató használata	69
Tartozékok.....	70
Hálózati szolgáltatás.....	71
Műszaki adatok	71
Útmutató	
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	73
Hibaelhárítás	77

Általános tudnivalók


Befejezés / Be- és kikapcsológomb

Befejez vagy elutasít egy hívást.
A telefon be- kikapcsolása. Nyomja meg egyszer, hogy visszatérjen a készenléti képernyőhöz.

Többfunkciós gomb

Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

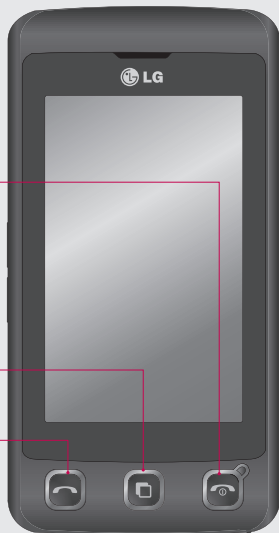

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.



Töltő, kábel, kihangosító csatlakozója

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

Oldalsó gombok

- **Készletléti képernyő esetén:** a billentyűhang hangerejének szabályozása..
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Háttérzene lejátszása közben**
 - **Röviden megnyomva:** a hangerő szabályozása.



Micro SD memóriakártya foglalata

Lezárás/Feloldás gomb

Rögzítés gomb

Ceruza

01

02

03

04


05

06

07

08


Nyitott nézet

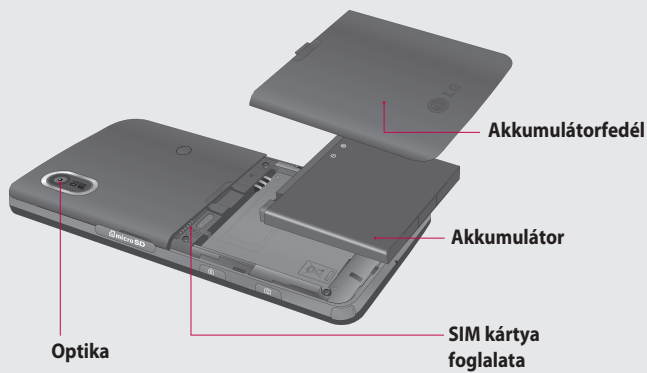

Az SIM és az akkumulátor telepítése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.

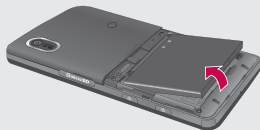

2 Távolítsa el az akkumulátort.

Az alsó reteszelőgomb segítségével emelje ki az akkumulátort a rekeszből.



⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a körmet az akkumulátor eltávolításához.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

01

02

03

04

05

06


07

08

Az SIM és az akkumulátor telepítése


3 Az SIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az SIM-kártyát az SIM-kártya tartóba és győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé nézzenek. Az SIM kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

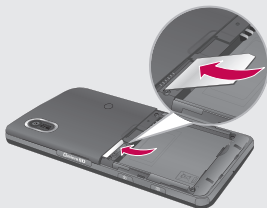

5 A telefon töltése

Emelje fel és fordítsa el a töltő csatlakozójának fedelét a KP500 oldalsó részén. Csatlakoztassa a töltőt, majd dugja be a hálózati aljzatba. A KP500 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

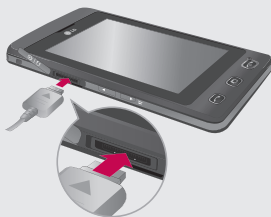

4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem kattán.


Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját MicroSD memóriakártya használatával bővítheti. A KP500 legfeljebb 8 GB-os memóriakártya használatát támogatja.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék.

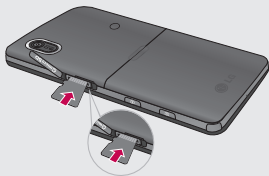

- 1 Nyissa ki a telefon jobb oldali részén található memóriakártya-nyílást.
- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, míg az a helyére kattan.



- 3 Helyezze vissza a fedelet.

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha a memóriakártya nincs formázva, akkor használat előtt formáznia kell azt.

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Telefon** opciót.
- 2 Érintse meg a **Memóriakezelő** opciót, majd válassza a **Külső memóriát**.
- 3 Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Ha már beállította a jelszót, adja meg, ezután megtörténik a memóriakártya formázása, mely mostantól használatra kész.

Megjegyzés: Ha a memóriakártyáján már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, így pl. a videók a Saját videók mappába.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menü térkép

Érintse meg a  gombot a készüléti képernyőn a **Főmenü** megnyitásához. Innen további menüket érhet el: **Kommunikáció**, **Szórakozás**, **Kellékek** és **Beállítások**.



Kommunikáció

- Tárcsázás
- Gyorshívás
- Nevek
- Hívásinfó
- Új üzenet
- Új Email
- Üzenetek



Szórakozás

- Galéria
- Saját mappa
- Kamera
- Videókamera
- Muvey stúdió
- Zene
- FM-rádió
- Java



Kellékek

- Böngésző
- Szervező
- Ébresztés
- Diktafon
- Rajztábla
- Eszközök
- SIM szolgáltatások



Beállítások

- Profilok
- Kijelző
- Telefon
- Hívás
- Érintőpad.
- Bluetooth
- Kapcsolatok

Készleléti képernyő

A KP500 minden alkalommal visszatér a kezdőképernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen hozzáfér minden menüopcióhoz, indíthat gyorshívást, és megtekintheti telefonja állapotát, ahogy sok minden mást is.

Tippek az érintőképernyő használatához


A kezdőképernyő arra is nagyszerű alkalmat ad, hogy megszokja az érintőképernyő használatát.


Egy elem kiválasztásához érintse meg pontosan az ikonját. A KP500 finom rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció megérintését.

A lista görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- Nem kell erősen nyomni, az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom, de határozott érintést is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a környező opciókhoz.

- Amikor a képernyő háttérvilágítása kikapcsol, nyomja meg a Kiold/Lezár gombot a telefon jobb oldalán, hogy visszaállítsa a kezdőképernyőt.
- Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le. Az érintőképernyő nem működik, ha bármilyen anyag borítja.
- Kétféle készleléti képernyő létezik. A készleléti képernyő típusát balra vagy jobbra mozgatással változtathatja meg.

1 Widget készleléti állapotban - A  érintését követően megjelenik a mobil widget panel.

2 Gyorshívás készleléti állapotban - A  érintését követően megjelenik a gyorstárcsázási lista. Mindkét tétlen módban ráklikkelhet vagy elmozdíthatja azokat az elemeket, amikre éppen szüksége van.

01

02

03

04

05

06

07

08

Készenléti képernyő

Widget készenléti állapotban





Gyorsgombok



Mobil widget

Gyorshívás készenléti állapotban

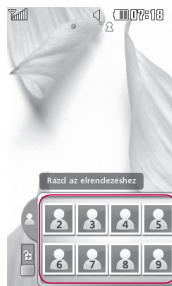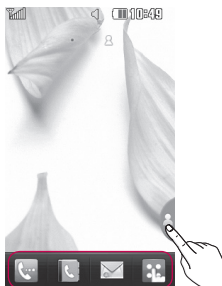


Gyorshívás lista

Gyorsgombok

A gyorsgombok egyszerű, egyérintéses hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson. Írja be a számokat, ahogyan normál billentyűzeten szokta, és érintse meg a **Hívások** gombot, vagy nyomja meg a  gombot.



Érintéssel nyissa meg a névjegyzéket. Tárcsázni kívánt szám kikereséséhez adja meg a partner nevét a képernyő tetején az érintőpad segítségével. Létrehozhat új névjegyeket és szerkesztheti a már meglévőket.



Egy érintéssel hozzáférhet az Üzenet opciók menühöz. Itt létrehozhat új SMS vagy MMS üzenetet, vagy megtekintheti az üzenetek mappát.



Egy érintéssel nyissa meg a teljes Főmenüt, amely négy függőleges almenüre oszlik. Érintse meg az adott almenühöz tartozó fület, hogy lássa a további opciókat.

01

02

03

04

05

06

07









08

Készzenléti képernyő

Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.


Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalkák száma változó)
	Nincs hálózat jel
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült
	Új szöveges üzenet.
	Új hangüzenet.
	Üzenettároló megtelt


Ikon	Leírás
	Üzenet küldése sikertelen
	Ébresztés beállítva
	Testreszabott profil használatban
	Normál profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	A hívásátírányítás aktív
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Barangolás
	Repülési mód bekapcsolva
	Bluetooth aktív
	Háttérzene lejátszása
	Háttérzene szüneteltetése

Állapotának megváltoztatása az állapotsávon

Az Állapot áttekintése opció megnyitásához érintse meg az állapotsávot. Az opció kijelzi az Idő, a Hálózat, a Szolgáltatásazonosító, az Akkumulátor, a Készülékmemória, a Külső memória, a Profil, az MP3 és a Bluetooth aktuális állapotát. Beállíthatja a Profil típusát, elindíthatja/szüneteltetheti az MP3-lejátszást, illetve be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

A Többfeladatos menü megnyitásához nyomja meg a Többfeladatos gombot . Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.

Amennyiben futó alkalmazás van a háttérben (pl. játék vagy FM rádió),  az megjelenik az állapotsávon.

01

02

03

04

05




06


07

08



Hívások

Hívás kezdeményezése



- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Számjegy törléséhez nyomja meg a törlés gombot.
- 3 Nyomja meg a  billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.




TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

Partner hívása


- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megérintésével nyissa meg a névjegyzéket.
- 2 Adja meg a felhívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és válassza ki a kívánt telefonszámot, amennyiben több is el van mentve.
- 4 Érintse meg a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával vagy a  megérintésével fogadhatja a hívást.


A csengetés némitásához érintse meg a  gombot. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Csendes beállításra változtatni egy értekezleten. Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a  gombot, vagy érintse meg a  gombot.

Bejövő hívások

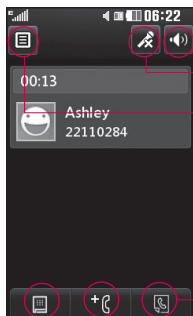



TIPP! Az opciók vagy partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztsza az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.


Kihangosítás - Érintse meg a  gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

Némítás - Érintse meg a  gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja az Ön hangját.

Opciók - Válasszon egyet a további bejövő hívásokkal kapcsolatos opciók listájáról, pl. a **Lépjén az üzenetekbe** opciót, így ellenőrizheti üzeneteit, vagy a Lépjén a Partnerlistába opciót, hogy új partnert adhasson hozzá telefonkönyvéhez vagy partnereket kereshessen ki hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a **Hívás befejezése** gomb megérintésével.

 - Válassza ezt az opciót, ha hívás közben szeretne keresni a partnerek között.

 - Válassza ezt az opciót, ha a híváshoz egy másik személyt is szeretne csatlakoztatni.

 - Érintse meg ezt a gombot, hogy megnyissa a billentyűzetet, amivel a számozott opciókkal ellátott menük között navigálhat. Pl. hívásközpontok vagy egyéb automatikus telefonos szolgálatok hívásakor.

01

02

03

04

05

06

07

08



Hívások

Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyors tárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a , majd érintse meg a  gombot.
- 2 A hangposta már be van állítva az 1-es gyors tárcsázási számra. Ezen nem tud változtatni. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyors tárcsázási számot a partnerhez.
- 3 Megnyílik a címjegyzék. Telefonszámának egyszeri érintésével válassza ki a partnert, akihez a gyors tárcsázási számot rendelni szeretné. Partner kereséséhez érintse meg a keresőmezőt, és adja meg a partner nevének első betűjét.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  gombot, és válassza ki a hívni kívánt számot.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között. (Részletekért lásd a **Hívás kezdeményezése** részt.
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.


- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot, és válassza a **Hívásváltás** opciót, vagy nyomja meg a várokozott hívás számát.
- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Mind, Tartásban lévő** vagy **Aktív** gombokat.

TIPPI! Hívásait összekapcsolhatja, ha kiválasztja az **Elfogadás** majd a **Csatlakozás** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a konferenciahívásokat.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.




DTMF kikapcsolása

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus hívások menüit. A DTMF alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Kikapcsolás hívás közben (pl. szám feljegyzése céljából): érintse meg a  gombot, és válassza a **DTMF ki** opciót.



Hívásinfó megtekintése

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Érintse meg a  gombot, és válassza a , majd érintse meg a  gombot.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.




Hívásátírányítás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a , majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Hívásátírányítás** opciót.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.
- 4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.
- 5 Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

Híváskorlátozás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a , majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:
Összes kimenő
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi, kivéve hazai
Összes bejövő
Bejövő hívások külföldön
Összes kikapcsol
- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

01

02

03

04

05

06




07

08

Hívások

TIPPI! Válassza a **Fix tárcsázási szám** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a , majd válassza a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Általános** opciót. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívás elutasítása - Csúsztassa a kapcsolót **Be** állásba a Visszautasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz érintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok vagy az ismeretlen hívók (akik nincsenek a partnerlistán) lehetőségek közül. Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítás megváltoztatásához.

Saját szám küldése - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

Automatikus újratárcsázás
- Csúsztassa a kapcsolót balra, **on** állásba, vagy jobbra, **off** állásba.

Válasz módja - Válassza ki, hogy szeretné-e fogadni a hívást a küldés vagy másik gomb segítségével.

Hívásidő emlékeztető - Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja - Válassza a **Fülhallgató** opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a **Készülék** opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.




Új szám mentése - Válassza az **Igen** gombot új szám mentéséhez.

Nevek




Keresés

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A készenléti képernyőről

- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megérintésével nyissa meg a Címjegyzéket. Válassza ki a hívni kívánt partner névjegyét a listáról.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  vagy a  gombot.

A főmenüből

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Megjelenik a partnerek listája. Ha beüti egy partner nevének első betűjét, a menü az adott betűhöz ugrik a listában.

TIPPI! Miután megérintette az üres négyzetet, a képernyőn megjelenik a betűrendes billentyűzet.

Új névjegy

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, és érintse meg a **Új névjegy** opciót.
- 2 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy a **SIM-kártyára** menti az új névjegyet.
- 3 Írja be az új partner vezetéknevét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- 4 Partnerenként legfeljebb öt különböző számot adhat meg. Minden bejegyzésben előre megadott típusok szerepelnek: **Mobil**, **Kezdőlap**, **Iroda**, **Személyhívó**, **Fax** vagy **Általános**. Ha végzett, érintse meg a **Bezárás** gombot.
- 5 E-mail cím hozzáadása.
- 6 A partnert egy vagy több csoporthoz is hozzárendelheti. Válasszon a **Nincs csoport**, **Család**, **Barátok**, **Munkatársak**, **Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 7 Hozzáadhat **Csengőhang**, **Születésnap**, **Évforduló**, **Kezdőlap**, **Otthoni cím**, **Vállalat neve**, **Beosztás**, **Vállalat címe** és **Jegyzetek**.
- 8 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

01

02

03

04

05





06

07

08

Nevek

Új csoport

- 1 Érintse meg a  gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül .
- 2 Érintse meg a  gombot, majd a **Csoportok** gombot.
- 3 Érintse meg a  gombot.
- 4 Válassza ki a **Új csoport** opciót.
- 5 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is hozzárendelhet a csoporthoz.
- 6 Érintse meg a **Mentés** gombot

MEGJEGYZÉS: Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnerek a Címjegyzékben maradnak.

Beállítások módosítása

Módosíthatja névjegy beállításait, hogy a Címjegyzék az Önnek legmegfelelőbb módon működjön.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 A késznéleti képernyőn érintse meg a

 gombot, és válassza a  opciót.

- 2 Érintse meg a  és válassza ki a **Beállítások** opciót.

- 3 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Megjelenítés - Kiválaszthatja, hogy a **Készülék**, **SIM** vagy **Készülék** es **SIM** mentett partnereket szeretné-e megjeleníteni.

Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetőneve vagy keresztnéve jelenjen-e meg első helyen.

Szinkronizálása - Kapcsolódjon a kiszolgálóhoz a partnerek szinkronizálásához. Lásd a **Partnerek szinkronizálása** részt.

Másolás - Másolja át partnereit az SIM-kártyáról a készülékére vagy a készülékéről az SIM-kártyára. Ezt megteheti partnerenként, de akár az összes partnert is átmásolhatja egyszerre. Ha az első lehetőséget választja, minden partnert külön ki kell jelölnie, hogy egyesével másolhassa.

Áthelyezés - Ez a Másoláshoz hasonlóan működik, de a partner csak arra a helyre lesz elmentve, ahova áthelyezi. Ezért ha egy partnert áthelyez az SIM-kártyáról a készülékre, az kitörlődik a SIM memóriából.




Összes küldése Bluetooth-on - Átküldheti összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth használatával. Ha a ezt az opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Biztonsági mentés - Lásd a **Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása** c. részt.

Visszaállítás - Lásd a **Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása** c. részt.

Partnerek törlése - Az összes névjegyet törlése. Érintse meg az **Igen** gombot, ha biztos benne, hogy ki akarja üríteni a címjegyzéket.

Információ megtekintése

- 1 A készletléti képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a  opciót.
- 2 Érintse meg a  és válassza ki az **Információ** opciót.
- 3 Itt megtekintheti a **Szolgáltatói számok, Saját szám, Memória info.** (hogyan menynyi szabad memóriaterülete van) és a **Névjegykártya.**

TIPPI! Ha még nincs hozzáadva saját névjegye, válassza a **Névjegykártya** opciót, és írja be minden adatát úgy, ahogyan azt partnereinél tenné. Érintse meg a **Mentés** gombot a kilépéshez.

01

02

03

04

05

06

07





08

Üzenetek

Üzenetek

A KP500 az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Két úton érheti el az üzenetközpontot:

- 1 Érintse meg a  gombot a készenléti képernyőn.
- 2 Érintse meg a  gombot a készenléti képernyőn, majd válassza a  és a  opciót.

Üzenet küldése

- 1 Érintse meg a  gombot egy új üzenet megnyitásához.
- 2 Ezen a helyen új SMS vagy MMS üzenetek küldésére van lehetősége. E-mail küldéséhez érintse meg a  gombot a készenléti képernyőn, majd válassza a  és a  opciót.
- 3 Érintse meg a **Beszúrás** lehetőséget kép, videó, hang vagy sablon hozzáadásához.
- 5 A címzett számának megadásához érintse meg a **Címzett(1)**-et a képernyő tetején, vagy érintse meg a keresés ikont, és nyissa meg a címjegyzéket. Több partnert is hozzáadhat. Ha elkészült, érintse meg a **Küldés** gombot.

FIGYELMEZTETÉS: 1

oldalas szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.


FIGYELMEZTETÉS: Ha

képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.


Szövegbevitel


A szövegbevitelnek öt módja van:

Mobil billentyűzet, Számítógépes billentyűzet, Kézírás képernyő, Kézírás mező, Kézírás duplamező.


Kiválaszthatja a bevitel módját, ha megérinti a  és a **Beviteli mód** opciót.

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg egyszer a képernyőt.

 Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot.

 Válassza ki az írás nyelvét.

123 Érintse meg ismét, ha váltatni szeretnie a szám-, szimbólum- és szövegbeviteli mód között.

A különböző billentyűzet típusok közötti görgetésre használja a  gombot minden szövegbeviteli módban (pl. nagybetűs vagy kisbetűs írásnál).

T9 prediktív szövegbevitel

T9 módban megjelenik a **T9** ikon. A T9 mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen érintse meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírt kivánt betűnek, és a szótár előre megjeleníti a használni kívánt szót.

Nyomja meg például egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 7, 4, 6, 6, 3 számgombokat, ha a „telefon” szót szeretné bevinni.

Abc kézi szövegbevitel

Abc módban megjelenik a **T9** ikon. Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérintenie egy betű beviteléhez. Pl. a 'szia' szó beírásához, érintse meg a 7-es gombot négyszer, a 9-est négyszer, a 4-est háromszor és a 2-est egyszer.

Billentyűzet

A Billentyűzet módban a képernyő fekvő nézetre vált, és megjelenik rajta egy teljes számítógépes billentyűzet.

A betűk megérintésével egyszerűen beviheti az üzenetet és gombnyomással:

 nagybetűre válthat

Kézírás felismerése

Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, a KP500 pedig az üzenetbe konvertálja a kézírását. Válassza a **Képernyő** vagy **Mező** opciót a kívánt nézettől függően.

TIPP! Ebben a módban egyszerűbb lehet a ceruzát használni a szövegbevitelre, de ne felejtse el, hogy finoman nyomja és védje a képernyőt a károsodástól.

01

02

03

04

05

06

07

08




Üzenetek

A kézírás-felismerő a tollvonásokat betűkké, számokká vagy más karakterekké alakítja, és szöveggént jeleníti meg azokat. A kézírás felismerése csak ott aktív, ahol szöveg írható be.

Megjegyzés: A legtöbb betű különböző betűrajzolási stílussal is írható. Lásd az alábbi táblázatokat. Ezt a képernyőn látható helyzete dönti el, nem a stílus.

E-mail beállítása





A KP500 készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Érintse meg a , majd a  gombokat.
- 2 Válassza a  opciót, majd görgesse a menüt a **Beállítások** pontig.
- 3 Érintse meg az **Email**, majd az **E-mail fiókok** opciókat.
- 4 Érintse meg az **Fiók hozzáadása** gombot.
- 5 A beállítási varázsló segít, hogy sikeresen megadhassa e-mail beállításait.

- 6 Ellenőrizheti és szerkesztheti a beállításokat, ha kiválasztja a fiókot a listán. A további beállításokat is ellenőrizheti, ezek a fiók létrehozásakor automatikusan lettek megadva.
- 7 Az **Aktiválás** opció megérintésével megváltoztathatja alapértelmezett e-mail fiókját.

E-mail lekérése

Új e-mailjeit automatikus vagy kézi ellenőrzéssel nézheti meg a fiókban. Az automatikus ellenőrzés beállítását lásd az „E-mail beállítások módosítása” részt. A kézi ellenőrzéshez:




- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a  és a  opciót.
- 2 Érintse meg a **Email** gombot.
- 3 Érintse meg a használni kívánt fiókot, majd érintse meg a  lehetőséget.
- 4 Válassza a **Fogadás** opciót, és a KP500 kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

E-mail küldése az Új Email fiókról

- 1 Új e-mail megnyitásához érintse meg az **Új Email** gombot a **Kommunikáció** menüben.
- 2 Megadhatja a címzett címét, és megírhatja az üzenetet. Képeket, videókat, hangokat vagy más fájl típusokat is csatolhat az üzenethez.
- 3 Érintse meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

Email

Saját igényei szerint módosíthatja e-mail beállításait.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a  és a  opciót.
- 2 A következő beállítások megadásához érintse meg a **Beállítások** és az **E-mail** gombokat:

Válasz üzenet engedélyezése - Az „olvasás visszaigazolása” üzenetek küldésének engedélyezése.

E-mail válasz kérése - Az „olvasás visszaigazolása” üzenetek kérése.

Lekérés időköze - Válassza ki, hogy a KP500 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

Letöltendő mennyiség - Döntse el, mennyi e-mail legyen egyszerre letöltve.

Üzenet beh - Válassza ezt a lehetőséget, ha válaszába be kívánja illeszteni az eredeti üzenetet.

Melléklet hozzáadása - A válasznál választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

Automatikus fogadás roaming

- Döntse el, hogy le szeretné-e kérni automatikusan üzeneteit külföldi tartózkodása alatt (barangolás).

Új E-mail értesítés - Kiválaszthatja, hogy kér-e riasztást, amikor új e-mail üzenete érkezik.

Aláírás - Létrehozhat e-mail-es aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetek

Üzenet mappák

A KP500 mappaszerkezetét át fogja látni, mert nagyon könnyen érthető.

Bejövő - Minden bejövő üzenet a Bejövő mappába kerül. Innen megnyithatja, illetve törölheti őket. Erről bővebb információkat a **Üzenetek kezelése** részben olvashat.

Email - Minden, KP500 készülékén fogadott e-mail a Postaládába kerül.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.


Elküldött - Minden elküldött üzenet ebbe a mappába kerül.

Saját mappák - Létrehozhat saját mappákat az üzenetek tárolására.

Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KP500 előre meghatározott üzenet-beállításai azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

TIPPI! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget a **Kommunikáció** menüben. Válassza az **Szöveges üzenet** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés - Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne kézbesítési jelentést kapni üzenetei kézbesítéséről.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Üzenettípusok - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Szöveg**, **Hang**, **Fax**, **X.400** vagy **E-mail**.

Karakterkódolás - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú üzenet kezelése - Választhat, hogy üzenete több SMS-ben vagy MMS-ben legyen-e elküldve.

Multimédia üzenet beállításainak módosítása

A KP500 előre meghatározott üzenet-beállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

Érintse meg a  gombot, és válassza a , majd a  lehetőséget. Válassza a **Beállítások** és a **Multimédia üzenet** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadás módja - Válasszon **Hazai** vagy **Roaming** hálózatot. Ha a Kézi opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, és eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

Kézbbsítési jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti kézbbsítési jelentés küldését.

Válasz olvasása - Engedélyezheti és/vagy kérheti olvasási jelentés küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Diavetítés időtartama - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.


Létrehozás módja - Válasszon üzenetmódot.

Kézbbsítés ideje - Válassza ki, mennyi idő telhet el az üzenet kézbbsítéséig.

MMS profil - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Egyéb beállítások módosítása

Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget a **Kommunikáció** menüben;

Hangposta - Érintse meg a  gombot új Hangposta szolgáltatás hozzáadásához. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.

Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

Infó szolgáltatás - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kamera


Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 Nyomja meg röviden a készülék jobb oldalán található  gombot.
- 2 A kereső megjelenik a képernyőn.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a fénykép tárgya felé.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az előnézeti képernyőbe kerüljön.
- 5 Fénykép készítéséhez várja meg, hogy a kamera ráfókuszáljon a tárgyra, majd gyakoroljon határozott nyomást a készülék oldalán található  gombra, vagy nyomja meg a piros mezőt a képernyő jobb alsó sarkában.


A fénykép elkészítése után


Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.


 Érintse meg, ha be kíván lépni a galériába.

 Érintse meg, ha a fényképet üzenetként, e-mailben, vagy Bluetooth kapcsolat keresztül el szeretné küldeni. Az Üzenetküldés részt, a Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolat keresztül részt.

 Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.

 Az elkészült kép háttérképként történő beállítása.

 Az elkészült felvétel törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítheti meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

 Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

A kereső megismerése



Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. A részletekért lásd a **Speciális beállítások használata** részt.

Kamera üzemmód - Kiválasztja a Kamera üzemmódot.

Videokamera mód - Érintse meg ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.

Vissza - Megérintésével visszatér a készletléti képernyőhöz.

galériába.

Élesség - Lásd az **Expozíció beállítása** részt.

Felvételkészítési mód - Lásd a **Felvételtípus választás** részt.

Fénykép készítése

TIPPI! Az opciók előhívásához érintse meg a képernyőt. Néhány másodperc múlva ezek automatikusan kikapcsolnak.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Felvételtípus választás

1 Érintse meg a  gombot, hogy megnyissa az elérhető felvételtípusokat, és válassza a Panoráma opciót.


2 Válasszon a két opció közül:

Normál felvétel - Ez az alapértelmezett felvételtípus, a fénykép normál üzemmódban készül, a Gyors fényképfelvétel készítésénél leírtak szerint.

Sorozatfelvétel - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan 3/6/9 felvételt készíthessen gyors egymásutánban.


Kontraszt beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget (a kontrasztot) jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

1 Érintse meg a  gombot.

2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén - balra, hogy csökkentse a kontrasztot és ködösítse a képet, vagy jobbra, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítás opció megnyitásához.

Előnézet-beállítások

Méret - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Lásd a **Képméret módosítása**.

Színeffektus - Válasszon színtönust a készítendő fényképhez. Lásd a Színeffektus választás részt.

Fehéregyensúly - Válasszon az Automatikus, Izzólámpa, Napos idő, Fénycsóvilágítás vagy Felhős idő lehetőségek közül.

Éjszakai mód - Akkor hasznos, ha sötét helyen kíván képet készíteni.

Önkioldó - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció és készüljön el a fénykép. Válasszon a **3 másodperc**, **5 másodperc** vagy **10 másodperc** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

Minőség - Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb a képminőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a kép mérete. Ez azt jelenti, hogy kevesebb kép fér a memóriába..

Nézet - Választhat Teljes kép vagy Teljes képernyő opció közül. Teljes képernyő opciónál előfordulhat, hogy a kép nem látszik teljes egészében.

Egyebek

Memória - Válassza ki, hogy fényképei a telefon memóriájába vagy Külső memóriába legyenek mentve.

Kamerahang - Válasszon egyet a három rekeszár hang közül.

Pozicionáló rács - Választhat Ki, Egyszerű kereszt vagy Harmadolás beállítások közül

Gyári beállítás - Ezzel visszaállíthatja a fényképezőgép beállításait.

TIPP! Amikor a kamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítás, amelyre később szüksége lesz, pl. a színtónust, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera


Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal felső sarokban.
- 2 Válassza a **Méret** opciót az Előnézet menüben.
- 3 Válasszon pixelszámot az öt számmal kifejezett opció közül (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W), 320x240**) vagy válassza következő beállítást:


Nevek - Ezzel a beállítással a kamera megfelelő méretű fényképet készít ahhoz, hogy egy partnerhez társíthassa.

Színeffektus választása

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal felső sarokban.
- 2 Válassza a **Színeffektus** opciót az Előnézet menüből.
- 3 Öt színtónus opció közül választhat: **Ki, Fekete-fehér, Negatív** vagy **Szépia**.
- 4 A kiválasztás után a színtónus menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

TIPPI! A fényképkészítés után a színes fényképet módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú képet nem alakíthatja vissza színesre.

A mentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez hozzáférhet a kamera üzemmódból. Egyszerűen érintse meg a  gombot, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Videókamera

Gyors videó készítése

- 1 Nyomja meg a készülék jobb oldalán levő kamera gombot.
- 2 Kamera előnézeti módban érintse meg a kamera ikont  a keresőben, hogy videó módra kapcsoljon. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot. Vagy nyomja meg a piros pontot a képernyő jobb alsó részén.
- 5 A kereső felső részén megjelenik a **Rec** felirat, alsó részén pedig egy időmérő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz a  gombot.
- 7 Érintse meg a  gombot a képernyőn, vagy másodszor is nyomja meg a rögzítés gombot, hogy befejezze a felvételt.

Videófelvétel készítése után

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. A videó neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.



A videó lejátszása.



Érintse meg, ha a videót **Üzenet vagy E-mail** formájában, illetve ha **Bluetooth** kapcsolaton keresztül el szeretné küldeni. Az **Üzenetküldés** részt, a **Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül** részt.



Érintse meg a videó szerkesztéséhez.



Érintse meg a mentett videók galériájának megtekintéséhez.



Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.



Új videó készítése. A jelenlegi videó mentésre kerül.

01

02

03

04

05


06

07

08


Videókamera

A kereső megismerése

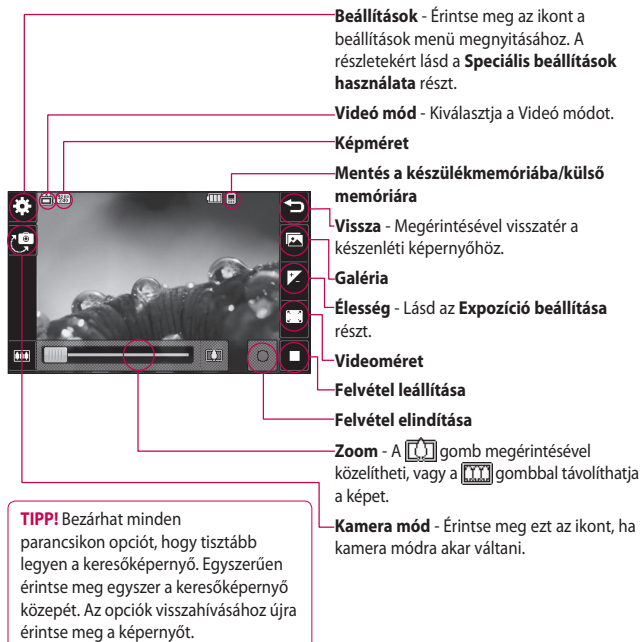

Kontraszt beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget (a kontrasztot) jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén balra, hogy csökkentse a kontrasztot és ködösítse a képet, vagy jobbra, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot az összes speciális beállítás opció megnyitásához.

Előnézet-beállítások

Videóméret - A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméret módosítása** részt.

Színeffektus - Válasszon színtónust a készíthető videóhoz. Lásd a **Színtónus választás** részt.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg videofelvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

Minőség - Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb a minőség, annál élesebb a videó, de ezzel együtt nő a fájl mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb videó fér a telefon memóriába.

Idő megadása - Állítson be időtartamkorlátot videofelvételeihez. Válassza a **Nincs korlátozás** vagy az **MMS** opciókat, hogy a méretet úgy korlátozza, hogy a videót MMS üzenetben el tudja küldeni.

Nézet - Válasszon a Teljes kép vagy a Teljes képernyő opciók közül. Teljes képernyő opciónál előfordulhat, hogy a kép nem látszik teljes egészében.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videókamera

TIPPI! Ha az MMS időtartamot választja, próbáljon alacsonyabb képméretet választani, hogy hosszabb videofelvételt készíthessen.

Egyebek beállítások

Memória - Válasszon célhelyet a videók mentéséhez: **Készülék** vagy **Külső memória**.

Hang - Válassza a Némitás opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

Gyáyi beállítás - A videókamera alapbeállításainak visszaállítása.


Videó képméret módosítása

Minél több pixelből áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal felső sarokban.
- 2 Válassza a **Videóméret** opciót az Előnézet menüben.
- 3 Válasszon pixelszámot a három lehetőség közül:
 -  **320x240** - Kisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb. A készülék akár 24 képkocka/másodperces sebességgel játssza le videóit, és akár 12 képkocka/másodperces sebességgel rögzíti azokat.
 -  **176x144** - A legkisebb a képméret, így a legkisebb fájl méret. A készülék akár 15 képkocka/másodperces sebességgel játssza le videóit.
- 4 Válassza ki a használni kívánt méretet.


TIPPI! A videóformátum konvertáló szoftverrel kapcsolatban lásd a KP500-hoz mellékelt CD-t.

Színtónus választás

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal felső sarokban.
- 2 Válassza a **Színeffektus** opciót a beállítások menüben.
- 3 Öt színtónus opció közül választhat: **Ki**, (Normál), **Fekete-fehér**, **Negatív** vagy **Szépia**.
- 4 Érintse meg a használni kívánt színtónust.

TIPPI! A videófelvétel után a színes videót módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videót nem alakíthatja vissza színesre.

A mentett videók megtekintése

- 1 A keresőben érintse meg a  gombot.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót, ezzel a galéria elé helyezi azt.
- 4 Érintse meg még egyszer a videót, hogy teljesen megnyissa.

01

02

03

04

05




06

07

08



Fényképek és videók


Fényképek és videók megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot a kamera előnézeti képernyőjén.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg kétszer a videót vagy a fényképet, hogy teljesen megnyissa.
- 4 A videó lejátszásához érintse meg a  gombot. A lejátszás szüneteltetéséhez érintse meg a  gombot.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

Kép rögzítése videóról


- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 A  gomb megérintésével állítsa meg a videót annál a képkockánál, amelyet képpé szeretne konvertálni, és érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy megnyissa a menüopciókat.
- 3 A menüpontok közül válassza a  lehetőséget.
- 4 A kép a hozzárendelt névvel megjelenik a képernyőn.

- 5 Érintse meg a képet, majd a  gombot, hogy visszalépjen a galériába.
- 6 A kép a Képek mappába lesz elmentve, és megjelenik a galériában. A kép megjelenítéséhez előbb be kell zárnia a galériát, majd újra megnyitni.


⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha a multimédia fájl nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.


Fényképek megtekintése diavetítésként


A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.


- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg a fényképet, amellyel a diavetítést indítani szeretné.
- 2 Válassza a  opciót.
- 3 A diavetítés elkezdődik.

A diavetítésen belül a következő opciók vannak:


 Érintse meg, hogy a következő fényképre ugorjon.

 A diavetítést megállítsa egy bizonyos fényképnél.

 A lejátszás folytatásához érintse meg újra.


 A diavetítés sebességének gyorsítása vagy lassítása.


Fénykép beállítása háttérképként


- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképnek szeretne beállítani. Kapcsolja a telefont fekvő nézetre.
- 2 Érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy megnyissa a menüopciókat.
- 3 Érintse meg a  gombot.
- 4 A képernyő függőleges módba kapcsol. Ezután lecsökkentheti a fénykép méretét.
- 5 Ha elégedett a választott képpel, érintse meg a **Beállít** gombot.


Fényképek szerkesztése


Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet, változtathat rajtuk, hozzáadhat, vagy egy kicsit feldobhatja őket.

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és a  megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:

 Fénykép körülvágása. Válasszon szögletes vagy kerek kép körvonalat, és ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.

 Rajzoljon szabad kézzel a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.

 Írjon valamit a képre. Lásd a **Szöveg hozzáadása fényképhez** részt.

 Díszítse fényképeit pecsétnyomatokkal. Válasszon a rendelkezésre álló bélyegzők közül, és a kép érintésével bárhol elhelyezheti.

01

02

03

04


05


06


07


08

Fényképek és videók


 Törölje ki a vonalat, amit rajzolt.

 Mentse el a megváltoztatott fényképet. Válassza ki, hogy a változtatásokkal az **Eredeti fájlt** felülírja vagy **Új fájlként** menti. Ha **Új fájlként** menti, adja meg a fájl nevét.

 Visszavonja a legutóbbi **Effektust** vagy szerkesztést, amelyet a képpel végzett.

 Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl. **Elforgatás**. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd az **Átméretezés, Átalakítás, Színárnyalát, Képek beszúrása** stb. opciókat.


 Lásd az **Effektus hozzáadása fényképhez** részt.

 Érintse meg, hogy visszalépjen a galériába.

Szöveg hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **T** gombot.
- 2 Válassza az **Aláírás** opciót keret nélküli szöveg hozzáadásához, vagy válasszon egyet a szövegbuborék alakzatok közül.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a szöveget a kívánt helyre.


Effektus hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válasszon a fényképen alkalmazható hatféle opció közül:
Arc szépítése - A készülék automatikusan felismeri fényesebbé teszi az arcokat a fényképeken.
Alagút effektus - Lomo kameraeffektus.
Színes negatív - Színes negatív effektus.

Fekete-fehér - Fekete-fehér színeffektus.

Szépia - Szépia hatás.

Elmosódás - Hozzon létre homályos hatást.

Élesítés - Mozgassa a mutatót a skálán a fénykép élesítéséhez. A módosítások alkalmazásához nyomja meg az **OK** ikont, vagy törléshez válassza a  lehetőséget.

Homályos mozaikkép - Érintse meg, hogy homályos mozaik hatást hozzon létre a fényképen.

Olajfestmény - Olajfestmény hatás.

Vázlat - Ennek az effektusnak az alkalmazásával képei úgy fognak kinézni, mintha vázlatok lennének.

Domborminta - Domborminta hatás.

Szolarizálás - Adjon több fényt képeihez.

Élénk - Tiszta és ragyogó hatás.

Holdfény - Változtassa képei fényét holdfényre.

Antik - Régi képre emlékeztető hatás.

Izzás - Fénysugár hatás.

Rajzfilm - Rajzfilm hatás.

Vízfesték - Vízfesték hatás.

- 3** Egy változtatás visszavonásához egyszerűen érintse meg a **Visszavonás** gombot.

01

02

03

04

05




06

07

08


Szórakozás

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

Érintse meg a , majd a  gombokat, hogy hozzáférjen a Multimédia menühöz. Érintse meg a  hogy megnyissa az összes multimédia fájl tároló mappa listáját.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

A  gomb megérintésével a miniatűr nézetről lista nézetre válthat.

Fénykép küldése





- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Képek** opciót.

- 3 Érintse meg a  **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth adatok**.

- 4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a  , majd a **Képek** opciókat.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Használat másként** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Háttér - Beállítás háttérképként a készenléti képernyőn.

Azonosító kép - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

Kezdőkép - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

Kikapcsolási kép - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.





Kép nyomtatása

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a , majd a **Képek** opciókat.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Nyomatás** gombot, majd válasszon a **Bluetooth** és a **PictBridge** lehetőség közül.

TIPP! Nyomtathat Bluetooth-on keresztül, vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra való csatlakozással.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Ezt megteheti memória felszabadítása céljából az egyes tárhelyeken, vagy a képek elveszés elleni biztosítása érdekében.

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a , majd a **Képek** opciókat.
- 3 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.
- 4 A képeket megjelölheti/törölheti a jelölésüket, ha egymás után megérinti őket. Jelölje meg a képet, amit másolni vagy áthelyezni szeretne, majd érintse meg a **Másolás/Áthelyezés** opciót.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangokat, az **Alapértelmezett hangok** és a **Hangfelvételek** Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Szórakozás




Hang használata

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a , majd a **Hangok** opciókat.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek opciót**.
- 4 Válasszon egy hangot, és elindul a lejátszás.
- 5 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Használat másként** opciót.
- 6 Válasszon a **Csengőhang**, **Üzenet hang**, **Indítás** vagy **Kikapcsolás** opciók közül.

Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a , majd a **Videók** opciókat.
- 3 Válasszon videót a lejátszáshoz.



Videoklip küldése

- 1 Válasszon egy videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

Java

Játékokat és alkalmazásokat telepíthet telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.




Java telepítése - helyi telepítés

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a , majd az **Egyebek** vagy a **Memóriakártya** opciót, ha telefonjához külső memóriát használ.

- 3 A telepítéshez válassza ki a fájlt(*.jad vagy *.jar), majd nyomja meg a **Telepítés** parancsot. Telepíti az alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: A jad fájlnak tartalmaznia kell a saját jar fájlját.

Játék lejátszása

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a  és a **Java** opciókat.
- 3 Nyissa meg a Játékok mappát, majd válassza ki és érintse meg a játékot az elindításhoz.

Dokumentumok

A Dokumentumok menü alól az összes dokumentumfájl megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.




Fájltvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájl Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyéb** mappában.

Fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget, majd a **Dokumentumok** gombot.
- 3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08





Multimédia

Egyebek




Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A

Dokumentumok mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelek számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

Fájl áthelyezése az **Egyéb** mappából a **Dokumentumok** mappába:




- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget, majd az **Egyebek** gombot.
- 3 Válasszon egy fájlt, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg az **Áthelyezés** opciót, válassza ki a célmappát a listáról a nyílikon megérintésével. Ha az átvitel megtörtént, a képernyőn megjelenik az **Áthelyezve** felirat.

Film létrehozása

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a  (Mueve stúdió) opciót.

- 3 Kép hozzáadásához érintse meg a  gombot. Ellenőrizze le a használni kívánt képeket, majd válassza ki a **Beszúrás** opciót.
- 4 Érintse meg a stílus fület a Mueve stílus kiválasztásához.
- 5 Érintse meg a  gombot a hang megváltoztatásához.
- 6 A létrehozott film megtekintéséhez érintse meg a  gombot.
- 7 Sorrend meghatározásához érintse meg a  gombot, majd a **Sorrend** opciót.
- 8 Film mentési helyének kiválasztásához érintse meg a  gombot, majd a **Mentés helye** opciót.

Zene

Az LG KP500 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. Érintse meg a , majd a , majd a  gombokat, hogy hozzáférjen a zenelejátszóhoz. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára játszott - A legutóbb játszott dalok megtekintése.

Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfaj - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák - Tartalmazza az összes lejátszási listát.

Számok léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára.

Az LG PC Suite szoftvert is használhatja. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:




- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha a fájl küldésre készen áll, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Minden szám** mappában.

Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot. **01**
 - 2 Érintse meg a , gombot, majd a **Minden szám** mappát. **02**
 - 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot. **03**
 - 4 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez. **04**
 - 5 Érintse meg a  gombot, hogy a következő dalra ugorjon. **05**
 - 6 Érintse meg a  gombot, hogy az előző dalra ugorjon. **06**
 - 7 Érintse meg a  gombot, ha a **Zene** menühoz való visszatéréshez. **07**
- 08**

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a , majd a **Lejátszási listák** opciókat.
- 3 Érintse meg az **Új lejátszási lista** gombot, adja meg a lejátszási lista nevét, és érintse meg a **Mentés** gombot.

Szórakozás

- 4 Minden szám** mappában megtalálja a készülékén található összes dalt. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a zeneszámok címe mellett megjelenik egy pipa.
- 5** Érintse meg a **Kész** gombot.

A rádió használata





Az LG KP500 FM-rádióval van felszerelve, így bárhol ráhangolhat kedvenc állomásaira.





MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába (ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

Állomások keresése





Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat. A készülék ezt követően saját csatornaszám alatt tárolja az állomásokat, így nem kell újra hangolnia azokat. Maximum 50 csatornát tárolhat telefonjában. Először csatlakoztassa a fejhallgatót a telefonhoz, mivel ez antennaként működik.

Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 3 Érintse meg az Automatikus keresés opciót. Az állomásokat a készülék automatikusan megkeresi és egy csatornához rendeli a telefon.

MEGJEGYZÉS: A rádiófrekvencia mellett megjelenő  és  gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását. Az állomások automatikus megkereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a  gombot.

Csatornák visszaállítása

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 3 Válassza a **Visszaállítás** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a **Mindent alaphelyzetbe állít** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 Mhz frekvenciára.




Szervező

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készlelti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget. Válassza a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 5 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.
- 6 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Megjegyzés** opciót és írja be a megjegyzést, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 7 Állítsa be az **Ébresztést** és az **Ismétlést**.

- 8 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit észébe juttassa.

Új feladat hozzáadás

- 1 A készlelti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Feladatok** opciót, és érintse meg az **Új feladat** gombot.
- 3 Állítson be dátumot a Tennivaló elemhez, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Dátum**, **jegyzet** vagy **Prioritás**.
- 4 A **Mentés** gombbal elmentheti a Tennivaló lista elemeit.

01

02

03

04

05




06

07

08




Szervező

Jegyzet hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget. Válassza ki a **Jegyzetek** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Új hozzáadása** gombot.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 A jegyzet alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum. Pl. 2007.10.10-e után 60 nappal a pontos dátum 2007.12.09. Ez hasznos segítség a határidők figyelemmel kíséréséhez.

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Dátumkereső** opciót.
- 3 A **Kezdés** fülben állítsa be a kívánt dátumot.

- 4 Az **Időtartam** fülben állítsa be a napok számát.
- 5 A **Lejárat** napját a készülék kijelzi.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Ébresztő hozzáadása** gombot.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Válassza ki az ébresztés ismétlésének időtartamát: **Egyszer, Naponta, Hétf.-Pént., Hétfő-szo, Szo - Vas, Szabadság kivételével vagy Hét napjának kiválasztása**. Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válassza ki az **Ébresztés típusa** opciót, és állítsa be az ébresztés típusát.
- 6 A hangok kiválasztásához érintse meg az **Ébresztőhang beállítása** opciót, majd válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy a **Hangfelvételek** mappát. A hangok meghallgatásához érintse meg azokat, majd a  gombot.

7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat. A jegyzet beírása után érintse meg a **Mentés** gombot.

8 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.

9 Ha beállította az ébresztést, érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

TIPP! Beállításához érintse meg a be/ki ikont az ébresztőóra jobb oldalán.

Jegyzet hozzáadása rajztáblával

- 1** A készenléti képernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a gombot, és válassza a lehetőséget.
- 2** Érintse meg a **Új hozzáadása** gombot.
- 3** Rajzolja meg az emlékeztetőt az LCD érintőképernyőn, majd .
- 4** A **Rajztábla** alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn..

Diktafon

Használja hangrögzítőjét, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

1 Érintse meg a , majd a .

2 Érintse meg a , majd a és a **Beállítások** opciót, és válasszon a következők közül:

Időtartam – Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon a **Nincs korlátozás, MMS mérete** vagy **1 perccel** opciók közül.

Minőség – Válasszon hangminőséget. Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.

Hangfelvétel készítése

- 1** Érintse meg a , majd a .
- 2** Érintse meg a .
- 3** Érintse meg a gombot a rögzítés indításához.
- 4** Érintse meg a gombot a rögzítés befejezéséhez.
- 5** Érintse meg a gombot a felvétel meghallgatásához.

01

02

03

04

05




06

07

08

Szervező

A számológép használata

- 1 A készletléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Számológép** opciót.
- 3 A szám billentyűk érintésével viheti be a számokat.
- 4 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót(+, -, *, /), majd a = jelet.
- 5 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** vagy **rad** stb. műveletek közül.





Átváltás

- 1 A készletléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza az **Átváltás** opciót.
- 3 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Tömeg, Hosszúság, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

A stopperóra használata

- 1 A készletléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Stopperóra** menüpontot.
- 3 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
- 6 Érintse meg a **Folytat** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.




Város hozzáadása a világidőhöz

- 1 A készletléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Világóra** menüpontot.
- 3 Érintse meg a , majd a **Város hozzáadása** opciót. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg.

PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik, és ezzel együtt fájljairól biztonsági mentést készítsen.

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

1 A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a  majd a  opciót.

2 Válassza az **USB kapcsolat módja** opciót, majd válasszon.

PC Internet

Adattár

PC suite

Mindig kérdez

- 3 A telefonjához mellékelt CD-t helyezze be számítógépébe. Kattintson a képernyőn megjelenő **LG PC Suite szoftver telepítő programjára**.
- 4 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az **OK** gombra.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.

6 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite ikonra**.
- 3 Kattintson **Kapcsolat Varázslóra**, majd az **USB** opcióra.
- 4 Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább**, végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás** opciót.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC szinkronizálás

- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.
- 4 Az információ biztonsági mentésre vagy visszaállításra kerül.

Telefon fájlok megtekintése számítógépen

- 1 Az előzőekben részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Tartalom** ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

TIPPI! A telefon tartalmának megtekintése számítógépén segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

Partnerek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek** ikonra.
- 3 Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és SIM-kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a **Fájlra**, és válassza a **Mentés** gombot. Most kiválaszthatja, partnerei hova legyenek mentve.
MEGJEGYZÉS: Az SIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Válassza a képernyő tetején lévő **Szerkesztés** opción belül az **Összes kijelölése** lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a **Másolás a partnerek közé** opciót. Most kattintson a **Készülék** mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.



Üzenetek szinkronizálása


- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

A telefon használata zeneszinkronizálóként

Készülékét kizárólag zenefájlok szinkronizálására használhatja zeneszinkronizálóként.

Zene szinkronizálását Windows Media Player 10/11, valamint a készülékmemória és külső memóriakártya segítségével egyaránt végezheti.

- 1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.
- 2 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot.

- 3 Válassza a , majd az **USB kapcsolat módja** opciót.
- 4 Érintse meg a **Zeneszinkronizálás** gombot.
- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a következő üzenetek jelennek meg: **Kapcsolódás Zeneszinkronizálásként...**, majd **Csatlakoztassa le a kábelt a Zeneszinkronizálás leállításához**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Web

Böngésző

A **Böngésző** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

Web-hozzáférés

- 1 A készletléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalak mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.


- 1 A készletléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a  opciót, majd érintse meg az **Új mappa** gombot. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 5 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen érintse meg a könyvjelzőt, majd a Kapcsolódás opciót. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

RSS olvasó használata

Az RSS (Really Simple Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet feed-nek, web feed-nek vagy csatornának hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról. Az RSS technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az eseményeket automatikusan nyomon követni, hogy manuálisan végig kellene őket böngésznie.




A felhasználó a feed-re úgy fizethet elő, ha beírja a feed hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi a felhasználó előfizetett feed-jeit új tartalmakért, és ha talál, akkor letölti a frissítéseket.

Oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot

TIPP! E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A készletli képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt oldalt és az megnyílik.

01

02

03

04

05




06

07




08

Web

Előzmények megtekintése

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget. Válassza az **Előzmények** opciót.
- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. Egy kívánt oldal megnyitásához egyszerűen jelölje ki azt.

A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Választhatja a következő beállítások szerkesztését: **Profilok, Megjelenés, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonság**, vagy az összes beállítás visszaállítását a **Gyári beállítás** opció kiválasztásával.

A telefon használata modemként

A KP500 egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.
- 2 Csatlakoztassa KP500-as készülékét számítógépéhez USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Számítógépén kattintson az **Internet** opcióra. Ezután kattintson az **Új** gombra, és válassza a **Modem** opciót.
- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem**-et, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 5 Írja be az internetcsatlakozáshoz szükséges profilt, és mentse el az értékeket.

- 6** Az Ön által készített profil megjelenik a monitoron. Jelölje ki és kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Számítógépe a KP500-as készülék segítségével csatlakozni fog.

Bluetooth használata:

- 1** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KP500-as készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2** Párosítsa számítógépét és KP500-as készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3** Használja az LG PC Suite szoftver **Csatlakozás varázslóját** aktív Bluetooth kapcsolat létrehozására.
- 4** Számítógépén kattintson az **Internet Kit** opcióra. Ezután kattintson az **Új** gombra.
- 5** Válassza ki az **LG Mobile USB Modem**-et, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.

- 6** Írja be az internetcsatlakozáshoz szükséges profilt, és mentse el az értékeket.

- 7** Az Ön által készített profil megjelenik a monitoron. Jelölje ki és kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Számítógépe a KP500-as készülék segítségével csatlakozni fog.

01

02

03

04

05

06

07

08



Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KP500 készülékét személyre szabhatja.




Profilok testreszabása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen érintse meg a fenti állapotávot, majd érintse meg a profil fület.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a  opciót.
- 2 Érintse meg a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Ezután minden, a listán található hang és riasztás opciót megváltoztathat, mint pl. a **Beszéd csengőhang**, a **Hangerő**, az **Üzenethangok** beállításait stb.

A képernyő beállításainak módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a  opciót.
- 2 Érintse meg a  opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Háttér - Válasszon témát készenléti képernyőjéhez.

Főmenü - Válassza ki a főmenü stílusát.

Tárcsázás - Állítsa be a számok méretét és színét.

Betűtípus - Állítsa be a betűtípust és a betűméretet.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

MEGJEGYZÉS: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Fényerő - A képernyő fényerejének beállítása.

Üdvözlőüzenet - Üdvözlőüzenet létrehozásához használja a be vagy ki gombokat.




Indítás/Kikapcsolás - Témát választhat a be- és a kikapcsolási képernyőhöz.

- 2 Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítások mentéséhez.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KP500-as készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a  opciót.
- 2 Érintse meg a  opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül.

Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Energiatakarékosság - Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások **be-** vagy **kikapcsolását**.

Nyelvek - Megváltoztathatja a KP500 megjelenítendő nyelvét.

Billentyűzár - A billentyűzet automatikusan lezáródik a készenléti képernyőn.

Biztonság - Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékszárat.

Memóriakezelő - A részletes leírást lásd a **A memóriakezelő használata** résznel.

Gyáribeállítás - A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

Készülékadatok - A KP500 műszaki adatainak megtekintése.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Érintse meg a , majd  gombot. Válassza a  opciót.

Hálózati beállítások

Hálózatválasztás - Ha az **Automatikus** beállítást választja, a KP500 automatikusan megkeresi a hálózatot és regisztrálja a készüléket a hálózaton. A legjobb minőségű szolgáltatás érdekében ezt javasoljuk.

Ha a **Kézi** beállítást választja, választhat az éppen elérhető összes hálózat közül egyet, amelyre regisztrál a telefont. Ha a regisztráció sikertelen, ismét megjelenik a hálózatok listája, amelyről választhat egy másikat.

MEGJEGYZÉS: Ha a készülék kézi üzemmódban elveszti a hálózatot, a képernyőn megjelenik egy előugró ablak, hogy válasszon új hálózatot az elérhető hálózatok közül.

Preferált listák - Ha a hálózatkeresés automatikus, megadhat egy előnyben részesített hálózatot, amelyhez készülékét csatlakoztatni szeretné. Az elérhető opciók a következők:

Internet profilok - Ebben a menüben tekinthető meg az Internet profilok. Az Opció menü segítségével új profilokat hozhat létre, törölhet vagy szerkeszthet. Azonban az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők az adott országtól függően.

Hozzáférési pontok - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

GPRS kapcsolat - Válassza ki, mikor szeretné, hogy készüléke csatlakozzon a hálózatra csomagadatokért.

USB kapcsolat módja - Válassza az Adatszolgáltatás opciót, és szinkronizálja KP500-as készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson.

Ha zenéit a Windows Media Player programmal szeretné szinkronizálni, válassza ki a menüből a Zeneszinkronizálás opciót. A Zeneszinkronizálás funkció csak zenei tartalmakkal használható.

Streaming beállítások - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

A memóriakezelő használata

A KP500-as készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Érintse meg a , majd a  gombokat. Válassza a , majd a **Memóriakezelő** opciókat.

Készülék közös memóriája -

Megtekintheti a KP500-as készülékén elérhető memóriaterületeket Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és

egyebek számára.

Készülék fenntartott memóriája

- Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivaló lista, Emlékeztető, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

SIM - Megtekintheti az SIM-kártyáján elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Elsődleges tárolási hely - Válassza ki a mentendő elemek elsődleges tárhelyét.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:





- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a Bluetooth eszközt, a KP500 nem fog automatikusan Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket keresni. Ha nem, a KP500 megkeresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Kiválasztás** gomb megérintésével.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd jobbra, a Bluetooth beállítások módosítása c. résznél.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintése** vagy **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlok általában a Médiaalbum megfelelő mappájába kerülnek mentésre.

A Bluetooth beállítások módosítása:

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza a  opciót.
- 2 Válassza a  opciót, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** opciót.

A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság - Válasszon a **Látható**, **Rejtett** vagy az **1 percig látható** opciók közül.

Eszköz neve - Nevezze el KP500-as készülékét.

Szolgáltatások - Válassza ki, hogy különböző szolgáltatásokkal összefüggésben hogyan használja a Bluetooth funkciót. Lásd a **Telefon használata modemként** részt, vagy a **Bluetooth fejhallgató használata** részt.

Távolsági SIM-mód - Be- vagy kikapcsolhatja.

Saját cím - Megtekintheti Bluetooth címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KP500 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Érintse meg a **Keresés** lehetőséget.
- 3 A KP500 eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.

- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az **Engedély kérése csatlakozás előtt** vagy a **Mindig csatlakozzon** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot a Kapcsolódáshoz. A KP500 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

01

02

03

04

05

06

07

08


Tartozékok

A KP500-as készülék tartozékai.

Töltő



Akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Adatkábel és CD

A KP500-as készülék összekapcsolása és szinkronizálása számítógéppel.



Használati útmutató

További információk a KP500 telefonkészülekről.



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviseelőnkhez.

Védőfólia

FIGYELMEZTETÉS:

Ha a védőfóliát nem távolítja el az érintőablakról, csökkenhet a készülék érzékelése.



Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, GSM 850 és PCS 1900 hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév : KP500

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max. +55 °C (kisütés)
+45 °C (töltés)

Min : -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Megfelelőségi nyilatkozat LG Electronics

A Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Termék adatai

Termék név

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Kétsávós végberendezés

Modell név

KP500

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Kiegészítő információk

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolja

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezen kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Kiállítás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Director 1, September, 2008


Képviselő aláírása

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai A KP500 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.

- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,990 W/kg (10g) a testet ért terhelés pedig 1,26 W/Kg(10g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy

trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat

Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!

- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefonnak vannak üvegből készült elemei. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget kicserélik a hivatalos szervizben.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját!

Pacemaker

A pacemaker gyártók ajánlása szerint a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum 15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja a mellényzsebében.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az

akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
SIM-kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte azt be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősség Kívül esik a GSM-hálózaton	Menjen magasabbra, ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A kódok nem egyeznek	Ha meg akarja változtatni a biztonsági kódot, akkor az új kódot ismételt bevittellel kell megerősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges az igénybe vételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem érhetők el	Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomja meg a Be/Ki gombot	Nyomja a Be/Ki gombot legalább két másodpercig.
	Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült	Töltse fel az akkumulátort.
	A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon	Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő, várjon egy kicsit, és töltsen fel újra.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs áram	Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget.
	Hibás a töltő Nem megfelelő töltő	Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.
Hibaelhárítás	A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelerősség A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus.
	A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció. Ellenőrizze a beállításokat.

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog mobilnog telefona KP500 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.

Postavljanje	01
Zaslon u stanju mirovanja	02
Osnove	03
Budite kreativni	04
Uslužne značajke	05
Budite organizirani	06
Postavke	07
Dodatna oprema	08

Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Postavljanje

Osnovne informacije o telefonu	6
Pogled na otvoreni telefon	8
Instaliranje SIM kartice i baterije.....	9
Memorijska kartica.....	11
Karta izbornika.....	12

Zaslon u stanju mirovanja

Savjeti o dodirnom zaslonu.....	13
---------------------------------	----

Osnove

Pozivi.....	18
Upućivanje poziva	18
Upućivanje poziva iz kontakata	18
Odgovaranje ili odbijanje poziva	18
Opcije tijekom poziva.....	19
Brzo biranje	20
Upućivanje drugog poziva	20
Isključivanje DTMF-a	20
Pregledavanje dnevnika poziva.....	21
Korištenje preusmjeravanja poziva	21
Korištenje zabrane poziva.....	21
Promjena postavki običnog poziva.....	22
Imenik.....	23
Traženje kontakta	23

Dodavanje novog kontakta.....	23
Stvaranje grupe	24
Promjena postavki kontakta	24
Prikaz informacija.....	25
Poruke	26
Poruke.....	26
Slanje poruke.....	26
Unos teksta.....	26
T9 prediktivni unos.....	27
Abc ručni unos	27
Tipkovnica	27
Prepoznavanje rukopisa	27
Postavljanje e-pošte.....	28
Dohvaćanje e-pošte	28
Slanje e-pošte pomoću novog računa	28
Promjena postavki e-pošte.....	29
Mape poruka.....	29
Promjena postavki tekstualnih poruka	30
Promjena postavki multimedijalnih poruka	30
Promjena ostalih postavki	31

Budite kreativni

Fotoaparati	32
-------------------	----

Brzo snimanje fotografije	32	Postavljanje fotografije kao pozadine..	42
Nakon snimanja fotografije.....	32	Uređivanje fotografija	42
Osnovne informacije o tražilu	33	Dodavanje teksta fotografiji	43
Odabir vrste snimke	34	Dodavanje efekta fotografiji	43
Podešavanje izloženosti	34	Multimedija	44
Korištenje naprednih postavki	34	Slike	44
Promjena veličine fotografije	35	Slanje fotografije.....	44
Odabir efekta boje.....	36	Korištenje slike	44
Pregled spremljenih fotografija.....	36	Ispis slike.....	45
Videokamera	37	Premještanje ili kopiranje slike.....	45
Brzo snimanje videozapisa	37	Zvukovi	45
Nakon snimanja videozapisa	37	Korištenje zvuka	46
Osnovne informacije o tražilu	38	Video zapisi	46
Podešavanje izloženosti	39	Slanje video zapisa	46
Korištenje naprednih postavki	39	Igre i aplikacije	46
Promjena veličine slike videozapisa.....	40	Instaliranje igra/aplikacija putem	
Odabir tona boje	40	lokalne instalacije.....	46
Pregledavanje spremljenih		Igranje	47
videozapisa.....	40	Dokumenti.....	47
Vaše fotografije i videozapisi	41	Prijenos datoteke na telefon.....	47
Pregledavanje fotografija i		Pregledavanje datoteke	47
videozapisa.....	41	Ostalo	47
Stvaranje fotografije iz videozapisa	41	Stvaranje filma	48
Pregledavanje fotografija u obliku		Glazba.....	48
prikaz slajdova	41	Prijenos glazbe na telefon	49

Sadržaj

Reprodukcija pjesme	49
Stvaranje popisa za reprodukciju	49
Korištenje radiouređaja	49
Traženje stanica	50
Ponovno postavljanje kanala	50

Uslužne značajke

Organizator	51
Dodavanje događaja u kalendar	51
Dodavanje stavke na popis zadataka ...	51
Dodavanje podsjetnika	51
Korištenje traženja datuma	52
Postavljanje alarma	52
Dodavanje podsjetnika pomoću plohe za crtanje	53
Snimanje glasa	53
Snimanje zvuka ili glasa	53
Korištenje kalkulatora	53
Organizator	54
Pretvaranje jedinica	54
Korištenje štoperica	54
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama	54

PC sinhronizacija	55
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo	55
Povezivanje telefona i računala	55
Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona	55
Pregled datoteka s telefona na računalo	56
Sinkroniziranje kontakata	56
Sinkroniziranje poruka	56
Korištenje telefona kao uređaj za sinkronizaciju glazbe	57

Budite organizirani

Preglednik	58
Pristup Internetu	58
Dodavanje Zabilješke i pristup	58
Korištenje RSS čitača	58
Spremanje stranice	59
Pristup spremljenoj stranici	59
Pregled prethodnih akcija preglednika	59
Promjena postavki web-preglednika ...	59
Korištenje telefona kao modema	60

Postavke

Prilagodba profila	61
Promjena postavki zaslona.....	61
Promjena postavki telefona	61
Promjena postavki povezivanja.....	62
Korištenje upravitelja memorije	63
Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth	64
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem	65
Korištenje Bluetooth slušalica	65

Dodatna oprema 66

Usluga mreže 67

Tehnički podaci 67

Smjernice

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	69
Rješavanje problema.....	73

Osnovne informacije o telefonu


Tipka Kraj/Napajanje

Završava ili odbija poziv.
Uključuje ili isključuje telefon. Pritisnite jednom za povratak na zaslon u stanju mirovanja.

Tipka za izvršavanje više zadataka istovremeno

Tipka za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

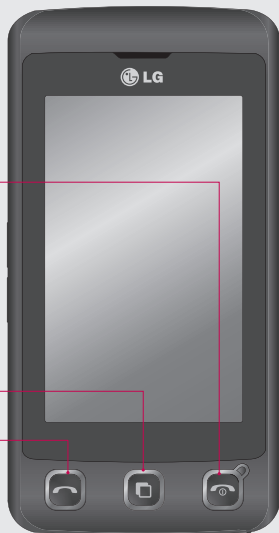

⚠ UPOZORENJE: Smještanje teškog objekta na telefon ili sjedenje na njemu kada se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.



Punjač/kabel/priključak za handsfree

SAVJET: za povezivanje USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.

Bočne tipke

- **Kada je zaslon neaktivan:** glasnoća zvuka tipki.
- **Tijekom poziva:** glasnoća u slušalici.
- **Kod reprodukcije BGM pjesme**
 - **Kratki pritisak:** kontrolira glasnoću.



Utor za memorijsku karticu Micro SD

Tipka za zaključavanje/otključavanje

Tipka za fotoaparatsnimanje

Štapić

01

02

03

04


05

06

07

08

Pogled na otvoreni telefon

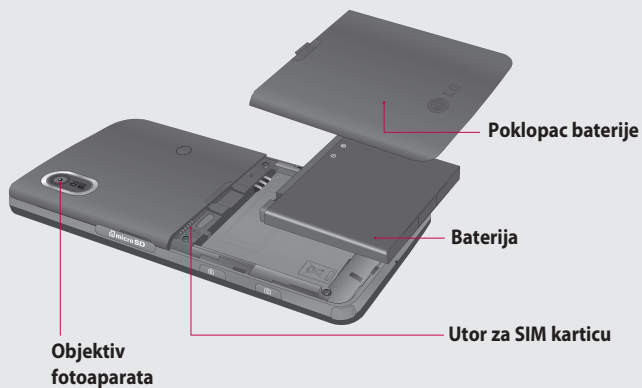

Instaliranje SIM kartice i baterije



1 Uklonite poklopac baterije

Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i skinite ga.



2 Izvadite bateriju

Pomoću ureza na dnu izvadite je iz odjeljka za bateriju.

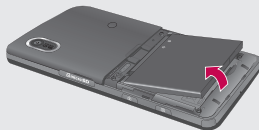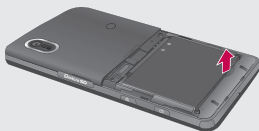

⚠ UPOZORENJE: Prilikom vađenja baterije nemojte koristiti nokte.

⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

01

02

03

04

05

06


07

08

Instaliranje SIM kartice i baterije

3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice tako da kontaktna površina na kartici zlatne boje bude okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

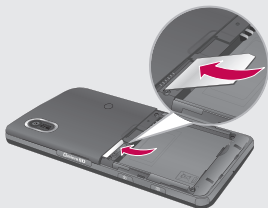


5 Punjenje telefona

Podignite i zakrenite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KP500. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KP500 se treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka "Baterija je puna".

4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravnini s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

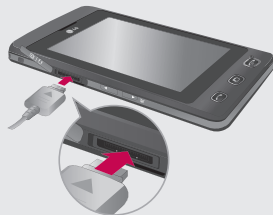


Memorijska kartica

Instaliranje memorijske kartice

Memorijski prostor telefona možete proširiti pomoću memorijske kartice MicroSD. KP500 podržava memorijske kartice kapaciteta do 8 GB.

NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

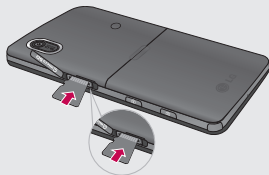

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu na desnoj strani telefona.
- 2 Memorijsku karticu umetnite u utor dok ne sjedne na svoje mjesto.



- 3 Vratite poklopac.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako kartica nije formatirana, prije korištenja je trebate formatirati.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Postavke telefona**.
- 2 Dodirnite **Upravitelj memorije**, a zatim odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj** i potvrdite svoj izbor.
- 4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: Ako na vašoj memorijskoj kartici postoje sadržaji, oni će se automatski pohraniti u odgovarajuću mapu; primjerice, video zapisi će se pohraniti u mapu Moji video zapisi.

01

02

03

04


05

06

07

08

Karta izbornika

Dodirnite  na zaslonu u stanju mirovanja kako biste otvorili **Početni izbornik**. Ovdje možete pristupati dodatnim izbornicima: **Komunikacija**, **Zabava**, **Uslužne značajke** i **Postavke**.



Komunikacija

- Biranje
- Brzo biranje
- Imenik
- Prethodni pozivi
- Nova poruka
- Nova poruka e-pošte
- Poruke



Zabava

- Galerija
- Moji sadržaji
- Kamera
- Videokamera
- Muvee studio
- Glazba
- FM radio
- Igre i aplikacije



Uslužne značajke

- Pretraživač
- Organizator
- Budilica
- Snimanje glasa
- Ploha za crtanje
- Alati
- STK



Postavke

- Profil
- Postavke zaslona
- Postavke telefona
- Postavke poziva
- Dodirni zaslon
- Bluetooth
- Povezivanje

Zaslon u stanju mirovanja

Kada se ne koristi, KP500 će se vratiti na početni zaslon. Ovdje možete pristupiti svim opcijama izbornika, uputiti brzi poziv i pregledati status telefona te izvršiti mnoge druge akcije.

Savjeti o dodirnom zaslonu

Početni zaslon je odlično mjesto za upoznavanje sa zaslonom osjetljivim na dodir.

Kako biste odabrali stavku, precizno je dodirnite. Kad prepozna dodirivanje opcije, KP500 će lagano zavibrirati.

Za kretanje po popisima dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- Ne morate snažno pritiskati jer je zaslon dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne opcije.

- Kada se pozadinsko osvjetljenje zaslona isključi, za povratak na početni zaslon pritisnite tipku za otključavanje/isključivanje koja se nalazi na desnoj bočnoj strani telefona.
- Nemojte prekrivati telefon zaštitnim navlakama. Zaslon osjetljiv na dodir tada neće funkcionirati.
- Postoje dvije vrste neaktivna zaslona. Na zaslonu u stanju mirovanja lagano udarite lijevo ili desno za promjenu vrste neaktivnog zaslona.

- 1 Widget neaktivan** - Dodirom na prikazat će se ploča s widgetima za mobitel.
- 2 Brzo biranje neaktivno** - Dodirom na prikazat će se popis za brzo biranje. Možete odmah povući i pritisnuti ono što vam je potrebno u obje vrste neaktivnosti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zaslon u stanju mirovanja

Zaslon widgeta




Brze tipke



Widget za mobilne

Zaslon brzog biranja

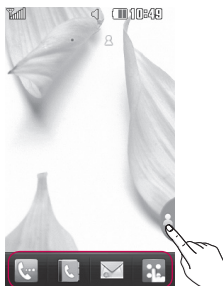


Popis za brzo biranje

Brze tipke

Brze tipke omogućuju jednostavan pristup jednim dodirom funkcijama koje najčešće koristite.



Dodirnite ih za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv. Unesite brojeve onako kako biste to učinili pomoću uobičajene tipkovnice i dodirnite **Pozivi** ili pritisnite tipku .



Dodirnite za otvaranje adresara. Za traženje broja koji želite nazvati unesite ime kontakta na vrhu zaslona pomoću tipkovnice. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite za pristupanje izborniku opcija slanja i primanja poruka. Ovdje možete stvoriti novi SMS ili MMS te pregledati mapu s porukama.



Dodirnite cijeli Početni izbornik koji je podijeljen u četiri okomita podizbornika. Dodirnite svaku karticu podizbornika za prikaz dodatnih opcija.

01

02

03

04

05

06

07










08

Zaslon u stanju mirovanja

Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i preostalom trajanju baterije, kao i je li Bluetooth ili GPRS aktivan.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.


Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka.
	Ulazni spremnik za poruke je pun
	Slanje poruke nije uspjelo


Ikona	Opis
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Prilagođeno
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Slušalice
	Pozivi se preusmjeravaju
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Uključen je način rada u zrakoplovu
	Bluetooth je aktivan
	BGM reprodukcija
	BGM pauza

Promjenite vaš status u statusnoj traci

Dodirnite statusnu traku kako biste otvorili Sažetak statusa. Prikazuje trenutni status opcija Vrijeme, Mreža, SVC ID, Baterija, Memorija telefona, Vanjska memorija, Profil, MP3 i Bluetooth. Ovdje možete postaviti vrstu profila, reproducirati/pauzirati MP3 te aktivirati/deaktivirati Bluetooth.

Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka

Pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka  za otvaranje izbornika Izvršavanje više zadataka. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirom.

Ako se u pozadini izvodi neka aplikacija (npr. igra ili FM radio), na statusnoj traci će se prikazivati .

01

02

03

04

05




06


07

08



Pozivi

Upućivanje poziva



- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite tipku za brisanje.
- 3 Za uspostavu poziva pritisnite tipku .
- 4 Za prekid poziva pritisnite tipku .


SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite .

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja dodirnite  kako biste otvorili adresar.
- 2 Unesite prvih nekoliko slova imena kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite kontakt kojeg želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako je spremljeno više brojeva.
- 4 Dodirnite .


Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvoní, pritisnite tipku  ili dodirnite  kako biste odgovorili na poziv.


Dodirnite  kako biste isključili zvuk zvona. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho.

Pritisnite tipku  ili dodirnite  za odbijanje dolaznog poziva.


Opcije tijekom poziva

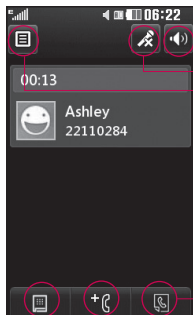



Zvučnik - dodirnite  za uključivanje zvučnika.

Bez zvuka - dodirnite  za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula.

Opcije - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući **Idi na poruke**, kako biste mogli provjeravati poruke te **Idi na kontakte** za dodavanje ili pretraživanje kontakata tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirnom opcije **Završi poziv**.

 - odaberite za pretraživanje kontakata tijekom poziva.

 - odaberite za dodavanje osobe pozivu.

 - odaberite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama. Na primjer, prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

SAVJET! Za kretanje na popisu opcija ili popisu kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

01

02

03

04

05

06




07

08



Pozivi



Brzo biranje

Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja dodirnite , odaberite  i dodirnite .
- 2 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 3 Otvorit će se adresar. Jednim dodirom njegovog telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju. Za pronalazak kontakta dodirnite okvir s poljem za pretraživanje i unesite prvo slovo imena traženog kontakta.

Upućivanje drugog poziva


- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Birajte broj ili pretražite kontakte
- 3 Pritisnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslону poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanju.

- 5 Za kretanje između poziva dodirnite  i odaberite **Zamijeni** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**.

SAVJET! Svoje pozive možete spajati odabirom opcije **Prihvati**, a zatim **Pridruži**. Provjerite podržava li vaš mrežni operater konferencijske pozive.




NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Isključivanje DTMF-a

DTMF omogućuje korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poziva. Prema zadanim postavkama, DTMF je uključen. Kako biste isključili DTMF tijekom poziva (npr., radi zapisivanja broja), dodirnite  i odaberite **DTMF isklj.**




Pregledavanje dnevnika poziva

SAVJETI! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodirnite , odaberite  i dodirnite .

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.




Korištenje preusmjerenja poziva

- 1 Dodirnite , odaberite  i odaberite .
- 2 Dodirnite **Preusmjerenje poziva**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Za aktivaciju dodirnite **Zahtjev**.

NAPOMENA: preusmjerenje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjerenja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjerenje poziva**.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite , odaberite  i odaberite .
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite neku ili svih šest opcija:

Svi odlazni

Odlazni međunarodni

Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu

Svi dolazni

Ulazni u inozemstvu

Deaktiviraj sve

- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

01

02

03

04

05




06

07

08

Pozivi

Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite , odaberite  i odaberite .
- 2 Dodirnite **Uobičajene postavke**.
Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Odbacivanje poziva - prekidač pomaknite na **Uključeno** kako biste istaknuli popis Odbaci. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe ili pozive od neregistriranih brojeva (onih koji se ne nalaze u vašem imeniku). Dodirnite **Spremi** kako biste promijenili postavku.

Pošalji moj broj - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

Aut. ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno** ili udesno za **Isključeno**.

Način odgovora - odaberite želite li na pozive odgovarati pomoću tipke za slanje ili bilo koje tipke.

Podsjetnik minute razgovora - prekidač pomaknute ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

BT način odgovaranja - odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.




Spremi novi broj - za spremanje novog broja odaberite **Da**.

Imenik




Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na zaslonu u stanju mirovanja

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  kako biste otvorili adresar. S popisa odaberite kontakt kojeg želite pozvati.
- 2 Za uspostavu poziva dodirnite  ili pritisnete tipku .

U glavnom izborniku

- 1 Dodirnite , odaberite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Prikazat će se popis kontakata; upisivanjem prvog slova imena kontakta izbornik će prijeći na to abecedno područje popisa.

SAVJET! Slovna tipkovnica prikazuje se kada dodirnete prazan kvadrat.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite , a zatim **Dodaj kontakt**.
- 2 Odaberite želite li da odredite spremanja kontakta bude **Telefon** ili **SIM**.
- 3 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.
- 4 Možete unijeti do pet različitih brojeva po kontaktu. Svaki unos sadrži postavke **Mobitel**, **Kuća**, **Ured**, **Dojavljivač**, **Faks** i **Općenito**. Po završetku dodirnite **Zatvori**.
- 5 Dodajte adresu e-pošte.
- 6 Dodijelite kontakt jednoj ili više grupa. Odaberite **Nema grupe**, **Obitelj**, **Prijatelji**, **Kolege**, **Škola** ili **VIP**.
- 7 Možete dodati i **Melodija zvona**, **Rođendan**, **Godišnjica**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Rando mjesto**, **Adresa tvrtke** i **Podsjetnik**.
- 8 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

01

02

03

04

05





06

07

08

Imenik

Stvaranje grupe




- 1 Dodirnite  i odaberite .
- 2 Dodirnite  pa **Grupe**.
- 3 Dodirnite .
- 4 Odaberite **Dodaj grupu**.
- 5 Unesite naziv za novu skupinu. Grupi možete dodijeliti i melodiju zvona.
- 6 Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: izbrisate li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u adresaru.

Promjena postavki kontakta

Svoje postavke kontakata možete podesiti tako da imenik prilagodite svojim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  i odaberite .
- 2 Dodirnite  i odaberite **Postavke**.
- 3 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

Način prikaza - odaberite želite li vidjeti kontakte spremljene u **Telefonu i SIM-u**, samo **Telefonu** ili samo **SIM-u**

Možete odabrati i hoće li se na prvom mjestu prikazivati ime ili prezime kontakta.

Kopiraj - kopirajte svoje podatke s SIM kartice u telefon ili iz telefona na SIM karticu. Odaberite želite li ih kopirati pojedinačno ili sve odjednom. Odaberete li pojedinačno kopiranje, morat ćete odabrati svaki kontakt kako biste ga kopirali.

Premjesti - funkcionira na isti način kao i opcija Kopiraj, no kontakt će se spremi samo na određenu lokaciju. Premjestite li kontakt s SIM kartice u telefon, on će se izbrisati iz memorije SIM kartice.




Šalji sve kontakte preko Bluetooth-a - slanje svih kontakata na drugi uređaj putem Bluetooth veze. Odaberete li ovu opciju, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

Sigurnosno kopiranje kontakata - pregledajte **Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona**.

Vrati kontakte - pregledajte Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona.

Izбриши kontakte - izбришите sve svoje kontakte. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite očistiti svoj adresar.

Prikaz informacija

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja dodirnite  i odaberite .
- 2 Dodirnite  i odaberite **Informacije**.
- 3 Ovdje možete pregledati postavke za **Brojevi usluga**, **Vlastiti broj**, **Zauzeće memorije** (količina preostalog memorijskog prostora) i **Moja posjetnica**.

SAVJET! Ako tek morate dodati posjetnicu za sebe, odaberite **Moja posjetnica** i unesite svoje podatke na način kako biste to učinili za bilo koji drugi kontakt. Dodirnite **Spremi** za dovršenje.

01

02

03

04

05

06

07





08

Poruke

Poruke


Vaš KP500 objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za korištenje.


Dva su načina za ulazak u centar za poruke:

- 1 Dodirnite  na zaslonu u stanju mirovanja.
- 2 Dodirnite  na zaslonu u stanju mirovanja, a zatim odaberite  pa .

Slanje poruke

- 1 Dodirnite  kako biste otvorili praznu poruku.
- 2 Ovdje možete poslati SMS ili MMS. Za slanje poruke e-pošte dodirnite  na zaslonu u stanju mirovanja, a zatim odaberite  i . Pojednosti potražite.
- 3 Za dodavanje slike, videozapisa, zvuka ili predložka dodirnite **Umetni**.
- 5 Dodirnite **T(1)** na vrhu zaslona za unos broja primatelja ili dodirnite ikonu za pretraživanje za otvaranje adresara. Možete dodati više kontakata. Kad budete spremni, dodirnite **Pošalji**.

 **UPOZORENJE:** naplatit će se svaka tekstualna poruka od 1 stranice za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

 **UPOZORENJE:** dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.


Unos teksta

Tekst se može unijeti na pet načina:


Tipkovnica na zaslonu, tipkovnica, rukopis - zaslon, rukopis - okvir, rukopis, dvostruki okvir.


Metodu unosa možete odabrati dodirnom na  pa **Metoda unosa**.

Jednom dodirnite zaslon, nakon čega će se prikazati tipkovnica.

 Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.

 Možete odabrati jezike pisanja.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice za unos brojeva, simbola i teksta.

Koristite  za kretanje između različitih vrsta tipkovnica u svakom od načina za unos teksta (na primjer, velika ili mala slova).

T9 prediktivni unos

U načinu rada T9 vidjet ćete .

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje pišete temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će predvidjeti riječ koju želite koristiti.

Na primjer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

Abc ručni unos

U načinu rada Abc vidjet ćete .

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Primjerice, kako biste napisali 'hello', dodirnite 4 dva puta, 3 dva puta, 5 tri puta, 5 ponovno tri puta, a zatim 6 tri puta.

Tipkovnica

U načinu rada tipkovnice zaslon se zakreće u vodoravni položaj i na njemu se prikazuje cijela tipkovnica.

Jednostavno dodirnite svako slovo kako biste napisali svoju poruku i pritisnite:

 za prelazak na velika slova

Prepoznavanje rukopisa

U načinu rada rukopisa jednostavno pišite po zaslonu, a KP500 će vaš rukopis pretvoriti u poruku. Odaberite **Zaslon** ili **Okvir**, ovisno o željenom pregledu.

SAVJET! U ovom načinu možda će vam biti lakše koristite li štapić, ali pritišćite lagano kako biste spriječili oštećivanje zaslona.

01

02

03

04

05

06

07

08




Poruke

Prepoznavanje rukopisa poteze štapića pretvara u slova, brojeve ili druge znakove i te znakove prikazuje kao tekst. Prepoznavanje rukopisa aktivno je samo u područjima gdje se može unositi tekst.

Napomena: Većina slova može se unijeti različitim stilovima pisanja. Pogledajte niže prikazane tablice. Velika i mala slova određena su položajem na zaslону, ne stilom.

Postavljanje e-pošte

Ostanite povezani u pokretu korištenjem e-pošte na svom KP500. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.





- 1 Dodirnite  pa .
- 2 Odaberite  i pomaknite izbornik na **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Email**, a zatim **E-mail računi**.
- 4 Dodirnite **Dodaj račun**.
- 5 Čarobnjak za postavljanje pomoći će vam prilikom postavljanja e-pošte.
- 6 Postavke možete provjeriti i urediti odabirom računa s popisa. Možete provjeriti i dodatne postavke koje su unesene automatski, prilikom stvaranja računa.

- 7 Možete promijeniti svoj zadani račun e-pošte dodirom na **Aktiviraj**.

Dohvaćanje e-pošte

Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Za automatsku provjeru pregledajte odjeljak 'Promjena postavki e-pošte'.

Ručna provjera:




- 1 Dodirnite  te odaberite  i .
- 2 Dodirnite **E-mail spremnik**.
- 3 Dodirnite račun koji želite koristiti, a zatim .
- 4 Odaberite **Prihvati** i vaš će se KP500 povezati s računom e-pošte i dohvatiti nove poruke.

Slanje e-pošte pomoću novog računa

- 1 Dodirnite **Nova poruka e-pošte** u izborniku **Komunikacija** i otvorit će se nova poruka e-pošte.
- 2 Možete unijeti adresu primatelja i napisati poruku. Također, možete priložiti slike, videozapise, zvukova i ostale vrste datoteka.
- 3 Dodirnite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

Promjena postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

- 1 Dodirnite  te odaberite  i .
- 2 Dodirnite **Postavke** i **Email**, a nakon toga možete prilagoditi sljedeće postavke:

Dopusti odgovor putem e-meila

- odaberite kako biste dopustili slanje poruka 'potvrde o pročitanošću'.

Zatraži odgovor na e-mail

- odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitanošću'.

Interval prijeha - odaberite koliko će često KP500 provjeravati nove poruke e-pošte.

Iznos za dohvat - odaberite broj poruka e-pošte koje će se dohvatiti u bilo kojem trenutku.

Uključi poruku iz Prosljedi i

Odgovori - odaberite hoće li se u odgovor uključiti izvorna poruka.

Uključi privitak - odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni privitak.

Auto prihvat prilikom roaminga

- odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

Nova e-mail obavijest - odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte.

Potpis - stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

Prioritet - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

Mape poruka

Prepoznat ćete strukturu mapa koja se koristi na KP500, vrlo je jednostavna.

Ulazni spremnik - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik, gdje ih možete pregledavati, brisati i izvršavati druge akcije. Pojednosti potražite u odjeljku **Upravljanje porukama** u nastavku.

E-mail spremnik - sve poruke e-pošte koje primite na KP500 spremić će se u vaš e-mail sandučić.

Skice - Ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremić nedovršenu poruku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

Izalazni spre - Ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.


Poslano - sve poslane poruke bit će postavljene u ovu mapu.

Moje mape - Stvorite mape za spremanje svojih poruka.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka telefona KP500 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodirnite  i odaberite **Postavke** u izborniku **Komunikacija**. Odaberite **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvrješće o isporuci - pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.




Vrste poruka - pretvorite svoj tekst u format **Tekst, Zvuk, Fax, X.400** ili **E-mail**.

Kodiranje znakova - Odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Šalji dugi tekst kao - odaberite kako biste duge poruke slali kao Višestruki SMS ili kao MMS.

Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka telefona KP500 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Dodirnite , odaberite  i zatim . Odaberite **Postavke** i **Multimedijaska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Način prihvaćanja - odaberite **Domaca mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga Ručno, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Čitanje odgovora - Odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

Izvješće o isporuci - odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o odgovoru.

Prioritet - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijске poruke.

Razdoblje valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.


Trajanje prikaza stranice - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.


Način sastavljanja - odaberite način sastavljanja poruke.

Vrijeme isporuke - odaberite količinu vremena za isporuku poruke.

MMS centar - unesite pojedinosti centra za poruke.

Promjena ostalih postavki

Dodirnite  , odaberite **Postavke** u izborniku **Komunikacija**, a zatim:

Gov. pošta - dodirnite  za dodavanje nove usluge govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.

Servisna poruka - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete postaviti i sigurnost svojih poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja.

Info usluge - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

01

02

03

04

05



06

07

08


Fotoaparāt


Brzo snimanje fotografije


- 1 Kratko pritisnite tipku  na desnoj strani telefona.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražiló.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Telefon smjestite tako da subjekt fotografiranja bude u zaslonu za pregled.
- 5 Kad je fotoaparāt fokusiran na predmet, za fotografiranje čvrsto pritisnite  na bočnoj strani telefona ili pritisnite crveni okvir u donjem desnom kutu zaslona.


Nakon snimanja fotografije


Snimljena fotografija će se pojaviti na zaslonu. U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni rub nalazi se pet ikona.


 Dodirnite za premještanje u svoju galeriju.

 Dodirnite za slanje fotografije kao poruke, e-pošte ili putem Bluetooth veze.

 Dodirnite za uređivanje fotografije.

 Dodirnite kako biste sliku koju ste snimili postavili kao pozadinu.

 Pritisnite za brisanje fotografija koju ste upravo snimili i potvrdite dodirom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražiló.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremi.


Osnovne informacije o tražilu



SAVJET! Opcije možete aktivirati dodirom na zaslon. Automatski će se isključiti nakon nekoliko sekundi.


Fotoaparat

Odabir vrste snimke

- 1 Dodirnite  kako biste otvorili dostupne vrste snimki.
- 2 Odaberite jednu od dvije opcije:
Uobičajena fotografija - ovo je zadana vrsta snimke, fotografija će biti snimljena na uobičajeni način, kao je opisano u odjeljku s opisom brzog snimanja fotografije.
Uzastopno snimanje - omogućuje automatsko snimanje 3/6/9 fotografija u jako brzom slijedu.

Podešavanje izloženosti

Ekspozicija označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici (kontrast). Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku - ulijevo za nižu ekspoziciju i sliku s manje oština ili udesno za veću ekspoziciju i oštiju sliku.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Postavke pregleda

Veličina - promijenite veličinu fotografije za spremanje u memoriji ili snimite fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta.

Efekti boje - odaberite nijansu boje koja će se primijeniti na fotografiju koju snimate.

Nivo bijele boje - odaberite Automatski, Blještavo, Fluorescentno ili Oblačno.

Noćno snimanje - korisno prilikom snimanja u tamnom prostoru.

Samookidač - samookidač omogućava postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje, a prije nego što će fotoaparat snimiti fotografiju. Odaberite između **3 sekundi**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti.

Kvaliteta - odaberite između **Superfino, Fino i Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija, ali će porasti i veličina datoteke. To znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Način prikaza - odaberite između Cijeli zaslon ili Cijela slika. U prikazu cijelog zaslona moglo bi doći do izostavljanja dijelova slike.

Ostale postavke

Memorija - odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Zvuk okidača - odaberite jedan od tri zvuka okidača.


Zaslon s mrežom - možete odabrati opciju Isključeno, Obični križić ili Na tri dijela

Ponovno postavi - ponovno postavljanje svih postavki fotoaparata.

SAVJETI Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer nijansu boje. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteke.

- 1 U tražilicu dodirnite  u gornjem lijevom uglu.
- 2 Na izborniku Pregled odaberite **Veličina**.
- 3 Odaberite jednu pikselnu vrijednost između pet numeričkih opcija (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W), 320x240**) ili odaberite prethodno postavljenu vrijednost:

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotoaparar


Kontakti - fotoaparar postavlja na snimanje fotografije koja je veličinom idealna za dodavanje kontaktu.

Odabir efekta boje

- 1 U tražilicu dodirnite  u gornjem lijevom uglu.
- 2 Na izborniku Pregled odaberite **Efekt boje**.
- 3 Postoji pet opcija tona boje: **Isklj.**, **Crno-bijelo**, **Negativ** ili **Sepia**.
- 4 Izbornik tona boje će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za fotografiranje.





SAVJET! Fotografiju koju ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali fotografiji snimljenoj u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Pregled spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i na zaslonu će se pojaviti galerija.


Videokamera


Brzo snimanje videozapisa


- 1 Kratko pritisnite tipku fotoaparata na desnoj strani telefona.
- 2 U načinu rada Pregled fotoaparata dodirnite ikonu fotoaparata  u tražilu za prelazak na video način rada. Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Za početak snimanja jednom pritisnite gumb za snimanje ili pritisnite crvenu točku u donjem desnom kutu zaslona.
- 5 **Rec** će se pojaviti na vrhu tražila, a na njegovom dnu će se pojaviti mjerač vremena koji pokazuje dužinu videozapisa.
- 6 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 7 Dodirnite  na zaslonu ili još jednom pritisnite gumb za snimanje kako biste zaustavili snimanje


Nakon snimanja videozapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa prikazuje se na dnu zaslona, a uz desnu stranu nalazi se pet ikona.


 Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

 Dodirnite za slanje videozapisa kao **Poruka** ili **E-mail** ili putem **Bluetooth** veza.

 Dodirnite za uređivanje video zapisa.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa.

 Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

01

02

03

04

05

06

07

08


Videokamera

Osnovne informacije o tražilu



Podešavanje izloženosti

Ekspozicija označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici (kontrast). Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku; ulijevo za nižu ekspoziciju i sliku s manje oštirina ili udesno za viši kontrast i oštiriju sliku.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite **Postavke** kako biste otvorili opcije svih naprednih postavki.

Postavke pregled

Veličina videozapisa - promijenite veličinu videozapisa koji će se spremiti u memoriji.

Efekt boje - odaberite ton boje koji će se primijeniti na videozapis koji snimate.

Nivo bijele boje - nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u videozapisu. Kako bi fotoaparata mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvaliteta - možete odabrati **Super fino**,

Fino i Uobičajeno. Što je kvaliteta veća, videozapis će biti oštiriji, ali će porasti i veličina datoteke, što znači da ćete moći pohraniti manje videozapisa u memoriju telefona.

Postavi vrijeme - postavite ograničenje trajanja za svoje videozapise. Možete odabrati **Neograničeno** ili **MMS** kako biste ograničili veličinu radi mogućnosti slanja video zapisa u obliku MMS-a.

Način prikaza - odaberite između Cijeli zaslon ili Cijela slika. U prikazu cijelog zaslona moglo bi doći do izostavljanja dijelova slike.

SAVJET! Odabirete li trajanje multimedijske poruke, odaberite nižu kvalitetu slike, što će vam omogućiti snimanje duljeg videozapisa.

Ostalo postavke

Memorija - odaberite hoće li određite za spremanje videozapisa biti **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

Zvuk - odaberite Bez zvuka za snimanje video zapisa bez zvuka.

Ponovno postavi - ponovno postavljajte svih postavki kamere.

01

02

03

04

05

06




07

08

Videokamera


Promjena veličine slike videozapisa

S brojem piksela raste veličina datoteka, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 U tražilu dodirnite  u gornjem lijevom uglu.
- 2 Na izborniku Pregled odaberite **Veličina videozapisa**.
- 3 Odaberite neku od tri opcije vrijednosti u pikselima:
 **320x240** - manja veličina slike i manja veličine datoteke. Dostupno do 24 fps za reprodukciju i do 12 fps za snimanje video zapisa.
 **176x144** - najmanja veličina slike i time najmanja veličina datoteke. Dostupno do 15 fps za reprodukciju video zapisa.
- 4 Odaberite opciju veličine koju želite koristiti.


SAVJET! Softver za konverziju formata videozapisa potražite na CD mediju isporučenom uz KP500.

Odabir tona boje

- 1 U tražilu dodirnite  u gornjem lijevom uglu.
- 2 Odaberite **Efeki boje** u izborniku postavki.
- 3 Postoji pet opcija tona boje, **Isklj.** (uobičajeno), **Crno-bijelo**, **Negativ** ili **Sepia**.
- 4 Dodirnite ton boje koji želite koristiti.




SAVJET! Videozapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali videozapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnete fotografiju koju želite pregledati kako biste je povećali u galeriji.
- 4 Dodirnite fotografiju još jednom kako biste je otvorili.



Vaše fotografije i videozapisi


Pregledavanje fotografija i videozapisa


- 1 Dodirnite  na zaslonu kamere za pregled.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Dvapat dodirnite videozapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.
- 4 Za reprodukciju videozapisa dodirnite . Za pauziranje reprodukcije dodirnite .

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

Stvaranje fotografije iz videozapisa



- 1 Odaberite videozapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.
- 2 Dodirnite  za pauziranje videozapisa na onom okviru koji želite pretvoriti u fotografiju, a zatim dodirnite desnu stranu zaslona kako biste otvorili izbornik opcija.
- 3 U izborniku opcija odaberite .
- 4 Fotografija će se prikazati na zaslonu s dodijeljenim nazivom.

- 5 Dodirnite fotografiju, a zatim  za povratak u galeriju.
- 6 Fotografija će se spremi u mapu Medijski album i prikazati se u galeriji. Kako bi se to dogodilo, morate zatvoriti galeriju i zatim je ponovo otvoriti.

 **UPOZORENJE:** neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.

Pregledavanje fotografija u obliku prikaz slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Videozapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.

- 1 Dvapat dodirnite fotografiju kojom biste željeli započeti prikaz slajdova kako biste je otvorili.
- 2 Odaberite .
- 3 Prikaz slajdova će započeti. U prikazu slajdova postoje sljedeće opcije:
 -  Dodirnite za prelazak na sljedeću fotografiju.

01

02

03

04




05

06


07

08

Vaše fotografije i videozapisi


-  Dodirnite za pauziranje prikaza slajdova na određenoj fotografiji.
-  Dodirnite ponovo za nastavak.
-  Dodirnite za povećanje ili smanjivanje brzine prikaza slajdova.

Postavljanje fotografije kao pozadine


- 1 Dvapat dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili. Okrenite telefon u vodoravan položaj.
- 2 Dodirnite desnu stranu zaslona za otvaranje izbornika opcija.
- 3 Dodirnite .
- 4 Zaslom će prijeći u okomiti prikaz. Nakon toga možete promijeniti veličinu fotografije.
- 5 Kad budete zadovoljni fotografijom, dodirnite **Postavi**.


Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im sadržaje ili im dodavati dojam životnosti.


- 1 Otvorite fotografiju koju želite uređivati i dodirnite  kako biste aktivirali opcije.

- 2 Dodirnite ikone za prilagođavanje fotografije:


 Obrezivanje fotografije. Odaberite pravokutno ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.


 Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.


 Postavljanje rukopisa na sliku.


 Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite neki od različitih dostupnih pečata i dodirnite mjesto na fotografije na koje ga želite smjestiti.


 Brisanje iscrtane linije.

 Spremanje promjena koje ste napravili na fotografijama. Odaberite želite li da se promjene sprema kao **Izorna datoteka** ili kao **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka**, unesite naziv datoteke.

 Poništavanje posljednjeg **Efeka** ili uređivanja koje ste izvršili na fotografiji.

 Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj**. Postoje i naprednije opcije uređivanja. Pregledajte **Promijeni veličinu, Preobražavanje, Detalj boje, Dodaj slike** itd.


 Pregledajte odjeljak **Dodavanje efekta fotografiji**.

 Dodirnite za povratak na galeriju.

Dodavanje teksta fotografiji

- 1 Na zaslону uređivanja dodirnite **T**.
- 2 Odaberite **Potpis** za dodavanje teksta bez okvira ili odaberite jedan od oblika okvira za tekst.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Gotovo**.
- 4 Pomaknite tekst dodirivanjem i povlačenjem na željeno mjesto.

Dodavanje efekta fotografiji


- 1 Na zaslону uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite primjenu neke od šest opcija na fotografiju:
Uljepšaj lice - automatsko prepoznavanje lica na slici i njegovo osvjetljavanje.
Efekt tunela - efekt lomografije.

Negativ u boji - efekt negativa u boji.

Crno-bijelo - efekt boje crno-bijelo.

Sepia - efekt sepia.

Zamagljeno - primjena efekta zamagljenja.

Izoštri - pomičite pokazivač uz traku za zamagljivanje fokusa fotografije. Odaberite ikonu **U redu** kako biste primijenili promjene ili odaberite  za poništavanje.

Mozaičko zamagljivanje - dodirnite za primjenu efekta mozaičkog zamagljivanja na fotografiju.

Ulje na platnu - efekt ulja na platnu.

Crtež - primijenite efekt kod kojeg će slika izgledati kao crtež.

Izbočeno - efekt izbočenih oblika.

Solarizacija - promijenite efekt izloženosti svjetlu

Živa boja - efekt jasnoće i oštine.

Mjesečina - promijenite svjetlo kako bi izgledalo poput mjesečine.

Antikno - efekt stare fotografije.

Sjaj - efekt svjetlosne zrake.

Animacija - efekt animacije.

Vodene boje - efekt vodenih boja.

- 3 Za poništavanje efekta jednostavno dodirnite **Poništi**.

01

02

03

04

05




06

07

08


Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremiti i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je mogućnost oslobađanja prostora u memoriji telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i zatim . Dodirnite  kako biste otvorili popis mapa u kojima su pohranjene vaše multimedijske datoteke.

Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.





Dodirnite  za promjenu prikaza iz sličica u popis.

Slanje fotografije

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  i zatim odaberite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  **Pošalji** i odaberite **Poruka, Email** ili **Bluetooth veza**.
- 4 Odaberete li **Poruka** ili **Email**, fotografija će se priložiti poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati sliku.

Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.





- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  i zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite nešto od sljedećeg:
Pozadina - postavite pozadinu za zaslon u stanju mirovanja.

Slika kontakta - dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.

Slika kod uključivanja - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.

Slika kod isključivanja - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.





Ispis slike

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  i zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Ispiši**, a zatim odaberite **Bluetooth veza** ili **PictBridge**.

SAVJET! Ispis je moguć putem Bluetooth veze ili povezivanjem na PictBridge kompatibilni pišač.

Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještat i kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  i zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  i odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.
- 4 Možete označiti / poništiti označavanje slika njihovim slijednim dodirivanjem. Označite sliku koju želite premjestiti ili kopirati i dodirnite **Kopiraj/Premjesti**.

Zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži mape Preuzeti zvukovi, **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

01

02

03

04

05





06

07

08

Multimedija




Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  i zatim **Moji zvukovi**.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 4 Odaberite zvuk i započet će njegova reprodukcija.
- 5 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao**.
- 6 Odaberite jednu od sljedećih opcija: **Melodija zvona**, **Ton poruke**, **Uključivanje** ili **Isključivanje**.


Video zapisi

Mapa **Moji video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  i zatim **Moji video zapisi**.
- 3 Odaberite videozapis za reprodukciju.




Slanje video zapisa

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka**, **Email** ili **Bluetooth veza**.
- 3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će se dodati poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati videozapis.



Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete instalirati nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Instaliranje igra/aplikacija putem lokalne instalacije

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Ako je umetnuta vanjska memorija, dodirnite  i **Ostalo** ili **Moja memorijska kartica**.
- 3 Odaberite datoteku (*.jad ili *.jar) za instalaciju i pritisnite naredbu **Instaliraj**. Instalirat će se aplikacija.
NAPOMENA: jad datoteka trebala bi imati vlastitu jar datoteku.

Igranje

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  te **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Otvorite mapu Igre i odaberite te dodirnite igru koju želite pokrenuti.

Dokumenti

U izborniku Dokumenti možete pregledati sve svoje dokumente. Tu možete pregledati datoteke programa Excel, Powerpoint i Word te tekstualne i pdf datoteke.




Prijenos datoteke na telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijenosa datoteke iz računala u telefon.

Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a oba uređaja moraju jedan drugom biti vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Pregledavanje datoteke





- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  i zatim **Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i dodirnite **Pregled**.

Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenosu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**.

Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Premještanje datoteke iz mape **Ostalo** u mapu **Dokumenti**:

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  i zatim **Ostalo**.
- 3 Odaberite datoteku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Premjesti** i odaberite određenu mapu s popisa dodirom na ikonu sa strelicom. Po završetku prijenosa, na zaslonu će se prikazati poruka **Premješteno**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Multimedija

Stvaranje filma

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  (Mueve studio).
- 3 Dodirnite  kako biste dodali sliku. Označite slike koje želite uključiti i odaberite **Umetni**.
- 4 Dodirnite karticu stila kako biste odabrali Muevee stil.
- 5 Dodirnite  za promjenu zvuka.
- 6 Dodirnite  za pregled sadržaja koji ste stvorili.
- 7 Za spremanje dodirnite .
- 8 Dodirnite , a zatim **Spremi lokaciju** kako biste odabrali mjesto na koje ćete spremiti film.

Glazba

LG KP500 ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za otvaranje glazbenog playera dodirnite , zatim  i . Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Nedavno reproducirano - pregled svih pjesama koje su nedavno reproducirane.

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Popisi pjesama - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.








Nasumična reprodukcija pjesama - reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.




- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, prihvatite je na telefon dodirnom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u **Glazba > Sve pjesme**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Sve pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 7 Dodirnite  za povratak na izbornik **Glazba**.

Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  a zatim **Popisi pjesama**.
- 3 Dodirnite **Dodaj novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
- 4 U mapi **Sve pjesme** prikazat će se sve pjesme iz vašeg telefona. Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva pjesama pojavit će se s kvačice.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

Korištenje radiouređaja

Vaš LG KP500 sadrži FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

NAPOMENA: za slušanje radija morat ćete umetnuti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice (to je ista utičnica u koju se priključuje punjač).

01

02

03

04

05

06

07





08

Multimedija

Traženje stanica





Radio stanice na telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefonu možete spremati do 50 kanala. Prvo je na telefon potrebno priključiti slušalice jer one služe kao antena.

Automatsko traženje:

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim .
- 3 Dodirnite Automatsko skeniranje. Stanice će se automatski pronaći i dodijeliti kanalu na vašem telefonu.

NAPOMENA: Stanice možete podesiti i ručno putem ◀ i ▶ pokraj radio frekvencije. Ako pritisnete i držite ◀ i ▶, stanice će se pronaći automatski.

Ponovno postavljanje kanala




- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite  i zatim .
- 3 Odaberite **P.ps.** za postavljanje trenutnog kanala ili **Resetirati sve** za ponovno postavljanje svih kanala. Svi kanali će se vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

Organizator




Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite . Odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite  i zatim **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan**. Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 5 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum.
- 6 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Napomena** i upišite svoju napomenu, a nakon toga odaberite **Spremi**.
- 7 Postavite **Alarm** i opciju **Ponovi**.
- 8 Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Odaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj obavezu**.
- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Datum**, **Napomena** ili **Prioritet**.
- 4 Stavku popisa zadataka spremite odabirom opcije **Spremi**.

Dodavanje podsjetnika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite . Odaberite **Podsjetnik**.
- 2 Dodirnite **Dodaj podsjetnik**.
- 3 Upišite svoj podsjetnik, a nakon toga dodirnite **Spremi**.
- 4 Podsjetnik će se pojaviti na zaslonu prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije **Podsjetnik**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Organizator




Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon protoka određenog broja dana. Na primjer, 60 dana od 10. 10. 2007. bit će 9. 12. 2007.

To je vrlo praktično za vođenje kartica o rokovima.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Odaberite **Traženje datuma**.
- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.
- 5 Ispod će se prikazati **Ciljani datum**.





Postavljanje alarma

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma i dodirnite **Spremi**.
- 4 Odaberite željenu učestalost ponavljanja alarma: **Jednom**, **Dnevno**, **Pon - Pet**, **Pon - Sub**, **Sub - Ned**, **Osim praznika** ili **Odaberite radni dan**. Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.

- 5 Za odabir vrste alarma odaberite **Vrsta alarma**.
- 6 Dodirnite **Postavi alarm**, a zatim za pronalazak zvukova odaberite mapu **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
- 7 Dodajte podsjetnik alarmu. Nakon dovršetka pisanja podsjetnika dodirnite **Spremi**.
- 8 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20, 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.
- 9 Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.
NAPOMENA: Možete postaviti do 5 alarma.





SAVJET! Za postavljanje dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanje s desne strane alarma.

Dodavanje podsjetnika pomoću plohe za crtanje

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Dodirnite **Dodaj crtež**.
- 3 Nacrtajte svoj podsjetnik na LCD zaslonu osjetljivom na dodir te odaberite .
- 4 Podsjetnik će se prikazati na zaslonu prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije **Ploha za crtanje**.

Snimanje glasa







Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

- 1 Dodirnite , i zatim .
- 2 Dodirnite , zatim  te **Postavke** i odaberite:





Trajanje – postavite trajanje snimke. Odaberite **Neograničeno, Veličina MMS poruke ili 1 minuta**.

Kvaliteta – odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite Super fino, Fino ili Uobičajeno.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 4 Dodirnite  zaustavljanje snimanja.
- 5 Dodirnite  za preslušavanje snimke.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Odaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tipke za unos brojeva.
- 4 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, -, *, /) i nakon toga =.
- 5 Kod složenijih izračuna dodirnite  i odaberite **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** itd..

01

02

03

04

05




06

07




08

Organizator

Pretvaranje jedinica





- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Odaberite **Pretvarač**.
- 3 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Masa, Duljina, Temperatura, Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

Korištenje štoperica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni**.
- 4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.

- 5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.
- 6 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.




Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Odaberite **Vremenske zone**.
- 3 Dodirnite , a nakon toga **Dodaj grad**. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona.

PC sinkronizacija

Svoje računalo možete sinkronizirati s telefonom kako bi se podudarale sve važne pojedinosti i datumi, ali i radi sigurnosnog kopiranja datoteka.

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite , odaberite  i odaberite .
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i odaberite.
PC internet
Masovno spremanje
PC suite
Sinkronizacija glazbe
Uvijek pitaj
- 3 Umetnite isporučeni CD medij u računalo. Pritisnite na **LG PC Suite Installer** koji će se prikazati na zaslonu.
- 4 Odaberite željeni jezik izvođenja programa za instaliranje i pritisnite **U redu**.
- 5 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.

- 6 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera LG PC Suite.

Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.
- 2 Dvostruko pritisnite ikonu softvera **LG PC Suite** na radnoj površini.
- 3 Pritisnite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.
- 4 Pritisnite **Sljedeće**, zatim ponovo **Sljedeće**, a zatim **Završi**.
Telefon i računalo su sada povezani.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.
- 3 Označite sadržaje za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti određite sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite **U redu**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija ili će se informacije vratiti.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC sinhrnonizacija

Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na prethodno opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Sadržaj**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SAVJET! Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite na **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

NAPOMENA: Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Odaberite **Uredi** na vrhu zaslona, a zatim **Odaberi sve**. Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada pritisnite mapu **Telefon** s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.




Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

Korištenje telefona kao uređaj za sinkronizaciju glazbe

Telefon možete koristiti kao uređaj za sinkronizaciju glazbe za sinkronizaciju samo glazbenih datoteka.

Sinkronizaciju glazbe možete izvršiti pomoću softvera Windows Media Player 10 / 11; podržava memoriju telefona i vanjsku memorijsku karticu.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim dodirnite .
- 3 Odaberite , a zatim **USB povezivanje**.
- 4 Dodirnite **Sinkronizacija glazbe**.
- 5 Povežite telefon i računalo. Na telefonu će pisati: **Povezivanje za sinkronizaciju glazbe ...** a nakon toga **Isključite kabel za prekid sinkronizacije glazbe**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Budite organizirani

Preglednik

Preglednik vam donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobilnel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.




Pristup Internetu


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Za izravan pristup početnoj stranici preglednika odaberite **Pocetna stranica**. Možete i odabrati **Unesi adresu** i upisati željenu URL adresu te nakon toga odabrati **Poveži**.

NAPOMENA: Povezivanje na ovu uslugu i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje Zabilješke i pristup

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati zabilješke i spremiti web-stranice.


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .

- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake odaberite  i dodirnite **Dodaj novo**. Unesite naziv svoje oznake i zatim URL.
- 4 Dodirnite **Spremi**. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno je dodirnite, a zatim dodirnite **Poveži**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.

Korištenje RSS čitača




RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja. Korisnik se na feed pretplaćuje unosom veze prema feedu u čitač ili pritiskom RSS ikone u pregledniku koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene feedove i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronade.

Spremanje stranice




- 1 Željenoj web-stranici pristupite na način opisan iznad.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

SAVJET! Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica, zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.




Pristup spremljenoj stranici

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite .
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu kako biste je otvorili.

Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite . Odaberite **Prethodne stranice**.
- 2 Prikazat će se popis nedavno posjećenih web-stranica. Za pristupanje nekoj od tih stranica jednostavno odaberite željenu stranicu.

Promjena postavki web-preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite . Odaberite **Postavke**.
- 2 Možete odabrati uređivanje **Profil, Postavke izgleda, Cache Cookies, Sigurnost** ili ponovno postaviti sve postavke odabirom opcije **Ponovno postavi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Budite organizirani

Korištenje telefona kao modema

KP500 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite KP500 s računalom pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Pritisnite **Internet Kit** na računalu. Zatim pritisnite gumb **Novo** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Zapišite profil za spajanje na Internet i spremite vrijednosti.
- 6 Za zaslonu računala prikazat će se stvoreni profil. Odaberite ga i pritisnite **Poveži**. Računalu će se povezati putem KP500.

Korištenje Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo** za računalo i za KP500.
- 2 Uskladite računalo i KP500 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.
- 4 Pritisnite **Internet Kit** na računalu. Zatim pritisnite gumb **Novo**.
- 5 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 6 Zapišite profil za spajanje na Internet i spremite vrijednosti.
- 7 Za zaslonu računala prikazat će se stvoreni profil. Odaberite ga i pritisnite **Poveži**. Računalu će se povezati putem KP500.



Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KP500 prilagodili vlastitim željama.




Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na zaslonu u stanju mirovanja. Jednostavno dodirnite traku sažetka statusa na vrhu i dodirnite karticu profila.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

- 1 Pritisnite  te odaberite .
- 2 Dodirnite **Profili** i zatim odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke za **Melodiju glasovnih poziva**, **Glasnoću**, **Obavijesti o poruci** itd.

Promjena postavki zaslona

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite  i odaberite nešto od sljedećeg:
Pozadina - odaberite temu za zaslon u stanju mirovanja.

Početni izbornik - odaberite stil početnog izbornika.

Biranje - prilagodite veličinu i boju brojeva.

Font - podesite stil i veličinu fonta.

Pozadinsko svjetlo - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

NAPOMENA: Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Osvjetljenje - podesite osvjetljenje zaslona.

Pozdravna poruka - uključite ili isključite pozdravnu poruku i upišite njezin tekst.

Pokretanje/Isključivanje - odaberite temu zaslona prilikom uključivanja/isključivanja.

- 2 Dodirnite **Spremi** za spremanje svojih postavki.

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi koju pruža KP500 prilagođavajući se vašem stilu.

01

02

03

04

05




06

07

08

Postavke

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite  i odaberite s popisa u nastavku.

Datum i vrijeme - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.

Ušteda energije - odaberite za prebacivanje tvornički podešenih postavki uštede energije na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Jezici - promijenite jezik na zaslonu telefona KP500.

Autom. zaključavanje tipki - automatski zaključajte tipkovnicu na zaslonu u stanju mirovanja.

Sigurnost - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre, zaključavanje telefona, automatsko zaključavanje telefona i protuprovalno praćenje.

Upravitelj memorijom - više informacija potražite u odjeljku **Korištenje upravitelja memorije**.

Ponovno postavi - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

Informacije o telefonu - pregledajte tehničke informacije za svoj KP500.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Ovaj izbornik možete koristiti ako želite promijeniti neku od postavki.

Dodirnite , a zatim .
Odaberite .

Postavke mreže

Odabir mreže - ako vrijednost postavite na **Automatski**, KP500 će automatski potražiti mrežu i registrirati telefon. Preporučuje se za najbolju uslugu i kvalitetu. Ako vrijednost postavite na **Ručno**, prikazat će se sve trenutno dostupne mreže i između njih ćete moći odabrati onu za koju se želite registrirati. Ako registracija na mrežu nije uspjela, sve mreže navode se ponovo i možete odabrati bilo koju

od njih za registraciju.

NAPOMENA: Ako u ručnom načinu rada telefon izgubi vezu s mrežom, na zaslonu u stanju mirovanja prikazat će se skočna poruka koja će tražiti odabir dostupne mreže.

Preferirani popisi - ako telefon pretražuje mrežu automatski, možete dodati mrežu koja ima prednost pri povezivanju. Dostupne su sljedeće opcije.

Internetski profili - izbornik prikazuje internetske profile. Pomoću izbornika Opcije možete stvoriti nove profile, brisati ih ili uređivati. No ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije, ovisno o varijanti za pojedinu državu.

Pristupne točke - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

Paketno data povezivanje - odaberite kada biste svoj uređaj željeli priključiti na mrežu za paketni prijenos podataka.

USB povezivanje - odaberite opciju Podatkovna usluga i sinkronizirajte svoj KP500 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Ako koristite funkciju Sinkronizacija glazbe s programom Windows Media

Player, u ovom izborniku odaberite Sinkronizacija glazbe. Sinkronizacija glazbe dostupna je samo za glazbene sadržaje.

USB povezivanje - funkcija Sinkronizacija poslužitelja putem bežične mreže sinkronizira podatke u telefonu s podacima na poslužitelju, uključujući informacije o adresama kontakata, stavke rasporeda, stavke zadataka i stavke podsjetnika.

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Želite li, možete ih urediti.

Korištenje upravitelja memorije

Vaš KP500 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno). Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Dodirnite , a zatim . Odaberite , a zatim **Upravljanje memorijom**.

Zajednička memorija telefona - pregledajte memoriju telefona KP500 raspoloživu za slike, zvukove, video, flash, MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke

Rezervirana memorija telefona

- pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

SIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

Postav glavne memorije - odaberite željenu lokaciju spremanja stavki.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Za slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, video zapis ili glazbena datoteka.
- 2 Odaberite **Pošalji**.
Odaberite **Bluetooth**.





- 3 Ako ste već uskladili Bluetooth uređaj, KP500 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ako to niste učinili, KP500 će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.

SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Za primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Dodatne informacije potražite pod Promjena postavki za Bluetooth na desnoj strani.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Dodirnite **Da** za primanje datoteke.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke su obično spremljene u odgovarajućoj mapi pod Medijski album.

Promjena postavki za Bluetooth:

- 1 Dodirnite  i odaberite .
- 2 Odaberite  zatim dodirnite  te odaberite **Postavke**.

Prilagodite sljedeće opcije:

Vidljivost mog telefona - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.

Naziv mog uređaja - unesite naziv za svoj KP500.

Podržane usluge - odaberite kako će se Bluetooth koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

Način udaljenog SIM-a - uključite ili isključite.

Moja adresa - prikaz vaše Bluetooth adrese.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KP500 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.

- 3 KP500 će potražiti uređaje. Kada je pretraživanje dovršeno, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza sada je spremna.

Korištenje Bluetooth slušalica

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Dodirnite **Pitaj prije povezivanja** ili **Uvijek poveži** i dodirnite **Da** kako biste se odmah povezali. KP500 će automatski prijeći u profil Slušalica.

01

02

03

04

05

06

07

08


Dodatna oprema

Ova dodatna oprema isporučuje se uz KP500.

Punjač



Baterija



Stereo slušalice



Podatkovni kabel i CD

Priključivanje i sinkroniziranje telefona KP500 i računala.



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KP500.



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima ili pojedinim prodajnim paketima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Zaštitna folija

UPOZORENJE:

Dok je zaštitna folija priljubljena uz dodirni zaslon, osjetljivost na dodir mogla bi biti smanjena.



Usluga mreže

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800, GSM 850 i PCS 1900.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: KP500

Sustav: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM850/900/DCS1800/PCS 1900 mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KP500
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KP500
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

Zagreb, 20/10/2008

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: H110790386

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon KP500 osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission

on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.

- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0.990 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1.26 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte izlagati tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostiti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata

baterije.

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina ili više tisuća puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako umetnete neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima okoline.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili ste je neispravno umetnuli.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom	Signal je slab Izvan GSM mreže	Pomaknite se više, do prozora ili otvorenog prostora. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.
Šifre se ne podudaraju	Kada želite promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Telefon se ne može uključiti	Tipka Uključivanje/ Isključivanje pritisnuta je prekratko	Pritisnite tipku Uključivanje/ Isključivanje i zadržite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija je prazna Kontakti baterije su prljavi	Napunite bateriju Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. Očistite kontakte.
Pogreška punjenja	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju
	Temperatura je izvan raspona	Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.
	Problemi s kontaktom	Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.
	Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.	
Telefon gubi signal mreže	Signal je preslab	Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон KP500 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



Изхвърляне на стария уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

Настройка **01**

Вашият екран в режим на готовност **02**

Основни положения **03**

Бъдете креативни **04**

Организирайте се **05**

Уеб **06**

Настройки **07**

Акcesoари **08**

Съдържание

Настройка

Запознаване с телефона.....	6
Изглед в отворено положение.....	8
Инсталиране на SIM картата и батерията	9
Карта с памет.....	11
Карта на менюто.....	12

Вашият екран в режим на готовност

Съвети за тактилния екран.....	13
--------------------------------	----

Основни положения

Повиквания.....	18
Извършване на повикване.....	18
Извършване на повикване от контактите.....	18
Отговаряне и отхвърляне на повиквания.....	18
Опции за входящо повикване.....	19
Бързо набиране.....	20
Извършване на второ повикване.....	20
Изключване на DTMF.....	20
Преглед на регистъра на повикванията.....	21

Използване на прехвърляне на повикванията.....	21
Използване на блокиране на повикванията.....	21
Смяна на настройките за стандартно за повикване.....	22
Контакти.....	23
Търсене на контакт.....	23
Добавяне на нов контакт.....	23
Създаване на група.....	24
Смяна на настройките за контакт.....	24
Преглед на информация.....	25
Съобщения.....	26
Съобщения.....	26
Изпращане на съобщение.....	26
Въвеждане на текст.....	26
T9 с предвиждане.....	27
Абс ръчно.....	27
Клавиатура.....	27
Разпознаване на ръкопис.....	27
Настройка на имейл.....	28
Изтегляне на имейл.....	28
Изпращане на имейл с новия ви акаунт.....	28

Смяна на настройките за имейл.....	29	Регулиране на експонацията.....	39
Папки за съобщения.....	29	Използване на разширени настройки.....	39
Смяна на настройките за текстово съобщение.....	30	Видео камера.....	40
Смяна на настройките за мултимедийно съобщение.....	30	Смяна на размера на видеоклипа.....	40
Смяна на другите настройки.....	31	Избиране на цветови тон.....	41
Бъдете креативни		Гледане на записаните видеоклипове.....	41
Камера.....	32	Вашите снимки и видеоклипове.....	42
Заснемане на бърза снимка.....	32	Гледане на вашите снимки и видеоклипове.....	42
След като сте направили снимка.....	32	Запис на изображение от видеоклип.....	42
Запознаване с визьора.....	33	Гледане на снимките като слайдшоу.....	42
Избиране на тип снимане.....	34	Задаване на снимка като фон.....	43
Регулиране на експонацията.....	34	Редактиране на снимките.....	43
Използване на разширени настройки.....	34	Добавяне на текст към снимка.....	44
Смяна на размера на изображението.....	35	Добавяне на ефект към снимка.....	44
Избиране на цветови ефект.....	36	Мултимедия.....	46
Гледане на записаните снимки.....	36	Картини.....	46
Видео камера.....	37	Изпращане на снимка.....	46
Заснемане на бърз видеоклип.....	37	Използване на изображение.....	46
След като сте заснели видеоклипа.....	37	Печатане на изображение.....	47
Запознаване с визьора.....	38		

Съдържание

Местене или копиране на изображение.....	47
Звуци.....	47
Използване на звук.....	48
Клипове.....	48
Изпращане на видеоклип.....	48
Игри и приложения.....	48
Инсталиране на приложение/игра чрез локално инсталиране.....	48
Играене на игра.....	49
Документи.....	49
Прехвърляне на файл в телефона.....	49
Гледане на файл.....	49
Други.....	49
Създаване на филм.....	50
Музика.....	50
Прехвърляне на музика в телефона..	51
Изпълнение на песен.....	51
Създаване на списък за изпълнение.....	51
Използване на радиото.....	52
Търсене на станции.....	52
Нулиране на канали.....	52

Организирайте се

Органайзер.....	53
Добавяне на събитие в календара.....	53
Добавяне на елемент към списъка за изпълнение.....	53
Добавяне на бележка.....	54
Използване на търсене на дати.....	54
Настройка на алармата.....	54
Добавяне на бележка с панел за чертане.....	55
Гласов запис.....	55
Запис на звук или глас.....	55
Използване на калкулатора.....	55
Органайзер.....	56
Преобразуване на единица.....	56
Използване на хронометър.....	56
Добавяне на град към световния часовник.....	56
Синхронизация с компютър.....	57
Инсталиране на LG PC Suite на компютъра.....	57
Свързване на телефона с компютъра.....	57

Архивиране и възстановяване на информацията на телефона	58
Преглед на файловете на телефона на компютъра	58
Синхронизиране на контактите	58
Синхронизиране на съобщенията	59
Използване на телефона като устройство за синхронизиране на музика.....	59

Уеб

Браузър	60
Достъп до уеб.....	60
Добавяне на показалци и достъп до показалците.....	60
Използване на RSS четец	60
Запис на страница.....	61
Достъп до записана страница	61
Преглед на хронологията на браузъра	61
Смяна на настройките на уеб браузъра	61
Използване на телефона като модем	62

Настр.

Персонализиране на профилите.....	63
Смяна на настройките на екрана.....	63
Смяна на настройките на телефона ..	64
Смяна на настройките за свързване.	65
Използване на управлението на паметта.....	66
Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	67
Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	68
Използване на Bluetooth слушалка ..	68

Акcesoари 69

Мрежова услуга..... 70

Технически данни..... 70

Указания

Указания за безопасна и ефикасна употреба.....	72
Отстраняване на неизправности	76

Запознаване с телефона


Клавиш за край/включване

Прекратява или отхвърля повикване.
Включва/изключва телефона.
Натиснете веднъж, за да се върнете към екран в режим на готовност.

Многофункционален клавиш

Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повикване.

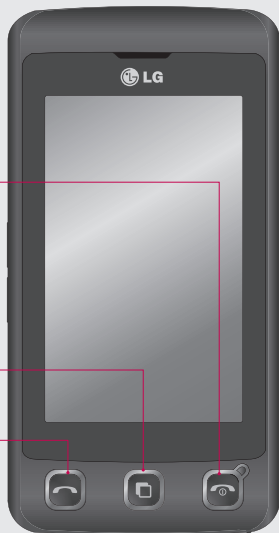

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция.



Телефон, Зарядно устройство, Конектор за свободни ръце

СЪВЕТ: За да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.

Странични клавиши

- **Когато екранът е в свободен режим:** сила на звука и на тон за бутон.
- **По време на повикване:** сила на звука в слушалката.
- **При възпроизвеждане на VGM изпълнение**
 - **Кратко натискане:** управление на силата на звука.



Слот за карта с памет Micro SD

КЛАВИШ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ/ ОТКЛЮЧВАНЕ

Бутон за снимане

Стилус (писалка)

01

02

03

04

05

06

07

08

Изглед в отворено положение



Инсталиране на SIM картата и батерията


1 Свалете капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.



2 Извадете батерията

Като използвате изрязаната част, повдигнете я от отделението за батерия.

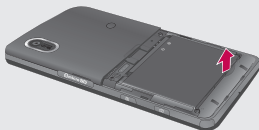

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте нокти, за да извадите батерията.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

01

02

03

04

05

06


07

08

Инсталиране на SIM картата и батерията

3 Инсталиране на SIM картата

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно в държача и областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

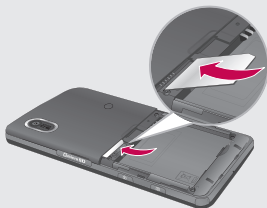


5 Зареждане на телефона

Повдигнете и плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия KP500. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият KP500 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението “Батерията е пълна”.

4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

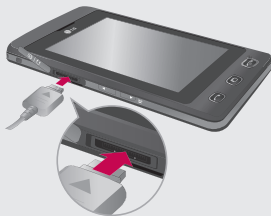


Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет MicroSD. KP500 поддържа карти с памет до 8GB.

БЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор.

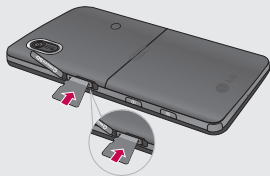

- 1 Отворете слота за карта с памет отдясно на апарата.
- 2 Плъзнете картата с памет в слота, докато щракне на място.



- 3 Поставете капака обратно.

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Настройки на телефона**.
- 2 Докоснете **Управление на паметта** и изберете **Външна памет**.
- 3 Докоснете **Формат** и потвърдете избора си.
- 4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, например, видеоклиповете ще се съхранят в Моите клипове.

01

02

03

04


05

06

07

08

Карта на менюто

Докоснете  в начален екран, за да отворите **Главното меню**. От тук можете да получите достъп до още менюта: **Общуване**, **Забавление**, **Помощни програми** и **Настройки**.



Общуване

- Набиране
- Бързо набиране
- Контакти
- Хронология на повикванията
- Ново съобщение
- Нов имейл
- Съобщ.



Забавление

- Галерия
- Мои неща
- Камера
- Видео камера
- Muvée studio
- Музика
- FM радио
- Игри и пр.



Помощни програми

- Браузър
- Организ.
- Аларма
- Гласов запис
- Панел за чертане
- Инструменти
- STK



Настройки

- Профили
- Настройки на екрана
- Настройки на телефона
- Настройки разговор
- Тактилни настройки
- Bluetooth
- Свързване

Вашият екран в режим на готовност

Когато вашият KP500 не се използва, той ще се върне към екран в режим на готовност. Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите бързо повикване и да видите състоянието на телефона, както и много други неща.

Съвети за тактилния екран

Началният екран е също и чудесно място да се запознаете с тактилния екран.

За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата. Вашият KP500 вибрира леко, когато разпознае, че сте докоснали опция.


За да преминете през списъци, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.


- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други опции около нея.

- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за заключване/отключване от дясната страна на телефона, за да възстановите екрана в режим на готовност

- Не покривайте телефона с кутия или калъф. Тактилният екран няма да работи, ако върху него има друг материал.

- Има два типа екран в режим на готовност. Щракнете наляво или надясно, за да смените типовете екрани в начален екран.

1 Widget екран - Когато докоснете , появява се мобилният widget панел.

2 Екран за бързо набиране - Когато докоснете , появява се списъкът за бързо набиране. Може да дърпате и щраквате веднага това, от което се нуждаете и в двата типа екран.

01

02

03

04

05

06

07


08

Вашият екран в режим на готовност

Widget своб. екран





Бързи клавиши

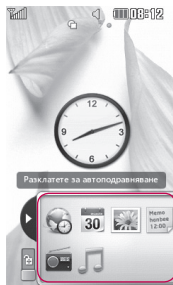

Мобилен widget

Вашият екран в режим на готовност

Свободен екран за бързо набиране

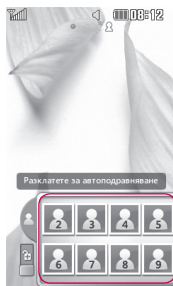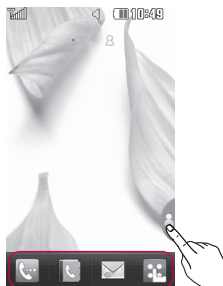


Списък за бързо набиране

Бързи клавиши

Бързите клавиши предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.



Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да извършите повикване. Въведете номер, както правите с нормална клавиатура и докоснете **Повикване** или натиснете клавиша .



Докоснете, за да отворите адресния указател. За да търсите номера, който искате да повикате, въведете името на контакта отгоре на екрана с тъчпада. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.



Докоснете за достъп до менюто Опции за съобщения. От тук можете да създадете нов SMS или MMS или да прегледате папката със съобщения.



Докоснете, за да отворите пълното меню, което е разделено на четири вертикални подменюта. Докоснете вертикалния раздел на всяко подменю, за да видите още опции.

01

02

03

04

05

06

07

08


Вашият екран в режим на готовност

Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS е активен.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значението на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.


Икона	Описание
	Няколко задачи
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена
	Ново текстово съобщение
	Ново гласово съобщение
	Входящата кутия е пълна


Икона	Описание
	Изпращането на съобщение е неуспешно
	Алармата е настроена
	Използва се персонализиран профил
	Използва се нормален профил
	Използва се профил "На открито"
	Използва се безшумен профил
	Използва се режим на слушалка
	Повикванията се пренасочват
	Използва се EDGE
	Роуминг
	Избран е самолетен режим.
	Bluetooth е активен
	BGM изпълнение
	BGM пауза

Смяна на състоянието от лентата на състоянието.

Докоснете лентата на състоянието, за да отворите Резюме на състоянието. То показва текущите Време, Мрежа, SVC ID, Батерия, Памет на апарата, Външна памет, Профил, МРЗ, Bluetooth състояние. Можете да зададете типа Профил, да изпълнявате/поставите на пауза МРЗ и да активирате/деактивирате Bluetooth.

Използване на функцията Няколко задачи

Натиснете многофункционалния клавиш  за да отворите менюто за Няколко задачи. От тук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

Когато във фонов режим работи приложение (напр. игра или FM радио),  ще се появи в лентата на състоянието.

01

02

03

04

05

06




07


08

Вашият екран в режим на готовност



Повиквания

Извършване на повикване




- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете, натиснете твърдия клавиш за изчистване.
- 3 Натиснете твърдия клавиш , за да започнете повикването.
- 4 За да завършите повикването, натиснете твърдия клавиш .



СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Извършване на повикване от контактите


- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите адресния указател.
- 2 Въведете първите няколко букви на контакта, който искате да повикате.
- 3 От филтрирания списък докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който ще използвате, ако има повече от един.
- 4 Докоснете .


Отговаряне и отхвърляне на повиквания


Когато телефонът звъни, натиснете твърдия клавиш , или докоснете , за да отговорите на повикването. Докоснете , за да заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.

Натиснете твърдия  клавиш или докоснете , за да отхвърлите входящото повикване.


Опции за входящо повикване

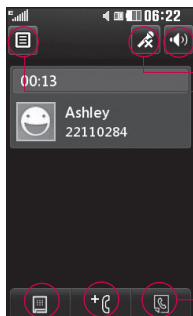



Високоговорител - Докоснете , за да включите високоговорителя.

Заглушаване - Докоснете , за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува.

Опции - Изберете от списъка с допълнителни опции за входящо повикване, включително **Отиди към съобщения**, така че да можете да проверявате съобщенията и да добавяте нови контакти по време на разговор. Оттук можете и да прекратите повикването, като докоснете **Приключи разговор**.

 - Изберете, за да търсите контакти по време на повикване.

+ℓ - Изберете, за да добавите друго лице към разговора.

 - Докоснете , за да отворите цифрова клавиатура за навигация в менютата с номерирани опции. Например, при повикване на център за услуги или други автоматизирани телефонни системи.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции или списъка с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

01

02

03

04

05

06




07

08



Повиквания

Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.

- 1 От екран в режим на готовност докоснете , изберете  и докоснете .
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бързо набиране за него.
- 3 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж. За да намерите контакт, докоснете полето за търсене и въведете първата буква от името на контакта.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор, натиснете  и изберете номера, който искате да повикате.
- 2 **Наберете номера или потърсете в контакти.**
- 3 Натиснете , за да свържете

повикването.


- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 За превключване между разговорите, натиснете  и изберете **Размяна на повиквания** или натиснете номера на задържания разговор.
- 6 За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете  и изберете **Край**, последвано от **Всички, Задържани** или **Активни**

СЪВЕТ! Може да комбинирате повикванията, като изберете **Приеми**, после **Присъединяване**. Проверете дали мрежовият оператор поддържа конферентни повиквания.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване..

Изключване на DTMF

DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения. DTMF е включено по подразбиране.

За да го изключите по време на разговор (например, за да запишете номер), докоснете  и изберете **DTMF изкл.**




Преглед на регистъра на повикванията

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Докоснете , изберете  и докоснете .

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Докоснете , изберете  и изберете .
- 2 Докоснете **Прехвърляне на разговор**.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията

е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.




- 4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.

- 5 Докоснете **Искане** за активиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

Използване на блокиране на повикванията

- 1 Докоснете , изберете  и изберете .
- 2 Докоснете **Блокиране на повиквания**.
- 3 Изберете една или всички от шестте опции:

Всички изходящи
Изходящи международни
Изходящи международни с
Всички входящи
Входящи в чужбина
Деактивиране на всички

01

02

03

04

05

06

07




08

Повиквания

- 4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

СЪВЕТ! Изберете **Фиксиран номер за набиране**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 Докоснете , изберете  и изберете .
- 2 Докоснете **Общи настройки**. От тук можете да промените настройките за:

Отхвърляне на повикване

- Плъзнете ключа на **Вкл.**, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи или изберете нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти).

Докоснете **Запис**, за да смените настройката.

Изпрати моя номер - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някого.

Авто Набиране - Плъзнете ключа наляво за **Вкл.** или надясно за **Изкл.**

Режим на отговор - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша Изпрати или произволен друг.

Минутен брояч - Плъзнете наляво за **Вкл.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.




BT режим на отговор - Изберете **Свободни ръце**, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете **Слушалка**, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на слушалка **Запис нов номер** - Изберете **Да**, за да запишете нов номер.

Контакти




Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:

От екран в режим на готовност

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  за да отворите адресния указател. Изберете контакт от списъка, на който искате да се обадите.
- 2 Докоснете  или натиснете твърдия клавиш , за да започнете повикването.

От главното меню

- 1 Докоснете , изберете .
- 2 Докоснете .
- 3 Виждате списък с контакти, като въведете първата буква от името, може да прескочите в тази азбучна част от списъка.

СЪВЕТ! След като докоснете празното квадратче се появява азбучна клавиатура.

Добавяне на нов контакт

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и докоснете **Добави контакт**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **SIM**.
- 3 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въведете и двете, но трябва да въведете едно от двете.
- 4 Можете да въведете до 5 различни номера за контакт. Всеки запис има зададени типове **Мобилен**, **Домашен**, **Офис**, **Пейджър**, **Факс** и **Общи**. Когато сте готови, докоснете **Затвори**.
- 5 Добавете имейл адрес.
- 6 Определете контакта към някоя от следните групи. Изберете от **Няма група**, **Семейство**, **Приятели**, **Колеги**, **Училище** или **ВИП**.
- 7 Можете също да добавите **Тон на звънене**, **Рожден ден**, **Годишнина**, **Начална страница**, **Адрес на начална страница**, **Име на фирма**, **Длъжност**, **Адрес на фирма** и **Бележка**.
- 8 Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

01

02

03

04

05





06

07

08

Контакти

Създаване на група




- 1 Докоснете  и изберете .
- 2 Докоснете , после **Групи**.
- 3 Докоснете .
- 4 Изберете **Добави група**.
- 5 Въведете име за новата група.
Може да определите тон на звънене за група.
- 6 Докоснете **Запиши**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат в адресния указател.

Смяна на настройките за контакт

Можете да пригледите своите настройки за контакт, така че вашите контакти да работят според вашите предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете .
- 2 Докоснете  и изберете **Настройки**.
- 3 Оттук можете да регулирате следните настройки:

Настр. спис. контакти контакти

- Изберете дали да показвате контакти, записани в **телефона и SIM**, само в **Телефона** или само в **SIM**

Може също да избирате първо да показвате само личното име или фамилното име на контакт.

Копиране - Копирайте контактите от SIM в аппарата или от аппарата в SIM. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж. Ако изберете едно по едно, трябва да избирате да копирате всеки контакт поотделно.

Преместване - Работи по същия начин като Копиране, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили. Ако преместите контакт от SIM в телефона, той ще бъде изтрил от паметта на SIM.




Изпрати всч контакти чрез Bluetooth - Изпратете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth. Ще бъдете подканени да включите Bluetooth, ако изберете тази опция.

Архивиране контакти - Вж. **Архивиране и възстановяване на информация от телефона.**

Възстановяване контакти - Архивиране и възстановяване на информация от телефона.

Изтриване на контакти - Изтриване на всички контакти. Докоснете **Да**, ако сте сигурни, че искате да изтриете адресния указател.

Преглед на информация

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете .
- 2 Докоснете  и изберете **Информация**.
- 3 Оттук може да видите вашите **Номера за избиране на услуга**, **вашия Собствен номер**, **Информация за паметта** (колко памет ви остава) и **Моята визитка**.

СЪВЕТ! Ако все още не сте добавили своя визитка, изберете **Моята визитка** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Докоснете **Запис** за край.

01

02

03

04

05

06

07





08

Съобщения

Съобщения

Вашият KP500 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

Има два начина да влезете в центъра за съобщения:

- 1 Докоснете  от екран в режим на готовност,
- 2 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете  и изберете .

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете , за да отворите празно съобщение.
- 2 От тук можете да изпратите SMS или MMS. За да изпратите имейл, докоснете  от екран в режим на готовност и изберете  и .
- 3 Докоснете **Вмъкване**, за да добавите изображение, видеоклип, звук или символ.
- 5 Докоснете **До1** отгоре на екрана, за да въведете номера на получателя, или докоснете иконата за търсене, за да отворите вашите контакти. Може да добавите повече от един контакт. Докоснете **Изпращане**, когато сте готови.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ще бъдете таксувани за всяко съобщение, изпратено на всяко лице.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, той автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани за MMS.


Въвеждане на текст


Има пет начина за въвеждане на текст:


Сензорна клавиатура, Клавиатура, Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия


Може да изберете метода на въвеждане, като докоснете  и **Метод на въвеждане**.

Докоснете веднъж екрана, клавиатурата се показва.

 Докоснете, за да преминете към T9 режим с предвиждане.

 Можете да избирате езика на писане.

 Докоснете за смяна на цифри, символи и текст.

Използвайте , за да преминете през различните типове клавиатура във всеки режим на въвеждане (напр., големи или малки букви).

T9 с предвиждане

В режим T9 ще видите .

Режимът T9 използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто докоснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.

Например, натиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, за да напишете 'telephone'.

Абс ръчно


В режим Абс ще видите .

В режим Абс трябва да натиснете клавиш неколкократно, за да въведете буква. Например, за да напишете "hello", докоснете 4 два пъти, 3 два пъти, 5 три пъти, 5 отново три пъти, после 6 три пъти.

Клавиатура

В режим Клавиатура, екранът се преобръща в пейзажна ориентация и на екрана се появява пълна qwerty клавиатура.

Просто докоснете всяка буква, за да напишете съобщението си:

 за превключване на главни букви

Разпознаване на ръкопис

В режим ръкопис просто пишете на екрана и KP500 ще преобразува ръкописа ви в съобщение. Изберете **Екран** или **Кутия** в зависимост от предпочитания изглед.

СЪВЕТ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Може да ви е по-лесно да използвате писалката в този режим; не забравяйте да натискате леко, за да не повредите екрана.

01

02

03

04

05

06

07

08




Съобщения

Разпознаването на ръкописен текст преобразува движенията на писалката в букви, цифри и други знаци, и ги показва като текст. Разпознаване на почерк е активно само на места, където може да се въвежда текст.

Бележка: Повечето букви могат да се напишат с различни стилове на натискане. Вж. таблиците по-долу. Не стилът, а позицията на екрана определя дали буквите ще са главни, или малки.

Настройка на имейл

Можете да се поддържате информирани в движение с имейла на вашия KP500. Просто и лесно е да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 Докоснете , после докоснете .
- 2 Изберете , после преминете към меню **Настройки**.
- 3 Докоснете **Email**, после **Имейл акаунти**.
- 4 Докоснете **Нов акаунт**.
- 5 Съветникът за настройка ще ви помогне с имейл настройките.
- 6 Може да проверявате и





редактирате настройките, като изберете акаунт от списъка. Може също да проверите допълнителни настройки, които сте попълнили автоматично, когато сте създали акаунта.

- 7 Може да промените акаунта по подразбиране, като докоснете **Активиране**.

Изтегляне на имейл

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нов имейл.

За да проверите ръчно:

- 1 Докоснете  и изберете  и .
- 2 Докоснете **Пощенска кутия**.
- 3 Докоснете акаунта, който искате да използвате, после .
- 4 Изберете **Изтегли** и вашият KP500 ще се свърже с имейл акаунта и ще изтегли новите съобщения.




Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 Докоснете **Нов имейл** в меню **Общуване** и ще се отвори нов имейл.

- 2 Може да въведете адреса на получателя, и напишете вашето съобщение. Може да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.
- 3 Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

Смяна на настройките за имейл

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

- 1 Докоснете  и изберете  и .
- 2 Докоснете **Настройки** и **Email** и след това можете да пригледите следните настройки:

Позволи отговор на имейл

- Изберете, за да позволите изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.

Искане отговор от имейл

-Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

Интервал на извличане - Изберете колко често KP500 да проверява за нови имейл съобщения.

Количество за извличане -

Изберете броя имейли, които да се извличат при определено време

Включи съобщението в Препр. и Отговор - Изберете, за да включите първоначалното съобщение, или не.

Включи прикачения файл

- Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Авт. извл в роуминг - Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

Ново имейл уведомяване

- Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

Подпис - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

Папки за съобщения

Ще разпознаете използваната структура от папки, използвана в KP500, тя се разбира лесно.

Входящи - Всички съобщения, които получавате, се поставят във Входящи. От тук можете да видите, изтриете и още, вж. **Управление на съобщенията** по-долу за подробности.

01

02

03

04

05

06

07

08

Съобщения

Пощенска кутия - Всички имейли, които получавате на вашия KP500, ще се поставят в пощенската кутия.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.


Изпратени елементи - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

Моите папки - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия KP500 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Докоснете  и изберете **Настройки** в меню **Общуване**. Изберете **Текстово съобщ.**. Може да направите промени в:

Център за текстови съобщения

- Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Типове съобщения

- Преобразувайте текста в **Текст, Глас, Факс, X.400** или **Email**.




Кодирание на знаци - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

Изпрати дълъг текст като - Изберете да изпратите като Няколко SMS или като MMS.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия KP500 са предварително зададени, така че да можете веднага

да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

Докоснете  , изберете  , после  . Изберете **Настройки** и **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

Режим на изтегляне - Изберете **Домашна** или **Роуминг** мрежа.

Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

Отчет за доставка - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

Отчет за прочетени - Изберете да позволите и/или изпратите отчет за прочитане.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.


Продължителност на слайд - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.


Режим създ. - Изберете режима на вашите съобщения.

Час на доставка - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

Множ. център за съобщения - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Смяна на другите настройки

Докоснете  и изберете **Настройки** в меню **Общуване**.

Гласова опоща - Докоснете  за добавяне на нова услуга за гласова поща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.

Служебно съобщение - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате списъци с надеждни и ненадеждни податели.

Информация. Услуга - Изберете статуса на получател, езика и други настройки.

01

02

03

04

05



06

07

08

Камера

Заснемане на бърза снимка

- 1 Натиснете кратко клавиша  отдясно на аппарата.
- 2 На екрана ще се появи визьорът.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 4 Позиционирайте екрана така, че да видите обекта в екрана за предварителен преглед.
- 5 Когато камерата е фокусирана на обекта, натиснете или  отстрани на телефона или натиснете червения прозорец долу вдясно на екрана, за да направите снимка.

След като сте направили снимка

Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва в долната дясна част на екрана заедно с пет икони.



Докоснете, за да се върнете в галерията.



Докоснете, за да изпратите снимката като Съобщение, Имейл или Bluetooth.



Докоснете за редактиране на снимката.



Докоснете, за да зададете току-що направената снимка като фон.




Докоснете за изтриване на снимката, която току-що сте направили и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.



Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.


Запознаване с визъора

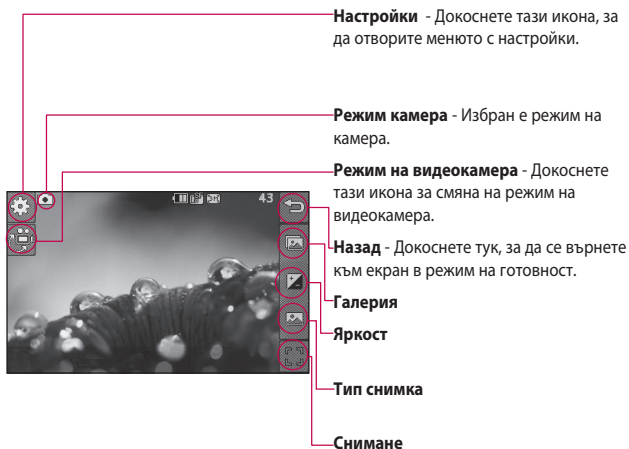

СЪВЕТ! Може да покажете опциите, като натиснете екрана. След няколко секунди се изключват.


Камера

Избиране на тип снимане


- 1 Докоснете , за да отворите наличните типове снимки
- 2 Изберете от две опции:
 - Нормална снимка** - Това е типът снимане по подразбиране, снимката ще се направи по нормален начин, както е описано в Заснемане на бърза снимка.
 - Моментна снимка** - Това позволява да направите 3/6/9 снимки автоматично в много бърза последователност.

Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното (контраст) в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към за най-ниска стойност, замъглено изображение или към за по-висока експонация, по-рязко изображение.

Използване на разширени настройки

От визъора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

Преглед на настройки

Размер - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

Баланс на бялото - Изберете от Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно или Облачно.

Нощен р. - Полезно за тъмни места.

Самоснимачка - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от **3 секунди**, **5 секунди** или **10 секунди**. Чудесно е за груповите снимки, в които искате вие да участвате.

Качество - Изберете от **Супер фин, Fino и Нормален**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-контрастна ще е снимката, но размерът на файлът ще е по-голям. Това означава, че ще събирате по-малко снимки в паметта.

Режим на изглед - Изберете от Цял екран или Цяло изображение. В Цял екран може части от изображението да са изрязани.

Други настройки

Памет - Изберете дали да записвате клиповете в Памет на апарата или Външната памет.

Звук на затвора - Изберете един от трите звука на затвора.


Разграфен екран - изберете от Изкл., Обикновен кръст или Трисекция.

Нулиране на настройки - Нулиране всички настройки на камерата.

СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

Смяна на размера на изображението

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Размер** от менюто Преглед.

01

02

03

04

05

06

07


08

Камера

- 3** Изберете стойност на пикселите измежду пет числови опции (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) или изберете предварително зададена:


Контакти - Това настройва камерата да прави снимки, които са с идеален размер за телефонни контакти.

Избиране на цветови ефект

- 1** От възвора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2** Изберете **Цветен ефект** от менюто Преглед.
- 3** Има пет опции за цветови тон: **Изкл., Черно и бяло, Отрицателно, Сепия**.
- 4** Когато сте направили избора си, менюто за цветови тон ще се затвори автоматично, което ви подготвя да направите снимка.





СЪВЕТ! Може да промените цветна снимка в черно-бяла или филтър сепия, но не можете да промените снимка, направена с филтър черно-бяло или сепия в цветна.

Гледане на записаните снимки

- 1** Може до получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто натиснете  и вашата галерия ще се появи на екрана


Видео камера


Заснемане на бърз видеоклип


- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата.
- 2 В режим на преглед на камерата, докоснете иконата на камера  във визьора, за да превключите на режим видео. На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа. Или натиснете червената точка отдолу вдясно на екрана.
- 5 **REC** ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 7 Докоснете  на екрана или натиснете бутона за снимане втори път, за да спрете заснемането.


След като сте заснели видеоклипа


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на изображението се показва в долната дясна част на екрана заедно с пет икони.


 Докоснете, за да изпълните видеото.

 Докоснете, за да изпратите видеото като **съобщение или имейл** или чрез **Bluetooth**.

 Докоснете, за да редактирате видеото.

 Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове.

 **Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на Да.** Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

01

02

03

04

05

06

07

08


Видео камера

Запознаване с визъора



Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното (контраст) в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към за най-ниска стойност, замъглено изображение или към за по-висок контраст, по-рязко изображение.

Използване на разширени настройки

От визъора докоснете **Настройки**, за да отворите опциите за разширени настройки.

Преглед на настройки

Размер на клипа - Промяна на размера на видеоклипа, за спестяване на място в паметта.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

Баланс на бялото - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

Качество - Изберете от **Супер фин**, **Фин** и **Нормален**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязка е снимката, но това увеличава размера, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта на телефона.

Настройка на час - Задайте граница на продължителност за вашето видео Изберете **Без лимит** или **MMS**, за да ограничите размера, за да може да изпратите видеоклипа като MMS.

Режим ПРЕГЛЕД - Изберете от Цял екран или Цяло изображение. В Цял екран може части от изображението да са изрязани.

01

02

03

04

05

06

07

08

Видео камера

СЪВЕТ! Ако изберете MMS продължителност, опитайте да изберете по-ниско качество на изображението, за да може да заснемете по-дълъг видеоклип.

Други настройки

Памет - Изберете дали да записвате видеоклиповете в **Памет на аппарата** или във **Външната памет**.

Глас - Изберете Заглушаване, за да запишете видео без звук.

Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки на камерата.


Смяна на размера на видеоклипа


Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече видеоклипове в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.

2 Изберете **Размер на видео** от менюто Преглед.

3 Изберете стойност за пикселите от три опции:

 **320x240** - По-малък размер на изображението и затова по-малък размер на файла. За видеоизпълнение са налични до 24 кадъра в сек., до 12 кадъра в сек. са налични за видеозапис.

 **176x144** - Най-малкия размер на изображение и затова по-малък размер на файла. За видеоизпълнение са налични до 15 кадъра в сек.

4 Докоснете опцията за размер, която искате да използвате.


СЪВЕТ! За софтуер за преобразуване на видеоформати вж. компактдиска, приложен към вашия KP500.

Избиране на цветови тон

- 1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Цветен ефект** от менюто Настройки.
- 3 Има пет опции за цветови тон, **Изкл.** (Стандартно), **Черно-бяло**, **Негатив**, **Сепия**.
- 4 Докоснете цветовия тон, който искате да използвате.

СЪВЕТ! Може да промените цветен видеоклип в черно-бял или филтър сепия, но не можете да промените видеоклип, направен с филтър черно-бяло или сепия, в цветен.

Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От визъора докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклипа, който искате да видите веднъж, за да го покажете отпред на галерията.
- 4 Докоснете клипа втори път, за да го отворите докрай.

01

02

03

04

05




06

07

08



Вашите снимки и видеоклипове


Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 Докоснете  от екрана за преглед на вашата камера.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да го отворите докрай.
- 4 Докоснете , за да изпълните видеото. За пауза във възпроизвеждането изберете .

СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове

Запис на изображение от видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.
- 2 Докоснете , за да спрете на пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате във изображение, и докоснете дясната страна на екрана, за да отворите менюто с опции.
- 3 От менюто с опции докоснете .


- 4 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.
- 5 Докоснете изображението, после , за да се върнете в галерията.
- 6 Изображението ще се запише във вашия Медиен албум и ще се появи в галерията. Трябва да излезете от галерията и да я отворите отново, за да се появи и то.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.


Гледане на снимките като слайдшоу


Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.


- 1 Докоснете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, двукратно, за да я отворите.
- 2 Изберете .
- 3 Слайдшоуто ще започне.

В слайдшоуто има пет опции:


 Докоснете, за да прескочите на следващата снимка.

 Докоснете, за да спрете слайдшоуто на определена снимка.

 Докоснете отново, за да възобновите възпроизвеждането.


 Докоснете, за да увеличите или намалите скоростта на слайдшоуто.


Задаване на снимка като фон


- 1 Докоснете двукратно снимката, която искате да зададете като фон, за да я отворите. Завъртете телефона в пейзажна ориентация.
- 2 Докоснете дясната част на екрана, за да отворите менюто с опции.
- 3 Докоснете .
- 4 Екранът ще превключи на портретен режим. Може да промените големината на снимката.
- 5 Когато сте доволни от снимката, докоснете **Задаване**.

Редактиране на снимките


Има страшно много неща, които може да правите с вашите снимки, за да ги промените, да добавяте към тях и да ги оживите.

- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, и докоснете  за да покажете опциите..
- 2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:

 Изрязване на снимката. Изберете кръгла или правоъгълна форма за изрязване и плъзнете пръст по екрана, за да изберете областта за изрязване.

 Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.

 Пишете на снимката.

 Украсяване на снимките с щампи. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа.

01

02

03

04


05


06


07


08

Вашите снимки и видеоклипове


 Изтрива линия, която нарисвате.


 Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Изберете да запишете промените върху **Оригинален файл** или като **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

 Премахване на последното редактиране на **Ефект**, което сте направили на снимката.

 Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти, включително **Завърти**. Има също и по-разширени опции за редактиране. Вж.

Преоразмеряване, Моделиране, Цветови акцент, Добавяне изображения и т.н.

 Вж. **Добавяне на ефект към снимка**.

 Докоснете, за да се върнете в галерията.

Добавяне на текст към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете **T**.
- 2 Изберете **Подпис**, за да добавите текст без рамка или да изберете една от формите на балон с реч.
- 3 Въведете текста с клавиатурата и докоснете **Готово**.
- 4 Преместете текста, като го докоснете и го плъзнете на мястото, където желаете да бъде.

Добавяне на ефект към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете да приложите някоя от шестте опции за снимка:
 - Разкрсяване лице** - Автоматично откриване на лице в изображението и осветляване.
 - Ефект тунел** - Ефект на ломо камера.
 - Цветен негатив** - Ефект на цветен негатив.
 - Черно-бяло** - Ефект на черно-бяло.

Сепия - Ефект на сепия.

Размазване - Прилагане на ефект на размазване.

Изостряне - Движете маркера по лентата, за да “изострите” фокуса на снимката. Изберете **ОК**, за да приложите смените и изберете  за отмяна.

Замрежване - Докоснете, за да приложите ефект на замрежване към снимката.

Маслени бои - Ефект на маслени бои.

Скица - Приложете този ефект, за да изглежда снимката като скица.

Гравиране - Ефект на гравиране.

Соларизация - Смяна на ефекта на експонация на светлината.

Ярък - Ефект на яснота и брилянтност.

Лунна светлина - Смяна на осветлението да изглежда като лунна светлина.

Антично - Ефект на стара снимка.

Блясък - Ефект на светлинен лъч.

Анимация - Ефект на анимационен филм.

Водни бои - Ефект на водни боички.

3 За да премахнете ефект, просто натиснете **Отмяна**.

01

02

03

04

05




06

07

08


Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

За да получите достъп до менюто Мултимедия, докоснете , после . Докоснете , за да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

Картини

Мои изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.





Докоснете , за да смените изгледа от миниатюри на списък.

Изпращане на снимка

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после изберете **Мои изображения**.
- 3 Докоснете  **Изпрати** и изберете от **Съобщение, E-mail** или **Bluetooth**.
- 4 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викаш.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после изберете **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 **Използване като** Използване като и изберете от:

Фон - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

Изображение за контакт

- Определете изображение за конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.





Изображение при стартиране

- Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

Изображение при изключване

- Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.

Печатане на изображение

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после изберете **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Докоснете **Печат** и изберете между **Bluetooth** и **PictBridge**.

СЪВЕТ! Може да печатате чрез Bluetooth или чрез свързване с принтер PictBridge.

Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после изберете **Мои изображения**.
- 3 Докоснете , и изберете **Преместване** или **Копиране**.
- 4 Трябва да маркирате/демаркирате изображенията, като ги докосвате едно след друго. Маркирайте изображението, което искате да преместите или копирате, и докоснете **Копиране/Преместване**.

Звуци

Папката **Мои звуци** съдържа **Изтеглени звуци**, **Звуци по подразбиране** и **Гласови записи**. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

01

02

03

04

05





06

07

08

Мултимедия




Използване на звук

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после изберете **Мои звуци**.
- 3 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Запис на Разговор**.
- 4 Изберете звук и той ще започне да се изпълнява.
- 5 Докоснете  и изберете **Използвай като**.
- 6 Изберете от **Тон на звънене**, **Тон на съобщение**, **Стартиране** или **Изключване**.

Клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Гледане на видеоклип

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после изберете **Моите Клипове**.
- 3 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.




Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете снимка и докоснете .
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

Игри и приложения

Може да изтеглите нови игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.




Инсталиране на приложение/игра чрез локално инсталиране

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете  и **Други** или **Карта с памет**, ако е поставена външна памет.

- 3 Изберете файл (*.jad or *.jar) за инсталиране и натиснете командата **Инстларине**. Ще бъде инсталирано приложение.

Бележка: jad трябва да съдържа собствен jar.

Играене на игра

- 1 Докоснете  , след това .
- 2 Докоснете  и **Мои игри и прил..**
- 3 Изберете папка Игри и докоснете игра за стартиране.

Документи

От менюто Документи можете да видите всички ваши документи. Оттук можете да прегледате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и pdf файлове.




Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.

За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в папка **Документи** или **Други**.

Гледане на файл

- 1 Докоснете  , след това .
- 2 Докоснете  , после **Документи**.
- 3 **Изберете документ и докоснете Преглед.**

Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**, а не в папка **Документи**. Ако това се случи, може да ги преместите.

01

02

03

04

05





06

07







08


Мултимедия

За да преместите файл от **Други** в **Документи**:




- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после **Други**.
- 3 Изберете файл и докоснете .
- 4 Докоснете **Преместване**, изберете папка за преместване от списъка, като докоснете иконата на стрелка. Екранът ще покаже **Преместено**, когато прехвърлянето завърши.

Създаване на филм

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете  (Mueve studio).
- 3 Докоснете , за да добавите изображение. Отметнете изображенията, които искате да включите, след това изберете **Вмъкване**.
- 4 Докоснете раздел стил, за да изберете стил Muevee.
- 5 Докоснете , за да смените настройката.
- 6 Докоснете , за да видите какво сте създали.
- 7 Докоснете , после **Поръчка**, за да направите поръчка.

- 8 Докоснете , след това **Местоположение за запис**, за да изберете къде да запишете филма.

Музика

Вашият телефон LG KP500 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете , после , после . Оттук имате достъп до няколко папки:

Последно възпроизведени - Преглед на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

Всички изпълнения - Съдържа всички песни на телефона.

Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Плейлиста - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

Разбъркване на песни - Слушане на песните в произволен ред.





Прехвърляне на музика в телефона




Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

Изпълнение на песен

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после **Всички изпълнения**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.
- 4 Докоснете , за да спрете на пауза песента.

- 5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 6 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.
- 7 Докоснете , за да се върнете в меню **Музика**.

Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка **Всички песни**.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после **Списъци**.
- 3 Докоснете **Добави нов списък**, въведете името на списъка и докоснете **Запиши**.
- 4 Папката **Всички записи** ще покаже всички записи в телефона. Докоснете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.
- 5 Докоснете **Готово**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мултимедия

Използване на радиото





Вашият LG KP500 има функция на FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.





БЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

Търсене на станции





Може да настроите радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Можете да запазите до 50 канала в телефона. Трябва първо да свържете слушалките към апарата, защото те функционират като антена.

За автоматична настройка:

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , след това .
- 3 Докоснете Автоматично сканиране. На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.

БЕЛЕЖКА: Може също ръчно да настроите станция, като използвате  и , показани до радиочестотата. Ако натиснете и задържите  и , станциите автоматично ще бъдат намерени.

Нулиране на канали

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после .
- 3 Докоснете **Нулиране**, за да нулирате текущия канал или изберете **Нулиране на всички**, за да нулирате всички канали. Всеки канал ще се върне на стартовата 87,5Mhz честота.

Органайзер

Добавяне на събитие в календара

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете . Изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , после **Добавяне на събитие**.
- 4 Докоснете **Категория** и изберете от **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден**. Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 5 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 6 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Бележка** и въведете бележката, следвано от **Запис**.
- 7 Задайте **Аларма** и **Повтаряне**.

- 8 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Изберете **За изпълнение** и докоснете **Добавяне "За изпълнение"**.
- 3 Задайте датата за елемента за изпълнение, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Нисък**.
- 4 Запишете вашия елемент за изпълнение, като изберете **Запиши**.

01

02

03

04

05




06

07

08

Органайзер




Добавяне на бележка

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете . Изберете **Бележка**.
- 2 Докоснете **Добави нова бележка**.
- 3 Напишете бележката си, и след това **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението **Бележка**.

Използване на търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни. Напр., 60 дни от 10.10.07 ще бъде 09.12.2007.

Това е чудесен начин за следене на крайни срокове.

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Изберете **Търсене на дати**.
- 3 В раздел **От** задайте необходимата дата.
- 4 В раздел **След** задайте броя дни.
- 5 Отдолу ще се покаже **Целева дата**.

Настройка на алармата





- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Докоснете **Добавяне аларма**.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства, и докоснете **Запиши**.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи **Веднъж, Ежедневно, Пон-Пет, Пон-Съб, Съб-Нед, Без празници или Изберете делник**. Иконите показват делника, който избирате.
- 5 Изберете **Тип аларма**, за да изберете типа на алармата.
- 6 Докоснете **Задаване звънец аларма**, после изберете **Звуци по подразбиране** или **Гласови записи**, за да намерите записи. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .
- 7 Добавяне на бележка към алармите. Докоснете **Запис**, когато сте въвели бележката.
- 8 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20, 30 минути, 1 час или Изкл.

- 9 След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.

БЕЛЕЖКА: Можете да настроите до 5 аларми.





СЪВЕТ! Докоснете иконата вкл./ изкл. отясно на алармата.

Добавяне на бележка с панел за чертане

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Докоснете **Добави рисунка**.
- 3 Нарисувайте бележката на тактилния екран, следвано от .
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението **Панел за чертане**.

Гласов запис







Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или други звуци.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете , после  и **Настройки** изберете от:



Продължителност – Изберете продължителността на записа. Изберете от **Без лимит**, **Размер на MMS съобщение** или **1 минута**.

Качество – Изберете качеството на звука. Изберете от Суперфино, Fino и Нормално.

Запис на звук или глас

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете  за начало на записа.
- 4 Докоснете  за край на записа.
- 5 Докоснете  за прослушване на записа.

Използване на калкулатора

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Изберете **Калкулатор**.
- 3 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 4 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, *, /), последвано от =.
- 5 За по сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad** и т.н.

01

02

03

04

05



06

07




08

Органайзер

Преобразуване на единица





- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Изберете **Конвертор**.
- 3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Тегло**, **Дължина**, **Температура**, **Сила на звука** или **Скорост**.
- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

Използване на хронометър

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Изберете **Хронометър**.
- 3 Натиснете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.

- 6 Докоснете **Поднови**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или докоснете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането.

Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Изберете **Световно време**.
- 3 Докоснете иконата , последвано от **Добавяне град**. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана.

Синхронизация с компютър

Може да синхронизирате компютъра с телефона, за да се уверите, че всички важни детайли и дати съвпадат, а също и за създаване на резервни копия за ваше спокойствие.

Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете  и изберете .
- 2 Изберете **Режим на USB свързване** и изберете **PC интернет Устройство за съхранение на данни PC suite Синхр. музика Винаги питай**
- 3 Поставете предоставения компактдиск в компютъра. Щракнете върху **LG PC Suite Installer**, който се появява на екрана.
- 4 Изберете език, в който да работи инсталаторът, и щракнете върху **ОК**.

- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 6 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

Свързване на телефона с компютъра

- 1 Свържете USB кабела към телефона и компютъра.
- 2 Щракнете двукратно върху **иконата на LG PC Suite** на вашия работен плот.
- 3 Щракнете върху **Съветник за връзка**, след това **USB**.
- 4 **Щракнете върху Следв., после отново върху Следв.** и след това **Край**.
Телефонът и компютърът сега са свързани.

01

02

03

04

05

06

07

08

Синхронизация с компютър

Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Маркирайте съдържанието, за което искате да създадете резервно копие или което искате да възстановите. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху **ОК**.
- 4 Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Съдържание**.

- 3 Всички документи, flash съдържание, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

СЪВЕТ! Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

Синхронизиране на контактите

- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на SIM картата и апарата.
- 4 Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.

БЕЛЕЖКА: За да създадете резервно копие на контактите на SIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра. Изберете **Редактиране** отгоре на екрана и после **Избери всички**. Щракнете с десния бутон върху вашите контакти и изберете **Копирай в контакти**. Щракнете върху папка **Апарат** отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

Използване на телефона като устройство за синхронизиране на музика.

Вашият телефон може да се използва като устройство за синхронизиране на музика, за да синхронизирате само музикални файлове.

Синхронизирането може да се извърши с Windows Media Player 10 / 11 и поддържа както паметта на апарата, така и външна карта с памет.

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете .
- 3 Изберете , след това **Режим на USB свързване**.
- 4 Докоснете **Синхр. музика**.
- 5 Свържете телефона и компютъра. Телефонът ще покаже: **Свързване към Синхр. музика ...** следвано от **Извадете кабела, за да спрете Синхр. музика..**

01

02

03

04

05

06

07




08

Уеб

Браузър

Браузър ви дава бърз, пълен с цветове свят на игрите, музиката, новините и спорта, забавленията и още много, направо от мобилния телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

Достъп до уеб

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 За директен достъп до началната страница на брауъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желания URL, следвано от **Свързване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.


- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Изберете **Бързи Връзки**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете  и докоснете **Добави маркер**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто докоснете необходимия показалец и докоснете **Свързване**. Ще бъдете свързани към показалеца.

Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан емисия, уеб емисия или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст. RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове




по автоматизиран начин, който е по-лесен в сравнение с ръчното проверяване на сайтовете. Потребителят се абонира за емисия като въведе връзка към емисията в четеца или щракне върху RSS икона в брауъра, която инициира процеса на абониране. Четецът проверява редовно за ново съдържание фийдовете, за които се е абонирали потребителя, и изтегля актуализации, ако намери такива.

Запис на страница




- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запомети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

СЪВЕТ! Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите или премахвате защитата на екранна бележка и да изтривате записаните страници.




Достъп до записана страница

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете .
- 2 Изберете **Записани страници**.
- 3 Изберете необходимата страница и тя ще се отвори.

Преглед на хронологията на брауъра

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете . Изберете **Хронология**.
- 2 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до тези страници просто изберете желаната страница.

Смяна на настройките на уеб брауъра

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете . Изберете **Настройки**.
- 2 Може да изберете да редактирате **Профили, Настройки за облик, Кеш памет, Бисквитки, Защита**, или за да нулирате всички

01

02

03

04

05

06

07

08

Уеб

настройки, изберете **Нулиране на настройки**.

Използване на телефона като модем

KP500 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталирана LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия KP500 с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Интернет комплект** на компютъра. После щракнете върху **Нов** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Въведете профила, който може да се свърже към интернет и запишете стойностите.
- 6 Профилът, който създадете, ще се появи на екрана на компютъра. Изберете го и щракнете върху

Свързване. Компютърът ще се свърже чрез вашия KP500.

Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за KP500.
- 2 Сдвоете компютъра и KP500, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** във вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка
- 4 Щракнете върху **Интернет комплект** на компютъра. После щракнете върху **Нов**.
- 5 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 6 Въведете профила, който може да се свърже към интернет и запишете стойностите.
- 7 Профилът, който създадете, ще се появи на екрана на компютъра. Изберете го и щракнете върху **Свързване**. Компютърът ще се свърже чрез вашия KP500.



Настр.

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KP500.




Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете лентата за резюме на състоянието отгоре и докоснете раздела за профили.

С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Докоснете  и после изберете .
- 2 Докоснете Профили и изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за **Гласов тон на звънене**, **Сила на звука**, **Message alerts** и още.

Смяна на настройките на екрана

- 1 Докоснете , после изберете .
- 2 Докоснете  и изберете:

Фон -Изберете тема за екрана в режим на готовност.

Главно меню - Изберете стила на главното меню.

Набиране -Регулирайте размера и цвета на цифрите при набиране..

Шрифт - Смяна на размера на шрифта.

Фоновото осветление - Изберете колко дълго остава включено фоновото осветление.

Яркост - Регулиране яркостта на екрана.

Поздравително съобщение - Изберете вкл. или изкл. и попълнете поздравителното съобщение.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настр.

Стартиране/Изключване




- Изберете темата за стартиране/ изключване на екрана.

- 2 Докоснете **Запиши** за запис на вашите настройки.

Смяна на настройките на телефона

Радвайте се лекотата, с която KP500 се адаптира към вашите предпочитания.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете , после изберете .
- 2 Докоснете  и изберете от списъка по-долу.

Дата & час - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Пестене на енергия - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия **Вклю** или **Изкл.**

Езици - Смяна на езика на дисплея на вашия KP500.

Авт. блок. бутони - Заклучете автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност..

Защита - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на апарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

Управление на паметта - Вж. **Използване на управлението на паметта.**

Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

Информация за апарата - Преглед на техническата информация за KP500.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Докоснете , след това . Изберете .

Мрежови настройки

Избор на мрежа - Ако зададете **Автоматично**, KP500 автоматично търси мрежа и регистрира апарата в мрежата.. Това се препоръчва за най-добра услуга и качество. Ако зададете **Ръчно** всички текущо налични мрежи се показват и можете да изберете една от тях за регистриране. Ако регистрацията на мрежа се провали, всички текущо налични мрежи са показани отново и можете да изберете всяка една за регистрация.

Списъци на предпочитани - Ако мрежата търси автоматично, можете да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете. На разположение са следните опции:

Интернет профили - Това меню показва списък на интернет профилите. Можете да създавате нови профили и да ги редактирате или изтривате с менюто Опции. Не можете, обаче, да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната.

Точки за достъп - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

Връзка с пакетно превкл. - Изберете дали устройството ви да се свърже към мрежа с пакетно превключване на данни.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настр.




Режим на USB свързване - Изберете Услуга за данни и синхронизирайте вашия KP500 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. Ако използвате синхронизация на Музика с Windows Media Player, изберете Синхронизация на Музика в това меню. Синхронизацията на музика е достъпна само за съдържанието с музика.

Настр за стрийминг - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

Използване на управлението на паметта

Вашият KP500 има три налични памет: на телефона, SIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете , следвано от . Изберете , после **Управление на паметта**.

Обща памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия KP500 за Картини, Видеоклипове, Flash, MMS, Имейл, Java приложения и други.

Запазена памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия аппарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

SIM памет - Преглед на наличната памет на SIM картата.

Външна памет - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Настр. основно съхр. - Изберете местонахождението, където да се записват любимите елементи.

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

За изпращане на файл:





- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Изпрати**.
Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако вече сте сдвоили Bluetooth устройството, вашият KP500 няма автоматично да търси други Bluetooth устройства. Ако ли не, вашият KP500 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства в обхват.
- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**.
- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Включен** и **Видим**. Вж. Смяна на Bluetooth настройките отдясно за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Медия албум.

Смяна на Bluetooth настройките

- 1 Докоснете  и изберете .
- 2 Изберете , после докоснете  и избири **Настройки**.
Направете вашите промени в:
Вид. мое устр. - Изберете **Видимо** или **Скрито** или **Видимо за 1 минута**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настр.

Име мое устр. - Въведете име за вашия KP500.

Под. услуги - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги.

Режим на отдалечена SIM - Вкл. или изкл..

Моят адрес - Покажете вашия Bluetooth адрес.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KP500 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може да промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Търсене**.
- 3 Вашият KP500 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.

4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.

5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.

6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Докоснете **Питане преди свързване** или **Винаги свързване** и докоснете **Да** за Свързване сега. Вашият KP500 автоматично ще превключи на профил Слушалка.


Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с KP500.

Зарядно устройство



Батерия



Стерео слушалки



Кабел за данни и CD

Свързване и синхронизиране на KP500 с компютър.



Ръководство за потребителя

Научете повече за своя KP500.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Предпазен филм

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато предпазният филм е залепен върху екрана, тактилната чувствителност може да е намалена.



01

02

03

04

05

06

07

08

Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 900, DCS 1800, GSM 850 и PCS 1900 мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

Технически данни

Общи

Име на продукта: KP500

Система: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)

+45°C (зареждане)

Мин. : -10°C

Декларация за съответствие LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Име на модела

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9,0,2
EN 300 328 V 1,7,1

Допълнителна информация

Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

Име

Дата на издаване

Seung Hyoun, Ji / Director 1, September, 2008



Подпис на представител

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон KP500 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане, или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този

модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,990 W/kg (10g) и при носене на тялото е 1,26 W/kg (10g).

- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон.

Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.

LG KP500 | Ръководство за потребителя

- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности или влага.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно на шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи,

не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите.

Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите в самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Плазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В

него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.

- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средта.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
SIM грешка	Няча SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма връзка с мрежата	Сигналят е слаб Извън GSM мрежа	Преместете се до по-висок прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Функцията не може да се настрои	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта Достигнат е лимита на таксуване	Новата мрежа не е оторизирана Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимите с ПИН2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко Батерията е изтощена Контактите на батерията са замърсени	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете контактите.
Грешка при зареждане	Батерията е напълно изтощена	Заредете батерията.
	Температурата е извън диапазона	Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново.
	Проблем с контактуване	Проверете захванването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма мрежово напрежение	Поставете в друг контакт или проверете напрежението.
Грешно зарядно устройство	Зарядното устройство е дефектно	Ако зарядното устройство не се загорява, сменете го.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари. Сменете батерията
	Батерията е дефектна	
Телефонът губи мрежата	Сигналът е твърде слаб	Свързването към друг доставчик е автоматично.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona KP500 kompanije LG koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.

Podешavanje **01**

Ekran u stanju mirovanja **02**

Osnove **03**

Ispoljite kreativnost **04**

Organizujte se **05**

Web **06**

Postavke **07**

Dodatna oprema **08**

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona što zavisi od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/CE.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Za više informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

Podršavanje

Osnovne informacije o telefonu	6
Pogled spreda.....	8
Instaliranje SIM kartice i baterije.....	9
Memorijska kartica.....	11
Mapa menija	12

Ekran u stanju mirovanja

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir 13

Osnove

Pozivi.....	18
Obavljanje poziva	18
Obavljanje poziva iz kontakata	18
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva	18
Opcije u toku poziva	19
Brzo biranje	20
Obavljanje drugog poziva	20
Isključivanje DTMF	20
Pregledanje evidencije poziva	21
Upotreba preusmeravanja poziva	21
Upotreba zabrane poziva.....	21
Menjanje uobičajenih postavki poziva	22

Kontakti.....	23
Pretraživanje kontakata	23
Dodavanje novog kontakta.....	23
Kreiranje grupe	24
Menjanje postavki za kontakte	24
Prikazivanje informacija.....	25
Razmena poruka.....	26
Razmena poruka.....	26
Slanje poruke.....	26
Unos teksta.....	26
T9 režim unosa teksta sa predviđanjem	27
Abc ručni unos teksta	27
Tastatura.....	27
Prepoznavanje rukopisa	27
Podršavanje e-pošte	28
Preuzimanje e-pošte	28
Slanje e-pošte pomoću novog naloga.28	
Menjanje postavki za e-poštu.....	29
Fascikle za poruke.....	29
Menjanje postavki za tekstualne poruke.....	30
Menjanje postavki za multimedijalne poruke.....	30
Menjanje ostalih postavki	31

Ispoljite kreativnost

Fotoaparati	32	slajdova	42
Brzo fotografisanje	32	Postavljanje fotografije kao pozadine ..	43
Nakon fotografisanja	32	Uređivanje fotografija	43
Upoznavanje sa optičkim tražilom	33	Dodavanje teksta na fotografiju	44
Biranje tipa fotografije	34	Dodavanje efekata fotografiji	44
Podešavanje ekspozicije	34	Multimedija	45
Upotreba naprednih postavki	34	Slike	45
Menjanje veličine slike	35	Slanje fotografije	45
Biranje efekta boje	36	Upotreba slika	45
Pregledanje sačuvanih fotografija	36	Štampanje slike	46
Video kamera	37	Premeštanje ili kopiranje slike	46
Brzo snimanje video zapisa	37	Zvukovi	46
Nakon snimanja video zapisa	37	Korišćenje zvukova	46
Upoznavanje sa optičkim tražilom	38	Video zapisi	47
Podešavanje ekspozicije	39	Slanje video zapisa	47
Upotreba naprednih postavki	39	Igre i aplikacije	47
Menjanje veličine video zapisa	40	Instaliranje igre/aplikacije putem	
Biranje nijanse boje	41	lokalne instalacije	47
Pregledanje sačuvanih video zapisa	41	Igranje igre	47
Vaše fotografije i video zapisi	42	Dokumenti	47
Pregledanje fotografija i video zapisa ..	42	Prebacivanje datoteke na telefon	48
Snimanje slike iz video zapisa	42	Pregledanje datoteke	48
Pregledanje fotografija kao prikaza		Ostalo	48
		Kreiranje filma	49
		Prebacivanje muzike na telefon	49

Sadržaj

Reprodukcija pesme	50
Kreiranje liste numera	50
Upotreba radija.....	50
Pretraživanje stanica.....	50
Resetovanje stanica.....	51

Organizujte se

Rokovnik.....	52
Dodavanje događaja u kalendar	52
Dodavanje stavki u listu obaveza.....	52
Dodavanje podsetnika.....	52
Upotreba alatke za traženje datuma.....	53
Podešavanje alarma.....	53
Dodavanje beleške pomoću table za crtanje	54
Snimanje glasa	54
Snimanje zvuka ili glasa.....	54
Upotreba kalkulatora.....	54
Konvertovanje jedinica	55
Upotreba štoperice	55
Dodavanje grada u vremenske zone....	55
Sinhronizacija sa računarom.....	56
Instaliranje programa LG PC Suite na računar	56
Povezivanje telefona i računara.....	56

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona.....	56
Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru	57
Sinhronizacija kontakata.....	57
Sinhronizacija poruka.....	57
Upotreba telefona kao uređaj za sinhronizaciju muzike.....	58

Web

Pretraživač.....	59
Pristup Webu	59
Dodavanje oznaka i njihovo otvaranje	59
Upotreba RSS čitača	59
Čuvanje strane	60
Pristup sačuvanoj stranici	60
Prikazivanje istorije iz pretraživača.....	60
Menjanje postavki Web pretraživača....	60
Upotreba telefona kao modema.....	61

Postavke

Personalizovanje profila	62
Menjanje postavki ekrana.....	62
Menjanje postavki telefona.....	62
Menjanje postavki povezivanja	63

Upotreba upravljača memorijom.....	64
Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze.....	65
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem.....	66
Upotreba Bluetooth slušalica	66
Dodatna oprema	67
Mrežne usluge	68
Tehnički podaci	68
Uputstva	
Uputstva za bezbednu i efi kasnu upotrebu.....	70
Otklanjanje problema.....	74

Osnovne informacije o telefonu


Taster Završi / Taster za uključivanje/isključivanje

Završava ili odbija pozive.
Uključuje/isključuje telefon. Pritisnite jednom da biste se vratili na ekran u stanju mirovanja.

Višenamenski taster

Dugme za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

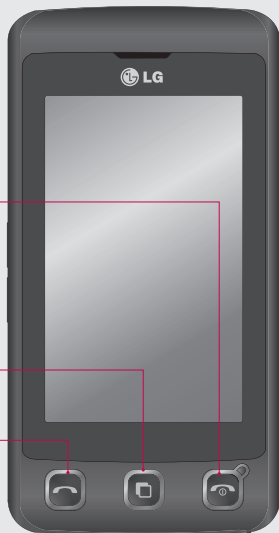

⚠ UPOZORENJE: Postavljanje teškog objekta preko telefona ili sedenje na njemu dok se nalazi u džepu može oštetiti LCD ekran telefona i dovesti do toga da prestane da bude osetljiv na dodir.



Priključak za punjač, kabl i handsfri uređaj

SAVET: Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje se na mrežu.

Bočni tasteri

- **Kada je ekran u režimu mirovanja:** jačina zvuka tipki.
- **U toku poziva:** jačina zvuka u slušalici.
- **Prilikom reprodukcije BGM numere**
- **Kratak pritisak:** podešavanje jačine zvuka.



Ležište za Micro SD memorijsku karticu

Taster za otključavanje/zaključavanje

Dugme za slikanje

Olovka

01

02

03

04


05

06

07

08

Pogled spreda

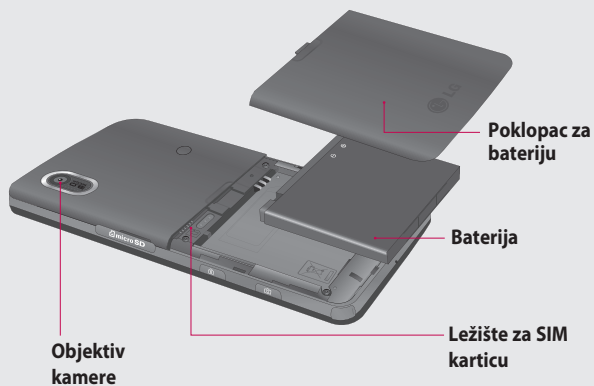

Instaliranje SIM kartice i baterije



1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pomerite bateriju prema dnu telefona, a zatim je izvadite.



2 Uklanjanje baterije

Koristeći urez na dnu, podignite bateriju iz ležišta.

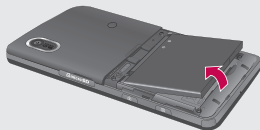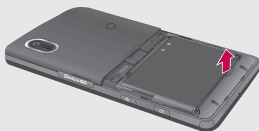

⚠ UPOZORENJE: Nemojte uklanjati bateriju pomoću nokta.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

01

02

03

04

05

06


07

08

Instaliranje SIM kartice i baterije

3 Instaliranje SIM kartice

Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu pazeći da deo sa zlatnim kontaktima na kartici bude okrenut nadole. Da biste izvadili SIM karticu, povucite je lagano u suprotnom pravcu.

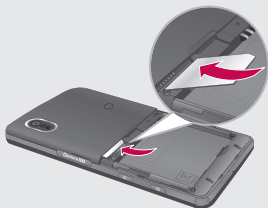


5 Punjenje telefona

Podignite i zakrenite poklopac ulaza za punjač na boku telefona KP500. Priključite punjač i uključite ga u zidnu utičnicu. Telefon KP500 se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.

4 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije tako da legne na mesto.

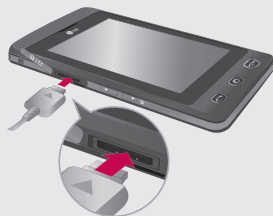


Memorijska kartica

Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću MicroSD memorijske kartice. KP500 podržava memorijske kartice veličine do 8GB.

NAPOMENA: Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.



- 1 Otvorite poklopac ležišta memorijske kartice na desnoj strani telefona.
- 2 Gurnite memorijsku karticu u ležište tako da legne na mesto.

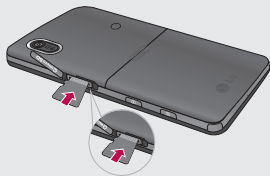

- 3 Vratite poklopac na mesto.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da učinite pre nego što počnete da je koristite.

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Podešavanja telefona**.
- 2 Dodirnite **Menadžer za memoriju** a zatim odaberite **Spoljna memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiranje** i potvrdite izbor.
- 4 Ukoliko je postavljena lozinka, unesite je da biste formatirali karticu i pripremili je za upotrebu.

NAPOMENA: Ako vaša memorijska kartica sadrži podatke, oni će automatski biti prebačeni u odgovarajuće fascikle, na primer, video zapisi će biti smešteni u fasciklu Moji video zapisi.

01

02

03

04


05

06

07

08

Mapa menija

Dodirnite  na ekranu u režimu mirovanja da biste otvorili **Početni meni**. Iz njega možete da pristupite drugim menijima: **Komunikacija**, **Zabava**, **Uslužni programi** i **Postavke**.



Komunikacija

- Biranje
- Brzo biranje
- Kontakti
- Prethodni pozivi
- Nova poruka
- Nova e-poruka
- Slanje poruka



Zabava

- Galerija
- Moje stvari
- Fotoaparati
- Video kamera
- Muvee studio
- Muzika
- FM radio
- Igre i aplikacije



Uslužni programi

- Pretraživač
- Rokovnik
- Alarmi
- Snimanje glasa
- Tabla za crtanje
- Alati
- STK



Podešavanja

- Profili
- Postavke ekrana
- Podešavanje telefona
- Podešavanje poziva
- Postavke dodirnog ekrana
- Bluetooth
- Povezivanje

Ekran u stanju mirovanja

Kada ne koristite KP500, biće prikazan početni ekran. Iz njega možete pristupiti svim opcijama menija, brzo obaviti poziv ili prikazati status telefona, kao i mnoge druge stvari.

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir



Početni ekran je odlično mesto za upoznavanje sa ekranom osetljivim na dodir.

Da biste izabrali stavku, precizno dodirnite ikonu. Telefon KP500 će lagano vibrirati kada prepozna da ste dodirnuli neku opciju.

Da biste se kretali po listi, dodirnite poslednju vidljivu stavku, a zatim pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- Nemojte jako pritiskati jer je ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, ali stabilan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete susedne opcije.

- Kada je pozadinsko osvetljenje ekrana isključeno, pritisnite dugme Otključaj/zaključaj na desnoj strani telefona da biste se vratili u prikaz početnog ekrana.
- Telefon nemojte prekrivati telefon futrolom ili tkaninom. Ekran osetljiv na dodir neće funkcionisati ukoliko je prekriven bilo kakvim materijalom.
- Postoje dva tipa ekrana u mirovanju. Prelistavajte levo ili desno da biste promenili tip svog ekrana u mirovanju na ekranu u stanju mirovanja.

- 1 Widget u mirovanju** - Kada dodirnete , pojaviće se mobilni tabla sa widgetima.
- 2 Brzo biranje u mirovanju** - Kada dodirnete , pojaviće se lista brojeva za brzo biranje. Možete da odmah prevučete i kliknete na ono što vam je potrebno u oba tipa ekrana u mirovanju.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ekran u stanju mirovanja

Widget u mirovanju




Brzi tasteri

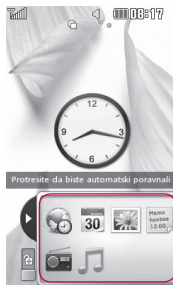

Mobilni widget

Brzo biranje u mirovanju

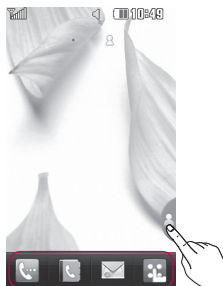


Lista brojeva za brzo biranje

Brzi tasteri

Brzi tasteri omogućavaju jednostavan pristup putem samo jednog dodira najčešće korišćenim funkcijama.



Dodirnite da biste prikazali numeričku tastaturu na ekranu za obavljanje poziva. Unesite broj kao da koristite običnu tastaturu, a zatim dodirnite **Pozivi** ili pritisnite hardverski taster .



Dodirnite da biste otvorili imenik. Da biste pronašli broj koji želite da pozovete, pomoću tastature unesite ime kontakta na vrhu ekrana. Takođe, možete kreirati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite da biste otvorili meni Opcije razmene poruka. Odatve možete kreirati novu SMS ili MMS poruku, e-poruku, a možete i prikazati fasciklu za poruke.



Dodirnite da biste otvorili čitav početni meni koji je podeljen u četiri vertikalna podmenija. Dodirnite karticu svakog podmenija da biste prikazali dodatne opcije.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ekran u stanju mirovanja

Statusna traka

Statusna traka sadrži razne ikone za označavanje stavki, poput jačine signala, prijema novih poruka i trajanja baterije, a prikazuje i aktivnost funkcija Bluetooth i GPRS.

U nastavku se nalazi tabela u kojoj se nalaze objašnjenja ikona koje se najčešće pojavljuju na statusnoj traci.


Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Preostalo vreme trajanja baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka
	Prijemno sandučić za poruke je puno

Ikona	Opis
	Slanje poruke nije uspelo
	Alarm je podešen
	Aktiviran je prilagođeni profil
	Aktiviran je profil „Uobičajeno“
	Aktiviran je profil „Na otvorenom“
	Aktiviran je profil „Bez zvuka“
	Aktiviran je profil „Slušalice“
	Pozivi su preusmereni
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Režim za let avionom je uključen
	Bluetooth je aktivan
	BGM reprodukcija
	BGM pauza

Promena statusa korišćenjem statusne trake

Dodirnite statusnu traku da biste otvorili Sažetak statusa. Biće prikazani trenutni statusi za vreme, mrežu, SVC ID, bateriju, memoriju telefona, spoljnu memoriju, profil, MP3 i Bluetooth. Odavde možete da podesite vrstu profila, pokrenete i pauzirate reprodukciju MP3 muzike i aktivirate/deaktivirate Bluetooth.

Upotreba funkcije Obavljanje više operacija odjednom

Pritisnite hardverski taster  da biste otvorili meni Multitasking. Iz njega možete da pregledate sve pokrenute aplikacije i da im pristupite jednim dodirrom.

Kada je neka aplikacija pokrenuta u pozadini (npr. igra ili FM radio), u statusnoj traci će se pojaviti

01

02

03

04

05




06


07

08



Pozivi

Obavljanje poziva



- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, dodirnite taster za poništavanje .
- 3 Pritisnite hardverski taster  da biste započeli poziv.
- 4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite hardverski taster .


Savet! Da biste uneli znak + prilikom međunarodnih poziva, dodirnite i držite taster .



Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite  da biste otvorili adresar.
- 2 Unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite da pozovete.
- 3 U filtriranoj listi dodirnite kontakt koji biste želeli da pozovete, a zatim izaberite željeni broj ukoliko je za kontakt sačuvano više brojeva.
- 4 Dodirnite .


Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite hardverski taster  ili dodirnite  da biste odgovorili na poziv.


Dodirnite  da biste utišali zvuk zvana. Ovo je veoma korisno ako ste zaboravili da promenite profil na Bez zvuka, a nalazite se na sastanku.

Pritisnite hardverski taster  ili dodirnite  da biste odbili dolazni poziv.


Opcije u toku poziva

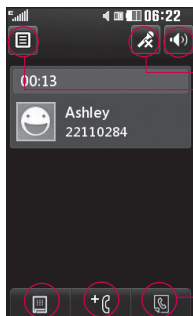



Zvučnik – dodirnite  da biste uključili zvučnik.

Bez zvuka – dodirnite  da biste isključili mikrofona kako vas osoba sa kojom razgovarate ne bi čula.

Opcije – prikazaće se lista dodatnih opcija, među kojima su **Idi u poruke** koja vam omogućava da u toku poziva proverite poruke i **Idi u kontakte** zahvaljujući kojoj možete da u toku poziva dodate novi kontakt ili pretražite kontakte. Iz ovog menija možete i prekinuti poziv tako što ćete dodirnuti **Završi poziv**.

 – izaberite da biste pretražili kontakte u toku poziva.

 – izaberite da biste pozivu dodali još jednu osobu.

 – izaberite da biste otvorili numeričku tastaturu za navigaciju kroz menije pomoću brojeva. Ovo je korisno, na primer, kada zovete pozivne centre ili druge automatizovane telefonske usluge.

Savet! Da biste pregledali opcije za kontakte, dodirnite poslednju vidljivu stavku i pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore, pa će biti vidljive dodatne stavke.

01

02

03

04

05

06




07

08



Pozivi



Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Iz stanja mirovanja na ekranu dodirnite , a zatim izaberite  i dodirnite .
- 2 Govorna pošta već je postavljena na broj za brzo biranje 1. Ovo nije moguće promeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
- 3 Otvoriće se adresar. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti broj telefona. Da biste pronašli određeni kontakt, dodirnite polje za pretraživanje i unesite prvo slovo njegovog imena.

Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom postojećeg poziva dodirnite , a zatim izaberite broj koji želite da pozovete.
- 2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Pritisnite taster  da biste započeli poziv.


- 4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanju.
- 5 Da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi poziv, dodirnite  i izaberite **Zameni pozive** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 6 Da biste prekinuli jedan poziv ili oba poziva pritisnite  i izaberite **Kraj**, a zatim **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**

Savet! Možete da spojite pozive tako što ćete izabrati **Prihvati** a zatim **Objedini**. Proverite da li vaš dobavljač usluga podržava konferencijske pozive.

NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.




Isključivanje DTMF

DTMF omogućava korišćenje numeričkih komandi za navigaciju kroz menije kada su u toku automatizovani pozivi. DTMF je podrazumevano uključen.

Da biste ga isključili tokom poziva (na primer, da biste zabeležili neki broj), dodirnite  i izaberite **DTMF isključen**.




Pregledanje evidencije poziva

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Dodirnite  i izaberite  a zatim dodirnite .

Savet! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.




Upotreba preusmeravanja poziva

- 1 Dodirnite , izaberite  a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite **Preusmeravanje poziva**.
- 3 Odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Unesite broj na koji biste želeli da preusmeravate pozive.
- 5 Dodirnite **Zahtev** da biste aktivirali ovu uslugu.

NAPOMENA: preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Da biste u potpunosti isključili preusmeravanje poziva odaberite **Deaktiviraj sve iz menija Preusmeravanje poziva**.

Upotreba zabrane poziva

- 1 Dodirnite , izaberite  a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite pojedinačne opcije ili svih šest:

Svi odlazni

Odlazni međunarodni

Odlazni međunarodni pozivi osim matične zemlje

Svi dolazni

Dolazni u inostranstvu

Deaktiviraj sve

- 4 Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od dobavljača usluga.

Savet! Izaberite **Broj za fiksno pozivanje** da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.

01

02

03

04

05



06

07

08

Pozivi

Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1 Dodirnite , izaberite  a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite **Uobičajene podešavanja**.
Oдавde možete promeniti podešavanja za:

Odbijanje poziva – pomerite preklopnik u položaj **Uključeno** da biste istakli listu za odbijanje. Možete da dodirnete okvir za tekst da biste izabrali između svih poziva, određenih kontakata ili grupa, odnosno poziva koji potiču sa neregistrovanih brojeva (onih kojih nema među vašim kontaktima). Dodirnite **Sačuvaj** da biste promenili podešavanje

Pošalji moj broj – izaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva.

Aut. ponovno biranje – pomerite preklopnik nalevo da biste **uključili** ili nadesno da biste **isključili** ovu funkciju.

Način javljanja – izaberite da li želite da odgovarate na pozive pritiskom na taster za slanje ili na bilo koji taster.

Podsetnik nakon min. razgovora – pomerite preklopnik ulevo u položaj **Uključeno** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta razgovora.

BT režim odgoaranja – izaberite **Handsfri** da biste na pozive mogli da se javite pomoću Bluetooth slušalice, odnosno izaberite **Slušalica** da biste za javljanje na poziv mogli da upotrebite bilo koji taster na telefonu.




Sačuvaj novi broj – izaberite opciju **Da** da biste sačuvali novi broj telefona.

Kontakti




Pretraživanje kontakata

Postoje dva načina za traženje kontakata:

Iz ekrana u režimu mirovanja

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite  da biste otvorili adresar. Izaberite kontakt koji želite da pozovete iz liste.
- 2 Dodirnite taster  ili pritisnite hardverski taster  da biste započeli poziv.

Iz glavnog menija

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Pojaviće se lista kontakata. Unošenjem prvog slova imena kontakta meni će preći na deo abecedne liste sa tim slovom.

Savet! Kada dodirnete prazan kvadrat, prikazaće se tastatura sa slovima.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite , a zatim dodirnite **Dodaj kontakt**.
- 2 Izaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Telefon** ili na **SIM**.
- 3 Unesite ime i prezime za novi kontakt. Ne morate da unesete i ime i prezime, ali morate popuniti barem jednu od ove dve stavke.
- 4 Za svaki kontakt možete da unesete najviše pet različitih brojeva telefona. Svaka stavka ima podešene tipove **Mobilni, Kućni, Kancelarija, Dojavljivač, Faks** i **Opšte**. Kada završite upisivanje, dodirnite **Zatvori**.
- 5 Dodaje e-adresu.
- 6 Dodeljuje kontakt nekoj ili nekim grupama. Opcije su: **Nema grupe, Familija, Prijatelji, Saradnici, Škola** ili **VIP**.
- 7 Takođe možete da dodate **Melodija zvona, Datum rođenja, Godišnjica, Početna stranica, Kućna adresa, Ime kompanije, Titula, Adresa kompanije** i **Podsetnik**.
- 8 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

01

02

03

04

05





06

07

08

Kontakti

Kreiranje grupe




- 1 Dodirnite  i izaberite .
- 2 Dodirnite , a zatim **Grupe**.
- 3 Dodirnite .
- 4 Izaberite **Dodaj grupu**.
- 5 Unesite ime nove grupe. Možete i da dodelite melodiju zvonca grupi.
- 6 Dodirnite **Sačuvaj**.

NAPOMENA: ako izbrišete grupu, kontakti koji su bili dodeljeni toj grupi neće biti izgubljeni. Oni će ostati u adresaru.

Menjanje postavki za kontakte

Možete da prilagodite postavke kontakata kako bi adresar bio u skladu sa vašim zahtevima.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite , a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite  i izaberite **Podešavanje**.
- 3 Odavde možete podešavati sledeće postavke:

Podešavanje liste kontakata

– odaberite da li želite da prikazete kontakte koji su sačuvani na **Telefon i SIM**, samo na **Telefon** ili samo na **SIM**.

Možete takođe odabrati da li želite da se prvo prikazuje ime ili prezime kontakta.

Kopiraj – kopirajte kontakte sa SIM kartice na telefon ili sa telefona na SIM karticu. Odaberite da li želite da kopirate sve odjednom ili pojedinačno. Ako izaberete pojedinačno kopiranje, moraćete da označavate kontakte koje želite da kopirate.

Premesti – ima istu funkciju kao opcija Kopiraj, ali će kontakt biti sačuvan samo na lokaciji na koju ste ga premestili. Dakle, ako premestite kontakt sa SIM kartice na telefon, on će biti izbrisan iz memorije SIM kartice.




Pošalji sve kont. preko Bluetooth veze – pošaljite sve kontakte na drugi uređaj pomoću Bluetooth veze. Ako izaberete ovu opciju, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth vezu.

Napravi rezervnu kopiju kontakata – pogledajte odeljak **Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona.**

Vrati kontakte – pogledajte odeljak Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona.

Izbrisi kontakte – izbrišite sve kontakte. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite da izbrišete ceo adresar.

Prikazivanje informacija

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite , a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite  i izaberite **Informacije**.
- 3 Odavde možete prikazati **Servisni brojevi**, **Vlastiti broj**, **Informacije o memoriji** (koliko je prostora u memoriji preostalo) i **Moja vizit karta**.

Savet! Ako još niste dodali svoju vizitkartu, izaberite **Moja vizitkarta**, a zatim unesite sve podatke, kao što biste uradili za bilo koji kontakt. Dodirnite **Sačuvaj** da biste završili.

01

02

03

04

05

06

07





08

Razmena poruka

Razmena poruka


U modelu KP500 funkcije SMS, MMS i e-pošta objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.


Postoji dva načina za pristup centru za poruke:

- 1 Dodirnite  iz ekrana u režimu mirovanja.
- 2 Dodirnite  iz ekrana u režimu mirovanja iz ekrana u režimu mirovanja, potom izaberite , a zatim izaberite .

Slanje poruke


- 1 Dodirnite  da biste otvorili praznu poruku.
- 2 Odavde možete poslati SMS ili MMS poruku. Da biste poslali e-poruku, dodirnite  iz ekrana u režimu mirovanja, zatim izaberite  i .
- 3 Dodirnite **Umetni** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk ili obrazac.
- 5 Dodirnite **T(1)** na vrhu ekrana da biste uneli broj primaoca ili dodirnite ikonu za pretraživanje da biste otvorili svoj adresar. Možete da dodate više kontakata. Dodirnite **Pošalji** kada završite.

 **UPOZORENJE:** tekstualne poruke se naplaćuju po stranici za svakog primaoca.


 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.


Unos teksta


Postoji pet načina za unos teksta: Tastatura, Puna tastatura, Ekran za rukopis, Okvir za rukopis, Rukopis – dupli okvir.


Možete da izaberete metod unosa koji želite da koristite tako što ćete dodirnuti  i izabrati **Metod unosa**.

Jednom dodirnite ekran. Nakon toga će se pojaviti tastatura.


 Dodirnite da biste uključili T9 režim unosa teksta sa predviđanjem.

 Možete da izaberete jezike za pisanje.

 Dodirnite da biste izabrali tastaturu za brojeve, simbole ili unos teksta.

Koristite  za kretanje kroz različite vrste tastatura u svakom režimu za unos teksta (na primer, za velika ili mala slova).


T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

U T9 režimu videćete .

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje pišete na osnovu redosleda slova koja dodirujete. Jednostavno dodirnite taster sa brojem na kojem sa nalazi slovo koje želite da otkucate, a rečnik će predvideti reč koju želite da napišete.

Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 da biste napisali reč 'telephone'.

Abc ručni unos teksta

U Abc režimu videćete .

U Abc režimu morate dodirnuti taster nekoliko puta da biste uneli slovo. Na primer, da biste napisali „hello“, dvaput dodirnite taster 4, dvaput taster 3, tri puta taster 5, zatim ponovo tri puta taster 5, a potom tri puta taster 6.

Tastatura

U režimu Tastatura ekran će preći u položeni prikaz, a na njemu će se pojaviti puna tastatura.

Dotirujte slova kako biste otkucali poruku pa pritisnite:

 da biste pisali velikim slovima

Prepoznavanje rukopisa

U režimu Rukopisa jednostavno pišete po ekranu, a KP500 će vaš rukopis pretvoriti u tekst poruke. Izaberite **Ekran** ili **Poruka** u zavisnosti od željenog načina prikaza.

Savet! U ovom režimu je jednostavnije koristiti olovku, ali obratite pažnju na načinu pritiskanja da ne biste oštetili ekran.

Prepoznavanje rukopisa pretvara poteze olovkom u slova, brojeve i druge znakove te ih prikazuje kao tekst. Prepoznavanje rukopisa je aktivno samo u slučajevima kada je moguć unos teksta.

01

02

03

04

05

06

07




08

Razmena poruka

Napomena: većina slova se može uneti korišćenjem poteza različitih stilova. Pogledajte tabele u nastavku. Velika i mala slova određuje položaj na ekranu, ne stil.

Podešavanje e-pošte





Možete da budete u kontaktu i dok ste u pokretu zahvaljujući e-pošti na telefonu KP500. Jednostavno podesite POP3 ili IMAP4 nalog za e-poštu.

- 1 Dodirnite , a zatim dodirnite .
- 2 Izaberite , a zatim, krećući se po meniju dođite do opcije **Podešavanja**.
- 3 Dodirnite **E-pošta**, a zatim **Računi e-pošte**.
- 4 Dodirnite **Novi nalog**.
- 5 Čarobnjak za podešavanje će vam pomoći da podesite postavke za e-poštu.
- 6 Možete da proverite i uredite podešavanja tako što ćete izabrati nalog iz liste. Takođe možete da proverite dodatna podešavanja koja su automatski unesena prilikom kreiranja naloga.
- 7 Možete da aktivirate svoj podrazumevani nalog za e-poštu tako što ćete dodirnuti opciju **Aktiviraj**.

Preuzimanje e-pošte

Možete automatski ili ručno da proverite da li ima novih e-poruka na serveru.

Da biste proverili ručno:




- 1 Dodirnite , a zatim izaberite  i .
- 2 Dodirnite **Poštansko sandučće**.
- 3 Dodirnite nalog koji želite da koristite, a zatim dodirnite .
- 4 Izaberite **Preuzmi** nakon čega će se telefon KP500 povezati na vaš nalog e-pošte i preuzeti nove poruke.

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Dodirnite stavku **Nova e-poruka** u meniju **Komunikacija** i otvoriće se nova e-poruka.
- 2 Možete da unesete adresu primaoca i da upišete tekst poruke. Takođe možete da priložite slike, video zapise, zvuk ili druge tipove datoteka.
- 3 Dodirnite **Pošalji**, a uređaj će poslati e-poruku.

Menjanje postavki za e-poštu

Postavke e-pošte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite  i .
- 2 Dodirnite **Podešavanja i E-pošta** da biste mogli da prilagodite sledeće postavke:

Dozvoli odgovore na e-poštu

– izaberite ovu opciju ukoliko želite da omogućite slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Zahtevaj odgovor na e-poštu

– izaberite da li želite da zahtevate slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Interval preuzimanja – izaberite koliko često će KP500 proveravati da li ima novih e-poruka.

Iznos za preuzimanje – odaberite koliko e-poruka uređaj može preuzeti odjednom.

Uključi poruku pri prosleđivanju i odgovaranju – odaberite želite li da vaš odgovor sadrži originalnu poruku.

Uključi prilog – odaberite da li želite da vaš odgovor sadrži originalni prilog.

Automatsko preuzimanje u romingu

– odaberite da li želite da automatski preuzimate poruke dok se nalazite u inostranstvu (u romingu).

Obaveštenje o novoj e-poruci

– odaberite da li želite da budete obavešteni o novim e-porukama.

Potpis – kreirajte potpis za e-poruke i aktivirajte ovu opciju.

Prioritet – odaberite nivo prioriteta svojih e-poruka.

Fascikle za poruke

Prepoznate strukturu fascikli telefona KP500, koja je prilično intuitivna.

Prijemno sandučće – sve primljene poruke se smeštaju u prijemno sandučće. Iz njega možete da pregledate i brišete poruke i da obavljate druge radnje. Više detalja potražite u odeljku **Upravljanje porukama** ispod.

Poštansko sandučće – sve e-poruke koje primite pomoću telefona KP500 se smeštaju u poštansko sandučće.

Skice – ako nemate vremena da završite sa pisanjem poruke, ono što ste do sada napisali možete da sačuvate ovde.

01

02

03

04

05

06

07

08

Razmena poruka

Odlazno sanduče – Ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.


Poslate poruke – sve poruke koje pošaljete se smeštaju u ovu fasciklu.

Moje fascikle – kreirajte fascikle za čuvanje poruka.

Menjanje postavki za tekstualne poruke

KP500 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Dodirnite , a zatim izaberite stavku **Podešavanja** u meniju **Komunikacija**. Izaberite **Tekstualna poruka**. Dostupne su sledeće opcije:

Centar za tekstualne poruke `Text_message_centre` – unesite podatke o centru za poruke.

Izveštaj o isporuci – pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

Rok ispravnosti – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Tipovi poruka - konvertujte tekstualnu poruku u **tekst, glas, faks, X.400** ili **E-pošta**.

Kodni raspored znakova – odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove za prenos podataka.

Dugačke tekstualne poruke `Send_long_text_as` – odaberite želite li da dugačke poruke šaljete kao Više SMS poruka ili MMS.

Menjanje postavki za multimedijalne poruke

KP500 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Dodirnite , potom izaberite  a zatim izaberite  . Izaberite

Podešavanja, a zatim **MMS poruka**. Dostupne su sledeće opcije:

Režim preuzimanja – odaberite **Matičnu** ili **Roming** mrežu. Ako odaberete Ručno, dobijaćete obavještenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

Izveštaj o isporuci – odaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o isporuci.

Izveštaj o čitanju – izaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o odgovoru.

Prioritet – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

Rok ispravnosti – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.


Trajanje slajda – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.


Režim kreiranja - odaberite režim za kreiranje poruka.

Vreme isporuke – odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

MMS centar – unesite podatke o centru za poruke.

Menjanje ostalih postavki

Dodirnite , potom izaberite stavku **Podešavanja** u meniju **Komunikacija**, a zatim izaberite:

Govorna pošta – dodirnite  da biste dodali novu uslugu govorne pošte. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija o uslugama koje pružaju.

Servisna poruka – odaberite ovu opciju da biste omogućili ili onemogućili prijem servisnih poruka. Možete postaviti i bezbednosne opcije za poruke tako što ćete kreirati liste pošiljalaca od poverenja i onih koji nisu od poverenja.

Info. usluga - odaberite status prijema, jezik i druge postavke.

01

02

03

04

05



06

07

08


Fotoapar


Brzo fotografisanje


- 1 Kratko pritisnite taster  na desnoj strani telefona.
- 2 Na ekranu će se prikazati optičko tražilo.
- 3 Držite telefon u horizontalnom položaju i uperite ga ka onome što želite da fotografirate.
- 4 Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografirate nalazi u ekranu za pregled.
- 5 Kada kamera fokusira željeni objekat, čvrsto pritisnite taster  na bočnoj strani telefona ili pritisnite crveni okvir u donjem desnom delu ekrana da biste ga fotografisali.


Nakon fotografisanja


snimljena fotografija pojaviće se na ekranu. Ime slike prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa pet ikona uz desnu ivicu.


 Dodirnite da biste premestili sliku u galeriju.

 Dodirnite da biste fotografiju poslali kao poruku, putem e-pošte ili pomoću Bluetooth veze.

 Dodirnite da biste uredili fotografiju.

 Dodirnite da biste kao pozadinu postavili fotografiju koju ste upravo snimili.

 Dodirnite da biste izbrisali fotografiju koju ste upravo snimili, a zatim potvrdite brisanje tako što ćete dodirnuti **Da**. Ponovo će se pojaviti ekran optičkog tražila.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

Upoznavanje sa optičkim tražilom



Savet! Možete da otvorite opcije tako što ćete dodirnuti ekran. One će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotoaparati

Biranje tipa fotografije


- 1 Dodirnite  da biste otvorili listu dostupnih tipova fotografija.
- 2 Izaberite jednu od sledeće dve opcije:

Uobičajena fotografija – ovo je podrazumevani tip snimanja. Fotografije ćete snimati na uobičajeni način, kao što je objašnjeno u odeljku Brzo fotografisanje.


Brzo fotografisanje - ova opcija omogućava snimanje 3/6/9 fotografija uzastopno.

Podešavanje ekspozicije

Ekspozicija (izloženost) određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike. Fotografija sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a fotografija sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pomerajte indikator kontrasta po traci nalevo da biste smanjili kontrast i dobili mutnije slike, odnosno nadesno da biste povećali kontrast i dobili oštrije slike.

Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke pregleda

Veličina – promenite veličinu fotografija da biste uštedeli memoriju ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt.

Efekat boje – izaberite nijansu boje koju želite da primenite na fotografiju koju snimate.

Balans bele – izaberite neku od opcija: Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno.

Noćno snim. – ovaj režim je koristan kada se nalazite na mračnom mestu.

Samookidač – ova opcija omogućava da podesite interval za koji će biti odloženo snimanje fotografije nakon što pritisnete dugme za snimanje. Opcije su **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. Odlično za grupne slike na kojima želite i vi da se pojavite.

Kvalitet – možete izabrati između opcija **Veoma visok**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je bolji kvalitet, fotografija će biti oštrija, ali će to dovesti do povećanja veličine datoteke. To znači da ćete u memoriju moći da sačuvate manje fotografija.

Režim prikaza – izaberite između opcija **Preko celog ekrana** i **Cela slika**. U režimu prikaza preko celog ekrana može doći do odsecanja dela slike.

Ostale postavke

Memorija – izaberite da li želite da se fotografije čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

Zvuk blende – izaberite neki od tri zvuka zatvaranja blende.


Mreža – izaberite između od opcija **Isključeno**, **Obični krstić** i **Na tri dela**.

Ponovo postavi podešavanja – vratite sva fabrička podešavanja kamere.

Savet! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sva nestandardna podešavanja, poput nijansa boje, biće vraćene na podrazumevane vrednosti. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

Manjanje veličine slike

Što više piksela, to je veća veličina datoteke, što znači da zauzima više prostora u memoriji. Ako želite da smestite više slika na telefon, možete promeniti veličinu u pikselima da biste smanjili veličinu datoteke.

- 1** Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  u gornjem levom uglu.
- 2** U meniju **Pregled** izaberite stavku **Veličina**.
- 3** Izaberite neku od pet numeričkih opcija za broj piksela (**3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**; **1280x960**, **640x480**, **320x240**) ili podrazumevanu opciju:

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotoaparāt


Kontakti – ova opcija podešava kameru tako da napravi fotografiju idealne veličine za pridruživanje kontaktima.

Biranje efekta boje

- 1 Iz ekrana optičkog tražilica dodirnite  u gornjem levom uglu.
- 2 U meniju Pregled izaberite stavku **Efekat boje**.
- 3 Postoje četiri opcije za nijansu boje: **Isključeno, Crno-belo, Negativ i Sepia**.
- 4 Kada izaberete željenu opciju, meni za nijansu boje će se automatski zatvoriti i ponovo ćete biti spremni za fotografisanje.





Savet! Fotografiju koja je slikana u boji možete naknadno promeniti u crno-belu ili sepija, ali fotografiju koja je slikana u crno-beloj ili sepija tehnici ne možete pretvoriti u fotografiju u boji.

Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1 Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere. Jednostavno dodirnite  i galerija će se prikazati na ekranu.


Video kamera


Brzo snimanje video zapisa


- 1 Pritisnite taster kamere na desnoj strani telefona.
- 2 U režimu pregleda kamere dodirnite ikonu kamere  u tražilicu da biste prešli u video režim. Optičko tražilo video kamere pojaviti će se na ekranu.
- 3 Okrenite telefon horizontalno i sočivo kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 4 Jednom pritisnite dugme za snimanje da biste započeli snimanje. Možete i da pritisnete crvenu tačku u donjem desnom uglu ekrana.
- 5 **Rec** će se pojaviti u gornjem delu ekrana optičkog tražila, a na dnu će se pojaviti tajmer koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 6 Da biste pauzirali video dodirnite , a nastavite tako što ćete izabrati .
- 7 Dodirnite  na ekranu ili pritisnite dugme za snimanje drugi put da biste zaustavili snimanje.


Nakon snimanja video zapisa


Statična slika koja predstavlja video zapis pojaviti će se na ekranu. Naziv video zapisa prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa pet ikona uz desnu ivicu.


 Dodirnite da biste prikazali video zapis.

 Dodirnite da biste video zapis poslali kao **Poruku ili E-poštu** ili pomoću **Bluetooth** veze. Pogledajte stranu 26 da biste pronašli informacije o **Slanju poruke**, odnosno stranu 65 za informacije o **Slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze**.

 Dodirnite da biste uredili video zapis

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Ponovo će se pojaviti ekran optičkog tražila.

 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera


Upoznavanje sa optičkim tražilom



Savet! Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.

Podešavanje ekspozicije

Ekspozicija (izloženost) određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike. Fotografija sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a fotografija sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pomerajte indikator ekspozicije po traci nalevo da biste smanjili ekspoziciju i dobili mutnije slike, odnosno nadesno da biste povećali ekspoziciju i dobili oštrije slike boljeg kontrasta.

Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite **Postavke** da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke pregleda

Video veličina – promenite veličinu video zapisa da biste uštedeli memoriju.

Efekat boje – odaberite nijansu boje koju želite da primenite na video zapis koji snimate.

Balans bele – ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje u video zapisima. Da bi vaš aparat ispravno podesio balans bele biće potrebno da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **AUTO, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvalitet – možete odabrati **Veoma visok, Fino** i **Normalno**. Što je bolji kvalitet, video zapis će biti oštrij, ali će rezultat toga biti povećanje veličine datoteke, a to znači da ćete u memoriju telefona moći da sačuvate manje video zapisa.

Postavi vreme – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite opciju **Bez ograničenja**, odnosno opciju **MMS** ukoliko želite da ograničite veličinu kako biste mogli da šaljete video zapise putem MMS-a.

Režim prikaza – izaberite između opcija **Preko celog ekrana** i **Cela slika**. U režimu prikaza preko celog ekrana može doći do odsecanja dela slike.

Savet! Ako izaberete opciju MMS trajanje, probajte da odaberete niži kvalitet slike da biste mogli da snimate duži video zapis.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera

Ostale postavke


Memorija – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u **Memoriji telefona** ili u **Spoljnoj memoriji**.

Glas – Odaberite opciju „Bez zvuka“ da biste snimili video zapis bez zvuka.


Ponovo postavi podešavanja – vratite sva fabrička podešavanja kamere.


Menjanje veličine video zapisa

Što više piksela, to će biti veća veličina slike, a to znači da će zauzeti više memorije. Ako želite da smestite što više video zapisa na telefon, možete da smanjite broj piksela kako biste veličinu datoteke učinili manjom.

- 1 Iz ekrana optičkog tražilica dodirnite  u gornjem levom uglu.
- 2 U meniju Pregled izaberite stavku **Video veličina**.

- 3 Postoje tri opcije za broj piksela:


 **320x240** – manja veličina slike, a samim tim i manja veličina datoteke. Za reprodukciju video zapisa dostupno je najviše 24 kadrova/s, dok je za snimanje video zapisa dostupno najviše 12 kadrova/s.

 **176x144** – najmanja veličina slike, a samim tim i najmanja veličina datoteke. Za reprodukciju video zapisa dostupno je najviše 15 kadrova/s.

- 4 Izaberite opciju za veličinu koju želite da koristite.


Savet! Softver za konverziju formata video zapisa potražite na CD-u koji ste dobili uz KP500.

Biranje nijanse boje

- 1 Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  u gornjem levom uglu.
- 2 Izaberite opciju **Efekte boja** iz menija za podešavanja.
- 3 Postoje četiri opcije za nijansu boje: **Isključeno** (standardna), **Crno-belo**, **Negativ** i **Sepia**.
- 4 Dodirnite opciju za nijansu boje koju želite da koristite.

Savet! Video zapis koji je snimljen u boji možete naknadno promeniti u crno-belu ili sepija, ali video zapis koji je snimljen u crno-beloj ili sepija tehnici ne možete pretvoriti u video zapis u boji.

Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 Na ekranu optičkog tražila dodirnite .
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite jednom željeni video zapis da bi bio prikazan ispred galerije.
- 4 Dodirnite video još jednom da biste ga otvorili.

01

02

03

04

05




06

07

08




Vaše fotografije i video zapisi

Pregledanje fotografija i video zapisa

- 1 Dodirnite  na ekranu sa pregledom za kameru.
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dvapat dodirnite video zapis ili fotografiju da biste ih otvorili.
- 4 Da biste reprodukovali video zapis, dodirnite . Da biste pauzirali reprodukciju, dodirnite .

Savet! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

Snimanje slike iz video zapisa

- 1 Izaberite video zapis iz kojeg biste želeli da snimate sliku.
- 2 Dodirnite  da biste pauzirali video zapis na kadru koji želite da pretvorite u sliku pa dodirnite desnu stranu ekrana kako biste otvorili meni sa opcijama.
- 3 Iz menija sa opcijama izaberite .
- 4 Slika će se pojaviti na ekranu i biće joj dodeljeno ime.
- 5 Dodirnite sliku, a zatim  da biste se vratili u galeriju.

- 6 Slika će biti sačuvana u vašoj fascikli Medija album i pojaviće se u galeriji. Potrebno je da izađete iz galerije, a da je zatim ponovo otvorite da bi se slika pojavila.

⚠ UPOZORENJE: Neke funkcije neće ispravno raditi ako multimedijalna datoteka nije snimljena pomoću telefona.

Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova

Režim prikaza slajdova služi za prikazivanje svih fotografija u galeriji. Video zapise nije moguće prikazati u obliku prikaza slajdova.


- 1 Dvapat dodirnite fotografiju od koje biste želeli da pokrenete prikaz slajdova da biste je otvorili.


2 Izaberite .

- 3 Prikaz slajdova će započeti.

Tokom prikaza slajdova dostupne su sledeće opcije:


 Dodirnite da biste prešli na sledeću fotografiju.

 Dodirnite da biste pauzirali prikaz slajdova na određenoj fotografiji.

 Dodirnite opet da biste nastavili prikazivanje.



 Dodirnite da biste ubrzali ili usporili prikaz slajdova.

Postavljanje fotografije kao pozadine


- 1 Dvapat dodirnite fotografiju koju biste želeli da postavite kao pozadinu da biste je otvorili. Okrenite telefon u položeni prikaz.
- 2 Dodirnite desnu stranu ekrana da biste otvorili meni sa opcijama.
- 3 Dodirnite .
- 4 Ekran će se prebaciti u režim portreta. Nakon toga možete da podesite veličinu slike.
- 5 Kada budete zadovoljni slikom, dodirnite **Postavi**.

Uređivanje fotografija


Postoji mnogo interesantnih stvari koje možete uraditi sa fotografijama da biste ih izmenili, dodali im efekte ili ih malo osvežili.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite i dodirnite  da biste prikazali opcije.
- 2 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:
 Isecite fotografiju. Odaberite kvadratnu ili kružnu oblast za isecanje


pa pomerajte prst preko ekrana kako biste je označili.


 Nacrtajte nešto na fotografiji slobodnom rukom. Izaberite neku od četiri opcije za debljinu linije, kao i boju koju želite.


 Zapišite željeni tekst na sliku.

 Ukrasite fotografiju žigovima. Odaberite jedan od ponuđenih žigova pa dodirnite mesto na fotografiji gde biste želeli da ga postavite.

 Izbrišite liniju koju ste nacrtali.

 Sačuvajte promene koje ste napravili na fotografijama. Izaberite da biste sačuvali promene umesto **Originalne datoteke** ili kao **Novu datoteku**. Ako ste izabrali opciju **Nova datoteka**, unesite ime datoteke.

 Opozovite primenu poslednjeg **Efeka** ili izmena koje ste napravili na fotografiji.

 Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte, među kojima je i opcija **Rotiraj**. Postoje i napredne opcije za uređivanje. Pogledajte opcije **Promeni veličinu**, **Morfing**, **Detalji u boji**, **Dodaj slike** itd.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografije i video zapisi



Pogledajte odeljak **Dodavanje teksta fotografiji**.




Dodirnite da biste se vratili u galeriju.


Dodavanje teksta na fotografiju

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite **T**.
- 2 Izaberite **Potpis** da biste dodali tekst bez okvira ili izaberite jedan od ponuđenih oblačića.
- 3 Unesite tekst pomoću tastature, a zatim dodirnite **Gotovo**.
- 4 Premestite tekst tako što ćete ga dodirnuti i pomeriti na željeno mesto.

Dodavanje efekata fotografiji

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite .
- 2 Odaberite da biste na fotografiju primenili jednu od šest opcija:
 - Ulepšavanje lica** – automatski detektuje lice na slici i doteruje ga.
 - Efekat tunela** – efekat kao da je slika načinjena starinskom Lomo kamerom.
 - Negativ u boji** – efekat negativu u boji.
 - Crno-belo** – efekat crno-bele slike.
 - Sepia** – efekat sepije.

Zamućeno – unosi efekat zamućenja.

Izoštri – pomerajte marker po skali da biste izoštrili fokus fotografije. Izaberite ikonu **OK** da biste primenili promene, odnosno izaberite  da biste ih otkazali.

Mozaičko zamućenje – dodirnite da biste na fotografiju primenili efekat zamućenog mozaika.

Ulje na platnu – efekat ulja na platnu.

Skica – primenjuje efekat koji čini da slika izgleda kao skica.

Izbočeno – efekat izbočenosti.

Solarizacija – menja efekat izlaganja svetlosti.

Živa boja – efekat jasnoće i blistavosti.

Mesečina – menja osvetljenje da bi izgledalo kao mesečina.

Antičko – efekat stare fotografije.

Sjaj – efekat svetlosnog zraka.




Animirani film – efekat animiranog filma.

Vodene boje – efekat vodenih boja.

- 3 Da biste opozvali efekat dodirnite **Opozovi**.


Multimedija

Multimedijalne datoteke možete skladištiti u memoriji telefona da biste imali lakši pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijsku karticu. Prednost upotrebe memorijske kartice je što ćete moći da oslobodite prostor u memoriji telefona.





Da biste pristupili meniju Multimedija dodirnite , a zatim . Dodirnite  da biste otvorili listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

Slike

Moje slike – ova fascikla sadrži slike koje su unapred unete u telefon, slike koje ste preuzeli, kao i one koje ste napravili pomoću fotoaparata na telefonu.

Dodirnite  da biste način prikaza promenili iz sličica u listu.





Slanje fotografije

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  **Pošalji** i izaberite neku od sledećih opcija: **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.

- 4 Ako odaberete opciju **Poruka** ili opciju **E-pošta**, fotografija će biti priložena poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ukoliko izaberete Bluetooth, od vas će se tražiti da uključite **Bluetooth**, a telefon će tražiti uređaj na koji će poslati sliku.

Upotreba slika

Slike možete koristiti kao pozadine, kao čuvare ekrana ili da biste identifikovali pozivaoca.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Upotrebi kao** i izaberite između sledećih opcija:

Pozadina – postavite pozadinu za ekran u stanju mirovanja.

Slika za kontakte – određenoj osobi u kontaktima dodelite sliku koja će se prikazivati kada vas ta osoba zove.

Slika pri pokretanju – postavite sliku koja će se pojaviti pri uključivanju telefona.

Slika pri isključivanju – postavite sliku koja će se pojaviti pri isključivanju telefona.

01

02

03

04

05





06

07

08

Multimedija





Štampanje slike

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Štampaj**, a zatim izaberite između opcija **Bluetooth** i **PictBridge**.

Savet! Možete da štampate putem Bluetooth veze ili tako što ćete se povezati sa štampačem kompatibilnim sa tehnologijom PictBridge.

Premeštanje ili kopiranje slike

Slike možete kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. Ovo možete uraditi da biste oslobodili prostor u memoriji ili da biste napravili rezervnu kopiju slike.





- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , i izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.

- 4 Možete da označite/opozovete označavanje slika tako što ćete ih dodirnuti više puta uzastopce. Označite slike koje želite da premetite ili kopirate i dodirnite **Kopiraj/Premesti**.

Zvukovi

Fascikla **Moji zvuci** sadrži fascikle **Preuzeti zvukovi**, **Zadati zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Odavde možete upravljati, slati ili postavljati zvukove kao zvukove zvana.




Korišćenje zvukova

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Moji zvuci**.
- 3 Izaberite fasciklu **Zadati zvukovi** ili fasciklu **Glasovni zapisi**.
- 4 Izaberite zvuk i njegova reprodukcija će započeti.
- 5 Dodirnite  i izaberite opciju **Upotrebi kao**.
- 6 Izaberite neku od sledećih opcija: **Melodija zvona**, **Zvuk poruke**, **Pokretanje** i **Isključivanje**.


Video zapisi

Fascikla **Moji video zapisi** sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Moji video zapisi**.
- 3 Izaberite video zapis koji želite da reprodukujete.




Slanje video zapisa

- 1 Izaberite video zapis pa dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka, E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 3 Ukoliko izaberete **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će biti priložen uz poruku koju možete poslati na uobičajen način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth, a vaš telefon će pretražiti uređaje kojima može poslati video zapis.

Igre i aplikacije




Na telefon možete instalirati nove igre i aplikacije da biste se zabavili u slobodno vreme.

Instaliranje igre/aplikacije putem lokalne instalacije

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite  i **Ostali ili Moja memorijska kartica** ukoliko je umetnuta spoljna memorijska kartica.
- 3 Izaberite datoteku (*.jad or *.jar) koju želite da instalirate i pritisnite komandu **Instaliraj**. Aplikacija će se instalirati.

NAPOMENA: Uz jad datoteku treba da ide odgovarajuća jar datoteka.

Igranje igre

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Otvorite fasciklu Igre i pronađite i dodirnite igru koju želite da pokrenete.

Dokumenti

U meniju Dokumenti možete da pregledate sve datoteke dokumenata. Ovde možete pregledati Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija




Prebacivanje datoteke na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji način za prebacivanje datoteka sa računara na telefon. Možete da koristite i program LG PC Suite pomoću kabla za sinhronizaciju.

Da biste prebacili muziku putem Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na telefonu i na računaru da li su međusobno vidljivi.
- 2 Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.
- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka će se pojaviti u fascikli **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Pregledanje datoteke





- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Dokumenti**.
- 3 Izaberite dokument, a zatim dodirnite **Prikaži**.

Ostalo

Fascikla **Ostalo** služi za skladištenje datoteka koji nisu slike, zvukovi, video zapisi, igre niti aplikacije. Koristi se na isti način kao fascikla **Dokumenti**. Pri prebacivanju datoteka sa računara na telefon, one će se možda smeštati u fasciklu **Ostalo** umesto u fasciklu **Dokumenti**.

Ako se ovo dogodi, možete da ih premestite.




Da biste premestili datoteku iz fascikle **Ostalo** u fasciklu **Dokumenti**:

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim dodirnite **Ostali**.
- 3 Izaberite željenu datoteku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Premesti**, a zatim iz liste, dodirujući ikonu sa strelicom izaberite određi fasciklu. Nakon dovršetka prenosa, na ekranu će se pojaviti natpis **Premešteno**.

Kreiranje filma

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite  (Mujee studio).
- 3 Dodirnite  da biste dodali sliku. Označite slike koje želite da dodate, a zatim izaberite **Umetni**.
- 4 Dodirnite karticu Stil da biste izabrali Mujee stil.
- 5 Dodirnite  da biste promenili zvuk.
- 6 Dodirnite  da biste prikazali rezultat.
- 7 Dodirnite , a zatim **Redosled** da biste napravili redosled.
- 8 Dodirnite , a zatim **Sačuvaj lokaciju** da biste izabrali mesto a koje želite da sačuvate film.

Muzika

Telefon LG KP500 ima ugrađeni muzički plejer tako da možete preslušavati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru dodirnite , potom , a zatim . Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

Nedavno reprodukovano – prikažite sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

Sve numere – sadrži sve numere koje imate na telefonu.

Izvođači – pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.

Albumi – pretražite muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi – pretražite muzičku kolekciju po žanru.

Liste numera – sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Između numera – reprodukujte numere slučajnim redosledom.

Prebacivanje muzike na telefon

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju. Možete da koristite i program LG PC Suite. Da biste prebacili muziku putem Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na oba uređaja i da li uređaji međusobno vidljivi.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.

01

02

03

04

05

06








07

08

Multimedija




- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, potrebno je da je prihvatite tako što ćete dodirnuti **Da** na telefonu.
- 4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika > Sve numere**.

Reprodukcija pesme

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Sve numere**.
- 3 Izaberite pesmu koju želite da reprodukujete.
- 4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 6 Dodirnite  da biste prešli na prethodnu numeru.
- 7 Dodirnite  da biste se vratili u meni **Muzika**.

Kreiranje liste numera

Izaberite pesme iz fascikle **Sve numere** i kreirajte svoju listu numera.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim **Liste numera**.
- 3 Dodirnite **Dodaj novu listu numera**, unesite ime liste numera i dodirnite **Sačuvaj**.

- 4 U fascikli **Sve numere** biće prikazane sve pesme koje se nalaze na vašem telefonu. Dodirnite sve numere koje želite da dodate u listu numera. Pored imena numera pojaviti će se znak za potvrdu.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

Upotreba radija





LG KP500 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice (to je isti priključak na koji priključujete punjač).

Pretraživanje stanica





Radio stanice na telefonu možete pretraživati ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Možete sačuvati do 50 kanala na telefonu. Najpre morate da na telefon priključite slušalice koje će služiti kao antena.

Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim .
- 3 Dodirnite Automatsko skeniranje.
Nakon toga, telefon će automatski pronaći stanice i memorisati ih kao kanale.

NAPOMENA: stanicu možete pronaći i ručno pomoću ikona ◀ i ▶ koje su prikazane pored frekvencije stanice. Ukoliko pritisnete i zadržite tastere ◀ i ▶, uređaj će automatski nalaziti stanice.

Resetovanje stanica

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim .
- 3 Izaberite **Resetuj** da biste resetovali trenutni kanal ili izaberite **Resetuj sve** da biste resetovali sve kanale. Sve stanice vратиće se na početnu frekvenciju 87,5Mhz.

01

02

03

04

05




06

07




08

Rokovnik




Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite . Izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim izaberite neku od opcija: **Zakazana obaveza**, **Godišnjica** ili **Datum rođenja**.
Proverite datum, a zatim unesite vreme početka događaja.
- 5 Za zakazane obaveze i godišnjice unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum.
- 6 Ako biste želeli da imenujete događaj ili da priložite napomenu, dodirnite **Napomena**, a zatim unesite napomenu i izaberite **Sačuvaj**.
- 7 Podesite opcije **Alarm** i **Ponovi**.
- 8 Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj u kalendar. Dani za koje su postavljeni događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem, a u vreme početka događaja oglasiće se zvučni signal, da ga ne biste propustili.

Dodavanje stavki u listu obaveza

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Izaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj zadatak**.
- 3 Postavite datum za obavezu, dodajte beleške i izaberite nivo prioriteta: **Datum**, **Napomena** ili **Prioritet**.
- 4 Sačuvajte obavezu tako što ćete izabrati **Sačuvaj**.




Dodavanje podsetnika

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite . Izaberite **Podsetnik**.
- 2 Dodirnite **Dodaj belešku**.
- 3 Unesite podsetnik, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
- 4 Beleška će se pojaviti na ekranu sledeći put kada budete otvorili aplikaciju **Beleške**.




Upotreba alatke za traženje datuma


Alatka za traženje datuma je zgodna za računanje datuma za određeni dan. Na primer, 60 dana od 10.10.07. biće 9.12.2007.

Ovo je odlično za praćenje rokova.

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Izaberite opciju **Traženje datuma**.
- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** podesite broj dana.
- 5 **Odredišni datum** biće prikazan ispod.

Podešavanje alarma

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite željeno vreme za oglašavanje alarma, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Izaberite da li želite da se alarm oglasi **Jednom, Dnevno, Pon-pet, Pon-sub, Sub-ned, Osim praznikom ili Izaberite radni dan**.
Ikone će označavati dane u sedmici koje ste izabrali.

- 5 Izaberite opciju **Tip alarma** da biste dobili mogućnost da izaberete tip alarma.
- 6 Dodirnite **Postavi alarm**, a zatim izaberite fasciklu **Zadati zvukovi** ili **Snimanje glasa** da biste pronašli željeni zvuk. Da biste reprodukovali neki zvuk, dodirnite ga, a zatim dodirnite .
- 7 Dodavanje beleške za alarm. Dodirnite **Sačuvaj** nakon što završite sa kucanjem beleške.
- 8 Na kraju, možete da postavite interval za odlaganje na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 čas ili možete da isključite alarm.
- 9 Kada postavite alarm, dodirnite **Sačuvaj**.
NAPOMENA: Možete da podesite najviše 5 alarma.

Savet! Dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanje na desnoj strani alarma da biste ga postavili.

01

02

03

04

05





06

07

08





Rokovnik

Dodavanje beleške pomoću table za crtanje

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite **Dodaj crtež**.
- 3 Nacrtajte belešku na LCD ekranu za dodir, a zatim dodirnite .
- 4 Beleška će se pojaviti na ekranu sledeći put kada budete otvorili aplikaciju **Tabla za crtanje**.

Snimanje glasa







Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa za snimanje glasovnih beleški ili drugih zvukova.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite , a zatim dodirnite  i izaberite **Podešavanja** i izaberite neku od opcija:





Trajanje – postavite trajanje snimanja. Izaberite između opcija: **Bez ograničenja**, **Veličina MMS poruke** i **1 minut**.

Kvalitet – izaberite kvalitet zvuka. Opcije su Veoma visok, Visok ili Normalan.




Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 4 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 5 Dodirnite  da biste reprodukovali snimak.




Upotreba kalkulatora

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Izaberite opciju **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.
- 4 Za jednostavna izračunavanja, dodirnite željenu funkciju (+, -, *, /), a zatim =.
- 5 Za složenija izračunavanja, dodirnite , a zatim izaberite funkciju **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** itd.

Konvertovanje jedinica





- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Izaberite opciju **Konverter**.
- 3 Izaberite da li želite da konvertujete **Valutu, Površina, Težina, Dužina, Temperatura, Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Zatim možete da izaberete jedinicu, unesete vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da je konvertujete.
- 5 Na ekranu će se pojaviti odgovarajuća vrednost.

Upotreba štoperice

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Izaberite opciju **Štoperica**.
- 3 Dodirnite **Započni** da biste započeli merenje.
- 4 Dodirnite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
- 5 Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.

- 6 Dodirnite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja, odnosno dodirnite **Resetuj** da biste započeli merenje od početka.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Izaberite opciju **Vremenske zone**.
- 3 Dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj grad**. Počnite da kucate ime željenog grada, a ono će se pojaviti na vrhu ekrana.

01

02

03

04

05

06




07

08

Sinhronizacija sa računarom

Možete sinhronizovati računar sa telefonom da biste bili sigurni da se svi važni detalji i datumi poklapaju, kao i da biste napravili rezervne kopije datoteka i tako bili spokojni.

Instaliranje programa LG PC Suite na računar

- 1 Iz stanja mirovanja na ekranu dodirnite , a zatim izaberite  i dodirnite .
- 2 Izaberite **Način rada USB veze**, a zatim neku od sledećih opcija:
Memorija velikog kapaciteta
PC suite
Sinhronizacija muzike
- 3 Ubacite CD u računar. Kliknite na **LG PC Suite Installer** koji će se pojaviti na ekranu.
- 4 Izaberite željeni jezik za program za instalaciju pa kliknite na dugme **U redu**.
- 5 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak LG PC Suite Installer.
- 6 Nakon dovršetka instalacije, ikona LG PC Suite će se pojaviti na radnoj površini.

Povezivanje telefona i računara

- 1 USB kablom povežite telefon s računarom.
- 2 Na radnoj površini dvaput kliknite na ikonu **LG PC Suite**.
- 3 Kliknite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.
- 4 Kliknite na dugme **Sledeće**, zatim još jednom na **Sledeće**, a zatim na **Završi**.
Telefon je sada povezan sa računarom.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju** pa izaberite **Rezervna kopija** ili **Vraćanje**.
- 3 Označite sadržaj od kojeg biste želeli da napravite rezervnu kopiju ili koji biste želeli da vratite. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije ili sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na dugme **U redu**.
- 4 Biće napravljena kopija vaših podataka ili će oni biti vraćeni.

Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

- 1 Povežite telefon i računar na prethodno opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaj, slike, zvukovi i video zapisi koje ste sačuvali na telefon biće prikazani na ekranu u fascikli LG Phone.

Savet! Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći u organizovanju datoteka, organizovanju dokumenata i uklanjanju nepotrebnog sadržaja.

Sinhronizacija kontakata

- 1 Povežite telefon sa računarem.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.
- 3 Svi kontakti sa SIM kartice i iz telefona biće uvezeni na računar i prikazani.
- 4 Kliknite na **Datoteka** pa izaberite **Sačuvaj**. Sada možete izabrati gde želite da snimite kontakte.

NAPOMENA: Da biste napravili rezervnu kopiju kontakata sa SIM kartice, kliknite na fasciklu SIM kartica koja se nalazi na levoj strani ekrana računara. Izaberite **Uredi** na vrhu ekrana, a zatim **Izaberi sve**. Desnim dugmetom miša kliknite na kontakte pa izaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada kliknite na fasciklu **Telefon** na levoj strani ekrana da biste prikazali sve svoje brojeve.

Sinhronizacija poruka

- 1 Povežite telefon sa računarem.
- 2 Kliknite na ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke sa računara i telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu.
- 4 Traku sa alatka u gornjem delu ekrana koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

01

02

03

04

05

06

07



08

Sinhronizacija sa računarom

Upotreba telefona kao uređaj za sinhronizaciju muzike

Vaš telefon se može koristiti kao uređaj za sinhronizaciju muzike radi sinhronizacije isključivo muzičkih datoteka.

Sinhronizacija muzike se može obaviti pomoću programa Windows Media Player 10 / 11 i moguća je i kada je u pitanju memorija telefona i kada je u pitanju spoljna memorijska kartica.




- 1 Prekinite vezu između telefona i računara.
- 2 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , a zatim dodirnite .
- 3 Izaberite , a zatim izaberite **Način rada USB veze**.
- 4 Dodirnite **Sinhronizacija muzike**.
- 5 Povežite telefon sa računarom.
Na vašem telefonu će pisati: **Povezivanje radi sinhronizacije muzike ...**, a zatim **Isključite kabl da biste zaustavili sinhronizaciju muzike**.

Web

Pretraživač

Pretraživač vam omogućava da direktno, koristeći svoj mobilni telefon brzo pristupite svetu igara, muzike, vesti, sporta, zabave i mnogih drugih stvari u punoj boji. I to bez obzira na vašu lokaciju i vaša interesovanja.





Pristup Webu

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj strani u pregledaču izaberite **Početna stranica**. Možete izabrati i **Unesite adresu** pa uneti željenu URL adresu, a zatim izabrati **Poveži**.

NAPOMENA: Povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod mrežnog operatera.

Dodavanje oznaka i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Izaberite **Oznake**. Lista oznaka će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač izaberite , a zatim dodirnite **Dodaj novi**. Unesite ime za oznaku praćeno URL adresom.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**. Obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
- 5 Da biste pristupili obeleživaču jednostavno ga dodirnite, a zatim izaberite **Poveži**. Povezaćete se sa obeleživačem.

Upotreba RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je porodica formata za Web feedove koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, poput unosa na blogovima, vesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži sažetak sadržaja sa povezane Web lokacije ili potpun tekst. RSS omogućava praćenje sadržaja na omiljenim Web lokacijama na automatizovan način koji je jednostavniji od ručnog pregledanja. Korisnik se pretplaćuje na feed tako što u čitač unese adresu feeda ili tako

01

02

03

04

05

06


07

08

Web




što klikne na ikonu RSS u pregledaču, čime se pokreće proces pretplate. Čitač redovno proverava sadržaj feedova na koje je korisnik pretplaćen i preuzima nove sadržaje koje pronade.

Čuvanje strane




- 1 Pristupite željenoj Web strani, kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite **Sačuvaj ovu stranicu**.
- 3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**.

Savet! Pomoću ovog menija možete i dodavati nazive sačuvanim stranama, zaštititi ili opozvati zaštitu beleški na ekranu i izbrisati sačuvane strane.




Pristup sačuvanoj stranici

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Izaberite **Sačuvane stranice**.
- 3 Izaberite željenu stranicu i ona će se otvoriti.

Prikazivanje istorije iz pretraživača

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite . Izaberite **Istorija**.
- 2 Prikazaće se lista sa nazivima Web stranica kojima ste nedavno pristupali. Da biste otvorili neku od tih stranica, samo je izaberite.

Menjanje postavki Web pretraživača

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , potom dodirnite  a zatim izaberite . Izaberite **Podešavanja**.
- 2 Možete odabrati da uređujete **Profil, Podešavanja izgleda, Cache memorija, Kolačići** ili, ako želite da resetujete sva podešavanja, izaberite opciju **Ponovo postavi podešavanja**.

Upotreba telefona kao modema

KP500 može da služi kao modem za računar, zahvaljujući čemu možete da pristupate Internetu i e-pošti čak i kada ne možete da se povežete pomoću kablova. Možete koristiti USB kabl ili Bluetooth.

Upotreba USB kabla:

- 1 Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.
- 2 Povežite KP500 sa računarom pomoću USB kabla, a zatim pokrenite program LG PC Suite.
- 3 Kliknite na **Internet Kit** na svom računaru. Zatim kliknite na dugme **Novo** i izaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobile USB Modem** pa izaberite **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 5 Sastavite profil koji se može povezati na Internet i sačuvajte vrednosti.
- 6 Kreirani profil će se pojaviti na ekranu vašeg računara. Izaberite ga i kliknite na **Poveži se**.
Računar će se povezati na Internet pomoću vašeg telefona KP500.

Upotreba Bluetootha:

- 1 Uverite se da je Bluetooth **Uključen** i da je status postavljen na **Vidljiv** i za računar i za KP500.
- 2 Uparite računar i KP500 tako da za povezivanje bude potreban kôd za pristup.
- 3 U programu LG PC Suite upotrebite **Čarobnjak za povezivanje** da biste kreirali aktivnu Bluetooth vezu.
- 4 Kliknite na **Internet Kit** na svom računaru. Zatim kliknite na dugme **Novo**.
- 5 Odaberite **LG Mobile USB Modem** pa izaberite **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 6 Sastavite profil koji se može povezati na Internet i sačuvajte vrednosti.
- 7 Kreirani profil će se pojaviti na ekranu vašeg računara. Izaberite ga i kliknite na **Poveži se**.
Računar će se povezati na Internet pomoću vašeg telefona KP500.

01

02

03

04

05

06

07

08



Postavke

Iz ove fascikle možete da obavljate podešavanja vezana za personalizovanje telefona KP500.




Personalizovanje profila

Profil možete na brzinu promeniti na ekranu u režimu mirovanja. Jednostavno dodirnite traku za sažetak statusa na vrhu ekrana, a zatim karticu željenog profila.

Pomoću menija sa postavkama možete personalizovati svaku postavku profila.

- 1 Pritisnite , a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite **Profili**, a zatim odaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Zatim možete da uredite se dostupne opcije za zvuk i signale, u šta spadaju i podešavanja **Zvuka zvona, Jačine zvuka, Signala za poruke** itd.

Menjanje postavki ekrana

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
Pozadina – izaberite temu za ekran u stanju mirovanja.
Početni meni – izaberite stil početnog menija.

Pozivanje – podesite veličinu i boju broja.

Font – podesite stil i veličinu fonta.

Pozadinsko osvetljenje – izaberite vremenski interval do isključivanja pozadinskog osvetljenja.

NAPOMENA: Što je pozadinsko osvetljenje duže uključeno, to se baterija više troši i češće ćete morati da je puniti.

Svetlina – podesite osvetljenost ekrana.

Pozdravna poruka – izaberite da li će biti uključena ili isključena i upišite pozdravnu poruku.




Pokretanje/isključivanje – izaberite temu za ekran pokretanja/isključivanja.

- 2 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali postavke.

Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi da način funkcionisanja telefona KP500 prilagodite sopstvenom stilu.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite neku od opcija iz sledeće liste:

Datum i vreme - podesite postavke za datum i vreme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena za putovanja ili za letnje računanje vremena.

Ušteda energije – odaberite **uključivanje** ili **isključivanje** fabričke postavke za štednju energije.

Jezici – promenite jezik prikaza telefona KP500.

Aut. zakij. tastature – automatski zaključajte tastaturu kada je ekran u režimu mirovanja.

Sigurnost – podesite bezbednosna podešavanja, što obuhvata PIN kodove i zaključavanje telefona.

Upravljač memorijom – da biste dobili više informacija, pogledajte odeljak **Upotreba upravljača memorijom**.

Ponovo postavi podešavanja – resetujte sve postavke u fabričko stanje.

Informacije o telefonu – prikažite tehničke informacije o modelu KP500.

Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operator da biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Pomoću ovog menija možete da primenite sve postavke.

Dodirnite , a zatim .
Izaberite .

Mrežna podešavanja

Izaberite mrežu – ako ovu opciju postavite na **Automatski**, KP500 će automatski pronaći mrežu i registrovati telefon na nju. Ovo se preporučuje za najbolji kvalitet usluge.

Ako izaberete **Ručno**, biće prikazane sve trenutno dostupne mreže i moći ćete da izaberete onu na koju želite da se registrujete. Ako registracija mreže nije uspeła, lista mreža se ponovo prikazuje da biste izabrali drugu mrežu za registraciju.

NAPOMENA: Kada telefon izgubi mrežu u ručnom režimu, na ekranu u stanju mirovanja prikazaće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da izaberete mrežu.

Izabrane liste – ako je izabrana automatska pretraga mreže, možete da dodate izabranu mrežu na koju

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke

želite da se povežete. Dostupne su sledeće opcije.

Internet profili – u ovom meniju prikazuju se Internet profili. Možete da kreirate, brišete ili uređujete nove profile pomoću menija Opcije. Međutim, ne možete da brišete ili uređujete podrazumevane konfiguracije u zavisnosti od zemlje.

Pristupne tačke - vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

Paketna veza za prenos pod. – izaberite kada će se vaš uređaj povezati na mrežu radi prenosa paketnih podataka.

Način rada USB veze – izaberite uslugu za podatke i sinhronizujte svoj KP500 pomoću programa LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Ako želite da sinhronizujete muziku sa programom Windows Media Player, u ovom meniju izaberite opciju Sinhronizacija muzike. Sinhronizacija muzike je dostupna isključivo za muzičke sadržaje.

Podešavanja streaminga – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da napravite izmene.

Upotreba upravljača memorijom

Telefon KP500 ima tri dostupne memorije: memoriju telefona, SIM karticu i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

Upravljač memorijom možete da koristite da biste utvrdili koliko memorije je iskorišćeno i da biste utvrdili koliko slobodnog prostora je dostupno.

Dirignite , a zatim . Izaberite , a zatim **Upravljač memorijom**.

Zajednička memorija telefona

– prikažite količinu dostupne memorije na telefonu KP500 za slike, zvukove, video zapise, Flash sadržaj, MMS poruke, e-poruke, Java aplikacije itd.

Rezervisana memorija telefona

– prikažite količinu memorije koja je dostupna za SMS poruke, kontakte, kalendar, listu obaveza, beleške, alarm, prethodne pozive, obeleživače i razne stavke.

SIM memorija – prikažite količinu dostupne memorije na SIM kartici.

Spoljna memorija – prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

podešavanja za primarnu memoriju – odaberite željenu lokaciju za skladištenje stavki.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i primanje datoteka pošto nisu potrebni nikakvi kablovi, veza je brza i povezivanje je jednostavno. Možete se povezati i sa Bluetooth slušalicama kako biste obavljali pozive.

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, uobičajeno fotografiju, video zapis ili muzičku datoteku.
- 2 Izaberite **Pošalji**.
Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uparili svoj Bluetooth uređaj, KP500 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ukoliko to nije slučaj, KP500 će automatski potražiti ostale uređaje u dometu koji imaju omogućen Bluetooth.

4 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku pa dodirnite **Izaberi**.

5 Datoteka će biti poslata.

Savet! Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteke, Bluetooth mora da bude i **Uključen** i postavljen na **Vidljiv**.
- 2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.
- 3 Videćete gde je datoteka sačuvana pa ćete moći da je **Prikažete** ili da je **Upotrebite kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućim fasciklunama unutar fascikle Medija album

01

02

03

04

05





06

07

08

Postavke

Menjanje postavki za Bluetooth:

- 1 Dodirnite  i izaberite .
- 2 Izaberite , potom dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanje**.

Dostupne su sledeće opcije:

Vidljivost mog uređaja – izaberite neku od opcija **Vidljiv**, **Skriven** ili **Vidljiv na 1 minut**.

Naziv mog uređaja – unesite ime za svoj telefon KP500.

Podržane usluge – odaberite način na koji želite da koristite Bluetooth uz različite usluge.

Režim udaljene SIM kartice
– isključite ili uključite ovaj režim.

Moja adresa – prikazuje adresu vašeg Bluetooth uređaja.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona KP500 sa drugim uređajem možete uspostaviti vezu koja je zaštićena kodom za pristup. To znači da uparivanje predstavlja bezbedniji način povezivanja.

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 KP500 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
- 4 Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, unesite bezbednosni kôd, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena bezbednosnim kodom je spremna.

Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama u vezi sa režimom uparivanja da biste uparili uređaje.
- 3 Dodirnite opciju **Upitaj pre povezivanja** ili opciju **Uvek se poveži**, a zatim dodirnite **Da** da biste se odmah povezali. KP500 će se automatski prebaciti u profil „Slušalice“.


Dodatna oprema

Uz telefon KP500 isporučuje se sledeća prateća oprema:

Punjač



Baterija



Stereo slušalice



Data kabl i CD

Povežite i sinhronizujte telefon KP500 sa računarom.



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KP500.



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

Zaštitni film

UPOZORENJE:

Kada se zaštitni film nalazi na ekranu za dodir, osetljivost može biti smanjena.



01

02

03

04

05

06

07

08

Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM 900, DCS 1800, GSM 850 i PCS 1900 mreži.

Različite funkcije u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje dogovarate sa svojim pružaocem usluga mobilne mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog pružaoca usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

Tehnički podaci

Opšte

Naziv proizvoda: KP500

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Temperature

Maks : +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepriдрžavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate) Model mobilnog telefona KP500 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi 0.990 W/kg (10 g) dok je telefon prislonjen uz uvo, a 1.26 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.

- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Koristite suhu tkaninu za čišćenje spoljašnjosti telefona (nemojte koristiti sredstva poput benzola, razređivača ili alkohola).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon bi trebalo puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.

- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Obazrivo koristite dodatnu opremu, kao što su slušalice. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte da koristite na mestima sa velikom vlažnošću, kao što su bazeni, stakleni vrtovi, solarijumi ili tropska okruženja, jer to može izazvati kvar na telefonu i garanciju učiniti nevažećom.

Efikasan rad telefona

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- RF zračenje može uticati na neke elektronske sisteme u motornom vozilu, kao što je stereo sistem ili bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. To je naročito važno kada ste na autoputu.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Ne koristite telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da transportujete ili odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradi automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade, nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktno sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Ako bateriju zamenite neodgovarajućom, postoji rizik od eksplozije.
- Stare baterije odložite u skladu sa uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad god je moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisice od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Otklanjanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema veze sa mrežom	Signal je preslab Niste u dometu GSM mreže	Premestite se na viši položaj uz prozor ili na otvoreni prostoru. Proverite mapu pokrivanja svog operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Kada želite da promenite sigurnosnu šifru, neophodno je da potvrdite novu šifru tako što ćete je uneti još jednom. Dve šifre koje ste uneli se ne podudaraju.	Obratite se svom operateru.
Nije moguće podesiti funkciju	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija	Obratite se svom operateru.
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja Umetnuta je nova SIM kartica Dostigli ste ograničenje računara	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se operateru ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Telefon nije moguće uključiti	Prekratko ste pritisnuli taster Uklj./isklj. Baterija je prazna Kontakti na bateriji su prljavi	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde. Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu. Očistite kontakte.
Greška pri punjenju	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju. Proverite je li temperatura okoline odgovarajuća, pričekajte malo, a zatim ponovo obavite punjenje.
	Temperatura je van opsega	Proverite napajanje i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Problem s kontaktom	Priključite punjač u drugu utičnicu ili proverite napon.
	Nema mrežnog napona	Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.
	Punjač je neispravan	Koristite isključivo originalni LG pribor.
	Pogrešan tip punjača	Zamenite bateriju.
Baterija je neispravna		
Telefon gubi mrežu	Signal je preslab	Prelazak na drugog operatera odvija se automatski.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.

