

KP235 INSTRUKCJA OBSŁUGI



# KP 235 | INSTRUKCJA OBSŁUGI |



LG Electronics Inc.



# | KP 235 | INSTRUKCJA OBSŁUGI

**LG Electronics Inc.**  
<http://www.lgmobile.com>


P/N : MMBB0272735 (1.0)

CE 0168

WERSJA POLSKA  
ENGLISH



Bluetooth QD ID B013550



WERSJA POLSKA

# KP235 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.



## Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje, że produkt podlega dyrektywie europejskiej 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega możliwym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
4. Szczegółowe informacje na temat utylizacji urządzenia można uzyskać w miejscowym urzędzie gminy, firmie utylizacyjnej lub sklepie, w którym nabyty został produkt.

# Spis treści

<b>Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu</b>	<b>4</b>	<b>Profile</b>	<b>34</b>
<b>Funkcje telefonu KP235</b>	<b>10</b>	Ogólne	
<b>Pierwsze kroki</b>	<b>15</b>	Milczy	
<b>Ogólne funkcje</b>	<b>20</b>	Tylko wibruje	
Wykonywanie i odbieranie połączeń		Na zewnątrz	
Wprowadzanie tekstu	22	Zestaw słuchawkowy	
<b>Wybieranie funkcji i opcji</b>	<b>26</b>	<b>Multimedia</b>	<b>36</b>
<b>Drzewo menu</b>	<b>27</b>	Aparat	
<b>Kalendarz</b>	<b>29</b>	Dyktafon	37
Kalendarz		<b>Wiadomości</b>	<b>38</b>
Notatka	30	Nowa wiadomość	
Zadania		Odebrane	40
<b>Historia połączeń</b>	<b>31</b>	Robocze	41
Wszystkie		Nadawane	
Nieodebrane		Wysłane	42
Wybrane		Odsłuchaj pocztę głosową	
Odebrane		Wiadomości sieciowe	
Długość połączeń	32	Szablony	43
Koszty połączeń		Ustawienia wiadomości	44
Licznik danych	33	<b>Moje pliki</b>	<b>48</b>
		Obrazy	
		Dźwięki	49
		Inne	
		Gry i aplikacje	

<b>34</b>	<b>Google</b>	<b>50</b>	<b>Łączność</b>	<b>62</b>
	<b>Kontakty</b>	<b>51</b>	Bluetooth	
	Wyszukaj		Sieć	64
	Nowy Kontakt	52	<b>Ustawienia</b>	<b>67</b>
	Szybkie wybieranie		Data i godzina	
	Grupy	53	Język	
<b>36</b>	Kopiuj wszystko	54	Wyświetlacz	
	Usuń wszystko		Połączenie	68
37	Ustawienia		Bezpieczeństwo	71
<b>38</b>	Informacje	55	Tryb lotu	74
	<b>Narzędzia</b>	<b>56</b>	Oszczędność energii	75
40	Budzik		Reset	
41	Kalkulator		Stan pamięci	
42	Stoper	57	<b>Akcesoria</b>	<b>76</b>
	Konwerter jednostek		<b>Dane techniczne</b>	<b>77</b>
	Zegar globalny			
	Usługi SIM	58		
43	<b>Internet</b>	<b>59</b>		
44	Strona główna			
<b>48</b>	Zakładki			
	Wprowadź adres			
49	Historia			
	Zapisane strony			
	Ustawienia	60		
	Informacje	61		

## Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne.

### Narażenie na wpływ fal radiowych

#### Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy KP235 zaprojektowano zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom bez względu na wiek i stan zdrowia.

- ▶ W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą standardowych metod, gdy

telefon pracuje z największą mocą na wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

- ▶ Mimo że modele telefonów komórkowych LG różnią się między sobą współczynnikiem SAR, wszystkie spełniają odpowiednie normy narażenia na wpływ fal radiowych.
- ▶ Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
- ▶ Podczas używania telefonu przy uchu najwyższą wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła 0.929 (na 10 g tkanki) a podczas noszenia przy ciele 0.890 W/kg (na 10 g tkanki).

- ▶ Dla mieszkańców krajów/regionów akceptujących wytyczneinstytutu IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), wartość graniczna współczynnika SAR wynosi 1,6 W/kg, na jeden(1) gram tkanki (dotyczy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Tajwanu).

## Eksplatacja i konserwacja

***Ostrzeżenie!*** *Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenie.*

- ▶ Nie wolno demontować telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym.
- ▶ Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.

- ▶ Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- ▶ Nie należy upuszczać telefonu.
- ▶ Nie wolno narażać telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- ▶ Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- ▶ Do czyszczenia obudowy telefonu należy używać suchej ściereczki. (Nie wolno używać rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- ▶ Telefonu nie wolno narażać na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- ▶ Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu kart magnetycznych; może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

## Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

- ▶ Nie wolno stukać w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- ▶ Nie wolno wystawiać telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- ▶ Akcesoriów takich jak słuchawki douszne należy używać z rozwagą. Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

### Efektywne korzystanie z telefonu

#### Aby zagwarantować optymalne działanie telefonu przy minimalnym zużyciu energii:

- ▶ Podczas korzystania nie należy trzymać telefonu za antenę. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może mieć wpływ na jakość połączenia. Może także spowodować, że telefon będzie zużywał więcej energii, przez co ulegną skróceniu czasu rozmowy i gotowości.

### Urządzenia elektroniczne

#### Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- ▶ Nie używaj telefonu w pobliżu urządzeń medycznych bez pozwolenia. Unikaj umieszczania telefonu w pobliżu rozrusznika serca (np. w kieszeni koszuli)
- ▶ Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- ▶ Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.

### Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- ▶ Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- ▶ Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- ▶ Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- ▶ Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.
- ▶ Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej urządzeń przewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

**Jeśli słuchasz muzyki w czasie jazdy, upewnij się, że nie zakłóca ona odbioru dźwięków z zewnątrz, co jest szczególnie ważne w pobliżu skrzyżowania.**

## Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Uszkodzenie słuchu może pojawić się, gdy przez długi czas będziemy słuchać głośnej muzyki. Z tego powodu zalecane jest, by nie włączać lub wyłączać telefonu blisko ucha. Zalecane jest także, by poziom głośności muzyki i rozmowy ustawiony był rozsądnie.

## Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

## Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

### Otoczenie grożące eksplozją

- ▶ Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu zbiorników paliwa i chemikaliów.
- ▶ Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

### Na pokładzie samolotu

**Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.**

- ▶ Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.

- ▶ Gdy samolot znajduje się na ziemi, nie należy używać telefonu bez pozwolenia załogi.

### Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

### Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

### Informacje użytkownika

- ▶ Bateria przeżyje dłużej, jeśli naładujesz ją w innym miejscu niż w samolocie.
- ▶ Używanie telefonu w samolocie może spowodować zakłócenia w systemie nawigacji.
- ▶ Nie należy używać telefonu w samolocie.
- ▶ Bateria może się rozładować, jeśli nie używasz telefonu.

## Informacje na temat użytkowania baterii

- ▶ Baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje efekt pamięci, obniżający wydajność.
  - ▶ Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.
  - ▶ Nie wolno demontować baterii ani zwierać jej zacisków.
  - ▶ Należy dbać o czystość styków baterii.
  - ▶ Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- ▶ Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas — zapewni to jej maksymalną żywotność.
  - ▶ Nie wolno narażać ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego ani używać jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
  - ▶ Nie należy pozostawiać baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

# Funkcje telefonu KP235


## Części telefonu

### Widok otwartego telefonu

Funkcje telefonu KP235



## Widok z tyłu

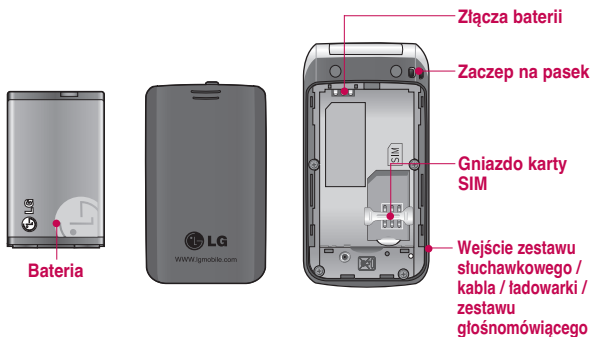

Funkcje telefonu KP235







## Funkcje telefonu KP235










Funkcje telefonu KP235

### Klawisze i ich funkcje

Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy telefonu i ich funkcje.

### Opis klawiatury

Klawisz	Opis
	<b>Lewy/prawy klawisz funkcyjny</b> Klawisze te służą do wykonywania funkcji przedstawianych nad nimi jako tekst na wyświetlaczu.
	<b>Klawisze nawigacyjne</b> Umożliwiają przewijanie menu i przesuwanie kursora. Klawisze te umożliwiają także szybki dostęp do poniższych funkcji. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Górny klawisz nawigacyjny (  ): Wiadomości</li> <li>• Dolny klawisz nawigacyjny (  ): Kontakty</li> <li>• Lewy klawisz nawigacyjny (  ): Profile</li> <li>• Prawy klawisz nawigacyjny (  ): Ulubione</li> </ul>

Klawisz	Opis
	<b>Klawisz połączenia</b> Umożliwia wybieranie numerów i odbieranie połączeń. Po naciśnięciu tego klawisza bez wprowadzenia numeru wyświetlone zostaną numery połączeń ostatnio wybieranych, odebranych i nieodebranych.
  	<b>Klawisze numeryczne</b> Służą przede wszystkim do wybierania numeru w trybie gotowości oraz do wprowadzania numerów i znaków w trybie edycji. W celu zrealizowania odpowiednich funkcji należy nacisnąć i przytrzymać poniższe klawisze. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klawisz  służy do wywołania poczty głosowej.</li> <li>• Klawisz prefix  umożliwia dodanie prefiksu połączenia międzynarodowego.</li> <li>• Klawisze od  do  służą do szybkiego wybierania numerów.</li> <li>• Klawisz  służy do szybkiego aktywowania trybu wibracji.</li> </ul>

Klawisz	Opis
---------	------



**Klawisz Koniec**

Służy do zakończenia połączenia lub do odrzucenia wywołania. Klawisz ten służy także do włączania, wyłączenia telefonu. W tym celu należy przytrzymać go przez kilka sekund.



**Klawisz anulowania**

Każde naciśnięcie tego klawisza usuwa jeden znak. Przytrzymanie klawisza umożliwia wyczyszczenie całej wprowadzonej informacji. Naciśnięcie tego klawisza umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

## Klawisze boczne

Klawisz	Opis
---------	------



**Klawisze głośności**

Po otwarciu klapki umożliwiają one sterowanie głośnością dźwięku klawiszy w trybie gotowości oraz głośnością dźwięku podczas połączenia.

## Wyświetlane informacje










Poniższa tabela zawiera ikony i wskaźniki, które mogą zostać wyświetlone na ekranie telefonu.




### Ikony wyświetlacza

Ikona/wskaźnik	Opis
	Włączony jest profil Tyko Wibruje.
	Włączony jest profil Ogólne.
	Włączony jest profil Na zewnątrz.
	Włączony jest profil Milczy.
	Włączony jest profil Zestaw słuchawkowy.
	Onacza aktywne przekierowanie połączeń.
	Oznacza, że telefon połączony jest z siecią WAP.
	Oznacza, że wykorzystywana jest funkcja GPRS.

## Funkcje telefonu KP235

Funkcje telefonu KP235

Ikona/wskaźnik	Opis
	Wskazuje poziom sygnału sieci.
	Nawiązano połączenie.
	Usługa GPRS jest dostępna.
	Wskazuje korzystanie z usługi roamingu.
	Połączenia wychodzące na linii 1 lub 2 – gdy użytkownik ma abonament na usługę dwulinową.
	Alarm ustawiony i włączony.
	Wskazuje stan naładowania baterii.
	Nieprzeczytana wiadomość.
	Odebrano wiadomość poczty głosowej.

Ikona/wskaźnik	Opis
	Aktywny tryb lotu.
	Aktywna łączność Bluetooth.
	Aktywne terminy w kalendarzu.

### Instalacja baterii

Przed  
ze tele

#### 1. Wyj

Naciśn  
pokryw  
pokryw  
przegr



### Uwag

► Wyję  
włącz  
uszk

## Pierwsze kroki

### Instalacja karty SIM i baterii

Przed wyjęciem baterii upewnij się, że telefon jest wyłączony.

#### 1. Wymowanie baterii.

Naciśnij przyciski znajdujące się na pokrywie komory baterii i przesunij pokrywę w dół. Wyjmij baterię z jej przegródki.



#### Uwaga

- ▶ Wyjęcie baterii z telefonu, gdy jest on włączony może spowodować jego uszkodzenie.

#### 2. Zainstaluj kartę SIM

Wsuń kartę SIM do odpowiedniego uchwytu. Upewnij się, że karta SIM jest dobrze włożona i że złoty obszar styku na karcie skierowany jest w dół. Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją lekko i pociągnij w przeciwnym kierunku.



Aby włożyć kartę SIM

Aby wyjąć kartę SIM

#### Uwaga

- ▶ Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek zarysowania. Z kartą SIM należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dostarczonymi wraz z kartą SIM.

## Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

### 3. Wkładanie baterii



### Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki do telefonu należy włożyć do niego baterię.



1. Podłącz wtyczkę ładowarki, zwróconą w kierunku wskazanym przez strzałkę na rysunku, do złącza umieszczonego w dolnej części telefonu.

2. Drugą wtyczkę ładowarki podłącz do gniazdka elektrycznego. Należy używać tylko ładowarki znajdującej się w zestawie z telefonem.
3. Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymają się po jej całkowitym naładowaniu.

### Uwaga

- ▶ Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
- ▶ W przypadku korzystania z ładowarki dostosowanej do standardów innego kraju użyj odpowiedniego adaptera.
- ▶ Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.

### Ostrzeżenie

- ▶ Kabel i ładowarkę należy odłączyć podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
- ▶ Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. W przeciwnym razie grozi to pożarem.

### Odt...

Ładow  
odłącz  
pokaz

### Uwag

- ▶ Prze  
należ  
pełni
- ▶ Jeżel  
naład  
włóż  
wyją  
nastę  
naład

## Odlączenie ładowarki

Ładowarkę podrózną należy odłączyć od telefonu w sposób pokazany na poniższym rysunku.




### Uwaga


- ▶ *Przed pierwszym użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.*
- ▶ *Jeżeli bateria nie została poprawnie naładowana, należy wyłączyć i włączyć telefon. Następnie należy wyjąć i ponownie włożyć baterię, a następnie należy ją ponownie naładować.*

## Włączanie i wyłączenie telefonu

### Włączanie telefonu

1. Włóż baterię do telefonu i podłącz telefon do zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak ładowarka lub zapalniczka samochodowa.
2. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  do momentu włączenia ekranu LCD.
3. W zależności od ustawienia funkcji Żądanie kodu PIN może być konieczne wprowadzenie kodu PIN.

### Wyłączenie telefonu

Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  do momentu wyłączenia ekranu LCD.

## Pierwsze kroki

### Kody dostępu

Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do zmiany kodów dostępu (z wyjątkiem kodów PUK1 i PUK2) służy polecenie **Zmień kody** (Menu #.5.5).

#### Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikujący) zabezpiecza kartę SIM przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Kod PIN jest zazwyczaj dostarczany z kartą SIM. Gdy funkcja **Żądanie kodu PIN** jest **włączona**, telefon żąda podania kodu PIN po każdym uruchomieniu. Gdy **Żądanie kodu PIN** jest **wyłączone**, telefon łączy się z od razu z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN.

#### Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, wymagany jest do dostępu do takich funkcji, jak informacje o kosztach połączeń oraz numery ustalone. Funkcji tych można używać tylko wówczas, jeśli są obsługiwane przez operatora sieci. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z operatorem sieci.

#### Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unblocking Key, osobisty kod odblokowujący) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie, kod ten można uzyskać od operatora sieci. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

### Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami, jest wymagany do odblokowania zablokowanego kodu PIN2. W przypadku zgubienia kodu należy skontaktować się z operatorem sieci.

### Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Domyślny kod zabezpieczający to „0000”. Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów w telefonie oraz do włączenia menu Reset. Kod zabezpieczający jest także potrzebny do włączenia lub wyłączenia funkcji blokady telefonu, zabezpieczającej go przed nieautoryzowanym użyciem. Domyślny kod zabezpieczający można zmienić za pomocą menu Bezpieczeństwo.





### Hasło blokady połączeń

Hasło blokady połączeń jest wymagane do korzystania z funkcji Blokowanie połączeń. Hasło zostaje przydzielone przez operatora sieci po włączeniu tej usługi.


## Ogólne funkcje

### Wykonywanie i odbieranie połączeń


#### Wykonywanie połączenia

1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
  - ▶ Aby usunąć cyfry, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz anulowania , aby usunąć cały numer.
3. Naciśnij klawisz połączenia , aby wybrać ten numer.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia  lub prawy klawisz funkcyjny.



#### Wykonywanie połączenia przy użyciu listy historii połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia , aby wyświetlić listę ostatnich


przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.

2. Wybierz żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

#### Wykonywanie połączenia międzynarodowego

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” automatycznie zastępuje kod połączenia międzynarodowego.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

#### Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie naciśnij klawisz zakończenia .

### Wyko pomo

Często  
nazwis  
karcie  
Numer  
znajdu  
spisie  
naciśk


### Regu

Aby do  
podcz  
klawisz  
górnym  
głośno  
zmniej


### Uwag

▶ Naciś  
trybie  
otwar  
dzwie

## Wykonywanie połączenia za pomocą książki adresowej

Często wybierane numery razem z nazwiskami osób można zapisać na karcie SIM i/lub w pamięci telefonu. Numer telefonu można wybrać, znajdując żądane nazwisko w spisie kontaktów, a następnie naciskając klawisz .

## Regulowanie głośności

Aby dostosować głośność dźwięku podczas rozmowy, należy użyć klawiszy głośności (). Naciśnij górny przycisk aby zwiększyć głośność lub dolny przycisk aby ją zmniejszyć.

## Uwaga


- ▶ *Naciśnięcie klawiszy głośności w trybie gotowości, gdy telefon jest otwarty umożliwia regulację głośności dźwięku klawiszy.*

## Odbieranie połączenia


Gdy nadchodzi połączenie telefon dzwoni, a na ekranie wyświetlana jest ikona migającego telefonu. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu lub nazwisko/ zdjęcie, jeżeli numer jest zapisany w spisie Kontakty.

1. Aby odebrać nadchodzące połączenie otwórz telefon i wciśnij klawisz Wyślij. (Kiedy ustawiony został tryb odbioru **Tylko klawiszem odbioru**). Patrz strona 70 (Menu #.4.2).


## Uwaga

- ▶ *Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję Dowolny klawisz (patrz strona 70), aby odebrać połączenie należy nacisnąć Dowolny klawisz oprócz klawisza  i prawego klawisza funkcyjnego.*

## Ogólne funkcje

- ▶ Aby wyciszyć powiadomienie o nadchodzącym połączeniu wciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy głośności po lewej stronie telefonu. Aby odrzucić połączenie wykonaj tą samą czynność ponownie.
  - ▶ Połączenie można także odebrać podczas używania spisu telefonów i innych funkcji menu.
2. Aby zakończyć połączenie, zamknij telefon lub naciśnij klawisz .

### Poziom sygnał

Siłę sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika poziomu sygnału (  ) na wyświetlaczu. Poziom sygnał może się zmieniać, szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna może poprawić jakość odbioru.

### Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w spisie telefonów, wprowadzanie wiadomości lub tworzenie spersonalizowanego powitania wymagają wprowadzenia tekstu.

W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.

#### Tryb T9


Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciśnięcie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu ustalenia poprawnego

słowa, tym samym wymagając mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania.


### Tryb ABC

Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu wyświetlenia żądanej litery.

### Tryb 123 (tryb numeryczny)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnięć klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy naciskać klawisz  do momentu wyświetlenia trybu 123.

## Zmiana trybu wprowadzania tekstu

1. Gdy aktywne jest pole umożliwiające wprowadzanie znaków, w prawym górnym rogu ekranu LCD wyświetlony zostanie wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
2. Tryb wprowadzania tekstu można zmienić poprzez naciśnięcie klawisza . Aktualny tryb wprowadzania tekstu wyświetlony jest w prawym górnym rogu ekranu LCD.

### Korzystanie z trybu T9

Tryb przewidywania tekstu T9 umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnięć klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik. Do słownika można także dodawać nowe słowa.

## Ogólne funkcje

### Ogólne funkcje

Po dodaniu nowych słów wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika.

▶ Jeżeli żądanego słowa nie ma na liście, można dodać je za pomocą trybu ABC.

▶ Język trybu T9 można zmienić. W tym celu naciśnij lewy klawisz funkcyjny (Opcje), a następnie wybierz opcję Języki T9. Następnie wybierz żądany język trybu T9. Tryb T9 można także wyłączyć przez wybranie opcji T9 wyłączony. Domyślnie tryb T9 telefonu jest włączony.

1. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.
2. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz **[0]**. Aby usuwać litery, naciśnij klawisz **[<]**. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[<]**, aby usuwać całe słowa.

### Uwaga

▶ Aby opuścić tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania wprowadzonych informacji, należy nacisnąć klawisz **[>]**. Telefon powróci do trybu gotowości.

### Korzystanie z trybu ABC

Tekst wprowadza się za pomocą klawiszy **[2-9]** - **[\*]**.

1. Naciśnij klawisz z żądaną literą:

- ▶ Raz, aby uzyskać pierwszą literę.
- ▶ Dwa razy, aby uzyskać drugą literę.
- ▶ Itd.

2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz **[0]**. Aby usuwać litery, naciśnij klawisz **[<]**. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[<]**, aby wyczyścić cały ekran.

Klawisz



Korzy  
(nume

Tryb 1:  
cyfr w  
numere

Przed  
odpow  
tekstu  
numere

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Duże	Małe
1	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2	A B C 2 A Ć	a b c 2 a ć
3	D E F 3 Ę	d e f 3 ę
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5 Ł	j k l 5 ł
6	M N O 6 Ń Ó	m n o 6 ń ó
7	P Q R S 7 Ś	p q r s 7 ś
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9 Ź Ż	w x y z 9 ź ż
0	Spacja 0	Spacja 0



### Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej np. numeru telefonu.


Przed ręcznym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr.

## Wybieranie funkcji i opcji

Wybieranie funkcji i opcji

Telefon posiada zestaw funkcji umożliwiających jego dostosowanie. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych  i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji konkretnej funkcji.

Funkcje klawiszy funkcyjnych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety znajdujące się w dolnym wierszu ekranu powyżej tych klawiszy wskazują aktualną funkcję klawiszy.

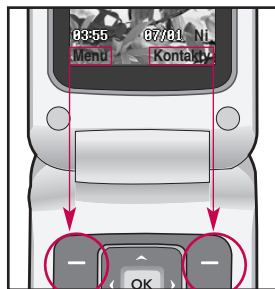

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wykonać czynność widoczną na ekranie.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby wykonać odpowiednią czynność.

## Drzewo menu

### 1. Kalendarz

- 1.1 Kalendarz
- 1.2 Notatka
- 1.3 Zadania

### 2. Historia połączeń

- 2.1 Wszystkie
- 2.2 Nieodebrane
- 2.3 Wybrane
- 2.4 Odebrane
- 2.5 Długość połączeń
- 2.6 Koszty połączeń
- 2.7 Licznik danych

### 3. Profile

- 3.1 Ogólne
- 3.2 Milczy
- 3.3 Tylko wibruje
- 3.4 Na zewnątrz
- 3.5 Zestaw słuchawkowy

### 4. Multimedia

- 4.1 Aparat
- 4.2 Dyktafon

### 5. Wiadomości

- 5.1 Nowa wiadomość
- 5.2 Odebrane
- 5.3 Robocze
- 5.4 Nadawane
- 5.5 Wysłane
- 5.6 Odstuchaj pocztę głosową
- 5.7 Wiadomości sieciowe
- 5.8 Szablony
- 5.9 Ustawienia wiadomości

### 6. Moje pliki

- 6.1 Obrazy
- 6.2 Dźwięki
- 6.3 Inne
- 6.4 Gry i aplikacje

Drzewo menu

## Drzewo menu

Drzewo menu

<b>7. Google</b>	<b>9. Narzędzia</b>	<b>0. Łączność</b>
	9.1 Budzik	0.1 Bluetooth
	9.2 Kalkulator	0.2 Sieć
	9.3 Stoper	
<b>8. Kontakty</b>	9.4 Konwerter jednostek	<b>#. Ustawienia</b>
8.1 Wyszukaj	9.5 Zegar globalny	#.1 Data i godzina
8.2 Nowy Kontakt	9.6 Usługi SIM	#.2 Język
8.3 Szybkie wybieranie		#.3 Wyświetlacz
8.4 Grupy	<b>*. Internet</b>	#.4 Połączenie
8.5 Kopiuj wszystko	*.1 Strona główna	#.5 Bezpieczeństwo
8.6 Usuń wszystko	*.2 Zakładki	#.6 Tryb lotu
8.7 Ustawienia	*.3 Wprowadź adres	#.7 Oszczędność energii
8.8 Informacje	*.4 Historia	#.8 Reset
	*.5 Zapisane strony	#.9 Stan pamięci
	*.6 Ustawienia	
	*.7 Informacje	

## Kale

Wybór  
wyświet  
bieżąc  
kwadra  
klawisz  
można  
Do obs  
następ

Każde  
naciśnię  
klawisz





W term  
harmo  
pomoc  
funkcy

# Kalendarz

## Kalendarz

### Menu 1.1

Wybór tej pozycji menu powoduje wyświetlenie Kalendarza. W polu z bieżącą datą znajduje się kwadratowy kursor. Używając klawiszy nawigacyjnych, kursor można umieścić na innej dacie. Do obsługi kalendarza służą następujące klawisze.

Każde naciśnięcie klawisza		pozwała przejść do poprzedniego roku.
		pozwała przejść do następnego roku.
		pozwała przejść do poprzedniego miesiąca.
		pozwała przejść do następnego miesiąca.





W terminarzu można dodać harmonogram lub notatkę za pomocą klawisza funkcyjnego [Opcje].

- ▶ **Pokaż:** Umożliwia wyświetlenie terminu lub notatki zapisanej na konkretny dzień.
- ▶ **Nowy termin:** Umożliwia wpisanie nowego terminu lub notatki.
- ▶ **Dźwięk terminu:** Umożliwia wybór dźwięku terminu dla każdej wybranej daty.
- ▶ **Wszystkie terminy:** Umożliwia wyświetlenie wszystkich terminów.
- ▶ **Idź do daty:** Umożliwia bezpośrednie przejście do konkretnej daty.
- ▶ **Usuń stare:** Umożliwia zaznaczenie i usunięcie wielu wybranych terminów.
- ▶ **Usuń wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich terminów i notatek.

# Kalendarz

## Notatka

### Menu 1.2

1. Przewiń listę do pozycji Notatka, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  lub .
2. Jeśli lista jest pusta, wybierz polecenie Nowy, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [Nowy],
3. Wprowadź notatkę, a następnie naciśnij klawisz .

## Zadania

### Menu 1.3

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania. Lista zadań jest wyświetlana w porządku chronologicznym. Wyświetlane są zarówno zadania nieukończone, jak i zadania zakończone. Informacje dotyczące zadania można wysłać w MMS lub Bluetooth.

Menu s  
połącze  
pod wa  
funkcj  
(CLIP).

Numer  
zostan  
godzin  
Funkcj  
przepla

## Wsz

Umożli  
nieode  
wych  
wykon  
wiadom  
numer  
dopisa

# Historia połączeń

Menu służy do wyświetlania historii połączeń odebranych i wykonanych, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję identyfikacji rozmówcy (CLIP).

Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem z datą i godziną wykonania połączenia. Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów połączeń.

## **Wszystkie** Menu 2.1

Umożliwia wyświetlenie spisu nieodebranych, odebranych i wychodzących połączeń. Umożliwia wykonanie połączenia lub wysłanie wiadomości na wybrany ze spisu numer. Numer można także dopisać do książki telefonicznej.

## **Nieodebrane** Menu 2.2

Pozwala wyświetlić historię połączeń nieodebranych, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz dopisać numer do książki telefonicznej.

## **Wybrane** Menu 2.3

Pozwala wyświetlić historię połączeń wybranych wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz dopisać numer do książki telefonicznej.

## **Odebrane** Menu 2.4

Pozwala wyświetlić historię połączeń odebranych, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz dopisać numer do książki telefonicznej.

## Długość połączeń

Menu 2.5

Można wyświetlać czas trwania połączeń według ich rodzajów.

- ▶ **Ostatnie:** Pokazuje czas trwania ostatniego połączenia w minutach i sekundach.
- ▶ **Wszystkie:** Pokazuje całkowity czas trwania wszystkich połączeń. Można uruchomić licznik czasu przez naciśnięcie lewego klawisza programowalnego [Reset].
- ▶ **Wybrane:** Pokazuje czas połączeń wychodzących.
- ▶ **Odebrane:** Pokazuje czas połączeń odebranych.

## Koszty połączeń

Menu 2.6

Ta usługa sieciowa umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego połączenia i całkowitego kosztu wszystkich połączeń.

### Uwaga

- ▶ *Rzeczywiste koszty naliczane przez operatora mogą się różnić w zależności od funkcji realizowanych w sieci, zaokrągleni jednostek taryfikacyjnych, podatków itp.*



## Ustawienia

(Menu 2.6.3)

### ▶ Ustaw limit

- Ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie limitu kosztów połączeń w wybranych jednostkach. Można wykonywać lub odbierać połączenia do ustawionego limitu kosztów.
- Czytaj: Umożliwia sprawdzenie, ile zostało jednostek.
  - Zmień: Umożliwia zmianę limitu kosztów.

### ► Ustaw taryfę

Umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki. Aby uzyskać informacje o cenach jednostek połączeń, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci. Do zmiany waluty lub jednostki w tym menu potrzebny jest kod PIN2. Jeśli chcesz wstawić symbol @, £, \$, wyczyść wszystkie wpisy dotyczące waluty, a następnie naciśnij klawisz . Jeśli chcesz zmienić symbol, ponownie naciśnij klawisz .

### Uwaga

► *Po wykorzystaniu wszystkich jednostek nie można wykonać żadnych połączeń oprócz alarmowych. W zależności od posiadanej karty SIM może być konieczne podanie kodu PIN2 w celu ustawienia limitu kosztów.*

### ► Autowysświetlanie

Ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne wyświetlanie kosztu ostatniego połączenia. W przypadku wybrania opcji **Włączone** koszt ostatniej rozmowy będzie widoczny po jej zakończeniu.

## Licznik danych **Menu 2.7**

### Ilość danych (Menu 2.7.1)

Ta opcja umożliwia sprawdzenie ilości wysłanych, otrzymanych i wszystkich danych. Można wyzerować ten licznik przez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Reset].


### Czas poł. danych (Menu 2.7.2)

Ta opcja umożliwia sprawdzenie czasu ostatniego i wszystkich połączeń. Można wyzerować ten licznik przez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Reset].

## Profile

Umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup. Dostępnych jest pięć domyślnych profili: **Ogólne, Milczy, Tylko wibruje, Na zewnątrz, Zestaw słuchawkowy**.

### Aktywuj

1. Wyświetlona zostanie lista profili.
2. Na liście Profile przewiń dożądanego profilu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK] lub .
3. Następnie wybierz polecenie Aktywuj.

### Uwaga

- ▶ *Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu automatycznie uaktywniany jest profil Zestaw słuchawkowy.*

### Personalizuj

Dostosować można wszystkie profile oprócz profilu Tylko wibruje. Przewiń dożądanego profilu na liście Profile. Po naciśnięciu lewego klawisz funkcyjnego lub klawisza OK wybierz polecenie Personalizuj.

- ▶ **Typ dzwonka:** Ustawia typ alertu o połączeniach przychodzących.
- ▶ **Dźwięki dzwonka:** Umożliwia wybór żądanego dzwonka z listy.
- ▶ **Głośność dzwonka:** Umożliwia ustawianie głośności dzwonka.
- ▶ **Typ sygnału wiadomości:** Ustawia typ alertu potwierdzenia odbioru wiadomości.
- ▶ **Dźwięki wiadomości:** Ustawia dźwięk sygnału wiadomości.

- ▶ **Głośność wiadomości:**  
Ustaw głośność powiadomienia wiadomości.
- ▶ **Dźwięk klawiszy:** Umożliwia wybórżądanego dźwięku klawiatury.
- ▶ **Głośność klawiszy:** Umożliwia ustawianie głośności klawiatury.
- ▶ **Głośność efektów dźwiękowych:** Umożliwia ustawianie głośności efektów dźwiękowych.
- ▶ **Głośność wł./wyt.:** Umożliwia ustawienie głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania /wylączenia telefonu.
- ▶ **Autodobieranie:** (tylko w profilu **Zestaw słuchawkowy**) Umożliwia ustawienie automatycznego odbioru połączenia w przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego.

Ten multimedialny telefon ma łatwą w obsłudze, wbudowany aparat fotograficzny, umożliwiający wykonywanie zdjęć, a następnie oglądanie i przesyłanie ich przyjaciółom i rodzinie.

### Uwaga

▶ *Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, używanie aparatu może być niemożliwe.*



## Aparat

### Menu 4.1

Naciśnij klawisz Menu i wybierz Multimedia > Aparat. Naciśnięcie klawisza Aparat w trybie gotowości powoduje bezpośrednie przejście do aparatu. Aparat zostanie otwarty i pojawi się okno wizjera.

Przed wykonaniem zdjęcia można ustawić następujące opcje.

1. **Rozdz.:** 320x240, 640x480
2. **Jakość:** Normalna / Dobra / Bardzo dobra
3. **Licznik czasu:** Wyłączone, 3 sekund, 5 sekund, 10 sekund
4. **Tryb przeglądania:** Pełny obraz, Pełny ekran
5. **Wiele zdjęć:** 1 zdjęcie, 3 zdjęcia
6. **Efekty:** Wyłączone, Sepia, Mono, Negatyw
7. **Balans bieli:** Auto, Światło dzienne, Mocne światło, Pochmurno, Biuro
8. **Dźwięk migawki:** Wyłączone, Dźwięk1, Dźwięk2, Dźwięk3
9. **Zresetuj ustawienia:** Tak, Nie



1. Zaznacz żądane opcje z menu za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo lub w prawo.
2. Wybierz dla opcji żądane wartości za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół.
3. Po dokonaniu ustawień umieść fotografowany obiekt w centrum kadru i naciśnij  lub . Gdy aparat wyda dźwięk, wykonane zdjęcie wyświetli się na ekranie wraz z paskiem menu.

Można przesłać obraz za pomocą MMS lub łącza Bluetooth. W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybrać opcję Wyślij przez.

## Dyktafon

### Menu 4.2

Można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Można ustawić czas nagrania.
  - ▶ **Ogólne:** 10 minut
  - ▶ **MMS:** 2 minuty i 30 sekund
2. Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie.
3. Naciśnij , aby zakończyć nagrywanie.

# Wiadomości

To menu zawiera funkcje dotyczące usługi SMS (krótkich wiadomości tekstowych), MMS (wiadomości multimedialnych), poczty głosowej oraz komunikatów sieciowych. Wysyłanie wiadomości SMS i MMS wiąże się z określonymi kosztami. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

## Nowa wiadomość

### Menu 5.1

Za pomocą tego menu można pisać i edytować wiadomości zawierające tekst, obrazy i dźwięk. (do 4 stron)

1. Wpisz treść wiadomości w polu wiadomości.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Dostępne są następujące opcje:
  - ▶ **Wyślij do:** Powoduje wystanie utworzonej wiadomości. Można dodać odbiorców z listy kontaktów przy użyciu klawisza [Opcje] lub bezpośrednio

wpisać numer telefonu. Można wpisać maksymalnie 10 numerów.

- ▶ **Wstaw:** Można wstawiać obrazy, dźwięki, symbole, szablony SMS lub Emotikony.
- ▶ **Zapisz w Roboczych:** Można zapisać wiadomość jako Roboczą.
- ▶ **Podgląd:** Umożliwia wyświetlanie podglądu utworzonej wiadomości multimedialnej przed jej wysłaniem. (Opcja widoczna po dodaniu dźwięku, obrazu lub slajdu.)
- ▶ **Zobacz załączniki:** Umożliwia wyświetlenie załączonych plików. (Opcja widoczna, gdy zostały załączone pliki.)
- ▶ **Czas slajdu:** Umożliwia ustawienie czasu wyświetlania każdej strony. (Opcja widoczna, gdy zostały załączone pliki.)

- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie załączonych elementów. (Opcja widoczna, gdy zostały załączone pliki.)
- ▶ **Ustaw słownik T9:** Umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu słownika T9.
- ▶ **Język:** Umożliwia wybór języka T9, który ma być używany w trybie słownika T9. (Więcej informacji na temat trybu słownika T9 można znaleźć na stronach 22-24.)
- ▶ **Dodaj słowo do T9:** Jeśli nie udało się znaleźć danego wyrazu w trybie T9, można go dodać do słownika T9, korzystając z tej opcji. Po wpisaniu wyrazu naciśnij lewy klawisz programowalny [Zapisz].
- ▶ **Wyczyść tekst:** Umożliwia usunięcie wpisanego tekstu.

- ▶ **Wyjście:** Umożliwia anulowanie edycji. Napisana wiadomość nie zostanie zapisana.

#### Uwaga

- ▶ *Domyślnie podczas pisania wiadomości można używać polskich znaków dialektycznych (polskie znaki), lecz by ograniczyć koszty ponoszone przez użytkownika nie są one wysyłane. Zamiast nich wysyłane są ich odpowiedniki.*
- ▶ *W ustawieniach wiadomości SMS można wybrać kodowanie znaków Unicode, co umożliwi wysyłanie polskich znaków i zarazem ograniczy maksymalną długość wiadomości do 70 znaków.*


## Wiadomości

### Odebrane

Menu 5.2

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości. Zostaną one zapisane w Odebranych.

Po otrzymaniu powiadomienia o odebraniu MMS należy poczekać na pobranie wiadomości, aby móc ją wyświetlić. Szczegółowe informacje na temat ustawień powiadomień zawiera sekcja (Menu 5.9.2).

Aby odczytać wiadomość, wybierz wiadomość za pomocą klawisza .

- ▶ **Pokaż** Umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Pobierz (dotyczy tylko powiadomień):** Jeżeli automatyczne pobieranie MMS

jest wyłączone, odebrane zostanie tylko powiadomienie. Aby odebrać wiadomość, należy wybrać opcję Odbierz.

- ▶ **Przekaż:** Umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innego odbiorcy.
- ▶ **Oddzwon:** Umożliwia oddzwonienie na numer nadawcy wiadomości.
- ▶ **Zapisz numer:** Umożliwia zapisanie numeru, z którego wysłano wiadomość.
- ▶ **Informacje:** Wyświetla informacje na temat odebranych wiadomości: adres nadawcy, temat (tylko MMS), datę i godzinę wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.
- ▶ **Usuwanie wielu:** Umożliwia równoczesne usunięcie wielu wiadomości za pomocą opcji Zaznacz/Odznacz.


**▶ Usunąć przeczytane:**

Umożliwia usunięcie wszystkich przeczytanych wiadomości.

- ▶ Usunąć wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości z folderu Odebrane.

**Robocze****Menu 5.3**

Folder ten zawiera wiadomości zapisane jako robocze. Wiadomości na liście oznaczone są datą i godziną ich zapisania. Listę można przewijać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.

Każda z kopii roboczych ma następujące opcje. Naciśnij klawisz funkcyjny  [Opcje].

- ▶ Pokaż:** Umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ Edytuj:** Umożliwia edycję wybranej wiadomości.
- ▶ Usunąć:** Usuwa wybraną wiadomość z folderu Robocze.

**▶ Informacje:**

Umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla MMS), daty i godziny zapisania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości oraz jej priorytetu (tylko dla MMS).

- ▶ Usuwanie wielu:** Umożliwia równoczesne usunięcie wielu wiadomości za pomocą opcji Zaznacz/Odznacz.

- ▶ Usunąć wszystko:** Usuwa wszystkie wiadomości z folderu Robocze.

**Nadawane****Menu 5.4**

Skrzynka nadawcza to folder służący do przechowywania wiadomości oczekujących na wysłanie. Są w nim również umieszczane wiadomości, których nie udało się wysłać z powodów technicznych.

## Wiadomości

### Wysłane

Menu 5.5

Wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

### Odsłuchaj pocztę głosową

Menu 5.6

To menu zapewnia szybki dostęp do poczty głosowej. Funkcja ta wymaga wprowadzenia numeru poczty głosowej otrzymanego od operatora sieci.

Po odebraniu nowej wiadomości głosowej na ekranie wyświetli się symbol **o.o.**. Długie naciśnięcie klawisza **[\*]** powoduje automatyczne przejście do poczty głosowej. Aby prawidłowo skonfigurować telefon, sprawdź szczegółowe informacje dotyczące usług operatora sieci.

### Wiadomości sieciowe (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

Menu 5.7

Komunikaty informacyjne są to wiadomości dostarczane do telefonu przez operatora sieci. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursy akcji. Po otrzymaniu wiadomości serwisu informacyjnego pojawi się informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona od razu wyświetlona. W trybie gotowości podczas przeglądania wiadomości serwisu informacyjnego dostępne są następujące opcje.

### Czytaj

(Menu 5.7.1)

Po odebraniu komunikatu informacyjnego opcja Czytaj umożliwia jego wyświetlenie na ekranie.

Tema

► **Pok**  
wyś  
serw  
Klaw  
edyt  
kate

► **List**  
uakt  
infor  
kom  
infor  
jego


**Uwag**

► **W za**  
niekt  
być n

**Szabl**

Szabl  
predef  
Szabl  
edytow  
Dostęp  
szabl

## Temat (Menu 5.7.2)

- ▶ **Pokaż listę:** Umożliwia wyświetlenie dodanych numerów serwisów informacyjnych. Klawisz  [Opcje] umożliwia edytowanie i usuwanie dodanej kategorii wiadomości sieciowych.
- ▶ **Lista aktywna:** Umożliwia uaktywnienie numerów serwisów informacyjnych. Aby odbierać komunikaty z danego serwisu informacyjnego, należy uaktywnić jego numer.

### Uwaga

- ▶ *W zależności od operatora sieci niektóre kanały wiadomości mogą być niedostępne.*

## Szablony (Menu 5.8)

Szablony wiadomości są to predefiniowane wiadomości. Szablony można przeglądać i edytować lub tworzyć nowe. Dostępne są dwa rodzaje szablonów: SMS, MMS.

## Szablony SMS (Menu 5.8.1)

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Pokaż:** Wyświetla wybrany szablon.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia edytowanie wybranego szablonu.
- ▶ **Wyślij przez > Wiadomość:** Umożliwia utworzenie wiadomości przy użyciu wybranego szablonu.
- ▶ **Usuń:** Usuwa wybrany szablon z listy szablonów tekstowych.
- ▶ **Nowy szablon:** Umożliwia tworzenie nowych szablonów.
- ▶ **Usuń wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich szablonów.

## Szablony MMS (Menu 5.8.2)

Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Nowy] pozwala na utworzenie nowego szablonu MMS. Dostępne opcje są takie same jak w przypadku szablonów tekstowych omówionych powyżej.

## Wiadomości

### Ustawienia wiadomości

Menu 5.9

#### SMS

(Menu 5.9.1)

##### ► Typ wiadomości:

**Tekst, Głos, Faks, Pager, X.400, E-mail, ERMES**

Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomości Tekst. Można przekonwertować tekst na inne formaty. W sprawie dostępności tej funkcji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Okres ważności:** Ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.

##### ► Raport doręczenia:

Po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.

- **Obciąż za odpowiedź:** Opcja ta umożliwia odbiorcy wiadomości wysłanie odpowiedzi na koszt nadawcy.

- **Centrum SMS:** Zapisuje lub zmienia numer centrum wiadomości SMS użytkownika. Numer ten należy uzyskać od usługodawcy.

- **Kodowanie znaków:** Umożliwia wybór rodzaju kodowania znaków.

#### Uwaga

- *W przypadku wybrania kodowania Unicode, maksymalna długość wiadomości wynosić będzie 70 znaków.*

#### MMS

(Menu 5.9.2)

- **Czas slajdu:** Umożliwia określenie czasu wyświetlania każdej strony w trakcie redagowania wiadomości.

- ▶ **Ważność:** Umożliwia ustawienie priorytetu wysyłanych wiadomości. Dostępne są opcje Niska, Normalna i Wysoka.
- ▶ **Okres ważności:** Ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:**  
Po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Potwierdzenie odczytu:**  
W przypadku wybrania opcji Włączone umożliwia sprawdzenie, czy wiadomość została odczytana.
- ▶ **Autopobieranie:** Możesz ustalić, czy wiadomości mają być automatycznie pobierane w sieci krajowej lub w roamingu.
- ▶ **Profile sieciowe:** Aby pobierać MMS z serwera, należy skonfigurować adres serwera MMS.
- ▶ **Dozwolony typ wiadomości**
  - Osobiste: Wiadomości osobiste.
  - Reklama: Wiadomości komercyjne.
  - Informacje: Niezbędne informacje.

### Nr poczty głos. (Menu 5.9.3)

Poczta głosowa można odbierać pod warunkiem, że operator obsługuje tę funkcję. Po nadejściu poczty głosowej na ekranie wyświetlany jest odpowiedni symbol. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

## Wiadomości

Wiadomości

1. Przytrzymaj klawisz **1** w trybie gotowości.

2. Dostępne są poniższe podmenu.

- ▶ **Domowa:** Wybór opcji Domowa umożliwia odsłuchiwanie poczty głosowej.
- ▶ **Gdy w roamingu:** Jeśli usługa roamingu jest aktywna, wybór tej opcji umożliwia odsłuchiwanie poczty głosowej także podczas pobytu za granicą.

### Wiadomość serwisowa

(Menu 5.9.4)

Umożliwia skonfigurowanie ustawień odbierania wiadomości PUSH.

### Wiadomości sieciowe

(funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)  
(Menu 5.9.5)


#### ▶ Pobierz

- Włączone: Aby odbierać komunikaty informacyjne, należy wybrać opcję Włącz.
- Wyłączone: Aby nie odbierać komunikatów informacyjnych, należy wybrać tę opcję.

#### ▶ Alarm

- Włączone: Telefon emituje sygnał dźwiękowy po odebraniu wiadomości sieciowych.
- Wyłączone: Telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu wiadomości sieciowych.

**► Języki**

- Aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz zaznaczania . Od tej chwili komunikaty informacyjne będą wyświetlane w wybranym języku.

Wiadomości

## Moje pliki

Moje pliki

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków i gier.

### Obrazy

Menu 6.1

Folder **Obrazy** zawiera listę obrazów fabrycznie zainstalowanych, domyślne obrazy w telefonie, obrazy pobrane przez użytkownika i zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

Opcje dostępne w folderze Obrazy zależą od rodzaju wybranego obrazu.

- ▶ **Pokaż:** Wyświetlaabrany obraz.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie wybranego obrazu.
- ▶ **Ustaw jako:** Umożliwia ustawienie wybranego obrazu jako tapety lub jako obrazu dla danego kontaktu.

- ▶ **Wyślij przez:** Umożliwia wysłanie wybranego obrazu w wiadomości MMS lub przez połączenie Bluetooth.

#### ▶ Plik

- Zmień nazwę: Pozwala zmienić nazwę obrazu.
- Przenieś: Umożliwia przeniesienie pliku do innego folderu.
- Informacje: Umożliwia wyświetlanie informacji o wybranym pliku obrazu.

#### ▶ Drukuj przez Bluetooth:

Większość zdjęć zrobionych w trybie aparatu i pobranych za pomocą usługi WAP może zostać przesłanych przez połączenie Bluetooth.

- ▶ **Pokaz slajdów:** Umożliwia wyświetlenie pokazu slajdów z zapisanych plików.
- ▶ **Nowy folder:** Umożliwia utworzenie nowego folderu.

- ▶ **Usuwanie wielu:** Umożliwia kasowanie wielu plików jednocześnie.
- ▶ **Usunąć wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich plików z listy.
- ▶ **Sortuj według:** Umożliwia ułożenie kolejności plików według dat, typów i nazw.
- ▶ **Widok listy/miniatur:** Umożliwia wybór sposobu wyświetlania zdjęć – w widoku listy lub widoku miniatur.

## Dźwięki Menu 6.2

Folder **Dźwięki** zawiera listę dźwięków domyślnych, dźwięki fabrycznie zainstalowane w telefonie, dźwięki pobrane przez użytkownika i dźwięki nagrane na telefonie.

## Inne Menu 6.3

W tym folderze są składowane wszystkie pliki inne niż zdjęcia (obrazy) i dźwięki.

## Gry i aplikacje Menu 6.4

### Gry (Menu 6.4.1)

To menu umożliwia zarządzanie grami Java zainstalowanymi w telefonie.


### Aplikacje (Menu 6.4.2)

Pozwala uruchomić lub usunąć pobrane aplikacje oraz ustawić opcje połączenia.

## Moje pliki

### Profile sieciowe (Menu 6.4.3)

#### Aktywacja profilu

1. Umieść kursor na nazwie profilu, który chcesz uaktywnić.
2. Naciśnij przycisk  lub z menu Opcje wybierz opcję Aktywuj.

#### Dodawanie nowego profilu

1. Z menu Opcje wybierz opcję Nowy profil.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Zapisz], aby zapisać zmiany konfiguracji.

Możliwe jest przeglądanie, modyfikowanie lub usuwanie profili. W tym celu w menu Opcje należy wybrać odpowiednio opcje Pokaż, Edytuj lub Usuń.

### Google

Menu 7

Bezpośredni odnośnik do strony Google.

#### Uwaga

► *W celu skorzystania z tej funkcji konieczne jest połączenie się z internetem. Za transmisję pobierane są opłaty. O szczegóły należy pytać operatora.*



# Kontakty

Numery telefonów wraz z przypisanymi im nazwami można zapisać w pamięci telefonu lub karty SIM.

W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Menu], a następnie wybierz opcję Kontakty.

## Wyszukaj

### Menu 8.1

1. Wybierz polecenie Wyszukaj. Zostanie wyświetlone pole z pytaniem o nazwę.
2. Wprowadź początek nazwy, którą chcesz znaleźć.
  - ▶ Aby uzyskać bezpośredni dostęp do listy kontaktów, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny  w trybie gotowości.
3. Po znalezieniużądanego kontaktu połącz się z jego numerem, naciskając klawisz . Lub naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby użyć poniższych opcji.

- ▶ **Pokaż:** Wyświetla nazwę i numer kontaktu.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia zmianę nazwy i numeru.
- ▶ **Połącz:** Umożliwia połączenie z danym kontaktem.
- ▶ **Wiadomość:** możesz wysłać SMS lub MMS do wybranego kontaktu.
- ▶ **Wyślij przez:** Umożliwia wysłanie danych kontaktowych za pomocą SMS, MMS lub łącza Bluetooth.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie kontaktu.
- ▶ **Przypisz numer szybkiego wybierania:** Umożliwia przypisanie numeru szybkiego wybierania.
- ▶ **Nowy Kontakt:** Umożliwia zapisanie nowego kontaktu.

► **Usuwanie wielu:** Umożliwia równoczesne przeglądanie i usuwanie wpisów z listy kontaktów.

► **Kopiuj do pamięci telefonu/na kartę SIM:** Umożliwia kopiowanie wpisów z karty SIM do telefonu i z telefonu na kartę SIM.

## Nowy Kontakt Menu 8.2

Ta funkcja umożliwia dodanie nowego kontaktu. Dostępne są 2 pamięci: pamięć telefonu i pamięć karty SIM. Aby wybrać używaną pamięć, należy użyć opcji Ustaw pamięć. W pamięci telefonu można zapisać 1000 wpisów. Każda nazwa w pamięci telefonu może składać się z maksymalnie 20 znaków. Pojemność pamięci karty SIM zależy od karty.

## Szybkie wybieranie

Menu 8.3

Do klawiszy **2** - **9** można przypisać kontakty. Naciśnięcie klawisza spowoduje wybranie przypisanego do niego numeru.

1. Przewiń listę do pozycji Szybkie wybieranie, a następnie naciśnij klawisz **OK**.
2. Aby dodać numer do Szybkiego wybierania, zaznacz pozycję Puste. Następnie można wyszukać osobę za pomocą listy kontaktów.
3. Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Przypisz] można zmienić lub usunąć przypisany numer, wykonać połączenie oraz wysłać wiadomość.

## Grupy

### Menu 8.4

Można zarządzać informacjami o grupach.

1. Wybierz menu Grupy. Wyświetlona zostanie lista wszystkich grup: Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, VIP, Grupa 1, Grupa 2.
2. Zaznacz nazwę grupy, którą chcesz zarządzać, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

Wyświetlone zostaną następujące polecenia.

- ▶ **Wyświetl członków:** Umożliwia wyświetlenie listy uczestników grupy.
- ▶ **Dzwonek grupy:** Umożliwia wybór dzwonka, który zostanie użyty przy połączeniu przychodzącym od uczestnika grupy.

- ▶ **Ikona grupy:** Umożliwia wybór ikony, która zostanie wyświetlona przy połączeniu przychodzącym od uczestnika grupy.

- ▶ **Dodaj uczestnika:** Umożliwia dodanie do grupy nowego uczestnika.

- ▶ **Usuń uczestnika:** Umożliwia usunięcie uczestnika z listy uczestników grupy. Wpis danej osoby nadal pozostanie w folderze Kontakty.

- ▶ **Usuń wszystkich członków:** Umożliwia usunięcie wszystkich uczestników grupy.

- ▶ **Zmień nazwę:** Umożliwia przypisanie grupie nowej nazwy.

- ▶ **Wyczyść wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich uczestników.

## Kontakty

### Kopiuj wszystko

Menu 8.5

Możesz skopiować/przenieść wpis z karty SIM do telefonu oraz z telefonu do karty SIM.

- ▶ **Z SIM do telefonu:** Umożliwia skopiowanie wpisu z karty SIM do pamięci telefonu.
- ▶ **Z telefonu do SIM:** Umożliwia skopiowanie wpisu z pamięci telefonu na kartę SIM.


Dostępne są następujące opcje:

- **Zachowaj oryginał:** Podczas kopiowania oryginalny numer zostanie zachowany.
- **Usuń oryginał:** Podczas kopiowania oryginalny numer zostanie usunięty.

### Usuń wszystko

Menu 8.6

Służy do usuwania wszystkich wpisów z pamięci karty SIM i/lub pamięci telefonu. Ta funkcja wymaga użycia kodu zabezpieczającego.

Aby powrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć klawisz .

### Ustawienia

Menu 8.7

#### Tryb wyświetlania (Menu 8.7.1)

Umożliwia ustawienie opcji wyświetlania kontaktów.

- ▶ **Tylko nazwa:** Podczas przeglądania Kontaktów wyświetlana jest tylko nazwa kontaktu.
- ▶ **Nazwa i numer:** Podczas przeglądania Kontaktów wyświetlana jest nazwa i numer kontaktu.


- **Z obrazem:** Podczas przeglądania Kontaktów wyświetlana jest nazwa kontaktu i przypisany jej obraz.

## Informacje

Menu 8.8


- **Numery serwisów (funkcja zależna od karty SIM):**

Funkcja ta umożliwia obejrzenie wykazu usług świadczonych przez operatora sieci (jeśli obsługuje je karta SIM). Numery te to m.in. numery alarmowe, sieciowe książki telefoniczne oraz numery poczty głosowej.

1. Wybierz opcję Numery serwisów.
2. Zostaną wyświetlone nazwy dostępnych usług.
3. Przy użyciu klawiszy nawigacji góra/dół wybierz usługę. Naciśnij klawisz .

- **Własny numer (funkcja zależna od karty SIM):**

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie własnego numeru telefonu użytkownika.

- **Moja wizytówka:** Ta opcja umożliwia utworzenie własnej wizytówki z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Aby utworzyć nową wizytówkę, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [Nowy], a następnie wprowadzić informacje w polach tekstowych.





# Narzędzia

## Budzik

Menu 9.1

Można ustawić włączenie do 5 alarmów o określonej porze.

1. Wybierz opcję Nowy i wprowadź żądaną godzinę.
2. Wybierz okres powtarzania alarmu: Raz, Codziennie, Pn ~ Pt, Pn ~ So lub So ~ Nd.
3. Wybierz żądany dźwięk budzika i naciśnij klawisz  lub klawisz OK.
4. Wprowadź nazwę alarmu i naciśnij klawisz  lub klawisz OK.




## Kalkulator

Menu 9.2

Obsługuje on cztery podstawowe funkcje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Naciśnij odpowiedni klawisz nawigacyjny, aby wybrać żądaną funkcję matematyczną.

### Uwaga

- ▶ Aby usunąć błędy lub wyczyścić wprowadzany tekst, należy nacisnąć klawisz .
  - ▶ Przecinek dziesiętny można wprowadzać za pomocą klawisza .
3. Aby obliczyć wynik, należy nacisnąć klawisz .
  4. Po zakończeniu obliczeń naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Wyczyść].

## Stop

1. Nac...
2. Nac...
3. Nac...

## Kon

- Służy o...
- miar. M...
- jednos...
- Długoś...
- Objęto...
1. Wyb...
- jedn...
- klaw...

**Menu 9.2**

owe  
anie,  
elenie.  
za  
nych.  
z  
ądana

ić  
naciśnięć

sza

aciśnij


**Stoper****Menu 9.3**

1. Naciśnij klawisz [Start], aby rozpocząć odliczanie lub zmierz czas okrążenia naciskając klawisz [Okrążenie].
2. Naciśnij klawisz [Stop], aby wyświetlić czas okrążenia.
3. Naciśnij klawisz [Reset], aby powrócić do wartości domyślnych.


2. Wybierz jednostkę, którą chcesz konwertować za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
3. Przejdź do sekcji Przelicz za pomocą dolnego klawisza nawigacyjnego.
4. Wybierz jednostkę, na którą chcesz skonwertować dane za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.

**Konwerter jednostek****Menu 9.4**

Służy do przeliczania jednostek miar. Można przeliczać: 7 typów jednostek: Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość oraz Prędkość.

1. Wybierz jeden z siedmiu typów jednostek za pomocą lewego klawisza funkcyjnego .

**Uwaga**

- ▶ *Przecinek dziesiętny można wprowadzić za pomocą klawisza .*

**Zegar globalny** **Menu 9.5**

Umożliwia wyświetlenie bieżącego czasu głównych miast świata.

## Narzędzia

Narzędzia

### Usługi SIM

Menu 9.6

Ta funkcja jest zależna od operatora sieci.

Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora. Informacji na temat korzystania z opcji usługi należy wtedy szukać w dokumentacji dołączonej do karty SIM.

Jeśli Twoja karta SIM nie posiada Usług SIM, to menu nie będzie wyświetlane.

### Stro

Stronę dla akt

### Zak

Menu ulubion  
dostęp  
telefon  
kilka z  
Zostać

### Aby u

1. Nac

2. Wyb  
naci

3. Po w  
i tytu

### Wska

► Do w  
klawi.  
wprot  
klawi.

# Internet




## Strona główna Menu ✕.1

Stronę główną można zdefiniować dla aktywnego profilu.




## Zakładki Menu ✕.2

Menu pozwala na zapisanie URL ulubionych stron w celu łatwego dostępu do nich w przyszłości. W telefonie wstępnie zainstalowano kilka zakładek i nie mogą one zostać usunięte.


### Aby utworzyć zakładkę

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].
2. Wybierz opcję Nowa zakładka i naciśnij klawisz .
3. Po wprowadzeniużądanego URL i tytułu naciśnij klawisz .

### Wskazówka

- ▶ Do wprowadzania symboli używaj klawiszy  i . Aby wprowadzić znak „.”, naciśnij klawisz .

## Wprowadź adres Menu ✕.3

Ta opcja pozwala na bezpośrednie połączenie z wybraną witryną. Po wybraniu danego URL, naciśnij klawisz .

## Historia Menu ✕.4

Umożliwia wyświetlenie listy odwiedzanych ostatnio witryn internetowych. Oferuje łatwy do dostępu do witryn internetowych.

## Zapisane strony Menu ✕.5


Wyświetlaną stronę można zapisać jako plik trybu offline. Telefon pozwala na zapisanie 20 takich stron.

## Internet

### Ustawienia

Menu ✕.6

#### Profile sieciowe (Menu ✕.6.1)

Wybierz żądany profil, naciskając przycisk . Spowoduje to uaktywnienie profilu, który będzie używany podczas uruchamiania przeglądarki.

#### Uwaga

► *Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora. Jeśli karta SIM nie obsługuje usług SAT, będzie to menu Profile.*

#### Pamięć podręczna

(Menu ✕.6.2)

#### Opróżnij cache

Umożliwia ustawienie, czy próba połączenia będzie wykonywana za pomocą pamięci podręcznej, czy nie.

#### Zezwalaj na cache

Umożliwia usunięcie całej zawartości pamięci podręcznej.

#### Pliki cookie (Menu ✕.6.3)

#### Wyczyść cookies

Umożliwia usunięcie całej zawartości pamięci podręcznej.

#### Zezwalaj na cookie

Umożliwia zaznaczenie, czy pliki cookie mają być używane.

#### Certyfikaty zabezpieczeń

(Menu ✕.6.4)

Pozwala wyświetlić listę certyfikatów osobistych zapisanych w telefonie.

#### Pokaż obrazy (Menu ✕.6.5)

Służy do włączania i wyłączania funkcji wyświetlania obrazów w trakcie przeglądania stron internetowych.

### Skrypt Java (Menu ✖.6.6)

Pozwala włączyć lub wyłączyć działanie skryptów Java.

### Tryb renderowania

(Menu ✖.6.7)

Pozwala wybrać tryb wyświetlania stron internetowych: Normalny lub Renderowany.

### Informacje Menu ✖.7

Umożliwia wyświetlenie informacji na temat wersji przeglądarki WAP.

# Łączność

## Bluetooth

### Menu 0.1

Bluetooth pozwala na bezprzewodową komunikację z komputerami, telefonami komórkowymi i urządzeniami peryferyjnymi zgodnymi z tą funkcją i znajdującymi się w pobliżu.

Telefon obsługuje wbudowaną łączność Bluetooth, która umożliwia łączenie się ze zgodnymi zestawami słuchawkowymi Bluetooth, programami komputerowymi itd.

### Uwaga

- ▶ *Przy korzystaniu z funkcji Synchronizacja z komputerem za pośrednictwem komunikacji w systemie Bluetooth, możliwa jest wymiana danych tylko w obrębie spisu telefonów.*
- ▶ *W przypadku otrzymania danych od innego urządzenia Bluetooth telefon zażąda potwierdzenia. Po zaakceptowaniu transferu plik zostanie skopiowany do telefonu.*

▶ *W zależności od typu pliku zostaje on zapisany w jednym z następujących folderów:*

- **Obraz (.bmp, .gif, .jpg, .png):**  
folder Obrazy
- **Inne pliki (.txt, .html):**  
folder Inne

## Ustaw Bluetooth

Umożliwia uaktywnienie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.

## Urządzenia sparowane

Umożliwia wyświetlenie wszystkich urządzeń już sparowanych z telefonem KP235. Po wprowadzeniu sparowanych urządzeń użytkownik uzyskuje dostęp do opcji

- **Połącz/Rozłącz:** Po sparowaniu z zestawem słuchawkowym lub zestawem słuchawkowym stereo należy połączyć się z tymi urządzeniami. Po dokonaniu tego można korzystać z urządzeń.

- **Nowy:** Umożliwia wyszukiwanie nowych urządzeń Bluetooth i dodanie ich do listy sparowanych urządzeń w telefonie. Po wybraniu opcji Nowy, telefon rozpoczyna wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu. Po wyświetleniu urządzenia do sparowania na liście naciśnij prawy klawisz programowalny [Stop]. Przewiń listę do odpowiedniego urządzenia i naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Paruj]. Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. Hasło może być dowolnym kodem wybranym przez użytkownika (musi być użyte takie samo w obu urządzeniach) lub określonym fabrycznie hasłem parowanego urządzenia. W instrukcji obsługi parowanego urządzenia można sprawdzić, czy posiada już ustawione hasło.

- **Zmień nazwę:** Umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia Bluetooth oraz jego nazwy wyświetlanej w telefonie.

- **Ustaw jako autoryzowane/  
Ustaw jako nieautoryzowane:** Umożliwia ustawienie autoryzowanego połączenia z poszczególnymi urządzeniami Bluetooth. Jeśli sparowane urządzenie jest ustawione jako autoryzowane, zostanie ono automatycznie połączone z telefonem tuż po włączeniu.

- **Wszystkie usługi:** Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich usług obsługiwanych przez urządzenie Bluetooth.

- **Usuń:** Umożliwia usunięcie sparowanego urządzenia Bluetooth.

- **Usuń wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich sparowanych urządzeń Bluetooth.

## Łączność

### Ustawienia

#### - Moja widoczność:

Określa, czy telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.

#### - Moja nazwa:

Umożliwia ustawienie nazwy urządzenia Bluetooth. Nazwa domyślna to LG KP235.

#### - Mój adres:

Umożliwia wyświetlenie adresu urządzenia Bluetooth.

#### Uwaga

- ▶ *Nie obsługuje wybierania głosowego.*

### Sieć

#### Menu 0.2

Umożliwia wybór sieci, w której telefon będzie się rejestrował automatycznie lub ręcznie.

#### Wybór sieci

Wybór sieci jest zazwyczaj ustawiony na Automatyczny.

- ▶ **Automatyczny:** W przypadku ustawienia trybu automatycznego telefon automatycznie wyszuka i wybierze sieć. Jeśli wybierzesz opcję Automatyczny, tryb automatyczny będzie aktywny nawet po wyłączeniu i włączeniu telefonu.
- ▶ **Ręczny:** Telefon wyszuka wszystkie dostępne sieci i wyświetli ich listę. Następnie można wybrać operatora sieci, którego usługi mają być używane (pod warunkiem, że podpisał on umowę roamingową z

operatorem krajowej sieci komórkowej). Jeśli wybrana sieć jest niedostępna, telefon umożliwi wybór innej.

- ▶ **Preferowane sieci:** Umożliwia zestawienie listy preferowanych sieci. Telefon usiłuje w pierwszej kolejności zarejestrować się w sieciach z tej listy. Lista taka jest zestawiana ze zdefiniowanych w telefonie znanych sieci.

### Tryb GPRS

Usługi GPRS można konfigurować w zależności od sytuacji.

- ▶ **Zawsze**  
W przypadku wybrania tej opcji telefon jest automatycznie rejestrowany w sieci GPRS po włączeniu. Uruchomienie aplikacji WAP lub aplikacji połączenia telefonicznego na komputerze PC powoduje utworzenie połączenia między telefonem a

siecią i umożliwia przesyłanie danych. Po zamknięciu aplikacji połączenie GPRS zostanie zakończone, ale telefon nadal pozostanie zarejestrowany w sieci GPRS.

- ▶ **W razie potrzeby**

W przypadku wybrania tej opcji połączenie GPRS zostaje nawiązane przy połączeniu z usługą WAP lub usługą aplikacji i zamknięte po zakończeniu połączenia WAP lub połączenia aplikacji.

### Punkty dostępowe

- ▶ **Pokaż:** Umożliwia podgląd wybranego profilu.
- ▶ **Dodaj**
  - **Nazwa:** Umożliwia wpisanie nazwy sieci.
  - **Nośnik:** Umożliwia ustawienie usługi danych nośnika. - GPRS

## Łączność

Łączność

### <Ustawienia GPRS>

Ustawienia usługi są dostępne tylko po wybraniu GPRS jako usługi transmisyjnej.

- **APN:** Wprowadź APN usługi GPRS.
- **ID użytkownika:** Nazwa identyfikująca użytkownika na serwerze APN.
- **Hasło:** Hasło wymagane przez serwer APN.
- **Serwer podstawowy:** Wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS.
- **Serwer pomocniczy:** Wprowadź adres IP pomocniczego serwera DNS.

Dla ula  
ustawie  
prefero

Data

Umożli  
związ

Ustaw

Umożli  
daty.

Form

Umożli  
na przy  
MM/DD  
(D: dzi

Ustaw

Umożli  
godzin

Form

Umożli  
12-goc  
format

# Ustawienia

Dla ułatwienia i wygody można ustawić w poniższych menu preferowane ustawienia.

## Data i godzina **Menu #.1**

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z datą i godziną.

### Ustaw datę **(Menu #.1.1)**

Umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

### Format daty **(Menu #.1.2)**

Umożliwia ustawienie formatu daty, na przykład DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD. (D: dzień/M: miesiąc/R: rok)

### Ustaw godzinę **(Menu #.1.3)**

Umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.

### Format godziny **(Menu #.1.4)**

Umożliwia wybór między 12-godzinnym lub 24-godzinnym formatem godziny.

## Automatyczna aktualizacja **(Menu #.1.5)**

Jeśli została ustawiona opcja Włącz godzina i data są automatycznie aktualizowane zgodnie z bieżącą strefą czasową.

## Język **Menu #.2**

Menu pozwala wybrać język telefonu. Po wybraniu opcji Automatyczny, język jest automatycznie wybierany na podstawie języka używanej karty SIM. Jeśli karta SIM nie jest obsługiwana przez telefon, zostanie wybrany język angielski.

## Wyświetlacz **Menu #.3**

### Tapeta **(Menu #.3.1)**

Umożliwia wybór wyglądu wyświetlacza ekranu LCD w trybiegotowości.

## Ustawienia

### Podświetlenie (Menu #.3.2)

Umożliwia ustawienie czasu podświetlania wyświetlacza i klawiatury.

### Jasność (Menu #.3.3)

Jasność ekranu można dostosować w zakresie od 25% do 100%.

### Ikony skrótów (Menu #.3.4)

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ikon skrótów w trybie gotowości.

### Motywy (Menu #.3.5)

Umożliwia wybór motywów wyświetlanych na ekranie telefonu.

### Styl menu (Menu #.3.6)

Umożliwia wybór żądanego stylu menu. Dostępne opcje to: Widok Siatki oraz Widok listy.

### Powitanie (Menu #.3.7)

Włączenie tej opcji umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.


### Nazwa sieci (Menu #.3.8)

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania nazwy sieci.

### Kolorowa czcionka wyb. numeru (Menu #.3.9)

Pozwala włączyć kolorową czcionkę podczas wybierania numerów.

## Połączenie Menu #.4

Aby wyświetlić menu dotyczące połączeń, należy nacisnąć klawisz  [OK] w menu Ustawienia.

### Przekierowania (Menu #.4.1)

Usługa przekierowania umożliwia przekierowywanie przychodzących wywołań głosowych, wywołań faksowych oraz wywołań transmisji danych na inny numer telefonu. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

#.3.8)  
czenie

#.3.9)  
cionkę

nu #.4

ce

#.4.1)

wia  
cych

smisji  
u.  
wnia

- ▶ **Wszystkie:** Powoduje bezwarunkowe przekierowanie wywołań głosowych.
- ▶ **Gdy zajęty:** Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest zajęty.
- ▶ **Gdy nie odpowiada:** Powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.
- ▶ **Gdy niedostępny:** Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci.
- ▶ **Wszystkie połączenia danych:** Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń komputerowych.
- ▶ **Anuluj wszystkie:** Anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.

## Podmenu

Menu Przekaz połączeń zawiera poniższe podmenu.

- ▶ **Aktywuj:** Służy do włączania odpowiedniej usługi.
  - Na pocztę gł.: Służy do przekierowania połączeń do poczty głosowej.
  - Do innego numeru: Służy do wprowadzania numeru, na który będą przekierowywane połączenia.
  - Do ulubionego: Można wybrać jeden z 5 numerów, na które ostatnio przekazywano rozmowy.
- ▶ **Anuluj:** Służy do wyłączenia odpowiedniej usługi.
- ▶ **Sprawdź stan:** Umożliwia sprawdzenie stanu odpowiedniej usługi.

## Ustawienia

Ustawienia

### Tryb odbioru (Menu #.4.2)

#### ▶ Otwierając kłapkę

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać jedynie otwierając pokrywę aparatu.

#### ▶ Dowolny klawisz

Wybranie tego menu umożliwia odbieranie połączeń przez naciśnięcie dowolnego klawisza, za wyjątkiem klawisza [Koniec] i klawisza [Połącz].

#### ▶ Tylko klawisz odbioru

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając wyłącznie klawisz [Połącz].

### Wysyłaj mój numer (Menu #.4.3) (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

#### ▶ Ustawia sieć

Jeśli wybrano to ustawienie, możliwe jest wysyłanie własnego numeru telefonu w zależności od ustawień usługi dwóch numerów, czyli numeru linii 1 lub linii 2.

#### ▶ Włączone

Umożliwia wysyłanie numeru telefonu do rozmówcy. Numer zostanie wyświetlony na ekranie telefonu rozmówcy.

#### ▶ Wyłączone

Numer telefonu nie będzie wysyłany.

### Połączenie (funkcja)

Sieć po  
połączeni  
połączeni  
Aktywowa  
połączeni  
ją wyłącza  
sprawdza

### Sygnalizacja

Po włączeniu  
trakcje  
emitowa  
informacja  
trwania

### Ponowienie

Po włączeniu  
wykonanie  
połączeni  
pierwsz.

#.4.3)  
amentu)

,  
snego  
ści od  
nerów,  
2.

u  
ner  
ranie

### Połączenie oczekujące (funkcja zależna od sieci) (Menu #.4.4)

Sieć powiadamia o nadchodzącym połączeniu podczas trwania innego połączenia. Wybierz polecenie Aktywuj, aby sieć włączyła usługę połączeń oczekujących, Anuluj, aby ją wyłączyć lub Sprawdź status, aby sprawdzić stan usługi.

### Sygnał co 1 min (Menu #.4.5)

Po włączeniu tej opcji telefon w trakcie połączenia będzie co minutę emitował sygnał dźwiękowy, informując w ten sposób o czasie trwania połączenia.

### Ponowne wybieranie (Menu #.4.6)

Po włączeniu tej funkcji telefon wykona maksymalnie pięć prób połączenia z danym numerem, jeśli pierwsza próba nie powiedła się.


### Wysyłaj DTMF (Menu #.4.7)

Opcja sygnałów DTMF umożliwia korzystanie z automatycznej sekretarki.

## Bezpieczeństwo Menu #.5

### Żądanie kodu PIN (Menu #.5.1)

W tym menu można ustawić telefon na żądanie kodu PIN1 karty SIM po włączeniu telefonu. Po włączeniu tej funkcji wyświetlane będzie żądanie wprowadzenia kodu PIN1.

1. Wybierz opcję żądanie kodu PIN1 w menu ustawień zabezpieczeń, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Wybierz opcję Włączone / Wyłączone.
3. Aby zmienić to ustawienie, należy wprowadzić kod PIN1 podczas włączania telefonu.

4. Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN1 telefon zostanie zablokowany. Jeżeli kod PIN1 jest zablokowany, należy wprowadzić kod PUK.
5. Kod PUK można wprowadzić błędnie do 10 razy. Jeżeli kod PUK zostanie wprowadzony błędnie więcej niż 10 razy, odblokowanie telefonu będzie niemożliwe. W takim przypadku należy skontaktować się z operatorem.

#### **Blokada telefonu** (Menu #.5.2)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Po włączeniu blokady telefonu przy każdym włączeniu telefonu będzie wymagane podanie kodu zabezpieczającego. Po ustawieniu blokady telefonu w tryb Automatyczny telefon będzie żądać podania kodu zabezpieczającego tylko po zmianie karty SIM.

#### **Blokowanie połączeń**

(Menu #.5.3)

Funkcja Blokowanie połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń.

Menu zawiera poniższe podmenu:

- ▶ **Wychodzące**  
Blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
- ▶ **Wychodzące międzynarodowe**  
Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących.
- ▶ **Międzynarodowe połączenia wychodzące oprócz kraju zamieszkania**  
Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących z wyjątkiem połączeń z siecią macierzystą.
- ▶ **Przychodzące**  
Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących.

**▶ Przychodzące w roamingu**

Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących podczas roamingu.

**▶ Anuluj wszystkie blokady**

Służy do anulowania wszelkich blokad połączeń.

**▶ Zmień hasło**

Umożliwia zmianę hasła usługi blokowania połączeń.

**Podmenu:**

- Aktywuj  
Umożliwia włączenie wybranych ograniczeń.
- Anuluj  
Wyłącza wybrane restrykcje.
- Sprawdź stan  
Wyświetla stan blokowania połączeń.

**Numery ustalone** (Menu #.5.4)  
(funkcja zależna od karty SIM)

Umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów. Numery te są zabezpieczone kodem PIN2.

**▶ Włączone**

Umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów.

**▶ Wyłączone**

Umożliwia wyłączenie funkcji numerów ustalonych.

**▶ Lista numerów**

Wyświetla listę numerów zapisanych jako numery.


## Ustawienia

Ustawienia

### Zmień kody (Menu #.5.5)

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny) umożliwia zabezpieczenie telefonu przed używaniem przez nieautoryzowane osoby.

Można zmienić następujące kody: Kod PIN1, Kod PIN2 i Kod zabezp.

1. Aby zmienić kod zabezpieczający / PIN2 / PIN1, wprowadź dotychczasowy kod, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Wprowadź nowy kod zabezpieczający / PIN2 / PIN1, a następnie potwierdź go.

### Tryb lotu Menu #.6

Tryb lotu pozwala na używanie opcji telefonu, które nie wymagają użycia sieci bezprzewodowej, dzięki czemu telefon można użyć podczas lotu samolotem lub w przypadku braku dostępu do sieci bezprzewodowej.

Po włączeniu trybu lotu, zamiast ikony sygnału sieci na ekranie wyświetli się ikona tego trybu.

- ▶ **Włączone:** Wykonywanie (lub odbieranie) połączeń, w tym połączeń alarmowych oraz używanie opcji telefonu wymagających zasięgu sieci jest niemożliwe.
- ▶ **Wyłączone:** Po wyłączeniu trybu lotu oraz wyłączeniu włączeniu telefonu telefon ponownie będzie miał dostęp do sieci.

nu #.6

e  
gają  
dzięki  
podczas  
lku

ast

h  
J  
citrybu  
reniu  
ędzie

## Oszczędność energii

**Menu #.7**

Umożliwia zarządzanie funkcją oszczędzania energii.

## Reset

**Menu #.8**

Funkcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia do fabrycznych wartości domyślnych. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

## Stan pamięci

**Menu #.9**

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie stanu używanej pamięci.

Ustawienia

## Akcesoria

Akcesoria

Dostępnych jest wiele akcesoriów do tego telefonu komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych.

### Bateria standardowa



### Ładowarka podróżna

Ładowarka ta umożliwia naładowanie baterii poza domem lub biurem.



### Przenośny zestaw słuchawkowy

Podłączony do telefonu umożliwia rozmowę bez trzymania telefonu w dłoni.



### Uwaga

- ▶ Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.
- ▶ W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria; szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych serwisach lub u sprzedawców.
- ▶ W przypadku korzystania z usług danych zaleca się używanie oprogramowania LG Internet Cube. Oprogramowanie LG Internet Cube jest bardziej wydajne i bezpieczniejsze przy korzystaniu z usług danych (modemu). Nie należy używać modemu Windows dostępnego w systemie operacyjnym Windows.

## Dane techniczne

### Ogólne

Nazwa produktu : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800




Waga telefonu z baterią: 81g.

### Temperatury otoczenia

Maksymalna : +55°C

Minimalna : -10°C

Dane techniczne



# Deklaracja zgodności LG Electronics

## Dane dostawcy

**Nazwa**

LG Electronics Inc

**Adres**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

**Nazwa produktu**

Trzyzakresowy terminal E-GSM 900 / DCS 1800

**Nazwa Modelu**

KP235

**Nazwa handlowa**

LG

**CE0168**

## Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 488-17 v.1.2.1(2002)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,  
że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja,  
spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko




Data wystawienia

Seung Hyoun, JI / Director

04.09.2007

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1927 AE Almere, Holandia  
Tel: +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail: seckim@lge.com

  
Podpis przedstawiciela



ENGLISH

# | KP235 | USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.



### Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

<b>Guidelines for safe and efficient use</b>	<b>4</b>	<b>Sound profiles</b>	<b>30</b>
<b>KP235 Features</b>	<b>10</b>	General	
<b>Getting started</b>	<b>14</b>	Silent	
<b>General functions</b>	<b>18</b>	Vibrate only	
Making and answering calls		Outdoor	
Entering text	20	Headset	
<b>Selecting functions and options</b>	<b>23</b>	<b>Multimedia</b>	<b>32</b>
<b>Menu tree</b>	<b>24</b>	Camera	
<b>Calendar</b>	<b>26</b>	Voice recorder	33
Calendar		<b>Messaging</b>	<b>34</b>
Memo		New message	
To do		Inbox	35
<b>Call history</b>	<b>27</b>	Drafts	36
All calls		Outbox	37
Missed calls		Sent	
Dialled calls		Listen voicemail	
Received calls		Info Message	
Call duration		Templates	38
Call costs	28	Settings	39
Data information	29	<b>My stuff</b>	<b>42</b>
		Images	
		Sounds	43
		Others	
		Games & Apps	

<b>30</b>	<b>Google</b>	<b>43</b>
	<b>Contacts</b>	<b>44</b>
	Search	
	New contact	45
	Speed dials	
	Groups	
<b>32</b>	Copy all	46
	Delete all	
33	Settings	
<b>34</b>	Information	47
	<b>Tools</b>	<b>48</b>
	Alarm clock	
	Calculator	
	Stopwatch	
	Converter	49
	World clock	
	SIM Tool Kit	
	<b>Browser</b>	<b>50</b>
	Home	
	Bookmarks	
	Enter address	
	History	
	Saved pages	
	Settings	
	Information	51

<b>Connectivity</b>	<b>52</b>
Bluetooth	
Network settings	54
<b>Settings</b>	<b>56</b>
Date & Time	
Language	
Display settings	
Call	57
Security	59
Flight mode	61
Power save	62
Reset	
Memory status	
<b>Accessories</b>	<b>63</b>
<b>Technical data</b>	<b>64</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.

Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP235 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this phone model tested by DASy4 for use at the ear is 0.929 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

## Product care and maintenance

**Warning!** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.

- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

## Efficient phone operation

**To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:**

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality. It may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

## Electronic devices

**All mobile phones may get interference, which could affect performance.**

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

**Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.**

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.

- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

**If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.**

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.



Guidelines for safe and efficient use

## Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

### Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

### In aircraft

**Wireless devices can cause interference in aircraft.**

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

### Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Batt and

- ▶ You disch rech syste that perfo
- ▶ Use e LG ch maxim
- ▶ Do n the b
- ▶ Keep batte
- ▶ Repla longe perfo be re it ne

## Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
  - ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
  - ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
  - ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
  - ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
  - ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
  - ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

# KP235 Features

## Parts of the phone

### Open view

KP235 Features



Rear view


















## KP235 Features

### Key description


The following shows key components of the phone.

### Keypad description

Key	Description
	<b>Left soft key / Right soft key</b> Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	<b>Navigation keys</b> Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions. <ul style="list-style-type: none"> <li>Up navigation key (  ): Messaging</li> <li>Down navigation key (  ): Contacts list</li> <li>Left navigation key (  ): List of profiles</li> <li>Right navigation key (  ): Favourites</li> </ul>

Key	Description
	<b>Send key</b> You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed calls.
	<b>Numeric keys</b> These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none"> <li>Used to call your voicemail box (  ).</li> <li>Used to add the international prefix (  ).</li> <li>Used to call Speed dials from (  ) to (  ).</li> <li>Used to enter a pause when dialling, or change line if in idle (  ).</li> </ul>
	<b>END/PWR key</b> Used to end or reject a call. This key is also used as the Power Key by pressing and holding this key for a few seconds.
	<b>Clear key</b> Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.







## Side keys















Key	Description
	<b>Up/Down side keys</b> When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

## Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

### On screen icons

Icon/Indicator	Description
	All audible signals are turned off.
	Normal profile is activated.
	Outdoor profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	You can divert a call.

Icon/Indicator	Description
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voicemail.
	Flight mode is on.
	Bluetooth is active. Your phone is set to visible. (If your phone is set to be hidden, the icon color will be grey.)
	You have a schedule.


## Getting started

### Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

#### 1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.

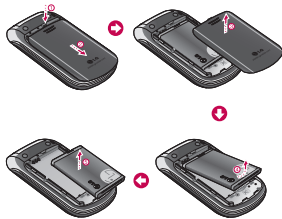

#### Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

#### 2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.




To insert the SIM card

To remove the SIM card

#### Caution


- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

### 3. Install the battery.

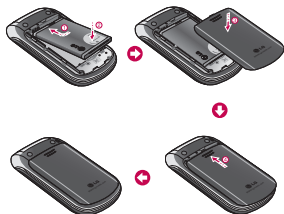

## Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must install the battery first.

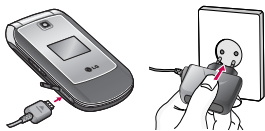

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.

2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

### Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

### Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

## Getting started

### Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone as shown in the diagram below.



#### Note


- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

### Turning your phone on and off


#### Turning your phone on

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the charger, or

cigarette lighter adapter. Or install a charged battery pack to the handset.

2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

#### Turning your phone off

Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

### Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature (Menu #.5.5).

#### PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN

code is  
card. W  
set to C  
PIN co  
switch  
**request**  
connec  
without

#### PIN2

The PIN  
SIM car  
functio  
Charge  
functio  
support  
Check  
further

#### PUK c

The PU  
require  
phone.  
with the  
service  
lose the  
service

code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

### PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as Advice of Call Charge and Fixed dial number. These functions are only available if supported by your service provider. Check with your service provider for further information.

### PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unlocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

### PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your service provider.

### Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to **'0000'** and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security settings menu.





### Barring password

The barring password is required when you use the Call barring function. You can obtain the password from your service provider when you subscribe to this function.



## General functions

### Making and answering calls



#### Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
  - ▶ To delete numbers press  key. Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press  to call the number.
4. To end the call, press  or the right soft key.


#### Making a call from the call history list

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


#### Making an international call

1. Press and hold  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.



#### Ending a call

When you have finished your call, press  key.

#### Making a call from the contacts list

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts and pressing  key.



#### Adjusting volume




If you want to adjust the volume, press . Press  and do the same to decrease the volume.

#### Note

▶ In standby mode, pressing  key will start a call.

#### Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the display shows the caller's name. Press  to answer the call. Press  to end the call.

1. To answer a call, press . Press  to end the call. (When you are in a call, pressing  key will end the call.) (See "Ending a call".)

## Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (⏮). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

### Note



▶ In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

## Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the contacts) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone and press the send key. (When **Send key only** has been set as the answer mode. (See page 58(Menu #.4.2).)

### Note

- ▶ If *Any key* has been set as the answer mode (see page 58), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.
  - ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
  - ▶ You can answer a call whilst using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

## Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator (📶) on the display. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

## General functions

### Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


#### T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


#### ABC Mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

#### 123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

### Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

### Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select T9 languages. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

1. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
2. Complete each word with a space by pressing **[space]** key. To delete letters, press **[left]**. Press and hold down **[left]** to erase entire words.

#### Note

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press **[end]**. The phone goes back to standby mode.

### Using the ABC mode

Use **[2-9]** to **[9-0]** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
  - ▶ Once for the first letter
  - ▶ Twice for the second letter.
  - ▶ And so on.
2. To insert a space, press **[space]** key once. To delete letters, press **[left]**. Press and hold down **[left]** to clear the whole display.

## General functions

General functions

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 <sup>1st</sup>	.,?'!''1-()@/:_	.,?'!''1-()@/:_
2 <sup>2nd</sup>	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
3 <sup>3rd</sup>	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë è
4 <sup>4th</sup>	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 <sup>5th</sup>	J K L 5	j k l 5
6 <sup>6th</sup>	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç È	m n o 6 ñ ò ó ç è
7 <sup>7th</sup>	P Q R S 7	p q r s 7
8 <sup>8th</sup>	T U V 8 Û	t u v 8 û
9 <sup>9th</sup>	W X Y Z 9 Ŵ Ŷ	w x y z 9 ŵ ŷ
0 <sup>0th</sup>	Space 0	Space 0



### Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).


Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Your ph  
that all  
These f  
and sub  
soft key  
menu a  
alter th  
functio  
The rol  
accordi  
the lab  
screen  
current

## Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

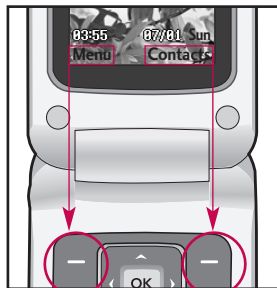

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

## Menu tree

Menu tree

### 1. Calendar

- 1.1 Calendar
- 1.2 Memo
- 1.3 To do

### 2. Call history

- 2.1 All calls
- 2.2 Missed calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Received calls
- 2.5 Call duration
- 2.6 Call costs
- 2.7 Data information

### 3. Sound profiles

- 3.1 General
- 3.2 Silent
- 3.3 Vibrate only
- 3.4 Outdoor
- 3.5 Headset

### 4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Voice recorder

### 5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen voicemail
- 5.7 Info Message
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

### 6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Others
- 6.4 Games & Apps

### 7. Co

### 8. Co

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8

Page  
email  
ge  
Apps

<b>7. Google</b>
<b>8. Contacts</b>
8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dials
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information

<b>9. Tools</b>
9.1 Alarm clock
9.2 Calculator
9.3 Stopwatch
9.4 Converter
9.5 World clock
9.6 SIM Tool Kit
<b>*. Browser</b>
*.1 Home
*.2 Bookmarks
*.3 Enter address
*.4 History
*.5 Saved pages
*.6 Settings
*.7 Information

<b>0. Connectivity</b>
0.1 Bluetooth
0.2 Network settings
<b>#. Settings</b>
#.1 Date & Time
#.2 Language
#.3 Display settings
#.4 Call
#.5 Security
#.6 Flight mode
#.7 Power save
#.8 Reset
#.9 Memory status




Menu tree

# Calendar

## Calendar

### Menu 1.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.



You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day.
- ▶ **New schedule:** Select this to enter a new schedule or memo.
- ▶ **Scheduler tone:** You can set the scheduler tone of each chosen date.
- ▶ **All schedules:** You can display all schedules.
- ▶ **Go to date:** You can go the chosen date directly.

- ▶ **Delete old:** You can choose to Delete old schedule notes that you have been notified of, or to Delete all schedule notes and memos.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos.

## Memo

### Menu 1.2

1. Select Memo by pressing the left soft key or .
2. If the entry is empty, press the left soft key [New].
3. Input the memo and then press .

## To do

### Menu 1.3

You can view, edit and add lists to do. To do lists are displayed in time order. To do lists that have been in progress or completed are displayed. You can send tasks via text or multimedia message or by Bluetooth.

## Call history

### Dialled calls **Menu 2.3**

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

### Received calls **Menu 2.4**

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

### Call duration **Menu 2.5**

You can view call time by types.

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of minutes/seconds.
- ▶ **All calls:** Shows the total call time. You can initialise the timer by pressing the left soft key [Reset].
- ▶ **Dialled calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

### All calls **Menu 2.1**

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

### Missed calls **Menu 2.2**

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

## Call history

### Call costs

Menu 2.6

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost.

#### Note

- ▶ *The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.*

### Cost settings

(Menu 2.6.3)

#### ▶ Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls to the selected charging units. You can make or receive a call up to the specified cost limit.

- **Read:** You can check the remaining units.
- **Change:** You can change your charging limit.

#### ▶ Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service provider to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code. If you want to input @, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press **\*** key. If you want to change the symbol, press **\*** key again.

#### Note

- ▶ *When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.*

#### ▶ Auto display

This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

## Data information

Menu 2.7

### Data volume (Menu 2.7.1)

You can check the Sent, Received or All data volumes. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

### Data time (Menu 2.7.2)


You can check the Last and All data times. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

Call history

## Sound profiles

You can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.


### Activate

1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or .
3. Then, select Activate.

#### Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone the Headset profile is automatically activated.*

### Personalise

You can customise profiles except Vibrate only and Silent. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or , select Personalise.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Message volume:** Set volume of message alert tone.

- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** (only in **Headset** profile) You can activate the automatic answer feature. Select when the phone answers automatically.

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

#### Note

► *If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.*



## Camera

### Menu 4.1

Press the Menu key and select Multimedia > Camera. Or you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options.



1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:** Off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds
4. **View option:** Full image, Full screen
5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:** Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press  or . With a click, the image is captured and the following menu bar appears.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

## Voice recorder Menu 4.2

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options].  
You can set the recording duration.
  - ▶ **General:** 10 minutes.
  - ▶ **MMS:** 2 minutes and 30 seconds.
2. Press  to begin recording.
3. Press  to end recording.

## Messaging

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages. Sending of SMS and MMS leads to costs. For details please contact your service provider.

### New message Menu 5.1

You can write and edit a message containing a combination of text, image, and sounds (up to 4 pages).

1. Enter your message in the message field.
2. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
  - ▶ **Send to:** Sends the message you have created. You can add recipients from your contacts list using [Options] or enter the phone number directly. You can enter up to 10 numbers.
  - ▶ **Insert:** You can insert images, sounds, symbols, text templates, emoticons, Names and Numbers, a new slide, a subject and more.
  - ▶ **Saved to:** You can save the message to drafts or as a multimedia template.
  - ▶ **Preview:** You can preview the created multimedia message before sending it. (Shown when you added a sound, image, or slide)
  - ▶ **View attachments:** Shows the attached files. (Shown when some files have been attached.)
  - ▶ **Slide duration:** You can configure the duration of each page. (Shown when some files have been attached.)
  - ▶ **Remove:** You can remove attached items. (Shown when some files have been attached.)

- ▶ **Set T9:** Select whether to activate T9 mode or not.
- ▶ **Writing language:** Select the T9 language for T9 mode. (For further details on the T9 mode, refer to pages 20-21.)
- ▶ **New T9 word:** When you didn't find a desired word in T9 mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **Clear text:** Clears the text you've entered.
- ▶ **Exit:** Select this to cancel editing. The written message will not be saved.

#### Note


- ▶ *When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has competed loading.*

## Inbox

### Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it. For notification setting, see Menu 5.9.2.

To read a message, select one of the messages by pressing .


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Retrieve (for notification messages):** If Multimedia message is set to Auto download off, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call the sender back.
- ▶ **Save number:** You can save the number of message.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message size.
- ▶ **Multi delete:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all read:** You can delete all of the read messages.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

## Drafts

### Menu 5.3

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

- ▶ **Multi delete:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

## Outbox

Menu 5.4

This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

## Sent



Menu 5.5

All the messages you send are placed into this folder.

## Listen voicemail

Menu 5.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voicemail is received, the  symbol will be displayed on the screen. A long press of the  key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Info Message

Menu 5.7

(Dependant on network and subscription)


Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

## Messaging

### Read (Menu 5.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.

### Topics (Menu 5.7.2)

- ▶ **View list:** You can see any Info service message numbers you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories which you have added.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

### Templates Menu 5.8

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

#### Text templates (Menu 5.8.1)

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Send via > Message:** You can create a message with the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **New template:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

**Menu 5.8**

in the  
template  
s. Two  
Text

**Multimedia templates (Menu 5.8.2)**

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [New]. The available options are same as the ones for text templates above.

**5.8.1)**

ble.

cted

create

te list.

reate a

es.

**Settings****Menu 5.9****Text message (Menu 5.9.1)****▶ Message Type:**

**Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES**

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- ▶ **Delivery report:** If you select On, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is dependent on your service provider.
- ▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.
- ▶ **Character encoding:** You can set the type of character encoding.

**Multimedia message (Menu 5.9.2)**

- ▶ **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to On in this menu, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Read report:** If it is to Yes in this menu, you can check whether your message was read.
- ▶ **Auto download:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
- ▶ **Network profiles:** In order to download MMS from the server, you need to set up the URL for the multimedia message server.

#### ▶ Permitted message type

- Personal: Personal message.
- Advertisements: Commercial message.
- Information: Necessary information.

#### Voicemail number (Menu 5.9.3)

You can receive voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of the service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down **Talk** key in standby mode.
2. You can check the following submenus.
  - ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
  - ▶ **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

**Service message** (Menu 5.9.4)

You can configure the service message receipt option.

**Info message** (Menu 5.9.5)  
(Dependent to network and subscription)**▶ Receive**

- On: If you select this option, your phone will receive Info service messages.
- Off: If you select this option, your phone will not receive Info service messages any more.

**▶ Alert**

- On: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

**▶ Languages**

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

## My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds and games.

### Images

#### Menu 6.1

**Images** contains an embedded link for downloading images through the Internet and a list of images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

The options which are available to you depend on what type of image you have selected.

- ▶ **View:** You can view the selected image.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Set as:** You can set the selected image as a wallpaper or contact image.
- ▶ **Send via:** You can send the selected image via MMS, postcard or Bluetooth.

#### ▶ **File:**

- **Rename:** You can rename the image.
- **Move to folder:** Enables the file to be moved to another folder.
- **Information:** Shows information on the selected image file.

- ▶ **Print via Bluetooth:** Most pictures that you've taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth/Pictbridge to a printer.

- ▶ **Slide show:** You can view a slide show of the files you stored.

- ▶ **New folder:** You can create a new folder.

- ▶ **Multi delete:** You can choose to delete selected images or all of the files in the list.

- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list.

- ▶ **Sort by:** You can arrange the files as date, type and name.

- ▶ **List view:** You can view the images as a List view or Thumbnail view.

## Sounds

Menu 6.2

**Sounds** contains an embedded link for downloading sounds through the internet and a list of sounds including default sounds pre-loaded onto your phone, sounds downloaded by you and sounds recorded on your phone.

## Others

Menu 6.3

Other files that are not images and sounds are stored in this folder.

## Games & Apps

Menu 6.4

### Games

(Menu 6.4.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone.

### Applications

(Menu 6.4.2)

You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

## Network profiles

(Menu 6.4.3)

### Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press **OK** or select Activate from the Options menu.

### Adding a new profile

1. Select New profile from the Options menu.
2. Press the left soft key [Save] to save any configuration changes.

You can activate or view by selecting Activate or View from Options menu.

## Google

Menu 7

Access Google webpage.

### Note



- ▶ *An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.*

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of the phone or SIM card.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Contacts.

## Search

### Menu 8.1


1. Select Search. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
  - ▶ You can access the Contacts directly by pressing navigation  key in standby mode.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.
  - ▶ **View:** You can view name and number.
  - ▶ **Edit:** You can edit the name and number.
  - ▶ **Make call:** You can call the contact.
  - ▶ **Message:** You can send a message, postcard or voice message to the contact. (Note: Postcard is not available in all countries.)
  - ▶ **Send via:** You can send the contact information via text message, multimedia message, or Bluetooth.
  - ▶ **Delete:** Deletes the contact.
  - ▶ **Add to speed dial:** You can assign the number for speed dial.
  - ▶ **New contact:** You can register a new contact.
  - ▶ **Multi delete:** You can check the list and delete many contacts at once.
  - ▶ **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

## New

You can  
funcio

There a  
and SIM  
capacit  
up to 4  
the pho  
memory  
card.

## Spe

Assign  
 to  
contact  
corresp



1. Scro
2. To a  
selec  
searc
3. You  
dial  
mess  
key


## New contact Menu 8.2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 500 entries. You can enter up to 40 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

## Speed dials Menu 8.3

Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing and holding the corresponding number key.

1. Scroll to Speed dial, then press .
2. To add a number to Speed dial, select (Empty). Then, you can search the name through Contacts.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

## Groups Menu 8.4

You can manage group information.

1. Select Groups. All group lists will be displayed: Family, Friends, Colleagues, VIP, Group 1, Group 2, Group 3.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options].

The following submenus will be displayed.

- ▶ **View members:** Displays the member list in the group.
- ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a phone call from a person in the group.
- ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- ▶ **Add member:** Add a member to the group.

- ▶ **Remove member:** Removes the member from the group. The contact entry still remains in Contacts.
- ▶ **Remove all members:** Remove all the members.
- ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all.

## Copy all Menu 8.5

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.

- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

## Delete all Menu 8.6

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

## Settings Menu 8.7

### View options (Menu 8.7.1)

You can set the Contact display option.


- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
- ▶ **With picture:** When you search Contacts, the list displays the names and corresponding pictures.

## Information

### Menu 8.8


#### ▶ **Service dial number (SIM dependent):**

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

#### ▶ **Own number (SIM dependent):**

Use this to display your phone number in the SIM card.



▶ **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

## Tools

### Alarm clock

Menu 9.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Daily, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat and Sat ~ Sun.
3. Select the alarm tone you want and press .
4. Edit the alarm name and press  [Save].




### Calculator

Menu 9.2

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

### Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the  key.
  - ▶ To enter a decimal point, press .
3. To calculate the result, press .
  4. After calculation, press the right soft key [Clear] to return to the initial screen.

### Stopwatch

Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press [Reset] to clear.

### Con

This co  
unit yo  
can be  
Area, L  
Volume

1. In th  
the u  
the l
2. Mov  
by p
3. Sele  
to, u  
keys.
4. Inpu  
keys.  
auto

### Note

- ▶ You ca  
pressi

## Converter

Menu 9.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

1. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
2. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
4. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

### Note

- You can input a decimal number by pressing the  key.

## World clock

Menu 9.5

You can view the time in the world's major cities.

## SIM Tool Kit

Menu 9.6

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. SIM Application Toolkit) on the SIM card, this menu (Menu 9.6) may be different.

If the SIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the SIM card. Please refer in that case to the information provided with your SIM card for further information on how to use the related options.

If the SIM card does not support SAT services, this menu will not be shown.

## Browser

### Home

Menu ✖.1

The homepage is defined in the activated profile.

### Bookmarks

Menu ✖.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.

#### To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press **OK**.
3. After entering the desired URL and title, press **OK**.

#### Tip

- ▶ Use the **123** key and **✖** key to enter symbols. To enter ".", press **123**.

### Enter address

Menu ✖.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press **OK**.

### History

Menu ✖.4

Shows the list of web pages accessed recently. You can access the web page easily.

### Saved pages

Menu ✖.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

### Settings

Menu ✖.6

#### Network profiles (Menu ✖.6.1)

Select the appropriate profile by pressing **OK**. This will activate the profile to initiate the browser launch.

#### Note

- ▶ In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

u ✖.4

essed  
o page

u ✖.5

0

u ✖.6

✖.6.1)

y

he  
nch.

T(i.e.  
this  
service  
case  
AT

## Cache

(Menu ✖.6.2)

### Clear cache

Removes all context saved in cache.

### Allow cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

## Cookies

(Menu ✖.6.3)

### Clear cookies

Removes all saved cookies.

### Allow cookies

Check whether a cookie is used or not.

## Security Certificates (Menu ✖.6.4)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

## Show image

(Menu ✖.6.5)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

## JavaScript

(Menu ✖.6.6)

Select whether to turn Java script on or off.

## Rendering mode

(Menu ✖.6.7)

Select either Normal and Optimized.

## Information

Menu ✖.7

You can view the information for the WAP browser version.

# Connectivity

## Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

### Note

- ▶ *If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook.*
- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
  - *Image (.bmp, gif, jpg, png): Pictures folder*
  - *Other files (.txt, html): Others folder*

## Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

## Device list

You can view all devices which your KP235 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options

- **Connect /Disconnect:** After pairing with headset or stereo headset, you should connect with those devices. Then you can use those devices.
- **New:** Allows to search new Bluetooth devices and add them to your list of paired devices. When you select New your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the Right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [OK]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both

devices) or is one that is pre-determined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. If a paired device is set to authorized device, the paired device will automatically connect to the handset each time it is powered on.
- **All services:** Allows to view all services which are supported by Bluetooth.
- **Rename :** Allows you to change the way the paired Bluetooth device is displayed.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

## Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KP235.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

### Note

- ▶ *Does not support voice dialling.*

## Connectivity

### Network settings

Menu 0.2

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

#### Network selection

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone lets you select another network if it fails to access the selected network.

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phones predefined list of known networks.

#### GPRS attach

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Power on**  
If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application creates the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

▶ **When needed**

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

**Access points**

▶ **View:** You can see the selected profile.

▶ **New access point**

- **Name:** You can type the network name.
- **Bearer:** You can set the bearer data service. - GPRS

**<GPRS settings>**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The users identify for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

## Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

### Date & Time Menu #.1

You can set functions relating to the date and time.

#### Set date (Menu #.1.1)

You can enter the current date.

#### Date format (Menu #.1.2)

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

#### Set time (Menu #.1.3)

You can enter the current time.

#### Time format (Menu #.1.4)

You can set the time format to either 24 hours and 12 hours.

#### Auto update (Menu #.1.5)

When Auto update is configured, time and date are automatically updated according to the current time zone.

### Language Menu #.2

You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

### Display settings Menu #.3

#### Wallpaper (Menu #.3.1)

Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.

#### Backlight timer (Menu #.3.2)

You can set the light-up duration of the display.

#### Brightness (Menu #.3.3)

The screen brightness can be adjusted from 25% to 100%.

nu #.2

age.  
tog to  
ed.  
e on  
y the

nu #.3

#.3.1)

n the

#.3.2)

n of

#.3.3)

justed

## Home screen shortcut

(Menu #.3.4)

Select whether to display the shortcut icons or not in standby mode.

## Theme

(Menu #.3.5)

You can select which themes to display on the screen.

## Menu style

(Menu #.3.6)

You can select the desired menu style from Grid view and List view.

## Standby text

(Menu #.3.7)

After selecting On, you can write a message on the screen.

## Network name

(Menu #.3.8)

Select whether to display the network name or not.


## Colourful dial font

(Menu #.3.9)

Select whether to use the colourful dial font or not.

## Call

Menu #.4

You can set the menu relevant to a call by pressing  [OK] in the Setting menu.

## Call divert

(Menu #.4.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert services.

## Settings

### The submenus



Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
  - To voice mailbox: Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
  - To other number: Inputs the number for diverting.
  - To favourite number: You can check back to last five diverted numbers.
- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.


### Answer mode (Menu #.4.2)

- ▶ **Flip open**  
If you select this menu, you can receive an incoming call by opening the flip.

### ▶ Any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .

### ▶ Send key only

If you select this menu, you can receive a call only by pressing  [Send] key.

### Show my number (Menu #.4.3) (network and subscription dependent)

#### ▶ Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

#### ▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

#### ▶ Off

Your phone number will not be shown.

### Call waiting (Menu #.4.4) (network dependent)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

### Minute minder (Menu #.4.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

### Auto redial (Menu #.4.6)

Select **On** and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.


### Send DTMF tones (Menu #.4.7)

DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

## Security Menu #.5

### PIN code request (Menu #.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select **PIN code request** in the security settings menu and press  [OK].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter the PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is locked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you cannot unlock your phone. You will need to contact your service provider.

## Settings

### Phone lock (Menu #.5.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. If you set the handset lock to on, the phone will request a security code whenever you switch it on. If you set the handset lock to Automatic, your phone will request a security code only when you change your SIM card.

### Call barring (Menu #.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain categories of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus:

- ▶ **All outgoing**  
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international**  
The barring service for all outgoing international calls.

### ▶ O/G international except home country

The barring service for all international outgoing calls except home network.

### ▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

### ▶ Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls when roaming.

### ▶ Cancel all barrings

You can cancel all barring services.

### ▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

### The submenus:

- **Activate**  
Allows you to request the network to set call restrictions on.
- **Cancel**  
Turns the selected call restriction off.
- **View status**  
View the status whether the calls are barred or not.

### Fixed dial number (Menu #.5.4) (SIM dependent)


You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **On**  
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- ▶ **Off**  
You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list**  
You can view the number list saved as Fixed dial numbers.

### Change codes (Menu #.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code and press  [OK].

2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

### Flight mode Menu #.6

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

## Settings

Settings

### **Power save** Menu #.7

You can activate the power save mode.

### **Reset** Menu #.8

You can initialise all factory defaults.  
You will need the Security code to activate this function.

### **Memory status** Menu #.9

You can check the status of the memory that is in use on the SIM card and the phone.

There a  
accordi

Stand

Person

This co  
your ph  
allowing  
handsfr  
operati

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

### Standard Battery



### Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery whilst away from home or your office.



### Personal Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



### Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.
- ▶ If you use data service, we recommend you that you use LG Internet Cube. LG Internet Cube is more powerful, more safe to use data service(modem). Please do not use Windows modem provided by Windows OS.

## Technical data

Technical data

### General

Product name : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

### Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

# Declaration of Conformity LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

# CE0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
 EN 60950-1 : 2001  
 EN 50360/EN 50361 : 2001  
 EN 301 511 V9.0.2  
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007



Signature of representative

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Vekwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com

