



Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0333320 (1.0) G

WiFi (WLAN)	<p>Este dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se a ser utilizado em todos os países europeus.</p> <p>A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizado em espaços exteriores em França.</p>
Transmissor FM	<p>O transmissor FM destina-se a ser utilizado em países europeus, excepto em França, Grécia, Hungria, Itália, Letónia, Rússia, Sérvia e Montenegro, Eslováquia, Eslovénia e Turquia, onde a medida restritiva à utilização se aplica.</p>



Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.

KM900 Manual do Utilizador

Parabéns pela compra do avançado e compacto telefone KM900 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades nacionais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Configurar	01
O seu ecrã inicial	02
Princípios básicos	03
Criatividade	04
Organização	05
A Web	06
Definições	07
Acessórios	08

Índice

Configurar

Conhecer o seu telefone	8
Perspectiva em aberto.....	10
Instalar o USIM e a bateria.....	11
Carregue o seu telefone.....	13
Cartão de memória.....	14
Mapa do menu	16

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....	17
Teclas de atalho.....	19
Ecrã táctil.....	20
Utilizar a função multitarefas	24

Princípios básicos

Chamadas	25
Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo	25
Fazer chamadas para os seus contactos.....	25
Atender e rejeitar uma chamada.....	25
Opções durante a chamada	26
Ajustar o volume da chamada.....	27
Marcação rápida	27
Fazer uma segunda chamada.....	27
Desligar o DTMF.....	28
Ver o seu registo de chamadas.....	28
Utilizar o desvio de chamadas.....	29
Utilizar o barramento de chamadas.....	29

Alterar as definições de chamadas comuns	30
Alterar as definições da sua chamada de vídeo.....	31
Contactos	32
Procurar um contacto	32
Adicionar um novo contacto	32
Criar um grupo	33
Alterar as definições dos seus contactos.....	33
Ver informações	34
Mensagens.....	35
Mensagens.....	35
Enviar uma mensagem.....	35
Introdução de texto.....	36
Previsível T9.....	36
Manual Abc.....	36
Configurar o seu e-mail.....	37
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta	39
Alterar as suas definições de e-mail.....	39
Pastas de mensagem	41
Utilizar modelos.....	41
Utilizar ícones emotivos.....	42
Alterar as suas definições de mensagens de texto.....	42
Alterar as suas definições de mensagem multimédia.....	43
Alterar outras definições.....	44

Criatividade

Câmara	45
Tirar uma fotografia rápida	45
Depois de tirar a fotografia	46
Conhecer o ecrã da câmara	47
Utilizar o flash	48
Ajustar a exposição	48
Utilizar o disparo contínuo	49
Utilizar as definições avançadas	49
Alterar o tamanho da imagem	51
Seleccionar um efeito de cores	52
Utilizar a câmara interna	52
Ver as suas fotografias guardadas	53
Câmara de vídeo	54
Gravar um vídeo curto	54
Após filmar um vídeo	55
Conhecer o ecrã da câmara	56
Ajustar a exposição	57
Utilizar as definições avançadas	57
Alterar o tamanho de imagem do vídeo	59
Seleccionar um tom de cor	60
Utilizar a câmara de vídeo interna	60
Ver os seus vídeos gravados	61
Ver os seus vídeos na TV	61
As suas fotografias e vídeos	62
Ver as suas fotografias e vídeos	62
Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia	62
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo	63
Definir uma fotografia como fundo	63
Editar as suas fotografias	63
Adicionar texto a uma fotografia	65
Adicionar um efeito a uma fotografia	65
Recortar uma foto	65
Adicionar saturação de cores a uma fotografia	66
Inverter as cores de uma fotografia	66
Editar os seus vídeos	67
Encurtar a duração do seu vídeo	67
Juntar dois vídeos	67
Juntar uma fotografia e um vídeo	68
Adicionar texto a um vídeo	69
Sobrepôr uma foto	69
Adicionar banda sonora a um vídeo	70
Adicionar som ao vivo ao seu vídeo	70
Alterar a velocidade do vídeo	71
Adicionar um efeito de reduzir iluminação	71
Multimédia	72
Imagens	72
Menu de opções de Imagens	72
Enviar uma fotografia	73
Utilizar uma imagem	73
Imprimir uma imagem	74
Mover ou copiar uma imagem	74

Índice

Criar uma apresentação	74
Geo-identificação	74
Verificar o estado da memória.....	75
Sons	75
Utilizar um som	75
Vídeos	76
Enviar um videoclip	76
Jogos e aplicações	76
Jogar um jogo.....	77
Utilizar o menu de opções	77
Instalar um novo jogo e aplicação	
Java.....	77
Utilizar o menu M-Toy.....	77
Conteúdo Flash	77
Ver um ficheiro SWF/SVG	78
Documentos.....	78
Ver um ficheiro	78
Transferir um ficheiro para o seu	
telefone.....	78
Outros.....	79
Criar um filme	79
Música	80
Transferir música para o seu	
telefone.....	81
Reproduzir uma música	81
Criar uma lista de reprodução	82
Eliminar uma lista de reprodução	82
Utilizar o rádio	83
Procurar estações	83

Repor os canais	84
Ouvir rádio	84
Utilizar o transmissor FM para	
reproduzir música	84

Criatividade

Agenda.....	85
Adicionar um evento ao seu	
calendário	85
Alterar a sua vista de calendário	
predefinida	86
Adicionar um item à sua Lista de	
tarefas.....	86
Utilizar o Localizador de data.....	86
Configurar o seu alarme.....	87
Adicionar uma nota.....	87
Gravador de voz.....	88
Gravar um som ou voz.....	88
Enviar a gravação de voz.....	88
Utilizar a sua calculadora.....	88
Converter uma unidade.....	89
Utilizar o cronómetro.....	89
Adicionar uma cidade ao seu fuso	
horário	89
Sincronização com PC	90
Instalar o LG PC Suite no seu	
computador	90
Ligar o seu telefone e o PC.....	91
Fazer cópias de segurança e repor as	
informações do seu telefone.....	91

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC	92	Alterar as suas definições de conectividade	102
Sincronizar os seus contactos	92	Utilizar o gestor de memória.....	104
Sincronizar as suas mensagens	93	Utilizar o modo de avião	105
Sincronização de música	93	Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	105
Transferir música utilizando o Windows Media Player	94	Alterar as suas definições Bluetooth.....	106
Utilizar o iSync	95	Emparelhar com outro equipamento Bluetooth.....	107
Conversor de DivX	95	Utilizar um auricular Bluetooth	107
A Web		Wi-Fi	108
Browser	96	Atualização de software	110
Aceder à web	96	Acessórios	111
Adicionar e aceder aos favoritos.....	96	Serviço de rede	112
Utilizar o leitor de RSS.....	97	Especificações técnicas	112
Aceder a uma página gravada.....	97	Directrizes	
Ver o histórico do seu browser.....	97	Directrizes para uma utilização segura e eficiente	114
Alterar as definições do seu browser web.....	98	Resolução de problemas	120
Utilizar o seu telefone como modem.....	98		
Definições			
Alterar as definições do seu ecrã....	100		
Personalizar os seus perfis	100		
Alterar as definições do seu telefone.....	101		
Alterar as suas definições de toque	102		

Conhecer o seu telefone

Botão de libertação da bateria

Mãos livres ou fone de ouvido estéreo conector

Tecla Power

Liga/desliga o telefone.

Auscultador

Sensor de proximidade

Câmara interna


Tecla Terminar

- Rejeita uma chamada.
- Prima uma vez para voltar ao ecrã inicial.

Tecla multitarefas

Tecla de chamada

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

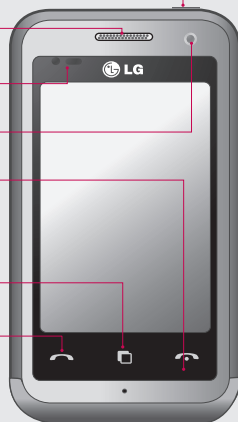

⚠️ ATENÇÃO: Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se sentar sobre ele pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.



Carregador, Cabo de dados (Cabo USB)

SUGESTÃO:

Antes de ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.



Teclas de volume

- **Quando o ecrã está em modo de espera:** volume do som das teclas.
- **Durante uma chamada:** volume do auscultador.
- **Quando reproduzir uma faixa:** controla continuamente o volume.

Tecla da câmara

- Ir para o menu da câmara directamente premindo continuamente a tecla.

01

02

03

04


05

06

07

08

Perspectiva em aberto

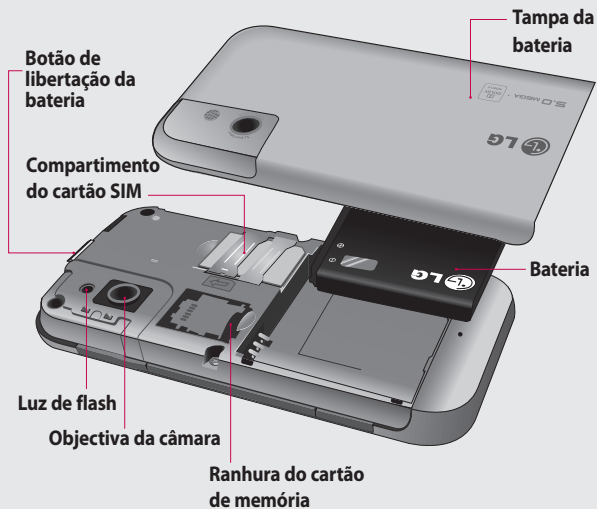

Instalar o USIM e a bateria

1 Retire a tampa da bateria

Prima continuamente o botão para soltar a tampa da bateria no topo do telefone e levante a tampa da bateria.



2 Retire a bateria

Levante a parte de baixo da bateria e retire-a do compartimento da bateria.



⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

⚠ ATENÇÃO: Não retire a tampa da bateria enquanto estiver a utilizar GPS, Wi-Fi ou Bluetooth. A antena encontra-se instalada na tampa da bateria.

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalar o USIM e a bateria


3 Instale o cartão USIM

Deslize o cartão USIM para o respectivo compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo. Para retirar o cartão USIM, puxe-o para fora com cuidado.

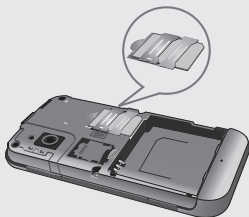

4 Instale a bateria


Introduza a parte superior da bateria na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.

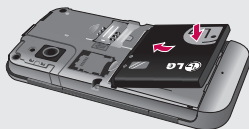

Carregue o seu telefone

Deslize a tampa do conector do carregador na parte lateral do KM900. Insira o carregador e ligue-o à corrente. O seu KM900 deverá ser carregado até ser apresentada no ecrã a mensagem “Bateria carregada”.

NOTA: Na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil. Ignore a primeira mensagem de “Bateria carregada” e deixe o telefone a carregar de um dia para o outro (ou até 14 horas).

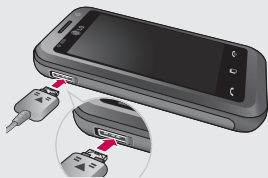

01

02

03

04

05

06

07

08

Cartão de memória




Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

Introduza o cartão de memória no topo até o encaixar no seu lugar. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.


⚠ ATENÇÃO: Faça deslizar o cartão de memória para dentro da ranhura. De outro modo, o cartão pode ficar danificado.

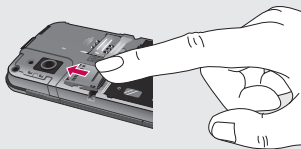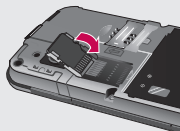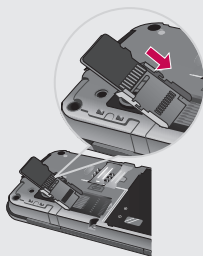

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não, terá que o formatar antes de o utilizar.


NOTA: Todos os ficheiros são eliminados na formatação.

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e depois **Telefone** no separador Definições.
- 2 Navegue até **Gestor de memória** e toque para seleccionar e, de seguida, navegue até **Memória externa** e seleccione-a.
- 3 Toque em **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Se tiver definido uma palavra-passe, introduza-a. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: Se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura da pasta que inclui o conteúdo pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros são eliminados.

Transferir os seus contactos

Para transferir os contactos do seu USIM para o seu telefone:

- 1 A partir do separador Comunicação, navegue até **Contactos** e seleccione  e, em seguida, **Alterar localização**.
- 2 Toque em **Copiar para telefone**.
- 3 Seleccione **Marcar tudo** ou seleccione os nomes um por um e toque em **Copiar para telefone**.

01

02

03

04


05

06








07

08


Mapa do menu

Toque  no ecrã inicial para abrir um **Menu Superior**. A partir daqui pode aceder a mais menus navegando pelos ícones: **Comunicação**, **Multimédia**, **Utilitários** e **Definições**.









COMUNICAÇÃO

-  Contactos
-  Registo recente
-  Browser
-  Mensagens
-  Email
-  A marcar
-  Vídeo chamada
-  Google





MULTIMÉDIA

-  Música
-  Câmara
-  Câmara de vídeo
-  Galeria
-  As minhas coisas
-  Jogos e Aplicações
-  Rádio FM
-  Estúdio de cinema

UTILITÁRIOS

-  Alarmes
-  Agenda
-  Notas
-  Cronómetro
-  Gravador de voz
-  Calculadora
-  Relógio mundial
-  Ferramentas

DEFINIÇÕES

-  Perfis
-  Visor
-  Telefone
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Chamadas
-  Conectividade
-  Definições de mensagem

O seu ecrã inicial

A partir deste ecrã, pode aceder às opções do menu, fazer chamadas, ver o estado do telefone e muito mais.

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã inicial também é ideal para se habituar ao ecrã táctil.

Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.

- Não exerça demasiada pressão de toque; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

- Quando a luz do ecrã estiver desligada, prima a tecla Ligar ou prima continuamente a tecla Desbloquear/Bloquear no ecrã táctil para voltar ao ecrã inicial.
- Sempre que o KM900 não estiver em utilização, volta ao ecrã de bloqueio.

01

02

03

04

05

06


07

08


O seu ecrã inicial

Personalizar o ecrã inicial

- 1 Ecrã inicial de atalho
- 2 Ecrã inicial do Widget
- 3 Ecrã inicial de contactos
- 4 Ecrã inicial Multimédia

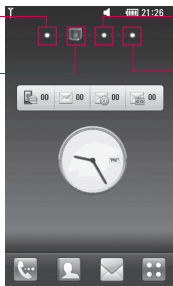

- **Familiarize-se com o seu KM900** - O interface do utilizador está baseada nos quatro tipos de Ecrã inicial, tal como indicados acima. Para alternar entre os ecrãs iniciais, basta passar rapidamente o dedo sobre o ecrã da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.
- **Personalização do ecrã inicial** - É possível adicionar e remover objectos de cada tipo de ecrã inicial mantendo premido o dedo no ecrã ou, se já o tiver adicionado, mantendo o dedo sobre um dos objectos.

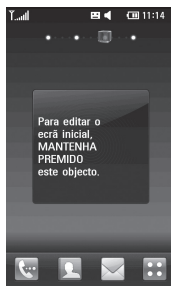

Teclas de atalho

As teclas de atalho do ecrã inicial permitem aceder às funções mais utilizadas de forma fácil, com um simples toque.



Toque para abrir o teclado de marcação táctil, que lhe permite fazer chamadas. Introduza um número com o teclado normal e toque em **Chamada de voz** ou toque em

Para fazer uma chamada de vídeo para este número, toque em depois de introduzir o número.



Toque para aceder ao menu de opções das **Mensagens**. A partir daqui poderá criar uma nova SMS.



Toque para abrir o menu Contactos. Para procurar um número para fazer uma chamada: introduza o nome do contacto utilizando o teclado. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.



Toque para abrir o menu Superior que está dividido em quatro submenus.

01

02

03

04

05

06

07

08

O seu ecrã inicial

Ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do KM900 podem mudar dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

Abrir aplicações

Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.




Navegação

Arraste de um lado para outro para se deslocar. Em alguns ecrãs, tais como páginas Web, também pode deslocar para cima e para baixo.



Ampliar ou reduzir

Quando estiver a visualizar fotografias, páginas web, e-mails ou mapas, pode ampliar ou reduzir a imagem. Aproxime os dedos ou afaste-os, deslizando.

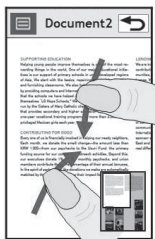

01

02

03

04

05

06

07









08






O seu ecrã inicial


















Visualizar a barra de estado












A barra de estado utiliza ícones diferentes para mostrar condições como a força do sinal, mensagens novas e a carga da bateria e, ainda, se o Bluetooth e o GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Sem serviço
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi ligado
	Mensagem Bluetooth
	Auricular mãos-livres mono Bluetooth

Ícone	Descrição
	Auricular estéreo mono Bluetooth
	Auricular estéreo Bluetooth
	Auricular mono Bluetooth
	Bluetooth ligado
	Impressora por Bluetooth
	Transferência por Bluetooth
	Visibilidade Bluetooth
	Música Bluetooth
	A transferir
	Transferência completa.
	Transferência cancelada.
	Opção durante a chamada
	Internet
	A procurar
	Desvio de chamadas
	Rejeitar chamada
	Segurança
	Auricular

Ícone	Descrição
	HomeZone
	Roaming
	Alarme
	Agenda (Calendário)
	Multitarefas
	Música em pausa
	A reproduzir música
	A reproduzir música com transmissão FM
	A reproduzir rádio FM
	A transmitir FM
	A enviar e-mail
	E-mail recebido
	MMS
	A enviar MMS
	MMS recebida
	A enviar SMS
	Novo correio de voz
	Nova mensagem
	Envio de mensagem falhou

Ícone	Descrição
	Novo e-mail
	Mensagem push
	Modo de voo
	Exterior
	Silêncio
	Toques personalizados 1-10
	Toque após vibração
	Toque com vibração
	Cartão de memória
	Estado da bateria
	Saída TV/Projector

01

02

03

04

05


06

07


08

O seu ecrã inicial


Utilizar a função multitarefas

Toque na tecla física de multitarefas  para abrir o menu **Multitarefas**.

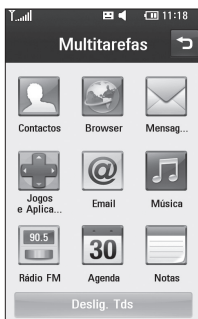


A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.






Chamadas

SUGESTÃO! Prima a tecla  para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização accidental de chamadas.



Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo

- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, prima a tecla Eliminar.
- 3 Toque na tecla  para fazer a chamada.
- 4 Para desligar a chamada, toque na tecla .

SUGESTÃO! Para introduzir + para efectuar chamadas internacionais, toque em  duas vezes ou mantenha premido .


SUGESTÃO! Tocando em  pode Guardar número, Enviar mensagem, enviar uma mensagem e procurar contactos.

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 A partir do menu inicial toque em  para abrir os seus **Contactos**.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em .
- 3 Na lista filtrada, toque no contacto a quem pretende ligar e seleccione o número a utilizar, se esse contacto tiver mais do que um número.
- 4 Toque em **Chamada de voz** ou **Chamada de vídeo**.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla física  para atender.

Prima a  tecla física para rejeitar uma chamada.

01

02

03

04

05


06

07


08


Chamadas

Opções durante a chamada

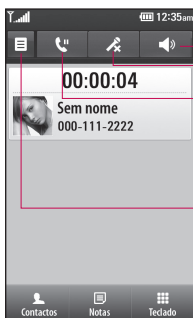

Altifalante - Toque em  para ligar o altifalante do telefone.

Sem som - Toque em  para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

Reter - Toque em  para colocar uma chamada em espera.

Opções - Seleccione as suas opções numa lista de opções de chamadas adicional, incluindo criar uma nova nota e Ir para mensagens para poder verificar as suas mensagens e adicionar contactos durante uma chamada. Também pode desligar a sua chamada a partir daqui, premindo Terminar cham.



- Toque para abrir um teclado numérico para os menus de navegação com opções numéricas, ao ligar para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.



- Adicione uma nota durante uma chamada.





- Procure os seus contactos durante uma chamada.


Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize o botão para cima e para baixo do lado esquerdo do telefone.



Marcação rápida

Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 A partir do menu inicial toque em  para abrir os seus **Contactos**.
- 2 Toque em  e seleccione **Marcações rápidas**.
- 3 O seu correio de voz já se encontra definido como marcação rápida 1. Não é possível alterar esta opção. Toque em qualquer um dos outros números para atribuir um contacto de marcação rápida.
- 4 A sua lista de contactos vai abrir. Seleccione o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone.

Para marcar um número de marcação rápida, toque em  no ecrã inicial e de seguida prima continuamente o número atribuído até o contacto ser apresentado no ecrã. A chamada será estabelecida automaticamente, sem ser necessário tocar em **Chamada de voz**.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em  e seleccione o número para o qual pretende ligar.
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos (consulte **Fazer uma chamada** na página 25 para mais informações).
- 3 Toque em  para estabelecer a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chamadas


- 5 Para desligar uma ou as duas chamadas, prima **Terminar**.



NOTA: Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas realizadas.


Desligar o DTMF

DTMF permite-lhe utilizar comandos numéricos para navegar nos menus nas chamadas automatizadas. Por predefinição, DTMF está activado.

Para a desligar durante uma chamada (para anotar um número) toque em  e seleccione

Desactivar DTMF.

Ver o seu registo de chamadas

No menu inicial, toque em  e de seguida em **Histórico recente** no separador Comunicação.

Seleccione entre o seguinte:


Histórico completo - Ver a lista completa de todas as chamadas feitas, recebidas e não atendidas; apenas chamadas de voz, chamadas de vídeo e mensagens.

Cham. perdidas - Ver a lista completa das chamadas não atendidas.

Chamadas efectuadas - Ver a lista de todos os números marcados.


Apenas mensagens - Ver a lista de todos os números que receberam ou enviaram mensagens de texto ou mensagens multimédia.

Apenas VT- Ver a lista de todas as chamadas de vídeo.

SUGESTÃO! Em qualquer registo de chamadas, toque em  e em Eliminar todos para eliminar todos os itens registados.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Utilizar o desvio de chamadas


- 1 Toque em  e seleccione **Chamadas** no separador Definições.
- 2 Toque em **Desvio de cham.** e seleccione **Chamada de voz** e/ou **Chamada de vídeo**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver incontactável.
- 4 Toque em **Activar** para activar.

- 5 Introduza o número para onde as chamadas serão desviadas.

NOTA: O desvio de chamadas é um serviço cobrado. Para mais informações, contacte o seu operador.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de cham..**

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque em  e seleccione **Chamadas** no separador Definições.
- 2 Toque em **Barramento cham.** e seleccione **Chamada de voz** e/ou **Chamada de vídeo**.
- 3 Seleccione uma ou todas as cinco opções:
Todas efect.
Internacionais realizadas

01

02

03

04

05

06

07

08

Chamadas

Chamadas internacionais efectuadas excepto para o país natal


Todas receb.

Receb. em roaming

- 4 Introduza a password de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione N.º de marc. fixa para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Toque em  e seleccione **Chamadas** no separador Definições.
- 2 Toque em **Definições comuns**. Aqui pode alterar as seguintes definições:

Rejeitar chamada - Deslize o interruptor para a esquerda para LIGAR. Pode tocar na Lista Rejeitar para escolher entre todas as chamadas, contactos ou grupos específicos ou chamadas de números não gravados (que não se encontram nos seus contactos).

Enviar meu N.º - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação automática

- Desloque o interruptor para a esquerda para Ligado ou para a direita para Desligado.

Aviso de minuto - Desloque o interruptor para a esquerda para Ligado, para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.


Modo de atendimento BT

- Seleccione Mãos-livres para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccione Telefone para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.

Guardar novo número

- Seleccione Ligado ou Desligado para guardar um novo número.

Alterar as definições da sua chamada de vídeo

- 1** No menu inicial, toque em  e navegue até **Chamadas** no separador Definições.
- 2** Toque em **Definições da chamada de vídeo** e seleccione as definições da sua chamada de vídeo. Escolha se deseja utilizar uma foto e, em seguida, seleccione uma foto e/ou active o espelho para se ver no ecrã durante uma chamada de vídeo.

01

02

03

04

05

06

07




08

Contactos

Procurar um contacto



Existem duas formas de procurar um contacto:

No ecrã inicial



- 1 A partir do menu inicial toque em  para abrir os seus **Contactos**. Toque em  e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.
- 2 Toque em **Chamada de vídeo** ou **Chamada de voz** ou na tecla  para fazer a chamada.

SUGESTÃO! Pode procurar por grupo, tocando no separador Contactos na parte superior do ecrã e seleccionando **Grupos**. Irá abrir uma lista de todos os seus grupos.


A partir do menu principal

- 1 Toque em  e depois em **Contactos** no separador Comunicação.
- 2 Toque em  e em **Procurar**.

Adicionar um novo contacto


- 1 No ecrã inicial, toque em , seleccione  e, de seguida, a tecla **Novo contacto**.
- 2 Selecciona se pretende guardar o contacto no seu **Telefone** ou no **USIM**.
- 3 Se pretender adicionar uma imagem a cada contacto, toque em **Adicionar imagem**.
- 4 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.
- 5 Introduza até cinco números diferentes e atribua um tipo a cada um deles, seleccionando entre **Telemóvel, Casa, Escritório, Pager, Fax, VT e Geral**.
- 6 Introduza um endereço de e-mail.
- 7 Associe o contacto a um ou mais

grupos, seleccionando entre **S/ grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.

- 8** Também pode adicionar um **Toque, Página inicial, Endereço de casa, Nome da empresa, Função, Endereço da empresa, Data de aniversário** e uma **Nota**.
- 9** Toque em  para guardar o contacto.

SUGESTÃO! Pode criar grupos personalizados para os seus contactos. Ver **Criar um grupo**.

Criar um grupo

- 1** A partir do ecrã inicial, toque em  e de seguida em **Contactos** no separador Comunicação.
- 2** Toque em Contactos na parte superior do ecrã e, em seguida, toque em **Grupo** e seleccione um novo grupo.
- 3** Introduza o nome do novo grupo.


- 4** Toque .

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

SUGESTÃO! Pode editar um grupo existente tocando uma vez no grupo seleccionado. Selecciona entre Visualizar membros, Editar grupo, Enviar Msg, Enviar cartão de visita ou Eliminar grupo.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as suas definições de contactos de acordo com as suas preferências.

- 1** Toque em **Contactos** no separador Comunicação, seleccione  e navegue até **Definições de contactos**.
- 2** Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Mostrar nome - Selecciono o que deve ser apresentado primeiro: o primeiro ou o último nome de um contacto.


Copiar - Copiar contactos do seu cartão USIM para o telefone ou vice-versa. Pode copiar um contacto de cada vez ou todos de uma vez.

Mover - Funciona do mesmo modo que Copiar, mas o contacto é guardado apenas no novo local. Por isso, se mover um contacto do USIM para o telemóvel, este será eliminado da memória do USIM.

Eliminar contactos - Elimina todos os seus contactos. Toque em Sim se tiver a certeza de que pretende eliminar todos os seus contactos.

Informações de memória - Ver informações sobre a capacidade da memória.

Ver informações

- 1 Toque em **Contactos** no separador Comunicação, seleccione  e toque em **Informações**.
- 2 Aqui pode ver **Números de marcação de serviços, Números próprios, as Informações da memória** (espaço de memória disponível) e **O meu cartão de visita**.



SUGESTÃO! Para adicionar o seu cartão de visita, seleccione O meu cartão de visita e introduza os seus detalhes, tal como o faria com qualquer contacto. Toque no ícone Guardar para terminar.

Mensagens


Mensagens

O seu KM900 combina SMS, MMS num menu intuitivo e fácil de utilizar.


Existem duas formas de entrar no centro de mensagens:

- 1 No ecrã inicial, toque em  ou em , e, de seguida, navegue até **Mensagens** no separador Comunicação.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  e de seguida em **Escrever SMS** para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Toque em **Para** para introduzir o número do destinatário, ou abra os seus contactos ou favoritos. Pode adicionar diversos contactos. Quando terminar, toque em **Enviar SMS**.
- 3 Depois de introduzir o texto, pode enviar uma SMS ou MMS, ou seleccionar **E-mail** para enviar um e-mail. Consulte a página 37 para obter mais informações.

SUGESTÃO! Será cobrada uma mensagem de 160 caracteres por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 4 Toque em  **Inserir** para adicionar um modelo de texto, modelo multimédia, ícone emotivo, nome e número, novo slide, assunto ou assinatura.

⚠ ATENÇÃO: O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país e de como a SMS é codificada.

⚠ ATENÇÃO: Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

01

02

03

04

05

06


07


08


Mensagens


Introdução de texto


Teclado físico

 Toque para activar o modo de introdução de texto previsível T9.


 Toque em alterar para alterar o idioma de escrita.

 Toque para alternar entre teclado numérico, de símbolos e de texto.

Utilize  para se deslocar pelos diferentes teclados em cada modo de introdução de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas):

Para introduzir um espaço toque em .

Previsível T9

No modo T9, irá ver .

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário prevê a palavra que pretende introduzir.


Por exemplo, prima 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 e 3 para escrever “telefone”.

Manual Abc

No modo Abc, tem de tocar na tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever “hello”, toque em 4 duas vezes, em 3 duas vezes, em 5 três vezes, em 5 novamente três e de seguida em 6 três vezes.

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em viagem, utilizando a função de e-mail do KM900. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Toque em  no ecrã inicial e desloque-se até **Email** no separador Comunicação.
- 2 Toque em **Escrever e-mail**. Se a conta de e-mail não estiver configurada, inicie o assistente de configuração do e-mail.

SUGESTÃO! Se já estiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente.

- 3 Pode então seleccionar a configuração da conta:
Endereço de e-mail - Introduza o endereço de e-mail da conta.
Endereço do servidor - Introduza o endereço do servidor.

Domínio - Introduza o domínio.

Nome do utilizador - Introduza o nome do utilizador da sua conta.

Palavra-passe - Introduza a palavra-passe da conta.

Também pode editar as definições específicas da sua conta em **Definições > Definições de mensagens > Email > Conta de e-mail**. As definições são as seguintes:

Título - Introduza o nome desta conta.

Nome do utilizador - Introduza o nome do utilizador da sua conta.

Password - Introduza a password da conta.

Endereço de e-mail - Introduza o endereço de e-mail da conta.

Endereço de e-mail para resposta - Introduza o endereço de e-mail "responder para".

Servidor de saída - Introduza o servidor de correio a enviar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Servidor de entrada - Introduza o servidor de correio a receber.

Tamanho máximo de recepção - Seleccione o limite de tamanho dos seus e-mails, até 1MB, no máximo.

Tipo caixa correio - Introduza o tipo de caixa de correio - POP3 ou IMAP4.

Guardar no servidor - Seleccione se pretende guardar os seus e-mails no servidor. Nas contas IMAP4 são sempre guardadas cópias.

Guardar e-mail enviado em - Seleccione onde deseja guardar os e-mails enviados (para caixas de correio IMAP4). Para caixas de correio POP3, os e-mails enviados são sempre guardados no telefone.


Opção de transferência - Seleccione como pretende que os e-mails sejam transferidos. Seleccione entre Apenas cabeçalho ou Tudo incluindo corpo para POP3, Apenas cabeçalho, Cabeçalho + Corpo ou Tudo para IMAP4.

Ponto de acesso - Seleccione o seu ponto de acesso à Internet.

Definições avançadas - Seleccione se pretende utilizar as definições avançadas.


Quando a conta estiver configurada, irá aparecer na lista de contas na pasta E-mail.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque em  no ecrã inicial e navegue até **Email** no separador Comunicação para abrir uma nova mensagem.
- 2 Introduza o endereço do destinatário e escreva a sua mensagem. Também pode anexar imagens, vídeos, ficheiros áudio ou outro tipo de ficheiros.
- 3 Toque em **Enviar e-mail** para enviar o e-mail.

Alterar as suas definições de e-mail

Pode alterar as suas definições de e-mail, de acordo com as suas preferências.

- 1 Toque em  no ecrã inicial e navegue até **Definições de mensagens** no separador Definições.
- 2 Seleccione **E-mail**.
- 3 Pode alterar as seguintes definições:

Contas de e-mail - Gerir as suas contas de e-mail.

Permitir aviso recepção Email - Escolha se deseja permitir o envio de mensagens de confirmação de leitura.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Pedir aviso recepção Email

- Seleccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo recuperação -

Seleccione a frequência com que o seu KM900 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Incluir msg na respos. e

reencam. - Seleccione se pretende incluir a mensagem original nas suas respostas.

Incluir anexo - Seleccione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em roaming

- Seleccione se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

Notif. novo Email - Seleccione se pretende ser avisado quando receber novos e-mail sem uma mensagem de contexto.

Assinatura - Criar uma assinatura de e-mail e activar esta função.

Pastas de mensagem

Irá reconhecer a estrutura de pastas do seu KM900, que é bastante explicativa por si mesma. Se configurar uma conta de e-mail, pode ter pastas para cada conta.

Caixa de entrada - Todas as mensagens recebidas são guardadas na caixa de entrada. Aqui pode ver e eliminar as mensagens, entre outras funções.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Enviadas - As mensagens enviadas são guardadas nesta pasta.

Rascunhos - Se não terminar uma mensagem, pode guardar aquilo que já tiver escrito nesta pasta..

Caixa encadeada - Mensagens (SMS) trocadas com outras pessoas através do messenger. Pode guardar simultaneamente imagens e mensagens (SMS).

Minhas pastas - Crie pastas para armazenar as suas mensagens.

Utilizar modelos

Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Já existem alguns modelos no seu telefone, que poderá editar.

- 1 Quando escrever uma mensagem nova, pode introduzir **Modelos** com a função **Inserir** do menu de opções.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

- 2 Seleccione **Modelos SMS** ou **Modelos multimídia**. Pode adicionar, editar, eliminar um ou todos os modelos. Para editar uma mensagem, seleccione-a, altere-a e toque em **Guardar modelos**.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos. O seu telefone já tem alguns ícones emotivos utilizados com frequência.

- 1 Quando escrever uma mensagem nova, pode introduzir **Modelos** com a função **Inserir** do menu de opções.
- 2 Pode adicionar um ícone novo ou eliminar um ou todos os ícones emotivos.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu KM900 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

Navegue até **Definições de mensagens** a partir do separador Definições e toque em **SMS**. Poderá alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Relat. de entrega - Desloque o interruptor da esquerda, para receber informação de que as suas mensagens foram entregues.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Permite converter o seu texto em **Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codificação - Seleccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, conseqüentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como

- Seleccione para enviar uma mensagem de texto longa como SMS ou MMS múltiplas.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu KM900 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

Em **Definições**, toque para seleccionar **Definições de mensagens** e **MMS**. Poderá alterar:

Modo recuperação - Seleccione **Rede de Origem** ou **Roaming**.

Se depois seleccionar Manual, irá receber apenas notificações de MMS. Poderá então decidir se as pretende transferi-las na íntegra.

Relat. de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Recibo de leitura - Seleccione para permitir e/ou enviar um recibo de leitura.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Seleccione o período durante o qual os slides são apresentados no ecrã.


Modo de criação - Restrito/ Avisar/ Livre

Tempo de entrega - Seleccione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

Centro mgs multim - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

Alterar outras definições

Navegue até **Definições de mensagens** no separador Definições:

Voicemail - Toque em **Novo perfil** ou em  para adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca do serviços prestados.

Msg de serviço - Seleccione para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir níveis de segurança para as suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

- 1** Prima continuamente a tecla da Câmara que se encontra do lado direito do telefone.
- 2** Com o telefone na horizontal, aponte a lente para o motivo que pretende fotografar.
- 3** Prima ligeiramente o botão Captar e será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara.
- 4** Posicione o telefone de modo a ver o motivo da fotografia na mira.
- 5** Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 6** Prima o botão Captar e mantenha-o premido.

01

02

03

04

05

06


07

08

Câmara

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado com quatro ícones no lado direito.

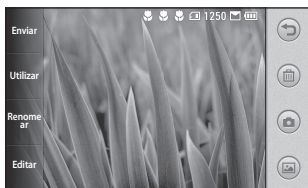


Enviar Toque para enviar a fotografia como uma **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Consulte a página 35 para enviar uma mensagem e a página 105 para enviar e receber os seus ficheiros utilizando Bluetooth.


Utilizar Toque para utilizar a imagem como padrão de fundo.


Renomear Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Editar Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.


 Toque para voltar ao menu anterior.

 Toque para eliminar a imagem.

 Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

 Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Conhecer o ecrã da câmara

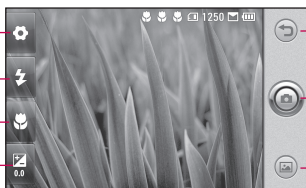

Anterior - Toque aqui para voltar ao ecrã inicial.

Modo de câmara - Mostra se a câmara está no modo de vídeo ou de fotografia, e também pode ser utilizado para captar.

Galeria - Toque neste ícone para ver a galeria.

Exposição - Consulte Ajustar a exposição na página 48.

Macro - Ligue para tirar fotografias em grande plano.

Estado do Flash - Active ou desactive o flash.

Definições - Toque este ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas na página 49 para mais informações.

01

02

03

04

05

06

07


08

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Câmara

Utilizar o flash




O flash está predefinido como automático, mas tem outras opções.

- 1 Selecione  no lado esquerdo do ecrã da câmara para entrar no sub-menu do flash.
- 2 Existem três opções de flash:
Auto - A câmara irá fazer uma avaliação da luminosidade disponível para tirar uma boa fotografia e utilizar o flash na medida do necessário.
Sempre desactivado - A câmara nunca dispara o flash. Esta função é útil para economizar bateria.
Sempre on - A câmara irá disparar o flash sempre.
- 3 Depois de seleccionar a opção pretendida, o menu do flash fecha automaticamente, permitindo que fotografe imediatamente.


- 4 O ícone do estado do flash muda de acordo com o novo modo de flash.

Ajustar a exposição


A exposição determina a diferença entre as áreas de luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque em .
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para  para uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou para  para uma exposição mais elevada e uma imagem mais nítida.

Utilizar o disparo contínuo

- 1 No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas e seleccione **Disparo contínuo**.
- 2 Posicione o motivo no ecrã da câmara e prima o botão captar como se estivesse a tirar uma fotografia normal.
- 3 A câmara tira fotografias em sucessão rápida.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

Mudar para - Para tirar auto-retratos, mude para a câmara interna do LG KM900. Também pode mudar entre modo de câmara e modo de câmara de vídeo.

Tamanho da imagem - Altere o tamanho da foto para poupar espaço na memória ou tire uma foto com o tamanho adequado para associar a um contacto. Consulte **Alterar o tamanho da imagem** na página 51.

Efeito de cores - Escolha um tom de cor para utilizar na nova fotografia. Consulte **Seleccionar um efeito de cores** na página 52.

Equi. brancos - Seleccione entre **Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente** ou **Nublado**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara

Temporizador - O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera até o obturador ser premido. Seleccione **Desactivar**, **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

Modo de disparo - seleccione o modo de disparo.

ISO - A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Seleccione o valor do ISO entre **Auto**, **100**, **200**, **400** e **800**.

Qualidade da imagem - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro aumenta - o

que significa que poderá guardar menos fotografias

Memória em utilização -

Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na memória do Telefone ou no Cartão de memória.

Ocultar ícones - Seleccione os ícones das definições da câmara manualmente ou automaticamente.

Estabilização de imagem - Permite tirar uma fotografia sem que a câmara oscile ou vibre.

Focagem automática - Seleccione o modo de focagem da câmara. Seleccione entre **Spot**, **Manual** e **Deteção de rostos**.

Som do obturador - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

Visual. em grelha - Escolha entre **Desligado**, **Grelha 2x2** ou **Grelha 3x3**.

Geo-identificação - Activar/
Desactivar


Repor - Repõe todas as definições da câmara.

SUGESTÃO! Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Quaisquer definições que não sejam predefinidas terão de ser repostas, tal como o tom de cor e o ISO. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

Alterar o tamanho da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para reduzir o tamanho dos ficheiros.

- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto superior esquerdo.
- 2 Seleccione **Tamanho da imagem** no ecrã Pré-visualização.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as seis opções (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou seleccione o valor predefinido:

01

02

03

04

05


06

07

08

Câmara


Selecione um efeito de cores


- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione **Efeito de cores** no menu Pré-visualização.
- 3 Existem seis opções de tons de cor: **Desligado, Sépia, Preto/branco, Negativo e Relevô**.
- 4 Depois de seleccionar, pode fechar o menu dos tons de cores seleccionando o botão OK. Pode, então, tirar uma fotografia.


SUGESTÃO! Pode alterar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.

Utilizar a câmara interna


O seu LG KM900 tem uma câmara interna de 640x480 para chamadas de vídeo e tirar fotografias.

- 1 Para mudar para a câmara interna, toque em  e de seguida selecione **Mudar para - Câmara interna** no menu Pré-visualização.
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para captar a imagem, prima normalmente o botão lateral.

SUGESTÃO! A câmara interna possui menos definições, uma vez que não tem flash nem ISO. Poderá também alterar o tamanho da imagem, o efeito de cores, a qualidade da imagem, o equilíbrio de brancos e definir o temporizador tocando em , tal como quando utiliza a câmara principal.

- 3 Depois de tirar a fotografia, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis para imagens captadas com a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque em  e seleccione **Câmara externa** no menu Pré-visualização.

Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã.

01

02

03

04

05


06

07

08




Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Prima continuamente a tecla da Câmara que se encontra do lado direito do telefone.
- 2 De seguida, toque em  e seleccione **Mudar para** no ecrã da câmara no modo de câmara para mudar para o modo de vídeo. Ou pode aceder a este menu directamente tocando em C


Câmara de vídeo.

- 3 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 4 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 5 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 6 **Rec** será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.

- 7 Para colocar o vídeo em pausa, toque em  e continue a gravar, seleccionando .
- 8 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

Após filmar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo será mostrado no fundo do ecrã, juntamente com quatro ícones no lado direito.

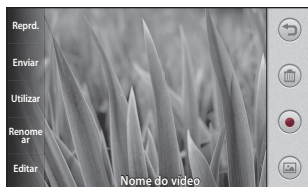


Reprd. Toque para reproduzir o vídeo.


Enviar Toque para enviar a fotografia como uma **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**. Consulte a página 35 para enviar uma mensagem e a página 105 para enviar e receber os seus ficheiros utilizando Bluetooth.


Utilizar Toque para utilizar a imagem como padrão de fundo.


Renomear Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Editar Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.

 Toque para voltar ao menu anterior.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de filmar e confirme, seleccionando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para filmar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

 Toque para ver os vídeos guardados e a galeria de imagens.

01

02

03

04

05


06

07

08

Câmara de vídeo




Conhecer o ecrã da câmara

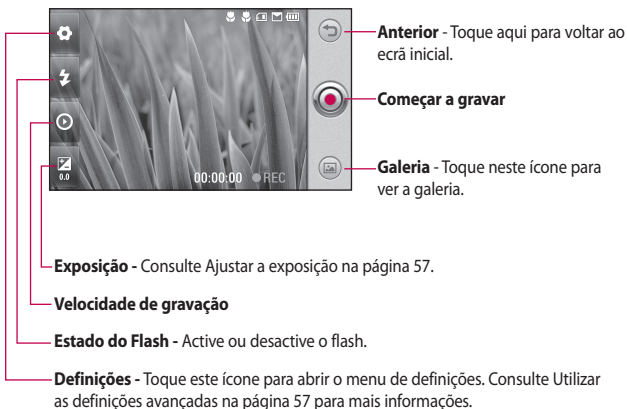

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre as áreas de luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque em .
- 2 Deslize o indicador de exposição na barra até  para obter uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou até  para obter um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em **Definições** para abrir todas as opções de definições avançadas. Pode ajustar a definição da câmara de vídeo deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

Mudar para - Mude para a câmara interna do seu LG KM900 para gravar a sua imagem em vídeo. Consulte **Utilizar a câmara de vídeo interna** na página 60 para mais informações.

Tamanho do vídeo - Altere o tamanho do vídeo para economizar espaço em memória. Consulte **Alterar o tamanho do vídeo** na página 59.

Modo de cena - Seleccione entre modo **Auto** ou **Modo noite**.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor para utilizar na nova vista. Consulte **Seleccionar um efeito de cores** na página 60.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecciona

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara de vídeo

entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Qualidade do vídeo - Selecciona entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**.

Quanto melhor for a qualidade, mais nítido será o vídeo.

Consequentemente, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que poderá guardar menos vídeos na memória do seu telefone.

Duração - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Selecciona entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, ao escolher uma imagem de qualidade inferior permite-lhe gravar um vídeo de maior duração.

Memória em utilização -

Seleccione se pretende guardar os seus vídeos na memória do telefone ou na memória externa.

Voz - Selecciona S/Som para gravar um vídeo sem som.


Seleção de som - Selecciona o som: **Desactivar/ Seleção microfone externo/ Seleção microfone interno**

Ocultar ícones - Selecciona se pretende ocultar os ícones no menu da câmara automaticamente ou manualmente.

Repor - Repõe todas as definições da câmara de vídeo.

Alterar o tamanho de imagem do vídeo

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais vídeos no seu telefone, pode alterar o número de pixels para reduzir o tamanho dos ficheiros.

- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto superior esquerdo.
- 2 Seleccione **Tamanho do vídeo** no ecrã Pré-visualização.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as quatro opções:
720x480 (D1) - A opção de grande formato de qualidade mais elevada.
640x480 - VGA de tamanho standard.

320x240 - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido. Ideal para poupar espaço de memória.

176x144 - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, o tamanho de ficheiro mais reduzido.

- 4 Toque no botão OK para voltar ao ecrã da câmara.

SUGESTÃO! O fantástico software de edição do seu LG KM900 é compatível com todos os tipos de vídeo, excepto 720x480 (D1) e 640x480. Não grave neste formato se pretender editar o seu vídeo.

SUGESTÃO! Para obter software de conversão de formato de vídeo, consulte o CD fornecido com o seu KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

Câmara de vídeo



Seleccionar um tom de cor

- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione **Efeito de cores** no menu Pré-visualização.
- 3 Existem seis opções de tons de cor: **Desligado, Sépia, P/B, Negativo, Relevo e Iluminar.**
- 4 Toque no tom de cor que pretende utilizar.

SUGESTÃO! Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a preto e branco ou a sépia para cores.


Utilizar a câmara de vídeo interna

O seu LG KM900 tem uma câmara interna de 320x240 para chamadas de vídeo e gravar vídeo.

- 1 Para mudar para a câmara interna, toque em  e, em seguida, selecione **Mudar para - Câmara interna** no menu Pré-visualização.
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para começar a gravar a imagem, prima o botão Captar normalmente e prima uma segunda vez para parar a gravação.
- 3 Depois de gravar o vídeo, terá à sua disposição todas as opções que estão disponíveis em gravação de vídeo utilizando a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque em  e, de seguida, em **Câmara externa.**

SUGESTÃO! Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, o efeito de cores, o equilíbrio de brancos e a qualidade da imagem, tocando em **Definições** do mesmo modo que ao utilizar a câmara principal.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Inicia a reprodução automaticamente.

Ver os seus vídeos na TV

Ligue o seu KM900 à TV utilizando o cabo de saída da TV.

NOTA: O cabo de saída de TV encontra-se disponível para venda em separado.

SUGESTÃO! Todos os formatos são compatíveis com a reprodução em TV excepto 320x240 e 176x144.

01

02

03

04

05


06

07

08


As suas fotografias e vídeos

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Toque  no ecrã de pré-visualização da sua câmara.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque duas vezes no vídeo ou fotografia para o abrir na íntegra.



SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

SUGESTÃO! Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque Sim para confirmar.

Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia

Durante a visualização de fotos ou vídeos, pode ampliar ou reduzir o zoom aproximando ou afastando os dedos.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque na barra de volume no lado esquerdo do ecrã. Em alternativa, utilize as teclas de volume na parte lateral do telefone.

Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Toque no ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque **Utilizar**.
- 4 O ecrã irá passar para o modo vertical. Pode aumentar ou diminuir o zoom e mover a secção recortada da imagem utilizando a miniatura na parte inferior do ecrã.

Editar as suas fotografias

Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.

- 1 Abra a fotografia que pretende editar e toque **Editar** para mostrar as opções.
- 2 Toque nos ícones para alterar a sua fotografia:



Recorte a sua fotografia. Selecciona uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.



Desenhe algo na sua fotografia. Selecciona a espessura da linha de entre as quatro opções e a cor que pretende utilizar.

01

02

03

04

05


06


07


08

As suas fotografias e vídeos

T Adicionar texto a uma fotografia. Consulte **Adicionar texto a uma fotografia** na página 65.

 Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre os diferentes carimbos e toque no local da sua fotografia onde pretende adicioná-los.

 Apague as alterações que efectuou na fotografia. Pode escolher o tipo de borracha que pretende utilizar.

 Toque para voltar à galeria.

Guard. Grave as alterações efectuadas nas fotografias. Selecciona para guardar as alterações como **Actualizar existente** ou **Fich. novo**. Se seleccionar **Fich. novo**, introduza um nome do ficheiro.

Anular Anule o último **Efeito** ou alterações efectuadas à fotografia.

Imagem Toque para abrir mais efeitos de opções, incluindo **Rodar**. Também existem mais opções de edição avançadas. Consulte **Adicionar saturação de cores** e **Inverter as cores de uma fotografia** na página 66.

Filtro Consulte **Adicionar um efeito a uma foto** na página 65.

Ajuste Esta opção ajuda-o a ajustar a cor automática, o brilho, etc. de uma fotografia.



Adicionar texto a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **T**.
- 2 Seleccione **Texto** para adicionar um texto sem moldura ou seleccione uma das formas de balão de fala.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque em **Guard..**
- 4 Toque e deslize o texto para movê-lo para onde desejar.



Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque em **Filtro**.
- 2 Seleccione para aplicar uma das oito opções à fotografia
- 3 Para anular um efeito, basta tocar em **Anular**.

Recortar uma foto

- 1 No ecrã de edição, toque **[Cortar]**.
- 2 Escolha a forma de recorte que deseja aplicar à sua fotografia.
- 3 Arraste a caixa sobre a área que deseja recortar.
- 4 Quando estiver satisfeito com a sua selecção, toque em **Guard.**

01

02

03

04

05

06

07

08

As suas fotografias e vídeos

Adicionar saturação de cores a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque em **Imagem**.
- 2 Seccione **Saturar cores**.
- 3 Seccione uma parte da fotografia. Uma linha tracejada aparece envolvendo a área que possui a mesma cor ou semelhante, por exemplo, o cabelo de uma pessoa ou uma camisola.
- 4 Altere a intensidade de saturação tocando em **Intensidade** e toque no botão "+" ou "-".
- 5 Toque em **OK**.
- 6 Irá remover todas as cores da fotografia, excepto da secção assinalada para saturação de cores.
- 7 Seccione **Guard.** para guardar as alterações.

Inverter as cores de uma fotografia




- 1 No ecrã de edição, toque em **Imagem**.
- 2 Seccione **Inverter cores**.
- 3 Seccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de todo a área com a mesma cor ou com cores semelhantes. Por exemplo, o cabelo ou camisola de alguém.
- 4 Seccione uma cor.
- 5 Prima **OK**.
- 6 A parte da fotografia seleccionada para saturação de cores será alterada para a cor seleccionada.
- 7 Seccione **Guard.** para guardar as alterações.


Editar os seus vídeos

As funções de edição estão disponíveis para o tipo MPEG4, excepto para 720X480 (D1).


Não grave nestes formatos se pretender editar o seu vídeo.

Encurtar a duração do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, toque a tecla de opção .
- 2 Seleccione **Editar** e escolha **Recortar / Recortar vários**.
- 3 Toque  e defina os novos pontos de início e de fim, utilizando **Cortar**.
- 4 Toque **Pré-vis.** para garantir que está satisfeito com o novo corte.
- 5 Toque **Guard.** ou, alternativamente, toque em  para voltar à galeria e eliminar as alterações.

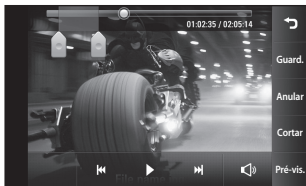

Juntar dois vídeos

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, toque a tecla de opção .
- 2 Seleccione **Editar** e seleccione **Juntar vídeo**.
- 3 A pasta Os meus vídeos irá abrir. Seleccione o vídeo que deseja juntar.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque em **Pré-visualizar** para seleccionar como juntar os vídeos.

01

02

03

04

05

06

07


08

As suas fotografias e vídeos






- 6 Prima **Guard.** e, em seguida, **Fich. novo** para guardar o novo vídeo. Substitua o ficheiro existente ou guarde como um novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais vídeos.

Juntar uma fotografia e um vídeo

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, toque a tecla de opção  .
- 2 Selec **Editar** e seleccione **Juntar imagem**.
- 3 A pasta Minhas imagens irá abrir. Seleccione a fotografia que pretende juntar ao seu vídeo e toque em **Selec.**
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque em **Pré-visualizar** para seleccionar como pretende juntar a fotografia e o vídeo.
- 6 Prima **Guard.** e, em seguida, escolha se pretende substituir o ficheiro existente ou guardar como um novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais fotografias.



Adicionar texto a um vídeo

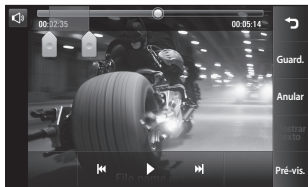- 1 Abra o vídeo que deseja editar, toque a tecla de opção .
- 2 Seccione **Editar** e seccione **Sobreposição de texto**.
- 3 Toque em  e assinale onde deseja colocar o texto.
- 4 Toque em Iniciar e escolha o estilo de texto. Introduza o texto utilizando o teclado e seccione **OK**.
- 5 Toque na área do ecrã onde deseja que o texto apareça e toque em **OK**.



- 6 Toque em **Guard..** Substitua o ficheiro existente ou guarde como um novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para adicionar mais texto.

Sobrepôr uma foto

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, toque a tecla de opção .
- 2 Seccione **Editar** e seccione **Sobreposição de imagem**.
- 3 A pasta Minhas imagens irá abrir. Seccione a foto que deseja sobrepor no ao seu vídeo.
- 4 Toque em  e marque quando deseja que apareça a sua fotografia utilizando a opção **Opacidade**.
- 5 Toque na área do ecrã onde deseja que o texto apareça. Se a fotografia for demasiado grande, irá sobrepor-se a todo o ecrã, e não apenas à área seleccionada.

01

02

03

04

05

06


07

08


As suas fotografias e vídeos


- 6 Toque **Guard..** Substitua o ficheiro existente ou guarde como um novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para adicionar mais fotografias.

Adicionar banda sonora a um vídeo

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, toque a tecla de opção .
- 2 Seccione **Editar** e seccione **Dobragem de áudio.**
- 3 A pasta **Os meus sons** irá abrir. Escolha a faixa de música que deseja adicionar ao seu vídeo.
- 4 A faixa de áudio original do seu vídeo será eliminada.
- 5 Se o áudio for mais curto do que o vídeo, seccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetir.**
- 6 Substitua o ficheiro existente ou guarde como um novo ficheiro.

Adicionar som ao vivo ao seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, toque a tecla de opção .
- 2 Seccione **Editar** e escolha **Ao vivo.**
- 3 Defina o valor de som para o som original ou para o som da gravação.

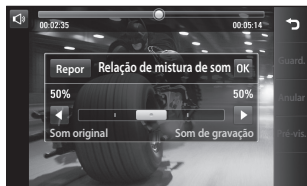

Alterar a velocidade do vídeo

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, toque a tecla de opção (≡) .
- 2 Selec **Editar** e seleccione **Escala de tempo**.
- 3 Seleccione uma das opções. Esta opção pode variar dependendo da velocidade de fotografias.
- 4 Substitua o ficheiro original ou guarde como um novo ficheiro.

Adicionar um efeito de reduzir iluminação

- 1 Abra o vídeo que deseja editar, toque a tecla de opção (≡) .
- 2 Seleccione **Editar** e escolha **Efeito reduzir iluminação**.
- 3 Substitua o ficheiro original ou guarde como um novo ficheiro.
- 4 O seu vídeo irá começar a aparecer no início e a desvanecer no final.

01

02

03

04

05


06


07

08

Multimédia

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque em  e seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia. Pode abrir uma lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

SUGESTÃO! Para eliminar ficheiros em Meus itens, toque em  e, em seguida, **Eliminar**.

Imagens

Imagens contém uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Menu de opções de Imagens


As opções disponíveis em **Imagens** depende do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis em fotografias tiradas com a câmara do seu telefone, mas só as opções **Definir favoritos, Imprimir, Agrupar por, Apresentação e Gestor de memória** é que estão disponíveis em imagens predefinidas.

Enviar uma fotografia

- 1 Para enviar uma fotografia basta seleccionar a imagem que pretende.
- 2 Toque em **Enviar**. Escolha entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua foto será anexada a uma mensagem e poderá escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar a imagem.

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione select **As minhas coisas** no separador Multimédia.


- 2 Toque em **Imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque em .
- 4 Toque **Utilizar como** e seleccione entre:

Imagem de fundo - Definir uma imagem de fundo do ecrã em modo de bloqueio.

Contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos, para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Imagem ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

Imagem ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

Imagem de chamada efectuada - Definir a imagem que será apresentada durante as chamadas efectuadas.

01

02

03

04

05

06

07



08

Multimédia

Imagem de chamada recebida

- Definir a imagem que será apresentada durante as chamadas recebidas.

Imprimir uma imagem

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.
- 2 Toque em **Imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque .
- 4 Toque em **Imprimir** e, em seguida, seleccione entre **Bluetooth** e **PictBridge**.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode querer fazê-lo para libertar algum espaço numa das memórias ou para evitar perder as suas imagens.



- 1 Toque em  e, em seguida,

seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.

- 2 Toque em **Imagens**.
- 3 Toque em .
- 4 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.

Criar uma apresentação

Se pretender ver imagens no seu telefone, poderá criar uma apresentação para evitar que tenha que abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.
- 2 Toque em **Imagens**.
- 3 Toque  e de seguida **Ver slides**.



Geo-identificação

Ligue a câmara e desfrute das capacidades dos serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local.

Se transferir fotografias identificadas para um blog que suporte Geo-identificação, pode ver as fotografias apresentadas no mapa.

Verificar o estado da memória


Pode verificar o espaço de memória utilizado e restante.

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.
- 2 Toque em **Imagens**.
- 3 Toque em  e, em seguida, **Gestor de memória**.

Sons

A pasta **Sons** contém os sons transferidos, **Sons predefinidos** e **Gravação de voz**. Nesta pasta pode gerir ou enviar sons, ou defini-los como toques.

Utilizar um som

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.
- 2 Toque em **Sons**.
- 3 Seleccione **Sons predefinidos** ou **Download de sons**.
- 4 Seleccione um som e toque no ícone de reprodução. A reprodução começa imediatamente.
- 5 Pode utilizar o som para vários toques seleccionando o menu **Utilizar como**.
- 6 Seleccione entre **Toque cham. Voz**, **Toque cham. vídeo** ou **Toque de Mensagem**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimédia

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.


Ver um vídeo

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.
- 2 Toque em **Vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo para reprodução.

SUGESTÃO! O KM900 suporta a reprodução de vídeo nos formatos DivX e Xvid, garantindo assim uma maior disponibilidade de conteúdos. Consulte a página 95 para mais detalhes.

NOTA: O cabo de saída de TV encontra-se disponível para venda em separado.


Enviar um videoclip

- 1 Seleccione um vídeo e toque  .
- 2 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, o seu vídeo será anexado à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar o vídeo.

Jogos e aplicações

Podem transferir novos jogos e aplicações para o seu telefone, proporcionando-lhe diversão durante os seus tempos livres.

Jogar um jogo


- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.
- 2 Toque no menu **Jogos e Aplicações**.
- 3 Toque Iniciar para iniciar um jogo ou uma aplicação.

Utilizar o menu de opções

As opções que se seguem estão disponíveis nas pastas de Jogos e Aplicação:

- **Nova pasta:** Crie uma pasta em Jogos ou Aplicações
- **Agrupar por:** Agrupa os jogos e aplicações por Data, Nome, Tamanho ou Memória
- **Gestor de memória:** Mostra o estado da memória do telefone ou da memória externa.

Instalar um novo jogo e aplicação Java

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.
- 2 Se inserir um cartão de memória novo, toque no menu Memória Externa.
- 3 Seleccione o ficheiro (*.jad ou *.jar) que deseja instalar e toque em **Instalar**.

Utilizar o menu M-Toy

O M-Toy contém jogos flash pré-carregados, que utilizam o sensor de movimento integrado.

Conteúdo Flash

A pasta de conteúdo Flash contém todos os seus ficheiros SWF predefinidos e transferidos.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia


Ver um ficheiro SWF/SVG

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.
- 2 Toque em **Conteúdo Flash**.
- 3 Seleccione o ficheiro que pretende ver.

Documentos

Em Documentos, em Meus itens, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode visualizar ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto e pdf.

Ver um ficheiro

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **As minhas coisas** no separador Multimédia.
- 2 Toque em **Documentos**.
- 3 Seleccione um documento e toque **Ver**.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

O modo mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone será por Bluetooth. Também pode utilizar o LG PC Suite através do seu cabo de sincronização; consulte a página 90 para mais informações.


Para transferir música utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o seu telefone e o seu computador têm a opção Bluetooth activada e estão dentro dos limites de alcance
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro é enviado, aceite-o no seu telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.

Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

Criar um filme

- 1 Toque na tecla de menu  e, de seguida, seleccione **Estúdio de cinema** no separador Multimédia.
- 2 Toque em **Inserir** para adicionar uma imagem.
- 3 Toque no separador **Estilo** na parte superior para escolher um estilo de filme.
- 4 Toque no separador **Som** no ecrã para alterar o som, por exemplo, uma gravação de voz.
- 5 Toque no botão **Pré-Visual.** para ver os resultados.
- 6 Toque no separador **Ordem de reprodução** no ecrã para alterar a ordem.
- 7 Toque no separador **Guardar em** no ecrã para escolher onde guardar o filme e toque no separador **Utilização** para escolher entre guardar e MMS.
- 8 Para guardar o seu filme, prima reproduzir e de seguida toque em **Guardar filme.**

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Música

O seu LG KM900 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em  e seleccione

Música no separador Multimédia.

A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Todas as faixas - Inclui todas as músicas existentes no seu telefone.

Favoritos - Contém as músicas que guardou como favoritas.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.







Transferir música para o seu telefone


A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.

Também pode utilizar o LG PC Suite; consulte a página 90 para obter mais informações. Para transferir música utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos possuem o Bluetooth ativado e estão próximos.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.




Reproduzir uma música

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **Música** no separador Multimédia.
- 2 Toque em **Todas as faixas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir e toque em .
- 4 Toque  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em  para retroceder para a música anterior.
- 7 Toque  para voltar ao menu **Música**.

SUGESTÃO! Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque em .

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Todas as faixas**.

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **Música** no separador Multimédia.
- 2 Toque no ícone da opção .
- 3 Toque em **Nova lista de reprodução**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em .
- 4 Será apresentada a pasta Todas as faixas. Toque em todas as músicas que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.
- 5 Toque em **Adicionar músicas**.
Para reproduzir uma lista de reprodução, seleccione-a e toque Reproduzir.

01

02

03

04


05

06



07

08

Multimédia

NOTA: Para adicionar uma segunda lista de reprodução, toque em  e, em seguida, Nova lista de reprodução.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **Música** no separador Multimédia.
- 2 Toque no ícone da opção .
- 3 Toque em **Eliminar** ou **Eliminar tudo** para eliminar todas as listas de reprodução.

Utilizar o rádio

O seu LG KM900 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

NOTA: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.



Procurar estações



Pode sintonizar as estações de rádio no seu telefone pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Pode armazenar até 30 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente


- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **Rádio FM** no separador Multimédia.
- 2 Toque em  .
- 3 Toque **Procurar auto** e, em seguida, **Sim**. As estações encontradas serão atribuídas a números de canais do seu telefone, seleccionando **Definir**, **Avançar** e **Parar**.

NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação, utilizando a roda mostrada junto à frequência de rádio.

Repor os canais

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **Rádio FM** no separador Multimédia.
- 2 Toque  .
- 3 Seleccione **Repor** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos** para reiniciar todos os canais. Se fizer a reposição de todos os canais, cada canal regressará à frequência 87,5Mhz inicial.

Ouvir rádio

- 1 Toque em  e, em seguida, seleccione **Rádio FM** no separador Multimédia.
- 2 Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.



Atenção! Se ligar um auricular ao telefone que não lhe seja adequado, isso poderá interferir com a recepção de rádio.


Utilizar o transmissor FM para reproduzir música


O KM900 pode transmitir a frequência FM a partir do módulo do leitor de música para reprodução de música. Assim, pode ouvir música através da frequência de FM e não através do seu leitor de música.

Agenda

Adicionar um evento ao seu calendário

- 1 No menu inicial seleccione  e, em seguida, navegue até **Agenda** no separador Utilitários. Seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque em  e, em seguida, em **Novo compromisso**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Marcação**, **Comemoração** ou **Aniversário**. Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento.
- 5 No caso de compromissos e aniversários, introduza a data e a hora de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data.
- 6 Se quiser adicionar um assunto ou uma nota ao seu evento, toque em **Assunto** e introduza a sua nota.

- 7 Seleccione **Config. alarme** para definir um alerta para um evento. Se quiser repetir o alarme, seleccione **Repetição**.
- 8 Toque em  para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido assinala os dias onde foram gravados eventos, e irá ouvir uma campainha na hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

SUGESTÃO! Pode definir um feriado no seu calendário. Toque individualmente em cada um dos dias feriadados e de seguida toque em  e seleccione Definir como férias. Cada um dos dias será assinalado a vermelho.

01

02

03

04

05



06

07




08

Agenda

Alterar a sua vista de calendário predefinida

- 1 No menu inicial seleccione  e, em seguida, navegue até **Agenda** no separador Utilitários. Seleccione **Definições** em .
- 2 Toque em **Visualização predefinida** e seleccione Calendário, Semana, Horário, Lista ou Todas as tarefas.

Adicionar um item à sua Lista de tarefas


- 1 No menu inicial seleccione  e, em seguida, navegue até **Agenda** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Nova tarefa** em  e toque em **Nota**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.
- 4 Guarde a tarefa seleccionando .

SUGESTÃO! Pode fazer cópias de segurança e sincronizar o seu calendário com o seu computador. Consulte PC Sync na página 90.

Utilizar o Localizador de data


O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias a partir de 10.10.09 será 09.12.2009.


Isto ajuda-o manter um registo dos prazos.

- 1 No menu inicial seleccione  e, em seguida, navegue até **Agenda** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Localizador de data** no menu Opções.
- 3 Defina a data pretendida no separador **De**.
- 4 No separador **Após**, defina o número de dias.



- 5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Configurar o seu alarme

- 1 No menu inicial seleccione  e, em seguida, navegue até **Alarmes** no separador Utilitários.
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em **Nv alarme**. Se quiser que o alarme toque novamente uma hora depois, toque em **Alarme rápido**.
- 3 Introduza a hora a que gostaria que o alarme despertasse.
- 4 Seleccione se pretende repetir o alarme e defina o tipo de repetição. Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.
- 5 Seleccione **Som/ Vibração** para seleccionar o tipo de alarme que deseja.

- 6 Toque em **Toque de alarme** e, em seguida, seleccione o toque. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de .
- 7 Adicione uma nota correspondente ao alarme.

Adicionar uma nota

- 1 No menu inicial seleccione  e, em seguida, navegue até **Notas** no separador Utilitários.
- 2 Toque em **Nova nota**.
- 3 Introduza a sua nota e toque em .

SUGESTÃO! Pode editar uma nota existente. Seleccione a nota para ser editada, toque em Editar e introduza as suas alterações.

01

02

03

04

05

06

07


08


Agenda

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Gravar um som ou voz

- 1 Toque em .
- 2 Toque em **Gravador de voz** no separador Utilitários.
- 3 Toque em **Grav.** para começar a gravar.
- 4 Toque em **parar** para terminar a gravação.

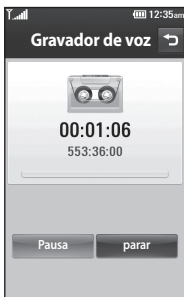


- 5 Se quiser gravar a voz outra vez, toque em **Nova**.


Enviar a gravação de voz

- 1 Quando acabar de gravar, toque em **Enviar**.
- 2 Selecciona entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar a gravação de voz.


Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã inicial, selecciona  e navegue até **Calculadora** no separador Utilitários.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+,


-, x, ÷), seguida de =.

- 4 Para cálculos mais complexos, toque em  e escolha entre **sin, cos, tan, deg, log, etc..**

Converter uma unidade



- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Ferramentas** no separador Utilitários.
- 2 Seleccione **Conversor**.
- 3 Seleccione se pretende converter **Moeda, Superfície, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 4 Em seguida, seleccione a unidade e introduza o valor que deseja converter.
- 5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Utilizar o cronómetro

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, toque em **Utilitários**.

- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque em **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 4 Toque **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque em **Parar** para fechar o cronómetro.
- 6 Toque em **Repor** para reiniciar a contagem de tempo.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Relógio mundial** no separador Utilitários.
- 2 Toque no ícone , seguido de **Adicionar cidade**. Comece por introduzir o nome da cidade que pretende e esta será apresentada no topo do ecrã.
- 3 Toque na cidade para a seleccionar. Irá adicioná-la à lista de fusos horários mundial.

01

02

03

04

05

06

07


08

Sincronização com PC

Pode sincronizar o seu PC com o seu telefone. Desta forma assegura que todas as informações e datas importantes coincidem e ficará também com uma cópia de segurança para mantê-lo descansado.

SUGESTÃO! Para tal, terá que instalar a aplicação PC Suite, fornecida no CD-ROM ou disponível para transferir a partir de <http://update.lgmobile.com>. (A partir de www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Vá para a secção Manual & S/W Download)

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Conectividade** no separador Utilitários.

- 2 Toque **no modo de ligação USB**.
- 3 Ligue o seu telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento.
- 4 A mensagem do assistente de instalação será apresentada.

Atenção: Se a mensagem do assistente de instalação não for apresentada, verifique as definições de CD-ROM no Windows.

- 5 Insira o CD fornecido ou clique no botão de transferência para transferir directamente o programa LG PC Suite do website.
- 6 Clique no Instalador do LG PC Suite que aparece no seu ecrã.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Seleccione o modo PC Suite no menu Conectividade e ligue o cabo USB ao seu telefone e ao seu PC.
- 2 O LG PC Suite será automaticamente activado no seu PC.

Cuidado: Se o LG PC Suite não for automaticamente activado no seu PC, verifique as definições do CD-ROM no seu PC.

- 3 O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Seleccione se pretende fazer cópia de segurança dos **Dados de conteúdo** e/ou os dados da **Lista telefónica/Agenda/Tarefas/Notas**. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.
- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sincronização com PC

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Manage Files**.
- 3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a eliminar o conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão USIM e no seu telefone.
- 4 Clique em **Ficheiro** e seleccione **Guardar**. De seguida pode seleccionar para onde pretende guardar os seus contactos.

NOTA: Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão USIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã do seu PC. Clique com o botão direito do rato num dos seus contactos e seleccione **Selec. tudo** e, de seguida, **Copiar** ou **Mover p/ memória do telefone**. Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e seleccione **Copiar para contacto**.

Em seguida, clique na pasta **Telefone** que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e serão apresentados todos os números.

Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone Mensagens.
- 3 Todas as mensagens do seu PC e do seu telefone serão apresentadas em pastas, no seu ecrã.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

Sincronização de música

Este menu permite adicionar música ao seu KM900. Antes de iniciar a transferência de música do seu PC para o seu dispositivo, necessitará do seguinte:

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player 10 ou superior
- Cabo USB

01

02

03

04

05


06

07

08

Sincronização com PC

Transferir música utilizando o Windows Media Player

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Conectividade** no separador Definições.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e depois **Sincronização de música**.
- 3 Ligue o seu telefone e o PC utilizando um cabo USB compatível.
- 4 Quando tentar ligar o telefone ao PC, poderá ler no telefone a mensagem: Sincronização de música... e depois **Conectado**.
- 5 O PC irá solicitar que inicie o seu software preferido para gerir música.
- 6 Seleccione Windows Media Player.

- 7 Desloque-se até ao separador Sincronizar e, de seguida, arraste e largue a música que pretende transferir para o seu telefone para o painel Lista para sincronizar.
- 8 Clique no botão Começar a sincronizar. Isto inicia o processo de transferência.

ATENÇÃO

Não desligue o seu telefone durante a transferência.

NOTA: a Sincronização de música encontra-se disponível apenas para conteúdos de música.

Utilizar o iSync

Instale o ficheiro de instalação plug-in do iSync, compatível com Macintosh, PCs e o telefone via Bluetooth ou USB.

Para sincronizar via Bluetooth, emparelhe o Macintosh ou PC com o telefone. Se quiser emparelhar via USB, seleccione o menu iSync no modo de ligação USB.

NOTA: Quando utilizar o Bluetooth, terá que seleccionar **iSinc ligada** no menu de opções.

Conversor de DivX

Instale o conversor DivX, fornecido no mesmo CD que o software PC Sync. O conversor DivX converte o ficheiro multimédia no seu PC para um formato que lhe permite fazer o seu upload e visualizá-los no seu telefone.

Quando instalar, seleccione **DivX** em Programas no seu PC, seguido de **DivX converter** e depois Converter.

Utilize as setas da aplicação para alterar o formato de conversão para Móvel. Se clicar com o botão direito do rato na caixa da aplicação e seleccionar **Preferências**, pode alterar o local onde irá guardar os ficheiros convertidos.

Arraste e largue os ficheiros na aplicação para efectuar uma análise inicial. Em seguida, seleccione **Converter** para iniciar o processo. Quando o processo estiver concluído, será apresentada uma mensagem de Conversão concluída.

01

02

03

04

05

06

07


08

A Web

Browser

O **Browser** proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, tudo o que lhe interessa.




Aceder à web

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Browser** no separador Comunicação.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Introduzir endereço** e introduza o URL e, em seguida, **Ligar**.

NOTA: A ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica a custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Adicionar e aceder aos favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.


- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Browser** no separador Comunicação.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione  e toque em **Novo favorito**. Introduza um nome para o favorito seguido pelo respectivo URL.
- 4 Toque em . O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, toque simplesmente no favorito e, em seguida, toque em **Ligar**. Será feita a ligação ao seu favorito.

Utilizar o leitor de RSS


RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por entrada, entrada web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. O RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada e mais fácil do que ir verificá-los manualmente. O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos,

fazendo o download de quaisquer actualizações existentes.

Aceder a uma página gravada

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Browser** no separador Comunicação.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione a página que pretende visualizar e esta será aberta.

Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Browser** no separador Comunicação. Seleccione **Histórico**.
- 2 As páginas da Web a que acedeu recentemente serão apresentadas. Para aceder a qualquer uma destas páginas, basta seleccioná-la.

01

02

03

04

05


06

07

08

A Web

Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Conectividade** no separador Definições.
- 2 Seleccione **Definições do browser**.
- 3 Pode seleccionar editar **Perfil, Definições de aspecto, Cache/Cookies, Segurança** ou **Repor configurações**.
- 4 Pode simplesmente defini-las como activadas ou desactivadas tocando no ícone.

Utilizar o seu telefone como modem

O seu KM900 pode desempenhar o papel de modem para o seu PC, permitindo-lhe acesso ao seu email e à internet mesmo quando não tem ligação por fio. Pode fazê-lo através de um cabo USB ou de Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu KM900 e o seu PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique **Comunicação** no seu PC. Depois clique em **Definições** e seleccione **Modem**.
- 4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Clique Ligar e o seu PC irá efectuar a ligação através do seu KM900.

NOTA: Para mais informações acerca da sincronização utilizando o LG PC Suite, consulte a página 90.

Utilizar o Bluetooth:

- 1** Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado e Visível** no PC e no seu KM900.
- 2** Faça o emparelhamento do PC e do seu KM900, de modo a que seja necessário um código para estabelecer a ligação.
- 3** Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4** Clique **Comunicação** no seu PC. De seguida clique **A configurar**.
- 5** Clique **Modem**.
- 6** Seleccione **Modem standard sobre link Bluetooth** e clique **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 7** Clique **Ligar** e o seu PC irá efectuar a ligação através do seu KM900.

NOTA: Para mais informações acerca do Bluetooth, consulte a página 107.

01

02

03

04

05

06

07


08

Definições

Esta pasta permite-lhe adaptar as suas definições e personalizar o seu KM900.

NOTA: Para mais informações acerca das definições de chamadas, consulte a página 30.

Alterar as definições do seu ecrã

1 No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, navegue até **Definições de ecrã** no separador Definições.

2 Pode escolher o menu de opções de:

Padrão de fundo - Seleccione uma imagem para o ecrã de bloqueio, ligar e desligar o telefone ou efectuar ou receber uma chamada.

Relógio - Seleccionar o tipo de relógio no ecrã de bloqueio.

Tipo de letra - Ajustar o tamanho e o estilo do tipo de letra.

Retroiluminação - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

NOTA: Quanto maior for a duração da retroiluminação, mais energia da bateria consumirá e poderá ter de carregar o seu telefone mais frequentemente.

Brilho automático - Ajustar automaticamente o brilho do ecrã.

Brilho - Ajustar o brilho do ecrã.

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã inicial. Toque simplesmente na barra de resumo do estado na parte superior e toque na barra de perfil.


Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Perfis** no separador Definições.

- 2 Selecciono o perfil que pretende editar: **Normal, S/Som, Exterior, Modo de voo.**
- 3 Poderá, então, alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as suas definições de **Toque cham. Voz/Toque cham. vídeo e Volume, Aviso de Msg** e outras.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o KM900 às suas preferências.

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e, de seguida, navegue até **Telefone** no separador Definições.
- 2 Selecciono um menu da lista abaixo:
Data e hora - Ajustar as suas definições de data e hora ou seleccionar a opção actualizar automaticamente a hora para quando viajar ou para actualizar a

hora de Verão.

Poupança de energia -

Seleccionar para configurar as predefinições de economia de energia como Ligadas ou Desligadas.

Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do seu KM900.

Bloquear tecl. auto - Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã inicial.

Segurança - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.

Definições de toque - Alterar os valores das definições de toque.

Gestor de memória - Consulte Utilizar o Gestor de memória na página 104 para mais informações.

01

02

03

04

05

06

07


08

Definições

Repor definições - Repor todas as definições para as predefinições de fábrica.

Informação - Ver a informação técnica do KM900.

Alterar as suas definições de toque

No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, navegue até **Telefone** no separador Definições. Escolha **Definições de toque**.

Vibratoque - Altere o tipo de vibração.

Tipo de vibração - Vibração 1/2/3

Volume de vibração - Controla a força da vibração.


Som do Toque - Altere o tom quando tocar no ecrã.

Som - Som 1/2/3

Volume - Controla o volume do tom.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Para utilizar este menu para alterar as suas definições

No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Conectividade** no separador Definições.

Seleção de rede - O seu KM900 faz a ligação automaticamente à sua rede favorita.

Perfil de Internet - Define os perfis para se ligar à internet.

Pontos de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Tipo de GPS - Seleccione a função **GPS assistido** ou **Autónomo**.

GPS

- A tecnologia GPS usa informação proveniente de satélites que se encontram na órbita da terra para encontrar os locais.
- Um receptor calcula a distância até aos satélites de GPS, com base no tempo que demora para que os sinais os alcancem e, depois, utiliza essas informações para identificar a sua localização.
- Isto pode demorar vários minutos.
- A função GPS assistido (A-GPS) deste telefone é utilizada para recuperar dados de ajuda na localização através de uma ligação de dados por pacote.
- Os dados de ajuda são recuperados apenas a partir do Servidor do serviço, quando necessário.

Nota: O serviço GPS possui uma tolerância a erros e não tem capacidade para funcionar em edifícios ou abaixo do nível do solo.

Modo de ligação USB - Sincronize o seu KM900 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte a página 90 para mais informações acerca da sincronização.

Saída TV - Seleccione **PAL** ou **NTSC** para ligar o seu KM900 a uma TV.

Registo VOD DivX - Este menu é utilizado para criar um código de registo VOD DivX. Consulte <http://vod.divx.com> para efectuar o registo e para assistência técnica.

Lig. de pacote de dados - Configurar a ligação de pacote de dados.

Definições do browser - Definir os valores relativos ao browser.

01

02

03

04

05

06

07

08


Definições

Definições de streaming - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode editá-las se pretender efectuar alterações.

Definições Java - Permite-lhe definir perfis.

Utilizar o gestor de memória

O seu KM900 possui três tipos de memória: o próprio telefone, o cartão USIM e um cartão de memória externo (poderá ter que adquirir em separado). Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, navegue até **Telefone** no separador Definições. Seleccione **Gestor de memória**.

Memória comum do telefone 1/2

- Ver a memória disponível no seu KM900 para MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

Memória multimédia do telefone

- Ver a memória para conteúdo multimédia, como streaming de ficheiros, filmes, músicas, Fotografias, Sons, Vídeo, Flash .


Memória reservada do telefone

- Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, lista de Tarefas, Notas, Alarme, histórico de chamadas, Favoritos e diversos itens.

Memória cartão SIM - Ver a memória disponível no seu cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória externo (que poderá ter que adquirir em separado).

Utilizar o modo de avião

Ligue o modo de avião seleccionando  e, em seguida


Definições. Toque em **Perfis** e seleccione **Modo de avião.**

O modo de avião impede que efectue chamadas, ligue a Internet, envie mensagens ou utilize o Bluetooth.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Toque  e seleccione **Enviar.** Seleccione **Bluetooth.**
- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo Bluetooth, o seu KM900 não irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth. Caso contrário, o seu KM900 irá procurar outros dispositivos Bluetooth activados e dentro de alcance.
- 4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **OK.**
- 5 O seu ficheiro será enviado.

SUGESTÃO! Verifique a barra de progresso para se certificar de que o seu ficheiro foi enviado.

01

02

03

04

05

06

07



08

Definições

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Poderá ver onde foi gravado o seu ficheiro e pode optar por **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em Meus itens.

Alterar as suas definições Bluetooth

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e navegue até **Bluetooth** no separador Definições.
- 2 Toque .

Fazer as suas alterações a:

Informação do meu dispositivo

- Introduzir um nome para o seu KM900.

Visib meu disp - Seleccionar entre **Visível** ou **Oculto** ou **Visível durante 1 min.**

Modo SIM ligado - Activar o modo SIM remoto.

iSync ligada - Seleccionar activar a iSync.

Serviços suportados

- Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

Eliminar - Seleccionar eliminar o perfil seleccionado.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KM900 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto torna o emparelhamento mais seguro.

- 1 Verifique se o seu Bluetooth está **Ligado**.
Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque **Procurar**.
- 3 O seu KM900 procurará dispositivos Bluetooth. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.
- 4 Selecione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza um código; em seguida, toque em **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.

- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Verifique se o seu Bluetooth está **Ligado**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 O auricular será automaticamente passado para o perfil Auriculares.
- 4 Toque em **Perguntar sempre** ou **Permitir sem perguntar**.

SUGESTÃO! Consulte a página 29 para mais informações acerca do Modo de atend. c/BT para poder controlar a forma de atendimento de chamadas sempre que o seu auricular Bluetooth estiver ligado.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações Wi-Fi de Internet no seu dispositivo. Permite ao telefone ligar a redes sem fios locais, ou aceder à Internet sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth.

NOTA: O KM900 suporta encriptação WEP, WPA-PSK/2 e não suporta encriptação EAP, WPS. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

1. Como configurar o Wi-Fi

- 1 Wi-Fi ligado
- 2 Procurar PA (Ponto de acesso)
 - Procura qual o PA disponível para ligação.
- 3 Ligar PA
 - Liga o PA pretendido na lista de procura de PA.
 - Se o tipo de segurança do PA for WEP ou WPA-PSK/2, introduza a chave de segurança.

2. Suporte do perfil de rede Wi-Fi

- 1 Suporte de perfil Wi-Fi (como ligar a PA frequentemente utilizados ou PA ocultos)
 - 1) Se o PA não for apresentado na lista de procura, é possível ligá-lo guardando-o como um perfil.
 - 2) Ao guardar o PA frequentemente utilizado

como um perfil, é mais fácil introduzir a chave de segurança quando ligar ao PA com o respectivo tipo de segurança.

- 3) Se o PA não suportar DHCP, pode ligar o PA utilizando um endereço de IP estático.

2 Descrição de cada campo no perfil Wi-Fi.

- 1) Nome de rede: SSID (ID)
- 2) Tipo de segurança: suporta WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Chave de segurança: guarda a chave de segurança.
- 4) Definição de IP/DNS: permite definir para Automático ou estático, dependendo de o PA suportar DHCP.

Para Estático, introduza o valor do campo do Endereço IP e do Servidor DNS para utilizar com o endereço estático quando estabelecer a ligação.

3 Como guardar o perfil Wi-Fi

- 1) Seleccione Redes guardadas no menu Opções e, de seguida, seleccione Nova rede e introduza os valores em cada campo.
- 2) É possível seleccionar e guardar a lista de procura de PA seleccionando Wi-Fi ligado e depois Actualizar (A procurar PA).
- 3) Depois de ligar a um PA com este tipo de segurança, o perfil será guardado automaticamente.

01

02

03

04

05

06

07

08

Actualização de software

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência.

Como o programa de actualização do software do telemóvel requer toda a sua atenção ao longo do processo de actualização, certifique-se de que executa todas as instruções e avisos que aparecem em cada passo antes de seguir para o passo seguinte. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante

a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos em separado. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o seu representante local. **(Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)**

Carregador



Bateria



Auscultadores estéreo



Cabo de dados e CD

Ligue e sincronize o seu KM900 com o PC.



Guia do Utilizador

Mais informações acerca do seu KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia é de utilização aprovada para utilização em redes E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e W-CDMA.

A uma série de funções incluídas neste manual designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Registo VOD DivX

Criar um código de registo VOD DivX.

Consulte <http://vod.divx.com> para efectuar o seu registo e obter apoio técnico.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: KM900

Sistema: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

Temperatura ambiente

Máx: +55°C (em espera),
+45°C (a carregar)

Mín: -10°C

Declaração de conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

KM900

Nome da Marca

LG

CE 0168 !

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Declaração

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Identificação da Entidade: 0168

Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nome

Data de emissão

Seung Hyoum, Ji / Director

8, January, 2009


Assinatura do representante

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de rádio-frequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo KM900 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As orientações da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica,

ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a responder às orientações relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor SAR para este modelo de telefone testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 0,602 W/kg (10g) e quando usado no corpo, é de 0,646 W/kg (10g).
- As informações de dados da SAR para os residentes em países/

regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico de assistência qualificado quando necessitar de qualquer reparação.
- Mantenha-a afastada de quaisquer

equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.

- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como radiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone quando este se encontrar sobre superfícies suaves.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telefone próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Os telefones podem interferir com alguns aparelhos auditivos.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.

- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no air bag ou provocar danos graves devido a uma performance inadequada.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente

importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte nem guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de

embarcar num avião.

- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de

outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande

humidade, tais como a casa de banho.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu operador, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Soluções possíveis
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco Sem acesso à área de rede GSM	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Cód n/ corresp	Para alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente.	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão SIM inserido Limite de carregamento alcançado	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Mensagem	Causas possíveis	Soluções possíveis
Não é possível ligar o telefone	A tecla On/Off não foi premida o tempo suficiente	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	Bateria descarregada Contactos da bateria sujos	Carregue a bateria. Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada	Carregue a bateria.
	Temperatura fora de alcance	Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento, e depois carregue novamente.
	Problema de contactos	Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem ligação à corrente	Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
O telefone perde a rede	Sinal demasiado fraco	A religação a outro fornecedor de serviços é automática.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

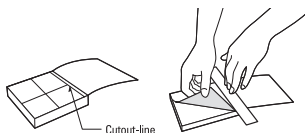

Defining features

Battery release button

Handsfree or Stereo earphone connector

Power key

Turns the phone on/off.

Earpiece

Proximity Sensor

Inner camera

End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

Multi-tasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.



⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality.

Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD.

It can be caused the malfunction of sensor.



Defining features



Charger, Data cable (USB cable)

TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

Touchscreen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen. To select an item, touch the centre of the icon.


- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require.

Be careful not to touch any other keys.

- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.
- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

Customising the home screen

- 1 Shortcut home screen
- 2 Widget home screen (active)
- 3 Contact home screen
- 4 Multimedia home screen

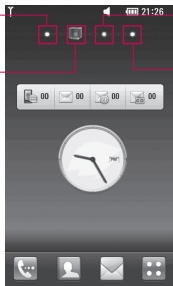

Truly Mobile Life - Wireless Applications

Wireless Internet

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP from the AP search list.
 - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

Truly Mobile Life - Wireless Applications

- 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when connecting to an AP with that Security type.
 - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network name: SSID (ID)
 - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
 - 3) Security key: saves the security key.
 - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP. For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.
- 3** How to save the Wi-Fi profile
- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
 - 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
 - 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.



Truly Mobile Life - Wireless Applications

3. How to obtain MAC-address

For setting up a connection in some wireless networks with MAC filter you may need to enter the MAC address of your KM900 into the router.

- 1 Touch Wi-Fi from the settings tab, then open the options menu.
- 2 Select My MAC Address and it will be displayed.

Geo-Tagging


Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

Music

Your LG KM900 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KM900 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

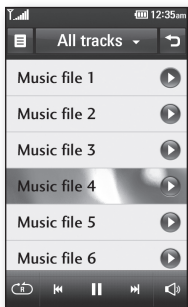


Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KM900 beautifully conceals a huge 5.0 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KM900 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

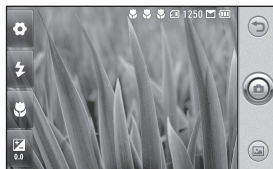

<Camera preview>



<Photo Gallery>

FM Radio

Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.



To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

NOTE: You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.


FM Radio

Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Warning! If you connect the headset not specifically made for it to the phone, the radio reception can be interfered.

Listening to the radio

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.



LG Electronics Portugal

CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDIVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDIVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDIVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
 - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.



