



D U T C H  
E N G L I S H  
F R E N C H



## GB220

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



Bluetooth QD ID B015474

# GB220 Gebruikershandleiding - DUTCH

Deze handleiding helpt u uw nieuwe mobiele telefoon te leren kennen. De handleiding geeft handige uitleg over de functies op uw telefoon.

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



## Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



## Meer informatie over uw telefoon



## Volumetoets/ Toetsen aan de zijkant

- 1) In stand-bymodus (geopend): volumeregeling
- 2) In stand-bymodus (gesloten): kort drukken  
- achtergrondverlichting voor sub-LCD inschakelen. Lang drukken (alleen omlaagtoets)  
- naar cameramodus voor zelfportretten om een foto te maken.
- 3) Tijdens gesprekken: luidsprekervolume regelen
- 4) Tijdens het afspelen van MP3-muziek: audiovolume

Aansluiting voor lader, kabel, handsfree bellen

Geheugenkaartsleuf



## Een geheugenkaart plaatsen

Til het klepje van de geheugenkaart op en plaats een micro SD-kaart met het contactpunt naar beneden. Sluit het klepje van de geheugenkaart totdat het vastklikt.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u er zachtjes op, zoals op de afbeelding wordt weergegeven.

**Opmerking:** de geheugenkaart is een optioneel accessoire.

## De geheugenkaart formatteren

Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**.  
Selecteer **Telefoon**.

Selecteer achtereenvolgens **Geheugen** en **Extern geheugen** en druk op **Indeling**.

**WAARSCHUWING:** als u uw geheugenkaart formateert, worden alle gegevens gewist. Als u de gegevens op uw geheugenkaart wilt bewaren, moet u eerst een back-up maken.

# De SIM-kaart installeren en de batterij opladen


## De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

**Belangrijk!** › De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

## Illustraties

- 1 Open de batterijklep
- 2 Verwijder de batterij
- 3 Plaats uw SIM-kaart
- 4 Plaats uw batterij
- 5 Sluit de batterijklep
- 6 Laad de batterij op

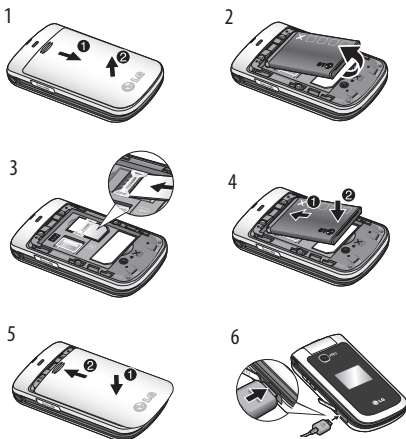

**WAARSCHUWING:** verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

# Menuoverzicht

## Berichten

1. Bericht maken
2. Inbox
3. Mijn postvak
4. Concepten
5. Outbox
6. Verzonden
7. Opgeslagen items
8. Emoticons
9. Berichtinstellingen

## Contacten

1. Namen
2. Instellingen
3. Groepen
4. Snelkeuze
5. Servicenummers
6. Eigen nummer
7. Mijn visitekaartje

## Oproepinfo

1. Alle oproepen
2. Gemiste oproepen
3. Ontvangen oproepen
4. Uitgaande oproepen
5. Oproepduur
6. Data verbruik
7. Oproepkosten

## Instellingen

1. Profielen
2. Tonen
3. Datum & Tijd
4. Verbindingen
5. Oproep
6. Telefoon
7. Netwerk
8. Internetprofielen
9. Toegangspunten
10. Dataverbinding
11. Beveiliging
12. Geheugen
13. Terug naar standaardinstellingen

## Galerij

1. Mijn geheugenkaart
2. Mijn afbeeldingen
3. Mijn geluiden
4. Mijn video
5. Mijn games & applicaties
6. Overige

## Media

1. Camera
2. Video
3. Muziek
4. FM-radio
5. Spraak recorder

## Organiser

1. Wekker
2. Kalender
3. Takenlijst
4. Memo's
5. Geheime notities
6. Calculator
7. Stopwatch
8. Datum zoeker
9. Omrekenen
10. Wereldtijd
11. Snelmenu
12. Instellingen

## Applicaties

1. Mijn games & applicaties
2. Instellingen

## Web

1. Startpagina
2. Favorieten
3. Laatste webadres
4. Instellingen
5. Ga naar adres
6. Opgeslagen pagina's


# Oproepen

## Een oproep

- 1 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. Als u een cijfer wilt verwijderen, drukt u op **CLR**.
- 2 Druk op **OK** om een oproep te plaatsen.
- 3 Druk op  om de oproep te beëindigen.

**TIP!** Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, houdt u 0 ingedrukt.


## Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Selecteer **Namen** in Contacten.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen. Druk bijvoorbeeld voor **Kantoor** twee keer op de 5 om de eerste letter, "K", te kiezen
- 3 Selecteer **Oproep** of druk op  om de oproep te plaatsen.

## Een oproep beantwoorden en afwijzen

Druk op **Accepteren** of  om een oproep te beantwoorden.

U regelt het volume door op de toetsen aan de zijkant te drukken.

Druk op  of selecteer **Afwijzen** om de inkomende oproep te weigeren.

**TIP!** U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** en kies Oproep. Selecteer Antwoordmodus en kies uit **Verzendtoets indrukken**, **Klep open** en **Druk op een toets**.

## Snelkiezen

U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.

## Uw oproepgeschiedenis weergeven

U kunt het overzicht van gemiste, ontvangen en gekozen nummers alleen controleren als het netwerk oproepidentificatie binnen het servicegebied ondersteunt.

## De instellingen voor oproepen wijzigen

U kunt het voor een oproep relevante menu instellen. Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** en kies **Oproep**.

- **Doorschakelen** – geef op of u uw oproepen wilt doorschakelen.
- **Oproep blokkeren** – geef aan of u oproepen wilt blokkeren.
- **Vaste oproepnummers** – maak een lijst met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PUK2-code van uw operator nodig. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst

- kunnen met de telefoon worden gebeld.
- **Wachtstand** - geef op of u gewaarschuwd wilt worden als u een oproep in de wacht hebt. (Afhankelijk van uw netwerkprovider.)
  - **Oproep afwijzen** - stel de afwijslijst voor het weigeren van oproepen in.
  - **Mijn nummer verzenden** - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst. (Afhankelijk van uw netwerkprovider.)
  - **Opnieuw bellen** - kies **Aan** of **Uit**.
  - **Antwoord modus** - kies of u oproepen wilt aannemen door op een willekeurige toets te drukken of door op de verzendtoets te drukken.
  - **Gratis bellen-timer** - kies of deze al dan niet wordt weergegeven.
  - **Minuutmelder** - kies **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt horen.
  - **BT-antwoordmodus** - kies **Handsfree** of **Telefoon**.
  - **Nieuw nummer opslaan** - kies **Ja** of **Nee**.

## Contacten

### Een contact zoeken

- 1 Selecteer **Namen** in Contacten
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen.
- 3 Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door de contacten te bladeren.

### Een nieuw contact toevoegen

- 1 Druk **Contacten** en kies **Nieuwe contact toevoegen**.
- 2 Voer de gegevens in de velden in en selecteer **Opties - Opslaan**.

### Contacten toevoegen aan een groep

U kunt uw contacten in groepen verdelen, bijvoorbeeld collega's of familie. Er zijn al een aantal groepen ingesteld op de telefoon, namelijk **Familie**, **Vrienden**, **Collega's**, **VIP**, **Groep1**, **Groep2** en **Groep3**.

## Berichten

De GB220 is voorzien van functies voor het verzenden van SMS- en MMS-berichten en e-mail, alsmede netwerkserviceberichten.

## Een bericht verzenden

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten** en kies **Bericht maken**.
- 2 Er wordt een nieuwe berichten-editor geopend. In de berichten-editor worden **SMS** en **MMS** in één intuïtieve, flexibele interface gecombineerd. De standaardinstelling van de berichten-editor is de **SMS**-modus.
- 3 Voer uw bericht in.
- 4 Kies **Opties - Bijlage** om een **Afbeelding**, **Videoclip**, **Geluidsclip**, **Schema**, **Visitekaartje**, **Opmerking**, **Tekst veld**, **Takenlijst** of een **Tekstsjabloon** toe te voegen.
- 5 Druk op **Opties - Verzendtoets**.

## Uw Email instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw GB220. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten** en kies **Berichtinstellingen**.
- 2 Selecteer **E-mail** en vervolgens **E-mailaccounts**.
- 3 Druk op **Toevoegen** en stel de **E-mailaccount** in.

## Een Email verzenden met uw nieuwe account

Als u e-mails wilt kunnen verzenden en ontvangen, moet u een e-mailaccount instellen.

- 1 Selecteer achtereenvolgens **Menu** en **Berichten** en kies **Bericht maken**.
- 2 Kies **E-mail** om een nieuw e-mailbericht te openen.
- 3 Voer een onderwerp in.
- 4 Voer uw bericht in.
- 5 Druk op **Opties** en selecteer **Bijlage** om een **Afbeelding**, **Videoclip**, **Geluidsclip**, **Visitekaartje**, **Schema** of **Opmerking** toe te voegen.
- 6 Druk op **Verzenden naar** en voer het adres van de ontvanger in of druk op **Opties** en selecteer **Bijlage - Contact** om uw lijst met contacten te openen.
- 7 Tik op **Verzenden** om uw e-mail te verzenden.

## Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenblok van de telefoon. De volgende tekstinvoermodi zijn beschikbaar op de telefoon: T9-voorspelling, Abc handmatig en 123-modus.

**Opmerking:** voor bepaalde velden is slechts één tekstinvoermodus beschikbaar (bijvoorbeeld telefoonnummers in adresboekvelden).

## Modus T9-voorspelling

De modus T9-voorspelling gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoes van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd.

## Modus Abc handmatig

Met deze modus kunt u letters invoeren door eenmaal, tweemaal, driemaal of viermaal op de toets te drukken met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.

## 123-modus

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook nummers toevoegen terwijl u in een lettermodus blijft door de gewenste toets ingedrukt te houden.

## Berichtenmappen

Druk op **Menu** en selecteer **Berichten**. De mappenstructuur van uw GB220 is duidelijk en intuïtief.

- **Bericht maken** - hiermee maakt u nieuwe berichten.

- **Inbox** - alle berichten die u ontvangt, worden in uw Postvak IN geplaatst.
- **Mijn postvak** - bevat al uw e-mailberichten.
- **Concepten** - als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.
- **Outbox** - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.
- **Verzonden** - alle berichten die u verzendt, worden in de map **Verzonden** geplaatst.
- **Opgeslagen items** - een lijst met nuttige berichten die van tevoren zijn geschreven, zodat u snel antwoord kunt geven.
- **Emoticons** - geef uw e-mails extra karakter met emoticons.

## Muziek

Uw GB220 beschikt over een ingebouwde **muziekspeler** waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.

### Een muzieknummer afspelen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Media**. Vervolgens kiest u **Muziek**.
- 2 Selecteer **Alle nummers** en vervolgens het nummer dat u wilt afspelen.

- 3 Selecteer **||** als u het nummer wilt onderbreken.
- 4 Selecteer **▶▶** als u naar het volgende nummer wilt gaan.
- 5 Selecteer **◀◀** als u naar het vorige nummer wilt gaan.
- 6 Selecteer **Terug** als u het afspelen wilt beëindigen en wilt teruggaan naar het menu Muziek.


## Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle liedjes**.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Media**.
- 2 Selecteer Muziek en vervolgens **Afspeellijsten**.
- 3 Selecteer **Nieuw**, geef een naam op voor de afspeellijst en kies **Opslaan**.
- 4 De map **Alle nummers** wordt weergegeven. Blader naar alle nummers die u in de afspeellijst wilt plaatsen en selecteer .
- 5 Selecteer **Opslaan** om de afspeellijst op te slaan.

## Camera

### Snel een foto maken

- 1 Selecteer Menu - **Camera** om de beeldzoeker te openen.
- 2 Houd de telefoon vast en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto ziet.
- 4 Druk op de **middelste toets**  om een foto te maken.

## Videocamera

### Snel een video maken

- 1 Selecteer **Menu** in het stand-byscherm en vervolgens **Camera**.
- 2 Kies **Video**.
- 3 Richt de cameralens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Druk op  om de opname te starten.
- 5 REC wordt linksonder in de beeldzoeker weergegeven. De lengte van uw video wordt door een timer weergegeven.
- 6 Selecteer Stoppen om de opname te beëindigen.

## FM-radio

### De FM-radio gebruiken

Uw LG GB220 kan **FM-radio** ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

### Luisteren naar de radio

- 1 Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Media** en **FM-radio**.
- 2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.

### Opnemen van de radio

- 1 Druk op de middelste toets terwijl u naar de **FM-radio** luistert.
- 2 De opnameduur wordt weergegeven op uw telefoon. Als u de opname wilt stoppen, drukt u op de **middelste toets** . Wanneer u klaar bent met de opname, wordt deze als een MP3-bestand opgeslagen in de **Galerij**.
- 3 Wanneer u klaar bent met de opname, selecteert u **Optie** en kiest u uit **Afspelen**, **Wissen**, **Geluid bewerken** of **Verzenden via**.

**Opmerking:** als u zich op een locatie met een slechte radio-ontvangst bevindt, ondervindt u mogelijk problemen wanneer u naar de **radio** wilt luisteren.

We raden u in dit geval aan een oortelefoon op de handsfree-connector aan te sluiten om naar de **radio** te luisteren en een goede ontvangst te houden.

## Spraak recorder

Gebruik de **Spraak recorder** om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

## Galerij

U kunt alle soorten **mediabestanden** opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's, spelletjes en andere mediabestanden. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon. Al uw multimediabestanden worden opgeslagen in de **Galerij**. Druk op **Menu** en vervolgens op **Galerij** om een lijst met mappen te openen.

### Mijn afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met standaardafbeeldingen op de telefoon, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

## Mijn geluiden

De map **Geluiden** bevat Standaardgeluiden, uw Spraakopnamen en geluidsbestanden die u hebt gedownload. Hier kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

## Mijn video

De map **Video** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

## Overige

Vanuit het menu **Overige** kunt u de bestanden weergeven die niet zijn opgeslagen in de map Afbeeldingen, **Geluiden** of **Video's**.

## Mijn games & applicaties

Uw GB220 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde Spelletjes die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra games of toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen.

## Mijn geheugenkaart

Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, wordt deze als een map in de map **Mijn bestanden** weergegeven.

## Organiser

### De agenda gebruiken

Wanneer u dit menu opent, wordt een agenda weergegeven. Er staat een vierkante cursor bij de huidige datum.

U kunt de cursor naar een andere datum verplaatsen met de navigatietoetsen.

### Een item toevoegen aan de takenlijst

U kunt taken weergeven, bewerken en toevoegen.

### Een memo toevoegen

Hier kunt u uw eigen memo's opslaan.

### Het wekker instellen

U kunt tot 5 alarmen instellen om op een bepaald tijdstip af te gaan.

### De calculator gebruiken

Met de rekenmachine kunt u eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

### De stopwatch gebruiken

Met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.

## Een eenheid omzetten

Hiermee kunt u vrijwel elke maateenheid converteren naar een andere eenheid.

## Steden toevoegen aan de wereldtijd

U kunt zelf een plaats aan de lijst Wereldtijd toevoegen. U kunt de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in grote steden over de hele wereld bekijken.

## Ga naar

Hiermee gaat u rechtstreeks naar het gewenste item. U kunt het item instellen als snelmenu.

## SIM-services

Deze functie is afhankelijk van de SIM-kaart en de beschikbare netwerkservices. Als de SIM-kaart SAT-services (SIM Application Toolkit) ondersteunt, heeft dit menu de naam van de operatorservice die is opgeslagen op de SIM-kaart.

## Web

### Toegang tot het web

U kunt de WAP-browser starten en naar de startpagina gaan van het profiel dat in de webinstellingen is geactiveerd. U kunt handmatig een URL invoeren om de

bijbehorende wap-pagina weer te geven.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Web**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Ga naar adres** selecteren en de gewenste URL typen.

## Telefoon Software update

### LG Mobile Telefoon Software upgrade op web site

Voor meer informatie en het gebruik van deze functie

Bezoek de LGmobile.com site

**path: <http://www.lgmobile.com>  
- selecteer land – Product menu  
– Handleiding & Software menu**

Deze functie geeft de mogelijkheid om zelf uw telefoon te upgrade met de laatste software versie. Hierdoor is het makkelijker om via internet zelf uw toestel upgrade zonder het toestel op te hoeven sturen naar een servicecenter.

Tijdens het update proces moet de gebruiker goed opletten en alle instructies die gegeven worden volgen en alle stappen controleren voor door te gaan.

Let op het verwijderen van de USB kabel of

batterij tijdens het upgrade kan uw telefoon beschadigen. Zorg daarom ook altijd voor een volle batterij voor de upgrade.

Wij als fabrikant zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van klantdata gedurende de upgrade proces. Ons advies is om een backup te maken voor belangrijke informatie voor dat de upgrade gedaan wordt.

## Verbindingen

### Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

In dit menu kunt u de netwerkinstellingen en profielen voor gegevenstoegang configureren.

- **Bluetooth** - stel uw GB220 in voor gebruik met Bluetooth®. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan uw apparaat is gekoppeld.
- **USB-verbinding** - kies **Gegevensservice** en synchroniseer de GB220 met LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Als u een geheugenkaart in

de telefoon hebt geplaatst, selecteert u **Massaopslag** om de telefoon op dezelfde manier te gebruiken als een USB-stick. Sluit de telefoon aan op uw computer en sleep bestanden naar de map van de GB220, die als verwijderbare schijf wordt weergegeven.

**Opmerking:** voor gebruik van USB-massaopslag dient u een geheugenkaart in de telefoon te plaatsen.

### Het wijzigen van uw Bluetooth-instellingen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Verbindingen**. Kies **Bluetooth**.
- 2 Kies **Instellingen**. Breng uw wijzigingen aan in:
  - **Zichtbaarheid van mijn telefoon** - kies of u uw toestel al dan niet zichtbaar wilt laten zijn voor anderen.
  - **Mijn telefoonnaam** - voer een naam voor uw LG GB220 in.
  - **Ondersteunde services** - geeft weer welke services worden ondersteund.
  - **Mijn adres** - het Bluetooth-adres weergeven.

## Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GB220 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. U kunt uw zichtbaarheid in het menu **Bluetooth-instellingen** wijzigen door achtereenvolgens **Mijn zichtbaarheid** en vervolgens **Zichtbaar** te selecteren.
- 2 Selecteer **Actief apparaat** in het menu **Bluetooth** en kies **Nieuw**.
- 3 De GB220 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Toevoegen** en **Vernieuwen** op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en selecteer **Toevoegen**. Voer het wachtwoord in en kies OK.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

## LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Ga naar [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) en kies eerst "Europe" en vervolgens uw land.
- 2 Kies dan het menu Product, vervolgens Handleiding & Software en klik op Ga naar Handleiding en software downloaden. Klik op Ja. Het installatieprogramma van LG PC Suite wordt weergegeven. (Windows XP, Windows Media Player en meer).
- 3 Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op OK.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG-pc-suite te voltooien.
- 5 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG PC Suite op het bureaublad weergegeven.

## Instellingen

### Het wijzigen van uw datum & tijd

U kunt functies voor datum en tijd instellen.

### De profielen wijzigen

U kunt elke profielinstelling aanpassen.

- 1 Kies het gewenste profiel en selecteer **Personaliseren**.
- 2 De profielen Stil en Trilfunctie kunt u alleen activeren.

## De vliegtuigmodus gebruiken

Hiermee zet u de vliegtuigmodus Aan of Uit. U kunt geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken wanneer Vliegtuigmodus op Aan staat.

## Het wijzigen van uw weergave-instellingen

U kunt de instellingen voor het display van de telefoon aanpassen.

## Instellingen voor snelkoppelingen wijzigen

U kunt de snelkoppelingen van 4 navigatietoetsen wijzigen.

## Uw beveiligingsinstellingen wijzigen

Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de GB220 en de belangrijke informatie die erop staat te beschermen.

- **PIN-codeverzoek - de PIN-code** instellen die wordt gevraagd wanneer uw telefoon wordt ingeschakeld.
- **Telefoon vergrendelen** - een beveiligingscode instellen voor het vergrendelen van uw telefoon: **Bij inschakelen, Als SIM is gewijzigd, Meteen of Geen.**

- **Codes wijzigen** - de Beveiligingscode, PIN2-code of ATMT-code wijzigen.

## De instellingen van de telefoon terugzetten

Gebruik **Terug naar standaardinstellingen** als u alle instellingen wilt terugzetten naar de fabriekswaarden. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

## De geheugenstatus weergeven

U kunt Geheugenbeheer gebruiken om te bepalen hoeveel geheugen wordt gebruikt en om te zien hoeveel ruimte beschikbaar is: **Telefoon, Gereserveerd, SIM geheugen en Extern geheugen.**

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Blootstelling aan radiogolven Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model GB220, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.

- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik nabij het oor is 1.14 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0.757 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1.6 W/kg per 1 g weefsel.

## Onderhoud van het product

### WAARSCHUWING

- Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verduunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische apparaten

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

### Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

### Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

### Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen.

De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

### Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

### Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In afwijking van andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

## Accessoires

Er zijn verscheidene accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar. Deze worden hieronder beschreven.



Lader



Batterij



Stereoheadset



**Gebruikers  
handleiding**

Leer meer over uw  
GB220

### OPMERKING

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires zijn mogelijk niet in elke regio hetzelfde. Neem contact op met uw regionale servicebedrijf of vertegenwoordiger voor meer informatie.

# Technische gegevens

## Algemeen

Productnaam: GB220

Systeem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Omgevingstemperaturen

Max: 55° C (bij ontladen)

45° C (bij laden)

Min.: -10°C

**Bluetooth QD ID B015474**

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

**CE 0168**

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

29, JULY, 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 -36 -547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

# Guide de l'utilisateur du GB220 - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



# Présentation du téléphone



## Touche de volume / Touches latérales

- 1) En mode veille (ouvert) : réglage du volume.
- 2) En mode veille (fermé) :  
Pression brève : activation du rétroéclairage du deuxième écran LCD. Pression longue (touche bas uniquement) : permet de prendre une photo en mode autoportrait.
- 3) Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- 4) Lorsque vous écoutez un enregistrement MP3 : volume audio.

## Prise pour le câble du chargeur et pour le kit mains libres

## Fente de carte de mémoire



## Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de la carte mémoire et insérez une carte Micro SD, en orientant la zone de contact dorée vers le bas. Remettez en place le couvercle de la carte mémoire ; vous devez entendre un déclic.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

**Remarque :** La carte mémoire est un accessoire facultatif.

## Formatage de la carte mémoire

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**. Choisissez **Gestionnaire de mémoire**, sélectionnez **Mémoire externe**, puis appuyez sur **Formater**.

**AVERTISSEMENT :** Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

# Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

## Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, tout service disponible en option, entre autres.

**Important !** › La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

## Illustrations

1 Retrait du couvercle de la batterie



2 Retrait de la batterie



3 Installation de la carte USIM



4 Installation de la batterie



5 Remise en place du couvercle de la batterie



6 Chargement de la batterie



**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

# Navigation dans les menus

## Messages

1. Créer message
2. Reçus
3. Ma messagerie
4. Brouillons
5. Boîte d'envoi
6. Envoyés
7. Éléments enregistrés
8. Emoticônes
9. Paramètres des messages

## Répertoire

1. Noms
2. Réglages
3. Groupes
4. Numéros abrégés
5. uméros de service
6. Mes numéros
7. Ma carte de visite

## Appels

1. Tous les appels
2. Appels manqués
3. Appels reçus
4. N° composés
5. Durée d'appel
6. Compteur des paquets de données
7. Coût appel

## Réglages

1. Profils
2. Affichage
3. Date & Heure
4. Connectivité
5. Appel
6. Téléphone
7. Réseau
8. Profils Internet
9. Points d'accès
10. Connexion par paquet
11. Sécurité
12. Gestionnaire de mémoire
13. Restaurer les paramètres par défaut

## Galerie

1. Ma carte mémoire
2. Mes images
3. Mes sons
4. Mes vidéos
5. Mes applications
6. Autres

## Média

1. Photo
2. Vidéo
3. Musique
4. Radio FM
5. Dictaphone

## Agenda

1. Réveil
2. Calendrier
3. Liste des tâches
4. Notes
5. Notes secrètes
6. Calculatrice
7. Chronomètre
8. Trouver jour J
9. Convertisseur
10. Horloge mondiale
11. Aller à
12. Réglages

## Aplications


1. Mes applications
2. Réglages

## Web

1. Accueil
2. favoris
3. Dernière adresse Web
4. Réglages
5. Accéder à l'adresse
6. Pages enregistrées


# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur **EFF**.
- 2 Appuyez sur **OK** pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans Contacts, sélectionnez **Noms**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, si vous souhaitez écrire le mot « **Bureau** », appuyez deux fois sur la touche « 2 » pour sélectionner la première lettre, le « b ».
- 3 Sélectionnez **Appeler** ou appuyez sur  pour émettre l'appel.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel.

Vous pouvez contrôler le volume en appuyant sur les touches latérales.

Appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

**ASTUCE :** Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**. Sélectionnez le Mode de réponse puis choisissez entre **Touche Envoyer**, **Clapet relevé** et **Toute touche**.

## Numérotation abrégée

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

## Affichage de l'historique des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, présentation du numéro) dans la zone de service.

## Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appel**.

- **Renvoi d'appel :** indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.

- **Interdiction d'appel** : indiquez quand il faut interdire des appels.
- **Restriction d'appels** : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PUK2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.
- **En instance** : permet d'être alerté si vous recevez un double appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)
- **Rejet d'appel** : permet de définir la liste d'appels rejetés.
- **Envoyer mon numéro** : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)
- **Rappel automatique** : choisissez **Activé** ou **Désactivé**.
- **Mode de réponse** : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via n'importe quelle touche ou via la touche Envoyer.
- **Décompte appel gratuit** : choisissez d'afficher cette fonction ou non.
- **Bip minute** : sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

- **Mode réponse BT** : sélectionnez le mode Mains libres ou Téléphone.
- **Enreg. nv numéro** : choisissez **Oui** ou **Non**.

## Répertoire

### Recherche d'un contact

- 1 Dans **Contacts**, sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 Pour parcourir les contacts, utilisez les flèches de navigation haut et bas.

### Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire** et sélectionnez **Noms**. Puis appuyez sur **Options - Ajouter nom**.
- 2 Entrez toutes les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Options - Terminé**.

### Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos contacts dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et les membres de votre famille. Le téléphone contient déjà certains groupes : **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **VIP**, **Groupe1**, **Groupe2** et **Groupe3**.

## Messages

Le GB220 comprend des fonctions d'envoi de SMS, de MMS et d'**e-mail**, ainsi que les messages de service du réseau.

### Envoyer un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer message - Message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode **SMS** au mode **MMS**. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur le mode **SMS**.
- 3 Saisissez votre message.
- 4 Choisissez **Options - Insérer** pour ajouter une **Image**, un **Clip vidéo**, un **Clip sonore**, un **Agenda**, une **Carte de visite**, une **Note**, une **Zone de texte**, une **Tâches** ou un **Modèle de texte**.
- 5 Appuyez sur **Options - Touche Envoyer**.

### Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GB220 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Paramètres des messages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail** puis **Comptes Email**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter** puis configurez le compte **e-mail**.

### Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

- 1 Sélectionnez **Menu**, puis **Messages** et choisissez **Créer message**.
- 2 Choisissez **E-mail** ; un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Ajoutez un objet.
- 4 Saisissez votre message.
- 5 Appuyez sur **Options** puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter une **Image**, un **Clip vidéo**, un **Clip sonore**, une **Carte de visite**, un **Agenda** ou une **Note**.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** à et saisissez l'adresse du destinataire ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer - Contact** pour ouvrir la liste des contacts.
- 7 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : saisie intuitive T9, saisie manuelle Abc et Mode 123.

**Remarque :** Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

## Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

## Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

## Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

## Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**. La structure de dossier utilisée pour votre GB220 est on ne peut plus logique.

- **Créer message :** vous permet de créer de nouveaux messages.
- **Reçus :** tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.
- **Ma messagerie :** contient tous vos e-mails.
- **Brouillons :** si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer celui-ci pour le retrouver ultérieurement.
- **Boîte d'envoi :** il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.
- **Envoyés :** tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

- **Éléments enregistrés** : liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.
- **Emoticônes** : égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

## Musique


Le GB220 est équipé d'un lecteur **audio** intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

### Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Média**, puis **Musique**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les pistes**, puis le morceau que vous souhaitez lire.
- 3 Sélectionnez **||** pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez **▶▶** pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez **◀◀** pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Précédent** pour arrêter la musique et revenir au menu du lecteur audio.


### Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Média**.
- 2 Sélectionnez **Musique**, puis **Liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter**, entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Le dossier **Toutes les pistes** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en les faisant défiler et en sélectionnant .
- 5 Sélectionnez **Terminé** pour enregistrer la liste d'écoute.


## Appareil Photo

### Prendre une photo rapide

- 1 Sélectionnez **Menu**, puis **Média** pour ouvrir le viseur.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.
- 4 Appuyez sur la **touche**  **centrale** pour prendre une photo.

## Caméra vidéo

### Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 En mode veille, sélectionnez **Menu**, puis **Média**.
- 2 Sélectionnez **Vidéo**.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 5 ENREG. s'affiche dans le coin inférieur gauche du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

## Radio FM


### Radio FM

La fonction **radio FM** intégrée du LG GB220 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

### Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Média**, puis choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

## Enregistrement de la radio

- 1 Appuyez sur la touche centrale pendant l'écoute de la **radio FM**.
- 2 La durée d'enregistrement s'affiche sur votre téléphone. Si vous souhaitez interrompre l'enregistrement, appuyez sur la **touche  centrale**. Si l'enregistrement est terminé, son contenu est stocké en tant que fichier mp3 sous **Galerie**.
- 3 Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez **Option** puis **Lire**, **Supprimer**, **Contrôle audio**, **Fichier** ou **Envoyer via**.

**Remarque :** Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre **écoute** ne sera pas optimale.

C'est pourquoi nous vous recommandons d'insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres afin d'écouter la **radio** en bénéficiant d'une réception parfaite.

## Dictaphone

Votre **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

## Galerie

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des **fichiers multimédia** afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans la **Galerie**. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Galerie** pour ouvrir une liste des dossiers.

### Mes images

Le dossier Images contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

### Mes sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

### Mes vidéos

Le dossier Vidéos affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur le téléphone.

### Autres

À partir du menu **Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons et Vidéos.

### Mes applications

Le GB220 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

### Ma carte mémoire

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle s'affiche sous forme de dossier dans Mes Documents.

## Agenda

### Utilisation du calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle.

Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

## **Ajout d'un élément à votre liste des tâches**

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

## **Ajouter un mémo**

Ce menu permet d'enregistrer vos mémos ici.

## **Réglage des alarmes**

Ce menu permet de définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

## **Utiliser la calculatrice**

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

## **Utilisation du chronomètre**

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

## **Convertir une unité**

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

## **Ajout d'une ville aux fuseaux horaires**

Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste Fuseaux horaires. Vous pouvez aussi consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

## **Aller à**

Cette fonction vous permet d'accéder directement à ce que vous recherchez. Vous pouvez définir l'élément dans Aller à.

## **Services SIM**

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

## **Web**

### **Accès au Web**

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Web**.

2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Accéder à l'adresse** et saisir l'URL souhaitée.

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour du logiciel de votre téléphone mobile LG Mobile Phone via notre site web

Pour utiliser cette fonction ou pour toute information complémentaire, merci de visiter notre site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

adresse: <http://www.lgmobile.com>  
– [sélection du pays] – menu produits  
– menu des Manuels & software

Cette fonction vous permettra de mettre à jour le logiciel de votre téléphone depuis internet, sans nécessité d'envoyer votre appareil dans un centre de réparation. La mise à jour nécessitant une grande attention de la part de l'utilisateur pendant toute la durée du processus, veuillez lire attentivement chaque instruction ou remarque apparaissant à l'écran.

Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone

mobile.

LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

## Connectivité

### Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Ce menu permet de configurer les profils de paramètres réseau et d'accès aux données.

- **Bluetooth** : permet de paramétrer votre GB220 pour qu'il utilise Bluetooth®. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé
- **Mode connexion USB** : choisissez **Service de données** et synchronisez le GB220 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez **Stockage**

de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible GB220.

**Remarque :** Pour utiliser la fonction de stockage de masse USB, vous devez insérer une carte mémoire externe dans votre téléphone.

## Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages - Connectivité**. Choisissez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
  - **Visibilité de mon téléphone** : permet d'afficher ou de masquer votre téléphone aux autres périphériques.
  - **Nom de mon téléphone** : permet de saisir un nom pour votre LG GB220.
  - **Services supportés** : permet d'afficher les services pris en charge.
  - **Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GB220 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Appareil actif** et choisissez **Nouveau**.
- 3 Le GB220 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Ajouter**, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Allez sur [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) et sélectionnez Europe, puis votre pays.
- 2 Sélectionnez le menu Produits, puis Manuel et Logiciel, et cliquez sur Aller à la section de téléchargement du manuel et du logiciel. Cliquez sur Oui ; le programme d'installation de LG PC Suite apparaît sur votre écran. (Windows XP, Windows Media Player, etc.).
- 3 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur OK.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

## Réglages

### Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

### Modification des profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Choisissez un profil, puis sélectionnez **Personnaliser**.
- 2 Vous pouvez uniquement procéder à l'activation pour les profils Silencieux et Vibreur seul.

### Utilisation du mode Avion

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ou envoyer des messages.

### Modification des paramètres de l'écran

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

### Modification de vos paramètres de raccourcis

Vous pouvez modifier les raccourcis de 4 touches de navigation.

### Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger le GB220 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- **Demande code PIN** - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que

votre téléphone sera allumé.

- **Verrouillage clavier automatique :** permet le verrouillage automatique du clavier dans l'écran de veille sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur une touche.
- **Verrouillage tél. :** permet de sélectionner un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone **Lors de l'activation, Une fois la carte SIM modifiée, Immédiat ou Aucun.**
- **Changer codes :** permet de changer votre Code de sécurité, votre Code PIN2 ou votre Code ATMT.

## Réinitialiser

Utilisez **Restaurer les paramètres d'usine** pour restaurer tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

## Utilisation du gestionnaire de mémoire

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible : **Mémoire commune tél., Mémoire réservée tél., Mémoire SIM et Mémoire externe.**

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

### Exposition aux radiofréquences Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable GB220 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.14 W/kg (10 g) et à 0.757 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

### Entretien et réparation

#### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

### Fonctionnement optimal du téléphone

#### Appareils électroniques

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système

audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants.

En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

## Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.



Chargeur



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur  
du

Pour en savoir plus sur  
le GB220.

### REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

# Données techniques

## Général

Nom du produit : GB220

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)  
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

QD ID Bluetooth : B015474

## Déclaration de conformité



### Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modèle

GB220

Nom commercial

LG

CE 0168

### Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

### Informations supplémentaires

La conformité des standards ci dessus est vérifiée par BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration


Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director 29, JULY, 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob@lge.com

  
Signature of representative

# GB220 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.




## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Getting to know your phone

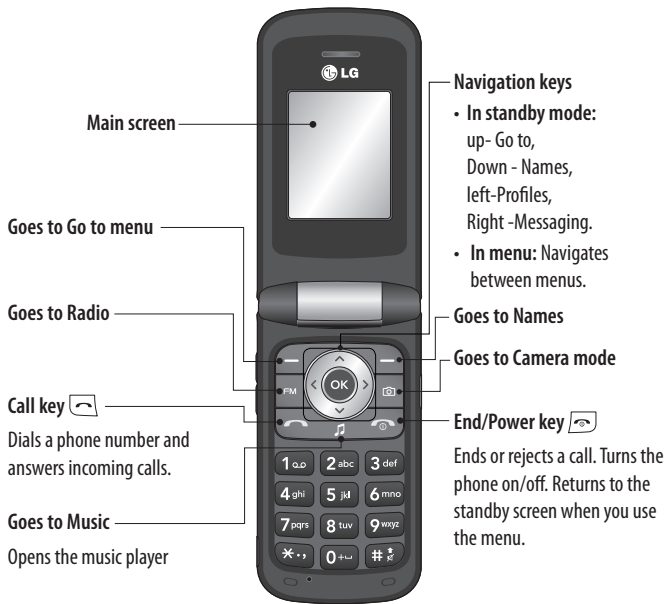

### Volume key / Side keys

- 1) In standby mode ( Opened ) :  
Volume adjustment
- 2) In standby mode (closed): Short press - The sub LCD backlight on.  
Long press ( Down key only ) -Go to Self Camera mode and you can take a photo.
- 3) During a call : Earpiece volume adjustment
- 4) During playing MP3 music: Audio volume



### Charger, cable slot,

### Handsfree connector

### Memory card slot



### Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

**Note:** A memory card is an optional accessory.

### Formatting the memory card

Press **Menu** and Select **Settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**.

**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

# Installing the SIM Card and Charging the Battery


## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** > The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

## Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

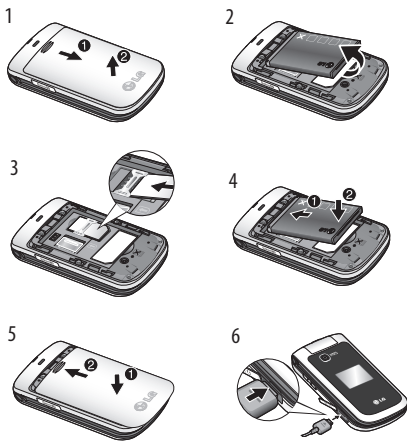

**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

# Menu map

## Messaging

1. Create message
2. Inbox
3. My mailbox
4. Drafts
5. Outbox
6. Sent items
7. Saved itmes
8. Emoticons
9. Message settings

## Contacts

1. Names
2. Settings
3. Groups
4. Speed dials
5. Service dial numbers
6. Own number
7. My business card

## Call log

1. All calls
2. Missed calls
3. Received calls
4. Dialed numbers
5. Call duration
6. Packet data counter
7. Call costs

## Settings

1. Profiles
2. Display
3. Date & Time
4. Connectivity
5. Call
6. Phone
7. Network
8. Internet profiles
9. Access points
10. Packet data Conn.
11. Security
12. Memory manager
13. Restore factory settings

## Gallery

1. My memory card
2. My images
3. My sounds
4. My videos
5. My games & apps
6. Others

## Media

1. Camera
2. Video
3. Music
4. FM Radio
5. Voice recorder

## Organiser

1. Alarm clock
2. Calendar
3. To-do list
4. Notes
5. Secret notes
6. Calculator
7. Stopwatch
8. Date finder
9. Converter
10. World time
11. Go to
12. Settings

## Applications


1. My games & apps
2. Settings

## Web

1. Home
2. Bookmarks
3. Last web address
4. Settings
5. Go to address
6. Saved pages


# Calls

## Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **CLR**.
- 2 Press **OK** to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.

## Making a call from your contacts

- 1 Select **Names** from Contacts.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, Press 6 three times to select the first character, "O"
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

You can control the volume by pressing the side keys.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings**, and choose Call. Select Answer mode and choose from Press **send key**, Open flip and Press **any key**.

## Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

## Viewing your Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

## Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial numbers** – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only.
- **Free call timer** - Choose whether it shows or not.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set **Hands-free** or **Handset**.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Select **Names** from **Contacts**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use the up and down arrows.

### Adding a new contact

- 1 Press **Contacts** and choose **Names**. Then press **Options-Add new contact**.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Done**.

### Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **VIP**, **Group1**, **Group2** and **Group3** already set up on the phone.

## Messaging

Your GB220 includes functions to send text messages and multimedia messages and **Email**, as well as the network's service messages.

## Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Create message - Message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options-Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Schedule**, **Business card**, **Note**, **Text field**, **To do**, or a **Text template**.
- 5 Press **Options - Send key**.

## Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GB220. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **Email** account.

## Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press options, select **Insert** to add an **Image**, **Video Clip**, **Sound Clip**, **Business card**, **Schedule** or a **Note**.
- 6 Press **Send** to and enter the recipient's address or press **Options** and select **Insert-Contact**. to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

## T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

## ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

## Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GB220 is fairly self-explanatory.

- **Create message** - Allows you to create new messages.
- **Inbox** - All the messages you receive are placed into your Inbox.

- **My mailbox** - Contains all your email messages.
- **Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.
- **Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.
- **Sent items** - All the messages you send are placed into your **Sent folder**.
- **Saved items** - A list of useful messages, already written for a quick reply.
- **Emoticons** - Liven up your messages using emoticons.

## Music

Your GB220 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.

### Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **⏸** to pause the song.
- 4 Select **⏭** to skip to the next song.
- 5 Select **⏮** to skip to the previous song.

- 6 Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.


## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose Music, then select **playlist**.
- 3 Press **Add** enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Done** to store the playlist.


## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Select Menu Select **Media** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **Centre**  key to take a photo.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 In standby screen, select **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.
- 5 Rec will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select stop to stop recording.

## FM radio


### Using the FM radio

Your LG GB220 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

### Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

## Recording the Radio

- 1 Press center key during listening to the **FM Radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Centre**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.
- 3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play, Delete, Sound edit File** or **Send via**.

**Note:** If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the **Radio**.

So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the **Radio** and keep the good radio reception.

## Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

## Gallery

You can store any **Media files** into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

### My images

**Images** contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

### My sounds

The **Sounds folder** contains the Default sounds, your voice recordings, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.

### My videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Others

From the **Others menu**, you can view the files that are not saved in the **Images**, **Sounds** or **Videos folder**.

## My games & apps

Your GB220 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

## My memory card

If you've inserted a memory card, it will be displayed as a folder within My stuff.

## Organiser

### Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

## Adding a memo

You can register your own memos here.

## Setting your alarm

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

## Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

## Using the stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

## Converting a unit

This converts many measurements into a unit you want.

## Adding a city to your world time

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

## Go to

It helps you to go the directly you search for. You can set the item as Go to.

## SIM services

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

## Web

### Accessing the Web

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the Web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to address** and type in your desired URL.

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function, Please visit LGmobile.com site

**path:** <http://www.lgmobile.com> - select **country – Products menu - Manual & software menu**

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

## Connectivity

### Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your GB220 for Bluetooth® use. You can adapt your

visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

- **USB connection mode** - Choose **Data service** and synchronise your GB220 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GB220 removable device folder.

**Note:** To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

### Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings - Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings**. Make changes to your :
  - **My phone's visibility** - Choose whether to Show or Hide your device to others.
  - **My phone's name** - Enter a name for your LG GB220.
  - **Supported services** - Shows what it supports.
  - **My address** - View your Bluetooth address.

### Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB220 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu and choose **New**.
- 3 Your GB220 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter the passcode then choose OK key.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

### Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) and choose Europe first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section. Click Yes and LG PC Suite

installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).

- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Settings

### Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

### Changing the Profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Choose the profile you want and select **Personalize**.
- 2 For the Silent and Vibrate only profiles, you can activate only.

### Using flight mode

Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when Flight mode is switched On.

### Changing your display settings

You can change the settings for the phone display.

### Changing your shortcuts settings

You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

### Changing your security settings

Change your security settings to keep your GB220 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your phone **When switching on, If SIM changed, Immediate** or **None**.
- **Change codes** - Change your Security code, PIN2 code, or ATMT code.

### Resetting your phone

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

## Viewing memory status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available: **Handset common memory, Handset reserved memory, SIM memory, and External memory.**

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Guidelines for safe and efficient use

### Exposure to radio frequency energy Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GB220 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 1.14 W/kg(10g) and when worn on the body is 0.757 W/kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

### Product care and maintenance

#### WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
  - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
  - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
  - Do not drop.

## Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

#### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

## Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Guidelines for safe and efficient use (Continued)

### Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.




**Charger**



**Battery**



**Stereo headset**



**User Guide**

Learn more about  
your GB220.

### NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further inquiries.

# Technical data

## General

Product name : GB220

System : GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)  
+45°C (charging)

Min : -10°C

**Bluetooth QD ID B015474**

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

**C E 0168**

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29. JULY, 2009

Signature of representative

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

