



GB220

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Bluetooth QD ID B015474

Guía del usuario de GB220 - Español

Esta guía le ayudará a conocer su nuevo teléfono móvil. Le ofrecerá útiles explicaciones sobre las características de su teléfono.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



Familiarizarse con el teléfono



Tecla de volumen / Teclas laterales

- 1) En modo de inactividad (abierto): Ajuste del volumen
- 2) En modo de inactividad (cerrado): Pulsación breve - Luz de la LCD secundaria encendida. Pulsación larga (sólo tecla Abajo) -Vaya al modo de autorretrato y puede hacer una fotografía.
- 3) Durante una llamada: Ajuste del volumen del auricular
- 4) Durante la reproducción de música MP3: Volumen de audio

Cargador, toma de cable, conector del manos libres

Ranura de la tarjeta de memoria



Instalar una tarjeta de memoria

Abra la tapa de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria microSD con el área de contactos dorados hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que encaje con un clic.

Para extraer la tarjeta de memoria, presiónela suavemente como se muestra en el diagrama.

Nota: la tarjeta de memoria es un complemento opcional.

Formatear la tarjeta de memoria

Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes del teléfono**. Seleccione **Administrador de memoria**, **Memoria externa** y pulse **Formatear**.

ADVERTENCIA: Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.

Importante › Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, introducir o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Introduzca la tarjeta SIM
- 4 Cierre la tapa de la batería
- 5 Cargue la batería

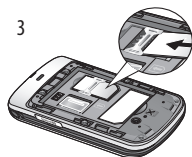

ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

Mapa de menú

Desde Ajustes, seleccione el menú completo para ver este menú mapa

Llamadas

1. Registro de llamadas
2. Perdidas
3. Llamadas Recibidas
4. Números marcados
5. Duración llamadas
6. Volumen de datos
7. Coste

Reprod. Música

1. Música
2. Radio
3. Grabador de voz

Multimedia

1. Cámara
2. Videocámara
3. Música
4. Radio
5. Grabador de voz

Galería

1. Tarjeta de memoria
2. Imágenes
3. Melodías
4. Videos
5. Juegos y aplicaciones
6. Otros

Agenda

1. Contactos
2. Ajustes
3. Grupos
4. Marcación rápida
5. Número de marcado de servicio
6. Número propio
7. Tarjeta visita

Mensajes

1. Crear mensaje
2. Entrada
3. E-mail
4. Borradores
5. Pendientes
6. Enviados
7. Carpetas
8. Emoticonos
9. Ajustes
0. Enlaces

Aplicaciones

1. Juegos
2. Aplicaciones
3. Ajustes

emoción

1. Inicio
2. Favoritos
3. Historial
4. Ajustes
5. Introducir dirección
6. Páginas guardadas

Organizador

1. Calendario
2. Tareas
3. Notas
4. Notas secretas
5. Buscador fechas
6. Ajustes

Extras

1. Alarma
2. Calculadora
3. Cronómetro
4. Conversor
5. Reloj mundial
6. Menú rápido

Conectividad


1. Bluetooth
2. USB
3. Perfiles de Internet
4. Puntos de acceso
5. Conexión de datos empaquetados

Ajustes

1. Menú Fácil
2. Perfiles
3. Pantalla
4. Fecha y Hora
5. Llamar
6. Teléfono
7. Red
8. Seguridad
9. Memoria
0. Reiniciar configuración


Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Indique el número mediante el teclado.
Para eliminar un dígito, pulse la tecla **BORRAR**.
- 2 Pulse **OK** para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, pulse .

¡**SUGERENCIA!**: Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Seleccione **Contactos** en Agenda.
- 2 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para **Oficina**, pulse 6 tres veces por seleccionar el primer carácter, "O"
- 3 Seleccione **Llamada** o pulse  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse **Aceptar** o pulse  para responder la llamada.

Puede controlar el volumen pulsando las teclas laterales.

Pulse  o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

¡**SUGERENCIA!**: Puede cambiar los ajustes de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Pulse Menú y seleccione Ajustes, Llamar. Seleccione Modo respuesta y escoja entre Pulse tecla envío, Abrir tapa o Pulsar cualquier tecla.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

Ver los registros de llamadas

Puede consultar el registro de llamadas perdidas, recibidas y realizadas sólo si la red admite la identificación de línea de llamada o CLI (Calling Line Identification) en el área de servicio.

Cambiar los ajustes de llamada

Puede establecer el menú correspondiente a una llamada. Pulse Menú y seleccione Ajustes, Llamar.

- **Desvío**: permite elegir si desea desviar las llamadas.
- **Restringidas**: permite seleccionar cuándo desea restringir las llamadas.

- **Números marcación fija:** permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PUK2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar desde el teléfono los números que estén en dicha lista.
- **Llamada en espera:** permite recibir un aviso cuando hay una llamada en espera. (Depende de su proveedor de red.)
- **Llamada rechazada:** permite establecer la lista de llamadas rechazadas.
- **Enviar mi número:** permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende de su proveedor de red.)
- **Marcación automática:** permite seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
- **Modo respuesta:** permite seleccionar cómo responder al teléfono, con la tecla de envío o con cualquier tecla.
- **Contador de llamadas gratuitas:** permite seleccionar si se muestra o no.
- **Aviso minuto:** permite seleccionar **Activado** para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

- **Modo respuesta Bluetooth:** permite seleccionar **Manos libres** o **Teléfono**.
- **Guardar número:** elija **Sí** o **No**.

Contactos

Búsqueda de un contacto

- 1 Seleccione **Contactos** en **Agenda**.
- 2 Mediante el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, utilice las flechas arriba y abajo.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Pulse **Agenda** y seleccione **Contactos**. A continuación, pulse **Opc. - Añadir nuevo contacto**.
- 2 Introduzca toda la información disponible en los campos proporcionados y seleccione **Listo**.

Añadir un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, incluidos **Familia**, **Amigos**, **Compañeros**, **VIP**, **Grupo1**, **Grupo2** y **Grupo3**, que ya vienen establecidos en el teléfono.

Mensajes

El GB220 incluye funciones para enviar mensajes de texto y mensajes multimedia, así como **E-mail** y mensajes del servicio de red.

Enviar un mensaje

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes** y **Crear nuevo**.
- 2 Se abrirá un editor de mensajes nuevo. El editor de mensajes combina **mensajes de texto** y **mensajes multimedia** en un editor que permite el cambio entre ambos modos de forma intuitiva y sencilla. La configuración predeterminada del editor de mensajes es mensajes de texto.
- 3 Introduzca su mensaje.
- 4 Seleccione **Opciones-Insertar** para añadir una **Imagen**, **Videoclip**, **Clip de sonido**, **Plan**, **Tarjeta de visita**, **Nota**, **Campo de texto**, **Tareas** o una **Plantilla de texto**.
- 5 Pulse **Opcs.** - **Enviar**.

Configurar el correo electrónico

Puede permanecer en contacto mientras se desplaza usando su correo electrónico con el teléfono GB220. Definir una cuenta de correo POP3 o IMAP4 es rápido y sencillo.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**, **Ajustes**.
- 2 Seleccione **E-mail** y, a continuación, **Cuentas de correo electrónico**.
- 3 Pulse **Opcs.** - **Añadir nuevo**.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir un correo electrónico, debe establecer una cuenta de correo electrónico.

- 1 Seleccione **Menú** y elija **Mensajes**, **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **E-mail** y se abrirá un nuevo email.
- 3 Escriba un asunto.
- 4 Introduzca su mensaje.
- 5 Pulse **Opciones** y seleccione **Insertar** para añadir una **Imagen**, **Videoclip**, **Clip de sonido**, **Contactos**, **Planes** o **Nota**.
- 6 Pulse **Enviar** para introducir la dirección del destinatario o pulse **Opciones** y seleccione **Insertar-Contacto** para abrir la lista de contactos.
- 7 Pulse **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas introducida. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee introducir y el diccionario identificará la palabra una vez introducidas todas las letras.

Modo Abc manual

Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla rotulada con la letra pertinente. Deberá pulsar la misma tecla una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca en pantalla la letra deseada.

Modo 123

Introduzca números utilizando una pulsación por número. También puede agregar números mientras continúa en el modo de escritura manteniendo pulsada la tecla correspondiente.

Carpetas de mensajes

Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo GB220 es muy fácil de entender.





- **Crear nuevo:** permite crear nuevos mensajes.
- **Entrada:** todos los mensajes que reciba se colocan en la bandeja de entrada.
- **E-mail:** contiene todos sus mensajes de correo electrónico.
- **Borradores:** si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.
- **Pendientes:** es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.
- **Enviados:** todos los mensajes que envíe se colocarán en la **carpeta Enviados**.

- **Carpetas:** una lista de mensajes útiles, ya escritos para poder realizar una respuesta rápida.
- **Emoticonos:** alegre sus mensajes con emoticonos.

Música



Su GB220 dispone de un reproductor de **música** incorporado con el que podrá escuchar su música favorita.

Reproducir una canción

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **Todas las pistas** y elija la canción que desea reproducir.
- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la canción siguiente.
- 5 Seleccione  para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Atrás** para detener la música y volver al menú del reproductor de música.



Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las canciones**.

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **Música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 3 Pulse **Añadir**, escriba el nombre de la lista de reproducción y pulse **Guardar**.
- 4 Aparecerá la carpeta **Todas las pistas**.
Escoja todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción desplazándose hasta ellas y seleccionando .
- 5 Pulse **Completado** para guardar la lista de reproducción.



Organizador

Hacer una foto rápida

- 1 Pulse .
- 2 Con el teléfono sujeto, apunte la lente hacia el tema de la fotografía.
- 3 Coloque el teléfono de manera que pueda ver el objeto que desea fotografiar.
- 4 Pulse la **tecla central**  para hacer una foto.

Videocámara

Hacer un vídeo rápido


- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione .
- 2 Seleccione **Vídeo**.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del vídeo.
- 4 Pulse  para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá Rec en la esquina inferior izquierda del visor y un contador mostrará la duración del vídeo.
- 6 Seleccione Parar para detener la grabación.

Radio FM


Usar la radio FM

El LG GB220 tiene una función **Radio FM** que permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Escuchar la radio

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Grabar la radio

- 1 Pulse la tecla central mientras escucha la **Radio FM**.
- 2 El tiempo de grabación se muestra en el teléfono. Si desea detener la grabación, pulse la **tecla central** . Una vez realizada la grabación, los contenidos grabados se guardarán en **Galería** como archivo mp3.
- 3 Una vez realizada la grabación, seleccione **Opción** y, a continuación, elija entre **Abrir**, **Borrar**, **Edición de sonido**, **Archivo**, **Usar como** o **Enviar vía**.

Nota: si se encuentra en una zona con mala recepción de radio, puede tener dificultades para escuchar la **radio**.

Le recomendamos que introduzca el auricular con micrófono en el conector del manos libres para escuchar la **radio** y mantener una buena recepción.

Grabadora de voz

Utilice la **Grabadora de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Galería

Puede almacenar cualquier **archivo multimedia** en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos, otros y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono. Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Galería**. Pulse **Menú** y seleccione **Galería** para abrir una lista de carpetas.

Tarjeta de memoria

Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como carpeta en Mis cosas.

Imágenes

Imágenes contiene una carpeta de imágenes que incluye las predeterminadas del teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Melodías

La **carpeta Sonidos** contiene los sonidos predeterminados, las grabaciones de voz y los archivos de sonido que ha descargado. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Vídeos

En la **carpeta Vídeos** se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con su teléfono.

Juegos y aplicaciones

El modelo GB220 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta.

Otros

Desde el **menú Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en la carpeta Imágenes, **Sonidos** o **Vídeos**.

Organizador

Usar el calendario

Al acceder a este menú aparece un calendario. En la fecha actual aparecerá un cursor cuadrado.

Puede desplazarse a cualquier otra fecha con las teclas de navegación.

Agregar un elemento a la lista de tareas

Puede ver, editar y añadir tareas pendientes.

Añadir una nota

Puede registrar todas sus notas aquí.

Extras

Definir una alarma

Puede configurar hasta 5 relojes de alarma para que el teléfono suene a una hora específica.

Usar la calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

Usar el cronómetro

Esta opción le permite utilizar la función de cronómetro.

Convertir una unidad

Permite convertir numerosas medidas en la unidad que desee.

Añadir una ciudad al reloj mundial

Puede añadir una ciudad necesaria a la lista del reloj mundial. También puede consultar la hora actual del huso horario GMT (hora del meridiano de Greenwich) y de las principales ciudades de todo el mundo.

Menú rápido

Ayuda a ir directamente al elemento buscado. Puede establecer los elementos de Menú rápido.

Servicios SIM

Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red. En caso de que la tarjeta SIM admita los servicios SAT (es decir, Kit de herramientas de aplicaciones SIM), este menú será el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta SIM.

emoción

Acceder a emoción

Puede iniciar el navegador emoción y acceder a la página de inicio del perfil activado en los ajustes de emoción. También puede introducir de forma manual la dirección URL y acceder a la página emoción asociada.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **emoción**.
- 2 Para acceder directamente a la página principal de Web, seleccione **Inicio**. También puede seleccionar **Ir a la dirección** y escribir la dirección URL.

Conectividad

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

En este menú puede configurar los ajustes de red y los perfiles de acceso a los datos.

- **Bluetooth:** permite configurar el GB220 para usar Bluetooth®. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar otros dispositivos a los que esté vinculado el teléfono.
- **Conexión USB:** seleccione **Servicio de datos** y sincronice el modelo GB220 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Si tiene insertada una tarjeta de memoria, seleccione **Almacenamiento masivo** para usar el teléfono del mismo modo que un dispositivo de memoria USB. Conéctese al ordenador y arrastre y suelte archivos a la carpeta de dispositivo extraíble del modelo GB220.

Nota: Para usar la función de almacenamiento masivo USB, deberá introducir una tarjeta de memoria externa en su teléfono.

Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes** - **Conectividad**. Seleccione **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Ajustes**. Realice cambios en:
 - **Visibilidad del teléfono:** permite elegir si el dispositivo se debe **Mostrar** u **Ocultar** a los demás.
 - **Nombre de teléfono:** permite escribir un nombre para el LG GB220.
 - **Servicios admitidos:** permite mostrar los servicios admitidos.
 - **Mi dirección:** permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo GB220 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes Bluetooth**, seleccione **Mi visibilidad** y, a continuación, **Mostrar**.
- 2 Seleccione **Dispositivo activo** del menú **Bluetooth** y elija **Nuevo**.
- 3 El GB220 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda,

aparecerán en la pantalla las opciones

Añadir y Actualizar.

- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea conectarse, seleccione **Añadir**, introduzca la contraseña y elija la tecla OK.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 Vaya a www.lgmobile.com y seleccione Europa en primer lugar y, a continuación, su país.
- 2 Seleccione el menú Productos, elija Manual y Software y haga clic en Ir a la sección de descarga de manual y software. Haga clic en Sí. A continuación, aparecerá el instalador de LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player, etc.).
- 3 Seleccione el idioma en el que desee que se ejecute el instalador y haga clic en OK.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer.
- 5 Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

Ajustes

Menu Fácil

Activas el menú fácil de uso del teléfono.

Cambiar los perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

- 1 Elija el perfil deseado y seleccione **Personalizar**.
- 2 Para los perfiles Silencio y Sólo vibrar, sólo es posible activarlos.

Cambiar los ajustes de pantalla

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

Cambiar fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Utilizar el modo de vuelo

Utilice esta función para establecer el modo de vuelo en Activado o Desactivado. Si la opción Modo Vuelo se cambia a Activado, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Cambiar los ajustes de acceso directo

Puede cambiar los accesos directos de 4 teclas de navegación.

Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger el modelo GB220 y la información importante que contiene.

- **Solicitud PIN:** permite elegir un código PIN que será necesario introducir cada vez que encienda el teléfono.
- **Bloqueo de teléfono:** escoja un código de seguridad para bloquear el teléfono **Al encender, Si cambia SIM, Inmediato o Ninguno.**
- **Cambiar códigos:** permite cambiar su Código de seguridad, Código PIN2 o Código ATMT.

Ver el estado de la memoria

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio disponible hay: **Común, Reservado, Tarjeta SIM y Memoria externa.**

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Reiniciar configuración

Utilice **Restablecer configuración predeterminada** para restablecer toda la configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Exposición a energía de radiofrecuencia Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El diseño del teléfono móvil GB220 cumple con la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de usuarios, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/Kg. medido sobre 10g de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso cerca del oído de este modelo de teléfono en las pruebas de DASY4 realizadas es 1.14 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0.757 W/kg (10 g).
- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Normas para un uso seguro y eficaz (continuación)

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de electrodomésticos tales como televisores, radios o equipos informáticos.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Normas para un uso seguro y eficaz (continuación)

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de

su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.

- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Puede causar un fallo en el airbag o lesiones graves debido a un mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es especialmente importante cuando esté cerca de la calzada.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Normas para un uso seguro y eficaz (continuación)

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños.

Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de la memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.

Normas para un uso seguro y eficaz (continuación)

- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Accesorios

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Se enumeran a continuación.



Cargador



Batería



Auriculares estéreo



Manual de usuario
Más información
acerca del GB220.

NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región. Póngase en contacto con nuestro servicio o agente local para obtener más información.

Datos técnicos

General

Nombre del producto: GB220

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturas ambiente

Máx.: +55 °C (descargando)

+45 °C (cargando)

Mín.: -10 °C

Bluetooth QD ID B015474

Declaración de conformidad



Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modelo

GB220

Empresa

LG

CE 0168

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Información Adicional

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

Nombre

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director 29, JULY, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 -36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Firma del representante

GB220 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.




Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone

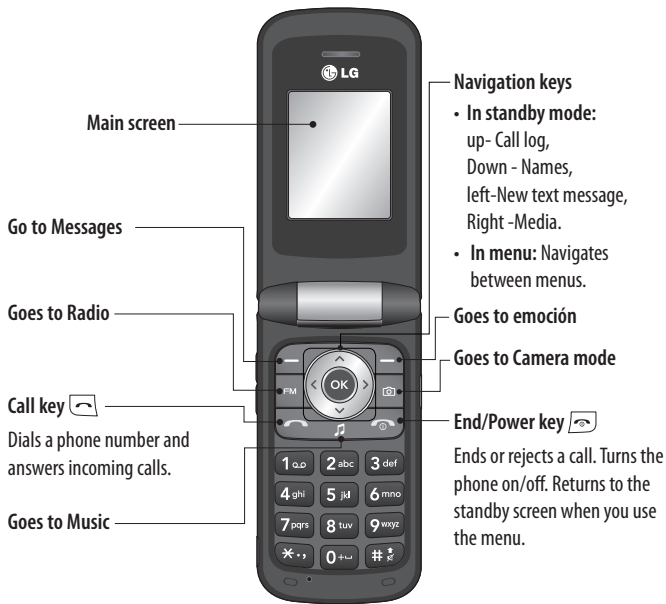

Volume key / Side keys

- 1) In standby mode (Opened) :
Volume adjustment
- 2) In standby mode (closed): Short press - The sub LCD backlight on.
Long press (Down key only) -Go to Self Camera mode and you can take a photo.
- 3) During a call : Earpiece volume adjustment
- 4) During playing MP3 music: Audio volume



Charger, cable slot,

Handsfree connector

Memory card slot



Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **Menu** and Select **Phone settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! > The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations


1 Open battery cover

2 Remove the battery

3 Insert your SIM

4 Close the battery cover

5 Charge your battery

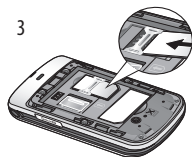

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map : From Settings, choose Complete menu to see this menu map.

Calls

1. Call log
2. Missed calls
3. Received calls
4. Dialed numbers
5. Call durations
6. Data volume
7. Call costs

Play music

1. Music
2. Radio
3. Voice recorder

Multimedia

1. Camera
2. Video
3. Music
4. FM Radio
5. Voice recorder

Media

1. My memory card
2. My images
3. My sounds
4. My videos
5. My games & apps
6. Others

Phonebook

1. Names
2. Settings
3. Groups
4. Speed dials
5. Service dial numbers
6. Own number
7. My business card

Messages

1. Create new message
2. Inbox
3. Mailbox
4. Drafts
5. Outbox
6. Sent items
7. My folders
8. Emoticons
9. Settings
0. Enlaces

Leisure

1. Games
2. Applications
3. Settings

emoción

1. Home
2. Bookmarks
3. History
4. Settings
5. Enter address
6. Saved pages

Organiser

1. Calendar
2. To do
3. Memo
4. Secret memo
5. Date finder
6. Settings

Tools

1. Alarms
2. Calculator
3. Stopwatch
4. Converter
5. World time
6. Quick menu

Connectivity


1. Bluetooth
2. USB connection mode
3. Internet profiles
4. Access points
5. Packet Data Conn.

Settings

1. Easy menu
2. Profiles
3. Display
4. Date & Time
5. Call
6. Phone
7. Network
8. Security
9. Memory manager
0. Reset settings


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **CLR**.
- 2 Press **OK** to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Names** from Phonebook.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, Press 6 three times to select the first character, "O"
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

You can control the volume by pressing the side keys.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings**, and choose Call. Select Answer mode and choose from Press **send key**, Open flip and Press **any key**.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only.
- **Free call timer** - Choose whether it shows or not.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set **Hands-free** or **Handset**.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Names** from Phonebook.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use the up and down arrows.

Adding a new contact

- 1 Press **Phonebook** and choose **Options-Add new**.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Done**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group1**, **Group2** and **Group3** already set up on the phone.

Messaging

Your GB220 includes functions to send text messages and multimedia messages and **Email**, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messages**, and choose **Create new message**. Choose **Message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options-Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Schedule**, **Business card**, **Note**, **Text field**, **To do**, or a **Text template**.
- 5 Press **Options - Send key**.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GB220. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messages**, and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **Email** account.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messages** and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press options, select **Insert** to add an **Image**, **Video Clip**, **Sound Clip**, **Business card**, **Schedule** or a **Note**.
- 6 Press **Send** to and enter the recipient's address or press **Options** and select **Insert-Contact**. to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Message folders

Press **Menu**, select **Messages**. The folder structure used on your GB220 is fairly selfexplanatory.





- **Create new message** - Allows you to create new messages.
- **Inbox** - All the messages you receive are placed into your Inbox.

- **Mailbox** - Contains all your email messages.
- **Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.
- **Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.
- **Sent items** - All the messages you send are placed into your **Sent folder**.
- **My folders** - A list of useful messages, already written for a quick reply.
- **Emoticons** - Liven up your messages using emoticons.

Music

Your GB220 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.



Playing a song

- 1 Press .
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.

- 6 Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.



Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press .
- 2 Choose Music, then select **playlist**.
- 3 Press **Add** enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Done** to store the playlist.



Camera

Taking a quick photo

- 1 Press .
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **Centre**  key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In standby screen, Press .
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.
- 5 Rec will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select stop to stop recording.

FM radio


Using the FM radio

Your LG GB220 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press .
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press center key during listening to the **FM Radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Centre**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.
- 3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play, Delete, Sound edit File** or **Send via**.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the **Radio**.

So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the **Radio** and keep the good radio reception.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Gallery

You can store any **Media files** into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

My memory card

If you've inserted a memory card, it will be displayed as a folder within My stuff.

My images

Images contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

My sounds

The **Sounds folder** contains the Default sounds, your voice recordings, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.

My videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Games and Apps

Your GB220 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Others

From the **Others menu**, you can view the files that are not saved in the Images, **Sounds** or **Videos folder**.

Organiser

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

Adding a memo

You can register your own memos here.

Tools

Setting your alarm

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world time

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

Go to

It helps you to go the directly you search for. You can set the item as Go to.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

emoción

Accessing the emoción

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on emoción settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **emoción**.
- 2 To access the Web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to address** and type in your desired URL.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your GB220 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.
- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your GB220 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GB220 removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** - **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings**. Make changes to your :
 - **My phone's visibility** - Choose whether to Show or Hide your device to others.
 - **My phone's name** - Enter a name for your LG GB220.
 - **Supported services** - Shows what it supports.
 - **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB220 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu and choose **New**.
- 3 Your GB220 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter the passcode then choose OK key.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lgmobile.com and choose Europe first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W

download section. Click Yes and LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).

- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Settings

Easy Menu

4 easy menu to use the phone

Changing the Profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Choose the profile you want and select **Personalize**.
- 2 For the Silent and Vibrate only profiles, you can activate only.

Changing your display settings

You can change the settings for the phone display.

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode On or Off. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when Flight mode is switched On.

Changing your shortcuts settings

You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GB220 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your phone **When switching on, If SIM changed, Immediate** or **None**.
- **Change codes** - Change your Security code, PIN2 code, or ATMT code.

Viewing memory status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available: **Common**, **Reserved**, **SIM card**, and **External memory**.

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Resetting your phone

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Guidelines for safe and efficient use

Exposure to radio frequency energy Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GB220 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 1.14 W/kg(10g) and when worn on the body is 0.757 W/kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
 - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
 - Do not drop.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.




Charger



Battery



Stereo headset



User Guide

Learn more about
your GB220.

NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GB220

System : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B015474

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29. JULY, 2009

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com



TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonia)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcacas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGDPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax:(+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA