

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: **0810 144 131** (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543** (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Austriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

\* Make sure the number is correct before making a call.



Green features  
of this manual



This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.

# CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMB0356740 (1.0)

GD510 Benutzerhandbuch

Life's Good...  
when it's green



# GD510 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015736



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



# GD510 Benutzerhandbuch



**Eine Akkuabdeckung mit Solarzellen ist separat verfügbar.**

**Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie auch Ihr Telefon erworben haben.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* Möglicherweise nicht bei allen Händlern verfügbar.



### **Entsorgung Ihres Altgeräts**

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Inhalt

Ihr neues Mobiltelefon .....	5	Handschrifterkennung .....	17
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus .....	6	E-Mail einrichten .....	17
Mobiltelefon aufladen .....	7	E-Mails abrufen .....	17
Speicherkarte.....	7	E-Mail vom neuen Konto senden... 17	
Touchscreen .....	8	E-Mail-Einstellungen ändern .....	17
Touchscreen-Tipps.....	8	Nachrichtenordner.....	18
Touchscreen-Steuerung .....	8	Einstellungen für Multimedia- Nachrichten (MMS) ändern .....	18
Ihre Startseite.....	9	Orange Messenger.....	19
Statusleiste.....	10	Kamera .....	20
Anrufe.....	12	Der Sucher.....	20
Einen Sprachanruf tätigen.....	12	Ein Foto machen .....	21
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen .....	12	Nach der Aufnahme des Fotos.....	21
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs.....	12	Videokamera .....	22
Speed Dialling [Kurzwahl] .....	12	Der Sucher.....	22
Neuer Anruf .....	13	Aufnahmen von Videos .....	23
Anruflisten anzeigen .....	13	Nach der Aufnahme des Videos .....	23
Rufumleitung .....	13	Ihre Fotos und Videos .....	24
Anrufsperrung .....	14	Fotos und Videos ansehen .....	24
Ändern der Rufeinstellung.....	14	Fotos als Diashow ansehen.....	24
Nachrichten .....	16	Foto als Hintergrund.....	24
Senden von Nachrichten .....	16	Multimedia.....	25
Text eingeben .....	16	Ein Bild auswählen .....	25
T9-Modus.....	16	Bilder kopieren und verschieben... 25	
		Töne einstellen.....	26
		Musik .....	26

# Inhalt

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon .....	26	Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät.....	33
Eine Playlist erstellen.....	27	Orange World.....	34
UKW-Radio .....	27	Zugriff auf das Internet.....	34
Radiostationen suchen .....	27	Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen .....	34
Organizer.....	28	Seite speichern .....	35
Hinzufügen eines neuen Termins ..	28	Auf gespeicherte Seite zugreifen...	35
Notiz hinzufügen .....	28	Orange World ansehen .....	35
Wecker einstellen.....	28	Einstellungen .....	36
Sprachmemo.....	29	Profile anpassen .....	36
Ton- und Sprachaufnahme.....	29	Bildschirmeinstellungen ändern....	36
Taschenrechner .....	29	Telefoneinstellungen ändern .....	36
Umrechnen von Einheiten.....	29	Verbindungseinstellungen ändern...	37
Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen..	30	Speicherverwaltung .....	38
Stoppuhr .....	30	Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.....	39
Meine Bäume .....	30	Bluetooth-Einstellungen ändern ...	39
Der Öko-Rechner .....	30	Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten. ....	40
PC-Synchronisation .....	31	Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....	40
LG PC Suite auf Ihrem PC installieren .....	31	Softwareaktualisierung .....	40
Mobiltelefon mit PC verbinden .....	31	Technische Daten .....	41
Sichern und Wiederherstellen von Daten auf dem Telefon.....	31	Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung .....	42
Telefondaten auf dem PC ansehen...	31		
Kontakte synchronisieren.....	32		
Nachrichten synchronisieren.....	32		

# Ihr neues Mobiltelefon



## Smart-Taste

- Annehmen und Beenden eines Anrufs
- Wechselt direkt zur Startseite.



## Ein-/Austaste, Tastensperre

- Lang drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.



## Seitliche Tasten

- Wenn auf der Anzeige die Startseite zu sehen ist: Ruftonlautstärke und Tastenlautstärke
- Während eines Anrufs: Lautstärke

## Anschluss für Ladegerät, Kabel und Freisprechanlage



## Kamera-/Multitasking-Taste

- Lang drücken, um die Kamera zu verwenden.
- Kurz drücken, um die Multitasking-Funktion zu verwenden.

**⚠️ WARNUNG:** Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.

# Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

## 1 Akkuabdeckung abnehmen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten und weg vom Telefon.




**⚠️ WARNUNG:** Benutzen Sie zum Entfernen des Akkus nicht Ihre Fingernägel.

**⚠️ WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

## 2 SIM-Karte einsetzen


Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Nehmen Sie den Akku aus dem Mobiltelefon heraus, bevor Sie die SIM-Karte einlegen. Wenn Sie die SIM-Karte entfernen möchten, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

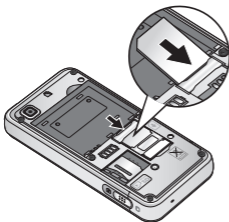

## 3 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zuerst mit der linken Seite am oberen Rand des Akkufachs ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie die rechte Seite des Akkus herunter, bis sie einrastet.

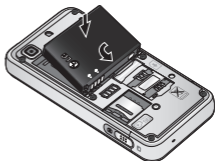



## Mobiltelefon aufladen

Entfernen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des GD510. Verbinden Sie den Ladegerätadapter mit dem mitgelieferten USB-Kabel. Stecken Sie das USB-Kabel in die Buchse des Mobiltelefons ein, und schließen Sie es an eine Netzsteckdose an. Sobald die Meldung „Akku geladen“ angezeigt wird, ist das GD510 aufgeladen.

**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden. Laden Sie dazu das Mobiltelefon über Nacht auf, auch wenn die Meldung „Akku geladen“ schon früher erscheint.



**HINWEIS:** Das GD510 unterstützt microSD Speicherkarten bis zu einer Größe von 8GB.



## Speicherkarte

### Einsetzen der Speicherkarte

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer microSD-Speicherkarte erweitern.

**HINWEIS:** Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Entfernen der Akkuabdeckung.
- 2 Drücken Sie gegen den Steckplatz für die microSD-Speicherkarte, um die Verriegelung aufzuheben.
- 3 Öffnen Sie den Steckplatz.

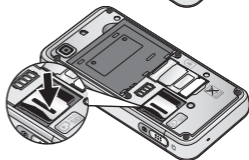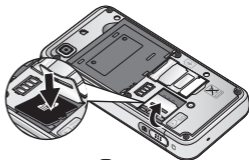

- 4 Legen Sie die microSD-Speicherkarte in den Steckplatz. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.
- 5 Schließen Sie den Steckplatz, und verriegeln Sie ihn mit leichtem Druck.
- 6 Setzen Sie die Abdeckung ein.

# Touchscreen

## Touchscreen-Tipps

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, um schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wird das GD510 nicht genutzt, kehrt es automatisch zur Anzeige „Telefonsperre“ zurück.

## Touchscreen-Steuerung

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des GD510 ändern sich dynamisch, abhängig von der momentan ausgeführten Aufgabe.

### Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.

## Bildlauf

Ziehen Sie zum Blättern von einer Seite zur anderen.

Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise der Anrufliste, können Sie auch nach oben und unten blättern.



# Ihre Startseite

Sie können auf jeder Startseite die gewünschte Funktion direkt ziehen und anklicken.

## Aktiv




### Widget-Startseite: Wenn Sie rechts unten auf der Anzeige


berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt. Wenn Sie ein Widget durch Ziehen hinzufügen, wird das Widget an der Stelle erstellt, an der Sie es losgelassen haben.

## Aktiv



**Kurzwahl-Startseite:** Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste angezeigt. Auf dieser Startseite können Sie direkt Anrufe tätigen, Nachrichten senden oder Kontakte bearbeiten.

## Aktiv

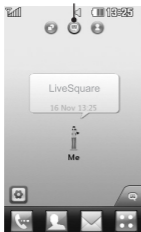

**Livesquare-Startseite:** Auf der Livesquare-Anzeige können Sie ganz einfach eine einem Avatar zugewiesene Nummer anrufen oder an diese Nummer eine Nachricht versenden. Wählen Sie einen Avatar und die gewünschte Schnellbefehlstaste aus, um die Anruf-, Nachrichten- oder Adressbuchfunktion zu nutzen.












**TIPP!** Die Benutzeroberfläche baut auf drei unterschiedlichen Startseiten auf. Sie wechseln die Startseite, indem Sie schnell von links nach rechts oder umgekehrt über das Display streichen.

# Ihre Startseite

## Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkudauer oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.


Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkudauer
	Akku leer
	Solarzellen-Abdeckung ist angebracht (graue Sonne)
	Solarzellen-Ladefunktion wird verwendet (orangefarbene Sonne)
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen


Symbol	Beschreibung
	Senden der MMS fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Benutzerdefiniert“ wird verwendet (Zahl im Symbol variiert)
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Stumm“ wird verwendet
	Headset wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	Hintergrundmusik wird abgespielt
	Hintergrundmusik wurde angehalten
	Speicherkarte ist einsatzbereit

## Profil ändern in der Statusleiste

Berühren Sie die Mitte der Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, die SVC-ID sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3- und Bluetooth-Status. Hier können Sie den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.



## Verwenden der Multitasking-Funktion


Drücken Sie die Multitasking-Taste , um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch einfaches Berühren darauf zugreifen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio) werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

# Anrufe


## Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Berühren Sie , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Drücken Sie die Smart-Taste, um das Gespräch zu beenden.


**TIPPI!** Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie .

**TIPPI!** Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

## Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen


- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, um die **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie das Feld „Name“ im oberen Teil des Bildschirms, und geben Sie über das Tastenfeld die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus, indem Sie das Anrufsymbol neben diesem Namen berühren. Falls

für diesen Kontakt mehrere Nummern gespeichert sind, verwendet das Gerät die Standardnummer.

- 4 Sie können auch den Namen des Kontakts berühren und die gewünschte Nummer auswählen, falls für diesen Kontakt mehrere Telefonnummern angegeben sind. Einen Anruf über die Standardnummer können Sie auch tätigen, indem Sie auf  drücken.

## Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf die Smart-Taste, um den Anruf entgegenzunehmen.




Schieben Sie die Abdeckung nach oben, um das Klingeln stumm zu schalten. Falls das Mobiltelefon gesperrt war, wird die Sperre dadurch gelöst, und Sie können  berühren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

## Speed Dialling [Kurzwahl]


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahl Taste zuweisen.

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte **KOMMUNIKATION** das Menü **Kontakte** aus, und wählen Sie dann **Kurzwahl** aus.
- 2 Für Ihre Mailbox ist bereits die Kurzwahltaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 3 Die Liste mit Ihren **Kontakten** wird geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen möchten. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie das Feld „Name“ berühren und den ersten Buchstaben vom Namen des gewünschten Kontakts eingeben.

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs  und geben Sie die zweite Nummer ein, die Sie anrufen möchten.
- 2 Berühren Sie  um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und

wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.

- 5 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** und anschließend entweder **Alle**, **Gehalten** oder **Aktiv**.

**TIPP!** Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie in der Registerkarte **KOMMUNIKATION** die Option **Anrufliste**.

**TIPP!** Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

## Rufumleitung

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie aus, ob alle Sprachanrufe umgeleitet werden sollen und ob umgeleitet werden soll, wenn besetzt ist, niemand antwortet oder wenn Sie nicht erreichbar sind.

# Anrufe

- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf umgeleitet werden soll.
- 5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

**HINWEIS:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

**TIPP!** Um alle Rufumleitungen zu deaktivieren, wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**.

## Anruf Sperre

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anruf Sperre**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:
  - Alle ausgehenden**
  - Ausgehende international**
  - Ausgehende international, ausgen. Heimatland**
  - Alle eingehenden**
  - Eingehende, wenn im Ausland**
  - Alle deaktivieren**
- 4 Sperrkennwort eingeben: Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

**TIPP!** Wählen Sie im Menü **Anrufeinst.** die Option **Festwahlnummer** aus, um eine Liste von Nummern zu aktivieren und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Anrufe**.
- 2 Blättern Sie weiter, und berühren Sie **Allgemein**. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:
  - Anruf ablehnen** – Verschieben Sie den Schalter auf **Ein**, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um wahlweise aus allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen, Anrufen von nicht registrierten Nummern (nicht in Ihren Kontakten gespeicherten Nummern) oder Nummern ohne Anrufer-ID zu wählen. Berühren Sie **Speichern**, um die Einstellung zu ändern.



**Eigene Nr. senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

**Autom. Wahlwdh** – Schieben Sie den Schalter nach links, um **Ein** einzustellen, oder nach rechts, um **Aus** einzustellen.

**Rufannahme** – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

**Minutenton** – Schieben Sie den Schalter nach links auf **EIN**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

**BT-Antwortmodus** – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.


**Neue Nummer speich** – Wählen Sie **Ja**, um eine neue Nummer zu speichern.


# Nachrichten

## Nachrichten

Das GD510 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfach zu bedienenden Menü.

## Senden von Nachrichten


- 1 Berühren Sie in der Registerkarte KOMMUNIKATION die Option **Nachrichten**. Berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine neue Nachricht zu erstellen.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine Vorlage oder ähnliches hinzuzufügen.
- 3 Berühren Sie im unteren Teil des Bildschirms **Empfänger**, um die Empfänger einzugeben. Geben Sie dann die Nummer ein, oder berühren Sie , um einen Kontakt auszuwählen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 4 Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.


 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

## Text eingeben

Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:

**Tastenfeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.**

Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie auf  und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie , um den T9-Modus zu aktivieren. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn als Eingabemethode **Tastenfeld** ausgewählt ist.

Berühren Sie , um die Sprache auszuwählen.

Berühren Sie , um zwischen Zahlen, Symbolen und Texteingabe zu wechseln.

Verwenden Sie die **Umschalttaste**, um zwischen der Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.

## T9-Modus


Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen berührten Tastensequenz erkennt. Das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten, und schlägt Alternativen vor.

## Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und das GD510 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Wählen Sie **Handschrift** oder **Handschrift-Feld** aus, je nachdem, welche Ansicht Ihnen besser gefällt.

## E-Mail einrichten

Berühren Sie in der Registerkarte **KOMMUNIKATION** die Option **E-Mail**. Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion und führen die Einrichtung bis zum Ende durch.

Sie können die Einstellungen überprüfen und bearbeiten, indem Sie  auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

## E-Mails abrufen


Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **KOMMUNIKATION** die Option **E-mail**.
- 2 Berühren Sie das gewünschte Konto.

## E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Tippen Sie auf **Neue E-Mail**. Eine neue E-Mail wird geöffnet.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

## E-Mail-Einstellungen ändern

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **KOMMUNIKATION** die Option **E-mail**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **E-Mail-Einstellungen** aus. Sie können dann folgende Einstellungen vornehmen:

### E-Mail Konten

#### Bevorzugtes Konto

**Lesebest. zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

**Lesebest. anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

**Abrufintervall** – Wählen Sie, wie oft das GD510 neue E-Mail-Nachrichten abrufen soll.

**Abrufmenge** – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

# Nachrichten

**Originaltext in neue Nachricht einfügen** – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen möchten.

**Originalanhang mitsenden** – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

**Autom. Abruf bei Roaming** – Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

**Benachr. über neue E-Mail** – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes Signal erhalten möchten.

**Signatur** – Schalten Sie diese Funktion **Ein**, und erstellen Sie eine E-Mail-Signatur.

**Priorität** – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

**Max. Sendegröße** – Stellen Sie die maximale Größe für gesendete E-Mails ein.

**E-Mail Anzahl** – Geben Sie das gewünschte Datum ein. Sie können E-Mails prüfen, die Sie in diesem Zeitraum gesendet haben.

## Nachrichtenordner

Das Menü „Nachrichten“ enthält fünf Ordner.

**Eingang** – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt.

**Entwürfe** – In diesem Ordner können Sie Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

**Ausgang** – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

**Gesendet** – Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

**Archiv** – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

## Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Berühren Sie in der Registerkarte KOMMUNIKATION die Option

**Nachrichten**. Blättern Sie weiter, und wählen Sie **Einstellungen** und **MMS** aus. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**Abrufmodus** – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz** aus. Wenn Sie **Manuell** auswählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die

jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

**Übertragungsbericht** – Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Lesebestätigung** – Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Priorität** – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

**Gültigkeit** – Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.

**Seitendauer** – Legen Sie fest, wie lange die einzelnen Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

**Erstellmodus** – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

**Sendezeitpunkt** – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

**MMS Profil** – Wählen Sie ein MMS-Profil aus der Liste aus, oder fügen Sie ein neues Profil hinzu.


## Orange Messenger

Über dieses Menü können Sie sich mit anderen Benutzern per Chat unterhalten. Orange Messenger kann nur verwendet werden, wenn die Funktion von der SIM-Karte und dem Anbieter des jeweiligen Landes unterstützt wird.

**Hinweis:** Dieser Service ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.




# Kamera
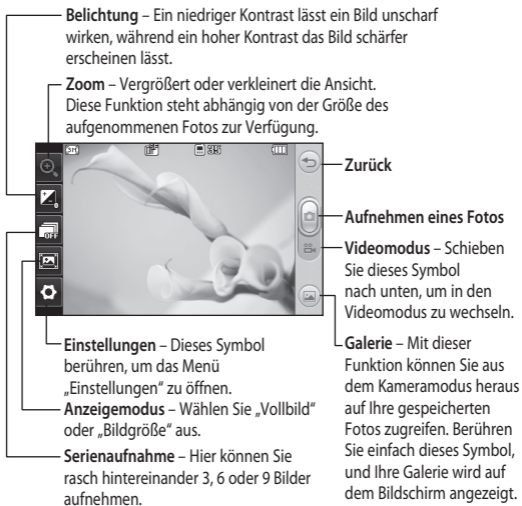
## Der Sucher



**TIPP!** Sie können die Optionen aufrufen, indem Sie auf den Bildschirm tippen. Sie erlöschen nach einigen Sekunden automatisch.


## Ein Foto machen


- 1 Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, berühren Sie  rechts auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen. Sie können auch die  Taste an der Seite Ihres Telefons drücken.

**TIPP!** Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.


## Nach der Aufnahme des Fotos


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten in der Anzeige.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth senden.

 Durch Berühren dieser Option kann das Foto auf der Startseite verwendet werden.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto bearbeiten.


 Durch Berühren dieser Option können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Die Nachricht „Gelöscht“ wird angezeigt.

 Berühren Sie, um zur Galerie zu wechseln.



# Videokamera

## Der Sucher

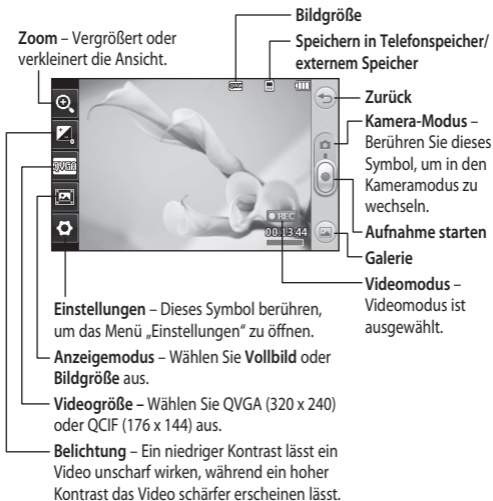







**TIPP!** Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.



## Aufnehmen von Videos







- 1 Drücken Sie einige Sekunden lang auf die Kamera-Taste an der rechten Seite des Mobiltelefons.

**TIPP!** Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.

- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 3 Drücken Sie einmal auf die Kamerataste  am Mobiltelefon, um mit der Aufnahme zu beginnen. Oder drücken Sie auf den roten Punkt , der sich rechts in der Mitte des Bildschirms befindet.
- 4 Unten im Sucher werden **Aufn.** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 5 Um das Video anzuhalten, berühren Sie . Wählen Sie zum Fortfahren .
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, oder drücken Sie  ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

## Nach der Aufnahme des Videos




Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos läuft im unteren Teil der Anzeige durch, und auf der linken und der rechten Seite des Bildschirms werden sieben Symbole angezeigt.

-  Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.
-  Berühren Sie diese Option, um das Video als **Nachricht**, **E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden.
-  Berühren Sie diese Option, um das Video zu bearbeiten.
-  Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.
-  Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen.
-  Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.




# Ihre Fotos und Videos

## Fotos und Videos ansehen

- 1 Tippen Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** auf **Galerie**. Oder berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera. Sie können dann Ihre Bilder und Videos prüfen.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.
- 4 Berühren Sie  um das Video wiederzugeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, berühren Sie .

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die MMS-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.


## Fotos als Diashow ansehen


Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.


- 1 Berühren Sie im Menü **Galerie** die Option . Blättern Sie weiter, und wählen Sie **Diashow** aus.


- 2 Die Diashow beginnt.


In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

Berühren Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



 Berühren Sie diese Option, um die Diashow bei einem bestimmten Foto anzuhalten.

 Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.

 Berühren Sie diese Option, um eine zufällige Reihenfolge anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.

## Foto als Hintergrund

- 1 Tippen Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** auf **Galerie**.
- 2 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrundbild einstellen möchten.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie .
- 5 Sie können die Bildgröße mit  ändern.
- 6 Wenn Sie mit der Größe zufrieden sind, berühren Sie **Speichern**.
- 7 Wählen Sie aus der Liste aus, was Sie ändern möchten: **Alle**, **Widget**, **Kurzwahl**.

# Multimedia


Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen. Sie finden diese Dateien im Menü **Eigene Dateien** in der Registerkarte **UNTERHALTUNG**.

**HINWEIS:** Das Copyright von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Copyright-Gesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von Copyright-geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Ein Bild auswählen

Sie können Bilder als Hintergrundbild und als Bild für die Telefonsperre oder auch zur Identifikation von Anrufern auswählen.

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** die Option **Eigene**

**Dateien**, und wählen Sie **Bilder** aus. Wählen Sie das gewünschte Bild aus. Berühren Sie .

- 2 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

**Homescreen** – Legen Sie einen Hintergrund für die Startseite fest.

**Telefonsperre** – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für die Telefonsperre fest.


**Kontaktfoto** – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das angezeigt wird, wenn diese Person Sie anruft.

**Einschaltbild** – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

**Ausschaltbild** – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons erscheint.

## Bilder kopieren und verschieben


Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** die Option **Eigene Dateien**, wählen Sie **Bilder** aus, und berühren Sie .

# Multimedia

- 2 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren** aus.
- 3 Sie können Bilder markieren oder die Markierung aufheben, indem Sie nacheinander darauf tippen. Markieren Sie das Bild, das Sie verschieben oder kopieren möchten, und berühren Sie **Kopieren/Verschieben**.

## Töne einstellen

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** die Option **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Sounds** aus.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Ton aus. Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
- 3 Berühren Sie **Ja**. Die Wiedergabe wird gestartet.
- 4 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie entweder **Rufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten** aus.

## Musik

Das LG GD510 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Music Player zu öffnen, berühren Sie **Orange Music** in der Registerkarte **UNTERHALTUNG**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

**Zuletzt gespielt** – Gibt die Titel wieder, die Sie sich zuletzt angehört haben.

**Music Store** – Stellen Sie eine Verbindung zum Online-Music-Store her.

**Alle Titel** – Enthält alle Titel, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, bis auf die ab Werk mitgelieferte Standardmusik.

**Interpreten** – Blättern Sie durch Ihre nach Interpreten sortierte Musiksammlung.

**Alben** – Blättern Sie durch Ihre nach Alben sortierte Musiksammlung.

**Genres** – Blättern Sie durch Ihre nach Genres sortierte Musiksammlung.

**Playlists** – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

**Zufällig** – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

## Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und dass die Geräte sich gegenseitig erkennen können.

- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **Orange Music > Alle Titel** angezeigt.

## Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus dem Ordner Playlists aus, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Tippen Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** auf die Option **Orange Music**.
- 2 Berühren Sie **Playlists**, dann **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 3 Im Ordner **Alle Titel** werden alle Titel auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.
- 4 Berühren Sie **Fertig**.

## UKW-Radio

Das LG GD510 hat ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

## Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf dem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Befestigen Sie zunächst die Kopfhörer am Telefon; diese dienen als Antenne.


### Automatisch einstellen:

- 1 Blättern Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG**, berühren Sie **Radio** und dann .
- 2 Berühren Sie **Autom. Suche**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** aus. Die Sender werden dann automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.  
**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell mit den in der Bildschirmmitte dargestellten Symbolen ◀ und ▶ suchen. Wenn Sie ◀ und ▶ länger drücken, werden die Sender automatisch gesucht.

# Organizer

## Hinzufügen eines neuen


### Termins

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Organizer**, und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag**.
- 5 Geben Sie einen **Betreff** ein.
- 6 Prüfen Sie das Datum und die Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses, und tragen Sie diese Informationen ein. Bei **Terminen** und **Jahrestagen** geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist. Geben Sie den Ort ein, falls es sich um einen **Termin** handelt.
- 7 Stellen Sie den **Alarm** und die **Wiederholung** ein.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um das Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

## Notiz hinzufügen

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Notiz hinzufügen**.
- 3 Geben Sie Ihre Notiz ein, und berühren Sie anschließend **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird dann auf dem Bildschirm der Anwendung **Notizen** angezeigt.

## Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Wecker**. Standardmäßig wird **Widget-Wecker** in der Liste angezeigt, und Sie können den Eintrag nicht löschen.
- 2 Berühren Sie **Neuer Wecker**.
- 3 Legen Sie im Feld **Zeit** die gewünschte Alarmzeit fest.
- 4 Wählen Sie im Feld **Wiederholen** aus, wie der Alarm wiederholt werden soll: **Nicht wiederholen**, **Täglich**, **Mo. - Fr.**, **Mo. - Sa.**, **Sa. - So.**, **Außer Feiertag** oder **Wochentag wählen**. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um den gewünschten Alarmtyp auszuwählen.
- 6 Berühren Sie **Alarmton**, und wählen Sie einen Ton aus dem Ordner aus. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .

- 7 Fügen Sie im Feld **Notizen** eine Information zum Alarm hinzu.
- 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.

**HINWEIS:** Sie können bis zu 5 Alarme einstellen, einschließlich **Widget-Weckruf**.

**TIPP!** Betätigen Sie den **Ein-/Aus-**Schalter des jeweiligen Alarms, um ihn ein- oder auszuschalten.

## Sprachmemo

Mit der Sprachmemo können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufnehmen.





Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Sprachmemo**, wählen Sie  und dann **Einstellungen** aus, um die Einstellungen zu ändern:

**Dauer** – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie als Größe **Unbegrenzt**, **MMS-Größe** oder **1 Min.** aus.


**Qualität** – Wählen Sie die Soundqualität aus. Wählen Sie **Superfein**, **Fein** oder **Normal**.

**Speicherort** – Wählen Sie aus, wo die Audiodateien gespeichert werden sollen. Wählen Sie „Speicherkarte“ oder „Telefonspeicher“.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu starten.
- 2 Berühren Sie , um die Aufzeichnung anzuhalten.
- 3 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufzeichnung wiederzugeben.

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Verwenden Sie die Zifferntasten des Tastenfelds, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **Wurzel**, **Grad** oder **Radius** usw.



## Umrechnen von Einheiten

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse**, **Temperatur**, **Volumen** und **Geschwindigkeit**.

# Organizer

- 1 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 2 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

## Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Weltzeit**.
- 2 Berühren Sie  und dann **Stadt hinzufügen**.
- 3 Suchen Sie auf dem Globus, berühren Sie die gewünschte Region, und wählen Sie auf der Karte die Stadt aus.
- 4 Sie können auch  berühren, und den Namen der gewünschten Stadt in das Suchfeld eingeben.

## Stoppuhr

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Berühren Sie **Start** im unteren Teil des Bildschirms, um die Stoppuhr zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.

- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

## Meine Bäume

Wenn Sie die Solarzellen aufladen, sammeln Sie Öko-Bäume.

Die Bäume stehen für den von Ihnen eingesparten CO<sub>2</sub>-Ausstoß.

Je mehr Sie auf Solarenergie zurückgreifen, desto mehr Bäume „pflanzen“ Sie.

## Der Öko-Rechner

Berechnen Sie, wie viel CO<sub>2</sub>-Ausstoß Sie durch die Nutzung der Solarzellen eingespart haben.


**TIPP!** Wenn sich in Ihrem GD510 Solarzellen befinden, werden auf der Registerkarte ZUBEHÖR im Menü **Extras** die Optionen **Meine Bäume** und **Öko-Rechner** angezeigt.




# PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC mit dem Telefon synchronisieren, um so sicherzustellen, dass alle wichtigen Details und Daten übereinstimmen. Sie können als Vorsichtsmaßnahme auch Ihre Dateien sichern.

## LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf , und wählen Sie in der Registerkarte EINSTELLUNGEN die Option **Verbindungen** aus.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung** aus, und berühren Sie **PC Suite**.
- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment. Eine Nachricht zur Installationsanleitung wird angezeigt.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 5 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

## Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf , und wählen Sie in der Registerkarte EINSTELLUNGEN die Option **Verbindungen** aus.

- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 3 Berühren Sie **PC Suite**.
- 4 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment. Die PC Suite wird automatisch gestartet.

## Sichern und Wiederherstellen von Daten auf dem Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen Sie **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort, an dem Sie Ihre Informationen sichern oder Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **Start**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert oder wiederhergestellt.

## Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie zuvor beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien verwalten**.

# PC-Synchronisation

- 3 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.

**TIPP!** Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

## Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte verwalten**.
- 3 Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

**HINWEIS:** Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf dem PC-Bildschirm.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und dann auf **Alle auswählen**.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gleiche Stelle, und wählen Sie **In Telefonspeicher kopieren** aus. Klicken Sie nun auf den Ordner „Mobiltelefon“ auf der linken Seite des Bildschirms, und Ihre Nummern werden angezeigt.

## Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf die Kopfzeilen der Spalten, um Nachrichten nach **Absender**, **Inhalt** und **Empfangsdatum** zu sortieren.

## Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät

Ihr Telefon kann nur bei Musiksynchronisationsdateien als Musiksynchronisationsgerät verwendet werden.

Die Synchronisierung von Musikdateien kann mithilfe von Windows Media Player 10/11 erfolgen und wird sowohl für den Telefonspeicher als auch für Speicherkarten unterstützt.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und wählen Sie dann in der Registerkarte EINSTELLUNGEN die Option **Verbindungen** aus.
- 3 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 4 Berühren Sie **Musik-Synchr.**
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an. Auf dem Telefon wird Folgendes angezeigt: **Verbunden** sowie **Kabel trennen, um Musik-Synchr. zu beenden**.

# Orange World

## Orange World

Mit **Orange World** erhalten Sie eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vieles mehr direkt auf Ihr Mobiltelefon – gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

## Zugriff auf das Internet

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt zur Startseite des Orange World zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.


**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, berühren Sie **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen sowie die URL in das entsprechende Feld ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um das Lesezeichen zu öffnen, berühren Sie einfach neben dem Lesezeichen das Symbol „Verbinden“, oder tippen Sie auf den Namen des Lesezeichens und dann auf **Verbinden**. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.

## Seite speichern

- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Seite speichern**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

## Auf gespeicherte Seite zugreifen

Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Orange World**. Wählen Sie **Gespeicherte Seiten** aus. Sie können dann die gespeicherten Seiten ansehen.

## Orange World ansehen

Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Orange World**. Wählen Sie **Verlauf** aus.

# Einstellungen

## Profile anpassen

Auf der Startseite können Sie Ihr Profil rasch ändern.

Über das Einstellungsmenü können Sie die Profileinstellungen personalisieren.

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Profile**.
- 2 Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. Einstellungen für **Rufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtenton** usw.

## Bildschirmeinstellungen ändern

Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Anzeige**.

### Anzeige

**Hintergrundbild** – Wählen Sie ein Thema für die Startseite oder den Bildschirm der Telefonsperre.

**Livesquare** – Berühren Sie **Über Livesquare**, um diese Funktion kennenzulernen.

**Telefonthema** – Wählen Sie ein Thema für die Menüs. Passen Sie die Schriftgröße und den Stil an.

**Hauptmenü** – Wählen Sie den Stil des Hauptmenüs, also entweder **ZickZack** oder **Bildlauf**.

**Wählen** – Wählen Sie eine Farbe für die Ziffern, die beim Wahlvorgang auf dem Bildschirm erscheinen.

**HINWEIS:** Je länger die Beleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller entlädt sich der Akku. Dies kann dazu führen, dass Sie das Mobiltelefon häufiger aufladen müssen.

**Helligkeit** – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

**Grußnachricht** – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und geben Sie eine Grußnachricht in das Textfeld ein.

**Einschalten/Ausschalten** – Wählen Sie ein Thema für den Einschalt- und Ausschaltbildschirm.

## Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen des GD510 an Ihre eigenen Wünsche und Vorlieben anpassen.

Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Telefon**, und wählen Sie dann aus der folgenden Liste aus:

### Telefoneinstellungen

**Datum & Zeit** – Passen Sie die Datums- und Zeiteinstellungen an, und wählen Sie, ob die Uhrzeit

automatisch auf die Sommer- bzw. Winterzeit aktualisiert werden soll.

**Energiesparmodus** – Sie können die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus auf „Ein“, „Aus“ oder „Nur nachts“ einstellen.

**Sprachen** - Ändern Sie die Anzeigesprache des GD510.

**Lautlos durch Umdrehen** – Schalten Sie das GD510 stumm, oder aktivieren Sie die Snooze-Einstellungen, indem Sie das Telefon umdrehen, wenn es klingelt.

**Autom. Tastensperre** – Das Tastenfeld wird auf der Startseite automatisch gesperrt.

**Sicherheit** – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

**Speicherinfo** – Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

**Speicherverwaltung.**

**Werkseinstellung** – Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

**Information** – Wählen Sie **Einführung** aus, um die technischen Daten des GD510 anzuzeigen. Außerdem können Sie hier mithilfe von **Telefon-Info** die Software aktualisieren.

## Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, sodass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können.

Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern:

Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Verbindungen.**

### Netz

**Netz wählen** – Mit der Funktion **Automatisch** wird automatisch nach einem Netz gesucht und das GD510 im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen.

Wenn Sie **Manuell** auswählen, werden alle derzeit verfügbaren Netze angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen.

**Bevorzugte Netze** – Sie können ein bevorzugtes Netz hinzufügen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Bei automatischer Netzsuche können Sie einfach ein Netz aus der Liste auswählen. Andernfalls fügen Sie ein neues Netz manuell hinzu.

# Einstellungen

**Internetprofile** – Dieses Menü zeigt Internetprofile an. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können weder bearbeitet noch gelöscht werden.

**Zugangspunkt** – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

**Datenverbindung** - Wählen Sie diese Option, wenn eine GPRS-Verbindung zwischen dem Netzwerk und Ihrem Gerät hergestellt werden soll.

**USB-Verbindung** – Wählen Sie „Datendienste“ aus, und synchronisieren Sie das GD510 mithilfe der LG PC Suite Software, um Dateien vom Mobiltelefon zu kopieren. Weitere Informationen zur Synchronisation finden Sie im Abschnitt **PC-Synchr.**

Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option **Musik-Synchr.** aus. **Musik-Synchr.** steht nur zur Synchronisation von Musik zur Verfügung.

## Speicherverwaltung

Das GD510 verfügt über drei Speicherarten: Telefonspeicher, SIM-Karte und Speicherkarte.

Mit der Speicherverwaltung können Sie verfolgen, wie viel Speicher belegt ist, und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Telefon** und danach **Speicherinfo**.

**Telefonspeicher** - Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Töne, Videos, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und anderes auf dem GD510 anzeigen.

**Datenbankspeicher** – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

**SIM-Speicher** – Zeigt den auf der SIM-Karte verfügbaren Speicher an.

**Speicherkarte** – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

**Standardspeicher** – Wählen Sie aus, wo Elemente gespeichert werden sollen: im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte.



## Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

### Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Senden**.  
Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein **Bluetooth**-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das GD510 nicht automatisch nach anderen **Bluetooth**-Geräten. Wenn nicht, sucht das GD510 automatisch nach anderen **Bluetooth**-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie die Datei senden möchten.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

**TIPP!** Verfolgen Sie die Statusleiste, um sicherzustellen, dass Ihre Datei gesendet wird.

### Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei

zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

- 3 Es wird angezeigt, wo die Datei gespeichert wurde. Bei Bilddateien können Sie für die Datei **Anzeigen** oder **Als Hintergrund** auswählen. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter Eigene Dateien gespeichert.

## Bluetooth-Einstellungen ändern

Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Bluetooth**. Wählen Sie  und dann **Einstellungen**.

### Ändern Sie:

**Mein Telefonstatus** – Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Unsichtbar** oder **Für 1 Min.sichtbar**.

**Mein Gerätenamen** – Geben Sie einen Namen für Ihr GD510 ein.

**Unterst. Dienste** – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

**Remote-SIM-Modus** – Ein- und Ausschalten.

**Eigene Adresse** – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

# Einstellungen

## Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GD510 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen.

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Das GD510 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

## Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen im Zusammenhang mit Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.

- 3 Berühren Sie **Vor Verbinden fragen** oder **Immer verbinden**, und dann **Ja**, um sofort eine Verbindung herzustellen. Das GD510 wechselt automatisch in das Headset-Profil.

## Softwareaktualisierung

### LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen. Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen zur sicheren Aufbewahrung des Telefons vorher zu notieren.

# Technische Daten

## Allgemeines

Produktname: GD510

System: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Umgebungstemperatur

Max : + 55 °C (entladen)  
+45°C (laden)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR) Das Mobiltelefon GD510 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der

höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.29 W/kg (10 g) bzw. 1.08 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Telefons

### WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## **Vermeiden von Hörschäden**

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

## **Glasteile**

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

## **Sprenggebiete**

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die

Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## **Explosionsgefährdete Orte**

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## **In Flugzeugen**

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## **Kinder**

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
  - Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
  - Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
  - Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
  - Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
  - Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
  - Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
  - Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
  - Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
  - Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
  - Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
  - Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.





Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



## Guide de l'utilisateur du GD510



**Le chargeur solaire d'appoint est disponible et vendu séparément. Veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le téléphone.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* Voir selon disponibilité en magasin.



### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

Présentation du téléphone .....	5	Configuration de la messagerie électronique .....	17
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	6	Récupération des e-mails .....	17
Chargement de la batterie.....	7	Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte .....	17
Carte mémoire.....	7	Modification des paramètres de messagerie électronique.....	17
Utilisation de l'écran tactile.....	8	Dossiers de messages .....	18
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	8	Modification des paramètres d'un message multimédia .....	18
Utilisation des commandes de l'écran tactile.....	8	Orange Messenger .....	19
Votre écran d'accueil .....	9	Appareil Photo .....	20
Barre d'état .....	10	Familiarisation avec le viseur .....	20
Appels.....	12	Prise de vue rapide .....	21
Émission d'un appel.....	12	Lorsque la photo est prise .....	21
Émission d'un appel depuis les contacts.....	12	Caméra vidéo.....	22
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	12	Familiarisation avec le viseur .....	22
Numérotation abrégée .....	12	Enregistrement d'une vidéo rapide.....	23
Émettre un second appel.....	13	Lorsque la vidéo est enregistrée ...	23
Affichage des journaux d'appels....	13	Vos photos et vidéos .....	24
Utilisation du renvoi d'appels.....	13	Visualisation de vos photos et vidéos .....	24
Utilisation de l'interdiction d'appels.....	14	Visualisation des photos sous forme de diaporama.....	24
Modification des paramètres d'appels courants.....	14	Définition d'une photo comme fond d'écran .....	24
Messages .....	16	Multimédia.....	25
Envoi d'un message .....	16	Utilisation d'une image .....	25
Saisie de texte .....	16	Déplacement ou copie d'une image .....	25
Mode T9.....	16	Utilisation d'un son .....	26
Reconnaissance de l'écriture manuscrite.....	17		

# Sommaire

Musique.....	26	Synchroniser vos messages .....	32
Transfert de musique sur votre téléphone .....	26	Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale .....	32
Création d'une liste d'écoute.....	27	Orange World.....	33
Radio FM .....	27	Accès au Web.....	33
Rechercher des stations .....	27	Ajout et ouverture de favoris.....	33
Agenda.....	28	Enregistrement d'une page .....	34
Ajout d'un événement à votre calendrier .....	28	Accès à une page enregistrée .....	34
Ajout d'un mémo .....	28	Affichage de l'historique du Orange World .....	34
Réglage des alarmes .....	28	Réglages .....	35
Dictaphone .....	29	Personnalisation des Profils .....	35
Enregistrement d'un son ou d'une voix .....	29	Modification des paramètres de l'affichage .....	35
Utiliser la calculatrice.....	29	Modification des paramètres du téléphone .....	35
Convertir une unité.....	29	Modification des paramètres de connectivité .....	36
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires.....	30	Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	37
Utilisation du chronomètre .....	30	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	38
Présentation de la fonction Arbres sauvegardés .....	30	Modification de vos paramètres Bluetooth.....	38
Présentation de la fonction Calculatrice écologique .....	30	Association à un autre périphérique Bluetooth.....	38
PC Sync.....	31	Utilisation d'un casque Bluetooth... ..	39
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	31	Mise à jour du logiciel .....	39
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	31	Données techniques .....	40
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone .....	31	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....	41
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur .....	31		
Synchroniser vos contacts.....	32		

# Présentation du téléphone



## Touche de fonction avancée

- Permet d'accepter et de terminer un appel.
- Permet d'accéder directement à l'écran d'accueil.



## Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Pression longue pour mise en marche ou arrêt.
- Pression courte pour activer/désactiver l'écran.



## Touches latérales

- Lorsque l'écran d'accueil est affiché : sonnerie et volume des touches.
- Pendant un appel : volume des écouteurs.

Prise pour le chargeur, le câble USB et le kit piéton.



## Touche Multitâche/ Appareil Photo

- Pression longue pour utiliser l'appareil photo.
- Pression courte pour utiliser la fonction multitâche.



**AVERTISSEMENT :** Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

# Installation de la carte SIM et de la batterie


## 1 Retrait du couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.



## 2 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Avant d'installer la carte USIM, assurez-vous que la batterie du téléphone a été retirée. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

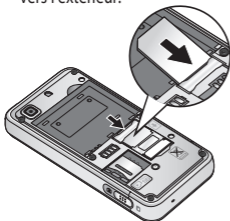


**⚠ AVERTISSEMENT :** N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

## 3 Installation de la batterie

Placez d'abord le côté gauche de la batterie dans le compartiment de la batterie.

Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur le côté droit de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

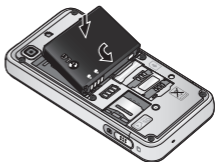

## Chargement de la batterie

Ôtez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre GD510. Connectez l'adaptateur de voyage (chargeur) et le câble USB inclus. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le sur une prise murale. Votre GD510 doit être laissé en charge jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.



**REMARQUE :** Le GD510 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 8GB.



## Carte mémoire

### Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire microSD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

**REMARQUE :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Appuyez sur la fente pour carte microSD pour la déverrouiller.
- 3 Ouvrez le logement.

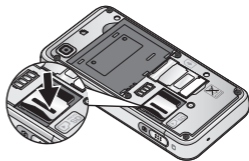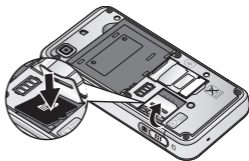

- 4 Insérez la carte MicroSD dans la fente prévue à cet effet. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.
- 5 Fermez le logement, puis appuyez dessus pour le verrouiller.
- 6 Remettez le couvercle en place.

# Utilisation de l'écran tactile

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GD510, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

## Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GD510 varient en fonction de la tâche en cours.

### Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.

## Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral.

Sur certains écrans, comme par exemple la liste **Historique des appels**, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.





# Votre écran d'accueil


Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.



**Écran d'accueil Gadget :** lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur droit de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.



**Écran d'accueil des numéros abrégés :** lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

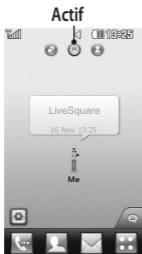

**Écran d'accueil Livesquare :** sur l'écran Livesquare, vous pouvez facilement passer un appel ou envoyer un message au numéro attribué apparaissant sous forme d'un avatar. Pour utiliser ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la touche de raccourci correspondante.










**ASTUCE :** L'interface utilisateur propose trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.


















# Votre écran d'accueil

## Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Coque à cellules solaires fixée (soleil gris)
	Charge à l'aide des cellules solaires activée (soleil orange)
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal


Icône	Description
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Échec de l'envoi du MMS
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé (le chiffre dans l'icône varie)
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Fichier en cours de lecture
	Lecture du fichier en pause
	Carte mémoire insérée

## Modification de votre État dans la barre d'état

Appuyez au centre de la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, nom de l'opérateur, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans cet écran, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.



## Utilisation de la fonction Multitâche


Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche. Ce menu vous permet de visualiser toutes les applications en cours d'exécution et d'y accéder d'une simple pression.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

# Appels


## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 4 Appuyez sur la touche de fonction avancée pour mettre fin à l'appel.


**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

**ASTUCE :** Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact,


l'appel est émis vers le numéro par défaut.

- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de fonction avancée pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, faites glisser le clapet vers le haut.

Cette action permet de déverrouiller le téléphone s'il est verrouillé. Appuyez ensuite sur . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.





## Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet COMMUNICATION, puis sélectionnez **Numéros abrégés**.

- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre liste de **Répertoire** s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ Nom et saisissez les premières lettres du nom du contact que vous souhaitez appeler.

## Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  et composez le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Basculer appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

**REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appels

Appuyez sur **Journal des appels** dans l'onglet COMMUNICATION.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

## Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels vocaux lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel transférer.
- 5 Appuyez sur **Demander pour l'activer**.

# Appels

**REMARQUE :** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

**ASTUCE :** Pour désactiver tous les renvois d'appel, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

## Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :
  - Tous les appels sortants**
  - Vers international**
  - Vers inter. sauf pays d'origine**
  - Tous entrants**
  - App. entrant à l'étranger**
  - Désact. tous les appels**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**ASTUCE :** Sélectionnez **Restriction d'appels** dans les options des **Paramètres d'appel** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Saisir code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

## Modification des paramètres d'appels courants

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Faites défiler et appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :
  - Rejet d'appel :** faites glisser le commutateur pour mettre la Liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

**Envoyer mon numéro** : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

**Rappel automatique** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

**Mode de réponse** : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

**Bip minute** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

**Mode réponse Bluetooth (BT)** : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Enreg. nv numéro** : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.


# Messages

## Messages

Votre GD510 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION. Appuyez ensuite sur **Écrire message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** à en bas de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


## Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :

**Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.**

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

 permet d'activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.

## Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Il reconnaît le mot que vous saisissez et propose des alternatives.




## Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre GD510 se charge de convertir votre écriture. Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite** ou **Boîte Écriture manuscrite** en fonction de votre préférence d'affichage.

## Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

 permet de consulter et de modifier les réglages. Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

## Récupération des e-mails


Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Appuyez sur le compte à utiliser.

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouvel Email** ; un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Rédigez votre message.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

## Modification des paramètres de messagerie électronique

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les réglages suivants :
  - Comptes Email**
  - Compte e-mail préféré**
  - Autoriser rapport de lecture** : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.
  - Demander rapport de lecture** : permet de demander des messages de confirmation de lecture.
  - Intervalle récupération** : permet de définir la fréquence à laquelle votre GD510 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.
  - Nombre de mails à récupérer** : permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

# Messages

**Inclure message dans Transf. & Rép. :** permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe :** permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

**Récup. auto en itinérance :** permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

**Nouvelle notification email :** permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

**Signature :** activez cette fonction pour créer une signature.

**Priorité :** permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

**Taille env msg :** permet de définir la taille maximum des e-mails à envoyer.

**Compteur e-mails :** permet de saisir la date souhaitée. Vous pouvez consulter les e-mails que vous avez envoyés au cours de cette période.

## Dossiers de messages

Le menu Messagerie comporte cinq dossiers.

**Reçus :** tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

**Brouillons :** si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi :** il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés :** tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Mes dossiers :** créez des dossiers pour stocker vos messages.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération :** permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Période de validité** - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Mode de création** : permet de choisir le mode de votre message.

**Heure de réception** : permet de définir le délai avant la livraison du message.

**Centre MMS** : permet de sélectionner un élément de la liste ou d'ajouter un nouveau centre MMS.

## Orange Messenger


Vous pouvez discuter avec d'autres personnes en utilisant ce menu.

Orange Messenger ne peut être utilisé qu'avec une carte SIM.

**Remarque** : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

# Appareil Photo

## Familiarisation avec le viseur

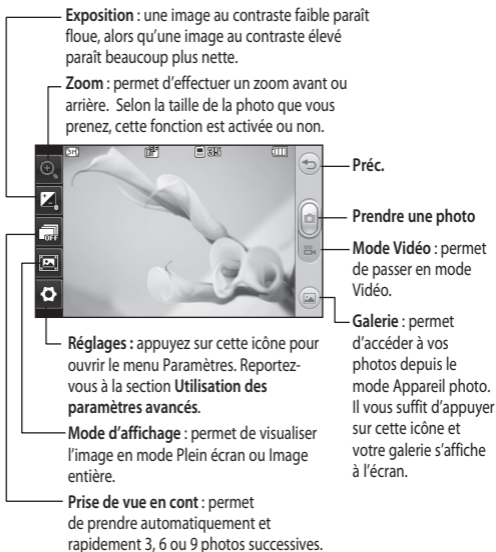

**ASTUCE** : Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.

## Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil photo a effectué une mise au point sur votre sujet, appuyez sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo. D'autre part, vous pouvez également appuyer fermement sur la touche  sur le côté du téléphone.

**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

## Lorsque la photo est prise


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de cette image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran.

-  Permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.
-  Permet de définir l'image comme fond d'écran de l'écran d'accueil.
-  Permet de modifier la photo.
-  Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le message « Supprimé » apparaît.
-  Permet d'accéder à la galerie.



# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

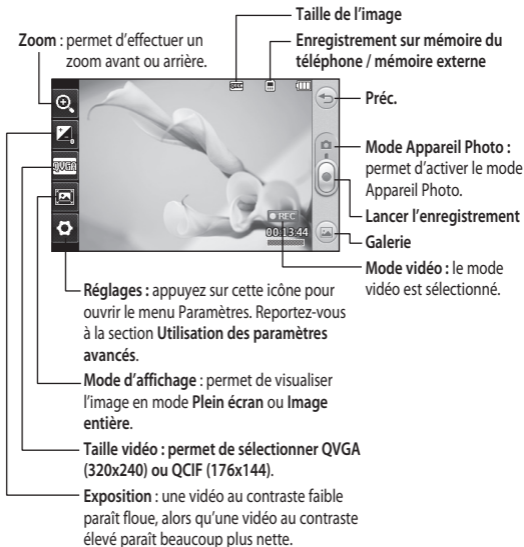

**ASTUCE :** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton de l'appareil photo situé sur le côté droit du téléphone.


**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez une fois sur le bouton de l'appareil photo  du téléphone pour démarrer l'enregistrement. Ou appuyez sur le point rouge  légèrement à droite au centre de l'écran.
- 4 **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 6 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur  une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


## Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Six icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.

 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 Permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message, d'E-mail** ou via **Bluetooth**.

 permet de modifier la vidéo.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.




# Vos photos et vidéos

## Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**. Ou appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez sur .

**ASTUCE :** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

 **AVERTISSEMENT :** Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

## Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.


- 1 Appuyez sur  dans la **Galerie**, puis faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.

2 Le diaporama démarre.

Il existe plusieurs options dans les diaporamas :

Appuyez sur  pour revenir en arrière.

 Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.

 Permet de reprendre la lecture du diaporama.

 Permet un affichage aléatoire.

 Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


## Définition d'une photo comme fond d'écran

1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.

2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez définir comme fond d'écran.

3 Appuyez sur l'écran pour accéder au menu.

4 Touchez .

5 Vous pouvez modifier la taille de la photo à l'aide de la touche .

6 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.

7 Choisissez ce que vous souhaitez modifier parmi les options : **Tout**, **Gadget**, **Numéro abrégé**.



# Multimédia

La mémoire du téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le menu **Album multimédia** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.

**REMARQUE:** les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans le pays concerné par rapport à l'utilisation d'un tel contenu.

## Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fond d'écran, d'écran de verrouillage ou permettre d'identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur **Album multimédia** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis

sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .

- 2 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Image écran accueil** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

**Image écran verrou** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de verrouillage.

**Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

**Image démarrage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

**Fermeture image** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.


## Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

# Multimédia

- 1 Appuyez sur **Album multimédia** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sélectionnez **Images** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 3 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur Copier/Déplacer.

## Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Album multimédia** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sélectionnez **Sons**.
- 2 Sélectionnez le son de votre choix. Un message de confirmation apparaît.
- 3 Appuyez sur **Oui**. La lecture démarre.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.

## Musique

Votre LG GD510 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **Orange Music** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes** : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Music Store** : permet de vous connecter à la boutique en ligne.

**Toutes les pistes** : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

**Artistes** : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums** : permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres** : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Lecture aléatoire** : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Orange Music > Toutes les pistes**.

## Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Listes d'écoute**.

- 1 Appuyez sur **Orange Music** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Listes d'écoute**, puis sur **Ajouter une nouvelle liste de lecture**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.
- 3 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Radio FM

La fonction radio FM intégrée du LG GD510 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos

déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

## Rechercher des stations


Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

**Pour effectuer une Recherche automatique :**

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.  
**REMARQUE :** Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

# Agenda


## Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **RDV**, **Événement** ou **Anniversaire**.
- 5 Saisissez l'**objet**.
- 6 Vérifiez, puis saisissez, la date et l'heure de début de l'événement. Pour les **RDV** et les **Événement**, saisissez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux champs de date et d'heure inférieures. Saisissez le lieu s'il s'agit d'un **RDV**.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

## Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Mémo** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo apparaît ensuite à l'écran dans l'application Mémo.

## Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarmes** dans l'onglet UTILITAIRES. **Widget Alarme** doit s'afficher dans la liste en tant qu'élément par défaut. Vous ne pouvez pas le supprimer.
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne dans le champ **Heure**.
- 4 Définissez le mode de répétition de l'alarme dans le champ **Répéter** : **Ponctuelle**, **Chaque jour**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam**, **Sam - Dim**, **Sauf congés** ou **Choisir un jour de la semaine**. Les icônes indiquent alors le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir un type d'alarme.
- 6 Choisissez **Alarme** et sélectionnez un son du dossier. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur .

- 7 Ajoutez un mémo à l'alarme dans le champ **Mémo**.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, touchez **Enreg**.

**REMARQUE :** Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes dont la **Widget Alarme**.

**ASTUCE :** Faites glisser le commutateur **Marche/Arrêt** sur l'alarme pour l'activer.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Appuyez sur **Dictaphone** dans l'onglet UTILITAIRES, sélectionnez , puis





**Réglages** pour modifier les réglages :

**Durée :** permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Sans limite**, **Taille du msg**, **MMS** ou **1 min**.


**Qualité :** permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super fine**, **Avancé** ou **Général**.

**Mémoire utilisée :** permet de déterminer où enregistrer les fichiers audio. Choisissez entre **Mémoire externe** et **Mémoire téléphone**.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.

## Utiliser la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Extras** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques du clavier téléphonique.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.



## Convertir une unité

- 1 Appuyez sur **Extras** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.

# Agenda

- Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- Le résultat s'affiche.

## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- Appuyez sur **Extras** dans l'onglet UTILITAIRES.
- Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**.
- Faites défiler le globe, touchez la zone de votre choix et choisissez la ville sur la carte.
- Ou appuyez sur l'icône  et tapez le nom de la ville recherchée dans le champ de recherche.

## Utilisation du chronomètre

- Appuyez sur **Extras** dans l'onglet UTILITAIRES.
- Sélectionnez **Chronomètre**.
- Appuyez sur **Démarrer** en bas de l'écran pour lancer le chronomètre.
- Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter le chronomètre.
- Appuyez sur **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps

à zéro.

## Présentation de la fonction Arbres sauvegardés

Lorsque vous effectuez une recharge à l'aide des cellules solaires, des arbres sont sauvegardés. Chaque arbre représente la réduction des émissions de carbone. Vous pouvez planter davantage d'arbres en utilisant plus d'énergie solaire.

## Présentation de la fonction Calculatrice écologique


En effectuant une recharge à l'aide de cellules solaires, vous réduisez vos émissions de carbone. La calculatrice écologique vous permet de chiffrer cette réduction.

**ASTUCE :** Si des cellules solaires sont fixées au GD510, les fonctions Arbres sauvegardés et Calculatrice écologique s'affichent sous le menu **Extras** de l'onglet UTILITAIRES.


# PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

## Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

## Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. PC

Suite démarre automatiquement.

## Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur l'icône **Démarrer**.
- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme précédemment indiqué.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des fichiers**.
- 3 Tous les documents, contenus Flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à droite de l'écran.

**ASTUCE :** Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

# PC Sync

## Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** À présent, spécifiez le dossier cible dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.

**REMARQUE :** Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte SIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM dans le volet gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis choisissez **Tout sélect.**

Cliquez avec le bouton droit de la souris au même endroit, puis sélectionnez **Copier sur mémoire téléphone**. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

## Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre


téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.

- 4 Cliquez sur le titre des colonnes pour réorganiser vos messages et les trier par **Expéditeur**, **Contenu** et **Date de réception**.

## Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10/11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté** puis **Débrancher pour arrêter Sync musique**.



# Orange World

## Orange World

**Orange World** vous donne accès, entre autres, à une multitude de jeux, de musiques, d'actualités, de sports, de divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

## Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Orange World** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du Orange World, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE :** La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


## Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Orange World** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, appuyez sur **Ajouter signet**. Saisissez un nom pour ce signet, suivi de l'URL, dans le champ correspondant.
- 4 Touchez **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer sur l'icône Connexion en regard du signet ou d'appuyer sur le titre du signet, puis d'appuyer sur **Connexion**. Vous allez être connecté au signet.

# Orange World

## Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Touchez , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enregistrer**.

## Accès à une page enregistrée

Appuyez sur **Orange World** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Pages enregistrées**. Les pages enregistrées s'affichent.

## Affichage de l'historique du Orange World

Appuyez sur **Orange World** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Historique**.

# Réglages

## Personnalisation des Profils

Vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur **Profils** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Alerte message**, etc.

## Modification des paramètres de l'affichage

Appuyez sur **Affichage** dans l'onglet RÉGLAGES.

### Affichage

**Fond d'écran** : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil ou votre écran de verrouillage.

**Livesquare** : appuyez sur **Guide**

**Livesquare** pour découvrir ses fonctions.

**Thème** : permet de choisir un thème pour les menus. Vous pouvez également régler la taille et le style de la police.

**REMARQUE** : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. En conséquence, vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

**Menu principal** : permet de choisir le style du menu principal (**Zigzag** ou **Défilement**).

**Composer numéro** : permet de régler la couleur des chiffres.

**Rétroéclairage** : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Message d'accueil** : permet de choisir entre activé et désactivé et de saisir le message d'accueil dans le champ de texte.

**Démarrage/Fermeture** : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

## Modification des paramètres du téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GD510 pour l'adapter à votre propre style.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet RÉGLAGES, puis choisissez dans la liste suivante.

# Réglages

## Téléphone

**Date & Heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure et de choisir entre l'option de mise à jour automatique et l'option d'heure d'été.

**Économie d'énergie** : permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine, ou de les paramétrer sur Nuit uniquement.

**Langues** : permet de modifier la langue d'affichage de votre GD510.

**Vibreux silencieux** : permet d'activer le mode silencieux ou la répétition du GD510 en le retournant lorsqu'il sonne.

**Verr. clavier auto** : permet de verrouiller automatiquement le clavier dans l'écran d'accueil.

**Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

**Info mémoire** : pour plus d'informations sur l'**Utilisation du gestionnaire de mémoire**, reportez-vous.

**Réinit. Paramètres** : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

**Infos** : permet de sélectionner le **Guide du téléphone** pour afficher les informations techniques de

votre GD510 et permet de mettre à niveau le logiciel à l'aide des **Infos téléphone**.

## Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu : Appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.

### Paramètres réseau

**Sélection réseau** : si vous sélectionnez l'option de sélection automatique, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès de celui-ci. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux. Si vous sélectionnez l'option de sélection manuelle, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer.

**Liste des favoris** : permet d'ajouter un réseau préféré pour la connexion. Si la recherche est effectuée automatiquement, il vous suffit de choisir un réseau dans la liste. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un réseau manuellement.

**Profils Internet** : ce menu montre les profils Internet. Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

**Points d'accès** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Connexion par paquet** : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

**Mode connexion USB** : choisissez un Service de données parmi les options et synchronisez le GD510 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Reportez-vous à la section **PC Sync**, pour plus d'informations sur la synchronisation. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez **Sync musique** dans ce menu. La fonction **Sync musique** est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

**Java** : Paramètres streaming

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GD510 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible à l'aide du gestionnaire de mémoire.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**, puis sur **Info mémoire**.

**Mémoire commune tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GD510 pour les images, les sons, les vidéos, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

**Mémoire réservée tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

**Mémoire SIM** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

**Mémoire externe** : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

**Paramètres mémoire principale** : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (mémoire du téléphone ou mémoire externe).

# Réglages

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre GD510 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GD510 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE** : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, vérifiez la barre de progression.

### Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une

des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

## Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

### Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Visibilité** : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 minute**.

**Nom du téléphone** : permet de saisir un nom pour votre GD510.

**Services supportés** : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

**Mode SIM distante** : choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

**Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GD510 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est activée et visible. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GD510 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre Bluetooth est **activé et visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Votre GD510 bascule automatiquement sur le profil Kit piéton.

## Mise à jour du logiciel

### Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>. Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

# Données techniques

## Général

Nom du produit : GD510

Système : GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge)

+45°C (en charge)

Min. : -10°C

## Déclaration de conformité



### Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modèle

GD510

Nom commercial

LG

# CE 0168

### Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

02. Sep. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Signature du représentant



# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable GD510 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 à 1.29 W/Kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1.08 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.





Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



## Guida per l'utente GD510



**Il coperchio della batteria solare è disponibile ed è venduto separatamente. Contattare il negozio in cui è stato acquistato il telefono.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* Potrebbe non essere disponibile, verificare con il negoziante.



### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



# Sommario

Introduzione al telefono.....	5	Configurazione e-mail .....	17
Inserimento della SIM e della batteria.....	6	Ricezione dei messaggi e-mail.....	17
Ricarica del telefono.....	7	Invio di una e-mail usando il nuovo account.....	17
Scheda di memoria.....	7	Modifica delle impostazioni e-mail .....	17
Uso dello schermo a sfioramento.....	8	Cartelle dei messaggi.....	18
Suggerimenti per il Touchscreen .....	8	Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	19
Controllo del Touchscreen.....	8	Orange Messenger.....	19
La schermata iniziale.....	9	Fotocamera.....	20
Barra di stato.....	10	Introduzione al mirino .....	20
Chiamate .....	12	Per scattare una foto.....	21
Per effettuare una chiamata.....	12	Dopo lo scatto di una foto.....	21
Per effettuare una chiamata dai contatti.....	12	Videocamera .....	22
Ricevere una chiamata.....	12	Introduzione al mirino .....	22
Selezione rapida.....	12	Acquisizione rapida di un video.....	23
Per effettuare una seconda chiamata .....	13	Dopo l'acquisizione di un video.....	23
Visualizzazione della cronologia chiamate .....	13	Foto e video.....	24
Uso del trasferimento di chiamata .....	14	Visualizzazione di foto e video.....	24
Uso del blocco chiamate .....	14	Visualizzazione delle foto come presentazione .....	24
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata .....	15	Impostazione di una foto come sfondo.....	25
Messaggistica .....	16	Multimedia.....	26
Invio di un messaggio.....	16	Uso di un'immagine .....	26
Inserimento di testo.....	16	Spostamento o copia di un'immagine.....	26
Modalità T9 .....	16		
Riconoscimento scrittura a mano..	17		

# Sommario

Usò di un file audio .....	27	Chiamate voce .....	33
Musica .....	27	Usò del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale .....	34
Trasferimento di musica sul telefono .....	27	Orange World.....	35
Creazione di una playlist .....	28	Accesso al Web.....	35
Radio FM .....	28	Aggiunta e accesso ai segnalibri ...	35
Ricerca di stazioni .....	28	Salvataggio di una pagina .....	36
Agenda.....	29	Accesso alla pagina salvata .....	36
Aggiunta di un evento al Calendario .....	29	Visualizzazione della cronologia Orange World .....	36
Aggiunta di un memo .....	29	Impostazioni .....	37
Impostazione della sveglia.....	29	Personalizzazione dei profili .....	37
Registratore vocale.....	30	Modifica delle impostazioni dello schermo .....	37
Registrazione di un suono o di una voce.....	30	Modifica delle impostazioni del telefono.....	38
Usò della calcolatrice.....	30	Modifica delle impostazioni di connettività.....	38
Conversione di un'unità .....	31	Usò del gestore di memoria.....	39
Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	31	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	40
Utilizzo del cronometro.....	31	Modifica delle impostazioni Bluetooth:.....	41
Introduzione agli alberi Eco .....	31	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth .....	41
Introduzione alla calcolatrice Eco ..	31	Usò di un auricolare Bluetooth.....	42
PC Sync.....	32	Aggiornamento software.....	42
Installazione di LG PC Suite sul computer .....	32	Dati tecnici.....	43
Connessione del telefono e del computer .....	32	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente .....	44
Backup e ripristino delle informazioni nel telefono .....	32		
Visualizzazione dei file del telefono sul computer.....	33		
Sincronizzazione dei contatti .....	33		

# Introduzione al telefono



## Tasto Smart (Invio/fine chiamata) contestualizzato

- Consente di accettare e terminare una chiamata.
- Consente di tornare direttamente alla schermata iniziale.



## Tasto di accensione/blocco

- Pressione lunga per accendere/spegnere.
- Pressione breve per accendere o spegnere lo schermo.



## Tasti laterali

- Quando sullo schermo viene visualizzata la schermata iniziale: suoneria e volume del tono tasti.
- Durante una chiamata: volume della conversazione.

Connettore per caricabatteria, cavo USB e auricolari



## Tasto multifunzione/ Fotocamera

- Pressione lunga per utilizzare la fotocamera.
- Pressione breve per utilizzare la funzione Multitasking.

**⚠ ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbero danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.

# Inserimento della SIM e della batteria


## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.



## 2 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso. Accertarsi che la batteria sia stata rimossa dal telefono prima di installare la scheda SIM. Per rimuovere la scheda SIM, tirarla delicatamente verso l'esterno.

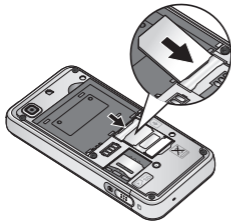


**⚠ ATTENZIONE:** non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

**⚠ ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

## 3 Installare la batteria

Inserire la parte sinistra della batteria sul bordo superiore del relativo comparto.

Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere il lato destro della batteria verso il basso finché non scatta in posizione.

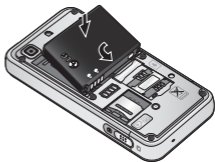

## Ricarica del telefono

Rimuovere la protezione della presa del caricabatterie sul lato del dispositivo GD510. Collegare il caricabatterie da viaggio e il cavo USB in dotazione. Inserire il cavo USB nel telefono e collegarlo alla presa elettrica. Il dispositivo GD510 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" message e lasciare il telefono in carica tutta la notte.



**NOTA:** Il dispositivo GD510 supporta schede con capacità fino a 8GB.



## Scheda di memoria

### Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria MicroSD.

**NOTA:** La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Rimuovere il coperchio della batteria.
- 2 Premere l'alloggiamento della scheda microSD per rimuovere il blocco.
- 3 Estrarre l'alloggiamento.

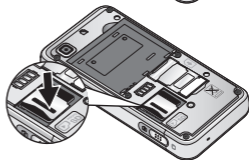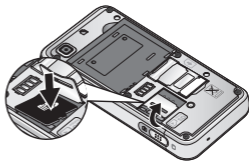

- 4 Inserire la microSD nell'alloggiamento, assicurandosi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
- 5 Abbassare e premere la slitta della microSD per bloccarlo.
- 6 Reinserire il coperchio.

# Uso dello schermo a sfioramento

## Suggerimenti per il Touchscreen

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo Touchscreen è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il telefono GD510 torna alla schermata di blocco.

## Controllo del Touchscreen

I comandi sullo Touchscreen del telefono GD510 cambiano in maniera dinamica in base all'attività in esecuzione in quel momento.

## Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona.

## Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro.

In alcune schermate, come ad esempio l'elenco delle chiamate, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.



# La schermata iniziale


È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in tutte le schermate iniziali.



**Schermata iniziale Widget**  
- Toccando  nella parte inferiore del display, viene visualizzato il pannello del widget mobile. Quando si registra un widget trascinandolo, questo viene creato nel punto in cui è stato rilasciato.



**Schermata iniziale Selezione rapida** - Toccando , viene visualizzato l'elenco Selezione rapida. È possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o modificare il contatto direttamente in questa schermata iniziale.

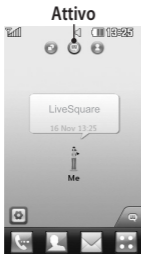

**Schermata principale Livesquare** - Dalla schermata Livesquare, è possibile effettuare facilmente una chiamata e inviare un messaggio al numero assegnato a un avatar. Per utilizzare le funzioni di chiamate, messaggi o contatti, selezionare un avatar e scegliere l'icona del tasto Preferiti che si desidera utilizzare.











**SUGGERIMENTO** L'interfaccia utente è basata su tre tipi di schermata iniziale. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

# La schermata iniziale

## Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata delle batteria rimanente
	Batteria scarica
	Il coperchio della batteria solare è inserito (Sole grigio)
	La batteria solare in carica è in uso (Sole arancione)
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena

Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Invio MMS non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo personalizzato in uso (il numero nell'icona può variare)
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM
	La scheda di memoria è attivata per l'utilizzo





## Modifica dello stato dalla barra di stato

Toccare la parte centrale della barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, SVC ID, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. Qui è possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare il sistema Bluetooth.

## Uso della funzione



### Multitasking


Premere il tasto multifunzione  per accedere al menu Multitasking, che consente di visualizzare tutte le applicazioni in uso ed accedere ad esse con un tocco.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .

# Chiamate


## Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare una chiamata.
- 4 Per chiudere una chiamata, premere il tasto Smart.

**SUGGERIMENTO** Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

**SUGGERIMENTO** Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.


## Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire i Rubrica.
- 2 Toccare la casella Nome nella parte superiore del display e inserire le prime lettere del contatto che si desidera chiamare utilizzando i tasti numerici.

- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona Chiamata accanto al contatto che si desidera chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto. È possibile anche toccare  per effettuare la chiamata al numero predefinito.

## Ricevere una chiamata

Quando il telefono suona, toccare il tasto Smart per rispondere alla chiamata.



Per disattivare l'audio della suoneria, aprire il telefono. Questo consente di sbloccare il telefono se è bloccato, quindi toccare . Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione.


## Selezione rapida


È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Selezionare **Rubrica** nella scheda Comunicazione e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 3 Saranno visualizzati i **contatti**. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero toccando due volte il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella Nome e immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.

4 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  e scegliere **Scambia chiamata** o premere il numero della chiamata in attesa.

5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte**, **In attesa** o **Attiva**.

**SUGGERIMENTO** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

**NOTA:** l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Toccare **Chiamate** nella scheda COMUNICAZIONE.

**SUGGERIMENTO**  
Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

# Chiamate

## Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare **Chiamate** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Toccare **Trasferimento chiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate voce, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire le chiamate.
- 5 Toccare **Richiesta** per attivare.

**NOTA:** il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

**SUGGERIMENTO** Per disattivare tutti i trasferimenti di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

## Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare **Chiamate** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
  - Tutti in uscita**
  - Internaz. in uscita**
  - Internaz. in uscita eccetto proprio paese**
  - Tutte in entrata**
  - In entrata se all'estero**
  - Disattiva tutti i blocchi**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

### SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi** dal menu **Chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

## Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

1 Toccare **Chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.

2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di regolare le impostazioni per:

**Rifiuta chiamata** - Spostare l'interruttore su **Sì** per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare **Salva** per modificare le impostazioni.

**Invio mio numero** - Consente di scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

**Richiamata automatica** - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.

**Modalità risposta** - Consente di scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.

**Avviso durata** - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

**Modo risposta BT** - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Telefono** se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

**Salva nuovo numero** - Selezionare **Sì** per salvare un nuovo numero.


# Messaggistica

## Messaggistica

Il dispositivo GD510 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

## Invio di un messaggio


- 1 Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Toccare quindi **Nuovo messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **Invia a:** nella parte inferiore dello schermo per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare  per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- 4 Toccare **Invia** quando si è pronti.


 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

## Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:

**Tasti numerici, Tastiera, Corsivo schermo intero, Corsivo riquadro, Calligrafia-Casella doppia.**

È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando  e **Metodo inserimento**.

Toccare  per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si sceglie **Tasti numerici** come metodo di immissione.

Toccare  scegliere la lingua di scrittura.

Toccare  per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare il tasto **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.

## Modalità T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Intuisce la parola che si desidera digitare e suggerisce delle alternative.


## Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il dispositivo GD510 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare **Corsivo schermo intero** o **Corsivo riquadro** in base alla visualizzazione preferita.

## Configurazione e-mail

Toccare **Email** nella scheda COMUNICAZIONE.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando . È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

## Ricezione dei messaggi e-mail

È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail


nel proprio account. Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare **Email** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare l'account che si desidera utilizzare.

## Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Nuova Email** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 2 Completare il messaggio.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

## Modifica delle impostazioni e-mail

- 1 Toccare **Email** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni e-mail**, da cui è possibile personalizzare le seguenti impostazioni:

**Email account**  
**E-mail preferita**

**Consenti ricevuta** - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notificano la conferma di lettura.

# Messaggistica

**Richiedi ricevuta** - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notificano la conferma di lettura.

**Intervallo ricezione** - Consente di scegliere la frequenza con la quale il telefono GD510 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

**Max email ricevibili** - Consente di selezionare il numero di e-mail che devono essere ricevute contemporaneamente.

**Includi messaggio in Inoltra & Rispondi** - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

**Includi allegato** - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

**Download automatico in roaming** - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

**Notifica nuova email** - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di nuovi messaggi e-mail.

**Firma** - Consente di attivare questa funzione e di creare una firma e-mail.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

**Dim. invio posta** - Consente di impostare il limite per la dimensione dei propri messaggi e-mail.

**Contatore email** - Consente di immettere la data desiderata. In questo modo, è possibile verificare le e-mail inviate in un determinato periodo.

## Cartelle dei messaggi

Il menu Messaggi contiene cinque cartelle.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti,

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.



**Inviati** - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

**Personale** - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

## Modifica delle impostazioni per gli MMS

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Scorrere verso il basso e selezionare **Impostazioni**, quindi **MMS**. È possibile modificare:

**Modalità ricezione** - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

**Rapporto lettura** - Consente di scegliere se consentire e/o inviare un rapporto di lettura.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sul display.

**Modalità creazione** - Consente di scegliere la modalità del messaggio.

**Tempo di consegna** - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

**Centro MMS** - Consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungerne uno nuovo.

## Orange Messenger

Consente di conversare in chat con altri utenti che utilizzano questo menu. Orange Messenger può essere utilizzato soltanto con SIM compatibili e in determinati paesi.

**Nota:** questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

# Fotocamera

## Introduzione al mirino

**Esposizione** - Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

**Zoom** - consente di ingrandire o ridurre. Questa funzione viene attivata a seconda delle dimensioni della foto scattata.



**Indietro**

**Scatto di una foto**

**Modalità videocamera**

- Toccare questa icona per passare alla modalità video.

**Galleria** - Questa funzione consente di accedere alle foto salvate dalla modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.




**Impostaz** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

**Visualizza** - Scegliere tra Schermo intero o Immagine completa.

**Scatti continui** - Questa opzione consente di effettuare 3/6/9 scatti automaticamente in rapida successione.

**SUGGERIMENTO** È possibile visualizzare le opzioni disponibili toccando lo schermo. Dopo qualche secondo queste vengono disattivate automaticamente.


## Per scattare una foto


- 1 Premere il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2 Quando la fotocamera è posizionata in modo corretto, toccare  a destra della schermata per scattare la foto. In alternativa, premere con decisione il tasto  sul lato del telefono.


**SUGGERIMENTO** Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.


## Dopo lo scatto di una foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display.

 Toccare per inviare la foto come messaggio, e-mail o tramite Bluetooth.

 Toccare per impostare un'immagine per la schermata principale.

 Toccare per modificare la foto.

 Per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Sì**. Viene visualizzato il messaggio "Cancellato".

 Toccare per spostarsi nella galleria.



# Videocamera

## Introduzione al mirino









**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

## Acquisizione rapida di un video







- 1 Premere per qualche secondo il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.

**SUGGERIMENTO** Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 3 Premere il tasto della fotocamera  del telefono per avviare la registrazione. Altrimenti, premere il punto rosso  nella parte inferiore destra del display.
- 4 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 5 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 6 Toccare  sul display o premere  un seconda volta per terminare la registrazione.

## Dopo l'acquisizione di un video




Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a sette icone sul lato destro e sinistro.

-  Per riprodurre il video.
-  Toccare per inviare il video come **Messaggio o Email** oppure tramite **Bluetooth**.
-  Toccare per modificare il video.
-  Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo. Toccare  per riprendere immediatamente un altro video.
-  Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.




# Foto e video

## Visualizzazione di foto e video







- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI. Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera. È possibile verificare le immagini e i video.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, toccare .

**SUGGERIMENTO** Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.



 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

## Visualizzazione delle foto come presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione. Questa opzione non è applicabile ai video.

- 1 Toccare  nella **Galleria**, quindi scorrere e selezionare **Presentazione**.
- 2 La presentazione ha inizio. Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:  
Toccare  per tornare indietro.  
 Toccare per interrompere la presentazione su una determinata foto.  
 Toccare di nuovo per riprendere la riproduzione.  
 Toccare per una visualizzazione casuale.  
 Toccare per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.

## Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI.
- 2 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo.
- 3 Toccare il display per aprire il menu.
- 4 Toccare .
- 5 È possibile modificare le dimensioni di un'immagine con .
- 6 Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare **Imposta**.
- 7 Scegliere le opzioni che si desidera modificare: **Tutte**, **Widget**, **Selezione rapida**.


# Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono. È possibile trovare questi file nel menu **Galleria Multimedia**, nella scheda GIOCHI.

**NOTA:** la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e schermata di blocco o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare **Galleria Multimedia** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata, quindi toccare  .

- 2 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Immagine principale** - Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.

**Immagine blocco** - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di blocco.

**Immagine contatto** - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.


**Immagine avvio** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

**Immagine spegnimento** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

## Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.



- 1 Toccare **Galleria Multimedia** nella scheda GIOCHI, selezionare **Immagini** e toccare .
- 2 Selezionare **Sposta** o **Copia**.
- 3 È possibile selezionare o deselegionare le immagini toccandole in sequenza. Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Copia/Sposta**.

## Uso di un file audio

- 1 Toccare **Galleria Multimedia** nella scheda GIOCHI e selezionare **Suoni**.
- 2 Dopo aver selezionato il suono desiderato, viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Toccare **Sì**. Il video viene riprodotto.
- 4 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 5 Scegliere fra **Suoneria**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.

## Musica

Il dispositivo LG GD510 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Galleria Multimedia** nella scheda GIOCHI. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

- Ultimi brani** - Consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.
- Music store** - Consente la connessione all'archivio musicale online.
- Tutti i brani** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.
- Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.
- Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.
- Genere** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.
- Playlist** - Contiene tutte le playlist create.
- Brani casuali** - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

## Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.

# Multimedia

- 3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Orange Music > Tutti i brani**.

## Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Playlist**.

- 1 Toccare **Orange Music** nella scheda **GIOCHI**.
- 2 Toccare **Playlist**, quindi **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 3 Nella cartella **Tutti i brani** vengono visualizzate tutte le canzoni presenti nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 4 Toccare **OK**.

## Radio FM

Il dispositivo LG GD510 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite per ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari.

nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.

### Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM** nella scheda **GIOCHI**, quindi .
- 2 Toccare **Scansione automatica**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Si**; le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e ad esse verrà associato un numero di canale sul telefono.

**NOTA:** è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando ◀ e ▶ al centro del display. Se si tiene premuto ◀ e ▶, le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

# Agenda


## Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**, quindi selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno**.
- 5 Inserire l'**Oggetto**.
- 6 Verificare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento. Per gli **appuntamenti** e gli **anniversari**, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso. Se si tratta di un **Appuntamento**, inserire il luogo.
- 7 Selezionare **Sveglia** e **Ripeti**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

## Aggiunta di un memo

- 1 Toccare **Appunti** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.
- 3 Digitare l'appunto, quindi toccare **Salva**.
- 4 Gli appunti vengono visualizzati sull'applicazione **Appunti**.

## Impostazione della sveglia

- 1 Toccare **Sveglia** nella scheda **UTILITÀ**. **Aggiungi** dovrebbe trovarsi nell'elenco per impostazione predefinita e non è possibile eliminarlo.
- 2 Toccare **Aggiungi**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme nella casella **Ora**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni per impostare la frequenza dell'allarme, nella casella **Ripeti**: **Non ripetuto**, **Quotidiana**, **Lun - Ven**, **Lun - Sab**, **Sab - Dom**, **Escluse vacanze** o **Scegli giorno**. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare il tipo di allarme desiderato.
- 6 Scegliere **Suoneria**, quindi selezionare un suono dalla cartella. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .

# Agenda


- 7 Aggiungere un appunto per l'allarme nella casella **Appunti**.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

**NOTA:** è possibile impostare fino a 5 allarmi incluso **Allarme rapido**.

**SUGGERIMENTO** Spostare l'interruttore su **ON/OFF** per impostare la sveglia.

## Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.





Toccare **Registratore** nella scheda **UTILITÀ**, selezionare  e quindi **Impostazioni** per modificare le impostazioni:

**Durata** - Consente di impostare la durata della registrazione. Scegliere tra **Nessun limite**, **Dimensioni MMS** o **1 minuto**.


**Qualità** - Consente di selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: **Ottima**, **Buona** o **Normale**.

**Memoria in uso** - Consente di selezionare dove salvare i file audio. Scegliere tra **Memoria esterna** e **Memoria telefono**.

## Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  per avviare la registrazione.
- 2 Toccare  per interrompere la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.



## Uso della calcolatrice

- 1 Toccare **Altro** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare i tasti numerici utilizzando la tastiera per immettere i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo**, **logaritmo naturale**, **esponente**, **radice quadrata**, **grado** o **radiante**, ecc.

## Conversione di un'unità

- 1 Toccare **Altro** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

## Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Toccare **Altro** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Toccare , seguito da **Aggiungi città**.
- 3 Scorrere il globo, toccare l'area desiderata e scegliere la città sulla mappa.
- 4 In alternativa, è possibile toccare  e digitare il nome della città nella casella di ricerca.

## Utilizzo del cronometro

- 1 Toccare **Altro** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Toccare **Inizio** in basso nel display per avviare il timer.
- 4 Toccare **Tempo** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

## Introduzione agli alberi Eco

Gli alberi Eco vengono accumulati ricaricando la batteria solare.

Ogni albero rappresenta la riduzione delle emissioni di carbonio.

Sarà possibile ottenere più alberi grazie all'uso di maggiore energia solare.

## Introduzione alla calcolatrice Eco


Sarà possibile tenere traccia della riduzione delle emissioni di carbonio ottenuta dall'uso della batteria solare.

**SUGGERIMENTO** Se al telefono GD510 è collegata la batteria solare, l'albero Eco e la calcolatrice Eco sono visualizzati nel menu Accessori, scheda UTILITÀ.


# PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano. e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

## Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** sulla scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Selezionare **Connessione USB** e toccare **PC Suite**.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. Verrà visualizzato un messaggio della guida di installazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 5 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

## Connessione del telefono e del computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** sulla scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Selezionare **Connessione USB**.
- 3 Toccare **PC Suite**.
- 4 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. PC Suite si avvia automaticamente.

## Backup e ripristino delle informazioni nel telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic sull'icona **Avvia**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

## Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto in precedenza.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci file**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video salvati nel telefono vengono visualizzati sulla parte destra del display.

**SUGGERIMENTO** La visualizzazione del contenuto del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere i contenuti non più necessari.

## Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci contatti**.
- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul videofonino.
- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora è possibile selezionare i contatti e la posizione in cui si

desidera salvare i propri contatti.

**Nota:** per copiare i contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer.

Fare clic con pulsante destro del mouse sui contatti e quindi fare clic su **Selezione tutto**.

Fare clic con pulsante destro del mouse nella stessa posizione e selezionare **Copia su memoria telefono**. A questo punto, fare clic sulla cartella Videofonino sul lato sinistro dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

## Chiamate voce


- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi vengono visualizzati nelle cartelle sullo schermo.
- 4 Fare clic sul titolo delle colonne per sistemare i messaggi ordinati per **Mittente**, **Contenuto** e **Data di ricevimento**.

# PC Sync

## Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di sincronizzazione musicale per sincronizzare solo i file musicali.

La sincronizzazione musicale può essere effettuata tramite Windows Media Player 10/11 ed è supportata sia dalla memoria del telefono che da quella esterna.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi **Connettività** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 3 Selezionare **Connessione USB**.
- 4 Toccare **Sincr. musica**.
- 5 Collegare il telefono al PC. Sul telefono viene visualizzato: **Connesso** seguito da **Scollegare il cavo per interrompere Sincr. musica**.



**ATTENZIONE:** Attraverso il pc-sync è possibile aggiornare il firmware del telefono all'ultima versione disponibile. Il pc-sync controllerà automaticamente la presenza di eventuali nuovi SW e procederà all'installazione. Seguire attentamente le istruzioni visualizzate per evitare possibili danni al telefono.



# Orange World

## Orange World

**Orange World** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente dal telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

## Accesso al Web

- 1 Toccare **Orange World** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del Orange World, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

**Nota:** quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.


## Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Toccare **Orange World** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, toccare **Aggiungi preferito**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL nella casella di ricerca corrispondente.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccare l'icona **Connetti** accanto al bookmark oppure toccare il titolo bookmark, quindi toccare **Connetti**. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

# Orange World

## Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

## Accesso alla pagina salvata

Toccare **Orange World** nella scheda UTILITÀ. Quindi selezionare **Pagine salvate**. È possibile visualizzare qui le pagine salvate.

## Visualizzazione della cronologia Orange World

Toccare **Orange World** nella scheda UTILITÀ. Quindi selezionare **Cronologia**.

# Impostazioni

## Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale.

Da questo menu è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Toccare **Profili** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di **Suoneria**, **Volume**, Suoneria messaggi e molto altro.

## Modifica delle impostazioni dello schermo

Toccare **Display** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.

### Display

**Sfondo** - Consente di scegliere lo sfondo per la schermata iniziale oppure la schermata di blocco.

**Livesquare** - Toccare **Guida su Livesquare** per verificare le sue funzioni.

**Tema** - Selezionare un tema dai menu. È inoltre possibile modificare lo stile e la dimensione del carattere.

**Menu** - Consente di scegliere lo stile del Menu tra **Zigzag** o **Scorrimento**.

**Numeri** - Consente di regolare il colore del numero.

**NOTA:** se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente. Di conseguenza, potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

**Luminosità** - Consente di regolare la luminosità del display.

**Testo benvenuto** - Consente di **attivare** o **disattivare** questa opzione e di inserire un messaggio iniziale nella campo di testo.

**Avvio/Spegnimento** - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spegnimento.

# Impostazioni

## Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo GD510 in base al proprio stile.

Toccare **Telefono** nella scheda IMPOSTAZIONI e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

### Telefono

**Data e ora** - Consente di regolare le impostazioni per data e ora, scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora oppure utilizzare l'opzione ora legale.

**Risparmio energetico** - Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico predefinite o di utilizzare la modalità Notte.

**Lingue** - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo GD510.

**Movimento silenzioso** - Consente di disattivare o di ritardare l'audio del telefono GD510 capovolgendolo quando squilla.

**Blocco Touchscreen** - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

**Sicurezza** - Consente di regolare le impostazioni di protezione, inclusi i codici PIN, il blocco telefono e il blocco tastiera automatico.

**Stato memoria** - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso del gestore di memoria**.

**Ripristino totale** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

**Informazioni** - Selezionare **Guida telefono** per visualizzare le informazioni del telefono GD510; è possibile aggiornare il software con **Informazioni telefono**.

## Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:

Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

## Rete

**Selezione rete** - Se si seleziona **Automatica**, il dispositivo GD510 cerca automaticamente la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

Se si seleziona **Manuale**, vengono visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione.

**Lista Preferiti** - Consente di aggiungere una rete preferita a cui connettersi.. Se la rete viene ricercata automaticamente, è sufficiente sceglierne una dall'elenco delle reti; in caso contrario, aggiungere una nuova rete manualmente.

**Profili Internet** - Questo menu mostra i profili Internet. Non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del Paese.

**Punti di accesso** - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

**Connessione dati** - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

**Connessione USB** - Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il dispositivo GD510 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione, consultare **PC Sync**. Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare **Sincr. musica** nel menu. **Sincr. musica** è disponibile solo per i contenuti musicali.

## Uso del gestore di memoria

Il dispositivo GD510 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna.

È possibile utilizzare il gestore di memoria per visualizzare la memoria impiegata e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare **Telefono** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, quindi **Stato memoria**.

# Impostazioni

**Multimediale** - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo GD510 per immagini, audio, video, MMS, messaggi di posta elettronica, applicazioni Java e altro.

**Dati personali** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

**Memoria SIM** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

**Memoria esterna** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

**Memoria principale** - Consente di scegliere la posizione preferita in cui salvare gli elementi tra Memoria telefono e Memoria esterna.

## Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

### Per inviare un file:


- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**.  
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato a un dispositivo **Bluetooth**, il telefono GD510 non effettuerà la ricerca automatica di altri **Bluetooth**. Il dispositivo GD510 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati **Bluetooth** raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.

**SUGGERIMENTO** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

### Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere **Visualizza** il file oppure **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella Personale.

### Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare **Bluetooth** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, quindi selezionare  e scegliere **Impostazioni**.

#### Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Visibilità** - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.
- Nome** - Consente di immettere un nome per il dispositivo GD510.

**Servizi supportati** - Consente di selezionare la modalità d'uso del Bluetooth in associazione a diversi servizi.

**Modalità SIM remota** - Consente di accendere o spegnere il telefono.

**Indirizzo** - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

### Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo GD510 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il dispositivo GD510 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.

# Impostazioni

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

## Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Si** per eseguire subito la connessione. Sul dispositivo GD510 viene automaticamente attivato il profilo Auricolare.

## Aggiornamento software

### Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>. Questa funzione

consente di aggiornare il software in modo pratico e veloce con l'ultima versione disponibile su Internet senza bisogno di recarsi al nostro centro servizi. Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.



# Dati tecnici

## Generale

Nome del prodotto: GD510

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)

+45°C (caricamento)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare GD510 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1.29 W/kg (10 g) e 1.08 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'uso di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il videofonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto all'umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

se non strettamente necessario.

- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari

quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

### Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e

prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

## **Parti in vetro**

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## **Aree a rischio di esplosione**

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## **Atmosfere potenzialmente esplosive**

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio

in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

## **A bordo di aeromobili**

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## **Bambini**

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## **Chiamate di emergenza**

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per

massimizzarne le prestazioni.

- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



# GD510 User Guide



**Solar cell battery cover is available and sold separately. Please contact the shop where you purchased the phone.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* It may not be available in all shops based upon availability.



### **Disposal of your old appliance**

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



# Contents

Getting to know your phone .....	5	Sending an email using your new account.....	16
Installing the SIM and battery .....	6	Changing your email settings .....	16
Charging your phone.....	7	Message folders .....	17
Memory card.....	7	Changing your multimedia message settings .....	17
Using your touch screen.....	8	Orange Messenger .....	17
Touch screen tips .....	8	Camera .....	18
Control the touch screen .....	8	Getting to know the viewfinder ....	18
Your home screen .....	9	Taking a quick photo .....	19
The status bar .....	10	After taking a photo.....	19
Calls .....	12	Video camera .....	20
Making a call.....	12	Getting to know the viewfinder ....	20
Making a call from your contacts...	12	Making a quick video .....	21
Answering and rejecting a call.....	12	After making a video .....	21
Speed dialling .....	12	Your photos and videos .....	22
Making a second call .....	13	Viewing your photos and videos ..	22
Viewing your call logs .....	13	Viewing your photos as a slide show .....	22
Using call divert .....	13	Setting a photo as wallpaper.....	22
Using call barring.....	13	Multimedia.....	23
Changing the common call setting.....	14	Using an image .....	23
Messaging.....	15	Moving or copying an image .....	23
Sending a message .....	15	Using a sound .....	23
Entering text .....	15	Music .....	24
T9 mode .....	15	Transferring music onto your phone.....	24
Handwriting recognition .....	15		
Setting up your email .....	16		
Retrieving your emails .....	16		

# Contents

Creating a playlist .....	24	Orange World.....	31
FM Radio .....	25	Accessing the web.....	31
Searching for stations .....	25	Adding and accessing your bookmarks .....	31
Organiser .....	26	Saving a page.....	31
Adding an event to your calendar .....	26	Accessing a saved page.....	31
Adding a memo .....	26	Viewing your Orange World history.....	31
Setting your alarm .....	26	Settings .....	32
Voice recorder .....	27	Personalising your profiles .....	32
Recording a sound or voice .....	27	Changing your screen settings .....	32
Using your calculator.....	27	Changing your phone settings .....	32
Converting a unit .....	27	Changing your connectivity settings.....	33
Adding a city to your World clock..	28	Using memory manager .....	34
Using the stopwatch .....	28	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	34
Getting to know the Eco tree .....	28	Changing your Bluetooth settings: .....	35
Getting to know the Eco calculator .....	28	Pairing with another Bluetooth device.....	35
PC Sync.....	29	Using a Bluetooth headset.....	35
Installing LG PC Suite on your computer .....	29	Software Upgrade .....	36
Connecting your phone and PC.....	29	Technical data.....	37
Backing up and restoring the information on your phone .....	29	Guidelines for safe and efficient use .....	38
Viewing phone files on your PC.....	29		
Synchronising your contacts.....	30		
Synchronising your messages.....	30		
Using your phone as a Music Sync device.....	30		

# Getting to know your phone



## Smart key

- Accepts and ends a call.
- Goes to home screen directly.



## Power/Lock key

- Long press for power on/off.
- Short press to turn on/off the screen.



## Side keys

- When the screen is at the Home screen: Ring tone and key tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

## Charger, cable and handsfree connector



## Camera/Multi-tasking key

- Long press to use the camera.
- Short press to use multi-tasking.

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




**⚠ WARNING:** Do not use your fingernail to remove the battery.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 2 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

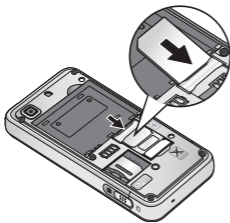

## 3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.

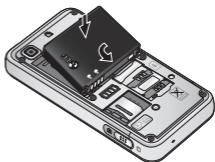

## Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GD510. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GD510 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



**NOTE:** The GD510 will support up to a 8GB memory card.



## Memory card

### Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

- 1 Remove the battery cover.
- 2 Push the microSD card slot to release lock.
- 3 Flip up the slot.

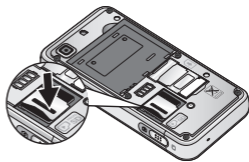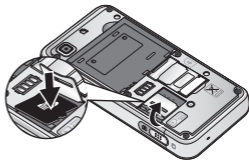

- 4 Put the microSD card on the card tray. Make sure the gold colour contact area is facing downwards.
- 5 Flip down then push the slot to lock.
- 6 Replace the cover.

# Using your touch screen

## Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GD510 is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen

The controls on the GD510 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

## Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

## Scrolling

Drag from side to side to scroll.

On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.



# Your home screen


You can drag and click what you need right away in all home screen types.



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.



**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

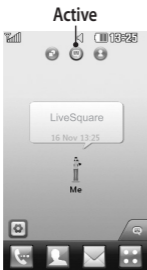

**Livesquare home screen** - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.












**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.
















# Your home screen

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	Solar cell cover is attached (Gray Sun)
	Solar cell charging is in use (Orange Sun)
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed


Icon	Description
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use




## Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.



## Using the Multi-tasking function


Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

# Calls


## Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the Smart key.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold  .

**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Address book**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name

and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.

To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.





## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Address book** in the COMMUNICATION tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your **Address book** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and

enter the first letter of the name of the contact required.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

Touch **Call history** in the **COMMUNICATION** tab.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

## Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
  - All outgoing**
  - Outgoing international**
  - Outgoing international calls except home country**
  - All incoming**
  - Incoming when abroad**
  - Deactivate all**

# Calls

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**TIP!** Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

**Call reject** - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

**Send my number** - Choose whether your number will be

displayed when you call someone.

**Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.


**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.


# Messaging

## Messaging

Your GD510 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

## Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


## Entering text


There are five ways to enter text:

**Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.**

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

## Handwriting recognition


In Handwriting mode you simply write on the screen and your GD510 will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

# Messaging

## Setting up your email

Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Retrieving your emails

You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:


- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch the account you want to use.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

## Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

### Email accounts

#### Preferred e-mail

**Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

**Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your GD510 checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

**Include message in Fwd. & Reply** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

**New e-mail notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Switch this feature **ON** and create an email signature.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Mail sending size** - Set the maximum size of sending mail.

**E-mail counter** - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

## Message folders

There are five folders in Messaging menu.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox.

**Drafts** - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - All the messages you have sent are placed in this folder.

**My folders** - Create folders to store your messages.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**.

If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read reply** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Creation mode** - Choose your message mode.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Choose one from the list or add a new message centre.


## Orange Messenger

You can chat to other people using this menu. Orange Messenger can only be used with a supporting SIM and country.

**NOTE:** This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

# Camera

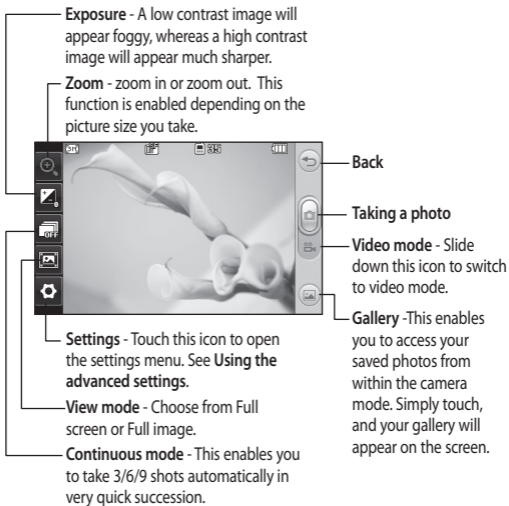


## Getting to know the viewfinder



**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.




## Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone firmly.


**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


## After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

 Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.

 Touch to set a Home screen image.

 Touch to edit the photo.


 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.

 Touch to move to your gallery.



# Video camera

## Getting to know the viewfinder

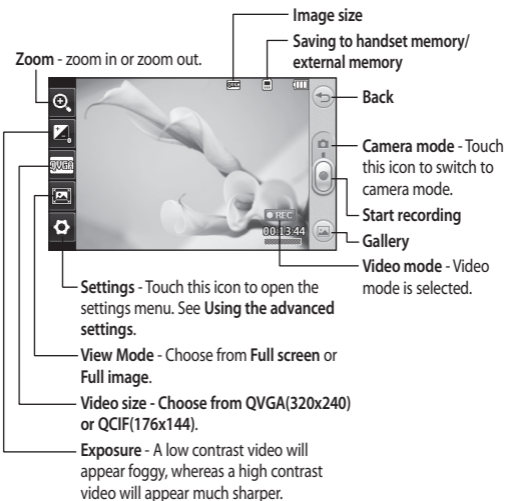







**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.


**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.


- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.


## After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides.

 Touch to play the video.

 Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.

 Touch to edit the video.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.




Touch  to shoot another video straight away.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.




# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

## Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.


2 The slideshow will begin.


There are options within slideshows:

Touch  to go back.



 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.

 Touch to show random.

 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

## Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All, Widget, Speed dial**.

# Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **Media album** in the ENTERTAINMENT tab.

## Using an image


You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **Media album** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from:
  - Home screen image** - Set a wallpaper for the home screen.
  - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
  - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
  - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.

**Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

## Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **Media album** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

## Using a sound

- 1 Touch **Media album** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want and a confirmation message appears.
- 3 Touch **Yes**. It will begin to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.

# Multimedia

## Music

Your LG GD510 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Orange Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

**NOTE:** The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**Music Store** - Connect to the online music store.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Orange Music > All tracks**.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Orange Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

## FM Radio


Your LG GD510 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.


### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

# Organiser


## Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

## Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

## Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Choose weekday**. The icons then indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .




- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

**TIP!** Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

**Duration** – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 min**.


**Quality** – Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

**Memory in use** – Select where to save the audio files. Choose between **External memory** and **Handset memory**.

## Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

## Using your calculator

- 1 Touch **More** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.



## Converting a unit

- 1 Touch **More** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.

# Organiser

- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

## Adding a city to your World clock

- 1 Touch **More** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch the , followed by **Add city**.
- 3 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 4 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.

## Using the stopwatch

- 1 Touch **More** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped

it at, or touch **Reset** to begin the time again.

## Getting to know the Eco tree

Eco trees are accumulated by charging solar cell. Each tree represents the decreased carbon emissions. You can plant more trees as using more solar energy.

## Getting to know the Eco calculator


You can count the total amount of decreasing carbon emissions by charging solar cell.

**TIP!** If solar cell is attached to the GD510, Eco tree and Eco calculator are displayed under **More** menu in the UTILITIES tab.


# PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

## Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

## Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the right side of the screen.

# PC Sync

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

## Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Manage Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your SIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.

**NOTE:** To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen.

Right-click your contacts and then **Select All**.


Right-click at the same position and select **Copy to Phone Memory**. Now click on the handset folder on the left side of the screen and all your numbers will be displayed.

## Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by **Sender**, **Contents** and **Received date**.

## Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

# Orange World

## Orange World

**Orange World** gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and lots more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you like.

## Accessing the web

- 1 Touch the **Orange World** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the Orange World home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.


**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Touch **Orange World** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

## Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

## Accessing a saved page

Touch **Orange World** in the UTILITIES tab. And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

## Viewing your Orange World history

Touch **Orange World** in the UTILITIES tab. And select **History**.

# Settings

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

## Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in **SETTINGS** tab.

### Screen settings

**Wallpaper** - Choose the theme for your home screen or lock screen.

**Livesquare** - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

**Handset theme** - Choose the theme for menus. You can also adjust the font size and style.

**Top menu** - Choose the style of the top menu, choose either **Zigzag** or **Scrolling**.

**Dialling** - Adjust the number colour.

**NOTE:** The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Greeting message** - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

**Start-up/Shut down** - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GD510 works for your own style.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then choose from the list below.

### Phone settings

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

**Languages** - Change the language of your GD510's display.

**Motion silent** - Make the GD510 go into the mute or snooze settings by flipping it over when it is ringing.

**Auto keylock** - Lock the keypad automatically in the Home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

**Memory info** - See **Using memory manager** for more information.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Information** - Select **Phone guide** to view the technical information for your GD510. And you can upgrade software with **Handset information**.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

### Network settings

**Select network** - If you select **Automatic**, the GD510 automatically searches for

the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

**Preferred lists** - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

**Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to network for packet data.

**USB connection mode** - Choose a Data service from the options and synchronise your GD510 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation.

# Settings

If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

## Using memory manager

Your GD510 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then **Memory info**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GD510 for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**SIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage setting** - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD510 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD510 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.


### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.



- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

## Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

### Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GD510.

**Supported services** - Select how to use Bluetooth in association with different services.

**Remote SIM Mode** - Turn on or off.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD510 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GD510 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GD510 will automatically switch to Headset profile.

# Settings

## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Technical data

## General

Product name : GD510

System : GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min : -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Voluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GD510 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

(ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.29 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.08 W/Kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.

- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable

performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## **LG Electronics Garantieb Bestimmungen und-bedingungen**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler,

bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

**Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)**

**Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)**

**Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH**

Office Campus Gasometer

Guglgasse 15/4A

A-1110 Wien

### ***Garantieb Bestimmungen und -bedingungen***

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
  - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
  - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
  - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
  - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
  - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



**LG Electronics Inc.**

