

© Vodafone Group 2009. Vodafone, the Vodafone logos, Vodafone live!, Vodafone Music, Vodafone Travel Kit, Vodafone Email Plus and Vodafone Messenger are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.



P/N : MMBB033307 (1.0) 

DEUTSCH



Benutzerhandbuch LG KM900



Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

| | |
|-------------------------|---|
| Wi-Fi (WLAN) | <p>Dieses Gerät verwendet keine harmonisierte Frequenz und soll in allen europäischen Ländern verwendet werden.</p> <p>Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Benutzung im Freien jedoch nicht möglich.</p> |
| UKW-Sender | <p>Der UKW-Sender soll in allen europäischen Ländern verwendet werden, mit Ausnahme von Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Russland, Serbien und Montenegro, der Slowakei, Slowenien und der Türkei, wo die Verwendung Einschränkungen unterliegt.</p> |

Bluetooth QD ID B014945



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



KM900 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des fortschrittlichen und kompakten Mobiltelefons KM900 von LG, das mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie ausgestattet ist.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

| | |
|---------------------------|----|
| Einführung | 01 |
| Ihr Standby-Bildschirm | 02 |
| ERSTE SCHRITTE | 03 |
| WERDEN SIE SELBST KREATIV | 04 |
| ORGANIZER-FUNKTIONEN | 05 |
| BROWSER | 06 |
| EINSTELLUNGEN | 07 |
| Zubehör | 08 |

Inhalt

RICHTLINIEN

| | |
|--|---|
| Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung | 8 |
|--|---|

Einführung

| | |
|--|----|
| Ihr neues Mobiltelefon | 18 |
| Ansicht des geöffneten Telefons..... | 20 |
| Einlegen der SIM-Karte und des Akkus | 21 |
| Speicherkarte | 24 |
| Menü-Übersicht | 26 |

Ihr Standby-Bildschirm

| | |
|---|----|
| Touchscreen-Tipps | 27 |
| Schnell Tasten | 29 |
| Touchscreen | 30 |
| Verwenden der Multitasking-Funktion | 34 |

ERSTE SCHRITTE

| | |
|--|----|
| Anrufe | 35 |
| Einen Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen..... | 35 |
| Anrufen von Kontakten..... | 35 |
| Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs | 36 |
| Optionen während eines Anrufs..... | 37 |
| Anruflautstärke anpassen | 38 |
| Speed Dialling [Kurzwahl] | 38 |

| | |
|--|----|
| Neuer Anruf | 38 |
| Abschalten von DTMF-Tönen..... | 39 |
| Anruflisten anzeigen..... | 39 |
| Rufumleitung..... | 40 |
| Anruf Sperre..... | 41 |
| Ändern der Rufeinstellung..... | 41 |
| Einstellungen für Videoanruf ändern | 42 |
| Kontakte | 43 |
| Kontakte suchen..... | 43 |
| Neuen Kontakt hinzufügen | 43 |
| Eine Gruppe erstellen | 44 |
| Kontakteinstellungen ändern..... | 45 |
| Informationen anzeigen | 46 |
| Nachrichten | 47 |
| Nachrichten | 47 |
| Senden von Nachrichten..... | 47 |
| Text eingeben | 48 |
| T9-Modus | 48 |
| Manueller ABC-Modus..... | 48 |
| E-Mail einrichten..... | 49 |
| E-Mail vom neuen Konto senden | 50 |
| E-Mail-Einstellungen ändern..... | 51 |
| Nachrichtenordner | 52 |
| Vorlagen | 52 |
| Emoticons | 53 |
| Einstellungen für Textnachrichten ändern | 53 |

| | |
|--|----|
| Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern..... | 54 |
| Andere Einstellungen ändern..... | 55 |

WERDEN SIE SELBST KREATIV

| | |
|--|----|
| Kamera | 56 |
| Ein Foto machen | 56 |
| Nach der Aufnahme des Fotos | 57 |
| Der Sucher | 58 |
| Blitz..... | 59 |
| Belichtung einstellen | 59 |
| Serienaufnahmen..... | 59 |
| Erweiterte Einstellungen | 60 |
| Bildgröße verändern | 62 |
| Farbton wählen..... | 62 |
| Innere Kamera | 63 |
| Gespeicherte Fotos ansehen..... | 63 |
| Videokamera | 64 |
| Ein Video aufnehmen..... | 64 |
| Nach der Aufnahme des Videos | 64 |
| Der Sucher | 66 |
| Belichtung einstellen | 67 |
| Erweiterte Einstellungen | 67 |
| Video-Bildgröße verändern | 69 |
| Farbton wählen..... | 70 |
| Innere Videokamera | 70 |
| Gespeicherte Videos ansehen | 71 |
| Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen | 71 |

| | |
|---|----|
| Ihre Fotos und Videos | 72 |
| Fotos und Videos ansehen..... | 72 |
| Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen..... | 72 |
| Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen | 72 |
| Foto als Hintergrund | 73 |
| Fotos bearbeiten | 73 |
| Text zu Fotos hinzufügen | 75 |
| Effekt zu Fotos hinzufügen | 75 |
| Foto zuschneiden | 76 |
| Farbakzent zu Fotos hinzufügen..... | 76 |
| Farbe der Fotos verändern..... | 76 |
| Video bearbeiten | 77 |
| Länge des Videos zuschneiden | 77 |
| Zwei Videos mischen..... | 77 |
| Mischen von Fotos und Videos..... | 78 |
| Text zu Video hinzufügen | 79 |
| Foto-Überlagerung..... | 79 |
| Soundtrack zum Video hinzufügen .. | 80 |
| Live-Sound zum Video hinzufügen .. | 80 |
| Videogeschwindigkeit verändern | 81 |
| Abdunkelungseffekt hinzufügen | 81 |
| Multimedia..... | 82 |
| Bilder | 82 |
| Optionenmenü „Meine Bilder“ | 82 |
| Fotos senden..... | 82 |
| Ein Bild auswählen | 83 |
| Bilder drucken | 84 |

| | | | |
|---|-----|--|------------|
| Kontakte synchronisieren..... | 104 | Den Speicher als primären Speicherort festlegen..... | 117 |
| Nachrichten synchronisieren..... | 105 | Flugmodus..... | 117 |
| Musik synchronisieren..... | 105 | Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth..... | 118 |
| Musik mit Windows Media Player übertragen..... | 105 | Bluetooth-Einstellungen ändern.... | 119 |
| iSync verwenden..... | 106 | Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten..... | 119 |
| DivX Umrechnung..... | 107 | Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern..... | 120 |
| Browser | | Wi-Fi..... | 121 |
| Das Internet..... | 108 | Softwareaktualisierung..... | 123 |
| Vodafone live!..... | 108 | Zubehör..... | 124 |
| Zugriff zum Internet..... | 108 | Netzdienste..... | 125 |
| Lesenzeichen hinzufügen und darauf zugreifen..... | 108 | Technische Daten..... | 125 |
| RSS-Reader verwenden..... | 109 | Fehlerbehebung..... | 127 |
| Auf gespeicherte Seite zugreifen ... | 110 | | |
| Browserverlauf ansehen..... | 110 | | |
| Browereinstellungen ändern..... | 110 | | |
| Verwenden des Telefons als Modem..... | 110 | | |
| EINSTELLUNGEN | | | |
| Bildschirmeinstellungen ändern | 112 | | |
| Profil anpassen..... | 113 | | |
| Telefoneinstellungen ändern..... | 113 | | |
| Touchscreen-Einstellungen ändern..... | 114 | | |
| Verbindungseinstellungen ändern | 114 | | |
| Speicherverwaltung..... | 116 | | |

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der

allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien 2,0 W/kg*. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in

allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.602 W/kg .

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens $1,5 \text{ cm}$ beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens $1,5 \text{ cm}$ vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.646 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.671 W/kg am Ohr und 0.791 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 2 cm zwischen dem Körper des

Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* **FCC-Hinweis & Warnung**

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.

- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Schwimmbäder, Treibhäuser, Solarien oder tropische Umgebungen, da dies zu Beschädigungen Ihres Mobiltelefons und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Herzschriftmacher

Die Hersteller von Herzschriftmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschriftmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschriftmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschriftmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für Freisprechanlage

Ein-/Austaste

Zum Ein-/Ausschalten länger als 3 Sekunden gedrückt halten

Hörer

Kameralinse

Näherungssensor


Ende-Taste

- Lehnt einen Anruf ab.
- Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

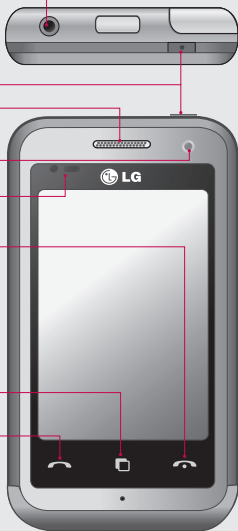

⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie nicht den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD. Dies kann eine Fehlfunktion des Sensors verursachen.



Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.



Lautstärketasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens eines Titels als Hintergrundmusik:**
Ständige Steuerung der Lautstärke

Kamera-Taste

- Rufen Sie direkt das Kameramenü auf, indem Sie die Taste ganz herunterdrücken.

01

02

03

04


05

06

07

08

Ansicht des geöffneten Telefons

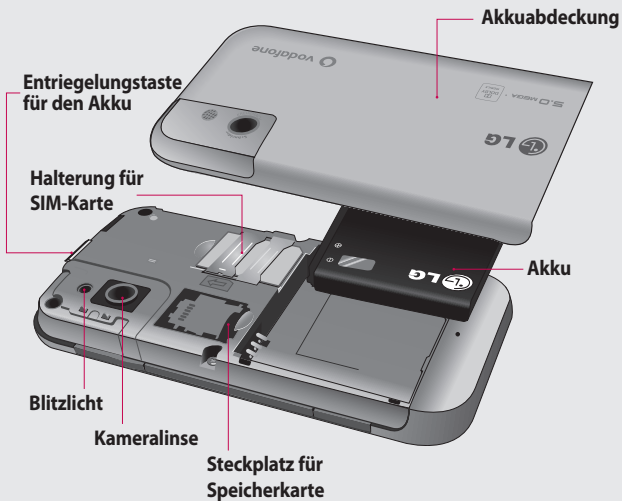

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



⚠️ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

⚠️ WARNUNG: Entfernen Sie die Akkuabdeckung nicht, solange Sie GPS, Wi-Fi oder Bluetooth verwenden. Die Antenne befindet sich auf der Akkuabdeckung.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

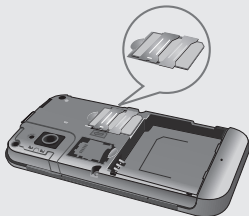

4 Akku einsetzen


Legen Sie den Akku zuerst mit dem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus nach unten, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KM900 zurück. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KM900 aufgeladen.

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden. Laden Sie dazu das Telefon über Nacht (oder während 14 Stunden) auf, auch wenn die Anzeige „Akku geladen“ schon früher erscheint.

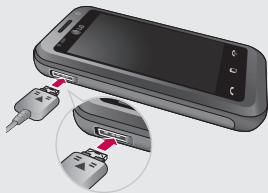

01

02

03

04

05

06

07


08





Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den verfügbaren Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich. Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

 **WARNUNG:** Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz. Andernfalls kann die Karte beschädigt werden.

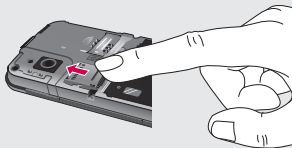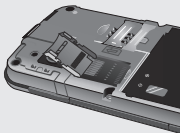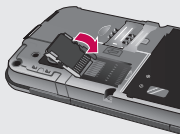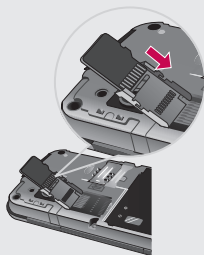

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Beim Formatieren werden alle vorhandenen Dateien gelöscht.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und wählen Sie **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Blättern Sie zu **Speicherverwaltung** und tippen Sie darauf, blättern Sie danach zu **Speicherkarte**, und wählen Sie diese Option.
- 3 Berühren Sie **Alle löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 4 Geben Sie, falls vorhanden, das Kennwort ein. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur, in der sich diese Inhalte befinden, nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf das Mobiltelefon:

- 1 Blättern Sie auf der Registerkarte **Kommunikation**, dann **Kontakte**, und wählen Sie  **Speicherort ändern**.
- 2 Berühren Sie **Auf Telefon kopieren**.
- 3 Wählen Sie **Alle wählen**, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Auf Telefon kopieren**.

01

02

03

04


05

06









07

08







Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen, indem Sie durch die Symbole blättern: **Kommunikation, Multimedia, Anwendungen** und **Einstellungen**.

KOMMUNIKATION

-  Kontakte
-  Protokoll
-  Vodafone live!
-  Nachrichten
-  Nachricht schreiben
-  E-Mail
-  Anrufen
-  Videoanruf





MULTIMEDIA

-  Musik
-  Kamera
-  Galerie
-  Spiele
-  M-Toy
-  Eigene Dateien
-  Radio
-  Film erstellen

ANWENDUNGEN

-  Extras
-  Wecker
-  30 Organizer
-  Anwendungen
-  Stoppuhr
-  Sprachmemo
-  Rechner
-  Notizen

EINSTELLUNGEN

-  Profile
-  Telefon
-  Verbindungen
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Anrufe
-  Anzeige
-  Nachrichten

Ihre Startseite

Von diesem Bildschirm haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist zudem der ideale Ort, um sich mit der Verwendung des Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.

- Bitte nur leicht berühren; der Touchscreen ist empfindlich genug, schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie entweder die Ein-/Austaste oder die Taste „Entsperren/Sperren“ auf dem Touchscreen, um wieder auf die Startseite zu gelangen.
- Wird das KM900 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperr“ zurück.

01

02

03

04

05

06

07

08


Ihre Startseite

Benutzerspezifische Einstellung der Startseite

- 1 Verknüpfung-Startseite
- 2 Widget-Startseite
- 3 Kontakt-Startseite
- 4 Multimedia-Startseite




- **Die Startseite Ihres KM900 wechseln** – Die Benutzeroberfläche, wie oben angezeigt, baut auf vier verschiedenen Typen von Startseiten auf. Um zwischen den Startseiten hin und her zu wechseln, streichen sie mit Ihrem Finger schnell von links nach rechts oder von rechts nach links über den Bildschirm.
- **Die Startseite anpassen** – Für jede Startseite können Sie Objekte per "Drag and Drop" auf den Hauptbildschirm ziehen und wieder entfernen.

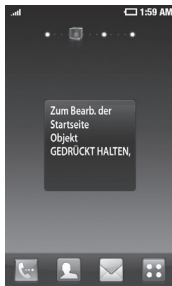

Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrer Startseite können Sie mit einem Tastendruck schnell auf die am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen und damit Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie bei jeder anderen Tastatur ein, und berühren Sie **Sprachanruf** oder tippen Sie auf .

Um an diese Nummer einen Videoanruf zu tätigen, berühren Sie nach Eingabe der Nummer **Videoanruf**.



Berühren Sie diese Taste, um auf das Optionsmenü **Nachrichten** zuzugreifen. Hier können Sie eine neue SMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner einsehen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre **Kontakte** zu öffnen. So suchen Sie nach der Nummer, die Sie wählen möchten: Berühren Sie das Suchsymbol und geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs unterteilt ist.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Startseite

Touchscreen

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des KM900 ändern sich dynamisch, abhängig von der momentan ausgeführten Aufgabe.

Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.




Bildlauf

Berühren Sie zum Blättern ein Symbol und halten Sie es gedrückt. Ziehen Sie es dabei von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise Webseiten, können Sie auch nach oben und unten blättern.



Vergrößern oder verkleinern

Wenn Sie Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten anzeigen, können Sie diese vergrößern und verkleinern. Führen Sie dazu zwei Finger aufeinander zu oder voneinander weg.

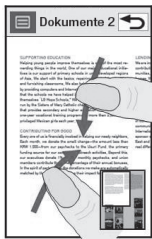

01

02

03

04

05

06

07











08
















Ihre Startseite


















Anzeigen der Statusleiste













Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten und die Akkulaufzeit oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

| Symbol | Beschreibung |
|---|-----------------------------------|
|  | Kein Service |
|  | 2G |
|  | 3G |
|  | EDGE |
|  | HSDPA |
|  | Wi-Fi ist aktiviert |
|  | Bluetooth-Nachricht |
|  | Bluetooth-Mono-Freisprech-Headset |
|  | Bluetooth-Mono-Stereo-Headset |
|  | Bluetooth-Stereo-Headset |

| Symbol | Beschreibung |
|---|------------------------------|
|  | Bluetooth-Mono-Headset |
|  | Bluetooth ein |
|  | Drucker über Bluetooth |
|  | Bluetooth-Übertragung |
|  | Bluetooth-Erkennung |
|  | Bluetooth-Musik |
|  | Herunterladen |
|  | Herunterladen abgeschlossen. |
|  | Herunterladen abgebrochen. |
|  | Option während eines Anrufs |
|  | Internet |
|  | Suchen |
|  | Anrufumleitung |
|  | Anruf ablehnen |
|  | Sicherheit |
|  | Headset |
|  | HomeZone |

| Symbol | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|
|  | Roaming |
|  | Alarm |
|  | Terminkalender (Kalender) |
|  | Multi-Tasking |
|  | Musikwiedergabe angehalten |
|  | Musikwiedergabe |
|  | Musikwiedergabe mit UKW-Übertragung |
|  | UKW-Radiowiedergabe |
|  | UKW-Übertragung |
|  | E-Mail wird gesendet |
|  | E-Mail erhalten |
|  | MMS |
|  | MMS wird gesendet |
|  | MMS erhalten |
|  | SMS wird gesendet |
|  | Neue Sprachmitteilung |
|  | Neue Mitteilung |

| Symbol | Beschreibung |
|---|-------------------------------------|
|  | Senden der Nachricht fehlgeschlagen |
|  | Neue E-Mail |
|  | Push-Nachricht |
|  | Flugmodus |
|  | Outdoor |
|  | Lautlos |
|  | Benutzerdefiniert 1-10 |
|  | Rufton nach Vibration |
|  | Rufton mit Vibration |
|  | Externer Speicher |
|  | Akkustatus |
|  | Projektor/TV-Ausgang |

01

02

03

04

05


06


07

08

Ihre Startseite




Verwenden der Multitasking-Funktion

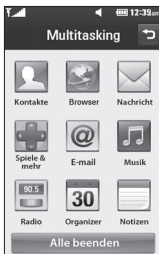

Drücken Sie die Multitasking-Taste  um das Menü **Multitasking** zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch einfaches Berühren darauf zugreifen.




Anrufe

Einen Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen



- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal , oder halten Sie  gedrückt.

TIPP! Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

TIPP! Sie können die Funktionen **Nachricht senden**, **Nummer speichern** oder **Kontakte aufrufen**, indem Sie  berühren.

Anrufen von Kontakten

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte oder berühren Sie , und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie auf der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen wollen und wählen Sie die gewünschte Nummer, falls für den entsprechenden Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.
- 4 Berühren Sie **Sprachanruf** oder **Videoanruf**.

01

02

03

04

05


06

07

08


Anrufe


Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn Ihr Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.

Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

Optionen während eines Anrufs

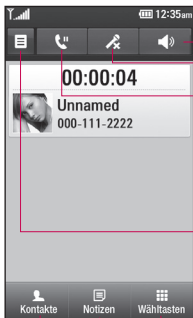


Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.


Stumm – Berühren Sie , um das Mikrofon auszuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Halten – Berühren Sie , um den Anruf zu halten.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Notizen“ und „Nachrichten“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von „Anruf beenden“ beenden.

 **Wähltasten** – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menü zu navigieren, oder um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

 **Notizen** – Fügen Sie während eines Anrufs eine Notiz hinzu.

 **Kontakte** – Durchsuchen Sie während eines Anrufs Ihre Kontakte.

01

02

03

04

05

06

07

08



Anrufe

Anruflautstärke anpassen


Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Speed Dialling [Kurzwahl]


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahlzaste zuweisen.


- 1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Für Ihre Mailbox ist bereits die Kurzwahlzaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Berühren Sie irgendeine andere Nummer, um der Kurzwahl einen Kontakt zuzuordnen.

- 4 Ihre Kontaktliste wird geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie auf der Startseite  und halten Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch eingeleitet, ohne dass **Sprachanruf** berührt werden muss.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs  und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Rufen Sie die Nummer an, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte (weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Abschnitt **Anrufen**).


- 3 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie **Ende** .




HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von DTMF-Tönen

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. DTMF ist standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie **DTMF deaktivieren**, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Protokoll** in der Registerkarte **Kommunikation**. Wählen Sie aus folgenden Optionen:

Alle Einträge – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe, Sprachanrufe, Videoanrufe und Nachrichten an.

01

02

03

04

05

06

07

08


Anrufe

Entgangene Anrufe – Zeigt eine Liste aller verpassten Anrufe an.

Nur Anrufe – Zeigt eine Liste aller gewählten Nummern an.


Nur Nachrichten – Zeigt eine Liste mit allen Nummern an, an die SMS und MMS gesendet wurden, oder von denen SMS und MMS empfangen wurden.

Nur Videotel. – Zeigt eine Liste mit allen Videoanrufen an.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Aufnahmen zu löschen.


TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
 - 2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Sprachanruf** und/oder **Videoanruf**.
 - 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe umgeleitet werden sollen, ob umgeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.
 - 4 Berühren Sie **Aktivieren** und geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
 - 5 Berühren Sie zur Aktivierung **OK**.
- HINWEIS:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anruf Sperre

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Anruf Sperre**, und wählen Sie **Sprachanrufe** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausg. int., ausgen. Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland
- 4 Berühren Sie **Aktivieren** und geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummern**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Allgemein**. Dadurch können Sie folgende Einstellungen ändern:
Anruf ablehnen – Verschieben Sie den Schalter nach links und berühren Sie **Ablehnliste**, um zwischen allen Anrufen,

Anrufe

bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die beispielsweise nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) und unbekanntem zu wählen.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.


Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für **Ein** und nach rechts für **Aus**.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf **Ein**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Antwortmodus – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie **Ja**, um eine neue Nummer zu speichern.

Einstellungen für Videoanruf ändern




- 1 Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann zu **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie die Einstellungen für Ihre Videoanrufe. Legen Sie fest, ob Sie ein Standbild verwenden möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie die Spiegelfunktion ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.

Kontakte

Kontakte suchen


Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  um Ihre **Kontakte** zu öffnen. Berühren Sie , und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.
- 2 Berühren Sie **Videoanruf** oder **Sprachanruf** oder die Taste , um den Anruf einzuleiten.


TIPP! Sie können nach Gruppen suchen, indem Sie die Registerkarte „Kontakte“ oben im Bildschirm berühren und **Gruppen** auswählen. Daraufhin wird eine Liste all Ihrer Gruppen angezeigt.

Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und berühren Sie danach **Kontakte** in der Registerkarte **Kommunikation**.

- 2 Berühren Sie  und **Suche**.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , berühren Sie danach die Schaltfläche **Neuer Kontakt**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefon** oder der **SIM**-Karte speichern wollen.
- 3 Wenn Sie den einzelnen Kontakten ein Bild hinzufügen wollen, berühren Sie **Bild hinzufügen**.
- 4 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie jeder eine Kategorie zu, indem Sie zwischen **Mobiltelefon**, **Privat**, **Büro**, **Pager**, **Fax**, **Videotelefon** und **Allgemein** auswählen.

01

02

03

04

05

06

07



08

Kontakte

- 6 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu, indem Sie zwischen **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP** auswählen.
- 8 Außerdem können Sie **Ruftöne, Startseiten, Privatadressen, Firmennamen, Positionen, Firmenadressen, Jahrestage** und **Notizen** hinzufügen.
- 9 Berühren Sie  um den Kontakt zu speichern.

TIPP! Sie können auch benutzerdefinierte Gruppen erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt **Eine Gruppe erstellen**.


Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Kontakte** in der Registerkarte **Kommunikation**.
 - 2 Berühren Sie die obere Registerkarte **Kontakte** und anschließend **Gruppen**, und wählen Sie "Neue Gruppe".
 - 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - 4 Berühren Sie .
- HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie die gewählte Gruppe einmal berühren. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen: „Mitglieder anzeigen“, „Gruppe bearbeiten“, „Nachricht senden“, „Kontakt senden“ oder „Gruppe löschen“.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte **Kommunikation**, wählen Sie  und blättern Sie zu **Einstellungen**.
- 2 Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Anzeigename – Wählen Sie, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte einzeln oder alle zusammen kopieren.

Verschieben – Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem neuen Ort gespeichert. Wenn Sie also einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Kontakte wiederherstellen – Wie Sie Ihre Kontakte wiederherstellen können, erfahren Sie im Abschnitt **Telefoninformationen sichern und wiederherstellen**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kontakte

Kontakte sichern – Wie Sie Ihre Kontakte sichern können, erfahren Sie im Abschnitt **Telefoninformationen sichern und wiederherstellen**.

Speicherstatus – Zeigen Sie Informationen zur Speicherkapazität an.

TIPP! Wenn Sie Ihre Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie alle Daten auf dieselbe Weise wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss das Speichersymbol.



Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte **Kommunikation**, wählen Sie , und berühren Sie **Information**.
- 2 Hier werden **Servicrufnummern, Eigene Nummern**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.


Nachrichten


Nachrichten

Ihr KM900 vereint SMS, MMS in einem intuitiven, einfachen Menü. Sie können eine neue leere Nachricht auf zwei verschiedene Arten aufrufen:


- 1 Berühren Sie auf der Startseite . Oder berühren Sie  und blättern Sie dann zu **Nachrichten** in der Registerkarte **Kommunikation**.


Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und **Nachricht schreiben**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **An**, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das entsprechende Feld, um Ihre Kontakte oder Favoriten zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Senden**.

- 3 Berühren Sie  **Einfügen**, um Textvorlagen, Multimediavorlagen, Emoticons, Namen und Telefonnummern, neue Dias, Betreffzeilen oder Signaturen hinzuzufügen.

TIPPI! Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

 **WARNING:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung variieren.

 **WARNING:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

01

02

03

04

05


06


07


08


Nachrichten


Text eingeben

 Berühren Sie dieses Symbol, um den T9-Modus zu aktivieren.


 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt. Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen berührten Tastensequenz erkennt. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.


Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Manueller ABC-Modus

Im ABC-Modus werden Buchstaben durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, müssen Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5, und dann dreimal 6 berühren.

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KM900 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-Kontos geht einfach und schnell.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann zu **E-Mail** in der Registerkarte **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **E-Mail verfassen**. Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion.

TIPP! Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

- 3 Legen Sie fest, wie Sie Ihr Konto einrichten wollen:
Titel – Geben Sie einen Kontonamen ein.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Antwort-E-Mail-Adresse – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Sendeserver – Geben Sie die Adresse des Sendeservers ein.

Empfangsserver – Geben Sie die Adresse des Empfangsservers ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, bis zu einem Maximum von 1 MB.

Mailboxtyp – Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern – Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern möchten. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Gesendete E-Mail speichern

in – Wählen Sie, wo gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Wenn der Mailbox-Typ auf POP3 eingestellt ist, werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

Downloadoption – Wählen Sie, wie Sie E-Mails herunterladen wollen. Wählen Sie „Nur Kopfzeile“ oder „Alles, einschließlich Text“ für POP3 bzw. „Nur Kopfzeile“, „Betreff + Inhalt“ oder „Alles“ für IMAP4.

Zugangspunkte – Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest.

Erweiterte Einstellungen – Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, erscheint es in der Kontenliste in Ihrem E-Mail-Ordner.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1** Berühren Sie **E-Mail - E-Mail verfassen** in der Registerkarte **Kommunikation**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2** Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Audiodateien oder andere Dateitypen anhängen.
- 3** Berühren Sie **E-Mail senden**, um die E-Mail zu senden.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, und blättern Sie dann zu **Nachricht Einstellungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**.
- 3 Sie können die folgenden Einstellungen ändern:
 - Vodafone Mail** – Richten Sie ein Vodafone-E-Mail-Konto ein.
 - E-Mail-Konto** – Verwalten Sie Ihre E-Mail-Konten.
 - Lesebest. zulassen** – Erlaubt das Senden von Lesebestätigungen.
 - Lesebest. anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.
 - Abrufintervall** – Wählen Sie, wie oft Ihr KM900 neue Nachrichten abrufen soll.

Originaltext in neue Nachricht

einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden –

Wählen Sie, ob Sie den Originalanhang bei jeder Antwort mitsenden wollen.

Autom. Abruf bei Roaming –

Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland (Roaming) automatisch abgerufen werden sollen.

Hinweis bei neuer E-Mail –

Wählen Sie, ob Sie mit einer Popup-Meldung auf neue E-Mails hingewiesen werden wollen.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KM900 ist in wenigen Worten erklärt. Wenn Sie ein E-Mail-Konto einrichten, können Sie Ordner für jedes Konto anlegen.

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang gespeichert. Hier können Sie sie unter anderem anzeigen und löschen.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.


Entwürfe – In diesem Ordner können Sie Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

Gruppirt – Via Messenger mit Dritten ausgetauschte Nachrichten (SMS) werden hier gespeichert. Sie können das Bild und die Nachricht (SMS) gleichzeitig speichern.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Auf dem Telefon sind bereits einige Vorlagen gespeichert, die Sie bearbeiten können.

- 1 Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über  und **Einfügen** eine **Vorlage** einfügen.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Sie können Vorlagen hinzufügen, bearbeiten, löschen oder alle löschen. Um eine Nachricht zu

bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen über **Bearbeiten** die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Vorlage speichern**.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über **Einfügen** im Menü „Optionen“ verschiedene **Emoticons** einfügen.
- 2 Sie können ein neues Emoticon hinzufügen oder vorhandene Emoticons einzeln oder zusammen löschen.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KM900 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Blättern Sie zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Einstellungen“ und berühren Sie **SMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe Ihrer Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob lange Texte als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden sollen.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KM900 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Berühren Sie **Einstellungen**, und wählen Sie dann **Nachrichten** und **MMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimat-** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie die Option „Manuell“ wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS-Nachrichten. Sie können dann entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.


Erstellmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

MMS-Profil – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Blättern Sie zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Einstellungen“ für folgende Optionen:

Mobilbox – Berühren Sie **Neues Profil** oder , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen für Nachrichten festlegen.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache und die sonstigen Einstellungen aus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Ein Foto machen


- 1** Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2** Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Motiv, das Sie fotografieren wollen.
- 3** Drücken Sie die Aufnahmetaste zur Hälfte herunter, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 4** Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv in der Fokusbox sehen.
- 5** Sobald das Fokus Feld grün erscheint ist das Bild scharfgestellt.
- 6** Drücken Sie die Aufnahmetaste ganz herunter, und halten Sie sie für einige Augenblicke gedrückt.

TIPP! Gesichts-Tracking

Durch diese Funktion werden menschliche Gesichter automatisch erkannt und fokussiert, damit Sie schärfere Aufnahmen machen können.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Das Bild wird mit vier Symbolen auf der rechten Seite angezeigt.

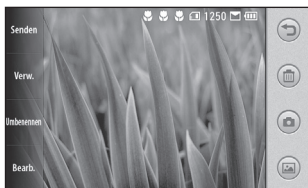



Senden Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Senden von Nachrichten“ und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.


Verw. Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild u.a. als Hintergrund festlegen.


Umbenennen Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Fotos bearbeiten.

Bearb. Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Der Sucher

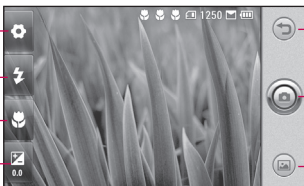

Zurück – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

Kamera-Modus – Zeigt an, ob sich die Kamera im Video- oder Fotomodus befindet, und kann auch zur Aufnahme verwendet werden.

Galerie – Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie anzuzeigen.

Belichtung: Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.


Blitzstatus – Aktivieren oder deaktivieren Sie den Blitz.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Blitz

Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  auf der linken Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:

Automatisch – Ihre Kamera beurteilt die verfügbare Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.




Immer aus – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.

Immer ein – Die Kamera blitzt immer.
- 3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.


- 4 Das im Sucher angezeigte Blitzsymbol wird jeweils entsprechend dem neuen Blitzmodus geändert.

Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Regler entlang des Balkens hin und her, nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.


Serienaufnahmen

- 1 Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen, und wählen Sie **Serienaufnahme**.
- 2 Positionieren Sie das Motiv im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.

Kamera

3 Die Kamera macht schnell hintereinander Aufnahmen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher  um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Wechseln zu – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KM900. Sie können auch zwischen dem Kamera- und dem Videokamera-Modus umschalten.

Bildgröße – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen oder um ein Bild für einen Kontakt in der richtigen Größe aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Bildgröße verändern**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbeffekt wählen**.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ und „Bewölkt“.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein wollen.

Aufn. modus – Normal/
Serienaufnahme

ISO – Die ISO-Bewertung legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Sie ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie

den Blitz nicht benutzen können. Wählen Sie den ISO-Wert aus den Optionen **Automatisch, 100, 200, 400** und **800**.

Bildqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.

Speicherort – Wählen Sie, ob Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Symbole ausblenden – Wählen Sie die Symbole der Kameraeinstellungen manuell oder automatisch.

Bildstabilisierung – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Verwacklungen.

Autofokus – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie zwischen „Spot“,

„Manuell“ oder „Gesichts-Tracking“.

Auslöseton – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.

Rasteransicht – Wählen Sie zwischen „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.

Georeferenzierung – Ein/Aus

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kamera

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Bildgröße verändern


Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Pixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Bildgröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs Optionen (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536,**

LG KM900 | Benutzerhandbuch

2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240) oder eine Voreinstellung: **Hintergrund**


Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus, Sepia, Mono, Negativ** und **Relief**.
- 4 Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie das Farbtonmenü über die Schaltfläche „OK“ schließen. Danach können Sie ein Foto aufnehmen.

TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß- oder ein Sepia-Foto umwandeln, aber Sie können kein Schwarzweiß- oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

Innere Kamera


Ihr LG KM900 verfügt über eine innere Kamera (640x480) sowohl für Videoanrufe als auch, um Fotos aufzunehmen.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie  und wählen Sie **Wechseln zu - Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, drücken Sie einfach die seitliche Kamerataste.

TIPP! Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, und verfügt weder über Blitz noch ISO. Sie können aber die Bildgröße, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstauslöser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option  berühren.




- 3 Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Foto.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und wählen Sie **Wechseln zu - Außenkamera** im Menü „Vorschau“.


Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Berühren Sie dann im Kameramodus im Sucher , und wählen Sie **Wechseln zu - Videokamera**, um in den Videomodus umzuschalten.
- 3 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Videomotiv.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Unten im Sucher wird "REC." und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortsetzen der Aufzeichnung .

- 8 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos erscheint unten im Bildschirm, zusammen mit vier Symbolen auf der rechten Seite.




- Wiederg.** Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


Senden Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Senden von Nachrichten“ und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.


Verw. Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als Rufton festlegen.


Umbenennen Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Videos bearbeiten.

Bearbeiten Durch Berühren dieser Option können Sie das Video mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera

Der Sucher

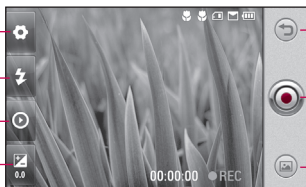

Zurück – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

Aufnahme starten

Galerie – Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie anzuzeigen.

Belichtung – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Aufnahmegeschwindigkeit




Blitzstatus – Aktivieren oder deaktivieren Sie den Blitz.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Videos trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Verschieben Sie den Regler auf der Leiste nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Sie können die Videokamera-Einstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Wechseln zu – Wechseln Sie zur inneren Kamera des LG KM900, um sich selbst auf Video aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Innere Videokamera**.

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Aufn. modus – Automatisch/
Nachtmodus

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbton wählen**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Videoqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen **Normal** oder **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

Speicherort – Wählen Sie, ob Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

Sprache – Wählen Sie „Ton aus“, um das Video ohne Ton aufzunehmen.


Tonfokus – Wählen Sie den Tonfokus: **Aus** / **Außenfokus** / **Innenfokus**

Symbole ausblenden – Wählen Sie, ob die Symbole im Kameramenü automatisch oder manuell ausgeblendet werden sollen.

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Pixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen der vier Pixelwerte:
720x480 (D1) – Breitbild, höchste Qualität.
640x480 – VGA, Standardgröße.
320x240 – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.
176x144 – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.

- 4 Berühren Sie die Schaltfläche „OK“, um zum Sucher zurückzukehren.


WARNUNG:

Die hervorragende Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG KM900 ist kompatibel mit allen Videotypen außer 720x480 (D1). Machen Sie keine Aufnahmen in diesem Format, wenn Sie Ihr Video bearbeiten möchten.

TIPP! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KM900 erhalten haben.

Videokamera



Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus, Sepia, Mono, Negativ** und **Relief**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden wollen.


TIPP! Sie können ein Farbvideo in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.

Innere Videokamera

Ihr LG KM900 verfügt über eine innere Kamera (320x240) sowohl für Videoanrufe als auch, um Fotos aufzunehmen.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie  und wählen Sie **Wechseln zu - Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste und drücken diese dann erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Nach der Videoaufnahme stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Video.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und **Wechseln zu - Außenkamera**.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Das gewünschte Video einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen. Die Wiedergabe wird über eine erneute Berührung gestartet.

Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen

Schließen Sie Ihr KM900 über das TV-Ausgangskabel an Ihren Fernseher an.


HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.



WARNUNG: Alle Formate außer 320x240 und 176x144 können auf dem Fernseher angezeigt werden.


Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Vorschau Ihrer Kamera.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.



TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.


Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen

Wenn Sie Fotos oder Videos ansehen, können Sie den Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern, indem Sie zwei Fingern aufeinander zu oder auseinander führen.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Bildschirmrand. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie  und anschließend **Verw.**.
- 4 Berühren Sie im dadurch geöffneten Menü **Hintergrund**.
- 5 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt und bestätigen Sie mit **OK**, um das Bild als Hintergrund einzustellen.

Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie **Bearbeiten**, um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:



Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.



Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.

01

02

03

04


05


06


07


08

Ihre Fotos und Videos

 Beschriften Sie Ihr Bild. Weitere Informationen finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.

 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen, den Sie verwenden.

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Speich. Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen als **Aktualisierung** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

Rückg. Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

Bild Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

Filter Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Effekt zu Fotos hinzufügen**.

Anpassung Diese Option hilft, die Farbe, Helligkeit usw. des aufgenommenen Fotos automatisch anzupassen.



Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **T**.
- 2 Wählen Sie **Text**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Verschieben Sie den Text per „Drag and Drop“ in die gewünschte Position.



Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **Filter**.
- 2 Wählen Sie eine der achtzehn Optionen, die Sie auf das Foto anwenden können:
- 3 Um einen Effekt rückgängig zu machen, berühren Sie einfach **Rückg.**

01

02

03

04

05


06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Foto zuschneiden

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Form zum Zuschneiden des Bildes.
- 3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten.
- 4 Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, berühren Sie **Speich.**

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **Bild**.
- 2 Wählen Sie **Farbakzent**.
- 3 Wählen Sie einen Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie. Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.

- 4 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie **Intensität** berühren und dann den Marker auf der Intensitätsleiste auf und ab schieben.
- 5 Berühren Sie **OK**.
- 6 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- 7 Wählen Sie **Speich.**, um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern



- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **Bild**.
- 2 Wählen Sie **Farbtausch**.
- 3 Wählen Sie einen Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.
- 4 Wählen Sie eine Farbe.


- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Der für den Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie **Speich.**, um die Änderungen zu speichern.


Video bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen können für alle MPEG4-Typen außer 720X480 (D1) verwendet werden. Nehmen Sie bitte nicht in diesem Format auf, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.


Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, berühren Sie .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit **Zuschneiden**.

- 4 Berühren Sie **Vorschau**, um sicherzustellen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie **Speich.** oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.

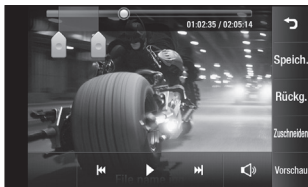

Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, berühren Sie .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Videos“ wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten.

01

02

03

04

05

06

07

08


Ihre Fotos und Videos

- 4 Berühren und verschieben Sie das Video, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie **Effekt**, um aus verschiedenen Videoübergängen zu wählen.






- 6 Drücken Sie **Speichern** und wählen Sie, ob die Datei überschrieben oder als neue Datei gespeichert werden soll.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, berühren Sie .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie das Foto, das Sie in das Video mischen möchten.
- 4 Berühren und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie **Effekt**, um aus verschiedenen Übergängen zu wählen.
- 6 Drücken Sie **Speichern** und wählen Sie, ob die Datei überschrieben oder als neue Datei gespeichert werden soll.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.



Text zu Video hinzufügen

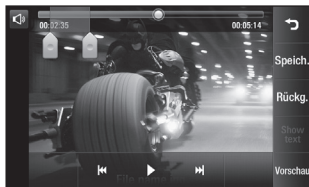- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, berühren Sie .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **OK**.
- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der Text erscheinen soll.
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.



- 6 Berühren Sie **Verbergen Text**, um zu markieren, wann der Text entfernt werden soll.
- 7 Drücken Sie **Speichern** und wählen Sie, ob die Datei überschrieben oder als neue Datei gespeichert werden soll.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, berühren Sie .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Bild einblenden**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos.
- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit **Anzeigen Text**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Berühren Sie **Verbergen Text**, um zu markieren, wann das Foto entfernt werden soll.
- 7 Drücken Sie **Speichern** und wählen Sie, ob die Datei überschrieben oder als neue Datei gespeichert werden soll.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.
- 3 Der Ordner „Meine Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Soundtrack zum Video hinzufügen


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, berühren Sie **☰**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Synchronisieren**.

Live-Sound zum Video hinzufügen


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, berühren Sie **☰**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Live-Synchronisation**.
- 3 Stellen Sie den Wert zwischen Originalton oder Tonaufnahme ein.



Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, berühren Sie .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten. Diese Option kann abhängig von der Framerate unterschiedlich sein.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Abdunkelungseffekt hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, berühren Sie .
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**, und dann **Fade In/ Out**.
- 3 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia

Sie können Multimediadateien im Telefonspeicher speichern, damit Sie einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele haben.

Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern, um mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher zu haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte **Multimedia**, um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgeschichtet sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, für Standardbilder die Optionen **Verwenden als**, **Diashow**, **Sortieren nach** und **Speicherverwaltung** verfügbar.

Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, wählen Sie einfach das gewünschte Foto aus.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden.

Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Foto gesendet werden kann.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie darüber einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als:**
Hintergrund – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Tastensperre-Bildschirm fest.

Kontakte – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Einschalbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschalbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons erscheint.

Bild bei ausgehendem Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während ausgehenden Anrufen erscheint.

Bild bei eingehendem Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während eingehenden Anrufen erscheint.

01

02

03

04

05

06

07

08



Multimedia

Bilder drucken

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.



Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um Speicherkapazität in einem der Speicher freizugeben oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Diashow**.



Georeferenzierung

Schalten Sie die Kamera ein, und genießen Sie die Funktionen der ortsbasierten Dienste des Telefons. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes.

Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird der Aufnahmeort auf der Karte angezeigt.

Überprüfen des Speicherstatus


Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Speicherverwaltung**.

Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Töne bearbeiten


- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sound herunterladen**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Sie können den Ton für verschiedene Funktionen verwenden, indem Sie das Menü **Verwenden als** wählen.
- 6 Wählen Sie **Sprachrufton**, **Videorufton** oder **Nachrichtenton**.

Multimedia

Videos


Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

So können Sie sich Ihre Videos ansehen:

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

TIPP! Das KM900 unterstützt die Wiedergabe der Videoformate DivX und Xvid. So stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung.


Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie zwischen **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie das Menü „Spiele“ oder „Anwendungen“.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche „Starten“, um ein Spiel oder eine Anwendung zu starten.

Menü „Optionen“


In den Ordnern „Spiele“ und „Anwendungen“ stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Neuer Ordner: Erstellen Sie einen Unterordner im Ordner „Spiele“ oder „Anwendungen“.

Sortieren nach: Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach Datum, Name, Größe oder Speicher

Speicherverwaltung: Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.

Java-Spiel oder Java-Anwendung installieren

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Wenn Sie eine neue Speicherkarte einsetzen, berühren Sie das Menü „Speicherkarte“.
- 3 Wählen Sie die Datei (*.jad oder *.jar), die Sie installieren möchten, und berühren Sie **Installieren**.

Menü „M-Toy“ verwenden


M-Toy enthält vorgespeicherte Flash-Spiele, die den eingebauten Bewegungssensor verwenden.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

Multimedia


SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen wollen.

Dokumente

Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Anzeigen**.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können die LG PC Suite auch über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert ist und sie sich gegenseitig erkennen können.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** anstatt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Film erstellen** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Stil**, um einen Filmstil auszuwählen.
- 4 Berühren Sie die Registerkarte **Ton** auf dem Bildschirm, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei Sprachaufzeichnungen.
- 5 Berühren Sie die Schaltfläche **Vorschau**, um sich die Ergebnisse anzusehen.
- 6 Berühren Sie die Registerkarte **Reihenfolge** um die Reihenfolge zu ändern.
- 7 Berühren Sie die Registerkarte **Speichern in** auf dem Bildschirm, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie die Registerkarte **Verwendung**, um gegebenenfalls die Option „Für MMS“ zu wählen.
- 8 Um Ihren Film zu speichern, drücken Sie **Film speichern**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Musik

Ihr LG KM900 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugreifen auf den Music Player berühren Sie , und wählen dann **Musik** in der Registerkarte „Multimedia“. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Favoriten – Enthält die von Ihnen als Favoriten gespeicherten Titel.

Künstler – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon


Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und sie sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei bestätigen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Musik** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel, und berühren Sie **Wiedergabe**.
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

TIPP! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören, berühren Sie .

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Musik** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie das Optionssymbol .
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie .
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Titel mit einem Häkchen markiert.
- 5 Berühren Sie **Titel hinzufügen**.
Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren Sie die Abspieltaste.

01

02

03

04


05

06



07

08

Multimedia

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie zunächst  und dann **Neue Playlist**.

Playlist löschen

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Musik** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie das Optionssymbol .
- 3 Berühren Sie zunächst **Löschen**, oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG KM900 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein.



Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 30 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Suche:

- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Radio** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie zunächst **Autom. Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon durch Wählen von **Einstellen**, **Überspringen** und **Stopp** einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.


HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das unter der Radiofrequenz abgebildete Rad suchen.

Kanäle zurücksetzen


- 1 Berühren Sie die Menütaste , und wählen Sie dann **Radio** in der Registerkarte „Multimedia“.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Wenn Sie alle Kanäle zurücksetzen, wird jeder Kanal auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

Multimedia

Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann **Multimedia**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio**, und dann die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headsetkabel, das als UKW-Antenne dient.




 **WARNUNG:** Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für dieses Telefon entwickelt wurde, kann der Radioempfang gestört sein.

Musik über den UKW-Sender wiedergeben

Das KM900 kann die Frequenz des Music-Player-Moduls zur Wiedergabe über UKW senden. Somit können Sie Musik über UKW-Frequenz hören, und nicht über den Music Player.

Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neuer Termin**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie**, und wählen Sie dann zwischen **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem das Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen **Betreff** oder Notizen hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff**, und geben Sie Ihre Notizen ein.
- 7 Wählen Sie **Wecker einstellen**, um einen Alarm für das Ereignis einzustellen. Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, wählen Sie **Wiederholung einstellen**.
- 8 Berühren Sie , um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Ereignissen werden durch einen farbigen, quadratischen Cursor hervorgehoben, und ein Alarm ertönt zu Beginn der Ereignisse, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

01

02

03

04


05

06



07

08




Organizer

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst einzeln alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt.

Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“. Wählen Sie **Einstellungen** in .
- 2 Berühren Sie **Standardansicht** und wählen Sie „Kalender“, „Woche“, „Terminplan“, „Liste“ oder „Alle Aufgaben“.



Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Neue Aufgabe** in , und berühren Sie **Notizen**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie dann die Prioritätsstufe: **Hoch, Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie  wählen.



TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Weitere Informationen finden Sie unter „PC-Synchronisation“.

Datumrechner verwenden

Der Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne errechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach dem 10.10.2009 ist der 09.12.2009. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner** unter .
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Wecker** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie **Neuer Weckruf**. Wenn Sie einen Weckruf so einstellen wollen, dass er innerhalb der nächsten Stunde erneut ertönt, berühren Sie **Kurzer Weckruf**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie .
- 4 Wählen Sie, ob der Alarm wiederholt werden soll, und stellen Sie den Wiederholungstyp ein. Die Abkürzungen zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Ton/Vibration**, um den gewünschten Alarmtyp auszuwählen.

01

02

03

04


05

06



07

08

Organizer

- 6 Berühren Sie **Alarmton** und wählen Sie dann **Meine Sounds**. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
- 7 Sie können dem Weckruf auch **Notizen** hinzufügen.
- 8 Sie können das Snooze-Intervall auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder Aus stellen.
- 9 Sie können den Alarm durch Wählen von „Snooze“ oder „Stopp“ ausschalten.

Notiz hinzufügen


- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Notizen** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann .


TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Sprachmemo** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Berühren Sie **Aufnahme**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 3 Berühren Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

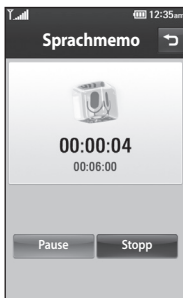


- 4 Wenn Sie erneut eine Sprachaufnahme aufzeichnen wollen, berühren Sie **Neu**.


Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie **Senden**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal aufzeichnen und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das die Sprachaufnahme gesendet werden kann.


Taschenrechner

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Rechner** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.


Organizer

- 3 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** etc..



Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Extras** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen wollen: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse**, **Temperatur**, **Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Dienstprogramme**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Berühren Sie **Start**, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr bei der Zeit, zu der sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Extras** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie das Symbol  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm.
- 4 Berühren Sie die Stadt, die Sie auswählen möchten, und fügen Sie sie Ihrer Weltzeituhr hinzu.

01

02

03

04

05

06

07


08

PC-Synchronisation

Sie können Ihren Computer mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen. Gleichzeitig erfolgt somit die Sicherung Ihrer wichtigen Daten.

TIPP! Dazu müssen Sie die Anwendung PC Suite installieren, die sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet oder als Download unter <http://update.lgmobile.com> verfügbar ist. (Von der Website www.lgmobile.com gehen Sie zu PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment.
- 4 Eine Nachricht zur Installationsanleitung wird angezeigt.

Achtung! Falls die Nachricht zur Installationsanleitung nicht auf Ihrem PC angezeigt wird, überprüfen Sie Ihre CD-ROM-Einstellungen unter Windows.

- 5 Legen Sie die mitgelieferte CD ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Download“, um die LG PC Suite direkt von der Website herunterzuladen.

- 6 Klicken Sie auf den LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Wählen Sie den Modus „PC Suite“ im Menü „Verbindungen“, und schließen Sie dann das USB-Kabel an das Telefon und den PC an.
- 2 LG PC Suite wird automatisch auf dem PC aktiviert.

Achtung! Falls LG PC Suite nicht automatisch auf Ihrem PC aktiviert wird, überprüfen Sie die CD-ROM-Einstellungen Ihres PCs.

- 3 Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs**-Symbol, und wählen Sie **Sicherung** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie, ob Sie **Inhalte** und/oder **Kontakte/ Terminkalender/Aufgaben/ Notizen** sichern wollen. Wählen Sie den Speicherort, wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien**.
- 3 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf der SIM-Card und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ihrer Kontakte, und wählen Sie die Option **Alle auswählen** und dann **In Telefonspeicher kopieren** bzw. **In Telefonspeicher verschieben**.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner **Mobiltelefon** links am Bildschirm, und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol "Nachrichten".
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Musik synchronisieren

Mit diesem Menü können Sie Musik auf Ihr KM900 laden. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor, bevor Sie mit dem Transfer von Musik von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon beginnen:

- Microsoft Windows XP oder Vista
- Windows Media Player 10 oder höher
- USB-Kabel

Musik mit Windows Media Player übertragen

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und dann **Musik-Synchr.**
- 3 Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren PC über ein kompatibles USB-Kabel.

PC-Synchronisation

- 4 Wenn Sie versuchen, Ihr Telefon mit Ihrem PC zu verbinden, zeigt Ihr Telefon „Musik-Synchr.“ und danach **Verbunden** an.
- 5 Sie werden daraufhin von Ihrem PC dazu aufgefordert, Ihr bevorzugtes Programm für die Verwaltung Ihrer Musik zu starten.
- 6 Wählen Sie Windows Media Player aus.
- 7 Gehen Sie auf die Registerkarte „Synchronisieren“, und ziehen Sie die Musik, die Sie auf Ihr Telefon übertragen möchten, in die **Synchronisierungsliste**.
- 8 Klicken Sie auf **Synchronisation starten**. Damit beginnt die Datenübertragung.



WARNUNG

Während der Übertragung die Verbindung nicht trennen.

HINWEIS: Diese Option steht nur zur Synchronisation von Audioinhalten zur Verfügung.

iSync verwenden

Installieren Sie die Installationsdatei für das iSync-Plugin, das von Macs und PCs und, über Bluetooth oder USB, vom Telefon unterstützt wird.

Für die Synchronisierung über Bluetooth müssen Sie den Mac oder PC mit Ihrem Telefon koppeln. Wenn Sie die Einrichtung über USB vornehmen möchten, wählen Sie im USB-Verbindungsmodus das Menü „iSync“ aus.

HINWEIS: Wenn Sie Bluetooth verwenden, müssen Sie im Optionsmenü **iSync ein** wählen.

DivX Umrechnung

Installieren Sie den DivX-Converter, den Sie auf der gleichen CD finden wie die PC-Synchronisationssoftware. Mit DivX können Sie Mediendateien auf Ihrem PC in ein Format konvertieren, mit dem Sie diese auf Ihr Telefon hochladen und dort anzeigen können.

Nach beendeter Installation wählen Sie **DivX** aus den Programmdateien Ihres PC, danach **DivX-Converter** gefolgt von „Converter“.

Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in „Mobiltelefon“ um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie **Einstellungen**, um zu bestimmen, wo Sie Ihre konvertierten Dateien speichern möchten.

Ziehen Sie die Dateien mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre

Anwendung zur ersten Analyse. Wählen Sie dann **Konvertieren**, um den Prozess zu beginnen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird die Popup-Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

01

02

03

04

05

06

07


08

Das Internet

Vodafone live!

Mit **Vodafone live!** erhalten Sie eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vieles mehr direkt auf Ihr Mobiltelefon, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!



Zugriff zum Internet


- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Kommunikation“.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Oder wählen Sie **Adresse eingeben** und geben die gewünschte URL ein. Klicken Sie abschließend auf das Pfeilsymbol, um die Verbindung aufzubauen.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Kommunikation“.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie dann **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen und die entsprechende URL ein.

- 4 Berühren Sie . Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann die Schaltfläche rechts daneben. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites

zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

01

02

03

04

05


06

07


08

Das Internet

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Kommunikation“.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Vodafone live!** in der Registerkarte „Kommunikation“. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Die Internetseite, die Sie zuletzt aufgerufen haben, wird angezeigt. Wählen Sie einfach eine dieser Seiten, um sie aufzurufen.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Sie können die Optionen **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies**, **Sicherheit** oder **Werkseinstellung** bearbeiten.
- 4 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KM900 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können dies entweder über das USB-Kabel oder über Bluetooth erreichen.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KM900 mittels USB-Kabel mit dem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf „Verbinden“, und Ihr PC stellt über das KM900 eine Internetverbindung her.

Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr KM900 **sichtbar** ist.

- 2 Koppeln Sie PC und KM900 so, dass ein Passcode für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das KM900 eine Internetverbindung her.

01

02

03

04

05

06


07

08

EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KM900 zu personalisieren.

Bildschirmeinstellungen ändern

1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Anzeige** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Sie können die folgenden Optionsmenüs wählen:
Angezeigte Bilder – Wählen Sie Bilder, die während der Tastensperre, des Ein- oder Ausschaltens des Telefons oder während eingehenden oder ausgehenden Anrufen angezeigt werden.

Homescreens – Widget/ Kontakt/ Multimedia/ Verknüpfung

Telefonsperre – Wählen Sie den während der Telefonsperre angezeigten Uhrentyp.

Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße und Schriftart an.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.

HINWEIS: Je länger die Beleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller entlädt sich der Akku, und es kann sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.

Auto-Helligkeit – Passen Sie die Bildschirmhelligkeit automatisch an.

Helligkeit – Mit den Navigationstasten können Sie die Helligkeit anpassen. Wählen Sie „40 %“, „60 %“, „80 %“ oder „100 %“, und wählen Sie dann „OK“, um Ihre Einstellung zu speichern.

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern.


Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand und dann die Registerkarte „Profil“.

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Profile** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie das zu bearbeitende Profil: Normal, Lautlos, Outdoor, Flugmodus
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Sprach-/Videorufton, Lautstärke, Nachrichtensignal** usw.

Telefonereinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KM900 nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Folgende Menüs stehen Ihnen zur Verfügung:

Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkzeugeinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache der Anzeige des KM900.

EINSTELLUNGEN

Autom. Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.


Touchscreen – Ändern Sie die Einstellungswerte für die Tastatur.

Speicherverwaltung – Zeigen Sie den Speicherstatus der verschiedenen Speicherorte Ihres Telefons an.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Telefon-Info – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KM900 an.

Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.

Touch-Vibration – Ändern Sie den Vibrationstyp.

Vibration - Vibration 1/2/3

Vibrationsstärke – Regelt die Stärke der Vibration.


Touchscreen-Ton – Ändern Sie den Ton, der beim Berühren des Bildschirms ertönt.

Ton - Ton 1/2/3

Lautstärke – Regelt die Lautstärke des Tastentons.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Verbindungen** in der Registerkarte „Einstellungen“.

Netzauswahl – Ihr KM900 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz.

Internetprofil – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

GPS-Typ – Wählen Sie zwischen **A-GPS** oder **Eigenständiges GPS**.

GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Der Empfänger kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals und nutzt diese Informationen, um den Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abruf von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn sie benötigt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Hinweis: Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

USB-Verbindung – Synchronisieren Sie Ihr KM900 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

Projektor/ TV-Ausgang – Wählen Sie **PAL** oder **NTSC** zur Verbindung des KM900 mit einem TV.

DivX-VOD-Registrierung – Dieses Menü dient zur Generierung eines DivX VOD-Registrierungscode. Besuchen Sie <http://vod.divx.com> zur Registrierung und zur Inanspruchnahme von technischem Support.

Datenverbindung herstellen – Stellen Sie die GPRS-Verbindung her.


Browser – Nehmen Sie Einstellungen für den Browser vor.

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Java – Zum Einrichten von Profilen.

Speicherverwaltung

Ihr KM900 verfügt über drei Speicherorte: das Mobiltelefon, die SIM-Karte und eine externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“. Wählen Sie **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher 1/2 – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KM900 anzeigen.

Multimedia-Speicher d.

Telefons – Hier können Sie den Speicher für Multimedia-Inhalte wie z. B. Streaming-Dateien, Filme, Musik Bilder, Töne, Videos oder Flash anzeigen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Den Speicher als primären Speicherort festlegen

Im Menü **Standardspeicher** können Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente auswählen.

Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann

Profile in der Registerkarte "Einstellungen". Wählen Sie **Flugmodus**.

Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.

01

02

03

04

05

06

07


08

EINSTELLUNGEN

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das KM900 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KM900 automatisch nach anderen

Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.

- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und wählen Sie es aus Ihrer Geräteliste.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.


TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.


Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

- 3** Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können aus den Optionen **Anzeigen, Als Hintergrund, Als Kontaktbild verwenden** oder **Zu Eigene Dateien** wählen. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1** Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Bluetooth** in der Registerkarte „Einstellungen“.

- 2** Berühren Sie .

Ändern Sie:

Informationen zu meinem

Gerät – Legen Sie einen Namen für Ihr KM900 fest.

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen **Sichtbar, Sichtbar für 1 Min.** oder **Unsichtbar**.

Remote-SIM-Modus ein –

Aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus.

iSync ein – Wählen Sie, ob Sie iSync aktivieren wollen.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

Löschen – Wählen Sie, ob Sie das ausgewählte Profil löschen wollen.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KM900 mit einem anderen Gerät können Sie eine passcodegeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1** Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

- 2 Berühren Sie **Neues Gerät**.
- 3 Ihr KM900 sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ihr Headset wechselt automatisch ins Headset-Profil.
- 4 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen**.

Wi-Fi

Mit dem Wireless Manager können Sie WiFi-Internet auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu lokalen drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. WiFi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

HINWEIS: Das KM900 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, nicht jedoch die EAP-, WPS-Verschlüsselung. Wenn Ihr WiFi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn WEP-Verschlüsselung nicht festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator.

1. Einrichten von Wi-Fi

- 1 Wi-Fi in der Registerkarte "Einstellungen" oder in der Statusanzeige im Standby-Bildschirm einschalten
- 2 AP (Zugangspunkt) Suchen
 - Sucht die für eine Verbindung verfügbaren Zugangspunkte.
- 3 AP Verbinden
 - Verbindet mit dem gewünschten Zugangspunkt in der AP-Suchliste.
 - Wenn der Zugangspunkt über einen WEP- oder WPA-PSK/2-Sicherheitstyp verfügt, geben Sie den Sicherheits-Schlüssel ein.

2. Wi-Fi Netzwerkprofil-Support

- 1 Wi-Fi Netzwerkprofil-Support (So stellen Sie eine Verbindung zu häufig genutzten oder unsichtbaren Zugangspunkten her.)
 - 1) Wenn der Zugangspunkt nicht in der Suchliste erscheint,

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

kann eine Verbindung zu ihm hergestellt werden, indem er als Profil gespeichert wird.

2) Indem der häufig benutzte Zugangspunkt als Profil gespeichert wird, ist es bei der Verbindung zum Zugangspunkt mit dem Sicherheitstyp einfacher, den Sicherheits-Schlüssel einzugeben.

3) Wenn der Zugangspunkt DHCP nicht unterstützt, kann mithilfe einer statischen IP eine Verbindung hergestellt werden.

2 Beschreibung der einzelnen Felder im Wi-Fi-Profil.

- 1) Netzwerkname: SSID (ID)
- 2) Sicherheitstyp: WEP-, WPA-PSK/2-Unterstützung.
- 3) Sicherheits-Schlüssel:
Speichert den Sicherheits-Schlüssel.
- 4) IP/DNS Konfiguration: Hier

können Sie „Automatisch“ oder „Statisch“ einstellen, abhängig davon, ob der Zugangspunkt DHCP unterstützt.

Geben Sie bei „Statisch“ die Werte für die IP-Adresse und den DNS Server ein, die bei der Verbindung mit der statischen IP-Adresse verwendet werden sollen.

3 Speichern des Wi-Fi-Profiles

- 1) Wählen Sie im Optionsmenü zuerst „Gespeicherte Netzwerke“, dann „Neues Netz“, und geben Sie die entsprechenden Werte in die vorgesehenen Felder ein.
- 2) Es ist möglich, die AP-Suchliste zu wählen und zu speichern, indem „Wi-Fi Ein“ und dann „Aktualisieren“ (Zugangspunkt suchen) gewählt wird.
- 3) Nach der Verbindung zu einem Zugangspunkt mit diesem Sicherheitstyp wird das Profil automatisch gespeichert.

Softwareaktualisierung

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des gesamten Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen vorher zu sichern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind und die Sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren können. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel. **(Die nachfolgend beschriebenen Posten sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KM900 mit dem PC.



Akku



Stereo-Kopfhörer



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KM900.



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 und UMTS-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

DivX-VOD-Registrierung

Generieren Sie einen DivX-VOD-Registrierungscode.

Besuchen Sie <<http://vod.divx.com>> für Registrierung und technischen Support.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
UMTS

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1

EN 60950-1: 2001

EN 50360 / EN 50361: 2001

EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 8, January, 2009

Signature of representative

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch problemlos selbst beheben.

| Nachricht | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|--|---|--|
| SIM-Fehler | Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt. | Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist. |
| Keine Netzwerkverbindung | Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes | Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters. |
| Codes nicht identisch | Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. | Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. |
| Funktion kann nicht eingestellt werden | Diese Funktion wird vom Dienstanbieter nicht unterstützt oder muss registriert werden. | Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. |
| Anrufe nicht möglich | Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anruftkosten erreicht | Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück. |

Fehlerbehebung

| Nachricht | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
|--|--|--|
| Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden | Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt | Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. |
| | Akku leer Akkukontakte verschmutzt | Laden Sie den Akku auf. Reinigen Sie die Kontakte. |
| Ladefehler | Akku vollständig leer | Laden Sie den Akku auf. |
| | Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs | Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf. |
| | Kontaktprobleme | Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. |
| | Keine Netzspannung | Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung. |
| | Ladegerät defekt | Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. |
| Mobiltelefon verliert Netzsignal | Falsches Ladegerät | Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. |
| | Akku defekt | Tauschen Sie den Akku aus. |
| | Signal zu schwach | Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt. |
| Nummer nicht zulässig | Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert. | Überprüfen Sie die Einstellungen. |