



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

KS360 Användarhandbok

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0771-41-4379

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800-18-740

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088-5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800-116-587

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

LG ELECTRONICS INC.

KS360

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307502 (1.2) G

Bluetooth QD ID B014200



En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din mobil, beroende på mobilens programvara eller på tjänsteleverantören.



KS360 Användarhandbok | SVENSKA

Grattis till ditt val av den avancerade kompakta mobiltelefonen KS360 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



Kassering av den gamla mobilen

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3** Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av en gammal mobil får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

KOMMA IGÅNG	01
STARTSKÄRMEN	02
GRUNDERNA	03
KREATIVITET	04
KALENDER	05
WEBBLÄSARE	06
INSTÄLLNINGAR	07
TILLBEHÖR	08

Innehåll

01 KOMMA IGÅNG		Kontakter	20
Så fungerar mobilen	7	Söka efter en kontakt.....	20
Öppen vy	8	Lägga till en ny kontakt.....	20
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	10	Alternativ för kontakter.....	20
Minneskort	13	Lägga till en kontakt i en grupp	21
Installera ett minneskort.....	13	Ändra namn på en grupp	21
Ta ut minneskortet.....	13	Lägga till en bild till en kontakt	21
Formatera minneskortet.....	13	Kopiera kontakter till SIM-kortet.....	22
Menyöversikt	14	Ta bort alla kontakter	22
		Visa information	22
02 STARTSKÄRMEN		Meddelanden	23
Startskärmen	15	Meddelanden	23
Statusfältet.....	15	Skicka meddelanden.....	23
		Skriva text.....	24
03 GRUNDERNA		Textinmatningsläge vid användning av knappsatsen	24
Samtal	16	Konfigurera e-post.....	24
Ringa ett samtal	16	Skicka e-post med ditt nya konto.....	24
Ringa samtal från Kontakter	16	Meddelandemappar	25
Svara på och avvisa samtal	16	Hantera meddelanden.....	25
Justera volymen	17	Använda mallar	26
Snabbuppringning	17	Ändra inställningar för SMS.....	27
Visa samtalslistor.....	17	Ändra inställningar för MMS.....	27
Använda vidarekoppling	18	Ändra e-postinställningarna.....	28
Använda samtalspärrens	18	Ändra övriga inställningar.....	28
Ändra samtalsinställningar	19		

04 KREATIVITET

Multimedia	29	Använda röstinspelningen	38
Ta ett foto.....	29	Spela in röstanteckningar.....	38
Innan du har tar en bild.....	29	Skicka en röstinspelning	38
När du har tagit en bild	30	Mina saker	39
Använda snabbinställningar.....	30	Bilder.....	39
Ändra bildstorlek	31	Alternativmenyn i Bilder	39
Visa sparade bilder	31	Skicka en bild.....	40
Använda en bild som bakgrundsbild eller Bild-ID	31	Hantera bilder.....	40
Ta en video.....	32	Ta bort bilder	40
När du har spelat in ett videoklipp.....	32	Ta bort flera bilder	40
Så här fungerar sökaren.....	33	Skapa ett bildspel	41
Använda snabbinställningar.....	33	Ljud.....	41
Titta på sparade videoklipp.....	33	Använda ett ljud	41
Justera volymen vid videoupptagning	33	Videoklipp	41
MP3-spelare	34	Spela upp video.....	41
Överföra musik till mobilen	34	Använda alternativ när videoupptagningen är pausad	42
Spela upp en låt	34	Skicka videoklipp.....	42
Använda alternativ vid musikupptagning... ..	34	Använda alternativmenyn för video	42
Skapa en spellista.....	35	Dokument.....	43
Spela upp en spellista	35	Visa ett dokument.....	43
Redigera en spellista.....	35	Övriga.....	43
Ta bort en spellista.....	36	Externt minne.....	43
Använda FM-radio	37	Spel & program	44
Kanalsökning.....	37	Spel & program	44
Återställa kanaler.....	37	Spela spel.....	44
Lyssna på radio	38	Visa program.....	44
		Ändra nätprofil	44

Innehåll

05 KALENDER

Planerare & Verktyg	45
Lägga till händelser i kalendern	45
Redigera en kalenderhändelse.....	45
Dela en kalenderhändelse	46
Lägga till en anteckning	46
Ställa in alarmet	46
Använda räknaren	47
Använda stopppuret.....	47
Omvandla en måttenhet.....	47
Lägga till en stad i världsklockan	47
SIM-tjänster	48

06 WEBBLÄSARE

Webbläsare	49
Ansluta till Internet.....	49
Använda Yahoo!.....	49
Lägga till och komma åt bokmärken	49
Öppna en sparad sida.....	50
Visa webbläsarens historik	50
Ändra webbläsarinställningarna	50

07 INSTÄLLNINGAR

Inställningar	51
Ändra profil	51
Anpassa profiler	51
Ändra datum och tid	51

Ändra språk	51
Ändra skärminställningar.....	52
Ändra säkerhetsinställningar	52
Använda flygläge	53
Återställa mobilen.....	53
Visa minnesstatus	53
Ändra Bluetooth-inställningar	53
Ändra anslutningsinställningar.....	53
Para ihop med en annan Bluetooth-enhet ..	54
Använda Bluetooth-headset.....	54
Använda mobilen som masslagringsenhet	55
Överföra filer till mobilen	55
Skicka och ta emot filer via Bluetooth.....	56

08 TILLBEHÖR

Tillbehör	57
Nätjänster.....	58
Tekniska data	58
Allmänt	58
Temperaturgränser	58

Riktlinjer för säker och effektiv

användning	60
------------------	----

Så fungerar mobilen

Volymknapp

- **I viloläge:** Kontrollerar ringsignalsstyrkan.
- **Vid ett samtal:** Kontrollerar volymen i telefonluren.



Styrknapp


Aktivera pekskärmen genom att trycka på knappen.

Styrknapp

• I viloläge:

- Upp : Meddelanden
- Ned: Kontakter
- Höger: Bokmärken
- Vänster: Profiler

• **I menyer:** Navigerar mellan menyerna.

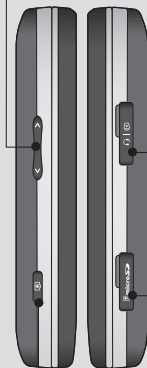

Knapp för kamera

Höger funktionsknapp

Gå direkt till Kontakter.

Knappen Avsluta/strömbrytare

Används till att avsluta eller avvisa ett samtal. Används till att stänga av/starta mobilen. Återgår till startskärmen när du använder menyerna.

Raderingsknapp

Används till att radera ett tecken för varje tryckning. Med den här knappen återgår du till föregående skärm.

01

02

03

04

05

06

07

08

Öppen vy





01

02

03

04

05

06


07

08

Sätta i SIM-kortet och batteriet


1 Ta av batterihöljet

Tryck på låsspärren för batterihöljet. Dra batterihöljet mot mobilens nederkant och bort från den.

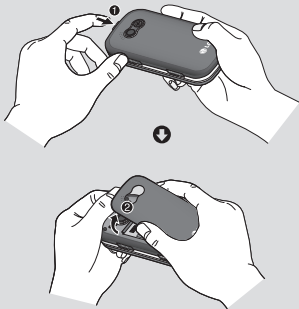

2 Ta ut batteriet

Lyft i batteriets underkant och ta försiktigt ut det ur batterifacket.

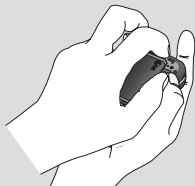


⚠ VARNING! Ta inte ut batteriet medan mobilen är påslagen eftersom det kan skada mobilen.

3 Installera SIM-kortet


Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt. Ta bort SIM-kortet genom att ta ut det ur hållaren ovanifrån.

⚠ VARNING! Sätt inte i SIM-kortet när knappsatsen är utfällt eftersom telefonen och SIM-kortet kan skadas.

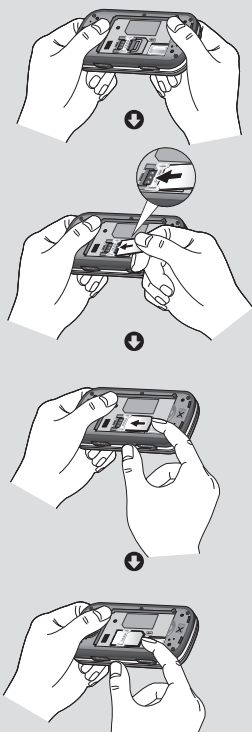

4 Sätt i batteriet

För in batteriets övre del först i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på mobilen. Tryck ned batteriets nedre del tills det knäpper på plats.

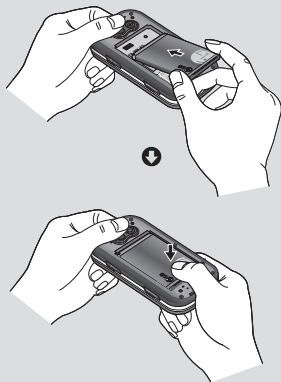

01

02

03

04

05

06


07

08

Sätta i SIM-kortet och batteriet

5 Sätt tillbaka batterihöljet

Sätt i batteriluckans nedre del och tryck tills den fastnar med ett klick.

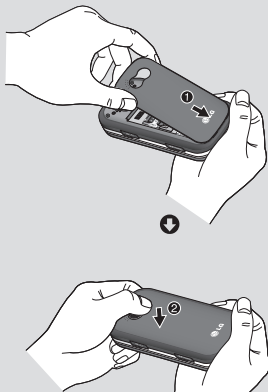

6 Ladda mobilen

Öppna luckan till laddningsuttaget på sidan av KS360. Anslut laddaren till mobilen och eluttaget. Ladda KS360 tills ett meddelande om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.

⚠ VARNING! Låt inte mobilen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den. Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.




Minneskort

Installera ett minneskort

Du kan utöka mobilens minne med ett minneskort.

Tips! Minneskort är valfritt tillbehör.

Öppna minneskortplatsen. För in minneskortet i minneskortplatsen högst upp tills det klickar på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

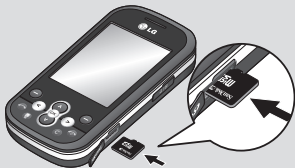

Ta ut minneskortet

Lyft på skyddet och ta försiktigt ut minneskortet genom att försiktigt trycka in det i telefonen och sedan snabbt släppa, som visas i följande bild:



Formatera minneskortet

Du måste formatera minneskortet innan du kan börja använda det, såvida detta inte redan utförts.

- 1 Tryck på **OK** på startskärmen och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Minnesstatus** och därefter **Externt minne**.

⚠ WARNING! När du formaterar minneskortet raderas allt innehåll från det. Om du inte vill förlora data på ditt minneskort ska du säkerhetskopiera det först.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menyöversikt



Spel & program

- 1 Spel
- 2 Program
- 3 Nätprofil



Samtalshistorik

- 1 Alla samtal
- 2 Missade samtal
- 3 Uppringda samtal
- 4 Mottagna samtal
- 5 Samtalstid
- 6 Samtalskostnader
- 7 Datainformation



Kontakter

- 1 Sök
- 2 Ny kontakt
- 3 Snabbuppringning
- 4 Grupper
- 5 Kopiera alla
- 6 Ta bort alla
- 7 Inställningar
- 8 Information



Multimedia

- 1 MP3-spelare
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM-radio
- 5 Diktafon



Meddelanden

- 1 Nytt meddelande
- 2 Inkorg
- 3 E-post
- 4 Utkast
- 5 Utgående
- 6 Skickat
- 7 Lyssna på röstmeddelande
- 8 Informationsmeddelanden
- 9 Mallar
- 0 Inställningar



Mina saker

- 1 Bilder
- 2 Ljud
- 3 Videoklipp
- 4 Dokument
- 5 Övrigt
- 6 Externt minne



Profiler

- 1 Allmänt
- 2 Tyst
- 3 Endast vibration
- 4 Utomhus
- 5 Headset



Planerare

- 1 Kalender
- 2 Anteckning



Verktyg

- 1 Alarmklocka
- 2 Miniräknare
- 3 Tidtagarur
- 4 Enhetskonvertering
- 5 Världsklocka
- 6 SIM-tjänster



Webbläsare

- 1 Hemsida
- 2 Yahoo!
- 3 Bokmärken
- 4 Ange adress
- 5 Historik
- 6 Sparade sidor
- 7 Inställningar
- 8 Information



Anslutning

- 1 Bluetooth
- 2 Nät
- 3 USB-anslutning



Inställningar

- 1 Datum och tid
- 2 Språk
- 3 Skärm
- 4 Genväg
- 5 Samtal
- 6 Säkerhet
- 7 Flygläge
- 8 Energispar
- 9 Återställ
- 0 Minnesstatus









Startskärmen

Statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth är aktiverat.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

Ikon	Beskrivning
	Nätsignalens styrka (antalet streck varierar)
	Ingen nätsignal
	Roaming-funktioner
	Bluetooth är aktiverat
	WAP-tjänst är ansluten
	Ett alarm är inställt
	Nytt medd

Ikon	Beskrivning
	Nytt röstmeddelande
	Profilen Allmänt är aktiverad
	Profilen Tyst är aktiverad
	Profilen Vibration är aktiverad
	Profilen Utomhus är aktiverad
	Profilen Headset är aktiverad
	Återstående batteritid
	Batteriet är tomt

01

02

03

04

05





06

07

08


Samtal

Ringa ett samtal


- 1 Kontrollera att telefonen är påslagen.
- 2 Det snabbaste sättet att ringa ett samtal på är att aktivera pekläget genom att trycka på . Om du trycker på den här knappen kan du ange det telefonnummer du vill ringa upp genom att peka på skärmen. Eller så kan du använda knappsatsen när du öppnat luckan. Ta bort en siffra genom att trycka på  eller på bakåtpilen.
- 3 Tryck på  när du vill börja samtalet.
- 4 Avsluta ett samtal genom att trycka på  eller skjuta igen knappsatsen.

Tips! Om du vill lägga till + när du ringer internationella samtal trycker du på och håller ned **0**.

Ringa samtal från Kontakter

- 1 Välj **Kontakter** i menyn och välj därefter Sök.
- 2 Använd knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp. Bläddra sedan fram till den önskade kontakten.
- 3 Tryck på  när du vill börja samtalet.

Svara på och avvisa samtal

När mobilen ringer trycker du på **Acceptera** eller tryck på  om du vill besvara samtalet.

Under tiden mobilen ringer aktiverar du pekskärmen genom att öppna mobilen, eller tryck på kameraknappen, välj därefter **Tyst** för att stänga av ringsignalen. Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till **Tyst** inför ett möte.

Om du vill avvisa det inkommande samtalet drar du knappen  nedåt eller välj **Awisa**.

Tips! Du kan ändra inställningarna på mobilen och besvara samtal på olika sätt.

Tryck på , välj **Inställningar** och därefter **Samtal**. Välj **Svarsläge** och välj mellan **Skjut isär**, **Valfri knapp** eller **Acceptera endast nyckel**.


Justera volymen

Om du vill justera volymen under pågående samtal trycker du på volymknappen på vänster sida av telefonen.

Snabbuppringning

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.

- 1 Tryck på **Meny** och därefter **Kontakter**, och välj därefter **Snabbuppringning**.
- 2 Din röstbrevlåda är inställd på kortnummer 1 och detta går inte att ändra. Välj ett annat nummer antingen genom att använda pilarna på pekskärmen och välja **Tilldela** eller genom att trycka på knappnumret.
- 3 Adressboken öppnas. Välj den kontakt som du vill ska ha numret med hjälp av pilarna på pekskärmen och välj **OK**.

När du vill ringa ett kortnummer trycker du på och håller ned det tilldelade numret tills kontakten visas på skärmen. Eftersom samtalet rings upp automatiskt behöver du inte tryck på .

Visa samtalslistor

Tryck på **Meny** eller , och välj **Samtalshistorik**. Välj att visa:

Alla samtal - Hela listan över uppringda, mottagna och missade samtal.

Missade samtal - En lista över obesvarade samtal.

Uppringda samtal - En lista över alla telefonnummer som du har ringt upp.

Mottagna samtal - En lista över alla telefonnummer som har ringt dig.

Samtalstid - Information om hur lång tid som du ringt (mottagna och uppringda samtal).

Samtalskostnader - Visa kostnaderna för Senaste samtal eller Alla samtal. Den här tjänsten är nätberoende och vissa operatörer tillhandahåller den inte.

Datainformation - Visa mängden i kB för all mottagen och skickad information.

Tips! Du kan i vilken **Samtalslogg** som helst välja **Alternativ** och Ta bort så tar du bort de valda posterna.

Tips! Använd pilarna på pekskärmen för att markera ett enskilt samtal om du vill visa datum och tidpunkt för samtalet. Om du vill visa samtalstiden välj **Visa**.

Samtal

Använda vidarekoppling

- 1 Tryck på **Meny** eller , välj **Inställningar** och därefter **Samtal**.
- 2 Välj **Vidarekoppling**.
- 3 Välj om du vill vidarekoppla alla samtal när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när det inte går att nå dig, eller om du vill vidarekoppla alla datasamtal eller faxsamtal.
- 4 Välj **Aktivera** och ange om samtalet ska vidarekopplas till röstbrevlådan, ett annat nummer eller till ditt favoritnummer.
- 5 Ange vidarekopplingsnumret eller välj **Sök** om du vill bläddra efter ett vidarekopplingsnummer i **Kontakter**.

Obs! En avgift tas ut för vidarekoppling av samtal. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Tips! Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avbryt allt** på menyn **Vidarekoppling**.

Använda samtalsspärr

- 1 Tryck på **Meny** eller , välj **Inställningar** och därefter **Samtal**.
- 2 Välj **Samtalsspärr**.
- 3 Välj något av eller alla följande alternativ:
 - Alla utgående**
 - Utgående internationella**
 - Utlandssamtal utom hemlandet**
 - Alla inkommande**
 - Inkomm. utomlands**
 - Ta bort alla spärrar**
 - Ändra lösenord**
- 4 Välj **Aktivera** och ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

Tips! Välj **Fast nummer** på menyn **Samtal** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din mobil. Till det behöver du PIN2-koden från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din mobil.

Ändra samtalsinställningar

1 Tryck på **Meny** eller , välj **Inställningar** och därefter **Samtal**.

2 Här kan du justera inställningar för:

Vidarekoppling - Ange om du vill vidarekoppla samtalen.

Samtalsspärr - Ange när du vill att samtal ska spärras.

Fast nummer - Välj en lista med nummer som kan ringas från din mobil.

Svarsläge - Ange om du vill svara med knappen OK, valfri knapp eller genom att öppna telefonen.

Visa mitt nummer - Ange om ditt nummer ska visas när du ringer upp någon.

Samtal väntar - Få ett meddelande när ett samtal väntar.

Minut-ton - Välj **På** om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

Aut. återuppringning - Ange om du vill att telefonen automatiskt ska utföra en återuppringning om ett samtal inte kan upprättas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

Söka efter en kontakt

- 1 Välj **Kontakter** på huvudmenyn och välj därefter **Sök**.
- 2 Använd knappsatsen eller pekskärmen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp.
- 3 Om du vill bläddra bland kontakterna och deras olika nummer använder du pilarna på pekskärmen.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Ny kontakt**.
- 2 Ange om du vill spara din nya kontakt på **Mobil** eller **SIM**-kortet.
- 3 Ange all information du har i fälten och välj **Spara**.

Eller använd den något snabbare metoden...

- 1 Ange det nummer du vill spara och välj **Altern..**
- 2 Välj **Spara** eller **Ange nummertyp**.
- 3 Ange informationen enligt ovan och välj **Spara**.

Alternativ för kontakter

Du kan utföra olika åtgärder när du visar en kontakt. Så här kommer du åt och använder alternativmenyn:

- 1 Öppna den kontakt du vill använda. Se **Söka efter en kontakt** ovan.
- 2 Välj **Altern.** om du vill öppna listan med alternativ.

Härifrån kan du:

Redigera - Ändra uppgifter för en kontakt.

Nytt meddelande - Skicka ett meddelande till kontakten. Om kontakten har en e-postadress väljer du om du vill skicka **meddelande** eller **e-post**.

Skicka via - Skicka kontaktens uppgifter till en annan person som ett visitkort. Ange om du vill skicka den som ett **SMS, MMS**, via **Bluetooth** eller med **e-post**.

Ta bort - Ta bort kontakten. Välj Ja om du är säker.


Ny kontakt - Lägg till en ny kontakt.

Ta bort flera - Markera flera kontakter som ska tas bort.

Kopiera till SIM-kort/Mobil - Ange om informationen ska flyttas eller kopieras till SIM-kortet eller telefonen (beroende på var den sparades först).

Lägga till en kontakt i en grupp

Du kan spara dina kontakter i grupper och på så sätt hålla isär t.ex. familj och arbetskamrater. I din mobil finns redan ett antal grupper inställda bl.a. **Familj**, **Vänner**, **Kollega**, **VIP**, **Grupp 1**, **Grupp 2** och **Ingen grupp**.

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Grupper**.
- 2 Bläddra till den grupp där du vill lägga till en kontakt, välj **Visa** och välj **Lägg till**.
- 3 Dina kontakter visas. Bläddra till den kontakt du vill lägga till i gruppen, tryck på  och välj **Klar**.
- 4 Välj **Ja** om du är säker.

Tips! Du kan tilldela en ringsignal eller ikon till en grupp. Välj den grupp till vilken du vill tilldela ringsignalen eller ikonen, välj därefter **Alternativ** och den post du vill använda.

Ändra namn på en grupp

Du kan ändra namn på en grupp så att det passar dig.

- 1 Välj **Kontakter** och sedan **Grupper**.
- 2 Välj den grupp du vill ändra namn på.
- 3 Välj **Altern.** välj **Ändra namn** namn och ange det nya gruppnamnet.
- 4 Välj **Spara**.

Obs! Du kan bara tilldela en kontakt till en grupp eller lägga till en bild till en kontakt som du sparat i telefonminnet (inte SIM-minnet).

Lägga till en bild till en kontakt

Du kan ändra hur dina kontakter visas i adressboken genom att lägga till en bild.

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Visa alternativ** och välj **Med bild**.
- 3 Återgå sedan till adressboken och välj den kontakt till vilken du vill lägga till en bild.
- 4 Välj **Altern.** och därefter **Redigera**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

- 5 Bläddra till avsnittet **Foto**. Välj **Altern.** och därefter **Bilder** eller **Ny bild**. Om du väljer **Bilder** kan du välja en bild som du sparat i mobilminnet. Om du väljer **Ny bild** öppnas kameran och du kan ta en bild av kontaktpersonen. Ta fotot och tryck sedan på **Ange**.
- 6 Välj **Spara**.

Kopiera kontakter till SIM-kortet

Du kan också välja att kopiera dina kontakter från SIM-kortet till mobil eller från mobil till SIM-kortet.

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Kopiera alla**.
- 2 Välj om du vill kopiera kontakterna från **SIM till mobil** eller från **Mobil till SIM**.
- 3 Ange om du vill behålla de ursprungliga posterna eller ta bort dem.
- 4 Välj **Ja** om du är säker.

Ta bort alla kontakter

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Ta bort alla**.
- 2 Välj om du vill ta bort kontakter från **SIM** eller **Mobil**.
- 3 Välj **Ja** om du är säker.
- 4 Ange lösenordet, som är förinställt på 0000, och välj **OK**.

Visa information

Välj **Kontakter** och välj **Information**. Härifrån kan du visa **Tjänstenummer**, **Eget nummer** och **Visitkort**.

Tips! Om du inte redan skapat ett visitkort kan du göra det med hjälp av skärmen mitt **Visitkort**. Välj **Nytt** och ange dina uppgifter som för en kontakt. Välj **Spara**.

Meddelanden

Meddelanden

I KS360 finns funktioner som rör SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-post och nätoperatörens informationsmeddelanden. Tryck på  och välj **Meddelanden**.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på **Meny** eller , välj **Meddelanden** och därefter **Nytt meddelande**. Ett snabbare sätt är annars att trycka på  på knappsatsen när luckan är öppen.
- 2 Välj **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller MMS. (Om du vill skicka **E-post** se sidan 24 eller om du vill skicka något med hjälp av **Bluetooth-Meddelande**, se sidan 56.)
- 3 En ny meddelanderedigerare öppnas. Meddelanderedigeraren kombinerar SMS och MMS till ett intuitivt läge och gör det enkelt att växla mellan SMS-läge och MMS-läge. Standardinställningen i meddelanderedigeraren är SMS-läge.

- 4 Skriv ditt meddelande genom att använda knappsatsen. Se sida 24 för ytterligare information om hur du skriver text.
- 5 Välj **Altern.** och välj **Infoga** om du vill lägga till **Bild, Ljud, Video, Symbol, Textmall, Smiley, Namn och nummer, Ny sida, Ämne** eller **Mer (Kontakt/Mitt visitkort/Schema)**.
- 6 Tryck **Skicka till**.
- 7 Ange telefonnumret eller tryck på **Altern.** och välj **Spara i utkast** så öppnas kontaktlistan. Du kan lägga till flera kontakter.
- 8 Välj **Skicka**.

 **VARNING!** Om **Bild, Ljud, Video, Ny sida** eller **Ämne** läggs till i meddelanderedigeraren omvandlas det automatiskt till MMS-läge och du debiteras för ett sådant.

01

02

03

04

05

06

07


08

Meddelanden

Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med mobilens knappsats. När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text. Du kan skriva text på mobilen på följande sätt: ABC-läge och 123-läge.

Obs! I vissa fält fungerar endast ett textinmatningsläge (t.ex. telefonnummer i adressboks-fält).


Om du vill ange en symbol i ett textfält trycker du på knappen , väljer en symbol och väljer därefter **OK**. Blåddra med hjälp av navigeringsknapparna så visas fler symbolalternativ.

Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på .

Om du vill ta bort ett tecken trycker du tryck på knappen .


Textinmatningsläge vid användning av knappsatsen

När du måste skriva in text, när du t.ex. skriver ett meddelande, ställs knappsatsen in i ABC-läge. Om du anger ett nummer - när du ringer ett samtal t.ex - ställs knappsatsens siffertangenter automatiskt in i sifferläge.

I ABC-läget kan du skriva in siffror genom att först trycka på  och sedan den önskade siffran.


Konfigurera e-post

Du kan skicka e-post med KS360 när du är på resande fot. Det går snabbt och enkelt att konfigurera ett POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

- 1 Tryck på **Meny** eller , välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar**.
- 2 Välj **E-post** och därefter **E-postkonto**.
- 3 Välj **Nytt**.
- 4 Du kan välja mellan Yahoo, Gmail, MSN och Annat.


Skicka e-post med ditt nya konto

Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 Välj , välj **Meddelanden** och därefter **Nytt meddelande**.
- 2 Välj **E-post** så öppnas ett nytt e-postmeddelande.
- 3 Ange ett ämne och tryck sedan på **OK**.
- 4 Skriv ditt meddelande genom att använda knappsatsen.

- Välj **Altern**, och välj den bilaga som du vill lägga till: **Bild, Ljud, Video, Dokument, Mer, Schema(Kontakt, Mitt visitkort, Schema** och **Övrigt**).
- Tryck på **Skicka** och ange mottagarens adress eller tryck på **Altern**. och välj **Kontakter** om du vill öppna kontaktlistan.
- Skicka meddelandet genom att trycka på **Skicka**.

Meddelandemappar

Tryck på **Meny** eller , och välj **Meddelanden**. Du känner säkert igen den mappstruktur som används i KS360 - och den är lätt att använda.

Inkorg - Alla meddelanden som kommer in placeras i inkorgen. Härifrån kan du svara, vidarebefordra och mycket mer. Se nedan för mer information.

E-post - Här finns alla e-postmeddelanden. Välj det konto du vill använda och välj **Återuppt** KS360 ansluter till ditt e-postkonto och hämtar nya meddelanden. Välj det konto du vill använda och tryck på Hämta. Din KS360 kommer att ansluta till ditt e-postkonto och hämta dina nya meddelanden.

Utkast - Om du inte har tid att skriva klart ett meddelande kan du spara det här så länge.

Utkorg - En mapp för tillfällig lagring medan meddelanden skickas.

Skickat - Alla skickade meddelanden placeras i mappen Skickat.

Lyssna på röstmeddelande - Härifrån har du åtkomst till din röstbrevlåda (om nätoperatören tillhandahåller en sådan). När ett nytt röstmeddelande har tagits emot visas symbolen på startskärmen.

Informationsmeddelanden - Alla informationsmeddelanden och uppdateringar som du får från operatören.

Mallar - En lista med användbara meddelanden som är färdigskrivna för snabbt svar.

Hantera meddelanden

Med hjälp av **inkorgen** kan du hantera dina meddelanden.

- Tryck på **Meny** eller , välj **Meddelanden** och därefter **Inkorg**.
- Välj **Altern**. och därefter:
Ta bort - Ta bort det markerade meddelandet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelanden

Svara - Skicka ett svar på valt meddelande.

Vidarebefordra - Skicka valt meddelande vidare till en annan person.

Ring tillbaka - Ring upp den som skickade meddelandet till dig.

Trådvj/Allmän vy - Välj på vilket sätt meddelandena ska visas i din inkorg.

Information - Visa detaljer om ett meddelande, t.ex. vilken tid det skickades.

Kopiera/Flytta - Du kan välja att kopiera eller flytta meddelanden. Ange om valt meddelande ska kopieras eller flyttas till SIM-kortet eller mobil.

Ta bort flera - Ta bort valda meddelanden.

Ta bort alla lästa - Alla öppnade meddelanden tas bort.

Ta bort alla - Du kan välja att ta bort alla meddelanden eller bara SMS.

Om meddelandet **Inget utrymme för SIM-meddelande** visas tar du bort några meddelanden från inkorgen.

Om meddelandet **Inget utrymme för meddelanden** visas kan du antingen ta bort meddelanden eller sparade filer och på så sätt skapa mer utrymme.

Använda mallar

Du kan skapa mallar för de **SMS** och **MMS** som du oftast skickar. Det finns redan ett antal mallar på mobilen som du kan redigera om du vill.

- 1 Tryck på **Meny** eller , välj **Meddelanden** och därefter **Mallar**.
- 2 Välj **Text** eller **Multimedia**. Du kan sedan välja **Altern.** och därefter **Redigera** om du vill ändra befintliga mallar, eller välj **Altern.** och inställningen **Nytt** eller **Ta bort**.
- 3 Om du vill skicka en mall markerar du den, väljer **Altern.** och därefter **Skicka via**.
- 4 Ange om du vill skicka mallen som **Meddelande**, **Bluetooth-meddelande** eller **E-post**.
- 5 Ange en kontakt och välj **Skicka**.

Ändra inställningar för SMS

Meddelandeställningarna i KS360 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt.

Om du vill kan du ändra inställningarna med hjälp av alternativet **Inställningar**.

Tryck på **Meny** eller , välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar** och **SMS**. Du kan ändra inställningar för:

Meddelandetyp - Test, Röst, Fax, Personsökare, X.400, E-post, ERMES

Giltighetstid - Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

Leveransrapport - Ange om du vill motta en bekräftelse på att ditt meddelande har levererats.

Mottagaravgift - Ange om du vill faktureras för meddelandemottagarens svar.

Nummer till meddelandetjänst - Ange uppgifterna för meddelandetjänsten.

Teckenkodning - Ange hur tecknen kodas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed kostnaden.

Skicka lång text som - Ange om meddelandet ska skickas som SMS eller MMS när du skrivit text som är längre än 2 sidor i meddelandefältet.

Bärrinställning - Ange om du vill skicka meddelanden via GSM eller GPRS.

Ändra inställningar för MMS

Meddelandeställningarna i KS360 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt.

Om du vill kan du ändra inställningarna med hjälp av alternativet **Inställningar**.

Tryck på **Meny** eller , välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar** och **MMS**.

Du kan ändra inställningar för:

Sidvisningstid - Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.

Prioritet - Ange prioritetsnivå för dina MMS.

Giltighetstid - Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

Leveransrapport - Ange om du vill tillåta och/eller begära en leveransrapport.

Läsa rapport - Ange om du vill tillåta och/eller skicka en läsrapport.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelanden

Automatisk hämtning - Ange om du vill hämta MMS automatiskt eller manuellt, beroende på om du är hemma eller det sker via roaming.

Nätprofil - Välj en operatörsspecifik nätprofil för sändning av MMS.

Tillåten meddelandetyp - Ange vilken typ av MMS som ska tillåtas.

Ändra e-postinställningarna

Du kan anpassa dina e-postinställningar så som du vill ha dem.

- 1 Tryck på **Meny** eller , välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar**.
- 2 Om du väljer **E-post** kan du anpassa följande inställningar:

E-postkonto - Du kan skapa ett e-postkonto.

Åtkomstpunkt - Du kan ställa in åtkomstpunkten för e-post.

Hämtningsintervall - Ange hur ofta KS360 ska kontrollera om det finns nya meddelanden.

Signatur - Skapa en e-postsignatur och aktivera funktionen.

Ändra övriga inställningar

Tryck på **Meny** eller , välj **Meddelanden, Inställningar** och därefter:

Röstbrevlådenummer - Här lagras ditt röstbrevlådenummer. Kontakta din nätoperatör om du vill ha mer information om vilka tjänster de erbjuder.


Push-meddelande - Ändra inställningar för servicemeddelande.

Informationstjänst - Ange mottagningsstatus, signaler och språk för informationsmeddelanden.

Spara textmeddelande - Ange om textmeddelanden ska sparas i telefonminnet eller det externa minnet.


Multimedia

Ta ett foto


- 1 Håll ned kameraknappen som finns på telefonens vänstra sida. Kameran sökaren visas på skärmen.
- 2 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Håll mobilen så att du kan se det du vill fotografera.
- 4 Ta ett foto genom att trycka ned  eller kameraknappen hela vägen.

Obs! Du kommer även åt kameramenyn från startskärmen. Tryck på  och välj **Multimedia**. Välj **Kamera** den så öppnas sökaren.


Innan du har tar en bild


Du kommer åt följande alternativ genom att trycka på  :

 **Självtlösare** - Ställ in tidsfördröjningen på 3 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder. Mobilen tar sedan en bild efter den angivna tiden. Perfekt för ett gruppfoto där du vill vara med själv.

 **Multitagning** - Används för att ta flera bilder i snabb följd. Det är möjligt att ta upp till nio bilder i följd. Speciellt för fotografering av något i rörelse eller sportaktiviteter.

 **Vitbalans** - Vitbalansen ser till att det vita i en bild är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj mellan **Auto**, **Dagsljus**, **Glödlampsljus**, **Molnigt**, **Lysrörsljus** eller **Nattläge**.

 **Fäргеffekt** - välj mellan fyra olika fäргеffekter: **Av** (normal/färg), **Sepia**, **Mono** (svartvit) eller **Negativ**.

 **EV** - Sätt på Macro om du vill fotografera något på nära håll.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

När du har tagit en bild

Bilden som du har tagit visas på skärmen. Bildens namn visas längst ned på skärmen och på höger sida av skärmen visas 6 alternativ.

OK - Välj här om du vill ta en ny bild. Den aktuella bilden sparas.



Ny bild - Välj här om du vill ta en ny bild. Den aktuella bilden sparas.



Ange som - Välj här om du vill öppna en undermeny där du kan ställa in bilden som **Bakgrundsbild** eller **Bild ID**.



Skicka via - Välj här om du vill skicka bilden som **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**. Se sidan 23 **Skicka meddelanden**.



Album - Välj här om du vill visa andra bilder i albumet. Den aktuella bilden sparas. Se sidan 31 **Visa sparade bilder**.

Ta bort - Välj här om du vill ta bort bilden du just tagit och bekräfta genom att trycka på **Ja**.

Använda snabbinställningar

Välj **Altern.** för att komma åt snabbinställningsalternativen. Här finns olika alternativ för bildtagning.

Videokamera - Gå från kameranäläge till videokameranäläge.

Skärm - Välj mellan lägena Standard och Ren.

Upplösning - Se **Ändra bildstorlek** på sidan 31.

Kvalitet - Välj mellan **Normal**, **Fin** och **Superfin**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir bilden, men filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i mobilminnet.

Slutarsignal - Välj ett av tre slutarljud.

Spara i - Ange om bilderna ska sparas i mobilminnet eller det externa minnet.

Återst. Inställn. - Välj **Ja** om du vill återställa mobilen till de ursprungliga kamerainställningarna.

Ändra bildstorlek

Du kan ändra bildens storlek för att spara minnesutrymme. Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 Tryck på **Altern.** och välj **Upplösning** i verktygsfältet.
- 2 Välj ett pixelvärde av de fyra numeriska alternativen (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Välj önskad storlek och tryck på **OK** så verkställs ändringarna.

Visa sparade bilder

- 1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget och från startskärmen. I sökaren tryck på **Album**. Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj sedan **Mina saker** och **Bilder**.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Använd pilarna för att välja den bild du vill visa och välj **Visa** för att förstora den.

Använda en bild som bakgrundsbild eller Bild-ID

Använd pilarna på pekskärmen i bildgalleriet för att välja en bild och välj **Ange som** om du vill använda den valda bilden som **Bakgrundsbild** eller **Bild ID** för en av dina kontakter. När du anger ett foto som Bild-ID kan du välja vilken del av bilden som ska användas.

Obs! Bild-ID kan bara läggas till för kontakter som sparats i mobilen, inte på SIM-kortet.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia

Ta en video


- 1 Tryck snabbt ned kameraknappen på vänster sida av telefonen.
- 2 Välj **Videokamera**.
- 3 Rikta kameran mot det du vill videofilma.
- 4 Tryck ned kameraknappen på vänster sida av telefonen för att börja spela in.
- 5 **REC** visas längst ned till höger i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Om du vill pausa videoinspelningen trycker du på **Paus** och du fortsätter genom att välja **Återgå**.
- 7 Välj **Stopp** om du vill stoppa inspelningen.


Obs! Du kommer även åt **videokameran** från startskärmen. Tryck på  och välj **Multimedia**, bläddra till **Videokamera** och välj den så öppnas sökaren.

När du har spelat in ett videoklipp

Videoklippets namn visas längst ned på skärmen och på vänster sida av skärmen visas 6 alternativ.

OK - Välj här om du vill spela in ytterligare ett videoklipp. Det befintliga videoklippen sparas.

 **Ny video** - Välj här om du vill spela in ett nytt videoklipp. Det befintliga videoklippen sparas.

 **Spela upp** - Välj här om du vill spela upp videoklippen du just spelat in.

 **Skicka via** - Välj här om du vill skicka videoklippen som **MMS** eller **E-post**. Se sidan 23 **Skicka meddelanden**.

 **Album** - Välj här om du vill visa andra videoklipp i albumet. Det befintliga videoklippen sparas. Se sidan 33 **Titta på sparade videoklipp**.

Ta bort - Välj här om du vill ta bort videoklippen du just spelat in och bekräfta genom att välja Ja. Sökaren visas igen.

Så här fungerar sökaren

Obs! Du kan justera zoomningen genom att använda volymknappen till vänster på mobilen.

Använda snabbinställningar

Välj **Altern.** för att komma åt snabbinställningsalternativen. Här finns olika alternativ för inspelning av videoklipp.

Kamera - Gå från videokameraläge till kameraläge.

Skärm - Välj mellan lägena Standard och Ren.

Upplösning - Om du vill få plats med fler videoklipp i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre. Välj mellan två alternativ för din video. 176x144, 320x240.

Kvalitet - Superfin/Fin/Normal

Spara i - Ange om videoklipppet ska sparas i mobilminnet eller det externa minnet.

Återst. inställn. - Välj **Ja** om du vill återställa mobilen till de ursprungliga videokamerainställningarna.

Titta på sparade videoklipp

- 1 Du kommer åt dina sparade videoklipp antingen från videokameraläget eller från startskärmen. I sökaren tryck på **Album**. Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj sedan **Mina saker** och **Videoklipp**.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Använd pilknapparna för att välja det videoklipp du vill visa och tryck  för att visa det.

Justera volymen vid videoupptagning

Om du vill justera volymen på videoklipppet under tiden det spelas upp använder du volymknapparna på vänster sida av telefonen. Volymen visas på vänster sida, under videon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

MP3-spelare

KS360 från LG har en inbyggd MP3-spelare så att du kan lyssna på din favoritmusik.

Så här kommer du åt MP3-spelaren: tryck på **Meny** eller  välj **Multimedia** och därefter **MP3-spelare**. Härifrån har du åtkomst till:

Alla låtar - Innehåller alla låtar i mobilen.

Min spellista - Innehåller eventuella spellistor som du har skapat, samt **På väg**, **Senaste låtar** och **Favoritlåtar**.

Inställningar - Justera dina musikinställningar.







Överföra musik till mobilen

Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln.

Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i båda enheterna och att de syns i respektive enhet.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i mobilen genom att välja **Ja**.
- 4 Filen visas i **Alla låtar**.

Spela upp en låt

- 1 Tryck på **Meny** eller  välj **Multimedia** och därefter **MP3-spelare**.
- 2 Välj den låt du vill spela upp. Välj .
- 3 Välj  om du vill pausa en låt.
- 4 Välj  om du vill hoppa till nästa låt.
- 5 Välj  om du vill gå tillbaka till föregående låt.
- 6 Välj  om du vill stoppa musiken och återgå till musikmenyn.

Tips! Du kan ändra volymen medan du lyssnar på musik genom att använda volymknapparna på telefonens vänstra sida, eller navigeringsknapparna upp och ned.

Använda alternativ vid musikuppspelning

Välj **Altern.** och välj bland:

Minimera - Dölj musikspelarskärmen så att du kan fortsätta att använda mobilen som vanligt samtidigt som musiken spelar.

Visa spellista - Du kan välja annan musik som du önskar vid uppspelning av MP3-filer.

Sök - Sök efter en låt i din telefons låtlista.

Lägg till spellista - Ställ in aktuell låt som ringsignal.

Ange som - Ställ in aktuell låt som Ringsignal eller Meddelandesignal.

Information - Du kan visa information om den musik fil du lyssnar på just nu.



Inställningar - Ändra Blanda eller Upprepa, eller välj Equalizer om du vill blanda musiken.

Skapa en spellista

Du kan skapa egna spellistor genom att välja ett antal låtar i mappen **Alla låtar**.

- 1 Tryck på  och välj **Multimedia**.
- 2 Välj **MP3-spelare** och därefter **Min spellista**.
- 3 Tryck på **Nytt**, ange spellistans namn och tryck på **Spara**.
- 4 Mappen **Ny spellista** visas. Välj alla låtar som du vill ha med i spellistan genom att bläddra fram till dem och trycka på .
- 5 Spara spellistan genom att välj **Spara**.


Spela upp en spellista

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Multimedia**.
- 2 Välj **MP3-spelare** och därefter **Min spellista**.
- 3 Välj den spellista som du vill spela upp och välj **Visa**. Tryck därefter på .

Redigera en spellista

Ibland kanske du vill lägga till nya låtar eller ta bort låtar i en spellista.

Om du vill organisera dina spellistor kan du redigera dem med menyn **Alternativ**.

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Multimedia**.
- 2 Välj **MP3-spelare** och därefter **Min spellista**.
- 3 Bläddra till den spellista som du vill redigera och välj **Visa**. Välj därefter **Altern..**
Välj mellan:

Spela upp - Spela upp spellistan.

Lägg till - Med det här alternativet kan du lägga till låter i spellistan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Ta bort - Ta bort en låt ur spellistan.
Bekräfta genom att välja **Ja**.


Flytta upp/ned.

Ta bort flera - Ta bort markerade låtar ur spellistan.

Ta bort alla - Ta bort alla låtar ur spellistan.

Information - Visa information om spellistan.

Ta bort en spellista

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Multimedia**.
- 2 Välj **MP3-spelare** och därefter **Min spellista**.
- 3 Bläddra till den spellista som du vill ta bort och välj **Altern..**
- 4 Välj **Ta bort alla** och bekräfta genom att välja **Ja**.

Obs!

DRM (Digital Rights Management) Ett resultat av DRM-systemet är att vissa medieobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot med MMS kan ha en "Köpa rättighet"-meny för att du ska kunna få åtkomst till dem. Du skaffar en nyckel för att köpa rättigheten från den webbplats som äger rättigheterna till innehållet.

Musiken är copyrightskyddad i internationella avtal och nationella copyrightlagar. Du måste kanske erhålla tillstånd eller en licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet i lag att som privatperson kopiera copyrightskyddat material. Kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land gällande sådant material.

Använda FM-radio

KS360 från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du är på resande fot.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda headset. Sätt i kontakten i headsetuttaget (samma uttag som för laddaren).

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler i mobilen genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter kanaler varje gång du vill lyssna på radio. Det går att spara upp till 12 radiokanaler i mobilen.

Så här söker du automatiskt:

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Multimedia** och därefter **FM-radio**.
- 2 Tryck på **Altern.** välj **Automatisk sökning** och därefter **Ja**.
- 3 Varje gång en kanal hittas får du en fråga om du vill spara den. Välj **Ja** om du vill spara kanalen och **Nej** om du inte vill spara den. Alla kanaler som du väljer att spara tilldelas automatiskt ett kanalnummer i mobilen.


Så här söker du manuellt:

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Multimedia** och därefter **FM-radio**.
- 2 Välj det kanalnummer som du vill spara kanalen på och välj därefter **Redigera**.
- 3 Om du vill ange kanalen använder du pilarna på pekskärmen för att söka efter frekvensen eller också kan du ange frekvensen med knappsetsen och sedan välja **Spara**.

Obs! Du kan också redigera de kanaler du sparar på ett kanalnummer.


Tips! Om du vill förbättra radiomottagningen förlänger du headsetsladden som fungerar som FM-antenn.

Återställa kanaler

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Multimedia** och därefter **FM-radio**.
- 2 Välj **Altern.** och därefter **Återställ kanaler**. Bekräfta återställningen genom att välja **Ja**. Alla kanaler återgår till den ursprungliga 87.5 MHz-frekvensen.

Multimedia

Lyssna på radio

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Multimedia** och därefter **FM-radio**.
- 2 Välj kanalnumret för den kanal som du vill lyssna på.

Obs! Du kan lyssna på radio via den inbyggda högtalaren. Tryck på **Altern.** välj **Lyssna via** och välj sedan **Högtalare**.

Använda röstinspelningen

Med **Diktafon** kan du spela in röstanteckningar eller andra ljud.

Spela in röstanteckningar

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Multimedia** och därefter **Diktafon**.
- 2 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 3 Välj **Paus** om du vill pausa inspelningen.
- 4 Välj **Stopp** när du vill avsluta inspelningen.
- 5 Välj  när du vill lyssna på inspelningen.

Obs! Du kan lyssna på alla röstinspelningar du sparar genom att välja **Album**.


Skicka en röstinspelning

- 1 När du är klar med inspelningen välj **Altern.**
- 2 Välj **Skicka via** och välj mellan **MMS**, **Bluetooth** och **E-post**. Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** läggs inspelningen till meddelandet och du kan skriva det och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth.

Tips! Om du har för avsikt att skicka din inspelning som ett meddelande välj **Alternativ**, **Inspelningssläge** innan du börjar inspelningen. Välj **MMS**. Det här säkerställer att inspelningen får plats i ett meddelande.

Mina saker

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i mobilens minne.

Alla multimediefiler sparas i **Mina saker**. Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker** om du vill öppna en lista med mappar.

Bilder

I **Bilder** finns en mapp med standardbilder som är förinstallerade på mobilen, bilder som du har hämtat och bilder som du har tagit med mobilen kamera.

Alternativmenyn i Bilder

Vilka alternativ som finns tillgängliga i **Bilder** beror på vilken bildtyp du har valt. Alla alternativ är tillgängliga för bilder som du tagit med mobilen kamera. Bara alternativen **Visa**, **Ange som**, **Filinformation**, **Bildspel**, **Sortera efter** och **Visa stil** är tillgängliga för standardbilder.

Välj **Altern.** i mappen **Bilder** om du vill visa en lista över alternativ.

Ta bort - Ta bort den markerade bilden.

Ange som - Använd den valda bilden som **Bakgrundsbild** eller **Bild ID**.

Skicka via - Skicka den markerade bilden till någon annan via **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**.

Obs! Storleken på bilden kan behöva ändras innan den kan skickas via MMS.

Fil - **Ändra bild**, **Ändra namn**, **Skapa animering** på eller visa **Information** (namn, storlek, datum, tid, upplösning, typ och copyright) om den markerade bilden. Om ett externt minneskort är isatt visas ytterligare två alternativ: **Flytta till externt minne** och **Kopiera till externt minne**.

Skriv ut via - Skriv ut en bildfil via **Bluetooth®** eller **PictBridge**.

Bildspel - Visa dina bilder i ett bildspel. Se **Skapa ett bildspel** på sidan 41 för ytterligare information.

Ny mapp - Skapa en ny mapp i huvudmappen Bilder.

Markera/avmarkera - Välj mer än en bild som du vill ta bort.

Ta bort alla - Ta bort samtliga bilder i mappen Bilder.

Sortera efter - Ordna bilderna efter **datum**, **typ** eller **namn**.

Visningsstil - Byt visnings sätt för bilderna.

01

02

03

04

05

06

07


08

Mina saker


Skicka en bild

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Bilder** och välj det.
- 3 Markera en bild och välj **Altern..**
- 4 Välj **Skicka via** och välj mellan **MMS**, **Bluetooth** och **E-post**.
- 5 Om du väljer **MMS** eller **E-post** bifogas bilden till meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka bilden till.

Hantera bilder

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Bilder** och välj det.
- 3 Välj **Altern.** och välj sedan **Sortera efter**.
- 4 Välj mellan **Datum**, **Typ** och **Namn**.

Ta bort bilder


- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Bilder** och välj det.
- 3 Välj en bild och tryck på **Altern..**
- 4 Välj **Ta bort** och bekräfta genom att trycka på **Ja**.

Ta bort flera bilder

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Bilder** och välj det.
- 3 Välj **Altern.** och därefter **Markera/avmarkera** och **Ta bort**.
- 4 En ruta visas bredvid varje bild. Välj för att markera en bild. Om du vill avmarkera en bild väljer du igen så att markeringen i rutan försvinner. Eller välj **Altern.** och därefter **Markera alla** eller **Avmarkera alla**.
- 5 När du har markerat alla aktuella rutor väljer du **Ta bort** och bekräftar att du vill ta bort de markerade bilderna.

Skapa ett bildspel

Om du vill titta på alla bilderna på din mobil, eller bläddra igenom dem, kan du skapa ett bildspel så att du slipper öppna och stänga varje enskild bild.

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Bilder** och välj det.
- 3 Markera den bild som du vill att bildspelet ska börja med och välj **Altern..**
- 4 Välj **Bildspel** så startar det.
- 5 Tryck på **Paus** om du vill pausa bildspelet och **Avsluta** om du vill avsluta bildspelet och återgå till mappen **Bilder**.

Under bildspelet, tryck på **Alternativ** och välj mellan **Full bild** och **Helskärm**.
Välj **Landskap** om du vill ändra bildens orientering.

Ljud

I ljudmappen finns standardljuden, dina röstinspelningar samt eventuella ljudfiler du hämtat. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud som ringsignaler.



Använda ett ljud

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Ljud** och välj det.
- 3 Välj **Standardljud** eller en fil i listan över inspelade ljud.
- 4 Välj ett ljud och tryck på  för att lyssna på det.
- 5 Välj **Altern.** välj **Ange som** och välj mellan **Ringsignal**, **ID för ringsignal** och **Meddelandesignal**.

Videoklipp

I mappen **Videoklipp** visas listan över hämtade videor och videoklipp som du har spelat in i mobilen.

Spela upp video

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Videoklipp** och välj det.
- 3 Välj en video och tryck på .

01

02

03

04

05

06

07

08

Mina saker

Använda alternativ när videouppspelningen är pausad


Genom att välja **Altern.** försätts den video som du spelar upp i pausläge och du kan välja mellan:

Ta bort - Ta bort videoklipppet.

Skicka via - Skicka videoklipppet till någon annan via **MMS, Bluetooth** eller **E-post**.

Information - Visa uppgifter om namn, storlek, datum, tid, typ och copyright för vald fil.

Skicka videoklipp

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Videoklipp** och välj det.
- 3 Välj önskat videoklipp och tryck på **Altern.**
- 4 Tryck på **Skicka via** och välj mellan **MMS, Bluetooth** och **E-post**.

- 5 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas videoklipppet med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka videon till.

Obs! Storleken på videoklipppet kan behöva ändras innan det kan skickas via MMS. Vissa videoklipp kan vara för stora för att skickas via MMS.

Använda alternativmenyn för video

Markera ett videoklipp i mappen **Videor** och tryck på **Altern.** så visas följande lista över alternativ.

Ta bort - Ta bort det markerade videoklipppet.

Skicka via - Skicka det markerade videoklipppet till någon annan via **MMS, Bluetooth** eller **E-post**.

Fil - Ändra namn på videoklipppet, flytta det till en annan mapp eller visa information om det (namn, storlek, datum, tid, typ och copyright).

Om ett externt minneskort är isatt visas ytterligare två alternativ: **Flytta till externt minne** och **Kopiera till externt minne**.

Ny mapp - Skapa en ny mapp i huvudmappen Videoklipp.

Markera/avmarkera - Markera filer än ett videoklipp innan du kan välja **Ta bort**.

Ta bort alla - Ta bort samtliga videoklipp i mappen Videoklipp.

Sortera efter - Ordna videoklippen efter datum, typ eller namn.

Spela upp nästa automatiskt - Du kan ange uppspelningsläge: **Av**, **Upprepa en gång** och **Upprepa allt**.


- **Av**: Spelar upp den valda filen.
- **Upprepa en gång**: Spelar alla filer i en lista en gång.
- **Upprepa allt**: Spelar upp alla filer i en lista om och om igen.

Listvy/miniatyrvy - Byt visnings sätt för videoklippen.

Dokument

Genom menyn **Dokument** kan du visa alla dina dokumentfiler.

Visa ett dokument

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Välj **Dokument**.
- 3 Välj ett dokument och tryck på **Visa**.

Övriga

Från menyn **Övriga**, kan du visa de filer som inte är sparade i någon av mapparna Bilder, Ljud, Videoklipp eller Dokument.

Det kan hända att filer som överförs från datorn till mobilen hamnar i mappen **Andra** istället för i mappen **Dokument**. I sådana fall flyttar du dem.

Externt minne

Om du satt i ett minneskort visas det som en mapp i **Mina saker**. Mappen för det externa minnet delas upp i ytterligare fem mappar: **Bilder**, **Ljud**, **Videoklipp**, **Dokument** och **Övrigt**. Varje mapp innehåller alla filer av den typen som sparas på minneskortet istället för i mobilen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Spel & Program

Spel & Program

KS360 levereras med förinstallerade spel som du kan roa dig med när du har tid över. Om du väljer att hämta ytterligare spel och program sparas de i den här mappen.

Spela spel

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Spel & Program** och därefter **Spel**.
- 2 Du kan hämta spel som du vill spela från en webbplats.

Obs! Det kostar extra att använda den här tjänsten. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.


Visa program

Du hanterar de Java-program som finns installerade på mobilen med hjälp av menyn **Program**. Du kan också ta bort program som du hämtat.

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Spel & Program - Program**.
- 2 Visa och hantera alla program du har.

Ändra nätprofil

Med hjälp av **Nätprofil** anger du anslutningsvärden när du ska hämta ett spel på nätverket.

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Spel & Program** och därefter **Nätprofil**.
- 2 Du kan lägga till och redigera en ny nätprofil.

Planerare & Verktyg

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj **Planerare** och därefter **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse. Du kan välja ett datum antingen genom att bläddra fram till det med hjälp av pilarna på pekskärmen eller genom att välja **Altern.** och ange datumet manuellt.
- 3 Välj **Nytt schema** och ange den tidpunkt då du vill att händelsen ska börja. Bläddra ned med hjälp av pilarna på pekskärmen och ange händelsens sluttid.
- 4 Bläddra ned igen och välj om du vill ställa in ett **alarm** för händelsen. Visa tillgängliga alternativ genom att bläddra åt vänster eller höger. Du kan välja att låta alarmet aktiveras vid händelsens starttid, eller en viss tid innan för att bli påmind om att händelsen snart ska börja.
- 5 Bläddra ned och ange ett **ämne** för händelsen. Skriv bokstäver och siffror med hjälp av knappsatsen.

- 6 Bläddra ned igen och välj om händelsen bara inträffar en gång eller om den ska upprepas **en gång, dagligen, varje vecka, varje månad** eller **varje år**. Om händelsen upprepas kan du också bläddra ned och ange en **giltighetstid**, det vill säga när händelsen helt ska upphöra.
- 7 Välj **Spara** så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör anger vilka dagar det finns händelser sparade.

Redigera en kalenderhändelse

- 1 Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj **Planerare** och därefter **Kalender**.
- 2 Välj **Altern.** och därefter **Alla scheman** om du vill visa en lista över alla dina händelser. Bläddra fram till den händelse som du vill redigera och välj **Visa**. Du kan också välja den dag i kalendern när händelsen inträffar och välja **Visa**.
- 3 Välj **Redigera** och bläddra till den detalj som du vill ändra för händelsen. Gör ändringarna och spara den redigerade händelsen genom att välja **Spara**.

Obs! Du kan ta bort en händelse ur kalendern genom att visa händelsen och trycka på **Altern.** och **Ta bort**.

01

02

03

04

05


06

07


08

Planerare & Verktyg

Dela en kalenderhändelse

- 1 Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj **Planerare** och därefter **Kalender**.
- 2 Välj den händelse som du vill dela och välj **Altern.**
- 3 Välj **Skicka via** och välj **SMS, MMS, Bluetooth** eller **E-post**.

Lägga till en anteckning

- 1 Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj **Planerare** och därefter **Anteckning**.
- 2 Välj **Nytt** och skriv in anteckningen.
- 3 Välj **Altern.** och därefter **Spara**.
- 4 Anteckningen visas på skärmen nästa gång du öppnar programmet för anteckningar.

Tips! Du kan redigera en befintlig anteckning. Välj den anteckning du vill redigera, tryck på **Alternativ** och välj **Redigera**.

Ställa in alarmer

- 1 Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj **Verktyg** och därefter **Alarmllocka**.
- 2 Välj **Nytt**.
- 3 Bläddra ned och ange den tidpunkt som du vill att alarmer ska utlösas.
- 4 Välj upprepningstyp för att ange om du vill att alarmer ska utlösas **En gång, Dagligen, Mån-Fre, Mån-Lör, Lör-sön** eller **Välj veckodag**.
- 5 Bläddra ned och ställ in alarmer på **Enligt profil, Alltid ljud** eller **Alltid vibration**.
- 6 Bläddra ned och välj alarmljud. Välj **Ljud** om du vill välja ett nytt ljud.
- 7 Bläddra ned och ange ett namn på alarmer eller behåll det föreslagna namnet.
- 8 Välj **Spara**.

Obs! Du kan ställa in upp till 5 alarmer.

Använda räknaren

- 1 Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj **Verktyg** och därefter **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 Du kan göra enkla beräkningar genom att välj önskad funktion (+, -, ×, ÷) och sedan trycka på =.
- 4 För mer komplicerade beräkningar väljer du **Funktion** och väljer ett kommando.
- 5 Välj **Ta bort** för att rensa skärmen och påbörja en ny beräkning.


Använda stoppuret

- 1 Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj **Verktyg** och därefter **Tidtagarur**.
- 2 Välj **Starta** när du vill starta timern.
- 3 Välj **Varv** om du vill registrera en varvtid. Upp till 20 varvtider kan sparas.
- 4 Välj **Stopp** om du vill stoppa timern.
- 5 Välj **Återgå** om du vill starta om stoppuret på den tid där du stoppade det, eller välj **Återställ** om du vill börja om tidtagningen igen.

Omvandla en måttenhet

- 1 Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj **Verktyg** och därefter **Enhetskonvertering**.
- 2 Ange om du vill omvandla **Valuta, Area, Längd, Vikt, Temperatur, Volym** eller **Hastighet**.
- 3 Bläddra upp för att välja den måttenhet du vill använda. Bläddra till vänster eller höger för att ange en enhet och bläddra sedan ned för att ange enhetens kvantitet.
- 4 Bläddra ned till rutan för enhetsomvandling och välj den måttenhet som du vill omvandla till. Omvandlingen visas automatiskt i raden nedan.

Lägga till en stad i världsklockan

- 1 Tryck på **Meny** eller  på startskärmen och välj **Verktyg** och därefter **Världsklocka**.
- 2 Bläddra upp, ned, vänster eller höger för att navigera över klotet och välja kontinent.
- 3 Välj **Zooma in** om du vill zooma in på ett område och välja bland städerna i det området.
- 4 Tryck på **Ange**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Planerare & Verktyg

SIM-tjänster


Den här funktionen kan variera beroende på SIM- och nättjänsterna.

Om det går att använda SAT-tjänster (SIM Application Toolkit) på SIM-kortet, så visas den här menyn med det operatörsspecifika tjänstnamnet som lagrats på SIM-kortet.

Webbläsare

Med hjälp av webbläsaren kommer du lätt åt de senaste nyheterna, väderprognoserna samt aktuell information om sport och trafikhändelser när du behöver det. Dessutom kan du med hjälp av webbläsaren hämta det allra senaste inom musik, ringsignaler, bakgrundsbilder och spel.

Ansluta till Internet

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Webbläsare**. Eller så kan du komma åt webbläsaren direkt genom att trycka på höger funktionsknapp.
- 2 Du kommer åt webbläsarens startsida direkt genom att välja **Hemsida**. Du kan även välja **Ange adress** och skriva in önskad URL och sedan välja **Anslut**.

Obs! Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Använda Yahoo!

Via den här menyn kommer du snabbt och enkelt åt Internet.

Lägga till och komma åt bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.
- 3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke väljer du **Altern.** och därefter **Nytt bokmärke**. Ange ett namn för bokmärket följt av URL-adressen.
- 4 Tryck på **Spara**. Dina bokmärken visas i listan över bokmärken.
- 5 Du öppnar ett bokmärke genom att bläddra till önskat bokmärke och välj **Anslut**. Du ansluts till den bokmärkta sidan.

01

02

03

04

05


06

07

08


Webbläsare

Öppna en sparad sida


- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Sparade sidor**.
- 3 Välj önskad sida och tryck på **Öppna**.

Tips! På den här menyn kan du också ta bort sparade sidor.

Visa webbläsarens historik

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Historik** och därefter **OK**.
- 3 En lista över de webbsidor du har använt senast visas. Du kommer åt de här sidorna genom att bläddra till önskad sida och välj **Anslut**.

Ändra webbläsarinställningarna


- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Du kan välja hur mobilen ska hantera, visa och använda information när du surfar på Internet. Du kan justera inställningar i **Nätprofiler, Renderingsläge, Cache, Cookies, Säkerhetscertifikat, Visa bild, JavaScript, Lagringsplats**.
- 4 Välj **OK** när du har ändrat inställningarna.

Inställningar

I den här mappen kan du anpassa inställningarna i KS360 enligt önskemål.

Obs! Mer information om samtalsinställningar finns på sidan 19.


Ändra profil

Det går snabbt att ändra profilen på startskärmen. Tryck helt enkelt på  med hjälp av navigeringsknapparna och därefter på den profil du vill aktivera. Välj mellan

Allmänt, Tyst, Endast vibration, Utomhus eller **Headset**.


Anpassa profiler

Du kan anpassa varje profilinställning.

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Profiler**.
- 2 Välj önskad profil och välj **Gör personlig**.
- 3 I profilerna **Tyst** och **Endast vibration** kan du justera vibrationen. För övriga profiler kan du ändra alla ljud- och signalalternativ i listan.

Ändra datum och tid

Du kan ställa in funktioner för datum och tid.

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Datum och tid** och välj från listan nedan:

Ange datum - Ange aktuellt datum.

Datumformat - Ange datumformat.
(ÅÅÅÅ/MM/DD, DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ)

Ange tid - Ange aktuell tid.

Tidsformat - Ange tidsformatet som 24-timmars- eller 12-timmarsformat.

Aut. uppdatering - Om du väljer alternativet **På** uppdateras datum och tid automatiskt.

Ändra språk

Välj **Språk** om du vill ändra språk på text i telefonen. Alla ändringar påverkar även inmatningsspråket.

01

02

03

04

05

06

07

08

Inställningar

Ändra skärminställningar

1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Inställningar**.

2 Välj **Skärm** och välj mellan:

Bakgrundsbild - Välj en bakgrundsbild som ska visas på skärmen.

Klockor - Ange om datum och tid ska visas på startskärmen. Välj mellan **Inget datum och ingen tid** och **Normal**.

Bakgrundsbelysningstimer - Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

Tips! Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd desto mer batteri förbrukas och det behöver laddas oftare.

Ljusstyrka - Du kan justera ljusstyrkan med navigeringsknapparna. Välj mellan 40 %, 60 %, 80 % och 100 % och välj sedan OK så sparas din inställning.

Genvägar startskärm - Välj På om du vill visa genvägarna för de fyra menyerna som bilder i mitten av startskärmen.

Teckenstorlek - Ändra teckenstorlek på följande: **Meny**, **Slår nummer** och **Meddelanden**.

Tema - Ändra enkelt skärmens utseende.

Menyutseende - Ändra menyvyn från **Rutnätsvy** till **Listvy** eller tvärtom.

Standardtexttyp - Anpassa texttypen.


Teckenstil för uppringning - Anpassa teckenstilen när du anger telefonnummer.

Text i viloläge - Välj om du vill lägga till ett meddelande på startskärmen.

Nätnamn - Välj den här menyen om du vill spara nätverksnamnet.

Ändra säkerhetsinställningar

Ändra säkerhetsinställningar för att skydda KS360 och viktig information däri.

1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Inställningar**.

2 Välj **Säkerhet** och välj från listan nedan:

PIN-kodsbegäran - Välj en PIN-kod som ska begäras när du slår på mobilen.

Automatiskt knapplås - Välj hur lång tid det ska ta innan knappsatsen låses när telefonen inte används.

Mobilås - Välj en säkerhetskod för att låsa mobilen. Välj inställningen **När strömmen slås på**, **Vid byte av SIM-kort** eller **Omedelbart**.

Använda flygläge

Använd den här funktionen för att ställa in inställningen för flygläget till **På** eller **Av**. Du kan inte ringa samtal, ansluta till Internet, skicka meddelanden eller använda Bluetooth när **flygläge** är ställt i läget **På**.


Återställa mobilen

Med **Återställ** i menyn **Telefoninställningar** kan du återställa alla inställningar till fabriksinställningarna. Du behöver säkerhetskoden för att återställa mobilen.

Visa minnesstatus


I KS360 har du tre minnen: i mobilen, på SIM-kortet och på ett externt minneskort (du kan behöva köpa till minneskortet).

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Tryck på **Meny** eller  och välj **Inställningar**. Välj **Minnesstatus** och visa aktuell status för minnena (Gemensamma, Reserverad, SIM-kort och Externt minne) i KS360.

Tips! Se information om hur du **sätter in ett minneskort** på sidan 13.

Ändra Bluetooth-inställningar

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Anslutning** och därefter **Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth-inställningar**. Gör ändringar för:

Min synlighet - Välj om du vill **visa** eller **Dölj** enheten för andra.

Mitt namn - Ange ett namn för mobilen.

Min adress - Ändra din Bluetooth-adress.

Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda mobilen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra någon inställning.

Tryck på **Meny** eller  och välj **Anslutning**. Du kan välja mellan:

Bluetooth - Ställ in KS360 för Bluetooth-användning. Du kan anpassa din synlighet till andra enheter eller söka igenom enheter som mobilen är ihopparad med.

Nät - KS360 ansluts automatisk till önskat nät. De här inställningarna går att ändra från den här menyn. Du kan också lägga till nya åtkomstpunkter med hjälp av den här menyn.

Inställningar

USB-anslutning - Välj **Datatjänst**

och synkronisera KS360 med hjälp av programvaran LG PC Suite för att kopiera filer från mobilen. Om du satt i ett minneskort väljer du **Masslagring** om du vill använda mobilen på samma sätt som ett USB-minne. Anslut datorn och dra och släpp filer till mappen för flyttbar enhet på KS360.

Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop KS360 och en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning. På så sätt blir ihopparingen säkrare.

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Du kan ändra din synlighet på menyn **Bluetooth-inställningar** genom att välja **Min synlighet** och därefter **Visa**.
- 2 Välj **Enhetslista** på menyn Bluetooth och välj därefter **Nytt**.
- 3 KS360 söker efter enheter. När sökningen är klar visas **Para ihop** och **Uppdatera** på skärmen.


- 4 Välj önskad enhet för ihopparing, välj **Para ihop**, ange lösenordet och välj därefter **OK**.
- 5 Mobilen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.
- 6 Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.


Använda Bluetooth-headset

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.
- 2 Ställ in headsetet i ihopparningsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.
- 3 KS360 växlar automatiskt till profilen Headset. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

Använda mobilen som masslagringsenhet

KS360 kan användas som masslagringsenhet precis som ett USB-minne. Det här är ett utmärkt sätt att flytta filer från datorn till mobilen. Om du satt i ett minneskort visas två enheter på datorn när du ansluter med **Masslagring**. Mobilminnet och det externa minnet.

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Anslutning**.
- 2 Välj **USB-anslutning**.
- 3 Bläddra till **Masslagring** och välj **OK**.
- 4 Sätt i den mindre änden av USB-kabeln i USB-kabelanslutningen på kanten av KS360. Anslut den större änden till datorns USB-port.
- 5 En mapp för flyttbar disk öppnas automatiskt på datorn (två mappar om du har satt i ett minneskort) där alla mappar i mobilen eller på minneskortet visas.
- 6 Dra och släpp bilder, videoklipp, musik eller dokument i rätt mapp.
- 7 Ta bort mobilen säkert genom att klicka på ikonen **Säker borttagning av maskinvara** på skrivbordets verktygsfält.

- 8 När du vill komma åt en fil, t.ex. en bild, trycker du på **Meny** eller , väljer **Mina saker** följt av **Externt minne** och därefter **Bilder**. Alla bilder du just fört över finns i den här filen.

Överföra filer till mobilen

Du kan också överföra filer från datorn till mobilen med hjälp av Bluetooth.

- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i mobilen och på datorn och att de syns i respektive enhet.
- 2 Använd datorn för att skicka filen via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i mobilen genom att välja **Ja**.
- 4 Filen sparas i lämplig mapp beroende på filtypen. Bilder sparas t.ex. i mappen **Bilder** och musik i mappen **Ljud**. Om mobilen inte kan identifiera filtypen sparas filen i mappen **Övrigt**.

Obs! Filer som skickas med Bluetooth sparas i mobilminnet.

01

02

03

04

05

06

07

08


Inställningar

Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och ta emot filer på eftersom det inte krävs några sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

Innan du kan börja dela filer med Bluetooth måste du para ihop din enhet med en annan Bluetooth-enhet. Mer information om att para ihop enheter finns i **Para ihop med en annan Bluetooth-enhet** på sidan 54.

Så här slår du på Bluetooth:

- 1 Tryck på **Meny** eller  och välj **Anslutning** och därefter **Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth på/av** och därefter **På**.
- 3 Välj **Av** om du vill stänga av Bluetooth.

Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.
- 2 Välj **Anslut, Skicka via** och därefter **Bluetooth**.

- 3 Välj **Ja** för att slå på Bluetooth om den inte redan är aktiverad.
- 4 KS360 söker automatiskt efter andra Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidd.
- 5 Välj vilken enhet du vill skicka filen till och välj **Skicka**.

Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Mer information finns i **Ändra Bluetooth-inställningar** på sidan 53.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Välj **Ja** för att ta emot filen.

Tips! Kontrollera att fi len skickas med hjälp av förlöpsindikatorn.

Obs!

Ordmärket och logotyperna Bluetooth® tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Tillbehör

Följande tillbehör medföljer KS360. Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov.

Laddare



Stereoheadset



Standardbatteri



Användarhandbok

Läs mer om KS360.

Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en representant .

01

02

03

04

05

06

07

08

Nättjänster

Den trådlösa mobiltelefonen som beskrivs i den här användarhandboken är godkänd för användning i näten GSM 900, DCS 1800, PCS1900.

Ett antal funktioner som ingår i den här guiden kallas gemensamt för nättjänster. De är specialtjänster som du skaffar från din operatör. Innan du kan nyttja någon sådan tjänst måste du teckna tjänsten hos operatören, som också tillhandahåller instruktioner för den.

Tekniska data

Allmänt

Produktnamn : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturgränser

Max : +55°C (urladdning)

+45°C (laddning)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008



Signature of representative

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Närmare information finns i denna användarhandbok.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor and Specific Absorption Rate (SAR)

Mobilmodellen KS360 är utformad så att den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med en standardiserad metod, där mobilen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.

- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värde för den här mobilmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0.489 W/Kg (10g) och när den bärs mot kroppen 0.949 W/Kg (10g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket är 1.6 W/Kg per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten

WARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser mobilen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär mobilen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte mobilen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.

- Håll mobilen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte mobilen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av mobilen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda mobilen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på mobilen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör mobilens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte mobilen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte mobilen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte mobilen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada mobilen.
- Håll mobilen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

Användning av mobilen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte mobilen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i mobilen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från mobilen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan få sönder om din mobilenhet tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte mobilen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte mobilen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av mobilen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på mobilen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har mobilen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när mobilen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.



Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille seg noe fra det som vises på telefonen, avhengig av hva slags programvare og tjenesteleverandør du har.

KS360 Brukerhåndbok | NORSK

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte KS360 telefonen fra LG, som er utviklet for å kunne brukes med siste nytt innen digital teknologi for mobilkommunikasjon.



Kaste det gamle utstyret

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksbeholdere som er satt ut av offentlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

OPPSETT	01
STANDBY-SKJERMEN	02
GRUNNLEGGENDE	03
BLI KREATIV	04
BLI ORGANISERT	05
NETTLESER	06
INNSTILLINGER	07
TILBEHØR	08

Innhold

01 OPPSETT		Kontakter	20
Bli kjent med telefonen	7	Søke etter en kontakt.....	20
Åpne telefon	8	Legge til en ny kontakt.....	20
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....	10	Kontaktalternativer.....	20
Minnekort	13	Legge til en kontakt i en gruppe	21
Sette inn et minnekort.....	13	Gi nytt navn til en gruppe	21
Ta ut minnekortet.....	13	Legge til et bilde i en kontakt.....	21
Formatere minnekortet.....	13	Kopiere kontaktene til SIM-kortet	22
Menykart	14	Slette alle kontaktene.....	22
		Vise informasjon	22
02 STANDBY-SKJERMEN		Meldinger	23
Standby-skjermen	15	Meldinger.....	23
Statuslinjen	15	Sende en melding.....	23
		Skrive inn tekst.....	24
03 GRUNNLEGGENDE		Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet	24
Anrop	16	Konfigurere e-post.....	24
Foreta anrop.....	16	Sende en e-post ved hjelp av den	
Foreta et anrop fra kontaktene.....	16	nye kontoen.	24
Svare på og avvise et anrop	16	Meldingsmapper.....	25
Justere ringevolumet	17	Behandle meldinger	25
Hurtigvalg	17	Bruke maler	26
Vise anropsloggene	17	Endre tekstmeldings innstillingene	27
Bruke viderekobling av anrop	18	Endre MMS-innstillinger	27
Bruke anropssperring.....	18	Endre e-post innstillinger	28
Endre anropsinnstillingene	19	Endre de andre innstillingene	28

04 BLI KREATIV

Multimedia	29	Bruke taleoptakeren.....	38
Ta et raskt bilde	29	Ta opp talenotater.....	38
Før du tar et bilde	29	Sende et taleoptak.....	38
Når du har tatt bildet.....	30	Mine ting	39
Hurtiginnstillinger.....	30	Bilder.....	39
Endre bildestørrelsen	31	Meny med bildealternativer	39
Vise de lagrede bildene.....	31	Sende et bilde	40
Angi et bilde som bakgrunn eller bilde-ID...31		Organisere bilder	40
Videoopptak	32	Slette et bilde	40
Når du er ferdig med videoopptaket	32	Slette flere bilder	40
Bli kjent med søkeren	33	Lage en lysbildefremvisning	41
Hurtiginnstillinger.....	33	Lyder	41
Se på de lagrede videoene	33	Bruke lyder.....	41
Justere volumet når du viser en video	33	Video	41
MP3-spiller	34	Vise en video.....	41
Overføre musikk til telefonen	34	Bruke alternativer når videoer er satt på pause	42
Spille av musikk	34	Sende et videoklipp.....	42
Alternativer under avspilling av musikk....34		Bruke menyen for videoalternativer	42
Lage spillelister	35	Dokumenter	43
Spille av en spilleliste.....	35	Vise et dokument.....	43
Redigere en spilleliste	35	Andre	43
Slette en spilleliste.....	36	Eksternt minne	43
Bruke FM-radioen.....	37	Spill og programmer	44
Søke etter stasjoner.....	37	Spill og programmer	44
Tilbakestille kanaler	37	Spille et spill.....	44
Høre på radio	38	Vise programmer	44
		Endre nettverksprofilen	44

Innhold

05 BLI ORGANISERT

Planlegger/Verktøy.....	45
Legge til en hendelse i kalenderen.....	45
Redigere en kalenderhendelse.....	45
Dele en kalenderhendelse.....	46
Legge til et notat.....	46
Stille alarmen.....	46
Bruke kalkulatoren.....	47
Bruke stoppeklokken.....	47
Konvertere enheter.....	47
Legge en by til verdensklokken.....	47
SIM-tjenester.....	48

06 NETTLESER

Nettleser.....	49
Nettsurfing.....	49
Benytt Yahoo!.....	49
Bruke bokmerker.....	49
Åpne en lagret side.....	50
Vise nettleserloggen.....	50
Endre nettleserinnstillingene.....	50

07 INNSTILLINGER

Innstillinger.....	51
Endre profiler.....	51
Tilpasse profiler.....	51
Endre dato og klokkeslett.....	51

Endre språk.....	51
Endre skjerminnstillinger.....	52
Endre sikkerhetsinnstillingene.....	52
Bruke Flight Mode.....	53
Tilbakestille telefonen.....	53
Vise minnestatus.....	53
Endre Bluetooth-innstillingene.....	53
Endre tilkoblingsinnstillinger.....	53
Pare med en annen Bluetooth-enhet.....	54
Bruke et Bluetooth-headset.....	54
Bruke telefonen som en masselagringseenhet.....	55
Overføre en fil til telefonen.....	55
Sende og motta filer via Bluetooth.....	56

08 TILBEHØR

Tilbehør.....	57
Nettverkstjenester.....	58
Tekniske opplysninger.....	58
Generelt.....	58
Omgivelsestemperatur.....	58

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk ... 60

Bli kjent med telefonen



01

02

03

04

05


06

07

08

Åpne telefon



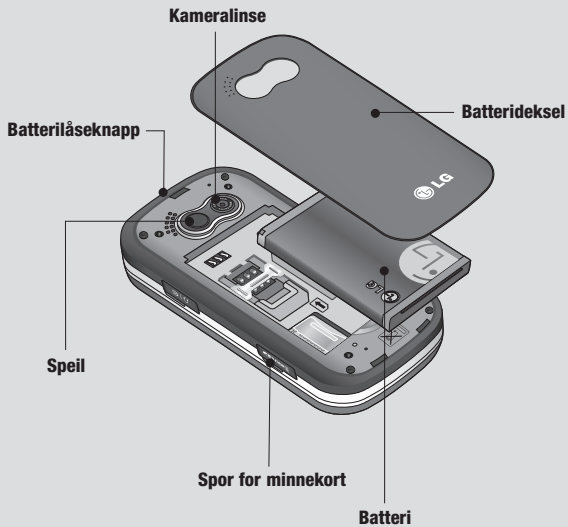

01

02

03

04

05

06


07

08

Sette inn SIM-kortet og batteriet


1 Ta av batteridekselet

Trykk på batterilåseknappen. Skyv batteridekselet nedover og bort fra telefonen.

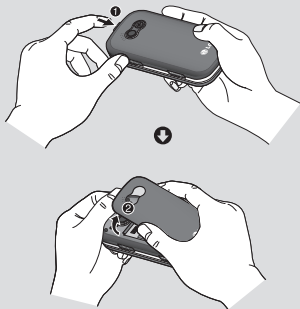

2 Ta ut batteriet

Løsne den nederste enden av batteriet, og ta batteriet forsiktig ut av batterirommet.

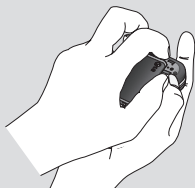


⚠ ADVARSEL: Du må ikke ta ut batteriet når telefonen er slått på, da dette kan skade telefonen.

3 Sette inn SIM-kortet


Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Hvis du vil ta ut SIM-kortet, kan du skyve det ut av holderen ovenfra.

⚠ ADVARSEL: Ikke sett inn SIM-kortet når tastaturet er åpent, ellers kan du skade både telefonen og SIM-kortet.

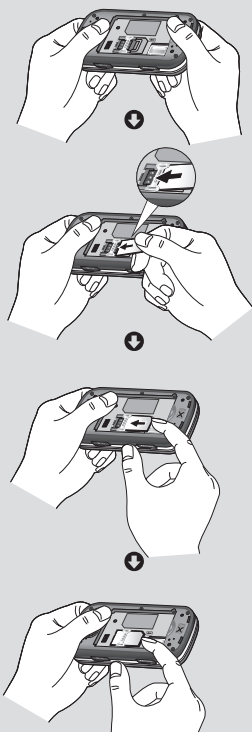

4 Sette inn batteriet

Skv først den øverste delen av batteriet inn i den øverste delen av batterirommet. Kontroller at batterikontaktene ligger mot terminalene på telefonen. Skv den nederste delen av batteriet nedover til det klikker på plass.

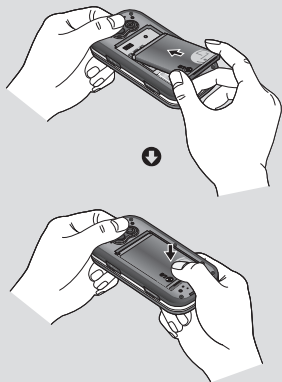

01

02

03

04

05

06


07

08

Sette inn SIM-kortet og batteriet

5 Sette på batteridekselet

Sett inn den nederste delen av batteridekselet, og skyv nedover til det klikker på plass.

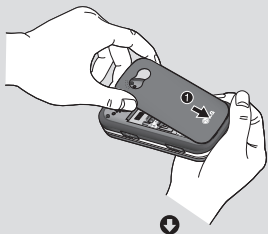

6 Lade opp telefonen

Åpne dekselet over laderkontakten på siden av KS360. telefonen. Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. KS360 må lades opp til det vises en melding på skjermen om at telefonen er ferdig ladet.

⚠ ADVARSEL: Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler. Telefonen skal bare lades på et godt ventilert område.




Minnekort

Sette inn et minnekort

Med et minnekort kan du utvide telefonens lagringskapasitet.

TIPS Minnekort er tilleggsutstyr.

Åpne sporet for minnekort. Skyv minnekortet inn i sporet til det klikker på plass. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

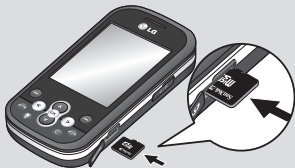

Ta ut minnekortet

Åpne dekelet, og ta ut minnekortet ved å trykke det forsiktig innover og deretter slippe, slik det vises i den følgende illustrasjonen:



Formaterer minnekortet

Minnekortet må være formatert før du kan begynne å bruke det.

- 1 Fra standby-skjermen velger du **OK** og deretter **Innstillinger**.
- 2 Velg **Minnestatus** og deretter **Eksternt minne**.

⚠ ADVARSEL: Når du formaterer minnekortet, blir alt innholdet slettet. Hvis du ikke vil miste dataene du har på minnekortet, må du ta en sikkerhetskopi før formateringen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menykart



Spill og prog.

- 1 Spill
- 2 Programmerer
- 3 Nettverksprofil



Anropshistorikk

- 1 Alle anrop
- 2 Tapte anrop
- 3 Oppringte numre
- 4 Mottatte anrop
- 5 Samtalevarighet
- 6 Samtalekostnader
- 7 Datainformasjon



Kontakter

- 1 Søk
- 2 Ny kontakt
- 3 Hurtigvalg
- 4 Grupper
- 5 Kopier alle
- 6 Slett alle
- 7 Innstillinger
- 8 Informasjon



Multimedia

- 1 MP3-spiller
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM-radio
- 5 Taleopptaker



Meldinger

- 1 Ny melding
- 2 Innboks
- 3 E-postboks
- 4 Utkast
- 5 Utboks
- 6 Sendt
- 7 Lytt til talepost
- 8 Infomeldinger
- 9 Maler
- 0 Innstillinger



Mine ting

- 1 Bilder
- 2 Lyder
- 3 Videoer
- 4 Dokumenter
- 5 Andre
- 6 Eksternt minne



Profiler

- 1 Generelt
- 2 Lydløs
- 3 Bare vibrer
- 4 Utendørs
- 5 Headset



Planlegger

- 1 Kalender
- 2 Notat



Verktøy

- 1 Klokkealarm
- 2 Kalkulator
- 3 Stoppeklokke
- 4 Enhetskonvertering
- 5 Verdensklokke
- 6 SIM-tjenester



Nettleser

- 1 Hjemmeside
- 2 Yahoo!
- 3 Bokmerker
- 4 Oppgi adresse
- 5 Historikk
- 6 Lagrede sider
- 7 Innstillinger
- 8 Informasjon



Tilkobling

- 1 Bluetooth
- 2 Nettverk
- 3 USB-tilkobling



Innstillinger




- 1 Dato og tid
- 2 Språk
- 3 Skjerm
- 4 Snarvei
- 5 Samtale
- 6 Sikkerhet
- 7 Flight Mode
- 8 Strømsparing
- 9 Nullstil.
- 0 Minnestatus



Standby-skjermen

Statuslinjen

På statuslinjen vises ikoner med informasjon om blant annet signalstyrke, nye meldinger, batterikapasitet og Bluetooth-status.

Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke for nettverk (antall søyler vil variere)
	Ingen nettverkssignaler
	Roaming-tjeneste
	Bluetooth er aktivert
	WAP-tjenesten er tilkoblet
	Alarm er angitt
	Ny melding
	Ny talemelding

Ikon	Beskrivelse
	Generelt-profil i bruk
	Lydløs-profil i bruk
	Profil for vibrerende varsling i bruk
	Utendørs-profil i bruk
	Headset-profil i bruk
	Gjenværende batterikapasitet
	Tomt batteri

01

02

03

04

05





06

07

08


Anrop

Foreta anrop


- 1 Kontroller at telefonen er slått på.
- 2 Den raskeste måten å ringe på, er å aktivere berøringsmodus ved å trykke på . Når du trykker på denne tasten, kan du berøre skjermen for å angi telefonnummeret du vil ringe. Du kan også bruke tastaturet når du har åpnet det. Trykk på  eller tilbakepilen for å slette ett tall.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.
- 4 Du kan avslutte anropet ved å trykke på  eller lukke tastaturet.

TIPS Hvis du vil angi + for å foreta internasjonale anrop, trykker du på og holder nede **0**.

Foreta et anrop fra kontaktene


- 1 Velg **Kontakter** og deretter **Søk** på menyen.
- 2 Skriv inn første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet og bla til den valgte kontakten.
- 3 Trykk på  for å starte anropet.

Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykker du på **Godta** eller  for å besvare anropet.

Når telefonen ringer, kan du aktivere berøringspanelet ved å åpne telefonen eller trykke på kameratasten og deretter velge **Lydløs** for å dempe ringelyden. Dette er praktisk hvis du for eksempel har glemt å endre profilen til **Lydløs** i et møte.

Hvis du vil avvise et anrop, kan du skyve  nedover eller trykke på **Avvis**.

TIPS Du kan endre innstillingene på telefonen for å svare på anropene på ulike måter. Trykk på , og velg **Innstillinger** og deretter **Samtale**. Velg **Svarmodus**, og velg blant **Åpent deksel**, **Hvilken som helst tast** eller **Bare Send-tast**.


Justere ringevolumet

Hvis du vil justere ringevolumet under et anrop, trykk på volumtasten på venstre side av telefonen.

Hurtigvalg

Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du ringer ofte.

- 1 Trykk på **Meny** og velg **Kontakter**, og velg deretter **Hurtigvalg**.
- 2 Talepostnummeret er tilordnet hurtigtast 1, og du kan ikke endre dette. Velg hvilket som helst annet nummer enten ved å bruke navigeringstastene og trykke på **Tildel**, eller ved å trykke på talltasten.
- 3 Adresseboken åpnes. Velg kontakten du vil tilordne hurtigvalgsnummeret til, ved hjelp av pilene på berøringspanelet, og trykk deretter på **OK**.

Hvis du vil ringe et hurtigvalgsnummer, trykker du på og holder nede det tilordnede nummeret til kontakten vises på skjermen. Anropet startes automatisk. Du trenger ikke å trykke på .

Vise anropsloggene

Trykk på **Meny** eller , og velg **Anropshistorikk**. Velg å vise:

Alle anrop - Vis hele listen over alle oppringte numre, mottatte og tapte anrop.

Tapte anrop - Vis listen over eventuelle tapte anrop.

Oppringte numre - Vis listen over alle numrene du har ringt.

Mottatte anrop - Vis listen over alle numrene som har ringt deg.

Samtalevarighet - Vis informasjon om hvor lang tid du har brukt på anropene, innkommende og utgående.

Samtalekostnader - Vis kostnad for siste eller alle samtaler. Tjenesten er nettverksavhengig og støttes ikke av alle operatører.

Datainformasjon - Vis hvor mye data du har mottatt og sendt, i kilobyte.

TIPS Velg **Valg** og deretter **Slett** fra en samtalelogg hvis du vil slette valgte elementer.

TIPS Ved hjelp av navigeringstastene kan du utheve alle oppføringer over enkeltanrop for å vise dato og klokkeslett for anropet. Du kan vise samtalevarigheten ved å trykke på **Vis**.

Anrop

Bruke viderekobling av anrop

- 1 Trykk på **Meny** eller , velg **Innstillinger** og deretter **Samtale**.
- 2 Velg **Viderekobling av anrop**.
- 3 Velg om du vil viderekoble alle anrop, når linjen er opptatt, når det ikke svarer, når du ikke kan nås, alle dataanrop eller alle faksanrop.
- 4 Velg **Aktiver**, og angi om du vil viderekoble til talepost, et annet nummer eller favorittnummeret.
- 5 Angi viderekoblingsnummeret, eller velg **Søk** for å søke etter viderekoblingsnummeret i **Kontakter**.

Merk: Det påløper kostnader for viderekoblingsanrop. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

TIPS Hvis du vil deaktivere all viderekobling av anrop, velger du **Avbryt alle Viderekobling** av anrop.

Bruke anropssperring

- 1 Trykk på **Meny** eller , velg **Innstillinger** og deretter **Samtale**.
- 2 Velg **Anropssperr**.
- 3 Velg ett av eller alle følgende sju alternativer:
 - Alle utgående**
 - Utgående internasjonal**
 - Utgående internasjonal, unntatt hjemlandet**
 - Alle innkommende**
 - Innkommende utenlands**
 - Avbryt alle sperrer**
 - Endre passord**
- 4 Velg **Aktiver**, og angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

TIPS Velg **Fast nummer** fra **Anrop-menyen** for å aktivere funksjonen og lage en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Når dette alternativet er aktivert, kan det bare ringes til numre som er med på listen over faste numre, fra telefonen.

Endre anropsinnstillingene

1 Trykk på **Meny** eller , velg **Innstillinger** og deretter **Samtale**.

2 Herfra kan du justere innstillingene for:

Viderekobling av anrop - Velg om du vil viderekoble anrop.

Anropssperre - Velg om du vil sperre for anrop.

Fast nummer - Angi en liste med numre som det er mulig å ringe til fra din telefon.

Svarmodus - Velg om du vil svare på anropet ved hjelp av svartasten, ved å trykke på en hvilken som helst tast, eller ved å åpne dekselet.

Send mitt nummer - Velg om nummeret ditt skal vises når du ringer noen.

Samtale venter - Bli varslet når du har en samtale som venter.

Minuttvarsel - Velg **På** hvis du vil høre en tone hvert minutt under et anrop.

Automatisk tilbakeringing - Velg om telefonen automatisk skal prøve å ringe tilbake hvis et anrop mislykkes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

Søke etter en kontakt

- 1 Velg **Kontakter** på hovedmenyen, og velg deretter **Søk**.
- 2 Skriv inn første bokstav for kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet eller berøringspanelet.
- 3 Hvis du vil bla gjennom kontaktene og deres ulike numre, kan du bruke navigeringstastene.

Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Ny kontakt**.
- 2 Velg om du vil lagre den nye kontakten på **Telefon** eller på **SIM**-kortet.
- 3 Skriv inn informasjonen du vil lagre, i de tilsvarende feltene, og velg **Lagre**.

Det finnes også en litt raskere metode...

- 1 Tast inn nummeret du vil lagre, og trykk på **Valg**.
- 2 Velg **Lagre** eller **Angi nummertype**.
- 3 Skriv inn informasjonen du vil lagre, og velg **Lagre**.

Kontaktalternativer

Det er mye du kan gjøre når du viser en kontakt. Slik får du tilgang til og bruker Valg-menyen:

- 1 Åpne kontakten du vil bruke. Se **Søke etter en kontakt** ovenfor.
- 2 Velg **Valg** for å åpne listen med alternativer.

Herfra får du tilgang til følgende:

Rediger - Endre kontaktinformasjon.

Ny melding - Send en melding til kontakten. Hvis kontakten har en e-postadresse, velger du om du vil sende en melding eller en e-post.

Send Via - Send kontaktens detaljer til en annen person som et visittkort. Velg å sende som en **Tekstmelding**, **MMS**, via **Bluetooth** eller med **E-post**.

Slett - Slett kontakten. Velg **Ja** hvis du er sikker.


Ny kontakt - Legg til en ny kontakt.

Slett flere - Merk flere kontakter du vil slette.

Kopier til SIM/telefon - Velg å flytte til eller kopiere til SIM-kortet eller telefonen (avhengig av hvor du opprinnelig lagret kontakten).

Legge til en kontakt i en gruppe

Du kan samle kontaktene i grupper og for eksempel skille mellom arbeidskollegaer og familie. En rekke grupper er allerede konfigurert på telefonen, inkludert **Familj**, **Venner**, **Kollega**, **VIP**, **Gruppe 1**, **Gruppe 2** og **Ingen gruppe**.

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Grupper**.
- 2 Bla frem til gruppen der du vil legge til en kontakt, trykk på **Vis**, og velg deretter **Legg til**.
- 3 Kontaktene åpnes. Bla frem til alle kontakter du vil legge til i gruppen, trykk på , og velg deretter **Ferdig**.
- 4 Velg **Ja** hvis du er sikker.

TIPS Du kan tilordne en ringetone eller et ikon til en gruppe. Velg gruppen du vil tilordne ringetonen eller ikonet til, og velg **Valg**. Velg deretter elementet du vil bruke.

Gi nytt navn til en gruppe

Du kan gi nytt navn til alle gruppene, slik at de passer til din livsstil.

- 1 Velg **Kontakter** og deretter **Grupper**.
- 2 Velg gruppen du vil gi nytt navn til.
- 3 Velg **Valg** og deretter **Gi nytt navn**, og skriv inn det nye gruppenavnet.
- 4 Velg **Lagre**.

Merk: Du kan bare tilordne en kontakt til en gruppe eller legge til et bilde i en kontakt som er lagret i telefonens minne (ikke på SIM-kortet).

Legge til et bilde i en kontakt

Du kan endre utseendet til kontaktene i adresseboken for å inkludere et bilde.

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Vis alternativer**, og velg **Med bilde**.
- 3 Gå deretter tilbake til adresseboken, og velg kontakten du vil legge til et bilde for.
- 4 Velg **Valg** og deretter **Rediger**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

- 5 Bla nedover til **Bilde**. Velg **Valg** og deretter enten **Bilder** eller **Nytt bilde**. Hvis du velger **Bilder**, kan du velge blant bildene som er lagret på telefonen. Hvis du velger **Nytt bilde**, åpnes kameraets søker, slik at du kan ta et bilde av kontakten. Ta bildet, deretter trykker du på **Angi**.
- 6 Velg **Lagre**.

Kopiere kontaktene til SIM-kortet

Du kan også velge å kopiere kontaktene fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Kopier alle**.
- 2 Velg å kopiere kontaktene fra **SIM til telefon** eller **Telefon til SIM**.
- 3 Velg om du vil beholde de opprinnelige oppføringene eller slette dem.
- 4 Velg **Ja** hvis du er sikker.

Slette alle kontaktene

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Slett alle**.
- 2 Velg om du vil slette kontaktene fra **SIM** eller **Telefon**.
- 3 Velg **Ja** hvis du er sikker.
- 4 Oppgi passordet. Standardpassordet er 0000. Velg **OK**.


Vise informasjon

Trykk på **Kontakter**, og velg **Informasjon**. Her kan du vise **Tjenestenumre**, **Eget nummer** og mitt **Visittkort**.

TIPS Hvis du ikke har opprettet et visittkort ennå, kan du gjøre det ved hjelp av skjermen mitt **Visittkort**. Velg **Ny**, og angi opplysningene slik du ville ha gjort for andre kontakter. Velg **Lagre**.

Meldinger

Meldinger

Denne menyen inneholder funksjoner for SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-post og tjenestemeldinger for nettverket. Trykk på  og velg **Meldinger**.

Sende en melding

- 1 Trykk på **Meny** eller , og velg **Meldinger** og deretter **Ny melding**. Et raskere alternativ er å trykke på  på tastaturet når skyvedekselet er åpent.
- 2 Velg **Melding** for å sende en SMS eller MMS. (Hvis du vil sende **E-post**, kan du se side 24. Hvis du vil sende noe via **Bluetooth-melding**, kan du se side 56.)
- 3 Meldingsredigeringsprogrammet åpnes. Meldingsredigeringsprogrammet kombinerer SMS og MMS, slik at det er enkelt å veksle mellom SMS- og MMS-modus. Standardinnstillingen til meldingsredigeringsprogrammet er SMS-modus.

- 4 Skriv inn meldingen ved hjelp av tastaturet. Du finner mer informasjon om hvordan du skriver inn tekst, på side 24.
- 5 Trykk på **Valg**, og velg **Sett inn** for å legge til **Bilde, Lyd, Video, Symbol, Tekstmal, Uttrykksikon, Navn og nummer, Nytt lysbilde, Emne** eller **Mer (Kontakt / Mitt visittkort / Avtale)**.
- 6 Velg **Send til**.
- 7 Tast inn telefonnummeret, eller trykk på **Valg** og velg **Kontakter** for å åpne kontaktlisten. Du kan legge til flere kontakter.
- 8 Trykk på **Send**.



ADVARSEL: Hvis du legger til **Bilde, Lyd, Video, Nytt lysbilde** eller **Emne** i meldingsredigeringsprogrammet, konverteres meldingen automatisk til MMS, og prisen blir tilsvarende.

01

02

03

04

05

06

07


08


Meldinger

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i Kontakter, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen. Du kan bruke de følgende metodene for å skrive inn tekst: manuell ABC-modus og 123-modus.

Merk: I enkelte felt er det bare mulig å legge inn en bestemt type tekst (f.eks. telefonnumre i feltene i telefonboken).


Hvis du vil skrive inn et symbol i et tekstfelt, trykker du på  og velger et symbol og deretter **OK**. Bla ved hjelp av navigeringstastene hvis du vil vise flere symbolalternativer.

Avslutt hvert ord med mellomrom ved å trykke på .

Hvis du vil slette et tegn, trykker du på .

Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet

Når du må skrive tekst, for eksempel når du skriver en tekstmelding, vil tastaturet som standard bruke ABC-modus. Hvis du skal skrive tall, for eksempel et telefonnummer, vil tastaturet som standard bruke tallmodus.

I ABC-modus kan du skrive inn tall ved å først trykke på  og deretter på ønsket tall.


Konfigurere e-post

Med KS360 kan du holde kontakten via e-post når du er på farten. Det er raskt og enkelt å konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

- 1 Trykk på **Meny** eller , og velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger**.
- 2 Velg **E-post** og deretter **E-postkonto**.
- 3 Trykk på **Ny**.
- 4 Du kan velge blant Yahoo, Gmail, MSN eller Annet.

Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen


Når du skal sende/motta en e-post, må du konfigurere en e-postkonto.

- 1 Trykk på , og velg **Meldinger** og deretter **Ny melding**.
- 2 Velg **E-post**, så åpnes en ny e-post.
- 3 Skriv et emne, og trykk deretter på OK.
- 4 Skriv inn meldingen ved hjelp av tastaturet.
- 5 Trykk på Valg, og velg typen vedlegg du vil legge til: **Bilde, Lyd, Video, Dokumenter, Mer, Andre**.

6 Trykk på **Send til** og skriv inn mottakerens adresse, eller trykk på **Valg** og velg **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.

7 Trykk på **Send** for å sende e-posten.

Meldingsmapper

Trykk på **Meny** eller , og velg **Meldinger**. Du vil gjenkjenne mappestrukturen som brukes på KS360 den er ganske selvforklarende.

Innboks - Alle meldingene du mottar, legges i innboksen. Herfra kan du svare, videresende osv. Se nedenfor hvis du vil vite mer.

E-postboks - Inneholder alle e-postmeldingene dine. Velg kontoen du vil bruke, og trykk deretter på **Hent**. KS360 kobler seg til e-postkontoen din og henter de nye meldingene.

Utkast - Hvis du ikke har tid til å skrive ferdig en melding, kan du lagre det du har gjort så langt, her.

Utboks - Dette er en midlertidig lagringsmappe mens meldinger blir sendt.

Sendt - Alle meldingene du sender, plasseres i Sendt-mappen.

Lytt til talepost - Hvis denne tjenesten tilbys av nettverket, kan du få tilgang til talemeldingene dine. Når du har mottatt en ny talemelding, vises symbolet på standby-skjermen.

Infomeldinger - Alle infomeldinger og oppdateringer du mottar fra operatøren.

Maler - En liste over ferdigskrevne meldinger som kan være nyttige når du vil gi et raskt svar.

Behandle meldinger

Du kan bruke **innboksen** til å behandle meldingene.

1 Trykk på **Meny** eller , Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger** og deretter **Innboks**.

2 Velg **Valg**, og gjør deretter følgende:

Slett - Slett den valgte meldingen.

Svar - Send et svar på den valgte meldingen.

Videresend - Send den valgte meldingen videre til en annen person.

Ring tilbake - Ring personen som sendte deg meldingen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meldinger

Sortert visning / Generell visning - Velg hvordan meldinger skal vises i innboksen.

Informasjon - Vis opplysninger om en melding, f.eks. når den ble sendt.

Kopier/Flytt - Du kan kopiere eller flytte valgte meldinger til SIM-kortet eller telefonen.

Slett flere - Slett valgte meldinger.

Slett alle leste - Alle åpne meldinger blir slettet.

Slett alle - Du kan velge å slette alle meldinger eller bare tekstmeldinger.

Hvis du ser meldingen **Ikke plass til SIM-melding**, bør du slette noen av meldingene fra innboksen.

Hvis du ser meldingen **Ikke plass til meldinger**, kan du slette meldinger eller lagrede filer for å lage plass.

Bruke maler

Du kan opprette maler for **tekst-** og **MMS-**meldingene du sender oftest. Det finnes allerede noen maler på telefonen. Disse kan du redigere etter eget ønske.

- 1 Trykk på **Meny** eller , og velg **Meldinger** og deretter **Maler**.
- 2 Velg **Tekst** eller **Multimedia**. Du kan deretter velge **Valg** og **Rediger** for å endre eksisterende maler, eller velge **Valg** for å legge til **Ny mal** maler eller **Slett** dem.
- 3 Når du skal sende en mal, velger du malen du vil sende, og velger **Valg** og deretter **Send Via**.
- 4 Velg hvordan du vil sende malen, enten som **Melding**, **Bluetooth-melding**, eller **E-post**.
- 5 Velg en kontakt, og trykk på **Send**.

Endre tekstmeldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene for KS360 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart.

Hvis du vil endre innstillingene, kan du gjøre dette ved hjelp av alternativene for **Innstillinger**.

Trykk på **Meny** eller , og velg **Meldinger**, **Innstillinger** og deretter **Tekstmelding**. Du kan gjøre endringer i:

Meldingstype - Konverter tekst til tale, faks, personsøk, X.400, e-post eller ERMES.

Gyldighetsperiode - Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

Leveringsrapport - Velg å motta informasjon om at meldingen ble levert.

Betaling for svar - Velg å bli fakturert for svaret til meldingsmottakere.

Nr. til meldingssenter - Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

Tegnkoding - Velg hvordan tegnene kodes. Dette vil påvirke meldingsstørrelsen og dermed også dataprisen.

Send lang tekst som - Velg om du vil sende meldingen som SMS eller MMS hvis du skriver inn tekst som er mer enn to sider lang, i meldingsfeltet.

Bærerinnstilling - Velg om du vil sende meldingene via GSM eller GPRS.

Endre MMS-innstillingene

Meldingsinnstillingene for KS360 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart.

Hvis du vil endre innstillingene, kan du gjøre dette ved hjelp av alternativene for **Innstillinger**.

Trykk på **Meny** eller , og velg **Meldinger**, **Innstillinger** og deretter **MMS**.

Du kan gjøre endringer i:

Lysbildevarighet - Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.

Prioritet - Velg prioriteringsnivået for MMS-meldingen.

Gyldighetsperiode - Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

Leveringsrapport - Velg å tillate og/eller be om leveringsrapport.

Leserapport - Velg å tillate og/eller sende leserapport.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meldinger

Automatisk nedlasting - Velg å laste ned MMS-meldinger automatisk eller manuelt, avhengig av om du er hjemme eller utenfor tjenesteområdet (roaming).

Nettverksprofil - Velg en operatørsesifikk nettverksprofil for sending av MMS-meldinger.

Tillatt meldingstype - Velg hvilke typer MMS-meldinger du vil tillate.

Endre e-post innstillinger

Du kan tilpasse e-postinnstillingene etter eget behov.

- 1 Trykk på **Meny** eller , og velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger**.
- 2 Velg **E-post** og nå kan du tilpasse de følgende innstillingene:

E-postkonto - Du kan opprette en e-postkonto.

Tilgangspunkt - Du kan angi tilgangspunkt for e-post.

Hent intervall - Velg hvor ofte KS360 skal sjekke om du har mottatt ny e-post.

Signatur - Du kan opprette en e-postsignatur og aktivere denne funksjonen.

Endre de andre innstillingene

Trykk på **Meny** eller , og velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger**. Deretter kan du velge:

Talepostnummer - Talepostnummeret lagres her. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil vite mer om tjenesten de tilbyr.


Push-melding - Endre innstillingene for tjenestemeldinger.


Infomelding - Velg mottaksstatus, varslinger og språk for infomeldingene.

Lagre tekstmelding - Velg om du vil lagre tekstmeldinger på telefonen eller i det eksterne minnet.


Multimedia


Ta et raskt bilde

- 1 Trykk på og hold inne kameratasten på venstre side av telefonen. Kameran søkeren vises på skjermen.
- 2 Pek linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Plassén telefonen slik at du kan se bildemotivet.
- 4 Trykk på  eller trykk kameratasten helt ned for å ta et bilde.


Merk: Du kan også starte kameraet fra standby-skjermen. Trykk på  og velg **Multimedia**. Velg **Kamera** for å åpne søkeren.

Før du tar et bilde


Trykk på  for å få tilgang til disse alternativene:

 **Selvtløser** - Med selvtløseren kan du velge en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg mellom 3 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder. Perfekt for gruppebildet du vil være med på!

 **Seriefoto** - Kameraet tar ni bilder i rask rekkefølge. Seriefoto passer perfekt til å ta bilder av objekter som beveger seg, for eksempel ved sportsbegivenheter.

 **Hvitbalanse** - Hvitbalansen sikrer at det hvite på bildene er realistisk. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Velg blant **Auto**, **Dagslys**, **Glødelampe**, **Skyet**, **Fluorescerende** eller **Nattmodus**.

 **Farge effekt** - Velg fra 4 farge tone valg: **Av** (normal/farge), **Sepia**, **Mono** (sort og hvit) eller **Negativ**.

 **EV** - Aktiver makromodus hvis du tar bilde av et motiv tett på kameraet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen. Navnet på bildet vises nederst på skjermen, og det vises seks alternativer på venstre side av skjermen.

OK - Trykk hvis du vil ta et nytt bilde med en gang. Det gjeldende bildet blir lagret.



Nytt bilde - Trykk hvis du vil ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.



Angi som - Trykk for å åpne en undermeny der du kan angi at bildet skal brukes som **bakgrunn** eller **bilde-ID**.



Send via - Trykk for å sende bildet med **MMS**, **Bluetooth** eller **e-post**. Se

Sende en melding på side 23.



Album - Trykk hvis du vil vise de andre bildene i albumet. Det gjeldende bildet blir lagret. Se side 31 for å **Vise de lagrede bildene**.

Slett - Trykk hvis du vil slette bildet du nettopp har tatt. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.

Hurtiginnstillinger

Velg **Valg** for å få tilgang til alternativene for hurtiginnstillinger. Her finner du flere alternativer for å ta bilder.

Videokamera - Veksle mellom kameramodus og videokameramodus.

Skjerm - Velg mellom Standard og Ren modus.

Oppløsning - Se **Endre bildestørrelsen** på side 31.

Kvalitet - Velg mellom **Normal**, **Skarp** og **Superskarp**. Jo bedre kvaliteten er, jo skarpere blir bildet, men filstørrelsen blir dermed endret, noe som betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.

Lukkertone - Velg én av tre lukkerlyder.

Lagre i - Velg om du vil lagre bildene på telefonen eller i det eksterne minnet.


Nullstil. Innst. - Velg **Ja** for å starte telefonen på nytt med de opprinnelige kamerainnstillingene.

Endre bildestørrelsen

Du kan endre bildestørrelsen for å spare minneplass. Jo flere piksler, jo større filstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil ha plass til flere bilder på telefonen, kan du endre pikseltallet slik at filstørrelsen blir mindre.

- 1 Trykk på **Valg**, og velg **Oppløsning** fra verktøylinjen.
- 2 Velg en pikselverdi blant de fire numeriske alternativene (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Velg størrelsesalternativet du vil bruke, og trykk på **OK** for å ta i bruk endringene.

Vise de lagrede bildene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus og fra standby-skjermen. trykke på **Album**. Fra standby-skjermen kan du trykke på **Meny** eller , then og velge **Mine ting** og deretter **Bilder**.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Velg bildet du vil vise ved hjelp av piltastene, og trykk på **Vis** for å forstørre det.

Angi et bilde som bakgrunn eller bilde-ID


Fra bildegalleriet kan du bruke pilene på berøringspanelet til å velge et bilde og deretter trykke på **Angi som** for å bruke det valgte bildet som **Bakgrunn** eller som **Bilde-ID** for en av kontaktene dine. Når du angir bildet som Bilde-ID, kan du velge hvilken del av bildet som skal brukes.

Merk: Bilde-ID kan bare legges til kontakter som er lagret på telefonen, ikke på SIM-kortet.

Multimedia

Videooptak


- 1 Trykk raskt på kameratasten på venstre side av telefonen.
- 2 Trykk på **Videokamera**.
- 3 Pek kameralinsen mot videomotivet.
- 4 Trykk på kameratasten på venstre side av telefonen for å starte opptaket.
- 5 **REC** vises nederst til høyre i kamerasøkeren, og et tidsur viser lengden på videoen.
- 6 Hvis du vil sette videoen på pause, trykker du på **Pause**. Du fortsetter ved å velge **Fortsett**.
- 7 Trykk på **Stopp** for å avslutte opptaket.


Note: Du kan også starte **videokameraet** fra standby-skjermen. Trykk på  og velg **Multimedia**, og bla ned til og velg **Videokamera** for å åpne søkeren.

Når du er ferdig med videooptaket


Navnet på videooptaket vises nederst på skjermen, og det vises seks alternativer på venstre side av skjermen.

OK - Trykk hvis du vil ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 **Ny video** - Trykk hvis du vil ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 **Spill** - Trykk for å spille av videoen du nettopp tok opp.

 **Send via** - rykk for å sende videoen med **MMS** eller **e-post**. Se **Sende en melding** på side 23.

 **Album** - Trykk hvis du vil vise de andre videoklippene i albumet. Det gjeldende videoklipet blir lagret. Se **Se på de lagrede videoene** på side 33.

Slett - Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke på Ja. Søkeren vises igjen.

Bli kjent med søkeren

Merk: Du kan justere zoomnivået ved hjelp av volumtasten på venstre side av telefonen.

Hurtiginnstillinger

Velg **Valg** for å få tilgang til alternativene for hurtiginnstillinger. Her finner du flere alternativer for å ta opp video.

Kamera - Veksle mellom stillbildekameramodus og videokameramodus.

Skjerm - Velg mellom Standard og Ren modus.



Oppløsning - Hvis du vil ha plass til flere videoer på telefonen, kan du endre pikseltallet for å gjøre filstørrelsen mindre. Du kan velge mellom to alternativer for video, 176x144, 320x240.

Kvalitet - Superskarp / Skarp / Nomal

Lagre i - Velg om du vil lagre videoklipp på telefonen eller i det eksterne minnet.

Nullstil. Innst. - Velg **Ja** for å tilbakestille telefonen til de opprinnelige videoinnstillingene.

Se på de lagrede videoene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede videoene fra videokameramodus eller fra standby-skjermen. Velg **Album** fra kamerasøkeren. Fra standby-skjermen kan du trykke på **Meny** eller , og velge **Mine ting** og deretter **Videoer**.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Bruk piltastene til å velge videoen du vil vise, og trykk på  for å vise den.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolümet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på høyre side av telefonen. Volumnivået vises til venstre under videoen.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia

MP3-spiller

LG KS360 har en innebygd MP3-spiller som gir deg muligheten til å spille favorittmusikken din.

Du kan åpne MP3-spilleren ved å trykke på **Meny** eller  og velge **Multimedia** og deretter **MP3-spiller**. Herfra har du tilgang til følgende:

Alle sanger - Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen.

Min spilleliste - Inneholder alle spillelister du har opprettet, i tillegg til **On the go**, **Siste sanger** og **Favorittsanger**.







Innstillinger - Med denne funksjonen kan du endre musikkinnstillingene.

Overføre musikk til telefonen

De enkleste måtene å overføre musikk til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskabelen. Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at begge enhetene har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Velg musikkfilen på den andre enheten, og angi at du vil sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen vises i **Alle sanger**.

Spille av musikk

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Multimedia** og deretter **MP3-spiller**.
- 2 Velg sangen du vil spille av. Trykk på .
- 3 Trykk på  for å sette sangen på pause.
- 4 Trykk på  for å gå til neste sang.
- 5 Trykk på  for å gå til forrige sang.
- 6 Trykk på  for å stoppe musikken og gå tilbake til musikkmenyen.

TIPS Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på siden av telefonen, eller opp- og ned-navigeringstastene.

Alternativer under avspilling av musikk

Trykk på **Valg**, og velg blant:

Minimer - Skjul musikkavspillingsskjermen, slik at du kan bruke telefonen som normalt mens musikken fortsetter å spille.

Vis spilleliste - Du kan velge at afspille et annet spor.

Søk - Søk etter et spor i listen over sanger på telefonen.

Legg til i spilleliste - Legg til i spillelisten du lytter til for øyeblikket.

Angi som - Angi at det gjeldende sporet skal brukes som **Ringetone**, **Meldingstone**.

Informasjon - Du kan vise informasjon om den MP3-filen du lytter til for øyeblikket.



Innstillinger - Endre innstillingene for Equalizer, Avspillingsmodus, Angi tilfeldig.

Lage spillelister

Du kan lage din egen spilleliste ved å velge et utvalg av sanger fra mappa **Alle sanger**.

- 1 Trykk på  og velg **Multimedia**.
- 2 Velg **MP3-spiller** og deretter **Min spilleliste**.
- 3 Trykk på **Ny**, skriv inn et navn på spillelisten, og trykk på **Lagre**.
- 4 Mappa **Ny spilleliste** vises. Velg alle sangene du vil ta med i spillelisten ved å bla til dem og trykke på .
- 5 Trykk på **Lagre** for å lagre spillelisten.

Spille av en spilleliste

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Multimedia**.
- 2 Velg **MP3-spiller** og deretter **Min spilleliste**.
- 3 Velg den spillelisten du vil spille av, trykk på **Vis** og velg deretter .

Redigere en spilleliste

Iblant kan det være du vil legge til nye sanger eller slette sanger fra spillelisten.

Hvis du vil organisere spillelistene, kan du redigere dem ved hjelp av menyen **Valg**.

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Multimedia**.
- 2 Velg **MP3-spiller** og deretter **Min spilleliste**.
- 3 Bla til spillelisten du vil redigere, trykk på **Vis** og deretter velger du **Valg**. Velg blant:
 - Spill** - Du kan spille av musikken du velger.
 - Legg til** - Med dette alternativet kan du legge til sanger i spillelisten.
 - Fjern** - Fjern en sang fra spillelisten. Velg **Ja** for å bekrefte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Flytt opp eller ned i spillelistene.

Slett flere - Velg flere sanger og slett dem fra spillelisten.

Fjern alle - Fjern alle sangene fra spillelisten.

Informasjon - Vis informasjon om spillelisten.

Slette en spilleliste

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Multimedia**.
- 2 Velg **MP3-spiller** og deretter **Min spilleliste**.
- 3 Bla til spillelisten du vil slette, og velg **Valg**.
- 4 Velg **Slett alle** og deretter **Ja** for å bekrefte.

Merk:

DRM (Digital Rights Management) På grunn av DRM-systemet kan noen av medieelementene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS, kreve at du kjøper rettigheter for å få tilgang til dem. Du kan få nøkkelen til å kjøpe rettigheten fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet.

Musikk er beskyttet av internasjonale og nasjonale lover og avtalebestemmelser om opphavsrett. Det kan være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale. Kontroller nasjonal lovgivning for gjeldende land angående bruk av slikt materiale.

Bruke FM-radioen

LG KS360 har en innebygd FM-radio, slik at du kan lytte til favorittradiostasjonene dine når du er på farten.

Merk: Du må koble til headsettet for å kunne bruke radioen. Sett kontaktet inn i headset-uttaket på telefonen (det samme du kobler laderen til).

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn stasjoner på telefonen ved å søke etter dem enten manuelt eller automatisk. Stasjonene lagres med egne kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille dem inn flere ganger. Du kan lagre opptil 12 kanaler på telefonen.

Automatisk søk:

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Multimedia** og deretter **FM-radio**.
- 2 Trykk på **Valg** og velg **Automatisk søk** og deretter **Ja**.
- 3 Hver gang en stasjon blir funnet, spør KS360 om du vil lagre den. Velg **Ja** hvis du vil lagre kanalen, og **Nei** hvis du ikke vil det. Alle stasjoner du velger å lagre, tilordnes automatisk et kanalnummer på telefonen.

Manuell innstilling:

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Multimedia** og deretter **FM-radio**.
- 2 Velg et kanalnummer du vil lagre en stasjon på, og velg **Rediger**.
- 3 Når du skal angi stasjonen, kan du enten bruke piltastene på berøringspanelet for å søke etter frekvensen, eller du kan angi frekvensen ved hjelp av tastaturet. Deretter velger du **Lagre**.

Merk: Du kan også redigere stasjonene du har lagret med et kanalnummer.

TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut headset-ledningen, som fungerer som radioantenne.

Tilbakestille kanaler

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Multimedia** og deretter **FM-radio**.
- 2 Velg **Valg** og deretter **Tilbakestill kanaler**. Velg **Ja** for å bekrefte tilbakestillingen. Kanalene blir tilbakestilt til startfrekvensen 87.5 MHz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Høre på radio

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Multimedia** og deretter **FM-radio**.
- 2 Velg kanalnummeret til stasjonen du vil høre på.

Merk: Du kan høre på radioen via en innebygd høyttaler. Trykk på **Valg**, velg **Lytt via** og deretter **Høyttaler**.

Bruke taleopptakeren

Bruk taleopptakeren til å ta opp talenotater eller andre lyder.

Ta opp talenotater

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Multimedia** og deretter **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Velg **Fortsett** for å sette opptaket på pause.
- 4 Velg **Stopp** for å avslutte opptaket.
- 5 Velg  for å høre på opptaket.

Merk: Du kan høre på alle taleopptakene du har lagret, ved å velge **Valg** og deretter **Album**.


Sende et taleopptak

- 1 Når opptaket er ferdig, trykker du på du **Valg**.
- 2 Velg **Send Via**, og velg enten **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**. Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges opptaket ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth.

TIPS Hvis du planlegger å sende opptaket som en melding, trykker du på **Valg** og velger **Opptaksmodus** før du starter opptaket. Velg **MMS**. På denne måten sikrer du at opptaket vil passe inn i en melding.

Mine ting

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonens minne, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene. Du kan også lagre filene på et minnekort. Fordelen med å bruke et minnekort er at du kan frigjøre plass i telefonens minne.

Alle multimediefilene lagres i **Mine ting**. Trykk på **Meny** eller  og velg deretter **Mine ting** for å åpne en liste over mapper.

Bilder

Bilder inneholder en mappe med standardbilder som er forhånds lagret på telefonen, bilder du har lastet ned, og bilder tatt med telefonens kamera.

Meny med bildealternativer

Hvilke alternativer som er tilgjengelige i **Bilder**, er avhengig av hva slags bilde du har valgt. Alle alternativene vil være tilgjengelige for bilder du har tatt med telefonens kamera. For standardbildene er bare alternativene **Vis**, **Angi som**, **Filinfo**, **Lysbildefremvisning**, **Sorter etter** og **Visningsstil** tilgjengelige.

I **Bilder**-mappen trykker du på **Valg** for å vise listen med alternativer.

Slett - Slett det valgte bildet.

Angi som - Angi at du vil bruke det valgte bildet som **bakgrunn** eller **bilde-ID**.

Send Via - Send det valgte bildet via **MMS**, **Bluetooth** eller **e-post**.

Fil - Du kan redigere det valgte bildet, gi det nytt navn eller vise informasjon om det (navn, størrelse, dato, tid, oppløsning, type og opphavsrett). Hvis et eksternt minnekort er satt inn i telefonen, vises også de to alternativene **Flytt til eksternt minne** og **Kopier til eksternt minne**.

Rediger bilde: Det kan være du må endre størrelse på bildet før det kan sendes via MMS.

Skriv ut via - Skriv ut en bildefil via Bluetooth® eller PictBridge.

Lysbildefremvisning - Se en lysbildefremvisning av bildene dine. Se **Lage en lysbildefremvisning** på side 41.

Ny mappe - Opprett en ny mappe under Bilder-mappen.

Merk/fjern - Velg mer enn ett bilde du vil slette eller sende via Bluetooth.

Slett alle - Slett alle bildene i Bilder-mappen.

Sorter etter - Sorter bildene etter **dato**, **type** eller **navn**.

Visningsstil - Du kan endre visningsstil for bildene.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mine ting


Sende et bilde

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Velg **Bilder**.
- 3 Merk et bilde, og velg deretter **Valg**.
- 4 Velg **Send Via**, og velg enten **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**.
- 5 Hvis du velger **MMS** eller **E-post**, legges bildet ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke etter en enhet å sende bildet til.

Organisere bilder

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Velg **Bilder**.
- 3 Velg **Valg** og deretter **Sorter etter**.
- 4 Velg mellom **Dato**, **Type** og **Navn**.

Slette et bilde


- 1 Trykk og  velg deretter **Mine ting**.
- 2 Velg **Bilder**.
- 3 Merk et bilde, og velg deretter **Valg**.
- 4 Velg **Slett**, og bekreft ved å trykke på **Ja**.

Slette flere bilder

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Velg **Bilder**.
- 3 Velg **Valg** og deretter **Merk / fjern merking** og **Slett**.
- 4 Det vises en rute ved siden av hvert bilde. Velg  for å merke hvert bilde. Hvis du vil fjerne merkingen av et bilde, velger du  igjen slik at merket forsvinner fra ruten. Du kan også velge **Valg** og deretter **Merk alle** eller **Fjern merking av alle**.
- 5 Når du har merket alle ønskede ruter, velger du **Ferdig** og bekrefter at du vil slette alle de merkede bildene.

Lage en lysbildefremvisning

Hvis du vil vise alle bildene på telefonen eller se gjennom hvilke bilder du har, vil det å lage en lysbildefremvisning spare den tiden det ellers ville tatt å åpne og lukke hvert enkelt bilde.

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Bla til og velg **Bilder**.
- 3 Velg bildet du vil starte lysbildefremvisningen med, og trykk på **Valg**.
- 4 Velg **Lysbildefremvisning** for å begynne.
- 5 Trykk på **Pause** hvis du vil sette lysbildefremvisningen på pause, eller **Avslutt** hvis du vil avslutte lysbildefremvisningen og gå tilbake til **Bilder**-mappen.

Under lysbildefremvisningen kan du trykke på **Valg** for å velge mellom **Fullt bilde** og **Full skjerm**. Velg **Liggende** hvis du vil endre visningsretning for bildet.

Lyder

Mappen **Lyder** inneholder standardlyder, taleopptak og lydfiler du har lastet ned. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.



Bruke lyder

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Bla til og velg **Lyder**.
- 3 Velg **Standardlyder**, eller velg fra listen med taleopptaksfiler.
- 4 Velg en lyd, og trykk på  for å høre den.
- 5 Trykk på **Valg**, velg **Angi som**, og velg enten **Ringetone**, **Meldingstone** eller **Ringetone-ID**.

Video

I **Videoer**-mappen finner du en liste over videoer som er lastet ned eller tatt opp med telefonen.

Vise en video

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Bla til og velg **Videoer**.
- 3 Velg en video, og trykk på .

01

02

03

04

05

06

07

08

Mine ting

Bruke alternativer når videoer er satt på pause

Når du velger **Valg**, settes videoen du spiller av, på pause, slik at du kan velge blant følgende alternativer:

Slett - Slett videoen.

Send Via - Send videoen via **MMS**, **Bluetooth** eller **e-post**.

Informasjon - Vis informasjon om navn, størrelse, dato, tid, type og opphavsrett for den valgte filen.

Sende et videoklipp

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Bla til og velg **Videoer**.
- 3 Velg ønsket videoklipp, og trykk på **Valg**.
- 4 Trykk på **Send Via**, og velg enten **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**.

- 5 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges videoklippet ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke etter en enhet å sende videoklippet til.

Merk: Det kan være du må endre størrelse på videoen før den kan sendes via MMS. Enkelte videoer kan være for store til å kunne sendes via MMS.

Bruke menyen for videoalternativer

I **Videoer**-mappen uthever du en video og trykker på **Valg** for å åpne den følgende listen over alternativer.

Slett - Slett den valgte videoen.

Send Via - Send den valgte videoen til en venn via **MMS**, **e-post** eller **Bluetooth**.

Fil - Med dette alternativet kan du gi videoen nytt navn, flytte den til en annen mappe eller vise informasjon om den (navn, størrelse, dato, oppløsning, type og opphavsrett). Hvis et eksternt minnekort er satt inn i telefonen, vises også de to alternativene **Flytt til eksternt minne** og **Kopier til eksternt minne**.

Ny mappe - Opprett en ny mappe under Videoer-mappen.

Merk/fjern - Velg mer enn ett videoklipp før du velger **Slett**.

Slett alle - Slett alle videoklippene i Videoer-mappen.

Sorter etter - Sorter videoklippene etter **dato, type** eller **navn**.

Spill av neste automatisk - Du kan angi avspillingsmodus: **Av, Gjenta en gang** eller **Gjenta alle**.


- **Av**: Spiller av den valgte filen.
- **Gjenta en gang**: Spiller av alle filene i listen én gang.
- **Gjenta alle**: Gjentar avspilling av alle filene i listen.

Listevisning/Miniatyrbildevisning - Du kan endre visningsstil for videoklippene.

Dokumenter

Fra **Dokumenter**-menyen kan du vise alle dokumentfilene dine.

Vise et dokument

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Velg **Dokumenter**.
- 3 Velg et dokument, og trykk på **Vis**.

Andre

Mappen **Andre** brukes til å lagre filer som ikke er bilder, lyder, eller videoer. Den brukes på samme måte som mappen **Dokumenter**.

Hvis du overfører filer fra datamaskinen til telefonen, kan de havne i **Andre**-mappen i stedet for i **Dokumenter**. Hvis dette skjer, kan du flytte dem.

Eksternt minne

Hvis du har satt inn et minnekort, vises det som en mappe i **Mine ting**. Mappen for eksternt minne deles inn i ytterligere fem mapper: **Bilder, Lyder, Videoer, Dokumenter** og **Andre**. Hver mappe inneholder alle filene av den typen som er lagret på minnekortet i stedet for på telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Spill og programmer

Spill og programmer

KS360 leveres med forhåndsinstallerte spill, slik at du har noe å gjøre når du har tid til overs. Hvis du vil laste ned flere spill eller programmer, lagres de i denne mappen.


Spille et spill

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Spill or prog.** deretter **Spill**.
- 2 Du kan laste ned spill fra området.

Merk: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.


Vise programmer

Med menyen **Programmer** kan du behandle Java-programmene som er installert på telefonen. Du kan også slette nedlastede programmer.

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Spill or prog. - Programmer**.
- 2 Nå kan du vise og behandle alle programmene du har.


Endre nettverksprofilen

Hvis du vil laste ned et spill, kan du bruke **Nettverksprofil** til å angi verdier for å koble til nettverket.

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Spill or prog.** og deretter **Nettverksprofil**.
- 2 Du kan legge til og redigere en ny nettverksprofil.


Planlegger/Verktøy

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på **Meny** eller , og velger **Planlegger** og deretter **Kalender**.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til. Du kan velge dato ved å bla frem til den ved hjelp av navigeringspilene eller ved å velge **Valg** og skrive inn datoen manuelt.
- 3 Velg **Ny**, og angi starttidspunktet for hendelsen. Bla nedover ved hjelp av pilene på berøringspanelet, og angi sluttidspunktet for hendelsen.
- 4 Bla videre nedover, og velg om du vil angi en **Alarm** for hendelsen. Bla mot venstre eller høyre for å se de tilgjengelige alternativene. Du kan angi at alarmen skal utløses enten når hendelsen begynner, eller et bestemt tidsrom før den begynner, slik at du blir minnet på den på forhånd.
- 5 Bla nedover, og angi et **Emne** for hendelsen. Skriv bokstaver og tall ved hjelp av tastaturet.

- 6 Bla nedover igjen for å velge om det skal være en engangshendelse, eller om den skal gjentas **Én gang**, **Daglig**, **Ukentlig**, **Månedlig** eller **Årlig**. Hvis hendelsen skal gjentas, kan du også bla nedover for å angi en **utløpsdato** som bestemmer hvor lenge den skal gjentas.
- 7 Velg **Lagre**, så lagres hendelsen i kalenderen. De dagene det er lagret hendelser for, er merket med en rute.

Redigere en kalenderhendelse

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på **Meny** eller , og velger **Planlegger** og deretter **Kalender**.
- 2 Hvis du vil vise en liste over alle hendelsene, velger du **Valg** og deretter **Alle avtaler**. Bla til hendelsen du vil redigere, og velg **Vis**. Du kan også merke dagen for hendelsen i kalenderen og deretter velge **Vis**.
- 3 Velg **Rediger**, og bla til den informasjonen du vil endre. Gjør de ønskede endringene, og velg **Lagre** for å lagre den redigerte hendelsen.

Merk: Du kan slette en hendelse fra kalenderen ved å velge å vise hendelsen og deretter trykke på **Valg** og **Slett**.

01

02

03

04

05


06

07


08

Planlegger/Verktøy

Dele en kalenderhendelse

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på **Meny** eller , og velger **Planlegger** og deretter **Kalender**.
- 2 Velg hendelsen du vil dele, og velg **Valg**.
- 3 Velg **Send Via** og deretter enten **Tekstmelding**, **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**.

Legge til et notat

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på **Meny** eller , og velger **Planlegger** og deretter **Notat**.
- 2 Velg **Ny**, og skriv notatet.
- 3 Trykk på **Valg** og deretter **Lagre**.
- 4 Notatet vises på skjermen neste gang du åpner Notat.


TIPS Du kan redigere et eksisterende notat. Velg notatet du vil redigere, trykk på **Valg**, og velg deretter **Rediger**.

Stille alarmer

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny** eller , **Verktøy** og deretter **Klokkealarm**.
- 2 Velg **Ny**.
- 3 Bla nedover, og angi klokkeslettet du vil at alarmer skal gå av.
- 4 Velg type gjentakelse for å angi om du vil at alarmer skal ringe **Én gang**, **Daglig**, **Man-fre**, **Man-lør**, **Lør-søn** eller **Velg ukedag**.
- 5 Bla nedover, og velg et av disse alternativene for alarmer: **Følg profil**, **Ring alltid** eller **Vibrer alltid**.
- 6 Bla nedover for å velge alarmlyd. Velg **Lyder** for å velge en ny lyd.
- 7 Bla nedover, og gi alarmer et navn eller behold navnet som er foreslått.
- 8 Trykk på **Lagre**.

Merk: Du kan angi inntil 5 alarmer.

Bruke kalkulatoren

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny** eller , **Verktøy** og deretter **Kalkulator**.
- 2 Trykk på talltastene for å skrive inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, ×, ÷), etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte utregninger velger du **Funksjon** for å angi regnefunksjon.
- 5 Velg **Tøm** for å tømme skjermen og starte en ny utregning.


Bruke stoppeklokken

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny** eller , **Verktøy** og deretter **Stoppeklokke**.
- 2 Velg **Start** for å starte tidtakeren.
- 3 Velg **Runde** hvis du vil registrere en rundetid. Opptil 20 rundetider kan lagres.
- 4 Velg **Stopp** for å stoppe tidtakeren.
- 5 Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra den tiden der du stoppet den, velger du **Fortsett**. Hvis du vil begynne på nytt, velger du **Nullstil**.

Konvertere enheter

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny** eller , **Verktøy** og deretter **Enhetskonvertering**.
- 2 Velg om du vil konvertere **Valuta**, **Område**, **Lengde**, **Vekt**, **Temperatur**, **Volum** eller **Hastighet**.
- 3 Bla oppover for å velge fra måleenheten du vil angi. Bla mot venstre og høyre for å velge en enhet, og bla deretter nedover og angi enhetsantallet.
- 4 Bla nedover til boksen for enhetskonvertering, og velg måleenheten du vil konvertere til. Konverteringen vises automatisk på linjen nedenfor.

Legge en by til verdensklokken

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny** eller , **Verktøy** og deretter **Verdensklokke**.
- 2 Du kan bla oppover, nedover, mot venstre og mot høyre for å navigere rundt verden og velge et kontinent.
- 3 Velg **Zoom inn** for å zoome inn på et område og velge blant byene i området.
- 4 Trykk på **Angi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Planlegger/Verktøy

SIM-tjenester


Denne funksjonen er avhengig av SIM- og nettverkstjenester.

Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester (SIM Application Toolkit), vil denne menyen få det operatørbestemte tjenestenavnet som er lagret på SIM-kortet.

Nettleser

Med nettleseren får du tilgang til oppdaterte nyheter og værmeldinger, i tillegg til informasjon om sport og trafikk når du trenger det. Dessuten gjør nettleseren det mulig å laste ned det nyeste av musikk, ringetoner, bakgrunner og spill.

Nettsurfing

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Nettleser**. Du kan også trykke på høyre valgtast for å gå direkte til nettleseren.
- 2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens startside, velger du **Hjemmeside**. Du kan også velge **Oppgi adresse** og deretter taste inn ønsket URL, fulgt av **Koble til**.

Merk: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

Benytte Yahoo!

Du kan raskt og enkelt surfe på nettet ved å velge denne menyen.

Bruke bokmerker

Ved å bruke bokmerker og lagre nettsider får du raskt og enkelt tilgang til favorittnettsidene dine.

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Bokmerker**. En liste over bokmerkene dine vises på skjermen.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, velger du **Valg** og deretter **Nytt bokmerke**. Angi et navn på bokmerket, etterfulgt av URL-adressen.
- 4 Trykk på **Lagre**. Bokmerket vil nå vises i listen over bokmerker.
- 5 Hvis du vil åpne bokmerket, er det bare å bla frem til det og trykke på **Koble til**. Dermed kobles du til siden bokmerket gjelder for.

01

02

03

04

05


06

07

08


Nettleser

Åpne en lagret side


- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Lagrede sider**.
- 3 Velg ønsket side, og trykk på **Åpne**.

TIPS Med denne menyen kan du også slette lagrede sider.

Vise nettleserloggen

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Historikk** og deretter **OK**.
- 3 Det vises en liste med navn på nettsider du nylig har vist. Hvis du vil åpne en av disse sidene, blar du frem til den og trykker på **Koble til**.

Endre nettleserinnstillingene


- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Innstillinger**.
- 3 Du kan velge hvordan mobiltelefonen håndterer, viser og bruker informasjon når du er på Internett. Du kan justere innstillingene for **Nettverksprofiler**, **Gjengivelsesmodus**, **Cache**, **Cookies**, **Sikkerhetssertifikater**, **Vis bilde**, **JavaScript**, **Lagringssted**.
- 4 Når du har endret innstillingene, velger du **OK**.

Innstillinger

I denne mappen kan du tilpasse innstillingene for å gjøre KS360 mer personlig.


Merk: Du finner mer informasjon om anropsinnstillinger på side 19.

Endre profiler

Du kan raskt endre profil fra standby-skjermen. Bare velg  ved hjelp av navigeringstastene og deretter profilen du vil aktivere. Velg blant **Generelt**, **Lydløs**, **Bare vibrer**, **Utendørs** og **Headset**.


Tilpasse profiler

Du kan tilpasse innstillingene for hver profil.

- 1 Trykk på **Meny** eller , og velg **Profiler**.
- 2 Velg ønsket profil og deretter **Tilpass**.
- 3 For profilene **Lydløs** og **Bare vibrer** kan du justere vibreringen. For alle de andre profilene kan du endre alle de tilgjengelige lydene og varslingsalternativene.

Endre dato og klokkeslett

Du kan tilpasse tids- og datoinnstillingene.

- 1 Trykk på **Meny** eller , og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Dato og tid**, og velg deretter blant alternativene nedenfor:

Angi dato - Du kan angi gjeldende dato.

Datoformat - Du kan angi ønsket datoformat. (ÅÅÅÅ/MM/DD, DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ)

Angi klokkeslett - Du kan angi gjeldende klokkeslett.

Tidsformat - Du kan velge mellom 24-timersklokke og 12-timersklokke.

Automatisk oppdatering - Hvis du velger **På**, vil telefonen automatisk oppdatere dato og klokkeslett.

Endre språk

Velg **Språk** hvis du vil endre språket for all tekst på telefonen. Hvis du endrer språk, vil dette også gjelde språket for tekstskriving.

01

02

03

04

05


06

07

08

Innstillinger

Endre skjerminnstillinger

1 Trykk på **Meny** eller , og velg **Innstillinger**.

2 Velg **Skjerm**, og velg blant:

Bakgrunn - Velg en bakgrunn som skal vises på skjermen.

Klokke - Velg om du vil at dato og klokkeslett skal vises på standby-skjermen. Velg enten **Ingen dato eller klokke** eller **Normal**.

Tidsur for bakgrunnslys - Velg hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på.

TIPS Jo lenger bakgrunnsbelysningen er på, jo mer batteri brukes det, slik at det kan være du må lade opp telefonen oftere.

Lysstyrke - Juster lysstyrken med navigeringstastene. Du kan velge mellom 40 %, 60 %, 80 % eller 100 %, deretter velger du OK for å lagre endringen.

Snarvei til hjemmeskjerm - Hvis du velger **På**, vises det snarveier for fire menyer som bilder midt på standby-skjermen.

Skriftstørrelse - Du kan endre skriftstørrelsen for meny, oppringing og meldinger.

Tema - Du kan raskt endre utseendet til skjermen.

Menystil - Endre menyvisningen fra **Rutenettvisning** til **Listevisning** eller omvendt.

Hovedskriftstil - Endre skriftstil.

Ringeskriftstil - Endre skriftstilen for å skrive inn telefonnumre.

Standby-tekst - Velg om du vil legge til en melding på standby-skjermen.

Nettverksnavn - Velg menyen for å endre nettverksnavn.

Endre sikkerhetsinnstillingene

Endre sikkerhetsinnstillingene, slik at KS360 og den viktige informasjonen som er på telefonen, beskyttes.

1 Trykk på **Meny** eller , og velg **Innstillinger**.

2 Velg **Sikkerhet**, og velg blant alternativene nedenfor:

Oppgi PIN-kode - Velg en PIN-kode som du blir bedt om å oppgi når du slår på telefonen.

Automatisk tastelås - Velg hvor lang tid det skal ta før tastaturet låses når telefonen ikke er i bruk.

Telefonlås - Velg en sikkerhetskode for å låse telefonen, enten **Av**, **Når slått på**, **Ved endret SIM**, **Øyeblikkelig**.

Bruke Flight Mode

Bruk denne funksjonen for å slå Flight Mode **på** eller **av**. Du kan ikke ringe, koble deg til Internett, sende meldinger eller bruke Bluetooth når **Flight Mode** er slått **på**.

Tilbakestille telefonen

Med **Nullstill** i **Telefoninnstillinger** kan du tilbakestille alle innstillingene til fabrikkinnstillingene. Du må ha sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen.

Vise minnestatus

KS360 har tre tilgjengelige minner: telefonminnet, SIM-kortet og et eksternt minnekort (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Ved hjelp av Minnebehandling kan du finne ut hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Trykk på **Meny** eller  og velg **Innstillinger**. Velg **Minnestatus**. Dermed kan du se gjeldende status for minnene (Felles, Reservert, SIM-kort og Eksternt minne) på KS360.

TIPS Du finner informasjon om hvordan du **setter inn minnekort** på side 13.

Endre Bluetooth-innstillingene

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Tilkobling** og deretter **Bluetooth**.
- 2 Velg **Bluetooth-innstillinger**. Du kan gjøre endringer i:

Telefonens synlighet - Velg om du vil **vis** eller **skjule** telefonen for andre.

Mitt navn - Angi et navn for KS360.

Min adresse - Endre Bluetooth-adresse.

Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen.

Trykk på **Meny** eller  og velg **Tilkobling**. Alternativene er:

Bluetooth - Konfigurer KS360 for Bluetooth-bruk. Du kan tilpasse synligheten for andre enheter eller søke på enheter telefonen er paret med.

Innstillinger

Nettverk - KS360 kobler automatisk til ditt foretrukne nettverk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen. Du kan også legge til nye tilgangspunkter ved hjelp av denne menyen.

USB-tilkobling - Ved å velge **Dataservice** kan du synkronisere KS360 ved hjelp av LG PC Suite-programvaren for å kopiere filer fra telefonen. Hvis du har satt inn et minnekort, velger du **Masselagring** for å bruke telefonen på samme måte som du ville gjort med en USB-pinne. Koble deg til datamaskinen, og dra og slipp filer til mappen for den flyttbare enheten KS360.

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Ved å pare KS360 og en annen enhet kan du opprette en passordbeskyttet forbindelse. Dette gjør forbindelsen sikrere.

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**. På menyen **Bluetooth-innstillinger** kan du endre synligheten ved å velge **Telefonens synlighet** og deretter **Vis**.
- 2 Velg **Enhetsliste** fra Bluetooth-menyen, og velg deretter **Ny**.

- 3 KS360 søker etter enheter. Når søket er fullført, vises **Par** og **Oppdater** på skjermen.
- 4 Velg enheten du vil pare telefonen med, velg **Par**, oppgi passordet, og trykk på **OK**.
- 5 Telefonen kobles til den andre enheten, der du oppgir det samme passordet.
- 6 Den passordbeskyttede Bluetooth-forbindelsen er nå klar.


Bruke et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**.
- 2 Følg instruksjonene som fulgte med headsettet, for å sette headsettet i paringsmodus og pare enhetene.
- 3 KS360 bytter automatisk til Headset-profil. Du kan også koble til et Bluetooth-headset for å foreta og motta anrop.

Bruke telefonen som en masselagringsenhet

KS360 kan brukes som en masselagringsenhet, på samme måte som en USB-pinne. Dette er en praktisk måte å flytte filene på fra datamaskinen til telefonen. Hvis du har satt inn et minnekort, vises det som to stasjoner på datamaskinen når du kobler til telefonen som **masselagringsenhet**. Telefonminne og eksternt minne.

- 1 Trykk på **Meny** eller  og velg **Tilkobling**.
- 2 Velg **USB-tilkobling**.
- 3 Bla til **Masselagring**, og trykk på **OK**.
- 4 Sett inn den smaleste enden av USB-kabelen i USB-kabelkontakten på siden av KS360. Sett den bredeste enden inn i USB-porten på datamaskinen.
- 5 En flyttbar diskmappe åpnes automatisk på datamaskinen, to hvis du har satt inn et minnekort, og her vises alle mappene på telefonen eller på minnekortet.
- 6 Dra og slipp bildene, videoene, musikken og annet over i de riktige mappene.
- 7 Koble fra telefonen på en sikker måte ved å klikke på ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** på verktøylinjen på skrivebordet.

- 8 Når du deretter vil åpne en fil, for eksempel et bilde, trykker du på **Meny** eller , og velger **Mine ting, Eksternt minne** og deretter **Bilder**. Alle bildene du overførte, finnes i denne mappen.

Overføre en fil til telefonen

Du kan også overføre filer fra datamaskinen til telefonen ved hjelp av Bluetooth.

- 1 Kontroller at både telefonen og datamaskinen har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Bruk datamaskinen til å sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen blir lagret i den riktige mappen avhengig av typen. Bilder lagres for eksempel i Bilder-mappen og musikk i Lyder-mappen. Hvis telefonen ikke kan identifisere filtypen, lagres filen i **Andre**-mappen.

Merk: Filer som sendes via Bluetooth, lagres i telefonminnet.

01

02

03

04

05

06

07

08


Innstillinger

Sende og motta filer via Bluetooth

Bluetooth er en enkel metode for å sende og motta filer, siden det er raskt og enkelt, og det ikke er nødvendig med ledninger for å koble til. Du kan også koble til et Bluetooth-headset for å foreta og motta anrop.

Før du kan begynne å dele filer med Bluetooth, må du pare enheten din med en annen Bluetooth-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du parer enheter, kan du se **Pare med en annen Bluetooth-enhet** på side 54.

Slik slår du på Bluetooth:

- 1 Trykk på **Meny** eller , og velg **Tilkobling** og deretter **Bluetooth**.
- 2 Velg **Bluetooth av/på**, og velg **På**.
- 3 Velg **Av** for å slå av Bluetooth.

Sende en fil:

- 1 Åpne filen du vil sende - vanligvis en bilde- video- eller musikkfil.
- 2 Velg **Valg, Send via** og deretter **Bluetooth**.
- 3 Velg **Ja** for å slå på Bluetooth hvis det ikke er aktivert allerede.

- 4 KS360 søker automatisk etter andre Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
- 5 Velg enheten du vil sende filen til, og trykk på **Send**.

Motta en fil:

- 1 Bluetooth må være slått **På** og **Synlig** for å kunne motta filer. Se **Endre Bluetooth-innstillinger** på side 53 for mer informasjon.
- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Velg **Ja** for å motta filen.

TIPS Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil være sikker på at filen er sendt.

Merk

Merket Bluetooth® og logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk av disse merkene av LG Electronics skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Tilbehør

KS360 leveres med dette tilbehøret. Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov.

Reiseadapter



Håndfriheadset



Standardbatteri



Brukerhåndbok

Finn ut mer om KS360.

Merk

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nettverkstjenester

Denne telefonen er ment for bruk på nettverket GSM 900/DCS 1800/PCS1900.

Flere av funksjonene i denne veiledningen er nettverkstjenester. Dette er spesielle tjenester som du får tilgang til gjennom tjenesteleverandøren. Før du kan benytte noen av nettverkstjenestene, må du abonnere på dem fra tjenesteleverandøren. Du får også instruksjoner for hvordan de brukes fra tjenesteleverandøren.

Tekniske opplysninger

Generelt

Produktnavn : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Omgivelsestemperatur

Max : +55°C (bruk)
+45°C (lading)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008



Signature of representative

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate)

Denne mobiltelefonmodellen KS360 er utviklet i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Dette kravet er basert på vitenskapelige retningslinjer som inkluderer sikkerhetsmarginer som er utarbeidet for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester utføres ved å bruke standardiserte metoder når telefonen overfører signaler med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle brukte frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.

- SAR-grensen som er anbefalt av den internasjonale ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) er på 2 W/kg gjennomsnittlig fordelt over ti (10) gram kroppsvev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0.489 W/kg (10g) ved bruk ved øret og 0.949 W/kg (10g) når telefonen bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner (for eksempel USA, Canada, Australia og Taiwan) som har vedtatt SARgrensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1.6 W/Kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Du må bare bruke batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.

- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen i nærheten av brennbart materiale. Telefonen kan bli varm, og dette kan utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner or alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert sted.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som hodetelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Hvis trafikforholdene tilsier det, må du parkere bilen før du foretar eller besvarer et anrop.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis mobiltelefonen treffer en hard overflate eller utsettes for slag, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller prøve å fjerne det fra telefonen. Ikke bruk telefonen igjen før glasset er skiftet ut av en autorisert serviceleverandør.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler, som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nød anrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nød anrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdnings avfall.
- Hvis du trenger å bytte ut batteriet, tar du det med til nærmeste autoriserte forhandler eller servicesenter for LG Electronics.
- Du bør alltid koble laderen fra strømtaket når telefonen er ferdig ladet, slik at laderen ikke bruker unødvendig mye strøm.



Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon afhængig af softwaren i telefon eller din tjenesteudbyder.



KS360 Brugermanual | DANSK

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte KS360-telefon fra LG. Den er designet til at fungere med den seneste digitale mobilkommunikationsteknologi.



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1** Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3** Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
- 4** Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

KONFIGURATION	01
STANDBYSKÆRMBILLEDET	02
DET GRUNDLÆGGENDE	03
VÆR KREATIV	04
VÆR ORGANISERET	05
BROWSER	06
INDSTILLINGER	07
TILBEHØR	08

Indhold

01 KONFIGURATION	
Lær din telefon at kende	7
Telefon åben	8
Isætning af SIM og batteri	10
Hukommelseskort	13
Isætning af et hukommelseskort	13
Fjerne hukommelseskortet	13
Formatering af hukommelseskortet	13
Menuoversigt	14
02 STANDBYSKÆRMBILLEDET	
Standbyskærm billedet	15
Statuslinjen	15
03 DET GRUNDLÆGGENDE	
Opkald	16
Sådan foretages et opkald	16
Sådan foretages et opkald fra dine kontakter	16
Sådan besvares og afvises et opkald	16
Indstilling af opkaldslydstyrken	17
Lynopkald	17
Visning af dine opkalds-logs	17
Brug af viderestilling	18
Brug af opkaldsblokering	18
Ændring af opkaldsindstillingerne	19
Kontakter	20
Søgning efter en kontakt	20
Tilføjelse af en ny kontakt	20
Kontaktindstillinger	20
Sådan tilføjer du en kontakt til en gruppe	21
Sådan omdøber du en gruppe	21
Sådan tilføjer du et billede til en kontakt	21
Sådan kopierer du dine kontakter til din SIM	22
Sådan sletter du alle dine kontakter	22
Visning af oplysninger	22
Meddelelser	23
Meddelelser	23
Afsendelse af en meddelelse	23
Indtastning af tekst	24
Tekstindtastningsmetode ved hjælp af tastaturet	24
Konfiguration af e-mail	24
Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto	24
Meddelelsesmapper	25
Håndtering af meddelelser	25
Brug af skabeloner	26
Ændring af SMS-indstillinger	27
Ændring af indstillingerne for multimedie meddelelser	27
Ændring af e-mail-indstillingerne	28
Ændring af andre indstillinger	28

04 VÆR KREATIV

Multimedia	29
Sådan tages et hurtigt foto	29
Før du har taget fotoet	29
Når du har taget dit foto	30
Brug af lynindstillingerne	30
Ændring af billedstørrelsen	31
Visning af gemte fotos	31
Indstilling af et foto som baggrund eller Billed-ID	31
Optagelse af en hurtig video	32
Når du har optaget videoen	32
Lær søgeren at kende	33
Brug af lynindstillingerne	33
Visning af dine gemte videoer	33
Justering af lydstyrken ved visning af en video	33
MP3-afspiller	34
Overførsel af musik til telefonen	34
Afspilning af en sang	34
Brug af indstillingsmuligheder, mens der afspilles musik	34
Oprettelse af en afspilningsliste	35
Afspilning af en afspilningsliste	35
Redigering af afspilningsliste	35
Sletning af en afspilningsliste	36
Brug af FM-radioen	37
Søgning efter stationer	37
Nulstilling af kanaler	37
Lytte til radio	38
Anvendelse af stemmeoptageren	38
Optagelse af et stemmenotat	38
Afsendelse af en stemmeoptagelse	38
Mine ting	39
Billeder	39
Menuen med valgmuligheder for billeder ..	39
Afsendelse af et foto	40
Organisering af billeder	40
Sletning af et billede	40
Sletning af flere billeder	40
Oprettelse af et diasshow	41
Lyde	41
Brug af en lyd	41
Videoer	41
Sådan ser du en video	41
Brug af indstillinger, mens videoen er sat på pause	42
Afsendelse af en video	42
Brug af indstillingsmenuen for video	42
Dokumenter	43
Visning af et dokument	43
Andre	43
Ekstern hukommelse	43
Spil og programmer	44
Spil og programmer	44
Sådan spiller du et spil	44
Visning af programmer	44
Ændring af netværksprofilen	44

Indhold

05 VÆR ORGANISERET

Kalender/Værktøj	45
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen...	45
Redigering af en kalenderbegivenhed.....	45
Deling af en kalenderbegivenhed	46
Tilføjelse af et notat	46
Indstilling af alarm	46
Brug af lommeregneren	47
Sådan bruger du stopuret.....	47
Omregning af en enhed	47
Tilføjelse af en by til dit verdensur	47
SIM-tjenester	48

06 BROWSER

Browser	49
Adgang til internettet	49
Enjoying Yahoo!	49
Tilføjelse og åbning af bogmærker	49
Åbning af en gemt side	50
Visning af din browseroversigt.....	50
Ændring af webbrowsers indstillinger ..	50

07 INDSTILLINGER

Indstillinger	51
Ændring af profilerne	51
Tilpasning af profiler	51
Ændring af dato og tid	51
Ændring af sproget	51

Ændring af skærminstillinger	52
Ændring af sikkerhedsindstillinger.....	52
Brug af flytilstand.....	53
Nulstilling af telefonen.....	53
Visning af hukommelsesstatus	53
Ændring af Bluetooth-indstillinger	53
Ændring af forbindelsesindstillinger.....	53
Parring med en anden Bluetoothenhed ...	54
Brug af et Bluetooth-headset.....	54
Brug af telefonen som en Masselagerenhed	55
Overførsel af en fil til telefonen	55
Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth	56

08 TILBEHØR

Tilbehør	57
Netværkstjeneste	58
Tekniske data	58
Generelt	58
Arbejdstemperaturer	58

Retningslinjer for sikker og effektiv brug... 60

Lær din telefon at kende



01

02

03

04

05


06

07

08

Telefon åben



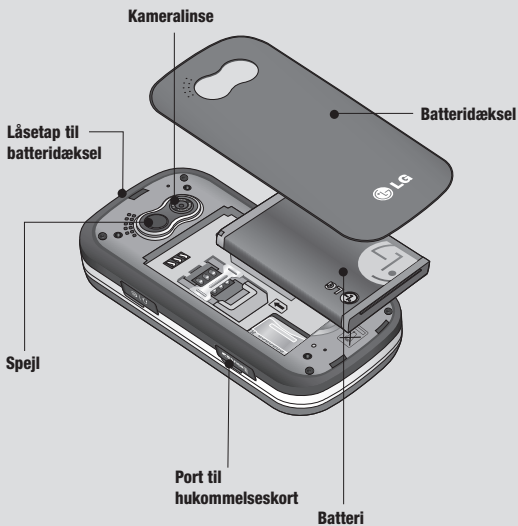

01

02

03

04

05

06


07

08

Isætning af SIM og batteri


1 Fjern batteridækslet

Tryk på batteridækslets låsetap.
Batteridækslet skal være let at løfte af.

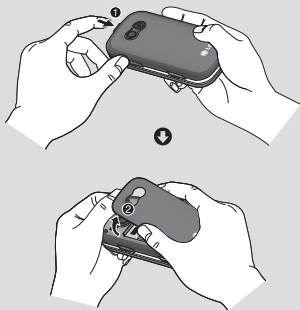

2 Sådan fjernes batteriet

Løft bunden af batteriet, og fjern det forsigtigt fra batterirummet.

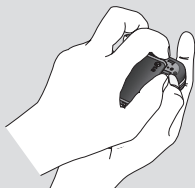


⚠ ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

3 Isæt SIM-kortet


Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen.
Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skal du skubbe det fra oven og ud af holderen.

⚠ ADVARSEL: Sæt ikke SIM-kortet i, når klappen er åben, da dette kan beskadige telefonen og SIM-kortet.

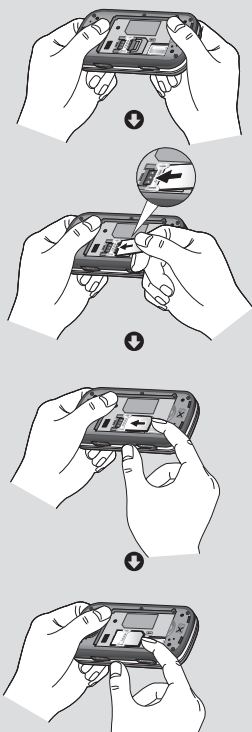

4 Installation af batteriet

Sæt først toppen af batteriet ind under batterirummets øverste kant. Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter. Tryk bunden af batteriet ned, indtil det klikker på plads.

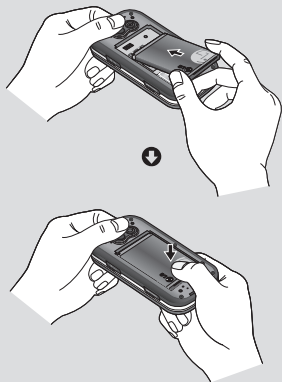

01

02

03

04

05

06


07

08

Isætning af SIM og batteri

5 Sæt batterilåget på igen

Indfør bunden af batteridækslet og skub det nedad, indtil det klikker på plads.

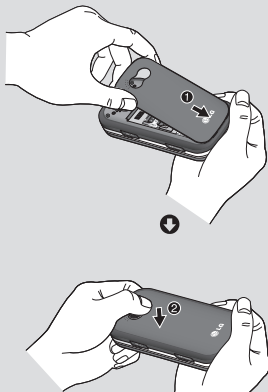

6 Opladning af telefonen

Skub ladersoklens dæksel på siden af KS360 åbent. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. KS360 skal oplades, indtil meddelelsen om, at batteriet er helt opladet, vises på skærmen.

⚠ ADVARSEL: Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler. Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.




Hukommelseskort

Isætning af et hukommelseskort

Du kan udvide den hukommelsesplads, der er tilgængelig i telefonen, ved hjælp af et hukommelseskort.

TIP! Hukommelseskort er ekstraudstyr.

Åbn stikket til hukommelseskortet. Skub hukommelseskortet ind i stikdækslet, indtil det låses på plads. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

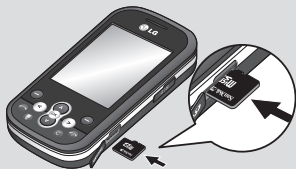

Fjerne hukommelseskortet

Åbn dækslet, og fjern forsigtigt hukommelseskortet ved at skubbe det forsigtigt ind i telefonen og frigøre det hurtigt, sådan som det er vist i følgende illustration:



Formatering af hukommelseskortet

Hvis hukommelseskortet ikke allerede er formateret, skal du gøre det, inden du kan bruge det.

- 1 I standby-skærm-billedet skal du trykke på **OK** og vælge **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Hukommelsesstatus**, og vælg **Ekstern hukommelse**.

ADVARSEL: Når du formaterer hukommelseskortet, slettes alt indhold på det. Hvis du vil undgå at miste dataene på hukommelseskortet, skal du først sikkerhedskopiere det.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menuoversigt



Spil og progr.

- 1 Spil
- 2 Programmerer
- 3 Netværksprofil



Opkaldsoversigt

- 1 Alle opkald
- 2 Mistede opkald
- 3 Udgående opkald
- 4 Modtagne opkald
- 5 Opkaldsvarighed
- 6 Opkaldsoms-kostninger
- 7 Dataoplysninger



Kontakter

- 1 Søg
- 2 Ny kontakt
- 3 Lynopkald
- 4 Grupper
- 5 Kopier alt
- 6 Slet alt
- 7 Indstillinger
- 8 Information



Multimedia

- 1 Mp3-afspiller
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM-radio
- 5 Stemmeoptager



Meddelelser

- 1 Ny besked
- 2 Indbakke
- 3 E-mail-boks
- 4 Kladder
- 5 Udbakke
- 6 Afsendt
- 7 Aflyt telefonsvarer
- 8 Info-meddelelser
- 9 Skabeloner
- 0 Indstillinger



Mine ting

- 1 Billede
- 2 Lyde
- 3 Videoer
- 4 Dokumenter
- 5 Andre
- 6 Ekstern hukommelse



Profiler

- 1 Generelt
- 2 Stille
- 3 Kun vibrator
- 4 Udendørs
- 5 Hovedsæt



Kalender

- 1 Kalender
- 2 Notat



Værktøj

- 1 Vækkeur
- 2 Lommeregner
- 3 Stopur
- 4 Enhedsregner
- 5 Verdensur
- 6 SIM-tjenester



Browser

- 1 Hjemmeside
- 2 Yahoo!
- 3 Bogmærker
- 4 Indtast adresse
- 5 Historie
- 6 Gemte sider
- 7 Indstillinger
- 8 Information



Forbindelser

- 1 Bluetooth
- 2 Netværk
- 3 USB-tilslutning



Indstillinger

- 1 Dato og tid
- 2 Sprog
- 3 Skærm
- 4 Genvej
- 5 Opkald
- 6 Sikkerhed
- 7 Flytilstand
- 8 Strømbesparende
- 9 Nulstil
- 0 Hukommelsesstatus


Standbyskærmbilledet

Statuslinjen

Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige ikoner ting som f.eks. signalstyrke, nye meddelelser, batterilevetid, og om Bluetooth er aktiv.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen.

Ikon	Beskrivelse
	Netværkssignalstyrke (antallet af linjer varierer)
	Intet netværkssignal
	Roaming-tjeneste
	Bluetooth er aktiveret
	WAP-tjeneste er tilsluttet
	En alarm er indstillet
	Ny meddelelse

Ikon	Beskrivelse
	Ny talemædelelse
	Profilen Generelt er i brug
	Profilen Stille er i brug
	Profilen Kun vibrator er i brug
	Profilen Udendørs er i brug
	Profilen Hovedsæt er i brug
	Resterende batterilevetid
	Batteriet er tomt

01

02

03

04

05

06

07

08


Opkald

Sådan foretages et opkald


- 1 Sørg for, at telefonen er tændt.
- 2 Den hurtigste metode til at udføre opkald er at aktivere berøringstilstand ved at trykke på . Hvis du trykker på denne tast, kan du berøre skærmen for at indtaste det telefonnummer, du vil ringe til. Du kan også bruge tastaturet, når du har åbnet klappen. Hvis du vil slette et ciffer, skal du trykke på  eller Pil tilbage.
- 3 Tryk på  for at ringe op.
- 4 Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  eller skubbe tastaturet, så det lukkes.

TIP! Hvis du vil indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på **0** og holde den nede.


Sådan foretages et opkald fra dine kontakter

- 1 Vælg **Kontakter** i menuen, vælg **Søg**.
- 2 Indtast det første bogstav i den kontakt, du vil ringe til, ved hjælp af tastaturet og rul til kontaktpersonen.
- 3 Tryk på  for at påbegynde opkaldet.

Sådan besvares og afvises et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på **Accepter** eller på  for at besvare opkaldet.

Når telefonen ringer, skal du aktivere tastaturet ved at åbne håndsættet eller trykke på kameratasten og derefter vælge **Stille** for at slå ringelyden fra. Det er praktisk, hvis du har glemt at ændre profilen til **Stille** under et møde.

Skub  mod bunden af telefonen, eller vælg **Afvis** for at afvise det indgående opkald.

TIP! Du kan ændre indstillingerne på din telefon for at besvare opkald på forskellige måder. Tryk på , vælg **Indstillinger**, og vælg **Opkald**. Vælg **Svartilstand**, og vælg mellem **Skub åben**, **Vilkårlig tast** eller **Opkaldknap**.


Indstilling af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du trykke på lydstyrketasterne på telefonens venstre side.

Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Kontakter**, og vælg derefter **Lynopkald**.
- 2 Telefonsvareren er indstillet til lynopkald 1 - dette kan ikke ændres. Vælg et andet nummer ved at bruge pilene på berøringsskærmen og vælg **Tildel** eller ved at trykke på tastenummeret
- 3 Adressebogen åbnes. Brug berøringsskærmen til at vælge den kontakt, du vil tildele til det pågældende nummer, og tryk derefter på **OK**.

Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal du trykke på det tilknyttede nummer og holde det nede, indtil kontakten vises på skærmen. Opkaldet startes automatisk - du behøver ikke at trykke på .

Visning af dine opkalds-logs

Tryk på **Menu** eller , og vælg **Opkaldsoversigt**. Vælg at få vist:

Alle opkald - Få vist hele listen over de opkald, du har ringet til, modtaget og mistet.

Mistede opkald - Få vist listen over opkald, du har mistet.

Udgående opkald - Få vist listen over alle du numre, du har ringet til.

Modtagede opkald - Se listen over alle de numre, der har ringet til dig.

Opkaldsvarighed - Få vist oplysninger om, hvor lang tid du har brugt på opkald (modtagne og udførte).

Opkaldsomkostninger - Få vist de afgifter, der er påløbet ved dit Sidste opkald eller ved Alle opkald. Denne tjeneste afhænger af netværket - nogle operatører understøtter den ikke.

Dataoplysninger - Få vist den samlede størrelse for alle de data, du har modtaget og sendt.

TIP! Vælg **Valg** i en opkaldslog, og vælg **Slet** for at slette den valgte post eller alle de registrerede poster.

TIP! Brug pilene på berøringsskærmen til at fremhæve en enkelt opkaldslog for at få vist dato og klokkeslæt for opkaldet. Hvis du vil have vist opkaldsvarigheden, skal du vælgå **Vis**.

Opkald

Brug af viderestilling

- 1 Tryk på **Menu** eller , vælg **Indstillinger**, og vælg **Opkald**.
- 2 Vælg **Omstillingstjeneste**.
- 3 Vælg, om du vil viderestille alle opkald, alle dataopkald eller alle faxopkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når du ikke kan træffes.
- 4 Vælg **Aktiver**, og vælg, om du vil omstille til telefonsvareren, et andet nummer eller dit yndlingsnummer.
- 5 Indtast dit omstillingsnummer, eller vælg **Søg** for at søge efter omstillingsnummeret i **Kontakter**.

Bemærk: Der kræves afgifter ved viderestillede opkald. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.

TIP! Hvis du vil slå omstilling fra, skal du vælge **Annuller alle** i menuen **Omstillingstjeneste**.

Brug af opkaldsblokering

- 1 Tryk på **Menu** eller , vælg **Indstillinger**, og vælg **Opkald**.
- 2 Vælg **Opkaldsspærring**.
- 3 Vælg en af eller alle syv valgmuligheder:
 - Alle udgående**
 - Udgående internationale**
 - Udg. Internationale undtagen hjemland**
 - Alle indgående**
 - Indk.hvis udenlands**
 - Annuller alle spærringer**
 - Skift adgangskode**
- 4 Vælg **Aktiver**, og indtast adgangskode til opkaldsspærring. Kontakt teleselskabet for denne tjeneste.

TIP! Vælg **Fast opkaldsnummer** i menuen **Opkald** for at aktivere og sammensætte en liste med numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra selskabet. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Ændring af opkaldsindstillingerne

- 1 Vælg **Menu** eller , vælg **Indstillinger**, og vælg **Opkald**.
- 2 Her kan du ændre indstillingerne for:

Omstillingstjeneste - Vælg, om du vil viderestille dine opkald.

Opkaldsspærring - Vælg, hvornår opkald skal spærre.

Fast opkaldsnummer - Vælg på en liste med numre, som der kan ringes til fra telefonen.

Svartilstand - Vælg, om du vil besvare telefonen via accepttasten, en vilkårlig tast eller ved at åbne klappen.

Send mit nummer - Vælg, om du vil besvare telefonen kun med Acceptertasten, en vilkårlig tast eller ved at åbne klappen.

Opkald venter - Få besked, når du har et ventende opkald.

Minuttæller - Vælg **Til** for at høre en tone hvert minut under et opkald.

Automatisk genopkald - Angiv, at telefonen skal forsøge at udføre genopkald automatisk, hvis opkaldet ikke går igennem.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

Søgning efter en kontakt

- 1 Vælg **Kontakter** i hovedmenuen, og vælg **Søg**.
- 2 Indtast det første bogstav på den kontakt, du vil ringe til, ved hjælp af tastaturet eller berøringsskærmen.
- 3 Hvis du vil rulle gennem kontakterne og deres forskellige numre, skal du bruge pilene på berøringsskærmen.

Tilføje af en ny kontakt

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Ny kontakt**.
- 2 Vælg, om du vil gemme din nye kontakt på din **Telefon** eller dit **SIM**-kort.
- 3 Indtast alle de oplysninger, du har, i felterne, og vælg **Gem**.

Eller ved at bruge den noget hurtigere metode...

- 1 Indtast det nummer, du vil gemme, og tryk på **Valg**.
- 2 Vælg **Gem** eller **Indstil nummertype**.
- 3 Indtast de relevante oplysninger som ovenfor, og vælg **Gem**.

Kontaktindstillinger

Der er mange ting, du kan gøre, når du får vist en kontakt. Sådan får du adgang til og benytter menuen **Valg**:

- 1 Åbn den kontakt, du vil benytte. Se **Søgning efter en kontakt** ovenfor.
- 2 Vælg **Valg** for at åbne listen over indstillinger.

Her kan du vælge:

Rediger - Redigerer oplysningerne for kontakten.

Ny besked - Send en meddelelse til kontakten. Hvis kontakten har en e-mailadresse, skal du vælge, om du vil sende en **Meddelelse** eller en **e-mail**.

Send via - Send oplysningerne om kontakten til en anden person som visitkort. Vælg at sende som en **Tekstmeddelelse**, en **MMS via Bluetooth** eller pr. **e-mail**.

Slet - Sletter kontakten. Vælg **Ja**, hvis du er sikker.

Ny kontakt - Tilføj en ny kontakt.


Slet flere - Marker flere kontakter, der skal slettes.

Kopier til SIM/telefon - Vælg, om du vil flytte eller kopiere til SIM-kortet eller telefonen (afhængigt af, hvor du oprindeligt gemte kontakten).

Sådan tilføjer du en kontakt til en gruppe

Du kan gemme dine kontakter i grupper og på den måde f.eks. holde dine arbejdskolleger og din familie adskilte. Der er på forhånd oprettet en række grupper på telefonen, f.eks.

Familj, Venner, Kollega, VIP, Gruppe1, Gruppe2 og **Ingen gruppe**.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Grupper**.
- 2 Rul til den gruppe, du vil tilføje en kontakt til, vælg **Vis**, og vælg derefter **Tilføj**.
- 3 Dine kontakter åbnes. Rul til de kontakter, du vil tilføje til gruppen, tryk på , og tryk derefter på **Udført**.
- 4 Vælg **Ja**, hvis du er sikker.

TIP! Du kan tildele en ringetone eller et ikon til en gruppe. Vælg den gruppe, du vil tildele ringetonen eller ikonet, vælg **Valg**, og vælg et ønsket element.

Sådan omdøber du en gruppe

Du kan omdøbe grupperne, så de passer til din livsstil.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Grupper**.
- 2 Vælg den gruppe, du vil omdøbe.
- 3 Vælg **Valg**, vælg **Omdøb**, og indtast det nye gruppenavn.
- 4 Vælg **Gem**.

Bemærk: Du kan kun tildele en kontakt til en gruppe, eller tilføje et billede til en kontakt, der er gemt i telefonens hukommelse (ikke på SIM-kortet).

Sådan tilføjer du et billede til en kontakt

Du kan ændre visningen af kontakterne i din adressebog til at medtage et billede.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Vis muligheder**, og vælg **Med billede**.
- 3 Vend derefter tilbage til adressebogen, og vælg den kontakt, du vil tilføje et billede til.
- 4 Vælg **Valg**, og vælg **Rediger**.

Kontakter

- 5 Rul ned til området **Foto**. Vælg **Valg**, og vælg **Billeder** eller **Nyt billede**. Hvis du vælger **Billeder**, kan du vælge et billede, der er gemt i telefonens hukommelse. Hvis du vælger **Nyt billede**, åbnes kameraets søger, så du kan tage et billede af kontakten. Tag billedet, og tryk derefter på **Vælg**.
- 6 Vælg **Gem**.

Sådan kopierer du dine kontakter til din SIM

Du kan også vælge at kopiere dine kontakter fra din SIM til din telefon eller fra din telefon til din SIM.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Kopier alt**.
- 2 Vælg at kopiere kontakterne fra **SIM til telefon** eller **Telefon til SIM**.
- 3 Vælg, om du vil beholde de originale poster eller slette dem.
- 4 Vælg **Ja**, hvis du er sikker.

Sådan sletter du alle dine kontakter

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Slet alt**.
- 2 Vælg at slette kontakterne fra **SIM** eller **Telefon**.
- 3 Vælg **Ja**, hvis du er sikker.
- 4 Indtast adgangskoden, der som standard er indstillet til 0000. Vælg **OK**.

Visning af oplysninger

Vælg **Kontakter**, og vælg **Information**.

Herfra kan du få vist dine

Serviceopkaldsnumre, dine **Eget nummer** og **Visitkort**.

TIP! Hvis du endnu ikke har oprettet et visitkort, giver skærmbilledet **Visitkort** dig mulighed for at oprette et. Vælg **Ny**, og indtast alle dine oplysninger, som du ville gøre for en hvilken som helst kontakt. Vælg **Gem**.

Meddelelser

Meddelelser

KS360 indeholder funktioner med relation til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) og e-mail samt netværkets servicemeddelelser. Tryk blot på , og vælg **Meddelelser**.

Afsendelse af en meddelelse

- 1 Tryk på **Menu** eller , vælg **Meddelelser**, og vælg **Ny besked**. En hurtigere metode er at trykke på  på tastaturet, når klappen er åben.
- 2 Vælg **Meddelelse** for at sende en SMS eller MMS. (Hvis du vil sende en **e-mail**: se side 24. Hvis du vil sende noget ved hjælp af **Bluetooth-meddelelse**: se side 56.)
- 3 Der åbnes en ny meddelelseseditor. Meddelelseseditoren kombinerer SMS og MMS på en intuitiv måde, og du kan nemt skifte mellem SMS-tilstand og MMS-tilstand. Standardindstillingen for meddelelseseditoren er SMS-tilstand.

- 4 Indtast meddelelsen ved hjælp af tastaturet. Se side 24 for at få flere oplysninger om indtastning af tekst.
- 5 Vælg **Valg**, og vælg **Indsæt** for at tilføje **Billede, Lyd, Video, Symbol, Tekstskabelon, Humørikon, Navn og nummer, Nyt dias, Emne** eller **Mere (Kontakt/Mit visitkort/Tidsplan)**.
- 6 Vælg **Send til**.
- 7 Indtast telefonnummeret, eller vælg **Valg** og vælg **Kontakter** for at åbne din liste med kontakter. Du kan tilføje flere kontakter.
- 8 Vælg **Send**.



ADVARSEL Hvis der tilføjes **et billede, en lyd, en video, et nyt dias** eller et **Emne** til meddelelseseditoren, skifter den automatisk til MMS-tilstand, og der opkræves de hertil svarende afgifter.

01

02

03

04

05

06

07


08


Meddelelser

Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn vha. telefonens tastatur. Du skal for eksempel indtaste tekst, når du gemmer navne i Kontakter, skriver en besked eller opretter aftaler i kalenderen. Telefonen understøtter følgende tekstindtastningstilstande: Ordbog fra og 123-tilstand.

Bemærk: Visse felter tillader muligvis kun én tekstindtastningstilstand (f.eks. telefonnumre i adressebogsfelder).


Hvis du vil indtaste et symbol i et tekstindtastningsfelt, skal du trykke på tasten , vælge et symbol og derefter vælge **OK**. Rul ved hjælp af navigationstasterne for at få vist flere symbolmuligheder.

Færdiggør hvert ord med et mellemrum ved at trykke på .

Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke på tasten .


Tekstindtastningsmetode ved hjælp af tastaturet

Når du skal indtaste tekst, f.eks. når du skriver en meddelelse, anvender tastaturet som standard Ordbog fra-tilstand. Hvis du f.eks. indtaster et tal under udførelse af et opkald, giver tastaturets nummertaster som standard tal.

I Ordbog fra-tilstand kan du indtaste tal ved først at trykke på  og derefter på det tal, du ønsker.


Konfiguration af e-mail

Du kan holde kontakten på farten ved hjælp af e-mail på KS360. Det er hurtigt og nemt at konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-mail-konto.

- 1 Tryk på **Menu** eller , vælg **Meddelelser**, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **e-mail** og derefter **E-mail-konto**.
- 3 Vælg **Ny**.
- 4 Du kan vælge mellem Yahoo, Gmail, MSN eller Andet.


Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto

For at sende/modtage en e-mail skal du først oprette en e-mail-konto (see page 26).

- 1 Vælg , vælg **Meddelelser**, og vælg **Ny besked**.
- 2 Vælg **e-mail**. Der åbnes en ny e-mail.
- 3 Skriv et emne, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Indtast meddelelsen ved hjælp af tastaturet.

- 5 Vælg **Valg**, og vælg fil, der skal vedhæftes: **Billede, Lyd, Video, Dokument, Mere, Tidsplan(Kontakt, Mit visitkort, Tidsplan og Andre)**.
- 6 Tryk på **Send til**, og indtast modtagerens adresse, eller tryk på **Valg** og vælg **Kontakter** for at åbne kontaklisten.
- 7 Tryk på **Send**, hvorefter e-mailen sendes.

Meddelellesmapper

Tryk på **Menu** eller , og vælg **Meddelelser**. Du vil nikke genkendende til den mapestruktur, der bruges på KS360 - den er ganske intuitiv.

Indbakke - Alle de meddelelser, du modtager, anbringes i indbakken. Her kan du svare, videresende og andet, se nedenfor for at få flere oplysninger.

E-mail-boks - Indeholder alle dine e-mails. Vælg den konto, du vil bruge, og tryk derefter på **Hent**. KS360 opretter forbindelse til din e-mail-konto og henter de nye meddelelser.

Kladder - Hvis du ikke har tid til at afslutte teksten i meddelelsen, kan du gemme det, du har skrevet indtil videre, her.

Udbakke - Dette er en midlertidig mappe til lagring af filer, mens de sendes.

Afsendt - Alle de meddelelser, du sender, placeres i din Sendt-mappe.

Aflyt telefonsvarer - Du kan få adgang til din telefonsvarer (hvis netværket stiller en til rådighed). Når der modtages en ny meddelelse på telefonsvareren, vises symbolet på standbykærm billedet.

Info-meddelelser - Alle infomeddelelser og opdateringer, der er modtaget fra din operatør.

Skabeloner - En liste med nyttige meddelelser, der er skrevet på forhånd, så du kan svare hurtigt.

Håndtering af meddelelser

Du kan bruge **indbakken** til at håndtere dine meddelelser.

- 1 Tryk på **Menu** eller , vælg **Meddelelser**, og vælg **Indbakke**.
- 2 Vælg **Valg**, og vælg derefter:
 - Slet** - Slet den valgte meddelelse.
 - Svar** - Send et svar på den valgte meddelelse
 - Videresend** - Send den valgte meddelelse videre til en anden person.
 - Besvar med opkald** - Ring til den person, der sendte dig meddelelsen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelelser

Underinddelt visning/Generel visning

- Vælg den måde, hvorpå meddelelser vises i indbakken.

Information - Vis detaljerne for en meddelelse, f.eks. hvornår den blev sendt.

Kopi/Flyt - Du kan vælge at kopiere eller flytte de valgte meddelelser til SIM-kortet eller telefonen.

Slet flere - Slette de valgte meddelelser.

Slet alle læste - Alle åbnede meddelelser slettes.

Slet alt - Du kan vælge at slette alle meddelelser eller kun tekstmeddelelser.

Hvis meddelelsen **Ikke plads til SIM-meddelelse** vises, skal du slette nogle meddelelser fra indbakken.

Hvis meddelelsen **Ikke plads til meddelelser** vises, kan du slette meddelelser eller gemte filer for at skabe plads.

Brug af skabeloner


Du kan oprette skabeloner til de **Tekst-** og **Multimedie**beskeder, du oftest sender. Telefonen indeholder allerede en række skabeloner, som du kan redigere, hvis du ønsker det.

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg **Skabeloner**.
- 2 Vælg **Tekst** eller **Multimedie**. Du kan derefter vælge **Valg** og vælge **Rediger** for at ændre eksisterende skabeloner eller vælge **Valg** for at tilføje en **Ny** skabelon eller **Slet** skabeloner.
- 3 Hvis du vil sende en skabelon, skal du vælge den, du vil sende, vælg **Valg** og vælg **Send via**.
- 4 Vælg, hvordan du vil sende skabelonen: som **Meddelelse**, **Bluetooth-meddelelse** eller **e-mail**.
- 5 Vælg en kontakt, og vælg **Send**.

Ændring af SMS-indstillinger

Meddelelsesindstillinger i KS360 er foruddefineret, så du kan sende meddelelser med det samme.

Hvis du vil ændre indstillingerne, kan du gøre det ved hjælp af valgmulighederne under **Indstillinger**.

Tryk på **Menu** eller , vælg **Meddelelser**, og vælg derefter **Indstillinger** og **Tekstmeddelelse**. Du kan foretage ændringer af:

Meddelelsestype - Konverter din tekst til Telefonsvarer, Fax, Person søgning, X.400 e-mail eller ERMES.

Gyldighedsperiode - Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.

Afsendelsesrapport - Vælg at modtage bekræftelse på, at meddelelsen blev leveret.

Svardebitering - Vælg at betale for meddelelsesmodtagerens svar.

Nummer til meddelelsescenter - Indtast oplysninger om meddelelsescenteret.

Tegnsæt - Vælg, hvilket tegnsæt tegnene skal kodes med. Dette har indflydelse på meddelelsens størrelse og derfor også på dataafgifterne.

Send lang tekst som - Vælg, om du vil sende meddelelsen som SMS eller MMS, når du indtaster tekst på mere end 2 sider i meddelelsesfeltet.

Bærerindstilling - Vælg, om du vil sende meddelelserne via GSM eller GPRS.

Ændring af indstillingerne for multimedie-meddelelser

Meddelelsesindstillinger i KS360 er foruddefineret, så du kan sende meddelelser med det samme.

Hvis du vil ændre indstillingerne, kan du gøre det ved hjælp af valgmulighederne under **Indstillinger**.

Tryk på **Menu** eller , vælg **Meddelelser**, og vælg derefter **Indstillinger** og **MMS**.

Du kan foretage ændringer af:

Varighed for dias - Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.

Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for dine multimedie-meddelelser.

Gyldighedsperiode - Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelelser

Afsendelsesrapport - Vælg at tillade og/eller anmode om en leveringsrapport.

Kvittering for læsning - Vælg at tillade og/eller sende en rapport om, at beskeden er læst.


Automatisk download - Vælg download multimedie-meddelelser automatisk eller manuelt, afhængigt af, om du er hjemme eller på farten.

Netværksprofil - Vælg en operatørspecifik netværksprofil for afsendelsen af multimedie-meddelelser.

Tilladt meddelelsestype - Vælg, hvilken type multimediebesked der skal tillades.

Ændring af e-mail-indstillingerne

Du kan tilpasse e-mail-indstillingerne til dine behov.

- 1 Tryk på **Menu** eller  , vælg **Meddelelser**, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **e-mail**, og derefter kan du tilpasse følgende indstillinger:

E-mail-konto - Du kan oprette en e-mail-konto.

Adgangspunkt - Du kan indstille adgangspunktet for e-mail.

Interval for hentning - Vælg, hvor ofte KS360 skal kontrollere for nye e-mail-meddelelser.

Signatur - Opret en e-mail-signatur, og aktiver denne funktion.

Ændring af andre indstillinger

Tryk på **Menu** eller  , vælg **Meddelelser**, og vælg derefter **Indstillinger**.

Nummer på talebeskeder - Nummeret til din telefonsvarer gemmes her. Kontakt din netværksoperatør for at få flere oplysninger om tjenesten.


Push-meddelelse - Tilpas indstillingerne for servicemeddelelser.


Infotjeneste - Vælg modtagestatus, advarsler og sprog for dine info-meddelelser.

Gem tekstmeddelelse - Vælg, om du vil gemme din tekstmeddelelse i telefonhukommelsen eller i den eksterne hukommelse.


Multimedie

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Hold kameratasten nede på venstre side af håndsættet. Kameraets søger vises på skærmen.
- 2 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod billedets motiv.
- 3 Anbring telefonen, så du kan se fotoets motiv.
- 4 Tryk på  eller tryk kameratasten helt ned for at tage et foto.

Bemærk: Du kan også få adgang til kameramenuen fra standbyskærm-billedet. Tryk på  og vælg **Multimedie**. Vælg **Kamera** for at åbne søgeren.

Før du har taget fotoet

Tryk på  for at få adgang til disse indstillinger:



Selvuløser - Selvuløseren giver dig mulighed for at indstille en forsinkelse, efter at det trykkes på optageknappen. Vælg mellem **3 sekunder**, **5 sekunder**, **10 sekunder**. Funktionen er velegnet, hvis du gerne selv vil være med på gruppebilledet.



Multibillede - Dette giver dig mulighed for at tage op til seks billeder automatisk meget hurtigt efter hinanden. Velegnet til at tage fotos af motiver i bevægelse og ved sportsbegivenheder.



Hvidbalance - Hvidbalancen sikrer, at det hvide i fotos ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Dagslys**, **Elekt. belysn.**, **Overskyet**, **Selvlysende** eller **Natfunktion**.



Farveeffekt - Vælg mellem fire farvetoneindstillinger: **Fra** (normal/farve), **Sepia**, **Mono** (sort og hvid) eller **Negativ**.



EV - Sæt Macro til, når du tager billeder af ting meget tæt på.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedie

Når du har taget dit foto

Det foto, du har taget, vises på skærmen. Navnet på billedet vises nederst på skærmen, og der vises seks valgmuligheder i højre side af skærmen.

OK - Vælg at tage endnu et foto med det samme. Det aktuelle foto gemmes.



Nyt billede - Vælg at tage endnu et foto med det samme. Det aktuelle foto gemmes.



Angiv som - Vælg at åbne en undermenu for indstilling af billedet som **Baggrundsbillede** eller **ID-billede**.



Send via - Vælg at sende fotoet som en **MMS**, **Bluetooth** eller en **e-mail**. Se side 23 **Afsendelse af en meddelelse**.



Album - Vælg at se på de øvrige fotos i dit album. Det aktuelle foto gemmes. Se side 31 for **Visning af gemte fotos**.

Slet - Vælg at slette det foto, du netop har optaget, og bekræft ved at trykke på **Ja**.

Brug af lynindstillingerne

Vælg **Valg** for at få adgang til lynindstillingerne. De indeholder forskellige indstillinger for at tage fotos.

Videokamera - Skift fra kameratilstand til videokameratilstand.

Skærm - Vælg tilstanden Standard eller Fjern.

Opløsning - Se **Ændring af billedstørrelsen** på side 31.

Kvalitet - Vælg mellem **Normal**, **Fin** og **Superfin**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet, men filstørrelsen øges også, hvilket betyder, at du kan lagre færre billeder i hukommelsen.

Afslutnings tone - Vælg en af de tre lukkerlyde.

Gem som - Vælg, om du vil gemme dine fotos til telefonens hukommelse eller til den eksterne hukommelse.


Nulstil indst. - Vælg **Ja** for at genstarte din telefon til dens originale kameraindstillinger.

Ændring af billedstørrelsen

Du kan ændre fotoets størrelse for at spare hukommelsesplads. Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere billeder i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 Tryk på **Valg**, og vælg **Opløsning** på værktøjslinjen.
- 2 Vælg en pixelværdi fra de fire numeriske indstillinger. (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Vælg den størrelsesindstilling, du vil bruge, og tryk på **OK** for at implementere dine ændringer.

Visning af gemte fotos

- 1 Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden og i standbyskærmbilledet. I søgeren skal du blot trykke på **Album**. På standbyskærmbilledet skal du vælge **Menu** eller , og derefter vælge **Mine ting og Billeder**.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Brug pilene til at vælge det foto, du vil have vist, og vælg **Vis** for at forstørre det.

Indstilling af et foto som baggrund eller Billed-ID

Fra dit billedgalleri kan du bruge pilene på berøringsskærmen til at vælge et billede og vælg **Angiv som** for at bruge det valgte billede som **baggrundsbillede** eller **ID-billede** for en af dine kontakter. Når du angiver fotoet til Billed-ID, kan du vælge, hvilken del af fotoet, du vil bruge.

Bemærk: ID-billede kan kun tilføjes til kontakter, der er gemt på telefonen (ikke på SIM-kortet).

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedie

Optagelse af en hurtig video


- 1 Tryk hurtigt på kameratasten på venstre side af håndsettet.
- 2 Vælg **Videokamera**.
- 3 Ret kameranlinsen hen mod videoens motiv.
- 4 Tryk på kameratasten på håndsettets højre side for at starte optagelsen.
- 5 **REC** vises i det nederste venstre hjørne af søgeren, og en timer viser videoens længde.
- 6 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du vælge **Pause** og genoptage ved at vælge **Genoptag**.
- 7 Vælg **Stop** for at stoppe optagelsen.

Bemærk: Du kan også få adgang til **Videokamera** fra standby-skærm-billedet. Vælg  og vælg **Multimedie**, rul ned, og vælg **Videokamera** for at åbne søgeren.


Når du har optaget videoen


Navnet på videoen vises nederst på skærmen, og der vises seks valgmuligheder i højre side af skærmen.

OK - Vælg at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 **Ny video** - Vælg for at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 **Afspil** - Vælg at afspille den video, du netop har optaget.

 **Send via** - Vælg at sende videoen som en **MMS** eller som **e-mail**. Se side 23 **Afsendelse af en meddelelse**.

 **Album** - Vælg at se på de øvrige videoklip i albummet. Det aktuelle videoklip gemmes. Se side 33 for **Visning af gemte videoer**.

Slet - Vælg at slette den video, du netop har optaget, og bekræft ved at vælge Ja. Søgeren vises igen.

Lær søgeren at kende

Bemærk: Du kan justere zoomskalaen ved hjælp af lydstyrkeknappen på venstre side af telefonen.

Brug af lynindstillingerne

Vælg **Valg** for at få adgang til lynindstillingerne. De indeholder forskellige indstillinger for optagelse af videoer.

Kamera - Skift fra videokameratilstand til still-kameratilstand.

Skærm - Vælg tilstanden Standard eller Fjern.

Opløsning - Hvis du vil have plads til flere videoer i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre. Vælg mellem to indstillinger for videoen: 176x144, 320x240.

Kvalitet - Superfin/ Fin/ Normal.

Gem som - Vælg, om du vil gemme dit videoklip til telefonens hukommelse eller til den eksterne hukommelse.

Nulstil indst. - Vælg **Ja** for at genstarte telefonen med dens originale videokameraindstillinger.

Visning af dine gemte videoer

- 1 Du kan få adgang til dine gemte videoer enten i videokameratilstanden eller i standbyskærm billedet. I søgeren skal du blot vælge **Album**. På standbyskærm billedet skal du trykke på **Menu** eller , og derefter vælge **Mine ting og Videoer**.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Brug navigationstasterne til at vælge den video, du vil se, og tryk på  for at se den.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydets lydstyrke, mens den afspilles, skal du bruge tasterne på venstre side af håndsættet. Lydstyrkeniveauet vises under videoen i venstre side.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedie

MP3-afspiller

LG KS360 har en indbygget MP3-afspiller, som du kan bruge til at afspille al din yndlingsmusik.

Tryk på **Menu** eller  for at få adgang til MP3-afspilleren, vælg **Multimedie** og derefter **MP3-afspiller**. Her har du adgang til:

Alle sange - Indeholder alle de sange, du har på telefonen.

Min playliste - Indeholder alle de afspilningslister, du har oprettet, samt **På Farten**, **Nylige sange** og **Favoritsange**.

Indstillinger - Tilpas musikindstillingerne.

Overførsel af musik til telefonen

Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskablet. Sådan overfører du via Bluetooth:

- 1 Sørg for, at begge enheder har Bluetooth aktiveret, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Vælg musikfilen på den anden enhed, og vælg at sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at vælge **Ja**.
- 4 Filen bør blive vist i **Alle sange**.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på **Menu** eller  vælg **Multimedie**, og vælg derefter **MP3-afspiller**.
- 2 Vælg den sang, du vil afspille. Vælg .
- 3 Vælg  for at holde pause i sangen.
- 4 Vælg  for at springe videre til den næste sang.
- 5 Vælg  for at gå tilbage til den forrige sang.
- 6 Vælg  for at stoppe musikken og gå tilbage til menuen Musik.

TIP! Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du bruge tasterne på siden af telefonen, eller navigationstasterne Op og Ned.

Brug af indstillingsmuligheder, mens der afspilles musik

Vælg **Valg**, og vælg mellem:

Minimer - Skjul skærbilledet med musikafspilleren, så du kan fortsætte med at bruge telefonen som normalt, mens musikken spiller.

Vis afspilningsliste - Se den afspilningsliste, du i øjeblikket lytter til.

Søg - Søger efter et nummer fra listen over sange på telefonen.

Føj til afspilningsliste - Tilføj til den afspilningsliste, du lytter til i øjeblikket.

Angiv som - Indstil det aktuelle nummer som **Ringetone**, **Meddelelsestone**.

Information - Du kan få vist oplysninger om den MP3-fil, du lytter til i øjeblikket.



Indstillinger - Skift **Equalizer** eller **Afspilning** eller aktiver **Bland musik** for at blande musikken.

Oprettelse af en afspilningsliste

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge et udvalg af sange i mappen **Alle sange**.

- 1 Tryk på  og vælg **Multimedie**.
- 2 Vælg **MP3-afspiller**, og vælg derefter **Min playliste**.
- 3 Tryk på **Ny**, indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på **Gem**.
- 4 Mappen **Ny afspilningsliste** vises. Vælg alle de sange, du vil medtage på afspilningslisten, ved at rulle til dem og vælge .
- 5 Vælg **Gem** for at gemme afspilningslisten.


Afspilning af en afspilningsliste

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Multimedie**.
- 2 Vælg **MP3-afspiller**, og vælg derefter **Min playliste**.
- 3 Vælg den afspilningsliste, du vil afspille, vælg **Vis**, og vælg derefter .

Redigering af afspilningsliste

Fra tid til anden vil du måske tilføje nye sange eller slette sange fra en afspilningsliste.

Hvis du vil organisere dine afspilningslister, kan du redigere dem ved hjælp af menuen **Valg**.

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Multimedie**.
- 2 Vælg **MP3-afspiller**, og vælg derefter **Min playliste**.
- 3 Rul hen til den afspilningsliste, du vil redigere, tryk på **Vis**, og vælg derefter **Valg**. Vælg mellem:

Afspil - Du kan afspille den valgte musik.

Tilføj - Du kan tilføje sange til afspilningslisten ved hjælp af denne valgmulighed.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedie

Flyt - Fjern en sang fra afspilningslisten.
Vælg **Ja** for at bekræfte.


Flyt op/ned på afspilningslisterne.

Slet flere - Vælger og sletter sange fra afspilningslisten.

Flyt alle - Fjern alle sangene fra afspilningslisten.

Information - Få vist oplysningerne om afspilningslisten.

Sletning af en afspilningsliste

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Multimedie**.
- 2 Vælg **MP3-afspiller**, og vælg derefter **Min playliste**.
- 3 Rul til den afspilningsliste, du vil slette, og vælg **Valg**.
- 4 Vælg **Slet alt**, og vælg **Ja** for at bekræfte.

Bemærk:

DRM (Digital Rights Management) På grund af DRM-systemet, kan nogle af de medieelementer, du henter på internettet eller modtager via MMS, have menuen "Købsrettighed", som bruges til at få adgang til dem. Du kan erhverve dig nøglen til at købe rettigheden fra webstedet, der ejer rettighederne til indholdet.

Musik er underlagt copyright iht. internationale traktater og national copyrightlovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder loven private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Kontroller, om lokallove i dit område tillader brugen af sådant materiale.

Brug af FM-radioen

LG KS360 har en FM-radiofunktion, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

Bemærk: Du skal tilsluttet hovedsættet for at kunne lytte til radioen. Sæt stikket i hovedsætsstikket (det samme stik, som du sætter laderen i).

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer på telefonen ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du kan gemme op til 12 kanaler i din telefon.

Sådan indstiller du automatisk stationer:

- 1 Tryk på **Menu** eller  vælg **Multimedie**, og vælg derefter **FM-radio**.
- 2 Tryk på **Valg** og **Automatisk scanning**, og vælg derefter **Ja**.
- 3 Hver gang der bliver fundet en kanal, spørger KS360, om du vil gemme den. Vælg **Ja**, hvis du vil gemme kanalen, eller vælg **Nej**, hvis du ikke vil. Alle de kanaler, du vælger at gemme, tildeles automatisk et kanalnummer på telefonen.

Sådan indstiller du manuelt stationer:

- 1 Tryk på **Menu** eller  vælg **Multimedie**, og vælg derefter **FM-radio**.
- 2 Vælg et kanalnummer, som en kanal skal gemmes under, og vælg **Rediger**.
- 3 Du kan stille ind på kanalen ved at bruge piletasterne på berøringsskærmen til at søge efter frekvensen eller ved at indtaste frekvensen ved hjælp af tastaturet og vælge **Gem**.

Bemærk: Du kan også redigere de kanaler, du har gemt i et kanalnummer.

TIP! For at forbedre radiomodtagelsen kan du forlænge hovedtelefonledningen, der fungerer som radioantenne.

Nulstilling af kanaler

- 1 Tryk på **Menu** eller  vælg **Multimedie**, og vælg derefter **FM-radio**.
- 2 Vælg **Valg**, og vælg **Nulstil kanaler**. Vælg **Ja** for at bekræfte nulstillingen. Hver kanal vender tilbage til startfrekvensen 87.5 MHz.

Multimedie

Lytte til radio




- 1 Tryk på **Menu** eller  vælg **Multimedie**, og vælg derefter **FM-radio**.
- 2 Vælg kanalnummeret på den station, du vil lytte til.

Bemærk: Du kan lytte til radioen over en indbygget højttaler. Tryk på **Valg**, vælg **Lyt via**, og vælg **Højttaler**.

Anvendelse af stemmeoptageren

Brug **stemmeoptageren** til at optage stemmenotater eller andre lyde.

Optagelse af et stemmenotat

- 1 Tryk på **Menu** eller  vælg **Multimedie**, og vælg derefter **Stemmeoptager**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause.
- 4 Vælg **Stop** for at afslutte optagelsen.
- 5 Vælg  for at lytte til optagelsen.

Bemærk: Du kan lytte til alle de stemmoptagelser, du har gemt, ved at vælge **Valg og Album**.


Afsendelse af en stemmeoptagelse

- 1 Når du er færdig med optagelsen, skal du vælge **Valg**.
- 2 Vælg **Send via**, og vælg **MMS, Bluetooth** eller **e-mail**. Hvis du vælger **Meddelelse** eller **e-mail**, tilføjes optagelsen til meddelelsen, og du kan skrive og sende den som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth.

TIP! Hvis du har planer om at sende din optagelse som en meddelelse, skal du vælge **Valg** og tilstanden **Optagelse**, før du starter optagelsen. Vælg **MMS**. Dette vil sikre, at optagelsen passer til en meddelelse.

Mine ting

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et hukommelseskort er, at du kan frigive plads i telefonens hukommelse.

Alle dine multimediefiler gemmes i **Mine ting**. Vælg **Menu** eller  og vælg derefter **Mine ting** for at åbne en liste med mapper.

Billeder

Billeder indeholder en mappe med standardbilleder, der er forudindlæst på telefonen, billeder, du har hentet, og billeder, der er taget med telefonens kamera.

Menuen med valgmuligheder for billeder

Hvilke valgmuligheder, du har adgang til i **Billeder**, afhænger af den type billede, du har valgt. Alle valgmulighederne vil være tilgængelige for billeder, som du har taget med telefonens kamera. Der er kun adgang til valgmulighederne **Vis**, **Angiv som**, **Filoplysninger**, **Diasshow**, **Sorter efter** og **Vis format** for standardbilleder.

I mappen **Billeder** skal du trykke på valgmuligheder for at få vist listen med valgmuligheder.

Slet - Slet det valgte billede.

Angiv som - Angiv det valgte billede som et **Baggrundsbillede** eller et **ID-billede**.

Send via - Send det valgte billede til en ven via MMS, **Bluetooth** eller **e-mail**.

Fil - **Rediger billede**, **Omdøb**, **Flyt til eksternt hukommelse**, **Kopier til eksternt hukommelse**, **Opret animation**, **Information** (Navn, Størrelse, Dato, Tid, Opløsning, Type og Copyright) for det valgte billede. Hvis du har sat et eksternt hukommelseskort i, vises yderligere to valgmuligheder: **Flyt til eksternt hukommelse** og **Kopier til eksternt hukommelse**.

Udskriv med - Udskriv en billedfil via Bluetooth® eller PictBridge.

Diasshow - Se et diasshow af dine billeder. Se **Oprettelse af et diasshow** på side 41 for at få flere oplysninger.

Ny mappe - Opret en ny mappe i hovedmappen **Billeder**.

Marker/afmarker - Vælg mere end ét billede, der skal slettes eller sendes via Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mine ting

Slet alt - Slet alle fotos i mappen Billeder.


Sorter efter - Arranger dine billeder efter **Dato, Type** eller **Navn**.

Vis format - Du kan ændre den måde, billederne vises på.


Afsendelse af et foto

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Vælg **billeder**.
- 3 Vælg et foto, og vælg **Valg**.
- 4 Vælg **Send via**, og vælg **MMS, Bluetooth** eller **e-mail**.
- 5 Hvis du vælger **MMS** eller **e-mail**, vedhæftes fotoet til meddelelsen, og du kan skrive og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger Bluetooth, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, og telefonen søger efter en enhed, som billedet kan sendes til.

Organisering af billeder

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Vælg **Billeder**.
- 3 Vælg **Valg**, og vælg derefter **Sorter efter**.
- 4 Vælg **Dato, Type** eller **Navn**.

Sletning af et billede

- 1 Tryk  derefter på **Mine ting**.
- 2 Vælg **Billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk derefter på **Valg**.
- 4 Vælg **Slet**, og bekræft ved at trykke på **Ja**.

Sletning af flere billeder

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Vælg **Billeder**.
- 3 Vælg **Valg**, og vælg **Marker/afmarker** og **Slet**.
- 4 Der vises et felt ved siden af hvert billede. Vælg  for at markere det enkelte billede. Hvis du vil fjerne markeringen af et billede, skal du vælge  igen, så markeringen fjernes fra feltet. Du kan også vælge **Valg** og derefter vælge **Marker alt** alle eller **Afmarker alt**.
- 5 Når du har markeret alle relevante felter, skal du vælge **Udført** og bekræfte, at du vil slette alle markerede billeder.

Oprettelse af et diasshow

Hvis du vil se på alle billederne på din telefon eller gennemse, hvad du har, kan du oprette et diasshow, så du er fri for at åbne og lukke hvert enkelt billede.

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Billeder**.
- 3 Vælg det foto, som diasshowet skal starte med, og vælg **Valg**.
- 4 Vælg **Diasshow**, hvorefter det starter.
- 5 Vælg **Pause** for at holde en pause i diasshowet, eller vælg **Afslut** for at afslutte diasshowet og vende tilbage til mappen **Billeder**.

Tryk på **Valg** under diasshowet for at vælge mellem **Fuldt billede** billede og **Fuld skærm**. Vælg **Landskab** for at ændre billedets retning.

Lyde

Mappen **Lyde** indeholder standardlyde, dine stemmeoptagelser samt lydfile, som du har downloadet. Her kan du håndtere, sende eller angive lyde som ringetoner.



Brug af en lyd

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Lyde**.
- 3 Vælg **Standardlyde**, eller vælg blandt listen over stemmeoptagelsesfiler.
- 4 Vælg en lyd, og tryk på .
- 5 Vælg **Valg**, og vælg **Angiv som**, og vælg **Ringetone**, **Ringetone-ID** eller **Meddelelsestone**.

Videoer

Mappen **Videoer** viser listen med hentede videoer og de videoer, du har optaget på telefonen.

Sådan ser du en video

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Videoer**.
- 3 Vælg en video, og tryk på .

01

02

03

04

05

06

07

08

Mine ting

Brug af indstillinger, mens videoen er sat på pause

Hvis du vælger **Valg**, sættes den video, der afspilles, i pausetilstand, og du kan vælge mellem:

Slet - Slet videoen.

Send via - Send videoen til en ven via **MMS**, **Bluetooth** eller **e-mail**.

Information - Få vist navn, størrelse, dato, klokkeslæt, type og copyrightoplysninger for den valgte fil.

Afsendelse af en video

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Videoer**.
- 3 Vælg det ønskede videoklip, og tryk på **Valg**.
- 4 Tryk på **Send via**, og vælg **MMS**, **Bluetooth** eller **e-mail**.
- 5 Hvis du vælger **Meddelelse** eller **e-mail**, vedhæftes videoklipet til meddelelsen, og du kan skrive og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere **Bluetooth**, og telefonen søger efter en enhed, den kan sende videoen til.

Bemærk: Videoen skal måske have justeret størrelsen, før det kan sendes via **MMS**.

Nogle videoer kan være for store til at kunne sendes via **MMS**.

Brug af indstillingsmenuen for video

I mappen **Videoer** skal du markere en video og vælge **Valg** for at få vist følgende liste over indstillinger.

Slet - Slet den valgte video.

Send via - Send den valgte video til en ven via **MMS**, **Bluetooth**, **e-mail** eller **Bluetooth**.

Fil - Omdøb, Flyt til ekstern hukommelse, Kopier til ekstern hukommelse, Information (Navn, Størrelse, Opløsning, Type og Copyright).

Hvis du har sat et eksternt hukommelseskort i, vises yderligere to valgmuligheder: **Flyt til ekstern hukommelse** og **Kopier til ekstern hukommelse**.

Ny mappe - Opret en ny mappe i hovedmappen **Videoer**.

Marker/afmarker - Vælg mere end et videoklip, inden du trykker på **Slet**.

Slet alt - Slet alle klippene i mappen Videoer.

Sorter efter - Arranger dine videoer efter **Dato, Type** eller **Navn**.

Afspil automatisk næste - Lader dig indstille afspilningstilstanden: **Fra, Gentag én gang** og **Gentag alle**.


- **Fra:** Afspiller den valgte fil.
- **Gentag én gang:** Afspiller alle filer på en liste én gang.
- **Gentag alle:** Fortsætter med at afspille alle filer flere gange.

Listevisning/Eksempelvisning - Bruges til at ændre den måde, videoerne vises på.

Dokumenter

Fra menuen **Dokumenter**.

Visning af et dokument

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Vælg **Dokumenter**.
- 3 Vælg et dokument, og tryk på **Vis**.

Andre

Mappen **Andre** bruges til at gemme filer, der ikke er billeder, lyde eller videoer. Den bruges på samme måde som mappen **Dokumenter**.

Det kan være, at når du overfører filer fra computeren til telefonen, at de vises i mappen **Andre** i stedet for mappen **Dokumenter**. Hvis det sker, kan du flytte dem.

Ekstern hukommelse


Hvis du har indsat et hukommelseskort, vises det som en mappe i **Mine ting**. Mappen for den eksterne hukommelse indeles i yderligere fire mapper: **Billeder, Lyde, Videoer, Dokumenter** og **Andre**. Hver mappe indeholder alle de filer af den type, der skal gemmes på dit hukommelseskort i stedet for din telefon.

Spil og programmer

Spil og programmer

KS360 leveres med forudindlæste spil, så du kan blive underholdt, når du har tid til det. Hvis du vælger at downloade yderligere spil eller programmer, bliver de gemt i denne mappe.

Sådan spiller du et spil

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Spil og progr.** og Vælg **Spil**.
- 2 Du kan downloade spil fra webstedet, og derefter spille dem.

Bemærk: Der kræves ekstra betaling ved oprettelse af forbindelse til denne tjeneste. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.


Visning af programmer

Du kan håndtere de Java-programmer, der er installeret på telefonen ved hjælp af menuen **Programmer**. Du kan også slette hentede programmer.

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Spil og progr. - Programmer**.
- 2 Få vist og håndter de programmer, du har.

Ændring af netværksprofilen

Hvis du vil hente et spil, kan du indstille værdien for oprettelse af forbindelse til netværket ved hjælp af **Netværksprofil**.

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Spil og progr.** og Vælg **Netværksprofil**.
- 2 Du kan tilføje og redigere en ny netværksprofil.

Kalender/Værktøj

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 I standbysskærmbilledet skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Kalender** og derefter vælge **Kalender**.
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes. Du kan vælge en dato ved at rulle til den ved hjælp af berøringsskærmens piletaster eller ved at vælge **Valg** og indtaste datoen manuelt.
- 3 Vælg **Nyt skema** og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal begynde. Rul ned ved hjælp af berøringsskærmens piletaster, og indtast sluttidspunktet for begivenheden.
- 4 Rul ned igen, og vælg, om du vil indstille en **Alarm** for begivenheden. Rul til venstre eller højre for at se de tilgængelige valgmuligheder. Du kan vælge, at alarmen skal udløses på begivenhedens starttidspunkt eller et angivet stykke tid, før begivenheden begynder, for at minde dig om, at begivenheden snart finder sted.
- 5 Rul ned, og indtast et **Emne** for begivenheden. Brug tastaturet til at indtaste bogstaver og tal.

- 6 Rul ned igen for at vælge, hvorvidt begivenheden er en engangsforeteelse, eller om den skal gentages. **Én gang**, **Dagligt**, **Ugentlig** eller **Månedlig**. Hvis begivenheden gentages, kan du også rulle ned for at indtaste en **Udløbsdato**, hvor begivenhederne stopper helt.
- 7 Vælg **Gem**, hvorefter din begivenhed gemmes i kalenderen. En firkantet markør angiver de dage, hvor der er gemt begivenheder.

Redigering af en kalenderbegivenhed

- 1 I standbysskærmbilledet skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Kalender** og derefter **Kalender**.
 - 2 Vælg **Valg**, og vælg **Alle tidsplaner** for at få vist en liste med alle dine begivenheder. Rul til den begivenhed, du vil redigere, og vælg **Vis**. Du kan også vælge begivenhedsdagen i kalenderen og vælge **Vis**.
 - 3 Vælg **Rediger**, og rul til den detalje, du vil ændre ved begivenheden. Foretag dine ændringer, og vælg **Gem** for at gemme den redigerede begivenhed.
- Bemærk:** Du kan slette en begivenhed fra din kalender ved at vælge at få vist begivenheden og derefter trykke på **Valg** og **Slet**.

01

02

03

04

05


06

07


08

Kalender/Værktøj

Deling af en kalenderbegivenhed

- 1 I standby-skærm-billedet skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Kalender** og derefter **Kalender**.
- 2 Vælg den begivenhed, du vil dele, og vælg **Valg**.
- 3 Vælg **Send via**, og vælg mellem **Tekstmeddelelse, MMS, Bluetooth** eller **e-mail**.

Tilføjelse af et notat

- 1 I standby-skærm-billedet skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Kalender** og derefter **Notat**.
- 2 Vælg **Ny**, og skriv dit notat.
- 3 Vælg **Valg** og derefter **Gem**.
- 4 Notatet vises på skærmen, næste gang du åbner notatprogrammet.

TIP! Du kan redigere et eksisterende notat. Vælg den, du vil redigere, tryk på **Valg**, og vælg **Rediger**.

Indstilling af alarm

- 1 I standby-skærm-billedet skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Værktøj** og derefter **Vækkeur**.
- 2 Vælg **Ny**.
- 3 Rul ned, og indtast det klokkeslæt, hvor du vil have alarmen til at lyde.
- 4 Vælg gentagelsestypen for at angive, om alarmen skal udløses **Én gang, Dagligt, Man-fre, Man-lør, Lørdag/søndag** eller **Vælg ugedag**.
- 5 Rul ned, og vælg, om alarmen skal bruge indstillingen **Altid lyd, Altid vibrator** eller **Følg profil**.
- 6 Rul ned for at vælge alarmlyden. Vælg **Lyde** for at vælge en ny lyd.
- 7 Rul ned, og indtast et navn, der skal tilknyttes alarmen, eller behold det foreslåede navn.
- 8 Vælg **Gem**.

Bemærk: Du kan indstille op til 5 alarmer.

Brug af lommeregneren

- 1 I standbyskærmbilledet skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Værktøj** og derefter vælge **Lommeregner**.
- 2 Tryk på taltasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregner skal du vælge den funktion, du skal bruge (+, -, ×, ÷), efterfulgt af =.
- 4 Til mere komplekse udregninger skal du vælge **Funktion** for at vælge en kommando.
- 5 Vælg **Klar** for at rydde skærmen og starte en ny udregning.

Sådan bruger du stopuret

- 1 I standbyskærmbilledet skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Værktøj** og derefter vælge **Stopur**.
- 2 Vælg **Start** for at starte timeren.
- 3 Vælg **Lap**, hvis du vil registrere en omgangstid. Der kan gemmes op til 20 omgangstider.
- 4 Vælg **Stop** for at stoppe timeren.
- 5 Vælg **Igen** for at genstarte stopuret på det tidspunkt, du stoppede det, eller vælg **Nulstil** for at starte tiden igen.

Omregning af en enhed

- 1 I standbyskærmbilledet skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Værktøj** og derefter **Enhedsomregner**.
- 2 Vælg, om du vil omregne **Valuta, Område, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen** eller **Hastighed**.
- 3 Rul op for at vælge den måleenhed, du vil indtaste. Rul til venstre og højre for at vælge enhed. Rul derefter ned, og indtast enhedsantallet.
- 4 Rul ned til enhedsomregnerfeltet, og vælg den måleenhed, du vil omregne til. Omregning vises automatisk i linjen nedenfor.

Tilføjelse af en by til dit verdensur

- 1 I standbyskærmbilledet skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Værktøj** og derefter **Verdensur**.
- 2 Rul op, ned, til venstre eller til højre for at navigere på jordkloden og vælge et kontinent.
- 3 Vælg **Zoom ind** for at zoome ind på et område og vælg mellem byerne i dette område.
- 4 Tryk på **Vælg**.

Kalender/Værktøj

SIM-tjenester


Denne funktion afhænger af SIM-kortet og af net tjenesterne.

Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester (dvs. SIM Application Toolkit), vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, som er gemt på SIM-kortet.

Browser

Med browseren lige ved hånden kan du få de seneste nyheder og den seneste vejrudsigt samt oplysninger om sport eller trafik, når du har brug for det. Derudover giver browseren dig mulighed for at hente den nyeste musik, de nyeste ringetoner, baggrunde og spil.

Adgang til internettet

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Browser**. Du kan også trykke på højre funktionstast for at få direkte adgang til browseren.
- 2 Hvis du vil gå direkte til browserens startside, skal du vælge **Hjemmeside**. Du kan også vælge **Indtast adresse** og indtaste den ønskede URL-adresse efterfulgt af **Opret**.

Bemærk: En ekstra betaling vil blive opkrævet ved tilslutning til denne tjeneste og hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Enjoying Yahoo!

Du kan hurtigt og let surfe på internettet ved at vælge denne menu.

Tilføjelse og åbning af bogmærker

Hvis du vil have nem og hurtig adgang til dine foretrukne websteder, kan du tilføje bogmærker og gemme websider.

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal du vælge **Valg** og vælge **Nyt bogmærke**. Indtast et navn på bogmærket efterfulgt af URL-adressen.
- 4 Tryk på **Gem**. Bogmærket vises nu på listen med bogmærker.
- 5 Hvis du vil åbne bogmærket, skal du blot rulle til det ønskede bogmærke og vælg **Opret**. Den side, du har oprettet bogmærket for, åbnes.

01

02

03

04

05


06

07

08


Browser

Åbning af en gemt side


- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Gemte sider**.
- 3 Vælg den ønskede side, og tryk på **Åbn**.

TIP! Du kan også bruge denne menu til at slette gemte sider.

Visning af din browseroversigt

- 1 Tryk på **Menu** eller  vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Historie**, og vælg **OK**.
- 3 En liste over titler på de websider, du har åbnet for nylig, vises. Hvis du vil åbne en af disse sider, skal du rulle til den ønskede side og vælg **Opret**.

Ændring af webbrowsers indstillinger


- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Du kan vælge den måde, din mobiltelefon håndterer, viser og bruger oplysninger, når du surfer på internettet. Du kan ændre indstillinger under **Netværksprofiler**, **Gengiv tilstand**, **Cache**, **Cookies**, **Sikkerhedscertifikater**, **Vis billede**, **JavaScript**, **Lagringsplacering**.
- 4 Når du har ændret indstillingerne, skal du vælge **OK**.

Indstillinger

I denne mappe kan du tilpasse indstillingerne, så KS360 passer til dig.


Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om opkaldsindstillinger på side 19.

Ændring af profilerne

Du kan hurtigt ændre din profil på standbyskærmbilledet. Du skal blot trykke på  ved hjælp af navigationstasterne og derefter trykke på den profil, du vil aktivere. Vælg mellem **Generelt**, **Stille**, **Kun vibrator**, **Udendørs** og **Hovedsæt**.


Tilpasning af profiler

Du kan tilpasse hver enkelt profilindstilling.

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Profiler**.
- 2 Vælg den ønskede profil, og vælg **Tilpas**.
- 3 For profilerne **Stille** og **Kun vibrator** kan du tilpasse vibrationen. For de øvrige profiler kan du ændre alle de lyde og advarselsindstillinger, der findes på listen.

Ændring af dato og tid

Du kan indstille funktioner, der har at gøre med dato og tid.

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Dato og tid**, og vælg på listen nedenfor:

Indstil dato - Du kan indstille den aktuelle dato.

Datoformat - Du kan indstille datoformatet. (ÅÅÅÅ/MM/DD, DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ)

Indstil tid - Du kan indstille det aktuelle tid.

Tidsformat - Du kan indstille tidsformatet til 24 timer eller 12 timer.

Automatisk opdatering - Vælg **Til**, hvis telefonen automatisk skal opdatere datoen og tiden.

Ændring af sproget

Vælg **Sprog** for at ændre sproget for al tekst på telefonen. Enhver ændring ændrer også sproginputtilstanden.

01

02

03

04

05


06

07

08

Indstillinger

Ændring af skærmindstillinger

1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Indstillinger**.

2 Vælg **Skærm**, og vælg mellem:

Baggrundsbillede - Vælg et baggrundsbillede, der skal vises på skærmen.

Ur - Valg at have klokkeslættet og datoen synlig på standbyskærm-billedet. Vælg mellem **Ingen dato og tid** eller **Normal**.

Timer til baggrundslys - Vælg, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.

TIP! Jo længere tid baggrundslyset er tændt, desto højere er strømforbruget, og det kan være nødvendigt at oplade telefonen hyppigere.

Lysstyrke - Brug navigationstasterne til at justere lysstyrken. Vælg mellem 40%, 60%, 80% eller 100%, og vælg derefter OK for at gemme ændringen.

Genvejshjælp I startbilledet - Vælg **Til** for at vise genvejene for fire menuer som billeder midt på standbyskærm-billedet.

Skriftstørrelse - Skift skriftstørrelse for følgende funktioner: Menu, Opkald og Meddelelser.

Tema - Giver dig mulighed for hurtigt at ændre hele skærmens udseende.

Menuformat - Du kan ændre menuvisningen fra Gittervisning til Listevision eller omvendt.

Hovedskrifttype - Tilpas skrifttypen.


Skrifttype ved opkald - Tilpas skrifttypen for indtastning af telefonnumre.

Standbytekst - Vælg at tilføje en meddelelse til standbyskærm-billedet.

Netværksnavn - Vælg menuen for at ændre netværksnavnet.

Ændring af sikkerhedsindstillinger

Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne for at beskytte din KS360 og de vigtige oplysninger, den indeholder.

1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Indstillinger**.

2 Vælg **Sikkerhed**, og vælg på listen nedenfor:

Anmodning om PIN-kode - Vælg en PIN-kode, som du vil blive bedt om at indtaste, når du tænder telefonen.

Automatisk låsning af tastatur - Vælg ventetiden, før tastaturet låses, når telefonen ikke er i brug.

Telefonlås - Vælg en sikkerhedskode, som din telefon låses med, **Fra, Når du tænder for strømmen, Når SIM udskiftes** eller **Med det samme**.

Brug af flytilstand

Brug denne funktion til at slå flytilstand **Til** eller **Fra**. Du kan ikke foretage opkald, oprette forbindelse til internettet, sende meddelelser eller bruge Bluetooth, når **Flytilstand** er slået **Til**.

Nulstilling af telefonen

Brug **Nulstil** i **Telefonindstillinger** for at nulstille alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne. Du skal bruge sikkerhedskoden for at aktivere denne funktion.

Visning af hukommelsesstatus

KS360 har tre hukommelser: telefonen, SIM-kortet og et eksternt hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).


Du kan bruge hukommelsesstyring til at afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt og se, hvor meget plads der er tilbage.

Tryk på **Menu** eller  og vælg **Indstillinger**. Vælg **Hukommelsesstatus**.

Derefter vises den aktuelle status for hukommelserne (Fælles, Diskret, SIM-kort og Ekstern hukommelse) på KS360.

TIP! Du kan finde flere oplysninger om **indsættelse af et hukommelseskort** på side 13.

Ændring af Bluetooth-indstillinger

- 1 Tryk på **Menu** eller  vælg **Forbindelser**, og vælg derefter **Bluetooth**.
- 2 Vælg **Bluetooth-indstillinger**. Du kan foretage ændringer i:

Min synlighed - Vælg, om du vil **Vis** eller **Skjul** din enhed for andre.

Mit navn - Indtast et navn til din KS360.

Min adresse - Rediger din Bluetooth-adresse.

Ændring af forbindelsesindstillinger

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af din nye telefon med det samme. Hvis du vil ændre nogle af indstillingerne, skal du bruge denne menu.

Tryk på **Menu** eller  og vælg **Forbindelser**. Dine valgmuligheder er:

Bluetooth - Indstil din KS360 til at bruge Bluetooth. Du kan tilpasse din synlighed for andre enheder eller gennemsnøge enheder, som telefonen er parret med.

Netværk - KS360 opretter automatisk forbindelse til dit foretrukne netværk. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du bruge denne menu. Du kan også tilføje nye adgangspunkter ved hjælp af denne menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Indstillinger

USB-tilslutning - Vælg **Datatjeneste**, og synkroniser KS360 ved hjælp af LG PC Suite-softwaren for at kopiere filer fra telefonen. Hvis du har indsat et hukommelseskort, skal du vælge **Lagerenhed** for at bruge din telefon på samme måde som et USB-stik. Opret forbindelse til computeren, og træk og slip filer til KS360-mappen for flytbare enheder.

Parring med en anden Bluetoothenhed

Ved at parre KS360 og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der beskyttes med en adgangskode. Det betyder, at parringen er sikrere.

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**. Du kan ændre din synlighed i menuen **Bluetooth-indstillinger** ved at vælge **Min synlighed** og derefter **Vis**.
- 2 Vælg **Enhedsliste** i Bluetooth-menuen, og vælg **Ny**.

- 3 KS360 søger efter enheder. Når søgningen er gennemført, vises **Par** og **Opdater** på skærmen.
- 4 Vælg den enhed, der skal parres med, vælg **Par**, indtast adgangskoden, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.


Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**.
- 2 Følg instruktionerne, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, så du kan parre enhederne.
- 3 KS360 skifter automatisk til hovedsætprofilen. Du kan også tilslutte et Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

Brug af telefonen som en Masselagerenhed

Din KS360 kan bruges som en masselagerenhed præcis ligesom et USB-stik. Det er en god måde at flytte dine filer fra din computer til din telefon. Hvis du har indsat et hukommelseskort, og det tilsluttes som **Lagerenhed**, vises det som to drev på din computer. Telefonhukommelsen og den eksterne hukommelse.

- 1 Tryk på **Menu** eller  og vælg **Forbindelser**.
- 2 Vælg **USB-forbindelse**.
- 3 Rul til **Lagerenhed**, og vælg **OK**.
- 4 Indsæt den mindre ende af USB-kablet i USB-kabelforbindelsen på kanten af KS360. Sæt den større ende ind i USB-porten på din computer.
- 5 Der åbnes automatisk en mappe for en flytbar disk på computeren (to, hvis du har indsat et hukommelseskort). Mappen viser alle mapperne på telefonen eller hukommelseskortet.
- 6 Træk og slip dine billeder, videoer, musik eller dokumenter til de korrekte mapper.
- 7 Du kan fjerne din telefon sikkert ved at klikke på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** på værktøjslinjen på skrivebordet.

- 8 Hvis du vil have adgang til en fil (f.eks. et billede), skal du trykke på **Menu** eller , vælge **Mine ting**, vælge **Ekstern hukommelse** og derefter vælge **Billeder**. Alle de billeder, du netop har overført, opbevares i denne fil.

Overførsel af en fil til telefonen

Du kan også overføre filer fra din computer til din telefon vha. Bluetooth.

- 1 Sørg for, at telefonen og computeren har aktiveret Bluetooth, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Brug computeren til at sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at vælge **Ja**.
- 4 Filen bliver gemt i den relevante mappe afhængigt af type. Så f.eks. gemmes fotografier i mappen Billeder og musik i mappen Lyde. Hvis din telefon ikke kan identificere filtypen, gemmes filen i mappen **Andre**.

Bemærk: Filer, der er sendt ved hjælp af Bluetooth, gemmes i telefonhukommelsen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Indstillinger

Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Bluetooth er en god måde at sende og modtage filer på, da der ikke skal bruges ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette forbindelse. Du kan også tilslutte et Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

Før du kan begynde at dele filer med Bluetooth, skal du parre din enhed med en anden Bluetooth-enhed. Du kan finde oplysninger om parring af enheder under **Parring med en anden Bluetooth-enhed** på side 54.

Sådan tænder du Bluetooth:

- 1 Tryk på **Menu** eller  vælg **Forbindelser**, og vælg derefter **Bluetooth**.
- 2 Vælg **Bluetooth til/fra**, og vælg **Til**.
- 3 Vælg **Fra** for at slå Bluetooth fra.

Sådan sender du en fil:

- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Vælg **Valg**, vælg **Send via**, og vælg derefter **Bluetooth**.

- 3 Vælg **Ja** for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke allerede er aktiveret.
- 4 KS360 søger automatisk efter andre Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 5 Vælg den enhed, du vil sende filen til, og vælg **Send**.

Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du vil modtage filer, skal Bluetooth både være **Til** og **Synlig**. Du kan finde flere oplysninger under **Ændring af Bluetooth-indstillinger** på side 53.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Vælg **Ja** for at modtage filen.

TIP! Hold øje med statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

Bemærk Bluetooth®-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics' side sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Tilbehør

Dette tilbehør fulgte med din KS360. Det findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen. Du kan vælge udstyr i henhold til egne kommunikationsbehov.

Rejseadapter

Med denne laderen kan du lade batteriet når du ikke er hjemme eller på Jobbet.



Stereoheadset



Standardbatteri



Brugermanual

Få mere at vide om din KS360.

Bemærk

- Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale partner eller forhandler.

01

02

03

04

05

06

07

08

Netværkstjeneste

Den trådløse telefon, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900 netværk.

Et antal funktioner omtalt i denne vejledning kaldes netværkstjenester. Det er specielle tjenester, du kan få efter aftale med din udbyder af trådløse tjenester. Før du kan få gavn af en sådan tjeneste/tjenester, skal du oprette abonnement på den/dem via din tjenesteudbyder og herfra få instruktioner om brug.

Tekniske data

Generelt

Produktnavn : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Arbejdstemperaturer

Maks : +55°C (afl adning)

+45°C (opladning)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008



Signature of representative

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed)

Denne mobiltelefon model KS360 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse af radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse af radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af en standardiseret metode, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse af radiobølger.

- ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/Kg i gennemsnit over ti (10) gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet med DASY4 under brug ved øret er 0.489 W/kg (10g) og 0.949 W/kg (10g), når enheden bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1.6 W/Kg i gennemsnit over et (1) gram væv.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

- Brug kun de batterier, opladere og det tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farlig.
- Skil ikke enheden ad. Medbring den hos en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.

- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Undlad at oplade telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varmt, så der går ild i materialet.
- Benyt en tør klud til at rengøre enheden udvendigt (undlad at benytte opløsningsmidler som terpentiner, celluloseforynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på et blødt underlag.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller meget støj.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstrøben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Brug tilbehør, som f.eks. høretelefoner, med forsigtighed. Rør ikke antennen uden grund.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er mm.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Undlad at benytte en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsage alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er specielt vigtigt i nærheden af veje.

Undgå beskadigelse af din hørelse

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høje lyde i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald er indstillet på et fornuftigt niveau.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

Sprængningsområde

Undlad at benytte telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Undlad at benytte telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og eksplosive materialer i samme rum i bilen som mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Anvend ikke telefonen i flyet uden tilladelse fra kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små sende, som kan udgøre en kvælningrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af telefonen til nødopkald. Forhør dig hos den lokale udbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteripakken ad eller kortslutte den.
- Hold batteripakkens metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugbarheden.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, når det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.



Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.



KS360 Käyttöopas | SUOMI

Onnittelut edistyneen ja kompaktin LG KS360- matkapuhelimen omistajalle. Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia digitaalisia mobiiliviestintäteknikoita.



Vanhon laitteen hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

ASENNUS	01
VALMIUSNÄKYMÄ	02
PERUSTEET	03
LUOVA KÄYTTÖ	04
ORGANISOINTI	05
SELAIN	06
ASETUKSET	07
LISÄVARUSTEET	08

Sisällys

01 ASENNUS		Yhteystiedot	20
Puhelimen ominaisuudet.....	7	Yhteystiedon etsiminen	20
Puhelin auki.....	8	Uuden yhteystiedon lisääminen.....	20
SIM-kortin ja akun asentaminen	10	Yhteystietoasetukset	20
Muistikortti	13	Yhteystiedon määrittäminen ryhmään	21
Muistikortin asentaminen	13	Ryhmän nimeäminen uudelleen.....	21
Muistikortin poistaminen	13	Kuvan lisääminen yhteystietoon	21
Muistikortin alustaminen	13	Yhteystietojen kopioiminen SIM kortille....	22
Valikkokartta	14	Kaikkien yhteystietojen poistaminen	22
		Tietojen tarkasteleminen	22
02 VALMIUSNÄKYMÄ		Viestit	23
Valmiusnäkyvä	15	Viestit	23
Tilapalkki.....	15	Viestin lähettäminen	23
		Tekstin kirjoittaminen	24
03 PERUSTEET		Näppäimistön tekstinsyöttötilan	
Puhelut	16	käyttäminen	24
Puhelun soittaminen	16	Sähköpostin hakeminen	24
Puhelun soittaminen yhteystiedoista.....	16	Sähköpostin lähettäminen uudelle tilillä...24	
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	16	Viestikansiot.....	25
Soiton voimakkuuden säätäminen.....	17	Viestien hallinta	25
Pikavalinta	17	Viestipohjien käyttäminen	26
Puhelulokien tarkasteleminen	17	Tekstiviestiasetusten muuttaminen.....	27
Soitonsiirron käyttäminen	18	Multimediaviestiasetusten muuttaminen..	27
Puheluneston käyttäminen	18	Sähköpostiasetusten muuttaminen	28
Puheluasetusten muuttaminen	19	Muiden asetusten muuttaminen.....	28

04 LUOVA KÄYTTÖ

Multimedia	29	Äänityksen käyttäminen	38
Pikakuvaus.....	29	Äänimuiston tallentaminen	38
Ennen kuvan ottamista.....	29	Äänitallenteen lähettäminen	38
Kuvan ottamisen jälkeen	30	Omat	39
Pika-asetusten käyttäminen	30	Kuvat	39
Kuvakoon muuttaminen	31	Kuvien asetusvalikko.....	39
Tallennettujen kuvien tarkasteleminen	31	Kuvan lähettäminen.....	40
Kuvan määrittäminen taustakuvaksi tai kuvan tunnukseksi	31	Kuvien järjestäminen.....	40
Pikavideon kuvaus	32	Kuvan poistaminen	40
Videon kuvaamisen jälkeen	32	Usean kuvan poistaminen	40
Etsimen ominaisuudet.....	33	Kuvaesityksen luominen.....	41
Pika-asetusten käyttäminen	33	Äänet.....	41
Tallennettujen videoiden katselu	33	Äänen käyttäminen.....	41
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana.....	33	Videot	41
MP3-soitin	34	Videon katsominen	41
Musiikin siirtäminen puhelimeen.....	34	Videon keskeytyksen asetusten käyttäminen	42
Kappaleen toistaminen.....	34	Videoleikkeen lähettäminen	42
Musiikin toiston asetusten käyttäminen	34	Videon asetusvalikon käyttäminen.....	42
Soittolistan luominen.....	35	Asiakirjat.....	43
Soittolistan toistaminen	35	Asiakirjan tarkasteleminen	43
Soittolistan muokkaaminen.....	35	Muut.....	43
Soittolistan poistaminen	36	Ulkoinen muisti.....	43
FM-radion käyttäminen	37	Pelit ja sovellukset	44
Kanavahaku	37	Pelit ja sovellukset.....	44
Kanavien nollaaminen	37	Pelaaminen	44
Radion kuunteleminen	38	Sovellusten näyttäminen	44
		Verkkoprofiiliin muuttaminen	44

Sisällys

05 ORGANISOINTI

Tiedonhallinta & Työkalut	45
Tapahtuman lisääminen kalenteriin	45
Kalenteritapahtuman muokkaaminen	45
Kalenteritapahtuman jakaminen.....	46
Muistion lisääminen.....	46
Häilytyksen asettaminen	46
Laskimen käyttäminen	47
Sekuntikellon käyttäminen.....	47
Yksikön muuntaminen.....	47
Kaupungin lisääminen maailmankelloon..	47
SIM-palvelut.....	48

06 SELAIN

Selain	49
Verkon käyttäminen	49
Yahoo!	49
Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen	49
Tallennetun sivun käyttäminen.....	50
Selainhistorian tarkasteleminen	50
Web-selaimen asetusten muuttaminen ...	50

07 ASETUKSET

Asetukset	51
Profiilin vaihtaminen.....	51
Profiilien mukauttaminen.....	51

Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen.....	51
Kielen vaihtaminen	51
Näyttöasetuksien muuttaminen.....	52
Suojausasetusten muuttaminen.....	52
Lentokonetilan käyttäminen.....	53
Puhelimen oletusasetuksien palauttaminen	53
Muistin tilan tarkasteleminen.....	53
Bluetooth-asetusten muuttaminen	53
Yhteysasetusten muuttaminen.....	53
Pariliitos toiseen Bluetooth laitteeseen ...	54
Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen	54
Puhelimen käyttäminen massamuistilaitteena.....	55
Tiedoston siirtäminen puhelimeen.....	55
Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetoothyhteydellä.....	56

08 LISÄVARUSTEET

Lisävarusteet.....	57
Verkkopalvelu	58
Tekniset tiedot	58
Yleistä	58
Käyttöympäristön lämpötila	58
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	60

Puhelimen ominaisuudet



01

02

03

04

05

06

07

08

Puhelin auki





01

02

03

04

05

06


07

08

SIM-kortin ja akun asentaminen


1 Irroita akun kansi

Paina akun kannen vapautussalppaa.
Liu'uta akun kantta puhelimen alaosaa kohti ja ulospäin puhelimesta.

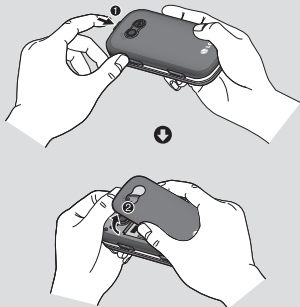

2 Irrota akku

Nosta akun alaosaa ja irrota akku varovasti akkulokerosta.

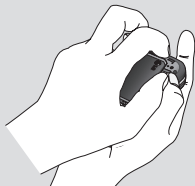


VAROITUS: Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.

3 Aseta SIM-kortti paikalleen


Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan.
Varmista, että kortin kullankävyinen kosketuspinta on alaspäin. Poista SIM-kortti korttipaikasta työntämällä sitä toisesta päästä.

VAROITUS: Älä aseta SIM-korttia paikalleen, kun puhelimen näppäimistö on auki. Muutoin puhelin ja SIM-kortti saattavat vahingoittua.

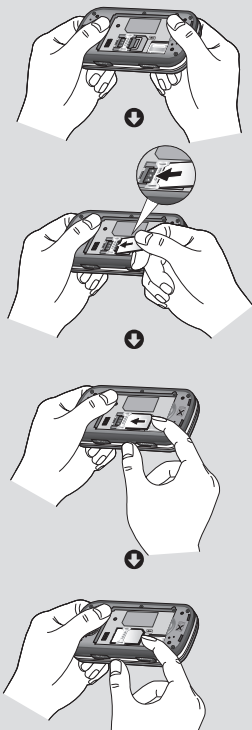

4 Aseta akku paikalleen

Aseta ensin akun yläosa akkulokeron yläosaan. Varmista että akun ja puhelimen liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen akun alaosaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

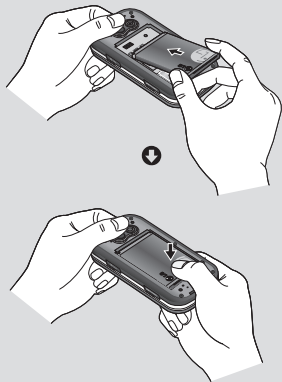

01

02

03

04

05

06


07

08

SIM-kortin ja akun asentaminen

5 Aseta akun kansi paikalleen

Aseta akun kannen alaosa paikalleen ja työnnä kantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

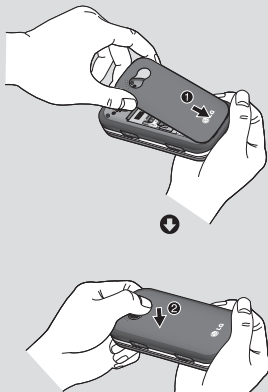

6 Puhelimen lataaminen

Vedä KS360-puhelimen sivulla olevan laturiliitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa KS360-puhelinta, kunnes näytössä on viesti Täysin ladattu.

VAROITUS: Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla. Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.




Muistikortti

Muistikortin asentaminen

Voit laajentaa puhelimen käytettävissä olevaa muistitilaa muistikortilla.

VIHJE Muistikortti on valinnainen lisävaruste.

Avaa muistikorttipaikan kansi. Liu'uta muistikortti korttipaikkaan niin, että se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

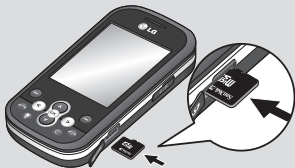

Muistikortin poistaminen

Avaa kansi ja poista muistikortti varovasti työntämällä sitä kevyesti puhelimen sisään ja vapauttamalla se sitten nopeasti seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.



Muistikortin alustaminen

Jos muistikorttia ei ole alustettu, se on alustettava ennen käyttöä.

- 1 Valitse valmiusnäkyssä **OK** ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Muistin tila** ja valitse **Ulkoinen muisti**.

VAROITUS: Kun alustat muistikortin, kortin koko sisältö poistetaan. Jos et halua menettää muistikortin tietoja, varmuuskopioi tiedot ensin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Valikkokartta



Pelit ja sovellukset

- 1 Pelit
- 2 Sovellukset
- 3 Verkon profiili



Puheluhistoria

- 1 Kaikki puhelut
- 2 Vastaamattomat puhelut
- 3 Soitetut puhelut
- 4 Vastatut puhelut
- 5 Puhelun kesto
- 6 Puhelun hinta
- 7 Datatiedot



Yhteystiedot

- 1 Etsi
- 2 Uusi yhteystieto
- 3 Pikavalinnat
- 4 Ryhmät
- 5 Kopioi kaikki
- 6 Poista kaikki
- 7 Asetukset
- 8 Tietoja



Multimedia

- 1 MP3-soitin
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM-radio
- 5 Äänen nauhoitus



Viestit

- 1 Uusi viesti
- 2 Saapuneet
- 3 Sähköpostilaatikko
- 4 Luonnokset
- 5 Lähtevät
- 6 Lähetetyt
- 7 Kuuntele vastaajan viestit
- 8 Palveluviestit
- 9 Viestipohja
- 0 Asetukset



Omat

- 1 Kuvat
- 2 Äänet
- 3 Videot
- 4 Asiakirjat
- 5 Muut
- 6 Ulkoinen muisti



Profiilit

- 1 Yleinen
- 2 Äänetön
- 3 Vain värinä
- 4 Ulkona
- 5 Nappikuuloke



Tiedonhallinta

- 1 Kalenteri
- 2 Muistio



Työkalut

- 1 Herätyskello
- 2 Laskin
- 3 Sekuntikello
- 4 Yksikönmuunnin
- 5 Maailmankello
- 6 SIM-palvelut



Selain

- 1 Kotisivu
- 2 Yahoo!
- 3 Kirjanmerkit
- 4 Anna osoite
- 5 Historia
- 6 Tallennetut sivut
- 7 Asetukset
- 8 Tietoja



Yhteydet

- 1 Bluetooth
- 2 Verkko
- 3 USB-yhteys



Asetukset

- 1 Päivämäärä ja kellonaika
- 2 Kielet
- 3 Näyttö
- 4 Pikavalinta
- 5 Puhelut
- 6 Suojaus
- 7 Offline tila
- 8 Virransäästö
- 9 Nollaa
- 0 Muistin tila

Valmiusnäkymä

Tilapalkki

Tilapalkki ilmaisee kuvakkeiden avulla eri asioita, kuten signaalin voimakkuuden, uuden viestin saapumisen ja akun keston sekä sen onko Bluetooth käytössä.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvien kuvakkeiden merkitykset.

Kuvake	Kuvaus
	Verkkosignaalin voimakkuus (palkkien määrä vaihtelee)
	Ei verkkoa
	Verkkovierailu käynnissä
	Bluetooth on käytössä
	WAP-palvelu on yhdistetty
	Hälytys asetettu
	Uusi viesti

Kuvake	Kuvaus
	Uusi ääniviesti
	Yleinen profiili käytössä
	Äänetön-profiili käytössä
	Vain värinä profiili käytössä
	Ulkona-profiili käytössä
	Nappikuuloke profiili käytössä
	Jäljellä oleva akun kesto
	Akku on tyhjä

01

02

03

04

05





06

07

08


Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
- 2 Nopein tapa soittaa puhelu on aktivoida kosketusnäyttö painamalla  -näppäintä. Näppäimen painamisen jälkeen voit valita numeron, johon haluat soittaa, koskettamalla näyttöä. Voit myös käyttää näppäimistöä avattuasi puhelimen. Poista numero painamalla  -näppäintä tai vasemmalle osoittavaa nuolta.
- 3 Soita puhelu valitsemalla  .
- 4 Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä tai liu'uta näppäimistö kiinni.

VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pitämällä **0**-näppäintä painettuna.


Puhelun soittaminen yhteystiedoista


- 1 Valitse valikosta Yhteystiedot ja sitten Etsi.
- 2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain näppäimistöllä ja selaa yhteystiedon kohdalle.
- 3 Soita puhelu valitsemalla  .

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun puhelin soi, voit vastata valitsemalla **Hyväksy** tai  .

Kun puhelin soi, voit mykistää soittoäänen aktivoimalla kosketusnäppäimet avaamalla puhelimen kansi tai painamalla kameranäppäintä ja valitsemalla **Äänetön**. Tämä on kätevää, jos et ole muistanut valita **Äänetön**-profiilia kokousta varten.

Voit hylätä puhelun liu'uttamalla  -näppäintä puhelimen alaosaan kohti tai valitsemalla **Hylkää**.

VIHJE Voit muuttaa puhelimesi asetuksia sen mukaan, miten haluat vastata puheluihin. Valitse  , **Asetukset** ja **Puhelut**. Valitse **Vastaustila** ja **Kansi auki, Mikä tahansa näppäin** tai **Vain hyväksymistunnus**.

Soiton voimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella.

Pikavalinta

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

- 1 Valitse ensin **Valikko** ja sitten **Yhteystiedot** ja **Pikavalinnat**.
- 2 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa. Voit valita muita numeroita kosketusnäppäinten nuolilla ja valitsemalla **Määritä** tai painamalla vastaavaa numeronäppäintä.
- 3 Osoitekirja avautuu. Valitse kosketusnäppäinten nuolilla yhteystieto, jonka haluat liittää numeroon, ja valitse **OK**.

Voit soittaa pikavalintanumeroon pitämällä alhaalla määritettyä numeroa, kunnes yhteystieto tulee näkyviin. Puhelu soitetaan automaattisesti, joten sinun ei tarvitse valita



Puhelulokien tarkasteleminen

Valitse **Valikko** tai ja **Puheluhistoria**.
Valitse näkymä:

Kaikki puhelut - valittujen numerojen sekä vastaanotettujen ja vastaamattomien puhelujen luettelot.

Vastaamattomat puhelut - vastaamattomien puhelujen luettelo.

Soitetut puhelut - valittujen numerojen luettelo.

Vastatut puhelut - luettelo numeroista, joista sinulle on soitettu.

Puhelun kesto - vastaanotettujen ja soitettujen puhelujen keston tarkat tiedot.

Puhelun hinta - voit tarkastella viimeisimmän puhelun tai kaikkien puheluiden hintaa. Palvelu on verkkokohtainen, jotkin operaattorit eivät tue sitä.

Datatiedot - lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen määrä kilotavuina.

VIHJE Voit poistaa valitut tai kaikki lokiin kirjatut kohteet valitsemalla missä tahansa puhelulokissa **Valinnat** ja **Poista**.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän ja kellonajan valitsemalla puhelumerkinnän kosketusnäppäinten nuolilla. Voit tarkistaa soiton keston valitsemalla **Näytä**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Puhelut


Soitonsiirron käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  , **Asetukset** ja **Puhelut**.
- 2 Valitse **Soitonsiirto**.
- 3 Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa, kaikki datapuhelut tai kaikki faksipalvelut.
- 4 Valitse **Aktivoi** ja määritä, siirretäänkö puhelu vastaajaan, toiseen numeroon tai suosikkinumeroosi.
- 5 Kirjoita siirtonumero tai etsi se yhteystietoluettelosta valitsemalla Etsi.

Huomautus: Soitonsiirrosta voidaan veloittaa maksu. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.


VIHJE Voit poistaa käytöstä kaikki soitonsiirrot valitsemalla Peruuta kaikki -vaihtoehdon Soitonsiirto-valikosta.

Puheluneston käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  , **Asetukset** ja **Puhelut**.
- 2 Valitse **Puhelunesto**.
- 3 Valitse jokin tai kaikki seuraavista:
Kaikki lähtevät Puhelut ulkomaille
Lähtevä kansainvälinen, ei kotimaa
Kaikki saapuvat Vastaanotto ulkomailta
Peruuta puhelunestot
Vaihda salasana
- 4 Valitse Aktivoi ja kirjoita puheluneston salasana. Pyydä lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

VIHJE Kokoa ja ota käyttöön luettelo numeroista, joihin puhelimellasi voi soittaa, valitsemalla Puhelut-valikosta **Kiinteä numero**. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Kun tämä toiminto on käytössä, puhelimesta voi soittaa vain kiinteiden numeroiden luettelossa oleviin numeroihin.

Puheluasetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  , **Asetukset** ja **Puhelut**.
- 2 Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:

Soitonsiirto - Valitse, siirretäänkö puhelut.

Puhelunesto - Valitse, mitkä puhelut haluat estää.

Kiinteä numero - määritä luettelo numeroista, joihin voi soittaa puhelimesta.

Vastaustila - Valitse, vastaatko puheluun hyväksymisnäppäimellä, millä tahansa näppäimellä tai liu'uttamalla matkapuhelin auki.

Lähetä oma numero - valitse, näkeekö puhelun vastaanottaja numerosi.

Puhelu tulossa - odottavasta puhelusta ilmoitetaan äänimerkillä.

Minuuttimuistutus - valitse **Käytössä**, jos haluat kuulla merkkiäänäen minuutin välein puhelun aikana.

Automaattinen uudelleenvälinta
- Puhelin valitsee numeron uudelleen automaattisesti, jos siihen ei saada yhteyttä ensimmäisellä kerralla.

01

02

03

04

05

06

07

08

Yhteystiedot

Yhteystiedon etsiminen

- 1 Valitse päävalikosta **Yhteystiedot** ja sitten **Etsi**.
- 2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain näppäimistöllä tai kosketusnäppäimillä.
- 3 Voit selata yhteystietoja ja niihin tallennettuja numeroita kosketusnäppäinten nuolilla.

Uuden yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Uusi yhteystieto**.
- 2 Valitse, onko uuden yhteystiedon tallennuspaikka **Puhelin** vai **SIM**-kortti.
- 3 Kirjoita haluamasi tiedot ja valitse **Tallenna**.

Tai käytä tätä nopeampaa tapaa...

- 1 Näppäile tallennettava numero ja valitse **Valinnat**.
- 2 Valitse **Tallenna** tai **Aseta numeron tyyppi**.
- 3 Kirjoita haluamasi tiedot (kuten yllä) ja valitse **Tallenna**.

Yhteystietoasetukset

Voit käyttää yhteystietoja usealla eri tavalla. Asetusvalikon käyttäminen:

- 1 Avaa haluamasi yhteystieto. Katso kohta Yhteystiedon etsiminen.
- 2 Avaa asetusluettelo valitsemalla Valinnat.

Voit käyttää seuraavia asetuksia:

Muokkaa - muokkaa yhteystietoja.

Uusi viesti - lähetä viesti yhteystiedolle. Jos yhteystiedolla on sähköpostiosoite, valitse **Viesti** tai **Sähköposti**.

Lähetysmuoto - lähetä yhteystietoon tallennetut tiedot toiselle henkilölle käyntikorttina. Valitse lähetystavaksi

Tekstiviesti, **Multim.viesti**, **Bluetooth** tai **Sähköposti**.

Poista - poista yhteystieto. Valitse **Kyllä**, jos olet varma.

Uusi yhteystieto - lisää uusi yhteystieto.

Monipoisto - merkitse useita yhteystietoja poistettaviksi.

Kopioi SIM-kortille/puhelimeen - siirrä tai kopioi SIM-korttiin tai puhelimeen (yhteystiedon alkuperäisen tallennuspaikan mukaan).

Yhteystiedon määrittäminen ryhmään

Voit tallentaa yhteystiedot ryhmiksi, kuten työtoverit tai perhe. Puhelimessa on valmiiksi määritettyjä ryhmiä, kuten **Familj**, **Kaverit**, **Työtoveri**, **VIP**, **Ryhmä1**, **Ryhmä2** ja **Ei ryhmää**.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja sitten **Ryhmät**.
- 2 Siirry ryhmään, johon haluat lisätä yhteystiedon, ja valitse **Näytä** ja **Lisää**.
- 3 Yhteystiedot tulevat näyttöön. Valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja valitse  ja **Valmis**.
- 4 Valitse **Kyllä**, jos olet varma.

VIHJE Voit määrittää soittoäänien tai kuvakkeen ryhmälle. Valitse ryhmä, jolle haluat määrittää soittoäänien tai kuvakkeen, ja valitse **Valinnat** ja haluamasi kohde.

Ryhmän nimeäminen uudelleen

Voit antaa mille tahansa ryhmälle uuden nimen.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja sitten **Ryhmät**.
- 2 Valitse uudelleennimettävä ryhmä.
- 3 Valitse **Valinnat**, sitten **Nimeä uudelleen** ja kirjoita ryhmän uusi nimi.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Huomautus: Yhteystiedon on oltava tallennettuna puhelimen muistiin (ei SIM-kortille), jotta sen voi lisätä ryhmään tai siihen voi liittää kuvan.

Kuvan lisääminen yhteystietoon

Voit lisätä osoitekirjassa olevaan yhteystietoon kuvan.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse **Näytä asetukset** ja valitse sitten **Kuvan kanssa**.
- 3 Siirry osoitekirjaan ja valitse yhteystieto, johon haluat lisätä kuvan.
- 4 Valitse **Valinnat** ja valitse sitten **Muokkaa**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Yhteystiedot

- 5 Selaa alas Kuva-alueelle. Valitse **Valinnat** ja valitse sitten **Kuvat** tai **Uusi kuva**. Jos valitset **Kuvat**, voit valita puhelimen muistiin tallennetun kuvan. Jos valitset **Uusi kuva**, kameran etsin avautuu, ja voit ottaa kuvan yhteystietoja varten. Ota kuva ja paina sitten aseta.
- 6 Valitse **Tallenna**.

Yhteystietojen kopioiminen SIM-kortille

Voit myös kopioida yhteystiedot SIM-kortilta matkapuhelimeen tai matkapuhelimesta SIM-kortille.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Kopioi kaikki**.
- 2 Valitse kopiointia varten **SIM-kortilta puhelimeen** tai **Puhelimesta SIM-korttiin**.
- 3 Valitse, säilytetäänkö alkuperäiset tietueet vai poistetaanko ne.
- 4 Valitse **Kyllä**, jos olet varma.

Kaikkien yhteystietojen poistaminen

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Poista kaikki**.
- 2 Valitse yhteystietojen poistoa varten **SIM** tai **Puhelin**.
- 3 Valitse **Kyllä**, jos olet varma.
- 4 Ja kirjoita salasana. Oletussalasana on 0000. Valitse **OK**.


Tietojen tarkasteleminen

Valitse **Yhteystiedot** ja sitten **Tietoja**. Tässä voit tarkastella **Palvelunumerot**, **Oma numero** ja **Käyntikortti** tietoja.

VIHJE Jos et ole vielä laatinut käyntikorttia, voit tehdä sen **Käyntikortti** -näkyvässä. Valitse **Uusi** ja kirjoita tietosi samaan tapaan kuin yhteystietoa varten. Valitse **Tallenna**.

Viestit

Viestit

Tämän valikon toiminnot liittyvät tekstiviesteihin (SMS, Short Message Service), multimediaviesteihin (MMS, Multimedia Message Service), puhepostiin sekä verkon palveluviesteihin. Valitse  ja **Viestit**.

Viestin lähettäminen

- 1 Valitse **Valikko** tai , **Viestit** ja **Uusi viesti** Nopeampi tapa on painaa näppäimistön -näppäintä, kun puhelimen kansi on auki.
- 2 Valitse **Viesti**, kun haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin. (Lisätietoja **sähköpostin** lähettämisestä on sivuilla 24 ja **Bluetooth-viesti** sivulla 56.)
- 3 Uusi tekstiviesti aukeaa. Viestieditorissa voi helposti siirtyä tekstiviestitilasta multimediaviestitilaan. Viestieditorin oletuksena on tekstiviesti.

- 4 Kirjoita viesti näppäimistöllä. Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta saat sivulta 24.
- 5 Valitsemalla **Valinnat** ja **Lisää** voit lisätä **Kuva, Ääni, Video, Merkki, Viestipohja, Hymiö, Nimi ja numero, Uusi sivu, Aihe** tai **Lisää (Yhteystiedot/Oma käyntikortti/Kalenteri)**.
- 6 Valitse **Lähetä vastaanottajalle**.
- 7 Kirjoita puhelinnumero tai avaa yhteystietoluettelo valitsemalla **Valinnat** ja **Yhteystiedot**. Voit lisätä useita yhteystietoja.
- 8 Valitse **Lähetä**.



VAROITUS: Jos tekstiviestiin lisätään **Kuva, Ääni, Video, Uusi sivu** tai **Aihe** se muuttuu multimediaviestiksi ja se hinnoitellaan sen mukaan.

01

02

03

04

05

06

07


08


Viestit


Tekstin kirjoittaminen

Puhelimen näppäimistöllä voi syöttää kirjaimia ja numeroita. Voit esimerkiksi tallentaa nimiä yhteystietoihin, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin. Puhelimessa voi käyttää seuraavia tekstinsyöttötapoja: Manuaalinen ABC ja 123.

Huomautus: Joissain kentissä on käytössä vain yksi tekstinsyöttötapa, kuten näppäiltäessä puhelinnumeroa osoitekirjaan.


Voit syöttää merkin tekstinsyöttökenttään painamalla -näppäintä, valitsemalla merkin ja valitsemalla OK. Näet lisää merkkivalintoja selaamalla navigointinäppäinten avulla.

Hyväksy jokainen sana välilyönnillä painamalla -näppäintä.

Voit poistaa merkin painamalla -näppäintä.


Näppäimistön tekstinsyöttötilan käyttäminen

Kun sinun tarvitsee kirjoittaa tekstiä esimerkiksi viestiä kirjoittaessasi, näppäimistö siirtyy oletusarvoisesti ABC-tilaan. Kun syötät numeroa esimerkiksi soittaessasi, näppäimistön numeronäppäimet tulevat oletusarvoisesti käyttöön.

ABC-tilassa voit syöttää numeroita painamalla ensin -näppäintä ja sitten haluamasi numerot.


Sähköpostin hakeminen

Voit pitää yhteyttä myös KS360:n sähköpostitoiminnolla ollessasi liikkeellä. POP3- tai IMAP4-sähköpostitilin määrittäminen on helppoa ja nopeaa.

- 1 Valitse **Valikko** tai , **Viestit** ja **Asetukset**.
- 2 Valitse ensin **Sähköposti** ja sitten **Sähköpostitili**.
- 3 Valitse **Uusi**.
- 4 Vaihtoehdot ovat Yahoo, Gmail, MSN ja Muu.

Sähköpostin lähettäminen uudelle tilillä

Sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista varten on avattava sähköpostitili.

- 1 Valitse , **Viestit** ja **Uusi viesti**.
- 2 Valitse **Sähköposti**, niin uusi sähköpostiviesti avautuu.
- 3 Kirjoita aihe ja valitse OK.

- 4 Kirjoita viesti näppäimistöllä.
- 5 Valitse ensin **Valinnat** ja sitten lisättävä liite: **Kuva, Ääni, Video, Asiakirja, Lisää, Aikataulu(Yhteystieto, Oma käyntikortti, Aikataulu ja Muut)**
- 6 Valitse **Lähetä vastaanottajalle** ja kirjoita vastaanottajan osoite tai valitse **Valinnat** ja avaa yhteystiedot valitsemalla **Yhteystiedot**.
- 7 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestikansiot

Valitse **Valikko** tai  ja **Viestit**. KS360-puhelimessa käytetty kansiorakenne on tuttu ja selkeä.

Saapuneet - Kaikki saapuneet viestit sijoitetaan Saapuneet-kansioon. Tässä näkymässä voit vastata ja välittää viestejä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Sähköpostilaatikko - sisältää kaikki sähköpostiviestisi. Valitse käytettävä tili ja **Hae**. KS360-puhelin muodostaa yhteyden sähköpostitiliisi ja noutaa uudet viestisi.

Luonnokset - jos et ehdi kirjoittaa viestiä loppuun, voit tallentaa luonnoksen tähän.

Lähtevät - tämä on tilapäinen säilytyskansio lähteville viesteille.

Lähetetyt - kaikki lähettämäsi viestit näkyvät Lähetetyt-kansiossa.


Kuuntele vastaajan viestit - voit käyttää vastaajaa (jos se toimii verkossa). Kun vastaajaviesti saapuu, valmiusnäytössä näkyy merkki.

Palveluviestit - kaikki operaattorilta saapuneet palveluviestit ja päivitykset.

Viestipohja - luettelo valmiita viestejä nopeaan vastaamiseen.

Viestien hallinta

Voit hallita viestejä **Saapuneet**-kansiossa.

- 1 Valitse **Valikko** tai , **Viestit** ja **Saapuneet**.
- 2 Valitse **Valinnat** ja valitse sitten:

Poista - poista valittu viesti.

Vastaa - vastaa valittuun viestiin.

Välitä edelleen - lähetä valittu viesti toiselle henkilölle.

Soita takaisin - soita viestin lähettäjälle.

01

02

03

04

05

06

07

08

Viestit

Jaettu näkymä/Yleisnäkymä - Valitse, miten viestit näkyvät Saapuneet-kansiossasi.

Tietoja - näytä viestin lisätiedot, kuten lähetysaika.

Kopioi/Siirrä - kopioi tai siirrä valittu viesti SIM-kortille tai puhelimeen.

Monipoisto - poista valitut viestit.

Poista kaikki luetut - voit poistaa kaikki viestit tai vain tekstiviestit.

Jos näyttöön tulee viesti **Ei tilaa SIM-viestille**, poista viestejä Saapuneet-kansiosta.

Jos näyttöön tulee viesti **Ei tilaa viesteille**, voit lisätä tilaa joko poistamalla viestejä tai tallennettuja tiedostoja.

Viestipohjien käyttäminen

Luo viestipohjia usein lähetyille **teksti-** ja **multimediaviesteille**. Puhelimessa on myös valmiita viestipohjia, joita voit muokata halutessasi.

- 1 Valitse **Valikko** tai , **Viestit** ja **Viestipohja**.
- 2 Valitse **Teksti** tai **Multimedia**. Valitse sitten **Valinnat** ja muuta olemassa olevia pohjia valitsemalla **Muokkaa** tai valitse **Uusi viestipohja** tai **Poista kaikki**.
- 3 Voit lähettää viestipohjan valitsemalla **Valinnat** ja **Lähetysmuoto**.
- 4 Valitse viestipohjan lähetyksmuodoksi **Viesti**, **Bluetooth-viesti** tai **Sähköposti**.
- 5 Valitse yhteystieto ja sitten **Lähetä**.

Tekstiviestiasetusten muuttaminen

KS360-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.

Voit muuttaa asetuksia valitsemalla

Asetukset.

Valitse **Valikko** tai  , **Viestit, Asetukset** ja **Tekstiviesti**. Voit mukauttaa seuraavia:

Viestityyppi - muunna teksti muotoon Ääni, Faksi, Haku, X.400, Sähköposti tai ERMES.

Voimassaoloaika - määriä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

Lähetysraportti - valitse, haluatko vahvistuksen viestin toimittamisesta.

Vastauksen veloitus - valitse, että maksat viestin vastaajan maksun.

Viestikeskuksen numero - kirjoita viestikeskuksen tiedot.

Merkkien koodaus - valitse merkkien koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja palvelun hintaan.

Lähetä pitkä teksti muodossa - valitse, lähetetäänkö yli 2 viestikenttäsvivun pituiset viestit teksti- vai multimediaviesteinä.

Verkkoasetus - valitse, lähetetäänkö viesti GSM- tai GPRS-muodossa.

Multimediaviestiasetusten muuttaminen

KS360-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.

Voit muuttaa asetuksia valitsemalla **Asetukset**.

Valitse **Valikko** tai  , **Viestit, Asetukset** ja **Multim.viesti**.

Voit mukauttaa seuraavia:

Sivun kesto - valitse, miten kauan diat näkyvät näytössä.

Tärkeysjärjestys - valitse multimediaviestien prioriteettitaso.

Voimassaoloaika - määriä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

Lähetysraportti - valitse, sallitaanko/pyydetäänkö lähetysraportti.

Lue raportti - valitse, sallitaanko/lähetetäänkö lukuraportti.

Automaattinen lataus - valitse multimediaviestien automaattinen tai manuaalinen lataus sen mukaan, oletko kotiverkossa vai verkkovierailulla.

01

02

03

04

05

06

07

08

Viestit

Verkon profiili - valitse operaattori-kohtainen verkkoprofiili multimediaviestien lähettämistä varten.

Sallittu viestityyppi - valitse lähettäjätyyppi, jolta multimediaviestit hyväksytään.

Sähköpostiasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa sähköpostiasetuksia tarvittaessa.

- 1 Valitse **Valikko** tai , **Viestit** ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Sähköposti**, jolloin voit mukauttaa seuraavia asetuksia:
 - Sähköpostitili** - voit määrittää sähköpostitilin.
 - Tukipiste** - voit määrittää sähköpostin tukipisteen.
 - Hakuaika** - valitse, miten usein KS360 tarkistaa uudet sähköpostiviestit.
 - Allekirjoitus** - luo sähköpostin allekirjoitus ja käytä sitä.

Muiden asetusten muuttaminen

Valitse **Valikko** tai , **Viestit** ja **Asetukset** ja:

Vastaajan numero - vastaajan numero on tallennettu tänne. Kysy lisätietoja vastaajapalvelusta palveluntarjoajalta.


Push-viesti - Muuta palveluviestiasetuksia.

Neuvontaviestit - valitse vastaanottotila, hälytykset ja kieli neuvontaviestijä varten.

Tallenna tekstiviestit - Valitse, tallennetaanko tekstiviestit puhelimen muistiin vai ulkoiseen muistiin.

Multimedia

Pikakuvaus

- 1 Pidä alhaalla puhelimen vasemmalla sivulla olevaa kameranäppäintä. Kameran etsin näkyy näytössä.
- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Pidä puhelinta niin, että kuvauskohde näkyy.
- 4 Ota kuva valitsemalla  tai painamalla kameranäppäin alas asti.

Huomautus: voit avata kameravalikon myös valmiusnäytöstä. Valitse  ja sitten **Multimedia**. Avaa etsin valitsemalla **Kamera**.

Ennen kuvan ottamista

Käytä seuraavia toimintoja painamalla  -näppäintä:



Itselaukaisin - Voit määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viipeen. Valitse **3, 5 tai 10 sekuntia**. Ihanteellinen, kun haluat olla mukana ryhmäotoksessa.



Monta kuvaa - voit ottaa automaattisesti jopa 9 kuvaa nopeasti peräkkäin, mikä sopii hyvin liikkuvien kohteiden tai urheilutapahtumien kuvaamiseen.



Valkotasapaino - Valkotasapainon ansiosta kuvan valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Automaattinen, Kirkas valo, Pilvinen, Loisteputki, Yökuvaus** tai **Päivänvalo**.



Väreteho - Valitse neljästä väritysvaihtoehdosta: **Pois käytöstä** (normaali/väri), **Seepia, Mono** (mustavalkoinen) tai **Negatiivi**.



EV - Jos kuvaat lähietäisyydeltä, ota makrotila käyttöön.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä. Kuvan nimi rullaa näytön alareunassa, ja näytön vasemmassa reunassa näkyy kuusi vaihtoehtoa.

OK - voit ottaa toisen kuvan välittömästi koskettamalla tätä. Nykyinen kuva tallennetaan.



Uusi kuva - voit ottaa toisen kuvan välittömästi koskettamalla tätä. Nykyinen kuva tallennetaan.



Määritä - voit avata alivalikon, josta voit määrittää kuvan **Taustakuva** tai **Kuva ID**.



Lähetysmuoto - voit lähettää valokuvan **Multim.viesti**, **Bluetooth** tai **Sähköposti**.



Albumi - voit tarkastella muita albumin valokuvia. Nykyinen kuva tallennetaan. Katso

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen sivulla 31.

Poista - valitsemalla tämän voit poistaa juuri ottamasi valokuvan ja vahvistaa poiston valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.

Pika-asetusten käyttäminen

Avaa pika-asetukset valitsemalla Valinnat. Pika-asetukset sisältävät useita valokuva-asetuksia.

Videokamera - Siirry kameratilasta videokameratilaan.

Näyttö - Valitse Tavallinen tai Tyhjä tila.

Tarkkuus - katso kohtaa **Kuvakoon muuttaminen** sivulla 31.

Laatu - valitse **Normaali**, **Tarkka** tai **Erittäin tarkka**. Mitä parempi laatu, sitä terävämpi kuva. Paremman laadun myötä myös kuvakoko kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

Sulkimen ääni - valitse jokin kolmesta sulkimen äänestä.

Tallenna - valitse, tallennetaanko valokuvat puhelimen muistiin vai ulkoiseen muistiin.

Palauta asetukset - palauta puhelimen alkuperäiset kamera-asetukset valitsemalla **Kyllä**.

Kuvakoon muuttaminen

Voit säästää muistitilaa muuttamalla kuvakokoja. Kun pikseleitä on paljon, tiedostokoko on suuri ja muistia kuluu paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän kuvia, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.

- 1 Valitse **Valinnat** ja valitse työkaluriviltä **Tarkkuus**.
- 2 Valitse pikseliluku neljästä vaihtoehdosta (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Valitse haluamasi kokoasetus ja ota muutokset käyttöön valitsemalla **OK**.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa ja valmiusnäkyvässä. Valitse etsimessä **Albumi**. Valitse valmiustilassa **Valikko** tai , **Omat** ja **Kuvat**.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Valitse kuva nuolinäppäimillä ja suureenna sitä valitsemalla **Näytä**.

Kuvan määrittäminen taustakuvaksi tai kuvan tunnukseksi

Kun olet kuvagalleriassa, valitse kuva kosketusnäppäinten nuolilla ja valitse **Määritä**, jos haluat käyttää valittua kuvaa **Taustakuva** tai jonkin yhteystiedon **Kuva ID**. Kun valitset kuvan tunnuskuvaksi, voit valita, mitä osaa valokuvasta haluat käyttää.

Huomautus: kuvan voi lisätä vain yhteystietoon, joka on tallennettu puhelimeen (ei SIM-kortille).

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia

Pikavideon kuvaus

- 1 Paina nopeasti puhelimen vasemmalla sivulla olevaa kameranäppäintä.
- 2 Valitse **Videokamera**.
- 3 Kohdista kameran objektiivi videon kohteeseen.
- 4 Aloita tallennus painamalla puhelimen vasemmalla sivulla olevaa kameranäppäintä.
- 5 **REC** näkyy etsimen vasemmassa alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon keston.
- 6 Keskeytä video valitsemalla **Tauko** ja jatka sen näyttämistä valitsemalla **Jatka**.
- 7 Lopeta tallennus valitsemalla **Pysäytä**.

Huomautus: voit avata **Videokamera**-valikon myös valmiusnäytöstä. Avaa etsin painamalla  -näppäintä, valitsemalla **Multimedia**, selaamalla alas ja valitsemalla **Videokamera**.

Videon kuvaamisen jälkeen

Videon nimi rullaa näytön alareunassa, ja näytön vasemmassa reunassa näkyy kuusi vaihtoehtoa.

OK - kuvaa toinen video koskettamalla tätä. Nykyinen video tallennetaan.



Uusi video - voit kuvata toisen videon heti valitsemalla tämän. Nykyinen video tallennetaan.



Soita - toista juuri tallentamasi video valitsemalla tämä.



Lähetysmuoto - voit lähettää videon **Multim.viesti** tai **Sähköposti**. Katso Viestin lähettäminen sivulla 23.



Albumi - voit tarkastella muita albumin videoita. Nykyinen videoleike tallennetaan. Katso **Tallennettujen kuvien tarkasteleminen** sivulla 31.

Poista - valitsemalla tämän voit poistaa juuri kuvaamasi videon ja vahvistaa poiston valitsemalla Kyllä. Etsin palaa näyttöön.

Etsimen ominaisuudet

Huomautus: voit säätää zoomausta puhelimen vasemmalla sivulla olevalla äänenvoimakkuusnäppäimellä.

Pika-asetusten käyttäminen

Avaa pika-asetukset valitsemalla Valinnat. Pika-asetukset sisältävät useita videotallennusasetuksia.

Kamera - Siirry videokameratilasta kameratilaan.

Näyttö - Valitse Tavallinen tai Tyhjä tila.



Tarkkuus - Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän videoita, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua. Valitse kahdesta vaihtoehdosta: 176x144, 320x240.

Laatu - Erittäin tarkka / Tarkka / Normaali.

Tallenna - valitse, tallennetaanko videot puhelimen muistiin vai ulkoiseen muistiin.

Palauta asetukset - Palauta puhelimen alkuperäiset kamera-asetukset valitsemalla **Kyllä**.

Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia videokameratilassa ja valmiusnäkyvässä. Valitse etsimessä **Albumi**. Valitse valmiustilassa **Valikko** tai  , **Omat** ja **Videot**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Valitse haluamasi video navigointinäppäimillä ja toista se painamalla  -näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä. Äänenvoimakkuuden taso näkyy videon alla vasemmassa reunassa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

MP3-soitin

KS360 -puhelimessa on MP3-soitin, jolla voit toistaa suosikkikappaleitasi.

Voit avata MP3-soittimen valitsemalla **Valikko** tai , **Multimedia** ja **MP3-soitin**. Käytettävänä ovat seuraavat asetukset:

Kaikki kappaleet - kaikki puhelimessa olevat musiikkikappaleet.

Oma soittolista - kaikki luodut soittolistat sekä **Matkalla** ja **Edelliset kappaleet**, **Suosikkikappaleet** luettelot.

Asetukset - säädä musiikkiasetuksia.

Musiikin siirtäminen puhelimeen

Helpoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen on käyttää Bluetooth-yhteyttä tai synkronointikaapelia. Bluetooth-siirto:

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimessa ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja lähetä se Bluetooth-yhteyden avulla.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimessa **Kyllä**.
- 4 Tiedosto näkyy kansiossa **Kaikki kappaleet**.

Kappaleen toistaminen

- 1 Valitse **Valikko** tai , **Multimedia** ja **MP3-soitin**.
- 2 Valitse toistettava kappale. Valitse .
- 3 Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
- 4 Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen valitsemalla .
- 5 Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen valitsemalla .
- 6 Keskeytä musiikin toisto ja palaa musiikkivalikkoon valitsemalla .

VIHJE Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikin kuuntelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuuspainikkeiden tai ylös ja alas osoittavien navigointinäppäinten avulla.

Musiikin toiston asetusten käyttäminen

Valitse **Valinnat** ja valitse jokin seuraavista:

Pienennä - piilota soitinnäyttö. Tällöin voit jatkaa puhelimen käyttöä tavalliseen tapaan ja kuunnella samalla musiikkia.

Näytä soittolista - tarkastele toistettavaa soittolistaa.

Etsi - Etsi raita puhelimen soittoluettelosta.

Lisää soittolistaan - lisääminen kuuntelemaasi soittolistaan.

Määritä - määritä valittu soittolista **Soittoääni** tai **Viestin merkkiääni**.

Tietoja - Näet kuuntelemasi musiikkitiedoston tiedot.


Asetukset - muuta **Taajuuskorjain** tai **Soittotila** tai sekoita kappaleiden toistojärjestys valitsemalla **Aseta satunnaistoisto**.

Soittolistan luominen

Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla kappaleita **Kaikki kappaleet** -kansioista.

- 1 Valitse  ja sitten **Multimedia**.
- 2 Valitse **MP3-soitin** ja sitten **Oma soittolista**.
- 3 Valitse **Uusi**, kirjoita soittolistan nimi ja valitse **Tallenna**.
- 4 **Uusi soittolista** -kansio avautuu. Valitse soittolistaan sisällytettävät kappaleet selaamalla haluamiisi kappaleisiin ja valitsemalla .
- 5 Tallenna soittolista valitsemalla **Tallenna**.

Soittolistan toistaminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Multimedia**.
- 2 Valitse **MP3-soitin** ja sitten **Oma soittolista**.
- 3 Valitse toistettava soittolista ja valitse sitten **Näytä** ja .

Soittolistan muokkaaminen

Aika ajoin saatat haluta lisätä uusia musiikkikappaleita tai poistaa niitä soittolistalta.

Voit järjestää ja muokata soittolistoja **Valinnat**-valikosta.

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Multimedia**.
- 2 Valitse **MP3-soitin** ja sitten **Oma soittolista**.
- 3 Selaa muokattavaan soittolistaan, valitse **Näytä** ja valitse sitten **Valinnat**. Valitse jokin seuraavista:
Soita - Voit toistaa valitun kappaleen.
Lisää - tämän vaihtoehdon avulla voit lisätä soittolistan kappaleita.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Poista - poista kappale soittolistasta.

Vahvista valitsemalla **Kyllä**.

Siirry alas/ylös

Monipoisto - valitse ja poista kappaleita soittolistasta.

Poista kaikki - poista soittolistan kaikki kappaleet.

Tietoja - näytä soittolistan tiedot.

Soittolistan poistaminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Multimedia**.
- 2 Valitse **MP3-soitin** ja sitten **Oma soittolista**.
- 3 Siirry poistettavaan soittolistaan ja valitse **Valinnat**.
- 4 Valitse **Poista kaikki** ja vahvista valitsemalla **Kyllä**.

Huomautus:

Digital Rights Management (DRM) -suojausten vuoksi joissakin Internetistä ladatuissa tai multimediaviestinä vastaanotetuissa mediatiedostoissa voi olla Käyttöoikeus-valikko. Voit ostaa käyttöoikeuden Web-sivustosta, joka omistaa sisällön oikeudet.

Musiikin tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen saattaa olla luvanvaraista. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait.

FM-radion käyttäminen

LG KS360 -puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

Huomautus: Radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä kuulokkeet kuulokeliitimeen (samaan liitimeen, johon laturi liitetään).


Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 12 radiokanavaa.

Automaattinen kanavahaku:

- 1 Valitse **Valikko** tai  **Multimedia** ja **FM-radio**.
- 2 Valitse **Valinnat** ja **Automaattinen haku** ja sitten **OK**.
- 3 Aina löydettyään radiokanavan KS360-puhelin kysyy, tallennetaanko se. Jos haluat tallentaa kanavan, valitse **Kyllä**. Muutoin valitse **Ei**. Tallennettuihin kanaviin liitetään automaattisesti kanavanumero.


Manuaalinen kanavahaku:

- 1 Valitse **Valikko** tai  **Multimedia** ja **FM-radio**.
- 2 Valitse haluamasi kanavanumero ja valitse **Muokkaa**.
- 3 Voit valita radiokanavan joko hakemalla oikean taajuuden kosketusnäppäinten nuolilla tai kirjoittamalla taajuuden näppäimistöllä ja valitsemalla **Tallenna**.

Huomautus: voit muokata myös kanavanumerolla tallentamiasi asemia.

VIHJE Voit parantaa radion vastaanottoa muuttamalla FM-antennina toimivan kuulokejohdon asentoa.

Kanavien nollaaminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  , **Multimedia** ja **FM-radio**.
- 2 Valitse **Valinnat** ja **Palauta kanavat** .Vahvista palauttaminen valitsemalla **Kyllä**. Nollattujen kanavien taajuudeksi 87.5 Mhz.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Radion kuunteleminen


- 1 Valitse **Valikko** tai  , **Multimedia** ja **FM-radio**.
- 2 Valitse kanavanumero, johon liitettyä radiokanavaa haluat kuunnella.

Huomautus: Voit kuunnella radiota puhelimen kaiuttimesta. Valitse ensin Valinnat, sitten haluamasi kuuntelutapa ja lopuksi Kaiutin.

Äänityksen käyttäminen

Äänen nauhoitus voit tallentaa äänimuistoita tai muita ääniä.

Äänimuistion tallentaminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  , **Multimedia** ja **Äänen nauhoitus**.
- 2 Aloita äänitys valitsemalla .
- 3 Keskeytä tallennus valitsemalla **Tauko**.
- 4 Lopeta tallennus valitsemalla **Jatka**.
- 5 Kuuntele tallenne valitsemalla .

Huomautus: voit kuunnella kaikkia tallentamiasi äänitteitä valitsemalla **Valinnat** ja **Albumi**.


Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitys on valmis, valitse **Valinnat**.
- 2 Valitse **Lähetysmuoto** ja **Multim.viesti**, **Bluetooth** tai **Sähköposti**. Jos valitset **Viesti tai Sähköposti**, äänite lisätään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan. Jos valitset **Bluetooth**-yhteyden, sinua kehoitetaan ottamaan Bluetooth käyttöön.

VIHJE Jos aiot lähettää tallenteen viestinä, valitse ennen tallennusta **Valinnat** ja **Nauhoitustila** .Valitse **Multimediaviesti**. Näin varmistat, että tallenne mahtuu viestiin.

Omat

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa muihin tarkoituksiin.

Kaikki multimediatiedostot tallennetaan **Omat**-kansioon. Voit avata kansioluettelon valitsemalla Valikko tai painamalla  -näppäintä ja valitsemalla sitten Omat.

Kuvat

Kuvat-valikko sisältää puhelimeen ennalta ladattujen oletuskuvien kansion, itse lataamiesi kuvien kansion sekä puhelimen kameralla otettujen kuvien kansion.

Kuvien asetusvalikko

Kuvat-valikon asetukset määrytyvät valitun kuvatyypin mukaan. Kaikki asetukset ovat käytettävissä puhelimen kameralla otettujen kuvien yhteydessä. Oletuskuvien yhteydessä voi käyttää ainoastaan **Näytä**, **Määritä**, **Tiedostotiedot**, **Kuvaesitys**, **Lajitteluperuste** ja **Näyttötyyli** asetuksia.

Avaa asetusten luettelo valitsemalla **Kuvat** kansiossa **Valinnat**.

Poista - poista valittu kuva.

Määritä - määritä valittu kuva **Taustakuva** tai **Kuva ID**.

Lähetysmuoto - lähetä valittu kuva **Multim.** viesti, **Bluetooth**-viestinä tai **Sähköposti**.

Tiedosto - **Muokkaa**, **Muokkaa** valittua kuvaa, **Nimeä** se uudelleen tai tarkastele, **Luo animaatio** sen **Tietoja** (Nimi, Koko, Päivämäärä, Kellonai, Tarkkuus, Tyyppi ja Tekijänoikeustiedot). Jos puhelimeen on asetettu ulkoinen muistikortti, käytettävissä on kaksi lisätoimintoa: **Siirrä ulkoiseen muistiin ja** Kopioi ulkoiseen muistiin.

Tulostustapa - tulosta kuvatiedosto Bluetooth®- tai PictBridge-yhteydellä.

Kuvaesitys - Katsele kuvitasi tehtyä kuvaesitystä. Lisätietoja on sivulla 41 kohdassa **Kuvaesityksen luominen**.

Uusi kansio - Luo uusi kansio **Kuvat**-pääkansion alle.

Valitse/Poista - valitse useita kuvia poistettavaksi tai lähetettäväksi Bluetooth-yhteyden kautta.

Poista kaikki - poista kaikki **Kuvat**-kansion kuvat.

Lajitteluperuste - järjestä kuvat **päivämäärän**, **tyyppi** tai **Nimi** mukaan.

Näyttötyyli - muuta kuvien tarkastelutapaa.

01

02

03

04

05

06

07


08

Omat


Kuvan lähettäminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Kuvat**.
- 3 Valitse valokuva ja valitse **Valinnat**.
- 4 Valitse **Lähetysmuoto** ja valitse **Multim. viesti, Bluetooth** tai **Sähköposti**.
- 5 Jos valitset Multimediaviesti tai Sähköposti, kuva liitetään viestiin, ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla. Jos valitset Bluetooth, sinua kehoitetaan käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää kuvan.

Kuvien järjestäminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Kuvat**.
- 3 Valitse **Valinnat** ja **Lajitteluperuste**.
- 4 Valitse **Päivämäärä, Tyyppi** tai **Nimi**.

Kuvan poistaminen

- 1 Valitse  ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Kuvat**.
- 3 Valitse kuva ja valitse sitten **Valinnat**.
- 4 Valitse **Poista** ja vahvista valitsemalla **Kyllä**.

Usean kuvan poistaminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Kuvat**.
- 3 Valitse **Valinnat** ja sitten **Valitse/Poista** merkintä ja **Poista**.
- 4 Jokaisen kuvan vieressä näkyy ruutu. Valitse kaikki kuvat valitsemalla . Voit poistaa valintaruudun merkinnän valitsemalla  uudelleen. Vaihtoehtoisesti voit valita Valinnat ja valita sitten **Merkitse kaikki** tai **Poista kaikki merkinnät**.
- 5 Kun olet valinnut haluamasi valintaruudut, valitse Poista ja vahvista merkittyjen kuvien poisto.

Kuvaesityksen luominen

Jos haluat katsoa kaikki puhelimesa olevat kuvat tai selata niitä, voit luoda kuvaesityksen, jolloin kuvia ei tarvitse avata ja sulkea yksitellen.

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Kuvat**.
- 3 Valitse kuvaesityksen ensimmäinen kuva ja valitse **Valinnat**.
- 4 Aloita valitsemalla **Kuvaesitys**.
- 5 Keskeytä kuvaesitys valitsemalla **Tauko**.
Kun haluat päättää kuvaesityksen ja palata **Kuvat**-valikkoon, valitse **Lopeta**.

Kuvaesityksen aikana voit valita Koko kuva - tai Koko näyttö -vaihtoehdon valitsemalla Valinnat. Valitse Maisema, jos haluat muuttaa kuvan suuntaa.

Äänet

Äänet-kansiossa ovat oletusäänet, omat äänitallenteesi ja lataamasi äänitiedostot. Kansiossa voit hallita ja lähettää ääniä sekä määrittää niitä soittoääniksi.



Äänen käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Äänet**.
- 3 Valitse **Oletusäänet** tai valitse ääni äänitallennetiedostojen luettelosta.
- 4 Valitse ääni ja kuuntele se valitsemalla .
- 5 Valitse **Valinnat**, **Määritä** ja **Soittoääni**, **Soittoäänen tunnus** tai **Viestin merkkääni**.

Videot

Videot-kansiossa näkyy luettelo ladatuista videoista ja puhelimella tallennetuista videoista.

Videon katsominen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Videot**.
- 3 Valitse video ja paina .

01

02

03

04

05

06

07

08

Omat

Videon keskeytyksen asetusten käyttäminen


Kun valitset **Valinnat**, videon toisto keskeytetään ja käytettävänä on seuraavat asetukset:

Poista - poista video.

Lähetysmuoto - lähetä video **Multim.viesti**, **Bluetooth** viestinä tai **Sähköposti**.

Tietoja - näet tiedoston nimen, koon, päivämäärän, kellonajan, tyypin ja suojaustiedot.

Videoleikkeen lähettäminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Videot**.
- 3 Valitse haluamasi videoleike ja valitse sitten **Valinnat**.
- 4 Valitse **Lähetysmuoto** ja valitse **Multimediaviesti**, **Bluetooth** tai **Sähköposti**.

- 5 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, videoleike liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla. Jos valitset **Bluetooth**, sinua kehoitetaan käynnistämään **Bluetooth** ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää videon.

Huomautus: Videota on ehkä pienennettävä, ennen kuin sen voi lähettää multimediaviestinä. Jotkin videot ovat ehkä niin suuria, että niitä ei voi lähettää multimediaviestinä.

Videon asetusvalikon käyttäminen

Avaa asetusten luettelo valitsemalla **Videot**-kansiossa jokin video ja valitsemalla sitten **Valinnat**.

Poista - poista valittu video.

Lähetysmuoto - lähetä valittu video **Multim.viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth** viestinä.

Tiedosto - nimeä tiedosto uudelleen, siirrä se toiseen kansioon tai tarkastele tietoja (nimi, koko, päivämäärä, tarkkuus, tyyppi ja tekijänoikeustiedot). Jos puhelimeen on asetettu ulkoinen muistikortti, käytettävissä on kaksi lisätoimintoa: **Siirrä ulkoiseen muistiin** ja **Kopioi ulkoiseen muistiin**.

Uusi kansio - luo uusi kansio Videot-pääkansion alle.

Valitse/Poista - valitse useita videoleikkeitä ja valitse sitten **Poista**.

Poista kaikki - poista kaikki Videot-kansion videoleikkeet.

Lajitteluperuste - järjestä videot päivämäärän, tyyppin tai nimen mukaan.

Automaattinen toiston jatkaminen - voit valita toistotavaksi Pois käytöstä, Toista kerran tai Toista kaikki.


- **Pois käytöstä:** Toistaa valitun äänitiedoston.
- **Toista kerran:** Toistaa kaikki luettelossa olevat kappaleet kerran.
- **Toista kaikki:** Toistaa jatkuvasti luettelossa olevia kappaleita.

Luettelonäkymä / Pikkukuvanäyttö
- muuta videoiden tarkastelutapaa.

Asiakirjat

Asiakirjat-valikossa.

Asiakirjan tarkasteleminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Asiakirjat**.
- 3 Valitse asiakirja ja **Näytä**.

Muut

Muut-kansioon tallennetaan tiedostoja, jotka eivät ole kuvia, ääniä tai videoita. Sitä käytetään samalla tavalla kuin **Asiakirjat**-kansiota.

Joskus tietokoneesta puhelimeen siirretyt tiedostot saattavat näkyä **Muut**-kansiossa, eivät **Asiakirjat**-kansiossa. Tässä tapauksessa voit siirtää tiedostoja kansioista toiseen.

Ulkoisen muisti

Jos puhelimessa on muistikortti, se näkyy kansiona **Omat** -kansion alla. Ulkoisen muistin kansio sisältää seuraavat kansiot: **Kuvat, Äänet, Videot, Asiakirjat** ja **Muut**. Jokainen kansio sisältää tyyppinsä mukaiset kansiot, jotka on tallennettu muistikortille puhelimen muistin sijaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pelit ja sovellukset

Pelit ja sovellukset

KS360 -puhelimessa on pelejä, joilla saat aikasi kulumaan mukavasti. Jos lataat lisää pelejä tai sovelluksia, ne tallennetaan tähän kansioon.

Pelaaminen

1 Valitse **Valikko** tai  ja **Pelit ja sovellukset** ja **Pelit**.

2 Voit ladata puhelimeen hauskoja pelejä.

Huomautus: Tämän palvelun käyttäminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Sovellusten näyttäminen

Sovellukset-valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Ladattuja sovelluksia voi myös poistaa.

1 Valitse **Valikko** tai  ja **Pelit ja sovellukset - Sovellukset**.

2 Tarkastele ja hallitse sovelluksia.

Verkkoprofiilin muuttaminen


Verkon profiili -kohdassa voit määrittää verkkoyhteyden arvon pelien lataamista varten.

1 Valitse **Valikko** tai  ja **Pelit ja sovellukset** ja sitten **Verkon profiili**.

2 Voit lisätä uuden verkkoprofiilin ja muokata nykyisiä profiileja.


Tiedonhallinta & Työkalut

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse valmiusnäkyvässä **Valikko** tai , **Tiedonhallinta** ja **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma. Voit valita päivämäärän joko kosketusnäppäinten nuolilla tai valitsemalla **Valinnat** ja kirjoittamalla päivämäärän.
- 3 Valitse **Uusi tehtävä** ja määritä aika, jolloin haluat tapahtuman alkavan. Selaa alas kosketusnäppäinten nuolten avulla ja määritä tapahtuman päättymisaika.
- 4 Selaa uudelleen alas ja valitse, määritetäänkö tapahtumalle **hälytys**. Voit tarkastella käytettävissä olevia vaihtoehtoja selaamalla vasemmalle tai oikealle. Voit määrittää hälytyksen tapahtuman alkamisajan yhteyteen. Voit myös muistuttaa itseäsi tapahtumasta määrittämällä hälytyksen soimaan ennen tapahtuman alkamista.
- 5 Selaa alas ja määritä tapahtuman **aihe**. Kirjoita kirjaimia ja numeroita näppäimistöllä.

- 6 Selaa uudelleen alas ja valitse, onko tapahtuma kertaluontoinen vai toistetaanko se **Kerran, Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain** vai **Vuosittainen**. Jos tapahtuma on toistuva, voit selata alas ja määrittää myös **Eräänymispäivän**, jolloin tapahtumat loppuvat kokonaan.
- 7 Voit tallentaa tapahtuman kalenteriin valitsemalla **Tallenna**. Kalenterissa näkyvä neliö niiden päivien kohdalla, joille on tallennettu tapahtumia.

Kalenteritapahtuman muokkaaminen

- 1 Valitse valmiusnäkyvässä **Valikko** tai , **Tiedonhallinta** ja **Kalenteri**.
- 2 Valitse **Valinnat** ja **Kaikki merkinnät**, kun haluat tarkastella kaikkien tapahtumien luetteloa. Selaa muokattavaan tapahtumaan ja valitse **Näytä**. Voit myös valita tapahtuman päivän kalenterista ja valita **Näytä**.
- 3 Valitse **Muokkaa** ja selaa tapahtuman yksityiskohtaan, jota haluat muuttaa. Muokkaa tietoja ja tallenna muokattu tapahtuma valitsemalla **Tallenna**.

Huomautus: Voit poistaa tapahtuman kalenterista tuomalla tapahtuman näyttöön ja valitsemalla sitten **Valinnat** ja **Poista**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Tiedonhallinta & Työkalut

Kalenteritapahtuman jakaminen


- 1 Valitse valmiusnäkylässä **Valikko** tai , **Tiedonhallinta** ja **Kalenteri**.
- 2 Valitse jaettava tapahtuma ja valitse sitten **Valinnat**.
- 3 Valitse **Lähetysmuoto** ja valitse **Tekstiviesti**, **Multim.viesti**, **Bluetooth** tai **Sähköposti**.

Muistion lisääminen

- 1 Valitse valmiusnäkylässä **Valikko** tai , **Tiedonhallinta** ja **Muistio**.
- 2 Valitse **Uusi** ja kirjoita muistio.
- 3 Valitse **Valinnat** ja sitten **Tallenna**.
- 4 Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan kerran avaat Muistio-sovelluksen.


VIHJE Voit muokata aiemmin tallennettuja muistioita. Valitse muokattava muistio, valitse **Valinnat** ja sitten **Muokkaa**.

Hälytyksen asettaminen


- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko** tai , **Työkalut** ja **Herätyskello**.
- 2 Valitse **Uusi**.
- 3 Selaa alaspäin ja määritä hälytysaika.
- 4 Valitse hälytyksen käyttöajankohdaksi jokin seuraavista: **Kerran**, **Päivittäin**, **Ma - Pe**, **Ma - La**, **La - Su** tai **Valitse viikonpäivä**.
- 5 Selaa alaspäin ja valitse hälytyksen asetukseksi **Seurantaprofiili**, **Aina ääni** tai **Aina värinä**.
- 6 Selaa alas ja valitse hälytysääni. Valitse uusi ääni valitsemalla **Äänet**.
- 7 Selaa alas ja määritä hälytyksen nimi tai säilytä ehdotettu nimi.
- 8 Valitse **Tallenna**.

Huomautus: voit määrittää viisi eri hälytystä.

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko** tai  ,
Työkalut ja **Laskin**.
- 2 Kirjoita luvut numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskelmissa tarvitsemasi funktio (+, -, ×, ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Voit valita monimutkaisempien laskutoimitusten komennon valitsemalla **Toiminto**.
- 5 Tyhjennä näyttö ennen uuden laskun aloittamista valitsemalla **Tyhjä**.


Sekuntikellon käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko** tai  ,
Työkalut ja **Sekuntikello**.
- 2 Aloita ajanotto valitsemalla **Käynnistä**.
- 3 Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse **Kierros** Kierrosaikoja voi tallentaa enintään 20.
- 4 Lopeta ajanotto valitsemalla **Pysäytä**.
- 5 Jos haluat käynnistää sekuntikellon pysäytysajasta, valitse **Jatka**. Jos haluat aloittaa ajanoton alusta, valitse **Nollaa**.

Yksikön muuntaminen

- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko** tai  ,
Työkalut ja **Yksikönmuunnin**.
- 2 Valitse muunnettavaksi **Valuutta, Alue, Pituus, Paino, Lämpötila, Tilavuus** tai **Nopeus**.
- 3 Selaa ylös ja valitse mittayksikkö. Valitse yksikkö selaamalla vasemmalle ja oikealle, selaa sitten alas ja kirjoita määrä.
- 4 Selaa alas yksikönmuunninruutuun ja valitse mittayksikkö muunnosta varten. Muunnos näkyy automaattisesti ruudun alla.

Kaupungin lisääminen maailmankelloon

- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko** tai  ,
Työkalut ja **Maailmankello**.
- 2 Ylä- ja alanuolella sekä vasemmalla ja oikealla nuolella voit valita haluamasi mantereen.
- 3 Valitsemalla **Suurena** voit lähentää aluetta ja valita alueen kaupunkoja.
- 4 Valitse **Aseta**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tiedonhallinta & Työkalut

SIM-palvelut


Tämä toiminto vaihtelee SIM-kortin ja verkkopalvelujen mukaan.

Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM Application Toolkit) -palveluja, valikon nimeksi tulee SIM-korttiin tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi.

Selain

Helppokäyttöisellä selaimella voit lukea ajankohtaisia uutisia ja sääennusteita tai vaikkapa urheilu-uutisia ja liikennetietoja milloin tahansa. Lisäksi voit ladata selaimella musiikkia, soittoaaniä, taustakuvia ja pelejä.

Verkon käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Selain**.
Voit myös siirtyä suoraan selaimen painamalla oikeaa valintanäppäintä.
- 2 Voit siirtyä suoraan selaimen aloitussivulle valitsemalla **Kotisivu**. Tai sitten **Anna osoite**, kirjoittaa Internet-osoitteen ja napauttaa **Yhdistä**.


Huomautus: Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Yahoo!

Voit selata verkkoa nopeasti ja helposti tämän valikon avulla.

Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen

Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista kirjanmerkkien avulla.

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Selain**.
- 2 Valitse **Kirjanmerkit**. Näkyviin tulee luettelo kirjanmerkeistä.
- 3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla **Valinnat** ja **Uusi kirjanmerkki**. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.
- 4 Valitse **Tallenna**. Uusi kirjanmerkki näkyy luettelossa.
- 5 Voit avata kirjanmerkin valitsemalla sen ja sitten kohdan **Yhdistä**. Puhelin muodostaa yhteyden kirjanmerkin sivustoon.

01

02

03

04

05


06

07

08


Selain

Tallennetun sivun käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Selain**.
- 2 Valitse **Tallennetut sivut**.
- 3 Valitse haluamasi sivu ja **Avaa**.

VIHJE Tässä valikossa voit poistaa tallennettuja sivuja.

Selainhistorian tarkasteleminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Selain**.
- 2 Valitse **Historia** ja sitten **OK**.
- 3 Näkyviin tulee luettelo äskettäin käytetyistä Web-sivuista. Voit avata jonkin näistä sivuista valitsemalla sivun ja napauttamalla **Yhdistä**.

Web-selaimen asetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Selain**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Voit määrittää, miten matkapuhelin käsittelee ja näyttää tietoja Web-selauksen aikana. Voit mukauttaa seuraavia asetuksia: **Verkon profiilit**, **Renderöintitila**, **Välimuisti**, **Evästeet**, **Suojausertifikaatit**, **Näytä kuva**, **JavaScript**, **Tallennuksen sijainti**.
- 4 Kun olet muuttanut asetuksia, valitse **OK**.

Asetukset

Tässä kansiossa voit mukauttaa KS360-puhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia.


Huomautus: lisätietoja puheluasetuksista on sivulla 19.

Profiilin vaihtaminen

Voit vaihtaa profiilia nopeasti valmiusnäkyssä. Valitse  ja profiili, jonka haluat aktivoida. Valitse **Yleinen, Äänetön, Vain värinä, Ulkona, Nappikuuloke**.

Profiilien mukauttaminen

Voit mukauttaa profiiliasetuksia.

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Profiilit**.
- 2 Valitse muokattava profiiliasetus ja valitse **Omat asetukset**.
- 3 Voit muuttaa **Äänetön** ja **Vain värinä** profiilien värinäasetusta. Muiden profiilien kaikkia ääni ja hälytysasetuksia voi muuttaa.

Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.

1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Asetukset**.

2 Valitse **Päivämäärä ja kellonaika** ja valitse luettelosta:

Aseta päivämäärä - määritä nykyinen päivämäärä.

Päivämäärän muoto - aseta päivämäärän muoto. (WWW/KK/PP, PP/KK/WWW, KK/PP/WWW)

Aseta aika - määritä nykyinen kellonaika.

Kellonajan muoto - määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.

Automaattipäivitys - valitse **Käytössä**. Puhelin päivittää automaattisesti tiedot ja ajan.

Kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa puhelimen tekstien kielen valitsemalla **Kielet**. Tämä asetus vaikuttaa myös tekstinsyöttökieleen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Asetukset

Näyttöasetuksien muuttaminen

1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Asetukset**.

2 Valitse **Näyttö** ja valitse jokin seuraavista:

Taustakuva - valitse näytön taustakuva.

Kellot - valitse, haluatko näyttää kellonajan ja päiväyksen valmiusnäytössä. Valitse Ei päivää tai aikaa tai Normaali.

Taustavalon ajastin - määritä, miten pitkään taustavalo näkyy.

VIHJE Pitkään palava taustavalo kuluttaa akun varausta, jolloin puhelimen akku pitää ladata useammin.

Kirkkaus - säädä kirkkautta navigointinäppäimillä. Valitse 40 %, 60 %, 80 % tai 100 % ja tallenna valitsemalla OK.

Päänäytön pikavalinta - jos valitset Käytössä, neljän valikon pikakuvakkeet näkyvät keskellä valmiusnäkyä.

Fontin koko - voit vaihtaa valikon, numeron valinnan ja viestien fontin kokoa.

Teema - muuta koko puhelimen ulkoasua.

Valikon tyyli - valitse valikkonäkymäksi **Ruudukkonäkymä** tai **Luettelonäkymä**.

Yleinen fontti - voit säätää fontin tyyppiä.

Numerovalinnan fontti - muuta numeroa näppäiltäessä käytettävää fonttityyliä.

Valmiusteksti - voit lisätä viestin valmiusnäkyä.

Verkon nimi - valitse, kun haluat muuttaa verkon nimeä.

Suojausasetusten muuttaminen

Määritä suojausasetukset niin, että KS360-puhelin ja sen sisältämät tärkeät tiedot ovat turvassa.

1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Asetukset**.

2 Valitse **Suojaus** ja sen jälkeen seuraavista:

PIN-koodipyyntö - valitse, että laite kysyy käynnistettäessä PIN-koodia.

Automaattinen näppäinlukko - valitse, kuinka pian näppäinlukko otetaan käyttöön, kun puhelinta ei käytetä.

Puhelimen lukitus - valitse puhelimen suojakoodilla lukitsemisen asetukseksi **Pois käytöstä**, **Käynnistäessä**, **SIM vaihdettu** tai **Välittömästi**.

Lentokonetyötilan käyttäminen

Tällä toiminnolla voit määrittää Offline-tilaksi **Käytössä** tai **Pois käytöstä**. Et voi soittaa puheluja, käyttää Internetiä, lähettää viestejä tai käyttää Bluetooth-yhteyttä, kun **Offline-tila** on **käytössä**.


Puhelimen oletusasetuksien palauttaminen

Puhelimen asetusten Nollaa-asetuksella voit palauttaa kaikki oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

Muistin tilan tarkasteleminen


KS360-puhelimessa on kolme muistia: puhelimen muisti, SIM-kortti ja ulkoinen muistikortti (joka on ehkä ostettava erikseen).

Muistin hallinnassa määritetään, kuinka muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa on vapaana.

Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Asetukset**.
Valitse **Muistin tila**. Tarkista sitten KS360-puhelimen muistien (Yleinen, Varattu, SIM-kortti ja Ulkoinen muisti) tila.

VIHJE Lisätietoja **muistikortin** asettamisesta paikalleen on sivulla 13.

Bluetooth-asetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Valikko** tai , **Yhteydet** ja **Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth-asetukset**. Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Oma näkyvyys - voit valita laitteen näkyvyysasetukseksi joko **Näytä** tai Piilota.

Oma nimi - kirjoita KS360-puhelimen nimi.

Oma osoite - muuta puhelimen Bluetooth-osoitetta.

Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä valikkoa.

Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Yhteydet**. Käytettävänä on seuraavat asetukset:

Bluetooth - Määritä KS360-puhelin Bluetooth-yhteyttä varten. Voit määrittää, miten puhelin näkyy muille laitteille tai etsiä liitettyjä laitteita.

Asetukset

Verkko - KS360-puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden ensisijaiseen verkkoon. Voit muuttaa asetuksia tässä valikossa. Voit myös lisätä uusia yhteysosoitteita tässä valikossa.

USB-yhteys - Tietoliikennepalvelu ja synkronoi KS360-puhelin LG PC Suite -ohjelmistolla kopioimalla tiedostoja puhelimesta. Jos puhelimessa on muistikortti, voit käyttää puhelinta USB-muistin tapaan valitsemalla **Massamuisti**. Kytke puhelin tietokoneeseen ja vedä ja pudota tiedostoja KS360-puhelimen siirrettävä levy -kansioon.

Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos KS360-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salanasuojatun yhteyden. Laitteiden välinen yhteys on tällöin turvallisempi.

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**. Voit muuttaa näkyvyysasetuksia **Bluetooth-asetukset**-valikossa valitsemalla **Oma näkyvyys** ja **Näytä**.
- 2 Valitse Bluetooth-valikosta **Laiteluettelo** ja valitse **Uusi**.


- 3 KS360-puhelin etsii toisia laitteita. Kun etsintä on valmis, vaihtoehdot **Liitä pariksi** ja **Päivitä** tulevat näyttöön.
- 4 Valitse laite pariliitosta varten, valitse **Liitä pariksi**, kirjoita salasana ja valitse **OK**.
- 5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava sama salasana.
- 6 Salanasuojattu Bluetooth-yhteys on valmis.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2 Noudata kuulokkeiden mukana toimitettuja käyttöohjeita. Aseta kuulokkeesi pariliitostilaan ja muodosta pariliitos laitteiden välille.
- 3 KS360-puhelin siirtyy kuulokeprofiiliin. Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin vastaamista varten.

Puhelimen käyttäminen massamuistilaitteena

KS360-puhelinta voi käyttää massamuistilaitteena USB-muistitikun tapaan. Näin voit kätevästi siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen. Jos puhelimessa on muistikortti, kun muodostat **Massamuisti-**yhteyden, puhelin näkyy tietokoneessa kahtena asemana. Matkapuhelimen muisti ja ulkoinen muisti.

- 1 Valitse **Valikko** tai  ja sitten **Yhteydet**.
- 2 Valitse **USB-yhteys**.
- 3 Valitse **Massamuisti** ja **OK**.
- 4 Kytke USB-kaapelin kapeampi pää KS360-puhelimen reunassa olevaan USB-kaapeliliitäntään. Kytke leveämpi pää tietokoneen USB-porttiin.
- 5 Tietokoneessa avautuu automaattisesti yksi tai kaksi Siirrettävä levy -kansiota, jotka sisältävät kaikki puhelimen tai muistikortin kansiot.
- 6 Vedä ja pudota kuvat, videot, musiikkitiedostot tai asiakirjat oikeisiin kansioihinsa.
- 7 Irrota puhelin turvallisesti napsauttamalla työkalupalkin **Poista laite turvallisesti** -kuvaketta.

- 8 Voit avata tiedoston, kuten kuvan, valitsemalla **Valikko** tai , **Omat, Ulkoinen muisti** ja **Kuvat**. Kaikki siirtämäsi kuvat säilytetään tässä tiedostossa.

Tiedoston siirtäminen puhelimeen

Voit myös siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimessa ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Lähetä tiedosto tietokoneesta Bluetooth-yhteydellä.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimessa **Kyllä**.
- 4 Tiedosto tallennetaan tyyppinsä mukaiseen kansioon. Esimerkiksi valokuvat tallennetaan Kuvat-kansioon ja musiikki Äänet-kansioon. Jos puhelin ei tunnista tiedostotyyppiä, tiedosto tallennetaan **Muut**-kansioon.

Huomautus: Bluetooth-yhteydellä lähetetyt tiedostot tallennetaan puhelimen muistiin.

01

02

03

04

05

06

07

08


Asetukset

Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth on erinomainen tapa lähettää ja vastaanottaa tiedostoja langattomasti ja nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin vastaamista varten.

Ennen kuin voit aloittaa tiedostojen siirron Bluetooth-yhteydellä, muodosta pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen. Lisätietoja pariliitoksen muodostamisesta on kohdassa **Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen** sivulla 54.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen:

- 1 Valitse **Valikko** tai  , **Yhteydet ja Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth käytössä/pois käytöstä** ja **Käytössä**.
- 3 Poista Bluetooth käytöstä valitsemalla **Pois käytöstä**.

Tiedoston lähettäminen:

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).

- 2 Valitse **Valinnat, Lähetysmuoto** ja **Bluetooth**.
- 3 Jos Bluetooth ei ole käytössä, ota se käyttöön valitsemalla **Kyllä**.
- 4 KS360-puhelin etsii automaattisesti muita lähettyvillä olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita.
- 5 Valitse laite, johon haluat lähettää tiedoston, ja valitse **Lähetä**.

Tiedoston vastaanottaminen:

- 1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää, että Bluetooth on **Käytössä** ja että laitteet ovat **näköyhteydessä** toisiinsa. Lisätietoja on **Bluetooth-asetusten muuttaminen** -kohdassa sivulla 53.
- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla **Kyllä**.

VIHJE Varmista etenemispalkista, että tiedosto on lähetetty.

Huomautus

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja LG Electronicsilla on niihin käyttöluva. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Lisävarusteet

Nämä lisälaitteet toimitetaan KS360-puhelimen mukana.

Matkasovitin



Stereo-kuuloke



Vakioakku



Käyttöopas

Lisätietoja KS360-puhelimesta.

Huomaus

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Verkkopalvelu

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900-verkoissa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia erikoispalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen nimi : KS360

Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Käyttöympäristön lämpötila

Normaali : +55°C (latauksen purku)
+45°C (lataus)

Latauksessa: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

Signature of representative

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

Exposure to radio frequency energy

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR)

Matkapuhelinmalli KS360 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SARtesteissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelinten SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.

- ICNIRP:n (international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0.489 W/Kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0.949 W/Kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suositteama SAR-arvo, joka on 1.6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.

- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdistu laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.

- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyi, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoainetta tai kemikaaleja lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.

- Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyypin saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.

BEGRÆNSET GARANTI

1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænset garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
- (5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling. LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
- (4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELEGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



GARANTIVILLKOR

1. GARANTINS OMFATTNING:

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning.
LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plasttytor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE

1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liittämisistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.

OLETETTUVEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai väillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.

