



KF750 使用者指南

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com

CE0168

P/N : MMBB0274840 (1.1) H

LG Electronics Inc.

KF750 使用者指南

繁體中文

Bluetooth QD ID B013855



本使用手冊中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

KF750 使用者指南

恭喜您購買 LG 的 KF750 手機，本機型手機外形小巧、功能強大，專為使用最新的數位行動通訊技術而設計。



丟棄舊設備

- 1 產品上若有打叉的垃圾桶圖案，表示產品須遵照歐洲指令 2002/96/EC 進行處理。
- 2 所有電器電子產品必須與地方的廢棄物分開處理，交由政府或當地主管機關所指定的廢棄物回收廠處理。
- 3 以正確的方式丟棄舊設備，有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。
- 4 如需丟棄舊設備的詳細資訊，請聯絡當地公所、廢棄物清理公司、或產品的購買商店。

設定	01
您的待機畫面	02
基本介紹	03
發揮創意	04
組織	05
網路	06
基本設定	07
配件	08

內容

準則

安全高效率使用準則.....	8
----------------	---

設定

瞭解手機.....	12
安裝 USIM 卡及電池.....	14
記憶卡.....	16
功能表.....	18

您的待機畫面

觸控螢幕提示.....	20
狀態列.....	21

基本介紹

通話.....	22
撥打語音電話.....	22
撥打影像電話.....	22
從 [通訊錄] 撥打語音/影像電話.....	22
撥打國際電話.....	23
接聽與拒接來電.....	23
快速撥號.....	23
撥打第二通電話.....	23
DTMF 音.....	23
檢視通話記錄.....	24
使用來電轉接.....	24
使用通話限制.....	24
變更一般通話設定.....	25
變更您的影像通話設定.....	25
通訊錄.....	26
搜尋通訊錄.....	26

新增通訊錄.....	26
通訊錄選項.....	27
建立群組.....	27
使用服務號碼.....	27
檢視您自己的號碼.....	27
建立名片.....	28
變更通訊錄設定.....	28
訊息.....	29
訊息.....	29
發送訊息.....	29
輸入文字.....	29
T9 智慧輸入.....	30
Abc 手動輸入.....	30
設定電子郵件.....	30
擷取電子郵件.....	31
使用新帳號發送電子郵件.....	31
變更電子郵件設定.....	31
訊息資料夾.....	32
管理訊息.....	32
使用範本.....	33
使用情感圖示.....	33
變更您的文字訊息設定.....	33
變更多媒體訊息設定.....	34
變更其他設定.....	34
照相.....	35
快速拍攝相片.....	35
拍攝相片之後.....	35
使用閃光燈.....	35
調整亮度.....	36

選擇拍攝模式	36	編輯圖片	46
使用連拍模式	37	在圖片中新增效果	46
使用相框拍攝模式	37	將圖片變形	46
超廣角拍攝	37	在圖片上聚光	47
使用進階設定	38	編輯您的影片	47
變更圖片大小	39	裁剪影片長度	47
選擇色調	40	合併兩段影片	47
檢視儲存的圖片	40	合併圖片與影片	48
將圖片設定為待機畫面或通訊錄 圖片	40	在影片中新增文字	48
發揮創意		覆疊圖片	48
拍攝影片	41	新增錄音	49
快速拍攝影片	41	在影片中新增原聲帶	49
拍攝影片之後	41	變更影片速度	49
調整亮度	41	新增變暗效果	49
使用進階設定	41	多媒體	50
變更影像大小	42	圖片	50
選擇效果提示音	43	我的圖片選項功能表	50
觀賞儲存的影片	43	發送圖片	50
相片和影片	44	使用圖片	51
編輯媒體匣選項功能表	44	管理圖片	51
編輯影片集選項功能表	44	刪除圖片	51
檢視圖片和影片	44	編輯圖片	52
檢視影片時調整音量	44	標記和取消標記圖片	52
捕捉影片的圖片	44	建立投影片播放	52
發送媒體匣中的圖片或影片	45	檢查記憶體狀態	52
使用投影片播放來檢視圖片	45	聲音	52
將圖片設定為待機畫面	45	使用聲音	53
		影片	53
		觀賞影片	53

內容

影片暫停時使用選項.....	53
發送影片.....	53
將影片當成鈴聲.....	54
使用影片選項功能表.....	54
遊戲及應用程式.....	54
盡情享用 M-Toy 功能表.....	54
下載遊戲或應用程式.....	54
玩遊戲.....	55
使用遊戲選項功能表.....	55
Flash 內容.....	55
檢視 SWF/SVG 檔案.....	55
使用選項來檢視 SWF/SVG 檔案	55
文件.....	55
將檔案傳送到手機.....	56
檢視檔案.....	56
其它.....	56
影片製作.....	56
建立影片.....	56
音樂.....	57
將音樂傳送到您的手機.....	57
播放歌曲.....	57
播放音樂時使用選項.....	58
建立播放清單.....	58
編輯播放清單.....	58
刪除播放清單.....	59
使用收音機.....	59
搜尋電台.....	59
編輯頻道.....	60
重設頻道.....	60

收聽廣播.....	60
使用語音記錄器.....	60
錄製聲音或語音.....	61
發送語音錄音.....	61

組織

[記事簿].....	62
在行事曆中新增事件.....	62
變更預設的行事曆檢視.....	62
在待辦事項清單中新增項目.....	62
共用待辦事項項目.....	62
新增備忘錄.....	63
設定鬧鐘.....	63
使用計算機.....	63
使用碼錶.....	63
轉換單位.....	64
將城市新增到時區設置.....	64
電腦同步.....	65
在電腦上安裝 LG 電腦端套件.....	65
連接手機與電腦.....	65
備份及還原手機資訊.....	65
在電腦上檢視手機檔案.....	66
同步處理通訊錄.....	66
同步處理訊息.....	66
同步處理音樂.....	66
將手機當成大型存放裝置.....	67
DivX 連線的 PIN 碼.....	67

網路

瀏覽器	68
連上網路	68
新增及存取書籤	68
儲存頁面	68
存取儲存的頁面	68
檢視瀏覽器記錄	69
使用 RSS 讀取裝置	69
新增收取點	69
更新 RSS 讀取裝置	69
變更網頁瀏覽器設定	69
網路	70
將手機當成數據機	70
使用藍牙	70
使用藍牙發送及接收檔案	71
與其他藍牙裝置配對	72
使用藍牙耳機	72

設定

變更畫面設定	73
個人化情境模式	73
變更手機設定	74
使用日期與時間	74
變更其他設定	74
變更安全性設定	74
使用記憶體管理器	75
使用飛航模式	75

配件	76
----------	----

網路服務	77
------------	----

技術資料	77
------------	----

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

本裝置的射頻輻射暴露值符合國際標準，您的手機為無線電波發射及接收器。其設計與製造均未超過國際非游離輻射防護委員會 (ICNIRP) 所建議的射頻輻射 (RF) 暴露值。這些限制為廣泛原則的一部份，並為大眾建立允許的無線電波等級。該原則係由獨立的科學組織，透過定期且全面的科學研究之評估發展而成。本標準包含充足的安全範圍，以確保各年齡層與健康狀況者之人體安全。

行動裝置的無線電波輻射標準，所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。根據國際原則，SAR 限制為 2.0 W/kg^* 。SAR 值的測量乃採用一般操作姿勢，取裝置在所有測試射頻波段的最大發射功率。雖然 SAR 是由最高認可發射功率所決定，裝置實際操作時的實際 SAR 可能低於最大值。這是因為裝置的設計是為了在不同功率運作，以便裝置使用要求的功率連結網路。

通常，您離基地台越近，裝置的功率輸出就越低。在手機機型公開上市前，必須先符合歐洲 R&TTE 相關法

令。法令中的一項基本規定，就是保障使用者及他人的健康及安全。

本裝置在測試時，靠近耳朵使用的 SAR 值最高為 0.5 W/kg 。

本裝置以正常姿勢貼近耳朵，或離身體至少 1.5 公分使用時，皆符合射頻輻射暴露值標準。當您使用提袋、皮帶夾或手機座時，該類物品不應含有金屬成分，且該產品應離您的身體至少 1.5 公分。本裝置需要優良的網路連線品質，以傳送資料檔案或訊息。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳送可能會延遲，直到裝置恢復高品質連線為止。請務必依照上述的分隔距離說明使用裝置，直到傳送完成為止。

KF750 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 $2.0 \text{ W/Kg}(10\text{g})$ ，送測產品實測值為 $0.555 \text{ W/Kg}(10\text{g})$ 。

為減少電磁波影響，請妥適使用手機。

本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可且與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
 - 手機應遠離電器設備，如電視、收音機和個人電腦。
 - 手機應遠離電暖器或電鍋等熱源。
 - 切勿讓手機掉落。
 - 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
 - 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
 - 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重損壞。
 - 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
 - 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
 - 請在通風良好的地方為手機充電。
 - 請勿將本裝置放在有濃煙或多塵埃的環境中。
 - 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
 - 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
 - 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
 - 請小心使用耳機等配件。除非必要請勿碰觸天線。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。

安全高效率使用準則

- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

道路安全

請查閱行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會對您車上的電子系統造成影響，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致安全氣囊無效或導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，使您得以注意周遭的環境。靠近馬路時，請務必注意這一點。

避免損及聽力

長時間暴露在巨大聲響下，聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿以置有行動電話及配件的汽車來運送或存放可燃性的氣體、液體、或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢您當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換

電池。此電池可重複充電數百次，然後才需要更換。

- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要高濕度環境中使用，如浴室。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。

減少電磁波影響，請妥適使用

本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

瞭解手機





按下此按鈕可取出電池。

01

02

03

04

05

06

07

08



設定

13

安裝 USIM 卡及電池

1 取出電池蓋

按住手機頂端的電池卡榫，然後掀開電池蓋。



2 取出電池

固定住電池頂端，然後利用電池蓋將電池從電池槽中取出。




警告：請勿以指甲取出電池。

警告：手機電源開啟時請勿取出電池，否則可能會損壞手機。

3 安裝 USIM 卡

將 USIM 卡插入 USIM 卡插槽。確定 USIM 卡的金屬接觸區朝下。要取下 USIM 卡，請向相反方向輕輕將它拉出。

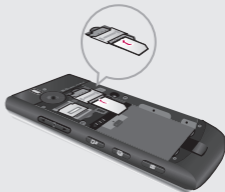


4 安裝電池

先將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣，確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。



5 為手機充電

將 KF750 的充電器插槽蓋向後滑。插入充電器，並將充電器插入電源插座。KF750 必須持續充電直到畫面出現「電池已充滿」訊息。

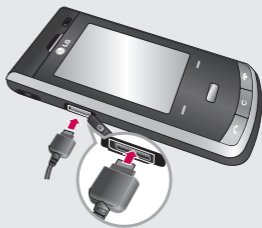

注意：KF750 充電器只能依照圖示插入手機中。

01

02

03

04

05

06

07

08

記憶卡

安裝記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充手機的可用記憶體空間。KF750 最多支援 4GB 記憶卡。

提示：記憶卡是選購的


- 1 如前所述取下電池蓋。
- 2 將記憶卡滑入頂端插槽，直到卡至定位。確定金屬接觸區朝下。



- 3 如前所述重新裝回電池蓋。

格式化記憶卡

若已格式化記憶卡，則可開始使用。若尚未格式化記憶卡，則需要將其格式化。


- 1 在待機畫面中按 ，依序選擇 [設定]。
- 2 選擇 [記憶體管理器]，然後選擇 [外部記憶體]。
- 3 選擇 [格式化]，然後確認選擇。
- 4 輸入密碼 (若有設定)，系統將會格式化記憶卡以供使用。

提示！ 要變更預設的儲存目的地，請從 [設定] 功能表中開啟 [記憶體管理器]，然後選擇 [首選儲存裝置設定]。

注意：如果記憶卡目前有內容，則會將內容自動歸檔到正確的資料夾，例如，影片將儲存在 [我的影片] 資料夾中。

傳輸通訊錄

要將您的通訊錄從 USIM 卡傳輸到手機：

- 1 從待機畫面中，選擇  並選擇 [通訊錄]。
- 2 依序選擇 [設定] 及 [複製]。
- 3 選擇 [手機至 USIM 卡] 然後觸控 [完成]。
- 4 選擇 [全部] 或 [逐一]，然後觸控 [完成]。

01

02

03

04

05

06

07

08

功能表



遊戲及應用程式

- 1 M-Toy
- 2 我的遊戲及應用程式
- 3 設定



通話

- 1 撥打影像電話
- 2 通話記錄
- 3 通話時間
- 4 數據流量
- 5 通話費用
- 6 來電轉接
- 7 通話限制
- 8 固定撥號
- 9 來電等候
- 0 常用設定
- * 影像電話設定



記事簿

- 1 行事曆
- 2 待辦事項
- 3 備忘錄
- 4 個人備忘錄
- 5 日期搜尋器
- 6 設定



多媒體

- 1 觸控媒體
- 2 照相
- 3 拍攝影片
- 4 音樂
- 5 FM 收音機
- 6 語音記錄器
- 7 媒體編輯器
- 8 影片製作



訊息

- 1 建立新訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件信箱
- 4 草稿匣
- 5 寄件匣
- 6 寄件備份
- 7 我的資料夾
- 8 範本
- 9 情感圖示
- 0 設定



我的檔案

- 1 我的圖片
- 2 我的聲音
- 3 我的影片
- 4 遊戲及應用程式
- 5 Flash 內容
- 6 文件
- 7 其它
- 8 我的記憶卡



Google

- 1 搜尋
- 2 郵件
- 3 地圖
- 4 部落格
- 5 YouTube
- 6 已上傳的記錄



通訊錄

- 1 新增
- 2 搜尋
- 3 快速撥號
- 4 群組
- 5 服務號碼
- 6 本機號碼
- 7 我的名片
- 8 設定



工具

- 1 快速功能表
- 2 鬧鐘
- 3 計算機
- 4 碼錶
- 5 換算器
- 6 時區設置
- 7 USIM 卡服務



瀏覽器

- 1 首頁
- 2 輸入位址
- 3 書籤
- 4 RSS 讀取裝置
- 5 已儲存的頁面
- 6 歷史記錄
- 7 設定



連接

- 1 藍牙
- 2 伺服器同步
- 3 USB 連接模式
- 4 視訊輸出
- 5 連接電腦的 DivX 密碼



設定

- 1 情境模式
- 2 手機
- 3 螢幕
- 4 日期與時間
- 5 網路
- 6 網際網路設定檔
- 7 接入點
- 8 封包資料連線
- 9 安全
- 0 記憶體管理器
- * 串流設定
- # 恢復原廠設定

01

02

03

04

05

06

07


08

設定

您的待機畫面

KF750 不使用時，會返回待機畫面。您可以從待機畫面進入功能表選項，進行快速撥號，變更情境模式，還可使用許多其他功能。

觸控螢幕提示

如果按 ，螢幕就會切換到 [互動] 觸控螢幕按鍵。

從待機畫面中按住觸控螢幕按鍵，進入更深層的觸控媒體功能表。

要選擇項目，請正確地觸控觸控螢幕上的圖示。KF750 獲知您已觸控選項後，就會微微振動。

- 不需要按得太用力，只要輕輕的觸控就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。
- 請勿將手機放在盒中或覆蓋手機，否則觸控螢幕會因覆蓋的任何材質而無法作用。
- 要結束觸控螢幕，只要觸控一次右上角的 [首頁] 圖示即可。手機將回到主要待機畫面。
- 螢幕下方的觸控板可作為四個方向鍵的鍵盤，能讓您瀏覽手機的功能表。

提示！ 使用觸控螢幕來快速、輕鬆存取 [音樂]、[圖片]、[M-Toy]、[文件] 和 [FM 收音機]。



注意：當螢幕燈熄滅時，請按手機右邊的 [相機] 鍵以還原待機畫面。

客戶建議事項

為了讓天線更靈敏，LG 建議您依照下面的圖示握持手機。



通話中或是使用藍牙連線時，請勿遮住天線區，否則可能會降低訊號品質。

狀態列

狀態列可使用各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池電力，還能顯示藍牙或 GPRS 是否使用中。



下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	多工
	網路訊號強度 (顯示的格數可能不同)
	無網路訊號
	電池沒電
	新文字訊息
	新增電子郵件
	鬧鐘已設定

圖示	說明
	標準模式使用中
	靜音模式使用中
	外部記憶體
	電話已轉接
	GPRS 可用
	EDGE 使用中
	正在漫遊
	藍牙使用中
	電話被拒
	3G 可用

通話

撥打語音電話

- 1 輸入電話號碼，含區碼。
要刪除數字，請按 **C**。
要刪除所有數字，請按住 **C**。
- 2 按  撥出電話。
- 3 按  或關閉滑蓋結束通話。


撥打影像電話

如果您通話的使用者擁有能在 3G 服務涵蓋範圍內使用的 3G 影像手機，您就可以在 3G 服務涵蓋範圍內撥打影像電話。您也可以接聽影像電話。要撥打或接聽影像電話，請依下列步驟操作。

- 1 使用鍵盤輸入電話號碼，或從已撥電話、已接來電清單中選擇電話號碼。
要修正錯誤，請短按 **C** 刪除最後一個號碼，或按住 **C** 來刪除整組號碼。
- 2 如果不想使用免持聽筒，請確定已經插上耳機。



- 3 要啟動影像功能，請按下左快捷鍵 [選項]，再選擇 [撥打影像電話]。手機會通知您必須先關閉其他應用程式才能撥打影像電話。

注意：撥打影像電話後可能需等待一段時間才能接通。請耐心等待。連線時間也需視對方接聽時間而定。等待電話連接時，您會看到自己的圖片，待對方接聽後螢幕就會顯示對方的圖片。



- 4 請依需要調整攝影機位置。
- 5 要結束通話，請按  或是蓋上滑蓋。

從 [通訊錄] 撥打語音/影像電話


您可以輕易撥打電話給任何有儲存在 [通訊錄] 的號碼。

- 1 觸控右快捷鍵以存取通訊錄清單。
- 2 捲動至要與之通話的通訊錄。
- 3 按  撥打語音電話。按左快捷鍵，然後選擇 [撥打影像電話] 以撥打影像電話。
- 4 按  結束通話。

撥打國際電話

- 1 按住  以輸入國際首碼。最前面的「+」字元代表國際碼。
- 2 依次輸入國碼、區碼及電話號碼。
- 3 按 。

接聽與拒接來電

當手機鈴響時，請按  功能鍵以接聽來電。


按右快捷鍵可將鈴聲靜音。

如果您忘了在開會時將操作模式變更為 [靜音]，則可使用上述方法。


按右快捷鍵以拒絕來電。

快速撥號


您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 按  並選擇 [通訊錄]。
- 2 選擇 [快速撥號]。
- 3 您的語音信箱已設為快速撥號 1，無法更改。請選擇其他任何號碼，將號碼指派給快速撥號連絡人。
- 4 您的通訊錄將開啟。觸控通訊錄電話號碼一次，就能將快速撥號號碼指派給該通訊錄。

撥打快速撥號號碼：

- 1 按指派的號碼，然後按下發送鍵 。
- 2 按住指派的號碼，直到顯示通訊錄為止。

撥打第二通電話

- 1 在第一通通話期間，請觸控左快捷徑並選擇 [新增通話]。
- 2 撥打號碼或搜尋通訊錄 (請參閱第 29 頁的詳細資訊，瞭解如何從 [電話簿] 撥打電話)。
- 3 按  以撥通電話。
- 4 兩個通話都會顯示在通話畫面上。您一開始的通話將鎖定並保留。
- 5 選擇 [切換]，在通話之間變更。
- 6 要結束一或兩通通話，請選擇 [選項] → 並在選擇 [全部] 或 [使用中] 後選擇 [結束]。


注意：每通撥打的電話都必須付費。

DTMF 音

您可以利用 DTMF，使用數字命令來導覽自動化訊息內的功能表。DTMF 預設為開啟。

通話

檢視通話記錄

按 ，選擇 [通話] → [通話記錄]。


選擇以檢視：

所有通話 - 檢視所有已撥打、接聽和未接電話的完整清單。

已撥電話 - 檢視已撥打的所有號碼清單。

已接來電 - 檢視已撥打給您的所有號碼清單。

未接來電 - 檢視所有未接來電的清單。

按 ，選擇 [通話]。

您也可以從 [通話] 中選擇檢視：


通話時間 - 檢視所有已發送和已接收的通話時間。

數據流量 - 檢視所有已接收和已發送的資料量 (KB)。

通話費用 - 檢視撥打的號碼所適用的費用 (這項服務視網路而定，某些系統業者不支援該服務)。

提示！ 從任何通話清單中，觸控左快捷鍵及 [刪除全部] 來刪除所有記錄的項目。


使用來電轉接

- 1 按 ，選擇 [通話]。
- 2 選擇 [來電轉接]，並選擇 [語音電話] 和/或 [影像電話]。
- 3 選擇是否要在忙線、無人接聽，或是聯絡不到您時轉接所有來電。
- 4 輸入要轉接的號碼。
- 5 選擇 [啟動] 以啟動。

注意：轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。

提示！ 要關閉所有通話轉接，請選擇 [全部取消]。

使用通話限制

- 1 按 ，選擇 [通話]。
- 2 選擇 [通話限制]，並選擇 [語音電話] 和/或 [影像電話]。
- 3 選擇下列任一選項或全部五個選項：

所有撥出電話

撥出國際電話

撥打除本地以外的國際電話


所有來電

國際漫遊時來電

- 4 輸入通話限制密碼。請聯絡系統業者以取得這項服務。

提示！ 選擇 [固定撥號] 來開啟和編輯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。啟動時，您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

變更一般通話設定

- 1 按 ，選擇 [通話]。
- 2 選擇 [常用設定]。您可以從這裡調整下列設定：

來電拒接 - 選擇 [開啟] 或 [關閉]，並選擇拒絕來自特定群組、通訊錄或未註冊號碼 (不在您通訊錄中的號碼，或沒有來電者 ID 的號碼) 的所有來電。

發送本機號碼 - 選擇當您撥電話給某人時，是否要顯示您的電話號碼。

自動重撥 - 選擇開啟或關閉。

接聽模式 - 選擇是否使用 [發送] 鍵、任意鍵或開啟滑蓋手機來接聽電話。

分鐘提示 - 選擇開啟，通話每滿一分鐘即播放提示音。


藍牙接聽模式 - 選擇免持聽筒可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇手機，在使用藍牙耳機時按手機上的按鍵來接聽電話。

儲存新號碼 - 選擇 [是] 以儲存新號碼。

滑蓋關閉設定 - 選擇 [結束通話] 時可在關閉滑蓋時結束通話。

音質清晰度設定 - 使用此設定可讓您的通話音質更為清晰。

變更您的影像通話設定

- 1 按 ，選擇 [通話]。
- 2 選擇 [影像通話電話] 設定。
- 3 決定是否要使用 [使用私人圖片] 並選擇一張圖片，及/或開啟 [鏡像對應] (以便在畫面上看到您自己)。

01

02

03

04

05

06

07

08

通訊錄

搜尋通訊錄

有兩種方法可以搜尋通訊錄：

從待機畫面中


- 1 從待機畫面中，觸控右快捷鍵以開啟通訊錄。
- 2 依據要檢視的通訊錄的第一個字母，選擇對應的字母。因此，若為「Home」，請選擇 E-H。

提示！ 若要按群組進行搜尋，您可以觸控右快捷徑並選擇 [搜尋依據]、[群組]。如此將叫出所有群組清單。

從主功能表

- 1 選擇 [通訊錄]。
- 2 選擇 [搜尋]，並輸入您要尋找的通訊錄的前幾個字母。
- 3 您的通訊錄將依據您已輸入的字母，叫出對應的通訊錄清單。

新增通訊錄

- 1 按  並選擇 [通訊錄]。
- 2 選擇 [新增]。
- 3 選擇要將通訊錄儲存到您的手機或 USIM 卡。
- 4 輸入新通訊錄的名字和姓氏。您不必兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 5 輸入最多五個不同的號碼，並為每個號碼指派一個類型。從 [手機]、[住家]、[公司]、[呼叫器]、[傳真]、[影像電話] 和 [一般] 中選擇。點選 [確認]。
- 6 最多新增兩個電子郵件地址。
- 7 將通訊錄指派給群組。選擇 [無群組]、[家人]、[朋友]、[同事]、[學校] 或 [重要人士]。
- 8 您也可以新增 [首頁]、[住家地址]、[公司名稱]、[職稱]、[公司地址] 和 [備忘錄]。

提示！ 您可以為通訊錄建立自訂的群組，請參閱底下的建立群組。

通訊錄選項

檢視通訊錄時有許多可執行的工作。以下說明如何進入和使用選項功能表：

- 1 開啟要使用的通訊錄。請參閱第 29 頁的搜尋通訊錄。
- 2 按左快捷徑以開啟選項清單。功能如下：

編輯 - 變更任何通訊錄的詳細資料。

發送訊息 - 將訊息或電子郵件發送給通訊錄。請參閱第 33 頁，進一步瞭解如何發送訊息。

發送名片 - 將通訊錄的詳細資料以名片的形式發送給其他人。選擇做為文字訊息、多媒體訊息、電子郵件發送，或透過藍牙發送。


撥打語音電話 - 撥打語音電話至該號碼。

撥打影像電話 - 向該號碼撥打影像電話。

儲存至 USIM 卡/手機 - 選擇移動或複製到 USIM 卡或手機 (取決於原始儲存通訊錄的位置)。

刪除 - 刪除通訊錄。如果確定，請選擇 [是]。


建立群組

- 1 按  並選擇 [通訊錄]。
- 2 選擇 [群組] 並觸控左快捷徑。
- 3 選擇 [新增群組]。
- 4 輸入新群組的名稱。
- 5 觸控完成。

注意：刪除群組並不會刪除已指派至該群組的通訊錄。這些通訊錄仍會保留在通訊錄中。

提示！ 您可以反白顯示現有的群組，並觸控左快捷徑來編輯該群組。選擇從通訊錄將成員新增到群組、指派群組鈴聲、「重新命名」群組或「刪除」群組。

使用服務號碼

您可以檢視貴服務供應商 (如果受 USIM 卡支援) 指定的特別服務號碼 (Service Dialling Number, SDN) 清單。這類號碼包括緊急號碼、查號台號碼、語音信箱號碼。選擇服務號碼後，按  即撥接該項服務。

檢視您自己的號碼

讓您顯示 USIM 卡中的手機號碼。


通訊錄

建立名片

您可以依序選擇 [我的名片] 和 [新增] 來建立您自己的名片。輸入名稱、電話號碼、電子郵件及圖片後，即可將其用作傳送訊息時的名片。

變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，讓通訊錄依您的喜好設定運作。

- 1 按  並選擇 [通訊錄]。
- 2 選擇 [設定]。您可以從這裡調整下列設定：

通訊錄清單設定 - 選擇要檢視手機與 USIM 卡儲存的通訊錄、僅檢視手機儲存的通訊錄，或是僅檢視 USIM 卡儲存的通訊錄。您也可以選擇先顯示通訊錄的名字或姓氏，並且顯示通訊錄圖片。

同步通訊錄 - 連線到伺服器以同步處理通訊錄。請參閱第 66 頁的「同步處理通訊錄」。

複製 - 將通訊錄從您的 USIM 卡複製到手機，或從手機複製到 USIM 卡。選擇逐一執行動作，或一次執行所有動作。

移動 - 此選項的運作方式與 [複製] 相同，但通訊錄只會儲存在移入的位置。如果您將通訊錄從 USIM 卡移到手機，則會從 USIM 卡記憶體刪除該通訊錄。

透過藍牙傳送所有通訊錄 -

使用藍牙，將所有通訊錄資訊發送給其他手機。

備份通訊錄 - 請參閱第 65 頁的「備份及還原手機資訊」。

恢復通訊錄 - 請參閱第 65 頁的「備份及還原手機資訊」。

清除通訊錄 - 刪除所有通訊錄。如果確定要清除通訊錄，請觸控是。

記憶體資訊 - 您可以檢查您的手機或 USIM 卡所剩餘的記憶體空間。


訊息


訊息

KF750 會將 文字訊息、多媒體訊息和電子郵件結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

發送訊息

- 1 選擇 [訊息]，然後選擇 [建立新訊息]。
- 2 選擇 [訊息] 以發送 文字訊息 或 多媒體訊息。若要發送電子郵件，請選擇 [電子郵件]。如需詳細資訊，請參閱第 35 頁。
- 3 如果選擇 [訊息]，一個新的 文字訊息 將會出現。
- 4 依序選擇 [選項] 及 [插入] 來新增圖片、影片、聲音或符號。
- 5 按下  [發送]。輸入手機號碼或選擇 [通訊錄] 來開啟通訊錄清單。您可以新增多名通訊錄。

 **警告：** 每發送給一個人一封 160 個字元的文字訊息，即收取一次費用。

 **警告：** 若將圖片、影片或聲音新增到 文字訊息，則會將其自動轉換成 多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

輸入文字

有兩種方法可以輸入文字：


T9 智慧輸入和 Abc 手動輸入。

要在文字輸入法之間切換，請在開啟空白訊息時按住  鍵。

T9 智慧輸入 - 開啟 T9 智慧輸入，然後選擇 [T9 abc]、[T9 Abc]、[T9 ABC] 或 [123]。

Abc 手動輸入 - 選擇 [Abc]、[ABC]、[abc] 或 [123]。

要在大寫、小寫和標題大寫之間變更，請按  鍵。

要刪除字元，請使用畫面底部的  功能鍵。

要輸入符號，請依序選擇 [選項] 及 [插入]。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

T9 智慧輸入

T9 模式會使用內建的字典，根據您觸控的按鍵順序，識別所書寫的文字。只要觸控與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會在您輸入所有字母後識別出該文字。例如，按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 可書寫「telephone」。

Abc 手動輸入

在 Abc 模式中，必須重複按下按鍵才能輸入一個字母。例如，若要寫「hello」，請按 4 兩次、3 兩次、5 三次、再按 5 三次，然後按 6 三次。

設定電子郵件

您可以使用 KF750 上的電子郵件，在行進間與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號十分簡單容易。

- 1 選擇 [訊息]，然後選擇 [設定]。
- 2 依序選擇 [電子郵件] 及 [電子郵件帳號]。
- 3 您現在可以選擇帳號的運作方式：

標題 - 輸入此帳號的名稱。

我的名稱 - 輸入您的名字。

用戶名稱 - 輸入帳號的使用者名稱。

密碼 - 輸入帳號的密碼。

電子郵件地址 - 輸入帳號的電子郵件地址。

回覆電子郵件地址 - 輸入「回覆」電子郵件地址。

外寄郵件伺服器 - 輸入帳號的詳細資料。

內送郵件伺服器 - 輸入帳號的詳細資料。

最大接收大小 - 選擇電子郵件大小限制，上限為 1MB。

電子郵件信箱類型 - 輸入信箱類型：POP3 或 IMAP4。

儲存至伺服器 - 選擇是否將電子郵件儲存到伺服器。若是 IMAP4 帳號，則一律儲存副本。

儲存已發送的郵件至 - 選擇要儲存 IMAP4 電子郵件的位置。若是 POP3 帳號，則一律將副本儲存到手機。

接入點 - 選擇您的網際網路存取點。

自動接收 - 選擇是否自動擷取新的電子郵件。

進階設定 - 選擇是否使用進階設定。

SMTP 連接埠號碼 - 一般而言是 25。

內送伺服器連接埠 - 一般而言，POP3 帳號為 110，IMAP4 帳號則為 143。

SMTP 驗證 - 選擇外寄郵件伺服器的安全性設定。

SMTP 用戶名稱 - 輸入 SMTP 使用者名稱。

SMTP 密碼 - 輸入 SMTP 密碼。

APOP 安全登入 - 選擇為 POP3 帳號啟動 APOP 安全登入。IMAP4 帳號一律設為關閉。

您的帳號已設定完成，該帳號會顯示在您的 [電子郵件] 資料夾的帳號清單中。

擷取電子郵件

您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。請參閱「變更電子郵件設定」以執行自動檢查。

手動檢查：

- 1 依序選擇 [訊息] 及 [電子郵件 信箱]。
- 2 選擇要使用的帳號。
- 3 選擇 [接收]，手機將連線到您的電子郵件帳號並擷取您的新訊息。

使用新帳號發送電子郵件

- 1 選擇 [訊息]，然後選擇 [建立新訊息]。
- 2 選擇 [電子郵件]，一封新的電子郵件便會開啟。
- 3 使用標籤和 [選項] 來輸入收件者位址並編輯訊息。使用 [插入] 以附加圖片、影片、聲音或其他檔案類型。
- 4 選擇 [發送]，您的電子郵件就會發送出去。

提示！ 您可以使用電子郵件，將 Word、Excel、Power Point 及 PDF 文件發送至 KF750，如此您即可在行進間檢視這些文件。

變更電子郵件設定

您可以調整電子郵件設定，讓它依您的喜好設定運作。

- 1 選擇 [訊息]，然後開啟 [設定]。
- 2 選擇 [電子郵件]，然後您就可以調整下列設定：

允許回覆電子郵件 - 選擇此設定以允許發送「閱讀確認」訊息。

要求回覆電子郵件 - 選擇是否要求「閱讀確認」訊息。

訊息

接收間隔 - 選擇 KF750 檢查新電子郵件訊息的頻率。

轉寄與回覆時加入原始訊息 - 選擇是否加入原始的訊息。

包含附件 - 選擇加入原始附件。

在漫遊中自動接收 - 選擇在國外時自動接收訊息，或停止自動接收。

新電子郵件通知 - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

簽名 - 建立電子郵件簽章並開啟這項功能。

優先順序 - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

訊息資料夾

KF750 的 [訊息] 所使用的資料夾結構很清楚易懂，應該不難了解。

收件匣 - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以從這裡回覆、轉寄及執行其他動作，請參閱下列詳細資訊。

電子郵件信箱 - 您收到的所有電子郵件都會放到 [電子郵件信箱] 中。

草稿匣 - 如果沒有時間完成訊息書寫，則可在這裡儲存已完成的部份。

寄件匣 - 這是在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您發送的所有訊息都會放在 [寄件備份] 資料夾中。

我的資料夾 - 您可以管理此資料夾的訊息。

管理訊息

您可以使用收件匣來管理訊息。

1 依序選擇 [訊息] 及 [收件匣]。

2 選擇選項然後選擇：

回覆 - 針對選擇的訊息發送回覆。

轉寄 - 將選擇的訊息發送給其他人。

通話 - 撥打語音或影像電話給發送訊息給您的人。

刪除 - 刪除訊息。

建立新訊息 - 開啟新的空白訊息或電子郵件。

標記/未標記 - 標記多個訊息以同時進行刪除。

複製與移動 - 將訊息複製或移動至您的手機、USIM 卡或我的資料夾。

過濾器 - 按類型檢視訊息。此選項會將文字訊息與多媒體訊息分組。

訊息資訊 - 參閱訊息的額外資訊，包括訊息的發送時間，及傳遞和讀取報告的時間。

如果顯示 USIM 卡空間不足訊息，則必須刪除收件匣的部分訊息。

如果您看到無足夠記憶體儲存訊息的訊息，可以刪除訊息或儲存的檔案以挪出空間。

使用範本

為您最常發送的文字訊息和多媒體訊息建立範本。您會發現手機上已有一些範本，您可以依據喜好編輯這些範本。

- 1 選擇 [訊息]，然後選擇 [範本]。
- 2 選擇 [常用短語] 或 [多媒體範本]。接著可以選擇 [選項] 以 [新增]、[編輯]、[刪除] 或 [刪除全部] 範本。

使用情感圖示

使用表情符號來製作生動的訊息。您會發現手機上已有一些常用的情感圖示。

- 1 選擇 [訊息]，然後選擇 [情感圖示]。
- 2 選擇 [選項] 來 [新增]、[編輯]、[刪除] 或 [刪除全部] 表情符號。

變更您的文字訊息設定

KF750 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。如果您想要變更設定，可以執行下列步驟加以變更。

選擇 [訊息]，再依序選擇 [設定] 及 [文字訊息]。您可以變更下列選項：文字訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

傳送報告 - 選擇此設定可接收您訊息的傳遞確認通知。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

訊息類型 - 將文字轉換成「語音」、「傳真」、「X.400」或「電子郵件」。

字元編碼 - 選擇如何將訊息的字元編碼，這會影響訊息大小以及資料費用。

長文字訊息發送方式 - 選擇以 [多重文字訊息] 或 [多媒體訊息] 發送。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

變更多媒體訊息設定

KF750 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。如果您想要變更設定，可以執行下列步驟加以變更。

選擇 [訊息]，再依序選擇 [設定] 及 [多媒體訊息]。您可以變更下列選項：

接收模式 - 選擇 [本地網路] 或 [漫遊地網路] 網路。若接著選擇 [手動]，則只會收到 多媒體訊息 通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

傳送報告 - 選擇允許及/或要求傳送報告。

讀取回覆 - 選擇允許及/或發送讀取回覆。

優先順序 - 選擇 多媒體訊息 的優先順序等級。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

投影片播放時間 - 選擇投影片出現在畫面的時間長度。

傳送時間 - 在特定時間傳遞訊息。

多媒體訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

變更其他設定

選擇 [訊息]，選擇 [設定] 及 [服務訊息] 然後：

服務訊息 - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

區域廣播 - 選擇您的接收狀態、語言及其他設定。

照相

快速拍攝相片

- 1 按下手機右邊的按鍵，相機的觀景窗就會顯示在螢幕上。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 輕輕按下拍攝按鈕，觀景窗畫面的中央將出現對焦框。
- 4 移動手機，讓自己能夠在對焦框中看見要拍攝的相片主題。
- 5 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 6 將拍攝按鈕按到底。

拍攝相片之後

畫面中會出現拍攝的圖片。圖片的名稱會沿著畫面底部顯示，右下角則會出現五個圖示。



返回 返回上一個功能表。

- 檢視您從媒體匣中取得的圖片。

可將圖片以多媒體訊息、電子郵件的形式發送，或透過藍牙發送。請參閱第 29 頁的發送訊息，以及第 71 頁的使用藍牙發送及接收檔案。

直接拍攝另一張圖片。您目前的相片將會被儲存。

將圖片作為待機畫面、作為通訊錄圖片，或作為開機或關機圖片。

刪除您剛才拍攝的圖片，觸控 [是] 即可確認。觀景窗會重新出現。

提示！ 在相機模式中，選擇 [播放] 圖示來開啟相簿。如需詳細資訊，請參閱第 37 頁的檢視儲存的相片。

使用閃光燈

閃光燈預設為關閉，但仍有其他選項。

- 1 選擇觀景窗右上角的 以進入閃光燈子功能表。
- 2 有三個閃光燈選項：

永遠開啟 - 相機會評估拍出好相片所需的光線，並在必要時使用閃光燈。

照相時 - 相機將閃光兩次以消除紅眼。

01

02

03

04

05

06

07

08

照相



關閉 - 相機絕不閃光。這個選項有助於節省電池電力。

- 3 選擇要使用的閃光燈選項。
- 4 完成選擇後閃光燈功能表會自動關閉，此時即可拍攝相片。
- 5 觀景窗中的閃光燈圖示會隨著閃光燈模式而改變。

注意：每當您結束相機時，閃光燈設定將回復成關閉模式。如果在重新開啟相機時仍需要閃光燈，則必須重新開啟閃光燈。

調整亮度

對比定義了影像明暗之間的差異。低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。

- 1 選擇 [設定] 中的 [亮度]。
- 2 沿著指示列滑動對比指示器，滑向  可得到對比較低的模糊影像；滑向  則可得到對比較高的銳利影像。

選擇拍攝模式

- 1 選擇 [設定] 以開啟可用的拍攝模式。
- 2 從四個選項中選擇：

標準 - 這是預設的拍攝類型，將以正常的方式拍攝相片，如同第 35 頁的「照相」所述。

連拍 - 這個選項可讓您以很的速度，自動連續拍攝九張相片。如需詳細資訊，請參閱底下的「使用連續快拍模式」。

相框拍照 - 選擇一個趣味相框，將您的朋友變成海盜，或只是加上背景。

超廣角 - 這種拍攝類型很適合為一大群人拍照，或捕捉超廣角畫面。如需詳細資訊，請參閱第 37 頁的「超廣角拍攝」。

音樂影片拍攝 - 將您所拍的照片製成音樂影片。

使用連續快拍模式

連續快拍模式很適合拍攝移動中的物體或運動中的事物。

- 1 選擇 [連拍]。
- 2 將主題至於觀景窗中並按下拍攝按鈕，就像您拍攝一般圖片一樣。
- 3 相機會快速連拍九張圖片，並顯示第一張圖片，畫面左側還會顯示八張縮圖。
- 4 選擇要保留的那張相片，方法是選擇縮圖：選擇一次即可檢視，接著選擇 [儲存] 即可儲存。
- 5 圖片縮圖旁邊會出現勾號。選擇 [儲存] 即可結束。

使用相框拍照模式

相框拍照可將您的朋友變成海盜，或只是在朋友周圍加上裝飾的相框。

- 1 選擇 [相框拍照] 功能表。
- 2 將主題置於趣味相框中並按下拍攝按鈕。
- 3 選擇 [儲存] 以儲存圖片。

超廣角拍攝

使用超廣角拍攝捕捉現場情景。相機能讓您拍攝三張全部對齊的圖片，並將其整合成一個影像，讓您的廣角檢視變成超廣角圖片。

- 1 選擇 [超廣角]。
- 2 以一般方式拍攝第一張圖片。影像右側的半透明部份會出現在觀景窗中。
- 3 拍攝第二張和第三張圖片時，將上一個圖片的半透明部份向右對齊觀景窗中的下一個圖片。
- 4 在相簿中，會將圖片另存為三個不同的圖片和一個超廣角圖片。

注意：由於圖片大小的關係，[媒體匣] 檢視中的超廣角相片會稍微扭曲。

照相

使用進階設定

從觀景窗中選擇 [設定]，並開啟所有進階設定 [其他] 選項。

大小 - 變更相片大小，以便在記憶體空間中儲存相片，或將拍攝的相片預設為符合通訊錄的正確大小。請參閱第 39 頁的變更圖片大小。

場景模式 - 將相機設定成根據環境調整。從 [自動]、[人像]、[風景]、[夜間]、[海灘]、[運動] 和 [派對] 中選擇。

亮度 - 在相機的觀景窗中設定影像的對比。

效果 - 選擇拍攝的相片所要套用的色調。請參閱第 40 頁的選擇色調。

白平衡 - 白平衡可確保相片呈現出真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇 [自動]、[白天]、[陰天]、[燈泡] 或 [室內]。

定時器 - 自拍計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後的延遲時間。您可選擇 [3 秒]、[5 秒] 或 [10 秒]。很適合您自己也想加入的團體照！

拍攝模式 - 請參閱第 36 頁。

ISO - ISO 決定相機光線感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的靈敏度就越高，以致太亮。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。ISO 值的選項有 [自動]、[ISO 100]、[ISO 200]、[ISO 400] 或 [ISO 800]。

品質 - [最細緻]、[細緻]、[標準]

大小 - 變更圖片大小，以便在記憶體空間中儲存圖片，或將拍攝的圖片預設為符合通訊錄圖片的正確大小。請參閱第 45 頁的變更圖片大小。

微距 - 近拍模式能讓您拍攝極近的特寫。如果您嘗試拍攝特寫，但對焦框一直呈現紅色，請嘗試開啟近拍模式。

從觀景窗中選擇 [設定]，並開啟所有進階設定 [預覽] 選項。

使用的記憶體 - 選擇將相片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

隱藏圖示 - 設定是否要自動隱藏觀景窗旁邊的圖示。

對焦模式 - 選擇對焦方式。

聲音 - 選擇三種不同的快門聲音的其中一種。

注意：選擇新設定來執行所做的變更後，請務必選擇 [儲存]。

提示！ 結束相機時，除了圖片大小和圖片品質之外，所有設定都會回復成預設值。您必須重設所需的所有非預設設定，例如色調和 ISO。拍攝下一張圖片前，請檢查這些設定。

提示！ 設定功能表會附加在觀景窗上，當您變更圖片色彩或品質的元素時，設定功能表後方的預覽畫面會顯示變更的圖片。在結束並套用任何變更前，請務必選擇 [儲存]。

變更圖片大小

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體越多。若要在手機或記憶卡中放入更多圖片，您可以改變像素數目來製作較小的檔案。

- 1 從觀景窗中，選擇左下角的 [設定]。
- 2 選擇 [大小]。
- 3 從六個數字選項選擇像素值 ([5M：2592x1944]、[3M：2048x1536]、[2M：1600x1200]、[1M：1280x960]、[640x480]、[320x240])，或選擇通訊錄：

通訊錄 - 這個選項會設定相機，使其所拍攝的圖片大小適合新增到手機通訊錄。

- 4 選擇要使用的大小選項，並觸控 [選擇] 以執行變更。設定功能表會自動開關，此時即可拍攝相片。

照相

選擇色調

- 1 從觀景窗中，選擇左下角的 [設定]。
- 2 選擇 [效果]。
- 3 有十二個色調選項：[關閉]、[黑白]、[負片]、[褐色]、[藍色]、[浮雕]、[素描]、[紫色調]、[藍色調]、[單色]、[邊緣圖] 或 [色調分離]。
- 4 選擇要使用的色調並選擇 [選擇]。
- 5 完成選擇後色調功能表會自動關閉，此時即可拍攝相片。

提示！ 在彩色模式下拍攝的相片可變更成黑白或復古相片，但在黑白或復古模式下拍攝的相片無法變更成彩色相片。

檢視儲存的圖片

- 1 您可以在相機模式及圖示功能表頂端的 [媒體匣] 中，存取所儲存的相片。
- 2 您的相簿會出現在畫面中。
- 3 選擇要檢視的圖片，將該圖片移至相簿前方。
- 4 再次選擇圖片即可完整開啟圖片。

將圖片設定為待機畫面或通訊錄圖片


從您的照相圖片中選擇圖片和 [設定]，將圖片當成待機畫面或通訊錄圖片。

注意：通訊錄圖片只能加至儲存在手機上的通訊錄，不能加至 USIM 卡上儲存的通訊錄。

提示！ 也可以使用觸控螢幕來存取相片。按下手機右側的左快捷鍵，並觸控 [圖片] 圖示。接著可以觸控螢幕來捲動相片。

拍攝影片

快速拍攝影片


- 1 將相機模式開關切換到 。畫面上會出現攝影機的觀景窗。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 3 按拍攝按鈕一次即可開始錄製。
- 4 REC 會出現在觀景窗底部。


拍攝影片之後


出現靜止影像，代表畫面上將出現拍攝的影片。影像的名稱會沿著畫面底部顯示，右下角則會出現五個圖示。

 檢視您的影片集。

 播放檔案。

 重新錄製影片。




 可將影片以多媒體訊息、電子郵件的形式發送，或透過藍牙發送。請參閱第 29 頁的發送訊息，或第 71 頁的使用藍牙發送及接收檔案。

 刪除您剛才拍攝的影片，觸控 [是] 即可確認。觀景窗會重新出現。

提示！ 選擇媒體匣圖示來開啟影片集。如需詳細資訊，請參閱第 43 頁的檢視您的圖片和影片。

調整亮度

對比定義了影像明暗之間的差異。低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。

- 1 選擇 。
- 2 沿著指示列滑動對比指示器，滑向  可得到對比較低的模糊影像；滑向  則可得到對比較高的銳利影像。

使用進階設定

從觀景窗中選擇 [設定]，並開啟進階設定中的 [其他] 選項。

大小 - 變更影片大小，以便在記憶體空間中儲存該影片。請參閱底下的變更視訊影像大小。

場景模式 - 針對調整中的環境設定影像。從 [自動]、[人像]、[風景]、[夜間]、[海灘]、[運動] 和 [派對] 中選擇。

效果 - 選擇拍攝的影片所要套用的效果提示音。請參閱第 43 頁的選擇效果提示音。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇自動、室內、白天、燈泡或陰天。

01

02

03

04

05

06

07

08

拍攝影片

音樂影片拍攝 - 設定各種類型來錄製影像。

品質 - [最細緻], [細緻], [標準]

長度 - 訊息或標準

從觀景窗中選擇 [設定], 並開啟進階設定 [預覽] 選項。

使用的記憶體 - 選擇將影片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

隱藏圖示 - 設定相機是否要自動隱藏觀景窗旁邊的圖示。

語音 - 選擇 [靜音] 來錄製沒有聲音的影片。

注意: 選擇新設定來執行所做的變更後, 請務必觸控 [儲存]。


提示! 結束影片時, 除了影像大小和影像品質之外, 所有設定都會回復成預設值。您必須重設所需的所有非預設設定, 例如色調和白平衡。拍攝下一段影片前, 請檢查這些設定。

變更影像大小

像素越高, 檔案就越大, 這表示佔用的記憶體越多。若要在手機中放入更多影片, 您可以改變像素數目來製作更小的檔案。

- 1 從設定功能表選擇 [大小]。
- 2 從下列四個選項中選擇像素值:
 - 640x480(W)** - 最高品質的寬螢幕選項。
 - 320x240** - 影像較小, 因此檔案較小。有助於節省記憶體空間。
 - 176x144** - 影像最小, 因此檔案較小。
 - 16:9 寬** - 寬螢幕選項。
- 3 選擇要使用的大小選項, 並觸控 [儲存] 以執行變更。設定功能表會自動開關, 此時即可拍攝影片。

注意: 檢視影片時, 播放速度是每秒 30 張圖片, 但 120 fps 時會以每秒 15 張圖片的速度播放。

 **警告:** 除了 640x480 影片類型外, LG KF750 上的優質編輯軟體與所有影片類型都相容。如果您打算編輯影片, 請勿使用此格式錄製。

選擇效果提示音

- 1 選擇 [設定] 並選擇 [效果]。
- 2 有十二個色調選項：[關閉]、[黑白]、[負片]、[褐色]、[藍色]、[浮雕]、[素描]、[紫色調]、[藍色調]、[單色]、[邊緣圖] 或 [色調分離]。
- 3 選擇要使用的色調並觸控 [選擇]。
- 4 完成選擇後色調功能表會自動關閉，此時即可拍攝影片。

提示！ 在彩色模式下拍攝的影片可變更成黑白或復古影片，但在黑白或復古模式下拍攝的影片無法變更成彩色影片。

觀賞儲存的影片

- 1 選擇媒體匣圖示。您的影片會出現在畫面中。
- 2 選擇要檢視的影片。
- 3 再次選擇影片即可完整開啟影片。

相片和影片

編輯媒體匣選項功能表

您可以使用媒體匣的 [選項] 功能表來檢視和編輯圖片。

檢視 - 檢視圖片。

發送 - 將圖片發送給朋友。

刪除 - 刪除圖片。

設為 - 將圖片設定為待機畫面/通訊錄圖片/開機或關機圖片。

列印 - 透過 PictBridge 或藍牙列印圖片檔案。

重新命名 - 重新命名圖片。

編輯 - 編輯圖片。

檔案資訊 - 設定日期顯示選項。

編輯影片集選項功能表

您可以使用我的影片的 [選項] 功能表來檢視和編輯影片。

播放 - 播放影片。

發送 - 將影片發送給朋友。


刪除 - 刪除影片。

重新命名 - 重新命名影片。

編輯 - 編輯影片。

檔案資訊 - 設定日期顯示選項。

檢視圖片和影片


- 1 拍攝圖片或影片時，選擇 [媒體匣]。
- 2 您的媒體匣會出現在畫面中。
- 3 選擇要檢視的影片或圖片一次，就能將其移至媒體匣前方。
- 4 再次選擇即可完整開啟。
- 5 影片會開始自動播放。要暫停播放，請選擇 。

提示！ 您可以刪除圖片或影片。選擇圖片或影片，再依序選擇 [選項] 及 [刪除]。選取 [是] 確認。

檢視影片時調整音量

若要在手機畫面停止運作時，於影片模式下調整影片的音量，請加以勾選。此外，也可使用觸控板上的向上鍵和向下鍵。

捕捉影片的影像

- 1 選擇要從哪段影片捕捉影像。
- 2 按  將影片暫停是您想要將其轉換成影像的那個畫面上，然後觸控左快捷鍵來開啟選項功能表。
- 3 從選項功能表中選擇 [拍照]。

4 影像及其指派的影像名稱會出現在畫面上。

5 選取確認。

6 選擇 [返回] 以返回媒體匣。

7 影像將儲存在 [我的檔案] 資料夾並會出現在媒體匣中。您必須離開媒體匣然後重新開啟，才會出現這個影像。

警告：若未在手機中錄製多媒體檔案，則部份功能可能無法正確運作。

發送媒體匣中的圖片或影片

1 選擇圖片或影片兩次將其開啟。如果選擇影片，請在開始播放影片時按 。

提示！ 您可以重新命名相片或影片。選擇圖片或影片，然後選擇 [選項]，再選擇 [檔案] - [重新命名]。為圖片或影片輸入新名稱。

2 選擇左快捷徑以開啟選項功能表。
3 選擇 [發送]，然後選擇發送影片或相片的方式：[訊息]、[電子郵件] 或 [藍牙]。

4 選擇的訊息應用程式會開啟，讓您能夠發送影片或圖片。

注意：可能必須重新調整圖片或影片大小才能透過多媒體訊息發送。部份影片可能太大，完全無法經由多媒體訊息發送，此時請選擇其他發送選項。

使用投影片播放來檢視圖片

投影片播放模式會將媒體匣中的所有圖片以投影片的形式逐一放映。無法將影片當成投影片播放。

1 選擇要開始投影片播放的圖片，並觸控圖片兩次即可將其開啟。
2 選擇左快捷徑以開啟 [選項] 功能表。
3 選擇 [投影片播放] 便會開始播放。

將圖片設定為待機畫面

1 選擇要設為待機圖片的圖片兩次即可將其開啟。
2 選擇左快捷徑以開啟 [選項] 功能表。
3 選擇 [設定] - 待機畫面。


圖片和影片

編輯圖片


您可以經由許多不同的方式變更相片、在圖片中加入一些物件，或讓相片更生動。

- 1 開啟要編輯的相片並選擇 [選項]。
- 2 選擇 [編輯]。
- 3 選擇圖示來調整相片：

 向左或向右旋轉圖片。


 變更相片的大小。

 在圖片中插入圖示。


 將圖片裁剪為 640X480、320X240、176X146。

 使圖片失真。

 將色調變更為 [黑白]、[褐色] 或 [彩色負片]。

 變更或新增圖片的相框。

 將圖片反轉成鏡像圖片。

 使用變形、哈哈鏡或聚光燈變更圖片。

在圖片中新增效果

- 1 從編輯畫面中，選擇 [特殊效果] 或 [相框效果]。
- 2 選擇在圖片中套用兩個選項中的任一個：

特殊效果 - 將圖片的色彩變更為 [黑白]、[褐色] 或 [彩色負片]。

相框效果 - 為圖片加上相框。選擇所要的相框類型。選擇 [確定]，讓選擇的相框附加在圖片上。

- 3 要復原效果，只要選擇 [復原] 即可。

提示！ 您可以使用一張圖片的多種效果，但無法使用色彩效果。

將圖片變形

將圖片變形可變更好友的面部表情，或扭曲相片以呈現出藝術效果。

- 1 從編輯畫面中，依序選擇 [更多] 及 [變形]。
- 2 如果偵測不到相片中的臉孔，則會顯示偵測不到臉孔快顯訊息，並將取消變形效果。
- 3 如果偵測到臉孔，則會將第一種變形樣式套用到圖片。
- 4 選擇要在圖片上使用的變形樣式。
- 5 選擇變形強度。
- 6 選擇 [確定] 以套用變更。

在圖片上聚光

- 1 在圖片上選擇所要的位置。
- 2 選擇聚光燈的大小。
- 3 選擇 [確定] 以套用變更。

提示！ 您可以使用 [哈哈鏡]，將圖片的左側複製到右側以製作有趣的圖片。

提示！ 您可以復原一張相片的多種效果，但無法重新調整大小。若在執行重新調整大小效果前已套用任何效果，則會儲存目前套用的效果和重新調整大小效果。接著將重設復原計數。


編輯您的影片

編輯功能適用於 640x480 之外的所有影片類型。如果您打算編輯影片，請勿使用此格式錄製。

裁剪影片長度


- 1 選擇要編輯的影片，並觸控 [選項]。
- 2 依序選擇 [編輯] 及 [剪輯]。
- 3 選擇 [開始] 和 [結束] 來標記新的起點和終點。

合併兩段影片

- 1 選擇要編輯的影片，並選擇 [選項]、[檔案]。
- 2 依序選擇 [編輯] 及 [影片合併]。
- 3 [影片] 資料夾將會開啟。選擇要合併的影片，並選擇 [選擇]。
- 4 選擇 [效果] 來選擇影片的合併方式：[無]、[淡出]、[縮放]、[橢圓]、[揭露]、[百葉窗]、[棋盤] 或 [消失]。
- 5 按  儲存新合併的影片。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 6 重複這些步驟以合併更多影片。

圖片和影片

合併圖片與影片

- 1 選擇要編輯的影片，並選擇 [選項]。
- 2 依序選擇 [編輯] 及 [影像合併]。
- 3 [圖片] 資料夾將會開啟。選擇要合併到影片中的圖片，並選擇 [選擇]。
- 4 選擇並滑動圖片，將圖片合併到影片的開頭或結尾。
- 5 選擇 [效果] 來選擇相片與影片的合併方式：[無]、[淡出]、[縮放焦]、[橢圓]、[揭露]、[百葉窗]、[棋盤] 或 [消失]。
- 6 按 。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 7 重複這些步驟以合併更多圖片。

在影片中新增文字

- 1 選擇要編輯的影片，並選擇 [選項]。
- 2 選擇 [編輯] 並選擇 [文字重疊]。
- 3 使用鍵盤輸入文字並選擇 [儲存]。
- 4 選擇 [開始] 並標記您想要文字出現的時間。
- 5 選擇想要文字出現的畫面區域。

- 6 選擇 [取消] 來標記文字消失的時間。
- 7 選擇 [儲存] 以儲存。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 8 重複這些步驟來新增更多文字。

覆疊圖片

- 1 選擇要編輯的影片，並選擇 [選項]。
- 2 依序選擇 [編輯] 及 [圖片重疊]。
- 3 [圖片] 資料夾將會開啟。選擇要覆疊在影片上的圖片，並選擇 [選擇]。
- 4 選擇 [開始] 並標記您想要圖片出現的時間。
- 5 選擇想要相片出現的畫面區域。如果圖片太大，則它將覆疊在整個畫面上，而不只是選擇的區域。
- 6 選擇 [結束] 來標記相片消失的時間。
- 7 選擇 [儲存] 以儲存。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 8 重複這些步驟以新增更多圖片。

新增錄音

- 1 選擇要編輯的影片，並選擇 [選項]。
- 2 依序選擇 [編輯] 及 [語音錄製]。新增錄音將會影響原始的聲音品質。
- 3 選擇 [是] 繼續執行。
- 4 按 [播放] 檢視您的影片。到達要錄製語音的部份時，請按 [暫停]。
- 5 按 [結束] 以停止錄製並播放。
- 6 依序選擇 [儲存] 及 [是] 予以儲存。選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 7 重複這些步驟，在影片中加入更多錄音。

在影片中新增原聲帶


- 1 選擇要編輯的影片，並選擇 [選項]。
- 2 依序選擇 [編輯] 及 [配樂]。
- 3 [聲音] 資料夾將會開啟。選擇要新增到影片的曲目，並觸控選擇。
- 4 影片的原始錄音將會清除。
- 5 如果聲音比影片短，請選擇 [一次] 或 [重複]。

- 6 選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。

變更影片速度

- 1 選擇要編輯的影片，並選擇 [選項]。
- 2 依序選擇 [編輯] 及 [時間調整]。
- 3 選擇四個速度選項的其中一個：[x4]、[x2]、[x1/4]、[x1/2]。
- 4 選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。

新增變暗效果

- 1 開啟要編輯的影片，依序選擇  及 [選項]。
- 2 依序選擇 [編輯] 及 [朦朧效果]。
- 3 選擇在原始檔案上儲存，或另存為新檔案。
- 4 您的影片現在將在開始時淡入，並在結束時淡出。

多媒體

您可以在 [我的檔案] 中，將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

圖片

我的圖片包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

我的圖片選項功能表

您所選擇的圖片類型，會決定您能在 [圖片] 中使用的選項。您使用手機相機所拍攝的圖片，可以使用所有選項，但預設的圖片只能使用 [設為]、[列印]、[依縮圖 (清單) 排序] 檢視和 [記憶體管理器] 選項。

發送 - 將圖片發送給朋友。

設為 - 設定在特定的時間，在手機中顯示圖片。

移動 - 將圖片從手機記憶體移到記憶卡，反之亦然。

複製 - 將圖片從手機記憶體複製到記憶卡，反之亦然。

刪除 - 刪除圖片。

標記/未標記 - 選擇多個檔案。

列印 - 透過 PictBridge 或 藍牙 列印圖片。

檔案 - 變更檔案名稱或檢視檔案資訊。

新增資料夾 - 在 [圖片] 資料夾中建立新資料夾。

投影片播放 - 啟動投影片播放。

排列依據 - 依特定順序排序圖片。

縮圖檢視/清單檢視 - 以縮圖或清單類型檢視每一個圖片。

記憶體管理器 - 檢視記憶體狀態。

發送圖片

- 1 選擇 [我的檔案] 並選擇 [我的圖片]。
- 2 選擇您想要傳送的相片並觸控 [選項]。
- 3 選擇 [發送]，然後選擇 [訊息]、[電子郵件] 或 [藍牙]。
- 4 如果選擇 [訊息] 或 [電子郵件]，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇 [藍牙]，系統將提示您開啟藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

使用圖片

您可以選擇圖片來做為待機圖片和螢幕保護程式，甚至用來識別來電者。

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 選擇圖片，然後觸控 [選項]。
- 3 選擇 [設為] 並選擇：

待機畫面 - 設定待機畫面的待機圖片。

通訊錄圖片 - 將圖片配置給通訊錄清單中的特定人員，以便在該人員撥電話給您時顯示該圖片。

開機圖片 - 設定開啟手機時所出現的圖片。

關機圖片 - 設定關閉手機時所出現的圖片。

管理圖片

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 依序選擇 [選項] 及 [排列依據]。
- 3 選擇 [日期]、[類型] 或 [名稱]。

刪除圖片

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 選擇要刪除的圖片並選擇 [選項]。
- 3 選擇 [刪除]，再選擇 [是] 予以確認。

提示！ 要快速刪除 [我的檔案] 中的任何檔案，請選擇該檔案一次，好讓游標反白顯示該檔案，然後按下 **C** 功能鍵。選擇 [是] 予以確認。

移動或複製圖片

您可以在手機記憶體與記憶卡之間移動或複製圖片。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體庫的部份空間，或保護圖片避免遺失。

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 選擇圖片，然後選擇 [選項]。
- 3 選擇 [移動] 或 [複製]。

多媒體

編輯圖片

您可以使用 [選項] 功能表編輯圖片。

- 1 選擇 [多媒體] 功能表。
- 2 選擇 [媒體編輯器]。
- 3 選擇 [圖片]，並從數個選項中選擇。如需詳細資訊，請參閱第 53 頁。

標記和取消標記圖片

如果要一次移動、複製、發送或刪除數個圖片，必須先以勾號標記這些圖片。

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 依序選擇 [選項] 及 [標記/未標記]。
- 3 每個圖片右下邊都會出現方塊。如果選擇影像，方塊中會出現勾號標記。
- 4 要取消標記圖片，請再次選擇圖片來清除方塊中的勾號。
- 5 標記所有適當的圖片後，請選擇其中一個選項，將該選項套用到這些圖片。

建立投影片播放

若要觀看手機上的所有圖片，或瀏覽已拍攝的圖片，您可以建立投影片播放，這樣就不需分別開啟及關閉每一張圖片。

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 依序選擇 [選項] 及 [投影片播放]。

檢查記憶體狀態

您可以檢查已使用的記憶體空間，以及還能使用多少記憶體空間。

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [我的圖片]。
- 2 依序選擇 [選項] 及 [記憶體管理器]。
- 3 選擇 [手機記憶體] 或 [外部記憶體]。

注意：若未插入記憶卡，則無法選擇 [外部記憶體]。

聲音

[我的聲音] 資料夾包含 [預設聲音] 和 [語音錄製]。您可以在這裡管理、發送或將聲音設定為鈴聲。

使用聲音

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [我的聲音]。
- 2 選擇 [預設聲音] 或 [語音錄製]。
- 3 選擇聲音並選擇 [播放] 來聆聽聲音。
- 4 依序選擇 [選項] 及 [設為]。
- 5 選擇 [語音鈴聲]、[影像鈴聲]、[訊息提示音]、[開機]、[關機]。

影片

[影片] 資料夾顯示下載的影片以及錄製在手機上的影片清單。

觀賞影片

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [我的影片]。
- 2 選擇影片並按 [播放]。

提示！ 要快速刪除 [我的檔案] 中的任何檔案，請按該檔案一次，好讓游標反白顯示該檔案，然後按下 **C** 功能鍵。選擇 [是] 予以確認。

影片暫停時使用選項

在暫停模式中選擇 [選項]，並選擇：

橫向檢視 - 檢視完整拍攝的影片檔。

靜音/關靜音 - 開啟/關閉聲音。

擷取 - 擷取凍結的畫面做為圖片。

重複 - 重複影片檔。

檔案資訊 - 檢視 [名稱]、[大小]、[日期]、[時間]、[類型]、[長度]、[尺寸]、[著作權] 及 [保護] 詳細資料。

發送 - 以訊息、電子郵件、藍牙或 Youtube 發送影片。

刪除 - 刪除影片。

設為 - 使用語音/影片鈴聲。

視訊輸出 - 可使用 TV out 功能將影片匯出至電視上觀看 (僅限 AVI 及 DIVX 檔案可視訊輸出至電視觀看)。

發送影片

- 1 選擇影片，再選擇 [選項]。
- 2 選擇 [發送]，然後選擇 [訊息]、[電子郵件]、[藍牙] 或 [Youtube]。
- 3 如果選擇 [訊息] 或 [電子郵件]，則會將您的影片附加到訊息，您可以正常書寫和傳送訊息。如果選擇 [藍牙]，系統將提示您開啟藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將影片傳送到該裝置。您也可上傳影片至 [Youtube] 網站。

多媒體

將影片當成鈴聲

- 1 依序選擇影片及 [選項]。
- 2 選擇 [設為]，並選擇 [語音鈴聲] 或 [影片鈴聲]。

使用影片選項功能表

從 [我的影片] 資料夾中，您可以選擇下列選項：

發送 - 將影片傳給朋友。

移動 - 將影片從手機記憶體移到記憶卡，或反之。

複製 - 將影片從手機記憶體複製到記憶卡，或反之。

刪除 - 刪除影片。

標記/未標記 - 選擇多個檔案。

檔案 - 編輯檔案名稱與檢視其資訊。

新增資料夾 - 在 [影片] 資料夾中建立新資料夾。

排列依據 - 依特定順序排序影片。

縮圖檢視/清單檢視 - 依「縮圖」或「清單」類型檢視選項功能表。

記憶體管理器 - 檢視記憶體狀態。

遊戲及應用程式

您可以將遊戲和應用程式下載到手機，做為閒暇時的休閒娛樂。

盡情享用 M-Toy 功能表

您可以玩六個預設的遊戲，包括：[飛鏢]、[全壘打大賽]、[魔力球]、[雷神之鎚]、[迷宮]、[釣魚]。

關於 - 檢視遊戲的資訊。

設定 - 設定啟動遊戲時發出聲音和震動。

重置數據 - 重設所有設定。

結束 - 結束遊戲。

下載遊戲或應用程式

- 1 為遊戲選擇 [遊戲] 功能表，並為應用程式選擇 [應用程式] 功能表。
- 2 選擇 [下載遊戲/應用程式] 並按 [連線]。
- 3 您將連線到入口網站，您可以從中尋找要下載的遊戲。

提示！ 要快速刪除 [我的檔案] 中的任何檔案，請觸控該檔案一次，好讓游標反白顯示該檔案，然後按下 **C** 功能鍵。按 [是] 予以確認。

玩遊戲

- 1 選擇 [遊戲] 功能表。
- 2 選擇遊戲並觸控 [啟動]。


使用遊戲選項功能表

從 [遊戲] 和 [應用程式] 資料夾中，可使用下列選項：

建立新資料夾 - 在 [遊戲及應用程式] 功能表中建立資料夾。

排列依據 - 依日期、大小或名稱排序遊戲和應用程式。

記憶體管理器 - 檢視記憶體狀態。

提示！ 也可以使用觸控螢幕來存取遊戲。按下手機右側的  鍵，並觸控 [遊戲] 圖示。接著可以觸控螢幕來存取遊戲。

Flash 內容

Flash 內容資料夾包含所有預設和下載的 Flash 內容。

檢視 SWF/SVG 檔案

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [Flash 內容]。
- 2 選擇檔案並按下 [播放]。

使用選項來檢視 SWF/SVG 檔案

在暫停模式中選擇 [選項]，並選擇：

播放/暫停 - 暫停或繼續播放。

全螢幕/橫向檢視 - 在全螢幕或橫向檢視模式中檢視 SWF/SVG (只有選擇 [選項] 而不暫停時才會出現此選項)。

靜音/關靜音 - 開啟/關閉聲音。

作為待機畫面使用 - 將 SWF/SVG 檔案設為待機圖片。

檔案資訊 - 檢視檔案的「名稱」、「大小」、「日期」、「時間」和「類型」。

文件

您可以從 [文件] 功能表中，檢視所有文件檔案。您可以從這裡檢視 Excel、Power point、Word、文字和 PDF 檔案。

多媒體

將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以透過同步處理連接線來使用 LG 電腦端套件，請參閱第 65 頁以取得詳細資訊。

使用藍牙傳送：

- 1 確定手機與電腦已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 發送檔案後必須選取 [確定]，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該出現在您的 [文件] 或 [其他] 資料夾中。

檢視檔案

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [文件]。
- 2 選擇文件，然後選擇 [檢視]。

其它

其他資料夾可用來儲存非圖片、聲音、影像、遊戲或應用程式的檔案。其使用方式與文件資料夾相同。您可能發現，當您將檔案從電腦傳到手機時，檔案會出現在其他資料夾而非文件資料夾中。如果發生這種情況，您可以移動檔案。

將檔案從 [其他] 移到 [文件]：

- 1 依序選擇 [我的檔案] 及 [其他]。
- 2 選取檔案，然後選擇 [選項]。
- 3 選擇 [移動]。

影片製作

影片製作能讓您建立與音樂結合的影像投影片放映。



建立影片

- 1 移到 [多媒體] 並選擇 [影片製作]。
- 2 選擇 **+** 以新增影像。選擇要包含的影像，然後選擇 [選項] 中的 [完成]。
- 3 選擇 [樣式] 功能表以選擇影片樣式。
- 4 選擇 [播放] 查看已建立的影片。

音樂

您的 LG KF750 已內建音樂播放機，因此您可以播放所有喜愛的曲目。要存取音樂播放機，請選擇主功能表的 [音樂]。您可以從這裡存取許多資料夾：

最近已播放 - 檢視最近播放的所有歌曲。

我的音樂 - 所有音樂：

所有曲目 - 包含您手機的所有歌曲。

演唱者 - 依演出者瀏覽音樂專輯。

專輯 - 依每個專輯瀏覽音樂專輯。

曲風 - 依曲風瀏覽音樂專輯。

播放清單 - 包含所有已建立的播放清單。




隨機播放曲目 - 依隨機順序聆聽音樂。

將音樂傳送到您的手機

透過藍牙或同步處理連接線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。您也可以使用 LG 電腦端套件，請參閱第 65 頁以取得詳細資訊。使用藍牙傳送：

- 1 確定兩個裝置都已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 選擇其他裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙傳送。
- 3 發送檔案後，您必須觸控 [確定]，在您的手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該出現在 [音樂] ▾ [所有曲目] 中。

播放歌曲

- 1 依序選擇 [音樂] 及 [所有曲目]。
- 2 選擇要播放的歌曲並選擇 [播放]。
- 3 按  暫停歌曲。
- 4 觸控  (右側) 以跳到下一首歌曲。
- 5 觸控  (左側) 以跳到上一首歌曲。

多媒體

播放音樂時使用選項

選擇 [選項] 並選擇：

最小化 - 讓音樂播放機畫面消失，以繼續正常使用手機。

轉至我的音樂 - 將檔案移到 [我的音樂] 資料夾。

重複 - 重複選擇的曲目。

隨機播放 - 依隨機順序聆聽音樂。

等化器 - 設定等化器功能表。

視覺效果 - 選擇視覺效果。

新增至播放清單 - 將檔案新增至播放清單。

檔案資訊 - 檢視歌曲的 [名稱]、[大小]、[日期]、[時間]、[類型]、[長度]、[專輯] 及 [著作權]。


發送 - 將歌曲做為訊息發送，或透過藍牙發送。

刪除 - 刪除歌曲。

設為 - 將歌曲當作一種鈴聲來使用。

建立播放清單

您可以從 [所有曲目] 資料夾中選擇一些歌曲，建立您自己的播放清單。

- 1 依序選擇 [音樂] 及 [播放清單]。
- 2 選擇 [新增]，輸入播放清單名稱並按  [儲存]。
- 3 [所有曲目] 資料夾會出現。選擇所有要加入播放清單的歌曲；檔案名稱旁會顯示勾號。

要播放播放清單，請選擇播放清單並選擇 [播放]。

注意：要新增第二份播放清單，請依序選擇 [選項] 及 [新增播放清單]。

編輯播放清單

您有時候可能會想要新增或刪除播放清單中的歌曲。您想這麼做時，可以編輯播放清單。

- 1 依序選擇 [音樂] 及 [播放清單]。
- 2 選擇播放清單。
- 3 選擇 [選項]，並選擇：

新增歌曲 - 在播放清單中新增更多歌曲。標記所要的歌曲並選擇 [完成]。

向上移動/向下移動 - 上移或下移清單中的歌曲以變更播放順序。

發送 - 將歌曲當成訊息發送，或透過藍牙發送。

從清單移除 - 從播放清單移除歌曲。選取是確認。

標記/未標記 - 選擇多個檔案。

設為 - 您可以將歌曲設為音效。

刪除播放清單

- 1 依序選擇 [音樂] 及 [播放清單]。
- 2 選擇 [選項]，再選擇 [刪除] 或 [刪除全部] 以刪除所有播放清單。

使用收音機

您的 LG KF750 具備 FM 收音機功能，讓您在行動時收聽喜歡的電台。

注意：您需要插入耳機，才能收聽廣播。將耳機插入充電器的相同插孔。

搜尋電台

您可以手動或自動搜尋廣播電台進行調頻。廣播電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻廣播電台。您的手機中可以儲存最多 50 個頻道。



自動調頻：

- 1 從 [多媒體] 中，依序選擇 [FM 收音機] 及 [選項]。
- 2 選取自動掃描及是。系統會自動指定頻道號碼給找到的電台。

提示！ 您可以使用觸控螢幕來存取音樂。按下手機右側的觸控媒體按鍵，並選擇 [FM 收音機] 或 [音樂] 圖示。接著可觸控螢幕，捲動並選擇音樂檔案或廣播功能。

手動調頻：

- 1 依序選擇 [FM 收音機] 及 [選項]。
- 2 選擇 [頻道清單]，再選擇要儲存電台的頻道號碼。
- 3 輸入電台頻率，並觸控 [選擇] 以儲存。

注意：您也可以使用無線電頻率旁所顯示的  (左側) 和  (右側) 來手動調頻電台。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒體

編輯頻道

您可能想要將電台移到另一個頻道，以便更輕鬆地存取最常收聽的電台。

- 1 依序選擇 [FM 收音機] 及 [選項]。
- 2 選擇 [頻道清單]，再選擇要變更的頻道。
- 3 從另一個頻道中選擇電台，或將頻道手動調頻到所要的頻率。

您可以反白顯示每一個頻道並觸控 [選項]，以編輯該頻道：

重新命名 - 重新命名頻道。

取代 - 為選擇的頻道設定新頻率。

重設頻道 - 重設頻道。

重設所有頻道 - 重設所有頻道。

重設頻道

- 1 依序選擇 [FM 收音機] 及 [選項]。
- 2 依序選擇 [頻道清單] 及 [選項]。
- 3 選擇 [重設頻道] 來重設目前的頻道，或選擇 [重設所有頻道] 來重設所有頻道。每個頻道都會返回到開頭的 87.5Mhz 頻率。

提示！ 為提高廣播的接收品質，請拉長具備無線電天線功能的耳機線。

收聽廣播

選擇 [FM 收音機]，然後輸入要收聽的電台的頻道號碼。

提示！ 為提高廣播的接收品質，請拉長具備無線電天線功能的耳機線。

使用語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音。

- 1 選擇 [多媒體]。
- 2 依序選擇 [語音記錄器] 及 [選項]，並選擇：
 - 長度** - 設定錄製持續時間。選擇 [多媒體 訊息大小]、[30 秒]、[1 分鐘] 或 [無限制]。
 - 品質** - 選擇聲音品質。選擇 [最細緻]、[細緻] 或 [標準]。
 - 使用的記憶體** - 檢查每一個記憶體的目前狀態。
 - 轉至語音錄製** - 開啟我的聲音中的 [語音錄製] 資料夾。

錄製聲音或語音

- 1 選擇 [多媒體]。
- 2 選擇 [語音記錄器]。
- 3 選擇 [錄音] 以開始錄音。
- 4 選擇 [停止] 以結束錄音。
- 5 選擇選項中的 [播放] 以聆聽錄音。


發送語音錄音

- 1 完成錄音後，請選擇 [選項]。
- 2 選擇 [發送]，然後選擇 [訊息]、[電子郵件] 或 [藍牙]。如果選擇 [訊息] 或 [電子郵件]，錄音會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇藍牙，系統將提示您開啟藍牙。

注意：完成錄音後，請選擇 [選項]，並選擇 [播放]、[發送]、[檔案]、[刪除]、[設為] (將錄音當成鈴聲) 或 [轉至語音錄製]。


[記事簿]

在行事曆中新增事件


- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [記事簿]。選擇 [行事曆]。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 依序選擇 [選項] 及 [新增事件]。
- 4 選擇要新增 [約會]、[週年紀念日] 或 [生日]，然後選擇 [完成]。
- 5 勾選日期，並輸入事件開始的時間。
- 6 若是約會和週年紀念日，請在下方的兩個時間和日期方塊中輸入事件的完成時間和日期。
- 7 若要在事件中新增主旨或記事，請移至 [主旨]，並鍵入記事。
- 8 選擇 [完成]，您的事件將儲存在行事曆中。方形游標會標記存有事件的日期，並在事件開始時發出鈴聲，幫助您進行有條理的規劃。

提示！ 您可以在行事曆中設定假期。逐一選擇您假期的每一天，再依序選擇 [選項] 及 [設定假期]。每一天都會被紅色陰影覆蓋。設定鬧鐘時，可選擇排除設為假日的那幾天。

變更預設的行事曆檢視


- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [記事簿]。選擇 [設定]。
- 2 選擇 [行事曆] 並觸控 [選項]，再選擇 [每月檢視] 或 [每週檢視]。
- 3 按 [選擇] 確認選項。

在待辦事項清單中新增項目

- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [記事簿]。
- 2 依序選擇 [待辦事項] 及 [新增]。
- 3 設定待辦事項的日期，新增記事並選擇優先順序等級：高、中或低。
- 4 選擇 [完成] 以儲存待辦事項。


提示！ 您可以選擇一個項目，再依序觸控 [選項] 及 [編輯] 加以編輯。選擇 [完成] 以確認變更。

共用待辦事項項目

- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [記事簿]。選擇 [待辦事項]。
- 2 選擇要共用的待辦事項，然後選擇 [選項]。
- 3 選擇 [發送]。您可以選擇透過 [文字訊息]、[多媒體訊息]、[電子郵件] 或 [藍牙] 共用待辦事項。



提示！ 您可以備份並同步處理行事曆與電腦。請參閱第 77 頁的「電腦同步」。

新增備忘錄

- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [記事簿] - [備忘錄]。
- 2 如果目前沒有備忘錄，請選擇 [新增]。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控 [儲存]。
- 4 下次當您開啟備忘錄應用程式時，畫面上會出現您的備忘錄。

提示！ 您可以編輯現有的備忘錄。選擇要編輯的備忘錄並選擇 [編輯]。


設定鬧鐘

- 1 從待機畫面中按 ，再選擇 [工具] - [鬧鐘]。
- 2 選擇 [選項] 並觸控 [新增]。
- 3 設定要鬧鐘鈴響的時間。
- 4 選擇要鬧鐘鈴響的頻率：[一次]、[每天]、[星期一至星期五]、[星期一至星期六]、[星期六至星期三]、[星期六至星期天]、[星期天至星期四]或 [假期除外]。
- 5 依序選擇  及 [編輯] 以選擇鬧鐘的聲音。要聆聽聲音，請選擇聲


音，再觸控 [播放]。

- 6 新增鬧鐘備忘錄，並在鍵入完畢時選擇 [完成]。當鬧鐘鈴響時，會顯示備忘錄。
 - 7 最後將暫停時間設定為 5、10、20、30 分鐘、1 小時或關閉。
 - 8 設定鬧鐘後，請選擇 [完成]。
- 注意：** 您最多可設定 5 個鬧鐘。

使用計算機

- 1 從待機畫面中按 ，再選擇 [工具]。選擇 [計算機]。
- 2 選擇數字鍵以輸入數字。
- 3 若是簡單的計算，請選擇需要的功能 (+、-、x、/)，再選擇 =。
- 4 若是較複雜的計算，請選擇 [選項]，並選擇 +/-、sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad。

使用碼錶

- 1 從待機畫面中按 ，再選擇 [工具]。選擇 [碼錶]。
- 2 選取開始即可開始計時器。
- 3 選擇 [停止] 以停止計時器。
- 4 選擇 [分段] 來測量每圈的時間。
- 5 要重新啟動碼錶，請選擇 [恢復]。
- 6 選擇 [重設] 以歸零。

01

02

03

04

05


06

07


08

[記事簿]

轉換單位

- 1 從待機畫面中按 ，再選擇 [工具]。選擇 [換算器]。
- 2 選擇要轉換 [貨幣]、[面積]、[長度]、[重量]、[溫度]、[體積] 或 [速度]。
- 3 您現在可以選擇單位，輸入要轉換的值，然後輸入要轉換成什麼單位。
- 4 對應的值會出現在畫面上。

將城市新增到時區設置


- 1 從待機畫面中按 ，再選擇 [工具]。選擇 [時區設置]。
- 2 依序選擇 [選項] 及 [新增城市]。開始鍵入需要的城市名稱，名稱會顯示在畫面頂端。或者選擇 [地圖]，再從地圖中選擇您想要的城市。
- 3 按 [選擇] 確認選項。

提示！ 如果您在國外，則可依序選擇 [選項] 及 [變更時區]，從 [時區設置] 中變更時區。依照以上的說明來選擇所需的時區，然後觸控 [選擇]。

電腦同步

您可以同步處理電腦與手機，確保所有重要的詳細資料和日期都相符，同時加以備份以降低意外風險。

在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 在待機畫面中按 ，並選擇 [連接]。
- 2 依序選擇 [USB 連接模式]。
- 3 選擇 [USB 連接模式] 並按一下 [選擇]。
- 4 將隨附的 CD 插入電腦中。按一下畫面所出現的 [LG 電腦端套件安裝程式]。
- 5 選擇要安裝程式執行哪一種語言，然後按一下 [確定]。
- 6 遵循畫面上的指示，完成 [LG 電腦端套件安裝程式精靈]。
- 7 完成安裝後，桌面上會出現 [LG 電腦端套件] 圖示。

連接手機與電腦

- 1 將 USB 連接線連接到手機和電腦。
- 2 按兩下桌面上的 LG 電腦端套件圖示。
- 3 依序按一下 [連線精靈] 及 [USB]。
- 4 依序按 [下一步]、[下一步] 及 [完成]。手機和電腦現在已連線。

備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下備份圖示，然後選擇 [備份] 或 [還原]。
- 3 標記要備份或還原的內容。選擇要將資訊備份的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下 [確定]。
- 4 您的資訊將會備份。

01

02

03

04

05

06

07

08

電腦同步

在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下內容圖示。
- 3 儲存在您手機上的所有文件、Flash 內容、影像、聲音和影片都會顯示在畫面上的 [LG 手機] 資料夾中。

提示！ 在電腦上檢視手機內容，能協助您安排檔案、管理文件與移除不再需要的內容。

同步處理通訊錄

- 1 將手機連線到電腦。
- 2 按一下 [通訊錄] 圖示。
- 3 依序選擇 [傳送] 及 [從手機匯入]。電腦現在將匯入並顯示儲存到 USIM 卡和手機的所有通訊錄。
- 4 按一下 [檔案] 並選擇 [儲存]。您現在可以選擇要將通訊錄儲存到何處。

注意：要備份儲存到 USIM 卡的連絡人，請按一下電腦畫面左側的 SIM 卡資料夾。選擇畫面頂端的 [編輯]，然後選擇 [全選]。在連絡人上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [複製至通訊錄]。現在請按一下畫面左側的 [手機] 資料夾，您所有的號碼便會出現。

同步處理訊息

- 1 將手機連線到電腦。
- 2 按一下 [訊息] 圖示。
- 3 電腦和手機中的所有訊息都會顯示在畫面上的資料夾中。
- 4 使用畫面頂端的工具列來編輯和重新排列訊息。

同步處理音樂


- 1 將手機連線到電腦。
- 2 按一下 [音樂] 圖示。
- 3 已儲存的音樂檔案將顯示在畫面的 [音樂] 資料夾中。

注意：必須符合下列條件才能使用 [音樂]。

- Windows XP Service Pack 2 或更高版本。
- Windows Media Player 11 或更高版本。
- 「USB 連接」模式必須作用中，「音樂同步」模式也必須開啟。

將手機當成大量儲存裝置

只有插入記憶卡後，手機才能當成大量儲存裝置來使用。

- 1 中斷手機與電腦的連線。
- 2 在待機畫面中按 。
- 3 依序選擇 [連接] 及 [USB 連接模式]。
- 4 反白顯示 [大量儲存裝置] 並觸控 [選擇]。
- 5 將手機連線到電腦。手機會顯示：「大量儲存裝置」。傳送時請勿中斷連線。
- 6 您所有的手機檔案將自動儲存在電腦硬碟上。

注意：您必須從電腦上拔除手機，才能啟動大量儲存裝置。

注意：大量儲存裝置只會備份已儲存在記憶卡上的內容，而不會備份手機記憶體上的內容。要傳送手機記憶體的內容 (例如通訊錄)，您必須使用「電腦同步」來進行同步處理。

DivX 連線的 PIN 碼

從提供「電腦同步」軟體的 CD 上安裝 DivX 轉換器。

安裝之後，從電腦的 [Program Files] 中選擇 [DivX]，接著依序選擇 [DivX 轉換器] 及 [轉換器]。


如此將開啟 [轉換器] 應用程式。使用應用程式中的箭頭，將轉換格式變更為 [手機]。若在應用程式方塊中按一下滑鼠右鍵並選擇 [喜好設定]，則可變更轉換檔案的儲存位置。

準備好轉換檔案時，只要將檔案拖放到應用程式即可。接著您必須選擇 [轉換] 才能開始執行程序。當處理程序結束後，轉換完成的快顯訊息便會出現。您現在可使用「大型存放區」功能 (請參閱第 67 頁以取得詳細資訊) 或「使用電腦同步軟體上載」 (請參閱第 65 頁以取得詳細資訊)，將轉換的檔案傳送到您的手機。

瀏覽器

只要輕鬆使用瀏覽器，就可以在需要時取得最新的新聞和天氣預報，以及體育或交通資訊。此外，您也可以使用瀏覽器來下載最新的音樂、鈴聲、待機圖片和遊戲。


連上網路

- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [瀏覽器]。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇 [首頁]。或選擇 [輸入位址] 並輸入所要的 URL，然後選擇 [開啟]。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解資料費用。

新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [瀏覽器]。
- 2 選擇 [書籤]。畫面上會出現書籤清單。
- 3 要建立新資料夾，請依序選擇 [選項] 及 [建立新資料夾]。輸入書籤資料夾的名稱。


- 4 要新增書籤，請選擇 [選項] 並觸控 [新增]。輸入書籤的名稱，然後輸入 URL。
- 5 選擇 [完成]。您的書籤會顯示在書籤清單中。
- 6 要存取書籤，您只需捲動到書籤並選擇 [開啟] 即可。

儲存頁面


- 1 如上所述存取所需的網頁。
- 2 選擇 [選項] 並選擇 [儲存項目] - [儲存網頁]。
- 3 輸入網頁的名稱，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 選擇 [儲存]。

提示！ 您也能使用此功能表來編輯已儲存網頁的標題、保護或取消保護畫面備忘錄，以及刪除已儲存網頁。

存取儲存的頁面

- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [瀏覽器]。
- 2 選取 [已儲存網頁]。
- 3 選擇 [開啟]，連線到儲存的網頁。

檢視瀏覽器記錄

- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [瀏覽器]，然後選擇 [歷史記錄]。
- 2 畫面將顯示 [視覺式記錄]。依序選擇 [選項] 及 [新增至書籤]，將目前的網頁新增至書籤。
- 3 依序選擇 [選項] 及 [清單式記錄]，顯示您最近已存取的網頁標題清單。
- 4 要存取其中一個網頁，只需要選擇所需的網頁並觸控 [開啟]。

使用 RSS 讀取裝置

RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁收取點格式系列，可用來發佈經常更新的內容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「收取點」、「網頁收取點」或「頻道」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。

RSS 可讓人們自動保存其喜愛的網站，這種方式比手動檢查來得簡單。使用者可訂閱收取點，方法是在讀取裝置中輸入收取點的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱程序。讀取裝置可定期檢查使用者的訂閱收取點，並下載找到的任何更新。


新增收取點

您可以直接輸入收取點：[瀏覽器] → [RSS 讀取裝置] → [選項] → [新增]，或在網頁中選擇 RSS 圖示來按一下收取點連結。

更新 RSS 讀取裝置

- 1 您可以選擇 [更新] 或 [更新全部]。
- 2 如果要自動更新，請選擇 [更新行程表]。

變更網頁瀏覽器設定

- 1 從待機畫面中，按  並選擇 [瀏覽器]。選擇 [設定]。
- 2 您可以選擇編輯 [使用設定]、[外觀設定]、[暫存記憶]、[網頁瀏覽記錄]、[安全] 或 [恢復原廠設定]。
- 3 變更設定後，觸控 [選擇]。

網路

將手機當成數據機

KF750 能當做電腦的第二台數據機，讓您在無法使用有線連線的情形下使用電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 連接線或藍牙。

使用 USB 連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG 電腦端套件。
- 2 使用 USB 連接線來連接 KF750 和電腦，並啟動 LG 電腦端套件軟體。
- 3 在電腦上按一下 [通訊]。接著按一下 [設定] 並選擇 [數據機]。
- 4 依序選擇 [LGE 行動電話 USB 數據機] 及 [確定]。它便會出現在畫面上。
- 5 按一下 [連線]，電腦就會透過 KF750 連線。

注意：如需使用 LG 電腦端套件進行同步處理的詳細資訊，請參閱第 65 頁。

使用藍牙

- 1 確定藍牙已「開啟」，且對電腦和 KF750 來說皆「可見」。
- 2 將電腦與 KF750 配對，如此一來連線時會要求輸入密碼。
- 3 在 LG 電腦端套件上使用連線精靈來建立使用中的藍牙連線。
- 4 在電腦上按一下 [通訊]。接著按一下 [設定]。
- 5 按一下 [數據機]。
- 6 選擇 [透過藍牙的標準數據機連結] 並按一下 [確定]。它便會出現在畫面上。
- 7 按一下 [連線]，電腦就會透過 KF750 連線。

使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

發送檔案：


- 1 開啟要發送的檔案，通常是圖片、影片或音樂檔案。
- 2 依序選擇 [選項] 及 [發送]。選擇 [藍牙]。
- 3 選擇 [是] 以開啟藍牙。
- 4 KF750 會自動搜尋範圍內已啟用藍牙功能的其他裝置。
- 5 選擇要將檔案發送到哪個裝置，然後選擇 [選擇] 來發送檔案。
- 6 系統會發送檔案。

提示！ 查看進度列，確定檔案已發送出去。

接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須「開啟」且「可見」。如需詳細資訊，請參閱下方的變更您的藍牙設定。
- 2 畫面上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。選取是以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置，且可以選擇檢視檔案或作為待機圖片使用。檔案通常會儲存到 [我的檔案] 的相關資料夾中。

變更您的藍牙設定：

- 1 在待機畫面中按 ，並選擇 [連接]。
- 2 依序選擇 [藍牙] 及 [設定]。針對下列設定進行變更：

顯示我的裝置 - 選擇 [顯示]、[顯示時間為一分鐘] 或 [隱藏]。

我的裝置名稱 - 輸入 KF750 的名稱。

支援的服務 - 搜尋 KF750 所支援的操作模式。請參閱第 84 頁的「將手機當成數據機」或第 86 頁的「使用藍牙耳機」。

我的位址 - 搜尋您的藍牙裝置位址。

網路

與其他藍牙裝置配對

將 KF750 與其他裝置配對後，您可以設定受密碼保護的連線。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查藍牙是否為開啟並設定為可見。您可以在 [設定] 功能表中變更可見狀態。
- 2 依序選擇 [已配對裝置] 及 [新增裝置]。
- 3 KF750 會搜尋裝置。完成搜尋後，畫面上會出現 [更新] 和 [新增]。
- 4 選擇要配對的裝置，並依序輸入密碼及按下 [新增]。
- 5 手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已備妥。

提示！ 請參閱第 23 頁的「藍牙 接聽模式」詳細資訊，瞭解在藍牙耳機連線後如何控制來電應答。

使用藍牙耳機


- 1 檢查藍牙是否為開啟並設定為可見。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 選取 [是] 以立即連接。您的 KF750 將自動切換到 [耳機] 操作模式。

設定

在此資料夾中，您可以調整設定來自訂 KF750。

注意：如需關於通話設定的資訊，請參閱第 25 頁。


變更畫面設定

- 1 在待機畫面中按 ，並選擇 [設定]。
 - 2 選擇 [螢幕]，然後選擇：
 - 螢幕主題** - 選擇待機畫面或撥出電話的主題。
 - 功能表樣式** - 選擇用來顯示功能表的樣式。
 - 撥號** - 設定在撥打電話時顯示。
 - 字體** - 調整字型顏色。
 - 背景燈** - 選擇背景燈維持作用的時間長度。
注意：背景燈開啟的時間越長，就會耗費越多電池電力，則手機需要充電的頻率可能會提高。
- ### 圖片品質增強
- 手機主題** - 快速變更畫面的整體外觀。
- 問候語** - 輸入開啟手機時的問候語。
- 3 選擇 [選擇] 以儲存設定。

個人化情境模式

您可以在待機畫面上快速變更情境模式。

您可以使用設定功能表，自訂每個情境模式設定。

- 1 在待機畫面中，按 。
- 2 選擇 [情境模式]，然後選擇要編輯的操作模式。您無法編輯 [靜音] 操作模式。
- 3 依序選擇 [選項] 及 [編輯]。
- 4 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括 [鈴聲] 和 [音量]、[訊息提示]、[按鍵音] 設定等。

01

02

03

04

05

06

07


08

設定

變更手機設定

您可以任意將 KF750 調整為最適合您的運作方式。

提示！ 要捲動選項清單，請觸控前一個可見項目，並以手指向上滑動螢幕。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 在待機畫面中，按 。
- 2 選擇 [手機]，然後從下列清單中選擇。

自動按鍵鎖 - 在待機畫面根據設定的時間自動鎖定按鍵。

觸控板 - [開啟] 或 [關閉] 觸控震動。

觸控螢幕效果 - 設定觸控螢幕時的效果提示音。

語言 - 變更 KF750 的顯示語言。

省電 - 選擇切換省電設定 ([開啟] 或 [關閉])。

資訊 - 檢視 KF750 的技術資訊。

使用日期與時間

日期與時間 - 調整您的日期與時間設定，或選擇在您旅遊時及日光節約實施時自動更新時間。

變更其他設定

您的系統業者已為您設定連線設定，因此您可以隨興使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

網路 - 您的 KF750 會自動連線到您偏好的網路。若要變更這些設定，請使用此功能表。

網際網路設定檔 - 設定設定檔以連線網際網路。

接入點 - 您的系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增存取點。

封包資料連線 - 設定封包資料連線。

變更安全性設定

PIN 碼要求 - 您可以設定手機在開機時要求輸入 USIM 卡的 PIN 碼。

手機鎖 - 設定手機鎖定以避免未授權使用。您將需要安全密碼。

更改密碼 - 變更密碼：PIN1/PIN2/安全密碼。

使用記憶體管理器

KF750 有三種可用的記憶體：手機、USIM 卡和外部記憶體 (記憶卡可能需要另外購買)。

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

在待機畫面中按 。依序選擇 [設定] 及 [記憶體管理器]。

手機共用記憶體 - 檢視 KF750 上可使用於圖片、聲音、影片、Flash、多媒體訊息、電子郵件、Java 應用程式與其他內容的記憶體。

手機預留記憶體 - 檢視手機上可使用於文字訊息、通訊錄、行事曆、待辦事項清單、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及各種項目的記憶體。



USIM 卡記憶體 - 檢視 USIM 卡上的可用記憶體。

外部記憶體 - 檢視外部記憶卡上的可用記憶體 (記憶卡可能需要另外購買)。

首選儲存裝置設定 - 選擇 [手機記憶體] 或 [外部記憶體]。

提示！ 如需關於安裝記憶卡的資訊，請參閱第 16 頁。

使用飛航模式

按下待機畫面中的 ，然後選擇 [設定] - [情境模式] 來開啟飛航模式。選擇 [飛航模式]，再按  加以啟動。

飛航模式不允許您撥打電話、連線到網際網路、傳送訊息或使用藍牙。

配件

KF750 隨附這些配件。

充電器



資料連接線 和 CD

連線並同步處理
KF750 與電腦。



電池



使用者指南

瞭解 KF750 的詳
細資訊。



立體聲 耳機



注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 配件可能因地區而有所不同：詳情請洽我們的各地分公司或代理商。

網路服務

KF750 手機可在 GSM 900、DCS 1800、PCS1900 及 W-CDMA 網路使用。

本指南中的一些功能屬於「網路服務」，這些特殊服務可向無線服務供應商洽詢。使用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂購這些服務，並向服務供應商索取使用指南。

技術資料

一般

產品名稱：KF750

系統：GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)，+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 21.Mar. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.