



### Información general

<Centro de información al cliente de LG>

**902-500-234**

\* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.



CE 0168 !

P/N : MMBB0343032 (1.2) H

<b>WiFi (WLAN)</b>	Este dispositivo utiliza frecuencias sin armonizar y esta diseñado para su uso en todos los países de Europa. WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia.
------------------------	---

Bluetooth QD ID B015339



Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.



## Guía del usuario de **GT505**



Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil GT505 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



#### **Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos**

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

# Contenidos

Familiarizarse con el teléfono ..8	Realizar una segunda llamada ..... 24
Vista del teléfono abierto ..... 10	Desactivar DTMF ..... 25
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería..... 11	Ver los registros de llamadas..... 25
Tarjeta de memoria ..... 14	Usar el desvío de llamadas ..... 26
Mapa de menús ..... 16	Usar la restricción de llamadas ..... 26
Pantalla de inicio ..... 17	Cambiar los ajustes de llamada comunes ..... 27
Sugerencias sobre la pantalla táctil ..... 17	Cambiar los ajustes de videollamada ..... 28
Teclas de acceso rápido ..... 18	<b>Contactos ..... 29</b>
Barra de estado ..... 19	Buscar un contacto ..... 29
Cambiar el estado en la barra de estado ..... 20	Agregar un contacto nuevo ..... 29
Uso de la función Multitarea ..... 20	Crear un grupo ..... 30
<b>Registro de llamadas..... 21</b>	Cambiar los ajustes de contactos. 30
Realizar una llamada o videollamada ..... 21	<b>Mensajes..... 32</b>
Realizar una llamada desde los contactos ..... 21	Mensajes ..... 32
Contestar y rechazar una llamada 22	Enviar un mensaje ..... 32
Opciones de llamada entrante ..... 23	Introducir texto ..... 33
Ajustar el volumen de la llamada .24	T9 predictivo ..... 33
Marcación rápida ..... 24	Abc manual..... 33
	Configurar el correo electrónico... 34
	Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva ..... 36
	Cambiar los ajustes del correo electrónico ..... 37

Carpetas de mensajes.....	38	Cambiar el tamaño de la imagen de vídeo.....	54
Usar plantillas.....	39	Seleccionar un tono de color .....	55
Usar emoticonos.....	39	Utilizar la videocámara interna.....	55
Cambiar los ajustes de SMS.....	39	Ver los vídeos guardados.....	56
Cambiar los ajustes de MMS.....	40	<b>Sus fotografías y vídeos .....</b>	<b>57</b>
Cambiar otros ajustes .....	41	Ver fotos y vídeos .....	57
<b>Cámara .....</b>	<b>42</b>	Utilizar el zoom al visualizar una foto .....	57
Hacer una foto rápida .....	42	Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo .....	57
Cuando haya tomado la fotografía .....	43	Establecer una foto como fondo de pantalla .....	57
Conocer el visor.....	44	Editar las fotos .....	58
Utilizar el flash.....	45	Agregar texto a una foto.....	59
Ajustar el contraste .....	45	Agregar un efecto a una foto .....	60
Realizar un disparo en ráfaga.....	46	Recortar una fotografía .....	60
Utilizar la configuración avanzada	46	Agregar un acento de color a una foto .....	60
Cambiar el tamaño de la imagen..	48	Alternar los colores de una foto....	61
Seleccionar un efecto de color .....	48	<b>Multimedia.....</b>	<b>62</b>
Utilizar la cámara interna.....	49	Imágenes .....	62
Ver las fotos guardadas .....	49	Menú de opciones de Mis imágenes.....	62
<b>Videocámara .....</b>	<b>50</b>	Enviar una foto .....	62
Hacer un vídeo rápido .....	50		
Después de grabar un vídeo .....	51		
Conocer el visor.....	52		
Ajustar el contraste .....	53		
Utilizar la configuración avanzada	53		

# Contenidos

Utilizar una imagen.....	63	Utilizar la radio.....	72
Marcar imágenes .....	64	Buscar emisoras.....	72
Mover o copiar una imagen.....	64	Restablecer los canales.....	73
Crear una presentación de diapositivas.....	64	Escuchar la radio.....	73
Sonidos.....	65	<b>Organizador .....</b>	<b>74</b>
Utilizar un sonido.....	65	Añadir un evento al calendario .....	74
Vídeos .....	65	Cambiar la vista predeterminada del calendario.....	75
Utilizar opciones con un vídeo en pausa.....	66	Agregar un elemento a la lista de tareas.....	75
Enviar un videoclip.....	66	Compartir tarea.....	75
Juegos y aplicaciones .....	66	Utilizar el buscador de fechas .....	76
Jugar a un juego .....	67	Definir una alarma.....	76
Utilizar el menú de opciones de juegos .....	67	Añadir una nota .....	77
Contenidos Flash .....	67	Grabadora de voz .....	77
Visualizar un archivo SWF/SVG.....	67	Grabar sonido o voz.....	78
Documentos.....	67	Enviar la grabación de voz .....	78
Ver un archivo.....	68	Usar la calculadora .....	78
Transferir un archivo al teléfono... 68		Convertir una unidad .....	79
Otros.....	68	Usar el cronómetro .....	79
Crear una película.....	69	Añadir una ciudad al reloj mundial .....	79
Música.....	70	Compañero de carrera.....	80
Transferir música al teléfono .....	70	<b>PC Sync.....</b>	<b>81</b>
Reproducir una canción .....	71	Instalar LG PC Suite en el ordenador .....	81
Crear una lista de reproducción ....	71		
Borrar una lista de reproducción ..	72		

Conectar el teléfono y el PC.....	82	Cambiar los ajustes de toque .....	91
Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono.....	82	Cambiar los ajustes de conectividad.....	91
Ver los archivos del teléfono en el PC .....	82	Utilizar el Administrador de memoria.....	93
Sincronizar los contactos.....	83	Utilizar el modo de vuelo.....	94
Sincronizar los mensajes.....	83	Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	94
Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo .....	84	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	96
<b>La Web.....</b>	<b>85</b>	Utilizar auriculares Bluetooth.....	96
live!.....	85	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>97</b>
Acceder a la Web .....	85	<b>Actualización del software.....</b>	<b>99</b>
Agregar favoritos y acceder a ellos .....	85	<b>Accesorios .....</b>	<b>100</b>
Usar el lector RSS .....	86	<b>Servicios de red.....</b>	<b>101</b>
Guardar una página.....	86	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>101</b>
Acceder a una página guardada...	87	<b>Directrices para un uso seguro y eficaz.....</b>	<b>103</b>
Ver el historial del navegador .....	87	<b>Resolución de problemas.....</b>	<b>112</b>
Cambiar los ajustes del navegador Web.....	87		
Usar el teléfono como módem.....	88		
<b>Ajustes .....</b>	<b>89</b>		
Cambiar los ajustes de la pantalla	89		
Personalizar sus perfiles .....	89		
Cambiar los ajustes del teléfono...	90		

## Familiarizarse con el teléfono

**Lente de la cámara interna**

**Tecla de finalización/encendido**


Finaliza o rechaza una llamada. Enciende o apaga el teléfono. Pulse una vez para volver a la pantalla de inicio.

**Tecla de multitarea**

**Tecla de llamada**  
Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.



**⚠ ADVERTENCIA:** si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él mientras lo tiene en su bolsillo, se puede dañar el visor LCD o la funcionalidad de pantalla táctil.

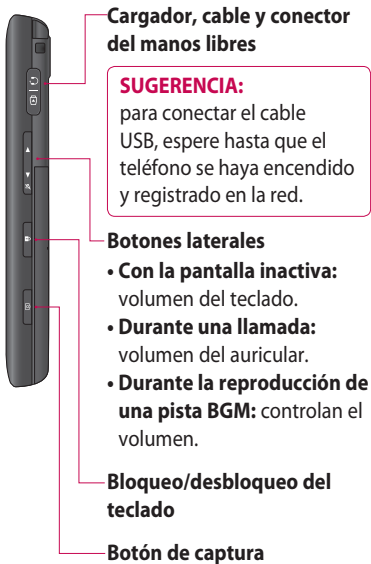

## Vista del teléfono abierto



# Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

## 1 Extraiga la tapa de la batería

Mantenga pulsado el botón de liberación de la batería y deslice la tapa.



**⚠ ADVERTENCIA:** no utilice las uñas para extraer la batería.

**⚠ ADVERTENCIA:** no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

## 2 Extraiga la batería

Sujete el borde superior de la batería y sáquela del compartimento.



## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

### 3 Inserte la tarjeta USIM

Deslice la tarjeta USIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta USIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.



### 4 Instale la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.



## 5 Cargue el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador situada en el lateral del GT505. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El GT505 debe permanecer en carga hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que se ha completado dicho proceso.



## Tarjeta de memoria

### Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.

**SUGERENCIA:** la tarjeta de memoria es un complemento opcional.


- 1 Abra la tapa de la tarjeta de memoria.
- 2 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados esté orientada hacia abajo.



- 3 Cierre la tapa de la tarjeta de memoria.

### Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no lo está, deberá formatearla antes de empezar a utilizarla.



- 1 Desde la pantalla de inicio, seleccione . A continuación, toque **Ajustes** y seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 2 Toque **Administrador de memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formato** y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 4 Escriba la contraseña (si hay una definida) y la tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

**SUGERENCIA:** para cambiar el destino de almacenamiento predeterminado, abra el Administrador de memoria desde el menú Ajustes del teléfono y seleccione Ajuste de almacenamiento principal.

**NOTA:** si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, se archivará en la carpeta correspondiente; así, los vídeos se almacenarán en la carpeta Mis vídeos.


## Transferir los contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la ficha Comunicación, seleccione **Contactos** y toque  .
- 2 Elija **Ubicación de almacenamiento** y, a continuación, **Copiar en teléfono** o **Mover a teléfono**.

- 3 Seleccione los nombres de uno en uno y toque **Copiar** o **Seleccionar todo**.

# Mapa de menú

Toque  en la pantalla de inicio para abrir un **Menú principal**. Desde aquí podrá acceder a otros menús: **Comunicación**, **Ocio**, **Utilidades** y **Ajustes**.



## Comunicación

- Contactos
- Registro de llamadas
- Mensajes
- Email
- Marcación
- Videollamada



## Ocio

- Cámara
- Galería
- Mis cosas
- Música
- Estudio Muvee
- Radio FM
- Juegos



## Utilidades

- live!
- Vodafone Find & Go
- Alarma
- Organizador
- Notas
- Aplicaciones
- Extras



## Ajustes

- Perfiles
- Pantalla
- Ajustes del teléfono
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Ajustes de llamadas
- Ajustes táctiles
- Conectividad

## Pantalla de inicio

Desde esta pantalla, puede acceder a las opciones, realizar una llamada, ver el estado del teléfono y mucho más.

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla de inicio constituye también un sitio perfecto para familiarizarse con la pantalla táctil.

Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.

- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.


- Cuando la luz de la pantalla está apagada, pulse la tecla de encendido o la tecla de desbloqueo de la pantalla táctil para volver a la pantalla de inicio.
- Siempre que el GT505 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo de forma predeterminada.


# Pantalla de inicio

## Teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido de la pantalla de inicio permiten acceder a las funciones más habituales con una sola pulsación.



Toque este icono para acceder al teclado de marcación táctil para realizar una llamada. Introduzca el número del mismo modo que con un teclado normal y toque **Llamar** o pulse la tecla fija .

Para iniciar una videollamada con el número, pulse  después de introducir el número y seleccione **Realizar una videollamada**.



Toque este icono para acceder al menú de opciones Mensajes. Desde aquí puede crear un nuevo SMS.



Toque este icono para abrir la lista de contactos. Para buscar un número de teléfono al que desee llamar, introduzca el nombre del contacto con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.
























Toque este icono para abrir el menú principal completo, que se divide en cuatro submenús. Para consultar más opciones, toque las fichas verticales.

## Barra de estado

La barra de estado muestra, mediante iconos, aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, al tiempo que indica si el Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	Sin señal de red
	Vida de la batería restante
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Nuevo mensaje de voz


Icono	Descripción
	Buzón de entrada de mensajes lleno
	Fallo al enviar mensaje
	Alarma establecida
	Perfil General en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Desvío de llamadas activado
	EDGE en uso
	Itinerancia
	Modo vuelo activado
	Bluetooth activo
	Wi-Fi activado
	Reproducir BGM
	Pausar BGM

## Pantalla de inicio

### Cambiar el estado en la barra de estado

Toque el icono de estado actual que muestra la configuración actual en la barra de estado para abrir el Resumen de estado.


Muestra el estado actual de hora, red, ID del servicio, batería, memoria del teléfono, memoria externa, perfil, MP3, Bluetooth y Wi-Fi. Puede configurar el tipo de perfil, reproducir/pausar el MP3 y activar/desactivar las opciones de Bluetooth y Wi-Fi.

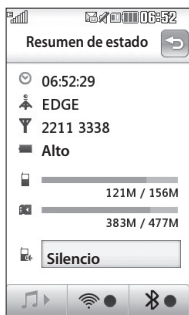

### Uso de la función Multitarea

Pulse la tecla fija multitarea para acceder al menú Multitarea. En él podrá ver todas las aplicaciones que hay en ejecución, así como acceder a ellas con una sola pulsación.




Desde cualquier aplicación, pulse la tecla multitarea y seleccione Pantalla de inicio para volver a ésta sin salir de la aplicación ni cerrarla.


Si hay alguna aplicación ejecutándose de fondo (por ejemplo, un juego o la radio FM), aparecerá  en la barra de estado.

Si pulsa esta tecla desde la pantalla de inicio, aparecerá un menú de acceso rápido a algunas de las funciones más habituales.


# Registro de llamadas

## Realizar una llamada o videollamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, pulse la tecla de borrado.
- 3 Toque la tecla fija  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse la tecla fija .

**SUGERENCIA:** para introducir + para una llamada internacional, toque  dos veces.

**SUGERENCIA:** pulse el botón de bloqueo/desbloqueo para bloquear la pantalla táctil y así evitar que se efectúen llamadas por error.


**SUGERENCIA:** puede **Realizar una videollamada**, **Enviar un mensaje**, **Guardar un número** o **Buscar contactos** pulsando .


## Realizar una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir la agenda.
- 2 Toque Nombre e introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista acotada, toque el contacto al que quiera llamar y seleccione el número que desea usar en caso de que haya más de uno guardado.
- 4 Toque **Llamar**.

## Registro de llamadas


### Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse la tecla fija  para contestar la llamada.


Pulse  para silenciar el timbre. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.

Pulse la tecla fija  para rechazar una llamada entrante.


## Opciones de llamada entrante

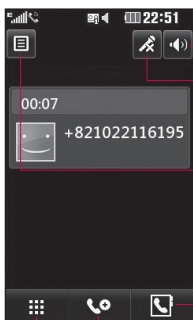



**Altavoz:** toque  para activar el teléfono con altavoz.

**Silencio:** toque  para apagar el micrófono, de forma que la persona con la que está hablando no pueda oírle.

**Opciones:** seleccione una de las opciones de la lista de opciones adicionales de llamada entrante, que incluye Crear nueva nota e Ir a mensajes, para poder consultar sus mensajes y agregar contactos durante una llamada. También puede finalizar una llamada desde este punto si toca Finalizar llamada.

 - Permite buscar contactos durante una llamada.

 - Permite agregar otra persona a la llamada.

 - Toque para abrir un teclado numérico y navegar por los menús con opciones numeradas. Por ejemplo, al llamar a centros de llamadas u otros servicios telefónicos automatizados.

**SUGERENCIA:** para desplazarse por una lista de opciones o por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.



# Registro de llamadas


## Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón arriba y abajo que se encuentra en el lateral derecho del teléfono.



## Marcación rápida



Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir la agenda.
- 2 Toque  y seleccione **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz ya se ha fijado en la opción de marcación rápida 1. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcado rápido.
- 4 Se abrirá la agenda de contactos. Seleccione el contacto al que desea asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número mediante marcación rápida, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. No será necesario pulsar **Llamada**, ya que la llamada se iniciará de forma automática.

## Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto.
- 3 Pulse la tecla  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.

- 5 Para cambiar entre llamadas, toque  y seleccione **Alternar llamada** o pulse el número de la llamada retenida.
- 6 Para finalizar una o ambas llamadas, pulse  y seleccione **Fin**, seguido de **Todos**, **Retenida** o **Activa**.


**SUGERENCIA:** las llamadas se pueden combinar si toca el icono de unión y, a continuación, **Unirse**. Compruebe que el proveedor de red admite multiconferencias.

**NOTA:** se le cobrarán todas las llamadas realizadas.


## Desactivar DTMF

DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de las llamadas automatizadas. DTMF está activado de manera predeterminada.

Para desactivarlo durante una llamada (para anotar un número,

por ejemplo), toque  y seleccione DTMF desactivado.

## Ver los registros de llamadas

Toque , seleccione **Comunicación** y pulse **Registro de llamadas**.

Seleccione qué desea ver:


**Todas las llamadas:** permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

**Llamadas realizadas:** permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.

**Llamadas recibidas:** permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

**Llamadas perdidas:** permite ver la lista de todas las llamadas perdidas.


## Registro de llamadas

**SUGERENCIA:** desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Eliminar todo** para eliminar todos los elementos guardados.

para obtener información detallada.


**SUGERENCIA:** para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío de llamadas**.

### Usar el desvío de llamadas

- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.
- 2 Toque **Desvío de llamadas** y elija **Llamada de voz** o **Videollamada**.
- 3 Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.
- 4 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.
- 5 Toque **Solicitar** para activarlo.

**NOTA:** el desvío de llamadas conlleva los gastos derivados correspondientes. Póngase en contacto con su proveedor de red


### Usar la restricción de llamadas

- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.
- 2 Toque **Restricción de llamadas** y elija **Videollamadas y/o Llamadas de voz**.
- 3 Seleccione una o varias de estas cinco opciones:  
**Salientes**  
**Internacionales**  
**Internacionales excepto al país de origen**  
**Entrantes**  
**Entrantes en el extranjero**

- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

**SUGERENCIA:** seleccione **Números de marcación fija** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar desde el teléfono los números que estén en dicha lista.

## Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.
- 2 Toque **Ajustes comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

**Llamada rechazada:** deslice el interruptor a la izquierda para resaltar la lista de llamadas rechazadas. Toque el cuadro de texto para elegir todas las llamadas, contactos específicos o grupos o números no registrados (números que no están en la agenda). Toque **Guardar** para cambiar la configuración.

**Enviar mi número:** seleccione si su número debe aparecer cuando llame a alguien.

**Rellamada automática:** deslice el interruptor a la izquierda para **activarla** o a la derecha para **desactivarla**.

**Modo respuesta:** seleccione cómo responder al teléfono, con la tecla de envío o con cualquier tecla.

**Aviso de minutos:** deslice el interruptor a la izquierda para **activarlo** y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

## Registro de llamadas


### **Modo de respuesta BT:**

seleccione **Manos libres** para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien seleccione **Teléfono** para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada.

**Guardar nuevo número:** elija **Sí** para guardar un número.

**SUGERENCIA:** para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

### **Cambiar los ajustes de videollamada**



- 1** Pulse , seleccione **Ajustes de llamadas** y elija **Ajustes de videollamadas**.
- 2** Seleccione los ajustes de videollamada. Especifique si desea Utilizar imagen privada y seleccione una o conecte el espejo de manera que pueda verse en pantalla cuando realice una llamada.

# Contactos


## Buscar un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:

### Desde la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir la agenda. Toque Nombre e introduzca el nombre del contacto con el teclado.
- 2 Toque **Llamada** o la tecla fija  para iniciar una llamada.


### Desde el menú principal

- 1 Toque  y seleccione **Comunicación**.
- 2 Toque **Contactos** y **Buscar**.

**SUGERENCIA:** el teclado alfabético aparece cuando pulsa Nombre.

**SUGERENCIA:** para desplazarse por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.



## Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla de inicio, toque , y, a continuación, seleccione **Crear un nuevo contacto**.
- 2 Introduzca el nombre y apellido del nuevo contacto. No es necesario introducir ambos pero debe especificar uno u otro.
- 3 Introduzca hasta cinco números distintos y asigne un tipo a cada uno de ellos. Seleccione entre **Móvil**, **Casa**, **Oficina**, **Localizador**, **Fax**, **VT** y **General**.
- 4 Introduzca una dirección de correo electrónico.


## Contactos

- 5 Asigne el contacto a uno o varios grupos. Seleccione entre **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Colegio** o **VIP**.
- 6 También puede agregar elementos como **Tono de llamada, Cumpleaños, Página de inicio, Dirección particular, Nombre de empresa, Profesión, Dirección de empresa** y **Notas**.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

### Crear un grupo

- 1 En la pantalla de inicio, toque  y seleccione la ficha **Comunicación**. Toque **Contactos** y seleccione **Grupos**.
- 2 Toque .
- 3 Seleccione **Crear nuevo grupo**.
- 4 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 5 Toque **Guardar**.


**NOTA:** si se elimina un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

**SUGERENCIA:** puede editar un grupo existente si lo resalta y toca .

### Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda funcione según sus preferencias.

**SUGERENCIA:** para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

**1** En la ficha Comunicación, toque **Contactos** y, a continuación, . Seleccione **Ajustes**.

**2** Aquí podrá modificar los ajustes siguientes:

**Ajustes de la lista de contactos:**

también puede seleccionar que se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto. Con la tecla de comando rápido puede elegir entre Realizar llamada, Realizar videollamada o Enviar mensaje.

**Sincronizar:** permite conectarse al servidor para sincronizar sus contactos. Consulte **Sincronizar los contactos**.

**Exportar contactos:** permite copiar los contactos de la tarjeta USIM al teléfono o viceversa. Elija entre hacerlo de uno en uno o todos a la vez. Si elige de uno en uno, deberá seleccionar cada uno de los contactos para copiarlos de manera individual.

**Importar contactos:** funciona del mismo modo que Copiar, pero el contacto sólo se guardará en la ubicación a la que haya sido movido. Así, si mueve un contacto de la USIM al teléfono, se eliminará de la memoria USIM.

**Enviar todos los contactos por Bluetooth:** permite enviar todos sus contactos a otro dispositivo mediante Bluetooth. Deberá activar la función de Bluetooth si selecciona esta opción.



**Borrar contactos:** permite eliminar todos los contactos. Toque **Sí** si está seguro de que desea eliminar todos los contactos.

# Mensajes


## Mensajes

El GT505 combina SMS, MMS y correo electrónico en un menú intuitivo y fácil de usar.

Existen dos formas de acceder al centro de mensajes:

- 1 Desde la pantalla inicio, toque  o bien . A continuación, seleccione **Comunicación** y elija **Mensajes**.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  y **Crear nuevo** para abrir un mensaje nuevo.
- 2 Desde aquí, puede seleccionar **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS.
- 3 Toque **Insertar** para añadir imágenes, vídeos, sonidos, nuevas diapositivas, asunto u otro tipo de información (tarjetas de visita, calendario, notas, tareas o Mi tarjeta de visita).

- 4 Toque **Destinatario** para introducir el número del destinatario o toque el icono de búsqueda para abrir la lista de contactos. Se pueden añadir varios contactos. Cuando haya finalizado, toque **Enviar**.

### **ADVERTENCIA:**

deberá asumir el coste de cada mensaje de texto de 160 caracteres para cada persona a la que lo envíe.

### **ADVERTENCIA:** si


añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que deberá asumir el coste correspondiente.

## Introducir texto


Hay cinco maneras de introducir texto:


Teclado numérico, teclado, pantalla de mano alzada, cuadro de mano alzada y doble cuadro de escritura manuscrita.

El teclado aparece si pulsa la pantalla una vez.

 Toque este icono para activar el modo de entrada de texto predictivo T9.

 Puede modificar el idioma de escritura.

 Pulse para cambiar el teclado de números, símbolos y texto.

Use  para desplazarse por los distintos tipos de teclado en cada modo de entrada de texto (por ejemplo, mayúsculas o minúsculas).

Para introducir un espacio toque



## T9 predictivo

En el modo T9, verá .

El modo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Pulse la tecla numérica asociada a la letra que desea introducir y, a continuación, el diccionario predecirá la palabra que desea utilizar.

Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6, para escribir “teléfono”.

## Abc manual



En el modo Abc deberá tocar la tecla de forma reiterada para introducir una letra. Por ejemplo, para escribir ‘hielo’, toque 4 dos veces, 4 tres veces, 3 dos veces, 5 tres veces y 6 tres veces.

## Mensajes

### Configurar el correo electrónico

Puede mantener el contacto durante sus desplazamientos gracias a la función de correo electrónico del GT505. La configuración de una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

**SUGERENCIA:** para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, **Email**.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Añadir cuenta**.
- 4 En este momento puede seleccionar el modo en que la cuenta funciona:
  - Título:** introduzca un nombre para la cuenta.
  - Mi nombre:** escriba su nombre.
  - Nombre de usuario:** escriba el nombre de usuario de la cuenta.
  - Contraseña:** introduzca la contraseña de la cuenta.
  - Dirección de correo:** indique la dirección de correo electrónico de la cuenta.
  - Dirección de respuesta:** introduzca la dirección de correo electrónico de respuesta.
  - Servidor de correo saliente:** introduzca la dirección del servidor de correo saliente.
  - Servidor de correo entrante:** introduzca la dirección del servidor de correo entrante.

**Tamaño máximo de recepción:**

establezca el límite de tamaño de los correos electrónicos. El máximo es 2 MB.

**Tipo de buzón:** introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

**Guardar en servidor:** seleccione si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. En el caso de las cuentas IMAP4, las copias siempre se guardan.

**Guardar correo enviado:** permite seleccionar si desea guardar los mensajes enviados siempre que el buzón de correo sea IMAP4. Cuando el tipo de buzón es POP3, los correos enviados siempre se guardan.

**Recuperar sólo los nuevos:** permite seleccionar si desea descartar los correos que ya han sido descargados anteriormente.

**Punto de acceso:** elija el punto de acceso a Internet.

**Opción de descarga:** seleccione la forma de descargar correos electrónicos. Elija entre Sólo encabezado o Todo, incluido cuerpo, para POP3 y Sólo encabezado, Encabezado y cuerpo o Todo para IMAP4.

**Recuperación automática:** permite elegir si desea recuperar los nuevos correos electrónicos automáticamente

**Configuración avanzada:** decida si desea usar la configuración avanzada.

**Número de puerto SMTP:** normalmente, es el 25.

**SMTP TLS/SSL:** permite elegir si usar TLS/SSL para el servidor saliente.

**Puerto de servidor entrante:** normalmente, está establecido en 110 para las cuentas POP3 y en 143 para las cuentas IMAP4.

## Mensajes

**TLS/SSL entrante:** permite elegir si usar TLS/SSL para el servidor entrante.

**Autenticación SMTP:** permite elegir los ajustes de seguridad para el servidor de correo saliente.

**Nombre de usuario SMTP:** introduzca el nombre de usuario SMTP.

**Contraseña SMTP:** introduzca la contraseña SMTP.

**APOP conexión segura:** seleccione si desea activar la conexión segura APOP para una cuenta POP3. Esta opción siempre se está desactivada para las cuentas IMAP4.

Ahora que la cuenta está definida, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta de correo electrónico.

### Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva


- 1 En el menú Comunicación, toque **Email** para abrir un nuevo correo electrónico.
- 2 Introduzca la dirección del receptor y escriba el mensaje. También puede adjuntar imágenes, vídeos, sonidos y otro tipo de archivos.
- 3 Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

**SUGERENCIA:** puede cargar documentos Word, Excel, PowerPoint y PDF en el GT505 para poder revisarlos mientras se desplaza.

## Cambiar los ajustes del correo electrónico

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

**SUGERENCIA:** para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

**1** En la pantalla de inicio, toque , seleccione **Email y Ajustes de mensaje**.

**2** Puede modificar los siguientes ajustes:

**Cuentas de correo:** administre las cuentas de correo electrónico.

**Permitir correo de respuesta:** permite elegir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

**Solicitar correo de respuesta:** permite solicitar mensajes de confirmación de lectura.

**Intervalo recuperación:** permite seleccionar la frecuencia con la que el teléfono GT505 comprobará si hay nuevos mensajes de correo electrónico.

**Cantidad a recuperar:** permite elegir el número de correos electrónicos que desea recuperar.

**Incluir mensaje original:** permite elegir si desea incluir el mensaje original en la respuesta.

**Incluir archivo adjunto:** permite elegir si incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

**Recuperación automática en itinerancia:** seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero (roaming).

## Mensajes

**Notificación de nuevo correo electrónico:** permite elegir si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

**Firma:** permite crear una firma de correo electrónico y activar esta función.

**Prioridad:** seleccione el nivel de prioridad de sus mensajes de correo electrónico.

**Tamaño de envío de correo:** elija el tamaño de envío de los correos electrónicos.

### Carpetas de mensajes

Reconocerá la estructura de carpetas usada en su GT505, la cual es muy intuitiva.

**Crear nuevo:** permite escribir un mensaje nuevo.

**Bandeja de entrada:** todos los mensajes recibidos se colocan en la bandeja de entrada. Aquí puede verlos, eliminarlos, etc. Consulte

**Administrar mensajes** para obtener información detallada.

**Borradores:** si no tiene tiempo de terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

**Bandeja de salida:** es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

**Elementos enviados:** los mensajes que envíe quedarán almacenados en esta carpeta.

**Mis carpetas:** le permite crear carpetas para guardar los mensajes.



**Plantillas:** le permite utilizar una lista de plantillas de texto y mensajes multimedia empleados de forma habitual.

**Emoticonos:** le facilita añadir e insertar emoticonos en los mensajes.

**Ajustes:** le permite definir los ajustes de los mensajes de texto y los mensajes multimedia.

## Usar plantillas


Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe con mayor asiduidad. El teléfono ya contiene algunas plantillas, que puede editar si así lo desea.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. A continuación, toque  para **Añadir plantilla**, **Borrar** o **Borrar todas** las plantillas. Para editar un mensaje, selecciónelo, realice los cambios y toque **Guardar**.

## Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Emoticonos**.


- 2 Toque  para **Añadir emoticono**, **Eliminar** o **Eliminar todos** los emoticonos.

## Cambiar los ajustes de SMS

Los ajustes de mensajes del GT505 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

**SUGERENCIA:** para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

## Mensajes

Toque  y, a continuación, seleccione **Ajustes** y **Mensaje de texto**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

**Centro SMS:** inserte la información del centro de mensajes.

**Informe de entrega:** deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.

**Período de validez:** permite elegir la duración de almacenamiento de los mensajes en el centro de mensajes.


**Tipos de mensajes:** permite convertir el texto a **Voz, Fax, X.400** o **Correo**.

**Codificación:** permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

**Enviar texto largo como:** permite elegir realizar el envío como SMS múltiple o como MMS.

## Cambiar los ajustes de MMS

Los ajustes de mensajes del GT505 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

Toque , seleccione **Ajustes** y, a continuación, **Mensaje multimedia**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

**Modo de recuperación:** permite elegir la **Red doméstica** o la **Red de itinerancia**. Si, a continuación, selecciona Manual, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

**Informe de entrega:** permite elegir si desea aceptar o enviar informes de entrega.

**Confirmación de lectura:** permite elegir si se desea aceptar o enviar mensajes de confirmación de lectura.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.


**Duración diapositiva:** permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.


**Hora de entrega:** permite elegir cuánto tiempo falta para enviar un mensaje.

**Centro MMS:** permite introducir los detalles del centro de mensajes.

## Cambiar otros ajustes

Toque  y, a continuación, seleccione **Ajustes**:

**Correo de vídeo:** toque  para agregar un nuevo servicio de Correo de vídeo. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.


**Buzón de voz:** toque  para agregar un nuevo servicio de Buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

**Mensaje de servicio:** permite elegir si recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

**Servicio de información:** permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

# Cámara


## Hacer una foto rápida

- 1** Pulse la tecla  situada en la parte derecha del teléfono.
- 2** Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema de la fotografía.
- 3** Pulse ligeramente el botón de captura; aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor.
- 4** Coloque el teléfono de modo que pueda ver el tema de la foto en cuadro de enfoque.
- 5** Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 6** Pulse por completo el botón de captura.


## Cuando haya tomado la fotografía


La fotografía aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra con cuatro iconos en la esquina derecha.





 Toque este icono para enviar la foto como **Mensaje, Correo o Bluetooth**. Consulte la sección Enviar un mensaje o Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.


**NOTA:** puede haber un coste adicional al descargar MMS en itinerancia.


 Toque este icono para utilizar la imagen como fondo de pantalla.


 Toque este icono para editar el nombre de la imagen seleccionada.

 Toque este icono para modificar la imagen utilizando varias herramientas.

 Toque para volver al menú anterior.


 Toque para borrar la fotografía inmediatamente.

 Toque para realizar otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.

 Toque para ver una galería de las fotografías guardadas.

# Cámara

## Conocer el visor



**Zoom**

**Macro:** permite realizar disparos en primer plano.

**Flash:** consulte Utilizar el flash.

**Tamaño**

**Estado del flash**

**Volver:** toque esta opción para volver a la pantalla de inicio.

**Modo de cámara**

1. El modo de cámara está seleccionado.
2. Toque para hacer una foto
3. Arrastre hacia abajo para cambiar al modo de videocámara

**Vídeo:** toque para cambiar a videocámara

**Galería**


**Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte Utilizar la configuración avanzada.

**Brillo:** consulte Ajustar el brillo.

**SUGERENCIA:** puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

## Utilizar el flash




El flash está establecido en modo automático de forma predeterminada, pero existen otras opciones.

- 1 Seleccione  en la parte izquierda del visor para acceder al submenú del flash.
- 2 Existen tres opciones de flash:  
**Auto:** la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash en caso necesario.  
**Siempre desactivado:** no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar energía de la batería.  
**Siempre activo:** la cámara siempre utilizará el flash.
- 3 Al tocar la opción deseada, el menú de flash se cierra de manera automática permitiéndole realizar otra fotografía inmediatamente.

- 4 El icono de estado del flash del visor cambiará en función del modo de flash seleccionado.


## Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.


- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia , para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Cámara

### Realizar un disparo en ráfaga

- 1 En el visor, toque  para acceder a todas las opciones de ajustes avanzados y seleccione **Modo disparo** y, a continuación, **Disparo continuo**.
- 2 Apunte con el visor y pulse el botón de captura como en una cámara de fotos.
- 3 La cámara realizará disparos en una rápida sucesión.

### Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

**Cambiar cámara:** para autorretratos, selecciona la cámara interna del LG GT505.

**Tamaño de la imagen:** permite cambiar el tamaño de la fotografía

para ahorrar espacio en memoria o para realizar una fotografía del tamaño adecuado para un contacto. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen**.

**Modo escena:** permite configurar la cámara para que se adapte al entorno. Elija entre Auto, Retrato, Paisaje, Noche, Playa, Deporte y Fiesta.

**Efectos de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía. Consulte **Seleccionar un efecto de color**.

**Balance de blancos:** elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

**Temporizador:** permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador. Elija **Desactivado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir un mismo en la fotografía.

**Modo disparo:** seleccione entre el modo de disparo normal o continuo.

**Calidad de imagen:** elija entre **Súper fina, Fina y Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria del teléfono.

**Auto focus:** permite seleccionar el modo de enfoque. Seleccione entre Auto o Manual.

**Vista previa de estilo:** seleccione la vista previa de estilo.

**Memoria en uso:** permite elegir si guardar las fotografía en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

**Ocultar iconos:** permite seleccionar si los iconos de ajustes de la cámara se ocultan de forma manual o automática.

**Reducción de movimiento:** permite realizar una fotografía sin que la cámara se mueva o tiemble.

**Mostrar imagen capturada:** seleccione si desea mostrar la imagen o no después de hacer una foto.

**Sonido obturador:** permite seleccionar uno de los cuatro sonidos de obturador.

**Etiquetado geográfico: Activado/Desactivado**

**Reiniciar:** restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.


**SUGERENCIA:** cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados, excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer la configuración no predeterminada que necesite, por ejemplo el tono de color. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

# Cámara

**SUGERENCIA:** el menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.


## Cambiar el tamaño de la imagen

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria). Si desea guardar más fotos, puede cambiar la resolución para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño de imagen** en el menú Vista previa.

- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) o elija el tamaño de fondo de pantalla predefinido.


## Seleccionar un efecto de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color** en el menú Vista previa.
- 3 Existen varias opciones de tonos de color:
- 4 Una vez ha realizado la selección, puede cerrar el menú de tono de color pulsando el botón OK. Ya puede realizar una fotografía.


**SUGERENCIA:** se puede cambiar una fotografía hecha en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color una fotografía hecha en blanco y negro o sepia.

## Utilizar la cámara interna


El teléfono LG GT505 tiene una cámara interna 640x480 que sirve para realizar videollamadas y tomar fotos.

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y, a continuación, seleccione **Cambiar cámara** en el menú Vista previa.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para capturar la imagen pulse el botón lateral normalmente.

**SUGERENCIA:** la cámara interna tiene pocos ajustes, ya que no tiene ni flash ni sensibilidad configurable. Aún así, es posible modificar el tamaño de la imagen, los efectos de color, la calidad de la imagen, el balance de blancos y los ajustes del temporizador por medio de  al igual que con la cámara principal.





- 3 Después de hacer la foto, cuenta con las mismas opciones que las disponibles para una imagen tomada con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y seleccione **Cambiar cámara** en el menú Vista previa.

## Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Toque  para mostrar la galería en la pantalla.


# Videocámara


## Hacer un vídeo rápido

- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 También puede tocar  en el visor en modo cámara para cambiar a modo vídeo.
- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 5 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 6 Aparecerá **Rec** en la parte superior del visor y un contador en la parte inferior en el que se mostrará la duración del vídeo.
- 7 Para poner el vídeo en pausa, toque ; para reanudarlo, seleccione .
- 8 Toque  en la pantalla o pulse el botón de captura otra vez para detener la grabación.


## Después de grabar un vídeo


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo. El nombre del vídeo se indicará en la parte inferior de la pantalla, junto con cuatro iconos en la parte derecha.


 Toque este icono para reproducir el vídeo.


 Toque este icono para enviar la foto como **Mensaje, Correo** o **Bluetooth**. Consulte la sección Enviar un mensaje o Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.


**NOTA:** puede haber un coste adicional al descargar MMS en itinerancia.


 Toque este icono para utilizar la imagen como fondo de pantalla.

 Toque este icono para editar el nombre de la imagen seleccionada.

 Toque para volver al menú anterior.


 Toque para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque para volver a realizar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

 Toque para ver los vídeos guardados y la galería de imágenes.

# Videocámara

## Conocer el visor

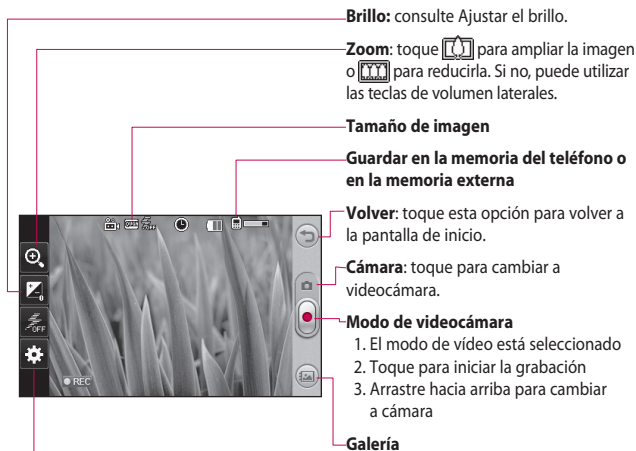




**SUGERENCIA:** puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

**Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.

## Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia , para obtener una imagen borrosa y con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque **Ajustes** para abrir todas las opciones de la configuración avanzada. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

**Cambiar cámara:** permite cambiar a la cámara interna de su LG GT505 para grabar un vídeo de usted mismo. Consulte **Utilizar la videocámara interna**.

**Tamaño de imagen:** permite cambiar el tamaño del vídeo para ahorrar memoria. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen de vídeo**.

**Modo escena:** elija entre **Auto** o **Modo noche**.

**Efecto de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía. Consulte **Seleccionar un tono de color**.

**Balance de blancos:** el balance de blancos garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

## Videocámara

**Calidad de vídeo:** elija entre **Súper fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidos serán los vídeos. Tenga en cuenta que también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos vídeos en la memoria del teléfono.

**Duración:** permite configurar un límite de duración para los vídeos. Elija entre **Normal** y **MMS** para limitar el tamaño máximo de los MMS.

**SUGERENCIA:** al seleccionar la duración MMS, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un vídeo más largo.

**Memoria en uso:** permite elegir si guardar las fotografías en la memoria del teléfono o en la memoria externa.


**Voz:** seleccione Silencio para grabar un vídeo sin sonido.

**Ocultar:** elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

**Reiniciar configuración:** permite reiniciar todos los ajustes de la videocámara.

### Cambiar el tamaño de la imagen de vídeo

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en memoria). Si desea guardar más vídeos, puede cambiar la resolución para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño de imagen** en el menú Vista previa.
- 3 Seleccione un valor de píxeles de entre las opciones:  
**320x240:** el tamaño de la imagen es menor y por lo tanto,


también el del archivo. Es la opción perfecta para ahorrar espacio en memoria.

**176x144:** el tamaño de la imagen es el más pequeño, por lo que el tamaño del archivo también será el más pequeño.

- 4 Toque el icono volver para regresar al visor.

**SUGERENCIA:** encontrará un software de conversión de formato de vídeo en el CD que acompaña al GT505.


## Seleccionar un tono de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color** en el menú Vista previa.
- 3 Existen seis opciones de tonos de color.
- 4 Toque el tono de color que desea utilizar.


**SUGERENCIA:** se puede cambiar un vídeo grabado en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color un vídeo grabado en blanco y negro o sepia.

## Utilizar la videocámara interna

El teléfono LG GT505 tiene una cámara interna 320x240 que sirve para realizar videollamadas y grabar vídeos.


- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y, a continuación, seleccione **Cambiar cámara**.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para empezar a grabar la imagen, pulse el botón de captura normalmente y vuelva a pulsarlo para detener la grabación.

## Videocámara

- 3 Después de grabar el vídeo dispondrá de las mismas opciones disponibles para un vídeo grabado con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y, a continuación, seleccione **Cambiar cámara**.


**SUGERENCIA:** puede modificar el tamaño y la calidad de la imagen, los efectos de color y el balance de blancos a través de **Ajustes** de la misma manera que si utilizase la cámara principal.

## Ver los vídeos guardados


- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo una vez para traerlo en el primer plano de la galería. Empezará a reproducirse automáticamente.

## Sus fotografías y vídeos

### Ver fotos y vídeos

- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.

**SUGERENCIA:** desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.

**SUGERENCIA:** para borrar una foto o un vídeo, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.

### Utilizar el zoom al visualizar una foto

Cuando visualice las fotografías, puede ampliar o reducir la imagen.

### Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se reproduce, toque la barra de volumen en la parte inferior de la pantalla después de pulsar el símbolo del altavoz. También puede hacerlo a través de las teclas de volumen del lateral del teléfono.


### Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque el menú de la pantalla de inicio.
- 4 Puede ampliar o reducir y desplazar la zona recortada de la fotografía mediante la miniatura de la parte inferior de la pantalla.

# Sus fotografías y vídeos

## Editar las fotos

Dispone de muchas opciones para modificar, mejorar o animar las fotografías.

- 1 Abra la fotografía que desea modificar y toque  para mostrar las opciones.
- 2 Toque los iconos para modificar la foto:



Permite recortar la foto. Seleccione un recorte cuadrado o circular y desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.



Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.



Agregar texto a una imagen. Consulte **Agregar texto a una foto**.



Permite decorar la foto con sellos. Elija entre los distintos sellos y toque la parte de la fotografía en la que desea agregar un sello.



Permite borrar los cambios que haya realizado en la fotografía. Puede seleccionar el tamaño del borrador para utilizar.




Toque este icono para volver a la galería.





Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios como **Actualizar existente** o como **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, introduzca un nombre de archivo.



Permite borrar los cambios que haya realizado en la fotografía.


 Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluido **Rotar**. También existen otras opciones de edición avanzadas. Consulte **Agregar un acento de color** y **Cambiar los colores de una foto**.

 Toque esta opción para aplicar opciones de efectos a una fotografía.

 Podrá realizar ajustes en una fotografía utilizando el color, el brillo automático, etc.





## Agregar texto a una foto



- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione **Texto** para añadir texto sin marco o utilice una opción en forma de bocadillo.
- 3 Introduzca el texto con el teclado y seleccione **Guardar**.
- 4 Desplace el texto tocándolo y deslizándolo hasta el lugar deseado.

## Sus fotografías y vídeos




### Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Puede aplicar a la foto diversas opciones.
- 3 Para deshacer un efecto, toque .



### Recortar una fotografía

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione la forma deseada para recortar la fotografía.
- 3 Arrastre la casilla sobre la zona que quiere recortar.
- 4 Cuando haya seleccionado los elementos deseados, toque .

### Agregar un acento de color a una foto


- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione **Acento de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Se mostrará una línea trazada alrededor de todos los elementos de este área con un color igual o similar, por ejemplo, el pelo o la camiseta de una persona.
- 4 Toque  para modificar la intensidad del acento y desplace el marcador por la barra de intensidad.
- 5 Toque **OK**.
- 6 Se eliminarán todos los colores de la foto excepto el de la sección marcada para el acento de color.
- 7 Seleccione  para guardar los cambios.

## Alternar los colores de una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione **Alternancia de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área en todo lo que sea del mismo color o de uno parecido. Por ejemplo, alrededor del pelo o la camiseta.
- 4 Seleccione un color.
- 5 Pulse **OK**.
- 6 Se aplicará el color seleccionado a la parte de la foto seleccionada para la alternancia de color.
- 7 Seleccione  para guardar los cambios.

## Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque  y, a continuación, **Ocio**. Toque **Mis cosas** para abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.


### Imágenes

**Imágenes** contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas cargadas previamente en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

### Menú de opciones de Mis imágenes

Las opciones disponibles en **Imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas sólo estarán disponibles las opciones **Usar como, Imprimir, Ordenar por** y **Administrador de memoria**.



### Enviar una foto

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Seleccione la fotografía que desee enviar y toque **Enviar**. Elija **Mensaje, Correo** o **Bluetooth**.

- 4** Si selecciona **Mensaje** o **Correo**, la fotografía se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de forma habitual. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

## Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como fondos de pantalla y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1** Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2** Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 3** Seleccione una imagen y toque .
- 4** Toque **Usar como** y elija una de las opciones:

**Tema de la pantalla principal:** defina un fondo para la pantalla de inicio.

**Imagen de la agenda:** permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

**Llamada entrante:** permite establecer una imagen para que aparezca durante una llamada entrante.

**Llamada saliente:** permite establecer una imagen para que aparezca durante las llamadas salientes.



**Encendido:** permite definir una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

**Apagado:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.

# Multimedia

## Marcar imágenes


Se puede ajustar una foto con luz baja sin que pierda calidad.

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen, toque  y, a continuación, toque **Luz inteligente**.
- 4 La luz cambiará de manera automática y podrá guardar la nueva imagen.

## Mover o copiar una imagen



Puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o viceversa. Esta función es útil para liberar espacio en una de las dos memorias o para evitar que se pierdan las imágenes.

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.

- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Toque  y, a continuación, seleccione **Mover** o **Copiar**.
- 4 Seleccione una imagen.
- 5 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

## Crear una presentación de diapositivas



Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 3 Toque  y **Modo diapositivas**.

## Sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene Sonidos descargados, **Sonidos predeterminados** y **Grabaciones de voz**. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.


### Utilizar un sonido


- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos predeterminados** o **Grabadora de voz**.
- 4 Seleccione un sonido y comenzará a reproducirse.
- 5 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 6 Seleccione entre **Tono de llamada**, **Tono de videollamada**, **Tono de mensaje**, **Tono de inicio** o **Tono de apagado**.

## Vídeos

En la carpeta **Mis vídeos** se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con el teléfono.


Ver un vídeo

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Vídeos**.
- 3 Seleccione el vídeo que desea reproducir.



## Multimedia

### Utilizar opciones con un vídeo en pausa

Toque  durante el modo de pausa y seleccione entre:

**Enviar:** permite enviar el vídeo en un mensaje, correo electrónico o Bluetooth.

**Borrar:** permite borrar el vídeo.

**Utilizar como:** permite definir un Tono de llamada o Tono de videollamada. (Puede depender del tamaño del fotograma de vídeo.)

**Información de archivo:** muestra los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, dimensión, protección y copyright.




### Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un vídeo y toque .
- 2 Toque **Enviar** y elija entre **Mensaje, Correo, Bluetooth**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **Correo**, se adjuntará el clip de vídeo al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

### Juegos y aplicaciones

Puede descargar nuevos juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse en sus momentos de su ocio.

## Jugar a un juego

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Juegos**.
- 3 Seleccione y toque el juego que desea iniciar.

## Utilizar el menú de opciones de juegos

Las siguientes opciones están disponibles en la carpeta Juegos y aplicaciones:


**Ordenar por:** permite ordenar los juegos y aplicaciones por **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.

**Información de archivo :** permite ver la información del juego.

## Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todos los archivos por defecto y los archivos SWF descargados.

## Visualizar un archivo SWF/ SVG


- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Contenidos flash**.
- 3 Seleccione el archivo que desea ver.

## Documentos

Puede ver todos los archivos de documentos en el menú Documentos que encontrará en Mis cosas. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, Texto y PDF.

## Multimedia

### Ver un archivo

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y toque **Ver**.

### Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la forma más fácil de transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite a través del cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.



- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en la carpeta **Documentos** u **Otros**.

### Otros





La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**.

En tal caso, puede moverlos.

Para mover un archivo de Otros a Documentos:


- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Otros**.
- 3 Toque **Mover** y de nuevo **Mover**.
- 4 Seleccione un archivo y toque .

## Crear una película

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Estudio Muvee**.
- 3 Toque  para agregar una imagen. Toque las imágenes que desea incluir y, a continuación, seleccione **Insertar**.
- 4 Toque la ficha de estilo de la parte superior para seleccionar un estilo de película.
- 5 Toque la ficha de sonido de la parte inferior de la pantalla para modificar un sonido, como por ejemplo, un archivo MP3.
- 6 Toque el botón **Reproducir** para ver lo que ha creado.
- 7 Toque  y, a continuación, **Orden de reproducción** para modificar el orden.
- 8 Toque  y, a continuación, **Guardar ubicación** para seleccionar el lugar en el que se guardará la película. Después, toque **Duración** para elegir entre **Utilizado para guardar** y **Utilizado para enviar**.
- 9 Para guardar la película, pulse reproducir y, a continuación, el icono guardar de la esquina izquierda.

## Multimedia

### Música

El LG GT505 cuenta con un reproductor de música integrado que le permite escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

**Todas las pistas:** contiene todas las canciones del teléfono.

**Favoritos:** contiene las canciones guardadas como favoritos.

**Artistas:** permite desplazarse en la colección de música por artista.

**Álbumes:** permite desplazarse por la colección de música por álbum.

**Géneros:** permite desplazarse por la colección de música por género.







### Transferir música al teléfono


La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.

También puede utilizar LG PC Suite. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que están vinculados.
- 2 Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Música > Todas las pistas**.

## Reproducir una canción


- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Todas las pistas**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir y toque .
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver a la canción anterior.
- 7 Toque  para volver al menú **Música**.

**¡SUGERENCIA!** Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque .


## Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta

## Todas las pistas.



- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el icono de opciones .
- 3 Toque **Nueva lista reproducción**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque .
- 4 Aparecerá la carpeta Todas las pistas. Toque todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.
- 5 Toque **Añadir canciones**.

Para reproducir una lista de reproducción, selecciónela y toque Reproducir.

**NOTA:** para añadir una segunda lista de reproducción, toque  y Nueva lista reproducción.

## Multimedia

### Borrar una lista de reproducción

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el icono de opciones  .
- 3 Toque **Eliminar** o **Eliminar todo** para borrar todas las listas de reproducción.

### Utilizar la radio

El LG GT505 tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

**NOTA:** para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Insértelos en la toma de auriculares (la misma que para el cargador).

### Buscar emisoras



Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

#### Para sintonizar las emisoras automáticamente:


- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Radio FM** y, a continuación, .
- 3 Toque **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Se asignarán automáticamente las emisoras encontradas a un número de canal del teléfono.

**NOTA:** también puede sintonizar manualmente con una estación usando la rueda que se muestra al lado de la frecuencia de radio.

## Restablecer los canales

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Radio FM** y, a continuación, .
- 3 Seleccione **Reiniciar** para restablecer el canal seleccionado o bien **Restablecer todo** para restablecer todos los canales.



## Escuchar la radio

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Radio FM** y, a continuación, toque el número de canal de la emisora que desea escuchar.


**SUGERENCIA:** para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

# Organizador


## Añadir un evento al calendario

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**. Seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Toque  y, a continuación, **Añadir nuevo evento**.
- 4 Toque **Categoría** y, a continuación, seleccione **Cita**, **Aniversario** o **Cumpleaños**. Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento.
- 5 Para citas y aniversarios, indique la fecha y hora en la que finaliza el evento en los dos cuadros inferiores de fecha y hora.
- 6 Si desea añadir un tema o una nota al evento, toque **Nota** e introdúzcala.


- 7 Definir **Alarma** y **Repetición**.
- 8 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado de color marcará los días en los que se han guardado eventos y sonará un timbre a la hora de inicio del evento para que pueda organizar su tiempo.

**SUGERENCIA:** puede definir sus vacaciones en el calendario. Toque cada día que estará de vacaciones, de uno en uno, a continuación toque  y seleccione **Definir vacaciones**. Cada uno de estos días quedará sombreado en verde.

## Cambiar la vista predeterminada del calendario



- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**. Seleccione **Configuración**.
- 2 Toque **Calendario** y seleccione **Vista mensual** o **Vista semanal**.
- 3 Defina **la semana empieza en**.
- 4 Pulse **Guardar** para confirmar su elección.

## Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**.
- 2 Seleccione **Tareas** y toque **Agregar tarea**.

- 3 Defina la fecha de la tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Para guardar la tarea, seleccione **Guardar**.

## Compartir tarea.

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**. Seleccione **Tareas**.
- 2 Seleccione la tarea que le gustaría compartir y toque .
- 3 Seleccione **Enviar**. Puede elegir compartir el elemento de tarea por **SMS**, **MMS**, **Correo** o **Bluetooth**.


**SUGERENCIA:** puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador.

# Organizador



## Utilizar el buscador de fechas

El buscador de fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha después de transcurrido un determinado número de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/10/07 será el 09/12/2007.

Esta herramienta es excelente para tener controlados los plazos.

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**.
- 2 Seleccione **Buscador de fechas**.
- 3 En la ficha **Desde**, defina la fecha que se requiere.
- 4 En la ficha **Después**, defina el número de días.
- 5 La **Fecha límite** se mostrará más abajo.

## Definir una alarma


- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Alarmas**.
- 2 Toque **Añadir alarma**.
- 3 Defina la hora en la que desea que suene la alarma y toque **Guardar**.
- 4 Seleccione cuándo desea que suene la alarma: Diario, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom, Excepto festivos o Elegir día de la semana. Los iconos indican el día de la semana elegido.
- 5 Seleccione **Tipo de alarma** para seleccionar el tipo de la alarma.
- 6 Toque **Timbre de alarma** y, a continuación, seleccione el tono. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión seguido de .

- 7 Agregue una nota para la alarma.
- 8 Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora o desactivado.
- 9 Una vez que haya definido la alarma, toque **Guardar**.
- 10 Para desactivar la alarma, puede seleccionar posponer o detener.

**NOTA:** puede configurar hasta 5 alarmas.

**SUGERENCIA:** toque el icono encendido/apagado situado a la derecha de la alarma.

## Añadir una nota



- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación, toque **Utilidades**. Elija **Notas**.
- 2 Toque **Agregar nota**.
- 3 Escriba la nota y, a continuación, seleccione **Guardar**.

- 4 La nota aparecerá en pantalla la próxima vez que abra la aplicación **Memo**.

**SUGERENCIA:** puede editar una nota existente. Seleccione la que desea editar e introduzca los cambios.

## Grabadora de voz





Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

- 1 Toque  y, a continuación, **Utilidades**. Elija **Extras**.
- 2 Toque **Grabadora de voz**, a continuación  y seleccione una de las opciones siguientes:  
**Ajustes > Duración:** permite establecer la duración de la grabación. Seleccione entre **MMS, 1 minuto** o **Sin límite**.  
**Ajustes > Calidad:** permite seleccionar la calidad del sonido. Seleccione Super fina, Fina o Normal.

## Organizador


**Ir a sonidos:** abre la carpeta Grabaciones de voz en **Mis sonidos**.

### Grabar sonido o voz


- 1 Toque  y, a continuación, **Utilidades**.
- 2 Toque **Grabador de voz**.
- 3 Toque  para empezar la grabación.
- 4 Toque  para finalizar la grabación.
- 5 Toque  para escuchar la grabación.




### Enviar la grabación de voz


- 1 Una vez terminada la grabación, toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje, Correo o Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **Correo**, se agregará la grabación al mensaje

y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona Bluetooth, se le pedirá que active Bluetooth.


**NOTA:** una vez finalizada la grabación, toque  y seleccione **Enviar, Archivos, Eliminar, Usar como** (para utilizarla como tono), **Ajustes** o **Ir a sonidos**.

### Usar la calculadora


- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque las teclas numéricas para indicar números.
- 4 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.

- 5 Para realizar cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** o **exp**.


## Convertir una unidad

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación, toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Convertor de unidades**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 4 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.


## Usar el cronómetro

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación, toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.
- 5 Toque **Parar** si desea parar el temporizador.
- 6 Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o toque **Reiniciar** para empezar a cronometrar de nuevo.

## Añadir una ciudad al reloj mundial


- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Reloj mundial**.






## Organizador

- 3 Toque el icono , seguido de **Añadir ciudad**. Empiece a escribir el nombre de la ciudad que busca y aparecerá en la pantalla.
- 4 Toque la ciudad para seleccionarla y se añadirá a su lista de Reloj mundial.

### Compañero de carrera

Cuando esté paseando, corriendo o haciendo deporte, el GT505 le proporcionará información detallada y actualizada sobre la distancia y el tiempo. También puede mantener el control del ejercicio realizado gracias a la avanzada tecnología GPS.

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Compañero de carrera**.

- 3 Toque << >> para definir la distancia o el tiempo de entrenamiento.
- 4 Puede seleccionar entre Pitido normal o desactivado.
- 5 Cuando el GPS se conecte, el botón de inicio se iluminará. Toque  para empezar.
  -  - Botón de reinicio
  -  - Botón de inicio
  -  - Botón de pausa
  -  - Botón de finalización

Pitido normal: el teléfono emite pitidos al superar ciertos intervalos de tiempo o distancia que le sirven para realizar un seguimiento sin mirar la pantalla.

## PC Sync

### Modo preguntar siempre

Si establece el modo “Preguntar siempre” como predeterminado, el teléfono le solicitará siempre la elección de un tipo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono al PC mediante el cable de datos. Si desactiva el modo “Preguntar siempre”, el modo de conexión será el que haya establecido de forma manual en Menú > Ajustes > Conectividad > Modo USB y alguna de las opciones de **Almacenamiento masivo, PC Suite o Sincronización de música Orange**.

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coinciden, pero también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

### Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1** En la pantalla de inicio, seleccione **Conectividad**.
- 2** Seleccione **Modo de conexión USB** y haga clic en **OK**.
- 3** Inserte el CD suministrado en el PC. Haga clic sobre la aplicación LG PC Suite Installer que aparecerá en pantalla.
- 4** Seleccione el idioma en el que desee que se ejecute el instalador y haga clic en **OK**.
- 5** Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer.
- 6** Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

## PC Sync

### Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en **Asistente para conexión** y, a continuación, en **USB**.
- 4 Haga clic en **Siguiente**, a continuación, en **Siguiente** de nuevo y, por último, en **Finalizar**. El teléfono y el PC están conectados.

### Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.

- 3 Seleccione hacer una copia de seguridad de **datos de contenido** o **datos de Agenda, Calendario, Tareas** o **Notas**. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en **OK**.
- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

### Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente. Haga clic en el icono **Gestionar archivos**. Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y vídeos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

**SUGERENCIA:** la visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

## Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono **Gestionar contactos**.
- 3 El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. Ahora puede seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

**NOTA:** para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM situada en la parte izquierda

de la pantalla del PC. Haga clic con el botón secundario en uno de los contactos y seleccione **Seleccionar todo** y **Copiar** o **Mover a memoria del teléfono**. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione **Copiar a contacto**. A continuación, haga clic en la carpeta **Teléfono** de la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.


## Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

## PC Sync

### Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El teléfono sólo se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 En la pantalla de inicio, seleccione  y, a continuación, toque **Ajustes**.
- 3 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **Modo de conexión USB**.
- 4 Toque **Almacenamiento masivo**.
- 5 Conecte el teléfono al PC. Aparecerá el mensaje: **Conect. como Almac. Masivo...** en el teléfono, seguido de **Conec. como Modo Almac. Masivo**. No desconecte durante la transferencia.

- 6 Aparecerá de forma automática una carpeta de disco extraíble en el ordenador (dos si tiene insertada una tarjeta de memoria) con todas las carpetas del teléfono o de la tarjeta de memoria.

**NOTA:** para iniciar el Almacenamiento masivo, el teléfono debe estar desconectado del PC.


**NOTA:** el almacenamiento masivo realiza copias de seguridad únicamente del contenido guardado en la tarjeta de memoria, no del contenido guardado en la memoria del teléfono. Para transferir el contenido de la memoria del teléfono (por ejemplo, los contactos) deberá realizar la sincronización con PC Sync.

# La Web

## live!

**live!** lleva directamente a su teléfono móvil un mundo rápido y colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.

## Acceder a la Web

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione , a continuación, toque **Utilidades** y seleccione **live!**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Inicio**. También puede seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Conectar**.

**NOTA:** la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione , a continuación, toque **Utilidades** y seleccione **live!**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito, seleccione  y toque **Añadir favorito**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.

## La Web


- 4** Toque **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5** Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación, toque conectar. Se conectará al favorito.

### Usar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuente Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, por ejemplo, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen de contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera sencilla sin tener que acceder a ellos manualmente. El usuario se suscribe a una fuente


introduciendo el enlace de esa fuente en el lector, o haciendo clic en el icono de RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción. Con regularidad, el lector comprueba y descarga las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

### Guardar una página


- 1** Acceda a la página Web tal como se explica con anterioridad.
- 2** Toque  y seleccione **Guardar esta página**.
- 3** Escriba un nombre para la página de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4** Toque **Guardar**.

**SUGERENCIA:** este menú también le permitirá editar los títulos de páginas guardadas, proteger o desproteger la nota de la pantalla y borrar páginas guardadas.


## Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione , a continuación, toque **Utilidades** y seleccione **live!**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desea ver y se abrirá.

## Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione , a continuación, toque **Utilidades** y seleccione **live!**. Seleccione **Historial**.
- 2 Se mostrarán las páginas a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de estas páginas, seleccione el elemento en cuestión.

## Cambiar los ajustes del navegador Web

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione , a continuación, toque **Utilidades** y seleccione **live!**. Seleccione **Configuración**.
- 2 Puede editar las opciones **Perfiles, Ajustes de apariencia, Caché, Cookies, Seguridad** o **Restablecer ajustes**.
- 3 Puede activarlos o desactivarlos tocando el icono.

## La Web

### Usar el teléfono como módem

El GT505 puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su correo electrónico y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

#### Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el teléfono GT505 al ordenador con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Ajustes** y seleccione **Módem**.
- 4 Elija **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 5 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del GT505.

#### Si usa Bluetooth:


88 **LG GT505** | Guía del usuario

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **Activado** y **Visible** tanto en el PC como en el GT505.
- 2 Vincule el PC y el GT505 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Config**.
- 5 Haga clic en **Módem**.
- 6 Elija **Módem estándar a través de vínculo Bluetooth** y haga clic en **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 7 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del GT505.

## Ajustes

En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar el modelo GT505.

### Cambiar los ajustes de la pantalla

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Pantalla** y elija una de las opciones siguientes:

**Fondo de pantalla:** permite elegir el tema para la pantalla de inicio.

**Marcación:** permite ajustar el tamaño y color del número.

**Fuente:** permite ajustar el tamaño de la fuente.

**Luz de fondo:** permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo.

**NOTA:** cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Tema:** permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

**Saludo inicial:** permite activar, desactivar o rellenar el saludo inicial.

Seleccione una imagen para las **llamadas entrantes**, las **llamadas salientes**, el **encendido** o el **apagado** del teléfono.


- 3 Toque **Guardar** para guardar los ajustes.

### Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil con rapidez en la pantalla de inicio. Toque el ícono de resumen de estado y, a continuación, toque la barra de perfil.

Con el menú de ajustes puede personalizar la configuración de cada perfil.


# Ajustes

- 1 Pulse  y, a continuación, seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Perfiles** y, a continuación, seleccione el perfil que desee editar.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono de llamada y videollamada**, el **Volumen** o las **Alertas de mensajes**, entre otros.

## Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el GT505 a sus preferencias.

**SUGERENCIA:** para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.


- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Ajustes del teléfono** y a continuación seleccione las siguientes opciones.
  - Fecha y hora:** permite modificar los valores de fecha y hora o bien elegir que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o se cambie al horario de verano.
  - Ahorro de energía:** permite alternar los ajustes de ahorro de energía predeterminados entre **Activado** y **Desactivado**.
  - Idiomas:** permite cambiar el idioma de la pantalla del GT505.
  - Bloqueo automático:** permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla de inicio.
  - Seguridad:** permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

**Administrador de memoria:** consulte **Utilizar el Administrador de memoria.**

**Reiniciar configuración:** permite restablecer todos los ajustes a sus definiciones predeterminadas de fábrica.

**Información:** permite ver la información técnica del teléfono GT505.

## Cambiar los ajustes de toque

Toque  y, a continuación, **Ajustes**. Seleccione **Ajustes táctiles**. Para reiniciar el teclado táctil y facilitar su uso, seleccione **Calibrado del teclado táctil** y toque las cruces. Cuando haya definido los ajustes deseados, guárdelos.

Seleccione **Efecto pantalla táctil** para restablecer el **Tipo**, el **Tono** y la **Vibración**.

## Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Toque  y, a continuación, **Ajustes**. Toque **Conectividad**.

**Configuración de red:** el GT505 se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use esta opción.

**Perfil de Internet:** permite definir los perfiles de conexión a Internet.

**Punto de acceso:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

**Tipo de GPS:** permite elegir entre **GPS asistido** o **Independiente**.

## Ajustes

### GPS

- La tecnología GPS utiliza información de distintos satélites para encontrar ubicaciones.
- Un receptor calcula la distancia a los satélites GPS basándose en el tiempo que tardan las señales en llegar a ellos y, a continuación, utiliza esa información para identificar la ubicación.
- Puede tardar un par de segundos o varios minutos.
- El GPS asistido (A-GPS) de este teléfono móvil se utiliza para recuperar datos de asistencia de ubicación a través de una conexión de paquetes de datos.
- Los datos de asistencia se recuperan desde el Servidor de servicio sólo cuando es necesario.
- Haga una foto del lugar en el que se encuentra y obtenga imágenes etiquetadas con información acerca de su ubicación.

**Nota:** el servicio GPS presenta un error de tolerancia y no está disponible en el interior de edificios ni en zonas subterráneas.

### Modo de conexión USB:

sincronice el teléfono GT505 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Si utiliza la función Sincronizar música Orange con Windows Media Player, seleccione la opción Sincronizar música Orange en este menú. La función Sincronizar música Orange sólo está disponible para contenido musical. Si desea sincronizar con la memoria externa, puede utilizar "Memoria externa" como Almacenamiento principal. Si desea sincronizar con la memoria interna, puede utilizar "Memoria interna" como almacenamiento principal.

**Servicio de sincronización:** la función de sincronización del servidor permite sincronizar datos del teléfono y del servidor, como, por ejemplo, información de la dirección de los contactos, horarios, tareas y notas a través de una red inalámbrica.


**Ajustes de Streaming:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

**Ajustes de Java:** permite ajustar los perfiles.

## Utilizar el Administrador de memoria

El GT505 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta USIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado). Puede usar el Administrador de memoria para determinar cómo se usa cada

memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Toque  seguido de **Ajustes**. Seleccione **Ajustes del teléfono** y, a continuación, **Administrador de memoria**.

**Memoria común del teléfono:** permite ver la memoria disponible en el GT505 para imágenes, sonidos, vídeo, flash, MMS, correo electrónico, aplicaciones Java, etc.

**Memoria reservada del teléfono:** permite ver la memoria disponible en el teléfono para SMS, agenda, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, llamadas, favoritos y elementos varios.

**Memoria USIM:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta USIM.


**Memoria externa:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

## Ajustes

### Ajuste de almacenamiento

**principal:** seleccione la ubicación en la que prefiere guardar los elementos.

### Utilizar el modo de vuelo

Para activar el modo de vuelo, seleccione  y, a continuación,

**Ajustes.** Toque **Perfiles** y seleccione **Modo vuelo.**

El modo vuelo no le permitirá realizar llamadas, conectarse a Internet, enviar mensajes ni usar Bluetooth.

### Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla.

También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

### Para enviar un archivo:



- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.
- 2 Toque  y elija **Enviar.** Seleccione **Bluetooth.**
- 3 Toque **Sí** para activar Bluetooth.
- 4 Si ya ha vinculado el dispositivo Bluetooth, el GT505 buscará otros dispositivos Bluetooth de manera automática. En caso contrario, el GT505 buscará de manera automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y toque **Seleccionar.**
- 6 El archivo se enviará.

**SUGERENCIA:** observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

### Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado** y **Visible**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y elija **Ver** el archivo o **Usar como fondo de pantalla**. Los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en el Mis cosas.

### Cambiar los ajustes de Bluetooth:

- 1 Toque  y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, toque  y elija **Ajustes**.

Realice cambios en:

**Visibilidad del dispositivo:** permite seleccionar entre **Visible**, **Oculto** o **Visible 1 min.**

**Nombre del dispositivo:** permite escribir un nombre para el GT505.

**Servicios admitidos:** muestra todas las funciones Bluetooth que admite el teléfono.

**Mi dirección:** permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

## Ajustes

### Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo GT505 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El GT505 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerá la opción **Actualizar** en pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y escriba la contraseña. A continuación, toque **OK**.

5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.

6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña está ya preparada.

### Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluían con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y vincular los dispositivos.
- 3 Toque **Preguntar siempre** o **Permitir sin preguntar** y toque **Sí** para conectarse ahora. El GT505 cambiará automáticamente al perfil Auriculares.

## Wi-Fi

El gestor inalámbrico le permite administrar las conexiones Wi-Fi de Internet del dispositivo. Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas locales o que acceda a Internet de forma inalámbrica. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica más rápida y con un mayor alcance que Bluetooth.

**NOTA:** el KM900 es compatible con los cifrados WEP, WPA-PSK/2 pero no con EAP ni WPS. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado WEP por motivos de seguridad de red, deberá rellenar la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

### 1. Cómo configurar una Wi-Fi

- 1 Activación de la Wi-Fi
- 2 Búsqueda del AP (punto de acceso)
  - Busca el AP al que se puede conectar.
- 3 Conexión del AP
  - Se conecta al AP correspondiente de la lista de búsquedas de AP.
  - Si el tipo de seguridad del AP es WEP o WPA-PSK/2, indique la clave de seguridad.

### 2. Asistencia técnica para el perfil de red Wi-Fi

- 1 Asistencia técnica para el perfil de Wi-Fi (cómo conectarse a un AP de uso habitual o un AP oculto).
  - 1) Si el AP no aparece en la lista de búsqueda, puede conectarse guardándolo como perfil.

## Wi-Fi

- 2) Cuando se guarda el AP de uso habitual como perfil, es más fácil indicar la clave de seguridad cuando tiene que conectarse a un AP con este tipo de seguridad.
- 3) Si el AP no es compatible con DHCP, puede conectarse al AP mediante una dirección IP estática.
- 2** Descripción de cada campo del perfil Wi-Fi.
  - 1) Nombre de red: SSID (ID)
  - 2) Tipo de seguridad: compatible con WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Clave de seguridad: guarda la clave de seguridad.
  - 4) Ajuste IP/DNS: permite definir como Automático o Estático, en función de si el AP es compatible con DHCP. Para el valor Estático, inserte el valor de la dirección IP y del servidor DNS que se utilizará con la dirección IP estática al conectarse.
- 3** Cómo guardar el perfil Wi-Fi
  - 1) Seleccione Redes guardadas en el menú Opciones y seleccione Nueva red e indique los valores en cada campo.
  - 2) Es posible seleccionar y guardar la lista de búsqueda AP seleccionando Wi-Fi activada y Actualizar (Buscando AP).
  - 3) Después de conectar con un AP con este tipo de seguridad, el perfil se guardará automáticamente.

## Actualización del software

### Actualización del software

#### **Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG**

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de Atención al cliente.

El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza

de la pérdida de datos durante el proceso de actualización, por lo que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

## Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el GT505. Estando sujetos a posibles modificaciones de configuración tanto por parte del operador como de LG electronics sin previo aviso.

### Cargador



### Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar el GT505 y el PC.



### Batería



### Auriculares estéreo



### Guía del usuario

Más información acerca del GT505.




### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según las regiones. Consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

## Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.



## Datos técnicos

### General

Nombre del producto: GT505

Sistema: GSM / W-CDMA

### Temperaturas ambiente

Máx.: + 50 °C (descargando),  
+ 45 °C (cargando)

Min.: - 10 °C (descargando),  
0 °C (cargando)

# Declaración de conformidad LG Electronics

## Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Información del producto

Nombre del producto

Terminal GSM / W-CDMA

Nombre del modelo

GT505

Marca

LG

**CE 0168** 

## Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

## Información adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Reino Unido

Número de identificación del organismo de aprobación: 0168

## Declaración de conformidad

Declaro por la presente y bajo nuestra sola responsabilidad que el producto mencionado anteriormente y al que hace referencia esta declaración cumple con los estándares y las regulaciones anteriormente relacionados.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Países Bajos  
Tel.: +31 - 36- 547 - 8940. Fax: +31 - 36 - 547 - 8794  
Correo electrónico: jacob@lge.com

Nombre

Seung Hyun, Ji / Director

Fecha de emisión

13 May 2009

  
Firma del representante

## Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS  
NORMATIVAS INTERNACIONALES  
RELACIONADAS CON LA  
EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE  
RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones

científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de  $2 \text{ W/kg}^*$ . Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica

## Directrices para un uso seguro y eficaz

tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 0,941 W/kg. Este dispositivo cumple las

directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red para poder transmitir archivos de datos o mensajes. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso de este dispositivo cerca del cuerpo es de 1,17 W/kg.

\* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## **Información de la FCC sobre la SAR**

El diseño de este teléfono móvil cumple con lo estipulado por la normativa vigente en relación con la exposición a

las ondas de radio establecida por la Federal Communications Commission (Comisión federal de comunicaciones) de Estados Unidos y la institución canadiense Industry Canada.

Dichas normativas establecen el límite de la SAR en 1,6 W/kg sobre 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 0.698 W/kg en uso auditivo y 1.02 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

# Directrices para un uso seguro y eficaz

## \* Aviso y advertencia de la FCC

### Aviso

Este dispositivo cumple con lo estipulado por el apartado 15 de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseable.

### Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### **ADVERTENCIA**

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de electrodomésticos tales como televisores, radios o equipos informáticos.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.

- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

# Directrices para un uso seguro y eficaz

## Funcionamiento eficaz del teléfono

### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
  - Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
  - También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
  - Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
  - La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
  - Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Puede causar un fallo en el airbag o lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

### Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es especialmente importante cuando esté cerca de la calzada.

## **Evite lesiones en los oídos**

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

## **Piezas de cristal**

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

## **Derribos**

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

## **Entornos potencialmente explosivos**

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## **En aviones**

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## Directrices para un uso seguro y eficaz

### Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

### Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

### Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de la memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.

- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

## Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o es posible que la haya insertado de manera incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión a la red	Señal débil Fuera de red GSM	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las restricciones nuevas. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
No se puede encender el teléfono	<p>La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente</p> <p>Batería agotada</p> <p>Contactos de la batería sucios</p>	<p>Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.</p> <p>Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla.</p> <p>Limpie los contactos.</p>
Error de carga	<p>Batería totalmente vacía</p> <p>Temperatura fuera del intervalo</p>	<p>Cargue la batería.</p> <p>Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.</p>
	<p>Problema de contacto</p>	<p>Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.</p>
	<p>Sin alimentación eléctrica</p>	<p>Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.</p>
	<p>Cargador defectuoso</p>	<p>Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.</p>
	<p>Cargador erróneo</p> <p>Batería defectuosa</p>	<p>Utilice sólo accesorios de LG originales.</p> <p>Sustituya la batería.</p>
El teléfono pierde red	<p>La señal es demasiado débil</p>	<p>La conexión a otro proveedor de servicios es automática.</p>
Número no permitido	<p>La función Marcación fija está activada.</p>	<p>Compruebe los ajustes.</p>


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

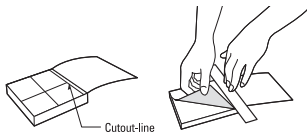

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






## GT505

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone

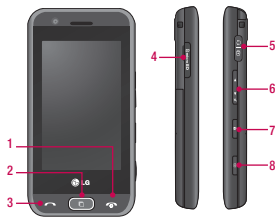


1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Micro SD memory card socket
5. Charger, Cable, Handsfree connector
6. Side keys
7. Lock/Unlock key
8. Capture button

### Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased!

From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

#### The main menu

1. Touch  in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.







### MP3 player

Your LG GT505 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.


#### Playing a song

1. Select All songs and then chose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.

5. Select **Minimize** on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

**Tip:** When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.



### • To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.





## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Tip:** To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
  - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your GT505 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
  - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
  - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





## Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.





## TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

## **CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)**

### **REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA**

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
  - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
  - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

### **COBERTURA DE LA GARANTIA**

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
  - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
  - Batería y otros consumibles: 6 meses
  - Accesorios: 24 meses
  - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

### **EXCLUSIONES DE LA GARANTIA**

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcacas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

### **NOTA IMPORTANTE**

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

### PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

## DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

**902.500.234**

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

**<http://es.lgservice.com>**

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

**[www.lge.es](http://www.lge.es)**

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

#### OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial  
Edificio Madrid  
Ctra. Nacional VI, Km. 24  
(28230) Las Rozas- MADRID  
Tel: (+34) 91211.22.22  
Fax:(+34) 91211.22.46

#### CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13  
Parcela 27 A  
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA  
Tel: (+ 34) 902 500. 234  
Fax: (+34) 96 305.05.01

## **DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA**