



KC550 Használati útmutató

LG ELECTRONICS INC.

KC550

M A G Y A R
H R V A T S K I
E N G L I S H

CE0168

www.lgmobile.com

MMBB0321601 (1.1) H

Bluetooth QD ID B013915

■ KC550 ■ Használati útmutató

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett KC550 mobiltelefon megvásárlásához.



Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1 A terméken jelölt, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Megjegyzés

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

Tartalom

01 BEÁLLÍTÁS

Általános tudnivalók.....	5
Nyitott nézet	6
A SIM és az akkumulátor telepítése	7
Memóriakártya	10
A memóriakártya behelyezése	10
A memóriakártya eltávolítása.....	10
A memóriakártya formázása	10
Menü térkép	11

02 KÉSZENLÉTI KÉPERNYŐ

Készlenléti képernyő.....	12
Gyorsgombok	12
Főmenü	12
Állapotsáv	13

03 ALAPOK

Hívások.....	14
Hívás kezdeményezése	14
Partner hívása	14
Hívás fogadása és elutasítása.....	14
A hívás hangerejének beállítása.....	15
Gyorstárcsázás	15
Hívásnaplók megtekintése	15
Hívásbeállítások módosítása	16
Nevek	17
Keresés	17
Új partner	17
Partner hozzáadása csoporthoz	17

Kép hozzárendelése partnerhez	18
Partnerek másolása	18
Összes partner törlése	18
Információ megtekintése	18
Üzenetek	19
Üzenetek	19
Üzenet küldése	19
Szövegbevitel	20
E-mail beállítása.....	21
E-mail küldése az új e-mail fiókról	22
Üzenet mappák	22
Üzenetek kezelése	23
Sablonok használata	23
Szöveges üzenet beállításainak módosítása	24
Multimédia üzenet beállításainak módosítása	25
E-mail beállítások módosítása	25
Egyéb beállítások módosítása.....	25

04 KREATIVITÁS

Kamera.....	27
Gyors fényképfelvétel készítése	27
A fénykép elkészítése után	27
A kereső megismerése	28
Gyors beállítások használata.....	28
Képméret módosítása	29
Az elmentett fényképek megtekintése	29

8	Fénykép beállítása háttérkép vagy	Hangok	39
8	Kép azonosító	Hang használata	39
8	Videókamera	Videók	40
8	Gyors videó készítése	Videó lejátszása	40
9	Videofelvétel készítése után	Opciók használata a videó szüneteltetése	
9	A kereső megismerése	közben	40
9	Gyors beállítások használata	Videó menüopciók használata	40
20	Az elmentett videók megtekintése	Dokumentumok	41
21	Hangerőbeállítás videó lejátszása	Egyebek	41
21	közben	Külső memória	41
22	MP3 lejátszó	A telefon használata adattárolóként	41
23	MP3 lejátszó	Fájltávitel a telefonra	42
23	Zene átvitele a telefonra	Fájlok küldése és fogadása Bluetooth	
24	Dal lejátszása	kapcsolaton keresztül	42
24	Opciók használata zenelejátszás közben	JAVA	44
25	Lejátszási lista létrehozása	JAVA	44
25	FM-rádió	Játék lejátszása	44
25	Az FM rádió használata	Alkalmazások megtekintése	44
25	Állomások keresése	A hálózati profil módosítása	44
25	Csatornák visszaállítása	M-játék	44
27	Hangrögzítő		
27	Diktafon használata	05 SZERVEZÉS	
27	Hangjegyzet felvétele	Szervező/Eszközők	45
27	Hangfelvétel küldése	Esemény hozzáadása a naptárban	45
28	Muvee stúdió	Emlékeztető hozzáadása	46
28	Saját mappa	Az ébresztőóra beállítása	46
29	Képek	A számológép használata	47
29	Képek menüopciói	A stopperóra használata	47
29	Diavetítés létrehozása	Átváltás	47

Tartalom

Város hozzáadása a világrához.....	48	08 TARTOZÉKOK	
SIM szolgáltatások.....	48	Tartozékok.....	56
06 T-ZONES		Hálózati szolgáltatás.....	57
t-zones.....	49	Műszaki adatok.....	57
Web-hozzáférés.....	49	Általános.....	57
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	49	Üzemi hőmérséklet.....	57
Egy oldal mentése.....	50	Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	60
Hozzáférés egy mentett oldalhoz.....	50	Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények	
A böngészőelőzmények megtekintése.....	50	A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.....	60
A webes böngésző beállításainak módosítása.....	50	Termékkezelés és karbantartás.....	60
07 BEÁLLÍTÁSOK		Elektronikus berendezések.....	62
Beállítások.....	51	Közlekedésbiztonság.....	62
Profilok módosítása.....	51	Halláskárosodás megelőzése.....	62
Hangprofilok testreszabása.....	51	Üvegrészek.....	63
Dátum és idő módosítása.....	51	Robbantási terület.....	63
Nyelvek módosítása.....	51	Robbanásveszélyes területek.....	63
Kijelző beállítások módosítása.....	52	Légi utazás.....	63
Biztonsági beállítások módosítása.....	52	Gyermekek.....	63
A repülési mód használata.....	53	Vészhívások.....	63
Telefon alaphelyzetbe állítása.....	53	Az akkumulátor használata és karbantartása.....	63
Memória állapotának megtekintése.....	53		
Bluetooth beállítások módosítása.....	53		
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása.....	54		
Párosítás másik Bluetooth eszközzel.....	54		
A Bluetooth fejhallgató használata.....	55		

Általános tudnivalók

Főképernyő

Törlés gomb


Minden megnyomásakor egy karakter törlődik. Ezzel a gombbal léphet vissza az előző képernyőre.

Hívás gomb

A tárcsázott számot hívja és bejövő hívásokat fogad.



Töltő, kábel, kihangosító csatlakozója

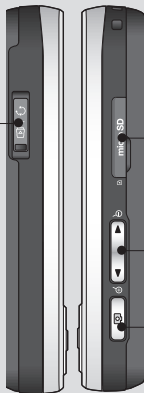

Memória-kártya nyílása

Hangerő gomb

Kamera

Vége / Be/Kikapcsolás gomb

Befejez vagy elutasít egy hívást.

Be/kikapcsolja a telefont.

A menü használatakor visszatérés a készenléti képernyőre.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nyitott nézet



A SIM és az akkumulátor telepítése


1 Az akkumulátorfedél eltávolítása

Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó reteszét. Csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.



2 Az akkumulátor eltávolítása

Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.

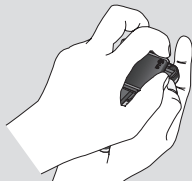

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a készüléket.

3 A SIM-kártya behelyezése

Kihúzással nyissa ki a SIM-kártya tartót. Csúsztassa a SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba, majd csúsztassa hátrafelé a kártyatartót. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek. A SIM-kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze be a SIM-kártyát nyitott csúszka mellett, mert ez a telefon és a SIM-kártya sérülését okozhatja.

01

02

03

04


05

06

07


08

A SIM és az akkumulátor telepítése

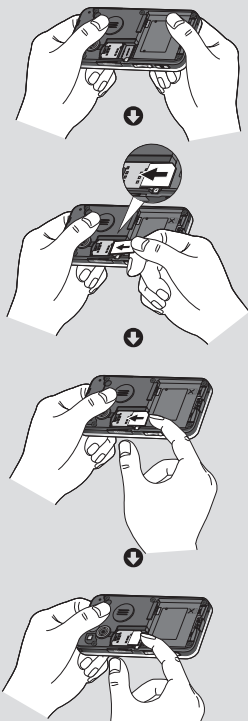


4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illeszze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

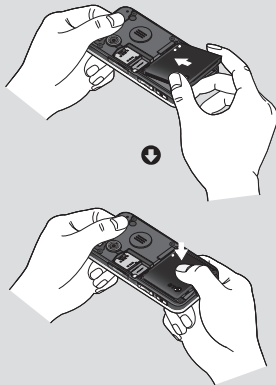

5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése


Csúsztassa az akkumulátorfedelet felfelé, amíg a helyére nem kattann.

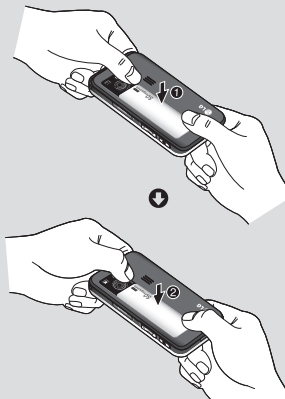

6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a KC550 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KC550-t addig kell tölteni, amíg megjelenik az Akkumulátor feltöltve üzenet.

FIGYELMEZTETÉS: Tilos a telefont puha felületű bútoron tölteni. A telefon töltését jól szellőző helyiségben végezze.

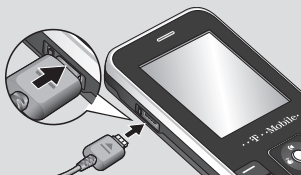

01

02

03

04

05

06

07

08


Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti. A KC550 telefon max. 2 GB-os memóriakártyát támogat.


TIPP! A memóriakártya opcionális tartozék.

Nyissa ki a csúszkát, és helyezze be a memóriakártyát. Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem kattann. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozó lefelé néz-e.

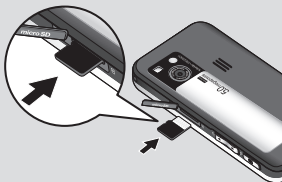

A memóriakártya eltávolítása

Nyissa ki a csúszkát, és óvatosan vegye ki a memóriakártyát úgy, hogy finoman megtolja azt, a következő ábrán látható módon:

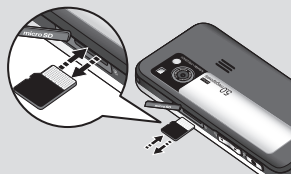

A memóriakártya formázása

Használat előtt a még nem formázott memóriakártyát formázza meg.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza ki a **Memória állapota**, majd a **Külső memória** menüket.
- 3 Nyomja meg a **Formázás** gombot, és adja meg a jelszót, amely az alapértelmezett beállítás szerint 0000. A kártyája formázva van, és használatra kész.
- 4 Az újonnan formázott mappák megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt. Válassza a **Külső memória** menü.



FIGYELMEZTETÉS: A memóriakártya formázásakor a teljes tartalom törlődik. Ha nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt adatokat, először készítsen róluk biztonsági mentést.

Menü térkép



JAVA

- 1 M-játék
- 2 Játékok
- 3 Alkalmazások
- 4 Hálózati profil



Hívásinfó

- 1 Összes hívás
- 2 Nem fogadott
- 3 Tárcsázott
- 4 Fogadott
- 5 Hívás időtartama
- 6 Hívásköltségek
- 7 GPRS info



Szervező

- 1 Naptár
- 2 Jegyzet



Multimédia

- 1 MP3 lejátszó
- 2 Kamera
- 3 Videókamera
- 4 FM-rádió
- 5 Hangrögzítő
- 6 Mueve stúdió



Üzenetek

- 1 Új üzenet
- 2 Bejövő
- 3 E-mail
- 4 Piszkozatok
- 5 Kimenő
- 6 Elküldve
- 7 Hangposta meghallgatása
- 8 Információs üzenet
- 9 Sablonok
- 0 Beállítások



Saját mappa

- 1 Képek
- 2 Hangok
- 3 Videók
- 4 Dokumentumok
- 5 Egyebek
- 6 Külső memória



Hangprofilok

- 1 Általános
- 2 Néma
- 3 Csak rezgő
- 4 Utcai
- 5 Fejhallgató



Nevek

- 1 Keresés
- 2 Új partner
- 3 Gyorstárcsázások
- 4 Csoportok
- 5 Összes másolása
- 6 Összes törlése
- 7 Beállítások
- 8 Információ



Eszközök

- 1 Ébresztőóra
- 2 Számológép
- 3 Stopperóra
- 4 Átváltás
- 5 Világóra
- 6 SIM szolgáltatások



t-zones

- 1 Kezdőlap
- 2 Könyvjelzők
- 3 Cím megadása
- 4 Előzmények
- 5 Mentett oldalak
- 6 Beállítások
- 7 Információ



Kapcsolatok

- 1 Bluetooth
- 2 Hálózat
- 3 USB kapcsolat
- 4 TV-kimenet



Beállítások

- 1 Dátum és idő
- 2 Nyelvek
- 3 Kijelző
- 4 Hívásbeállítások
- 5 Biztonság
- 6 Repülési üzemmód
- 7 Visszaállítás
- 8 Memória állapot

01

02

03

04

05

06

07

08

BEÁLLÍTÁS

11

Készenléti képernyő

Gyorsgombok

A gyorsgombok egyszerű, egyérintéses hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Kiválasztásával megnyithatja az üzenetszerkesztőt.



Kiválasztásával a névlistáját nyithatja meg. A partnerek ABC sorrendben jelennek meg. Létrehozhat új partnereket és a már meglévőket szerkesztheti.



Nyomja meg, hogy kiválassza a telefon hangprofilját.



Nyomja meg a kedvencek menü megnyitásához.

Főmenü

A főmenü tizenkét menüopciót tartalmaz. A főmenü megnyitása:

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A főmenü megjelenik a képernyőn.
- 3 Amikor a kívánt opció körül egy keret jelenik meg, az **OK** gomb megnyomásával megnyithatja.

Tanácsok a felhasználóknak

A jobb antenaérzékenység elérése érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az alábbi ábrának megfelelően tartsa kezében készülékét.







Telefonhívás vagy Bluetooth kapcsolat használata közben ne takarja el kezével az antenna területét. Ez ronthatja a beszéd minőségét.

Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	A hálózat jelerőssége (a vonalkák száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	GPRS elérhető
	EDGE elérhető
	Repülési mód aktiválva
	A hívásátírányítás aktív
	Roaming szolgáltatás
	Bluetooth aktiválva
	WAP szolgáltatáshoz kapcsolódva
	Ébresztés beállítva
	Ütemezés

Ikon	Leírás
	Új üzenet
	Új hangüzenet.
	Általános profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Csak rezgő profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült

01

02

03

04

05




06

07

08


Hívások

Hívás kezdeményezése


- 1 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot.
- 2 A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez csúsztassa el a telefon jobb oldalán levő  gombot, .

TIPP! Nemzetközi hívások esetén a „+” beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **0** gombot.

Partner hívása

- 1 Válassza ki a Partnerek lehetőséget a Készenléti képernyőn.
- 2 A Keresés opcióval nyissa meg a címjegyzéket.
- 3 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 4 A hívás indításához nyomja meg a **Hívás** vagy a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, nyomja meg a **Elfogadás** vagy a  gombot a hívás fogadásához.

Csengetés közben válassza a **Néma** opciót a csengetés elnémitásához. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját **Néma** beállításra változtatni egy értekezleten.

Csúsztassa a  gombot a telefon alja felé vagy nyomja meg az **Visszautasítás** opciót a bejövő hívás elutasításához.

TIPP! Megváltoztathatja a telefon beállításait, hogy különböző módokon fogadhassa a hívásokat. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Beállítások** és **Hívásbeállítások** menüt. Jelölje ki a **Fogadás módja** opciót, és válasszon a **Flip nyitása**, **Bármelyik gomb** vagy **Csak küldés gomb** lehetőségek közül.


A hívás hangerejének beállítása

A hangerő hívás közbeni beállításához nyomja meg a telefon bal oldalán levő hangerő-szabályozó gombokat.

Gyorstárcsázás

Gyakran hívott partnereihez gyorsárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Nevek**, majd a **Gyorstárcsázások** menüpontot.
- 2 A hangposta beállítása gyorshívás az 1-es gombbal; ezt nem módosíthatja. Válasszon bármely más számot a navigációs gombok segítségével és a **Hozzáad** gomb megnyomásával, vagy a számgomb megnyomásával.
- 3 Megnyílik a címjegyzék. A navigációs gombok segítségével válassza ki a számhoz hozzárendelni kívánt partnert, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Gyorstárcsázási szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hozzárendelt számot, míg megjelenik a partner a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megérinteni a  gombot.

Hívásnaplók megtekintése

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Hívásinfó** menüt. Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

Összes hívás - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

Nem fogadott - Megtekintheti a nem fogadott hívások listáját.

Tárcsázott - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

Hívás időtartama - Megtekintheti a fogadott és tárcsázott hívások időtartamát.

Hívásköltségek - Megtekintheti az Utolsó hívásra vagy a Minden hívásra vonatkozó költségeket. A szolgáltatás hálózatfüggő; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják.

GPRS infó - Megtekintheti az összes fogadott ill. küldött adat mennyiségét kilobájtban.

TIPP! A hívásnaplóban válassza ki az **Opciók** menü **Törlés** lehetőségét a kiválasztott, illetve az összes elem törléséhez.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hívások

TIPP! A navigációs gombok segítségével jelölje ki az adott hívást, és tekintse meg annak dátumát és hívás-időtartamát. A hívás időtartamának megtekintéséhez nyomja meg a **Nézet** gombot.

Hívásbeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Beállítások** és **Hívásbeállítások** menüt.
- 2 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívásátírányítás - Kiválaszthatja, hogy át kívánja-e irányítani a hívásait. A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza a Hívásátírányítás menü **Összes kikapcsolása** opcióját.

Híváskorlátozás - Kiválaszthatja, hogy korlátozni kívánja-e a hívásokat. Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hét opció közül, válassza az Aktiválás opciót, és adja meg a híváskorlátozó jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Rögzített tárcsázási szám

- Kiválaszthatja azon számok listáját, melyeket a telefonról hívni lehet. Válassza ki a **Rögzített tárcsázási szám** opcióját, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Fogadás módja - Kiválaszthatja, hogy a hívásokat a fogadás gombbal, bármelyik gombbal vagy a készülék kinyitásával kívánja-e fogadni.

Saját szám küldése - Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezz-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás - Figyelmeztetés várakozó hívásra.

Perccjelzés - Válassza a **Be** opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Autom. újrAhívás - A **Be** vagy **Ki** opciókkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

DTMF küldése - A **Be** vagy **Ki** opciókkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

Nevek

Keresés


- 1 Válassza ki a Nevek lehetőséget a készenléti képernyőn, és válassza a Keresés elemet.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 3 A partnerek listájának és telefonszámának görgetéséhez használja a navigációs gombokat.

Új partner

- 1 Nyomja meg a **Nevek** gombot, és válassza az **Új partner** menüt.
- 2 Válassza ki, hogy a **Telefon** on vagy a **SIM**-kártyán kívánja tárolni az új partnert.
- 3 Adja meg a mezőkben a rendelkezésre álló információkat, és válassza a **Mentés** parancsot.


Vagy: használjon egy lényegesen egyszerűbb módszert. . .

- 1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot a készenléti képernyőről, és válassza az **Opciók** menüt.
- 2 Válassza a **Mentés** vagy a **Hozzáadás létezőhöz** opciót.
- 3 Adja meg a fontosabb adatokat a fent leírtak szerint, és nyomja meg a **Mentés** gombot.

Megjegyzés: Nevek e-mail címének tárolásakor nyomja meg a  gombot a szimbólum megadásához, és görgessen a navigációs gombokkal mindaddig, míg megjelenik a @ karakter.

Partner hozzáadása csoporthoz

A partnereket csoportokban tárolhatja, külön választhatja például a munkatársait és a családtagjait. Számos, a telefonon már meglévő csoport közül választhat: **Család, Barátok, Munkatárs, VIP, Nincs csoport, 1. csoport és 2. csoport.**

- 1 Nyomja meg a **Nevek** menüt, és válassza a **Csoportok** menüt.
- 2 Lépjen a kívánt csoportig, nyomja meg a **Megnéz** gombot, és válassza a **Hozzáad** opciót.
- 3 Megnyílik a Nevek menü. Görgessen a csoporthoz hozzáadni kívánt partnerekig, nyomja meg a  gombot, és válassza a **Kész** opciót.
- 4 Nyomja meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.

TIPP! Csengőhangot rendelhet hozzá a csoportokhoz. Válassza ki a csoportot, amelyhez a csengőhangot vagy ikont hozzá kívánja rendelni, majd válassza az **Opciók** menüt, és jelölje ki a megfelelő elemet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nevek

Kép hozzárendelése partnerhez

Megváltoztathatja a partner megjelenését a címjegyzékben úgy, hogy képet ad hozzá.

- 1 Nyomja meg a **Nevek** menüt, és válassza a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza a **Nézetek** és a **Képpel** lehetőséget.
- 3 Térjen vissza a Címjegyzékhez, és válassza ki azt a partnert, akihez képet szeretne hozzárendelni.
- 4 Válassza az **Opciók** menü **Szerkesztés** opcióját.
- 5 Görgessen lefelé a **Fénykép** részletig. Válassza az **Opciók** menü **Képek** vagy **Új kép** opcióját. A **Képek** opció kiválasztásakor, a telefon memóriájában tárolt képet válasszon. Az **Új kép** opció kiválasztásakor kinyílik a kamera keresője; elkészítheti a partner fotóját.
- 6 Válassza a **Mentés** parancsot.

Partnerek másolása

A partnereket átmásolhatja a SIM-kártyáról a készülékre vagy a készülékről a SIM-kártyára.

- 1 Nyomja meg a **Nevek** menüt, és válassza az **Összes másolása** menüt.

- 2 Az opció kiválasztásával átmásolhatja a partnereket a **SIM-ről telefonra** vagy a **Telefonról SIM-re**.
- 3 Kiválaszthatja, hogy meg kívánja-e tartani az eredeti bejegyzéseket vagy törli azokat.
- 4 Nyomja meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.

Összes partner törlése

- 1 Nyomja meg a **Nevek** menüt, és válassza az **Összes törlése** menüt.
- 2 Az opció kiválasztásával törölheti a partnereket a **SIM-ről** vagy a **Telefonról**.
- 3 Nyomja meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.
- 4 És adja meg a jelszót, amely az alapértelmezett beállítás szerint 0000. Nyomja meg az OK gombot.

Információ megtekintése

Nyomja meg a **Nevek** menüt, és válassza ki az **Információ** menüt. Az opció alatt megtekintheti a **Szolgáltatói tárcsázási számok**, a **Saját szám** és a **Névjegy**.

TIPPI! Ha még nem hozott létre névjegyet, a **Névjegy** képernyőn megteheti ezt. Válassza az **Új** opciót és adja meg a saját adatait, ahogyan bármely partnerhez tenné. Válassza a **Mentés** parancsot.

Üzenetek

Üzenetek

A KC550 számos funkciót kínál az SMS (Rövid üzeneteket küldő szolgáltatás), az MMS (Multimédiás üzenetküldő szolgáltatás) és az e-mail, valamint a hálózat szolgáltatói üzeneteinek vonatkozásában. Egyszerűen nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki az **Üzenetek** menüt.

Üzenet küldése

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot , válassza az **Üzenetek** és **Új üzenet** menüt.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. (**E-mail** küldéséről lásd a 25-26. oldalt, **Bluetooth** segítségével történő üzenetküldésről pedig a 58-59. oldalt.)
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat SMS és MMS mód között. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.
- 4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával. A különböző szövegbeviteli módok közötti váltásról lásd a **Szövegbevitel** c. részt a 24-25. oldalon.

- 5 Nyomja meg az **Opciók** gombot, a **Beszúrás** opció használatával adja hozzá az üzenethez a következők egyikét: **Kép, Hang, Videó, Szimbólum, SMS sablonok, Hangulatjel, Név és szám, Új dia, Tárgy** vagy **Továbbiak (Partner/Saját névjegy/Naptár)**.
- 6 Nyomja meg a **Cimzett** gombot.
- 7 Írja be a telefonszámot, vagy nyomja meg az **Opciók** elemet, válassza a **Nevek** menüt a partnerlista megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat.
- 8 Nyomja meg a **Küldés** gombot.



FIGYELMEZTETÉS: Ha **Képet, Hangot, Videót, Új diát** vagy **Tárgyat** ad hozzá az üzenetszerkesztőben, azt a készülék automatikusan MMS módba konvertálja, a vonatkozó díjak felszámítása mellett.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetek

Szövegbevitel

A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus (betűk és számok kombinációja) karaktereket vihet be. Például nevek tárolásához a Nerek menüben, üzenet írásához és események létrehozásához a naptárban szöveget kell bevinnie. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésére: T9 prediktív szövegbeviteli mód, ABC kézi beviteli mód és 123 mód.

Megjegyzés: Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a címjegyzék telefonszám mezője).

A T9 mód bekapcsolásához a szövegbeviteli mezőben, válassza az **Opciók, T9 beállítása** és **Be** opciót. Bekapcsolt T9 mód mellett, a **#*↵** billentyű megnyomásával válthat a szövegbeviteli módok között. A képernyő jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód kijelzése.

Szimbólum beviteléhez a szövegbeviteli mezőben, nyomja meg a ***↵** gombot, válassza ki a szimbólumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A szavak után hagyjon szóközt a **0** gomb megnyomásával.

Karakter törléséhez nyomja meg a **C** gombot.

T9 prediktív szövegbeviteli mód

A T9 prediktív szövegbeviteli mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére, a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen nyomja meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte.

Ha nem jelenik meg a beírni kívánt szó, nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza az Új T9 szó opciót, majd írja be a szót az ABC mód segítségével. A program felveszi az adott szót a szótárba.

Megjegyzés: Másik T9 nyelv választásához nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza az **Írás nyelve** opciót.

ABC kézi beviteli mód

Az ABC kézi beviteli módban többször kell egy billentyűt megérintenie egy betű beviteléhez. A „szia” szó beírásához például nyomja meg a **7**-es gombot négyszer, a **9**-est négyszer, a **4**-est háromszor, a **2**-est egyszer.

123 mód

Szám beírásához nyomja meg egyszer az adott számgombot. Betű módban is beírhatja a számokat, ha a kívánt gombot megnyomja és lenyomva tartja.

E-mail beállítás

A KC550-zel menet közben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza ki az **E-mail**, majd az **E mail fiók** opciót.
- 3 Nyomja meg az **Új fiók** gombot.
- 4 Most kiválaszthatja e mail fiókja tulajdonságait:
Fióknév - Névét adhat a fióknak.
E-mail cím - Megadhatja a fiók e-mail címét.
Saját név - Megadhatja a nevét.
Bejövő e-mail kiszolgáló - Megadhatja a fiók adatait.
Felhasználónév - Megadhatja a fiókhoz tartozó felhasználónevet.
Jelszó - Megadhatja a fiókhoz tartozó jelszót.
Kimenő levelező szolgáltató - Megadhatja a fiók adatait.
Kimenő levelezés hitelesítése - Válasszon be- vagy kikapcsolás közül.
Kimenő szolgáltató azonosító - Megadhatja a fiók adatait.

Kimenő szolgáltató jelszó - Megadhatja a kimenő kiszolgálóhoz tartozó jelszót.

A következő információk beviteléhez nyomja meg az **Opciók** menüt, és válassza ki a **Speciális beállítások** opciót.

Protokolltípus - Kiválaszthatja a postaláda típusát: POP3 vagy IMAP4.

Maximális fogadási méret

- Méretkorlátozást állíthat be az e-mailekhez; a maximális méret 300 KB.

Mentés a kiszolgálóra - Kiválaszthatja, hogy e-mailjeit menti-e a kiszolgálóra. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

Aláírás beillesztése - Megadhatja, hogy a készülék illesszen-e automatikusan aláírást az e-mailek végére.

E-mail válaszcím - „Válasz” e-mail címet adhat meg.

Bejövő port száma - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

Kimenő portszám - Általában ez 25.

Automatikus lekérés - Kiválaszthatja az e-mailje automatikus lekérését.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetek

Lekérés letöltése - Választhat Csak fejlécek, **Fejléc** és **törzs** (csak IMAP4 esetén) vagy **Összes közül**.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.

E-mail küldése az új e-mail fiókról

E-mail küldéséhez és fogadásához először létre kell hoznia az e-mail fiókot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** menüt.
- 2 Válassza az **E-mail** opciót az új e-mailek megnyitásához.
- 3 Adja meg az üzenet tárgyát, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával. A különböző szövegbeviteli módok közötti váltásról lásd a **Szövegbevitel** c. részt a 24~25. oldalon.
- 5 Nyomja meg az **Opciók** menüt, és válassza ki a csatolandó fájlt: **Kép, Hang, Videó, Dokumentum, Partner, Saját névjegy** és **Naptár**.
- 6 Nyomja meg a **Küldés** gombot, adja meg a címzett címét, vagy nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza a **Nevek** menüt a partnerek listájának megnyitásához.

LG KC550 | Használati útmutató

- 7 Nyomja meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

Üzenet mappák

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki az **Üzenetek** menüt. A KC550 mappaszerkezetét át fogja látni, mert az nagyon könnyen érthető.

Bejövő - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek megválaszolására, továbbítására és egyéb műveletekre, a részleteket lásd alább.

E-mail - Az e-mail üzeneteket tárolja. Válassza ki a használni kívánt fiókot, majd nyomja meg a **Lekérés** gombot. A KC550 kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldve - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.


Hangposta meghallgatása - Hozzáférés a hangpostához (ha elérhető a hálózaton). Új hangüzenet érkezésekor a képernyőn megjelenik a vonatkozó szimbólum.

Információs üzenet - A szolgáltatótól érkezett információs üzenetek és frissítések.

Sablonok - Hasznos, előre megfogalmazott üzenetek listája, a gyors válaszadáshoz.

Üzenetek kezelése

A **Bejövő** mappát üzeneteinek kezelésére használhatja.

1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek**, majd a **Bejövő** menüt. Vagy: a gyorsabb megoldáshoz nyomja meg a  gombot, tartsa rajta az ujját, majd válassza ki a **Megnéz** lehetőséget.

2 Válassza az **Opciók** menüt, majd azon belül a következőket:

Törlés - Törölheti a kiválasztott üzenetet.

Válasz - Válasz küldése a kiválasztott üzenetre.

Továbbítás - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

Visszahívás - Az üzenet feladójának felhívása.

Információ - Az üzenet adatainak, például küldési idejének megtekintése.

Másolás/Áthelyez - Az üzeneteket másolhatja vagy áthelyezheti.

Kiválaszthatja, hogy átmásolja vagy áthelyezi-e a kijelölt üzenetet a SIM-kártyára vagy a telefonra.

Többszörös törlés - A kiválasztott üzenetek törlése.

Összes olvasott törlése - A megnyitott üzenetek törlése.

Összes törlése - Kiválaszthatja, hogy törli-e az összes üzenetet, vagy csak a szövegeseket.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára** a SIM-kártyán üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő üzenetek mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is felszabadíthat tárhelyet.

Sablonok használata

A leggyakrabban küldött **Szöveges** és **Multimédia** üzenetekhez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek**, majd a **Sablonok** menüt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetek

- 2 Válasszon a **Szöveg** vagy **MMS** opció közül. A meglévő sablonok módosításához válassza az **Opciók** menü **Szerkesztés** lehetőségét. Az **Opciók** menü **Új sablon** lehetőségével új sablont hozhat létre, a **Törlés** opcióval pedig sablonokat törölhet.
- 3 Sablon küldéséhez jelölje ki a megfelelőt, majd válassza az **Opciók** és **Küldés** opciókat.
- 4 Adja meg a sablon küldésének módját: **Üzenet**, **Bluetooth üzenet** vagy **E-mail**.
- 5 Válasszon partnert, és nyomja meg a **Küldés** gombot.

Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KC550 előre meghatározott üzenet beállításával Ön azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt, majd a **SMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

Üzenettípus - Konvertálhatja a szöveget a következőkre: SMS, Hang, Fax, Személyhívó, X.400, E-mail vagy ERMES.

Érvényességi idő - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Kézbetétési jelentés - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

Válasz fizetése - Megadhatja, hogy Ön viseli az üzenet címzettjének válaszáért felszámított költséget.

Üzenetközpont száma - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Karakterkódolás - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú szöveg küldése mint - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS formájában történjen, ha az üzenetmezőben levő szöveg 2 oldalnál hosszabb terjedelmű.

Hordozótípus - Kiválaszthatja, hogy az üzenetküldés GSM preferált vagy GPRS preferált legyen.

Multimédia üzenet beállításainak módosítása

A KC550 előre meghatározott üzenet beállításával Ön azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** alatt található opciókat.

Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt, majd a **MMS** opciót.

A következő beállításokat módosíthatja:

Dia időtartama - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

Prioritás - Kiválaszthatja multimédia üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi idő - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Kézbesítési jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasási jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás jelentés küldését.

Autom. letöltés - Automatikusan vagy manuálisan letöltheti a multimédia üzeneteket, attól függően, hogy belföldön tartózkodik-e vagy roaming szolgáltatást vesz igénybe.

Hálózati profil - Szolgáltató-specifikus hálózati profilt választhat a multimédia üzenetek küldéséhez.

Engedélyezett üzenettípus - Kiválaszthatja az engedélyezett üzenettípusokat.

E-mail beállítások módosítása

Saját preferenciáinak megfelelő e-mail beállításokat hozhat létre.

1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt.

2 Válassza ki az **E-mail** opciót és adja meg a következő beállításokat:

E-mail fiók - E-mail fiókot állíthat be.

Hozzáférési pont - Beállíthatja az e-mail hozzáférési pontot.

Lekérés időköze - Kiválaszthatja, hogy a KC550 milyen gyakran ellenőrízze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Egyéb beállítások módosítása

Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt, majd a következők egyikét:

Hangposta száma - A készülék ezen a helyen tárolja a hangpostafiók számát. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetek

Szolgáltatói üzenet - Ezen a helyen kikapcsolhatja a szolgáltatói üzenetek küldését; ez azt jelenti, hogy az üzenetek a továbbiakban nem automatikusan kerülnek továbbításra a készülékre, hanem csak akkor, amikor lekéri az új üzeneteket.

Információs üzenet - Beállíthatja a fogadási opciókat, a figyelmeztetéseket és a nyelvet.

Szöveges üzenet mentése - Válassza ki, hogy a készülék a szöveges üzenetet a telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentse.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 Nyissa ki a csúszkát, tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán levő kamera gombot; a kamera keresője megjelenik a kijelzőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a fénykép tárgya felé.
- 3 Nyomja be félig a készülék jobb oldalán levő kamera gombot. A kereső képernyő közepén megjelenik egy fókusz mező; tartsa úgy a telefont, hogy a fénykép objektumát a fókusz mezőben lássa. Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 4 A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a középső funkciógombot vagy nyomja be teljesen a kamera gombot.

Megjegyzés: A készenléti képernyőről is megnyithatja a kamera menüt. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Multimédia** menüt, görgessen lefelé, válassza ki a **Kamera** menüt; megnyílik a kereső.

A fénykép elkészítése után


Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A kép nevét a képernyő alján láthatja. A kijelző jobb oldalán hat opció jelenik meg.

Törlés - Nyomja meg a gombot az éppen elkészült fénykép törléséhez; a választást az **Igen** gomb megnyomásával hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.

 **Új kép** - Megnyomásával azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 **Beállítás** - Megnyomásával megnyithat egy almenüt, mely alatt beállíthatja a képet **Háttérkép** vagy **Kép azonosító**.

 **Küldés** - Megnyomásával elküldheti a fényképet **MMS** vagy **E-mail**.

 **Album** - Megnyomásával megtekintheti az albumban levő többi fényképet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

OK - Megnyomásával azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

A kereső megismerése

Megjegyzés: A zoom fokozatát a telefon bal oldalán levő hangerő gombbal állíthatja be. A zoom funkció csak abban az esetben elérhető, ha a felbontás 640x480 vagy annál kisebb. További információért lásd a **Képméret módosítása** c. részt a 34. oldalon.

TIPP! A kamera használatakor nő az energijelfelhasználás. Ha az alacsony töltöttséget jelző ikon megjelenik a képernyőn, használat előtt töltsd fel az akkumulátort.

Gyors beállítások használata

A gyorsbeállítások megnyitásához nyomja meg az Opciók gombot. A beállítások között fényképkészítési opciókat találhat.

Önkioldó - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válasszon a 3, 5 ill. 10 másodperces késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

Felvétel mód - Ezzel a lehetőséggel automatikusan, gyors egymásutánban akár 9 felvételt is készíthet, ami kiválóan alkalmazható például mozgó tárgyak vagy sportesemények fotózásához.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságúően jelenjen meg fényképein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon a következők közül: **Automata**, **Napfény**, **Izzólámpa**, **Borult** vagy **Fluoreszkáló**.

Színeffektus - Négy színtónus közül választhat: **Ki** (normál/színes), **Szépia**, **Monó** (fekete-fehér) vagy **Negatív**.

Kamerahang - Kiválaszthatja a három hang egyikét.

Felbontás - Lásd a **Képméret módosítása** c. részt a 34. oldalon.

Minőség - Választhat **Normál**, **Kiváló** és **Legjobb** között. Minél jobb a képminőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a kép mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb kép fér a memóriába.

Autofókusz - Az Autofókusz funkciót kapcsolhatja **Be** vagy **Ki**. A kamera egyetlen gombnyomásra beállítja a fókuszot a tiszta, éles képek érdekében.

ISO - Állítsa az ISO-értéket **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200**, **ISO 100** vagy **ISO 80** lehetőségre.

Expozíciós érték - A kontrasztot állíthatja be az opció segítségével.

Mentés helye - A telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentheti a fényképeket.

Gyári beállítások visszaállítása - Az **Igen** opció kiválasztásával újraindíthatja a telefont az eredeti kamera-beállításokkal.

Képméret módosítása

Memória megtakarításához lecsökkentheti a fénykép méretét. Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza ki az eszköztár **Felbontás** elemét.
- 2 Válasszon képpontértéket öt számopció közül: 320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200, 2048x1536, 2560x1920.
- 3 Válassza ki a használni kívánt méretet, és nyomja meg az **OK** gombot a változtatások alkalmazásához.

Megjegyzés: A zoom funkció a kamera felbontásának beállításától függ. Ha például a kamera felbontása a legnagyobb, a zoom funkció nem használható.

Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez a kamera üzemmódból, valamint a képernyőről is hozzáférhet. A kereső képernyőn nyomja meg az **Album** gombot. A képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Saját mappa** és **Képek** menüt.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 A nyilakkal jelölje ki a megtekinteni kívánt fényképet, és nagyításához nyomja meg a **Megnéz** gombot.

Fénykép beállítása háttérkép vagy Kép azonosító

A Képgalériában használja a navigációs gombokat a fénykép kiválasztásához, és a **Beállítás** opció megnyomásával állítsa be a fényképet **Háttérkép** vagy **Kép azonosító** az egyik partnerhez.

Megjegyzés: Kép azonosító csak abban az esetben adhat hozzá a partner(ek)hez, ha az(oka)t a telefonon, nem a SIM-kártyán tárolja.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videókamera

Gyors videó készítése


- 1 Nyissa ki a csúszkát, tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán levő kamera gombot; a kamera keresője megjelenik a kijelzőn.
- 2 Nyomja meg a **Videó** gombot. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A kamera lenscséjét irányítsa a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel elindításához nyomja meg a készülék jobb oldalán levő kamera gombot.
- 5 A kereső bal alsó sarkában megjelenik a **REC** felirat, az időzítő pedig a videó hosszát jelzi.
- 6 A **Szünet** gomb megnyomásával szüneteltetheti a videót, a folytatáshoz pedig nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 7 A felvétel leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.

Megjegyzés: A kézenléti képernyőről is megnyithatja a **Videokamera** menüt. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Multimédia** menüt, görgessen lefelé, válassza ki a **Videokamera** menüt; megnyílik a kereső.

Videofelvétel készítése után


A videó nevét a képernyő alján láthatja. A kijelző jobb oldalán hat opció jelenik meg.

Törlés - Nyomja meg a gombot az éppen elkészült videó törléséhez; a választást az Igen gomb megnyomásával hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.

 **Új videó** - Megnyomásával azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 **Indítás** - Megnyomásával lejátszhatja az éppen elkészített videofelvételt.

 **Küldés** - Megnyomásával elküldheti a videót **MMS** vagy **E-mail**.

 **Album** - Megnyomásával megtekintheti az albumban levő többi videoklipet. A jelenlegi videoklip mentésre kerül.

OK - Megnyomásával azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.

A kereső megismerése

Megjegyzés: A zoom fokozatát a telefon bal oldalán levő hangerő gombbal állíthatja be.

Gyors beállítások használata

A gyorsbeállítások megnyitásához nyomja meg az Opciók gombot. A beállítások videofelvételek készítéséhez tartalmaznak különböző opciókat.

Mód - Multimédia üzenetben elküldeni kívánt videó rögzítéséhez válassza az **MMS** opciót.

Szineffektus - Négy szintónus közül választhat: **Ki** (normál/színes), **Szépia**, **Mono** (fekete-fehér) vagy **Negatív**.

Fényerő - A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat. Nyomja meg a <, > nyilakat, és csúsztassa el a kontrasztjelzőt a sáv mentén; a „-” jel felé: kisebb kontraszt, ködösebb kép, a „+” felé nagyobb kontraszt, élesebb kép.

Felbontás - Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét. Két videobeállítás közül választhat: **176X144**, **320X240**, **640X480**, **720X480**.

Mínőség - Legjobb/ Kiváló/ Normál.

Mentés helye - A telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentheti a videoklipeket.

Vaku - A vakut **Be** vagy **Ki**. A vaku alapbeállítása a **Ki**, mert ez kíméli az akkumulátort. Amikor kilép a kamera menüből, a kamera visszatér a **Ki** alapbeállításhoz.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen jelenjen meg videofelvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon a következők közül: **Automata**, **Napfény**, **Izzólámpa**, **Borult**, **Fluoreszkáló** vagy **Éjszakai mód**.

Album - Az összes kép megtekintésére.

Gyári beállítások visszaállítása - Az **Igen** opció kiválasztásával újraindíthatja a telefont az eredeti videokamera beállításokkal.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videókamera

Az elmentett videók megtekintése

- 1 A mentett videókat videokamera módból vagy a készenléti képernyőről tekintheti meg. A kereső képernyőn nyomja meg az **Album** gombot. A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Saját mappa** és **Videók** menüt.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 A nyílombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt videót; a középső funkciógomb megnyomásával megtekintheti azt.

Hangerőbeállítás videó lejátszása közben

A videofelvétel lejátszás közbeni hangerejének beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőgombokat.

MP3 lejátszó

MP3 lejátszó

Az LG KC550 beépített MP3 lejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zenéjét.

Az MP3 lejátszó megnyitásához nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Multimédia**, majd az **MP3 lejátszó** menüt. A menüben a következő opciók állnak rendelkezésre:

Összes szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Saját lejátszási lista - Tartalmazza az összes Ön által létrehozott lejátszási listát, valamint a következőket: **On the go** (Ugráslistában), **Legutóbbi dalok**, **Kedvenc dalok**.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Beállítások - Módosíthatja a zenei beállításokat.

Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.
- 4 A fájl megjelenik a **Összes szám** opció alatt.

Dal lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia**, majd az **MP3 lejátszó** menüt.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot. Nyomja meg a **▶** gombot.
- 3 Nyomja meg a **|||** gombot a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 4 Nyomja meg a **▶▶** gombot a következő zeneszámra ugráshoz.

01

02

03

04



05

06

07

08

MP3 lejátszó

- 5 Nyomja meg a  gombot az előző zeneszámrá ugráshoz.
- 6 Nyomja meg a  gombot a zene megállításhoz, és a zene menübe való visszatéréshez.

TIPP! A hangerő zenehallgatás közben történő módosítására használja a hangerőgombokat a telefon oldalán.

Opciók használata zenelejátszás közben

Nyomja meg az **Opciók** menüt, és válasszon a következő lehetőségek közül:

Kis méret - Elrejtheti a zenelejátszó képernyőjét; így a megszokott módon használhatja telefonját zenelejátszás közben.

Lejátszási lista - Az aktuálisan hallgatott lejátszási lista megtekintése.

Felvétel a lejátszási listába - Hozzáadhatja a zeneszámot az aktuális lejátszási listához.


Beállítás - Beállíthatja az aktuális zeneszámot **Csengőhang** vagy **Üzenethang**.

Információ - Megtekintheti az aktuális MP3 fájl adatait.

Beállítások: Bekapcsolhatja a **Léptetés** beállítása funkciót a zeneszámok keveréséhez, **Ismétlés** opciók beállításait vagy módosíthatja a **Hangszinszabályzó**.

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden zeneszám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3 lejátszó** menüt, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza az **Új lejátszási lista** opciót, írja be a lejátszási lista nevét, és végül nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 4 Megjelenik az **Új lejátszási lista** mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába fel szeretne venni; ehhez görgessen az egyes dalokhoz, és nyomja meg a  gombot.
- 5 Nyomja meg a **Mentés** gombot a lejátszási lista tárolásához.

Megjegyzés:

DRM (Digital Rights Management; digitális jogok kezelése) A Digitális Jogok Kezelése (Digital Rights Management, DRM) rendszer következtében előfordulhat, hogy az internetről letöltött vagy MMS-ben kapott média tartalmak hozzáférésehez „vásárlási jog” szükséges. A jog megvásárlásához szükséges kódot a tartalomhoz kapcsolódó jogokat birtokló honlapról lehet igényelni.

A zene nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt áll. Elképzelhető, hogy reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Kérjük, ellenőrizze az adott országban az ilyen anyagokra érvényes törvényeket, rendelkezéseket.

01

02

03

04

05

06

07

08

FM-rádió

Az FM rádió használata

Az LG KC550 FM rádióval felszerelt, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

Megjegyzés: A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Illessze a csatlakozót a fejhallgató csatlakozójába (ugyanaz a csatlakozó, mint amelyet a töltő csatlakoztatásához használ).

Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat. A készülék ezt követően saját csatormaszám alatt tárolja az állomásokat, így nem kell újra hangolnia azokat. Maximum 12 csatornát tárolhat telefonjában.

Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia** és **FM-rádió** menüt.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, **Autom. Keresés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Amikor a KC550 állomást talál, megkérdezi, hogy tárolni kívánja-e azt. A csatorna tárolásához válassza az **Igen** lehetőséget; ha nem kívánja tárolni, válassza a **Nem** lehetőséget.

A tárolásra kiválasztott állomásokhoz a telefon automatikusan hozzárendel egy csatormaszámot.

A kézi hangoláshoz:

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia** és az **FM-rádió** menüt.
- 2 Válasszon csatormaszámot a tárolni kívánt állomáshoz, és válassza a **Szerkeszt.** opciót.
- 3 Az állomás megadásakor használhatja a navigációs gombokat a frekvencia kereséshez vagy megadhatja azt a billentyűzet segítségével is; ezt követően válassza a **Mentés** parancsot.

Megjegyzés: A csatormaszám alatt tárolt állomásokat szerkesztheti.

TIPP! A rádióvetél javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

Csatornák visszaállítása



- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia** és az **FM-rádió** menüt.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Csatornák törlése** opciót. A visszaállítás jóváhagyásához válassza az **Igen** lehetőséget. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87.5Mhz frekvenciára.

Hangrögzítő

Diktafon használata

A **Diktafon** segítségével hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzíthet.

Hangjegyzet felvétele

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia**, majd a **Hangrögzítő** menüt.
- 2 Nyomja meg a  gombot a rögzítés indításához.
- 3 A **Szünet** opció kiválasztásával szüneteltetheti a felvételt.
- 4 A felvétel befejezéséhez válassza a **Leállítás** parancsot.
- 5 A felvétel visszahallgatásához válassza az  opcióját.

Megjegyzés: A tárolt hangfelvételek meghallgatásához válassza az **Opciók** menü **Album** opcióját.

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 2 Jelölje ki a **Küldés** opciót, majd válasszon egyet a következő opciók közül: **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**. Ha az **Üzenet**

vagy **E-mail** opciót választja, a készülék az üzenethez csatolja a felvételt; az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

TIPP! Ha üzenet formájában el szeretné küldeni a felvételt, nyomja meg az **Opciók** gombot a felvétel indítása előtt, majd válassza **Felvételi mód** opciót. Válassza ki az **MMS** opciót. Ezzel biztosítja, hogy a felvétel „elférjen” egy üzenetben.

Muvey stúdió

A Muvey stúdió lehetővé teszi, hogy zenével kombinált diavetítést hozzon létre képeiből.

01

02

03

04

05

06

07

08

Saját mappa

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti.

A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A multimédia fájlok tárolása a **Saját mappa** menüben történik. Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt a mappalista megnyitásához.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy mappát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Képek menüopciói

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképekhez valamennyi opció elérhető. Az alapértelmezett képekhez csak a **Megnéz**, **Beállítás háttérképként**, **Fájladatok**, **Diavetítés**, **Rendezés** és **Miniatűr/Lista nézet** opciók elérhetők.

A **Képek** mappában nyomja meg az **Opciók** gombot az opciók listájának megjelenítéséhez.

Törlés - Törölheti a kiválasztott képet.

Beállítás - Beállíthatja a kiválasztott képet **Háttérkép** vagy **Kép azonosító**.

Küldés - A kiválasztott képet elküldheti egy barátjának **MMS** üzenetben, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

Kép szerkesztése - Szerkesztheti a képet különböző beállítási lehetőségek segítségével.

Fájl - A kiválasztott képet szerkesztheti, átnevezheti, animáció létrehozása ill. megtekintheti a hozzá tartozó információkat (Név, Méret, Dátum, Felbontás, Típus és Szerzői jog). Ha külső memóriakártyát használ, még két további opció is megjelenik: **Átnevezés**, **Animáció létrehozása**, **Információ**, **Áthelyezés külső memóriába** és **Másolás külső memóriába**.

Nyomatás - Kép nyomtatása **Bluetooth**-on vagy **Pictbridge**-n keresztül.

Diavetítés - Lásd a Diavetítés létrehozása c. részt a 44. oldalon.

Új mappa - A fő Képek mappán belül új mappát hozhat létre.

Jelölés/Jelölés törlés - Több kép kijelölése törléshez.

Összes törlése - Az összes fénykép törlése a Képek mappában.

Rendezés - Képek rendezése **Dátum, Típus** vagy **Név** szerint.

Lista nézet - Módosíthatja a fényképek megjelenítésének módját.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia majd bezárnia az egyes képeket.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Képek** mappára, és válassza ki.
- 3 Válassza ki a fényképet, amellyel a diavetítés kezdődjön, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 A kezdéshez válassza a **Diavetítés** opciót.
- 5 Nyomja meg a **Szünet** gombot a diavetítés szüneteltetéséhez, vagy a **Kilépés** gombot, hogy befejezze a diavetítést, és visszatérjen a **Képek** mappába.

Az **Opciók** gomb megnyomásával, a diavetítés közben további opciókat jeleníthet meg:

Nézet - Válasszon a **Teljes kép** és **Teljes képernyő** opciók közül. A **Fekvő nézet** opció segítségével megváltoztathatja a kép megjelenítését.

Ismétlés be / ki - Kiválaszthatja, hogy a diavetítés ismétlődjön, vagy ne.

Hangok

A Hangok mappa tartalmazza az alapértelmezett hangok mappát, az ön hangfelvételeit és a letöltött hangfájlokat. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Hang használata

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Hangok** mappára, és válassza ki.
- 3 Válassza ki az **Alapértelmezett hangok** mappát, vagy válasszon a hangfelvételek listájáról.
- 4 Válasszon hangot; meghallgatásához nyomja meg a ► gombot.
- 5 Nyomja meg az **Opciók** gombot, jelölje ki a **Beállítás** lehetőséget, és válasszon a **Csengőhang**, **Partner-csengőhang** és **Üzenethang** opciók közül.

01

02

03

04

05

06

07

08

Saját mappa

Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappára, és válassza ki.
- 3 Válasszon ki egy videót, és nyomja meg a ▶ gombot.

Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Az **Opciók** menü kiválasztásával az éppen játszott videó szünet módba kerül. A következő lehetőségek közül választhat:

Törlés - Törölheti a videót.

Küldés - A kiválasztott képet elküldheti egy barátjának **MMS**, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

Információ - A kiválasztott fájl nevének, méretének, dátumának, idejének, típusának és szerzői jogi információjának megtekintése.

Videó menüopciók használata

A **Videók** mappában nyomja meg az **Opciók** gombot, hogy megjelenítse a következő opciók listáját.

Törlés - Törölheti a kiválasztott videót.

Küldés - A kiválasztott videót elküldheti egy barátjának **MMS** üzenetben, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

Fájl - A videót átnevezheti, áthelyezheti egy másik mappába, ill. megtekintheti a hozzá tartozó információkat (Név, Méret, Dátum, Felbontás, Típus és Szerzői jog). Ha külső memóriakártyát használ, még két további opció is megjelenik: **Áthelyezés külső memóriába** és **Másolás külső memóriába**.

Új mappa - A fő Videók mappán belül új mappa létrehozása.

Jelölés/Jelölés törlése - A **Törlés** gomb megérintése előtt több videoklipet is kiválaszthat.

Összes törlése - Az összes klip törlése a Videók mappában.

Rendezés - Képek rendezése **Dátum**, **Típus** vagy **Név** szerint.

Miniatür nézet - Módosíthatja a fényképek megjelenítésének módját.

Dokumentumok

A **Dokumentumok** menü alól az összes dokumentumfájlt megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

Egyebek

Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

Fájl áthelyezése az **Egyéb** mappából a **Dokumentumok** mappába:

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Saját mappa**, majd az **Egyebek** menüt.
- 2 Válasszon egy fájlt, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Nyomja meg az **Áthelyezés**, majd az **Áthelyezés újra** gombot.

Külső memória

A készülék a behelyezett memóriakártyát mappaként jeleníti meg a **Saját mappa** menü alatt. A külső memória mappa öt további mappát tartalmaz: **Képek, Hangok, Videók, Dokumentumok, Külső memória** és **Egyebek**. A mappák a memóriakártyán - nem a készüléken - tárolt valamennyi adott típusú fájlt tartalmazzzák.

A telefon használata adattárolóként

A KC550 telefont, USB kulcshoz hasonlóan, adattárolóként használhatja. Ezzel a módszerrel egyszerűen átviheti a fájlijait a számítógépről a telefonra. Ha **Adattároló**ként való csatlakozáskor behelyezi a memóriakártyát, az két meghajtóként jelenik meg a számítógépen. A készülék memóriakártyája és a külső memória formájában.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Kapcsolatok** menüt.
- 2 Válassza ki az **USB-kapcsolat**.
- 3 Görgessen az **Adattár** elemig, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Illesse az USB-kábel kisebb végét a KC550 szélén levő USB-csatlakozóba. A nagyobb végét csatlakoztassa a számítógép USB-portjába.

01

02

03

04

05

06

07

08

Saját mappa

- 5 A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be, kettő.
- 6 Áthúzással vigye át a képeket, videókat, zenét vagy dokumentumokat a megfelelő mappákba.
- 7 A telefon biztonságos eltávolításához kattintson **A hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.
- 8 Ha azt követően meg kívánja nyitni az egyik fájlt, például egy képet, nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa, Külső memória** menüt és a **Képek** opciót. A fájl az éppen átvitt képeket tartalmazza.

Fájltávitel a telefonra

Bluetooth-on keresztül fájlokat vihet át a számítógépről a telefonra.

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépen is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.

- 4 A készülék a megfelelő mappában tárolja a fájlt, annak típusától függően. A fényképeket például a **Képek** mappában, a zenét pedig a **Hangok** mappában. Ha a telefon nem ismeri fel a fájlípust, az **Egyebek** mappában tárolja a fájlt.

Megjegyzés: A Bluetooth-on keresztül küldött fájlokat a készülék a telefon memóriájában tárolja.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

A fájlok Bluetooth-on keresztüli megosztása előtt társítania kell a készüléket egy másik Bluetooth eszközhöz. Az eszközök társításáról lásd: **Párosítás másik Bluetooth eszközzel**, 58. oldal.

Bluetooth bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Kapcsolatok**, majd a **Bluetooth** menüt.
- 2 Válassza a **Bluetooth be/ki**, majd a **Be** opciót.

- 3 A Bluetooth kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Válassza ki az **Opciók**, majd a **Küldés módja** és a **Bluetooth** opciókat.
- 3 A még nem aktív Bluetooth funkció bekapcsolásához válassza az **Igen** lehetőséget.
- 4 A KC550 automatikusan megkeresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Küldés** gomb megnyomásával.
- 6 A készülék továbbítja a fájlt.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. További részletekért lásd: **A Bluetooth beállítások módosítása**, 57. oldal.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Nyomja meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Megjegyzés

A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi; az LG Electronics licencengedéllyel használja azokat. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei.

01

02

03

04

05

06

07

08

JAVA

JAVA

A KC550 előretelepített játékokat tartalmaz, melyek jó időtöltést jelentenek. Ha további játékokat vagy alkalmazásokat töltsz le, a készülék ebben a mappában tárolja azokat.

Játék lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **JAVA** menüt.
- 2 Válassza a **Játékok** menüt.
- 3 Válassza ki a megfelelő játékot, és válassza a **Futtat** lehetőséget.

Alkalmazások megtekintése

Az **Alkalmazások** menü használatával kezelheti a telefonján található Java-alkalmazásokat. A letöltött alkalmazásokat törölheti.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **JAVA** menüt.
- 2 Válassza az **Alkalmazások** almenüt.
- 3 Megtekintheti és kezelheti a meglévő alkalmazásokat.

A hálózati profil módosítása

Ha játékot szeretne letölteni, akkor a **Hálózati profil** opció alatt állíthatja be a hálózathoz való csatlakozást.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **JAVA** menüt.
- 2 Válassza ki a **Hálózati profil** opciót.
- 3 Új hálózati profilt adhat hozzá ill. szerkeszthet.

M-játék

Hat alapértelmezett játék közül választhat:

Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.

About - Játék adatainak megtekintése.

Setting - Hang és rezgés beállítása a játék aktiválásakor.

Reset data - Összes beállítás visszaállítása.

Exit - Játék vége.

Szervező/Eszközök

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készletképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Szervező**, majd a **Naptár** menüt.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Kiválaszthatja a dátumot a navigációs gombok segítségével az adott napra görgetve, vagy az **Opciók** gomb megnyomásával, és a dátum kézi bevitelével.
Megjegyzés: Miután mentett egy eseményt a naptárba, a **Dátumra ugrás** opció segítségével a **Opciók** gomb megérintése után megadhatja az eseményhez tartozó dátumot.
- 3 Válassza az **Új** opciót és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné. Görgessen lefelé a navigációs gombok segítségével, és írja be az esemény végének időpontját.
- 4 Újra görgessen lefelé, ahol az eseményhez kiválaszthatja az **Ébresztőóra** funkció bekapcsolását. Görgessen balra vagy jobbra az elérhető opciók megtekintéséhez. Kiválaszthatja, hogy az ébresztőóra

az esemény kezdetének időpontjában kapcsoljon be vagy meghatározott idővel az esemény kezdetének időpontja előtt, hogy így emlékeztesse az esemény közeledtére.

- 5 Görgessen lefelé, és adja meg az esemény **Tárgyát**. Betűk és számok beviteléhez használja a billentyűzetet.
- 6 Még egyszer lefelé görgetve meghatározhatja, hogy az esemény egy alkalomra szól, vagy a következő periódusokban ismétlődik: **Egyszer**, **Naponta**, **Hetente**, **Havonta** vagy **Évente**. Ha az esemény ismétlődik, lefelé görgetve a **Lejárat dátuma** mezőben megadhatja azt a napot, amikor az események ismétlése befejeződik.
- 7 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény mentésre kerül a naptárba. Egy négyzet alakú kurzor jelzi azokat a napokat, amelyekhez mentett esemény tartozik.

01

02

03

04

05

06

07

08

Szervező/Eszközök

Emlékeztető hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Szervező** , majd a **Jegyzet** menüt.
- 2 Válassza az **Új** opciót, és billentyűzze be a jegyzetet.
- 3 Nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 4 Az Emlékeztető alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

TIPP! Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza ki a **Szerkesztés** opciót.

Az ébresztőóra beállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközök** és az **Ébresztőóra** menüt.
 - 2 Válassza ki az **Új** menüpontot.
 - 3 Görgessen lefelé és adja meg az ébresztőóra bekapcsolásának idejét.
 - 4 Válassza ki az ismétlés típusát: **Egyszer**, **Naponta**, **Hét-pén**, **Hét-szo**, **Szo-vas** vagy **Hétköznap kiválasztása**.
 - 5 Görgessen lefelé, és válasszon az alábbi ébresztési funkciók közül: **Profil követése**, **Hangjelzés mindig** vagy **Rezgés mindig**.
 - 6 Görgessen lefelé, és válassza ki az ébresztőhangot. Válassza a **Hangok** opciót, és válasszon új hangot.
 - 7 Görgessen lefelé és adjon meg nevet az ébresztéshez, vagy tartsa meg a felajánlott nevet.
 - 8 Nyomja meg a **Mentés** gombot.
- Megjegyzés:** Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

A számológép használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközők**, majd a **Számológép** menüt.
- 2 A számbillentyűk megnyomásával vihet be számokat.
- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához nyomja meg a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz válassza a **Funkció** opciót és a megfelelő parancsot.
- 5 A képernyő törléséhez és új számítás végzéséhez válassza a **Törlés** parancsot.

A stopperóra használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközők** és a **Stopperóra** menüt.
- 2 Az időzítő indításához válassza az **Indítás** parancsot.
- 3 A **Részidő** opció kiválasztásával részidőt mérhet.
- 4 Az időzítő leállításához válassza a **Leállítás** parancsot.

- 5 Válassza a **Folyát** elemet a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállít** lehetőséggel.

Átváltás

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközők**, majd az **Átváltás** menüt.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Görgesse felfelé a listát a megadni kívánt mértékegységig. Balra és jobbra görgetéssel válasszon egységet, majd görgesse lefelé a listát a mennyiség megadásához.
- 4 Görgesse lefelé a listát az átváltási mezőig, és válassza ki azt a mértékegységet, amelyre konvertálni szeretne. A mező alatti sorban automatikusan megjelenik az átváltás.

01

02

03

04

05

06

07

08

Szervező/Eszközök

Város hozzáadása a világhórához

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközök**, majd a **Világhóra** menüt.
- 2 Felfelé, lefelé, balra vagy jobbra görgetéssel navigáljon a világon, és válasszon kontinenst.
- 3 A **Nagyítás** opcióval kinagyíthatja az adott területet, és választhat a régió városai közül.
- 4 Érints meg az **OK**.

SIM szolgáltatások

Ez a funkció a SIM-kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ.

Ha a SIM-kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü a kártyán tárolt szolgáltatófüggő szolgáltatás nevével jelenik meg.

t-zones

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné. Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

Web-hozzáférés

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **t-zones** menüt.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül is hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza ki a **Kapcsolódás** parancsot.

Megjegyzés: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók** menüt, majd az **Új könyvjelző** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Nyomja meg a **Mentés** gombot. A könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listájában.
- 5 A könyvjelző eléréséhez egyszerűen görgesse a listát a megfelelő könyvjelzőig, és nyomja meg a **Kapcsolódás** gombot. A telefon létrehozza a kapcsolatot a könyvjelzővel megjelölt weboldallal.

01

02

03

04

05

06

07

08

t-zones

Egy oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, és görgessen a **Mentés** lehetőségig, és válassza ki az **Ez az oldal** opciót.
- 3 Válassza az **OK** parancsot.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza ki a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt oldalt, és nyomja meg a **Megnyitás** gombot.

TIPP! A menüben a mentett oldalakat is törölheti.

A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza az **Előzmények** menüt és az **OK** parancsot.
- 3 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. Egyszerűen görgesse a listát az adott oldalig, és nyomja meg a **Kapcsolódás** gombot, a megfelelő oldal megnyitásához.

A webes böngésző beállításainak módosítása


- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 3 Kiválaszthatja, hogy a mobiltelefonja hogyan kezelje, jelenítse meg és használja az információkat az internet böngészése közben. A beállításokat a következő helyeken módosíthatja: **Hálózati profilok**, **Tördelési mód**, **Gyorsítótár**, **Cookie-k**, **Biztonsági tanúsítványok**, **Kép megjelenítése**, **Javascript** és **Tárolási hely**.
- 4 A beállítások módosítása után válassza az **OK** parancsot.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KC550 készülékét személyre szabhatja.

Megjegyzés: A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 18~19. oldalon.

Profilok módosítása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen nyomja meg a  gombot, majd az aktiválni kívánt profilt. A következők közül választhat: **Általános, Néma, Csak rezgő, Utcai Fejhallgató.**

Hangprofilok testreszabása

A profilbeállításokat személyre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Hangprofilok** menüt.
- 2 Jelölje ki a megfelelő profilt, és válassza ki a **Testreszabás** opciót.
- 3 A **Néma** és **Csak rezgő** profilok esetében módosíthatja a rezgést. Más profilok esetén, valamennyi, a listán szereplő hangjelzést és figyelmeztetést megváltoztathat. (További részleteket a készüléken találhat.)

Dátum és idő módosítása

Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Nyissa meg a **Dátum és idő** menüt, és válasszon a lenti listából:

Dátum megadása - Megadhatja az aktuális dátumot.

Dátumformátum - A következő dátumformátumokat állíthatja be: ÉÉÉÉ/HH/NN, NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ.
(N: nap / H: hónap/ É: év)

Idő beállítása - Megadhatja az aktuális időt.

Időformátum - Az időformátumot 24 vagy 12 órára állíthatja be.

Automatikus frissítés - A **Be** opció kiválasztásával a telefon automatikusan frissíti a dátumot és időt.

Nyelvek módosítása

Nyissa meg a **Beállítások** és **Nyelvek** menüt, és módosítsa a telefonon megjelenő szöveg nyelvét. A változtatás érinti a szövegbeviteli mód nyelvét is.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

Kijelző beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza a **Kijelző** menüt, és válasszon a következők közül:

Háttérkép - Kiválaszthatja a képernyő hátterét.

Órák - Beállíthatja az idő és dátum kijelzését a készenléti képernyőn.

Háttérvilágítás időzítője - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

TIPP! A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Fényerő - A képernyő fényerejének beállítása. Nyomja meg az <és > nyilat és állítsa be az fényerő kontrasztját normálra, minimálisra vagy maximumra. A Megvilágítás vezérlésének kikapcsolásához válassza a Ki elemet.

Gyorsmenü kijelzése - A 4 navigációs gomb parancsikonzójának a Készenléti képernyő közepén képként történő megjelenítéséhez válassza a Be elemet.

Betűméret - A következő betűméretét módosíthatja: Menü, Tárcsázás és Üzenetek.

Téma - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Menüstílus - Megváltoztathatja a menü megjelenését Rács nézetről Lista nézetre vagy fordítva.

Menü betűtípusa - A betűtípus beállítása.

Tárcsázás stílusa - Telefonszám beírásához használt betűtípus módosítása.

Háttérszöveg - Üzenetet jeleníthet meg a készenléti képernyőn.

Hálózat neve - Megjelenítheti vagy elrejtethi a hálózat nevét.

Biztonsági beállítások módosítása

A KC550 és az azon tárolt fontos információk védelme érdekében módosíthatja a biztonsági beállításokat.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Jelölje ki a **Biztonság** menüt, és válasszon a lenti listából:

PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy a készülék kérje a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.

Telefonzár - Biztonsági kódot választhat a telefon lezárásához; a következők közül választhat: **Ki**, **Bekapcsoláskor**, **Ha a SIM módosult** vagy **Azonnal**.

Kódcseré - Megváltoztathatja a **Biztonsági kód**, **PIN1 kód** vagy **PIN2 kód**.

A repülési mód használata

A funkcióval **Be-** vagy **Ki** kapcsolhatja a repülési módot. **Be** kapcsolt **Repülési üzemmód** mellett, nem kezdeményezhet hívásokat, nem csatlakozhat az internetre, nem küldhet üzeneteket, illetve nem használhatja a Bluetooth funkciót sem.

Telefon alaphelyzetbe állítása

A gyári alapbeállítások visszaállításához használja a **Visszaállítás** menüt. A funkció aktiválásához szükség van a biztonsági kódra.

Memória állapotának megtekintése

A KC550 készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt. Válassza ki a **Memória állapota** menüt. Megtekintheti a memóriák (Közös, Fenntartott, SIM-kártya és Külső memória) állapotát a KC550 készüléken.

TIPP! A memóriakártya behelyezésével kapcsolatos információkat lásd a 10. oldalon.

Bluetooth beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Kapcsolatok**, majd a **Bluetooth** menüt.
- 2 Válassza a **Bluetooth-beállítások** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság - Választhat, hogy készülékét megmutatja (**Megjelenítés**) vagy elrejtí (**Elrejtés**) mások előtt.

Saját név - Adjon nevet KC550 készülékének.

Saját cím - Megváltoztathatja Bluetooth címet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse.

Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Kapcsolatok** menüt. A választható opciók a következők:

Bluetooth - A KC550 beállítása Bluetooth-kapcsolatra. Módosíthatja a készülék láthatóságát, vagy kereshet a telefonjával párosított készülékek között.

Hálózat - A KC550 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat is meghatározhat.

USB kapcsolat - Válassza az **TV-kimenet** opciót, és szinkronizálja KC550 készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. Behelyezett memóriakártya esetén, válassza az **Adattár** opciót; ezzel ugyanolyan módon használhatja

a telefonját, mint egy USB-kulcsot. Csatlakozzon a számítógéphez, és áthúzással vigye át a fájlokat a KC550 cserélhető eszköz mappájába. További részletekért lásd a 46~47. oldalt.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KC550 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Be** kapcsolt és **Látható** állapotban van-e. A láthatóságát a **Bluetooth-beállítások** menüben módosíthatja, a **Láthatóság**, majd a **Megjelenítés** opció kiválasztásával.
- 2 Válassza a Bluetooth menü **Eszközlista** és **Új** opcióit.
- 3 A KC550 eszközöket keres. Amikor a keresés befejeződik, a **Párosítás** és **Frissítés** opciók jelennek meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, a **Párosítás** opciót, adja meg a jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Be** kapcsolt és **Látható** állapotban van-e.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 A KC550 automatikusan a fejhallgató profilra kapcsol. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tartozékok

A KC550 telefon tartozékai a következők: Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. A személyes kommunikációs igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül választhat.

Útító

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését otthonról távol vagy az irodában.



Adatkábel és CD

A KC550 telefon és a számítógép csatlakoztatása és szinkronizálása.



Szabványos akkumulátor



Használati útmutató

A KC550 telefonkészülék részletes ismertetése

Sztereó fejhallgató



Megjegyzés

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviseelőnkhez.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 és hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév : KC550

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés)

+45°C (töltés)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08



Megfelelőségi nyilatkozat



Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Termék adatai

Termék név

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 háromsávú végberendezés

Modell név

KCS50

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Seung Hyoun, Ji / Director

Kiállítás dátuma

2008. márc. 18.


Képviselet aláírása

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet. A részletes információkat az útmutatóban találja meg.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai

A KC550 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szokásos használati helyzetekben hajtják végre, amikor a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszinten sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.

- Bár az egyes telefontípusok különböző SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi útmutatók követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/Kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0.348 W/Kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0.665 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/Kg (pl. az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Tajvan területén).

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Elektromos berendezésektől, pl. televízió készülékek, rádiók vagy számítógépek, tartsa távol.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Soha ne helyezze telefonját mikrohullámú sütőbe, mert az akkumulátor felrobban.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- Ne használjon semmilyen veszélyes vegyi anyagot (pl. alkoholt, benzint, hígítószer, stb.) vagy mosószert telefon készüléke tisztítására. Ezek az anyagok tűzveszélyesek.
- Ne töltsen a telefont, amikor az textil burkolatú berendezésen van.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csikoknál lévő információt.
- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgató vagy a fejhallgató, óvatosan használja. A tartozékok kábeleit biztonságosan vezesse el, hogy ne érjenek az antennához, ha nem muszáj.
- A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el az adatkábelt.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ne tartsa a telefont pacemaker közelében (pl. felső ingzsebében.)
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket, stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!

- A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen akkor fontos, ha úttesten kel át.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üvegrészek

A mobiltelefon bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg a készülék kemény felületre történő leejtése vagy nagyobb ütés esetén eltörhet. Ha az üveg eltört, ne nyúljon hozzá és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobilkészüléket addig, amíg egy jóváhagyott szolgáltató ki nem cserélte az üveget.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkutaknál. Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

Vészhívások

Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetők el minden hálózatról. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, amely veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- A használt akkumulátoroktól a gyártó utasításai szerint szabaduljon meg.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

■ KC550 ■ Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog telefona KC550 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Uklanjanje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena

Neke dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.

Sadržaj

01 POSTAVLJANJE	
Osnovne informacije o telefonu.....	5
Izgled otvorenog telefona.....	6
Umetanje SIM kartice i baterije.....	7
Memorijska kartica.....	10
Instaliranje memorijske kartice.....	10
Vađenje memorijske kartice.....	10
Formatiranje memorijske kartice.....	10
Karta izbornika.....	11
02 ZASLON U STANJU MIROVANJA	
Zaslون u stanju mirovanja.....	12
Brze tipke.....	12
Glavni izbornik.....	12
Statusna traka.....	13
03 OSNOVE	
Pozivi.....	14
Upućivanje poziva.....	14
Upućivanje poziva iz kontakata.....	14
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	14
Prilagođavanje glasnoće poziva.....	15
Brzo biranje.....	15
Pregledavanje popisa poziva.....	15
Promjena postavki poziva.....	16
Imenik.....	17
Traženje kontakta.....	17
Dodavanje novog kontakta.....	17
Dodavanje kontakta grupi.....	17
Dodavanje slike za kontakt.....	18
Kopiranje kontakata na SIM karticu.....	18
Brisanje svih kontakata.....	18
Prikaz informacija.....	18
Poruke.....	19
Poruke.....	19
Slanje poruke.....	19
Unos teksta.....	20
Postavljanje e-pošte.....	21
Slanje E-pošte pomoću novog računara.....	22
Mape poruka.....	22
Upravljanje porukama.....	23
Korištenje predložaka.....	23
Promjena postavki tekstualnih poruka.....	24
Promjena postavki multimedijalnih poruka.....	24
Promjena postavki e-pošte.....	25
Promjena ostalih postavki.....	25
04 BUDITE KREATIVNI	
Fotoaparati.....	26
Brzo snimanje fotografije.....	26
Nakon snimanja fotografije.....	26
Osnovne informacije o tražilici.....	27
Korištenje brzih postavki.....	27
Promjena veličine fotografije.....	28
Pregled spremjenih fotografija.....	28
Postavljanje fotografiji je kao pozadina ili ID slike.....	28

8	Video kamera.....	29	Korištenje zvuka	38
8	Brzo snimanje videozapisa	29	Video zapisi	38
8	Nakon snimanja videozapisa.....	29	Gledanje video zapisa	39
8	Osnovne informacije o tražilu.....	30	Korištenje opcija dok je video zapis	
9	Korištenje brzih postavki.....	30	pauziran.....	39
9	Pregledavanje spremjenih videozapisa ...	31	Korištenje izbornika opcija za video	
9	Podešavanje jačine zvuka tijekom		zapise.....	39
20	gledanja videozapisa.....	31	Dokumenti	39
21	MP3 player	32	Ostalo.....	40
22	MP3 player	32	Vanjska memorija	40
22	Prijenos glazbe na telefon	32	Korištenje telefona kao uređaja za	
23	Reprodukcija pjesme	32	masovno spremanje.....	40
23	Korištenje opcija tijekom reprodukcije		Prijenos datoteke na telefon	41
24	glazbe.....	33	Slanje i primanje datoteka putem	
24	Stvaranje popisa za reprodukciju	33	Bluetooth veze.....	41
24	FM radio	35	Igre i aplikacije	43
25	Korištenje FM radija	35	Igre i aplikacije	43
25	Traženje stanica.....	35	Igranje	43
25	Ponovno postavljanje kanala.....	35	Pregled aplikacija	43
26	Snimanje glasa	36	Promjena mrežnog profila	43
26	Korištenje snimača glasa.....	36	M-Toy	43
26	Snimanje glasovnog podsjetnika	36		
26	Slanje glasovne snimke.....	36		
27	Muvée studio.....	36		
27	Moje stvari.....	37		
28	Slike	37		
28	Izbornik opcija za slike	37		
28	Stvaranje prikaza slajdova	38		
28	Zvukovi	38		

05 BUDITE ORGANIZIRANI


Organizator/Alati.....	44
Dodavanje događaja u kalendar	44
Dodavanje podsjetnika	44
Postavljanje alarma.....	45
Korištenje kalkulatora.....	45
Korištenje štoperice	45

Sadržaj

Pretvaranje jedinica	46	08 DODATNA OPREMA	
Dodavanje grada u vremenske zone.....	46	Dodatna oprema.....	54
SIM usluge.....	46	Mrežne usluge.....	55
06 T-ZONES		Tehnički podaci.....	55
t-zones	47	Općenito.....	55
Pristup Internetu.....	47	Temperature okoline.....	55
Dodavanje i pristupanje zabilježkama.....	47	Smjernice za sigurno i učinkovito	
Spremanje stranice.....	48	korištenje	57
Pristup spremljenoj stranici	48	Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja	
Pregled prethodnih akcija pretraživača	48	Izloženost radiovalovima i informacije o	
Promjena postavki webpretraživača	48	specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)	57
07 POSTAVKE		Njege i održavanje proizvoda.....	58
Postavke	49	Elektronički uređaji.....	59
Promjena profila	49	Sigurnost u vožnji.....	59
Prilagodba profila.....	49	Izbjegavanje oštećenja sluha.....	59
Promjena datuma i vremena.....	49	Stakleni dijelovi.....	59
Promjena jezika	49	Područje eksplozija	60
Promjena postavki zaslona	50	Potencijalno eksplozivne atmosfere	60
Promjena sigurnosnih postavki	51	U zrakoplovu.....	60
Korištenje načina rada u zrakoplovu	51	Djeca	60
Ponovno postavljanje telefona.....	51	Hitni pozivi.....	60
Prikaz statusa memorije.....	51	Informacije o bateriji i održavanje	60
Promjena Bluetooth postavki	52		
Promjena postavki povezivanja	52		
Usklađivanje s drugim Bluetooth			
uređajem	52		
Korištenje Bluetooth slušalice	53		

Osnovne informacije o telefonu

Glavni zaslon

Tipka za brisanje 


Svakim pritiskom briše jedan znak. Ovu tipku koristite za povratak na prethodni zaslon.

Tipka za poziv 

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.



Punjač/kabel/priklijučak za handsfree

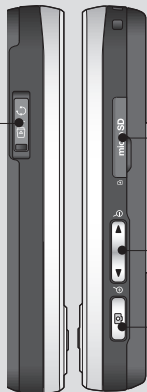

Utor za memorijsku karticu

Tipka za jačinu zvuka

**Fotoaparati
Tipka**

Tipka Kraj/Napajanje 

Završava ili odbija poziv.
Uključuje ili isključuje telefon.
Vraća na zaslon u stanju mirovanja kada se koristi izbornik.

01

02

03

04


05

06

07

08

Izgled otvorenog telefona

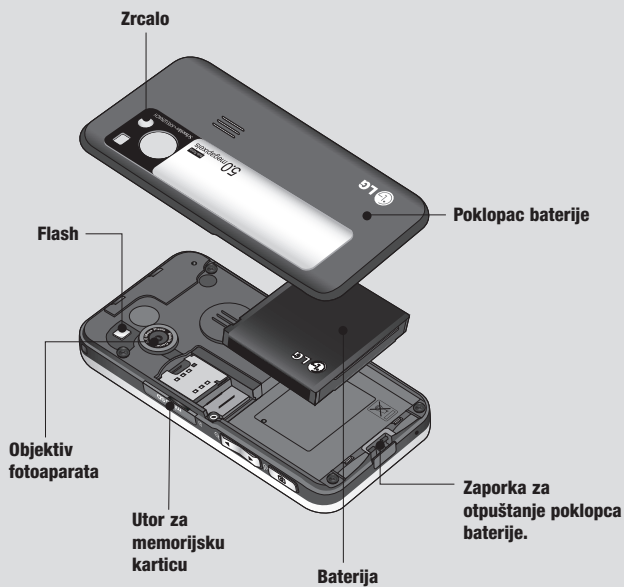

Umetanje SIM kartice i baterije


1 Skinite poklopac baterije

Pritisnite bravicu za otpuštanje poklopca baterije. Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i skinite ga.



2 Izvadite bateriju

Zahvatite donji rub baterije i pažljivo je uklonite iz ležišta.

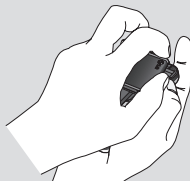

⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

3 Umetnite SIM karticu

Otvorite držač SIM kartice. Umetnite SIM karticu u držač SIM kartice i povucite držač unatrag. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

⚠ UPOZORENJE: SIM karticu nemojte umetati kada je telefon otvoren jer tako možete oštetiti svoj telefon i SIM karticu.

01

02

03

04

05

06




07

08

POSTAVLJANJE



7

Umetanje SIM kartice i baterije

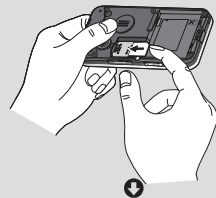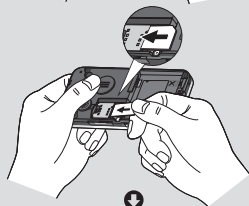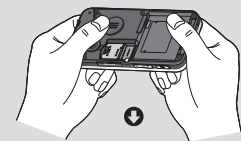


4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

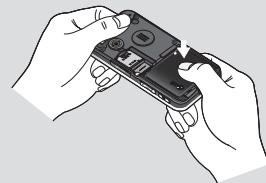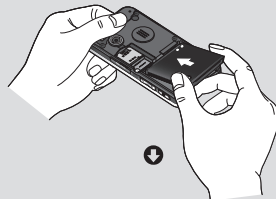

5 Vratite poklopac za bateriju


Pomaknite poklopac baterije prema gornjem dijelu telefona dok ne sjedne na mjesto.

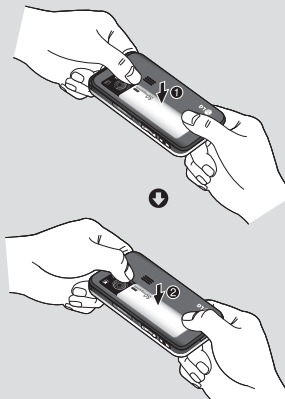

6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KC550. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KC550 se treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka Potpuno napunjena.

⚠ UPOZORENJE: Prilikom punjenja telefon ne ostavljajte na tapeciranim površinama. Telefon se treba puniti u prozračnom prostoru.

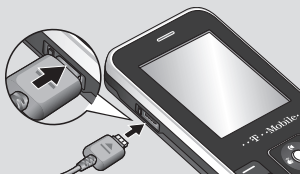

01

02

03

04

05

06

07

08


Memorijska kartica

Instaliranje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona. KC550 podržava memorijske kartice kapaciteta do 2 GB.


SAVJET! Memorijska kartica je dodatna oprema.

Otvorite klizni poklopac i umetnite memorijsku karticu. Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.

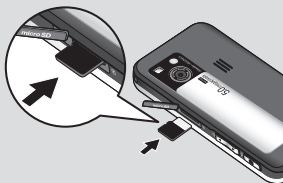

Vađenje memorijske kartice

Otvorite klizni poklopac i pažljivo izvadite memorijsku karticu nježno gurajući kao što je prikazano na slici.

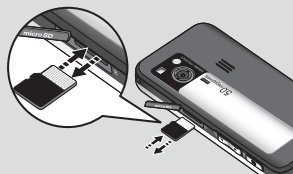

Formatiranje memorijske kartice

Ako vaša memorijska kartica nije već formatirana, morat ćete je formatirati prije korištenja.

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja dodirnete **Izbornik** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Status memorije**, a zatim **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnete **Formatiranje** i unesite lozinku koja je prema zadanim postavkama postavljena na 0000. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.
- 4 Za pregled novih formatiranih mapa na svom uređaju KC550 dodirnete **Izbornik** i odaberite **Moje stvari**. Odaberite **Vanjska memorija**.



UPOZORENJE: Formatiranje memorijske kartice uzrokuje brisanje cjelokupnog sadržaja. Ne želite li izgubiti podatke sa svoje memorijske kartice, najprije izvršite njihovo sigurnosno kopiranje.

Karta izbornika



Igre i aplikacije

- 1 M-toy
- 2 Igre
- 3 Aplikacije
- 4 Mrežni profil



Pozivi

- 1 Svi pozivi
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Birani pozivi
- 4 Primljeni pozivi
- 5 Trajanje poziva
- 6 Troškovi poziva
- 7 Informacije o podacima



Organiz.

- 1 Kalendar
- 2 Podsjetnik



Multimed.

- 1 MP3 player
- 2 Fotoaparar
- 3 Video kamera
- 4 FM radio
- 5 Snimanje glasa
- 6 Muvee studio



Poruke

- 1 Nova poruka
- 2 Ulazni spremnik
- 3 E-mail spremnik
- 4 Skice
- 5 Izlazni spremnik
- 6 Poslano
- 7 Preslušaj glasovnu poštu
- 8 Info poruka
- 9 Predlošci
- 0 Postavke



Moje stvari

- 1 Slike
- 2 Zvukovi
- 3 Video zapisi
- 4 Dokumenti
- 5 Ostalo
- 6 Vanjska memorija



Profili

- 1 Općenito
- 2 Tiho
- 3 Samo vibracija
- 4 Na otvorenom
- 5 Slušalica



Imenik

- 1 Traži
- 2 Novi kontakt
- 3 Brzo biranje
- 4 Grupe
- 5 Kopiraj sve
- 6 Izbriši sve
- 7 Postavke
- 8 Informacije



Alati

- 1 Alarm
- 2 Kalkulator
- 3 Štoperica
- 4 Pretvarač jedinica
- 5 Svjetski sat
- 6 SIM usluge



t-zones

- 1 Početna stranica
- 2 Zabilješke
- 3 Unesite adresu
- 4 Prethodno
- 5 Spremljene stranice
- 6 Postavke
- 7 Informacije



Spavanje

- 1 Bluetooth
- 2 Mreža
- 3 USB veza
- 4 TV izlaz



Postavke

- 1 Datum i vrijeme
- 2 Jezici
- 3 Zaslon
- 4 Poziv
- 5 Sigurnost
- 6 Način rada u zrakoplovu
- 7 Poništi
- 8 Status memorije

01

02

03

04

05

06





07

08

Zaslon u stanju mirovanja

Brze tipke

Brze tipke omogućuju jednostavan pristup jednim dodirom funkcijama koje najčešće koristite.

-  Odaberite za otvaranje uređivača poruka.
-  Dodirnite za otvaranje adresara. Vaši kontakti prikazani su abecednim redom. Možete stvarati i nove kontakte i uređivati postojeće.
-  Odaberite za odabir profila zvukova svog telefona.
-  Odaberite kako biste otvorili izbornik omiljenih zapisa.

Glavni izbornik

Glavni izbornik sadrži dvanaest opcija. Za otvaranje glavnog izbornika.

- 1 Odaberite **Izbornik**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati glavni izbornik.
- 3 Kad se opcija koju želite prikaže zaokruženom, dodirnite **U redu** kako biste je aktivirali.

Savjet kupcu

Za jaču osjetljivost antene LG preporuča držanje slušalice kako je prikazano na donjoj slici.






Rukom nemojte prekrivati područje antene prilikom poziva ili pri korištenju Bluetooth veze. To može smanjiti kvalitetu zvuka.

Statusna traka

Statusna traka uz pomoć različitih ikona prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i trajanju baterije te o aktivnosti Bluetooth veze.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Snaga signala mreže (prikazuje se različit broj stupaca)
	Nema signala mreže
	GPRS je dostupan
	EDGE je dostupan
	Načini rada u zrakoplovu su aktivirani
	Pozivi se preusmjeravaju
	Roaming usluga
	Bluetooth je aktiviran
	WAP usluga je povezana
	Alarm je postavljen

Ikona	Opis
	Raspored
	Nova poruka
	Nova glasovna poruka.
	Koristi se profil Općenito
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Vibracija
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Slušalica
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna

01

02

03

04

05




06

07

08


Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje pritisnite .
- 2 Za uspostavljanje poziva dodirnite .
- 3 Za prekid poziva pređite preko  s desne strane telefona, odaberite **U redu** ako ste sigurni.

SAVJET! Kako biste unijeli znak + za uspostavljanje međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite **0**.


Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Odaberite **Imenik** na zaslonu u stanju mirovanja.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo naziva kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Za uspostavljanje poziva dodirnite **Poziv** ili .

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvoni, dodirnite **Prihvati** ili  kako biste odgovorili na poziv.

Kako biste utišali zvuk tijekom zvonjenja telefona, aktivirajte tipkovnicu otvaranjem telefona ili pritiskom tipke za kameru, te odaberite **Tiho**. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u **Tiho**.

Pomaknite  prema dnu telefona ili za odbacivanje dolaznog poziva dodirnite **Odbaci**.

SAVJET! Prilagodavanje postavki telefona omogućuje vam različite načine odgovaranja na pozive. Dodirnite **Izbornik**, odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**. Odaberite **Način javljanja** i odaberite između **Slajder otvoren**, **Bilo koja tipka** ili **Samo tipka za slanje**.


Prilagođavanje glasnoće poziva

Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva pritisnite tipke za glasnoću s lijeve strane vašeg telefona.

Brzo biranje

Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Pritisnite **Imenik**, a zatim odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Vaša govorna pošta postavljena je na brzo biranje 1 i to se ne može promijeniti. Odaberite bilo koji drugi broj pomoću strelica i dodirnom opcije **Dodijeli** ili pritiskom numeričke tipke.
- 3 Otvorit će se adresar. Pomoću strelica odaberite kontakt kojeg želite dodijeliti tom broju, a zatim dodirnite **U redu**.

Za pozivanje broja za brzo biranje pritisnite i zadržite dodijeljeni broj dok se kontakt ne prikaže na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski i ne trebate pritisnuti .

Pregledavanje popisa poziva

Press **Izbornik**, odaberite **Pozivi**. Odaberite za pregled:

Svi pozivi - Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

Propušteni pozivi - Pregled popisa poziva koje ste propustili.

Birani pozivi - Pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

Primljeni pozivi - Pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

Trajanje poziva - Pregled pojedinosti o ukupnom trajanju poziva; primljenih ili biranih.

Troškovi poziva - Pregled troškova zaračunatih za vaš Posljednji poziv ili Sve pozive. Ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne mogu podržavati.

Informacije o podacima - Pregled količine primljenih i poslanih podataka u kilobajtima.

SAVJET! U bilo kojem popisu poziva odaberite **Opcije** i **Izбриши** za brisanje odabranih ili svih snimljenih stavki.

SAVJET! Pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici označite željeni unos poziva kako biste vidjeli datum i vrijeme poziva. Za pregled trajanja poziva dodirnite **Prikazi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pozivi

Promjena postavki poziva

- 1 Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**.
- 2 Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Preusmjeravanje poziva - Odaberite ako želite preusmjeriti svoje pozive. Preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Molimo kontaktirajte svog davatelja usluga mobilne mreže. Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite Poništi sve u izborniku Preusmjeravanje poziva.

Zabrana poziva - Odaberite ako želite zabraniti pozive. Odaberite neku ili svih sedam opcija, odaberite Aktiviraj i unesite lozinku za zabranu poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

Fiksni broj za biranje - Odaberite popis brojeva koje možete zvati s telefona. Odaberite **Fiksni broj za biranje** iz Izbornika **Pozivi** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

Način javljanja - Odaberite želite li na pozive odgovarati koristeći glavnu tipku za javljanje, bilo koju tipku ili otvaranje telefona.

Pošalji moj broj - Odaberite želite li da vaš broj bude prikazan kada zovete koga.

Poziv na čekanju - Primite upozorenje kada imate poziv na čekanju.

Podsjetnik nakon min. razgovora - Odaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Aut. ponovno biranje - Odaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Pošalji DTMF zvukove - Odaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Imenik

Traženje kontakta

- 1 Odaberite **Kontakti** u stanju pripravnosti i odaberite **Traži**.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Za kretanje kroz kontakte i različite brojeve koji su im pridruženi koristite strelice na dodirnoj tipkovnici.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite želite li spremi svoj novi kontakt na **Telefon** ili **SIM** karticu.
- 3 Unesite sve informacije koje imate u ponuđena polja i odaberite **Spremi**.
Ili koristeći nešto bržu metodu...
- 1 Broj koji želite spremi unesite na zaslon u stanju mirovanja i odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Spremi** ili **Dodaj postojećem kontaktu**.
- 3 Unesite bitne informacije prema gore navedenim uputama i dodirnite **Spremi**.

Napomena: Kada spremate adresu e-pošte kontakta pritisnite ***+*** za unos simbola i pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici pomaknite se do znaka @.

Dodavanje kontakta grupi

Možete spremi kontakte po grupama, npr. za držanje poslovnih kolega i članova obitelji odvojeno. Neke grupe poput **Obitelj**, **Prijatelji**, **Kolege**, **VIP**, **Grupa1** i **Grupa2** već se nalaze na telefonu.

- 1 Odaberite **Kontakti** i odaberite **Grupe**.
- 2 Pomaknite se do grupe u koju želite dodati kontakt i dodirnite **Prikaži** te odaberite **Dodaj**.
- 3 Otvorit će se vaši kontakti. Pomaknite se do kontakata koje želite dodati grupi i dodirnite , a zatim odaberite **Izvršeno**.
- 4 Odaberite **U redu** ako ste sigurni.

SAVJET! Grupi možete dodijeliti melodiju zvona ili ikonu. Odaberite grupu kojoj želite dodijeliti melodiju zvona ili ikonu i odaberite **Opcije**, zatim odaberite željenu stavku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Imenik

Dodavanje slike za kontakt

Možete promijeniti izgled svojih kontakata u imeniku tako da sadrže slike.

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Pregled opcija** i odaberite **Sa slikom**.
- 3 Zatim se vratite u imenik i odaberite kontakt kojem želite dodati sliku.
- 4 Odaberite **Opcije** i **Uredi**.
- 5 Pomaknite se prema dolje do odjeljka **Fotografija**. Odaberite **Opcije**, zatim **Slike** ili **Nova slika**. Ako odaberete **Slike**, možete koristiti sliku koja je spremljena u memoriji telefona. Ako odaberete **Nova slika**, otvorit će se tražilica vašeg fotoaparata kako biste mogli fotografirati svoj kontakt.
- 6 Odaberite **Spremi**.

Kopiranje kontakata na SIM karticu

Kontakte možete i kopirati sa SIM kartice na telefon ili s telefona na svoj SIM.

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Kopiraj sve**.
- 2 Odaberite kopiranje kontakata **Sa SIM-na telefon** ili **S telefona na SIM**.
- 3 Birajte želite li zadržati izvorne zapise ili ih izbrisati.

LG KC550 | Korisnički priručnik

- 4 Odaberite **U redu** ako ste sigurni.

Brisanje svih kontakata

- 1 Odaberite **Kontakti** i odaberite **Izbrisi sve**.
- 2 Odaberite za brisanje svih kontakata sa **SIM** ili **Telefon**.
- 3 Odaberite **Da** ako ste sigurni.
- 4 Unesite lozinku koja je prema zadanim postavkama postavljena na 0000. A zatim dodirnite **U redu**.

Prikaz informacija

Odaberite **Imenik** i odaberite **Informacije**. Ovdje možete pregledati svoje **Servisni brojevi**, **Vlastiti broj** i mapu **Posjetnica**.

SAVJET! Ako još niste stvorili svoju posjetnicu, zaslon **Posjetnica** će vam ponuditi da je stvorite. Odaberite **Novo** i unesite svoje pojedinosti kao što biste učinili za bilo koji kontakt. Odaberite **Spremi**.

Poruke

Poruke

Vaš telefon KC550 sadrži funkcije vezane za SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) i E-poštu, kao i za poruke vezane uz usluge vaše mreže. Jednostavno dodirnite **Izbornik** i odaberite **Poruke**.

Slanje poruke

- 1 Odaberite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke (ako želite slati **E-mail** pogledajte stranice 24-25, a ako želite nešto poslati putem **Bluetooth poruka**, pojednosti se nalaze na stranici 45-46).
- 3 Otvorit će se zaslon za pisanje novih poruka. Zaslon za pisanje poruka objedinjuje SMS i MMS u jedno te tako omogućuje lak prelazak iz jednog načina rada u drugi. Zadana postavka zaslona za pisanje poruka je SMS način rada.
- 4 Unesite svoju poruku koristeći ili T9 prediktivni način rada ili Abc ručni unos. Na stranici 23 možete pronaći **Unos teksta** te saznati kako se s jednog načina unosa teksta prelazi na druge.

- 5 Dodirnite **Opcije** i odaberite **Umetni** za umetanje **Slike, Zvuk, Video, Simbol, Tekstualni predložak, Ikona raspoložnja, Ime i broj ili Novi slajd, Predmet, Više (Kontakt/Moja posjetnica/Raspored)**.
- 6 Pritisnite središnju tipku **Pošalji**.
- 7 Unesite broj telefona ili dodirnite **Opcije** i odaberite **Kontakti** kako biste otvorili popis kontakata. Možete dodati više kontakata.
- 8 Odaberite **Šalji**.



UPOZORENJE: Ako se u zaslon za uređivanje poruka doda **Slika, Zvuk, Video, Novi slajd** ili **Predmet**, automatski ćete se prebaciti u MMS način rada i slanje poruke će se naplatiti u skladu s tim.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

Unos teksta

Alfanumeričke znakove možete unositi pomoću tipkovnice telefona. Na primjer, za spremanje imena u Imenik, sastavljanje poruke, unosa planova u kalendar uvijek je potrebno unijeti tekst. Na mobitelu su dostupne sljedeće metode unosa: prediktivni način unosa T9, ABC način ručnog unosa, te način rada 123.

Napomena: Neka područja dopuštaju korištenje samo jednog načina unosa (npr. telefonski broj u imeniku).

Za uključivanje T9 načina rada u polju za tekst odaberite **Opcije**, zatim **Postavi T9** i **Uklj.** Kada je uključen T9 način, način unosa teksta možete promijeniti pritiskom na **#*0**. U gornjem desnom kutu zaslona prikazan je indikator načina unosa teksta.

Za unos simbola u polje za tekst pritisnite tipku ***#0** i odaberite simbol, a zatim odaberite **U redu**.

Nakon svake riječi unesite razmak pritiskom tipke **0**.

Za brisanje znaka dodirnite tipku **C**.

T9 prediktivni način unosa teksta

Način T9 pomoću ugrađenog rječnika prepoznaje unesene riječi prema redosljedu pritisnutih tipki. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi.

Ako se riječ koju trebate ne prikaže, dodirnite **Opcije** i odaberite Nova T9 riječ te je unesite koristeći ABC način rada. Vaša će se riječ dodati u rječnik.

Napomena: Za odabir drugog T9 jezika dodirnite **Opcije** i zatim **Jezik pisanja**.

ABC ručni način unosa teksta

U Abc načinu rada morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Kako biste napisali 'hello', dvaput dodirnite **4**, dvaput **3**, triput **5**, ponovo triput **5** i zatim triput **6**.

123 način rada

Brojeve možete upisati samo jednim pritiskom pojedine tipke. Ako koristite načine za unos slova, brojeve možete dodati i tako da zadržite željenu tipku.

Postavljanje e-pošte

Ostanite povezani u pokretu koristeći značajke e-pošte na svom KC550. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

- 1 Odaberite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **E-mail**, a zatim **Račun e-pošte**.
- 3 Odaberite **Novo**.
- 4 Sada možete odabrati postavke računara:
 - Naziv računara** - Unesite naziv svog računara.
 - E-mail adresa** - Unesite adresu e-pošte za račun.
 - Moje ime** - Unesite svoje ime.
 - Poslužitelj dolazne e-pošte** - Unesite pojedinosti računara.
 - Korisničko ime** - Unesite korisničko ime za račun.
 - Šifra** - Unesite lozinku za račun.
 - Server odlazne pošte** - Unesite pojedinosti računara.
 - Provjera autentičnosti odlazne e-pošte** - Odaberite želite li uključiti ili isključiti provjeru.
 - ID odlaznog servera** - Unesite pojedinosti računara.

Šifra odlaznog servera - Unesite lozinku odlaznog poslužitelja.

Za unos sljedećih informacija dodirnite **Opcije**, a zatim odaberite **Napredne postavke**.

Vrsta protokola - Odaberite vrstu spremnika za e-poštu, POP3 ili IMAP4.

Maksimalna veličina primanja

- Odaberite ograničenje veličine vaše elektronske pošte, uz maksimum od 300 KB.

Spremi na server - Odaberite hoće li se poruke e-pošte spremati na poslužitelju. Kopije se uvijek spremaju za IMAP4 račune.

Spremi poslanu poštu u - Odaberite želite li spremati svoju e-poštu na poslužitelj telefona (samo za IMAP4).

Umetni potpis - Odaberite želite li automatski umetati potpis na svoje poruke e-pošte.

Adresa e-maila za odgovor - Unesite adresu e-pošte za odgovor.

Broj priključka za dolazno - Obično se za POP3 račune koristi 110, a za IMAP4 račune 143.

Broj odlaznog priključka - Obično se koristi 25.

Automatsko učitanje - Odaberite ako svoju e-poštu želite dohvatiti automatski.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

Učitaj preuzeti sadržaj - Odaberite **Samo zaglavlja, Zaglavlja + tijelo** (samo za IMAP4) ili **Sve**.

Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

Slanje E-pošte pomoću novog računara

Za slanje/primanje e-pošte trebate postaviti račun e-pošte.

- 1 Odaberite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **E-mail** i otvorit će se nova poruka e-pošte.
- 3 Napišite temu i dodirnite U redu.
- 4 Unesite svoju poruku koristeći T9 prediktivni način unosa teksta ili Abc ručni unos. Na stranici 23 možete pronaći **Unos teksta** te saznati kako se s jednog načina unosa teksta prelazi na druge.
- 5 Odaberite **Opcije** i odaberite privitak koji želite dodati: Slika, Zvuk, Video, Dokument, Kontakt, Moja posjetnica i Raspored.
- 6 Pritisnite **Pošalji** i unesite adresu primatelja ili dodirnite **Opcije** i odaberite **Kontakti** za otvaranje popisa kontakata.

- 7 Odaberite **Šalji** i vaša će se poruka e-pošte poslati.

Mape poruka

Pritisnite **Izbornik**, zatim odaberite **Poruke**. Struktura mapa koja se koristi u KC550 prilično je jasna i jednostavna.

Ulazni spremnik - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik. Ovdje možete odgovarati na poruke, prosljeđivati i ih izvršavati druge akcije, pojedinosi se nalaze u nastavku.

E-mail spremnik - Sadržava sve vaše poruke e-pošte. Odaberite račun koji želite koristiti, te dodirnite **Prihvati**. Vaš KC550 će se povezati s računom E-pošte i dohvatiti nove poruke.

Skice - Ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

Izlazni spremnik - Ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Poslano - Sve poruke koje pošaljete spremaju se u mapu Poslano.


Preslušaj glasovnu poštu - Možete pristupiti svojoj telefonskoj sekretarici (ako tu opciju omogućuje vaša mreža). Kada primite novu glasovnu poruku, na zaslonu u mirovanju će se prikazati simbol.

Info poruka - Sve poruke vezane za informacije i ažuriranje koje ste primili od svog operatera.

Predlošci - Popis unaprijed sastavljenih korisnih poruka koje omogućuju brz odgovor.

Upravljanje porukama

Za upravljanje svojim porukama možete koristiti **Ulazni spremnik**.

1 Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Ulazni spremnik**. Ili, ako želite to učiniti na brži način, dodirnite  na zaslonu u mirovanju, a zatim odaberite **Prikaži**.

2 Odaberite **Opcije**, a zatim odaberite:

Izbriši - Brisanje odabrane poruke.

Odgovori - Pošaljite odgovor na odabranu poruku.

Prosljedi - Pošaljite odabranu poruku još nekoj osobi.

Uzvrati poziv - Nazovite osobu koja vam je poslala poruku.

Informacije - Pregled detalja poruke, npr. vrijeme kada je poslana.

Kopiraj/Premijesti - Možete kopirati ili premješati poruke. Odaberite ako želite

kopirati ili premjestiti poruke sa SIM kartice ili telefona.

Višestruko brisanje - Brisanje odabranih poruka.

Izbriši sve pročitano - Izbrisat će se sve otvorene poruke.

Izbriši sve - Možete izbrisati sve poruke ili samo tekstualne poruke.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za SIM** poruku, trebali biste izbrisati neke poruke iz ulaznog spremnika.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za poruke**, možete izbrisati poruke ili spremljene datoteke kako biste oslobodili prostor.

Korištenje predložaka

Možete stvarati predloške za **Tekstualne** ili **Multimedijske** poruke koje često šaljete. Neki predlošci već postoje na vašem telefonu, a možete ih uređivati kad got to poželite.

1 Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Predlošci**.

2 Odaberite **Tekst** ili **Multimedija**. Zatim možete odabrati **Opcije** i **Uređivanje** kako biste promijenili postojeće predloške ili možete odabrati **Opcije** kako biste dodali **Novi** predložak ili **Izbrisali** predloške.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

- 3 Za slanje predloška odaberite onaj koji želite, odaberite **Opcije**, a zatim **Šalji preko**.
- 4 Odaberite način na koji želite poslati predložak; npr. **Poruka**, **Bluetooth poruka** ili **E-pošta**.
- 5 Odaberite kontakt i dodirnite **Šalji**.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka u KC550 su unaprijed definirane i možete odmah slati poruke.

Ako želite mijenjati postavke, to možete učiniti pomoću opcije **Postavke**.

Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke**, a zatim odaberite **Postavke** i **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Vrsta poruke - Pretvorite Tekst u Glas, Fax, Obavijest, X.400, E-mail ili ERMES.

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Izvešće o isporuci - Odaberite ako želite primiti potvrdu o isporuci poruke.

Određivanje troškova odgovora

- Odaberite kako biste platili za odgovor na poruku poslanu od strane primatelja vaše poruke.

LG KC550 | Korisnički priručnik

Broj centra za poruke - Unesite pojedinosti centra za poruke.

Kodni raspored znakova - Odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaše poruke, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Pošalji dugi tekst kao - Odaberite želite li poslati poruku u obliku SMS-a ili MMS-a kada ispišete tekst dulji od dvije stranice u polju za pisanje poruke.

Postavke nositelja - Odaberite želite li slati svoje poruke putem GSM-a ili GPRS-a.

Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka u KC550 su unaprijed definirane i možete odmah slati poruke.

Ako želite mijenjati postavke, to možete učiniti pomoću opcije **Postavke**.

Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke**, a zatim odaberite **Postavke** i **MMS poruka**.

Možete promijeniti sljedeće:

Trajanja slajda - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Prioritet - Odaberite razinu važnosti svojih poruka multimedijske poruke.

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Izvješće o isporuci - Odaberite kako biste dopustili i/li zatražili izvješće o isporuci.

Izvjescje o citanju - Odaberite kako biste dopustili i/li poslali odgovor o pročitanom.

Automatsko preuzimanje - Odaberite automatsko ili ručno preuzimanje multimedijjskih poruka ovisno o tome jeste li kod kuće ili u roamingu.

Mrežni profil - Odaberite specifični profil operatera mreže za slanje multimedijjskih poruka.

Dopuštena vrsta poruka - Odaberite koju vrstu multimedijjske poruke želite odobriti.

Promjena postavki e-pošte

Možete sebi prilagoditi postavke svoje e-pošte.

1 Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**.

2 Odaberite **E-mail** a zatim možete prilagoditi sljedeće postavke:

Račun e-pošte - Možete postaviti račun e-pošte.

Pristupna točka - Možete postaviti pristupnu točku za e-poštu.

Interval preuzimanja - Odaberite koliko često će KC550 provjeravati nove poruke e-pošte.

Potpis - Stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

Promjena ostalih postavki

Odaberite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**, a zatim:

Broj govorne pošte - Ovdje je spremljen broj govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.

Servisna poruka - Ovdje možete isključiti servisne poruke, što znači da se poruke više neće izravno prebacivati na vaš uređaj nakon što se prime, već samo onda kad provjerite ima li novih poruka.

Info poruka - Odaberite status primanja, upozorenja i jezik info poruka.

Spremi tekstualnu poruku - Odaberite želite li tekstualnu poruku spremiti u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparar

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite klizni poklopac i ako na desnoj bočnoj strani telefona pritisnete i zadržite tipku fotoaparata, na zaslonu će se prikazati tražilo.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Tipku fotoaparata na desnoj bočnoj strani telefona pritisnite do pola. Na sredini zaslona tražila prikazat će se okvir za fokusiranje. Postavite telefon tako da se u okviru za fokusiranje nalazi subjekt fotografije. Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparar je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 4 Za snimanje fotografije dodirnite središnju funkcijsku tipku ili dokraja pritisnite tipku fotoaparata.

Napomena: Izbornik fotoaparata možete otvoriti sa zaslona u stanju mirovanja. Dodirnite **Izbornik** i odaberite **Multimed.**, pomaknite se dolje i za otvaranje tražila odaberite **Fotoaparar**.

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazan je na dnu zaslona, a na desnoj strani zaslona prikazat će se šest opcija.

Izbriši - Odaberite kako biste izbrisali upravo snimljenu fotografiju i potvrdite pritiskom na **Da**. Ponovo će se prikazati tražilo.



Nova slika - Odaberite kako biste odmah snimili novu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.



Postavi kao - Odaberite kako biste otvorili podizbornik u kojem svoju fotografiju možete postaviti za **Pozadina** ili **ID slike**.



Slanje putem - Odaberite kako biste fotografiju poslali kao **MMS poruka** ili **E-mail**.




Album - Odaberite kako biste pregledali druge slike spremljene u albumu. Trenutna fotografija će se spremiti.

U redu - Odaberite kako biste odmah snimili novu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.

Osnovne informacije o tražilu

Napomena: Razinu zumiranja možete prilagoditi pritiskom tipke za glasnoću na lijevoj bočnoj strani telefona. Funkcija zumiranja dostupna je samo kada je razlučivost postavljena na 640 x 480 ili manje. Pojedinih potražite u odjeljku **Promjena veličine slike** na stranici 32.

SAVJET! Kad koristite kameru, potrošnja energije se povećava. Ako se na pozadini prikaže ikona  koja ukazuje na slabu bateriju, prije korištenja napunite bateriju.

Korištenje brzih postavki

Za otvaranje opcija brzih postavki dodirnite strelicu <. Brze postavke sadrže različite opcije za fotografiranje.

Vlastiti brojač - Automatski mjerač vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite vrijeme od 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti.

Način snimanja - Omogućuje automatsko snimanje do 9 fotografija u vrlo brzom slijedu, što je sjajno kod snimanja subjekata u pokretu ili fotografiranja sportskih događanja.

Nivo bijelog - Usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova na fotografiji. Kako bi fotoaparatus mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Možete odabrati opcije **Auto**, **Dnevna svjetlost**, **Blijestavo**, **Oblacno** ili **Fluorescentno**.

Efekt boje - Odaberite jednu od četiri opcije tona boje: Isključeno (uobičajeno/boja), Sepia, Mono (crno-bijelo) ili Negativ.

EV - Uključite način rada makro za snimanje fotografije s velike blizine.

Rezolucija - Pregledajte **Promjena veličine slike** na stranici 36.

Kvaliteta - Odaberite između **Uobičajeno**, **Fino** and **Super fino**. Što je kvaliteta veća, video zapis će biti oštrije, ali će porasti i veličina datoteke, što znači da ćete moći spremiti manje video zapisa u memoriju telefona.

Autom. fokus - Uključite ili isključite automatsko fokusiranje. Kako bi vaš fotoaparatus automatski prilagodio fokus za dobivanje čiste, oštre slike jednim pritiskom tipke.

Zvuk okidača - Odaberite jedan od tri zvuka okidača ili isključite zvuk.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparat

ISO - Postavite ISO na Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 ili ISO 80.

Spremi na - Odaberite želite li video zapis spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Poništi postavke - Odaberite **Da** za vraćanje postavki fotoaparata telefona na izvorne postavke.

Promjena veličine fotografije

Možete promijeniti veličinu fotografija kako biste uštedili prostor u memoriji. S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela kako bi veličina datoteke bila manja.

- 1 Dodirnite **Opcije** i na alatnoj traci odaberite **Rezolucija**.
- 2 Odaberite vrijednost piksela između pet numeričkih opcija: 320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200, 2048x1536, 2560x1920.
- 3 Odaberite opciju veličine koju želite koristiti i dodirnite **U redu** kako biste primijenili svoje promjene.

Napomena: Funkcija zumiranje varira ovisno o razlučivosti na koju je fotoaparat postavljen. Ako je, na primjer, razlučivost fotoaparata postavljena na najvišu postavku, nećete moći zumirati.

Pregled spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada za fotografiranje i sa zaslona u stanju mirovanja. U tražilicu jednostavno pritisnite **Album**. Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik**, zatim odaberite **Moje stvari** i **Slike**.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Pomoću strelica odaberite fotografiju koju želite i dodirnite **Pregled** kako biste je povećali.

Postavljanje fotografije kao pozadina ili ID slike

U galeriji fotografija pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici odaberite sliku i dodirnite **Postavi kao** kako biste odabranu sliku koristili kao **Pozadina** ili **ID slike** za jedan od svojih kontakata.

Napomena: ID slike može se dodati samo kontaktima koji su spremljeni u telefon, a ne na SIM.

Video kamera

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite klizni poklopac i ako na desnoj bočnoj strani telefona pritisnete i zadržite tipku fotoaparata, na zaslonu će se prikazati tražilo.
- 2 Odaberite **Opcije** i odaberite **Video kamera**. Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 3 Objektiv fotoaparata usmjerite prema subjektu video zapisa.
- 4 Za početak snimanja pritisnite tipku fotoaparata na desnoj bočnoj strani telefona.
- 5 **REC** će se prikazati u donjem lijevom kutu tražila i mjerač vremena prikazat će trajanje video zapisa.
- 6 Za zaustavljanje video zapisa dodirnite **Pauza**, a za ponovno pokretanje odaberite **Nastavi**.
- 7 Za zaustavljanje snimanja dodirnite **Zaustavi**.


Napomena: Izbornik **Video kamera** možete otvoriti sa zaslona u stanju mirovanja. Dodirnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, pomaknite se dolje i za otvaranje tražila odaberite **Video kamera**.

Nakon snimanja videozapisa


Naziv video zapisa prikazan je na dnu zaslona, a na desnoj strani zaslona prikazat će se šest opcija.

Izbriši - Odaberite kako biste izbrisali upravo snimljen video zapis i potvrdite pritiskom na Da. Ponovo će se prikazati tražilo.

 **Novi video zapis** - Odaberite kako biste odmah snimili novi video zapis. Trenutni video zapis će se spremirati.

 **Reprodukcija** - Odaberite kako biste reproducirali upravo snimljen video zapis.

 **Slanje putem** - Odaberite kako biste video zapis poslali kao **MMS poruka** ili **E-mail**.

 **Album** - Odaberite kako biste pregledali druge video zapise spremljene u albumu. Trenutni videozapis će biti spremljen.

U redu - Odaberite kako biste odmah snimili novi video zapis. Trenutni video zapis će se spremirati.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

Napomena: Razinu zumiranja možete prilagoditi pritiskom tipke za glasnoću na lijevoj bočnoj strani telefona.

Korištenje brzih postavki

Za otvaranje opcija brzih postavki dodirnite strelicu <. Brze postavke sadrže različite opcije za snimanje video zapisa.

Način rada - Za snimanje video zapisa koji želite poslati u multimedijskoj poruci odaberite **MMS**.

Efekt boje - Odaberite između četiri opcije tonova boja: **Isklj.** (normalno/boja), **Sepia**, **Mono** (crna i bijela) ili **Negativ**.

Kvaliteta - Odaberite između **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, videozapis će biti oštrije, ali će porasti i veličina datoteke, što znači da ćete moći pohraniti manje videozapisa u memoriju telefona.

Osvjetljenje - Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih objekata na slici. Slika s niskim kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije. Dodirnite strelice <, > i

pomičite pokazivač kontrasta uz traku, prema znaku - za slabiji kontrast, mutniju sliku ili prema znaku + za jači kontrast i oštrije sliku.

Rezolucija - Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela kako bi veličina datoteke bila manja. Odaberite jednu od dvije opcije dostupne za video zapise, 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

Kvaliteta - Superfino/ Fino/ Standardno.

Spremi na - Odaberite želite li video zapis spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Flash - Bljeskalicu možete postaviti na **Uklj.** ili **Isklj.** Bljeskalica je radi uštede energije prema zadanim postavkama postavljena na **Isklj.** Kada zatvorite fotoaparata, bljeskalica će se vratiti na zadanu postavku **Isklj.**

Nivo bijelog - Usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u video zapisu. Kako bi fotoaparatus mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvijetljenja. Birajte između **Auto**, **Dnevna svjetlost**, **Blještavo**, **Oblačno**, **Fluorescentno** ili **Noćni način**.

Album - Pregledajte sve svoje slike.

Poništi postavke - Odaberite **Da** za vraćanje postavki na izvorne.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 Spremljenim video zapisima možete pristupiti ili iz načina rada video kamere ili sa zaslona u stanju mirovanja. U tražilu jednostavno pritisnite **Album**. Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik**, zatim odaberite **Moje stvari** i **Video zapisi**.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Pomoću strelica odaberite video zapis koji želite pregledati i za reprodukciju dodirnite središnju funkcijsku tipku.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Jačinu zvuka video zapisa tijekom reprodukcije možete prilagoditi pomoću tipki za glasnoću koje se nalaze na lijevoj bočnoj strani telefona.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 player

MP3 player

Vaš LG KC550 sadrži ugrađeni MP3 player na kojem možete slušati svoju omiljenu glazbu.

MP3 player možete otvoriti pritiskom na **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, zatim **MP3 player**.

Sve pjesme - Sadrži sve pjesme spremljene u telefonu.

Moja lista pjesama - Sadrži sve popise za reprodukciju koje ste stvorili, kao i **U pokretu**, **Nedavne pjesme** i **Omiljene pjesme**.

Izvođači - Glazbenu kolekciju pregledajte po izvođačima.

Albumi - Glazbenu kolekciju pregledajte po albumima.

Žanrovi - Glazbenu kolekciju pregledajte po žanrovima.

Postavke - Prilagodite svoje glazbene postavke.






Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju. Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.

- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Kada je datoteka poslana, morat ćete je na telefonu prihvatiti pritiskom opcije **U redu**.
- 4 Datoteka će se prikazati u mapi **Sve pjesme**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati. Dodirnite .
- 3 Odaberite  kako biste pauzirali pjesmu.
- 4 Odaberite  za prelazak na drugu pjesmu.
- 5 Odaberite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 6 Odaberite  za zaustavljanje reprodukcije glazbe i povratka na izbornik za glazbu.

SAVJET! Za promjenu glasnoće glazbe koristite tipke za glasnoću na bočnoj strani telefona.

Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe

Odaberite **Opcije** i odaberite:

Minimiziraj - Dodirnite kako biste sakrili glazbeni player i tijekom reprodukcije glazbe nastavili s uobičajenim korištenjem telefona

Pregled pjesama - Pogledajte popis za reprodukciju koji trenutno slušate.

Dodaj na popis pjesama - Dodajte popisu pjesama koji trenutno slušate.

Postavi kao - Pjesmu koju trenutno slušate postavite kao **Melodija zvona** ili **Zvuk poruke**.

Informacije - Možete pregledati informacije o MP3 datoteci koju trenutno slušate.

Postavke - Promijenite **Nasumice** kako biste promijenili redoslijed reprodukcije ili promijenite **Ponovi**, **Equalizer**.

Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti odabirom pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**.
- 2 Odaberite **MP3 player**, a zatim **Moja lista pjesama**.
- 3 Pritisnite **Opcije** i odaberite **Novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
- 4 Prikazat će se mapa **Novi popis pjesama**. Sve pjesme koje želite uključiti na popis za reprodukciju odaberite pomicanjem do željenih pjesama i dodirnom na .
- 5 Za spremanje popisa za reprodukciju dodirnite **Spremi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 player

Napomena:

DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima) Zbog sustava Upravljanja digitalnim pravima (DRM), nekim medijskim sadržajima koje ste preuzeli s interneta ili primili MMS uslugom možda morate pristupiti putem izbornika za kupnju prava. Ključ za kupnju prava možete dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na taj sadržaj.

Glazba je zaštićena autorskim pravima putem međunarodnih sporazuma i državnih zakona i autorskim pravima. Može biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Proverite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

FM radio

Korištenje FM radija

Vaš LG KC550 opremljen je FM radijem pa svoje omiljene radio stanice možete slušati i dok ste u pokretu.

Napomena: Za slušanje radija morat ćete priključiti slušalice. Utikač umetnite u utičnicu za slušalice (ista utičnica u koju priključujete punjač).

Traženje stanica

Radio stanice na telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefon možete spremiti do 12 stanica.

Automatsko traženje:

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimed**, a zatim **FM radio**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim **Aut. Skeniranje**, a zatim odaberite **U redu**.
- 3 Kada KC550 pronađe stanicu, upitat će vas želite li je spremiti. Ako je želite spremiti, odaberite **Da**, a ako je ne želite spremiti, odaberite **Ne**. Sve stanice koje ste spremili automatski će se dodijeliti određenom kanalu na vašem telefonu.

Ručno traženje:

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimed**, a zatim **FM radio**.
- 2 Odaberite broj kanala na koji želite spremiti stanicu i zatim odaberite **Uredi**.
- 3 Za unos stanice možete koristiti strelice na dodirnoj tipkovnici kako biste pronašli željenu frekvenciju ili možete unijeti frekvenciju pomoću tipkovnice i zatim odabrati **Spremi**.

Napomena: Uređivati možete i stanice koje su spremljene na određenom kanalu.

SAVJET! Za poboljšanje radijskog prijema razvucite kabel slušalice koji služi kao FM antena.

Ponovno postavljanje kanala

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimed**, a zatim **FM radio**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim **Ponovo postavi kanale**. Pritisnite **Da** kako biste potvrdili ponovno postavljanje. Svaki će se kanal vratiti na početnu frekvenciju od 87.5 MHz.

01

02

03

04

05

06

07


08

Snimanje glasa

Korištenje snimača glasa

Opciju **Snimanje glasa** koristite za snimanje glasovnih podsjetnika i drugih zvukova.

Snimanje glasovnog podsjetnika

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimed**, a zatim odaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja.
- 3 Odaberite **Pauza** za pauziranje snimanja.
- 4 Odaberite **Zaustavi** za kraj snimanja.
- 5 Odaberite  za slušanje snimke.

Napomena: Sve spremljene glasovne zapise možete preslušati ako odaberete **Opcije** i **Album**.

Slanje glasovne snimke

- 1 Kada ste završili sa snimanjem, dodirnite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Slanje putem** i odaberite: **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-mail**. Ako odaberete **Poruka** ili **E-mail**, snimka će se dodati poruci, a vi možete pisati i poslati je na uobičajen način. Ako odaberete **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth.

SAVJET! Ako snimku želite poslati u obliku poruke, prije snimanja dodirnite **Opcije** i odaberite **Način snimanja**. Odaberite **MMS**. Tako možete biti sigurni da će vaša snimka stati u poruku.

Muvee studio

Muvee studio omogućuje stvaranje prikaza slajdova slika u kombinaciji s glazbom.

Moje stvari

U memoriju telefona možete spremi sve vrste multimedijjskih datoteka, što vam omogućuje jednostavan pristup slikama, melodijama, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremi i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je mogućnost oslobađanja prostora u memoriji telefona.

Sve vaše multimedijjske datoteke spremi će se u **Moje stvari**. Dodirnite **Izbornik**, a zatim za otvaranje popisa mapa odaberite **Moje stvari**.

Slike

Opcija **Slike** sadrži mapu zadanih slika koje su u telefon unaprijed učitane, slika koje ste preuzeli i slika snimljenih pomoću fotoaparata ugrađenog u telefon.

Izbornik opcija za slike

Opcije koje su vam dostupne u **Slikama** ovise o vrsti odabrane slike. Sve opcije bit će dostupne za slike koje ste snimili pomoću fotoaparata ugrađenog u telefon. Za zadane slike dostupne su samo opcije **Postavi kao pozadinu**, **Informacije o datoteci**, **Prikaz slajdova**, **Sortiraj po**, **Lista**.

U mapi **Slike** dodirnite **Opcije** kako bi se prikazao popis opcija.

Izbrisi - Brisanje odabrane slike.

Postavi kao - Odabranu sliku postavite kao **Pozadina** ili **ID slike**.

Slanje putem - Odabranu sliku pošaljite prijatelju putem **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-mail**.

Uredi sliku: Prije slanja slike putem MMS-a možda ćete morati promijeniti veličinu slike.

Datoteka - Uredite, preimenujte ili pregledajte informacije o odabranoj slici (Naziv, Veličina, Datum, Rezolucija, Vrsta i Autorska prava). Ako je umetnuta vanjska memorijska kartica, pojavljuju se dvije dodatne opcije: **Preimenuj**, **Stvori animaciju**, **Informacije**, **Premjesti u vanjsku memoriju**.

Ispiši preko - Ispišite sliku preko **Bluetooth** ili **Pictbridge** veze.

Prikaz slajdova - Pogledajte Stvaranje prikaza slajdova na stranici 42.

Nova mapa - Stvorite novu mapu unutar glavne mape Slike.

Označi/Odznači - Odaberite više od jedne slike za brisanje.

Izbrisi sve - Briše sve fotografije iz mape Slike.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje stvari

Sortiraj po - Poredajte slike po **Datum**, **Vrsta** ili **Ime**.

Lista - Promijenite način prikaza fotografija.

Stvaranje prikaza slajdova

Želite li pregledati sve slike spremjene u telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako svaku pojedinu sliku ne biste morali otvarati zasebno.

- 1 Pritisnite **Izbornik**, a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Pomaknite se do mape **Slike** i označite je.
- 3 Odaberite fotografiju s kojom želite započeti prikaz slajdova i dodirnite **Opcije**.
- 4 Odaberite **Prikaz slajdova** i on će se pokrenuti.
- 5 Dodirnite **Pauza** kako biste pauzirali prikaz slajdova ili **Odustrani** kako biste ga prekinuli i vratili se u mapu **Slike**.

Ako tijekom prikaza slajdova dodirnete **Opcije**, prikazat će se sljedeće opcije:

Pregled - Odaberite opciju **Cijela slika** ili **Preko cijelog zaslona**. Odaberite **Krajolik** kako biste promijenili usmjerenje slike.

Ponavljanje je uključeno / isključeno

- Naznačite želite li da se prikaz slajdova ponavlja.

Zvukovi

Mapa **Zvukovi** sadrži zvukove koji su unaprijed učitani na telefon, vaše glasovne snimke i zvukovne datoteke koje ste preuzeli. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvana.

Korištenje zvuka

- 1 Pritisnite **Izbornik**, a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Pomaknite se do mape **Zvukovi** i označite je.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili odaberite s popisa datoteka glasovnih zapisa.
- 4 Odaberite zvuk i za preslušavanje dodirnite središnju funkcijsku tipku.
- 5 Dodirnite **Opcije** i odaberite **Postavi kao** kako biste odabrali neku od **Melodija zvana**, **ID melodije zvana** ili **Zvuk poruke**.

Video zapisi

Mapa **Video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

Gledanje video zapisa

- 1 Pritisnite **Izbornik**, a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Prijedite do mape **Video zapisi** i označite je.
- 3 Odaberite video zapis i dodirnite ►.

Korištenje opcija dok je video zapis pauziran

Odabir značajke **Opcije** pauzirat će video zapis koji ste pregledavali i moći ćete odabrati:

Izbrisi - Brisanje video zapisa.

Slanje putem - Pošaljite odabranu sliku prijatelju putem **MMS poruka**, **E-mail** ili **Bluetooth**.

Informacije - Pregledajte naziv, veličinu, datum, vrijeme, vrstu i autorska prava za odabranu sliku.

Korištenje izbornika opcija za video zapise

U mapi **Video zapisi** dodirnite **Opcije** kako bi se prikazao sljedeći popis opcija.

Izbrisi - Brisanje odabrane slike.

Slanje putem - Pošaljite odabrani video zapis prijatelju putem **MMS poruka**, **E-mail** ili **Bluetooth**.

Datoteka - Preimenujte video zapis, premjestite ga u drugu mapu ili pregledajte informacije o njemu (Naziv, Veličina, Datum, Rezolucija, Vrsta i Autorska prava). Ako je umetnuta vanjska memorijska kartica, pojavljuju se dvije dodatne opcije: **Preimenuj** i **Informacije**.

Nova mapa - Stvorite novu mapu unutar glavne mape Video zapisi.

Označi/Odznači - Prije nego što dodirnete **Izbrisi** odaberite više video zapisa.

Izbrisi sve - Briše sve zapise iz mape Video zapisi.

Sortiraj po - Poredajte video zapise po **Datum**, **Vrsta** ili **Ime**.

Autom. reprodukcija sljedećeg - Omogućuje postavljanje načina reprodukcije-lskij. Ponovi jednom i Ponovi sve.

Prikaz sličina - Promijenite način prikaza fotografija.

Dokumenti

U izborniku **Dokumenti** možete pregledati sve svoje dokumente. Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje stvari

Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za spremanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, video zapisi. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**.

Pri prijenosu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**. Ako se to dogodi, možete ih premjestiti.

Za prijenos datoteke iz mape **Ostalo** u **Dokumenti**:

- 1 Pritisnite **Izbornik**, a zatim odaberite **Moje stvari** te **Ostalo**.
- 2 Odaberite datoteku i dodirnite **Opcije**.
- 3 Dodirnite **Premjesti**, zatim ponovno dodirnite **Premjesti**.

Vanjska memorija

Ako ste umetnuli memorijsku karticu, ona će se prikazati kao mapa unutar **Moje stvari**. Vaša mapa vanjske memorije bit će podijeljena u pet mapa: **Slike, Zvukovi, Video zapisi, Dokumenti** i **Ostalo**. Svaka mapa sadržavat će sve datoteke te vrste koje nisu spremljene na telefon već na memorijsku karticu.

Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Vaš KC550 može se koristiti kao uređaj za masovno spremanje, baš kao vanjska USB memorija. To je sjajan način za premještanje datoteka s računala na telefon. Ako ste umetnuli memorijsku karticu, uređaj će se pri povezivanju u načinu rada **Masovno spremanje** prikazati kao dvije disk jedinice na vašem računalu. Memorija telefona i vanjska memorija.

- 1 Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Spajanje**.
- 2 Odaberite **USB veza**.
- 3 Pomaknite se do **Masovno spremanje** i pritisnite **U redu**.
- 4 Umetnite manji kraj USB kabela u konektor USB kabela na bočnoj strani telefona KC550. Uključite veći kraj u USB priključak svog računala.
- 5 Na računalu će se automatski otvoriti mapa prijenosnog diska ili, ako je u uređaj umetnuta memorijska kartica, dvije mape koje će prikazivati sve mape na vašem telefonu ili memorijskoj kartici.
- 6 Povlačenjem i ispuštanjem stavite svoje slike, glazbu ili datoteke u odgovarajuće mape.

- 7 Za sigurno isključivanje telefona iz veze s računalom pritisnite ikonu **Sigurno ukloni hardver** koja se nalazi na alatnoj traci na radnoj površini.
- 8 Kada želite pristupiti datoteci, npr. slici, dodirnite **Izbornik**, zatim odaberite **Moje stvari**, te **Vanjska memorija**, a zatim **Slike**. Sve slike koje ste prenijeli nalazit će se u ovoj datoteci.

Prijenos datoteke na telefon

Datoteke možete s računala na telefon prenositi i pomoću Bluetooth veze.

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a oba uređaja moraju jedan drugom biti vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Kada je datoteka poslana, morat ćete je na telefonu prihvatiti pritiskom opcije **U redu**.
- 4 Ovisno o vrsti, datoteka će se spremi u odgovarajuću mapu. Npr. fotografije će se spremi u mapu Slike, a glazba u mapu Zvukovi. Ako telefon ne bude mogao odrediti vrstu datoteke, spremi će je u mapu **Ostalo**.

Napomena: Datoteke koje su poslone putem Bluetooth veze spremi će se u memoriju telefona.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Prije no što počnete dijeliti datoteke putem Bluetooth veze, morat ćete uskladiti svoj uređaj s novim Bluetooth uređajem. Informacije o usklađivanju uređaja potražite u odjeljku **Usklađivanje s drugim uređajem** na stranici 56.

Za uključivanje Bluetooth veze:

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Spajanje**, odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth uklj/isklj**, a zatim **Uklj**.
- 3 Odaberite **Isklj** za isključivanje Bluetooth prijensa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje stvari

Za slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, video zapis ili glazbena datoteka
- 2 Odaberite **Opcije, Šalji preko**, a zatim **Bluetooth**.
- 3 Odaberite **U redu** za uključivanje Bluetooth prijenosa u slučaju da već nije aktiviran.
- 4 Vaš telefon KC550 će automatski potražiti bilo koji drugi uređaj s uključenim Bluetooth prijenosom koji se nalazi u dometu.
- 5 Odaberite uređaj kojem želite poslati datoteku i dodirnite **Šalji**.
- 6 Vaša datoteka će se poslati.

Za primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka vaš Bluetooth mora biti **Uklj** i **Isklj**. Više informacija potražite u odjeljku **Promjena Bluetooth postavki** na stranici 55.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljalca. Odaberite **U redu** za primanje datoteke.

SAVJETI Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Napomena

Oznaka i logotip Bluetooth® vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka LG Electronics te oznake koristi pod licencom. Ostali trgovački znakovi i nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Igre i aplikacije

Igre i aplikacije

Na vaš KC550 unaprijed su instalirane igre koje će vas zabavljati u slobodno vrijeme. Ako odlučite preuzeti dodatne igre ili aplikacije, one će se spremirati u ovu mapu.

Igranje

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Igre i aplikacije**.
- 2 Odaberite **Igre**.
- 3 Odaberite igru koju želite igrati i zatim odaberite **Reprodukcija**.

Pregled aplikacija

Java aplikacijama koje su instalirane na vaš telefon možete upravljati pomoću izbornika **Aplikacije**. Preuzete aplikacije možete i izbrisati.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Igre i aplikacije**.
- 2 Odaberite **Aplikacije**.
- 3 Pregledajte i upravljajte dostupnim aplikacijama.

Promjena mrežnog profila

Pomoću opcije **Mrežni profil** možete postaviti vrijednost za povezivanje s mrežom radi preuzimanja igre.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Igre i aplikacije**.
- 2 Odaberite **Mrežni profil**.
- 3 Možete dodati i urediti novi mrežni profil.

M-Toy

Možete uživati u šest različitih igara: **Dart**, **Homerun Derby**, **Magic Ball**, **Hammer**, **Maze**, **Fishing**.

About - prikaz informacija o igri.

Setting - postavite zvuk i vibraciju kod aktiviranja igre.

Reset data - poništite sve postavke.

Exit - izlaz iz igre.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizator/Alati

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Organiz.**, a zatim **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj. Datum možete odabrati tako da ga označite pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici ili odabirom **Opcije** i ručnim unosom datuma.

Napomena: Kada je u kalendaru spremljen događaj, morate odabrati **Idi na Datum** nakon biranja **Opcije** kako biste unijeli datum događaja.

- 3 Odaberite **Novo** i unesite željeno vrijeme početka događaja. Pomaknite se prema dolje pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici i unesite vrijeme završetka događaja.
- 4 Ponovo se pomaknite prema dolje i odaberite želite li za događaj postaviti **Alarm**. Pomaknite se ulijevo ili udesno za prikaz dostupnih opcija. Uključivanje alarma možete postaviti na vrijeme početka događaja ili možete postaviti vremensko razdoblje prije početka događaja kako bi vas telefon podsjetio na predstojeći događaj.

- 5 Pomaknite se prema dolje i unesite **Predmet** događaja. Za upisivanje slova i brojeva koristite tipkovnicu.
- 6 Još jednom se pomaknite prema dolje kako biste odabrali je li događaj jednokratan ili se ponavlja **Jednom, Dnevno, Tjedno, Mjesečno** ili **Godišnje**. Ako se radi o događaju koji se ponavlja, možete se pomaknuti prema dolje i unijeti **Datum isteka** koji označava vrijeme prestanka događaja.
- 7 Odaberite **Spremi** i događaj će se spremiti u kalendar. Pokazivač u obliku kvadrata označavat će dane za koje postoje spremljeni događaji.

Dodavanje podsjetnika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Organiz.**, a zatim **Podsjetnik**.
- 2 Odaberite **Novo** i unesite svoj podsjetnik.
- 3 Pritisnite **Spremi**.
- 4 Vaš podsjetnik će se prikazati na zaslonu idući put kada otvorite aplikaciju Podsjetnik.

SAVJETI! Možete urediti postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite urediti, dodirnite **Opcije** i odaberite **Uredi**.

Postavljanje alarma

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Alarm**.
- 2 Odaberite **Novo**.
- 3 Pomaknite se dolje i unesite vrijeme u koje želite da se alarm oglasi.
- 4 Odaberite vrstu ponavljanja alarma:
Jednom, Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Sub - Ned ili **Odaberite dan u tjednu**.
- 5 Pomaknite se prema dolje i odaberite željeni način uključivanja alarma: **Prema profilu, Uvijek zvuk** ili **Uvijek vibracija**.
- 6 Krećite se prema dolje kako biste odabrali zvuk alarma. Za odabir novog zvuka odaberite **Zvukovi**.
- 7 Krećite se prema dolje i unesite naziv alarma ili zadržite predloženi.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Napomena: Možete postaviti do 5 alarma.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva pritisnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷) i zatim =.
- 4 Za složenije izračune odaberite **Funkcija** kako biste odabrali naredbu.
- 5 Odaberite **Očisti** kako biste očistili zaslon i pokrenuli nov izračun.

Korištenje štoperice

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Štoperica**.
- 2 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli mjerač vremena.
- 3 Odaberite **Ciklus** ako želite izmjeriti vrijeme ciklusa.
- 4 Odaberite **Zaustavi** kako biste zaustavili mjerač vremena.
- 5 Pritisnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizator/Alati

Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Pretvarač jedinica**.
- 2 Odaberite želite li pretvarati **Valutu**, **Površina**, **Duljina**, **Masa**, **Temperatura**, **Volumen** ili **Brzina**.
- 3 Pomaknite se gore kako biste odabrali između mjernih jedinica koje želite unijeti. Pomaknite se ulijevo ili udesno kako biste odabrali jedinicu, a zatim prema dolje i unesite veličinu jedinice.
- 4 Pomaknite se prema dolje do okvira za preračunavanje jedinica i odaberite veličinu jedinice u koju želite preračunati. Preračun će se automatski prikazati na liniji ispod.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Svjetski sat**.
- 2 Pomičite se prema dolje, lijevo ili desno za pomicanje po globusu i odabir kontinenta.
- 3 Odaberite **Povećaj** za povećavanje područja i odabir gradova u tom području.
- 4 Pritisnite **U redu** i odaberite **Da**.

SIM usluge

Ova značajka ovisi o SIM kartici i mrežnim uslugama.

Ako SIM kartica podržava SAT (tj. skup alata SIM aplikacija) usluge, taj izbornik nosit će naziv usluge određenog operatera koji je spremljen na SIM karticu.

t-zones

S pretraživačem na raspolaganju, dostupne su vam najnovije vijesti i vremenska prognoza, kao i informacije o sportu ili prometu kad god ih zatrebate. Osim toga, pretraživač vam omogućuje i preuzimanje najnovije glazbe, melodija zvona, pozadina i igara.

Pristup Internetu

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **t-zones**.
- 2 Za izravan pristup početnoj stranici odaberite **Početna stranica**. Druga je mogućnost da odaberete **Unesite adresu** i unesete željeni URL te odaberete **Učitaj**.

Napomena: Za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati zabilješke i spremiti web-stranice.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **t-zones**.
- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših zabilješki.
- 3 Za dodavanje nove zabilješke odaberite **Opcije** i odaberite **Nova zabilješka**. Unesite naziv svojoj zabilješke i zatim URL.
- 4 Dodirnite **Spremi**. Vaše zabilješke prikazat će se na popisu zabilješki.
- 5 Za pristup zabilješkama jednostavno se pomaknite do tražene zabilješke i dodirnite **Povezi**. Preglednik će se zatim povezati sa spremljenom stranicom.

01

02

03

04

05

06

07

08

t-zones

Spremanje stranice

- 1 Pristupite svojoj web-stranici na ranije opisan način.
- 2 Odaberite **Opcije** i pomaknite se do opcije **Spremi**, zatim odaberite **Ova stranica**.
- 3 Odaberite **U redu**.

Pristup spremljenoj stranici

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **t-zones**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu i pritisnite **Učitaj**.

SAVJET! Pomoću ovog izbornika možete i izbrisati spremljene stranice.

Pregled prethodnih akcija pretraživača

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **t-zones**.
- 2 Odaberite **Prethodno** i zatim **U redu**.
- 3 Prikazat će se popis nedavno posjećenih web-stranica. Za pristup nekoj od tih stranica odaberite željenu stranicu i dodirnite **Učitaj**.

Promjena postavki web-pretraživača


- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **t-zones**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Možete odabrati način na koji vaš mobitel tretira, koristi i prikazuje informacije pri pretraživanju Interneta. Možete promijeniti postavke unutar opcija **Mrežni profili**, **Način prikazivanja**, **Cache memorija**, **Cookies**, **Certifikati zaštite**, **Pokaži sliku**, **Javaskript** i **Lokacija pohrane**.
- 4 Nakon što promijenite postavke, odaberite **U redu**.

Postavke

Unutar ove mape možete prilagoditi svoje postavke kako bi KC550 odgovarao vašim potrebama.

Napomena: Informacije o postavkama poziva potražite na stranici 18-19.

Promjena profila

Profil možete jednostavno promijeniti sa zaslona u stanju mirovanja. Jednostavno dodirnite , zatim profil koji želite aktivirati. Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Općenito, Tiho, Samo vibracija, Na otvorenom i Slušalica.

Prilagodba profila

Svaku postavku profila možete prilagoditi vlastitim potrebama.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Profili**.
- 2 Odaberite željeni profil i zatim odaberite **Podešavanje**.
- 3 Profilima **Tiho** i **Samo vibracija** možete prilagoditi vibraciju. Ostalim profilima možete promijeniti sve opcije zvuka i upozorenja koje se nalaze na popisu (pojedinosi potražite na telefonu).

Promjena datuma i vremena

Možete postaviti funkcije koje se odnose na datum i vrijeme.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Datum i vrijeme** i zatim uredite sljedeće opcije:

Postavi datum - Možete unijeti današnji datum.

Format datuma - Možete postaviti sljedeće formate datuma: GGGG/MM/DD, DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG. (D: Dan / M: Mjesec / G: Godina)

Postavi vrijeme - Možete unijeti trenutno vrijeme.

Format vremena - Možete odabrati 24-satni ili 12-satni format vremena.

Automatsko ažuriranje - Ako odaberete **Uklj.**, telefon će automatski ažurirati datum i vrijeme.

Promjena jezika

Odaberite **Postavke** i **Jezici** kako biste promijenili jezik koji se koristi na telefonu. Bilo koja promjena također utječe na jezik za unos teksta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke

Promjena postavki zaslona

1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**.

2 Odaberite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

Pozadina - Odaberite pozadinu koja će se prikazati na zaslonu telefona.

Sat - Odaberite želite li na zaslonu u stanju mirovanja prikazati vrijeme i datum.

Brojač pozadinske rasvjete - Odaberite koliko će pozadinsko osvjetljenje biti uključeno.

SAVJET! Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Osvjetljenje - Prilagodite osvjetljenje zaslona. Kada opciju Automatsko određivanje svjetline postavite na Automatski, svjetlinu LCD zaslona automatski će postaviti ALC (Auto Luminance Control, Automatska kontrola svjetline) senzor vašeg telefona. Dodirom strelica < i > možete kontrolni raspon automatskog određivanja svjetline postaviti na Maks., Uobičajeno ili Min. Ako želite isključiti funkciju kontrole osvjetljenja, odaberite Isključeno.

Kratica za početni zaslon - Opciju

Uključeno odaberite ako želite da se na sredini zaslona u stanju mirovanja kao slike prikažu prečaci za 4 navigacijska gumba i izbornike.

Veličina fonta - Promijenite veličinu fonta za sljedeće: Izbornik, Biranje i Slanje poruka.

Tema - Jednostavno promijenite kompletan izgled zaslona.

Stil izbornika - Prikaz izbornika postavite na Mrežni pregled ili na Pregled popisa.

Stil glavnog fonta - Prilagodite vrstu fonta.

Stil fonta za pozivanje - Prilagodite stil fonta koji se koristi prilikom unosa broja telefona.

Tekst za stanje čekanja - Odaberite želite li na zaslon u stanje mirovanja dodati osobnu poruku.

Naziv mreže - Odaberite želite li prikazati ili sakriti naziv mreže.

Promjena sigurnosnih postavki

Promijenite sigurnosne postavke kako biste zaštitili svoj KC550 i važne informacije koje su na njega spremjene.

1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**.

2 Odaberite **Sigurnost** i zatim postavite sljedeće opcije:

Zahtjev za PIN šifrom - Odaberite želite li da se prilikom uključivanja telefona unosi PIN šifra.

Zaključavanje telefona - Odaberite sigurnosnu šifru za zaključavanje telefona,

Kada je uključen, Kod promjene SIM kartice ili **Odmah**.

Promjena šifri - Promijenite **Sigurnosna šifru**, **Šifra PIN1** ili **PIN2 šifra**.

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Ovu funkciju koristite kako biste način rada u zrakoplovu postavili na **Uklj.** ili **Isklj**. Kada je značajka **Način rada u zrakoplovu** postavljen na **Uklj.**, nećete moći upućivati pozive, povezati se s Internetom, slati poruke niti koristiti Bluetooth prijenos.

Ponovno postavljanje telefona

Opciju **Poništi** koristite kako biste sve postavke vratili na tvorničke vrijednosti. Za aktiviranje te funkcije potrebna je sigurnosna šifra.

Prikaz statusa memorije

KC550 ima tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku čete karticu možda morati zasebno kupiti).

Način korištenja memorije i količinu slobodnog prostora možete odrediti pomoću Upravitelja memorije.

Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**. Odaberite **Status memorije**. Zatim možete pregledati trenutni status memorija (Zajednička, Rezervirano, SIM kartica i Vanjska memorija) u KC550.

SAVJET! Informacije o **umetanju memorijske kartice** potražite na stranici 10.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke

Promjena Bluetooth postavki

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Spajanje**, a zatim odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth postavke**.
Prilagodite sljedeće opcije:

Vidljivost telefona - Odaberite želite li uređaj Prikaza (**Da**) ili Sakriveno (**Ne**).

Moje ime - Unesite naziv svog KC550.

Moja adresa - Promijenite Bluetooth adresu.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Ovaj izbornik možete koristiti ako želite promijeniti neku od postavki.

Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Spajanje**. Dostupne su sljedeće opcije:

Bluetooth - Postavite korištenje Bluetooth prijenosa na svom KC550. Možete prilagoditi vidljivost uređaja ili pretražiti uređaje s kojima je telefon uparen.

Mreža - KC550 se automatski povezuje s vašom preferiranom mrežom. Te postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika. U ovom izborniku možete i dodati nove pristupne točke.

USB veza - Odaberite Data povezivanje

i svoj KC550 sinkronizirajte pomoću LG PC Suite softvera kako biste kopirali datoteke s telefona. Ako je u telefon umetnuta memorijska kartica, odaberite **Masovno spremanje** kako biste telefon koristili na isti način kao USB memoriju. Priključite telefon na računalo i datoteke povucite i ispusite u mapu prijenosnog uređaja KC550. Pojednosti potražite na stranicama 44-45.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Ako svoj KC550 uskladite s drugim uređajem, možete uspostaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uklj.** i **Isklj.** Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Bluetooth postavke**, odabiru opcija **Moja adresa** i **Prikaži**.
- 2 U Bluetooth izborniku odaberite **Popis uređaja** i odaberite **Novo**.
- 3 KC550 će pretražiti uređaje. Kada je pretraživanje gotovo, na zaslonu će se prikazati opcije **Uskladi** i **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti, zatim odaberite **Uskladi**, unesite lozinku i odaberite **U redu**.

- 5 Telefon će se povezati s drugim uređajem na koji se također treba unijeti ista lozinka.
- 6 Vaša Bluetooth veza zaštićena lozinkom sada je spremna.

Korištenje Bluetooth slušalica

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uklj.** i **Vidljivo**.
- 2 Upute o uključivanju načina rada za usklađivanje na slušalicama i usklađivanje s uređajem potražite u uputama koje ste dobili sa slušalicama.
- 3 KC550 će se automatski prebaciti na profil za slušalice. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dodatna oprema

Tu dodatnu opremu dobili ste sa svojim telefonom KC550. Postoji različita dodatna oprema za vaš telefon. Ove opcije možete da izaberete prema svojim komunikacijskim potrebama.

Putni adapter

Ovaj punjač vam omogućava da napunite bateriju dok se nalazite van kuće ili ureda.



USB kabl/CD

Povežite i sinkronizirajte svoj KC550 and PC.



Standardna baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o svom KC550.

Stereo slušalice



Napomena

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima tj. ovisno o prodajnom paketu. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama čije korištenje ugovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda : KC550

Sustav : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature okoline

Maks. : +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min. : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/PCS 1900 mreži s Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KC550
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KC550
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489 -07 v1.3.1/ EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 :2001

EN 50360/EN 50361 :2001

EN 301 511 V9.0.2


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB-10 000
TAX CODE: HU10790388

Zagreb, 01.07.2008.

Mjesto i datum

Medved Mario

Zig i potpis odgovorne osobe

Obrazac AG02002

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno. Dodatne detaljne informacije navedene su u ovom priručniku.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Mobilni telefon KC550 dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve prilikom izloženosti radiovalovima. Ovaj zahtjev temelji se na znanstvenim smjericama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na prosječno deset (10) grama tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0.348 W/Kg (10g), a za nošenje na tijelu 0.665 W/Kg (10g).
- Specifična brzina apsorpcije (SAR) za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje preporučeno od Instituta inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1.6 W/Kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva (na primjer, SAD, Kanada, Australija i Tajvan).

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držati podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Ne stavljajte telefon u mikrovalnu pećnicu jer će doći do eksplozije baterije.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne puniti mobilni telefon blizu zapaljivih materijala jer se mobilni telefon može zagrijati i stvoriti opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti agresivne kemikalije (poput alkohola, benzena, razrjeđivača itd.) ni deterdžente. To može uzrokovati požar.
- Ne puniti mobilni telefon na mekanom pokućstvu.
- Mobilni telefon se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Provjerite jesu li kabeli dobro spremljeni te ne dodirujte antenu bez potrebe.

- Prije uključivanja telefona isključite podatkovni kabel.

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.

- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi u tom slučaju uzrokovati ozbiljne ozljede.

Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. Ovo je osobito važno prilikom prelaženja ulice.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlaštení serviser.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici. Nemojte koristiti u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.

- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

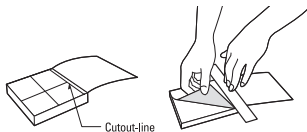

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





KC550

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



- 1. Main screen
- 2. Call key
- 3. End/Power key
- 4. Charger, Cable, Handsfree connector
- 5. Memory card slot
- 6. Volume key
- 7. Camera

Your standby screen

Whenever your KC550 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to open.



MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.


Playing a song

1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play. Select ▶ .
3. Select || to pause the song.
4. Select ▶▶ to skip to the next song.
5. Select ◀◀ to skip to the previous song.

6. Select MP3 side key to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
7. Select **C** to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.


Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen, position the phone so you can see the

subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

4. Press the camera key all of the way down to take a photo.

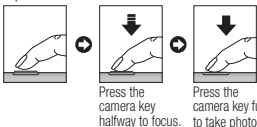

Video camera

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

6. To pause the video select Pause and resume by selecting Resume.
7. Select Stop to stop recording.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by touching Options.



▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

- ▶ **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.
- ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
2. Press  to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.

