

LG Life's Good **CE0168**

GB100/ GB101/GB106/GB107

คู่มือการใช้

ข้อมูลในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างจากโทรศัพท์ของคุณขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการที่ใช้

หากถอดแบตเตอรี่ออกประมาณ 1 นาที นาฬิกาจะกลับคืนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น คุณจะต้องตั้งเวลาใหม่

P/N: MMBB0327501 (1.2)

การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่


ใส่ซิมการ์ด

เมื่อคุณเสียบัตรขอใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจะได้รับซิมการ์ดฟรีอีกอัน พร้อมรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ เช่น PIN ของคุณ, บริการเสริมที่มีให้เลือกใช้ได้และอื่นๆ

- ข้อสำคัญ!**
- ซิมการ์ดฟลิกอินและซิมที่สลายขาดเสีย หายได้ง่ายหากถูกขูดขีดหรือหักงอ ดังนั้น จึงควรใช้งาน ใส่หรือถอดการ์ดด้วยความ ระมัดระวัง เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือ เด็กเล็ก
 - โทรศัพท์นี้ไม่สนับสนุน USIM
 - หากถอดแบตเตอรี่ออกประมาณ 1 นาที นาฬิกาจะกลับคืนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นคุณจะต้องตั้งเวลาใหม่

ภาพประกอบ

- เปิดฝาปิดแบตเตอรี่
- ใส่ซิมการ์ด
- ปิดฝาปิดแบตเตอรี่
- ชาร์จแบตเตอรี่

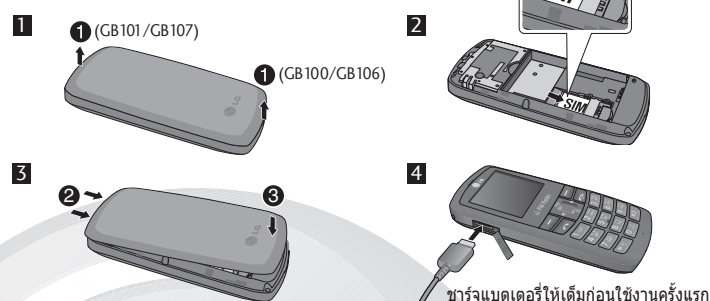

เมนูและตัวเลือก

เมนูและตัวเลือกโทรศัพท์ของคุณมีชุดฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณปรับแต่งโทรศัพท์ได้ โดยฟังก์ชันดังกล่าวมีอยู่ในเมนูและเมนูย่อยต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้โดยผ่านทางปุ่มเลือกซ้ายและขวาคุณสามารถดูฟังก์ชันในขณะนั้นได้ที่ข้อความที่ปรากฏในบรรทัดล่างสุดของหน้าจอและอยู่เหนือปุ่มเลือก



ส่วนประกอบของโทรศัพท์



การเปิดและปิดโทรศัพท์

- กดปุ่ม [END] ค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเปิด
- ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม [END] ค้างไว้จนกว่าภาพแสดงการปิดเครื่องจะปรากฏ

การโทรออก

- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งรหัสพื้นที่
- กดปุ่ม [SEND] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น
- เมื่อสิ้นสุดการสนทนาแล้ว ให้กดปุ่ม [END]

การรับสาย-วางสาย

- เมื่อเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ดังขึ้น และไอคอนโทรศัพท์จะพริบอยู่บนหน้าจอให้กดปุ่ม [SEND] หรือปุ่มเลือกซ้ายเพื่อตอบรับสาย
 - วางสายด้วยการกดปุ่ม [END]
- หมายเหตุ: หลังจากสิ้นสุดการสนทนาโทรศัพท์จะกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

การโทรออกต่างประเทศ

- กดปุ่ม [] ค้างไว้เพื่อเรียกหาหน้าการโทรออกต่างประเทศให้ปรากฏบนหน้าจอเครื่องหมาย '+' สามารถใช้แทนรหัสการโทรออกต่างประเทศได้
- ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
- กดปุ่ม [send] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

ข้อมูลทางเทคนิค

การแจ้งเครื่องหาย (Lost Mobile Track : LMT)

- เมนูนี้เครื่องโทรศัพท์สามารถแจ้งไปยังระบบในกรณีที่เครื่องของคุณหายไปและถูกใช้งานโดยหมายเลขอื่น
- เครื่องจะทำการส่ง SMS ไปยังหมายเลขสำรองของคุณเห็นที่ที่มีการใช้งานเครื่อง
- โดย SMS นั้นจะถูกส่งไปยังหมายเลขสำรองของคุณโดยที่ไม่มีกรแจ้งให้ผู้ใช้เครื่องของคุณ

- ตั้งค่าดังนี้
- ไปที่เมนูตั้งค่า
 - เลือกเมนูการแจ้งเครื่องหาย
 - กด "ตกลง"
 - ตั้งหมายเลขสำรอง "หมายเลขสำหรับการแจ้ง"
 - ใส่รหัส LMT (0000 : สามารถเปลี่ยนได้ในเมนู)
 - ตั้งการแจ้ง "เปิด"

หมายเหตุ

- ในกรณีที่คุณต้องการใช้โทรศัพท์ของคุณกับซิมการ์ดอื่น โปรดตรวจให้แน่ใจว่าคุณเปิดการใช้งานนี้แล้ว
- ใส่หมายเลขสำหรับการแจ้งของโทรศัพท์ (1,2) ก่อนการเปิดใช้งานเมนูนี้

วิธีตั้งค่ารูปแบบเสียง

เสียงเรียกเข้า

- กดปุ่มเลือกซ้าย [เมนู] และเลือก [ตั้งค่า - รูปแบบเสียง] โดยใช้ปุ่มนาฬิกาขึ้น/ลง
- เลือก [ทั่วไป - กำหนดเอง] และเลือกเมนูเสียงเรียกเข้า หากต้องการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเป็นระบบสั้น ให้เลือกโหมดสั้น
- กดปุ่มเลือกซ้าย [ตกลง] และคุณจะสามารถตั้งค่าเสียงเรียกเข้าได้ตามต้องการ

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเป็นระบบสั้น ให้กดปุ่ม [] ค้างไว้

ประเภทการเตือน, เสียงเรียกเข้า, ระดับเสียง, การเตือนข้อความ, เสียงข้อความ, ระดับเสียงข้อความ, เสียงปุ่มกด, ระดับเสียงปุ่มกด, ระดับเสียงเอฟเฟกต์, ระดับเสียงเปิด/ปิด

คุณสามารถเลือก ประเภทการเตือน, เสียงเรียกเข้า, ระดับเสียง, การเตือนข้อความ, เสียงข้อความ, ระดับเสียงข้อความ, เสียงปุ่มกด, ระดับเสียงปุ่มกด, ระดับเสียงเอฟเฟกต์, ระดับเสียงเปิด/ปิดได้

คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการกดปุ่มได้ [เมนู - ตั้งค่า - รูปแบบเสียง - ทั่วไป - กำหนดเอง]

การป้อนข้อความ

คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ ในการเปลี่ยนโหมดให้กดปุ่ม []

โหมด T9ไทย

โหมดนี้ให้คุณป้อนคำได้โดยการกดเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งตัวอักษร แม้ว่าแต่ละปุ่ม บนแผงปุ่มกดนั้นจะมีตัวอักษรมากกว่าหนึ่งตัวอักษรก็ตาม โหมดT9 จะเปรียบเทียบ การกดปุ่มของคุณโดยอัตโนมัติกับพจนานุกรมทางภาษายภายในเครื่องเพื่อพิจารณา หากคำที่ถูกต้อง ดังนั้นคุณจึงกดปุ่มน้อยกว่าการป้อนคำโดยใช้โหมด ไทย ตามปกติ

โหมด ไทย

โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษร โดยการกดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้งหรือสี่ครั้งจนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น


โหมด 123 (โหมดตัวเลข)

ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว

สัญลักษณ์

คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์โดยการกดปุ่ม []

ข้อมูลบนหน้าจอ

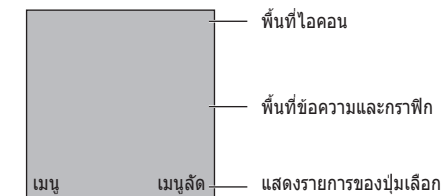

ไอคอนบนหน้าจอ

ตารางนี้อธิบายถึงสัญลักษณ์หรือไอคอนต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของโทรศัพท์

[]	แสดงความแรงของสัญญาณเครือข่าย
[]	เชื่อมต่อสายอยู่
[R]	แสดงว่าคุณกำลังใช้บริการข้ามเครือข่ายอยู่ (โรมมิ่ง)
[]	ตั้งและใช้นาฬิกาปลุกอยู่
[]	แสดงสถานะของแบตเตอรี่
[]	คุณได้รับข้อความตัวอักษร
[]	คุณได้รับข้อความเสียง
[]	เมนู เฉพาะสั้น ในรูปแบบเสียง
[]	เมนู ทั่วไป ในรูปแบบเสียง
[]	เมนู นอกอาคาร ในรูปแบบเสียง
[]	เมนู เฉียน ในรูปแบบเสียง
[]	เมนู หูฟัง ในรูปแบบเสียง
[]	คุณสามารถดูตารางนัดหมายได้

วิทยุ FM (GB106/GB107) (ฟังก์ชันนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)

- กดปุ่มตัวเลขของสถานีเพื่อบันทึกสถานีวิทยุที่เลือกปัจจุบันลงในตำแหน่งนั้น
- หลังจากตั้งสถานีวิทยุ คุณสามารถรับฟังสถานีอื่นได้โดยกดปุ่มตัวเลข
- คุณสามารถเข้าสู่เมนูตัวเลือกต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่มเลือกซ้าย [] [ตัวเลือก]
 - แก้ไขช่อง: คุณสามารถปรับความถี่และช่องได้ครั้งละ 0.1 MHz โดยใช้ปุ่มนาฬิกาซ้าย/ขวาและปุ่มหมายเลขได้
 - สแกนอัตโนมัติ: หากคุณเลือก "สแกนอัตโนมัติพื้นที่?" เป็น เปิด เครื่องจะตั้งช่องวิทยุโดยอัตโนมัติและเมื่อข้อความ "บันทึกสถานีนี้?" ปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือก ใช่ ความถี่ที่ถูกเลือกดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้
 - รีเซ็ตช่อง: เพื่อลบสถานีทุกสถานีที่มีอยู่ในรายการ
 - ฟังทางลำโพง: คุณสามารถฟังวิทยุ FM ผ่านทางลำโพงในตัวเครื่องได้ เมื่อคุณเลือก [ตัวเลือก - ฟังทางหูฟัง] และเชื่อมต่อชุดหูฟังแล้ว คุณสามารถฟังทางชุดหูฟังได้

หมายเหตุ (GB106)

- FM เสถียรที่สุดในตัว (เสถียรภาพ FM ไร้สาย): ในบริเวณที่มีสัญญาณวิทยุ FM อ่อน ความไวในการรับสัญญาณอาจลดลงเมื่อใช้โหมดเสถียรภาพไร้สาย ควรต่อหูฟังเพื่อคุณภาพ FM ที่ดีขึ้น

Life's Good

แผนผังเมนู

<ol style="list-style-type: none"> รายชื่อ <ul style="list-style-type: none"> 1.1 ค้นหา 1.2 รายชื่อใหม่ 1.3 โทรด่วน 1.4 คัดลอกทั้งหมด 1.5 ลบทั้งหมด 1.6 สถานะความจำ 1.7 ข้อมูล ข้อความ <ul style="list-style-type: none"> 2.1 ข้อความใหม่ 2.2 ถัดเข้า 2.3 ร่าง 2.4 ถัดออก 2.5 ส่ง 2.6 ข้อความเสียง 2.7 บริการข้อมูล 2.8 ข้อความด่วน 2.9 ตั้งค่า 	<ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลการโทร <ul style="list-style-type: none"> 3.1 ทุกสาย 3.2 สายไม่ได้รับ 3.3 สายโทรออก 3.4 สายที่ได้รับ 3.5 เวลาโทร เครื่องมือ <ul style="list-style-type: none"> 4.1 เกมส์ 4.2 วิทยุ FM (GB106/GB107) 4.3 เครื่องคิดเลข 4.4 นาฬิกาจับเวลา 4.5 ตัวแปลงหน่วย 4.6 เวลาทั่วโลก 	<ol style="list-style-type: none"> ตั้งค่า <ul style="list-style-type: none"> 5.1 รูปแบบเสียง 5.2 วันที่ & เวลา 5.3 ภาษา 5.4 หน้าจอ 5.5 การโทร 5.6 ล็อกปุ่มลัดโน้มนัด 5.7 ระบบป้องกัน 5.8 ระยะเวลาส่งงาน 5.9 เลือกเครือข่าย 5.0 รีเซ็ตการตั้งค่า 5.* สถานะความจำ สมุดบันทึก (บริการซิม) ** <ul style="list-style-type: none"> 6.1 นาฬิกาปลุก 6.2 ปฏิทิน 6.3 บันทึก
---	--	--

** ในกรณีใส่ซิมที่มีบริการเมนูซิม สิ่งเมนูจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย เมนูทั้งหมดในสมุดบันทึกจะเข้าไปอยู่ในเมนูเครื่องมือ

ข้อมูลอ้างอิงคุณสมบัติแบบรวดเร็ว

หัวข้อนี้จะอธิบายคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณโดยย่อ

รายชื่อ	เมนู 1
ค้นหา	คุณสามารถค้นหารายชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้ หมายเหตุ: การค้นหาสามารถทำได้ด้วยการป้อนอักษรตัวแรก ของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
รายชื่อใหม่	คุณสามารถเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพท์ได้โดยใช้เมนูนี้
โทรด่วน	กำหนดรายชื่อให้กับปุ่มใดๆ ก็ได้ตั้งแต่ [] ถึง []
คัดลอกทั้งหมด	คุณสามารถคัดลอกรายการจากซิมการ์ดไปยังหน่วยความจำของตัวเครื่อง หรือจากเครื่องไปยังซิมการ์ด
ลบทั้งหมด	คุณสามารถลบรายการทั้งหมดออกจากหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือของโทรศัพท์ได้
สถานะความจำ	คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและการใช้หน่วยความจำได้
ข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> เบอร์บริการ: เข้าใช้รายการหมายเลขบริการที่กำหนดให้โดยผู้ให้บริการได้อย่างปลอดภัย(ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด) หมายเลขเครื่อง: คุณสามารถบันทึก และตรวจสอบหมายเลขส่วนตัวของคุณในซิมการ์ดได้ นามบัตร: ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อสร้างนามบัตรส่วนตัวที่มีข้อมูลชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่นๆได้

ข้อความ เมนู 2	
เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ SMS (Short Message Service)	
ข้อความใหม่	เมนูนี้ช่วยให้คุณพิมพ์ข้อความใหม่
กดเข้า	เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีข้อความเข้า
ร่าง	เมนูนี้แสดงข้อความที่บันทึกไว้
กดออก	เมนูนี้ช่วยให้คุณดูข้อความที่จะส่ง หรือข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ
ส่ง	คุณสามารถใช้เมนูนี้ในการดูข้อความที่ส่งแล้ว รวมถึงเวลาและเนื้อหาของข้อความได้ด้วย
ข้อความเสียง	เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้ระบบฝากข้อความเสียงของคุณได้สะดวกรวดเร็ว(หากระบบเครื่องช่วยของคุณมีบริการนี้)
บริการข้อมูล	ข้อความบริการข้อมูล คือข้อความชนิดตัวอักษรที่เครื่องส่งไปยังเครื่องของคุณ
ข้อความด่วน	ข้อความด่วนคือข้อความที่กำหนดไว้แล้วในรายการ คุณเลือกได้ว่าจะดูและแก้ไขข้อความด่วนหรือจะสร้างข้อความใหม่
ตั้งค่า	คุณสามารถใช้เมนูนี้ในการตั้งค่าคุณสมบัติของตัวให้บริการเครือข่ายของคุณได้

☐ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านคำแนะนำต่างๆเหล่านี้ การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่กำหนดอาจเป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่ในคู่มือเล่มนี้

คำเตือน

- ▶ เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดใช้แต่แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จของแท้ที่กำหนดให้เท่านั้น
- ▶ ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับพิเศษว่า ห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
- ▶ ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์

- ▶ คำเตือน! ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่และ อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าวอาจทำให้การรับรองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
- ▶ อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์(ควรให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ)
- ▶ ตรวจสอบโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อนหรือเตาประกอบอาหาร
- ▶ ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องโทรศัพท์ (ห้ามใช้สารละลายใดๆ)
- ▶ อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำให้ความเสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้

ข้อมูลการโทร เมนู 3	
คุณสามารถดูบันทึกของสายที่ไม่ได้รับ สายที่รับ และสายโทรออกได้ หากว่า เครื่องย้ายสนับสนุนการแสดงผลหมายเลขโทรเข้า (Calling Line Identification: CLI) ในพื้นที่ให้บริการชื่อและหมายเลข (หากมีอยู่) จะปรากฏขึ้นพร้อมกันวันที่และเวลาที่มีการโทรนั้น และคุณยังสามารถดูเวลาที่สายได้ด้วย	
ทุกสาย	แสดงรายการทั้งหมดของข้อมูลการโทรทั้งสามประเภท (สายที่ได้รับ/สายที่โทรออก/สายที่ไม่ได้รับ) ตามเวลาการโทร
สายที่ไม่ได้รับ	ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขเรียกเข้า 20 รายการล่าสุดได้
สายโทรออก	ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่โทรออก (ที่โทรออกหรือพยายามโทรออก) 20 สายล่าสุดได้
สายที่ได้รับ	ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย 20 รายการล่าสุดได้
เวลาโทร	ช่วยให้คุณดูระยะเวลาของสายที่โทรเข้าและโทรออกได้

เครื่องมือ เมนู 4	
เกมส์	มีเกมส์ Sudoku เป็นเกมส์เริ่มต้น
วิทยุ FM (GB106/GB107)	คุณสามารถค้นหาสถานี และสนุกกับการฟังวิทยุ
เครื่องคิดเลข	เมนูนี้มีฟังก์ชันการคำนวณแบบมาตรฐาน ได้แก่ +, -, x, / : บวก, ลบ, คูณ และหาร
นาฬิกาจับเวลา	นาฬิกาจับเวลา ทำหน้าที่เป็นเพียงนาฬิกาจับเวลาที่เรามาพบเห็นและใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน
ตัวแปลงหน่วย	ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ
เวลาทั่วโลก	ช่วยให้คุณตรวจสอบเวลาปัจจุบันในโซนเวลาหรือประเทศอื่นได้

☐ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ▶ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
- ▶ ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อนหลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อเป็นต้น

ความปลอดภัยบนท้องถนน

- ▶ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ
- ▶ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับขี่รถ
- ▶ หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ▶ ขับขี่ช้าลงทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออก หรือรับสายหากสภาพการขับขี่ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิดต่างๆให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัดและทำตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้กับ น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ตั้งค่า เมนู 5	
คุณสามารถตั้งค่าเมนูดังต่อไปนี้ตามความสะดวกและความชอบของคุณเอง	
รูปแบบเสียง	คุณสามารถตั้งค่าเมนูดังต่อไปนี้ตามความสะดวกและความชอบของคุณเองคุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับแต่งเสียงสัญญาณของโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้
วันที่ & เวลา	คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลาได้
ภาษา	คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ใช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณการตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อใหม่มาด้วย
หน้าจอ	คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของจอแสดงผลหน้าจอโทรศัพท์ได้
การโทร	คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรได้
ล็อคปุ่มอัตโนมัติ	เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้โทรศัพท์จะถูกล็อค
ระบบป้องกัน	คุณสามารถใช้เมนูนี้ในการตั้งค่าโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัย

☐ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

บนเครื่องบิน

- ▶ อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้
- ▶ ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน

เด็ก

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนขนาดเล็กในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำไปใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายเซลลูลาร์ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับคู่มือบริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา

- ▶ คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกก่อนเริ่มการชาร์จแบตเตอรี่ที่ต่างจากแบตเตอรี่อื่นเนื่องจากไม่มีผลต่อหน่วยความจำประสิทธิภาพ ของแบตเตอรี่จึงไม่ต้อยลง
- ▶ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
- ▶ อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่สั้ววงจร
- ▶ เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใช้งาน ลดต่ำลงอย่างมากจนไม่อาจใช้ต่อไปได้แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็น ต้องเปลี่ยนก่อนใหม่
- ▶ อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรงหรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่นในห้องน้ำ
- ▶ หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- ▶ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

FM Radio (GB106/GB107)

(This function may be different in different regions.)

1. Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menu by pressing the left soft key [Options].
 - ▶ Edit channel: You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the Left/Right navigation keys and number keys.
 - ▶ Auto scan: If you turn "Auto Scan Now?" on, this automatically sets the radio channel. When "Save this Station?" message pops up and you select Yes, the selected frequency will be stored.
 - ▶ Reset channels: You can delete all channels you saved.
 - ▶ Listen via speaker: You can listen to the FM radio via built-in speaker. When you select [Options – Listen via wired headset] and connect the ear-mic then you can listen via headset.

Note (GB106)

▶ Intenna FM (Wireless FM antenna): In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better & enhanced FM quality.

ตั้งค่า เมนู 5 (ต่อ)	
ระบบป้องกัน (ต่อ)	▶ การแจ้งเตือนหาย: โทรศัพท์รุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ระบบการติดตามตรวจสอบตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือในกรณีที่คุณทำหายหรือวางไว้ผิดที่
	▶ เปลี่ยนรหัส: PIN ย่อมาจาก Personal Identification Number เป็นรหัสที่ใช้ในการป้องกันการ ใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาตคุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านต่อไปนี้ได้: รหัสป้องกัน, รหัสPIN1, รหัสPIN2, เปลี่ยนรหัสLMT
ประหยัดพลังงาน	หากคุณตั้งเป็น เปิด คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์
เลือกเครือข่าย	คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง โดยทั่วไปการเลือกเครือข่ายจะตั้งค่าที่ อัตโนมัติ
รีเซ็ตการตั้งค่า	คุณสามารถกลับไปปรับใช้ค่าทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรงงานได้ คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้
สถานะความจำ	คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและการใช้หน่วยความจำของพื้นที่จัดเก็บแต่ละส่วนได้

สมุดบันทึก เมนู 6

นาฬิกาปลุก	ช่วยให้คุณสามารถตั้งการเตือนได้ถึง 3 ประเภท เวลาปัจจุบันจะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ เมื่อคุณเลือกตั้งการเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้งเตือน ไอคอนแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอ LCDและเครื่องจะส่งเสียงเตือน
ปฏิทิน	คุณสามารถตรวจสอบการนัดหมายตามตารางนัดหมายแบบรายวันหรือรายเดือนได้
บันทึก	คุณสามารถจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำได้

☐ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption Rate) โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GB100/GB101/GB106/GB107 นี้ ได้รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน อันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกำหนดนี้ ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่รวมถึงการกำหนดค่าเฉลี่ยไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนโดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ

▶ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วย การใช้ วิธีการที่ได้มาตรฐานโดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุด และมีการรับของขนาดสัญญาณ แล้วโดยการส่งสัญญาณดังกล่าว ได้กระทำในทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่

▶ แม้ระดับSARของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกคนจะได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในข้อกำหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

▶ ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก โดยเฉพาะตามเนื้อเยื่อหนักถึง (10) กรัม

▶ ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASY4 ขณะถือแนบกับหู/ร่างกายคือ [0.686/0.482] วัตต์/กก. (10 กรัม)

▶ ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR ซึ่งแนะนำโดยInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม

☐ ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป

- ▶ ชื่อผลิตภัณฑ์: GB100/GB101 GB106/GB107
- ▶ ระบบ : GSM 900 / DCS 1800

อุณหภูมิ

- ▶ สูงสุด : +55°C, ขณะชาร์จ (+45°C)
- ▶ ต่ำสุด : -10°C

ศูนย์บริการ LG

โดย บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์

(ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ถาดกลิน

เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวงบ่อแก้ว เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์,

08:00 - 17:40น.

Call center : 0-2878-5757


Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

- ▶ The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
- ▶ USIM is not supported in this phone.
- ▶ If the battery is removed for about 1 minute, the clock returns to its default setting. You will then need to reset the time.

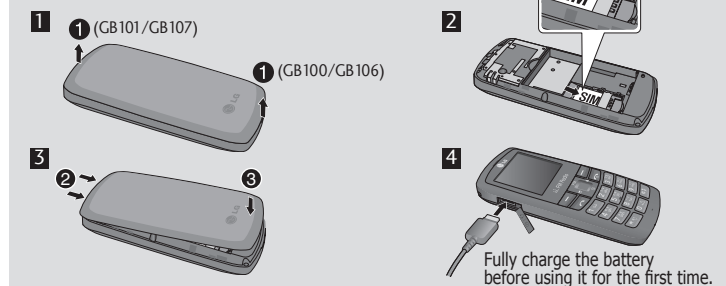

Phone Components

