


© Vodafone Group 2009. Vodafone, the Vodafone logos, Vodafone live!, Vodafone Music, Vodafone Travel Kit, Vodafone Email Plus and Vodafone Messenger are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.



P/N : MMBB033308 (1.0) 



## Οδηγός χρήσης LG KM900



**Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>WiFi<br/>(WLAN)</b> | <p>Αυτή η συσκευή διαθέτει μια αρμονική συχνότητα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.</p> <p>Το WLAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους, αλλά στη Γαλλία απαγορεύεται η χρήση του σε εξωτερικούς χώρους.</p> |
| <b>Πομπός FM</b>       | <p>Ο πομπός FM προορίζετε για χρήση σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Γαλλίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβανία και Τουρκία.</p>   |

Bluetooth QD ID B014945



Κάποια από τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.



## **KM900** Οδηγός χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά του προηγμένου και μικρού τηλεφώνου KM900 της LG που έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με την πιο πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία κινητής επικοινωνίας.



#### **Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής**

- 1** Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
- 2** Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 3** Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- 4** Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

|                      |    |
|----------------------|----|
| Εγκατάσταση          | 01 |
| Αρχική οθόνη         | 02 |
| Βασικές λειτουργίες  | 03 |
| Δημιουργικότητα      | 04 |
| Ατζέντα και Εργαλεία | 05 |
| Vodafone live!       | 06 |
| Ρυθμίσεις            | 07 |
| Αξεσουάρ             | 08 |

# Περιεχόμενα

## Οδηγίες

|  |   |
|--|---|
| Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση..... | 9 |
|--|---|

## Εγκατάσταση

|  |    |
|--|----|
| Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου..... | 19 |
| Τοποθέτηση κάρτας SIM/USIM και μπαταρίας .....   | 22 |
| Κάρτα μνήμης.....                                | 25 |
| Χάρτης μενού .....                               | 27 |

## Αρχική οθόνη

|  |    |
|--|----|
| Συμβουλές για την οθόνη αφής.....              | 28 |
| Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης.....                | 30 |
| Οθόνη αφής.....                                | 31 |
| Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών εργασιών ..... | 35 |

## Βασικές λειτουργίες

|  |    |
|--|----|
| Κλήσεις.....                               | 36 |
| Πραγματοποίηση κλήσης ή κλήσης βίντεο..... | 36 |
| Κλήση επαφών .....                         | 36 |
| Απάντηση και απόρριψη κλήσης.....          | 37 |
| Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων.....     | 38 |
| Ρύθμιση έντασης κλήσης .....               | 39 |
| Ταχεία κλήση .....                         | 39 |
| Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης.....        | 40 |

|   |    |
|---|----|
| Απενεργοποίηση της λειτουργίας DTMF.....          | 40 |
| Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων.....           | 41 |
| Χρήση της εκτροπής κλήσεων .....                  | 42 |
| Χρήση της φραγής κλήσεων .....                    | 42 |
| Αλλαγή των ρυθμίσεων για κοινές κλήσεις .....     | 43 |
| Αλλαγή των ρυθμίσεων για κλήσεις βίντεο.....      | 44 |
| Επαφές.....                                       | 45 |
| Αναζήτηση επαφής.....                             | 45 |
| Προσθήκη νέας επαφής.....                         | 45 |
| Δημιουργία ομάδας.....                            | 46 |
| Αλλαγή των ρυθμίσεων επαφών .....                 | 47 |
| Εμφάνιση πληροφοριών .....                        | 48 |
| Μηνύματα .....                                    | 49 |
| Μηνύματα .....                                    | 49 |
| Αποστολή μηνύματος.....                           | 49 |
| Εισαγωγή κειμένου .....                           | 50 |
| Έξυπνη δημιουργία κειμένου T9.....                | 50 |
| Μη αυτόματη εισαγωγή Abc .....                    | 51 |
| Ρύθμιση e-mail .....                              | 51 |
| Αποστολή email μέσω του νέου σας λογαριασμού..... | 53 |
| Αλλαγή των ρυθμίσεων e-mail.....                  | 53 |
| Φάκελοι μηνυμάτων.....                            | 54 |
| Χρήση προτύπων .....                              | 55 |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Χρήση εικονιδίων emoticon.....              | 55        | Χρήση εσωτερικής βιντεοκάμερας...76                        |
| Αλλαγή ρυθμίσεων για SMS.....               | 56        | Παρακολούθηση αποθηκευμένων βίντεο.....                    |
| Αλλαγή ρυθμίσεων για MMS.....               | 56        | 76   |
| Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων.....                | 57        | Προβολή βίντεο σε τηλεόραση.....                           |
|   |           | 77   |
| <b>Δημιουργικότητα</b>                      |           | <b>Φωτογραφίες και βίντεο .....</b>                        |
| <b>Φωτογραφική .....</b>                    | <b>59</b> | <b>78</b>  |
| Γρήγορη λήψη φωτογραφίας .....              | 59        | Προβολή φωτογραφιών και βίντεο ..78                        |
| Μετά τη λήψη φωτογραφίας.....               | 60        | Χρήση του ζουμ κατά την προβολή βίντεο ή φωτογραφίας ..... |
| Εξοικείωση με το σκόπευτρο .....            | 61        | 78   |
| Χρήση του φλας.....                         | 62        | Ρύθμιση της έντασης κατά την προβολή βίντεο .....          |
| Ρύθμιση της έκθεσης .....                   | 62        | 79   |
| Συνεχής λήψη .....                          | 63        | Ορισμός φωτογραφίας ως φόντου ...79                        |
| Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους ..... | 63        | Επεξεργασία φωτογραφιών.....                               |
| Αλλαγή μεγέθους εικόνας .....               | 66        | 79   |
| Επιλογή χρωματικού εφέ.....                 | 66        | Προσθήκη κειμένου σε φωτογραφία .....                      |
| Χρήση εσωτερικής κάμερας.....               | 67        | 81   |
| Προβολή αποθηκευμένων φωτογραφιών .....     | 68        | Προσθήκη εφέ σε φωτογραφία .....                           |
|   |           | 81   |
| <b>Βιντεοκάμερα.....</b>                    | <b>69</b> | Περικοπή φωτογραφίας .....                                 |
| Γρήγορη λήψη βίντεο.....                    | 69        | 82   |
| Μετά τη λήψη βίντεο .....                   | 70        | Προσθήκη τονισμού χρώματος σε φωτογραφία .....             |
| Εξοικείωση με το σκόπευτρο .....            | 71        | 82   |
| Ρύθμιση της έκθεσης .....                   | 72        | Εναλλαγή χρωμάτων σε φωτογραφία .....                      |
| Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους ..... | 72        | 83   |
| Αλλαγή μεγέθους εικόνας βίντεο .....        | 74        | Επεξεργασία βίντεο .....                                   |
| Επιλογή τόνου χρώματος .....                | 75        | 83   |
|   |           | Περικοπή διάρκειας βίντεο.....                             |
|   |           | 83   |
|   |           | Συγχώνευση δύο βίντεο .....                                |
|   |           | 84   |
|   |           | Συγχώνευση φωτογραφίας με βίντεο .....                     |
|   |           | 85   |
|   |           | Προσθήκη κειμένου σε βίντεο .....                          |
|   |           | 85   |
|   |           | Επικάλυψη φωτογραφίας .....                                |
|   |           | 86   |
|   |           | Προσθήκη μουσικού κομματιού σε βίντεο.....                 |
|   |           | 87   |

# Περιεχόμενα

|  |    |  |     |
|--|----|--|-----|
| Προσθήκη ζωντανού ήχου στο βίντεο .....            | 87 | Έγγραφα .....  | 96  |
| Αλλαγή ταχύτητας βίντεο .....                      | 88 | Προβολή αρχείου .....                                      | 96  |
| Προσθήκη εφέ σκοτεινιάσματος .....                 | 88 | Μεταφορά αρχείου στο τηλέφωνο .....                        | 96  |
| Πολυμέσα .....                                     | 89 | Άλλα .....   | 97  |
| Εικόνες .....                                      | 89 | Δημιουργία ταινίας .....                                   | 97  |
| Μενού επιλογών για εικόνες .....                   | 89 | Μουσική .....  | 98  |
| Αποστολή φωτογραφίας .....                         | 90 | Μεταφορά μουσικής στο τηλέφωνο .....                       | 98  |
| Χρήση εικόνας .....                                | 90 | Αναπαραγωγή τραγουδιών .....                               | 99  |
| Εκτύπωση εικόνας .....                             | 91 | Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής .....                       | 100 |
| Μετακίνηση ή αντιγραφή εικόνας .....               | 91 | Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής .....                         | 100 |
| Δημιουργία προβολής διαφανειών .....               | 92 | Χρήση του ραδιοφώνου .....                                 | 101 |
| Προσθήκη γεωγραφικών<br>πληροφοριών .....          | 92 | Αναζήτηση σταθμών .....                                    | 101 |
| Έλεγχος κατάστασης μνήμης .....                    | 93 | Επαναφορά καναλιών .....                                   | 102 |
| Ήχοι .....   | 93 | Ακρόαση ραδιοφώνου .....                                   | 102 |
| Χρήση ήχου .....                                   | 93 | Χρήση του πομπού FM κατά την<br>αναπαραγωγή μουσικής ..... | 103 |
| Βίντεο .....                                       | 94 |  |     |
| Αποστολή βίντεο κλιπ .....                         | 94 | <b>Ατζέντα και Εργαλεία</b>                                |     |
| Παιχνίδια και εφαρμογές .....                      | 94 | Ημερολόγιο .....   | 104 |
| Αναπαραγωγή παιχνιδιού .....                       | 95 | Προσθήκη συμβάντος στο<br>ημερολόγιο .....                 | 104 |
| Χρήση του μενού επιλογών .....                     | 95 | Αλλαγή της προεπιλεγμένης<br>προβολής ημερολογίου .....    | 105 |
| Εγκατάσταση παιχνιδιών και<br>εφαρμογών Java ..... | 95 | Προσθήκη στοιχείου στη λίστα<br>εργασιών .....             | 105 |
| Απολαυστική χρήση του μενού M-Tool<br>.....        | 95 | Χρήση της εύρεσης ημέρας .....                             | 106 |
| Περιεχόμενα flash .....                            | 95 | Ρύθμιση αφύπνισης .....                                    | 106 |
| Προβολή αρχείου SWF/ SVG .....                     | 96 | Προσθήκη σημείωσης .....                                   | 107 |
|  |    | Έγγραφή φωνής .....  | 107 |

|  |     |
|--|-----|
| Εγγραφή ήχου ή φωνής .....   | 108 |
| Αποστολή φωνητικής εγγραφής.....   | 108 |
| Χρήση του υπολογιστή .....   | 109 |
| Μετατροπή μονάδας.....   | 109 |
| Χρήση του χρονομέτρου.....   | 109 |
| Προσθήκη πόλης στο παγκόσμιο<br>ρολόι .....  | 110 |
| Συγχρονισμός PC.....   | 111 |
| Εγκατάσταση του LG PC Suite στον<br>υπολογιστή σας.....                                | 111 |
| Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή<br>.....  | 112 |
| Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας<br>και επαναφορά των πληροφοριών του<br>τηλεφώνου..... | 112 |
| Προβολή των αρχείων του τηλεφώνου<br>στον υπολογιστή .....                             | 113 |
| Συγχρονισμός επαφών .....  | 113 |
| Συγχρονισμός μηνυμάτων .....   | 114 |
| Συγχρονισμός μουσικής .....  | 114 |
| Μεταφορά μουσικής μέσω του<br>Windows Media Player .....                               | 115 |
| Χρήση του iSync .....  | 116 |
| DivX Converter .....   | 116 |

## Vodafone live!

|  |     |
|--|-----|
| Vodafone live! .....                                     | 117 |
| Πρόσβαση στο Vodafone live!.....                         | 117 |
| Προσθήκη και πρόσβαση στους<br>σελιδοδείκτες.....        | 117 |
| Χρήση του Προγράμματος ανάγνωσης<br>RSS .....            | 118 |
| Πρόσβαση σε αποθηκευμένη σελίδα<br>.....                 | 119 |
| Προβολή ιστορικού του browser ...                        | 119 |
| Αλλαγή των ρυθμίσεων του Vodafone<br>live! browser ..... | 119 |
| Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ.                           | 120 |

## Ρυθμίσεις

|   |     |
|---|-----|
| Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης.....                      | 122 |
| Εξατομίκευση των προφίλ .....                     | 123 |
| Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου .....                  | 123 |
| Αλλαγή ρυθμίσεων αφής .....                       | 124 |
| Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης.....                    | 125 |
| Χρήση της διαχείρισης μνήμης .....                | 127 |
| Χρήση της λειτουργίας πτήσης.....                 | 128 |
| Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω<br>Bluetooth.....  | 128 |
| Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth .....                  | 129 |
| Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth<br>.....        | 130 |
| Χρήση σετ ακουστικών-μικροφώνου<br>Bluetooth..... | 131 |

# Περιεχόμενα

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Wi-Fi .....                    | 132        |
| Αναβάθμιση λογισμικού .....    | 134        |
| <b>Αξεσουάρ .....</b>          | <b>135</b> |
| <b>Υπηρεσία δικτύου .....</b>  | <b>136</b> |
| <b>Τεχνικά δεδομένα.....</b>   | <b>136</b> |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... | 138        |

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

## Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η κινητή συσκευή σας αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) τα οποία συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες (ICNIRP). Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και θέτουν επιτρεπτά όρια για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω περιοδικών και εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων επιστημονικών μελετών. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν

ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για τις κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται στις διεθνείς οδηγίες είναι 2,0 W/kg\*. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί. Αν και ο ΣΕΑ ορίζεται σύμφωνα με το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο λειτουργίας, η πραγματική τιμή του ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία ενδέχεται να είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι ώστε να καταναλώνει μόνο την ισχύ που απαιτείται για να έχει πρόσβαση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό εκπομπής, τόσο πιο χαμηλή είναι η εκπομπή ισχύος από τη συσκευή. Πριν αρχίσει να διατίθεται προς πώληση στο κοινό κάποιο μοντέλο τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Αυτή η οδηγία περιλαμβάνει ως μία από τις βασικές απαιτήσεις, την προστασία της υγείας και την ασφάλεια του χρήστη και κάθε άλλου ατόμου.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτή τη συσκευή κατά τον έλεγχο για χρήση στο αυτί είναι 0.602 W/kg.

Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν

χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση επάνω στο σώμα, αυτή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να συγκρατεί το προϊόν τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτή τη συσκευή κατά τον έλεγχο για χρήση στο σώμα είναι 0.646 W/kg.

\* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/κιλό (W/kg) κατά μέσο όρο ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας προκειμένου να παρέχουν συμπληρωματική προστασία στο κοινό και να υπολογίζονται τυχόν μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις δήλωσης και τη ζώνη δικτύου.

Για πληροφορίες ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, δείτε τις πληροφορίες προϊόντος στη διεύθυνση [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Πληροφορίες ΣΕΑ της FCC

Η φορητή συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοκύματα που καθορίστηκαν από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (ΗΠΑ) και της βιομηχανίας του Καναδά.

Αυτές οι προϋποθέσεις θέτουν όριο ΣΕΑ 1,6 W/kg κατά μέσο όρο για 1 γραμμάριο ιστού. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ που έχει αναφερθεί στο πλαίσιο αυτού του προτύπου κατά τη διάρκεια πιστοποίησης του προϊόντος για χρήση στο αυτί είναι 0.671 W/kg και για κατάλληλη χρήση στο σώμα είναι 0.791 W/kg. Επιπλέον, αυτή η συσκευή δοκιμάστηκε για τυπική χρήση στο σώμα με το πίσω μέρος του τηλεφώνου να βρίσκεται σε απόσταση 0,79 ιντσών (2 cm) ανάμεσα στο σώμα του χρήστη και το πίσω μέρος του τηλεφώνου. Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

FCC, πρέπει να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 0,79 ιντσών (2 cm) ανάμεσα στο σώμα του χρήστη και το πίσω μέρος του τηλεφώνου.

**\* Σημείωση & προφύλαξη από την FCC**

## Προσοχή!

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η χρήση υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδεχθεί οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

## Προσοχή!

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού.

## Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.

- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανική δόνηση ή κραδασμό.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια όταν φορτίζεται. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του εξωτερικού της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως βενζίνη, διαλυτικό ή ιονόπνευμα).
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υφίσταται υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως είναι τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ σε μέρη με υψηλή υγρασία, όπως πισίνες, θερμοκήπια, σολάριουμ ή σε τροπικό περιβάλλον καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο και ακύρωση της εγγύησης.

## Αποτελεσματική λειτουργία τηλεφώνου

### Ηλεκτρονικές και ιατρικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να έχουν παρεμβολές, που ενδεχομένως να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Συμβουλευτείτε το

γιατρό σας για να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής συσκευής που διαθέτετε.

- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να δέχονται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κλπ.

## Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν τη διατήρηση μιας ελάχιστης απόστασης 15 cm μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του βηματοδότη για την αποτροπή πιθανών παρεμβολών στο βηματοδότη. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο στο αυτί που δεν βρίσκεται στην πλευρά του βηματοδότη και μην το τοποθετείτε σε τσέπη στο ύψος του στήθους.

## Νοσοκομεία

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή σας όταν αυτό σας ζητείται σε νοσοκομεία, κλινικές ή εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η παράκληση γίνεται για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών με ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

## Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Δώστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Χρησιμοποιείτε handsfree, εφόσον υπάρχει.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι

συνθήκες οδήγησης.

- Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε ή τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζει τη λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Εάν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεται εν κινήσει, φροντίστε να ρυθμίσετε την ένταση σε λογικό επίπεδο προκειμένου να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε κοντά σε δρόμο.

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

## Αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην ακοή

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, συνιστάται να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

## Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα μέρη του κινητού σας τηλεφώνου είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Το γυαλί αυτό μπορεί να σπάσει εάν το κινητό σας πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή δεχτεί δυνατό χτύπημα. Εάν σπάσει το γυαλί, μην το ακουμπήσετε και μην προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε. Διακόψτε τη χρήση του κινητού σας έως ότου αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών.

## Περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Τηρείτε τους περιορισμούς και τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

## Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε εύφλεκτο αέριο, υγρό ή εκρηκτικές ύλες στο ίδιο σημείο του οχήματός σας όπου βρίσκεται το κινητό σας τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

## Σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.

- Πριν από την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος, απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Μην το χρησιμοποιείτε όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

## Παιδιά

Διατηρήστε το τηλέφωνο σε ασφαλές σημείο μακριά από μικρά παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

## Επείγουσες κλήσεις

Η πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

## Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- στο μέγιστο τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας καθαρές.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Φορτίστε την μπαταρία εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό για να μεγιστοποιήσετε τη χρήση της.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή της μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς μπορεί να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επισκεφτείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.

# Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

## Υποδοχή Handsfree και Ακουστικών

### Πλήκτρο λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα για Ενεργοποιήσετε ή Απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

### Ακουστικό

### Εσωτερική κάμερα

### Αισθητήρας φωτεινότητας



### Πλήκτρο τερματισμού

- Απορρίπτει μια κλήση.
- Πατήστε το μία φορά για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

### Πλήκτρο πολλαπλών εργασιών

### Πλήκτρο κλήσης

Πραγματοποιεί κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου και απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις.

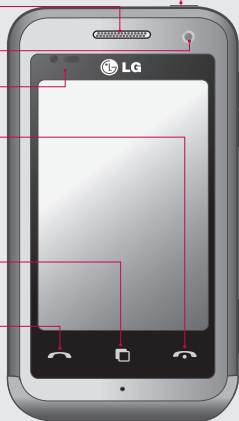

01

02

03

04

05

06

07

08



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο στο τηλέφωνο ή καθίσετε πάνω του, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD και τη λειτουργία της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε την προστατευτική μεμβράνη στον αισθητήρα προσέγγισης της οθόνης LCD. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του αισθητήρα.

# Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου



## Φορτιστής, Καλώδιο USB

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για να συνδέσετε το καλώδιο USB, περιμένετε έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο και συνδεθεί στο δίκτυο.



## Πλήκτρα έντασης

- **Όταν η οθόνη είναι σε αναμονή:** Ένταση ήχου πλήκτρων.
- **Κατά τη διάρκεια κλήσης:** Ένταση ακουστικού.
- **Κατά την αναπαραγωγή κομματιού:** Ελέγχουν συνεχώς την ένταση.

## Πλήκτρο κάμερας

- Μεταβείτε απευθείας στο μενού της κάμερας πατώντας πλήρως το πλήκτρο.

01

02

03


04

05

06

07

08

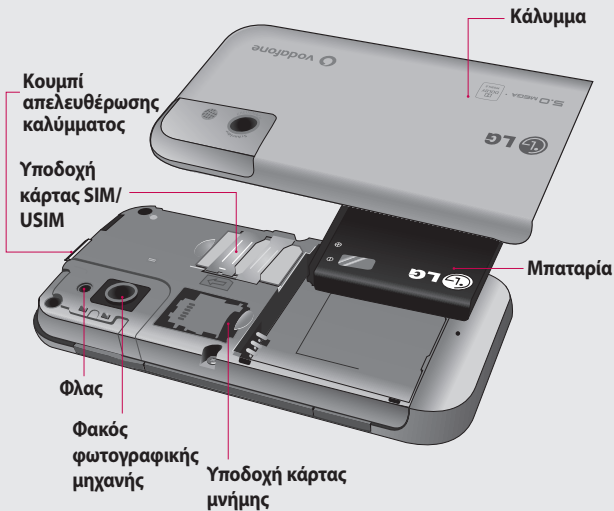

# Τοποθέτηση κάρτας SIM/USIM και μπαταρίας

## 1 Αφαίρεση του καλύμματος

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος στο πάνω μέρος του τηλεφώνου και ανασηκώστε το.



**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν είναι ενεργοποιημένο το τηλέφωνο, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της μπαταρίας κατά τη χρήση GPS, Wi-Fi ή Bluetooth. Η κεραία σθριζείται στο κάλυμμα.


## 2 Αφαίρεση της μπαταρίας

Κρατήστε το πάνω άκρο της μπαταρίας και απομακρύνετε το από τη θέση της μπαταρίας.




### 3 Τοποθέτηση της κάρτας SIM/USIM

Σύρετε την κάρτα SIM/USIM και τοποθετήστε την στη βάση συγκράτησης της κάρτας SIM/USIM. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM/USIM, τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω.

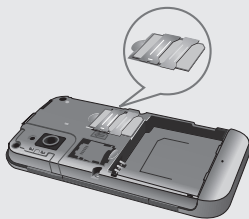

### 4 Τοποθέτηση της μπαταρίας

Πρώτα τοποθετήστε το πάνω μέρος της μπαταρίας στο πάνω άκρο της θέσης μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας ευθυγραμμίζονται με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου. Πιέστε το κάτω μέρος της μπαταρίας προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

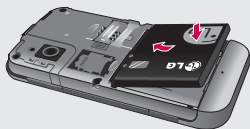

01

02

03

04

05

06

07


08

# Τοποθέτηση κάρτας SIM/USIM και μπαταρίας

## 5 Φόρτιση του τηλεφώνου

Σύρετε προς τα πίσω το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης που βρίσκεται στο πλάι του KM900. Εισαγάγετε το φορτιστή και συνδέστε τον σε μια πρίζα. Το KM900 πρέπει να φορτιστεί έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “Μπαταρία πλήρης”.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως στην αρχή προκειμένου να βελτιωθεί η διάρκεια ζωής της. Αγνοήστε το πρώτο μήνυμα “Μπαταρία πλήρης” και αφήστε το τηλέφωνο σε φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας (ή για 14 ώρες το πολύ).

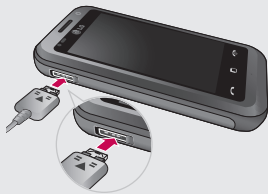

# Κάρτα μνήμης





## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να επεκτείνετε το διαθέσιμο χώρο μνήμης του τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η κάρτα μνήμης είναι προαιρετικό αξεσουάρ.

- 1 Σύρετε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή που υπάρχει στο πάνω μέρος έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή είναι στραμμένη προς τα κάτω.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σύρετε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κάρτα.

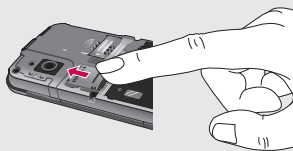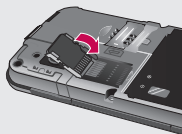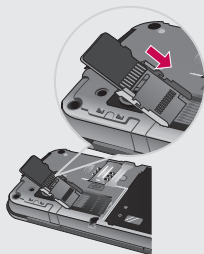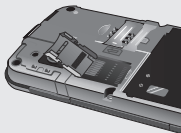

01

02

03

04

05

06

07


08

# Κάρτα μνήμης

## Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη. Εάν δεν είναι, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε προτού αρχίσετε να την χρησιμοποιείτε.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη διαμόρφωση γίνεται διαγραφή όλων των αρχείων.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και έπειτα **Τηλεφώνου** από την καρτέλα “Ρυθμίσεις”.
- 2 Μεταβείτε στην επιλογή **Διαχείριση μνήμης**, πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **Εξωτερική μνήμη**.
- 3 Πατήστε **Διαμόρφωση** και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια, η κάρτα θα διαμορφωθεί και θα είναι έτοιμη για χρήση.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν υπάρχει ήδη περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, η δομή του φακέλου που περιλαμβάνει αυτό το περιεχόμενο μπορεί να είναι διαφορετική μετά τη διαμόρφωση αφού όλα τα αρχεία θα έχουν διαγραφεί.

## Μεταφορά επαφών









Για να μεταφέρετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM/USIM στο τηλέφωνό σας:

- 1 Στην καρτέλα “Επικοινωνία”, μεταβείτε στην επιλογή **Επαφές** και επιλέξτε  **Αλλαγή θέσης**.
- 2 Πατήστε **Αντιγραφή στο τηλέφωνο**.
- 3 Πατήστε **Επιλογή όλων** ή επιλέξτε μεμονωμένα ονόματα και πατήστε **Αντιγραφή στο τηλέφωνο**.









# Χάρτης μενού

Πατήστε το  στην αρχική οθόνη για να ανοίξετε ένα **Αρχικό μενού**. Από εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερα μενού μεταβαίνοντας στα εικονίδια: **Επικοινωνία**, **Πολυμέσα**, **Βοηθητικές εφαρμογές** και **Ρυθμίσεις**.









## Επικοινωνία

-  Επαφές
-  Ιστορικό κλήσεων
-  Vodafone live!
-  Μηνύματα
-  Εγγραφή μηνύματος
-  Email
-  Κλήση
-  Κλήση βίντεο









## Πολυμέσα

-  Μουσική
-  Κάμερα
-  Συλλογή
-  Παιχνίδια
-  M-Toy
-  Το υλικό μου
-  Ραδιόφωνο FM
-  Δημιουργία ταινίας

## Βοηθητικές εφαρμογές

-  Εργαλεία
-  Αφύπνιση
-  Ημερολόγιο
-  Εφαρμογές
-  Χρονόμετρο
-  Φωνητ. εγγραφή
-  Υπολογιστής
-  Σημειώσεις

## Ρυθμίσεις

-  Προφίλ
-  Τηλεφώνου
-  Συνδεσιμότητα
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Κλήσεων
-  Οθόνης
-  Μηνυμάτων

01

02

03

04

05

06

07

08

# Αρχική οθόνη

Από αυτή την οθόνη μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές μενού, να πραγματοποιήσετε μια κλήση, να δείτε την κατάσταση του τηλεφώνου και να κάνετε πολλά άλλα πράγματα.

## Συμβουλές για την οθόνη αφής

Η αρχική οθόνη αποτελεί επίσης μια ιδανική περιοχή όπου μπορείτε να εξοικειωθείτε στη χρήση της οθόνης αφής.


Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε στο κέντρο του εικονιδίου.

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. Η οθόνη αφής είναι αρκετά ευαίσθητη ώστε να εντοπίζει ακόμα και ένα ελαφρύ, σταθερό πάτημα.
- Χρησιμοποιήστε την άκρη του δάχτυλού σας για να πατήσετε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.

- Όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ξεκλειδώματος/κλειδώματος στην οθόνη αφής για να επαναφέρετε την αρχική οθόνη.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται το KM900, θα επανέρχεται στην οθόνη κλειδώματος.

## Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

- 1 Αρχική οθόνη συντομεύσεων
- 2 Αρχική οθόνη χρησιμων εφαρμογών

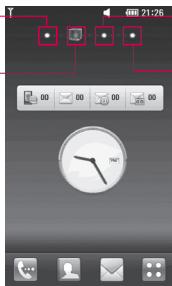

- 3 Αρχική οθόνη επαφών
- 4 Αρχική οθόνη πολυμέσων

- **Οθόνη Αφής** - Το μενού βασίζετε σε τέσσερις τύπους βασικών οθονών. Για να εναλλάξετε μεταξύ των οθονών πρέπει σύρετε το δάκτυλο σας πάνω στη βασική οθόνη από αριστερά προς δεξιά ή το αντίστροφο.
- **Επεξεργασία Βασικής Οθόνης** - Για κάθε τύπο βασικής οθόνης έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε και να αφαιρέσετε αντικείμενα απλά πιέζοντας ελαφρά το δάκτυλό σας πάνω στην οθόνη αφής.



01

02

03

04

05

06

07


08

# Αρχική οθόνη

## Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης

Τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στην αρχική οθόνη παρέχουν εύκολη πρόσβαση με ένα πάτημα για χρήση των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε συχνότερα.



Πατήστε το για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο αφής το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις. Εισαγάγετε τον αριθμό όπως θα κάνατε σε ένα κανονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε **Φωνητική κλήση** ή πατήστε .

Για να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο στο συγκεκριμένο αριθμό, πατήστε **Κλήση βίντεο** αφού εισαγάγετε τον αριθμό.



Πατήστε το για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογών **Μηνύματα**. Από εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο SMS.



Πατήστε για να ανοίξετε τις επαφές. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε: εισαγάγετε το όνομα της επαφής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο αφής. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε νέες επαφές και να επεξεργαστείτε τις ήδη υπάρχουσες.



Πατήστε το για να ανοίξετε το πλήρες μενού ανώτερου επιπέδου το οποίο χωρίζεται σε τέσσερα υπομενού.

## Οθόνη αφής

Τα στοιχεία ελέγχου στην οθόνη αφής του KM900 αλλάζουν με δυναμικό τρόπο ανάλογα με τις εργασίες που εκτελείτε.


### Άνοιγμα εφαρμογών

Για να ανοίξετε οποιαδήποτε εφαρμογή, απλά πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο.



## Κύλιση

Σύρετε από την μία πλευρά στην άλλη για να πραγματοποιήσετε κύλιση. Σε ορισμένες οθόνες, όπως σελίδες web, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα πάνω ή κάτω.

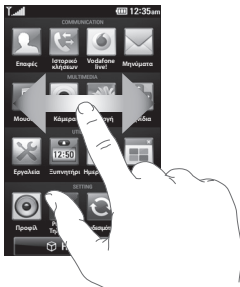

01

02

03

04

05

06


07

08

# Αρχική οθόνη

## Μεγέθυνση και σμίκρυνση



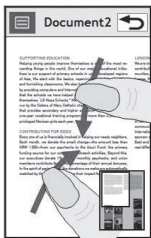




Κατά την προβολή φωτογραφιών, σελίδων web, e-mail ή χαρτών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Ενώστε τα δάχτυλά σας ή απομακρύνετε το ένα από το άλλο.



## Προβολή της γραμμής κατάστασης

Στη γραμμή κατάστασης χρησιμοποιούνται διαφορετικά εικονίδια που υποδεικνύουν καταστάσεις, όπως η ισχύς σήματος, νέα μηνύματα και υπόλοιπο διάρκεια μπαταρίας, καθώς και εάν το Bluetooth ή το GPRS είναι ενεργά.

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας πίνακας, ο οποίος εξηγεί το νόημα των εικονιδίων που ενδέχεται να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης.

| Εικονίδιο   | Περιγραφή        |
|---|------------------|
|    | Καμία υπηρεσία   |
|     | 2G               |
|     | 3G               |
|     | EDGE             |
|     | HSDPA            |
|   | Ενεργό Wi-fi     |
|  | Μήνυμα Bluetooth |

| Εικονίδιο   | Περιγραφή                                     |
|---|---|
|    | Μonoφωνικά ακουστικά                          |
|    | Μonoφωνικά ή στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth |
|    | Στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth              |
|    | Μonoφωνικά ακουστικά Bluetooth                |
|    | Bluetooth ενεργό                              |
|    | Εκτύπωση μέσω Bluetooth                       |
|    | Μεταφορά μέσω Bluetooth                       |
|    | Ορατότητα μέσω Bluetooth                      |
|    | Μουσική μέσω Bluetooth                        |
|    | Γίνεται λήψη                                  |
|    | Ολοκλήρωση λήψης.                             |
|    | Ακύρωση λήψης.                                |
|    | Επιλογή κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης  |
|    | Internet                                      |
|  | Αναζήτηση                                     |
|  | Εκτροπή κλήσης                                |

01

02

03

04



















05
















06

07


08


# Αρχική οθόνη

| Εικονίδιο   | Περιγραφή                           |
|---|-------------------------------------|
|    | Απόρριψη κλήσης                     |
|    | Ασφάλεια                            |
|    | Ακουστικό                           |
|    | Οικεία ζώνη                         |
|    | Περιοχή                             |
|    | Ξυπνητήρι                           |
|    | Πρόγραμμα (Ημερολόγιο)              |
|    | Πολλαπλές εργασίες                  |
|    | Παύση μουσικής                      |
|    | Αναπαραγωγή μουσικής                |
|    | Αναπαραγωγή μουσικής με μετάδοση FM |
|    | Αναπαραγωγή ραδιοφώνου FM           |
|    | Μετάδοση FM                         |
|    | Αποστολή e-mail σε εξέλιξη          |
|    | Λήψη e-mail                         |
|    | MMS                                 |
|  | Αποστολή MMS σε εξέλιξη             |
|  | Λήψη MMS                            |

| Εικονίδιο   | Περιγραφή                    |
|---|------------------------------|
|  | Αποστολή SMS σε εξέλιξη      |
|  | Νέο φωνητικό ταχυδρομείο     |
|  | Νέο μήνυμα                   |
|  | Αποτυχία αποστολής μηνύματος |
|  | Νέο email                    |
|  | Μήνυμα push                  |
|  | Λειτουργία πτήσης            |
|  | Εξωτερικού χώρου             |
|  | Αθόρυβο                      |
|  | Προσαρμοσμένο 1-10           |
|  | Ήχος κλήσης μετά τη δόνηση   |
|  | Ήχος κλήσης με δόνηση        |
|  | Εξωτερική μνήμη              |
|  | Κατάσταση μπαταρίας          |
|  | Έξοδος TV                    |

## Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών εργασιών

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών εργασιών της συσκευής  για να ανοίξετε το μενού **Πολλαπλές εργασίες**. Από εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές με ένα πάτημα.

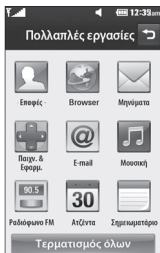

01

02

03

04

05




06


07

08


# Κλήσεις

## Πραγματοποίηση κλήσης ή κλήσης βίντεο



- 1 Πατήστε το  για να ανοίξει το πληκτρολόγιο.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- 4 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να εισαγάγετε το + για την πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων, πατήστε το \* δύο φορές ή πατήστε παρατεταμένα το .


**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να κλειδώσετε την οθόνη αφής και να αποτραπεί η κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων.


**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε **Αποστολή μηνύματος, Αποθήκευση αριθμού ή Αναζήτηση επαφών** πατώντας .

## Κλήση επαφών

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τις **Επαφές** σας.
- 2 Μεταβείτε στη λίστα επαφών ή εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε πατώντας .
- 3 Από τη φιλτραρισμένη λίστα, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας για τη συγκεκριμένη επαφή.
- 4 Πατήστε **Φωνητική κλήση ή Κλήση βίντεο**.

## Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο  της συσκευής για να απαντήσετε στην κλήση.

Πατήστε το πλήκτρο  του τηλεφώνου για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

01

02

03

04

05


06


07


08

# Κλήσεις

## Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων

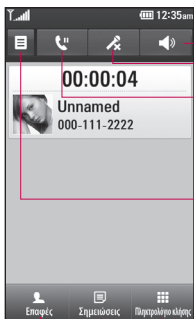




**Ηχείο** - Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο του τηλεφώνου.

**Σίγαση** - Πατήστε  για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

**Αναμονή** - Πατήστε  για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή.

**Επιλ.** - Επιλέξτε από μια λίστα με περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών "Δημιουργία νέας σημείωσης" και "Μετάβαση στα μηνύματα", έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τα μηνυμάτά σας και να προσθέτετε επαφές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Από το μενού αυτό μπορείτε επίσης να τερματίσετε την κλήση πατώντας Τέλος κλήσης.



-  **Παράλογο κλήσης** - Πατήστε το για να ανοίξετε ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο για την περιήγηση σε μενού με αριθμητικές επιλογές κατά την κλήση σε τηλεφωνικά κέντρα ή άλλες αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές υπηρεσίες.
-  **Σημειώσεις** - Προσθέστε μια σημείωση κατά τη διάρκεια κλήσης.
-  **Επαφές** - Πραγματοποιήστε αναζήτηση επαφών κατά τη διάρκεια κλήσης.

## Ρύθμιση έντασης κλήσης


Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω κουμπί στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

## Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια επαφή που καλείτε συχνά με έναν αριθμό ταχείας κλήσης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τις **Επαφές** σας.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Ταχεία κλήση**.
- 3 Ο τηλεφωνητής σας είναι ήδη ρυθμισμένος στον αριθμό ταχείας κλήσης 1. Τη ρύθμιση αυτή δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Πατήστε οποιονδήποτε αριθμό για να τον αντιστοιχίσετε σε μια επαφή ταχείας κλήσης.

- 4 Θα ανοίξει η λίστα επαφών. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αυτό τον αριθμό πατώντας μία φορά τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για να καλέσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τον αντίστοιχο αριθμό έως ότου εμφανιστεί η επαφή στην οθόνη. Η κλήση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται το πάτημα της επιλογής **Φωνητική κλήση**.

01

02

03

04

05



06


07

08

# Κλήσεις

## Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης


- 1 Κατά τη διάρκεια της αρχικής κλήσης, πατήστε το  και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
- 2 Καλέστε τον αριθμό ή πραγματοποιήστε αναζήτηση στις επαφές σας (δείτε την ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσης** στη σελίδα 36 για λεπτομέρειες).
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- 4 Στην οθόνη κλήσεων θα εμφανιστούν και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση θα κλειδωθεί και θα τεθεί σε αναμονή.
- 5 Για να τερματίσετε μία ή και τις δύο κλήσεις, πατήστε **Τέλος** .

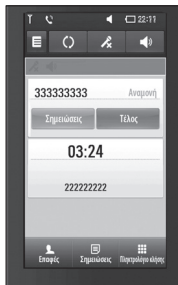


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για κάθε κλήση που πραγματοποιείτε.

## Απενεργοποίηση της λειτουργίας DTMF

Η λειτουργία DTMF σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε αριθμητικές εντολές για να περιηγηθείτε στα μενού κατά τη διάρκεια αυτοματοποιημένων κλήσεων. Η λειτουργία DTMF είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Για να την απενεργοποιήσετε κατά διάρκεια μιας κλήσης (για να σημειώσετε έναν αριθμό), πατήστε  και επιλέξτε **Απενεργοποίηση DTMF**.

## Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα **Ιστορικό πρόσφατων** στην καρτέλα “Επικοινωνία”.

Επιλέξτε ένα από τα εξής:


**Όλο το ιστορικό** - Προβολή πλήρους λίστας όλων των εξερχόμενων, εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων, μόνο φωνητικών κλήσεων, κλήσεων βίντεο και μηνυμάτων.

**Αναπάντητες κλήσεις** - Προβολή λίστας όλων των αναπάντητων κλήσεων.

**Μόνο κλήσεις** - Προβολή λίστας όλων των αριθμών που έχετε καλέσει.

**Μόνο μηνύματα** - Προβολή λίστας όλων των αριθμών που έχουν λάβει ή στείλει μηνύματα κειμένου και πολυμέσων.

**Μόνο VT** - Προβολή λίστας όλων των κλήσεων βίντεο.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Από οποιοδήποτε αρχείο καταγραφής κλήσεων, πατήστε το  και επιλέξτε **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Επιλέξτε οποιαδήποτε καταχώρηση του αρχείου καταγραφής για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Κλήσεις


## Χρήση της εκτροπής κλήσεων

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων** στην καρτέλα “Ρυθμίσεις”.
- 2 Πατήστε **Εκτροπή κλήσεων** και επιλέξτε **Φωνητική κλήση** ή/και **Κλήση βίντεο**.
- 3 Επιλέξτε εάν θα γίνεται εκτροπή όλων των κλήσεων, όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή, όταν δεν υπάρχει απάντηση ή όταν δεν είστε διαθέσιμος.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίο θα γίνεται η εκτροπή κλήσεων.
- 5 Πατήστε **Ενεργοποίηση** για να την ενεργοποιήσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εκτροπή κλήσεων θα επιφέρει χρεώσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.


**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να απενεργοποιήσετε όλες τις εκτροπές κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση όλων** από το μενού **Εκτροπή κλήσεων**.

## Χρήση της φραγής κλήσεων

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Κλήσεων** στην καρτέλα “Ρυθμίσεις”.
- 2 Πατήστε **Φραγή κλήσεων** και επιλέξτε **Φωνητική κλήση** ή/και **Κλήση βίντεο**.
- 3 Επιλέξτε μία ή όλες από τις εξής πέντε επιλογές:  
**Όλες οι εξερχόμενες Εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις**  
**Εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα μου**  
**Όλες οι εισερχόμενες Εισερχόμενες στο εξωτερικό**
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων. Συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου για αυτή την υπηρεσία.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Επιλέξτε **Σταθ. αριθ. κλήσ.** για να ενεργοποιήσετε και να δημιουργήσετε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN2, ο οποίος διατίθεται από τον παροχέα δικτύου. Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα καθορισμένων αριθμών.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων για κοινές κλήσεις

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Κλήσεων** στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".
- 2 Πατήστε **Κοινές ρυθμίσεις**. Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

**Απόρριψη κλήσης** - Σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά για να επισημάνετε τη λίστα "Απόρριψη". Μπορείτε να πατήσετε το πλαίσιο κειμένου για να επιλέξετε όλες τις κλήσεις, συγκεκριμένες επαφές ή ομάδες ή μη καταχωρημένους αριθμούς (δηλαδή, αριθμούς που δεν βρίσκονται στις επαφές σας). Πατήστε **Αποθήκευση** για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

**Αποστολή αριθμού μου** - Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται ο αριθμός σας σε μια εξερχόμενη κλήση.

**Αυτόματη επανάκληση** - Σύρετε το διακόπτη αριστερά για **Ενεργοπ.** ή δεξιά για **Απενεργοπ.**

**Υπενθύμιση λεπτού** - Σύρετε το διακόπτη αριστερά για **Ενεργοπ.** έτσι ώστε να ακούγεται ένας ήχος ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της κλήσης.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Κλήσεις

## Λειτουργία απάντησης BT -

Επιλέξτε **Hands-free** για να μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις χρησιμοποιώντας ακουστικά Bluetooth ή επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να απαντάτε στις κλήσεις πατώντας ένα πλήκτρο του τηλεφώνου.


## Αποθήκευση νέου αριθμού -

Επιλέξτε **Ναι** για να αποθηκεύσετε ένα νέο αριθμό

## Επιλογή γραμμής -

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο με υπηρεσία δύο τηλεφωνικών γραμμών, όπως γραμμή 1 ή γραμμή 2.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων για κλήσεις βίντεο




- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμ. εικονοκλήσης** στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".
- 2 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για τις κλήσεις βίντεο. Καθορίστε εάν θα γίνεται χρήση προσωπικής εικόνας και επιλέξτε μία ή/και ενεργοποιήστε τη λειτουργία καθρέπτη για να δείτε τον εαυτό σας στην οθόνη κατά την πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.

# Επαφές

## Αναζήτηση επαφής



Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή:

### Στην αρχική οθόνη


- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τις **Επαφές** σας. Πατήστε  και εισαγάγετε το όνομα της επαφής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- 2 Πατήστε **Κλήση βίντεο** ή **Φωνητική κλήση** ή το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ανά ομάδα πατώντας την καρτέλα “Επαφές” στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέγοντας **Ομάδες**. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί λίστα όλων των ομάδων σας.

## Από το κύριο μενού

- 1 Πατήστε  και έπειτα **Επαφές** στην καρτέλα “Επικοινωνία”.
- 2 Πατήστε  και έπειτα **Αναζήτηση**.

## Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε , και έπειτα πατήστε το κουμπί **Νέα επαφή**.
- 2 Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή στο **Τηλέφωνο** ή στην κάρτα **SIM/USIM**.
- 3 Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα σε κάθε επαφή, πατήστε **Προσθήκη εικόνας**.
- 4 Πληκτρολογήστε το όνομα και το επίθετο της νέας επαφής. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε και τα δύο αλλά είναι απαραίτητο τουλάχιστον το ένα από τα δύο.

01

02

03

04


05

06

07



08

# Επαφές

- 5 Εισαγάγετε μέχρι πέντε διαφορετικούς αριθμούς και αντιστοιχίστε τον καθένα με ένα τύπο μεταξύ των εξής επιλογών: **Κινητό τηλέφωνο, Σπίτι, Γραφείο, Τηλειδιοποίηση, Φαξ, VT και Γενικό.**
- 6 Προσθέστε μια διεύθυνση e-mail.
- 7 Αντιστοιχίστε την επαφή σε μία ή περισσότερες ομάδες μεταξύ των εξής επιλογών: **Χωρίς ομάδα, Οικογένεια, Φίλοι, Συνάδελφοι, Σχολείο ή VIP.**
- 8 Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα στοιχεία **Ήχος κλήσης, Αρχική σελίδα, Διεύθ. Κατοικίας, Όνομα εταιρ., Τίτλος εργασίας, Διεύθ. εταιρ., Επέτειος** και **Σημειώσεις.**
- 9 Πατήστε  για να αποθηκεύσετε την επαφή.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ομάδες για τις επαφές σας, δείτε την ενότητα **Δημιουργία ομάδας.**


## Δημιουργία ομάδας

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα **Επαφές** στην καρτέλα "Επικοινωνία".
  - 2 Πατήστε **Ομάδα** και επιλέξτε νέα ομάδα.
  - 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα ομάδα.
  - 4 Πατήστε το .
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν διαγράψετε μια ομάδα, οι επαφές που έχουν αντιστοιχηθεί με τη συγκεκριμένη ομάδα δεν θα χαθούν. Θα παραμείνουν στις επαφές σας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα ομάδα πατώντας την επιλεγμένη ομάδα μία φορά. Επιλέξτε μεταξύ των εντολών “Προβολή μελών”, “Επεξεργασία ομάδας”, “Αποστολή μηνύματος”, “Αποστολή επαγγελματικής κάρτας” ή “Διαγραφή ομάδας”.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων επαφών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις επαφών σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

- 1 Πατήστε **Επαφές** στην καρτέλα “Επικοινωνία”, επιλέξτε  και μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις Επαφών**.
- 2 Από εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

**Εμφανιζόμενο όνομα** - Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται πρώτα το όνομα ή το επίθετο μιας επαφής.

**Αντιγραφή** - Αντιγράψτε τις επαφές σας από την κάρτα SIM/USIM στο τηλέφωνο ή το αντίστροφο. Αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε επαφή μεμονωμένα ή σε όλες τις επαφές ταυτόχρονα.

**Μετακίνηση** - Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως η αντιγραφή αλλά η επαφή θα παραμείνει μόνο στη νέα θέση. Επομένως, εάν μετακινήσετε μια επαφή από την κάρτα SIM/USIM στο τηλέφωνο, θα διαγραφεί από τη μνήμη της SIM/USIM.

**Διαγραφή επαφών** - Διαγράψτε όλες σας τις επαφές. Πατήστε **Ναι** εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές σας.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Επαφές

**Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας επαφών** - Δείτε την ενότητα **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των πληροφοριών του τηλεφώνου** στη σελίδα 112.

**Επαναφορά επαφών** - Δείτε την ενότητα **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των πληροφοριών του τηλεφώνου** στη σελίδα 112.

**Πληροφ. μνήμης** - Δείτε πληροφορίες για τη χωρητικότητα της μνήμης.

## Εμφάνιση πληροφοριών

- 1 Πατήστε **Επαφές** στην καρτέλα “Επικοινωνία”, επιλέξτε  και πατήστε **Πληροφορίες**.
- 2 Από εδώ μπορείτε να δείτε τα εξής στοιχεία: **Αριθμοί κλήσης υπηρεσιών, Οι αριθμοί μου, Πληροφ. μνήμης** (υπόλοιπο χώρου στη μνήμη) και **Η κάρτα μου**.



**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Εάν θέλετε να προσθέσετε μια επαγγελματική κάρτα για τον εαυτό σας, επιλέξτε **Η κάρτα μου** και εισαγάγετε όλα τα στοιχεία, όπως θα κάνετε για οποιαδήποτε επαφή. Πατήστε **Αποθ.** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

# Μηνύματα


## Μηνύματα


Το ΚΜ900 συνδυάζει SMS, MMS σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κέντρο μηνυμάτων:

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  ή  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Μηνύματα** από την καρτέλα “Επικοινωνία”.


## Αποστολή μηνύματος

- 1 Πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγγραφή μηνύματος** για να ανοίξετε ένα κενό μήνυμα.
- 2 Πατήστε **Προς** για να εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης για να ανοίξετε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές επαφές. Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε **Αποστολή SMS**.

- 3 Αφού εισαγάγετε το κείμενο, μπορείτε να στείλετε ένα SMS ή MMS ή να επιλέξετε **Email** για να στείλετε e-mail.
- 4 Πατήστε  **Εισαγ.** για να προσθέσετε ένα πρότυπο κειμένου, πρότυπο πολυμέσων, emoticon, όνομα & αριθμό, νέο slide, θέμα ή υπογραφή.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Θα

χρεωθείτε με μήνυμα κειμένου 160 χαρακτήρων για κάθε μήνυμα που στέλνετε.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το όριο 160 χαρακτήρων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησης του SMS.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Μηνύματα





**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν προστεθεί μια εικόνα, βίντεο ή ήχος σε ένα SMS, αυτό θα μετατραπεί αυτόματα σε MMS και θα επιβαρυνθείτε με την ανάλογη χρέωση.


## Εισαγωγή κειμένου

 Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης εισαγωγής κειμένου T9.

 Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής.

 Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ αριθμών, συμβόλων και πληκτρολογίων κειμένου.

Χρησιμοποιήστε το  για να μεταβείτε στα διαφορετικά πληκτρολόγια κάθε λειτουργίας εισαγωγής κειμένου (π.χ. κεφαλαία ή πεζά γράμματα).

Για να εισάγετε ένα διάστημα, πατήστε το .

## Έξυπνη δημιουργία κειμένου T9

Στη λειτουργία T9 θα δείτε την ένδειξη .

Η λειτουργία T9 χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο λεξικό που αναγνωρίζει τις λέξεις που γράφετε σύμφωνα με την ακολουθία των πλήκτρων που πατάτε. Απλά πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο γράμμα που θέλετε να εισάγετε και το λεξικό θα προβλέψει τη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Για παράδειγμα, πατήστε 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 και 3 για να γράψετε τη λέξη 'telephone'.

## Μη αυτόματη εισαγωγή Abc

Στη λειτουργία Abc πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο επανειλημμένα για να εισαγάγετε ένα γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε 'hello', πατήστε δύο φορές το 4, δύο φορές το 3, τρεις φορές το 5, ακόμα τρεις φορές το 5 και τρεις φορές το 6.

## Ρύθμιση e-mail

Μπορείτε να βρρίσκεστε σε επικοινωνία εν κινήσει χρησιμοποιώντας το KM900 για αποστολή e-mail. Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό email POP3 ή IMAP4

- 1 Πατήστε  στην αρχική οθόνη και μεταβείτε στην επιλογή **Email** στην καρτέλα "Επικοινωνία".
- 2 Πατήστε **Νέο email**. Εάν δεν έχει ρυθμιστεί ο λογαριασμός e-mail, εκκινήστε τον οδηγό ρύθμισης e-mail.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Εάν έχει ρυθμιστεί ήδη λογαριασμός e-mail, ο οδηγός δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

- 3 Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο ρύθμισης του λογαριασμού σας:

**Τίτλος** - Εισαγάγετε ένα όνομα για το συγκεκριμένο λογαριασμό.

**Όνομα χρήστη** -

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη του λογαριασμού.

**Κωδικός πρόσβασης** -

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

**Διεύθυνση email** - Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του λογαριασμού.

**Email απάντησης** - Εισαγάγετε τη διεύθυνση email στην οποία θα απευθύνεται η απάντηση.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Μηνύματα

**Διακομ. εξερχόμ.** - Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή εξερχόμενων email.

**Διακομ. εισερχόμ.** - Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή εισερχόμενων email.

**Μέγ. μέγεθος λήψης** - Επιλέξτε το όριο μεγέθους των e-mail, έως 1 MB το μέγιστο.

**Τύπος mailbox** - Εισαγάγετε τον τύπο της ταχυδρομικής θυρίδας, POP3 ή IMAP4.

**Αποθ. στο διακομ.** - Επιλέξτε εάν τα e-mail σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή ή όχι.

Αποθηκεύονται πάντα αντίγραφα για λογαριασμούς IMAP4.

**Αποθ. απεσταλ. Σε** - Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα απεσταλμένα e-mail (όταν ο τύπος ταχυδρομικής θυρίδας είναι IMAP4). Όταν ο τύπος της ταχυδρομικής θυρίδας είναι POP3, τα απεσταλμένα μηνύματα αποθηκεύονται πάντα στο τηλέφωνο.

**Επιλογή λήψης** - Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των e-mail. Επιλέξτε ανάμεσα σε “Κεφαλίδα μόνο” ή “Όλα” περιλαμβάνοντας το σώμα για τον τύπο για το POP3 και μόνο την κεφαλίδα, την κεφαλίδα και το σώμα ή όλα για τον τύπο IMAP4.

**Σημείο πρόσβασης** - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο Internet.

**Σύνθετες ρυθμίσεις** - Επιλέξτε εάν θα γίνει χρήση των σύνθετων ρυθμίσεων.


Αφού ρυθμιστεί ο λογαριασμός, θα εμφανιστεί στη λίστα λογαριασμών του φακέλου “Email”.

## Αποστολή email μέσω του νέου σας λογαριασμού

- 1 Πατήστε **Email - Εγγραφή email** στην καρτέλα “Επικοινωνία” για να ανοίξετε ένα νέο κενό μήνυμα.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη και γράψτε το μήνυμα. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχου ή άλλους τύπους αρχείων.
- 3 Πατήστε **Αποστολή e-mail** για να στείλετε το e-mail σας.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων e-mail

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις e-mail σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Πατήστε  στην αρχική οθόνη και μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** στην καρτέλα “Ρυθμίσεις”.
- 2 Επιλέξτε **Email**.

- 3 Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

**Vodafone Mail** - Ρυθμίστε ένα λογαριασμό e-mail Vodafone.

### **Λογαριασμοί email** -

Διαχειριστείτε τους λογαριασμούς e-mail που διαθέτετε.

### **Άδεια για απάντηση Email** -

Επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων επιβεβαίωσης ανάγνωσης.

### **Αίτηση για απάντηση Email** -

Επιλέξτε εάν θα ζητούνται μηνύματα επιβεβαίωσης ανάγνωσης.

### **Διάστημα ανάκτησης** - Επιλέξτε

πόσο συχνά το KM900 θα πραγματοποιεί ελέγχους για νέα μηνύματα e-mail.

### **Να περιλαμβάνεται το μήνυμα**

**σε Fwd και RE** - Επιλέξτε να περιλαμβάνεται το αρχικό μήνυμα στην απάντησή σας.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Μηνύματα

## **Συμπερίληψη συνημμένου -**

Επιλέξτε να συμπεριλαμβάνεται το αρχικό συνημμένο σε οποιαδήποτε απάντηση.

## **Αυτ. ανάκτ. σε περιαγωγή -**

Επιλέξτε εάν θα γίνεται αυτόματη ανάκτηση των μηνυμάτων σας όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό (περιαγωγή).

## **Πληρ. νέας ειδοπ. Email -**

Επιλέξτε εάν θα ειδοποιείστε για νέα e-mail χωρίς αναδυόμενο μήνυμα.

**Υπογραφή** - Δημιουργήστε μια υπογραφή email και ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

## **Φάκελοι μηνυμάτων**

Θα αναγνωρίσετε τη δομή των φακέλων που χρησιμοποιείται στο KM900, καθώς είναι ιδιαίτερα ευνόητη. Εάν ρυθμίσετε ένα λογαριασμό e-mail, μπορείτε να έχετε φακέλους για κάθε λογαριασμό.

**Εισερχόμενα** - Όλα τα μηνύματα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο εισερχομένων σας. Από εδώ έχετε δυνατότητα προβολής και διαγραφής τους, μεταξύ άλλων λειτουργιών.

**Απεσταλμένα** - Τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο.

**Εξερχόμενα** - Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των μηνυμάτων κατά την αποστολή τους.

**Πρόχειρα** - Εάν δεν ολοκληρώσετε τη δημιουργία ενός μηνύματος, μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως έχει σε αυτό το φάκελο.

**Προβολή σε λίστα** - Περιέχει τα μηνύματα (SMS) που έχετε ανταλλάξει με άλλο άτομο μέσω messenger. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ταυτόχρονα την εικόνα και το μήνυμα (SMS).

**Φάκελοι** - Δημιουργήστε φακέλους για να αποθηκεύετε τα μηνύματά σας.

## Χρήση προτύπων

Δημιουργήστε πρότυπα για τα μηνύματα SMS και MMS που στέλνετε πιο συχνά. Υπάρχουν ήδη ορισμένα πρότυπα στο τηλέφωνο, τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε.

**1** Κατά τη δημιουργία ενός νέου μηνύματος, μπορείτε να εισαγάγετε **Πρότυπα** χρησιμοποιώντας την επιλογή **Εισαγ.** στο μενού επιλογών.

**2** Επιλέξτε **Πρότυπα SMS** ή **Πρότυπα MMS**. Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε ένα ή όλα τα πρότυπα. Για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα, επιλέξτε το, τροποποιήστε το και πατήστε **Αποθήκευση**.

## Χρήση εικονιδίων emoticon

Ζωντανέψτε τα μηνύματά σας χρησιμοποιώντας εικονίδια emoticon. Στο τηλέφωνο υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα κάποια ευρέως χρησιμοποιούμενα εικονίδια emoticon.

**1** Κατά τη δημιουργία ενός νέου μηνύματος, μπορείτε να εισαγάγετε **Emoticons** χρησιμοποιώντας την επιλογή **Εισαγ.** στο μενού επιλογών.

**2** Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο εικονίδιο ή να διαγράψετε ένα ή όλα τα εικονίδια emoticon.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Μηνύματα

## Αλλαγή ρυθμίσεων για SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KM900 είναι προκαθορισμένες, επομένως μπορείτε απευθείας να στείλετε μηνύματα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις Μηνυμάτων** στην καρτέλα “Ρυθμίσεις” και πατήστε **Μήνυμα**

**κειμένου**. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις παρακάτω ρυθμίσεις:

**Κέντρο SMS** - Εισαγάγετε τα στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.

**Αναφορά παράδοσης** - Σύρετε το διακόπτη αριστερά για να λαμβάνετε επιβεβαίωση παράδοσης των μηνυμάτων σας.

**Περίοδος ισχύος** - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκεύονται τα μηνυμάτά σας στο κέντρο μηνυμάτων.

**Τύποι μηνύματος** - Μετατρέψτε το κείμενο σε **Φωνή, Fax, X.400** ή **Email**.

## Κωδικοποίηση χαρακτήρων -

Επιλέξτε τον τρόπο κωδικοποίησης των χαρακτήρων. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει το μέγεθος των μηνυμάτων και κατά συνέπεια τις χρεώσεις δεδομένων.

## Αποστ. μεγάλου κειμέν. Ως -

Επιλέξτε να στέλνετε μηνύματα μεγάλου μήκους ως πολλαπλά SMS ή MMS.

## Αλλαγή ρυθμίσεων για MMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KM900 είναι προκαθορισμένες, επομένως μπορείτε απευθείας να στείλετε μηνύματα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις Μηνυμάτων** και έπειτα **Μήνυμα πολυμέσων**. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις παρακάτω ρυθμίσεις:

**Τύπος ανάκτησης** - Επιλέξτε **Οικείο** ή **Δίκτυο περιαγωγής**. Εάν έπειτα επιλέξετε “Χειροκίνητα”, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις μόνο για τα μηνύματα MMS. Μπορείτε στη συνέχεια να αποφασίσετε εάν θα γίνει πλήρης λήψη τους.

**Αναφορά παράδοσης** - Επιλέξτε εάν θα επιτρέπεται ή/και θα ζητείται αναφορά παράδοσης.

**Αναφορά ανάγνωσης** - Επιλέξτε εάν θα επιτρέπεται ή/και θα αποστέλλεται αναφορά ανάγνωσης.

**Προτεραιότητα** - Επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων MMS.


**Περίοδος ισχύος** - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το μήνυμα θα παραμένει αποθηκευμένο στο κέντρο μηνυμάτων.

**Διάρκεια slide** - Επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης των slide στην οθόνη.

**Χρόνος παράδοσης** - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την παράδοση του μηνύματος.

**Κέντρο MMS** - Εισαγάγετε τα στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.

**Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων**  
Μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις Μηνυμάτων** από την καρτέλα “Ρυθμίσεις”:

**Τηλεφωνητής** - Πατήστε **Νέο προφίλ** ή  για να προσθέσετε μια νέα υπηρεσία τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Μηνύματα

**Μήνυμα υπηρεσίας** - Επιλέξτε να λαμβάνονται ή να μπλοκάρονται τα μηνύματα υπηρεσίας.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε επίπεδα ασφάλειας μηνυμάτων δημιουργώντας λίστες αξιόπιστων και μη αξιόπιστων αποστολέων.

**Υπηρεσία πληροφοριών** - Επιλέξτε την κατάσταση λήψης, γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις.

# Φωτογραφική

## Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

- 1** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κάμερας στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.
- 2** Κρατώντας το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση, κατευθύνετε το φακό προς το αντικείμενο που θέλετε να αποτυπώσετε σε φωτογραφία.
- 3** Πατήστε ελαφρά το πλήκτρο λήψης και στο κέντρο της οθόνης του σκοπεύτρου θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο εστίασης.
- 4** Τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε το αντικείμενο της φωτογραφίας στο πλαίσιο εστίασης.
- 5** Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει πράσινο, η κάμερα έχει εστιάσει στο αντικείμενο.
- 6** Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λήψης.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εντοπισμός προσώπου**

Πραγματοποιεί αυτόματο εντοπισμό και εστίαση σε πρόσωπα βοηθώντας σας να αποτυπώσετε καθαρότερες φωτογραφίες.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Φωτογραφική

## Μετά τη λήψη φωτογραφίας

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η φωτογραφία που έχετε τραβήξει. Το όνομα της εικόνας εμφανίζεται μαζί με τέσσερα εικονίδια στη δεξιά πλευρά.

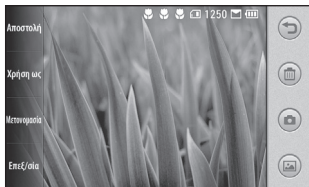



**Αποστολή** Πατήστε το για να στείλετε τη φωτογραφία ως **Μήνυμα, Email** ή **Bluetooth**. Δείτε τη σελίδα 49 για την αποστολή μηνύματος και τη σελίδα 128 για την αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth.


**Χρήση ως** Πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως φόντο.


**Μετονομασία** Πατήστε το για να επεξεργαστείτε το όνομα της επιλεγμένης εικόνας.

**Επεξ/σία** Πατήστε το για να επεξεργαστείτε την εικόνα χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία.


 Πατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

 Πατήστε για να διαγράψετε τη φωτογραφία.

 Πατήστε το για να τραβήξετε άλλη μια φωτογραφία αμέσως. Η τρέχουσα φωτογραφία θα αποθηκευτεί.

 Πατήστε το για να δείτε τη συλλογή των αποθηκευμένων σας φωτογραφιών.

## Εξοικείωση με το σκόπευτρο

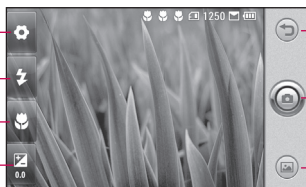

**Πίσω** - Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

**Λειτουργία κάμερας** - Υποδεικνύει εάν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία βίντεο ή φωτογραφιών και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για λήψη.

**Συλλογή** - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να δείτε τη συλλογή.

**Έκθεση** - Δείτε την ενότητα "Προσαρμογή της έκθεσης" στη 62.

**Macro** - Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για αποτύπωση κοντινών λήψεων.

**Κατάσταση φλας** - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φλας.

**Ρυθμίσεις** - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων. Για πλήρη στοιχεία, δείτε την ενότητα "Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους" στη σελίδα 63.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να κλείσετε όλες τις επιλογές συντομεύσεων για να υπάρχει περισσότερος χώρος στην οθόνη του σκοπεύτρου. Απλά πατήστε μία φορά στο κέντρο του σκοπεύτρου. Για να ανακαλέσετε τις επιλογές, πατήστε ξανά στην οθόνη.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Φωτογραφική

## Χρήση του φλας

Η προεπιλογή για το φλας είναι η αυτόματη ρύθμιση αλλά υπάρχουν και άλλες επιλογές.

- 1 Επιλέξτε  από την αριστερή πλευρά του σκοπεύτρου για να μεταβείτε στο υπομενού του φλας.
- 2 Υπάρχουν τρεις επιλογές φλας:

**Αυτόματο** - Η κάμερα θα αξιολογήσει εάν ο διαθέσιμος φωτισμός επαρκεί για την καλή λήψη της φωτογραφίας και θα χρησιμοποιήσει το φλας εάν απαιτείται.




**Πάντα απενεργοποιημένο** - Η κάμερα δεν θα χρησιμοποιεί ποτέ φλας. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη εάν θέλετε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας.

**Πάντα ενεργό** - Η κάμερα θα χρησιμοποιεί πάντα φλας.


- 3 Όταν πατάτε αυτή την επιλογή, το μενού του φλας θα κλείνει αυτόματα επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε σε άμεση λήψη της φωτογραφίας.
- 4 Το εικονίδιο κατάστασης του φλας στο σκόπευτρο θα μεταβληθεί ανάλογα με τη νέα λειτουργία φλας.

## Ρύθμιση της έκθεσης


Η έκθεση ορίζει τη διαφορά μεταξύ των ανοιχτών και των σκοτεινών περιοχών μιας εικόνας. Μια εικόνα με χαμηλή αντίθεση θα είναι θολή ενώ μια εικόνα με υψηλή αντίθεση θα φαίνεται πολύ πιο καθαρή.

- 1 Πατήστε το .
- 2 Σύρετε το δείκτη αντίθεσης κατά μήκος της γραμμής είτε προς το  για μικρότερη έκθεση και πιο θολή εικόνα είτε προς το  για μεγαλύτερη έκθεση και πιο καθαρή εικόνα.

## Συνεχής λήψη

- 1 Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές σύνθετων ρυθμίσεων και να επιλέξετε **Συνεχής λήψη**.
- 2 Τοποθετήστε το αντικείμενο μέσα στο σκόπευτρο και πατήστε το πλήκτρο λήψης, όπως θα κάνατε για να αποτυπώσετε μια κανονική φωτογραφία.
- 3 Η κάμερα θα πραγματοποιήσει λήψη επτά στιγμιότυπων σε γρήγορη διαδοχή.

## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές σύνθετων ρυθμίσεων.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας πραγματοποιώντας κύλιση της ροδέλας. Αφού ορίσετε την επιλογή, πατήστε το κουμπί **OK**.

**Μετάβαση σε** - Για πορτρέτα του εαυτού σας, πραγματοποιήστε εναλλαγή στην εσωτερική κάμερα του LG KM900. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας φωτογραφικής μηχανής και της λειτουργίας βιντεοκάμερας.

**Μέγεθος εικόνας** - Αλλάξτε το μέγεθος της φωτογραφίας για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη ή για να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας στο σωστό μέγεθος για μια επαφή. Δείτε την ενότητα **Αλλαγή μεγέθους εικόνας** στη σελίδα 66.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Φωτογραφική

**Χρωματικό εφέ** - Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος για να τον χρησιμοποιήσετε στη νέα σας φωτογραφία. Δείτε την ενότητα **Επιλογή τόνου χρώματος** στη σελίδα 66.

**Ισορροπία λευκού** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων "Αυτόματο", "Πυρακτώσεως", "Ήλιος", "Φθορισμού" και "Συννεφιά".

**Χρονοδιακόπτης** - Ο χρονοδιακόπτης σας επιτρέπει να ορίσετε μια καθυστέρηση μετά το πάτημα του πλήκτρου λήψης. Επιλέξτε **Απενεργοπ., 3 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα ή 10 δευτερόλεπτα**. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδανική αν θέλετε να συμπεριληφθείτε σε μια φωτογραφία.

**Τρόπος λήψης** - Επιλέξτε τον τρόπο λήψης από τις έξι διαθέσιμες επιλογές.

**ISO** - Η αξιολόγηση ISO καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του ISO, τόσο πιο ευαίσθητη θα είναι η κάμερα. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη για τις σκοτεινότερες περιοχές όταν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας. Επιλέξτε την τιμή ISO: **Αυτόματο, 100, 200, 400 και 800**.

**Ποιότητα εικόνας** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Πολύ καλή, Καλή** και **Κανονική**. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα, τόσο καθαρότερη θα είναι η φωτογραφία. Ωστόσο, το μέγεθος του αρχείου θα αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερες φωτογραφίες στη μνήμη.

**Μνήμη σε χρήση** - Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην εξωτερική μνήμη.

**Απόκρυψη εικονιδίων** - Επιλέξτε την απόκρυψη των εικονιδίων ρυθμίσεων της κάμερας με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο.

**Σταθεροποίηση εικόνας** - Σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας χωρίς αστάθεια ή κούνημα της κάμερας.

**Αυτόματη εστίαση** - Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα εστιάζει η κάμερα. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων “Αυτόματα”, “Χειροκίνητα” και “Εντοπισμός προσώπου”.

**Ήχος κλείστρου** - Επιλέξτε έναν από τους τρεις ήχους κλείστρου.

**Προβολή πλέγματος** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων “Απενεργοπ.,” “Απλή διχοτόμηση” ή “Τριχοτόμηση”.

**Προσθήκη γεωγραφικών πληροφοριών** - Ενεργ./απενεργ.

**Επαναφορά** - Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της κάμερας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Όταν τερματίζετε τη λειτουργία της κάμερας, όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις προεπιλογές, εκτός από το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας. Θα πρέπει να επαναφέρετε οποιοσδήποτε μη προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρειαστείτε, όπως τον τόνο χρωμάτων και το ISO. Ελέγξτε τις πριν αποτυπώσετε την επόμενη φωτογραφία.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται πάνω από το σκόπευτρο, έτσι ώστε όταν αλλάζετε στοιχεία του χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας, να μπορείτε να δείτε την αλλαγμένη εικόνα σε προεπισκόπηση πίσω από το μενού ρυθμίσεων.

01

02

03

04

05

06


07

08


# Φωτογραφική

## Αλλαγή μεγέθους εικόνας

Όσο περισσότερα είναι τα pixel, τόσο μεγαλύτερο είναι το αρχείο, γεγονός που σημαίνει ότι τα αρχεία καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στη μνήμη. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερες φωτογραφίες στο τηλέφωνο, μπορείτε να τροποποιήσετε τον αριθμό των pixel για να μειώσετε το μέγεθος των αρχείων.

- 1 Χρησιμοποιώντας την οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  στην πάνω αριστερή γωνία.
- 2 Επιλέξτε **Μέγεθος εικόνας** από το μενού προεπισκόπησης.
- 3 Επιλέξτε μια τιμή pixel από τις έξι διαθέσιμες ρυθμίσεις (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ή ορίστε την προεπιλογή: **Φόντο**


## Επιλογή χρωματικού εφέ


- 1 Χρησιμοποιώντας την οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  στην πάνω αριστερή γωνία.
- 2 Επιλέξτε **Χρωματικό εφέ** από το μενού προεπισκόπησης.
- 3 Υπάρχουν πέντε επιλογές τόνου χρώματος: **Απενεργογ.**, **Σέπια**, **Μονόχρωμο**, **Αρνητικό** και **Ανάγλυφο**.
- 4 Μόλις κάνετε την επιλογή σας, μπορείτε να κλείσετε το μενού τόνων χρώματος πατώντας το κουμπί OK. Πλέον είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας.


**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να μετατρέψετε μια αρχικά έγχρωμη φωτογραφία σε ασπρόμαυρη ή σέπια μετά τη λήψη της αλλά δεν μπορείτε να μετατρέψετε μια αρχικά ασπρόμαυρη φωτογραφία ή φωτογραφία σε τόνο σέπια σε έγχρωμη.

## Χρήση εσωτερικής κάμερας

Το LG KM900 διαθέτει εσωτερική κάμερα 640x480 για κλήσεις βίντεο και λήψη φωτογραφιών.

- 1 Για να μεταβείτε στην εσωτερική κάμερα, πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβαση σε - Εσωτερική κάμερα** από το μενού προεπισκόπησης.
- 2 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα δείτε τον εαυτό σας στο σκόπευτρο. Για να αποτυπώσετε την εικόνα, πατήστε το πλευρικό κουμπί ως συνήθως.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Η εσωτερική κάμερα διαθέτει λιγότερες ρυθμίσεις αφού δεν διαθέτει φλας ή ISO. Μπορείτε ακόμα να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, το χρωματικό εφέ, την ποιότητα της εικόνας και την ισορροπία λευκού και να ορίσετε το χρονοδιακόπτη καθυστέρησης πατώντας το  όπως εάν χρησιμοποιούσατε την κύρια κάμερα.

- 3 Αφού αποτυπώσετε τη φωτογραφία, θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις επιλογές που είναι διαθέσιμες και για τη λήψη φωτογραφιών με την κύρια κάμερα.
- 4 Για να επιστρέψετε στην κύρια κάμερα, πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εξωτερική κάμερα** από το μενού προεπισκόπησης.

01

02

03

04

05


06

07

08





# Φωτογραφική

## Προβολή αποθηκευμένων φωτογραφιών

- 1 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες φωτογραφίες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία κάμερας. Απλά πατήστε  και η συλλογή σας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

# Βιντεοκάμερα

## Γρήγορη λήψη βίντεο

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.
- 2 Στη συνέχεια, πατήστε  και επιλέξτε **Μετάβαση σε** στην οθόνη του σκοπεύτρου κατά τη λειτουργία κάμερας προκειμένου να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στη λειτουργία βίντεο.
- 3 Το σκόπευτρο της βιντεοκάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- 4 Κρατώντας το τηλέφωνο οριζόντια, κατευθύνετε το φακό προς το αντικείμενο του βίντεο.
- 5 Πατήστε μία φορά το πλήκτρο λήψης για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 6 Η ένδειξη **Rec** θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος του σκοπεύτρου με ένα χρονόμετρο που δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
- 7 Για να διακόψετε προσωρινά το βίντεο, πατήστε  και για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 8 Πατήστε  στην οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο λήψης ξανά για να διακόψετε την εγγραφή.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Βιντεοκάμερα

## Μετά τη λήψη βίντεο

Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια σταθερή εικόνα που αντιπροσωπεύει το βίντεο που έχετε αποτυπώσει. Το όνομα του βίντεο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης, μαζί με τέσσερα εικονίδια στη δεξιά πλευρά.




**Αναπαραγωγή** Πατήστε το για αναπαραγωγή του βίντεο.


**Αποστολή** Πατήστε το για να στείλετε τη φωτογραφία ως **Μήνυμα, Email** ή **Bluetooth**. Δείτε τη σελίδα 49 για την αποστολή μηνύματος και τη σελίδα 128 για αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth.


**Χρήση ως** Πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως φόντο.


**Μετονομασία** Πατήστε το για να επεξεργαστείτε το όνομα της επιλεγμένης εικόνας.

**Επεξ/σία** Πατήστε το για να επεξεργαστείτε την εικόνα χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία.


 Πατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

 Πατήστε το για να διαγράψετε το βίντεο που μόλις δημιουργήσατε και επιβεβαιώστε πατώντας **Ναι**. Το σκόπευτρο θα εμφανιστεί ξανά.

 Πατήστε το για να τραβήξετε άλλο ένα βίντεο άμεσα. Το τρέχον βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

 Πατήστε το για να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεο και τη συλλογή φωτογραφιών.

## Εξοικείωση με το σκόπευτρο

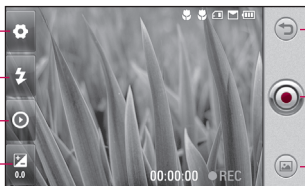

**Πίσω** - Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

**Έναρξη εγγραφής**

**Συλλογή** - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να δείτε τη συλλογή.

**Έκθεση** - Δείτε την ενότητα "Προσαρμογή της έκθεσης" στη 72.

**Ταχύτητα εγγραφής**

**Κατάσταση φλας** - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φλας.

**Ρυθμίσεις** - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων. Για πλήρη στοιχεία, δείτε την ενότητα "Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους" στη σελίδα 72.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να κλείσετε όλες τις επιλογές συντομεύσεων για να υπάρχει περισσότερος χώρος στην οθόνη του σκοπεύτρου. Απλά πατήστε μία φορά στο κέντρο του σκοπεύτρου. Για να ανακαλέσετε τις επιλογές, πατήστε ξανά στην οθόνη.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Βιντεοκάμερα

## Ρύθμιση της έκθεσης

Η έκθεση ορίζει τη διαφορά μεταξύ των ανοιχτών και των σκοτεινών περιοχών μιας εικόνας. Μια εικόνα με χαμηλή αντίθεση θα είναι θολή ενώ μια εικόνα με υψηλή αντίθεση θα φαίνεται πολύ πιο καθαρή.

- 1 Πατήστε το .
- 2 Σύρετε την ένδειξη έκθεσης κατά μήκος της γραμμής, προς το  για λιγότερη έκθεση και πιο θολή εικόνα ή προς το  για υψηλότερη αντίθεση και πιο καθαρή εικόνα.

## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Χρησιμοποιώντας την οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε όλες τις επιλογές σύνθετων ρυθμίσεων.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας πραγματοποιώντας κύλιση της ροδέλας. Αφού ορίσετε μια επιλογή, πατήστε το κουμπί **OK**.

**Μετάβαση σε** - Μεταβείτε στην εσωτερική κάμερα του LG KM900 για να πραγματοποιήσετε εγγραφή του εαυτού σας σε βίντεο. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα **Χρήση της εσωτερικής βιντεοκάμερας** στη σελίδα 76.

**Μέγεθος βίντεο** - Αλλάξτε το μέγεθος του βίντεο για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη. Δείτε την ενότητα **Αλλαγή μεγέθους εικόνας βίντεο** στη σελίδα 74.

**Τόνος χρώματος** - Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος για να τον χρησιμοποιήσετε στη νέα προβολή. Δείτε την ενότητα **Επιλογή τόνου χρώματος** στη σελίδα 75.

**Ισορροπία λευκού** - Η ισορροπία λευκού διασφαλίζει ότι όλα τα λευκά χρώματα στο βίντεο θα είναι ρεαλιστικά. Προκειμένου να έχει η κάμερα τη δυνατότητα να ρυθμίζει σωστά την ισορροπία λευκού, ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση των συνθηκών φωτισμού. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Αυτόματο**, **Πυρακτώσεως**, **Ήλιος**, **Φθορισμού** ή **Συννεφιά**.

**Ποιότητα εικόνας** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Πολύ καλή**, **Καλή** και **Κανονική**. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα, τόσο πιο καθαρό θα είναι το βίντεο. Κατά συνέπεια, το μέγεθος των αρχείων θα αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχετε δυνατότητα αποθήκευσης λιγότερων βίντεο στη μνήμη του τηλεφώνου.

**Διάρκεια** - Ορίστε ένα όριο για τη διάρκεια του βίντεο. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Κανονικό** και **MMS** για να περιορίσετε το μέγιστο μέγεθος για αποστολή ως MMS.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Εάν επιλέξετε διάρκεια MMS, δοκιμάστε χαμηλότερη ποιότητα εικόνας για να μπορείτε να εγγράψετε βίντεο μεγαλύτερης διάρκειας.

**Μνήμη σε χρήση** - Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε τα βίντεο στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην εξωτερική μνήμη.

**Φωνή** - Επιλέξτε "Σίγαση" για να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο χωρίς ήχο.

**Εστίαση ήχου** - Επιλέξτε την εστίαση ήχου: **Απενεργοπ./ Εξωτερική εστίαση/ Εσωτερική εστίαση**

01

02

03

04

05

06

07

08


# Βιντεοκάμερα

**Απόκρυψη εικονιδίων** - Επιλέξτε εάν θα γίνεται απόκρυψη των εικονιδίων στο μενού της κάμερας με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο.

**Επαναφορά** - Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας.

## Αλλαγή μεγέθους εικόνας βίντεο

Όσο περισσότερα είναι τα pixel, τόσο μεγαλύτερο είναι το αρχείο, γεγονός που σημαίνει ότι τα αρχεία καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στη μνήμη. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερα βίντεο στο τηλέφωνο, μπορείτε να τροποποιήσετε τον αριθμό των pixel για να μειώσετε το μέγεθος των αρχείων.

- 1 Χρησιμοποιώντας την οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  στην πάνω αριστερή γωνία.
- 2 Επιλέξτε **Μέγεθος εικόνας** από το μενού προεπισκόπησης.

- 3 Ορίστε μια τιμή pixel μεταξύ των τεσσάρων διαθέσιμων επιλογών:

**720x480 (D1)** - Πρόκειται για την επιλογή ευρείας οθόνης με την υψηλότερη ποιότητα.

**640x480** - Πρόκειται για το τυπικό μέγεθος VGA.

**320x240** - Πρόκειται για πιο μικρό μέγεθος εικόνας και, κατά συνέπεια, πιο μικρό μέγεθος αρχείου. Είναι ιδανική ρύθμιση για την εξοικονόμηση χώρου στη μνήμη.

**176x144** - Πρόκειται για το μικρότερο μέγεθος εικόνας και, κατά συνέπεια, το μικρότερο μέγεθος αρχείου.

- 4 Πατήστε το κουμπί OK για να επιστρέψετε στην οθόνη του σκοπεύτρου.




### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Το εξαιρετικό λογισμικό επεξεργασίας που είναι εγκατεστημένο στο LG KM900 είναι συμβατό με όλους τους τύπους βίντεο εκτός των 720X480 (D1) και 640x480. Μην πραγματοποιείτε εγγραφή σε αυτή τη μορφή εάν πρόκειται να επεξεργαστείτε το βίντεο.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για λογισμικό μετατροπής μορφής βίντεο, ανατρέξτε στο CD που συνόδευε το KM900.

## **Επιλογή τόνου χρώματος**

- 1** Χρησιμοποιώντας την οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  στην πάνω αριστερή γωνία.
- 2** Επιλέξτε **Χρωματικό εφέ** από το μενού προεπισκόπησης.
- 3** Υπάρχουν πέντε επιλογές τόνων χρώματος: **Απενεργοπ.**, **Σέπια**, **Μονόχρωμο**, **Αρνητικό** και **Ανάγλυφο**.
- 4** Πατήστε τον τόνο χρώματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να αλλάξετε ένα έγχρωμο βίντεο σε ασπρόμαυρο ή σέπια μετά την εγγραφή αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε ένα ασπρόμαυρο βίντεο ή βίντεο σε τόνο σέπια σε έγχρωμο.

01

02

03

04

05

06


07


08

# Βιντεοκάμερα

## Χρήση εσωτερικής βιντεοκάμερας


Το LG KM900 διαθέτει εσωτερική κάμερα 320x240 για κλήσεις βίντεο και εγγραφή βίντεο.

- 1 Για να μεταβείτε στην εσωτερική κάμερα, πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εσωτερική κάμερα** από το μενού προεπισκόπησης.
- 2 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα δείτε τον εαυτό σας στο σκόπευτρο. Για να ξεκινήσει η εγγραφή της εικόνας, πατήστε το πλήκτρο λήψης ως συνήθως και πατήστε το ξανά για διακόψετε την εγγραφή.
- 3 Αφού τραβήξετε το βίντεο, θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις επιλογές που υπάρχουν για τη λήψη βίντεο με χρήση της κύριας κάμερας.

- 4 Για να επιστρέψετε στην κύρια κάμερα, πατήστε  και έπειτα **Εξωτερική κάμερα**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθος της εικόνας, το σκηνικό, το χρωματικό εφέ, την ισορροπία λευκού και την ποιότητα πατώντας **Ρυθμίσεις** όπως θα κάνατε αν χρησιμοποιούσατε την κύρια κάμερα.

## Παρακολούθηση αποθηκευμένων βίντεο

- 1 Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε .
- 2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή σας.
- 3 Πατήστε μία φορά το βίντεο που θέλετε να προβάλετε για να το μεταφέρετε στο προσκήνιο της συλλογής. Η αναπαραγωγή του θα ξεκινήσει αυτόματα.

## Προβολή βίντεο σε τηλεόραση

Συνδέστε το KM900 στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο εξόδου τηλεόρασης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το καλώδιο εξόδου τηλεόρασης πωλείται χωριστά.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Όλες οι μορφές εκτός των 320x240 και 176x144 είναι συμβατές για παρακολούθηση σε τηλεόραση.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Φωτογραφίες και βίντεο

## Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

- 1 Πατήστε το  στην οθόνη προεπισκόπησης της κάμερας.
- 2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή σας.
- 3 Πατήστε το βίντεο ή τη φωτογραφία για να το ανοίξετε πλήρως.



**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε άλλες φωτογραφίες ή βίντεο.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, ανοίξετε το και επιλέξτε . Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση.

## Χρήση του ζουμ κατά την προβολή βίντεο ή φωτογραφίας

Κατά την προβολή φωτογραφιών ή βίντεο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση αν ενώσετε ή απομακρύνετε τα δάχτυλά σας.

## Ρύθμιση της έντασης κατά την προβολή βίντεο

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ενός βίντεο κατά την αναπαραγωγή του, πατήστε τη γραμμή έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

## Ορισμός φωτογραφίας ως φόντου

- 1 Πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να ορίσετε ως φόντο, για να την ανοίξετε.
- 2 Πατήστε την οθόνη για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 3 Πατήστε **Χρήση ως**.
- 4 Η οθόνη θα μεταβεί σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση και σμίκρυνση της φωτογραφίας και να

μετακινήσετε το τμήμα που έχετε περικόψει χρησιμοποιώντας μια μικρογραφία στο κάτω μέρος της οθόνης.

## Επεξεργασία φωτογραφιών

Υπάρχουν πάρα πολλά υπέροχα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στις φωτογραφίες σας για να τις αλλάξετε, να τις εμπλουτίσετε ή να τις ζωντανέψετε λίγο.

- 1 Ανοίξτε τη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επεξ.** για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Πατήστε τα εικονίδια για να προσαρμόσετε τη φωτογραφία:



Περικόψτε τη φωτογραφία. Επιλέξτε μια τετράγωνη ή κυκλική περιοχή περικοπής και μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε την περιοχή.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Φωτογραφίες και βίντεο



Σχεδιάστε κάτι στη φωτογραφία με το χέρι σας. Επιλέξτε το πάχος της γραμμής από τις τέσσερις διαθέσιμες επιλογές και το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



Προσθέστε κείμενο στη φωτογραφία. Δείτε την ενότητα **Προσθήκη κειμένου σε φωτογραφία** στη σελίδα 81.



Διακοσμήστε τις φωτογραφίες σας με σημάνσεις. Επιλέξτε από τις διάφορες διαθέσιμες σημάνσεις και ακουμπήστε τη φωτογραφία στο σημείο που θέλετε να τοποθετηθεί η σήμανση.



Διαγράψτε την επεξεργασία που έχετε προσθέσει στη φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της γόμας που θα χρησιμοποιήσετε.



Πατήστε το για να επιστρέψετε στη συλλογή.


**Αποθήκευση** Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έχετε κάνει στις φωτογραφίες. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στην **Ενημέρωση** ή ως **Νέο αρχείο**. Εάν επιλέξετε **Νέο αρχείο**, εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου.

**Αναίρεση** Αναιρέστε το τελευταίο **Εφέ** ή επεξεργασία που εφαρμόσατε στη φωτογραφία.

**Εικόνα** Πατήστε το για να ανοίξετε επιπλέον επιλογές εφέ, μεταξύ των οποίων και η επιλογή **Περιστροφή**. Υπάρχουν επίσης περισσότερες επιλογές επεξεργασίας για προχωρημένους. Δείτε την ενότητα **Προσθήκη τονισμού χρώματος** και **Εναλλαγή χρωμάτων σε φωτογραφία** στη σελίδα 83.

**Φίλτρο** Δείτε την ενότητα **Προσθήκη εφέ σε φωτογραφία**.

**Προσαρμογή** Βοηθά στην προσαρμογή της φωτογραφίας που τραβήξατε, χρησιμοποιώντας αυτόματο χρώμα, φωτεινότητα κλπ.

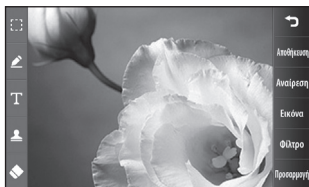

## Προσθήκη κειμένου σε φωτογραφία

- 1 Από την οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το **T**.
- 2 Επιλέξτε **Κείμενο** για να προσθέσετε κείμενο χωρίς πλαίσιο ή επιλέξτε ένα από τα σχήματα πλαισίων ομιλίας.
- 3 Εισαγάγετε το κείμενο χρησιμοποιώντας το

πληκτρολόγιο και πατήστε **Αποθήκευση**.

- 4 Μετακινήστε το κείμενο επιλέγοντάς το και μεταφέροντάς το στη θέση που θέλετε να βρίσκεται.



## Προσθήκη εφέ σε φωτογραφία

- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε **Φίλτρο**.
- 2 Επιλέξτε την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις δεκαοχτώ επιλογές στη φωτογραφία.
- 3 Για να ανατρέξετε ένα εφέ, απλά πατήστε **Αναίρεση**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Φωτογραφίες και βίντεο

## Περικοπή φωτογραφίας

- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την περικοπή της φωτογραφίας.
- 3 Μεταφέρετε το πλαίσιο στο σημείο που θέλετε να γίνει η περικοπή.
- 4 Εάν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, πατήστε **Αποθήκευση**.

## Προσθήκη τονισμού χρώματος σε φωτογραφία

- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε **Εικόνα**.
- 2 Επιλέξτε **Τονισμός χρώματος**.
- 3 Επιλέξτε ένα μέρος της φωτογραφίας. Μια διακεκομμένη γραμμή θα εμφανιστεί γύρω από ό,τι βρίσκεται σε αυτή την περιοχή και έχει ίδιο ή παρόμοιο χρώμα. Για παράδειγμα, στα μαλλιά ή στην μπλούζα ενός ατόμου.
- 4 Αλλάξτε την ένταση του τονισμού πατώντας το **Ένταση** και μεταφέροντας το δείκτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη γραμμή έντασης.
- 5 Πατήστε **OK**.
- 6 Θα αφαιρεθεί όλο το χρώμα από τη φωτογραφία, εκτός από το τμήμα που έχετε επισημάνει για τονισμό χρώματος.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

## Εναλλαγή χρωμάτων σε φωτογραφία



- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε **Εικόνα**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλαγή χρώματος**.
- 3 Επιλέξτε ένα μέρος της φωτογραφίας. Μια διακεκομμένη γραμμή θα εμφανιστεί γύρω από ό,τι βρίσκεται σε αυτή την περιοχή και έχει ίδιο ή παρόμοιο χρώμα.  
Για παράδειγμα, στα μαλλιά ή στην μπλούζα ενός ατόμου.
- 4 Επιλέξτε ένα χρώμα.
- 5 Πατήστε **OK**.
- 6 Το τμήμα της φωτογραφίας που επιλέξατε για τονισμό χρώματος θα αλλάξει στο επιλεγμένο χρώμα.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

## Επεξεργασία βίντεο

Οι λειτουργίες επεξεργασίας διατίθενται για τον τύπο MPEG4 εκτός των μορφών 720X480 (D1).

Μην πραγματοποιείτε εγγραφή σε αυτές τις μορφές, εάν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε το βίντεο.

## Περικοπή διάρκειας βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  Επιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ.** και πατήστε **Ξάκρισμα/Πολλαπλή αποκοπή**.
- 3 Πατήστε  και σημειώστε τα νέα σημεία αρχής και τέλους χρησιμοποιώντας το κουμπί **Ξάκρισμα**.
- 4 Πατήστε **Δοκιμή** για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τη νέα περικοπή.

01

02

03

04


05


06

07


08

# Φωτογραφίες και βίντεο

- 5 Πατήστε **Αποθήκευση** ή εναλλακτικά, πατήστε  για να επιστρέψετε στη συλλογή και να απορρίψετε τις αλλαγές.

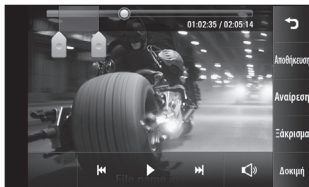

## Συγχώνευση δύο βίντεο


- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  Επιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ.** και πατήστε **Συγχώνευση βίντεο**.
- 3 Θα ανοίξει ο φάκελος "Τα βίντεό μου". Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να συγχωνεύσετε.
- 4 Πατήστε και σύρετε τη φωτογραφία για να την ενσωματώσετε στο τέλος ή στην αρχή του βίντεο.

- 5 Πατήστε **Δοκιμή** για να επιλέξετε τον τρόπο συγχώνευσης των βίντεο.





- 6 Πατήστε **Αποθήκευση** και έπειτα **Ναι** για να αποθηκεύσετε το νέο συγχωνευμένο βίντεο. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.
- 7 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να συγχωνεύσετε περισσότερα βίντεο.

## Συγχώνευση φωτογραφίας με βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  Επιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ.** και πατήστε **Συγχώνευση εικόνας**.
- 3 Θα ανοίξει ο φάκελος “Οι εικόνες μου”. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να ενσωματώσετε στο βίντεο και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε και σύρετε τη φωτογραφία για να την ενσωματώσετε στο τέλος ή στην αρχή του βίντεο.
- 5 Πατήστε **Δοκιμή** για να επιλέξετε τον τρόπο συγχώνευσης της φωτογραφίας και του βίντεο.
- 6 Πατήστε **Αποθήκευση** και έπειτα **Ναι**. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.

- 7 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να συγχωνεύσετε περισσότερες φωτογραφίες.

## Προσθήκη κειμένου σε βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  Επιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ.** και πατήστε **Επικάλυψη κειμένου**.
- 3 Εισαγάγετε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και επιλέξτε **OK**.
- 4 Πατήστε  και επισημάνετε τότε θέλετε να εμφανιστεί το κείμενο.
- 5 Πατήστε στην περιοχή της οθόνης όπου θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Φωτογραφίες και βίντεο




- 6 Πατήστε **Απόκρυψη κείμενο** για να επισημάνετε πότε θέλετε να εξαφανιστεί το κείμενο.
- 7 Πατήστε **Αποθήκευση** και έπειτα **Ναι**. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.
- 8 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε περισσότερο κείμενο.

## Επικάλυψη φωτογραφίας

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  Επιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ.** και πατήστε **Επικάλυψη εικόνας**.
- 3 Θα ανοίξει ο φάκελος "Οι εικόνες μου". Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να επικαλύψετε στο βίντεο.
- 4 Πατήστε  και επισημάνετε πότε θέλετε να εμφανιστεί η φωτογραφία χρησιμοποιώντας το κουμπί **Αδιαφάνεια**.
- 5 Πατήστε στην περιοχή της οθόνης όπου θέλετε να εμφανίζεται η φωτογραφία. Εάν η φωτογραφία είναι πολύ μεγάλη, θα επικαλύπτει όλη την οθόνη και όχι μόνο την επιλεγμένη περιοχή.
- 6 Πατήστε **Αποθήκευση** και έπειτα **Ναι**. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.


- 7 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε κι άλλες φωτογραφίες.


## Προσθήκη μουσικού κομματιού σε βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  Επιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ.** και πατήστε **Μεταγλώττιση**.
- 3 Θα ανοίξει ο φάκελος “Οι ήχοι μου”. Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να προσθέσετε στο βίντεό σας.
- 4 Ο αρχικός ήχος του βίντεο θα διαγραφεί. Πατήστε **Ναι** για να συνεχίσετε.
- 5 Εάν ο ήχος έχει μικρότερη διάρκεια από το βίντεο, επιλέξτε εάν θα γίνει αναπαραγωγή **Μία φορά** ή εάν θα γίνεται **Επανάληψη**.

- 6 Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.

## Προσθήκη ζωντανού ήχου στο βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  Επιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ.** και πατήστε **Ζωντανή ηχογράφηση**.
- 3 Ορίστε την τιμή του αρχικού ήχου ή του ήχου εγγραφής.

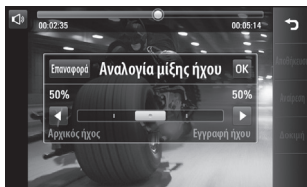

01

02

03

04

05


06

07


08

# Φωτογραφίες και βίντεο


## Αλλαγή ταχύτητας βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  Επιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ.** και πατήστε **Κλίμακα χρόνου.**
- 3 Ορίστε μία από τις τέσσερις επιλογές ταχύτητας. Αυτή η επιλογή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ρυθμό των καρτέ.
- 4 Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.

## Προσθήκη εφέ σκοτεινιάσματος

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  Επιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Επεξ.** και πατήστε **Σκοτεινιάσμα.**
- 3 Το βίντεο θα είναι έντονο στην αρχή και θα σκοτεινιάζει προς το τέλος.
- 4 Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.

# Πολυμέσα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία πολυμέσων στη μνήμη του τηλεφώνου προκειμένου να έχετε δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε όλες τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα παιχνίδια. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε μια κάρτα μνήμης. Το πλεονέκτημα που παρουσιάζει η χρήση της κάρτας μνήμης είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού πολυμέσων, πατήστε  και επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”. Μπορείτε να ανοίξετε μια λίστα των φακέλων που περιέχουν αποθηκευμένα όλα τα αρχεία πολυμέσων.

## Εικόνες

Ο φάκελος **Οι εικόνες μου** περιέχει μια λίστα φωτογραφιών που περιλαμβάνει προεπιλεγμένες εικόνες που είναι προφορτωμένες στο τηλέφωνο, εικόνες που έχουν ληφθεί στο τηλέφωνο και εικόνες που έχουν αποτυπωθεί με την κάμερα του τηλεφώνου.

## Μενού επιλογών για εικόνες

Οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για το φάκελο **Οι εικόνες μου** εξαρτώνται από τον τύπο της εικόνας που έχετε επιλέξει. Για τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την κάμερα του τηλεφώνου, είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές ενώ για τις προεπιλεγμένες εικόνες, οι διαθέσιμες επιλογές είναι: **Χρήση ως, Εκτύπωση, Ταξινόμηση κατά** και **Διαχείριση μνήμης**.

01

02

03

04

05

06

07

08



# Πολυμέσα

## Αποστολή φωτογραφίας

- 1 Για να στείλετε μια φωτογραφία, απλά επιλέξτε την εικόνα που θέλετε.
- 2 Πατήστε **Αποστολή**. Επιλέξτε αποστολή ως **Μήνυμα**, **Email**, **Bluetooth** ή **URL**.
- 3 Εάν επιλέξετε **Μήνυμα** ή **Email**, η φωτογραφία θα επισυναφθεί στο μήνυμα και θα μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε το μήνυμα ως συνήθως. Εάν επιλέξετε **Bluetooth**, το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση συσκευής για την αποστολή της φωτογραφίας.

## Χρήση εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε ως φόντο και προστασία οθόνης ή ακόμα και ως μέσο αναγνώρισης ενός καλούντος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε **Οι εικόνες μου**.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε το .
- 4 Πατήστε **Χρήση ως** και επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:
  - Φόντο** - Ορίστε φόντο για την οθόνη κλειδώματος πλήκτρων.
  - Επαφές** - Αντιστοιχίστε μια εικόνα σε ένα συγκεκριμένο άτομο από τη λίστα επαφών σας ώστε να εμφανίζεται η εικόνα όταν σας καλεί.
  - Εικόνα έναρξης** - Ορίστε την εμφάνιση μιας εικόνας κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

### Εικόνα απενεργοποίησης -

Ορίστε την εμφάνιση μιας εικόνας κατά την απενεργοποίηση του τηλεφώνου.



### Εικόνα εξερχόμενης κλήσης -

Ορίστε την εμφάνιση μιας εικόνας κατά τη διάρκεια εξερχόμενων κλήσεων.

### Εικόνα εισερχόμενης κλήσης -



Ορίστε την εμφάνιση μιας εικόνας κατά τη διάρκεια εισερχόμενων κλήσεων.

## Εκτύπωση εικόνας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε **Οι εικόνες μου**.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε το .
- 4 Πατήστε **Εκτύπωση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Bluetooth** ή **PictBridge**.

## Μετακίνηση ή αντιγραφή εικόνας

Είναι δυνατή η μετακίνηση ή αντιγραφή μιας εικόνας μεταξύ της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας μνήμης. Μπορεί να επιλέξετε αυτή τη διαδικασία εάν θέλετε να απελευθερώσετε χώρο σε μία από τις μνήμες ή για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα χαθούν οι εικόνες.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε **Οι εικόνες μου**.
- 3 Πατήστε το .
- 4 Επιλέξτε **Μετακίνηση** ή **Αντιγραφή**.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Πολυμέσα

## Δημιουργία προβολής διαφανειών

Εάν θέλετε να δείτε όλες τις εικόνες που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή διαφανειών έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ανοίξετε και να κλείσετε κάθε εικόνα ξεχωριστά.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχαία** στην καρτέλα "Πολυμέσα".
- 2 Πατήστε **Οι εικόνες μου**.
- 3 Πατήστε  και έπειτα **Προβολή διαφανειών**.

## Προσθήκη γεωγραφικών πληροφοριών



Ενεργοποιήστε την κάμερα και απολαύστε τις δυνατότητες των κατά τόπους υπηρεσιών του τηλεφώνου.

Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών οπουδήποτε βρεθείτε και προσθέστε στις φωτογραφίες ετικέτα με την περιοχή.

Εάν στείλετε φωτογραφίες με ετικέτες σε ιστολόγιο που υποστηρίζει την προσθήκη γεωγραφικών πληροφοριών, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες στο χάρτη.

## Έλεγχος κατάστασης μνήμης


Μπορείτε να ελέγξετε πόσο χώρο έχετε χρησιμοποιήσει στη μνήμη και πόσος χώρος παραμένει ελεύθερος προς χρήση.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε **Οι εικόνες μου**.
- 3 Πατήστε  και έπειτα **Διαχείριση μνήμης**.

## Ήχοι

Στο φάκελο **Οι ήχοι μου** περιέχονται ήχοι που έχετε λάβει, **Προεπιλεγμένοι ήχοι** και οι **Ηχογραφήσεις**. Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε και να αποστείλετε ήχους ή να τους ορίσετε ως ήχους κλήσης.

## Χρήση ήχου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε **Οι ήχοι μου**.
- 3 Επιλέξτε **Προεπιλεγμένοι ήχοι** ή **Λήψη ήχου**.
- 4 Επιλέξτε έναν ήχο και θα αρχίσει η αναπαραγωγή του.
- 5 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ήχο με διάφορους τρόπους επιλέγοντας το μενού **Χρήση ως**.
- 6 Επιλέξτε **Ήχος φωνητικής κλήσης**, **Ήχος βιντεοκλήσης** ή **Ήχος μηνύματος**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Πολυμέσα

## Βίντεο

Ο φάκελος **Τα βίντεό μου** εμφανίζει μια λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει και τα βίντεο που έχετε εγγράψει στο τηλέφωνό σας.

Παρακολούθηση βίντεο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα "Πολυμέσα".
- 2 Πατήστε **Τα βίντεό μου**.
- 3 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Το KM900 υποστηρίζει αναπαραγωγή μορφής βίντεο DivX & Xvid για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα περιεχομένου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 116.


## Αποστολή βίντεο κλιπ

- 1 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε το .
- 2 Πατήστε **Αποστολή** και επιλέξτε **Μήνυμα, Email** ή **Bluetooth**.
- 3 Εάν επιλέξετε **Μήνυμα** ή **Email**, το βίντεο κλιπ θα επισυναφθεί στο μήνυμα και θα μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλτε το μήνυμα ως συνήθως. Εάν επιλέξετε **Bluetooth**, το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση συσκευής για την αποστολή του βίντεο.

## Παιχνίδια και εφαρμογές

Μπορείτε να λάβετε νέα παιχνίδια και νέες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας προκειμένου να περνάτε ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο σας.

## Αναπαραγωγή παιχνιδιού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε το μενού “Παιχνίδια” ή “Εφαρμογές”.
- 3 Για να εκκινήσετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, πατήστε το κουμπί “Εκκίνηση”.

## Χρήση του μενού επιλογών


Στους φακέλους “Παιχνίδια” και “Εφαρμογές” διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

**Νέος φάκελος:** Δημιουργήστε ένα φάκελο μέσα στους φακέλους “Παιχνίδια” ή “Εφαρμογές”

**Ταξινόμηση κατά:** Ταξινομήστε τα παιχνίδια και τις εφαρμογές κατά ημερομηνία, όνομα, μέγεθος ή μήμη

**Διαχείριση μνήμης:** Δείτε την κατάσταση μνήμης του τηλεφώνου ή της εξωτερικής μνήμης.

## Εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Εάν έχετε τοποθετήσει νέα κάρτα μνήμης, πατήστε το μενού “Εξωτερική μνήμη”.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο (\*.jad ή \*.jar) που θέλετε να εγκαταστήσετε και πατήστε “Εγκατάσταση”.

## Απολαυστική χρήση του μενού M-Toy

Το M-Toy περιέχει προφορτωμένα παιχνίδια flash που χρησιμοποιούν τον ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης.

## Περιεχόμενα flash

Ο φάκελος “Περιεχόμενα flash” περιέχει όλα τα προεπιλεγμένα αρχεία SWF και τα αρχεία SWF που έχετε λάβει.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Πολυμέσα


## Προβολή αρχείου SWF/ SVG

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε **Περιεχόμενα flash**.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να δείτε.

## Έγγραφα

Από εδώ μπορείτε να εμφανίσετε αρχεία Excel, Power point, Word, κειμένου και pdf.

## Προβολή αρχείου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε **Έγγραφα**.
- 3 Επιλέξτε ένα έγγραφο και πατήστε **Προβολή**.

## Μεταφορά αρχείου στο τηλέφωνο

Η λειτουργία Bluetooth είναι πιθανότατα ο πιο εύκολος τρόπος να μεταφέρετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό LG PC Suite μέσω του καλωδίου συγχρονισμού. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 111.

Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά μέσω Bluetooth:


- 1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο και ο υπολογιστής διαθέτουν ενεργοποιημένη λειτουργία Bluetooth και είναι ορατά μεταξύ τους.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να στείλετε το αρχείο μέσω Bluetooth.
- 3 Όταν λαμβάνετε το αρχείο, πρέπει να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο πατώντας **Ναι**.

- 4** Το αρχείο θα πρέπει να εμφανιστεί στο φάκελο **Έγγραφα** ή **Άλλα**.

## Άλλα

Ο φάκελος **Άλλα** χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αρχείων που δεν είναι φωτογραφίες, ήχοι, βίντεο, παιχνίδια ή εφαρμογές. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως ο φάκελος **Έγγραφα**. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι κατά τη μεταφορά αρχείων από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο, τα αρχεία εμφανίζονται στο φάκελο **Άλλα** αντί του φακέλου **Έγγραφα**. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να τα μεταφέρετε.

## Δημιουργία ταινίας

- 1** Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δημιουργία ταινίας** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2** Πατήστε **Εισαγ.** για να προσθέσετε μια εικόνα.
- 3** Πατήστε την καρτέλα **Στυλ** στο πάνω μέρος για να επιλέξετε στυλ ταινίας.
- 4** Πατήστε την καρτέλα **Ήχος** στην οθόνη για να αλλάξετε τον ήχο, όπως μια εγγραφή φωνής.
- 5** Πατήστε το κουμπί **Προεπισκόπηση** για να δείτε τα αποτελέσματα.
- 6** Πατήστε την καρτέλα **Σειρά αναπαραγωγής** στην οθόνη για να αλλάξετε τη σειρά.
- 7** Πατήστε την καρτέλα **Αποθήκευση σε** στην οθόνη για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης της ταινίας και πατήστε την καρτέλα **Χρήση**

01

02

03

04

05

06

07


08

# Πολυμέσα

για να επιλέξετε αποθήκευση ή αποστολή μέσω MMS.

- 8** Για να αποθηκεύσετε την ταινία, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής και έπειτα επιλέξτε **Αποθήκευση ταινίας**.

## Μουσική

Το LG KM900 διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μουσική** στην καρτέλα "Πολυμέσα". Από εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πολλούς φακέλους:

**Όλα τα κομμάτια** - Περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια που έχετε στο τηλέφωνό σας.

**Αγαπημένα** - Περιέχει τα τραγούδια που έχετε αποθηκεύσει ως αγαπημένα.

**Καλλιτέχνες** - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά καλλιτέχνη.

**Άλμπουμ** - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά άλμπουμ.



## Μεταφορά μουσικής στο τηλέφωνο





Ο πιο εύκολος τρόπος για να μεταφέρετε μουσική στο τηλέφωνό σας είναι μέσω Bluetooth ή χρησιμοποιώντας το καλώδιο συγχρονισμού.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το LG PC Suite. Δείτε τη σελίδα 111 για λεπτομέρειες. Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά μέσω Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι οι συσκευές μπορούν να εντοπίσουν η μία την άλλη.
- 2 Επιλέξτε το αρχείο μουσικής στην άλλη συσκευή και επιλέξτε αποστολή μέσω Bluetooth.
- 3 Μόλις αποσταλεί το αρχείο, πατήστε αποδοχή.
- 4 Το αρχείο θα πρέπει να εμφανιστεί στο φάκελο **Μουσική** > **Όλα τα κομμάτια**.

## Αναπαραγωγή τραγουδιών

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μουσική** στην καρτέλα "Πολυμέσα".
- 2 Πατήστε **Όλα τα κομμάτια**.
- 3 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε και πατήστε .

- 4 Πατήστε το  για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή του τραγουδιού.
- 5  Πατήστε το για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι.
- 6  Πατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.
- 7 Πατήστε  για να επιστρέψετε στο μενού **Μουσική**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να αλλάξετε την ένταση κατά την ακρόαση μουσικής, πατήστε .

01

02

03

04

05

06




07

08

# Πολυμέσα


## Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής επιλέγοντας ένα εύρος τραγουδιών από το φάκελο **Όλα τα κομμάτια**.



- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μουσική** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο επιλογών .
- 3 Πατήστε **Νέα λίστα αναπαραγωγής**, εισαγάγετε το όνομα της λίστας και πατήστε .
- 4 Θα εμφανιστεί ο φάκελος “Όλα τα κομμάτια”. Επιλέξτε όλα τα τραγούδια που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής. Δίπλα στο όνομα κάθε τραγουδιού θα εμφανιστεί ένα σύμβολο επιλογής.

## 5 Πατήστε Προσθήκη τραγουδιών.

Για να αναπαραγάγετε μια λίστα μουσικής, επιλέξτε τη και πατήστε “Αναπαραγωγή”.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να προσθέσετε δεύτερη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε  και έπειτα **Νέα λίστα αναπαραγωγής**.

## Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μουσική** στην καρτέλα “Πολυμέσα”.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο επιλογών .
- 3 Πατήστε **Διαγραφή** ή **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλες τις λίστες αναπαραγωγής.

## Χρήση του ραδιοφώνου

Το LG KM900 διαθέτει λειτουργία ραδιοφώνου FM, ώστε να μπορείτε να συντονίζεστε με τους αγαπημένους σας σταθμούς και να τους ακούτε καθαρόν.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά σας. Συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών.



## Αναζήτηση σταθμών

Μπορείτε να συντονιστείτε με ραδιοφωνικούς σταθμούς από το τηλέφωνό σας, αναζητώντας τους είτε αυτόματα είτε μη. Έπειτα, μπορείτε να τους αποθηκεύσετε σε συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συντονίζετε ξανά κάθε φορά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 30 κανάλια στο τηλέφωνο.

### Αυτόματος συντονισμός:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM** στην καρτέλα "Πολυμέσα".
- 2 Πατήστε το .
- 3 Πατήστε **Αυτόματη αναζήτηση** και έπειτα **Ναι**. Οι σταθμοί που εντοπίζονται θα αντιστοιχίζονται με αριθμούς καναλιών στο τηλέφωνο με τις επιλογές **OK**, **Παράβλεψη** και **Διακοπή**.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Πολυμέσα

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μη αυτόματα συντονισμό με ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τη ροδέλα που εμφανίζεται δίπλα στη ραδιοφωνική συχνότητα.

## Επαναφορά καναλιών

- 1 Πατήστε το πλήκτρο του μενού  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM** στην καρτέλα "Πολυμέσα".
- 2 Πατήστε το .
- 3 Επιλέξτε **Επαναφορά** για να επαναφέρετε το τρέχον κανάλι ή επιλέξτε **Επαναφορά όλων** για να επαναφέρετε όλα τα κανάλια. Εάν επαναφέρετε όλα τα κανάλια, κάθε κανάλι θα επανέλθει στην αρχική συχνότητα των 87,5 Mhz.

## Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε  και έπειτα **Πολυμέσα**.
- 2 Πατήστε **Ραδιόφωνο FM** και, στη συνέχεια, πατήστε τον αριθμό του καναλιού του σταθμού που θέλετε να ακούσετε.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη, επεκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως ραδιοφωνική κεραία.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**  
Εάν συνδέσετε ακουστικά που δεν προορίζονται ειδικά για χρήση με το τηλέφωνο, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές στη ραδιοφωνική λήψη.

## Χρήση του πομπού FM κατά την αναπαραγωγή μουσικής

Στο KM900 υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης της συχνότητας στα FM από τη μονάδα αναπαραγωγής μουσικής κατά την αναπαραγωγή της μουσικής. Επομένως, μπορείτε να ακούτε μουσική μέσω της συχνότητας FM, αντί του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

01

02

03

04

05




06


07

08



# Ημερολόγιο

## Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο




- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και μεταβείτε στην επιλογή **Ατζέντα** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”. Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν.
- 3 Πατήστε  και έπειτα **Νέο χρονοδιάγραμμα**.
- 4 Πατήστε **Κατηγορία** και έπειτα επιλέξτε **Συνάντηση**, **Επέτειος** ή **Γενέθλια**. Επιλέξτε την ημερομηνία και εισαγάγετε την ώρα κατά την οποία θέλετε να ξεκινήσει το συμβάν.
- 5 Για συναντήσεις και επετείους, εισαγάγετε την ώρα και ημερομηνία λήξης του συμβάντος στα κάτω πλαίσια ώρας και ημερομηνίας.
- 6 Εάν θέλετε να προσθέσετε θέμα ή σημείωση στο συμβάν, πατήστε **Θέμα** και πληκτρολογήστε τη σημείωση.
- 7 Επιλέξτε **Ρύθμιση ειδοποίησης** για να ορίσετε μια ειδοποίηση για το συμβάν. Εάν θέλετε να επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, επιλέξτε **Ρύθμιση επανάληψης**.
- 8 Πατήστε  για να αποθηκεύσετε το συμβάν στο ημερολόγιο. Ένας έγχρωμος τετράγωνος δείκτης θα επισημάνει όλες τις ημέρες που φέρουν αποθηκευμένα συμβάντα και την ώρα έναρξης του συμβάντος θα ηχησει μια ειδοποίηση για να διευκολύνει την οργάνωσή σας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να ορίσετε μια αργία στο ημερολόγιό σας. Πατήστε μεμονωμένα κάθε ημέρα αργίας, έπειτα πατήστε  και επιλέξτε **Ορισμός αργίας**. Κάθε ημέρα επισημαίνεται με πράσινο χρώμα.

## Αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής ημερολογίου

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και μεταβείτε στην επιλογή **Ατζέντα** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”. Στο , επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Προβολή** και επιλέξτε ημερολόγιο, εβδομάδα, πρόγραμμα, λίστα ή όλες τις εργασίες.

## Προσθήκη στοιχείου στη λίστα εργασιών

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και μεταβείτε στην επιλογή **Ατζέντα** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”.
- 2 Επιλέξτε **Νέα εργασία** στο  και πατήστε **Σημείωση**.
- 3 Ορίστε την ημερομηνία για την εργασία, προσθέστε σημειώσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας: **Υψηλό**, **Μεσαίο** ή **Χαμηλό**.
- 4 Αποθηκεύστε την εργασία επιλέγοντας .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και να συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας με τον υπολογιστή σας. Δείτε την ενότητα “Συγχρονισμός PC” στη σελίδα 111.

01

02

03

04

05

06


07

08



# Ημερολόγιο


## Χρήση της εύρεσης ημέρας

Η εύρεση ημέρας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε ποια θα είναι η ημερομηνία μετά από έναν ορισμένο αριθμό ημερών. Για παράδειγμα, 60 ημέρες μετά τις 10.10.09 θα είναι 09.12.2009. Η λειτουργία αυτή σας βοηθά να τηρείτε τις προθεσμίες.



- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και μεταβείτε στην επιλογή **Ατζέντα** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”.
- 2 Επιλέξτε **Εύρεση ημέρας**.
- 3 Στην καρτέλα **Από**, ορίστε την ημερομηνία που θέλετε.
- 4 Στην καρτέλα **Μετά**, ορίστε τον αριθμό των ημερών.
- 5 Θα εμφανιστεί το πεδίο **Επιθυμητή ημερομηνία**.

## Ρύθμιση αφύπνισης

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και μεταβείτε στην επιλογή **Ατζέντα** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”.
- 2 Εάν θέλετε να προσθέσετε μια νέα αφύπνιση, πατήστε **Νέα αφύπνιση**. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε εκ νέου ειδοποίηση της αφύπνισης εντός μίας ώρας, πατήστε **Γρήγορη ρύθμιση αφύπνισης**.
- 3 Ρυθμίστε την ώρα που θέλετε να ηχήσει η αφύπνιση και πατήστε .
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε να επαναλαμβάνεται η αφύπνιση και ρυθμίστε τον τύπο επανάληψης. Τα εικονίδια υποδεικνύουν την ημέρα της εβδομάδας που έχετε επιλέξει.
- 5 Επιλέξτε **Ήχος/Δόνηση** για να επιλέξετε τον τύπο της αφύπνισης που θέλετε.

- 6 Πατήστε **Ήχος ειδοποίησης** και επιλέξτε μελωδία. Για να ακούσετε ήχους, πατήστε έναν ήχο και έπειτα .
- 7 Προσθέστε μια σημείωση στην αφύπνιση.
- 8 Τέλος, μπορείτε να ορίσετε το διάστημα αναβολής αφύπνισης σε 5, 10, 20 ή 30 λεπτά ή 1 ώρα ή να το απενεργοποιήσετε.
- 9 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση επιλέγοντας “Παύση” ή “Διακοπή”.

## Προσθήκη σημείωσης

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και μεταβείτε στην επιλογή **Σημειώσεις** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”.
- 2 Πατήστε **Νέα σημείωση**.
- 3 Πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας και πατήστε .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα σημείωση. Επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πληκτρολογήστε τις αλλαγές.

## Εγγραφή φωνής

Χρησιμοποιήστε τη φωνητική εγγραφή για να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις ή άλλους ήχους.

01

02

03

04

05


06


07

08

# Ημερολόγιο

## Εγγραφή ήχου ή φωνής

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Φωνητ. εγγραφή** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”.
- 2 Πατήστε **Αναπαραγωγή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
- 3 Πατήστε **Διακοπή** για να τερματίσετε την εγγραφή.

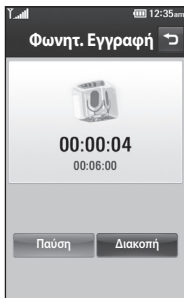



- 4 Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή της φωνής ξανά, πατήστε **Νέο**.


## Αποστολή φωνητικής εγγραφής

- 1 Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε **Αποστολή**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα, Email** ή **Bluetooth**. Εάν επιλέξετε **Μήνυμα** ή **Email**, η εγγραφή θα προστεθεί στο μήνυμα και μπορείτε να γράψετε το μήνυμα και να το στείλετε ως συνήθως. Εάν επιλέξετε **Bluetooth**, το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση συσκευής για την αποστολή της φωνητικής εγγραφής.

## Χρήση του υπολογιστή


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και μεταβείτε στην επιλογή **Υπολογιστής** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”.
- 2 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε αριθμούς.
- 3 Για απλούς υπολογισμούς, επιλέξτε την πράξη που θέλετε (+, -, x, ÷) και έπειτα πατήστε το =.
- 4 Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς, πατήστε  και επιλέξτε **sin, cos, tan, deg, log etc..**

## Μετατροπή μονάδας

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Εργαλεία** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”.
- 2 Επιλέξτε **Μετατροπές μονάδων**.

- 3 Επιλέξτε το είδος της μετατροπής που θέλετε να κάνετε: **Νόμισμα, Μήκος, Βάρος, Θερμοκρασία, Όγκος ή Ταχύτητα**.
- 4 Στη συνέχεια, επιλέξτε τη μονάδα και εισαγάγετε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε και έπειτα τη μονάδα στην οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
- 5 Η αντίστοιχη τιμή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

## Χρήση του χρονομέτρου

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές**.
- 2 Επιλέξτε **Χρονόμετρο**.
- 3 Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση.
- 4 Εάν θέλετε να καταγράψετε έναν ενδιάμεσο χρόνο, πατήστε **Lap**.
- 5 Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε το χρονόμετρο.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Ημερολόγιο

- 6** Πατήστε **Συνέχεια** για να επανεκκινήσετε το χρονόμετρο από τη χρονική στιγμή κατά την οποία το σταματήσατε ή πατήστε **Επανεκκίνηση** για να ξεκινήσετε το χρόνο από την αρχή.

## Προσθήκη πόλης στο παγκόσμιο ρολόι


- 1** Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και μεταβείτε στην επιλογή **Εργαλεία** στην καρτέλα “Βοηθητικές εφαρμογές”.
- 2** Επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
- 3** Πατήστε το εικονίδιο  και έπειτα επιλέξτε **Προσθήκη πόλης**. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της πόλης που θέλετε και θα εμφανιστεί στην κορυφή της οθόνης.
- 4** Πατήστε την πόλη για να την επιλέξετε και θα προστεθεί στη λίστα της παγκόσμιας ώρας.

# Συγχρονισμός PC

Μπορείτε να συγχρονίσετε τον υπολογιστή σας με το τηλέφωνο. Αυτή η διαδικασία θα διασφαλίσει ότι ταιριάζουν όλα τα σημαντικά στοιχεία και οι ημερομηνίες και επίσης θα λειτουργήσει ως δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ώστε να μην έχετε καμία ανησυχία.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή PC Suite που παρέχεται στο CD-ROM ή στη διεύθυνση <http://update.lgmobile.com>. (Από την κεντρική σελίδα του [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com), μεταβείτε στην ενότητα ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Οδηγίες χρήσης και software > Manual & Software Download)

## Εγκατάσταση του LG PC Suite στον υπολογιστή σας

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Συνδεσιμότητα** στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".
- 2 Επιλέξτε **Σύνδεση USB** και κάντε κλικ στο **OK**.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή μέσω του καλώδιου USB και περιμένετε.
- 4 Θα εμφανιστεί το πρόγραμμα εγκατάστασης στην επιφάνεια εργασίας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας παρακαλώ ελέγξτε τις ρυθμίσεις στα Windows.

- 5 Εισάγετε το CD ή πατήστε download για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα PC Suite.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Συγχρονισμός PC

- 6 Επιλέξτε εγκατάσταση LG PC Suite το οποίο θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας.

## Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή

- 1 Επιλέξτε τη λειτουργία “PC Suite” στο μενού “Συνδεσιμότητα” και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή.
- 2 Το LG PC Suite θα εκκινηθεί αυτόματα στον υπολογιστή.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτόματη εκκίνηση του LG PC Suite στον υπολογιστή, ελέγξτε τη ρύθμιση του CD-ROM στον υπολογιστή.

- 3 Το τηλέφωνο και ο υπολογιστής έχουν πλέον συνδεθεί.

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των πληροφοριών του τηλεφώνου

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στο PC όπως περιγράφεται παραπάνω.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εφεδρικό αντίγραφο** και επιλέξτε **Εφεδρικό αντίγραφο ή Επαναφορά**.
- 3 Επιλέξτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για **Δεδομένα περιεχομένων** ή/και **Δεδομένα ευρετηρίου/προγράμματος/εκκρεμών εργασιών/σημειώσεων**. Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών ή από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά. Κάντε κλικ στο **OK**.

- 4 Θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας.

## Προβολή των αρχείων του τηλεφώνου στον υπολογιστή

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στο PC όπως περιγράφεται παραπάνω.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Αρχεία**.
- 3 Όλα τα έγγραφα, τα περιεχόμενα flash, οι εικόνες, οι ήχοι και τα βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο θα εμφανιστούν στην οθόνη, στο φάκελο "LG Phone".

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Η προβολή περιεχομένων του τηλεφώνου στον υπολογιστή σας βοηθά να ταξινομήσετε αρχεία, να οργανώσετε έγγραφα και να διαγράψετε περιεχόμενα που δεν χρειάζεστε πλέον.

## Συγχρονισμός επαφών

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Επαφές**.
- 3 Ο υπολογιστής θα πραγματοποιήσει εισαγωγή και θα εμφανίσει όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM/USIM και στο τηλέφωνο.
- 4 Κάντε κλικ στο μενού **Αρχείο** και επιλέξτε **Αποθ**. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε που θέλετε να αποθηκευτούν οι επαφές σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στην κάρτα SIM/USIM, επιλέξτε το φάκελο της κάρτας SIM στην αριστερή πλευρά της οθόνης του υπολογιστή σας. Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επαφές σας και επιλέξτε **Επιλογή όλων** και, στη συνέχεια, **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση σε μνήμη**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Συγχρονισμός PC

## τηλεφώνου.

Κάντε δεξί κλικ στις επαφές σας και επιλέξτε **Αντιγραφή σε επαφή**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο **Τηλέφωνο** στην αριστερά πλευρά της οθόνης και θα εμφανιστούν όλοι οι αριθμοί.

## Συγχρονισμός μηνυμάτων


- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Μηνύματα.
- 3 Όλα τα μηνύματα του PC και του τηλεφώνου θα εμφανιστούν σε φακέλους στην οθόνη σας.
- 4 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης για να επεξεργαστείτε και να ταξινομήσετε ξανά τα μηνυματά σας.

## Συγχρονισμός μουσικής

Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μουσική στο KM900. Προτού ξεκινήσετε τη μεταφορά μουσικής από τον υπολογιστή στη συσκευή, πραγματοποιήστε την ακόλουθη ρύθμιση:

- Microsoft Windows XP ή Vista
- Windows Media Player 10 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Καλώδιο USB

## Μεταφορά μουσικής μέσω του Windows Media Player

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Συνδεσιμότητα** στην καρτέλα “Ρυθμίσεις”.
- 2 Επιλέξτε **Σύνδεση USB** και έπειτα **Συγχρονισμός μουσικής**.
- 3 Συνδέστε το τηλέφωνο και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB.
- 4 Όταν προσπαθήσετε να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή, στο τηλέφωνο θα εμφανιστεί η ένδειξη: Συγχρονισμός μουσικής... και έπειτα η ένδειξη **Συνδέθηκε**.
- 5 Από τον υπολογιστή θα σας ζητηθεί να εκκινήσετε το λογισμικό διαχείρισης μουσικής που προτιμάτε.
- 6 Επιλέξτε το Window Media Player.

- 7 Μεταβείτε στην καρτέλα “Συγχρ.” και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τη μουσική που θέλετε στο τηλέφωνο, στο τμήμα **Λίστα συγχρ.** του παραθύρου.
- 8 Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη συγχρ.** Η διαδικασία μεταφοράς θα ξεκινήσει.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποσυνδέετε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο συγχρονισμός μουσικής είναι διαθέσιμος μόνο για περιεχόμενα μουσικής.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Συγχρονισμός PC

## Χρήση του iSync

Εγκαταστήστε το αρχείο εγκατάστασης της προσθήκης iSync, το οποίο υποστηρίζεται από υπολογιστές Macintosh και PC, και συνδέστε το τηλέφωνο μέσω Bluetooth ή USB.

Για να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό μέσω Bluetooth, δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ του υπολογιστή Macintosh ή PC και του τηλεφώνου. Εάν θέλετε να κάνετε την εγκατάσταση μέσω USB, επιλέξτε το μενού iSync σε λειτουργία σύνδεσης USB.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη χρήση Bluetooth, πρέπει να επιλέξετε **Ενεργο. iSync** στο μενού επιλογών.

## DivX Converter

Εγκαταστήστε το μετατροπέα DivX, ο οποίος παρέχεται στο ίδιο CD με το λογισμικό “Συγχρονισμός PC”. Το DivX θα μετατρέψει αρχεία μέσω

του υπολογιστή σε μορφή που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αποστολή και προβολή τους στο τηλέφωνο.

Μετά την εγκατάσταση, επιλέξτε **DivX** από το φάκελο “Αρχεία προγράμματος” του υπολογιστή, έπειτα **Μετατροπέας DivX** και, στη συνέχεια, “Μετατροπέας”.

Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην εφαρμογή για να αλλάξετε τη μορφή μετατροπής σε “Κινητό”. Εάν κάνετε δεξί κλικ στο πλαίσιο της εφαρμογής και επιλέξετε **Προτιμήσεις**, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης των αρχείων που μετατράπηκαν.


Μεταφέρετε τα αρχεία στην εφαρμογή για την αρχική ανάλυση. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετατροπή** για να ξεκινήσει η διαδικασία. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο πλαίσιο ολοκλήρωσης της μετατροπής.

# Vodafone live!

## Vodafone live!

**To Vodafone live!** σας προσφέρει πρόσβαση σε ένα γρήγορο και έγχρωμο περιβάλλον παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων, αθλητικών, ψυχαγωγίας και πολλών άλλων απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο. Όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε.


## Πρόσβαση στο Vodafone live!

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Vodafone live!** στην καρτέλα "Επικοινωνία".
- 2 Για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε **Αρχική σελίδα**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Εισαγωγή διεύθυνσης**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε και επιλέξτε **Σύνδεση**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν συνδέεστε σε αυτή την υπηρεσία και πραγματοποιείτε λήψη περιεχομένου, επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου.

## Προσθήκη και πρόσβαση στους σελιδοδείκτες

Για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες σας τοποθεσίες web, μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες και να αποθηκεύσετε σελίδες web.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Vodafone live!** στην καρτέλα "Επικοινωνία".
- 2 Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια λίστα με τους σελιδοδείκτες σας.

01

02

03

04



05

06

07

08

# Vodafone live!

- 3 Για να προσθέσετε ένα νέο σελιδοδείκτη, επιλέξτε  και πατήστε **Προσθήκη νέου**. Εισαγάγετε όνομα για το σελιδοδείκτη και έπειτα το αντίστοιχο URL.
- 4 Πατήστε . Ο σελιδοδείκτης θα εμφανιστεί στη λίστα με τους σελιδοδείκτες.
- 5 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σελιδοδείκτη, απλά πατήστε τον και επιλέξτε “Σύνδεση”. Θα συνδεθείτε με το σελιδοδείκτη.


## Χρήση του Προγράμματος ανάγνωσης RSS

Το RSS (Really Simple Syndication) είναι μια οικογένεια μορφών τροφοδοσίας του web που χρησιμοποιείται για την έκδοση περιεχομένου που ενημερώνεται συχνά, όπως καταχωρίσεων blog, κεφαλίδων ειδήσεων ή podcast. Το έγγραφο RSS, το οποίο ονομάζεται τροφοδοσία,


τροφοδοσία web ή κανάλι, περιέχει μια σύνοψη περιεχομένου από μια συσχετιζόμενη τοποθεσία web ή το πλήρες κείμενο. Το RSS διευκολύνει τους χρήστες να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους τοποθεσίες web με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο που είναι ευκολότερος από το μη αυτόματο έλεγχο.

Ο χρήστης εγγράφεται σε μια τροφοδοσία εισάγοντας τη σύνδεση της τροφοδοσίας στο πρόγραμμα ανάγνωσης ή κάνοντας κλικ σε εικονίδιο RSS ενός προγράμματος περιήγησης που εκκινεί τη διαδικασία εγγραφής. Το πρόγραμμα ανάγνωσης ελέγχει τακτικά τις εγγεγραμμένες τροφοδοσίες του χρήστη για νέο περιεχόμενο, πραγματοποιώντας λήψη των ενημερώσεων που εντοπίζει.


## Πρόσβαση σε αποθηκευμένη σελίδα

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Vodafone live!** στην καρτέλα "Επικοινωνία".
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένες σελίδες**.
- 3 Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να δείτε και θα ανοίξει.

## Προβολή ιστορικού του browser

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Vodafone live!** στην καρτέλα "Επικοινωνία". Επιλέξτε **Ιστορικό**.
- 2 Θα εμφανιστεί η σελίδα web που επισκεφτήκατε τελευταία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από αυτές τις σελίδες, απλά επιλέξτε μία.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων του Vodafone live! browser

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Συνδεσιμότητα** στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Browser**.
- 3 Μπορείτε να επιλέξετε να επεξεργαστείτε **Προφίλ, Ρυθμίσεις εμφάνισης, Cache, Cookies, Ασφάλεια** ή **Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων**.
- 4 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση απλά πατώντας το εικονίδιο του διακόπτη.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vodafone live!

## Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ

Το KM900 μπορεί να λειτουργήσει και ως μόντεμ για τον υπολογιστή, παρέχοντας πρόσβαση σε e-mail και Internet ακόμα και όταν δεν διαθέτετε ενσύρματη σύνδεση. Αυτό είναι εφικτό με χρήση του καλωδίου USB ή μέσω Bluetooth.

### Χρήση του καλωδίου USB:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό LG PC Suite στον υπολογιστή σας.
- 2 Συνδέστε το KM900 και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και εκκινήστε το λογισμικό LG PC Suite.
- 3 Επιλέξτε **Επικοινωνία** από τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και έπειτα **Μόντεμ**.
- 4 Επιλέξτε **Μόντεμ USB LG Mobile** και πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- 5 Επιλέξτε “Σύνδεση” και ο υπολογιστής θα συνδεθεί μέσω του KM900.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό με τη βοήθεια του LG PC Suite, δείτε τη σελίδα 111.

### Χρήση της λειτουργίας Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth είναι **Ενεργοπ.** και **Ορατή** τόσο στον υπολογιστή όσο και στο KM900.
- 2 Πραγματοποιήστε σύζευξη του υπολογιστή με το KM900 έτσι ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί σύνδεση.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον **Οδηγό σύνδεσης** του LG PC Suite για να δημιουργήσετε μια ενεργή σύνδεση Bluetooth.
- 4 Επιλέξτε **Επικοινωνία** στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρύθμιση**.

- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Μόντεμ**.
- 6 Επιλέξτε **Τυπική σύνδεση μόντεμ μέσω Bluetooth** και κάντε κλικ στο **OK**. Θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- 7 Επιλέξτε **Σύνδεση** και ο υπολογιστής θα συνδεθεί μέσω του KM900.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth, δείτε τη σελίδα 128.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Ρυθμίσεις

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας, έτσι ώστε να εξατομικεύσετε το KM900.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις κλήσεων, δείτε τη σελίδα 44.

## Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Οθόνης** στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".
- 2 Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές μενού:  
**Εικονίς οθόνης** - Επιλέξτε μια εικόνα για το κλειδωμα, την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου και την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσης.  
**Αρχική οθόνη** - Χρήσιμες εφαρμογές/ Επαφές/ Πολυμέσα/ Συντόμευση

**Κλειδωμα οθόνης** - Επιλέξτε τον τύπο ρολογιού για την οθόνη κλειδώματος.

**Γραμματοσειρά** - Ρυθμίστε το μέγεθος και το στυλ της γραμματοσειράς.

**Φωτισμός** - Επιλέξτε για πόση ώρα θα παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα που παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός, τόσο περισσότερη ισχύς μπαταρίας καταναλώνεται και ενδέχεται να πρέπει να φορτίζετε το τηλέφωνό σας πιο συχνά.

**Αυτ. φωτεινότητα** - Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης αυτόματα.

## Εξατομίκευση των προφίλ

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σας στην αρχική οθόνη. Απλά πατήστε το εικονίδιο κατάστασης μηνίμης στο πάνω μέρος και πατήστε την καρτέλα “Προφίλ”.


Χρησιμοποιήστε το μενού Ρυθμίσεις για να εξατομικεύσετε κάθε ρύθμιση προφίλ.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Προφίλ** στην καρτέλα “Ρυθμίσεις”.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να επεξεργαστείτε: Κανονικό, Σίγαση, Δυνατό, Λειτουργία πτήσης
- 3 Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε όλες τις επιλογές ήχων και ειδοποίησης που υπάρχουν στη λίστα, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων **Ήχος φων. Κλήσεων/Μελωδία**

**βιντεοκλήσης και Ένταση, Ειδοποιήσεις μηνύματος** και άλλα.

## Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου

Απολαύστε την ελευθερία προσαρμογής του τρόπου λειτουργίας του KM900 σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Τηλεφώνου** στην καρτέλα “Ρυθμίσεις”.
- 2 Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω μενού.  
**Ημερομηνία & ώρα** - Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας ή επιλέξτε αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν ταξιδεύετε ή κατά την αλλαγή ώρας.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ρυθμίσεις

## **Εξοικονόμηση ενέργειας -**

Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας πατώντας **Ενεργοπ.** ή

## **Απενεργοπ.**

**Γλώσσες** - Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης του KM900.

## **Αυτ. κλειδ. πλήκτρ.** -

Πραγματοποιήστε αυτόματο κλειδωμα του πληκτρολογίου της αρχικής οθόνης.

**Ασφάλεια** - Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας, περιλαμβανομένων των κωδικών PIN και του κλειδώματος της συσκευής.

**Ρυθμίσεις αφής** - Αλλάξτε τη ρύθμιση της τιμής για το πληκτρολόγιο αφής.


**Διαχείριση μνήμης** - Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Χρήση της διαχείρισης μνήμης** στη σελίδα 127.

## **Επαναφορά ρυθμίσεων** -

Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές επιλογές.

**Πληροφορίες** - Δείτε τις τεχνικές πληροφορίες για το KM900.

## **Αλλαγή ρυθμίσεων αφής**

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Ασφάλεια** στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".

**Δόνηση αφής** - Αλλάξτε τον τύπο της δόνησης.

**Δόνηση** - Δόνηση 1/2/3

**Ένταση δόνησης** - Ελέγχει την ένταση της δόνησης.


**Ήχος αφής** - Αλλάξτε τον ήχο που αναπαράγεται όταν πατάτε την οθόνη.

**Ήχος** - Ήχος 1/2/3

**Ένταση ήχου** - Ελέγχει την ένταση του ήχου.

## Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης

Οι ρυθμίσεις σύνδεσης έχουν ήδη οριστεί από τον παροχέα δικτύου, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε το νέο σας τηλέφωνο άμεσα. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποια από αυτές τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Συνδεσιμότητα** στην καρτέλα “Ρυθμίσεις”.

**Επιλογή δικτύου** - Το KM900 συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο της επιλογής σας.

**Προφίλ Internet** - Ορίστε τα προφίλ για τη σύνδεση στο Internet.

**Σημεία πρόσβασης** - Ο παροχέας του δικτύου έχει ήδη αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να προσθέσετε νέα σημεία πρόσβασης, χρησιμοποιώντας αυτό το μενού.

**Τύπος GPS** - Επιλέξτε **Assisted GPS** ή **Αυτόνομο**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ρυθμίσεις

## GPS

- Η τεχνολογία GPS χρησιμοποιεί πληροφορίες από δορυφόρους για να εντοπίζει διάφορες τοποθεσίες.
- Ένας δέκτης υπολογίζει την απόσταση μέχρι τους δορυφόρους GPS βάσει του χρόνου που απαιτείται για να διανύσουν τα σήματα αυτή την απόσταση και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσει τη θέση του.
- Η διάρκεια αυτή μπορεί να είναι από μερικά δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά.
- Το υποβοηθούμενο GPS(A-GPS ) σε αυτό το κινητό χρησιμοποιείται για την ανάκτηση δεδομένων βοήθειας εντοπισμού τοποθεσίας μέσω σύνδεσης πακέτων δεδομένων.
- Τα δεδομένα βοήθειας ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας μόνο όταν χρειάζεται.

**Σημείωση:** Η υπηρεσία GPS διαθέτει ανοχή σφαλμάτων και δεν έχει δυνατότητα λειτουργίας σε κτίρια ή υπόγεια.

**Σύνδεση USB** - Συγχρονίστε το KM900 χρησιμοποιώντας το λογισμικό LG PC Suite για την αντιγραφή αρχείων από το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό, δείτε τη σελίδα 111.

**Έξοδος TV** - Επιλέξτε **PAL** ή **NTSC** για να συνδέσετε το KM900 σε τηλεόραση.

**Εγγραφή DivX VOD** - Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κωδικού εγγραφής DivX VOD. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή και να λάβετε τεχνική υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://vod.divx.com>.

**Πακέτο σύνδεσης δεδομένων** - Ρυθμίζεται η σύνδεση πακέτων δεδομένων.


**Ρύθμιση Browser** - Επιλέξτε τιμές για το πρόγραμμα περιήγησης.

**Ρυθμίσεις ροής** - Ο παροχέας δικτύου έχει ήδη αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε.

**Java** - Σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε προφίλ.

## Χρήση της διαχείρισης μνήμης

Το KM900 διαθέτει τρεις μνήμες: τη μνήμη του τηλεφώνου, της κάρτα SIM/USIM και μια εξωτερική κάρτα μνήμης (την οποία ενδέχεται να πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστά). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση μνήμης για να προσδιορίσετε πώς θα χρησιμοποιείται η κάθε μνήμη και πόσος διαθέσιμος χώρος υπάρχει.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις Τηλεφώνου** στην καρτέλα "Ρυθμίσεις". Επιλέξτε **Διαχείριση μνήμης**.

**Κοινή μνήμη τηλεφώνου 1/2** - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη του KM900 για MMS, email, εφαρμογές Java και άλλα.

**Μνήμη πολυμέσων συσκευής** - Δείτε τη μνήμη για περιεχόμενα πολυμέσων, όπως αρχεία ροής, ταινίες, μουσική φωτογραφίες, ήχους, βίντεο και flash.

**Δεσμευμένη μνήμη τηλεφώνου** - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στο τηλέφωνο για SMS, Επαφές, Ημερολόγιο, Λίστα εργασιών, Σημείωση, Αφύπνιση, Ιστορικό κλήσεων, Σελιδοδείκτες και Διάφορα στοιχεία.

**Μνήμη SIM/USIM** - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στην κάρτα SIM/USIM.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Ρυθμίσεις

**Εξωτερική μνήμη** - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στην εξωτερική κάρτα μνήμης (την οποία ενδέχεται να πρέπει να αγοράσετε ξεχωριστά).

## Χρήση της λειτουργίας πτήσης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης επιλέγοντας  και έπειτα


**Ρυθμίσεις**. Πατήστε **Προφίλ** και επιλέξτε **Λειτουργία πτήσης**.

Η λειτουργία πτήσης δεν σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις, να συνδέεστε στο Internet, να στέλνετε μηνύματα ή να χρησιμοποιείτε το Bluetooth.

## Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth είναι ένας ιδανικός τρόπος για να στέλνετε και να λαμβάνετε αρχεία, καθώς δεν απαιτούνται καλώδια και η σύνδεση είναι γρήγορη και εύκολη. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε με ακουστικά Bluetooth για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.

### Για να στείλετε ένα αρχείο:

- 1 Ανοίξετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε. Συνήθως πρόκειται για αρχείο φωτογραφίας, βίντεο ή μουσικής.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Αποστολή**.  
Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 3 Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη της συσκευής Bluetooth, το KM900 δεν θα πραγματοποιήσει αυτόματη αναζήτηση για άλλες συσκευές Bluetooth.

Διαφορετικά, το KM900 θα αναζητήσει άλλες συσκευές με ενεργοποιημένο Bluetooth εντός εμβέλειας.

- 4 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο και πατήστε **Επιλογή**.
- 5 Θα γίνει αποστολή του αρχείου.



**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Παρακολουθείτε τη γραμμή προόδου για να βεβαιωθείτε ότι έχει σταλεί το αρχείο.

### Για να λάβετε ένα αρχείο:

- 1 Για να λάβετε αρχεία, η λειτουργία Bluetooth πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργοπ**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth** παρακάτω.
- 2 Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητάει να αποδεχτείτε το αρχείο που στέλνει ο αποστολέας. Πατήστε **Ναι** για να λάβετε το αρχείο.

- 3 Θα δείτε πού αποθηκεύτηκε το αρχείο και μπορείτε να επιλέξετε **Προβολή** του αρχείου ή **Χρήση ως ταπεσαρία**. Τα αρχεία συνήθως αποθηκεύονται στο σχετικό φάκελο στο μέσα στο φάκελο "Αρχεία".

### Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth

- 1 Στην αρχική σελίδα, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή **Bluetooth** στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".
- 2 Πατήστε το . Κάντε τις αλλαγές σας στις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - Πληροφορίες συσκευής μου** - Εισαγάγετε ένα όνομα για το KM900.
  - Ορατότητα συσκευής** - Επιλέξτε μεταξύ των: **Ορατή** ή **Κρυφή** ή **Ορατό για 1 λεπτό**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ρυθμίσεις

## Ενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM -

Ενεργοποιήστε την απομακρυσμένη λειτουργία SIM.

**Ενεργοποίηση iSync** - Επιλέξτε την ενεργοποίηση του iSync.

**Υποστ. υπηρ.** - Επιλέξτε τον τρόπο χρήσης του Bluetooth σε συνδυασμό με διαφορετικές υπηρεσίες.

**Διαγραφή** - Επιλέξτε τη διαγραφή του επιλεγμένου προφίλ.

## Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Πραγματοποιώντας σύζευξη του KM900 με άλλη συσκευή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι η σύζευξη είναι πιο ασφαλής.

- 1 Ελέγξτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει οριστεί σε **Ενεργοπ.**

Μπορείτε να αλλάξετε την ορατότητα στο μενού **Ρυθμίσεις**.

- 2 Πατήστε **Αναζήτηση**.
- 3 Το KM900 θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για συσκευές Bluetooth. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιλογή **Ανανέωση**.
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 5 Το τηλέφωνο θα συνδεθεί με την άλλη συσκευή, στην οποία πρέπει να έχει εισαχθεί ο ίδιος κωδικός πρόσβασης.
- 6 Η σύνδεση Bluetooth με προστασία κωδικού πρόσβασης είναι πλέον έτοιμη.

## Χρήση σετ ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth

- 1 Ελέγξτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει οριστεί σε **Ενεργοπ.**
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τα ακουστικά για να τα θέσετε σε λειτουργία σύζευξης και να πραγματοποιήσετε σύζευξη των συσκευών.
- 3 Το τηλέφωνο θα μεταβεί αυτόματα στο προφίλ "Ακουστικά".
- 4 Πατήστε **Να γίνεται πάντα ερώτηση** ή **Πάντα χωρίς ερώτηση.**

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Δείτε τη σελίδα 44 για λεπτομέρειες σχετικά με τη **Λειτουργία απάντησης BT** ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο απάντησης στις κλήσεις όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Wi-Fi

Η Διαχείριση ασύρματης λειτουργίας σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις συνδέσεις Internet Wi-Fi στη συσκευή σας. Επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να συνδέεται με ασύρματα τοπικά δίκτυα ή να έχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Η τεχνολογία Wi-Fi είναι ταχύτερη και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από την τεχνολογία Bluetooth.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το KM900 υποστηρίζει κρυπτογράφηση WEP, WPA-PSK/2 και όχι κρυπτογράφηση EAP, WPS. Αν ο παροχέας υπηρεσιών Wi-Fi ή ο διαχειριστής του δικτύου έχει ορίσει κρυπτογράφηση για λόγους ασφάλειας του δικτύου, πρέπει να συμπληρώσετε το κλειδί στο αναδυόμενο παράθυρο. Αν δεν έχει οριστεί κρυπτογράφηση, το αναδυόμενο παράθυρο δεν εμφανίζεται. Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί από τον παροχέα υπηρεσιών Wi-Fi ή το διαχειριστή δικτύου.

## 1. Ρύθμιση Wi-Fi

- 1 Ενεργοποίηση Wi-Fi
- 2 Αναζήτηση AP (Σημείο πρόσβασης)
  - Πραγματοποιεί αναζήτηση του AP που είναι διαθέσιμο για σύνδεση.
- 3 Σύνδεση AP
  - Πραγματοποιεί σύνδεση στο επιθυμητό AP στη λίστα αναζήτησης AP.
  - Εάν ο τύπος ασφαλείας του AP είναι WEP ή WPA-PSK/2, εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας.

## 2. Υποστήριξη προφίλ δικτύου Wi-Fi

- 1 Υποστήριξη προφίλ Wi-Fi (τρόπος σύνδεσης σε συχνά χρησιμοποιούμενο AP ή κρυφό AP)
  - 1) Εάν το AP δεν εμφανίζεται στη λίστα αναζήτησης, ενδέχεται

να είναι δυνατή η σύνδεση με αυτό εάν αποθηκευτεί ως προφίλ.

2) Με την αποθήκευση του συχνά χρησιμοποιούμενου AP ως προφίλ, διευκολύνεται η εισαγωγή του κλειδιού ασφαλείας κατά τη σύνδεση στο AP που διαθέτει αυτό τον τύπο ασφαλείας.

3) Εάν το AP δεν υποστηρίζει το DHCP, η σύνδεση στο AP είναι δυνατή με χρήση του στατικού IP.

## 2 Περιγραφή κάθε πεδίου στο προφίλ Wi-Fi.

- 1) Όνομα δικτύου: SSID (ID)
- 2) Τύπος ασφαλείας: υποστήριξη WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Κλειδιά ασφαλείας: για την αποθήκευση του κλειδιού ασφαλείας.
- 4) Ρύθμιση IP/DNS: σας δίνει τη δυνατότητα ορισμού

αυτόματης ή στατικής ρύθμισης ανάλογα με το αν το AP υποστηρίζει DHCP. Για τη ρύθμιση “Στατικό”, εισαγάγετε την τιμή της διεύθυνσης IP και του διακομιστή DNS που θα χρησιμοποιηθεί με τη στατική διεύθυνση IP κατά τη σύνδεση.

## 3 Αποθήκευση προφίλ Wi-Fi

- 1) Επιλέξτε “Αποθηκευμένα δίκτυα” στο μενού “Επιλ.,” πατήστε “Νέο δίκτυο” και εισαγάγετε τιμές σε κάθε πεδίο
- 2) Μπορείτε να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε τη λίστα αναζήτησης AP επιλέγοντας “Ενεργοποίηση Wi-Fi” και έπειτα “Ανανέωση” (Αναζήτηση AP).
- 3) Μετά τη σύνδεση σε AP με αυτό τον τύπο ασφαλείας, το προφίλ θα αποθηκευτεί αυτόματα.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Αναβάθμιση λογισμικού

## Αναβάθμιση λογισμικού

### Πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του προγράμματος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://update.lgmobile.com>.

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε το λογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση γρήγορα και άνετα μέσω Internet, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στο κέντρο εξυπηρέτησης.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί τη μέγιστη προσοχή σας καθόλη τη διαδικασία αναβάθμισης, φροντίστε να ελέγξετε όλες τις οδηγίες και σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα

προτού μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αφαίρεση του καλωδίου επικοινωνίας δεδομένων USB ή των μπαταριών κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο. Καθώς ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων κατά τη διαδικασία αναβάθμισης, συνιστάται να προβείτε σε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των σημαντικών πληροφοριών εκ των προτέρων, για ασφαλή φύλαξη.

# Αξεσουάρ

Διατίθενται ποικίλα αξεσουάρ για το κινητό τηλέφωνο, τα οποία πωλούνται ξεχωριστά. Μπορείτε να επιλέξετε εκείνα που καλύπτουν τις προσωπικές σας απαιτήσεις επικοινωνίας. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το κατάστημα της περιοχής σας. **(Τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να είναι προαιρετικά.)**

## Φορτιστής



## Μπαταρία



## Στερεοφωνικά ακουστικά



## Καλώδιο δεδομένων και CD



Πραγματοποιήστε σύνδεση και συγχρονισμό του KM900 με τον υπολογιστή.

## Οδηγός χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες για το KM900.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να ποικίλλουν σε διαφορετικές περιοχές.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Υπηρεσία δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό είναι εγκεκριμένο για χρήση στα δίκτυα E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 και WCDMA.

Κάποιες από τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται σε αυτό τον οδηγό ονομάζονται υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες, για τις οποίες συνεννοείστε με τον παροχέα υπηρεσιών ασύρματης σύνδεσης. Για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες δικτύου, πρέπει να εγγραφείτε συνδρομητές μέσω του παροχέα υπηρεσιών και να λάβετε από αυτόν οδηγίες για τη χρήση τους.

### Εγγραφή DivX VOD

Δημιουργήστε έναν κωδικό εγγραφής DivX VOD.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <<http://vod.divx.com/>>.

## Τεχνικά δεδομένα

### Γενικά

Όνομα προϊόντος: KM900

Σύστημα: E-GSM 900 / DCS 1800 /  
GSM 850 / PCS 1900 /  
WCDMA

### Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μεγ.: +55°C (αποφόρτιση),  
+45°C (φόρτιση)

Ελάχ.: -10°C

# Δήλωση Συμμόρφωσης



## Στοιχεία Προμηθευτή

Όνομα

LG Electronics Inc

Διεύθυνση

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Πληροφορίες Προϊόντος

Όνομα Προϊόντος

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band και WCDMA Terminal Equipment

Όνομα μοντέλου

KM900

Εμπορική Επωνυμία

LG

CE 0168 !

## Ισχύουσες Απαιτήσεις

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Πρόσθετες Πληροφορίες

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Δήλωση

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, δηλώνω υπεύθυνα ότι το προϊόν που αναφέρεται παραπάνω στο κείμενο αυτής της δήλωσης συμμορφώνεται προς τα προαναφερθέντα πρότυπα και Οδηγίες

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Όνομα

Ημερομηνία Έκδοσης

Seung Hyoun, Ji / Διευθυντής 8, January, 2009

Υπογραφή του εκπροσώπου

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Για ορισμένα προβλήματα απαιτείται να καλέσετε τον παροχέα υπηρεσιών αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα επιλύσετε μόνοι σας εύκολα.

| Μήνυμα                                     | Πιθανές αιτίες   | Πιθανές λύσεις   |
|--|--|--|
| Σφάλμα SIM                                 | Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.   | Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι τοποθετημένη σωστά..   |
| Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου                | Αδύναμο σήμα<br>Εκτός περιοχής κάλυψης δικτύου GSM   | Μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο ή σε μια ανοιχτή περιοχή. Ανατρέξτε στο χάρτη κάλυψης του παροχέα υπηρεσιών.  |
| Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν                  | Για να αλλάξετε έναν κωδικό ασφαλείας, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό με εκ νέου εισαγωγή του. | Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.  |
| Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας | Δεν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών ή απαιτείται εγγραφή   | Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.  |
| Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων  | Σφάλμα κλήσης<br>Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM Εξαντήθηκε το όριο χρέωσης                                   | Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο. Ελέγξτε για νέους περιορισμούς. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ή επαναρυθμίστε το όριο με τον κωδικό PIN 2. |

| <b>Μήνυμα</b>                                 | <b>Πιθανές αιτίες</b>  | <b>Πιθανές λύσεις</b>  |
|---|--|--|
| Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου | Το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης δεν πιέζεται αρκετά<br>Κενή μπαταρία<br>Οι επαφές της μπαταρίας είναι βρώμικες | Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.<br>Φορτίστε την μπαταρία.<br>Καθαρίστε τις επαφές. |
| Σφάλμα φόρτισης                               | Η μπαταρία είναι εντελώς άδεια   | Φορτίστε την μπαταρία.   |
|   | Η θερμοκρασία είναι εκτός του πεδίου τιμών   | Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη, περιμένετε για λίγο και, στη συνέχεια, φορτίστε ξανά.                     |
|   | Πρόβλημα επαφής  | Ελέγξτε την τροφοδοσία και σύνδεση του τηλεφώνου. Ελέγξτε τις επαφές της μπαταρίας και καθαρίστε τις εάν είναι απαραίτητο.             |
|   | Δεν υπάρχει τάση ρεύματος  | Συνδέστε το σε άλλη πρίζα ή ελέγξτε την τάση.  |
|   | Ελαττωματικός φορτιστής  | Εάν ο φορτιστής δεν θερμαίνεται, αντικαταστήστε τον.   |
|   | Λάθος φορτιστής  | Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.  |
| Ελαττωματική μπαταρία                         | Αντικαταστήστε την μπαταρία.   |  |

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Μήνυμα                          | Πιθανές αιτίες   | Πιθανές λύσεις   |
|---------------------------------|--|--|
| Το τηλέφωνο χάνει το δίκτυο     | Το σήμα είναι πολύ αδύναμο                                     | Η επανασύνδεση σε διαφορετικό παροχέα υπηρεσιών πραγματοποιείται αυτόματα. |
| Δεν επιτρέπεται η κλήση αριθμού | Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη. | Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.   |



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## **KM900** User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

|                  |    |
|------------------|----|
| Set up           | 01 |
| Your home screen | 02 |
| The basics       | 03 |
| Get creative     | 04 |
| Get organised    | 05 |
| The web          | 06 |
| Settings         | 07 |
| Accessories      | 08 |

# Contents

## Guidelines

Guidelines for safe and efficient use . 8

## Set up

Getting to know your phone ..... 16

Open view ..... 18

Installing the USIM and battery ..... 19

Memory card ..... 22

Menu map ..... 24

## Your home screen

Touch screen tips ..... 25

Customising the home screen ..... 26

Quick keys ..... 27

Touch screen ..... 28

Using the Multi-tasking function ..... 32

## The basics

Calls ..... 33

Making a call or a video call ..... 33

Calling your contacts ..... 33

Answering and rejecting a call ..... 33

In-call options ..... 34

Adjusting call volume ..... 35

Speed dialling ..... 35

Making a second call ..... 35

Turning off DTMF ..... 36

Viewing your call logs ..... 36

Using call divert ..... 37

Using call barring ..... 37

Changing the common call setting ..... 38

Changing your video call settings ..... 38

Searching for a contact ..... 39

Adding a new contact ..... 39

Contacts ..... 40

Creating a group ..... 40

Changing your contact settings ..... 40

Viewing information ..... 41

Messaging ..... 42

Messaging ..... 42

Sending a message ..... 42

Entering text ..... 43

T9 predictive ..... 43

Abc manual ..... 43

Setting up your email ..... 44

Sending an email using your new

account ..... 45

Changing your email settings ..... 45

Message folders ..... 46

Using templates ..... 47

Using emoticons ..... 47

Changing your text message settings

..... 47

Changing your multimedia message

settings ..... 48

Changing your other settings ..... 49

## Get creative

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| Camera .....                                   | 50 | Adjusting the volume when viewing a video ..... | 66 |
| Taking a quick photo .....                     | 50 | Setting a photo as wallpaper .....              | 67 |
| Once you've taken the photo .....              | 51 | Editing your photos.....                        | 67 |
| Getting to know the viewfinder.....            | 52 | Adding text to a photo.....                     | 68 |
| Using the flash.....                           | 53 | Adding an effect to a photo .....               | 69 |
| Adjusting the exposure.....                    | 53 | Crop a photo .....                              | 69 |
| Taking a continuous shot .....                 | 53 | Adding a colour accent to a photo ..            | 69 |
| Using the advanced settings.....               | 54 | Swapping the colours in a photo .....           | 70 |
| Changing the image size.....                   | 56 | Editing your videos.....                        | 70 |
| Choosing a colour effect.....                  | 56 | Trimming the length of your video..             | 70 |
| Using the inner camera .....                   | 57 | Merging two videos together.....                | 71 |
| Viewing your saved photos .....                | 57 | Merging a photo with a video .....              | 72 |
| Video camera .....                             | 58 | Adding text to a video.....                     | 72 |
| Shooting a quick video .....                   | 58 | Overlaying a photo .....                        | 73 |
| After taking a video .....                     | 59 | Adding a soundtrack to your video ..            | 73 |
| Getting to know the viewfinder.....            | 60 | Adding live sound to your video .....           | 74 |
| Adjusting the exposure.....                    | 61 | Changing the speed of your video ..             | 74 |
| Using the advanced settings.....               | 61 | Adding a dimming effect .....                   | 74 |
| Changing the video image size.....             | 62 | Multimedia.....                                 | 75 |
| Choosing a colour tone.....                    | 63 | Pictures .....                                  | 75 |
| Using the inner video camera.....              | 64 | My images options menu.....                     | 75 |
| Watching your saved videos .....               | 64 | Sending a photo .....                           | 75 |
| Watching your videos on TV.....                | 65 | Using an image .....                            | 76 |
| Your photos and videos .....                   | 66 | Printing an image.....                          | 76 |
| Viewing your photos and videos.....            | 66 | Moving or copying an image.....                 | 76 |
| Using zoom when viewing a video or photo ..... | 66 | Creating a slide show.....                      | 77 |
|  |    | Geo-tagging .....                               | 77 |

# Contents

|  |    |
|--|----|
| Checking your memory status .....                  | 77 |
| Sounds .....                                       | 77 |
| Using a sound .....                                | 78 |
| Videos .....                                       | 78 |
| Sending a video clip .....                         | 79 |
| Games and Applications .....                       | 79 |
| Playing a game .....                               | 79 |
| Using the options menu .....                       | 79 |
| Installing a Java game and application<br>.....    | 80 |
| Enjoying M-Toy menu .....                          | 80 |
| Flash contents .....                               | 80 |
| Viewing an SWF/ SVG file .....                     | 80 |
| Documents .....                                    | 80 |
| Viewing a file .....                               | 80 |
| Transferring a file to your phone .....            | 81 |
| Others .....                                       | 81 |
| Creating a movie .....                             | 82 |
| Music .....  | 82 |
| Transferring music onto your phone .....           | 83 |
| Playing a song .....                               | 83 |
| Creating a playlist .....                          | 84 |
| Deleting a playlist .....                          | 84 |
| Using the radio .....                              | 84 |
| Searching for stations .....                       | 85 |
| Resetting channels .....                           | 85 |
| Listening to the radio .....                       | 86 |
| Using FM transmitter on playing the<br>music ..... | 86 |

## Get organised

|  |    |
|--|----|
| Organiser .....  | 87 |
| Adding an event to your calendar .....                     | 87 |
| Changing your default calendar view<br>.....               | 87 |
| Adding an item to your To Do list .....                    | 88 |
| Using the date finder .....                                | 88 |
| Setting your alarm .....                                   | 89 |
| Adding a memo .....  | 89 |
| Voice recorder .....                                       | 90 |
| Recording a sound or voice .....                           | 90 |
| Sending the voice recording .....                          | 90 |
| Using your calculator .....                                | 90 |
| Converting a unit .....                                    | 91 |
| Using the stopwatch .....                                  | 91 |
| Adding a city to your world clock .....                    | 91 |
| PC Sync .....  | 92 |
| Installing the LG PC Suite on your<br>computer .....       | 92 |
| Connecting your phone and PC .....                         | 92 |
| Backing up and restoring your phone's<br>information ..... | 93 |
| Viewing your phone files on your PC<br>.....               | 93 |
| Synchronising your contacts .....                          | 94 |
| Synchronising your messages .....                          | 94 |
| Music Sync .....   | 94 |

|  |    |
|--|----|
| Transferring music using Windows Media Player..... | 95 |
| Using iSync .....                                  | 95 |
| DivX Converter .....                               | 96 |

## The web

|  |    |
|--|----|
| Vodafone live!.....                      | 97 |
| Accessing the web .....                  | 97 |
| Adding and accessing your bookmarks..... | 97 |
| Using RSS reader.....                    | 98 |
| Accessing a saved page .....             | 98 |
| Viewing your browser history.....        | 98 |
| Changing the web browser settings        | 99 |
| Using your phone as a modem .....        | 99 |

## Settings

|   |     |
|---|-----|
| Changing your screen settings.....                    | 101 |
| Personalising your profiles.....                      | 101 |
| Changing your phone settings.....                     | 102 |
| Changing your touch settings .....                    | 103 |
| Changing your connectivity settings .....             | 103 |
| Using memory manager.....                             | 105 |
| Using flight mode.....                                | 105 |
| Sending and receiving your files using Bluetooth..... | 106 |
| Changing your Bluetooth settings.                     | 107 |

|   |     |
|---|-----|
| Pairing with another Bluetooth device ..... | 107 |
| Using a Bluetooth headset.....              | 108 |
| Wi-Fi.....                                  | 109 |
| Software Upgrade.....                       | 111 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Accessories .....</b> | <b>112</b> |
|--------------------------|------------|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Network service .....</b> | <b>113</b> |
|------------------------------|------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Technical data.....</b> | <b>113</b> |
|----------------------------|------------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Trouble Shooting..... | 115 |
|-----------------------|-----|

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure

the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public,

compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.602 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure

the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.646 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

For SAR information in other regions please look under product information at [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Guidelines for safe and efficient use

## FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.671 W/kg and when properly worn on the body is 0.791 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the user's body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

## \* FCC Notice & Caution Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Caution!

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.

# Guidelines for safe and efficient use

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Efficient phone operation

### Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable

level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

# Guidelines for safe and efficient use

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

# Getting to know your phone

**Handsfree or Stereo earphone connector**

**Power key**

Long press (3sec) for Power ON / OFF.

**Earpiece**

**Inner camera**

**Proximity Sensor**


**End key**

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

**Multitasking key**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

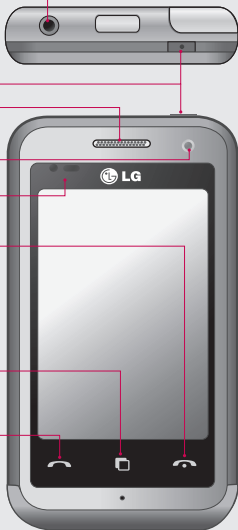

**⚠ WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.



### Charger, Data cable (USB cable)

**TIP:** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.



### Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

### Camera key

- Go to camera menu directly by full pressing the key.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Open view

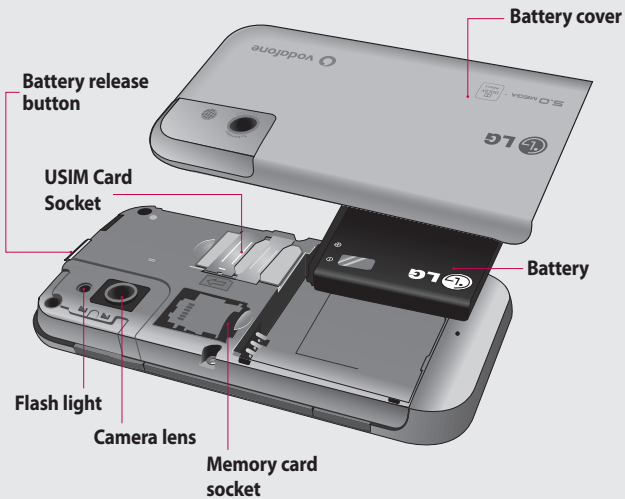

# Installing the USIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button on the top of the phone and lift off the battery cover.



## 2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it away from the battery compartment.



**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery cover when using GPS, Wi-Fi or Bluetooth. The antenna is mounted on the battery cover.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Installing the USIM and battery

## 3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the outwards

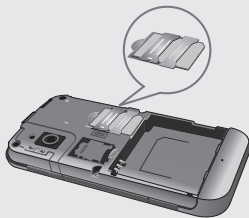

## 4 Install the battery


First insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



## 5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KM900. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KM900 must be charged until the “Battery full” message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first “Battery full” message and keep the phone on charge overnight (or for up to 14 hours).

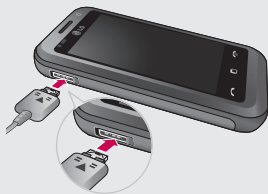

01

02

03

04

05

06

07

08


# Memory card






## Installing a memory card

You can expand the available memory space available on your phone by using a memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

- 1 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


 **WARNING:** Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

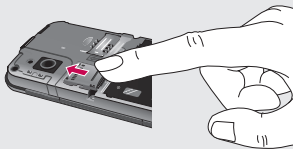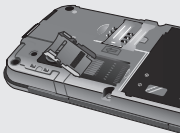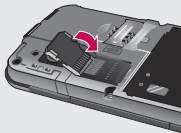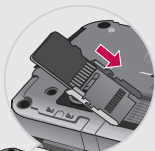

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


**NOTE:** All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the Settings tab.
- 2 Scroll and touch **Memory manager** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if there is one. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

## Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, scroll through **Contacts** and select  **Change location**.
- 2 Touch **Copy to handset**.
- 3 Choose **Select all** or select names one by one and touch **Copy to handset**.

01

02

03

04


05

06









07

08









# Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus by scrolling through the icons: **Communication**, **Multimedia**, **Utilities** and **Settings**.


## Communication

-  Contacts
-  Recent history
-  Vodafone live!
-  Messaging
-  Write message
-  Email
-  Dialling
-  Video call









## Multimedia

-  Music
-  Camera
-  Gallery
-  Games
-  M-Toy
-  My files
-  FM radio
-  Movie maker

## Utilities

-  Tools
-  Alarm
-  Organiser
-  Applications
-  Stopwatch
-  Voice recorder
-  Calculator
-  Memo

## Settings

-  Profiles
-  Phone settings
-  Connectivity
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Call settings
-  Display settings
-  Message settings

# Your home screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and do many other things.

## Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not to press too hard; hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to restore the home screen.

- Whenever your KM900 is not in use it will return to the lock screen.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Your home screen

## Customising the home screen

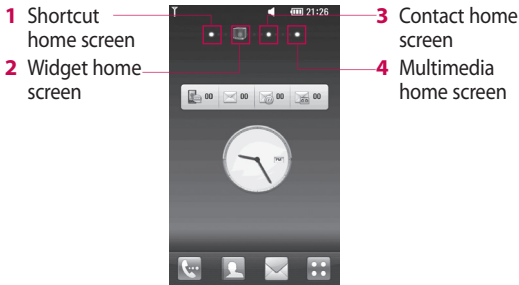

- **Get in touch with your KM 900**

- The User Interface is based on four types of Homescreens. To swap between the home screens just wipe quickly over display from left to right or from right to left.

- **Home screen customisation**


- For each type of home screen you are able to add and remove objects by pressing & holding your finger on the screen, or if already added touching and holding one of the objects.



## Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use most.



Touch it to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number with a normal key pad and touch **Voice call** or tap .

To place a video call to this number, touch **Video call** after entering the number.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to open the full Top menu which is divided into four sub-menus.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Your home screen

## Touch screen

The controls on the KM900 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

## Opening Applications

To open any Application simply touch its icon.

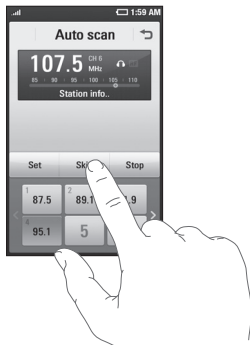


## Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.



## Zooming In or Out

When viewing photos, web pages, emails, or maps, you can zoom in and out. Pinch your fingers together or slide them apart.

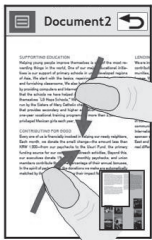

01

02

03

04

05

06

07











08




















# Your home screen




















## Viewing the status bar









The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or GPRS are active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

| Icon   | Description                       |
|--|-----------------------------------|
|   | No Service                        |
|   | 2G                                |
|   | 3G                                |
|   | EDGE                              |
|   | HSDPA                             |
|   | Wi-fi is on                       |
|   | Bluetooth Message                 |
|   | Bluetooth Mono hands free headset |
|   | Bluetooth Mono Stereo headset     |
|  | Bluetooth Stereo headset          |

| Icon  | Description            |
|---|------------------------|
|    | Bluetooth Mono headset |
|    | Bluetooth on           |
|    | Printer by Bluetooth   |
|    | Bluetooth Transfer     |
|    | Bluetooth Visibility   |
|    | Bluetooth Music        |
|    | Downloading            |
|    | Downloading complete.  |
|    | Downloading cancelled. |
|    | In-call option         |
|    | Internet               |
|    | Searching              |
|    | Call divert            |
|    | Call reject            |
|    | Security               |
|    | Headset                |
|    | HomeZone               |
|   | Roaming                |
|  | Alarm                  |

| Icon  | Description                        |
|---|------------------------------------|
|    | Schedule (Calender)                |
|    | Multi-tasking                      |
|    | Music pause                        |
|    | Music playing                      |
|    | Music playing with FM broadcasting |
|    | FM radio playing                   |
|    | FM broadcasting                    |
|    | Email being sent                   |
|    | Email received                     |
|    | MMS                                |
|    | MMS sending                        |
|    | Received MMS                       |
|    | SMS sending                        |
|    | New voicemail                      |
|    | New message                        |
|    | Message sending has failed         |
|    | New email                          |
|   | Push message                       |
|  | Flight mode                        |

| Icon  | Description              |
|---|--------------------------|
|  | Outdoor                  |
|  | Silent                   |
|  | Customised 1-10          |
|  | Ringtone after vibration |
|  | Ringtone with vibration  |
|  | External memory          |
|  | Battery status           |
|  | Projector/TV out         |

01

02

03

04

05

06

07


08

# Your home screen

## Using the Multi-tasking function




Touch the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu.

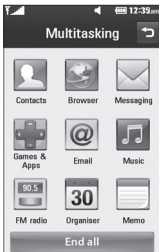

From here you can view some applications that are running and access them with one touch.




# Calls

## Making a call or a video call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number on the keypad.  
To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key to place the call.
- 4 To end the call, touch the  key.

**TIP!** To enter + for making international calls, touch  twice, or press and hold down .


**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


**TIP!** You can **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

## Calling your contacts

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer.

Press the  hard key to reject an incoming call.

01

02

03

04

05


06


07


08

# Calls

## In-call options

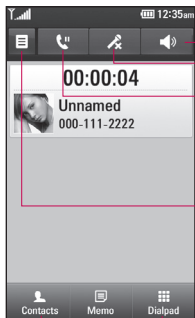

**Speaker** - Touch  to turn the speaker phone on.

**Mute** - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

**Hold** - Touch  to put a call on hold.

**Options** - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.



**Dialpad** - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options, when dialling call centres or other automated telephone services.



**Memo** - Add a memo during a call.





**Contacts** - Search your contacts during a call.


## Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

## Speed dialling




You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch  and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen.

The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Call the number or search your contacts (see **Making a call** on page 33 for details).
- 3 Touch  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 To end one or both calls press .

01

02

03

04

05

06

07

08


# Calls




**NOTE:** You will be charged for every call you make.

## Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate within automated calls. DTMF default is set to on.

To turn it off during a call (to make a note of a number) touch  and select **Disable DTMF**.

## Viewing your call logs

From the home screen, touch , then touch **Recent history** in the Communication tab.

Choose from the following:


**All history** - View a complete list of all dialled, received and missed calls, voice calls only, video calls and messages.

**Missed calls** - View a list of all calls you have missed.

**Calls only** - View a list of all calls you have made and missed.


**Message only** - View a list of all numbers that have received or sent the texts and multimedia messages.

**VT only** - View a list of all video calls.

**TIP!** From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

## Using call divert

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call divert** and select **Voice call** and/or **Video call**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer, or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number to divert to.
- 5 Touch **Activate** to activate.

**NOTE:** Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call barring** and select **Voice call** and/or **Video call**.
- 3 Choose any or all of the five options:
  - All outgoing**
  - Outgoing international**
  - Outgoing international calls except home country**
  - All incoming**
  - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**TIP!** Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Calls

## Changing the common call setting

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Common settings**. This lets you amend the following settings:

**Call reject** - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (i.e. not in your contacts). Touch **Save** to change this setting.

**Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Auto redial** - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.


**Minute minder** - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a the handset key to answer a call.

**Save new number** - Select **On** to save a new number.

**Select line** - Use your phone over a two line service, such as line 1 or line 2.




## Changing your video call settings

- 1 From the home screen, touch  and scroll through **Video call settings** in the Settings tab.
- 2 Select the settings for your video calls. Determine whether to use still image, then choose one, and/or switch the mirror on to see yourself on screen when making a video call.

## Searching for a contact



There are two ways to search for a contact:

### From the home screen


- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**. Touch  and enter the contact name using the key pad.
- 2 Touch **Video call** or **Voice call** or the  key to place the call.

**TIP!** You can search by group by touching the Contacts tab on the top of the screen and selecting **Groups**. This will bring up a list of all your groups.

### From the main menu

- 1 Touch , touch **Contacts** on the Communication tab.
- 2 Touch  and **Search**.

## Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then touch **New contact** button.
- 2 Choose whether to save the contact to **Handset** or **USIM**.
- 3 If you want to add a picture to each contact, touch **Add picture**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 5 Enter up to five different numbers and assign a type to each of them, choosing between **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax**, **VT** and **General**.
- 6 Add an email addresses.
- 7 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.

01

02

03

04


05

06

07



08

# Contacts

- 8 You can also add a **Ringtone**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Birthday**, **Anniversary** and a **Memo**.
- 9 Touch  to save the contact.

**TIP!** You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group**.

## Creating a group


- 1 From the home screen then touch  and touch **Contacts** in the Communication tab.
- 2 Touch **Groups** and select new group.
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Touch  to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

**TIP!** You can edit an existing group by touching the selected group once. Choose to View members, Edit the group, Send message, Send businesscard or Delete group.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings to suit your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** from the Communication tab, select  and scroll through **Contact settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
  - Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
  - Copy** - Copy your contacts from your USIM to your handset, or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.

**Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only remain in the new location. Therefore, once a contact is moved from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

**Clear contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

**Send all contacts via Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth.

**Backup contacts** - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 93.

**Restore contacts** - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 93.

**Memory info.** - View memory capacity information.

## Viewing information

- 1 Touch **Contacts** from the Communication tab select  and touch **Information**.
- 2 From here you can view **Service dial numbers**, **Own numbers**, your **Memory info.** (memory space remaining) and **My business card**.

**TIP!** If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

01

02

03

04

05

06



07

08


# Messaging


## Messaging

Your KM900 combines SMS, MMS into one intuitive, easy to use menu. There are two ways of entering the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or touch , then scroll through **Messaging** from Communication tab.


## Sending a message

- 1 Touch  then **Write message** to open a blank message.
- 2 Touch **To** to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.
- 3 After entering the text, you can send the SMS by touching the send button on top of the message.


- 4 Touch  **Insert** to add a text template, multimedia template, emoticon, name & number, new slide, subject or signature.


**TIP!** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

## Entering text

 Touch to turn on T9 predictive texting.


 You can change the writing language.

 Tap to change between the numbers, symbol and text keypads.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters).

To enter a space touch .

## T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 and 3 to write 'telephone'.

## Abc manual

In Abc mode you have to touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Messaging

## Setting up your email

You can keep in touch on the move using your KM900 to email. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  from the home screen, and scroll through **Email** on the Communication tab.
- 2 Touch **Write email**. If the email account is not set up, start the email set up wizard.

**TIP!** If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

- 3 You can now follow the wizard for setting up:

**Title** - Enter a name for this account.

**Username** - Enter the account's username.

**Password** - Enter the account's password.

**Email address** - Enter the account email address.

**Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.

**Outgoing mail server** - Enter the outgoing email server address

**Incoming mail server** - Enter the incoming email server address

**Maximum receive size** - Select the size limit for your emails, up to the maximum of 1 MB.

**Mailbox type** - Enter mailbox type, POP3 or IMAP4.

**Save to server** - Choose whether to save your emails on the server. Copies are always saved for IMAP4 accounts.

**Save sent mail into** - Select where to save sent emails (when the mailbox type is IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved to the handset.

**Download option** - Choose how you want to download emails. Choose between Header only or All including body for POP3, header only, header + body, or all for IMAP4.

**Access point** - Choose your Internet access point.

**Advanced settings** - Choose whether to use the advanced settings.


Once the account is set up, it will appear in the accounts list in your Email folder.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email - Write email** in the Communication tab to open a new blank message.
- 2 Enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, audio files or other file types.
- 3 Touch **Send email** to send your email.

## Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  from the home screen, then scroll through **Messages settings** from the Settings tab.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can alter the following settings:  
**Vodafone Mail** - Set up a Vodafone email account.

# Messaging

**Email accounts** - Manage your email accounts.

**Allow reply email** - Choose whether to allow read confirmation messages to be sent.

**Request reply email** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Select how often your KM900 checks for new email messages.

**Include message in Fwd & Reply** - Select to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Select to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in Roaming** - Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

**New email noti. info** - Choose whether to be alerted about a new e-mail without a pop-up message.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

## Message folders

You will recognise the folder structure in your KM900, which is fairly self-explanatory. If you set up an email account, you can have folders for each account.

**Inbox** - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view them and delete them, amongst other functions.

**Sent** - Messages you send are stored in this folder.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Drafts** - If you don't finish writing a message, you can save what you've done in this folder.

**Threaded box** - Messages (SMS) exchanged with another party via messenger. You can save the image and message (SMS) simultaneously.

**My Folders** - Create folders to store your messages.

## Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 When writing new message, you can enter **Templates** from **Insert** in option menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can add, edit, delete or delete all templates. To edit a message, select it, amend it, and touch **Save template**.

## Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 When writing new message, you can enter **Emoticons** from **Insert** in option menu.
- 2 You can add a new icons or delete one or all or emoticons.

## Changing your text message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll through **Message settings** from the Settings tab and touch **Text message**. You can change the following:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaging

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Voice, Fax, X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as Multiple SMS or MMS.

## Changing your multimedia message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Touch **Settings** then select **Message settings** and **Multimedia message**. You can make change the following:

**Retrieval mode** - Select **Home** or **Roaming network**. If you then select Manual you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose whether to allow and/or send a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.


**Slide duration** - Choose how long slides appear on screen.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multimedia message center** - Enter the details of your message centre.

## Changing your other settings

Scroll through **Message settings** from the Settings tab then:

**Voicemail** - Touch **New profile** or  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

**Service message** - Choose whether to receive or block service messages. You can also set message security levels by creating trusted and not trusted sender lists.

**Info. service** - Select your reception status, language and other settings.

# Camera

## Taking a quick photo


- 1** Press and hold down the Camera key on the right side of the phone.
- 2** Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to take a picture of.
- 3** Press the capture button lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4** Position the phone so you can see the photo subject in the focus box.
- 5** When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6** Press the capture button and hold it down.

### **TIP! Face Tracking**

This automatically detects and focuses on human faces to help you take clearer pictures.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right side.

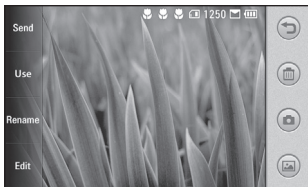


**Send** Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or **Bluetooth**. See page 42 for sending a message, and page 106 for sending and receiving your files using Bluetooth.


**Use** Touch to use the image as wallpaper.


**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

**Edit** Touch to edit the image using various tools.

 Touch to go back to previous menu.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Camera

## Getting to know the viewfinder

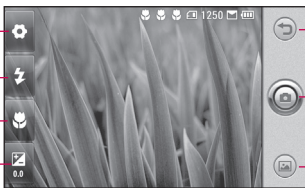

**Back** - Touch here to return to the home screen.

**Camera mode** - Shows whether the camera is in video or photo mode, and can also be used for capture.

**Gallery** - Touch this icon to view the gallery.

**Exposure** - See Adjusting the Exposure on page 53.

**Macro** - Switch this on to take close up shots.


**Flash status** - Set or cancel the flash.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings on page 54 for full details.

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.




## Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.


- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
  - Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
  - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
  - Always on** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change based on the new flash mode.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image or towards  for a higher exposure, sharper image.


## Taking a continuous shot

- 1 From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options and select **Continuous shot**.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as if taking a normal photo.

# Camera

**3** The camera will take shots in quick succession.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Switch to** - For self portraits, switch to the LG KM900's inner camera. You can also switch between camera mode and video camera mode.

**Image size** - Change the photo size to save memory space or to take a picture of the correct size for a contact. See **Changing the image size** on page 56.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new photo. See **Choosing a colour effect** on page 56.

**White balance** - Choose between Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent and Cloudy.

**Timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Shot mode** - Choose the shot mode.

**ISO** - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Select the ISO value from **Auto**, **100**, **200**, **400** and **800**.

**Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**Memory in use** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

**Hide icons** - Choose the icons of camera settings manually or automatically.

**Image stabilization** - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

**Auto focus** - Select the way the camera will focus. Choose between **Spot**, **Manual** and **Face tracking**.

**Shutter sound** - Select one of the four shutter sounds.

**Grid view** - Choose between **Off**, **2X2 grid**, **3X3 grid**

**Reset** - Restore all the camera settings.

**TIP!** When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Camera

## Changing the image size

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can alter the number of pixels to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six options (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the predefined wallpaper size.


## Choosing a colour effect


- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Sepia, Mono, Negative** or **Emboss**.
- 4 Once you've made your selection the colour tone menu can be closed by selecting the OK button. You are then ready to take a picture.


**TIP!** You can change a picture taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

## Using the inner camera


Your LG KM900 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Switch to-Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.

**TIP!** The inner camera has fewer settings as it has no flash nor ISO. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on screen.

01

02

03

04

05





06

07

08


# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Press and hold down the camera key on the right side of the phone.
- 2 Then, touch  and then select **Switch to** in the view finder in camera mode to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the video subject.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 7 To pause the video touch, , and resume recording by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button again to stop recording.

## After taking a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right side.

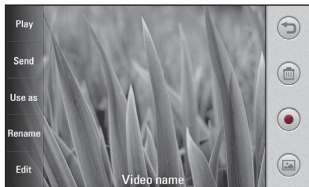


**Play** Touch to play the video.


**Send** Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or **Bluetooth**. See page 42 for sending a message, and page 106 for sending and receiving files using Bluetooth.


**Use as** Touch to use the image as wallpaper.


**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

**Edit** Touch to edit the image with various tools.

 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

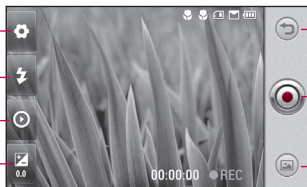

**Back** - Touch here to return to the home screen.

**Start recording**

**Gallery** - Touch this icon to view the gallery.

**Exposure** - See Adjusting the Exposure on page 61.

**Recording speed**




**Flash status** - Set or cancel the flash.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings on page 61 for full details.

**TIP!** You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **OK** button.

**Switch to** - Switch to your LG KM900's inner camera to record yourself on video. See **Using the inner video camera** on page 64 for details.

**Video size** - Change the size of the video to save memory space. See **Changing the video image size** on page 62.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new view. See **Choosing a colour tone** on page 63.

**White balance** - The white balance ensures any white in your video is realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Video camera

**Video quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

**Memory in use** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Voice** - Choose Mute to record a video without sound.


**Sound focus** - Choose the sound focus: **Off/ Outer focus/ Inner focus**

**Hide icons** - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

**Reset** - Reset all the video camera settings.

## Changing the video image size


The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter the number of pixels to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the four options:  
**720X480 (D1)** - The highest - quality widescreen option.  
**640x480** - Standard sized VGA.

**320x240** - Smaller image size, and therefore a smaller file size. This is ideal for saving memory space.


**176x144** - Smallest image size and therefore the smallest file size.

- 4 Touch the OK button to return to the viewfinder.

 **WARNING:** The great editing software on your LG KM900 is compatible with all video types except 720X480 (D1) and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

**TIP!** For video format conversion software, see the CD you received with your KM900.

## Choosing a colour tone

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off, Sepia, Mono, Negative,** and **Emboss.**
- 4 Touch the colour tone you want to use.

**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Video camera


## Using the inner video camera

Your LG KM900 has an inner 320x240 camera for both video calls and recording videos.

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, and press it again to stop recording.
- 3 After you've shot the video you'll be offered all the options available for a video shot with using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer Camera**.

**TIP!** You can still alter the image size, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery. It will automatically start to play.

## Watching your videos on TV

Connect your KM900 to your TV using the TV output cable.

**NOTE:** The TV output cable is available for purchase separately.



**WARNING:** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.



**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

**TIP!** To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

## Using zoom when viewing a video or photo

When viewing photos or videos, you can zoom in out with pinching your fingers together or apart.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch **Use as**.
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can zoom in and out on the picture and move the cropped section using a thumbnail at the bottom of the screen.

## Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch **Edit** to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:



Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.



Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.



Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 68.



Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.



Erase the editing you have added to the picture. You can choose the size of eraser that you use.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Your photos and videos

 Touch to return to the gallery.

**Save** Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Update**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

**Undo** Erase the editing you have done to the photo.


**Image** Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo** on page 70.


**Filter** Touch to apply the effect options to a photo.

**Adjustment** It helps to adjust the picture taken using automatic color, brightness etc.



## Adding text to a photo


- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Select **Text** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

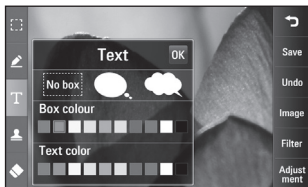

## Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Filter** .
- 2 Choose to apply any of the eighteen options to the photo.
- 3 To undo an effect simply touch **Undo** .

## Crop a photo

- 1 From the editing screen touch  .
- 2 Choose the shape you would like to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you would like to crop.
- 4 When you are happy with your selection, touch **Save** .

## Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Image** .
- 2 Choose **Colour accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching **Intensity** and then sliding the marker up or down the intensity bar.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Your photos and videos

- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 7 Select **Save** to save the changes.

## Swapping the colours in a photo




- 1 From the editing screen, touch **Image**.
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

## Editing your videos

The editing features are available for MPEG4 type except 720X480 (D1) resolution.


Don't record in these formats if you plan to edit your video.


## Trimming the length of your video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim/Multi trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using **Trim**.
- 4 Touch **Preview** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.



## Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Preview** to choose how to merge the videos together.

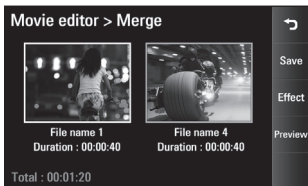

- 6 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the existing file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

01

02

03

04

05

06

07



08


# Your photos and videos

## Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Preview** to choose how the photo and video merge together.
- 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the existing file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

## Adding text to a video


- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **OK**.
- 4 Touch  and pause playback for setting the start point for text appearance.
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.

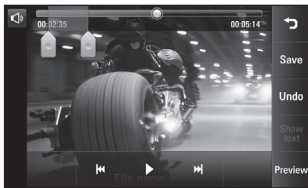

- 6 Touch **Hide text** to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the existing file or as a new file.

- 8 Repeat these steps to add more text.

## Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video.
- 4 Touch  and pause when you want the picture to appear, then select **Opacity** after touching the **Start** button.
- 5 Touch **OK** and then press **End** when the photo overlay shall be stopped.
- 6 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.

- 7 Touch **Save**. Choose to save over the existing file or as a new file.

- 8 Repeat these steps to add more photos.

## Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the existing file or as a new file.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Your photos and videos

## Adding live sound to your video


- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Live dubbing**.
- 3 Set the sound value of original sound or recording sound.



## Changing the speed of your video


- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options. This option can be different depending on the frame rate.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

## Adding a dimming effect

- 1 Open the video you'd like to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Dimming Effect**.
- 3 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

# Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My Files** from Multimedia Tab. You can open a list of folders storing all of your multimedia files.

## Pictures

**My images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

## My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as, Print, Sort by** and **Memory manager** options are available for default images.

## Sending a photo

- 1 To send a photo just select the picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose from **Message, Email, Bluetooth** or **as URL**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Multimedia

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

**Wallpaper** - Set a wallpaper for the key lock screen.

**Contacts** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.



**Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.

**Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

**Outgoing call image** - Set an image to appear during outgoing calls.



**Incoming call image** - Set an image to appear during incoming calls.

## Printing an image

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.



## Moving or copying an image

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against being lost.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

## Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

## Geo-tagging



Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.

Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog which supports Geo-tagging, you can see the pictures with the map.

## Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.

## Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

# Multimedia


## Using a sound

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Download sound**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 You can use the sound as a various tone by selecting **Use as** menu.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone** or **Message tone**.

## Videos


The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **My videos**.
- 3 Select a video to play.

**TIP!** KM900 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability. Refer to page 96 for details.


## Sending a video clip

- 1 Select a video and touch  .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

## Playing a game

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Games or Applications** menu.
- 3 Touch Launch button to launch a game or an application.

## Using the options menu

Within Games and Application folders, the following options are available:

**New folder:** Create a folder within Games or Applications

**Sort by:** Sort the games and applications by Date, Name, Size or Memory

**Memory manager:** View the memory status handset or external memory.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia

## Installing a Java game and application

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 If you insert new memory card, touch External Memory menu.
- 3 Select the file(\*.jad or \*.jar) you want to install and touch **Install**.


## Enjoying M-Toy menu

M-Toy contains preloaded flash games which are using the integrated motion sensor.

## Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.


## Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

## Documents

This is possible with Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

## Viewing a file

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 92 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

## Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder. If this happens you can move them.

## Creating a movie

- 1 Touch menu key  then select **Movie maker** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **Insert** to add an image.
- 3 Touch the **Style** tab across the top to choose a movie style.
- 4 Touch the **Sound** tab on the screen to change the sound, such as a voice recording.
- 5 Touch the **Preview** button to see the results.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multimedia

- 6 Touch the **Play Order** tab on the screen to change the order.
- 7 Touch the **Save in** tab on the screen to choose where to save the movie, and touch the **Usage** tab to choose between keeping and MMS.
- 8 To save your movie, press play and then touch the **Save movie**.

## Music

Your LG KM900 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from Multimedia Tab. From here you can access a number of folders:

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Favourites** - Contains the songs you have saved as a favourite.

**Artists** - Browse your music collection by artist.

**Albums** - Browse your music collection by album.

**Genres** - Browse your music collection by genre.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 92 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Playing a song

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch .
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

**TIP!** To change the volume while listening to music, touch




## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Touch  option icon.
- 3 Touch **New playlist**, enter the playlist name and touch .
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Add songs**.

To play a playlist, select it and touch Play.

**NOTE:** To add a second playlist, touch  then **New playlist**.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Multimedia

## Deleting a playlist

- 1 Touch menu key  then select **Music** from Multimedia Tab.
- 2 Touch  option icon.
- 3 Touch **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

## Using the radio

Your LG KM900 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.



**NOTE:** You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.





## Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.


## Automatic tuning:

- 1 Touch menu key  then select **FM radio** from Multimedia Tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.  
**NOTE:** You can also manually tune into a station by using wheel displayed next to the radio frequency.

## Resetting channels

- 1 Touch menu key  then select **FM radio** from Multimedia Tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

## Listening to the radio

- 1 Touch  then **Multimedia**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.

**⚠ WARNING:** If you connect the headset not specifically made for it to the phone, the radio reception can be interfered.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia


## Using FM transmitter on playing the music


KM900 can transmit the frequency to FM from music player module on playing the music. Therefore, you can listen to the music through FM frequency, not music player.

# Organiser



## Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **New schedule**.
- 4 Touch **Category** then choose between **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you want your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries, you can enter the time and date the event finishes in the lower time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or note to your event, touch **Subject** and type in your note.
- 7 Select **Set alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Set repeat**.

- 8 Touch  to save the event in the calendar. A coloured square cursor will mark all days that have saved events, and an alarm will sound at the event start time, to help you stay organised.

**TIP!** You can enter holidays in your calendar. Individually touch each day of the holiday, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be marked in red.

## Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab. Select **Settings** in .
- 2 Touch **Default view** and choose calendar, week, timetable, list or all tasks.

01

02

03

04

05




06

07

08

# Organiser


## Adding an item to your To Do list

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select **New task** in  and touch **Note**.
- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save the task by selecting .




**TIP!** You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 92.

## Using the date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed. For example, 60 days from 10.10.09 will be 09.12.2009. This helps you keep track of deadlines.



- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set the required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

## Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then scroll through **Alarms** in Utilities tab.
- 2 If you want add a new alarm, touch **New alarm**. If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to ring and touch .
- 4 Choose whether you want the alarm to repeat and set, set the repeat type.  
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Sound/Vibration** to select the type of alarm you want.
- 6 Touch **Alarm bell** then select bell. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo to the alarm.

- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20 or 30 minutes or 1 hour, or turn it off.
- 9 You can power off the alarm by selecting snooze or stop.

## Adding a memo

- 1 From the home screen select  then scroll through **Memo** in Utilities tab.
- 2 Touch **New memo**.
- 3 Type your memo, followed by .

**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Organiser

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording a sound or voice

- 1 From the home screen select  then scroll through **Voice recorder** in Utilities tab.
- 2 Touch **Rec.** to begin recording.
- 3 Touch **Stop** to end recording.

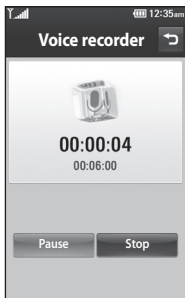



- 4 If you want to record the voice again, touch **New**.


## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch **Send**.
- 2 Choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the voice recording to.


## Using your calculator

- 1 From the home screen select , then scroll through **Calculator** in Utilities tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** etc..

## Converting a unit

- 1 From the home screen select , then scroll through **Tools** in Utilities tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

## Using the stopwatch

- 1 From the home screen, select , then scroll through **Stopwatch**.
- 2 Touch **Start** to begin timing.
- 3 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 4 Touch **Stop** to end the timer.

- 5 Touch **Continue** to restart the stopwatch from the time you stopped it at, or touch **Reset** to start the time again.

## Adding a city to your world clock


- 1 From the home screen select , scroll through **Tools** in Utilities tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require, and it will be displayed at the top of the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

# PC Sync

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

**TIP!** To do this, you will need to install the application PC Suite provided on the CD-ROM or available as a download from <http://update.lgmobile.com>. (From [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

## Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen touch , then scroll through **Connectivity** in Settings tab.
- 2 Select **USB connection mode** and click **OK**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.

- 4 Installation guide message will be displayed.

**Caution!** If installation guide message is not displayed in your PC, please check your CD-ROM setting on Windows.

- 5 Insert the supplied CD or click download button to directly download LG PC Suite program from website.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

## Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.

**Caution!** If LG PC Suite is not activated automatically in your PC, please check your CD-ROM setting on PC.

- 3 Your phone and PC are now connected.

## Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

## Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content you no longer need.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC Sync

## Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

**NOTE:** To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

## Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

## Music Sync

This menu lets you add music to your KM900. Before you start to transfer music from your PC to your device, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:

- Microsoft Windows XP or Vista
- Windows Media Player 10 or above
- USB cable

## Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , then scroll through **Connectivity** in the Settings tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and your PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset on your PC, your handset will read: Music Sync... followed by **Connected**.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Window Media Player.
- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you wish to transfer to your handset into the **Sync List** pane.
- 8 Click on **Start Sync** button. This starts the transfer process.

### **WARNING**

Do not disconnect your phone during the transfer.

**NOTE:** Music Sync is available for only music contents.

## Using iSync

Install the iSync plug-in install file, which is supported by Macintosh and PCs and the phone via Bluetooth or USB.

To synchronise via Bluetooth, set up a pair between the Macintosh or PC and the phone. If you want to set up via USB, select iSync menu in USB connection mode.

**NOTE:** When using Bluetooth, you have to select **iSync on** in option menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC Sync

## DivX Converter

Install the DivX converter, which is supplied on the same CD as the PC Sync software. DivX will convert media files on your PC to a format that enables you to upload and view them on your phone.

Once installed, select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the location of where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** to start the process.


When the process is complete, a Conversion complete pop up will be displayed.

# The web

## Vodafone live!

**Vodafone live!** gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.



## Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll through **Vodafone live!** in the Communication tab.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Vodafone live!** in Communication tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch . Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

01

02

03

04

05

06

07

08


# The web

## Using RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.


## Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll through **Vodafone live!** in Communication tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

## Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll through **Vodafone live!** in Communication tab. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

## Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll through **Connectivity** in the Settings tab.
- 2 Select **Browser settings**.
- 3 You can choose to edit **Profile**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset settings**.
- 4 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

## Using your phone as a modem

Your KM900 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

## Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KM900 and PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on the screen.
- 5 Click Connect and your PC will connect through your KM900.  
**NOTE:** For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 92.

01

02

03

04

05

06

07

08

# The web

## Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KM900.
- 2 Pair your PC and KM900 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KM900.


**NOTE:** For more information on Bluetooth see page 106.

# Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KM900 personal to you.

**NOTE:** For information on call settings see page 38.

## Changing your screen settings

- 1 From the home screen select  then scroll through **Display settings** in the Settings tab.
- 2 You can choose the option menu from:

**Screen images** - Choose an image for locking, switching on/off the phone, making or receiving a call.

**Homescreens** - Widget/ Contact/ Multimedia/ Shortcut

**Lock screen** - Choose the clock type of lock screen.

**Font** - Adjust the font size and style.

**Backlight** - Choose how long the backlight remains on for.


**NOTE:** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Auto brightness** - Adjust the screen brightness automatically.

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Profiles** in the Settings tab.
- 2 Choose the profile you want to edit: Normal, Silent, Outdoor, Flight mode

01

02

03

04

05

06

07


08

# Settings

- 3** You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KM900 works to your own preferences.

- 1** From the home screen select  then scroll through **Phone settings** in the Settings tab.
- 2** You can choose the menu from the list below.

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **On, Off**.

**Languages** - Change the language of your KM900's display.

**Auto key lock** - Lock the keypad automatically in home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.


**Touch settings** - Change the setting of value of touchpad.

**Memory manager** - See **Using memory manager** on page 105 for more information.

**Reset settings** - Reset all the settings to their factory definitions.

**Handset information** - View the technical information for your KM900.

## Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll through **Security** in the Settings tab.

**Touch vibration** - Change the type of vibration.

**Vibration** - Vibration 1/2/3

**Vibration volume** - Controls the strength of vibration.


**Touch sound** - Change the tone when touching the screen.

**Sound** - Sound 1/2/3

**Volume** - Controls the volume of tone.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

From the home screen select  then scroll through **Connectivity** in the Settings tab.

**Network selection** - Your KM900 connects automatically to your preferred network.

**Internet profile** - Set the profiles for connecting to the internet.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**GPS type** - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Settings

## GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach them, then uses that information to identify its location.
- This may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS ) on this mobile is used to retrieve location assistance data over a packet data connection.
- The assistance data is only retrieved from the Service server when offered by your network provider and needed.

**Note :** GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

## USB connection mode -

Synchronise your KM900 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 92 for more information on synchronisation.

**TV out** - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KM900 to a TV.

**DivX VOD registration** - This menu is for generating a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

**Packet data conn.** - Set the packet data connection.


**Browser setting** - Choose to set the value related to browser.

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

**Java settings** - Allows you to set Profiles.

## Using memory manager

Your KM900 has three available memories: the phone itself, the USIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

From the home screen select  then scroll through **Phone settings** in Settings tab. Select **Memory Manager**.

### Handset common memory 1/2

- View the memory available on your KM900 for MMS, Email, Java applications and others.

### Handset multimedia memory -


View the memory for multimedia contents such as streaming file, movie, music pictures, sounds, video and flash.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**USIM memory** - View the memory available on your USIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

## Using flight mode

Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Settings

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

### To send a file:


- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KM900 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KM900 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

## Changing your Bluetooth settings

**1** From the home screen select  then scroll through **Bluetooth** in Settings tab.

**2** Touch .

Make your changes to:

**My device information** - Enter a name for your KM900.

**My device visibility** - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min.**

**Remote SIM mode on** - Activate the remote SIM mode.

**iSync on** - Choose to activate on iSync.

**Supported services** - Choose how to use Bluetooth in association with different services.

**Delete** - Choose to delete the selected profile.

**Delete all** - Choose to delete all profiles.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KM900 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

**1** Check your Bluetooth is **On**.

You can change your visibility in the **Settings** menu.

**2** Touch **Search**.

**3** Your KM900 will search for Bluetooth devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.

**4** Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.

**5** Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

**6** Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Settings

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 The headset will be automatically switched to Headset profile.
- 4 Touch **Ask always** or **Allow without ask**.

**TIP!** See page 38 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

# Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

**NOTE:** KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## 1. How to set up Wi-Fi

- 1 Wi-Fi On
- 2 AP (Access Point) Search
  - Searches which AP is available to be connected.
- 3 AP Connect
  - Connects to the desired AP in the AP search list.
  - If the AP is WEP or WPA-PSK/2 security type, enter the security key.

## 2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to frequently used AP or Hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, it is possible to connect to it by saving it as a profile.
  - 2) By saving the frequently used AP as a profile, it is easier to enter the Security key when

01

02

03

04

05

06

07

08

# Wi-Fi

connecting to the AP that has the Security type.

3) If the AP does not support the DHCP, it is possible to connect to the AP by using the static IP.

## 2 Description of each field in the Wi-Fi profile.

1) Network name: SSID (ID)

2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.

3) Security key: saves the security key.

4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.

For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

## 3 How to save the Wi-Fi profile

1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.

2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).

3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

# Software Upgrade

## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires your full attention throughout the upgrade process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before moving on to the next step. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data

during the upgrade process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability. **(Items described below can be optional.)**

## Charger



## Battery



## Stereo headset



## Data cable and CD

Connect and synchronise your KM900 and PC.



## User Guide

Learn more about your KM900.



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

### DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <<http://vod.divx.com/>> for registration and technical support.

## Technical data

### General

Product name : KM900

System : E-GSM 900 / DCS 1800 /  
GSM 850 / PCS 1900 /  
WCDMA

### Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009

Signature of representative

# Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

| <b>Message</b>              | <b>Possible causes</b>   | <b>Possible Solutions</b>  |
|-----------------------------|--|--|
| SIM error                   | There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.                       | Make sure the SIM card is correctly inserted.  |
| No network connection       | Signal weak<br>Outside GSM network area  | Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.                                   |
| Codes do not match          | To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. | Contact your Service Provider.   |
| Function cannot be set      | Not supported by Service Provider, or registration required                            | Contact your Service Provider.   |
| Calls not available         | Dialling error<br>New SIM card inserted<br>Charge limit reached                        | New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.            |
| Phone cannot be switched on | On/Off key not pressed long enough<br>Battery empty<br>Battery contacts dirty          | Press the On/Off key down for at least two seconds.<br>Keep charger attached for a longer time.<br>Clean the contacts. |

# Trouble Shooting

| Message              | Possible causes                       | Possible Solutions  |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Charging error       | Battery totally empty                 | Charge battery.   |
|                      | Temperature out of range              | Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.                        |
|                      | Contact problem                       | Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. |
|                      | No mains voltage                      | Plug in to a different socket or check the voltage.   |
|                      | Charger defective                     | If the charger does not warm up, replace it.  |
|                      | Wrong charger                         | Only use original LG accessories.   |
|                      | Battery defective                     | Replace battery.  |
| Phone loses network  | Signal too weak                       | Reconnection to another service provider is automatic.  |
| Number not permitted | The Fixed dial number function is on. | Check settings.   |

# ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

## 1. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

Η LG σας εγγυάται ότι το συσκευασμένο τηλέφωνο όπως και τα περιεχόμενα εξαρτήματα δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

- (1) Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία προμήθειας του προϊόντος.
- (2) Η εγγύηση των 24 μηνών ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης πώλησης και δεν ανανεώνεται με την μεταπώληση του προϊόντος.
- (3) Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αλλά είναι περιορισμένη για συγκεκριμένη χώρα εάν έχει οριστεί.
- (4) Το εξωτερικό περιβλήμα και τα διακοσμητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν πρόβλημα κατά την ώρα αποστολής και, για το λόγο αυτό, δεν θα καλύπτονται από τους όρους αυτής της εγγύησης.
- (5) Κατόπιν αιτήσεως της LG, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες που να αποδεικνύουν την ημερομηνία προμήθειας της συσκευής.
- (6) Η LG θα επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών LG υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση βρίσκεται σε ισχύ και ο πελάτης, χρησιμοποιεί την ταχύ μεταφορική εταιρία που έχει οριστεί από την LG.

## 2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

- (1) Προβλήματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από τον κανονικό και συνήθη.
- (2) Προβλήματα ή βλάβες από αντικανονική χρήση, αντικανονικές συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση, έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, αντικανονικές συνδέσεις, επισκευές χωρίς εξουσιοδότηση, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση, ατύχημα, μετατροπή, αντικανονική εγκατάσταση, ή άλλες ενέργειες που δεν ευθύνεται η LG, συμπεριλαμβανομένων βλαβών που προέρχονται από την μεταφορά, διείσδυση τροφών ή υγρών.
- (3) Θραύση ή βλάβη στις κεραίες εκτός και αν προκλήθηκαν άμεσα από πρόβλημα υλικού ή κακοτεχνίας.
- (4) Όταν το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της LG δεν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για το θεωρούμενο πρόβλημα ή δυσλειτουργία του προϊόντος κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης.

- (5) Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή έχει καταστεί άκυρος.
- (6) Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν είτε ουσιαστικά είτε από ερμηνεία των νόμων, προβλεπόμενες από το νόμο ή με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων από οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για μία συγκεκριμένη χρήση.
- (7) Βλάβη που προέρχεται από τη χρήση μη εγκεκριμένων προαιρετικών εξαρτημάτων από την LG.
- (8) Όλες τις πλαστικές επιφάνειες και όλα τα άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα που έχουν χαραχθεί ή χαλάσει εξ αιτίας της συνήθους χρήσης από τον πελάτη.
- (9) Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει εκτός των ορίων των μέγιστων προδιαγραφών.
- (10) Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αποκτώνται με πρόγραμμα ενοικίασης.
- (11) Αναλώσιμα υλικά.

### **3. ΟΡΟΙ:**

Καμία άλλη διατυπωμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη σ' αυτό το προϊόν.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Η LG ELECTRONICS ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΟΥ ΕΓΓΙΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Μερικές χώρες δεν επιτρέπουν τον ορισμό ορίων των δευτερευόντων ή συνεπακόλουθων βλαβών ή περιορισμών στο χρόνο διάρκειας της έμμεσης εγγύησης, έτσι αυτοί οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί να έχετε επίσης άλλα δικαιώματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.

**Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300**



**LG Electronics Inc.**











