



GM310 Guia do Utilizador

LG Electronics Inc.

GM310 Guia do Utilizador

PORTUGUÊS
ENGLISH

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0337305 (1.0)

Bluetooth QD ID B015098

GM310 Guia do Utilizador

- PORTUGUÊS



Parabéns pela compra do avançado e compacto telefone GM310 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.

Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu prestador de serviços.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.....	6
Conhecer o seu telefone	12
Instalar o SIM e a bateria.....	14
Cartão de memória	16
Mapa do menu	17
O seu ecrã inicial.....	18
Sugestões acerca do teclado.....	18
Barra de estado	19
Utilizar a função Multitarefas	20
Chamadas	21
Fazer uma chamada	21
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos	21
Atender e rejeitar uma chamada	21
Marcação rápida.....	21
Ver o seu registo de chamadas	22
Alterar as definições de chamadas	24
Definições comuns	24
Contacto	26
Procurar um contacto	26
Adicionar um novo contacto	26
Opções de contactos	26
Criar um grupo	27
Visualizar o seu próprio número.....	28
Criar um cartão de visita	28
Alterar as definições dos seus contactos	28
Mensagens.....	30
Mensagens	30
Enviar uma mensagem	30
Introdução de texto	31
Modo de introdução de texto através do teclado	31
Configurar o seu e-mail	31
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta	31
Transferir o seu e-mail	32
Pastas de mensagem	32
Gerir as suas mensagens.....	33
Alterar as suas definições de mensagens de texto.....	34
Alterar as suas definições de mensagem multimédia.....	35
Alterar as suas definições de e-mail	35
Alterar outras definições	36

Câmara	37	Procure informações sobre o tema com Music ID™	48
Tirar uma fotografia rápida.....	37		
Depois de tirar a sua fotografia.....	37		
Utilizar as definições rápidas	37	Multimédia	51
Utilizar as definições avançadas	38	Utilizar o rádio FM.....	51
Ajustar o brilho	39	Procurar estações.....	51
Alterar o tamanho da imagem	39	Repor todos os canais.....	52
Ver as suas fotografias guardadas...	40	Ouvir rádio.....	52
		Gravar rádio	52
Câmara de vídeo	41	Utilizar o Gravador de voz.....	53
Gravar um vídeo curto.....	41	Gravar a sua nota de voz.....	53
Depois de gravar o seu vídeo	41	Enviar uma gravação de voz.....	53
Utilizar as definições rápidas	41		
Utilizar as definições avançadas	42	As minhas coisas	54
Ver os seus vídeos gravados	42	Imagens.....	54
		Enviar uma fotografia.....	54
Leitor de MP3	43	Utilizar uma imagem.....	54
Leitor de MP3.....	43	Organizar as suas imagens	55
Transferir música para o seu telefone	46	Eliminar uma imagem	55
Reproduzir uma música	46	Mover ou copiar uma imagem.....	55
Utilizar opções durante a reprodução		Marcar e desmarcar imagens.....	56
de música	47	Verificar o seu estado da memória...	56
Ver a sua lista de reprodução	47	Sons	56
.....	48	Utilizar um som.....	56
Criar uma lista de reprodução	48	Vídeos.....	57

Conteúdo

Ver um vídeo	57	Localizador de data.....	62
Enviar um videoclipe	57	Definições	62
Jogos e Aplicações	58	Menu rápido.....	63
Jogar um jogo	58	Configurar o seu alarme.....	63
Utilizar o menu de opções de jogos..	58	Utilizar a sua calculadora.....	64
Conteúdo Flash	58	Utilizar o cronómetro	64
Outros.....	58	Converter uma unidade.....	64
Memória externa	58	Adicionar uma cidade ao seu fuso horário	65
Instalar um jogo e aplicação Java....	59		
Jogos e Aplicações	60	Internet.....	66
Jogos e Aplicações	60	Aceder à web	66
Jogar um jogo	60	Yahoo.....	66
Ver aplicações	60	Adicionar e aceder aos seus favoritos..	66
Alterar o perfil de rede	60	Gravar uma página	67
		Aceder a uma página gravada.....	67
Agenda e Ferramentas.....	61	Ver o histórico do seu browser	67
Adicionar um evento ao seu calendário	61	Utilizar um leitor de RSS.....	67
Adicionar um item à sua lista de tarefas	62	Alterar as definições do seu browser web	68
Adicionar uma nota.....	62		
Nota secreta.....	62		

Conectividade.....	69	Sincronizar as suas mensagens	75
Alterar as suas definições de conectividade	69	Adicionar música ao seu telemóvel	
Alterar as suas definições Bluetooth	69	Antes de iniciar.....	76
Emparelhar com outro equipamento Bluetooth.....	70	Definições.....	77
Utilizar um auricular Bluetooth.....	70	Alterar os seus perfis	77
Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	71	Utilizar o modo de voo.....	77
Utilizar o seu telefone como modem	72	Alterar as definições do seu telefone	77
Utilize o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa	72	Alterar as definições de ecrã	77
Sincronize o seu telefone com o seu PC	73	Alterar a data e hora.....	78
Instalar o LG PC Suite no seu computador	73	Alterar as suas definições de segurança	79
Ligar o seu telefone e o PC	74	Ver o estado da memória	79
Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone	74	Alterar outras definições	80
Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC	74	Definições de streaming.....	80
		Reiniciar o seu telefone.....	81
		Atualização do software.....	81
		Acessórios.....	82
		Serviço de rede.....	83
		Especificações técnicas.....	83
		Resolução de problemas	85
		EULA da Gracenote®	88

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de rádio-frequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). O GM310 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou VEA. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao

seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor SAR mais alto para este telefone modelo testado pelo DASY4 para usar ao ouvido é de 0,479 W/kg (10g) e quando usado no corpo, é de 1,52 W/kg (10g).
- As informações de dados da SAR para os residentes em países/ regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha-se afastado de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixar cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o autorádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no air bag ou provocar danos graves devido a uma performance inadequada.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido.

Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.

- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.

Conhecer o seu telefone

Ecrã principal

Tecla de função esquerda/Tecla de função direita

Executa a função indicada na parte inferior do ecrã.

Tecla Controlo de Música

- Durante a reprodução de música: Voltar para a música anterior. Avançar para a música seguinte.

Nota: As teclas de controlo de música apenas acendem no menu do leitor de música e não nas teclas esquerda e direita das teclas de navegação.

Tecla de chamada


Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

Tecla Eliminar

Elimina um carácter sempre que é premida.



Tecla de confirmação


- Quando o ecrã estiver inactivo: ir directamente para o menu principal. (Ícone )
- No menu: selecciona opções do menu e confirma acções.
- Durante a reprodução de música: reproduz e coloca a música em pausa.

Teclas de navegação

- Em modo de espera:
 - Menu rápido
 - Lista de contactos
 - Mensagens
 - Perfis
- No menu: permite navegar nos menus.

Tecla Terminar/Ligar e desligar

Desliga ou rejeita uma chamada. Liga/desliga o telefone. Volta ao ecrã inicial quando utiliza o menu.

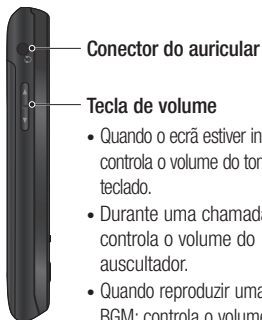


- Quando o ecrã estiver inactivo: controla o volume do tom do teclado.
- Durante uma chamada: controla o volume do auscultador.
- Quando reproduzir uma faixa BGM: controla o volume da música.



SUGESTÃO: Para ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

Nota: O conector do altifalante apenas pode ser utilizado para escutar sons (leitor de música/rádio FM).


Objectiva da câmara

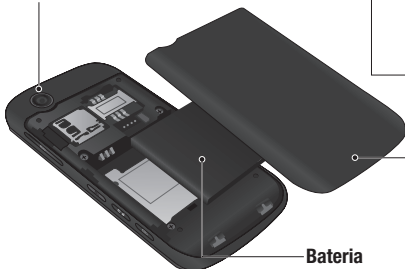

Instalar o SIM e a bateri

1 Retire a tampa da bateria

Prima a patilha de libertação da tampa da bateria. Deslize a tampa da bateria para a base do telefone e para fora.

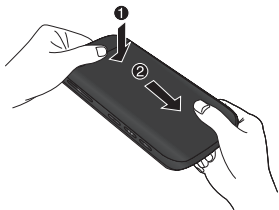

2 Retire a bateria

Levante a parte de baixo da bateria e retire-a cuidadosamente do compartimento da bateria.




AVISO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

3 Instale o cartão SIM

Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento. Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão SIM, retire-o com cuidado, puxando-o na direcção oposta.

AVISO: Não substitua nem retire o cartão SIM quando o seu telefone estiver a ser utilizado ou estiver ligado, caso contrário poderá perder dados ou danificar o cartão SIM.

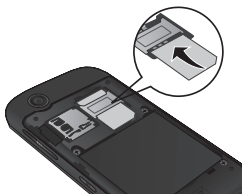

4 Instale a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.



5 Coloque a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para a parte de cima do telefone, até encaixar.

6 Carregar o seu telefone

Abra a tampa da tomada do carregador na parte lateral do GM310. Introduza o carregador e ligue-o à corrente.

O seu GM310 necessita de carregar até ser apresentada no ecrã a mensagem "Bateria carregada".




Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

SUGESTÃO: O cartão de memória é um acessório opcional.

Retire a tampa da bateria. Faça deslizar o cartão de memória para a ranhura até encaixar no respectivo lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.

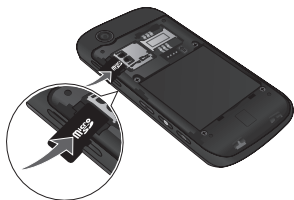

Remover um cartão de memória

Abra a tampa e retire cuidadosamente o cartão de memória, empurrando-o suavemente para dentro e soltando-o rapidamente.

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se o seu cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã inicial, prima **Menu** e, em seguida, seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Gestor de memória** e seleccione **Memória externa**.
- 3 Prima **Formatar** e introduza a palavra-passe, predefinida como 0000. O seu cartão de memória será formatado e estará pronto para ser utilizado.
- 4 Para ver as novas pastas formatadas no seu GM310, prima **Menu** e seleccione **Meus itens**. Seleccione **O meu cartão de memória**.

AVISO! Quando formatar o seu cartão de memória, todo o conteúdo será eliminado. Se pretender não perder os dados existentes no seu cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança dos mesmos.

Mapa do menu



Jog e Apli

1. Jogos e Aplicações
2. Definições



Chamadas

1. Registo de chamadas
2. Duração cham.
3. Volume de dados
4. Custo de cham.
5. Desvio de cham.
6. Barramento cham.
7. Marcação fixa
8. Cham. em espera
9. Definições comuns



Agenda

1. Calendário
2. Tarefas
3. Notas
4. Nota secreta
5. Localiz. de data
6. Definições



Contactos

1. Adic. Novo
2. Procurar
3. Marcações rápidas
4. Grupos
5. N.ºs de serviços
6. Próprio N.º
7. O meu cartão de visita
8. Definições



Mensagens

1. Criar nova msg
2. Recebidas
3. Email
4. Rascunhos
5. A enviar
6. Enviadas
7. Minhas pastas
8. Modelos
9. Ícones emotivos
0. Definições



Multimédia

1. Câmara
2. Câmara de vídeo
3. Rádio FM
4. Gravador de voz



! Yahoo

1. Yahoo! Go



Leitor de MP3

1. Todas as faixas
2. MusicTea™
3. Mix&Match™
4. As minhas listas de reprodução
5. Artistas
6. Álbuns
7. Géneros
8. Reprod. aleatória
9. Music ID
0. Easy file sorting



Ferramentas

1. Menu rápido
2. Alarmes
3. Calculadora
4. Cronómetro
5. Conversor
6. Fuso Horário



Internet

1. Início
2. Inserir endereço
3. Favoritos
4. Leitor de RSS
5. Págs. guardadas
6. Histórico
7. Definições



As minhas coisas

1. Imagens
2. Sons
3. Vídeos
4. Jogos e Aplicações
5. Conteúdo Flash
6. Outros
7. Memória externa



Definições

1. Perfil
2. Telefone
3. Ecrã
4. Conectividade
5. Data e hora
6. Rede
7. Perfis de Internet
8. Pontos de acesso
9. Lig. de pacote de dados
0. Segurança
- *. Gestor de memória
- #. Definições de streaming
13. Repor configurações

O seu ecrã inicial

O seu GM310 possui um teclado no slide. Poderá especificar aquilo que pretende ver no ecrã principal utilizando as teclas.

Sugestões acerca do teclado

- Não é necessário premir demasiado; o teclado é suficientemente sensível para reagir a toques leves.
 - Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas à sua volta.
 - Não coloque o telefone numa bolsa, nem o cubra com uma tampa, uma vez que o ecrã táctil não funciona se estiver coberto por quaisquer materiais.
 - Quando o slide estiver fechado ou o ecrã estiver desligado, para evitar toques fortuitos das teclas tácteis, a função de protecção de toque é automaticamente activada. (Neste caso, as teclas tácteis não funcionarão mesmo se forem pressionadas). Para desactivar a protecção de toque, prima e mantenha premida a tecla de bloqueio no lado direito do telefone.
- Quando entrar no menu de opções, o teclado irá disponibilizar um teclado de setas em quatro direcções. Toque nas setas para percorrer um item do menu de cada vez, ou deslize os seus dedos no ecrã táctil na direcção na qual pretende mover.



Teclado

Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de indicar se a ligação Bluetooth está activa.

Em seguida, é apresentado um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível
	Modo de voo activado
	Chamadas desviadas
	Serviço Roaming
	Bluetooth® está activado
	O serviço WAP está ligado
	Multitarefas disponível


Ícone	Descrição
	Alarme definido
	Agenda
	Nova mensagem
	Nova mensagem de voz
	Nova e-mail
	Perfil normal em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil de auriculares em utilização
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada
	Cartão de memória
	A reproduzir rádio FM
	A reproduzir música

O seu ecrã inicial

Utilizar a função Multitarefas




Prima a tecla multitarefas para abrir o menu Multitarefas.

A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar. Pode ainda aceder utilizando a tecla esquerda/direita e seleccionando a tecla central sem sair ou fechar a aplicação. (Algumas aplicações, como a câmara e a câmara de vídeo, não podem utilizar a função multitarefas).

Quando tem uma aplicação a ser executada no fundo,  irá ser apresentado na barra de estado.

Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Certifique-se de que o seu telefone está ligado.
- 2 Pode utilizar o teclado após abrir a tampa. Para eliminar um dígito  ou a seta para trás.
- 3 Prima  para iniciar a chamada.
- 4 Para desligar a chamada, prima  ou feche a tampa deslizante.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.


Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

É fácil ligar para alguém cujo número gravou nos seus contactos.


- 1 Prima **Menu** para abrir o menu principal. Selecione **Contactos** e, em seguida, selecione **Procura**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto ao qual pretende ligar e desloque-se até ao contacto.

- 3 Prima  para iniciar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla **Aceitar** ou premir  para atender a chamada.

Quando o seu telefone estiver a tocar, prima **Silencioso** para silenciar o toque. Esta função é útil se esquecer de alterar o seu perfil para Silencioso antes de uma reunião.

Prima  ou seleccione **Rejeitar** para rejeitar uma chamada.


Marcação rápida

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

- 1 Prima **Menu** para abrir o menu principal. Selecione **Contactos** e, em seguida, **Marcações rápidas**.

Chamadas

- 2 O seu voice-mail está definido como marcação rápida 1 e não pode ser alterado. Seleccione qualquer outro número utilizando as teclas de navegação e seleccionando **Adicionar** ou pressionando a tecla numérica física.
- 3 Irá abrir os seus Contactos. Seleccione o contacto que gostaria de atribuir a esse número, utilizando as teclas de navegação e, em seguida, seleccione **OK**.

Para ligar para um dos números da marcação rápida, prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã. A chamada irá iniciar-se automaticamente e não é necessário premir .

Ver o seu registo de chamadas

Prima **Menu** e seleccione **Chamadas**. Escolha **Registo de chamadas**.

Todas as chamadas - Visualize uma lista completa de todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

Cham. perdidas - Ver a lista de chamadas não atendidas.

Cham. efectuadas - Ver a lista de todos os números marcados.

Cham. recebidas - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

SUGESTÃO! A partir de qualquer registo de chamadas, seleccione **Opções** para os itens seleccionados e, em seguida, **Eliminar** para eliminar os itens seleccionados.

Utilizar o desvio de chamadas

Prima **Menu** e seleccione **Chamadas**.

- 2 Seleccione **Desvio de chamadas**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando a linha estiver ocupada, quando não atender ou quando estiver inacessível.

- 4 Escolha **Activar** e seleccionar se pretende desviar as chamadas para o seu voice-mail ou para outro número.
- 5 Introduza o número para o qual pretende realizar o desvio ou seleccione **Procurar** para procurar o seu número de desvio em **Contactos**.

Nota: O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de cham.**

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Barramento chamadas**.
- 3 Escolha uma ou todas as opções:

Todas efectuadas
Chamadas Internacionais
Internac. excepto país origem
excepto país de origem
Todas recebidas
Receb. em roaming
Desactivar tudo

- 4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu fornecedor de serviços se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Marcação fixa** do menu **Chamadas** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Sempre que esta opção estiver activada, apenas pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Chamadas

Alterar as definições de chamadas

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Chamadas**.
- 2 A partir daqui, pode alterar as definições de:

Durações chamadas - Veja as informações de duração das suas chamadas recebidas e efectuadas.

Volume de dados - Ver o volume de kilobytes de todos os seus dados recebidos e enviados.

Custos das chamadas - Ver os custos correspondentes à sua Última chamada ou a Todas as chamadas. Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem a sua utilização.

Desvio de chamadas - Seleccione se pretende desviar as suas chamadas.

Barramento chamadas - Seleccione as chamadas que pretende barrar.

Marcação fixa - Seleccione uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone.

Chamada em espera - Receba um alerta sempre que tiver uma chamada em espera.

Definições comuns

Chamada rejeitada - Seleccione **Desactivado** ou **Activado** e escolha rejeitar todas as chamadas, ou chamadas de grupos ou contactos específicos, ou de números não registados (que não se encontram nos seus contactos) ou chamadas anónimas.

Enviar meu Número - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação automática - Permite definir a função de remarcação automática sempre que a tentativa de fazer uma chamada falhar.

Modo atendimento - Permite definir o método de atendimento. Poderá seleccionar entre **Tecla de envio**, **Deslizar para cima** ou **Qualquer tecla**.

Aviso de minuto - Especifica se deverá soar um aviso de minuto a cada minuto, sempre que estiver ao telefone.

Modo de atendimento BT - Escolha como atender uma chamada sempre que utilizar um auricular Bluetooth. Selecciona **Mãos-livres** ou **Telefone**.

Gravar novo número - Seleccionar esta opção irá gravar os números que ainda não se encontram nos seus contactos, assim que desligar a chamada.

Def. ao fechar - Permite configurar se pretende desligar ou não uma chamada quando fechar o telefone.

Contacto

Procurar um contacto

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Contactos** e, em seguida, escolha **Procurar**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto ao qual pretende ligar.
- 3 Para percorrer os contactos e diferentes números, utilize as teclas de navegação.

Ou, utilizando um método ligeiramente mais rápido...

- 1 Introduza o número que pretende guardar no ecrã inicial e seleccione **Opções**.
- 2 Escolha **Procurar contactos** no menu de opções.

Adicionar um novo contacto

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Contactos** e, em seguida, escolha **Adicionar Novo**.
- 2 Seleccione se pretende gravar o seu novo contacto no seu **Telefone** ou no cartão **SIM**.

- 3 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e seleccione **Concluído**.

Ou utilize um método ligeiramente mais rápido...

- 1 Introduza o número que pretende guardar e prima **Opções**.
- 2 Escolha **Grardar Nº** e escolha **Novo contacto** ou **Actualizar contacto**.
- 3 Introduza a informação relevante e seleccione **Concluído**.

Opções de contactos

Pode executar diversos procedimentos quando vê um contacto. Eis como aceder e utilizar o menu de opções.

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Contactos** e, em seguida, escolha **Procurar**.
- 2 Seleccione **Opções** para abrir a lista de opções. A partir daqui poderá:

Enviar Mensagem - Envia uma mensagem ao contacto. Se o contacto tiver um endereço de correio electrónico, seleccione se pretende enviar uma **Mensagem** ou um **Email**.

Enviar cartão de visita - Envie os dados do contacto para outra pessoa como cartão de visita. Seleccione para enviar como **SMS**, **MMS**, **Email** ou por **Bluetooth**.

Realizar chamada - Realiza directamente uma chamada de voz para um contacto seleccionado.

Novo contacto - Adiciona um novo contacto.

Editar - Altera qualquer um dos dados do contacto.

Adicionar ao grupo - Adiciona um contacto a um grupo.

Marcar/Desmarcar - Escolha se pretende marcar ou desmarcar um contacto.

Procurar por - Procurar um contacto por **Número** ou **Grupo**.

Guavar no Cartão/telefone - Escolha esta opção para mover ou copiar para o cartão SIM ou telefone (dependendo do local onde gravou inicialmente o contacto).

Eliminar - Apaga o contacto. Seleccione **Sim** apenas se tiver a certeza.

Introdução de texto - Pode introduzir um símbolo, alterar o método de escrita ou idioma e adicionar uma palavra ao dicionário.

Marcação rápida - Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

Criar um grupo


- 1 Prima **Menu** e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** e escolha **Opções**.
- 3 Seleccione **Novo grupo**.
- 4 Introduza um nome para o seu novo grupo.
- 5 Prima **Concluído**.

Contacto

Nota: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

SUGESTÃO! Pode editar um grupo existente seleccionando-o e escolhendo **Opções**. Escolha **Adicionar membro** ao grupo a partir dos seus contactos, seleccione **Editar grupo** e atribuir um **Toque de grupo**, **Alterar o nome** do grupo ou **Eliminar** o grupo.

Utilizar os números de serviços

Permite visualizar a lista de Números de assistência (SDN) colocados à disposição pelo seu operador (se suportado pelo cartão SIM). Entre estes números, incluem-se o número de emergência, lista telefónica e voicemail. Depois de seleccionar um número de serviço, prima  para marcar esse serviço.

Visualizar o seu próprio número

Selecione **Próprio N.º** no menu **Contactos** para visualizar o seu número.

Criar um cartão de visita

Pode criar o seu próprio cartão de visita, seleccionando **O meu cartão de visita** e, em seguida, **Adicionar**. Introduza o seu nome, número, endereço de e-mail, imagem, etc.

Alterar as definições dos seus contactos

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Contactos**.
- 2 Selecione **Definições**. Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

Definições da lista contactos

- Selecione se pretende ver os contactos gravados no seu **Telefone e Cartão, Telefone apenas** ou apenas no **SIM**. Também pode seleccionar para apresentar primeiro o primeiro nome ou o último nome de um contacto e apresentar uma fotografia do contacto.

Copiar - Copia os seus contactos do seu cartão SIM para o seu telefone ou vice-versa. Poderá optar por copiar um a um, ou todos de uma só vez.

Mover - Esta opção funciona da mesma forma que **Copiar**, mas o contacto apenas será gravado no local para onde o mover. Se mover um contacto do cartão SIM para o telemóvel, será eliminado da memória do SIM.

Enviar todos os contactos por Bluetooth - Envia todas as informações de contactos para outro telefone por Bluetooth.

Cópia de segurança dos contactos - Permite gravar os dados dos contactos do telefone para um cartão de memória, em forma de vcard.

Restaurar contactos - Permite restaurar todos os contactos de um cartão de memória para a memória do telefone, em forma de vcard.

Eliminar contactos - Apaga todos os seus contactos.

Informações de memória - Pode verificar a memória disponível no seu telefone ou cartão SIM.

Mensagens


Mensagens

O seu GM310 inclui funções relacionadas com mensagens SMS (Mensagens de texto), MMS (Mensagens multimédia) e e-mail, bem como as mensagens de serviço de rede. Para utilizar estas funções, prima **Menu** e seleccione **Mensagens**.

Enviar uma mensagem

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Criar nova mensagem**.
- 2 Seleccione **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS.
- 3 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo e fácil de utilizar que permite alternar. Por predefinição, o editor de mensagens encontra-se em modo SMS.

- 4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado. Consulte **Introduzir texto** à direita para mais informações sobre como introduzir texto.
- 5 Seleccione **Opções** e escolha **Inserir** para adicionar uma **Imagem, Vídeo, Som, Símbolos, Modelo, Ícone emotivo, Nome e número, Novo slide, Assunto** ou **Mais (Cartão de visita/Agenda/Nota/Tarefas/O meu cartão de visita)**.
- 6 Escolha **Enviar**.
- 7 Seleccione um contacto a partir da lista de contactos ou introduza o número de telefone.
- 8 Seleccione **Enviar**.

 **AVISO:** Se adicionar Imagem, Som, Vídeo, Novo slide, Assunto, Cartão de visita, Agenda ou Meu cartão de visita ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para modo MMS, e irá ser-lhe cobrado o custo correspondente.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é necessário introduzir texto.

O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo T9, modo Abc manual e modo 123.

Nota: Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos dos contactos).

Modo de introdução de texto através do teclado

Sempre que pretender introduzir texto, como, por exemplo, quando escrever uma mensagem, o teclado irá encontrar-se, por predefinição, no modo T9. Se introduzir um número, como, por exemplo, durante uma chamada, as teclas associadas a números no teclado assumirão os números por predefinição.

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu GM310. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Definições**.
- 2 Seleccione **Email** e escolha **Contas de e-mail**.
- 3 Seleccione **Adicionar**, siga a instrução pop-up e introduza as informações necessárias.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail (consulte acima).

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Criar nova mensagem**.
- 2 Escolha **Email** e será aberta uma nova janela de email.

Mensagens

- 3 Escreva um assunto e prima OK.
- 4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado.

Transferir o seu e-mail

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Mensagem** e, em seguida, escolha **Email**.
- 2 Seleccione a conta que pretende utilizar.
- 3 Seleccione **Recuperar** e o telefone irá estabelecer a ligação à sua conta de e-mail e transferir as suas mensagens novas.

Pastas de mensagem

Prima **Menu** e seleccione **Mensagens**. A estrutura das pastas utilizadas no seu GM310 deve ser elucidativa.

Criar nova mensagem - Crie a sua nova mensagem.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas **Recebidas**. A partir daqui, poderá responder, reencaminhar e executar outras acções.

Email - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua **Email**.

Rascunhos - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Enviadas - São guardadas cópias de todas as mensagens enviadas na pasta Enviadas.

Minhas pastas - Pode mover mensagens da **Recebidas** ou **Enviadas** para **Minhas pastas**. Também pode mover as mensagens em **Minhas pastas** para a caixa de mensagens original.

Modelos - Uma lista de mensagens úteis, já escritas para uma resposta rápida.

Ícones emotivos - Permite adicionar, editar e eliminar ícones emotivos. Poderá inserir o ícone emotivo da sua preferência durante a escrita de uma mensagem.

Gerir as suas mensagens

1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Recebidas**.

2 Seleccione **Opções** e, em seguida, escolha:

Responder - Enviar uma resposta à mensagem seleccionada.

Reencaminhar - Enviar a mensagem seleccionada para outra pessoa.

Efectuar chamada - Ligar à pessoa que enviou a mensagem.

Grardar Nº - Gravar o número da mensagem.

Eliminar - Eliminar a mensagem seleccionada.

Criar nova mensagem - Escrever uma nova mensagem, email, independentemente de quem lhe enviou a mensagem.

Marcar/Desmarcar - Marcar uma mensagem ou todas as mensagens.

Copiar&Mover - Seleccionar para copiar ou mover a mensagem seleccionada para o cartão SIM ou para o telefone.

Filtro - Apresenta as mensagens por tipos de mensagens pretendidos.

Info. da mensagem - Pode verificar informações acerca do tipo, o assunto, a origem e data da mensagem.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagem SIM**, deve apagar algumas mensagens da sua Recebidas para obter espaço.

Mensagens

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens**, poderá eliminar mensagens ou ficheiros gravados para libertar espaço.

SUGESTÃO! Quando receber a mensagem, pode responder rapidamente utilizando a função **Resposta rápida**. Quando visualizar a mensagem, prima **Opções** e seleccione **Resposta rápida**. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

SUGESTÃO! Quando visualizar a mensagem, prima **Opções** e seleccione **Extraír**. Pode extraír a informação como número, endereço de e-mail ou endereço web da mensagem seleccionada.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e, em seguida, escolha **Definições** e **SMS**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

Relatório de entrega- Escolha para receber uma confirmação de que a sua mensagem foi entregue.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Permite converter o seu **Texto** em **Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codificação - Seleccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, conseqüentemente, os custos de dados.

Enviar SMS longas como - Seleccione se pretende enviar a sua mensagem como SMS ou MMS quando introduzir um texto de tamanho superior a 2 páginas no campo de mensagem.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e, em seguida, escolha **Definições** e **MMS**. Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccionar para transferir automática ou manualmente as mensagens multimédia, dependendo se se encontrar na rede doméstica ou em roaming.

Relatório de entrega - Seleccione para permitir ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Escolha para pedir ou permitir um recibo de leitura.

Prioridade - Escolha o nível de prioridade da sua MMS.

Período de validade - Escolha o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

Modo de criação - Permite seleccionar o tipo de conteúdo suportado por MMS.

Tempo de entrega - Configura a hora de entrega da mensagem ao destinatário. O Centro de MMS procederá à entrega da mensagem após a hora de entrega.

Centro de MMS - Permite configurar as informações de rede, tais como MMSC e a gateway do perfil de Internet, para enviar uma MMS.

Alterar as suas definições de e-mail

1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Definições**.

2 Seleccione **Email** e, em seguida, pode adaptar as seguintes definições:

Conta de Email - Permite adicionar uma conta de email.

Permitir aviso recepção Email - Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de “confirmação de leitura”.

Mensagens

Pedir aviso recepção Email

- Seleccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo recuperação -

Seleccione a frequência com que o seu GM310 verifica a existência de novas mensagens de email.

Quantidade para download -

Escolha o número de e-mails que devem ser transferidos de cada vez.

Incluir mensagem na respos. e reencam. -

Seleccione se pretende incluir a mensagem original.

Incluir anexo - Seleccione se pretende incluir o anexo original.

Descarregar auto em roaming -

Seleccione se pretende transferir automaticamente as suas mensagens sempre que se encontrar no estrangeiro.

Aviso de novo e-mail -

Seleccione para ser alertado para a existência de novos e-mails.

Assinatura - Cria uma assinatura de e-mail e activa esta função.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Alterar outras definições

Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Definições**:



Voicemail - Adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestado.

Mensagem de serviço - Seleccionar para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

Difusão celular - Seleccionar o estado de recepção, alertas e idioma das suas mensagens de mensagens informativas.

Câmara




Tirar uma fotografia rápida


- 1 Prima  para abrir o ecrã da câmara.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3 Prima  para tirar uma fotografia.


Depois de tirar a sua fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. Estão disponíveis as seguintes opções:

Anterior - Volte ao menu anterior.

-  **Álbum** - Ver as fotografias tiradas no seu álbum.
-  **Enviar** - Envia o ficheiro como MMS, e-mail ou por Bluetooth.
-  **Nova** - Prima para tirar imediatamente outra fotografia. A sua fotografia actual será gravada.

 **Utilizar como** - Utilize a imagem como imagem de fundo, como imagem de um contacto, ou como ecrã ao iniciar ou encerrar. (A imagem de contacto apenas pode ser adicionada a contactos gravados no seu telefone e não no seu cartão SIM.)

 **Eliminar** - Elimina a fotografia que acabou de tirar. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Opções - Pode mudar o nome da imagem ou editar o ficheiro da imagem.

Utilizar as definições rápidas

A partir do ecrã da câmara, utilize as teclas de navegação e seleccione as opções que gostaria de utilizar.

Álbum - Prima para ver outras imagens no seu álbum.

Vídeo - Alternar de câmara para modo de câmara de vídeo.

Captar - Permite tirar uma fotografia.

Câmara

Luminosidade - Definir o brilho da imagem no ecrã da câmara.

Zoom - Ajustar o zoom utilizando a tecla de volume no lado esquerdo do telefone. A função de zoom só se encontra disponível quando a resolução estiver definida como 640 x 480 ou inferior.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, seleccione **Definições** para abrir todas as opções de definições avançadas. Utilize as teclas de navegação para navegar através das opções.

< **Pré-vis.** >

Tamanho da imagem - Altera o tamanho da fotografia.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que qualquer branco nas suas fotos tenha um aspecto realista.

Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, poderá ser necessário especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Modo noite - Permite tirar fotografias melhores à noite, seleccionando **Ligado**.

Temporizador - O temporizador automático permite definir um período após o qual o botão captar será premido. Seleccione entre **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

Modo de disparo - Escolha entre **Normal** ou **Disparo em sequência**. O modo de disparo em sequência permite tirar até 3, 6 ou 9 fotografias automaticamente em sucessão muito rápida, ideal para tirar fotografias de motivos em movimento em eventos desportivos.

Qualidade da imagem - Controla a qualidade da imagem. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será a fotografia, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Isto significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.

< Outros >

Memória em utilização - Escolha se pretende guardar as suas fotografias na memória do telefone ou na memória externa.

Ocultar ícones - Oculta automaticamente os ícones na parte lateral do ecrã da câmara.

Som obturador - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

Nota: Prima sempre **Seleccionar** depois de seleccionar uma nova definição para implementar as alterações efectuadas. O menu de definições irá fechar automaticamente, estando pronto para tirar a sua fotografia.

Ajustar o brilho

O contraste determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará indefinida, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Seleccione **Luminosidade** nas definições rápidas.
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para “-” para um contraste mais reduzido e uma imagem mais básica, ou para “+” para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Alterar o tamanho da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupará mais memória. Se quiser guardar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para reduzir o tamanho dos ficheiros.

Câmara




- 1 Seleccione **Tamanho da imagem** em **Definições**.
- 2 Seleccione um valor de pixel a partir das opções numéricas:
2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240.

Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara, seleccionando **Álbum**. O seu álbum irá aparecer no ecrã.
- 2 Seleccione a fotografia que pretende visualizar para a trazer para a frente do álbum.
- 3 Seleccione a fotografia para a abrir na íntegra.

Câmara de vídeo


Gravar um vídeo curto


- 1 Prima continuamente  para abrir o ecrã da câmara de vídeo.
- 2 Foque a câmara no motivo que pretende gravar.
- 3 Prima  uma vez para começar a gravar.
- 4 **REC** será apresentado na parte inferior do visor. Prima  novamente para parar a gravação.


Depois de gravar o seu vídeo

Será apresentada no ecrã uma imagem estática em representação do vídeo gravado. Estão disponíveis as seguintes opções:


Anterior - Volte ao menu anterior.

 **Álbum** - Prima para ver outros videoclips existentes no álbum. O seu videoclip actual será gravado.

 **Ler** - Prima para reproduzir o vídeo acabado de gravar.

 **Nova** - Prima para gravar outro vídeo novamente. O seu vídeo actual será gravado.

 **Enviar** - Envia o vídeo como MMS, e-mail ou por Bluetooth.

 **Eliminar** - Elimina o vídeo que acabou de gravar. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Opções - Pode mudar o nome do videoclip.

Utilizar as definições rápidas

A partir do ecrã da câmara, utilize as teclas de navegação e seleccione as opções que gostaria de utilizar.

Álbum - Escolha para ver outros vídeos no seu álbum.

Vídeo - Escolha para alternar de câmara de vídeo para modo de câmara.

Gravar - Permite gravar um vídeo.

Luminosidade - Definir o brilho da imagem no ecrã da câmara.

Câmara de vídeo

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, seleccione **Definições** para abrir todas as opções de definições avançadas. Utilize as teclas de navegação para navegar através das opções.

< **Pré-vis.** >

Tamanho - Altera o tamanho do vídeo.

Efeito de cor - Seleccione um tom de efeito para aplicar ao vídeo que está a gravar.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que qualquer branco nas suas fotos tenha um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, poderá ser necessário especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Qualidade - Controla a qualidade da imagem.

Duração - Seleccione a duração máxima da gravação.

< **Outros** >

Memória em utilização - Escolha se pretende guardar as suas fotografias na memória do telefone ou na memória externa.

Ocultar ícones - Oculta automaticamente os ícones na parte lateral do ecrã da câmara.

Voz - Seleccione **S/Som** para gravar um vídeo sem som.

Nota: Prima sempre **Seleccionar** depois de seleccionar uma nova definição para implementar as alterações efectuadas.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 Pode aceder aos vídeos guardados a partir do modo de câmara de vídeo, seleccionando **Álbum**. O seu álbum será apresentado no ecrã.
- 2 Seleccione a fotografia que pretende visualizar para a trazer para a frente do álbum.
- 3 Seleccione o vídeo para o abrir na íntegra.

Leitor de MP3

Leitor de MP3

O seu GM310 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

Nota:

- Antes de utilizar o leitor de música, necessita de transferir música para o seu telefone.
- Se transferir listas de reprodução (temas que organizou em listas) para o seu telefone utilizando a aplicação **Sincronização de música**, pode também procurar temas nas listas de reprodução de **Music Tea, Mix & Match** e **More like this**.
- O leitor de música suporta os seguintes tipos de codec: MP3, WMA, AAC, M4A, e RA. O leitor de música não suporta necessariamente todas as funcionalidades e variações de formatos de ficheiros.




A tecnologia de reconhecimento de música e os dados relacionados são fornecidos pela Gracenote®.

A Gracenote é o padrão da indústria em termos de tecnologia de reconhecimento de música e de fornecimento de conteúdo relacionado. Para obter mais informações, visite www.gracenote.com com Dados de CDs e dados relativos a músicas da Gracenote, Inc., copyright © 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Este produto e serviço pode ser abrangido por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A.:

#7,228,280; #7,167,857;
#6,983,289; #6,330,593;
#6,304,523; #6,240,459;
#6,230,207; #6,230,192;
#6,161,132; #6,154,773;
#6,061,680; #5,987,525 e outras patentes emitidas ou pendentes.

Gracenote, CDDB e MusicID são marcas registradas ou comerciais da Gracenote nos Estados Unidos e/ou outros países. Os logotipos Gracenote e o logotipo "Powered by Gracenote" são marcas comerciais da Gracenote.

Leitor de MP3

Para aceder ao leitor de música, prima **Menu** e seleccione **Leitor de MP3**. Ou, pode aceder ao leitor de música, premindo ligeiramente na tecla de leitor de música  no lado direito do telefone. A partir daqui, pode aceder a:

A reproduzir - Apresentado apenas durante a reprodução de música. Quando seleccionar isto, pode voltar ao leitor activo.

Todas as faixas - Contém todos os temas que possui no seu telefone.

MusicTea™ - MusicTea™ contém 9 sacos de chá que são constituídos por alguns ficheiros de música com diferentes características. Cada saco de chá corresponde a um género musical. Ao utilizar a função More Like This™ da Music Sync, pode organizar temas em cada saco de chá.

Mix&Match™ - Mix&Match™ contém 6 categorias que lhe permite desfrutar de várias listas de reprodução de acordo com as actividades e situações. Pode fazer e gerir a sua lista de reprodução com temas para ouvir enquanto pratica exercício físico, ou uma lista de reprodução com temas para determinado ambiente (como, por exemplo, romântico). Ao utilizar a função More Like This™ da Music Sync, pode organizar músicas em cada categoria.

As minhas listas de reprodução - Contém quaisquer listas de reprodução criadas, bem como **Mais reproduzidas**, **Classificação de topo**, **Mais semelhantes** e Móvel.

Artistas – Permite ver todas as faixas ordenadas por artista.

Álbuns – Permite ver todas as faixas ordenadas por álbum.

Géneros – Permite ver todas as faixas ordenadas por género.

Reprod. aleatória – Permite reproduzir todas as faixas de modo aleatório.

Music ID - Music ID™ é uma aplicação que utiliza o microfone integrado para analisar uma amostra de uma faixa e, em seguida, compara-a a uma base de dados de faixas remota. Assim que a aplicação concluir a análise da amostra de um tema, fornece o nome da faixa, artista e álbum.

Easy file sorting (Ordenamento de ficheiros) - Mostra todas as pastas de ficheiros de música. A partir daqui pode ver todos os ficheiros de música disponíveis no seu telefone e cartão de memória compatível (se inserido).

SUGESTÃO! Antes de desfrutar das listas de reprodução como **More Like This/Mix&Match™/MusicTea™**, terá de descarregar ficheiros MP3 a partir do seu PC para o seu dispositivo. Pode transferir novos temas para o seu GM310 utilizando a aplicação **Music Sync** no CD do LG PC Suite incluído.

Estas músicas terão uma função adicional, designada **More Like This™**, que lhe permite criar listas de reprodução automáticas através de um único passo, compostas por músicas semelhantes, de acordo com o título do álbum ou com o nome do artista, ou o estilo da música. Estas listas de reprodução especiais são guardadas na **Lista de Reprodução** numa pasta chamada **More Like This**, ou guardada em **Mix&Match™/MusicTea™**. Poderá gerir e desfrutar destas listas de reprodução como desejar.

Leitor de MP3


Transferir música para o seu telefone




A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.

Para transferir música utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e com a visibilidade activa.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone seleccionando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Leitor de MP3**.
- 2 Escolha **Todas as faixas** e, em seguida, seleccione a música que pretende reproduzir. Seleccione .

- 3 Seleccione  para colocar a música em pausa.
- 4 Seleccione  para avançar para a música seguinte.
- 5 Seleccione  para voltar para a música anterior.
- 6 Seleccione **Voltar** para parar a música e voltar para o menu **Todas as faixas**.

SUGESTÃO! Para alterar o volume enquanto ouve música, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do seu telefone.

SUGESTÃO! Se premir a tecla do leitor de música enquanto a música é reproduzida, pode utilizar o modo BGM. Em modo BGM (Background Music), a música pode ser reproduzida enquanto outras funções estiverem a ser utilizadas. Poderá parar o BGM no ecrã do leitor de música.

Utilizar opções durante a reprodução de música

Selecione **Opções** e seleccione entre:

Minimizar - Ocultar o ecrã do leitor de música, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente, durante a reprodução de música.

Adiciona à lista de reprodução - Adiciona a faixa actual à lista de reprodução.

Definir como toque - Definir a faixa actual como toque.

Classificação - Classificar a faixa actual com o número de estrelas.

Informações - Poderá ver novas informações do ficheiro MP3 que está actualmente a ouvir.

Temporizador de música - Pode definir o telefone para parar a reprodução da música após um período de tempo.

Definições - Pode definir várias funções como reprodução aleatória de faixas, repetir, efeitos áudio, lista/leitor de ecrã inteiro, visualização e imagem de álbum.

Ver a sua lista de reprodução

1 Prima **Menu** e seleccione **Leitor de MP3**.

2 Seleccione **As minhas listas de reprodução** e escolha:

Mais reproduzidas - As 20 faixas mais reproduzidas são mostradas.

Classificação de topo - As 20 faixas com a máxima classificação são mostradas. Se não existirem faixas classificadas, não é apresentado qualquer ficheiro.

Mais semelhantes - A lista de reprodução relacionada com a função More Like This™.

Móvel - Se adicionar a faixa à lista de reprodução "Móvel", escolha a faixa na lista de Todas as faixas, prima continuamente a tecla OK.

Leitor de MP3

SUGESTÃO! Listas de Reprodução Automática More Like This™

More Like This™ permite criar listas de reprodução automática de um toque formadas por temas similar, de acordo com o título do álbum ou artista, ou ambiente da música. Poderá gerir e desfrutar destas listas de reprodução como desejar.

Criar uma lista de reprodução

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Leitor de MP3**.
- 2 Escolha **As minhas listas de reprodução**.
- 3 Prima **Opções** e seleccione **Adicionar nova lista de reprodução**, introduza o nome da lista de reprodução e prima **Guardar**.
- 4 Será apresentada a nova pasta de lista de reprodução. Seleccione todos os temas que pretende incluir na sua lista de reprodução, deslocando-se até às mesmas e premindo ; será apresentado um visto junto ao nome da faixa.

Se seleccionar acidentalmente um tema que não pretende, seleccione-o e prima novamente para a retirar da selecção.

- 5 Prima **Concluído** para guardar a lista de reprodução.

Procure informações sobre o tema com Music ID™

Com Music ID, pode descobrir informações sobre o tema que pretende. Escolha as seguintes funcionalidades de Music ID:

TagMusic™ - Quando escutar uma música que gosta, mas não sabe o nome, seleccione a funcionalidade TagMusic™ e grave alguns segundos de áudio a partir de uma fonte de música externa. Depois de gravar, é efectuada a ligação automaticamente ao servidor de reconhecimento Music ID. Quando um tema tiver sido identificado através do serviço de reconhecimento Music ID, irá receber as informações relevantes do tema.

TagRadio - TagRadio é uma funcionalidade que ajuda a localizar informações sobre a música desconhecida que escuta na rádio FM incorporada. Quando estiver ouvir a rádio FM, pode seleccionar “Gravar” para gravar um clipe de música pequeno e guardá-lo. Se possuir ficheiros de gravação áudio, seleccione o ficheiro e envie-o para o servidor de reconhecimento Music ID. Quando um tema tiver sido identificado através do serviço de reconhecimento Music ID, irá receber as informações relevantes do tema.

TagSong - Com a funcionalidade TagSong, pode adicionar as informações na etiqueta ID3 dos ficheiros MP3 que possui. Se enviar o ficheiro MP3 para o servidor de reconhecimento Music ID, irá receber as informações sobre o ficheiro MP3 como o nome de uma faixa, artista, álbum e género, etc., se disponível. Irá disponibilizar-lhe muitas vantagens para gerir e apreciar melhor as suas colecções de música.

Nota:

- Para obter melhores resultados, utilize a funcionalidade Music ID™ num ambiente tranquilo.
- A ligação a este serviço e a transmissão de dados implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de serviços.
- A música é gravada em formato WAV e não é guardada no seu telefone.
- Se a identificação de música não for possível, ser-lhe-á perguntado se pretende tentar de novo.
- Os resultados de TagMusic/ TagRadio serão gravados em Tag-history se seleccionar a opção “Guardar” depois de receber o resultado.

Leitor de MP3

Nota: Em sequência de um sistema de Gestão de Direitos Digitais (DRM), alguns dos itens multimédia transferidos da Internet ou recebidos por MMS poderão ter um menu de “Direitos de aquisição” para aceder aos mesmos. Pode obter a chave de aquisição dos direitos no website que possui os direitos do conteúdo. A música está protegida por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Consulte a legislação nacional do país correspondente relativamente à utilização de material ao abrigo destas condições.

Multimédia

Utilizar o rádio FM

O seu GM310 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

Nota: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Ligue a ficha ao conector do auricular.

Procurar estações

Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Multimédia**, e, em seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Opção**, escolha **Procura auto** e, em seguida, seleccione **Sim**.

- 3 Serão localizadas automaticamente estações de rádio disponíveis e atribuídas a um canal no seu telefone.

Para sintonizar manualmente:

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Multimédia**, e, em seguida, **Rádio FM**.
- 2 Para introduzir a sua estação, pode utilizar a seta de navegação para procurar ou introduzir a frequência utilizando o teclado, e, em seguida, seleccionar **Definir**.
- 3 Seleccione um número do canal onde pretende gravar a estação e seleccione **Seleccionar**.

Nota: Também pode editar as estações gravadas num número de canal.

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

Multimédia

Repor todos os canais

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Multimédia**, e, em seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Opções** e seleccione **Repor todos os canais**.
Seleccione **Sim** para confirmar a reposição. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87.5Mhz.

Ouvir rádio

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Multimédia**, e, em seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

Nota: Poderá ouvir rádio através do altifalante integrado. Prima **Opções**, seleccione **Ouvir no altifalante**.

Gravar rádio

Quando estiver ouvir a rádio FM, pode seleccionar **Gravar** para gravar um clipe de música pequeno e guardá-lo. Pode ouvir todas as gravações de rádio que gravou seleccionando **Opções** e **Ir para gravações de rádio**. Pode ainda ver as gravações na pasta **As minhas coisas > Memória externa > Sons > Gravações Rádio**.

Nota:

- Se não tiver inserido um cartão de memória, não poderá seleccionar a opção Gravar no menu Rádio FM.
- Se não existir espaço suficiente na memória interna (inferior a 10MB) não poderá gravar um clipe e salvar o ficheiro. Poderá gravar um clipe de rádio quando tiver espaço suficiente na memória interna e na memória externa.

SUGESTÃO! Se guardou gravações de rádio no seu cartão de memória, pode seleccionar o clipe e defini-lo como toque. Pode ainda seleccionar parte do clipe que pretende utilizar e criar um novo toque. Selecciona um ficheiro de gravação de rádio e escolhe **Opções > Ficheiro > Editar**. Utilize **Cortar** e guardar um ficheiro na pasta **As minhas coisas > Sons**.

Utilizar o Gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

Gravar a sua nota de voz

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**, e, em seguida, **Gravador de voz**.
- 2 Prima a tecla de função central para iniciar a gravação.
- 3 Selecciona **Parar** para terminar a gravação.
- 4 Prima **Opções** e seleccione **Reproduzir** para ouvir a gravação.

Nota: Pode ouvir todas as gravações de voz guardadas seleccionando **Opções**, e, em seguida, **Ir para Gravações de voz**.

Enviar uma gravação de voz

- 1 Quando terminar a gravação, seleccione **Opções**.
- 2 Selecciona **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth.

As minhas coisas

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone em **As minhas coisas**, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Imagens

Minhas imagens possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Enviar uma fotografia

- 1 Prima **Menu**, seleccione **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Imagens**.
- 2 Seleccione a fotografia que pretende enviar e prima **Opções**.
- 3 Seleccione **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo, imagens para ligar/desligar ou mesmo para identificar quem está a ligar.

- 1 Prima **Menu**, seleccione **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Imagens**.
- 2 Seleccione a imagem e escolha **Opções**.
- 3 Seleccione **Utilizar como** e seleccione entre:

Fundo - Define um fundo para o ecrã inicial.

Imagem dos contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Imagem ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.


Imagem ao desligar - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

Organizar as suas imagens

- 1 Prima **Menu** e seleccione **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Imagens**.
- 2 Seleccione **Opções** e escolha **Agrupar por**.
- 3 Escolha entre **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

Eliminar uma imagem

- 1 Prima **Menu**, seleccione **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Imagens**.
- 2 Seleccione a fotografia que pretende enviar e prima **Opções**.
- 3 Seleccione **Eliminar** e escolha **Sim** para confirmar.

SUGESTÃO! Para eliminar rapidamente um ficheiro em Meus Ficheiros, seleccione-o e prima a tecl  .

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 Prima **Menu** e seleccione **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Imagens**.
- 2 Seleccione uma imagem e prima **Opções**.

As minhas coisas

3 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.

Marcar e desmarcar imagens

Se pretender mover, copiar, enviar ou eliminar diversas imagens de uma só vez, necessita primeiro de as identificar, assinalando-as com um visto.

- 1 Prima **Menu**, seleccione **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Imagens**.
- 2 Seleccione **Opções** e escolha **Marcar/Desmarcar**.
- 3 Será apresentada uma caixa à esquerda de cada imagem. Se seleccionar uma imagem, irá aparecer um visto ao lado da caixa.
- 4 Para desmarcar uma imagem, seleccione novamente a imagem para retirar o visto da caixa.
- 5 Depois de marcar todas as imagens que pretende, seleccione uma das opções para aplicar a todas elas.

Verificar o seu estado da memória

Pode verificar o espaço que tem utilizado na memória e o restante espaço livre.

- 1 Prima **Menu** e seleccione **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Imagens**.
- 2 Seleccione **Opções** e escolha **Gestor de memória**.
- 3 Escolha **Memória do telefone** ou **Memória externa**.

Nota: Se não tiver inserido um cartão de memória, não poderá seleccionar **Memória externa**.

Sons

A pasta **Sons** contém **Sons predefinidos** e **Gravadores de voz**.

Utilizar um som

- 1 Prima **Menu** e seleccione **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Sons**.

- 2 Selecciona **Sons predefinidos** ou **Gravações de voz**.
- 3 Selecciona um som e prima **Reprd.** para o ouvir.
- 4 Selecciona **Opções** e escolha **Utilizar como**.
- 5 Escolha entre **Toque de chamada de voz**, **Toque de mensagem**, **Som para ligar** ou **Som de desligar**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo

- 1 Prima **Menu** e selecciona **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Vídeos**.
- 2 Selecciona um vídeo e prima **Reprd.**

Enviar um videoclip

- 1 Prima **Menu** e selecciona **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Vídeos**.
- 2 Selecciona um vídeo e escolha **Opções**.
- 3 Selecciona **Enviar** e selecciona entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

Nota: Pode ser necessário redimensionar o vídeo antes de o poder enviar por MMS. Alguns vídeos podem ser demasiado grandes para enviar por MMS.

As minhas coisas

Jogos e Aplicações

Permite transferir jogos e aplicações para o seu telefone, para usufruir nos seus tempos livres.

Se transferir um jogo da rede, terá de instalar o jogo transferido no seu telefone antes de usufruir do jogo.

Jogar um jogo

- 1 Prima **Menu** e seleccione **As minhas coisas** e, em seguida, escolha **Jogos e Aplicações**.
- 2 Seleccione o menu **Jogos**.
- 3 Seleccione um jogo e prima **Iniciar**.

Utilizar o menu de opções de jogos

Nas pastas **Jogos** e **Aplicações**, as seguintes opções estão disponíveis:

Criar nova pasta – Cria uma pasta no menu de jogos e aplicações.

Agrupar por - Ordena os jogos e aplicações por **Data**, **Tamanho** ou **Nome**.

Gestor de memória - Ver o estado da memória.

Conteúdo Flash

A pasta de **Conteúdo Flash** contém todos os seus conteúdos flash predefinidos e transferidos.

Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações.

Memória externa

Se adquirir um cartão de memória microSD, poderá gerir mais conteúdos.

Instalar um jogo e aplicação Java

Dependendo do fornecedor de serviços, todos os programas desenvolvidos com base em Java, tais como os jogos Java, podem ser transferidos e executados no telefone. Pode transferir os ficheiros Java de um PC compatível para a memória do seu telefone, utilizando o Bluetooth, armazenamento de massa USB ou memória externa. Os ficheiros Java têm o formato .jad ou .jar.

Se guardar ficheiros Java no seu telefone, deve instalar primeiro os ficheiros antes de utilizar um jogo ou aplicação Java.

Para instalar um jogo e aplicação Java:

- 1 Prima **Menu** e seleccione **As minhas coisas**, e, em seguida, escolha **Outros** ou **Memória externa** (se estiver inserida um memória externa).
- 2 Seleccione o ficheiro (*.jad ou *.jar) que pretende instalar e prima em **Instalar**.

Nota: O ficheiro .jad deve conter o seu próprio ficheiro .jar.

- 3 Depois de instalado, o programa Java pode ser visualizado no menu **Jogos** ou **Aplicações** onde pode seleccionar, executar ou eliminar.

SUGESTÃO! Pode ainda transferir MIDlet Java para o seu telefone, utilizando os serviços WAP (Wireless Application Protocol). Pode incorrer em custos adicionais quando utilizar outros serviços online.

Jogos e Aplicações

Jogos e Aplicações

O seu GM310 está equipado com jogos pré-carregados, que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta.

Nota: A ligação a este serviço implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Jogar um jogo

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Jog e Apli.**
- 2 Seleccione **Jogos e Aplicações** e escolha **Jogos**.
- 3 Seleccione o jogo que pretende jogar e seleccione **Iniciar**.

Ver aplicações

Poderá gerir as aplicações Java instaladas no seu telefone utilizando o menu **Aplicações**. Também pode eliminar aplicações transferidas.

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Jog e Apli.**
- 2 Seleccione **Jogos e Aplicações** e escolha **Aplicações**.
- 3 Ver e gerir quaisquer aplicações existentes.

Alterar o perfil de rede

Para transferir um jogo, poderá definir os valores de ligação à rede, utilizando **Definições**.

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Jog e Apli.**
- 2 Seleccione **Definições**.
- 3 A partir daqui poderá:

Perfis - Pode visualizar o perfil e adicionar um novo perfil.

Lista de certificados - Permite visualizar a lista de Certificados da aplicação Java.

Agenda e Ferramentas

Adicionar um evento ao seu calendário

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Agenda**, e, em seguida, escolha **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento. Poderá seleccionar uma data navegando até à mesma utilizando as teclas de navegação ou seleccionando **Opções** e **Ir para data** para introduzir uma data.
- 3 Seleccione **Adicionar novo** e desloque para baixo para introduzir a hora de início do evento. Desloque para baixo e introduza a hora do final do seu evento.
- 4 Introduza um **Assunto** para o evento. Utilize o teclado para introduzir letras e números.
- 5 Desloque para baixo novamente e seleccione se pretende definir um **Alarme** para o evento. Desloque para a esquerda ou para a direita para ver as opções disponíveis.

Pode definir o alarme para disparar à hora de início do evento ou num momento predefinido antes do início do mesmo, para o lembrar da aproximação do evento.

- 6 Desloque para baixo mais uma vez para seleccionar se o evento está a ocorrer **Não repetido** ou repetido **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente** ou **Anualmente**. Também pode escolher **Definição do utilizador**. Se o evento se repetir, também pode navegar para baixo para introduzir uma **Data de validade** em que os eventos irão parar completamente.
- 7 Seleccione **Concluído** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala os dias em que estão gravados eventos.

Agenda e Ferramentas

Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 Prima **Menu** e escolha **Agenda**.
- 2 Seccione **Tarefas** e seccione **Adicionar**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seccione o nível de prioridade: **Alta**, **Médio** ou **Baixo**.
- 4 Guarde o item da sua lista de tarefas seleccionando **Concluído**.

SUGESTÃO! Pode editar um item seleccionando-o, premindo **Opções** e **Editar**. Confirme as suas correcções seleccionando **Guardar**.

Adicionar uma nota

- 1 Prima **Menu** e seccione **Agenda** e, em seguida, **Notas**.
- 2 Seccione **Adicionar** e introduza a sua nota.
- 3 Seccione **Guardar**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação notas.

Nota secreta

Pode escrever uma nota privada para proteger a sua privacidade. Deve introduzir o código de segurança para utilizar este menu.

Localizador de data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias.

Definições

Calendário - Poderá configurar as definições para ver o calendário.

Enviar todos os compromissos e tarefas por Bluetooth - Permite enviar todos os dados do seu calendário e/ou lista de tarefas do seu telefone para outros telefones, utilizando o Bluetooth.

Fazer cópia de segurança do calendário e das tarefas - Pode criar os ficheiros de segurança das entradas do calendário ou da lista de tarefas gravadas no telefone sempre que introduzir um cartão de memória.

Repor calendário e tarefas - Permite repor os ficheiros de segurança do calendário ou das tarefas sempre que introduzir uma memória externa.

Informações memória. - Pode ver as informações de memória disponível em termos de Calendário, Tarefas, Notas e Notas secretas.

Eliminar tudo - Pode eliminar completamente todos os dados relacionados com o Calendário, Tarefas, Notas e Notas confidenciais.

Menu rápido

Pode especificar as funções para gravar no **Menu rápido**. Se gravar funções utilizadas com frequência no **Menu rápido**, poderá utilizá-las rapidamente premindo a tecla correspondente.

Configurar o seu alarme

1 Prima **Menu**, seleccione **Ferramentas** e, em seguida, escolha **Alarmes**.

2 Prima **Opções** e seleccione **Adicionar novo**.

3 Desloque para baixo e introduza a hora a que gostaria que o alarme despertasse.

4 Seleccione o tipo de repetição para indicar se pretende que o alarme toque **Não repetido**, **Diariamente**, **Seg - Sex**, **Seg - Sáb**, **Excepto férias**, ou **Seleccionar dia da semana**.

5 Desloque para baixo e seleccione se pretende que o alarme **Toque**, **Vibração**, **Toque e vibração** ou **Seguir perfil**.


6 Desloque para baixo para escolher o tom de alarme. Prima **Menu** e escolha um som de **Gravador de voz** ou **Sons** predefinidos.

7 Desloque para baixo e introduza o nome do alarme ou mantenha o nome sugerido.

8 Seleccione **Concluído**.

Agenda e Ferramentas

Utilizar a sua calculadora

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Ferramentas** e, em seguida, escolha **Calculadora**.
- 2 Prima as teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para cálculos simples, seleccione a função que requer (+, -, ×, ÷) utilizando as teclas de navegação seguidas de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, seleccione **Opções** para escolher um comando.
- 5 Seleccione  para limpar o ecrã e iniciar um novo cálculo.

Utilizar o cronómetro

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Ferramentas** e, em seguida, escolha **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.

- 3 Seleccione **Volta** se pretende registar a duração da volta. Poderá registar até 20 voltas.
- 4 Seleccione **Parar** para terminar o cronómetro.
- 5 Seleccione **Retomar** para reiniciar o cronómetro no momento em que o paro u ou seleccione **Repor** para reiniciar a hora.

Converter uma unidade

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Ferramentas** e, em seguida, escolha **Converter**.
- 2 Seleccione se pretende converter **Moeda**, **Superfície**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- 3 Desloque para a esquerda e para a direita para seleccionar uma unidade e, em seguida, desloque para baixo e introduza a quantidade de unidades.

- 4 Desloque para baixo, até à caixa de conversão de unidades, e seleccione a unidade de medida para a qual pretende fazer a conversão. A conversão será apresentada automaticamente na linha de baixo.

Nota: Para a conversão de **Moeda**, necessita de definir a **Taxa** de acordo com a taxa de **Câmbio** primeiro.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Ferramentas** e, em seguida, escolha **Fuso horário**.
- 2 Para saber a hora de uma cidade específica, prima **Opções** e seleccione **Adicionar cidade**.
- 3 Desloque para baixo na lista ou introduza a primeira letra da cidade. Pode seleccionar **Mapa** e escolher uma cidade.
- 4 Prima OK.

SUGESTÃO! Se estiver no estrangeiro, pode alterar o fuso horário do Relógio mundial, seleccionando **Opções**, seguido de **Actualizar cidade** actual. Escolha a cidade que pretende tal como indicado em cima.

Internet

Com o browser na ponta dos seus dedos, pode obter notícias actualizadas e a previsão meteorológica, bem como informações de desporto ou de trânsito, sempre que necessitar. Além disso, o browser permite transferir música, toques, imagens de fundo e jogos.

Aceder à web

- 1 Prima **Menu** e escolha **Internet**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL que pretende, seguido de **Abrir**.

Nota: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Yahoo

Permite aceder ao serviço de internet móvel Yahoo. Para aceder aos serviços Yahoo, prima **Menu** e seleccione **Yahoo**.

Nota: Em alguns países, poderá não ser possível aceder ao Yahoo. Isto depende dos serviços de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 Prima **Menu** e escolha **Internet**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus favoritos no ecrã.
- 3 Para criar uma nova pasta, seleccione **Opções** e escolha **Criar nova pasta**. Introduza o nome da sua pasta de favoritos.
- 4 Para adicionar um novo favorito, seleccione **Opções** e prima **Adicionar Novo**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.

- 5 Seleccione **Concluído**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 6 Para aceder o favorito, basta deslocar até ao mesmo e seleccionar **Abrir**.

Gravar uma página

- 1 Aceda à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Seleccione **Opções** e **Gravar itens**, em seguida, escolha **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Seleccione **Gravar**.

Aceder a uma página gravada

- 1 Prima **Menu** e escolha **Internet**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione **Abrir** para fazer a ligação à página guardada.

Ver o histórico do seu browser

- 1 Prima **Menu**, escolha **Internet** e, em seguida, seleccione **Histórico**.
- 2 Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente.
- 3 Para aceder a uma destas páginas, basta seleccionar a página pretendida e premir **Abrir**.

Utilizar um leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por **alimentação**, **alimentação web** ou **canal**, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado.

Internet

Alterar as definições do seu browser web

- 1 Prima **Menu** e escolha **Internet**, em seguida, seleccione **Definições**.
- 2 Pode optar por editar os **Perfis**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies**, **Segurança**, ou **Repor configurações**.
- 3 Quando alterar as suas definições, prima OK.

Conectividade

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Prima **Menu** e seleccione **Definições** e, em seguida, escolha **Conectividade**. As suas opções são:

Bluetooth - Configurar o seu GM310 para utilização do Bluetooth. Poderá ajustar a sua visibilidade a outros dispositivos ou procurar dispositivos com os quais o seu telefone esteja emparelhado.

Modo de ligação USB - Pode seleccionar o modo de ligação USB no seu telefone para diferentes utilizações.

Alterar as suas definições Bluetooth

1 Prima **Menu** e seleccione **Definições**, em seguida, escolha **Conectividade**.

2 Seleccione **Bluetooth** e, em seguida, **Definições**. Fazer as suas alterações a:

Visibilidade do meu dispositivo

- Configure **Visível** ou **Visível durante 1 min** para que outros dispositivos possam detectar o seu telefone quando estiverem a procurar um dispositivo Bluetooth. Se seleccionar **Oculto**, os outros dispositivos não poderão detectar o seu telefone sempre que procurarem um dispositivo Bluetooth.

Nome do meu disp - Permite atribuir ou alterar o nome do seu telefone, tal como será apresentado aos outros equipamentos. O nome do seu telefone será apresentado nos outros dispositivos apenas quando **Visibilidade do meu dispositivo** estiver definida como **Visível**.

Perfis suportados - Permite ver a lista de dispositivos como auriculares e kits mãos-livres suportados por este telefone com Bluetooth.

Conectividade

O meu endereço - Verifique aqui o endereço do seu Bluetooth.

Nota: Para aumentar a segurança, recomendamos que, assim que tiver configurado ou emparelhado com um dispositivo, a **Visibilidade** deverá estar configurada como **Oculto**. No caso de ligações recebidas, independentemente de ter ou não emparelhado o seu telefone com outro dispositivo, poderá optar por aceitar ou rejeitar a ligação.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu GM310 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**, seleccionando **Visibilidade do meu dispositivo**, em seguida, **Visível**.

- 2 A partir de **Bluetooth**, seleccione **Activar** e seleccione **Procurar novo dispositivo**.
- 3 O seu GM310 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado no ecrã **Adicionar e Actualizar**.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento, seleccione **Adicionar**, introduza o código e seleccione **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.

- 3 O seu GM310 irá ligar automaticamente ao seu auricular Bluetooth e altera o perfil para auricular.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma excelente para enviar e receber ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Antes de poder começar a partilhar ficheiros através de Bluetooth, deverá emparelhar o seu equipamento com outro dispositivo Bluetooth. Para mais informações acerca do emparelhamento de dispositivos, consulte **Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth**.

Para activar o Bluetooth:

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Definições**. Escolha **Conectividade** e, em seguida, seleccione **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Ligar**.
- 3 Seleccione **Desligar** para desligar o Bluetooth.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Opções** e escolha **Enviar**, seguido de **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sim** para activar o Bluetooth, caso este ainda não esteja activado.
- 4 O seu GM310 irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth dentro do alcance.
- 5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e seleccione **Enviar**.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Seleccione **Sim** para receber o ficheiro.


Conectividade

SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Nota: A marca e os logos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., pelo que toda e qualquer utilização dos mesmos pela LG Electronics está sujeita a licença. As restantes marcas e denominações comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Utilizar o seu telefone como modem

Basta ligar o cabo USB e, em seguida, utilizar o seu telefone para fazer uma ligação rápida à internet.

 **ATENÇÃO:** certifique-se, em primeiro lugar, que tem activado o tarifário adequado! Caso contrário, se transferir grandes quantidades de dados – tais como música ou vídeo – poderá incorrer em custos elevados.

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.

- 2 Seleccione **Internet no PC** a partir do menu na janela emergente no telefone.
- 3 Aguarde até a janela emergente aparecer no PC e, em seguida, seleccione **Iniciar** para instalá-lo e aos seus controladores no PC através do software do telemóvel e, em seguida, siga as instruções no ecrã.
- 4 Pode agora utilizar o seu web browser. Quando terminar, clique em **Desligar**.
- 5 Para fazer a ligação à internet da próxima vez, basta ligar o cabo; o software irá iniciar automaticamente, e está pronto para começar.

Utilize o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O seu telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória.

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.

2 Seleccione **Armazenamento USB** a partir do menu emergente no telefone.

3 Ligue o seu telefone ao seu PC. Irá ver no seu telefone: A ligar como armazen massa... seguido de Lig como modo armazen. de massa". Não desligue durante transferência.

4 Todos os ficheiros do seu telefone serão gravados automaticamente no disco rígido do seu PC.

Nota: O armazenamento de massa faz cópias de segurança do conteúdo gravado apenas no seu cartão de memória, e não na memória do seu telefone. Para transferir o conteúdo da memória do seu telefone (por exemplo, os contactos), terá que fazer a sincronização utilizando o PC Sync.

Sincronize o seu telefone com o seu PC

Pode sincronizar o telefone com o PC, para assegurar que todas as suas datas e dados importantes

correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

Instalar o LG PC Suite no seu computador

1 Vá a www.lgmobile.com e escolha a sua região e, em seguida, o seu país.

2 Seleccione o menu **Produtos, Manual & Software** e clique em **Ir para a secção de downloads de Manuais e Software.**

Clique em **Sim** e o instalador do LG PC Suite será apresentado.

3 Seleccione o idioma em que pretende executar o programa e clique OK.

4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.

5 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

Conectividade

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Selecione **PC suite** a partir do menu na janela emergente no telefone.
- 3 Clique duas vezes no ícone do LG PC Suite no seu ambiente de trabalho.
- 4 Clique em **Assistente de ligação** e, em seguida, **USB**.
- 5 Clique em **Seguinte**, novamente **Seguinte** e, em seguida, **Terminar**. O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Selecione **PC suite** a partir do menu na janela emergente no telefone.

- 3 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e selecione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 4 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Selecione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.
- 5 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Selecione **PC suite** a partir do menu na janela emergente no telefone.
- 3 Clique no ícone **Conteúdo**.
- 4 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Selecione **PC suite** a partir do menu na janela emergente no telefone.
- 3 Clique no ícone **Contactos**.
O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão SIM e no seu telefone.
- 4 Selecione **Para telefone**. O seu PC irá exportar os seus contactos ao seu telemóvel .
- 5 Clique em **Ficheiro** e selecione **Guardar**. Pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

Nota: Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão SIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Clique com o botão direito do rato no seu contacto e, em seguida, Seleccionar tudo. Clique com o botão direito do rato e selecione Copiar para memória do telefone. Em seguida, clique na pasta Telefone que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã e serão apresentados todos os números.

Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Selecione **PC suite** a partir do menu na janela emergente no telefone.
- 3 Clique no ícone **Mensagens**.
- 4 Todas as mensagens do telefone serão apresentadas nas pastas, no seu ecrã.
- 5 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

Conectividade

Adicionar música ao seu telemóvel Antes de iniciar

Para transferir música do seu PC para o seu telefone, irá precisar do seguinte:

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player 10 ou superior
- Cabo USB
- Cartão MicroSD card (se quiser utilizar memória externa para o armazenamento de música).

Transferir música utilizando o Windows Media Player

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Selecione **Sincronização de música** a partir do menu na janela emergente no telefone.
- 3 Quando tentar ligar o telemóvel ao PC, poderá ler a mensagem no telemóvel: Sincronização de música... seguido de "Desligar cabo para parar a sincronização de música".

4 No PC, ser-lhe-á pedido para iniciar o seu software preferido para gerir música.

5 Seleccione o Window Media Player.

6 Vá ao separador Sincronizar e, de seguida, arraste e largue a música que pretende transferir para o seu telefone para o painel **Lista para sincronizar**.

7 Clique no botão **Começar a sincronizar**. Este passo inicia o processo de transferência.



AVISO: não desligue o telefone enquanto a transferência estiver em progresso.

Nota: A Sincronização de música encontra-se disponível apenas para conteúdos de música.

Definições

Alterar os seus perfis

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Perfis** e, em seguida, seleccione o perfil que pretende editar.
- 3 Seleccione **Opções** e, em seguida, seleccione **Editar**.
- 4 Pode alterar todos os tons, volumes e opções de alerta a partir daqui.

Utilizar o modo de voo

Para ligar o modo de voo, prima **Menu** e, em seguida, seleccione **Definições** e **Perfis**. Seleccione **Modo de voo** para activar. O modo de voo não irá permitir fazer chamadas, ligar à internet ou enviar mensagens.

Alterar as definições do seu telefone

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Definições**.

- 2 Seleccione **Telefone** e escolha da seguinte lista.

Bloquear teclado automático

- Seleccionar o período de tempo para bloquear o teclado automaticamente.

Vibração do teclado - Alterar a definição do teclado para uma vibração.

Idioma - Alterar o idioma do ecrã do seu GM310.

Poupança de energia -

Seleccionar para configurar as predefinições de economia de energia como **Desactivar, Só nocturno** ou **Sempre On**.

Informações - Ver as informações técnicas do seu GM310.

Alterar as definições de ecrã

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Ecrã** e seleccione entre:

Definições

Tema visor - Seleccione o tema para o seu ecrã inicial ou ecrã inicial/desligar.

Estilo do menu - Alterar a vista do menu de **Estilo lista** ou **Estilo grelha**.

A marcar - Ajustar o estilo da letra de marcação para quando digitar um número de telefone.

Tipo de letra - Ajustar o tipo de letra.

Retroiluminação - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada. Utilize ainda as teclas de navegação para ajustar o brilho.

SUGESTÃO! Quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Tema do Telefone - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu telefone.

Mensagem de saudação - Após seleccionar **Activar**, pode escrever uma mensagem de boas-vindas. A mensagem será apresentada no ecrã sempre que iniciar o telefone,

Alterar a data e hora

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Data e hora**, e seleccione na lista que se segue:

Hora - Pode introduzir a hora actual. Pode definir o formato de hora para 24 horas ou 12 horas. Pode seleccionar uma cidade como fuso horário.

Data - Pode introduzir a data actual. Poderá definir o formato de data, tal como DD.MM.YYYY, MM.DD.YYYY, YYYY.MM.DD.

Actualização automática - Seleccione **Activar** e o telefone irá actualizar automaticamente a data e a hora.

Horário de verão - Seleccione se pretende activar a função de hora de Verão. Poderá seleccionar a diferença de hora de Verão da cidade de origem seleccionada com 1 hora ou 2 horas.

Alterar as suas definições de segurança

Altere as suas definições de segurança para manter o seu GM310 e as informações nele contidas em segurança.

- 1 Prima **Menu** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Segurança** e escolha a partir da lista que se segue:

Pedido de código PIN - Seleccionar um código PIN a pedir quando ligar o seu telefone.

Bloqueio do Telefone - Introduzir um código de segurança para bloquear o seu telefone **Ao ligar, Se o SIM for alterado** ou **Imediato**.

Alterar códigos - Mudar o seu **Código PIN, Código PIN2** ou **Código segurança**.

Nota: Código de segurança

O código de segurança protege a utilização não autorizada do seu telefone. O código de segurança predefinido é "0000" e o código de segurança é necessário para apagar todas as entradas do telefone e activar o menu **Repor definições**. O código de segurança é necessário para activar ou desactivar a função de bloqueio de telefone para evitar utilização não autorizada do telefone. O código de segurança pode ser modificado a partir de **Segurança > Alterar códigos**.

Ver o estado da memória

O seu GM310 possui três tipos de memória: telefone, cartão SIM e um cartão de memória (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).

Definições

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o espaço disponível.

Prima **Menu** e seleccione **Definições**, escolha **Gestor de memória**. Irá ver o estado actual das memórias no seu GM310. Se introduzir um cartão de memória externo no seu telefone, pode também seleccionar **Definição de armazenamento primário** e, em seguida, escolher a localização predefinida onde prefere guardar os seus itens.

Alterar outras definições

Rede - Pode definir **Seleccionar de rede** e definições **Modo de rede** utilizando este menu. Pode ainda adicionar uma rede preferencial a ser ligada a **Listas Preferidas**.

Perfis de Internet - Este menu apresenta os Perfis de Internet. Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu **Opções**. No entanto, não

pode eliminar ou editar configurações predefinidas.

Pontos de acesso - Este menu mostra a lista de pontos de acesso. Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu **Opções**. No entanto, não pode eliminar ou editar configurações predefinidas.

Ligação de pacote de dados - Se seleccionar a opção “Quando disponível”, o telefone irá registar-se automaticamente numa rede GPRS quando ligar o telefone. Se seleccionar “Quando necessário”, a ligação GPRS é estabelecida pela duração da ligação WAP ou de uma aplicação.

Definições de streaming

Se pretender configurar definições de rede diferentes para reproduzir conteúdos de streaming, utilize **Definições de streaming** no menu **Definições**.

Reiniciar o seu telefone

Utilize **Repor configurações** no menu **Definições** para repor todas as definições para as predefinições. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função.

Actualização do software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência.

Como o programa de actualização do software do telemóvel requer toda a sua atenção ao longo do processo de actualização, certifique-se de que executa todas as instruções e avisos que aparecem em cada passo antes

de seguir para o passo seguinte. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos em separado. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o seu representante local. (Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)



Carregador



Bateria



Cabo de dados e CD



Auricular estéreo

Nota:

- Esta lista de Acessórios não está completa. Para obter uma lista de acessórios disponível na sua região, consulte o seu representante local.
- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Alguns acessórios podem ser diferentes ou podem não estar disponíveis em todos os mercados.

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia é de utilização aprovada em redes GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e W-CDMA networks.

A uma série de funções incluídas neste guia designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: GM310

Sistema : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 /
W-CDMA

Temperatura ambiente

Máx. : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Mín. : -10°C

Declaração de conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

GM310

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1,6,1, EN 301 489-07 v1,3,1, EN 301 489-17 v1,2,1, EN 301 489-24 V1,3,1

EN 301 511 V9,0,2

EN 301 908-1 V3,2,1 EN 301 908-2 V3,2,1

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

EN 300 328 V1,7,1

Declaração

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Identificação da Entidade: 0168

Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

16. March, 2009


Signature of representative

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria dos problemas que surgem são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou pode tê-lo inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco Sem acesso à rede GSM	Coloque-se junto a uma janela ou espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Códigos não correspondem	Sempre que pretender alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente. Os dois códigos introduzidos não coincidem.	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o seu fornecedor de serviços.

Resolução de problemas

Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão SIM inserido Limite de carregamento alcançado	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	Premiu tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve Bateria descarregada Contactos da bateria sujos	Prima a tecla Ligar/Desligar pelo menos dois segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã. Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada Temperatura fora de alcance Problema de contactos Sem ligação à corrente Carregador com problemas Carregador errado Bateria com problemas	Carregue a bateria. Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento, e depois carregue novamente. Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria, e limpe-os se necessário. Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem. Se o carregador não aquecer, substitua-o. Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria.

O telefone perde a rede	Sinal demasiado fraco	A religação a outro fornecedor de serviços é automática.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.

EULA da Gracenote®

Versão 20061005

Esta aplicação ou dispositivo contém software da Gracenote, Inc. de Emeryville, Califórnia (“Gracenote”). O software da Gracenote (o “Gracenote Software”) permite que esta aplicação realize a identificação do disco e/ou ficheiro e obtenha informações musicais relacionadas, incluindo nome, artista, faixa e título (“Gracenote Data”) de servidores online ou de base de dados integradas (colectivamente, “Gracenote Servers”) e realize outras funções. O Gracenote Data só pode ser usado para as funções destinadas ao Utilizador Final desta aplicação ou dispositivo.

Você concorda usar o Gracenote Data, o Gracenote Software, e os Gracenote Servers apenas para uso pessoal e não-comercial. Concorda em não assinar, copiar, transferir ou transmitir o Gracenote Software ou qualquer Gracenote Data para terceiros. **VOCÊ CONCORDA EM NÃO USAR OU EXPLORAR O GRACENOTE DATA, O GRACENOTE SOFTWARE, OU OS GRACENOTE SERVERS, EXCEPTO QUANDO DENTRO DAS RESTRIÇÕES EXPRESSAMENTE PERMITIDAS NESTE TERMO.**

Você concorda que sua licença não exclusiva para usar o Gracenote Data, o Gracenote Software, e os Gracenote Servers será cancelada caso viole estas restrições. Se sua licença for cancelada, não poderá continuar a usar o Gracenote Data, o Gracenote Software, e os Gracenote Servers. A Gracenote reserva-se todos os direitos ao Gracenote Data, ao Gracenote Software, e aos Gracenote Servers, incluindo todos os direitos de propriedade. Em nenhuma circunstância a Gracenote será responsável por efectuar qualquer pagamento pelas informações que você fornecer. Você concorda que a Gracenote, Inc. poderá exigir os seus direitos conforme estabelecido neste Acordo.

O serviço Gracenote usa um identificador exclusivo para controlar as consultas por motivos estatísticos. O objectivo de um identificador numérico atribuído aleatoriamente é o de permitir que o serviço Gracenote conte estatisticamente as consultas feitas sem saber quem você é. Para obter mais informações, consulte a página na Web com a Política de Privacidade da Gracenote para o serviço Gracenote.

O Gracenote Software e cada item do Gracenote Data oferecem uma licença “COMO ESTÁ.”

A Gracenote não oferece nenhuma representação ou garantias, expressas ou implícitas, referentes à precisão de qualquer Gracenote Data a partir dos Gracenote Servers. A Gracenote reserva-se o direito de apagar dados dos Gracenote Servers ou de alterar categorias de dados por qualquer motivo que a Gracenote considerar suficiente. Nenhuma garantia é oferecida sobre o Gracenote Software ou os Gracenote Servers serem isentos de erros, ou que o funcionamento do Gracenote Software ou dos Gracenote Servers será ininterrupto. A Gracenote não é obrigada a fornecer novos tipos de dados ou categorias aprimoradas e adicionais que possa eventualmente fornecer no futuro, e está livre para interromper os serviços a qualquer momento.

A GRACENOTE ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO E NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADAPTABILIDADE A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR, TÍTULO E NÃO INFRACÇÃO. A GRACENOTE NÃO GARANTE OS RESULTADOS QUE SERÃO OBTIDOS ATRAVÉS DA SUA UTILIZAÇÃO DO GRACENOTE SOFTWARE OU DE QUALQUER GRACENOTE SERVER. EM NENHUMA SITUAÇÃO A GRACENOTE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS OU POR QUALQUER LUCRO OU RECEITA PERDIDA.

© Gracenote 2006


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

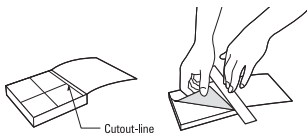

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





GM310

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

Some of contents in this manual may differ from
your phone depending on the software of the
phone or your service provider.

This guide is the instruction for foreigners.

Parts of the phone



Your home screen

Your GM310 has a touchpad on the slide. You can determine what you see on the main screen using the touch keys.

Touchpad tips

- When the slide is closed or the screen light is off, to prevent indiscreet action of the touch keys, the touch protection function is automatically enabled. (In this case, the touch keys will not work even if they are pressed.) To disable touch protection, press and hold the lock key on the right hand side of the phone.
- When you enter an options menu, the touchpad will provide a four way arrow pad. Either touch the arrows to move through a menu one item at a time, or slide your finger across the touchpad in the direction you want to move.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press **Camera** to take a photo.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. After taking a picture, you can check the menu as follows:

Back - Go back to previous menu.

Album - View the pictures you have taken in your Album.

Send - Send the photo as MMS, as an email or via Bluetooth.

New image - Take another photo straight away. Your current photo will be saved.

Use as - Set the image you have just taken as wallpaper, a contact image or in your startup/shut down screen. (Contact image can only be added to contacts saved to your phone, not your USIM card.)

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Options - You can change the name of the image or edit the image file.



Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold **REC** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press **REC** once to start recording.
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press **REC** again to stop recording.


After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. After recording a video clip, you can check the menu as follow:

Back - Go back to previous menu.

 **Album** - Press to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.

 **Play** - Press to play the video you have just recorded.

 **New video** - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Send** - Send the video as MMS, as an email or via Bluetooth.

 **Delete** - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.


Options - You can change the name of the video clip.

MP3 Player

MP3 Player

Your GM310 has a built-in music player so you can play all your favourite music. To access the music player, select **MP3 Player** from the Multimedia menu. Or, you can access the music player by lightly pressing the music player key **MP** on the right hand side of the handset.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- If you transfer playlists (songs you've organized into lists) to your phone by using the Music Sync application, you can also browse for songs in playlists of Music Tea, Mix & Match and More like this.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC, M4A, and RA. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.
-  Gracenote Music recognition technology and related data are provided by Gracenote®. Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information, visit www.gracenote.com.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **MP3 Player**, then choose **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press **PAUSE** to pause the song.
- 4 Press **Next** to skip to the next song.
- 5 Press **Prev** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All tracks** menu.

TIP! If you press the music player short key while playing music, you can use BGM mode. In BGM (Background Music) mode music can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the music player screen.

FM radio

Listening to the radio

Your GM310 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**, then enter the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector.

Searching for stations

You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Available radio stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 To enter your station, you can use the navigation key to search or you can enter the frequency using the keypad, then select **Set**.
- 3 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Select**.

Note:

- You can also edit the stations you have saved in a channel number.
- You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.





LG Electronics Portugal

CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS _____

NORADA _____

C. POSTAL _____

CIDADE _____

LOCALIDADE _____

TELEFONE _____

DATA DE COMPRA _____

MODELO _____

NºSÉRIE _____

ESTABELECIMENTO VENDEDOR _____

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.



