



Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.



P/N : MMBB0343018 (1.1) H

Wi-Fi (WLAN)	<p>Dit apparaat maakt gebruik van een nietgeharmoniseerde frequentie en kan in alle Europese landen worden gebruikt.</p> <p>In de EU kunt u de WLAN onbepikt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.</p>
-------------------------	--

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



GT505 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte GT505-telefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste digitale mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoud

Meer informatie over uw telefoon.....	8	Een tweede oproep plaatsen.....	25
Vorkant geopend.....	10	DTMF uitschakelen	25
De USIM-kaart en de batterij plaatsen	11	Uw oproepgeschiedenis weergeven ...	26
Geheugenkaart	14	Oproepen doorschakelen	26
Menuoverzicht	16	Oproepblokkering	27
Uw basisscherm	17	De instellingen voor algemene oproepen wijzigen.....	28
Tips voor het aanraakscherm.....	17	Instellingen voor video-oproepen wijzigen	29
De sneltoetsen	18	Contacten.....	30
De statusbalk	19	Een contact zoeken	30
Uw status wijzigen vanaf de statusbalk.....	20	Een nieuw contact toevoegen	30
De functie Multi-tasking.....	20	Een groep maken	31
Oproepen	21	De contactinstellingen wijzigen.....	32
Een oproep of video-oproep plaatsen	21	Berichten	34
Een oproep plaatsen vanuit Contacten	22	Berichten	34
Een oproep beantwoorden en afwijzen.....	22	Een bericht verzenden	34
Opties tijdens het gesprek.....	23	Tekst invoeren	35
Het gespreksvolume aanpassen.....	24	T9-voorspelling	35
Snelkiezen.....	24	Abc handmatig	35
		Uw Email instellen	36
		Een Email verzenden met uw nieuwe account	38
		Uw e-mailinstellingen wijzigen	39
		Berichtenmappen	40
		Sjablonen gebruiken	41
		Emoticons gebruiken	41

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen	41	De interne videocamera gebruiken	59
De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen.....	42	Uw opgeslagen video's bekijken	59
Uw overige instellingen wijzigen	43	Uw foto's en video's	60
Camera	44	Foto's en video's weergeven.....	60
Snel een foto maken	44	Zoomen bij weergave van foto's.....	60
Als u een foto hebt gemaakt.....	45	Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video.....	60
Met de beeldzoeker leren werken	46	Een foto instellen als achtergrond	60
De flitser gebruiken.....	47	Uw foto's bewerken.....	61
Belichting aanpassen.....	47	Tekst toevoegen aan een foto	62
Reeksopnamen	48	Een effect toevoegen aan een foto	63
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	48	Een foto bijsnijden.....	63
De afbeeldingsgrootte wijzigen	50	Een kleuraccent toevoegen aan een foto.....	63
Kleureffect kiezen	51	De kleuren van een foto verwisselen...	64
De inwendige camera gebruiken.....	51	Multimedia	65
Uw opgeslagen foto's weergeven.....	52	Afbeeldingen	65
Videocamera	53	Optiemenu Mijn afbeeldingen	65
Snel een video maken	53	Een foto verzenden	66
Na het opnemen van een video	54	Een afbeelding gebruiken	66
Met de beeldzoeker leren werken	55	Afbeeldingen opvrijzelen	67
Belichting aanpassen.....	56	Een afbeelding verplaatsen of kopiëren	68
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	56	Een diapresentatie maken	68
De afbeeldingsgrootte wijzigen	58	Geluiden.....	68
De kleurtint kiezen	58	Een geluid gebruiken	69
		Video's	69

Inhoud

Opties gebruiken terwijl de video op pauze staat	70
Een videoclip verzenden	70
Spelletjes en toepassingen.....	70
Games	71
Het optiemenu voor spelletjes gebruiken.....	71
Flash-inhoud.....	71
SWF-/SVG-bestanden weergeven.....	71
Documenten.....	71
Een bestand weergeven	71
Een bestand overbrengen naar uw telefoon	72
Overige	72
Een film maken	73
Muziek.....	73
Muziek overbrengen naar uw telefoon	74
Een muziknummer afspelen.....	75
Een afspeellijst maken.....	75
Een afspeellijst verwijderen	76
De radio gebruiken.....	76
Zoeken naar radiostations	76
Kanalen opnieuw instellen.....	77
Luisteren naar de radio	77

Organiser	78
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda	78
De standaardagendaweergave wijzigen	79
Een item toevoegen aan de takenlijst	79
Een taak delen.....	79
Datumzoeker gebruiken	80
Het alarm instellen.....	80
Een memo toevoegen.....	81
Spraakrecorder.....	82
Een geluid of stem opnemen	82
Een spraakopname verzenden.....	83
De rekenmachine gebruiken	83
Een eenheid omzetten.....	84
De stopwatch gebruiken.....	84
Steden toevoegen aan de wereldtijd.....	85
Training.....	85
PC-sync.....	86
LG-pc-suite op de computer installeren	86
De telefoon en pc met elkaar verbinden.....	87
Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten.....	87

De telefoonbestanden weergeven op de pc.....	87	Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth	100
Contacten synchroniseren.....	88	Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat.....	102
Berichten synchroniseren	88	Een Bluetooth-headset gebruiken.....	102
De telefoon gebruiken voor massaopslag	89	Wi-Fi.....	103
Het web.....	90	Software-upgrade.....	106
Browser	90	Accessoires	107
Toegang tot het web	90	Netwerkservice	108
Favorieten openen en toevoegen.....	90	Technische gegevens.....	108
De RSS-lezer	91	Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	110
Het opslaan van een pagina.....	91	Probleemoplossing.....	116
Een opgeslagen pagina openen.....	92		
Uw browsergeschiedenis weergeven	92		
De webbrowerinstellingen wijzigen	92		
De telefoon gebruiken als modem.....	93		
Instellingen.....	94		
De scherm wijzigen	94		
Profielen personaliseren.....	95		
De telefooninstellingen wijzigen	95		
De touchscreen wijzigen	96		
Uw verbindinginstellingen wijzigen	96		
Geheugenbeheer gebruiken	99		
De vliegtuigmodus gebruiken	100		

Meer informatie over uw telefoon

Lens van interne camera


Aan-uittoets

Hiermee beëindigt of weigert u een oproep.
Hiermee schakelt u de telefoon in of uit. Druk eenmaal om terug te gaan naar het basisscherm.

Multi-taskingtoets

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

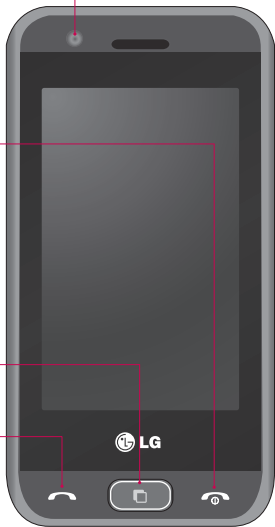

⚠ LET OP: als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.



Socket voor Micro SD-geheugenkaart



**Aansluiting voor kabel/
oplader/handsfree bellen**

TIP! Wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd is bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

Toetsen aan de zijkant

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van toetsentoon wijzigen.
- **Tijdens een oproep:** volume van de luidspreker.
- **Tijdens het afspelen van een BGM-nummer:** volume voortdurend regelen.

**Vergrendelings-/
ontgrendelingstoets**

Opnameknop

Voorkant geopend



De USIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij aan de bovenzijde van de telefoon ingedrukt en haal de batterijklep weg.



WAARSCHUWING:

Verwijder de batterij niet met een vingernagel.



LET OP: Verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

2 Verwijder de batterij

Houd de batterij aan de bovenzijde vast en duw de batterij uit het batterijvak.



De USIM-kaart en de batterij plaatsen

3 De USIM-kaart plaatsen

Schuif de USIM-kaart volledig in de houder. Plaats de USIM-kaart met het metalen stukje naar beneden. Trek de USIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.



4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



5 Laad de telefoon op

Schuif het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw GT505 terug. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw GT505 op te laden tot het bericht "Batterij vol" op het scherm wordt weergegeven.



Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

Vergroot het beschikbare geheugen van uw telefoon met een geheugenkaart.

OPMERKING: de geheugenkaart is een optioneel accessoire.


- 1 Open de geheugenkaartsleuf.
- 2 Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Zorg dat het goudkleurige contactgebied naar onderen wijst.



- 3 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u deze eerst formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op Instellingen en kies **Telefooninstellingen**.
- 2 Tik op **Geheugenbeheer** en kies vervolgens **Extern geheugen**.
- 3 Tik op **Formatteren** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

TIP! U kunt uw standaardopslagbestemming als volgt wijzigen: open Geheugenbeheer in het menu Telefooninstellingen en selecteer Primaire opslaginstellingen.

OPMERKING: als er al inhoud op de kaart staat, wordt deze automatisch in de juiste map opgeslagen; video wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de map Mijn video.

Uw contacten overdragen

U kunt als volgt de contacten van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

- 1 Op het tabblad Communicatie selecteert u **Adresboek** en tikt u op .
- 2 Selecteer **Opslaglocatie** en selecteer **Kopiëren naar USIM** of **Verplaatsen naar USIM**.
- 3 Kies de namen een voor een en tik op **Kopiëren** of **Alles selecteren**.

Menuoverzicht

Tik op  in het basisscherm om het **hoofdmenu** te openen. Van hieruit hebt u toegang tot de menu's: **Communicatie**, **Entertainment**, **Applicaties** en **Instellingen**.



Communicatie

- Contacten
- Oproepinfo
- Berichten
- E-mail
- Kiezen
- Videoproep



Entertainment

- Camera
- Videocamera
- Galerij
- Mijn media
- Muziek
- Muvee Studio
- Games & applicaties
- FM-radio



Applicaties

- Browser
- Navigatie
- Google
- Alarm
- Organiser
- Memo
- Spraakrecorder
- Extra



Instellingen

- Profielen
- Scherm
- Telefooninstellingen
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Oproep-instellingen
- Touchscreen
- Verbindingen

Uw basisscherm

Vanuit dit scherm kunt u opties instellen, een oproep plaatsen, de status van uw telefoon bekijken en nog veel meer.

Tips voor het aanraakscherm

Het basisscherm is bovendien ideaal om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om de gewenste optie aan te raken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

- Als de schermverlichting is uitgeschakeld, drukt u op de aan-uittoets of houdt u de vergrendelingsknop op het aanraakscherm ingedrukt om terug te keren naar het basisscherm.
- Als u de GT505 niet gebruikt, wordt het scherm standaard vergrendeld.

Uw basisscherm

De sneltoetsen

De sneltoetsen op uw basisscherm bieden u eenvoudig toegang tot uw meestgebruikte functies met één aanraking.



Tik op dit pictogram om op het aanraakscherm het toetsenbord weer te geven en een oproep te plaatsen. Voer het nummer in zoals u dat zou doen met een normaal toetsenblok en tik dan op **Oproep** of druk op de toets .

Als u een video-oproep wilt plaatsen, drukt u op  nadat u het nummer hebt ingevoerd en kiest u **Video-oproep plaatsen**.



Tik op dit pictogram om het optiemenu Berichten te openen. Vanuit hier kunt u een nieuwe SMS maken.



Tik op dit pictogram om de contacten te openen. Als u het nummer wilt zoeken dat u wilt bellen, voert u de naam van het contact in met het toetsenblok. U kunt ook nieuwe contacten maken en bestaande contacten bewerken.




Tik op dit pictogram om het volledige hoofdmenu, ingedeeld in vier submenu's, te openen. Tik op de verticale tabs om de opties weer te geven.

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.


Pictogram	Omschrijving
	Multi-tasking
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw spraakbericht
	Postvak IN is vol

Pictogram	Omschrijving
	Bericht verzenden mislukt
	Alarm is ingesteld
	Algemeen profiel ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Trilfunctie ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Gesprekken worden omgeleid
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Vliegtuigmodus is ingeschakeld
	Bluetooth is ingeschakeld
	Wi-Fi is ingeschakeld
	BGM afspelen
	BGM pauzeren

Uw basisscherm

Uw status wijzigen vanaf de statusbalk


Tik op het pictogram van uw huidige instelling in de statusbalk om het statusoverzicht weer te geven. Het overzicht biedt de volgende informatie: tijd, netwerk, SVC-ID, batterij, telefoongegeugen, extern geheugen, profiel, MP3, Bluetooth en Wi-Fi-status. U kunt het profieltype instellen, MP3's afspelen/ pauzeren en Bluetooth en Wi-Fi inschakelen/uitschakelen.

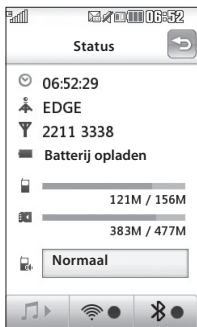

De functie Multi-tasking

Druk op de Multi-taskingtoets om het menu Multi-tasking te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. U kunt ze openen door ze eenmaal aan te raken.

Druk vanuit een toepassing op de Multi-taskingtoets en selecteer Basisscherm om terug te gaan naar het basisscherm zonder de toepassing te deactiveren of af te sluiten.


Als een toepassing op de achtergrond actief is (bijv. een spelletje of de FM-radio), wordt  weergegeven op de statusbalk.

Als u in het basisscherm op deze toets drukt, wordt er een snelmenu met een aantal veelgebruikte functies weergegeven.


Oproepen

Een oproep of video-oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. Druk op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Tik op de toets  om de oproep te plaatsen.
- 4 Druk op de toets  om de oproep te beëindigen.

TIP! Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, tikt u twee keer op .

TIP! Gebruik de vergrendelingsknop om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

TIP! U kunt een **Video-oproep plaatsen, Bericht verzenden, Nummer opslaan** of **Contacten zoeken** door op  te tikken.


Oproepen

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om Contacten te openen.
- 2 Tik op Naam en voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op het contact dat u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op **Oproep**.


Een oproep beantwoorden en afwijzen


U kunt een oproep beantwoorden door op de toets  te drukken.

Tik op  om de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op de toets  om een inkomende oproep te weigeren.


Opties tijdens het gesprek

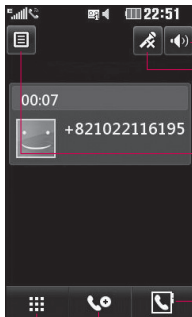



Luidspreker - tik op  om de luidspreker in te schakelen.

Dempen - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Opties - een lijst met nog meer opties waaruit u tijdens gesprekken kunt kiezen, wordt weergegeven, bijvoorbeeld Nieuwe memo aanmaken en Naar berichten, zodat u uw berichten kunt controleren en contacten tijdens een gesprek kunt toevoegen. U kunt hier ook het gesprek beëindigen door Oproep beëindigen aan te raken.

 - kies dit pictogram om tijdens een gesprek in uw contacten te zoeken.

 - kies dit pictogram om nog een contact aan het gesprek toe te voegen.

 - tik op dit pictogram om een numeriek toetsenblok weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties. Bijvoorbeeld bij call centers of geautomatiseerde telefoondiensten.

TIP! U kunt door een lijst met opties of contacten bladeren door het laatste item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.


Oproepen

Het gespreksvolume aanpassen


U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken.

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.




- 1 Tik in het basisscherf op  om Contacten te openen.
- 2 Tik op  en kies **Snelkiesnummers**.
- 3 Uw voicemail is al ingesteld op snelkiesnummer 1. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contact.

- 4 De lijst met contacten wordt geopend. Selecteer het contact dat u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

U kunt een snelkiesnummer bellen door in het basisscherf op  te tikken en daarna het toegewezen nummer ingedrukt te houden tot het contact op het scherm verschijnt.

De oproep wordt dan automatisch geplaatst. U hoeft niet meer te drukken op **Oproep**.

Een tweede oproep plaatsen


- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op  en selecteer het nummer dat u wilt bellen.
- 2 Kies het nummer of zoek in uw contacten.
- 3 Druk op  om de oproep te plaatsen.
- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.
- 5 Als u tussen de gesprekken wilt schakelen, tikt u op  en kiest u **Oproep wisselen** of drukt u op het nummer van het gesprek dat in de wacht staat.
- 6 Als u één of beide gesprekken wilt beëindigen, drukt u op  en kiest u **Einde** gevolgd door **Alle, In wachtstand** of **Actief**.

TIP! U kunt gesprekken samenvoegen door op het pictogram **Samenvoegen** te tikken en vervolgens op **Samenvoegen**. Controleer of uw netwerkprovider telefonische vergaderingen ondersteunt.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

DTMF uitschakelen

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde oproepen. DTMF is standaard ingeschakeld.

U kunt DTMF tijdens een gesprek uitschakelen (bijvoorbeeld om een nummer te noteren) door op  te tikken en DTMF uit te selecteren.

Oproepen

Uw oproepgeschiedenis weergeven

Tik op , selecteer **Communicatie** en tik op **Oproepinfo**.

U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Uitgaande oproepen - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen oproepen - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gemiste oproep. - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

TIP! U kunt in elk logboek op  en op **Alles verwijderen** tikken om alle opgeslagen items te verwijderen.

Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
- 2 Tik op **Oproep doorschakelen** en kies **Video-oproepen** en/of **Spraakoproepen**.
- 3 Geef aan of u oproepen altijd wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
- 5 Tik op **Verzoeken** om de functie te activeren.

OPMERKING: doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepblokkering

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
- 2 Tik op **Oproep blokkeren** en kies **Video-oproepen** en/of **Spraakoproepen**.
- 3 Kies een of meer of alle vijf opties:
Alle uitgaande oproepen
Uitgaand internationaal
Uitg. int. beh. thuisl
Alle inkomende oproepen
Inkomende oproepen in buitenland

- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

TIP! Selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw aanbieder nodig. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

Oproepen

De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.

2 Tik op **Algemene instellingen**. Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep afwijzen - schuif de regelaar naar links naar de lijst Afwijzen. U kunt op het tekstvak tikken om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contacten of groepen, of oproepen van niet-geregistreerde nummers (die niet in uw contacten zijn opgeslagen). Tik op **Opslaan** om de instelling op te slaan.

Mijn nummer verzenden - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Automatisch opnieuw kiezen - schuif de regelaar naar links voor **Aan** of naar rechts voor **Uit**.

Antwoordmodus - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de verzendtoets of met een willekeurige toets.

Minuutmelder - schuif de regelaar naar links voor **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

BT-antwoordmodus - selecteer **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer **Handset** als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

Nieuw nummer opslaan - selecteer **Ja** om een nieuw nummer op te slaan.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Instellingen voor videooproepen wijzigen



- 1 Tik op , selecteer **Oproepinstellingen** en kies **Instellingen video-oproep**.
- 2 Kies de instellingen voor uw video-oproepen. Kies desgewenst Persoonlijke afbeelding gebruiken en selecteer een afbeelding, en/of schakel de spiegel in zodat u zichzelf op het scherm kunt zien tijdens een video-oproep.

Contacten

Een contact zoeken

Er zijn twee manieren om een contact te zoeken:

Vanuit het basisscherm

- 1 Tik in het basisscherm op  om Contacten te openen. Tik op Naam en voer de naam van het contact in met het toetsenblok.
- 2 Tik op **Oproep** of druk op de knop  om de oproep te plaatsen.


In het hoofdmenu

- 1 Tik op  en selecteer **Communicatie**.
- 2 Tik op **Contacten** en **Zoeken**.

TIP! Het alfabetische toetsenblok wordt weergegeven als u op Naam tikt.

TIP! U kunt door de lijst met contacten bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Vanuit het basisscherm tikt u op  en selecteert u vervolgens **Nieuw contact maken**.
- 2 Voer de voor- en achternaam van het contact in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.

- 3 Voer maximaal vijf nummers in en geef bij elk nummer het type op. U kunt kiezen uit **Mobiel, Thuis, Kantoor, Pieper, Fax, VT** en **Algemeen**.
- 4 Voeg een e-mailadres toe.
- 5 Wijs het contact toe aan meerdere groepen. U kunt kiezen uit **Geen groep, Familie, Vrienden, Collega's, School** en **VIP**.
- 6 U kunt ook nog een **Beltoon, Verjaardag, Startpagina, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres** en een **Memo** toevoegen.
- 7 Tik op **Opslaan** om het contact op te slaan.

Een groep maken

- 1 Vanuit het basisscherm tikt u op  en selecteert u het tabblad **Communicatie**. Tik op **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer **Nieuwe groep maken**.
- 4 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 5 Tik op **Opslaan**.

OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.


TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door die te selecteren en op  te tikken.

Contacten

De contactinstellingen wijzigen

U kunt de contactinstellingen aanpassen om de Contacten in te stellen op basis van uw eigen voorkeuren.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

1 Op het tabblad Communicatie tikt u op **Contacten** en vervolgens op . Selecteer **Instellingen**.

2 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Inst. contactenlijst - u kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van elk contact als eerste wordt weergegeven. U kunt met snelle opdrachttoetsen onder andere Spraakoproep plaatsen, Video-oproep plaatsen en Bericht verzenden activeren.

Synchroniseren - verbinding maken met uw server om uw contacten te synchroniseren. Zie **Contacten synchroniseren**.

Contacten exporteren - contacten kopiëren van de USIM naar de handset of omgekeerd. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren. Als u ze een voor een kopieert, moet u alle te kopiëren contacten een voor een selecteren.

Contacten importeren - deze optie werkt net als Kopiëren, maar het contact wordt alleen opgeslagen op de locatie waar u het contact naartoe hebt verplaatst. Als u dus een contact van de USIM naar de handset verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.

Alle contacten verzenden via Bluetooth - al uw contacten via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden. U wordt gevraagd Bluetooth in te schakelen als u deze optie selecteert.



Contacten wissen - alle contacten wissen. Tik op **Ja** als u zeker weet dat u alle contacten wilt wissen.

Berichten


Berichten

Uw GT505 combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Er zijn twee manieren om het berichtencentrum te openen:

- 1 Vanuit het basisscherm tikt u op  of , vervolgens selecteert u **Communicatie** en kiest u **Berichten**.

Een bericht verzenden

- 1 Tik op  en vervolgens op **Nieuw bericht** om een leeg bericht te openen.
- 2 Hier kunt u **Bericht** kiezen om een SMS of MMS te verzenden.
- 3 Tik op **Invoegen** om een afbeelding, video, geluid, nieuwe dia, onderwerp of meer (visitekaartje, agenda, memo, taak of mijn visitekaartje) toe te voegen.

- 4 Tik op **Ontvanger** om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik op de zoekknop om uw contacten te openen. U kunt meerdere contacten toevoegen. Als u klaar bent, tikt u op **Verzenden**.

 **LET OP:** Er wordt een bericht van 160 tekens in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.


 **LET OP:** Als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en de daarbij behorende kosten worden daarvoor in rekening gebracht.

Tekst invoeren


U kunt op vijf manieren tekst invoeren:


toetsenblok, toetsenbord, handschriftscherm, handschriftvak en handschriftdubbelvak.


Tik eenmaal op het scherm om het toetsenblok te openen.

 Tik hierop om T9-tekstinvoer in te schakelen.


 U kunt selecteren in welke taal het bericht wordt opgesteld.

 Tik hierop om te wisselen tussen de toetsenblokken voor cijfers, symbolen en letters.

Gebruik  om door de verschillende soorten toetsenblokken in elke tekstinvoermodus (bijvoorbeeld hoofdletters of kleine letters) te bladeren.

Tik op  om een spatie in te voeren.

T9-voorspelling

In de T9-modus wordt  weergegeven.

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoes van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord dat u wilt gebruiken.

Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 om “telefoon” te schrijven.

Abc handmatig

In de Abc-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter in te voeren. U schrijft “hallo” bijvoorbeeld door tweemaal op 4, eenmaal op 2, driemaal op 5, opnieuw driemaal op 5 en driemaal op 6 te drukken.

Berichten

Uw Email instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw GT505. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op  in het basisscherm en vervolgens op **E-mail**.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Account toevoegen**.

- 4 U kunt nu aangeven hoe uw account werkt:

Titel - voer een naam in voor deze account.

Mijn naam - voer uw eigen naam in.

Gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam voor de account in.

Wachtwoord - voer het wachtwoord van de account in.

E-mailadres - voer het e-mailadres van de account in.

E-mailadres voor antwoord - voer het e-mailadres voor 'Beantwoorden:' in.

Server uitgaande E-mail - voer het adres van de server voor uitgaande e-mail in.

Server inkomende E-mail - voer het adres van de server voor inkomende e-mail in.

Max. ontv.grootte - kies de maximale grootte van uw e-mails. Het maximum is 2 MB.

Postvaktype - voer het type mailbox in, POP3 of IMAP4.

Op server opslaan - u kunt ervoor kiezen de e-mailberichten op de server op te slaan. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.

Verzonden mail opslaan in - geef aan of u verzonden e-mailberichten wilt opslaan (wanneer het mailboxtype is ingesteld op IMAP4). Als het postvaktype POP3 is, worden e-mailberichten altijd op de handset opgeslagen.

Alleen nieuw ophalen - geef aan of u e-mailberichten die al eerder zijn gedownload, wilt verwijderen.

Toegangspunt - kies uw internettoegangspunt.

Downloadoptie - kies hoe u e-mails wilt downloaden. Voor POP3 kunt u alleen de header of alles inclusief de hoofdtekst ophalen. Voor IMAP4 kunt u alleen de header, de header en de hoofdtekst of alles ophalen.

Automatisch ophalen - geef aan of e-mailberichten automatisch moeten worden opgehaald.

Geavanceerde instellingen - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.

SMTP-poortnummer - standaard wordt poort nummer 25 gebruikt.

SMTP TLS/SSL - geef aan of u TLS/SSL wilt gebruiken voor de uitgaande server.

Inkomende serverpoort - standaard is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.

Berichten

Inkomende TLS/SSL - geef aan of u TLS/SSL wilt gebruiken voor de inkomende server.

SMTP-validatie - kies de beveiligingsinstellingen voor de server voor uitgaande post.

SMTP-gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam in voor SMTP.

SMTP-wachtwoord - voer het wachtwoord in voor SMTP.

Aanmeld. bev. APOP - kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

Een Email verzenden met uw nieuwe account

- 1 Tik op **E-mail** in het menu Communicatie om een nieuwe lege e-mail te openen.
- 2 U kunt het adres van de ontvanger invoeren en uw bericht schrijven. U kunt ook afbeeldingen, video's, geluiden of andere bestanden bijvoegen.
- 3 Tik op **Verzenden** en de e-mail wordt verzonden.

TIP! U kunt bestanden in Word, Excel, PowerPoint en PDF naar uw GT505 verzenden zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op  in het basisscherm en kies **E-mail** en **Berichtinstellingen**.
- 2 U kunt de volgende instellingen wijzigen:
 - E-mailaccounts** - hiermee kunt u uw e-mailaccounts beheren.
 - Antwoord per E-mail toestaan** - hiermee kunt u het verzenden van leesbevestigingen toestaan.

Verzoeken om antwoord per e-mail - geef aan of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.

Interval ophalen - kies hoe vaak uw GT505 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

Aantal op te halen e-mails - geef aan hoeveel e-mailberichten tegelijkertijd moeten worden opgehaald.

Oorspr. bericht opnemen - geef aan of het oorspronkelijke bericht moet worden opgenomen in het antwoord.

Bijlage opnemen - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

Autom. ophalen in roaming - geef aan of berichten automatisch moeten worden opgehaald wanneer u in het buitenland bent (roaming).

Berichten

Melding bij nieuwe e-mail - kies of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

Handtekening - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

Grootte E-mail - kies de verzendgrootte van uw e-mailberichten.

Berichtenmappen

U zult de mappenstructuur op uw GT505 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Nieuw bericht - een nieuw leeg bericht openen.

Postvak IN - alle ontvangen berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Vanuit hier kunt u berichten weergeven, verwijderen en meer. Zie **Berichten beheren** hieronder voor meer informatie.

Concepten - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltooien, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.

Postvak UIT - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

Verzonden berichten - verzonden berichten worden in deze map geplaatst.

Mijn mappen - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.


Sjablonen - gebruik een lijst met veelgebruikte sjablonen voor teksten en multimedieberichten.

Emoticons - voeg emoticons toe aan uw berichten.

Instellingen - wijzig de instellingen voor uw tekst- en multimedieberichten.



Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al een paar sjablonen op de telefoon, die u eventueel kunt bewerken.

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Sjablonen**.
- 2 Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**. Vervolgens kunt u op  tikken om **een sjabloon toe te voegen, te verwijderen** of **alle sjablonen te verwijderen**. Als u een bericht wilt bewerken, selecteert u het, brengt u de gewenste wijzigingen aan en tikt u op **Opslaan**.

Emoticons gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Emoticons**.
- 2 Tik op  om de volgende bewerkingen uit te voeren voor emoticons: **Emoticon toevoegen, Verwijderen** of **Alles verwijderen**.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GT505 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

Berichten

Tik op  en kies vervolgens **Instellingen** en **Tekstbericht**.

U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS-centrale - voer de gegevens van de berichtencentrale in.

Ontvangstrapport - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang berichten in de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.


Berichttypen - converteer tekst naar **Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.

Tekencodering - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de omvang van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

Lange tekst verz. als - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als Meerdere SMS of als MMS.

De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GT505 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Tik op  en kies vervolgens **Instellingen** en **Multimediabericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - kies **Thuis** of **Roaming** netwerk. Als u daarna Handmatig kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

Ontvangstrapport - geef aan of u een ontvangstrapport wilt verzenden/ontvangen.

Antwoord lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/ verzenden.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Duur van dia - geef aan hoe lang uw dia's moeten worden weergegeven op het scherm.

Bezorgtijd - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

MM-berichtencentrum - voer de gegevens in van de berichtencentrale.

Uw overige instellingen wijzigen

Tik op , kies **Instellingen** en:

Videomail - tik op  om een nieuwe videomailservice toe te voegen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

Voicemail - tik op  om een nieuwe voicemails-service toe te voegen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

Servicebericht - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

Info. service - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

Camera

Snel een foto maken

- 1** Druk op de toets  aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2** Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3** Druk licht op de opnameknop. In het midden van de beeldzoeker wordt een scherpstelvak weergegeven.
- 4** Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.
- 5** Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 6** Druk de opnameknop helemaal in.


Als u een foto hebt gemaakt


De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De afbeeldingsnaam wordt met vier pictogrammen aan de rechterkant weergegeven.





 Tik hierop om de foto als **Bericht, E-mail** of via **Bluetooth** te verzenden. Zie Een bericht verzenden en Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.


OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u MMS-berichten downloadt bij het roamen.


 Tik hierop om de afbeelding als achtergrond te gebruiken.

 Tik hierop om de naam van de geselecteerde afbeelding te wijzigen.

 Tik hierop om de afbeelding met verschillende hulpprogramma's te bewerken.

Tik op  om terug te gaan naar het vorige menu.


 Tik hierop om de afbeelding te verwijderen.

 Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's weer te geven.

Camera

Met de beeldzoeker leren werken



The image shows the camera's viewfinder interface. On the left side, there is a vertical menu with icons for 'AUTO', 'OFF', zoom in (+), zoom out (-), a square icon, and a gear icon for settings. At the top, there are icons for camera mode (a camera icon), 'Auto', and 'A'. On the right side, there are icons for a back arrow, a camera icon, a photo icon, and a video icon. The background of the viewfinder shows a close-up of green leaves. Red lines connect the text labels to the corresponding icons in the interface.

Zoomen

Macro - schakel deze optie in voor close-ups.

Flitser - zie De flitser gebruiken.

Grootte

Status van flitser

Terug - tik hierop om terug te gaan naar het basisscherm.

Cameramodus

1. De cameramodus is geselecteerd.
2. Tik hierop om een foto te maken.
3. Sleep deze omlaag om over te schakelen naar de videocamera.

Video - tik hierop om over te schakelen naar de videocamera.

Galerij


Instellingen - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie Geavanceerde instellingen.

Helderheid - zie De helderheid aanpassen.

TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik tweemaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

De flitser gebruiken

De standaardinstelling voor de flitser is automatisch, maar er zijn andere opties.

1 Selecteer  aan de linkerkant van de beeldzoeker om het submenu voor de flitser te openen.

2 Er zijn drie opties voor de flitser:

Auto - de camera beoordeelt de belichting van het onderwerp en de flitser wordt automatisch ingeschakeld bij onvoldoende licht.

Altijd uit - de flitser van de camera is uitgeschakeld. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.

Altijd aan - de flitser van de camera is altijd ingeschakeld.



3 Wanneer u op de optie tikt die u wilt gebruiken, wordt het flitsermenu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

4 Het statuspictogram voor de flitser in de beeldzoeker wordt aangepast aan de nieuwe flitsermodus.

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker in een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

1 Tik op .

2 Schuif de contrastindicator langs de balk naar  voor minder belichting en een minder scherpe foto of naar  voor meer belichting en een scherpere foto.

Camera

Reeksopnamen

- 1 Tik in de beeldzoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen en selecteer **Fotomodus** en vervolgens **Reeksopname**.
- 2 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de opnameknop zoals u zou doen bij een normale foto.
- 3 De camera maakt snel achter elkaar een aantal opnamen.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Tik op **OK** nadat u de optie hebt geselecteerd.

Naar camera - schakel over naar de interne camera van de LG GT505 voor het maken van zelfportretten.

Afbeeldingsgrootte - wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen of om een foto met een geschikte grootte voor een contact te maken. Zie **De afbeeldingsgrootte wijzigen**.

Scènemodus - stel de camera in om deze aan te passen aan de omgeving. U kunt kiezen uit Auto, Nacht, Portret, Landschap, Strand, Sport en Party.

Kleureffect - kies een kleurtint voor uw nieuwe foto. Zie **Een kleureffect kiezen**.

Witbalans - kies uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** of **Bewolkt**.

Timer - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **Uit**, **3 seconden**, **5 seconden** of **10 seconden**. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

Fotomodus - kies de opnamemodus normaal of reeksopnamen.

Afbeeldingskwaliteit - maak een keuze uit **Zeer fijn, Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, hoe scherper de foto. De bestandsgrootte neemt hierdoor toe, zodat u minder foto's kunt opslaan in het geheugen.

Autofocus - selecteer de wijze waarop de camera scherpstelt. U kunt kiezen uit Auto en Handmatig.

Stijlvoorbeeld - kies het stijlvoorbeeld.

Gebruikt geheugen - kies of u de opnamen wilt opslaan in het telefoongeheugen of het externe geheugen.

Pictogrammen verbergen - kies of de pictogrammen voor camera-instellingen handmatig of automatisch moeten worden verborgen.

Vermindering trillen - hiermee kunt u een foto nemen zonder dat deze wordt beïnvloed door trillingen van de camera.

Vastgelegde foto weergeven - geef aan of een foto moet worden weergegeven nadat deze is genomen.

Sluitergeluid - selecteer één van de vier sluitergeluiden.

Geo-Tagging - Aan/Uit

Reset - alle standaardinstellingen van de camera opnieuw instellen.

Camera

TIP! Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. Elke afwijkende instelling moet vervolgens opnieuw worden opgegeven, bijvoorbeeld de kleurtint. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.


TIP! Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugenruimte voor de bestanden nodig is. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u de resolutie wijzigen zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Tik in de linkerhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Afbeeldingsgrootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een van de zes opties voor de pixelwaarde (**5 megapixels: 2592x1944**, **3 megapixels: 2048x1536**, **2 megapixels: 1600x1200**, **1 megapixel: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) of kies de vooraf gedefinieerde grootte voor de achtergrond.

Kleureffect kiezen

- 1 Tik in de linkerhoek van de zoeker op .
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn een aantal opties voor de kleurtint.
- 4 Zodra u uw keuze hebt gemaakt, kunt u het kleurtintmenu afsluiten door OK te selecteren. Daarna kunt u een foto maken.

TIP! U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

De inwendige camera gebruiken

De LG GT505 beschikt over een interne 640x480-camera die u kunt gebruiken voor video-oproepen en video-opnamen.


- 1 Als u wilt overschakelen naar de interne camera, tikt u op  en selecteert u **Naar camera** in het menu Voorbeeld.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de knop aan de zijkant om de foto te maken.

Camera

TIP! De interne camera heeft minder instellingen en geen flitser of instelbare gevoeligheid. U kunt wel de afbeeldingsgrootte, het kleureffect, de afbeeldingskwaliteit, de witbalans en de instelling van de zelfontspanner wijzigen door op  te tikken, net als bij de hoofdcamera.

- 3 Nadat u de foto hebt gemaakt, krijgt u dezelfde opties als bij de hoofdcamera.
- 4 Als u wilt teruggaan naar de hoofdcamera, tikt u op  en selecteert u **Naar camera** in het menu Voorbeeld.

Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op  om de galerij weer te geven.

Videocamera


Snel een video maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2 U kunt ook in de cameramodus tikken op  in de beeldzoeker om over te schakelen naar de videomodus.
- 3 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 5 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 6 **Rec** wordt boven in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de opname aangeeft.
- 7 Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op ; tik op  om het opnemen daarna te hervatten.
- 8 Tik op  op het scherm of druk opnieuw op de opnameknop om het opnemen af te breken.

Videocamera


Na het opnemen van een video


Er verschijnt een afbeelding van uw video op het scherm. De naam van de video wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vier pictogrammen aan de rechterkant.


 Tik hierop om de video af te spelen.


 Tik hierop om de foto als **Bericht, E-mail** of via **Bluetooth** te verzenden. Zie Een bericht verzenden en Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.


OPMERKING: Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u MMS-berichten downloadt bij het roamen.

 Tik hierop om de afbeelding als achtergrond in te stellen.

 Tik hierop om de naam van de geselecteerde afbeelding te wijzigen.

Tik op  om terug te gaan naar het vorige menu.

 Tik hierop om de video die u zojuist hebt opgenomen, te wissen en bevestig het wissen door op **Ja** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.



 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 Tik hierop op om de galerij met opgeslagen video's en foto's weer te geven.

Met de beeldzoeker leren werken



Helderheid - zie De helderheid aanpassen.

Zoomen - tik op  om in te zoomen of op  om uit te zoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken.

Afbeeldingsgrootte

Opslaan in handsetgeheugen/ extern geheugen

Terug - tik hierop om terug te gaan naar het basisscherm.

Camera - tik hierop om over te schakelen naar de camera.

Videocameramodus

1. De videocameramodus is geselecteerd.
2. Tik hierop om de opname te beginnen.
3. Sleep deze omhoog om over te schakelen naar de camera.

Galerij




Instellingen - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen**.

TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik tweemaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Videocamera

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker in een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de belichtingsindicator langs de balk, naar  voor minder belichting en een onscherper beeld of naar  voor een hoger contrast en een scherper beeld.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op **Instellingen** om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen. Tik op **OK** als u de optie hebt geselecteerd.

Naar camera - schakel over naar de interne camera van de LG GT505 om een video van uzelf op te nemen. Zie **De interne videocamera gebruiken**.

Videogrootte - wijzig de grootte van de video om geheugenruimte te besparen. Zie **De videogrootte wijzigen**.

Scènemodus - kies uit **Auto** of **Nachtmodus**.

Kleureffect - kies een kleurtint voor uw nieuwe beeld. Zie **Een kleurtint kiezen**.

Witbalans - de witbalans zorgt ervoor dat witte gedeeltes in de video realistisch zijn. Om ervoor te zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, dient u mogelijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

Videokwaliteit - kies tussen **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video. De bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

Duur - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies **Normaal** of **MMS** om de maximumgrootte voor de te verzenden MMS te beperken.

TIP! Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.

Gebruikt geheugen - kies of u de video's wilt opslaan in het telefoongeheugen of het externe geheugen.

Spraak - kies Dempen om een video op te nemen zonder geluid.

Pictogrammen verbergen - selecteer of u de pictogrammen in het cameramenu automatisch of handmatig wilt verbergen.

Instellingen terugzetten - alle videocamera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Videocamera

De afbeeldingsgrootte wijzigen


Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer ruimte de bestanden in beslag nemen. Als u meer video's op de telefoon wilt opslaan, kunt u de videoresolutie wijzigen zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Tik in de linkerhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Videogrootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een van de beschikbare pixelwaarden:
320x240 - kleinere afbeeldingsgrootte, dus kleinere bestanden. Dit is ideaal om geheugenruimte te besparen.
176x144 - het kleinste beeldformaat en daardoor de kleinste bestanden.

- 4 Tik op het pictogram voor teruggaan om terug te gaan naar de beeldzoeker.

TIP! Zie de cd die bij de GT505 is meegeleverd voor conversiesoftware voor video-indelingen.



De kleurtint kiezen

- 1 Tik in de linkerhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn zes opties voor de kleurtint.
- 4 Tik op de gewenste kleurtint.

TIP! U kunt een video die is opgenomen in kleur, omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.


De interne videocamera gebruiken

De LG GT505 beschikt over een interne 320x240-camera die u kunt gebruiken voor video-oproepen en video-opnamen.

- 1 Als u wilt overschakelen naar de interne camera, tikt u op  en selecteert u **Naar camera**.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de normale manier op de opnameknop om de opname te starten en druk nogmaals om de opname te stoppen.
- 3 Wanneer de opname is voltooid, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij een video die met de hoofdcamera is opgenomen.
- 4 Als u wilt teruggaan naar de hoofdcamera, tikt u op  en selecteert u **Naar camera**.


TIP! U kunt wel de afbeeldingsgrootte, het kleureffect, de witbalans en de kwaliteit wijzigen door op **Instellingen** te tikken, net als bij de hoofdcamera.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen. Het afspelen wordt automatisch gestart.

Uw foto's en video's

Foto's en video's weergeven

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video of foto om deze te openen.

TIP! Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

TIP! Als u een foto of video wilt wissen, opent u die en selecteert u . Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Zoomen bij weergave van foto's

Bij het weergeven van foto's kunt u in- en uitzoomen.

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video


Als u het volume van een video die wordt afgespeeld wilt aanpassen, tikt u op de volumebalk onder aan het scherm nadat u op het luidsprekersymbool hebt gedrukt. U kunt ook volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon gebruiken.


Een foto instellen als achtergrond


- 1 Tik op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen.
- 2 Tik op het scherm om het menu Opties te openen.
- 3 Tik op menu van het basisscherm.
- 4 U kunt in- en uitzoomen en de bijgesneden sectie van de afbeelding verplaatsen met een miniatuurafbeelding onder aan het scherm.

Uw foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.


- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op  om de opties weer te geven.
- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:


 De foto bijsnijden. Kies een vierkant of rond snijgebied en schuif met uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.

 Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.


 Tekst op de foto schrijven. Zie **Tekst toevoegen aan een foto**.

 De foto verfraaien met stempels. Kies een stempel en tik op de foto op de plek waar u wilt stempelen.


 De bewerking die u aan de afbeelding hebt toegevoegd wissen. U kunt kiezen welk formaat gum u wilt gebruiken.


 Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.


 Uw wijzigingen in foto's opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in **Update bestaat** of in een **Nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

 Wijzigingen wissen die u hebt aangebracht aan de foto.

Uw foto's en video's

 Tik hierop om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren**. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie **Een kleuraccent toevoegen** en **De kleuren in een foto verwisselen**.

 Tik hierop om de effectopties op een foto toe te passen.



 Hiermee kunt u een foto aanpassen met automatische kleuren, helderheid, enzovoort.





Tekst toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkings scherm op .
- 2 Selecteer **Tekst** om niet-ingelijste tekst toe te voegen of kies een van de opties voor een spraakballon.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **Opslaan**.
- 4 Verplaats de tekst door deze aan te raken en naar de gewenste plek te schuiven.

Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 U kunt de volgende opties toepassen op de foto.
- 3 Als u een effect ongedaan wilt maken, tikt u op .

Een foto bijsnijden

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies de vorm die u wilt gebruiken om de afbeelding bij te snijden.
- 3 Sleep het vak over het gebied dat u wilt bijsnijden.
- 4 Wanneer u klaar bent met uw selectie, tikt u op .

Een kleuraccent toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Kleuraccent**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijken kleuren hebben, bijvoorbeeld iemands haar of de kleur van de kleding.
- 4 Pas de intensiteit van het accent aan door op  te tikken en de schuifregelaar omhoog of omlaag te verplaatsen op de intensiteitsbalk.
- 5 Tik op **OK**.
- 6 Alle kleur wordt uit de foto verwijderd, met uitzondering van het gedeelte waarop u een kleuraccent wilt toepassen.
- 7 Selecteer  om de wijzigingen op te slaan.


Uw foto's en video's

De kleuren van een foto verwisselen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Kleur verwisselen**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Bijvoorbeeld iemands haar of kleding.
- 4 Selecteer een kleur.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Het geselecteerde gedeelte van de foto wordt gewijzigd in de geselecteerde kleur.
- 7 Selecteer  om de wijzigingen op te slaan.

Multimedia

U kunt alle soorten multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  en vervolgens op **Ontspanning** om het menu Multimedia te openen. Tik op **Mijn media** om een lijst te openen met de mappen waarin alle multimediabestanden worden opgeslagen.

Afbeeldingen

Mijn afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Optiemenu Mijn afbeeldingen

Welke opties in **Mijn afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Gebruiken als**, **Afdrukken**, **Sorteren op** en **Geheugenbeheer** beschikbaar.

Multimedia

Een foto verzenden

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer de afbeelding die u wilt verzenden en tik op **Verzenden**. U kunt kiezen uit **Bericht**, **E-mail** en **Bluetooth**.
- 4 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage toegevoegd aan een bericht dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen. Uw telefoon zoekt vervolgens een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contacten.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Gebruiken als** en maak een keuze uit:
Thema basisscherm - een achtergrond instellen voor het basisscherm.
Afbeelding van het contact - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contacten; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

Inkomende oproep - een afbeelding instellen die tijdens inkomende oproepen moet worden weergegeven.

Uitgaande oproep - een afbeelding instellen die tijdens uitgaande oproepen moet worden weergegeven.

Inschakelen - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

Uitschakelen - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

Afbeeldingen opvrijzelen

Een onderbelichte foto kan worden aangepast zonder dat de beeldkwaliteit afneemt.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding, tik op  en vervolgens op **Smart Light**.
- 4 Het licht wordt automatisch gewijzigd en u kunt de nieuwe afbeelding opslaan.

Multimedia

Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op  en selecteer vervolgens **Verplaatsen** of **Kopiëren**.
- 4 Selecteer een afbeelding.
- 5 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

Een diapresentatie maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Diavoorstelling**.

Geluiden

De map **Mijn geluiden** bevat de gedownloade geluiden, de **Standaardgeluiden** en **Spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Een geluid gebruiken

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn geluiden**.
- 3 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraakopnames**.
- 4 Selecteer een geluid om dit af te spelen.
- 5 Tik op  en selecteer **Gebruiken als**.
- 6 Kies **Spraakbeltoon**, **Videobeltoon**, **Berichttoon**, **Inschakelen** of **Uitschakelen**.

Video's


De map **Mijn video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video bekijken

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Mijn video's**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

Multimedia

Opties gebruiken terwijl de video op pauze staat

Tik op  terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Verzenden - de video in een bericht, e-mail of via Bluetooth verzenden.

Verwijderen - de video verwijderen.

Gebruiken als - hiermee kunt u Spraakbeltoon of Videobeltoon instellen. (Dit kan worden beperkt met de videoframegrootte.)

Bestandsinfo. - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.


Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en tik op .
- 2 Tik op **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen. Uw telefoon zoekt vervolgens een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Games

- 1 Tik op  en vervolgens op **Ontspanning**.
- 2 Tik op **Games & applicaties** en vervolgens op **Spelletjes**.
- 3 Tik op het spelletje dat u wilt spelen.

Het optiemenu voor spelletjes gebruiken

In de map Games & applicaties kunt u de volgende opties kiezen:

Sorteren op - de games en toepassingen sorteren op **Datum**, **Grootte** of **Naam**.

Bestandsinfo. - de informatie van het spelletje bekijken.

Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloade SWF-bestanden.

SWF-/SVG-bestanden weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Flash-inhoud**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt weergeven.

Documenten

Vanuit het menu Documenten in Mijn media kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, tekst- en PDF-bestanden openen.

Een bestand weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en tik op **Weergeven**.

Multimedia

Een bestand overbrengen naar uw telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG-pc-suite gebruiken via de synchronisatiekabel.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

Overige

De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, spelletjes of toepassingen.

U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**.

U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Een bestand verplaatsen van de map Overige naar Documenten:

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Overige**.
- 3 Tik op **Verplaatsen** en nogmaals op **Verplaatsen**.
- 4 Selecteer een bestand en tik op .

Een film maken

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muvee Studio**.
- 3 Tik op  om een afbeelding toe te voegen. Tik op de gewenste afbeeldingen en selecteer **Invoegen**.
- 4 Tik op de bovenkant van het stijltabblad om een filmstijl te kiezen.
- 5 Tik onder in het scherm op het tabblad Geluid om het geluid te wijzigen, bijvoorbeeld een MP3-bestand.
- 6 Tik op de knop **Afspelen** om het resultaat te bekijken.
- 7 Tik op  en vervolgens op **Af speelvolgorde** om de volgorde te wijzigen.
- 8 Tik op  en vervolgens op **Opslaglocatie** om aan te geven waar de film wordt opgeslagen en tik op **Duur** om te kiezen tussen **Gebruikt voor opslaan** en **Gebruikt voor verzenden**.
- 9 Als u de film wilt opslaan, drukt u op Afspelen en tikt u vervolgens op het pictogram Opslaan in de linkerhoek.

Muziek

Uw LG GT505 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  en vervolgens op **Entertainment** en **Muziek** om de muzikspeler te openen. Daarvandaan kunt u de volgende mappen openen:

Onlangs afgespeeld - u kunt alle nummers beluisteren die u onlangs hebt afgespeeld.

Multimedia

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

Genres - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

Afspeellijsten - bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt.

Willekeurig afspelen - u kunt naar muziek luisteren in willekeurige volgorde.

Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel. U kunt ook LG PC Suite gebruiken.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1** Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2** Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3** Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4** Het bestand staat in **Muziek > Alle nummers**.

Een muzieknummer afspelen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muziek** en vervolgens op **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer en tik op **Afspelen**.
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om meteen naar het vorige nummer te gaan.
- 7 Tik op  om terug te gaan naar het menu **Muziek**.

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.


- 2 Tik op **Muziek** en vervolgens op **Afspeellijsten**.

- 3 Tik op **Nieuwe afspeellijst**, voer de naam van de afspeellijst in en tik op **Opslaan**.

- 4 De map **Alle nummers** wordt weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.

- 5 Tik op **Gereed**.

Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en op **Afsl** te tikken.

OPMERKING: als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op  en vervolgens op **Nieuwe afspeellijst**.

Multimedia

Een afspeellijst verwijderen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muziek** en vervolgens op **Afspeellijsten**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Verwijderen** of **Alles verwijderen** om alle afspeellijsten te verwijderen.

De radio gebruiken

Uw LG GT505 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

OPMERKING: u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen.

Automatisch afstemmen:

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
- 3 Tik op **Automatisch scannen** en vervolgens op **Ja**. De gevonden stations krijgen automatisch een kanaalnummer in de telefoon toegewezen.

OPMERKING: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van het keuzewiel naast de radiofrequenties.

Kanalen opnieuw instellen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
- 3 Kies **Reset** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alles opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen.

Luisteren naar de radio

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **FM-radio** en vervolgens op het kanaalnummer van het station waarnaar u wilt luisteren.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Organiser


Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**. Selecteer **Kalender**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op  en op **Gebeurtenis toevoegen**.
- 4 Tik op **Categorie** en kies vervolgens uit **Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**. Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 5 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.
- 6 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Opmerking** en typt u de gewenste tekst.


- 7 Stel **Alarm** en **Herhalen** in.
- 8 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante kleurencursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

TIP! U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Tik op elke vakantiedag afzonderlijk, tik vervolgens op  en selecteer **Vakantie instellen**. De vakantiedagen worden met een groene schaduw aangeduid.

De standaardagendaweergave wijzigen



- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**. Selecteer **Organiserinstellingen**.
- 2 Tik op **Agenda** en kies **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht**.
- 3 Stel **Week begint op** in.
- 4 Kies **Opslaan** om uw keuze te bevestigen.

Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer **Takenlijst** en tik op **Nieuwe taak toevoegen**.

- 3 Stel de datum voor de taak in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
- 4 Selecteer **Opslaan** om uw taak op te slaan.

Een taak delen

- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**. Selecteer **Takenlijst**.
- 2 Selecteer de taak die u wilt delen en tik vervolgens op .
- 3 Selecteer **Verzenden**. U kunt het item delen via **Tekstbericht**, **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

TIP! U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer.

Organiser

Datumzoeker gebruiken

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt. Bijvoorbeeld: 60 dagen na 10-10-07 is het 09-12-2007.

Dit kan heel nuttig zijn bij het plannen van deadlines.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherf, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer **Datumzoeker**.
- 3 Geef op het tabblad **Van** de gewenste datum op.
- 4 Geef op het tabblad **Na** het gewenste aantal dagen op.
- 5 De **Doeldatum** wordt eronder weergegeven.

Het alarm instellen


- 1 Selecteer  vanuit het basisscherf, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Alarmen**.
- 2 Tik op **Alarm toevoegen**.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan en tik op **Opslaan**.
- 4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan: Dagelijks, ma - vr, ma - zat, zat - zo, Behalve vakantiedagen of Kies werkdag. De pictogrammen geven de geselecteerde werkdag aan.
- 5 Selecteer **Alarmtype** om een type alarm te selecteren.
- 6 Tik op **Alarmbel** en selecteer de bel. Als u een geluid wilt horen, tikt u op het geluid en vervolgens op .

- 7 Voeg een memo toe aan het alarm.
- 8 Stel het sluimerinterval in op 5, 10, 20 of 30 minuten, 1 uur of uit.
- 9 Als het alarm is ingesteld, tikt u op **Opslaan**.
- 10 U kunt het alarm uitschakelen door Sluimer of Stoppen te kiezen.

OPMERKING: u kunt maximaal 5 alarmen instellen.

TIP! Tik op het aan-/uitpictogram aan de rechterzijde van het alarm.

Een memo toevoegen

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Memo**.
- 2 Tik op **Memo toevoegen**.
- 3 Typ de memo en tik op **Opslaan**.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie **Memo** opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en typ uw wijzigingen.





Organiser

Spraakrecorder

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Hulpprogramma's**.
- 2 Tik op **Spraakrecorder** en vervolgens  en kies een van de volgende opties:
Instellingen > Duur - de opnameduur instellen. U kunt kiezen uit **MMS, 1 min.** en **Geen limiet**.
Instellingen > Kwaliteit - selecteer de geluidskwaliteit. Kies Zeer fijn, Fijn of Normaal.
Naar geluiden - de map Spraakopnames in **Mijn geluiden** openen.


Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Hulpprogramma's**.
- 2 Tik op **Spraakrecorder**.
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 5 Tik op  om de opname te beluisteren.



Een spraakopname verzenden

- 1 Tik op  wanneer de opname is voltooid.
- 2 Tik op **Verzend.** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth**. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

OPMERKING: wanneer u de opname hebt voltooid, tikt u op  en kiest u **Verzenden, Bestanden, Verwijderen, Gebruiken als** (om de opname als beltoon te gebruiken), **Instellingen** of **Naar geluiden**.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Rekenmachine**.
- 3 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 4 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, x, ÷) en vervolgens =.
- 5 Tik voor ingewikkeldere berekeningen op  en kies **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** of **exp**.

Organiser

Een eenheid omzetten

- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Conversieprogramma**.
- 3 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta, Oppervlak, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume** of **Snelheid**.
- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.
- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

De stopwatch gebruiken


- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Starten** om de timer te starten.
- 4 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 5 Tik op **Stoppen** om de timer te beëindigen.
- 6 Tik op **Hervatten** om verder te gaan waar u net bent gestopt of tik op **Terugzetten** om opnieuw te beginnen.

Steden toevoegen aan de wereldtijd

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Wereldtijd**.
- 3 Tik op het pictogram  en vervolgens op **Plaats toevoegen**. Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Tik op de plaats om deze te selecteren, dan wordt deze toegevoegd aan uw lijst met wereldtijden.

Training

Of u nu loopt, rent of jogt, de GT505 biedt u zeer nauwkeurige informatie, waaronder de afstand en de tijd en houdt een logboek bij met behulp van geavanceerde GPS-technologie.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Training**.
- 3 Tik op << >> om een afstand of tijd voor het joggen in te stellen.
- 4 U kunt de gewone piep in- of uitschakelen.
- 5 Wanneer de GPS-functie een verbinding tot stand heeft gebracht, licht de startknop op. Tik op  om te starten.

 - Resetknop

 - Startknop

 - Pauzeknop

 - Stopknop

Gewone piep - de telefoon geeft om een bepaalde afstand of tijd een piepsignaal weer zodat u niet naar het scherm hoeft te kijken.

PC-sync

Altijd vragen-modus

Als u de modus "Altijd vragen" als standaard instelt, wordt u altijd gevraagd een type USB-verbinding te selecteren wanneer u de telefoon op een pc aansluit via een gegevenskabel. Als u de modus "Altijd vragen" uitschakelt, wordt de verbindingsmodus gebruikt die u handmatig hebt ingesteld in Menu - Instellingen - Verbindingen - USB-modus én een van de volgende opties: **Massaopslag, PC Suite of Muzieksynchronisatie**.

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren zodat u zeker weet dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Druk in het basisscherm op en kies **Verbindingen**.
- 2 Selecteer **USB-verbindingsmodus** en klik op **OK**.
- 3 Plaats de meegeleverde cd in uw computer. Klik op het installatieprogramma van LG-pc-suite dat op uw scherm wordt weergegeven.
- 4 Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op **OK**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG PC Suite te voltooien.
- 6 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG PC Suite op het bureaublad weergegeven.

De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
- 3 Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
- 4 Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltooien**. De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up** of **Herstellen**.

- 3 Kies om een back-up te maken van **Inhoudgegevens** en/of **Telefoonboek/Schema/Taak/Memo**. Selecteer de locatie waar u de gegevens wilt back-uppen of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op **OK**.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

De telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Bestanden beheren**.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

PC-sync

TIP! Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Contacten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contacten beheren**.
- 3 De contacten die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
- 4 Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contacten wilt opslaan.

OPMERKING: als u een back-up wilt maken van de contacten die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm. Klik

met de rechtermuisknop op een van de contacten en kies **Alles selecteren. Kopieer of verplaats** ze vervolgens naar het **telefoongeheugen**.

Klik met de rechtermuisknop op de contacten en selecteer **Kopiëren naar contacten**. Klik links op het scherm op de map **Handset**. Alle nummers worden weergegeven.

Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Berichten**.
- 3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk op het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

De telefoon gebruiken voor massaopslag

Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, kunt u de telefoon gebruiken voor massaopslag.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Selecteer  in het basisscherm en tik op **Instellingen**.
- 3 Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
- 4 Tik op **Massaopslag**.
- 5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als massaopslag...**, gevolgd door **Verbonden als modus massaopslag**. Koppel de telefoon niet los tijdens de overdracht.

- 6 Er wordt automatisch een map voor de verwijderbare schijf geopend op uw computer (twee indien u een geheugenkaart hebt geplaatst). Hierin staan alle mappen die op uw telefoon of geheugenkaart staan.

OPMERKING: u kunt Massaopslag alleen starten wanneer de telefoon niet op de pc is aangesloten.

OPMERKING: met Massaopslag wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens op de geheugenkaart; niet van de gegevens in het telefoongeheugen. Als u de inhoud van het handsetgeheugen (bijvoorbeeld contacten) wilt overbrengen, gebruikt u PC-sync.

Het web

Browser

Browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

Toegang tot het web

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Applicaties** en kies **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Verbinding maken** kiezen.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten openen en toevoegen


Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Applicaties** en kies **Browser**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Als u een nieuwe bladwijzer wilt toevoegen, selecteert u  en tikt u op **Favoriet toevoegen**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
- 4 Tik op **Opslaan**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de favoriet wilt openen, bladert u eenvoudig naar de bladwijzer en tikt u op verbinding maken. De favoriet wordt weergegeven.

De RSS-lezer

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document, wat een feed, webfeed of kanaal wordt genoemd, bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst. Dankzij RSS kunnen mensen hun favoriete websites automatisch bijwerken. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren. De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.


Het opslaan van een pagina

- 1 Ga naar een webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Tik op  en selecteer **Deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Tik op **Opslaan**.


TIP! Vanuit dit menu kunt u ook titels van opgeslagen pagina's bewerken, memo's op het scherm beveiligen en de beveiliging opheffen, en opgeslagen pagina's verwijderen.

Het web

Een opgeslagen pagina openen

- 1 Vanuit het basisscherm selecteert u , vervolgens tikt u op **Applicaties** en kiest u **Browser**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de pagina die u wilt weergeven, dan wordt deze geopend.

Uw browsergeschiedenis weergeven

- 1 Vanuit het basisscherm selecteert u , vervolgens tikt u op **Applicaties** en kiest u **Browser**. Selecteer **Geschiedenis**.
- 2 De webpagina die u recentelijk hebt bezocht wordt weergegeven. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u het gewenste item.

De webbrowerinstellingen wijzigen

- 1 Vanuit het basisscherm selecteert u , vervolgens tikt u op **Applicaties** en kiest u **Browser**. Selecteer **Instellingen**.
- 2 U hebt de keuze uit de volgende opties: **Profielen**, **Weergaveinstellingen**, **Cache**, **Cookies**, **Beveiliging** of **Instellingen opnieuw instellen**.
- 3 U kunt deze eenvoudig in- of uitschakelen door op het pictogram voor in- of uitschakelen te tikken.

De telefoon gebruiken als modem

Uw GT505 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

De USB-kabel gebruiken:

- 1 Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de GT505 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG PC Suite.
- 3 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5 Klik op **Verbinding maken** om via de GT505 verbinding te maken op de pc.

Bluetooth gebruiken:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de GT505.
- 2 Koppel de pc zodanig aan de GT505 dat er een wachtwoord is vereist om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG PC Suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instelling**.
- 5 Klik op **Modem**.
- 6 Kies **Standaardmodem via Bluetooth-koppeling** en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 7 Klik op **Verbinding maken** om via de GT505 verbinding te maken op de pc.

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de GT505 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

De scherm wijzigen

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Instellingen**.
- 2 Tik op **Schermbelichting** en kies een van de volgende opties:
 - Achtergrond** - het thema voor uw basisscherm instellen.
 - Kiezen** - de grootte en kleur van de cijfers aanpassen.
 - Lettertype** - de tekstgrootte aanpassen.
 - Backlight** - instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Helderheid - de helderheid van het scherm aanpassen.

Thema - snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

Begroetingsbericht - kies Aan of Uit en voer het begroetingsbericht in.

Een afbeelding kiezen voor

Inkomende oproepen, Uitgaande oproepen, Inschakelen en Uitschakelen.

- 3 Tik op **Opslaan** om uw instellingen op te slaan.

Profielen personaliseren

Vanuit het basisscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op het pictogram Status en vervolgens op het tabblad Profiel.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Instellingen**.
- 2 Tik op **Profielen** en kies vervolgens het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder de **Spraak-/videobeltoon** en **Volume, Berichtsignaal**, enz.

De telefooninstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw GT505 geheel aan te passen aan uw voorkeuren.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Instellingen**.
- 2 Tik op **Telefooninstellingen** en kies een van de volgende opties. **Datum & Tijd** - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

Instellingen

Energiebesparing - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op **Aan** en **Uit**.

Talen - de taal op het scherm van de GT505 wijzigen.

Automatische toetsvergrendeling - de toetsen automatisch vergrendelen in het basisscherm.

Beveiliging - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals pincodes en de handsetvergrendeling.

Geheugenbeheer - zie **Geheugenbeheer gebruiken**.

Instellingen terugzetten - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

Informatie - de technische gegevens van de GT505 weergeven.

De touchscreen wijzigen

Tik op  en op **Instellingen**. Kies **Touchscreen**. Om het touchpad opnieuw in te stellen en eenvoudiger in gebruik te maken, selecteert u **Touchpad afstemmen** en tikt u op de kruisen. Sla de instellingen op als deze naar wens zijn.

Selecteer **Instellingen** om het **Type**, de **Toon** en de **Trilfunctie** opnieuw in te stellen.

Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Tik op  en op **Instellingen**. Tik op **Verbindingen**.

Netwerkinstellingen - de GT505 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik deze optie als u deze instellingen wilt wijzigen.

Internetprofiel - de profielen instellen die worden gebruikt om verbinding te maken met internet.

Toegangspunt - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

GPS-type - kies **Assisted GPS** of **Stand-alone**.

GPS

- GPS-technologie maakt gebruik van informatie die wordt uitgezonden door satellieten om locaties te zoeken.
- Een ontvanger schat de afstand naar een GPS-satelliet op basis van hoe lang signalen erover doen de satelliet te bereiken en vervolgens wordt met behulp van die informatie de locatie van de ontvanger bepaald.
- Dit kan enkele seconden tot enkele minuten duren.
- Met Assisted GPS (A-GPS) op deze mobiele telefoon worden locatiehulpgegevens via een pakketgegevensverbinding opgehaald.
- De hulpgegevens worden alleen van de serviceserver opgehaald als dit nodig is.
- Voorzie uw foto's van informatie over de locatie waar u zich bevindt.

Instellingen

OPMERKING: de GPS-service heeft een fouttolerantie en werkt niet in gebouwen of onder de grond.

USB-verbindingsmodus - synchroniseer de GT505 met LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren.

Als u muzieksynchronisatie met Windows Media Player gebruikt, selecteert u Muzieksynchronisatie in dit menu. Muzieksynchronisatie is alleen voor muziekbestanden beschikbaar. Als u met een extern geheugen wilt synchroniseren, kunt u 'Extern geheugen' als Primaire opslag gebruiken. Als u met het interne geheugen wilt synchroniseren, kunt u 'Intern geheugen' als Primaire opslag gebruiken.

Synch.-service - met de functie Serversynchronisatie worden de gegevens in een telefoon en de gegevens op een server via een draadloos netwerk gesynchroniseerd, zoals adresgegevens van contacten, schema-items, taakitems en memo-items.

Streaming-instellingen - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. Indien gewenst, kunt u de gegevens bewerken.

Java-instellingen - hiermee kunt u Profielen instellen.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw GT505 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen). In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Tik op  en op **Instellingen**.
Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Geheugenbeheer**.

Algemeen handsetgeheugen - weergeven hoeveel geheugen op de GT505 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

Gereserveerd geheugen -

weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contacten, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.


USIM-geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de USIM-kaart.

Extern geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

Primaire opslaginstelling - de locatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat.

Instellingen

De vliegtuigmodus gebruiken

Selecteer  en vervolgens **Instellingen** om de vliegtuigmodus in te schakelen. Tik op **Profielen** en kies **Vliegtuigmodus**.

In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:



- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Tik op  en kies **Verzenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3 Tik op **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- 4 Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de GT505 niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Als dat niet het geval is, zoekt de GT505 naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op **Selecteren**.
- 6 Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Ja** om het bestand te ontvangen.
- 3 U kunt zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of **als achtergrond wilt gebruiken**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in Mijn media.

De Bluetooth-instellingen wijzigen:

- 1 Tik op  en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Bluetooth**, tik op  en kies **Instellingen**.

Breng de gewenste wijzigingen aan:

Zichtbaarheid van het toestel - kies **Zichtbaar**, **Verborgen** of **Zichtbaar voor 1 min.**

Mijn naam - geef een naam op voor de GT505.

Onderst. services - hier worden alle Bluetooth-functies weergegeven die door uw telefoon worden ondersteund.

Mijn adres - uw Bluetooth-adres weergeven.

Instellingen

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GT505 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 De GT505 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** weergegeven op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef een wachtwoord op en tik op **OK**.

- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Tik op **Altijd vragen** of **Toestaan zonder vragen** en tik op **Ja** om verbinding te maken. De GT505 schakelt automatisch over naar het profiel Headset.

Wi-Fi

internetverbinding via Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen op het apparaat beheren. Via Draadloos beheer kan de telefoon verbinding maken met lokale draadloze netwerken en draadloze toegang tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller en biedt een groter bereik dan draadloze Bluetooth-technologie.

OPMERKING: de GT505 ondersteunt WEP- en WPA-PSK/2-codering, geen EAP-codering. Als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, geeft u de sleutel op in het pop-upvenster. Als er geen codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet weergegeven. Als u de sleutel niet kent, vraagt u deze aan uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder.

1. Wi-Fi instellen

- 1 Wi-Fi inschakelen
- 2 AP (toegangspunt) zoeken
 - Zoekt alle beschikbare AP's om verbinding mee te maken.
- 3 AP-verbinding
 - Verbinding maken met de gewenste AP in de lijst met gevonden AP's.
 - Als het AP is beveiligd met WEP- of WPA-PSK/2-codering, voert u de beveiligingscode in.

Wi-Fi

2. Ondersteuning voor Wi-Fi-netwerkprofiel

1 Ondersteuning voor Wi-Fi-profielen (verbinding maken met veelgebruikte of verborgen AP's)

- 1) Als het AP niet in de lijst met zoekresultaten staat, kunt u toch verbinding maken door het op te slaan als profiel.
- 2) Door het veelgebruikte AP op te slaan in een profiel, is het eenvoudiger om de beveiligingscode in te voeren als u verbinding wilt maken met het AP met dat beveiligingstype.
- 3) Als het AP geen DHCP ondersteunt, is het mogelijk om verbinding te maken met het AP met behulp van een statisch IP-adres.

2 Beschrijving van elk veld in het Wi-Fi-profiel.

- 1) Netwerkn naam: SSID (ID)
- 2) Beveiligingstype: ondersteunt WEP- en WPA-PSK/2-codering.
- 3) Beveiligingsleutel: de beveiligingsleutel opslaan.
- 4) IP-/DNS-instelling: afhankelijk van de DHCP-ondersteuning van het toegangspunt kunt u hier Dynamisch en Vast kiezen. Als u Vast kiest, voert u de veldwaarde van het IP-adres en de DNS-server in om verbinding met het vaste IP-adres te maken bij verbindingsoogingen.

3 Het Wi-Fi-profiel opslaan

- 1) Selecteer Opgeslagen netwerken in het menu Opties. Selecteer vervolgens Netwerken toevoegen en voer in elk veld waarden in.
- 2) U kunt de zoeklijst voor toegangspunten selecteren en opslaan nadat u Wi-Fi hebt ingeschakeld en de weergave hebt vernieuwd (toegangspunt zoeken).
- 3) Nadat u verbinding met het toegangspunt hebt gemaakt, kunt u het profiel opslaan met het J/N-bericht.

Software-upgrade

Software-upgrade

Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG

Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar <http://update.lgmobile.com>.

Met deze functie kunt u uw software snel en eenvoudig via internet upgraden naar de nieuwste versie zonder dat u daarvoor ons servicecenter hoeft te bezoeken.

Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist uw volledige aandacht gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen voor elke stap leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USBgegevenskabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies tijdens het

upgradeproces. Wij raden u daarom aan een back-up te maken van alle belangrijke informatie.

Accessoires

Deze accessoires worden eventueel met de GT505 meegeleverd.

Lader



Batterij



Gegevenskabel en CD

De GT505 en de PC verbinden en synchroniseren.



Stereoheadset



Gebruikershandleiding

Alles over uw GT505.



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor gebruik met GSM- en W-CDMA-netwerken.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam : GT505

Systeem : GSM / W-CDMA

Omgevingstemperaturen

Max : + 50 °C (ontladen),
+ 45 °C (opladen)

Min : - 10 °C (ontladen),
0 °C (opladen)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May. 2009

Signature of representative

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate) Deze mobiele telefoon, model GT505, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het

hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamswefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,941 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 1,17 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

LET OP

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).

leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In afwijking van andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt bij het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er bevindt zich geen SIM-kaart in de telefoon of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen verbinding met het netwerk	Zwak signaal U bevindt zich buiten het GSM-netwerk	Verplaats u naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij leeg	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het display.
	Batterijcontacten vuil	Maak de contactpunten schoon.
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg	Laad de batterij op.
	Temperatuur buiten toegestaan bereik	Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen netspanning	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Storing bij oplader	Vervang de oplader als deze niet warm aanvoelt.
	Verkeerde oplader Storing bij batterij	Gebruik alleen originele LG-accessoires. Vervang de batterij.
Telefoon verliest netwerk	Signaal te zwak	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du **GT505**

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du GT505, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

Présentation du téléphone	8	Émettre un second appel	25
Vue après ouverture	10	Désactivation de DTMF	25
Installation de la carte SIM et de la batterie	11	Afficher les journaux d'appel	26
Carte mémoire.....	14	Utilisation du transfert d'appel	26
Navigation dans les menus.....	16	Restriction d'appels.....	27
Votre écran d'accueil	17	Modification des paramètres d'appel courants.....	28
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	17	Modifier les paramètres d'appel vidéo	29
Touches de raccourci	18	Contacts.....	30
Barre d'état	19	Recherche d'un contact.....	30
Modification de l'état depuis la barre d'état	20	Ajout d'un nouveau contact	30
Utiliser la fonction Multitâche	20	Création d'un groupe	31
Appels.....	21	Modifier les paramètres des contacts..	32
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo	21	Messages	34
Émission d'un appel depuis les contacts	22	Messages.....	34
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	22	Envoyer un message.....	34
Options en cours d'appel	23	Saisie de texte.....	35
Réglage du volume pendant l'appel....	24	Saisie intuitive T9.....	35
Numérotation abrégée	24	Saisie manuelle Abc	35
		Configuration de la messagerie électronique.....	36
		Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	38
		Modification des paramètres de Messages électronique	39
		Dossiers de messages.....	40

Utilisation des modèles	41	Modification du format d'image	
Utilisation des émoticônes	42	vidéo	59
Modification des paramètres de		Choix d'un ton	60
message texte	42	Utilisation de la caméra intégrée	60
Modification des paramètres d'un		Visualisation des vidéos enregistrées ..	61
message multimédia	43		
Modification des autres paramètres	44		
Appareil Photo	45	Vos photos et vidéos	62
Prendre une photo rapide	45	Visualisation de vos photos et vidéos..	62
Lorsque la photo est prise.....	46	Utilisation de la fonction zoom lors de	
Familiarisation avec le viseur	47	l'affichage d'une photo.....	62
Utilisation du flash	48	Réglage du volume lors de la lecture	
Réglage de l'exposition	48	d'une vidéo.....	62
Prise en mode rafale.....	49	Définition d'une photo comme papier	
Utiliser les paramètres avancés.....	49	peint.....	62
Modification de la taille de l'image.....	51	Modification des photos	63
Choix d'un effet de couleur	52	Ajout d'un texte à une photo	65
Utilisation de l'appareil photo		Adding an effect to a photo.....	65
intégré.....	52	Rognage d'une photo	65
Afficher vos photos enregistrées.....	53	Renforcement des couleurs d'une	
		photo.....	65
		Modification des couleurs d'une	
		photo.....	66
Caméra vidéo.....	54	Multimédia	67
Shooting a quick video	54	Images.....	67
Après avoir enregistré une vidéo	55	Menu d'options Mes images.....	67
Familiarisation avec le viseur	56	Envoi d'une photo	67
Réglage de l'exposition.....	57	Utilisation d'une image.....	68
Utiliser les paramètres avancés.....	57	Marquage de vos images	69

Table des matières

Déplacement ou copie d'une image.....	69	Réinitialisation des stations.....	79
Création d'un diaporama	70	Écoute de la radio	79
Sons.....	70	Agenda.....	80
Utilisation d'un son	70	Ajout d'un événement à votre	
Vidéos.....	71	calendrier	80
Utilisation des options alors que la		Modifier l'affichage Calendrier par	
vidéo est en pause	71	défaut	81
Envoi d'une vidéo	72	Ajout d'un élément à votre liste des	
Jeux et applications.....	72	tâches	81
Utilisation d'un jeu	72	Partage d'une tâche	82
Utilisation du menu d'options des		Trouver jour J.....	82
jeux.....	72	Réglage des alarmes	83
Contenus Flash.....	72	Ajouter un mémo.....	84
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	73	Mémo vocal.....	84
Documents	73	Enregistrement d'un son ou d'une	
Affichage d'un fichier	73	voix	85
Transfert d'un fichier vers votre		Envoi du mémo vocal	85
téléphone.....	73	Utiliser la calculatrice	86
Autres	74	Convertir une unité	86
Réaliser un film.....	74	Utilisation du chronomètre	87
Musique	75	Ajout d'une ville aux fuseaux	
Transférer de la musique sur votre		horaires	87
téléphone.....	76	Entraîneur perso.....	88
Lecture d'une chanson.....	76	PC Sync.....	89
Création d'une liste d'écoute	77	Installer LG PC Suite sur votre	
Suppression d'une liste d'écoute.....	77	ordinateur	89
Utilisation de la radio.....	78		
Rechercher des stations.....	78		

Connexion du téléphone à votre ordinateur	90	Modification des paramètres du Téléphone	99
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone	90	Modification des réglages des touches	100
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	90	Modification des paramètres de Connectivité.....	100
Synchroniser vos contacts	91	Utilisation du Gestionnaire de mémoire	103
Synchroniser vos messages.....	91	Utilisation du mode Avion	104
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse....	92	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	104
Le web	93	Association à un autre périphérique Bluetooth	106
Navigateur	93	Utilisation d'un casque Bluetooth	106
Accéder au Web	93	Wi-Fi.....	107
Ajouter des favoris et y accéder	93	Mise à jour du logiciel.....	110
Utilisation du lecteur de flux RSS	94	Accessoires	111
Enregistrement d'une page.....	94	Service réseau.....	112
Accès à une Page enregistrée.....	95	Données techniques	112
Affichage de l'historique du navigateur.....	95	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	114
Modification des paramètres du navigateur Web.....	95	Dépannage	122
Utiliser votre téléphone en tant que modem	96		
Paramètres	98		
Modification des Écran.....	98		
Personnalisation des Profils.....	99		

Présentation du téléphone

Objectif de l'appareil photo intégré

Touche Marche/Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel.
Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche multitâche

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



**Connecteur de
carte mémoire
Micro SD**



**Prise pour le chargeur /
le câble USB / le kit piéton.**

ASTUCE : Pour connecter
le câble USB, attendez que
le téléphone s'allume et
s'enregistre sur le réseau.


Touches latérales

- **Lorsque l'écran est veille :**
volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume
de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une
piste BGM :** contrôle le
volume sans interruption.

**Touche de verrouillage /
déverrouillage**

Déclencheur

Vue après ouverture

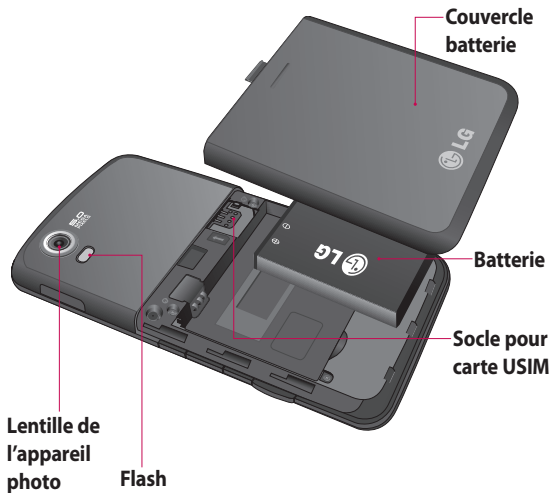

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



AVERTISSEMENT :

N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

AVERTISSEMENT : Ne

retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte SIM et de la batterie

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GT505. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre GT505 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Ouvrez la carte mémoire de la couverture.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remettez en place le couvercle de la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages** et choisissez **Téléphone**.
- 2 Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE ! Pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Réglages mémoire principale.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier Mes vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, appuyez sur **Répertoire** .
- 2 Sélectionnez **Emplacement de stockage** et sélectionnez **Copier sur USIM** ou **Déplacer vers USIM**.
- 3 Choisissez les contacts un par un et appuyez sur **Copier** ou **Tout sélectionner**.

Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu principal**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.



Communication

- Contacts
- Historique récent
- Messages
- E-mail
- Numérotation
- Appel vidéo



Divertissement

- Appareil Photo
- Caméra vidéo
- Galerie
- Perso
- Musique
- Studio de cinéma
- Jeux et applications
- Radio FM



Utilitaires

- Navigateur
- Navigation
- Google
- Alarme
- Agenda
- Mémo
- Mémo vocal
- Outils



Réglages

- Profils
- Écran
- Téléphone
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Appel
- Réglages des touches
- Connectivité

Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone et bien plus.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

- Pour retourner à l'écran d'accueil lorsqu'il est en veille, appuyez sur la touche de mise en marche ou maintenez enfoncée la touche Déverrouillage sur l'écran tactile.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GT505, celui-ci affiche l'écran verrou par défaut.

Votre écran d'accueil


Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche



Pour lancer un appel visio avec un numéro, appuyez sur  après avoir inséré le numéro et choisissez **Émettre un appel visio**.



Permet d'accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.

























Touchez pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Touchez les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal

Icône	Description
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Casque activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Wi-Fi activé
	Lecture BGM
	Pause BGM

Votre écran d'accueil

Modification de l'état depuis la barre d'état


Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3, Bluetooth et Wi-Fi. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver Bluetooth et Wifi.

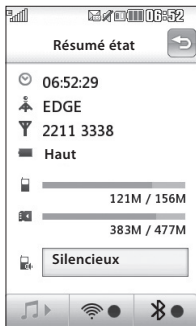

Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.




Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.


Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Lorsque vous appuyez sur cette touche à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le menu de raccourci vers certaines fonctions courantes.


Appels

Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .


ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, touchez deux fois .

ASTUCE : Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage afin de verrouiller l'écran tactile.


ASTUCE : Vous pouvez **Émettre un appel visio**, **Envoyer un message**, **Enregistrer un numéro** ou **Rechercher dans les contacts** en appuyant sur .


Appels

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Touchez Nom et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur **Appeler**.


Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .


Options en cours d'appel

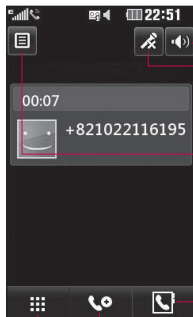



Haut-parleur - Appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Muet - Appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Options - Permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 - Permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

 - Permet d'ajouter une autre personne à l'appel.

 - Touchez cette icône pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.



Appels

Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.

Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.




- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.

- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, touchez  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran.

L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appel**.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous, En attente** ou **Actif**.

ASTUCE : Vous pouvez combiner vos appels en appuyant sur l'icône Joindre, puis sur **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez DTMF désactivé.

Appels

Afficher les journaux d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez **Communication** avant d'appuyer sur **Historique récent**.


Vous pouvez afficher :

Tous les appels - permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.


Appels émis - permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués - permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

ASTUCE : Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.


Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Renvoi d'appel**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Restriction d'appels


- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Interdiction d'appels**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :
 - Tous appels sortants**
 - Vers l'international**
 - Vers inter. sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Saisir code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Appels

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez l'icône **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Rejet d'appel - faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro - indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique - faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Mode de réponse - choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute - faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse BT - sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enregistrer nouveau numéro - sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Modifier les paramètres d'appel vidéo



- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Paramètres d'appel** et choisissez **Paramètres Visio**.
- 2 Choisissez les paramètres de votre appel visio. Définissez si vous souhaitez activer Utiliser image privée et en sélectionner une, et/ou activer le Miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.

Contacts


Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Contacts. Touchez Nom, puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Touchez **Appel** ou appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.


Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Communication**.
- 2 Appuyez sur **Contacts** et sur **Rechercher**.

ASTUCE : Une fois que vous avez touché Nom, le clavier téléphonique s'affiche.

ASTUCE : Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Ajout d'un nouveau contact


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sélectionnez **Créer un nouveau contact**.
- 2 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.

- 3 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT et Général**.
- 4 Ajoutez des adresses email.
- 5 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir **Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
- 6 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie, un anniversaire, une page d'accueil, une adresse de domicile, un nom de société, un métier, une adresse de société** et un **mémo**.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

Création d'un groupe

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sélectionnez l'onglet **Communication**. Appuyez sur **Contacts** puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Créer un nouveau groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.


ASTUCE : Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur .

Contacts

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts selon vos préférences.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Dans l'onglet Communication appuyez sur **Contacts** puis sur . Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
 - Contact list settings** - You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message.
 - Param liste contacts** - vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact. Une touche de raccourci vous permet d'effectuer votre choix entre les options Émettre appel vocal, Émettre appel visio ou Envoyer message.
 - Synchroniser** - pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Reportez-vous à la section **Synchroniser vos contacts**.

Exporter contacts - permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Importer contacts - cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.

Envoyer tous les contacts par Bluetooth - Permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.



Effacer contacts - Permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

Messages

Messages

Votre GT505 réunit les fonctions SMS, MMS et email de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez **Communication** et **Messagerie**.


Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez choisir **Message** pour envoyer un SMS ou un MMS.
- 3 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, du son, une nouvelle diapo, un objet ou un autre élément (Carte de visite, Calendrier, Mémo, Tâches ou Ma carte de visite).

- 4 Appuyez sur **Destinataire** pour entrer le numéro du destinataire ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

AVERTISSEMENT :

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et par destinataire du message.


 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.


Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.


 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Saisie manuelle Abc



En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Messages

Configuration de la messagerie électronique

La fonction email de votre GT505 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Email**.
- 2 Touchez .
- 3 Appuyez sur **Ajouter compte**.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :
 - Titre** - permet d'entrer un nom pour ce compte.
 - Mon nom** - permet de saisir votre nom.
 - Nom utilisateur** - permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.
 - Mot de passe** - permet de saisir le mot de passe du compte.
 - Adresse email** - permet de saisir l'adresse e-mail du compte.
 - Adresse électron.** - permet de saisir l'adresse email de réponse.
 - Serv msg sortant** - permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.
 - Serv msg entrant** - permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Taille récept. max - permet de définir la taille maximale des emails (2 Mo max).

Type de messagerie - permet de saisir le type de messagerie, POP3 ou IMAP4.

Enreg. sur serveur - permet de spécifier si les emails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg envoyé dans - permet d'enregistrer les emails envoyés (lorsque le type de messagerie est défini sur IMAP4). Lorsque le type de messagerie est POP3, les messages envoyés sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

Récup. nouveau uniquement - permet de choisir de supprimer les emails déjà téléchargés.

Point d'accès - permet de choisir votre point d'accès Internet.

Option de téléchargement - permet de choisir la méthode de téléchargement des e-mails. Choisissez entre En-tête uniquement ou Tout y compris le corps pour POP3, En-tête uniquement, En-tête + corps ou Tout pour IMAP4.

Récupération auto. - permet de spécifier si les nouveaux emails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés - permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP - cette valeur sera normalement égale à 25.

SMTP TLS/SSL - permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur sortant.

Messages

Port serv entrant - en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

TLS/SSL entrant - permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur entrant.

Authentificat SMTP - permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP - entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP - entrez le mot de passe SMTP.

Conn. sécur. APOP - permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte


- 1 Appuyez sur **Email** dans le menu Communication pour ouvrir un nouvel email vierge.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre email, appuyez sur **Envoyer**.

ASTUCE : Vous pouvez charger des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre GT505 afin de pouvoir les consulter pendant vos déplacements.

Modification des paramètres de Messages électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Email** et **Paramètres des messages**.
- 2 Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :
 - Comptes Email** - permet de gérer vos comptes Email.
 - Autoriser email de réponse** - permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.
 - Demander email de réponse** - permet de demander des messages de confirmation de lecture.
 - Intervalle récupération** - permet de définir la fréquence à laquelle votre GT505 vérifie l'arrivée de nouveaux emails.
 - Nombre de mails à récupérer** - permet de choisir le nombre d'emails à récupérer à chaque fois.

Messages

Inclure message d'origine - permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe - permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance - permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Nouvelle notification email - permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel email.

Signature - permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

Taille msg env - permet de choisir la taille des emails que vous envoyez.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du GT505, car elle est très logique.

Nouveau message - permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

Boîte de réception - tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

Brouillons - si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers - créez des dossiers pour stocker vos messages.



Modèles - permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.

Emoticônes - permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

Paramètres - permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

Utilisation des modèles



Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur  puis choisissez **Ajouter modèle**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez vos modifications, puis appuyez sur **Enreg.**

Messages

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Appuyez sur  pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Ajouter Émoticône**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GT505 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Appuyez sur  puis choisissez **Paramètres** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS - permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception - faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message - permet de convertir votre texte en **Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère - permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoyer txt long par - permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres de message du GT505 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Appuyez sur  et choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération - permet de sélectionner **Domicile** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture - permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

Messages

Durée diapo - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.


Transmission - permet de définir le délai qui doit s'écouler avant la livraison du message.


Centre MMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur , choisissez

Réglages, puis :

E-mail vidéo - appuyez sur  pour ajouter un nouveau service E-mail vidéo. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Répondeur - appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Service infos - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Prendre une photo rapide


- 1** Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2** Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3** Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4** Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5** Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6** Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Appareil Photo


Lorsque la photo est prise


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est présenté avec quatre icônes sur le côté droit.




 Permet d'envoyer la photo en tant que **Message, Email** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations, voir Envoyer un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.


 Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.

 Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

 Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.


Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Familiarisation avec le viseur



Zoom

Macro - à activer pour prendre une photo en gros plan.

Flash - reportez-vous à la section Utilisation du flash.

Taille

Etat Flash

Retour - appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Mode Appareil photo

1. Le mode Appareil photo est sélectionné.
2. Utilisez cette touche pour prendre une photo.
3. Enfoncez cette touche pour passer en mode Caméra vidéo.

Vidéo - permet d'activer le mode Caméra vidéo.

Galerie

Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utiliser les paramètres avancés.


Luminosité - reportez-vous à la section Réglage de la luminosité.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Appareil Photo




Utilisation du flash

Le flash est réglé par défaut sur Auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin gauche du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
 - Auto** - votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash si nécessaire.
 - Toujours désactivé** - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
 - Toujours activé** - l'appareil photo utilise systématiquement le flash.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Réglage de l'exposition


L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Prise en mode rafale

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  pour accéder aux options de réglage avancées et sélectionnez **Mode de prise de vue**, puis **Prise de vue en cont.**
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend des photos en rafale.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Échanger appareil photo - pour des autoportraits, activez l'appareil photo intégré de LG GT505.

Taille de l'image - permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo de taille adaptée pour un contact. Reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**.

Mode scène - permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options Auto, Portrait, Paysage, Nuit, Plage, Sport et Fête.

Effet de couleur - permet de choisir une tonalité pour votre photo. Reportez-vous à la section **Choix d'un effet de couleur**.

Balance des blancs - choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Appareil Photo

Retardateur - le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants - désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode de prise de vue - permet de choisir entre le mode de prise normal et en continu.

Qualité d'image - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Mise au pt auto - permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options : Auto et Manuel.

Style d'aperçu - permet de choisir le style d'aperçu.

Mémoire utilisée - permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Masquer icônes - permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

Réduction des chocs - permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Afficher image capturée - permet de définir si vous souhaitez afficher la photo ou non après l'avoir prise.

Son prise vue - permet de sélectionner l'un des quatre sons de prise de vue.

Étiquetage Géo - Activer / Désactiver

Réinitialiser - permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

ASTUCE : Lorsque vous quittez l'appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.


Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, la résolution peut être modifiée de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille de l'image** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options proposées (**5M : 2592x1944, 3M : 2048x1536, 2M : 1600x1200, 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la taille du fond d'écran prédéfini.

Appareil Photo

Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir parmi différents tons :
- 4 Après avoir fait votre choix, fermez le menu des tons en appuyant sur le bouton OK. Vous êtes prêt à prendre une photo.

ASTUCE : Après avoir pris une photo en couleur, vous pouvez la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo couleur.



Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG GT505 est équipé d'un appareil photo 640x480 qui permet aussi bien de prendre des photos que d'effectuer des appels visio.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Échanger appareil photo** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le bouton latéral.





ASTUCE : Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni sensibilité réglable. La taille de l'image, les effets de couleur, la qualité de l'image, la balance des blancs et le retardateur peuvent être modifiés et définis en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Après avoir pris la photo, les options identiques à celles de l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis sélectionnez **Échanger appareil photo** dans le menu Aperçu.


Caméra vidéo

Shooting a quick video

- 1** Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2** Vous pouvez également appuyer sur  dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode vidéo.
- 3** Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4** Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5** Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6** **ENREG.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 7** Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8** Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Après avoir enregistré une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de quatre icônes sur le côté droit.

 Appuyez pour lire un clip vidéo.


 Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **Email** ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations, voir Envoyer un message et Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.


REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.


 Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.

 Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



 Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur



Luminosité - reportez-vous à la section Réglage de la luminosité.

Zoom - appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Taille de l'image

Enregistrement sur mémoire du téléphone/mémoire externe

Retour - appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Appareil photo - permet d'activer le mode Appareil photo.

Mode Caméra vidéo

1. Le mode Caméra vidéo est sélectionné.
2. Appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement.
3. Faites glisser la touche vers le haut pour passer en mode Appareil photo.




Galerie

Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour plus de contraste et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Échanger appareil photo - basculez sur la caméra interne de votre LG GT505 si vous souhaitez vous filmer. Reportez-vous à la section **Utilisation de la caméra intégrée**.

Taille vidéo - permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire. Reportez-vous à la section **Modification du format d'image vidéo**.

Mode scène - permet de sélectionner le mode **Auto** ou **Nuit**.

Caméra vidéo

Effet de couleur - permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement. Reportez-vous à la section **Choix d'un ton**.

Balance des blancs - la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous allez devoir déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité vidéo - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin**, **Avancé** et **Normale**. Plus la qualité est fine, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée - permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un MMS.

ASTUCE : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d'image plus faible.

Mémoire utilisée - permet d'enregistrer vos photos dans la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.


Voix - choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Masquer les icônes - permet de choisir ou non de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Réinit. réglages - permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, la résolution peut être modifiée de manière à réduire la résolution vidéo des fichiers.


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.

- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options suivantes :
320x240 - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite. C'est un excellent moyen de gagner de l'espace mémoire.
176x144 - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.
- 4 Touchez l'icône de retour pour revenir au viseur.

ASTUCE : Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD fourni avec votre GT505.

Caméra vidéo

Choix d'un ton


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir parmi six tons :
- 4 Appuyez sur le ton que vous voulez utiliser.

ASTUCE : Lorsque vous prenez une photo en couleur, vous pouvez ensuite la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo couleur.

Utilisation de la caméra intégrée


Votre LG GT505 est équipé d'un appareil photo 320x240 qui permet aussi bien d'enregistrer des vidéos que d'effectuer des appels visio.

- 1 Pour activer la caméra intégrée, appuyez sur  puis sélectionnez **Échanger appareil photo**.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.

- 4** Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur  puis sur **Échanger appareil photo**.


ASTUCE : La taille de l'image, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

Visualisation des vidéos enregistrées


- 1** Dans le viseur, appuyez sur .
- 2** Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3** Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture se lance automatiquement.

Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Lorsque vous visionnez des photos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo


Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez la barre de volume située au bas de l'écran après avoir appuyé sur le symbole du haut-parleur. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Appuyez sur le menu de l'écran d'accueil.
- 4 Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur la section rognée et la déplacer à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.


Modification des photos

Vous disposez de nombreuses fonctionnalités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner plus de vie.


1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour afficher les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :

 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.

 Permet d'ajouter du texte sur une photo. Voir **Ajouter du texte à une photo**.


 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez appliquer chaque tampon.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme à utiliser.


 Permet de revenir à la galerie.


Vos photos et vidéos

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications en tant que **Mise à jr existante** ou **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo.


 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Reportez-vous aux sections **Ajout d'un renforcement des couleurs** et **Modification des couleurs d'une photo**.

 Appuyez pour appliquer les options d'effet à une photo.



 Cette icône vous permet d'effectuer des mises au point sur une photo prise avec des réglages automatiques de couleur, de luminosité, etc.





Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Texte** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Déplacez le texte en le sélectionnant, puis en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Adding an effect to a photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Vous pouvez choisir parmi les différentes options suivantes celles que vous souhaitez appliquer à la photo.
- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur .



Rognage d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la forme à utiliser pour rogner la photo.
- 3 Faites glisser le cadre sur la zone que vous voulez rogner.
- 4 Une fois votre sélection terminée, appuyez sur .



Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne trace le contour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire, par exemple un pull-over ou une chevelure.

Vos photos et vidéos


- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en touchant , puis en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 5 Touchez **OK**.
- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la zone sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Modification des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sur **Divertissement**. Touchez **Perso** pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.


Images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menu d'options Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme**, **Imprimer**, **Trier par** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

Envoi d'une photo



- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Perso**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer et appuyez sur **Envoyer**. Sélectionnez **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.

Multimédia

4 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique pour envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Perso**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .

4 Touchez **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Thème écran principal - permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Image Contacts - permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

App. entrant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels entrants.

Appel sortant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels sortants.

Démarrage - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Arrêt - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.



Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Perso**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur , puis sur **Lumin. intell.**
- 4 La luminosité change automatiquement et vous avez la possibilité d'enregistrer la nouvelle image.

Déplacement ou copie d'une image



Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Perso**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 4 Sélectionner une image.
- 5 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Multimédia

Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Perso**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.


Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.


Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoyer - permet d'envoyer une vidéo dans un message, un email ou via Bluetooth.


Supprimer - permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme - permet de définir la Sonnerie appel vocal ou la Sonnerie appel vision (peut être limitée par la taille du cadre de la vidéo).

Info. fichier - permet d'afficher les détails concernant le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

Multimédia


Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Jeux et applications

Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications** puis sur **Jeux**.
- 3 Choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Jeux et applications contient les options suivantes :


Trier par - permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.

Info. fichier - permet d'afficher les informations sur le jeu.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.


Affichage d'un fichier SWF/ SVG

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document, puis appuyez sur **Afficher**.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.



Multimédia

Autres


Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**.


Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :


- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Autres**.
- 3 Touchez **Déplacer**, puis de nouveau **Déplacer**.
- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .

Réaliser un film

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Studio de cinéma**.
- 3 Appuyez sur  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 4 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 5 Appuyez sur l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un fichier mp3.
- 6 Appuyez sur le bouton **Lecture** pour voir votre création.
- 7 Appuyez sur  puis **Lire commande** pour modifier la commande.

- 8 Appuyez sur , puis **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film puis sur **Durée** pour sélectionner **Utilisé pour sauvegarder** ou **Utilisé pour envoyer**.
- 9 Pour enregistrer votre film, appuyez sur **Lecture**, puis appuyez sur l'icône **Enreg.** dans le coin gauche.

Musique

Votre LG GT505 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis **Divertissement** et enfin **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes - vous pouvez écouter toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Artistes - Parcourez votre musique par artiste collecté.

Albums - Parcourez votre collection musique par album.

Genres - Parcourez votre collection par la musique genre.

Listes d'écoute - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire - permet d'écouter de la musique en mode aléatoire.

Multimédia






Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Musique**, puis sur **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur **Lecture**.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.


Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.



- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Musique**, puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affiche. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez Lecture.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur Nouvelle liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Musique**, puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer l'ensemble des listes d'écoute.

Multimédia

Utilisation de la radio



La fonction radio FM du LG GT505 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Rechercher des stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**, puis sur **Oui**.


Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant la molette affichée près de la fréquence radio.

Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux.



Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.


ASTUCE : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Agenda


Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Célébration** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.


- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur carré en couleur. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

ASTUCE : Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir les congés**. Les jours concernés s'afficheront en vert.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Param. organisateur**.
- 2 Appuyez sur **Calendrier** et sélectionnez **Affichage mois** ou **Affichage semaine**.
- 3 Définissez **La semaine démarre le**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer votre choix.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Haute**, **Normale** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg.**

Agenda

Partage d'une tâche


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez partager, puis touchez .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

ASTUCE : Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur.



Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Touchez **Ajouter alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg.**
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine.
Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour définir un type d'alarme.
- 6 Appuyez sur **Alarme**, puis sélectionnez l'alarme. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, touchez **Enreg.**
- 10 Pour éteindre l'alarme, vous pouvez appuyer sur Répéter ou sur Arrêt.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

ASTUCE : Appuyez sur l'icône activer/désactiver située à droite de l'alarme.

Agenda



Ajouter un mémo

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo**.





ASTUCE : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.

Mémo vocal

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Appuyez sur **Enregistreur vocal**, puis sur  et choisissez l'une des options suivantes :
 - Réglages > Durée** - permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **MMS**, **1 minute** ou **Sans limite**.
 - Réglages > Qualité** - permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super fin, Fin et Normal.
 - Aller dans Sons** - permet d'ouvrir le dossier Mémos vocaux dans **Mes sons**.


Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Touchez **Enregistreur vocal**.
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.





Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer Bluetooth.


REMARQUE : Après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoyer**, **Fichiers**, **Supprimer**, **Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), **Réglages** ou **Aller dans Sons**.

Agenda


Utiliser la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), suivie de =.
- 5 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** ou **exp**.



Convertir une unité

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Utilisation du chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.



Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à saisir le nom de la ville à ajouter. Ce dernier s'affiche alors à l'écran.
- 4 Touchez la ville pour la sélectionner. Celle-ci sera ajoutée à la liste Fuseaux horaires.

Agenda

Entraîneur perso

Qu'il s'agisse de marche, de course ou de jogging, le GT505 vous fournit des informations en temps quasi réel sur la distance parcourue ou le temps de votre performance, tout en enregistrant un journal de vos exercices à l'aide d'une technologie GPS avancée.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Entraîneur perso**.
- 3 Appuyez sur << >> pour définir la distance ou la durée de votre jogging.
- 4 Permet d'activer ou de désactiver le bip régulier.
- 5 Le bouton de démarrage s'allume lorsque le GPS est connecté. Appuyez sur  pour commencer.

 - Bouton de réinitialisation

 - Bouton de démarrage

 - Bouton de pause

 - Bouton d'arrêt

Bip régulier - le téléphone émet un bip à un intervalle de distance ou de temps régulier afin de vous éviter de regarder l'écran en permanence.

PC Sync

Mode Toujours demander

Si vous définissez le mode Toujours demander comme valeur par défaut, le téléphone vous invitera à sélectionner un type de mode de connexion USB à chaque fois que vous connecterez le téléphone à un PC à l'aide du câble de données. Si vous désactivez le mode Toujours demander, le mode de connexion utilisé sera celui que vous avez défini manuellement dans le menu Réglages - Connectivité - Mode USB et l'une des options parmi **Stockage de masse, PC Suite** ou **Sync musique**.

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1** Dans l'écran d'accueil, choisissez **Connectivité**.
- 2** Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **OK**.
- 3** Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.
- 4** Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 5** Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 6** Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

PC Sync

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.

- 3 Choisissez de sauvegarder les **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des fichiers**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gestion des contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM dans le volet gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez **Tout sélect.**, puis **Copier** ou **Déplacer vers mémoire téléphone**.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.

PC Sync

- 4 Utilisez la barre d'outils de votre écran pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis mode **Connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnect. pdt le transfert.

- 6 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.


REMARQUE : Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

Le web

Navigateur

Navigateur vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.



Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.

Le web


- 4 Touchez **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer dessus, puis sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation du lecteur de flux RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.


L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
- 2 Touchez , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enregistrer**.

ASTUCE : Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.


Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Paramètres**.

Le web

- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 3 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GT505 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos emails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GT505 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur Connexion afin que votre ordinateur établisse une connexion par l'intermédiaire de votre GT505.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GT505.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GT505 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** afin que votre ordinateur établisse une connexion par l'intermédiaire de votre GT505.

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser le GT505.

Modification des Écran

1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.

2 Appuyez sur **Paramètres écran**, puis choisissez :

Fond d'écran - permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.

Numérotation - permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police - permet de régler la taille de la police.

Rétroéclairage - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - permet de régler la luminosité de l'écran.

Thème - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Message d'accueil - permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.


Choisissez une image pour les **Appels entrants**, **Appels sortants**, le **Démarrage** et la **Fermeture**.

3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état et sur l'onglet Profil.


Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio** et **Volume, Alerte message**, entre autres.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GT505 pour l'adapter à votre propre style.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante. **Date & Heure** - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Paramètres

Économie d'énergie - permet d'**activer** et de **désactiver** les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langues - permet de modifier la langue d'affichage de votre GT505.

Verrouillage auto - permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.

Sécurité - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire - reportez-vous à la section

Utilisation du gestionnaire de mémoire.

Réinit. réglages - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Infos - permet d'afficher les informations techniques de votre GT505.

Modification des réglages des touches

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Réglages tactiles**.

Pour réinitialiser le pavé tactile et faciliter son utilisation, sélectionnez **Calibrage écran tactile**, puis touchez les croix. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, enregistrez-les.

Sélectionnez **Effet Écran tactile** pour le réglage des **Type, Son** et **Vibration** des touches.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**.
Appuyez sur **Connectivité**.

Paramètres réseau - votre GT505 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

Profil Internet - permet de définir les profils de connexion à Internet.

Point d'accès - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Type de GPS - permet de choisir **GPS assisté** ou **Autonome**.

GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour l'atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son lieu géographique.
- Ce processus peut prendre entre deux secondes et plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable sert à récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquets.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement lorsque nécessaire.
- Prenez des photos de l'endroit où vous vous trouvez et étiquetez-y les informations de lieu.

Paramètres

REMARQUE : Le service GPS comporte une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

Mode connexion USB -

synchronisez le GT505 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire externe, vous pouvez utiliser « Mémoire externe » comme mémoire principale. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire interne, vous pouvez utiliser « Mémoire interne » comme mémoire principale.

Service Synch - la fonction Service Synch synchronise les données d'un téléphone avec celles d'un serveur, telles que les informations d'adresse de contact, les éléments d'agenda, de tâches et de mémo via un réseau sans fil.

Paramètres streaming - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Paramètres Java - permet de définir les Profils.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GT505 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GT505 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les emails, les applications Java, etc.

Mémoire réservée tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.


Mémoire USIM - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe - permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale - permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

Paramètres

Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :



- 1** Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2** Appuyez sur  et choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3** Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4** Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GT505 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GT505 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5** Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 6** Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Perso.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibil. Mon périph. - permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

Nom de mon pér. - permet de saisir un nom pour votre GT505.

Serv. compatibles - permet d'afficher toutes les fonctions prises en charge par votre téléphone.

Mon adresse - permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Paramètres

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GT505 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Touchez **Rechercher**.
- 3 Le GT505 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KM900, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.

- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre Bluetooth est **activé** et **visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Toujours demander** ou sur **Autoriser sans demander**, puis sur **Oui** pour que Connecter maintenant votre GT505 passe automatiquement au profil Casque.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi et Bluetooth de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou à Internet sans fil. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE : Le GT505 prend en charge le chiffrement WEP, WPA-PSK/2, mais pas le chiffrement EAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Si vous ne connaissez pas le code, vous devez le demander à votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi.

1. Comment configurer la fonction Wi-Fi

- 1 Wi-Fi activé
- 2 Recherche de point d'accès
 - Permet de rechercher le point d'accès disponible pour la connexion.
- 3 Connexion AP
 - Permet de se connecter au point d'accès souhaité dans la liste de recherche de point d'accès.
 - Si le type de sécurité du point d'accès est WEP ou WPA-PSK/2, saisissez la clé de sécurité.

Wi-Fi

2. Prise en charge de profil réseau Wi-Fi

1 Prise en charge de profil réseau Wi-Fi (comment se connecter à un point d'accès fréquemment utilisé ou masqué)

- 1) Si le point d'accès ne s'affiche pas dans la liste de recherche, il est possible de le connecter en l'enregistrant sous forme de profil.
- 2) En enregistrant le point d'accès fréquemment utilisé en tant que profil, il est plus simple de saisir la clé de sécurité lorsqu'on se connecte au point d'accès de type Sécurité.
- 3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le format DHCP, il est possible de le connecter en utilisant l'IP statique.

2 Description de chaque champ du profil Wi-Fi

- 1) Nom de réseau : SSID (ID)
- 2) Type de clé : prise en charge de WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Clé de sécurité : permet d'enregistrer la clé de sécurité.
- 4) Paramètre IP/DNS : permet de régler sur Dynamique ou Statique en fonction de la prise en charge de DHCP par le point d'accès. Si vous définissez Statique, saisissez la valeur de champ de l'adresse IP et du serveur DNS à connecter à l'adresse IP statique lors de la tentative de connexion.

- 3** Comment enregistrer le profil Wi-Fi
- 1) Sélectionnez Réseaux enregistrés à partir du menu Options, puis sélectionnez Ajouter réseaux et saisissez des valeurs dans chaque champ.
 - 2) Il est possible de sélectionner et d'enregistrer la liste de recherche de points d'accès après avoir sélectionné Wi-Fi activé, puis Actualiser (Recherche de point d'accès).
 - 3) Après la connexion au point d'accès la fenêtre contextuelle O/N vous permet d'enregistrer le profil.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel

Programme de mise à jour du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>. Cette fonction vous permet de mettre à jour votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide via Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à jour du logiciel du téléphone requiert toute votre attention pendant toute la durée du processus de mise à jour. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à jour peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne

pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à jour, nous vous conseillons d'enregistrer au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GT505.

Chargeur



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le GT505 et votre ordinateur.



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GT505.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : GT505

Système : GSM / W-CDMA

Températures ambiantes

Max : + 50 °C (en décharge),
+ 45 °C (en charge)

Min : - 10 °C (en décharge),
0 °C (en charge)

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

GT505

Nom commercial

LG

CE 0168 !

Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nom

Seung Hyoun, Ji / Director

Date de publication

13. May. 2009

Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le modèle GT505 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,941 W/kg (10 g) et à 1,17 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales	Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

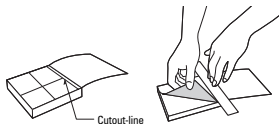

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





GT505

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone




1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Micro SD memory card socket
5. Charger, Cable, Handsfree connector
6. Side keys
7. Lock/Unlock key
8. Capture button

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu




1. Touch  in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.

MP3 player


Your LG GT505 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

Playing a song


1. Select All songs and then chose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.



5. Select Minimize on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.


• To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.





FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your GT505 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
 - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
 - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.



