



Pytania ogólne

<Infolinia LG Electronics Polska>

0801-54-54-54

* (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307474 (1.1) H

Bluetooth QD ID B014534



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od wersji oprogramowania lub operatora sieci.



Instrukcja obsługi telefonu **KP501**

Gratulujemy zakupu telefonu KP501 firmy LG. To niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie zostało wyposażone w najnowocześniejszą technologię komunikacji komórkowej.



Postępowanie ze użytym urządzeniem

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania użytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprzęt taki winien być przekazywany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Przygotowanie telefonu do pracy	01
Ekran gotowości	02
Podstawy	03
Możliwości twórcze	04
Organizacja czasu	05
Internet	06
Ustawienia	07
Aksesoria	08

Spis treści

Przygotowanie telefonu do pracy

Opis telefonu	8
Widok otwartego telefonu.....	10
Instalacja karty SIM i baterii	11
Karta pamięci	13
Mapa menu	14

Ekran gotowości

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego.....	15
--	----

Podstawy

Połączenia	20
Nawiązywanie połączeń.....	20
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów.....	20
Odbieranie i odrzucanie połączenia	20
Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia.....	21
Szybkie wybieranie	22
Nawiązywanie drugiego połączenia	22
Wyłączenie wybierania tonowego (DTMF).....	23

Wyświetlanie historii połączeń	23
Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń.....	24
Korzystanie z funkcji blokowania połączeń.....	24
Zmiana ogólnych ustawień połączeń.....	25
Kontakty.....	26
Wyszukiwanie kontaktu.....	26
Dodawanie nowego kontaktu	26
Tworzenie grupy	27
Zmiana ustawień kontaktów	27
Wyświetlanie informacji	28
Wiadomości.....	29
Wiadomości	29
Wysyłanie wiadomości.....	29
Wprowadzanie tekstu	30
Słownik T9.....	30
Wprowadzanie ręczne Abc.....	30
Klawiatura	31
Rozpoznawanie pisma	31
Konfiguracja konta e-mail.....	31
Odbieranie wiadomości e-mail.....	32
Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta.....	32

UWAGA! W telefonie są opcje oznaczone jako suwaki z opisem ON/OFF. W instrukcji użyto oznaczeń Wł. / Wył. (Włącz/Wyłącz), co oznacza odpowiednio ON/OFF.

Zmiana ustawień poczty e-mail.....	32	Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	43
Foldery wiadomości.....	33	Zmiana rozmiaru obrazu wideo.....	44
Zmiana ustawień SMS.....	34	Wybór tonu kolorów.....	45
Zmiana ustawień MMS.....	35	Wyświetlanie zapisanych klipów wideo.....	45
Zmiana innych ustawień.....	35	Zdjęcia i klipy wideo.....	46
Możliwości twórcze		Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo.....	46
Aparat.....	36	Przechwytywanie obrazu z klipu wideo.....	46
Szybkie robienie zdjęć.....	36	Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów.....	46
Po zrobieniu zdjęcia.....	36	Ustawianie zdjęcia jako tapety.....	47
Opis celownika.....	37	Edycja zdjęć.....	47
Wybór rodzaju zdjęcia.....	38	Dodawanie tekstu do zdjęcia.....	48
Regulacja ekspozycji.....	38	Dodawanie efektu do zdjęcia.....	48
Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	38	Multimedia.....	49
Zmiana rozmiaru obrazu.....	39	Obrazy.....	49
Wybór efektu kolorystycznego.....	40	Wysyłanie zdjęcia.....	49
Wyświetlanie zapisanych zdjęć.....	40	Używanie obrazu.....	49
Kamera.....	41	Drukowanie obrazu.....	50
Nagrywanie krótkiego filmu.....	41	Przenoszenie i kopiowanie obrazu.....	50
Po sfilmowaniu sekwencji wideo.....	41	Dźwięki.....	50
Opis celownika.....	42		
Regulacja ekspozycji.....	43		

UWAGA! W telefonie są opcje oznaczone jako suwaki z opisem ON/OFF. W instrukcji użyto oznaczeń Wł. / Wył. (Włącz/Wyłącz), co oznacza odpowiednio ON/OFF.

Spis treści

Korzystanie z zawartości folderu dźwięków.....	50	Szukanie dnia	57
Wideo	51	Ustawianie alarmu	57
Wysyłanie klipu wideo.....	51	Dodawanie notatki za pomocą panelu rysowania.....	58
Gry i aplikacje	51	Dyktafon.....	58
Instalowanie gry/aplikacji.....	51	Nagrywanie dźwięku lub głosu.....	58
Granie w grę.....	51	Korzystanie z kalkulatora.....	58
Dokumenty	52	Konwersja jednostek	59
Przesyłanie pliku do telefonu	52	Korzystanie ze stopera	59
Wyświetlanie pliku.....	52	Dodawanie miasta do czasu globalnego	59
Inne	52	Synchronizacja z komputerem.....	60
Tworzenie filmu.....	53	Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze	60
Przesyłanie muzyki do telefonu.....	54	Łączenie telefonu z komputerem	60
Odtwarzanie utworów	54	Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie	60
Tworzenie list odtwarzania.....	54	Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze	61
Korzystanie z radia.....	55	Synchronizacja kontaktów	61
Wyszukiwanie stacji	55	Synchronizacja wiadomości.....	62
Resetowanie kanałów.....	55	Używanie telefonu jako urządzenia do synchronizacji muzyki.....	62

Organizacja czasu

Terminarz	56
Dodawanie zdarzeń do kalendarza	56
Dodawanie pozycji do listy zadań	56
Dodawanie notatki	56

UWAGA! W telefonie są opcje oznaczone jako suwaki z opisem ON/OFF. W instrukcji użyto oznaczeń Wł. / Wył. (Włącz/Wyłącz), co oznacza odpowiednio ON/OFF.

Internet *

Przeglądarka	63
Dostęp do sieci.....	63
Dodawanie zakładek i korzystanie z nich.....	63
Korzystanie z czytnika kanałów RSS.....	64
Zapisywanie strony	64
Korzystanie z zapisanej strony	64
Wyświetlanie historii przeglądarki.....	65
Zmiana ustawień przeglądarki internetowej	65
Używanie telefonu jako modemu.....	65

Ustawienia

Dostosowywanie profili	67
Zmiana Ustawienia ekranu.....	67
Zmiana Ustawienia telefonu.....	68
Zmiana ustawień łączność	69
Korzystanie z menedżera pamięci	70
Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth	71
Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth	72

Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth	72
---	----

Akcesoria

Usługi sieciowe.....

Dane techniczne.....

Wskazówki

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania.....	76
Rozwiązywanie problemów	81

* Nazwa tego menu jest zależna od oprogramowania

UWAGA! W telefonie są opcje oznaczone jako suwaki z opisem ON/OFF. W instrukcji użyto oznaczeń Wł. / Wył. (Włącz/Wyłącz), co oznacza odpowiednio ON/OFF.

Opis telefonu


Klawisz kończenia połączenia/ zasilania

Zakończenie lub odrzucenie połączenia.
Włączanie/wyłączanie telefonu.
Pojedyncze naciśnięcie powoduje powrót do ekranu gotowości.

Klawisz wielozadaniowości

Klawisz połączenia

Wybieranie numerów
i odbieranie połączeń
przychodzących.

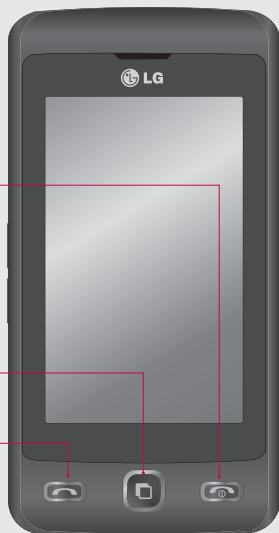

⚠️ OSTRZEŻENIE: Umieszczenie na telefonie ciężkiego obiektu lub siadanie na nim, gdy znajduje się w kieszeni, może uszkodzić ekran LCD telefonu i zakłócić funkcjonowanie ekranu dotykowego.



Gniazdo ładowarki, przewodu USB, zestawu/słuchawkowego

Klawisze głośności

- **Podczas bezczynności ekranu:** poziom reakcji na dotyk ekranu dotykowego oraz głośność dzwonka.
- **Podczas połączenia:** głośność słuchawki.
- **Podczas odtwarzania muzyki w tle**
- sterowanie poziomem głośności odtwarzanej muzyki.

WSKAZÓWKA: Przed podłączeniem przewodu USB należy zaczekać na uruchomienie telefonu i zarejestrowanie go w sieci.



Gniazdo karty pamięci micro SD

Klawisz blokowania/
odblokowywania

Klawisz fotografowania/
filmowania

Rysik

01

02

03

04


05

06

07

08


Widok otwartego telefonu

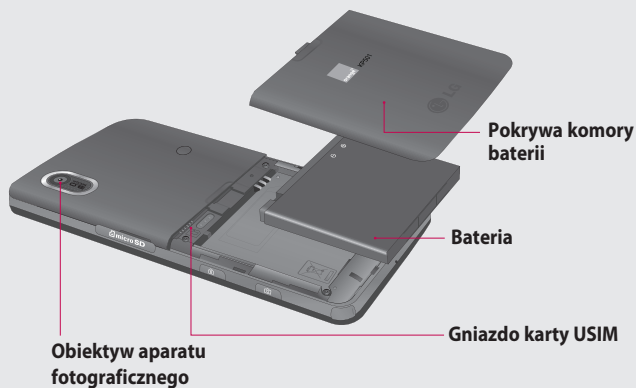

Instalacja karty SIM i baterii


1 Zdejmij pokrywę komory baterii

Przesuń pokrywę komory baterii w dół telefonu i podnieś ją do góry.

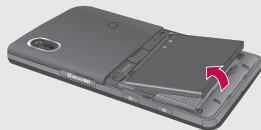

2 Wyjmij baterię

Wyjmij baterię z komory baterii, korzystając z wycięcia znajdującego się na dole.

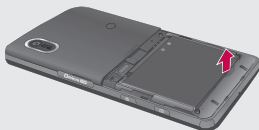

01

02

03

04

05

06

07

08



⚠ OSTRZEŻENIE: Do wyjmowania baterii nie wolno używać paznokci.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Instalacja karty SIM i baterii


3 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM w uchwyt, upewniając się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w przeciwnym kierunku.

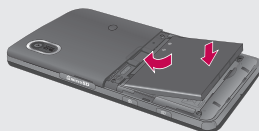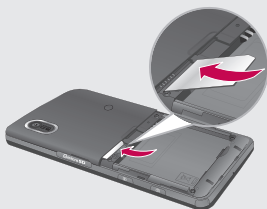

5 Włóż baterię

Najpierw wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają blaszek w telefonie. Dociśnij dolną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).

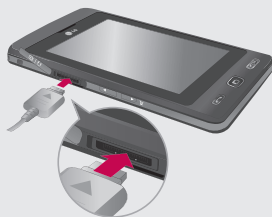

4 Ładowanie telefonu

Podnieś i obróć pokrywę gniazda ładowarki znajdującego się z boku telefonu KP501. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon KP501 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu „Bateria naładowana”.


Karta pamięci

Instalacja karty pamięci

Karty pamięci MicroSD umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie. Telefon KP501 obsługuje karty pamięci o pojemności do 8 GB.

UWAGA: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

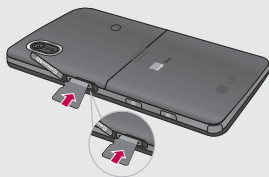

- 1 Otwórz pokrywę gniazda kart pamięci znajdującego się z prawej strony telefonu.
- 2 Wsuwaj kartę pamięci do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie).



- 3 Ponownie załóż pokrywę.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przed użyciem.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz pozycję **Ustawienia telefonu**.
- 2 Dotknij opcji **Menedżer pamięci**, a następnie wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij opcji **Formatuj** i potwierdź swój wybór.
- 4 Po wprowadzeniu hasła (jeśli zostało ono ustawione), karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

UWAGA: Jeśli na karcie znajdują się jakieś pliki, zostaną one automatycznie umieszczone we właściwych folderach, np. klipy wideo zostaną zapisane w folderze Wideo.

01

02

03

04


05

06

07

08

Mapa menu

Na ekranie gotowości dotknij ikony , aby otworzyć **Menu główne**. Z tego poziomu można uzyskać dostęp do kolejnych poziomów menu: **Połączenia**, **Rozrywka**, **Narzędzia** i **Ustawienia**.



Połączenia

- Wybieranie
- Szybkie wybieranie
- Kontakty
- Połączenia
- Nowa wiadomość
- Nowy Email
- Wiadomości



Rozrywka

- Galeria
- Album multimedialny
- Aparat
- Kamera
- Studio wideo
- Orange Music
- Radio FM
- Gry i aplikacje



Narzędzia

- Orange world
- Terminarz
- Alarmy
- Dyktafon
- Panel rysowania
- Więcej
- Usługi SIM *



Ustawienia

- Profile
- Ustawienia ekranu
- Ustawienia telefonu
- Ustawienia połączeń
- Ust. wyświetlacza dotykowego
- Bluetooth
- Łączność

* Nazwa tej funkcji jest zależna od karty SIM

Ekran gotowości

Gdy telefon KP501 nie jest używany, na wyświetlaczu pojawi się ekran główny. Ekran główny umożliwia dostęp do wszystkich opcji menu, szybkie nawiązanie połączenia, wgląd w informacje o stanie telefonu, a także dostęp do wielu innych funkcji.



Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Ekran główny pozwala także doskonale opanować umiejętność obsługi ekranu dotykowego.

Aby zaznaczyć element, dotknij precyzyjnie jego ikony. Telefon KP501 delikatnie wibruje, gdy wykryje dotknięcie opcji na ekranie.

Aby przewijać listy, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

- Nie jest konieczne zbyt silne naciskanie – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne, ale zdecydowane dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj rysika lub opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć żadnych innych opcji w pobliżu.

- Gdy podświetlenie ekranu jest wyłączone, naciśnij klawisz blokowania/odblokowywania po prawej stronie, aby przywrócić ekran główny.
 - Nie przykrywaj ekranu etui ani innym materiałem. Jeśli ekran dotykowy będzie przykryty, nie będzie działał.
 - Istnieją dwa typy ekranu bezczynności. Aby zmienić typ ekranu bezczynności na ekranie gotowości, przesunij po ekranie w lewo lub w prawo.
- 1 Ekran widgetów** – Dotknięcie opcji  powoduje wyświetlenie panelu mobilnego widgetu.
 - 2 Ekran szybkiego wybierania** – Dotknięcie opcji  powoduje wyświetlenie listy szybkiego wybierania. Dostęp do poszczególnych pozycji można w przypadku obu typów ekranu bezczynności uzyskać przez kliknięcie i przeciągnięcie.

01

02

03

04

05


06

07

08

Ekran gotowości

Ekran widgetów

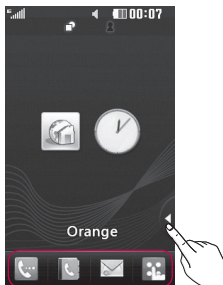

Klawisze szybkiego dostępu



Dostępne widżety

Ekran szybkiego wybierania



Klawisze szybkiego dostępu




Lista szybkiego wybierania

Klawisze szybkiego dostępu

Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ikony.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie. Wprowadź numer jak za pomocą zwykłej klawiatury numerycznej i dotknij ikony **Połączenia** lub naciśnij klawisz .



Dotknij tej ikony, aby otworzyć książkę adresową. Aby wyszukać numer w celu nawiązania z nim połączenia, wprowadź za pomocą tabliczki dotykowej nazwę kontaktu na górze ekranu. Możesz również utworzyć nowe kontakty i modyfikować istniejące.



Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu opcji wiadomości. Umożliwia ono utworzenie nowej wiadomości SMS lub MMS oraz wyświetlenie folderu wiadomości.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć **Menu główne**, które dzieli się na cztery podmenu podrzędne. Dotknięcie karty dowolnego podmenu spowoduje wyświetlenie dalszych opcji.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ekran gotowości

Pasek stanu

Pasek stanu zawiera ikony informujące m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach i stanie baterii, a także informujące, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.


Ikona	Opis
	Wielozadaniowość
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Poziom naładowania baterii
	Bateria rozładowana
	Nowa wiadomość tekstowa
	Nowa wiadomość głosowa
	Skrzynka odbiorcza wiadomości jest pełna
	Wysłanie wiadomości nie powiodło się


Ikona	Opis
	Ustawiono alarm
	Aktywny profil Niestandardowy
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Milczący
	Aktywny profil Zestaw słuchawkowy
	Połączenia są przekierowywane
	Aktywna łączność EDGE
	Roaming
	Tryb lotu włączony
	Aktywna łączność Bluetooth
	Odtwarzanie muzyki w tle
	Muzyka w tle jest wstrzymana

Zmiana statusu z poziomu paska stanu

Dotknij paska stanu, aby otworzyć raport stanu. Raport stanu pokazuje aktualną godzinę, sieć, identyfikator usługi oraz stan baterii, pamięci telefonu, pamięci zewnętrznej, profilu, MP3 oraz połączenia Bluetooth. Można za jego pomocą ustawić typ profilu, włączyć/wstrzymać odtwarzanie plików MP3 oraz włączyć/wyłączyć połączenie Bluetooth.

Korzystanie z funkcji Wielozadaniowość

Naciśnięcie klawisza wielozadaniowości  powoduje wyświetlenie menu **Wielozadaniowość**. To menu pozwala na wyświetlenie wszystkich działających aplikacji i umożliwia dostęp do nich za pomocą pojedynczego dotknięcia.

W przypadku aplikacji działających w tle (np. gry lub radio FM) na pasku stanu pojawi się ikona .

01

02

03

04

05




06


07

08



Połączenia

Nawiązywanie połączeń



- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij klawisza **Wyczyść**.
- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz .


WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz .



Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Dotknij ikony  na ekranie gotowości, aby otworzyć książkę adresową.
- 2 Wprowadź pierwsze kilka liter wyszukiwanego kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Wybierz żądany kontakt z wyświetlonej listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla tego kontaktu zapisano ich więcej.
- 4 Dotknij ikony .


Odbieranie i odrzucanie połączenia


Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz  lub dotknij opcji  w celu odebrania połączenia.


Dotknij ikony , aby wyciszyć dźwięk dzwonka. Ta funkcja bywa bardzo pomocna, jeśli na przykład użytkownik przed spotkaniem zapomniał o zmianie profilu na Milczy.

Naciśnij klawisz  lub dotknij opcji , aby odrzucić połączenie przychodzące.


Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia

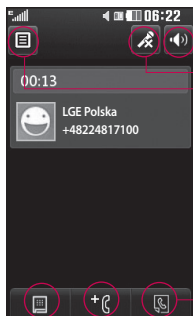



Głośnik – Dotknij ikony , aby włączyć głośnik telefonu.

Wycisz – Dotknij opcji , aby wyłączyć mikrofon, tak aby osoba po drugiej stronie nie mogła Cię usłyszeć.

Opcje – pozwala wybrać z listy jedną z dodatkowych opcji dostępnych w trakcie połączenia, takich jak **Idź do wiadomości** czy **Idź do kontaktów**, aby np. sprawdzić wiadomości czy dodać lub wyszukać kontakty podczas połączenia. Z poziomu tego menu można również zakończyć połączenie, wybierając polecenie **Zakończ**.

 – wybierz, aby przeszukiwać kontakty podczas połączenia.

+  – wybierz, aby dodać inną osobę do połączenia.

 – Wybierz, aby otworzyć klawiaturę numeryczną w celu nawigowania po menu za pomocą wybierania tonowego. (Na przykład w przypadku połączeń z telefonicznymi centrami obsługi lub automatycznymi usługami telefonicznymi).

WSKAZÓWKA! Aby przewijać listę opcji lub kontaktów, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

01

02

03

04

05

06




07

08





Połączenia

Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony  i wybierz opcję  a następnie dotknij opcji .
- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Tego ustawienia nie można zmienić. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 3 Zostanie otwarta książka adresowa. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do wybranego numeru, dotykając raz numeru telefonu kontaktu. Aby wyszukać kontakt, dotknij pola wyszukiwania i wprowadź pierwszą literę nazwy wyszukiwanego kontaktu.

Nawiązywanie drugiego połączenia


- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony , a następnie wybierz numer, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
- 2 Wybierz numer lub wyszukaj kontakt.
- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 4 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
- 5 Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, dotknij ikony  i wybierz opcję **Przełącz połączenie** lub naciśnij numer zawieszono połączenia.
- 6 Aby zakończyć jedno lub oba połączenia, naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Zakończ**, a następnie **Połączenie, Zawieszono** lub **Wszystkie**.

WSKAZÓWKA! Połączenia można powiązać, wybierając opcję **Odbierz**, a następnie polecenie **Dołącz**. Sprawdź, czy operator sieci obsługuje połączenia konferencyjne.

UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.




Wyłączanie wybierania tonowego (DTMF)

Wybieranie DTMF pozwala na użycie poleceń numerycznych do nawigacji między opcjami menu w przypadku połączeń z serwisami automatycznymi. Domyślnie wybieranie DTMF jest włączone.

Aby je wyłączyć w trakcie trwania połączenia (na przykład, aby zanotować numer telefonu), dotknij ikony  i wybierz polecenie **DTMF wyłączony**.

Wyświetlanie historii połączeń

WSKAZÓWKA! Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesuń palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

Dotknij ikony , wybierz  i dotknij opcji .

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

01

02

03

04

05




06

07

08

Połączenia




Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  oraz .
- 2 Dotknij opcji **Przekierowania**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- 4 Wybierz czy połączenia mają być przekierowywane **Do centrum poczty** czy **Do innego numeru**. W przypadku wyboru drugiej opcji wpisz lub wskaż przy pomocy opcji szukaj, odpowiedni numer.
- 5 Wybierz opcję **Zażądaj**, aby włączyć funkcję.

UWAGA: Za przekierowania połączeń są pobierane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.



WSKAZÓWKA! Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, z menu **Przekierowania** wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  oraz .
- 2 Dotknij opcji **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie sześć opcji:
 - Wychodzące**
 - Wychodzące międzynarodowe**
 - Wych. z wyjątkiem kraju**
 - Przychodzące**
 - Przychodzące, gdy w roamingu**
 - Wyłącz wszystko**
- 4 Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

WSKAZÓWKA! Wybierz opcję **Numer ustalony**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybrane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

Zmiana ogólnych ustawień połączeń

1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  oraz .

2 Wybierz opcję **Ustawienia wspólne**. Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia następujących funkcji:

Odrzucanie połączeń – przesunąć przełącznik, aby wybrać opcję **Wł.** i zaznaczyć opcję **Lista odrzuconych**. Dotknięcie pola tekstowego pozwala wybrać wszystkie połączenia, określone kontakty lub grupy oraz numery niezarejestrowane (nieznajdujące się na liście kontaktów). Dotknięcie opcji **Zapisz** powoduje zmianę ustawienia.

Wyślij mój numer – umożliwia określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania połączenia.

Auto.ponawianie – przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **Wył.**, lub w prawo, aby wybrać opcję **Wł.**

Tryb odbioru – umożliwia określenie, czy połączenia mają być odbierane tylko za pomocą klawisza odbioru czy przy użyciu dowolnego klawisza.

Sygnal co 1 min – przesunąć przełącznik w prawo, aby wybrać opcję **Wł.**, co powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

Tryb odbioru BT – wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.

Zapisz nowy numer – wybierz opcję **Tak**, aby zapisywać nowe numery po zakończonym połączeniu.

01

02

03

04

05

06

07




08

Kontakty




Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:

Z poziomu ekranu gotowości

- 1 Dotknij ikony  na ekranie gotowości, aby otworzyć książkę adresową. Wybierz z listy kontakt, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
- 2 Dotknij opcji  lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

Z poziomu menu głównego

- 1 Dotknij ikony  , a następnie wybierz .
- 2 Dotknij ikony  a następnie opcji **Wyszukaj**.
- 3 Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.



WSKAZÓWKA! Klawiatura alfabetyczna jest wyświetlana po dotknięciu pustego prostokąta na górze ekranu.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Dodaj kontakt**.
- 2 Za pomocą opcji **Telefon** lub **SIM** określ miejsce, gdzie ma być zapisany kontakt.
- 3 Wprowadź imię i nazwisko nowego kontaktu. Nie trzeba wprowadzać obydwu danych, wystarczy wpisać samo imię lub nazwisko.
- 4 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie pięć numerów. Każdy wpis ma przypisane następujące wstępnie ustawione typy: **Komórka**, **Dom**, **Biuro**, **Pager**, **Faks** oraz **Ogólne**. Po zakończeniu dotknij opcji **Zamknij**.
- 5 Dodaj adres e-mail.
- 6 Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup. Dostępne opcje to: **Bez grupy**, **Rodzina**, **Przyjaciele**, **Znajomi**, **Szkoła** lub **VIP**. (tylko w przypadku zapisywania kontaktu w pamięci telefonu)
- 7 Możesz również dodać inne ustawienia i informacje o kontakcie w polach **Dźwięk dzwonka**, **Urodziny**, **Rocznica**, **Strona domowa**, **Adres domowy**, **Nazwa firmy**, **Zawód**, **Adres firmy** oraz **Notatka**.

- 8 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

Tworzenie grupy




- 1 Dotknij ikony  i wybierz .
- 2 Dotknij ikony , a następnie pozycji **Grupy**.
- 3 Dotknij ikony .
- 4 Wybierz polecenie **Dodaj grupę**.
- 5 Wprowadź nazwę nowej grupy. Do grupy można także przypisać dźwięk dzwonka.
- 6 Wybierz polecenie **Zapisz**.

UWAGA: Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one w książce adresowej.

Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia kontaktów można dostosować, tak aby książka adresowa funkcjonowała zgodnie z oczekiwaniami.

WSKAZÓWKA! Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony  i wybierz ikonę .
- 2 Dotknij ikony  i wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 3 Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia: **Ust. listy kontaktów** – umożliwia wskazanie, skąd mają pochodzić wyświetlane kontakty: **Z telefonu i karty SIM, Telefon** lub **SIM**.

Można również wybrać opcję wyświetlania jako pierwszego imienia lub nazwiska kontaktu.

Synchronizuj kontakty - umożliwia połączenie z serwerem w celu zsynchronizowania kontaktów.

Kopiuj – kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub pojedynczych kontaktów. W przypadku wybrania opcji kopiowania pojedynczych kontaktów należy pojedynczo wskazywać kontakty do skopiowania.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Przenieś – to polecenie działa analogicznie do polecenia **Kopiuj**, jednak z tą różnicą, że kontakt zostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostaje przeniesiony. Dlatego też w przypadku przeniesienia kontaktu z karty SIM do telefonu zostanie on usunięty z pamięci karty SIM.




Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth – przesłanie wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą technologii Bluetooth. Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu o włączenie łączności Bluetooth.

Zrób kopię kontaktów – patrz punkt **Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie**.

Przywróć kontakty – patrz punkt **Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie**.

Wyczyść kontakty – umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów. Aby potwierdzić zamiar usunięcia wszystkich kontaktów z książki adresowej, należy dotknąć opcji **Tak**.

Wyświetlanie informacji





- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony  i wybierz ikonę .
- 2 Dotknij ikony  i wybierz pozycję **Informacje**.
- 3 Z poziomu tego menu można przeglądać **Numery serwisowe**, wyświetlić własny numer telefonu za pomocą opcji **Własny numer**, przejrzeć **Informacja o pamięci** (ilość pamięci pozostałej do wykorzystania) oraz wyświetlić wizytówkę za pomocą opcji **Moja wizytówka**.

WSKAZÓWKA! Jeśli nie została jeszcze dodana własna wizytówka, można wybrać opcję **Moja wizytówka** i wprowadzić wszystkie informacje, podobnie jak w przypadku innych kontaktów. Dotknięcie polecenia **Zapisz** spowoduje zakończenie czynności.





Wiadomości

Wiadomości


Telefon KP501 obsługuje wiadomości SMS, MMS oraz e-mail za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu. Istnieją dwa sposoby przejścia do centrum wiadomości:


- 1 Z poziomu ekranu gotowości dotknij ikony .
- 2 Na ekranie gotowości dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  i .

Wysyłanie wiadomości

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć nową pustą wiadomość.
- 2 Z tego poziomu można wysłać wiadomość SMS lub MMS. Aby wysłać wiadomość e-mail, dotknij na ekranie gotowości ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  i .
- 3 Dotknij opcji **Wstaw**, aby dodać obraz, klip wideo, dźwięk lub szablon.

- 4 Dotknij opcji **Do(1)** w górnej części ekranu, aby wprowadzić numer odbiorcy, lub dotknij ikony wyszukiwania, aby otworzyć spis kontaktów. Można dodać wiele kontaktów. Po zakończeniu naciśnij przycisk **Wyślij**.

 **OSTRZEŻENIE:** Opłata jest pobierana za każdą stronę wiadomości tekstowej. W przypadku wysyłania wiadomości do kilku odbiorców, będzie ona liczona jako kilka wiadomości.

 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki za wiadomości MMS.

01

02

03

04

05

06

07


08

Wiadomości


Wprowadzanie tekstu

Istnieje pięć sposobów wprowadzania tekstu.


Są to: klawiatura numeryczna, klawiatura qwerty, pismo ręczne – ekran, pismo ręczne – pole oraz podwójne pole pisma ręcznego.


Tryb wprowadzania tekstu można wybrać poprzez dotknięcie ikony  i wybór opcji **Tryb tekstu**.

Jednorazowe dotknięcie ekranu spowoduje wyświetlenie klawiatury.


 Dotknij, aby włączyć/wyłączyć słownik T9.

 Umożliwia wybór języka, w którym pisana jest wiadomość.


 Dotknij, aby zmienić rodzaj klawiatury w celu wprowadzania cyfr, symboli lub liter.

Ikona  umożliwia przewijanie dostępnych rodzajów klawiatur we wszystkich trybach wprowadzania tekstu (np. wielkie lub małe litery).

Słownik T9

W trybie T9 aktywna będzie ikona . Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy dotknąć klawisza numerycznego odpowiadającego literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik wyświetli przewidywane słowo. Na przykład naciśnij kolejno klawisze 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, aby napisać słowo „telefon”.

Wprowadzanie ręczne Abc


W trybie Abc ikona  będzie nieaktywna.

W celu wprowadzenia litery w trybie Abc należy kilkakrotnie dotknąć odpowiadający jej klawisz. Na przykład, aby napisać słowo „witał”, naciśnij raz klawisz 9, trzykrotnie klawisz 4, jeden raz 8, jeden raz 2 oraz jeden raz klawisz 5.

Klawiatura

W trybie klawiatury ekran przechodzi do widoku poziomego i zostaje wyświetlona pełna klawiatura w układzie QWERTY.

Aby napisać wiadomość, wystarczy dotykać kolejno żądane litery oraz symbole specjalne:

 umożliwia przejście do trybu wielkich liter.

Rozpoznawanie pisma

W trybie rozpoznawania pisma należy po prostu pisać treść wiadomości na ekranie, a telefon KP501 przekształci pismo ręczne na tekst wiadomości. Wybierz opcję **Ekran** lub **Pole**, w zależności od preferowanego widoku.




WSKAZÓWK! Użycie rysika może okazać się łatwiejsze w tym trybie; należy pamiętać, by naciskać go delikatnie, aby nie uszkodzić ekranu.

Funkcja rozpoznawania pisma umożliwia przełożenie pociągnięć rysika na litery, cyfry i inne znaki oraz wyświetlenie tych znaków w postaci tekstu. Funkcja rozpoznawania pisma jest aktywna tylko wtedy, gdy możliwe jest wprowadzanie tekstu.

Uwaga: Większość liter można zapisać na kilka sposobów. Patrz poniższa tabela.

Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie KP501 umożliwia pozostanie w kontakcie z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

- 1 Dotknij ikony , a następnie dotknij opcji .
- 2 Wybierz opcję , a następnie przewiń menu **Ustawienia**.

01

02

03

04

05

06

07

08




Wiadomości


- 3 Dotknij opcji **Email**, a następnie **Konta poczty e-mail**.
- 4 Dotknij opcji **Dodaj konto**.
- 5 Zostanie wyświetlony kreator konfiguracji, który ułatwi skonfigurowanie ustawień poczty e-mail.
- 6 Aby sprawdzić i edytować ustawienia, wybierz z listy konto. Możesz także sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.
- 7 Można zmienić domyślne konto poczty e-mail, dotykając polecenia **Aktywuj**.

Odbieranie wiadomości e-mail




Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości na koncie, może przebiegać automatycznie lub ręcznie. Informacje na temat włączania sprawdzania automatycznego znajdują się w punkcie „Zmiana ustawień poczty e-mail”.

Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Dotknij ikony  i wybierz kolejno opcje  i .
- 2 Dotknij opcji **Skrzynka e-mail**.




- 3 Wybierz konto, a następnie dotknij ikony .
- 4 Wybierz polecenie **Pobierz**, aby telefon KP501 połączył się z kontem e-mail i pobrał nowe wiadomości.

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 Dotknij ikony  i wybierz kolejno opcje  i .
- 2 Wprowadź adres odbiorcy i napisz wiadomość. Możesz także dodać obrazy, klipy wideo, dźwięki oraz inne pliki.
- 3 Dotknij polecenia **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

Zmiana ustawień poczty e-mail

Istnieje możliwość zmiany ustawień poczty e-mail zgodnie z własnymi preferencjami.

- 1 Dotknij ikony  i wybierz kolejno opcje  i .
- 2 Po wybraniu kolejno opcji **Ustawienia** i **Email** można dostosować następujące ustawienia:

Zezwalaj na wysyłanie raportu – umożliwia określenie, czy zezwalać na wysyłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości.

Żądanie odpowiedzi: umożliwia określenie, czy żądać wysyłania potwierdzeń przeczytania wiadomości.

Odstępy pobierania – umożliwia wybór częstotliwości, z jaką telefon KP501 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

Liczba pobieranych – umożliwia określenie liczby jednorazowo pobieranych wiadomości e-mail.

Dołącz wiadomość do przesyłanych i odpowiedzi – umożliwia określenie, czy oryginalne wiadomości mają być załączane w odpowiedziach.

Dołączaj załączniki – umożliwia określenie, czy załącznik z oryginału ma być dołączany w odpowiedzi.

Autom. odbier. w roamingu – umożliwia określenie, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone za granicą (w roamingu).

Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail – umożliwia określenie, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

Podpis – umożliwia utworzenie podpisu do wiadomości e-mail i włączenie funkcji dołączania podpisu.

Ważność – umożliwia określenie poziomu ważności tworzonych wiadomości e-mail.

Foldery wiadomości

Struktura folderów używana w telefonie KP501 jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia.

Odebrane - wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w skrzynce odbiorczej. W tym folderze można przeglądać wiadomości, usuwać je oraz korzystać z innych funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej, w punkcie **Zarządzanie wiadomościami**.

Skrzynka e-mail – W tej skrzynce umieszczane są wszystkie wiadomości e-mail odebrane w telefonie KP501.

Robocze – w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wiadomości

Nadawane – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.


Wysłane – wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

Moje foldery – umożliwia tworzenie folderów w celu przechowywania wiadomości.

Zmiana ustawień SMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KP501 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było od razu wysyłać wiadomości. Ustawienia można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

WSKAZÓWKA! Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukaza się kolejne pozycje.

Dotknij ikony  w podmenu **Połączenia** a następnie wybierz opcję **Ustawienia**. Wybierz opcję **SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

Centrum SMS – umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

Raport doręczenia – przesunij przełącznik w prawo, aby otrzymywać potwierdzenia doręczenia wiadomości.

Okres ważności – umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Typy wiadomości – umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst, Głos, Faks, X.400** lub **Email**.

Kodowanie znaków – umożliwia wybór kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty.

Wyślij długi SMS jako – umożliwia wybór sposobu wysyłania długich wiadomości: **Kilka SMSów** lub **MMS**.

Zmiana ustawień MMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KP501 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było od razu wysyłać wiadomości. Ustawienia można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  i . Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** i **MMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

Tryb odbierania – pozwala na rozróżnienie ustawień odbierania wiadomości MMS między **Sieć krajowa** i **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

Raport doręczenia – zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

Potw. odczytu – zezwolenie i/lub żądanie potwierdzeń odczytu.

Ważność – poziom ważności wiadomości MMS.

Okres ważności – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

Czas trwania slajdu – okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.


Tryb tworzenia – tryb wiadomości.

Godzina dostarczenia – umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

Centrum MMS – umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

Zmiana innych ustawień

Dotknij ikony  z menu **Połączenia** dalej **Ustawienia** a następnie:

Poczta głosowa – dotknij ikony , aby dodać nową usługę poczty głosowej. Więcej informacji na temat oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

Wiadomości serwisowe – umożliwia odbieranie lub blokowanie wiadomości serwisowych. Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc listy odbiorców zaufanych i niezaufanych.

Wiadomości sieciowe – umożliwia wybór stanu odbierania, języka i innych ustawień wiadomości sieciowych.

01

02

03

04

05



06

07

08

Aparat

Szybkie robienie zdjęć

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz  po prawej stronie telefonu.
- 2 Na ekranie pojawi się celownik aparatu.
- 3 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 4 Skieruj telefon tak, aby fotografowany obiekt znajdował się na ekranie podglądu.
- 5 Po tym, jak aparat ustawi ostrość dla obiektu, naciśnij mocno przycisk  znajdujący się z boku telefonu lub naciśnij czerwone pole w dolnym prawym rogu ekranu, aby wykonać zdjęcie.

Po zrobieniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Na dole ekranu pojawi się nazwa obrazu, a w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlonych pięć ikon.



Dotknij ikony, aby przejść do galerii.



Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość, e-mail lub przez łącze Bluetooth.



Dotknij, aby edytować zdjęcie.



Dotknij tej ikony, aby ustawić zdjęcie jako tapetę.




Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie wykonane zdjęcie, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie pojawi się celownik.



Dotknij tej ikony, aby natychmiast wykonać kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.

Aparat

Wybór rodzaju zdjęcia


- 1 Dotknij ikony  w celu otwarcia menu dostępnych rodzajów zdjęcia.
- 2 Wybierz jedną z dwóch opcji:

Zwykłe zdjęcie – domyślny rodzaj zdjęcia; zdjęcie wykonywane jest w zwykły sposób, zgodnie z opisem w punkcie Szybkie robienie zdjęć.


Zdjęcia seryjne – pozwala na automatyczne, szybkie wykonanie 3/6/9 zdjęć, jedno po drugim.

Regulacja ekspozycji

Ekspozycja określa różnicę między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu (kontrast). Obraz o niskim kontraście będzie wyglądał na zamglony, natomiast obraz o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy.

- 1 Dotknij ikony .
- 2 Przesuń wskaźnik kontrastu wzdłuż paska: w lewo w celu uzyskania niższej ekspozycji i bardziej zamglonego obrazu lub w prawo w celu uzyskania ostrego obrazu o wysokiej ekspozycji.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Ustawienia podglądu

Rozmiar – zmiana rozmiaru zdjęcia w celu zmniejszenia zajmowanego miejsca w pamięci lub dopasowania rozmiaru do wielkości zdjęcia kontaktu.

Efekty koloru – wybór tonacji barwnej, która ma zostać użyta przy wykonywaniu zdjęcia.

Balans bieli – dostępne opcje to: Auto, Mocne światło, Słoneczny, Oświetlenie fluorescencyjne lub Pochmurno.

Tryb nocny – przydatny podczas fotografowania w ciemnych miejscach.

Samowyzwalacz – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania. Dostępne opcje to: **3 sekundy**, **5 sekund** i **10 sekund**. Funkcja ta jest nieoceniona w przypadku zdjęć grupowych, na których osoba fotografująca ma również się znajdować.

Jakość – dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie ostrzejsze, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. Oznacza to, że w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

Widok – pozwala wybrać jedną z opcji: **Pełny ekran** lub **Pełny obraz**. W widoku pełnego ekranu obraz może być przycięty.

Inne ustawienia

Pamięć – umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: **Pamięć telefonu** lub

Pamięć zewnętrzna

Dźwięk migawki – umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków migawki.


Ekran siatki – dostępne opcje to **Wył.**, **Prosty krzyż**, **Trysekcja**.

Zresetuj ust. – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

WSKAZÓWKA! Po opuszczeniu trybu aparatu zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień, z wyjątkiem rozmiaru i jakości obrazu. Każde ustawienie niestandardowe, takie jak tonacja barwna, będzie musiało zostać ponownie skonfigurowane. Sprawdź ustawienia przed wykonaniem kolejnego zdjęcia.

Zmiana rozmiaru obrazu

Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że zdjęcia zajmują więcej pamięci. Aby zmieścić więcej zdjęć w telefonie, można zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Na ekranie celownika dotknij ikony  w lewym górnym rogu.
- 2 W menu Podgląd wybierz opcję **Rozmiar**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Aparat


- Wybierz wartość w pikselach (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**)

Wybór efektu kolorystycznego

- Na ekranie celownika dotknij ikony  w lewym górnym rogu.
- W menu **Podgląd** wybierz opcję **Efekt koloru**.
- Dostępne są cztery opcje tonacji barwnych: **Wył.**, **Czarno-biały**, **Negatyw** lub **Sepia**.
- Po dokonaniu wyboru menu tonacji barwnej zostanie automatycznie zamknięte i aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.

WSKAZÓWKA! Zdjęcie kolorowe można po wykonaniu zmienić na czarno-białe lub w tonacji sepia. Odwrotna operacja nie jest możliwa.

Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- Zapisane zdjęcia są dostępne w trybie aparatu. Aby wyświetlić galerię, wystarczy dotknąć ikony .

Kamera


Nagrywanie krótkiego filmu


- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.
- 2 W trybie podglądu dotknij ikony aparatu  na wizerze, aby przejść w tryb wideo. Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 3 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Naciśnij przycisk fotografowania/filmowania jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania. Możesz także nacisnąć czerwony punkt w prawym dolnym rogu ekranu.
- 5 W górnej części celownika pojawi się napis **Rec**, a na dole będzie wyświetlany czas nagrywania.
- 6 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony ; aby je wznowić, wybierz opcję .
- 7 Dotknij ikony  na ekranie lub naciśnij drugi raz przycisk fotografowania/filmowania, aby zakończyć nagrywanie.


Po sfilmowaniu sekwencji wideo


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa klipu wideo, a w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlonych pięć ikon.


 Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.

 Dotknij, aby wysłać klip wideo jako **wiadomość lub Email** przez łącze **Bluetooth**.

 Dotknij tej ikony, aby edytować klip wideo.

 Dotknij tej ikony, aby otworzyć galerię zapisanych klipów wideo.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie pojawi się celownik.

 Dotknij tej ikony, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera


Opis celownika



WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

Regulacja ekspozycji

Ekspozycja określa różnicę między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu (kontrast). Obraz o niskim kontraście będzie wyglądał na zamglony, natomiast obraz o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy.

- 1 Dotknij ikony .
- 2 Przesuń wskaźnik ekspozycji wzdłuż paska, w lewo w celu uzyskania niższej ekspozycji i bardziej zamglonego obrazu lub w prawo w celu uzyskania ostrego obrazu o wysokim kontraście.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij opcji **Ustawienia** na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Ustawienia podglądu

Rozmiar wideo – umożliwia zmianę rozmiaru klipu wideo w celu oszczędzania pamięci.

Efekt koloru – wybór tonacji barwnej, która ma zostać użyta przy rejestrowaniu klipu wideo.

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Dostępne opcje to: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluoroscyenne** lub **Pochmurno**.

Jakość – dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalny**. Im wyższa jakość obrazu, tym klip wideo będzie ostrzejszy, lecz w rezultacie zwiększy się rozmiar pliku, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej klipów.

Ustaw godzinę – umożliwia określenie limitu czasu trwania klipu wideo. Wybierz opcję **Bez ograniczeń** lub opcję **MMS**, aby ograniczyć długość klipu do rozmiaru pozwalającego wysłać go jako wiadomość MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Widok – pozwala wybrać jedną z opcji: **Pełny ekran** lub **Pełny obraz**. W widoku pełnego ekranu obraz może być przycięty.

WSKAZÓWKA! W przypadku wyboru opcji długości klipu MMS można ustawić niższą jakość obrazu, co umożliwi nagranie dłuższego klipu wideo.

Inne ustawienia




Pamięć – umożliwia określenie miejsca zapisu klipów wideo: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.

Głos – wybierz polecenie **Wycisz**, aby zapisać klip wideo bez dźwięku.

Zresetuj ust. – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.


Zmiana rozmiaru obrazu wideo

Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że pliki zajmują więcej pamięci. Aby zmieścić więcej klipów w telefonie, można zmienić rozdzielczość wyrażoną w liczbie pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Na ekranie celownika dotknij ikony  w lewym górnym rogu.
- 2 W menu **Podgląd** wybierz opcję **Rozmiar wideo**.
- 3 Wybierz jedną z trzech opcji liczby pikseli:
 **320x240** – mniejszy rozmiar obrazu i pliku. Dostępna prędkość odtwarzania wynosi 24 klatki/s, a prędkość nagrywania — 12 klatek/s.
 **176x144** – najmniejszy rozmiar obrazu i pliku. Pliki wideo mogą być odtwarzane z prędkością 15 klatek/s.
- 4 Wybierz żądaną opcję rozmiaru.


WSKAZÓWKA! Informacje na temat oprogramowania do konwersji formatów wideo są zawarte na płycie CD dołączonej do telefonu KP501.

Wybór tonu kolorów

- 1 Na ekranie celownika dotknij ikony  w lewym górnym rogu.
- 2 Wybierz opcję **Efekt koloru** z menu ustawień.
- 3 Dostępne są cztery opcje tonacji barwnych: **Wył.** (domyślnie), **Czarno-biały**, **Negatyw** oraz **Sepia**.
- 4 Dotknij opcji tonu kolorów, który ma być używany.

WSKAZÓWKA! Kolorowy klip wideo można po nagraniu zmienić na czarno-biały lub w kolorze sepia. Odwrotna operacja nie jest możliwa.

Wyświetlanie zapisanych klipów wideo

- 1 W celowniku dotknij ikony .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Aby powiększyć klip wideo w galerii, dotknij go raz.
- 4 Dotknij klipu po raz drugi, aby go otworzyć w maksymalnym rozmiarze.

01

02

03

04

05




06

07

08



Zdjęcia i klipy wideo


Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo

- 1 Dotknij ikony  na ekranie podglądu aparatu.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Dotknij dwa razy klip wideo lub zdjęcie, aby wyświetlić je w maksymalnym rozmiarze.
- 4 Aby odtworzyć klip wideo, dotknij ikony . Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij ikony .

WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

Przechwytywanie obrazu z klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, z którego chcesz przechwycić obraz.
- 2 Dotknij ikony  aby wstrzymać odtwarzanie klipu na klatce, która ma być przekształcona na obraz, po czym dotknij ekranu po prawej stronie w celu otwarcia menu opcji.
- 3 Z menu wybierz opcję .



- 4 Na ekranie pojawi się obraz wraz z przypisaną nazwą.
- 5 Dotknij obrazu i wybierz opcję  aby powrócić do galerii.
- 6 Obraz zostanie zapisany w folderze Album multimedialny i będzie widoczny w galerii. Aby obraz pojawił się w galerii, należy ją zamknąć i ponownie otworzyć.

OSTRZEŻENIE:

W przypadku plików multimedialnych, które nie zostały nagrane w telefonie, niektóre funkcje mogą nie działać właściwie.

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

W trybie pokazu slajdów zdjęcia będą wyświetlane w galerii pojedynczo, jedno po drugim. Klipy wideo nie mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów.


- 1 Dwukrotnie dotknij zdjęcia, które ma rozpoczynać pokaz slajdów.
- 2 Wybierz opcję .
- 3 Rozpocznie się pokaz slajdów. Podczas pokazu slajdów dostępne są następujące opcje:
 -  Dotknij, aby wyświetlić w kolejności losowej.

II Dotknij tej ikony, aby wstrzymać pokaz slajdów na danym zdjęciu.

▶ Dotknij ponownie, aby wznowić pokaz.


⏮ Dotknij tej ikony, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość pokazu slajdów.


Ustawianie zdjęcia jako tapety


- 1 Dwukrotnie dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta, aby je otworzyć. Przełącz ustawienie wyświetlania telefonu na poziomo.
- 2 Dotknij ekranu po prawej stronie, aby otworzyć menu opcji.
- 3 Dotknij ikony .
- 4 Ekran zostanie przełączony na tryb pionowy. Można wtedy będzie zmienić rozmiar obrazu.
- 5 Po zakończeniu dostosowywania zdjęcia wybierz polecenie **Ustaw**.

Edycja zdjęć


Istnieje wiele możliwości modyfikacji zdjęć, dodawania do nich nowych elementów oraz ich ożywiania.

- 1 Otwórz zdjęcie przeznaczone do edycji, a następnie dotknij opcji  aby otworzyć menu dostępnych opcji.
- 2 Dotknij jednej z następujących ikon w celu modyfikacji zdjęcia:


 Przycięcie zdjęcia. Wybierz prostokątny lub okrągły obszar przycinania i przesuwaj palec po ekranie, aby zaznaczyć ten obszar.


 Ręczne rysowanie na zdjęciu. Wybierz odpowiedni kolor oraz jedną z czterech grubości linii.


T Umieszczenie tekstu na zdjęciu. Patrz punkt **Dodawanie tekstu do zdjęcia**.

 Ozdabianie zdjęcia za pomocą pieczętek. Wybierz jedną z dostępnych pieczętek i dotknij zdjęcia w miejscu, gdzie ma ona zostać umieszczona.

 Usunięcie rysowanej linii.

 Zapis zmian dokonanych na zdjęciach. Wybierz miejsce zapisu zmian: **Oryginalny plik** lub **Nowy plik**. W przypadku wyboru opcji **Nowy plik** wprowadź nazwę pliku.

 Cofnięcie ostatniej zmiany lub operacji dokonanej na zdjęciu przy użyciu opcji **Efekty**.

 Wyświetlenie dalszych opcji efektów, np. opcji **Obróć**. Dostępne są także bardziej zaawansowane opcje edycji. Patrz **Zmień, Morfing, Uwydatnienie koloru, Dodaj obrazy** itp.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zdjęcia i klipy wideo



Patrz punkt **Dodawanie efektu do zdjęcia**.



Powrót do galerii.

Dodawanie tekstu do zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony **T**.
- 2 Wybierz opcję **Podpis**, aby dodać tekst bez ramki lub wybrać jeden z kształtów dymków z tekstem.
- 3 Wprowadź tekst za pomocą klawiatury, a następnie dotknij opcji **Zapisz**.
- 4 Przenieś tekst, dotykając go i przesuując w żądane miejsce.

Dodawanie efektu do zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony
- 2 Zastosuj jedną z sześciu opcji efektów:
 - Upiększanie twarzy** – automatyczne wykrycie twarzy na obrazie i jej rozjaśnienie.
 - Efekt tunelu** – efekt zdjęcia wykonanego starym aparatem Lomo.
 - Negatyw kolor.** – efekt odwrócenia kolorów.
 - Czarno-biały** – efekt zdjęcia czarno-białego.

Sepia – efekt sepii.

Rozmycie – efekt rozmycia zdjęcia.

Wyostrz – przesuwanie wskaźnika na pasku powoduje zwiększenie ostrości tematu zdjęcia. Wybierz ikonę **OK**, aby zastosować zmiany, lub ikonę , aby anulować.

Rozmycie – zastosowanie na zdjęciu efektu rozmytej mozaiki.

Obraz olejny – efekt obrazu olejnego.

Szkic – nadanie zdjęciu wyglądu szkicu.

Wytłoczenie – efekt wytłoczenia.

Nasłonecznienie – zmiana efektu ekspozycji światła.

Żywy – dodaje wyrazistości i blasku.

Światło księżycyca – nadanie zdjęciu efektu oświetlenia światłem księżycowym.

Postarzenie – efekt starego zdjęcia.

Rozświetlenie – efekt wiązki światła.




Komiks – efekt przypominający komiks.

Akwarela – efekt obrazu akwarelowego.

- 3 Aby cofnąć zastosowany efekt, dotknij opcji **Cofnij**.

Multimedia

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.





Aby uzyskać dostęp do menu Multimedia, dotknij kolejno opcji  oraz . Dotknij opcji , aby otworzyć listę folderów, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.

Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

Dotknięcie ikony  umożliwia zmianę widoku z miniatur na listę obrazów.





Wysyłanie zdjęcia

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Dotknij polecenia  **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **Email** lub **Bluetooth**.

- 4 W przypadku wyboru opcji **Wiadomość** lub **Email** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

Używanie obrazu

Obrazy mogą być używane jako tapety, wygaszacze ekranu, a nawet do identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji  oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz obraz i dotknij ikony .
- 4 Dotknij opcji **Użyj jako** i wybierz jedną z następujących opcji:

Tapeta – ustawienia tapety dla ekranu gotowości.

Obraz kontaktu – przypisanie obrazu do konkretnej osoby na liście kontaktów, tak aby pojawiał się, gdy ta osoba dzwoni.

Obraz uruchomienia – skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie włączenia telefonu.

01

02

03

04

05

06





07

08

Multimedia

Obraz wyłączenia – skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie wyłączenia telefonu.




Drukowanie obrazu


- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji  oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz obraz i dotknij ikony .
- 4 Dotknij opcji **Drukuj**, a następnie wybierz opcję **Bluetooth** lub **PictBridge**.

WSKAZÓWKA! Drukować można przez Bluetooth lub za pośrednictwem drukarki obsługującej PictBridge.

Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.





- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji  oraz **Obrazy**.

- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopiuj**.
- 4 Możesz zaznaczyć obrazy lub usunąć zaznaczenie, dotykając ich kolejno. Zaznacz zdjęcia, które ma zostać przeniesione lub skopiowane, a następnie dotknij opcji **Kopiuj/Przenieś**.

Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera podfoldery **Dźwięki domyślne** i **Nagrania głosowe**. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.

Korzystanie z zawartości folderu dźwięków




- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Dźwięki**.
- 3 Wybierz folder **Dźwięki domyślne** lub **Nagrania głosowe**.
- 4 Wybierz dźwięk, który następnie zostanie automatycznie odtworzony.
- 5 Dotknij ikony  i wybierz opcję **Użyj jako**.

- Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Dźwięk dzwonka**, **Dźwięk wiadomości**, **Uruchom**, **Zamknij**.

Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę klipów wideo.

Wyświetlanie klipu wideo

- Dotknij kolejno opcji  oraz .
- Dotknij kolejno opcji  oraz **Wideo**.
- Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.




Wysyłanie klipu wideo

- Wybierz klip wideo i dotknij ikony .
- Dotknij polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **Email** lub **Bluetooth**.
- W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **Email** klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

Gry i aplikacje




W telefonie można zainstalować nowe gry i aplikacje, które uatrakcyjnią wolny czas.

Instalowanie gry/aplikacji

- Dotknij kolejno opcji  oraz .
- Dotknij ikony  a następnie opcji **Inne** lub **Karta pamięci**, jeśli włożona została pamięć zewnętrzna.
- Wybierz plik (*.jad lub *.jar), który ma być zainstalowany i naciśnij polecenie **Instaluj**. Aplikacja zostanie zainstalowana.

UWAGA: Plik JAD powinien zawierać własny plik JAR.

Granie w grę

- Dotknij kolejno opcji  oraz .
- Dotknij kolejno opcji  i **Gry i aplikacje**.
- Otwórz folder **Gry**, a następnie wybierz i dotknij grę, która ma zostać uruchomiona.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Dokumenty

Menu Dokumenty pozwala na wyświetlanie wszystkich plików dokumentów. Za jego pomocą można wyświetlać pliki w formacie Excel, Powerpoint, Word, tekstowym i PDF.




Przesyłanie pliku do telefonu

Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu. Można również użyć oprogramowania LG PC Suite za pomocą przewodu USB do synchronizacji.

Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Dokumenty** lub **Inne**.

Wyświetlanie pliku





- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji  oraz opcji **Dokumenty**.
- 3 Wybierz dokument, a następnie dotknij opcji **Pokaż**.

Inne

Folder **Inne** służy do przechowywania plików innych niż zdjęcia, dźwięki, gry oraz aplikacje. Używa się go tak samo, jak folderu **Dokumenty**. Zdarza się, że pliki przesyłane z komputera do telefonu pojawiają się w folderze **Inne** zamiast w folderze **Dokumenty**.

W takim przypadku można je przenieść.




Przenoszenie pliku z folderu **Inne** do folderu **Dokumenty**:

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij ikony , a następnie pozycji **Inne**.
- 3 Wybierz plik i dotknij ikony .
- 4 Dotknij opcji **Przenieś**, a następnie wybierz z listy folder docelowy, dotykając ikony strzałki. Po zakończeniu procesu przenoszenia zostanie wyświetlony komunikat **Przenieś**.

Tworzenie filmu

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij opcji  (Studio Video).
- 3 Za pomocą ikony  dodaj obraz. Zaznacz obrazy przeznaczone do dołączenia, a następnie wybierz opcję **Wstaw**.
- 4 Dotknij karty stylu, aby wybrać **Styl Wideo**.
- 5 Dotknij ikony **Dźwięki domyślne**, aby zmienić dźwięk.
- 6 Aby sprawdzić rezultat, dotknij polecenia .
- 7 Dotknij ikony , a następnie opcji **Po kolei**, aby ustalić kolejność.
- 8 Wybierz kolejno opcje  oraz **Miejsce zapisu**, aby wybrać miejsce zapisu filmu.
- 9 Dotknij ikony odtwarzania w celu obejrzenia filmu.
- 10 Zapisz klip przy pomocy ikony zapisu w lewym górnym rogu.

Muzyka

Telefon LG KP501 posiada wbudowany odtwarzacz muzyczny, umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Odtwarzacz muzyczny jest dostępny po wybraniu opcji ,  oraz . Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

Teraz odtwarzane – wyświetlane są wszystkie ostatnio odtwarzane utwory.

Orange Music – połączenie z internetowym sklepem muzycznym.

Wszystkie utwory – folder ten zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie.

Wykonawcy – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

Albumy – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

Gatunki – folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

Listy odtwarzania – zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

Wymieszaj utwory – umożliwia odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

WSKAZÓWK! Aplikacja Orange Music Store umożliwia pobieranie muzyki.

Przesyłanie muzyki do telefonu

Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub przewodu USB do synchronizacji.

Można również użyć oprogramowania LG PC Suite. Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:




- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Gdy plik będzie gotowy do wysłania, należy go zaakceptować w telefonie, dotykając opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Muzyka > Wszystkie utwory**.

Odtwarzanie utworów

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji  i **Wszystkie utwory**.
- 3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 4 Dotknij ikony  aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 5 Dotknij ikony  aby przejść do następnego utworu.
- 6 Dotknij ikony  aby przejść do poprzedniego utworu.
- 7 Dotknij ikony , aby powrócić do menu **Muzyka**.

Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij ikony , a następnie opcji **Listy odtwarzania**.
- 3 Dotknij opcji **Nowa lista**, wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie dotknij polecenia **Zapisz**.

- 4** W folderze **Wszystkie utwory** znajdują się wszystkie utwory zapisane w telefonie. Dotknij nazw wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania; przy nazwie każdego utworu pojawi się zaznaczenie.
- 5** Dotknij opcji **Wykonano**.

Corzystanie z radia





Telefon LG KP501 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można odnaleźć ulubione stacje i słuchać ich w drodze.





UWAGA: Aby można było słuchać radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do gniazdka słuchawek (to samo gniazdko, do którego podłącza się ładowarkę).

Wyszukiwanie stacji





Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 50 kanałów. Najpierw należy podłączyć zestaw słuchawkowy do telefonu, ponieważ pełni on funkcję anteny.

Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 3 Dotknij opcji **Skanowanie**. Stacje zostaną automatycznie wyszukane i przypisane do kanałów w telefonie.

UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą ikon  oraz  znajdujących się obok częstotliwości radiowej. Naciśnięcie i przytrzymanie ikon  i  powoduje automatyczne wyszukiwanie stacji.

Resetowanie kanałów

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 3 Wybierz polecenie **Reset**, aby skasować aktualny kanał, lub **Usuń wszystko**, aby skasować wszystkie kanały. Każdy skasowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87,5 MHz.

01

02

03

04

05





06

07

08




Terminarz

Dodawanie zdarzeń do kalendarza




- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję . Wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Dodaj wydarzenie**.
- 4 Dotknij opcji **Kategoria**, a następnie wybierz **Spotkanie**, **Rocznica** lub **Urodziny**. Sprawdź datę i wprowadź czas rozpoczęcia zdarzenia.
- 5 W przypadku spotkań i rocznic w dolnych dwóch polach daty i czasu wprowadź czas zakończenia zdarzenia.
- 6 Jeśli do zdarzenia chcesz dodać temat lub notatkę, dotknij opcji **Notatka**, wpisz notatkę, a następnie wybierz polecenie **Zapisz**.
- 7 Ustaw opcje **Alarm** i **Powtórz**.

- 8 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Funkcja kalendarza pomaga użytkownikowi zapamiętać ważne terminy – dzień, w którym zapisano zdarzenie jest oznaczony kwadratowym kursorem, a jego rozpoczęcie sygnalizowane jest dzwonkiem.

Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Wybierz opcję **Zadania** i wybierz polecenie **Dodaj zadanie do wykonania**.
- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Średnia** lub **Niska**.
- 4 Zapisz pozycję listy zadań za pomocą polecenia **Zapisz**.

Dodawanie notatki




- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję . Wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj notatkę**.

- 3 Wpisz notatkę i wybierz polecenie **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu aplikacji **Notatka**.




Szukanie dnia


Szukanie dnia to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład 60 dni od 10.10.07 przypada 09.12.2007.

To bardzo pomocna funkcja, jeżeli musimy pamiętać o ważnych terminach.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Wybierz opcję **Szukanie dnia**.
- 3 Na karcie **Od** ustaw datę.
- 4 Na karcie **Po** wprowadź liczbę dni.
- 5 **Szukany dzień** zostanie wyświetlony poniżej.

Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Dotknij polecenia **Dodaj alarm**.

- 3 Określ godzinę, o której ma zostać uruchomiony alarm.
- 4 Określ, czy alarm ma być powtarzany, wybierając opcję: **Bez powtarzania**, **Codziennie**, **Pn – Pt**, **Pn – So**, **So – Nd**, **Oprócz świąt** lub **Wybierz dzień**.
Ikony oznaczają wybrany dzień tygodnia.
- 5 Wybierz opcję **Typ alarmu**, aby wybrać rodzaj alarmu.
- 6 Dotknij opcji **Dźwięk alarmu**, a następnie wybierz folder **Dźwięki domyślne** lub **Nagrania głosowe**, aby wyszukać dźwięki. Aby odsłuchać dźwięk, dotknij opcji .
- 7 Dodaj notatkę do alarmu.
- 8 Możesz też ustawić jeden z następujących czasów drzemki: 5, 10, 20, 30 minut, 1 godzina lub **Wyłączone**.
- 9 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie **Zapisz**.
Uwaga: Można ustawić do 5 alarmów.

01

02

03

04

05

06





07

08

Terminarz




WSKAZÓWK! Aby ustawić alarm, dotknij ikony Wł./Wyl. znajdującej się po prawej stronie alarmu.

Dodawanie notatki za pomocą panelu rysowania

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Dotknij opcji **Dodaj rysunek**.
- 3 Wyrysuj notatkę na ekranie dotykowym LCD, a następnie dotknij ikony .
- 4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu aplikacji **Panel rysowania**.

Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.







- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno ikon  i , a następnie opcji **Ustawienia**. Wybierz jedną z następujących opcji:

Czas – ustawienie czasu trwania nagrania. Dostępne opcje to: **Bez ograniczeń, Rozmiar MMS** lub **1 min.**




Jakość – wybór jakości dźwięku. Wybierz jedno z możliwych ustawień: **Bardzo dobra, Dobra** lub **Normalna**.


Pamięć w użyciu – określanie miejsca zapisu dźwięków: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Nagrywanie dźwięku lub głosu




- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij ikony .
- 3 Dotknij ikony  aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony  aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Dotknij ikony  aby przesłuchać nagranie.

Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Wybierz opcję **Kalkulator**.
- 3 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych.

- 4 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, *, /), a następnie znaku =.
- 5 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony  i wybierz jedną z dostępnych funkcji: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** itp.




Konwersja jednostek

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Wybierz funkcję **Konwerter jednostek**.
- 3 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta**, **Powierzchnia**, **Masa**, **Długość**, **Temperatura**, **Objętość** lub **Prędkość**.
- 4 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji oraz jednostkę, na którą ma nastąpić konwersja.
- 5 Odpowiednia wartość pojawi się na ekranie.

Korzystanie ze stopera

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Wybierz opcję **Stoper**.
- 3 Dotknij opcji **Początek**, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 4 Dotknij opcji **Międzyczas**, aby zarejestrować międzyczas.
- 5 Dotknij opcji **Stop**, aby zakończyć odliczanie czasu.
- 6 Dotknij polecenia **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania, lub dotknij polecenia **Wyzeruj**, aby rozpocząć odliczanie od początku.

Dodawanie miasta do czasu globalnego

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Wybierz aplikację **Czas globalny**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie polecenia **Dodaj miasto**. Rozpocznij wpisywanie nazwy miasta, która pojawi się w górnej części ekranu.

01

02

03

04

05

06




07

08

Synchronizacja z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera i telefonu w celu zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat w obu urządzeniach oraz wykonania kopii zapasowej istotnych danych.

Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na ekranie gotowości naciśnij przycisk  i wybierz opcję  i .
- 2 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
Modem PC
Pamięć masowa
PC Suite
Synchronizacja muzyki
Zawsze pytaj
- 3 Włóż płytę CD dołączonej do telefonu do napędu komputera. Kliknij kreator **Instalator LG PC Suite**, który pojawi się na ekranie.
- 4 Wybierz język, w którym ma być uruchomiony instalator, po czym kliknij **OK**.
- 5 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

- 6 Za zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Połącz przewodem USB telefon z komputerem.
- 2 Dwukrotnie kliknij ikonę **LG PC Suite** na pulpicie.
- 3 Kliknij kolejno **Kreator połączenia** oraz **USB**.
- 4 Kliknij dwukrotnie przycisk **Dalej**, a następnie przycisk **Zakończ**. Telefon i komputer zostaną połączone.

Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Kopia zapasowa**, a następnie wybierz polecenie **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**.

- 3 Zaznacz zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć, lub którą chcesz odtworzyć. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij przycisk **OK**.
- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji lub zostaną one przywrócone.

Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.
- 2 Kliknij ikonę **Zawartość**.
- 3 Wszystkie dokumenty, zawartość flash, obrazy, dźwięki i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone na ekranie komputera w folderze Telefon LG.

WSKAZÓWKA! Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i usuwanie zbędnych elementów.

Synchronizacja kontaktów

- 1 Połącz telefon z komputerem PC.
- 2 Kliknij ikonę **Kontakty**.
- 3 Komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane na karcie USIM oraz w telefonie.
- 4 Kliknij menu **Plik** i wybierz polecenie **Zapisz**. Można teraz wskazać miejsce, gdzie mają być zapisane kontakty.
UWAGA: Aby wykonać kopię zapasową kontaktów zapisanych na karcie SIM, kliknij folder karty SIM po lewej stronie ekranu komputera. Wybierz polecenie **Edytuj** w górnej części ekranu, po czym wybierz opcję **Wybierz wszystko**.
Prawym klawiszem myszy kliknij kontakty i wybierz polecenie **Kopiuj do kontaktów**. Następnie kliknij folder **Telefon** po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić numery telefonów.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizacja z komputerem




Synchronizacja wiadomości

- 1 Połącz telefon z komputerem PC.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w komputerze i telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.
- 4 Pasek narzędzi w górnej części ekranu służy do edycji i zmiany kolejności wiadomości.

Używanie telefonu jako urządzenia do synchronizacji muzyki

Telefon może być używany jako urządzenie do synchronizacji muzyki tylko w przypadku synchronizacji plików muzycznych.

Synchronizacja muzyki może być przeprowadzona przy użyciu programu Windows Media Player 10 lub 11 oraz z wykorzystaniem pamięci telefonu i pamięci zewnętrznej.




- 1 Odlącz telefon od komputera.
- 2 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony .
- 3 Wybierz kolejno opcję  oraz **Tryb połączenia USB**.
- 4 Dotknij opcji **Synchronizacja muzyki**.
- 5 Połącz telefon z komputerem PC. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat: **Łączenie w trybie synchronizacji muzyki...**, a następnie **Odlącz kabel, aby przerwać synchronizację muzyki**.

Internet

Przeglądarka

Funkcja **Internet** przenosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.





Dostęp do sieci

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Można również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać adres URL, a następnie wybrać opcję **Połącz**.

UWAGA: Łączenie z tą usługą i pobieranie zawartości wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, wybierz ikonę  i dotknij polecenia **Dodaj zakładkę**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, wystarczy jej dotknąć, a następnie dotknąć opcji **Połącz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

01

02

03

04

05

06

07


08

Internet

Korzystanie z czytnika kanałów RSS




RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany kanałem, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst. Kanały RSS umożliwiają śledzenie na bieżąco ulubionych stron internetowych w automatyczny sposób, co jest o wiele łatwiejsze od ręcznego ich sprawdzania. Użytkownik subskrybuje kanał poprzez wprowadzenie jego łącza do czytnika lub poprzez kliknięcie ikony RSS w przeglądarce, co uruchamia proces subskrypcji. Czytnik na bieżąco regularnie sprawdza kanały subskrybowane przez użytkownika w poszukiwaniu aktualizacji i pobiera je.

Zapisywanie strony




- 1 Otwórz żądaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

WSKAZÓWKA! To menu służy do edycji tytułów zapisanych stron, zabezpieczania i usuwania zabezpieczeń notatek ekranowych oraz do usuwania zapisanych stron.

Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz żądaną stronę, aby ją otworzyć.

Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję . Wybierz pozycję **Historia**.
- 2 Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron. Aby przejść do jednej ze stron na liście, po prostu ją wybierz.

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję . Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Można edytować następujące ustawienia: **Profile, Ustawienia wyglądu, Pamięć Cache, Pliki cookie, Zabezpieczenia**; można również zresetować wszystkie ustawienia za pomocą polecenia **Zresetuj ustawienia**.

Używanie telefonu jako modemu

Telefon KP501 może pełnić funkcję modemu komputera, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu nawet przy braku przewodowego dostępu komputera do Internetu. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon KP501 z komputerem za pomocą kabla USB i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.
- 3 Na komputerze kliknij opcję **Zestaw internetowy**. Następnie kliknij przycisk **Nowy** i wybierz opcję **Modem**.
- 4 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internet

- 5 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 6 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Wybierz profil i kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu KP501.

Za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że w komputerze i telefonie KP501 łącza Bluetooth są **włączone** oraz **widoczne**.
- 2 Sparuj komputer i telefon KP501, aby uzyskać połączenie wymagające podania hasła.
- 3 Za pomocą **Kreatora połączenia** w oprogramowaniu LG PC Suite utwórz aktywne połączenie Bluetooth.
- 4 Na komputerze kliknij opcję **Zestaw internetowy**. Następnie kliknij przycisk **Nowy**.

- 5 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 6 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 7 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Wybierz profil i kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu KP501.




Ustawienia

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu KP501 zgodnie z preferencjami użytkownika.




Dostosowywanie profilu

Profil użytkownika można szybko zmienić z poziomu ekranu gotowości. Wystarczy dotknąć paska raportu stanu u góry, a następnie kartę profilu.

Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- 1 Naciśnij opcję , a następnie wybierz opcję .
- 2 Dotknij opcji , a następnie wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i alertów dostępnych na liście, w tym następujących ustawień: **Dzwonek połączenia głosowego**, **Głośność**, **Alerty wiadomości** oraz wielu innych.

Zmiana Ustawienia ekranu

- 1 Wybierz kolejno opcje  oraz .
- 2 Dotknij opcji , a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
 - Tapeta** – wybór motywu ekranu gotowości.
 - Górny poziom menu** – wybór stylu wyświetlania górnego poziomu menu.
 - Wybieranie** – wybór wielkości i koloru cyfr.
 - Czcionka** – dostosowanie stylu i rozmiaru czcionki.
 - Podświetlenie** – określenie czasu trwania podświetlenia.
 - Jasność** – regulacja jasności ekranu.
 - Powitanie** – włączenie lub wyłączenie oraz wprowadzenie treści komunikatu powitalnego.
 - Włączenie/Wyłączenie** – wybór motywu ekranu włączania i wyłączania.
- 3 Dotykaj opcji **Zapisz**, aby potwierdzić ustawienia każdej z powyższych opcji.

01

02

03

04

05

06

07




08

Ustawienia

Zmiana Ustawienia telefonu

Telefon KP501 można swobodnie dostosować do swoich preferencji.

WSKAZÓWKA! Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunąć palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

- 1 Wybierz kolejno opcje  oraz .
- 2 Dotknij opcji , a następnie wybierz jedno z ustawień z poniższej listy.

Data i godzina – umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny w podróży bądź przy zmianie między czasem letnim i zimowym.

Oszczędność energii – umożliwia **Wył.** lub **Tylko nocą Zawsze włączone** predefiniowanych ustawień oszczędzania energii.

Język – umożliwia zmianę języka wyświetlania w telefonie KP501.

Autom. blok. klawiszy – automatyczne blokowanie klawiatury na ekranie gotowości.

Bezpieczeństwo – dostosowanie ustawień bezpieczeństwa, w tym kodów PIN i funkcji blokowania telefonu.



Menedżer pamięci – więcej informacji można znaleźć w punkcie **Korzystanie z menedżera pamięci.**


Zresetuj ustawienia – zresetowanie wszystkich ustawień do ich wartości fabrycznych.

Informacje o telefonie – wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu KP501.

Zmiana ustawień łączność

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Wybierz kolejno opcje  oraz .

Wybierz opcję .

Ustawienia sieci

Wybór sieci – wybór opcji

Automatyczny powoduje, że telefon KP501 automatycznie wyszukuje sieci i rejestruje telefon w sieci. Jest to zalecane ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą obsługę i jakość.

Wybór opcji **Ręczny** powoduje wyświetlenie wszystkich aktualnie dostępnych sieci i pozwala na wybór jednej z nich. Jeśli rejestracja w sieci zakończy się niepowodzeniem, lista dostępnych sieci zostanie wyświetlona ponownie, co umożliwia wybór innej sieci.

Ustawienia sieci – umożliwia dodanie sieci preferowanej do użycia podczas wyszukiwania automatycznego.

Profile internetowe – to menu wyświetla profile internetowe. Za pomocą menu **Opcje** można tworzyć nowe profile, a także edytować i usuwać istniejące. Jednak nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji zdefiniowanych dla krajów.

Punkty dostępowe – operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępu.

Transmisja pakietów danych - umożliwia określenie, kiedy urządzenie ma łączyć się z siecią w celu transmisji danych pakietowych.

Tryb połączenia USB – opcja **PC Suite** służy do synchronizowania telefonu KP501 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu.

W przypadku korzystania z opcji Synchronizacja muzyki w programie Windows Media Player należy wybrać opcję **Synchronizacja muzyki** w tym menu. Opcja Synchronizacja muzyki jest dostępna tylko dla plików muzycznych.

Streaming – operator sieci już zapisał tę informację. Tę informację można edytować.

01

02

03

04

05

06

07




08

Ustawienia

Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie KP501 dostępne są trzy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie USIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu).

Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego miejsca służy menedżer pamięci.

Dotknij kolejno ikon  oraz  . Wybierz kolejno opcje  oraz

Menedżer pamięci.

Pamięć telefonu – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu KP501 przeznaczonej do przechowywania zdjęć, dźwięków, klipów wideo, zawartości Flash, wiadomości MMS oraz e-mail, aplikacji Java oraz innych elementów.

Pamięć zarezerwowana – wyświetlenie informacji o pamięci wewnętrznej telefonu przeznaczonej do przechowywania wiadomości SMS, kontaktów, kalendarza, listy zadań, notatek, alarmów, historii połączeń, zakładek oraz elementów różnych.

Pamięć karty SIM – wyświetla informacje o pamięci dostępnej na karcie SIM.

Pamięć zewnętrzna – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na zewnętrznej karcie pamięci (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

Pamięć domyślna – wybór lokalizacji, w której mają być zapisywane dane.

Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

Aby wysłać plik:





- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij**.
Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 3 Jeśli urządzenie Bluetooth zostało sparowane, telefon KP501 nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń Bluetooth. Jeśli nie, telefon KP501 wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 4 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.
- 5 Plik zostanie wysłany.

WSKAZÓWKA! Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.

Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone i ustawione na wartość Widoczny**. Więcej informacji można znaleźć w punkcie **Zmiana ustawień łącza Bluetooth** poniżej.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.
- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku i będzie można wybrać jedną z opcji dotyczących pliku: **Pokaż** lub **Użyj jako tapetę**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu Album multimedialny.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

- 1 Dotknij ikony  i wybierz opcję .
- 2 Wybierz opcję , dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia**.
Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:
Moja widoczność – określa widoczność urządzenia i umożliwia wybór jednej z następujących wartości: **Widoczny**, **Ukryty** lub **Widoczne przez 1 min.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Ustawienia

Nazwa urządzenia – umożliwia wprowadzenie nazwy dla telefonu KP501.

Obsługiwane usługi – umożliwia określenie sposobu korzystania z łącza Bluetooth w powiązaniu z różnymi usługami.

Tryb zdalnej karty SIM – włączenie lub wyłączenie trybu.

Mój adres – wyświetla adres Bluetooth.

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Po sparowaniu telefonu KP501 z innym urządzeniem można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że parowanie zapewnia większe bezpieczeństwo.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone i Widoczne**. Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.

3 Telefon KP501 wyszuka urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Odśwież**.

4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, a następnie wprowadź hasło i dotknij **OK**.

5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.

6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone i Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Dotknij opcji **Pytaj przed połączeniem** lub **Zawsze łącz**, a następnie opcji **Tak**, aby nawiązać połączenie. Telefon KP501 automatycznie przejdzie do profilu Zestaw słuchawkowy.


Akcesoria

W zestawie z telefonem KP501 znajdują się następujące akcesoria.

Ładowarka



Bateria



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

Przewód danych i płyta CD

Podłączanie telefonu KP501 do komputera w celu synchronizacji.



Instrukcja obsługi

Więcej informacji na temat telefonu KP501.



Folia ochronna

⚠️ OSTRZEŻENIE:

Obecność folii ochronnej na oknie dotykowym może wpłynąć na zmniejszenie jego czułości.



01

02

03

04

05

06

07

08

Usługi sieciowe

Telefon opisany w tej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM 900, DCS 1800, GSM 850 oraz PCS 1900.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję ich obsługi.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: KP501

System: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Waga: 91g

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie)
+45°C (ładowanie)

Min.: -10°C

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nazwa Modelu

KP501

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36-547-8840, Fax: +31 - 36 -547 - 8794
e-mail: jacob @ lge.com

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director 16, Styczeń, 2009


Podpis przedstawiciela

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Oddziaływanie promieniowania radiowego

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy KP501 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,990 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1,26 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu.

Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wylączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Do czyszczenia zewnętrznej części telefonu używaj suchej szmatki (nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie należy kłaść ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on zmienić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni w pierś.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na kierowaniu pojazdem.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpłynąć na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć

dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

Obszar prac z użyciem materiałów wybuchowych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów

wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożeń wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z telefonu w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Obsługa baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić działaniu baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować setki razy zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.

- Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek wydajności baterii.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wyrzucaj baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś ją do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Po pełnym naładowaniu telefonu zawsze odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego, aby ładowarka nie zużywała niepotrzebnie energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział przedstawia niektóre problemy, które można napotkać podczas użytkowania telefonu. Niektóre z problemów wymagają skontaktowania się z dostawcą usług, ale większość napotkanych problemów można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd SIM	Nie włożono karty SIM lub włożono ją niepoprawnie.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią	Słaby sygnał Brak połączenia z siecią GSM	Podnieś telefon wyżej, przejdź z nim bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Dwa wprowadzone kody są niezgodne.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można ustawić funkcji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru Nowa karta SIM osiągnęła limit obciążenia	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj limit, wykorzystując kod PIN 2.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można włączyć telefonu	Klawisz Wł./Wył. został przytrzymany zbyt krótko Rozładowana bateria Bateria zanieczyszczona	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./ Wył. przez co najmniej dwie sekundy. Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik naładowania na wyświetlaczu. Oczyść styki.
Błąd ładowania	Baterie są całkowicie rozładowane	Naładuj baterię. Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest prawidłowa, poczekaj chwilę i rozpocznij ponownie ładowanie.
	Nieprawidłowa temperatura	Sprawdź zasilanie i podłączenie telefonu do sieci elektrycznej. Sprawdź styki baterii, w razie potrzeby oczyść je.
	Problem ze stykami	Podłącz telefon do innego gniazdka lub sprawdź napięcie.
	Brak napięcia w gniazdku sieci elektrycznej	Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją.
	Usterka ładowarki	Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG. Wymień baterię.
	Niewłaściwa ładowarka	
	Usterka baterii	
Utrata połączenia z siecią	Za słaby sygnał	Przełączenie na innego operatora sieci następuje automatycznie.
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź ustawienia.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

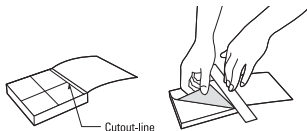

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KP501

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

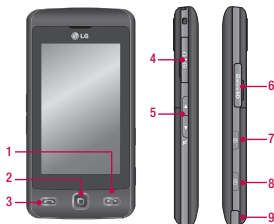


1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Side keys
6. Micro SD memory card socket
7. Lock/Unlock key
8. Capture button
9. Stylus

Your standby screen

The touch reactive LCD gives an interactive and ultra convenient experience. You'll be more than pleased! From the standby screen, you can access menu options, make a quick call and as well as many other things.

The main menu




1. Touch  in the standby screen to open a **Top menu**.
2. You can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.
3. Just touch the icon that you want to open.

MP3 player


Your LG KP501 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All tracks:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Playlists:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Shuffle tracks:** Play your tracks in a random order.

Playing a song


1. Select **All** and then choose the song you want to play.
2. Touch  to pause the song.
3. Touch  to skip to the next song.
4. Touch  to skip to the previous song.



5. Select **Minimize** on the option menu to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
6. Touch  to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.



• To take a picture

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset all of the way down to take a photo.





FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After selecting radio channels, you can listen to other channel by selecting  .
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KP501 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
 - ▶ **Reset:** If you choose Reset then select Yes, current channel will be reset.
 - ▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select Listen via headset.





Video camera

1. On the standby screen hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. On the Camera preview mode touch the video camera icon . The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Choose Voice recorder.
2. Select  to begin recording.
3. Select  to pause the recording.
4. Choose  to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Go to my sounds.



CE 0168

Autoryzowany Partner Serwisowy:



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
e-mail: plcic@lge.com

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacji uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancja objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe za przyczyn twórczych w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe za przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefoni komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednio spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utraty danych, ustawień, utraczony obrót, zysk, niezgodności i za nie spełnienie i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody własne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub ułameń, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługujące prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o niegorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymiana podlega wyłącznie uszkodzonym produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakończona zostanie niesprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszca uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dnia 27.07.2002, Dz. U. nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa
http://pl.lgservice.com

INFOLINIA SERWISOWA
0-801 54 54 54 *
0-22 454 54 54 **

* Infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 minutę według taryfy operatora

** Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefoni stacjonarnej



LG

KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54
0-22 454 54 54
www.lge.pl

TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model^(*)

Nr fabryczny^(*)

Nr IMEI^(*)

Data sprzedaży^(*)

Imię i nazwisko klienta^(*)

Adres zamieszkania^(*)


Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

^(*)wypełni sprzedawca

Pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia czasu naprawy	Data wyjęcia sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczałka zakładu	Pokwitowanie klienta

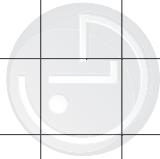

LG

Life's Good

